

DACIA PLUG&MUSIC

목차

사용시 주의사항	DVR.2
일반사항	DVR.4
컨트롤 소개	DVR.6
기본 조작	DVR.15
음성 인식 사용	DVR.16
라디오 청취	DVR.18
CD/MP3 플레이어 청취	DVR.21
보조 오디오 소스	DVR.24
전화 페어링/언페어링	DVR.27
휴대전화 연결/연결 끊기	DVR.30
전화 걸기/받기	DVR.33
시스템 설정	DVR.36
R & GO: 일반사항	DVR.39
R & GO: 내비게이션 기능	DVR.45
R & GO: 멀티미디어 기능	DVR.48
R & GO: 차량 기능	DVR.51
R & GO: 전화기 기능	DVR.53
R & GO: 캘린더 기능	DVR.55
R & GO: 설정 조정	DVR.56
고장 진단	DVR.58

불어 번역 차량 제조자의 서면 승인 없이 전체 또는 일부를 무단 복제하거나 번역할 수 없습니다.

사용시 주의사항 (1/2)

시스템 이용 시에는 안전과 기기 손상 방지를 위해 아래 주의사항을 준수해야 합니다. 차량이 주행되고 있는 국가의 법률을 항상 준수하십시오.



오디오 시스템 작동 시 주의사항

- 교통 상황이 허용할 때만 컨트롤을 작동하고(대시보드 또는 스티어링 휠 근처) 화면 상의 정보를 판독합니다.
- 외부 소음을 들을 수 있도록 볼륨 레벨을 설정하십시오.

기기 손상 관련 주의사항

- 장비가 손상되거나 화재가 발생할 위험이 있으므로 시스템을 분해 또는 개조하려고 하지 마십시오.
- 오작동이 발생하거나 또는 분해등의 모든 조작에 관해서 제조업체에 문의하십시오.
- 이물질 또는 손상되었거나 먼지가 있는 CD/CD MP3를 플레이어에 삽입하지 마십시오.
- 12cm 직경의 원형 CD/CD MP3만 사용하십시오.
- 디스크를 취급할 때는 내부 또는 외부 가장자리를 잡고 CD/CD MP3의 인쇄되지 않은 부분은 건드리지 마십시오.
- CD/CD MP3에 종이를 붙이지 마십시오.
- 장기간 사용할 경우 뜨거워질 수 있으므로 플레이어에서 CD/CD MP3를 꺼내십시오.
- 열 또는 직사광선에는 절대 CD/CD MP3를 노출하지 마십시오.
- 알코올 또는 스프레이 액체를 함유한 제품을 해당 부분에 사용하지 마십시오.

휴대폰 사용시 주의사항

- 차량에서 전화기 사용을 규제하는 법률이 있습니다. 핸즈프리 기능 사용은 모든 주행 상황에서 허용되지 않으며 운전자는 운전 집중해야 합니다.
- 운전중 전화를 사용하는 경우 어떤 용도(전화 걸기, 통화하기, 전화번호 검색 등)로 사용하든 집중력을 크게 방해하며 위험합니다.

내장 유지보수

- 부드러운 천을 사용하고 필요한 경우 소량의 비눗물을 적십니다. 부드럽고 살짝 젖은 천으로 닦아낸 다음 부드럽고 마른 천으로 물기를 닦아 냅니다.
- 전면의 디스플레이에 압력을 가하지 말고 알코올을 포함한 제품을 사용하지 마십시오.

본 설명서에서 제공된 모델에 대한 설명은 작성 당시의 규격 사양에 근거하고 있습니다. **이 설명서는 설명된 모델에 대한 모든 기능을 설명하고 있습니다. 이 시스템은 모델, 옵션 및 판매 국가에 따라 다양하게 장착됩니다. 또한 본 설명서는 추후에 추가될 기능에 대한 정보도 포함할 수 있습니다. 사용자 설명서에 표시된 화면은 항상 동한 것은 아닙니다.**

휴대전화 제조업체와 모델에 따라 일부 기능이 차량의 멀티미디어 시스템과 부분적으로 또는 완전히 호환되지 않을 수 있습니다.

따라서 모든 설명서에서 지정 정비업소는 차량 제조사의 기준을 따르고 있습니다.

일반사항 (1/2)

소개

오디오 시스템에는 다음 기능이 있습니다.

- FM (RDS) 및 AM 라디오;
- 지상파 디지털 라디오(DR);
- CD/CD MP3 플레이어;
- 외부 입력 오디오 소스 관리;
- Bluetooth^(R) 핸즈프리 전화 시스템.

라디오 및 CD/CD MP3 기능

라디오를 사용하여 라디오 방송을 청취할 수 있고 여러가지 오디오 포맷의 CD를 재생할 수 있습니다.

라디오 방송은 주파수대로 분류됩니다: FM (주파수 변조) 및 AM (진폭 변조).

DR 시스템(DAB, DAB+, T-DMB 포맷)은 더 나은 사운드를 제공합니다.

RDS 시스템을 사용하면 라디오 방송국의 이름 또는 FM 방송국에서 전송한 메시지를 표시할 수 있습니다.

- 일반 교통 정보(TA);
- 긴급 메시지.

외부 입력 오디오 기능

차량 스피커를 통해 자신의 개인 소장 음악을 들을 수 있습니다. 개인 스테레오를 연결하는 방법은 장치 종류에 따라 여러 가지가 있습니다.

- USB 소켓;
- Jack 소켓;
- Bluetooth^(R) 연결.

호환 가능한 장치 목록에 대한 자세한 사항은 지정 정비업소로 문의하십시오.

일반사항 (2/2)

핸즈프리 전화 기능

Bluetooth^(R) 핸즈프리 시스템은 전화기를 조작할 필요 없이 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- 최대 5대의 전화에 페어링
- 통화 걸기/받기/거부;
- 전화 또는 SIM 카드의 연락처 목록 전송(전화기에 따라 다름);
- 통화 기록 보기(전화기에 따라 다름);
- 보이스 메일 불러오기.



Bluetooth^(R) 기능

이 기능을 사용하면 오디오 시스템에서 Bluetooth^(R) 페어링을 통해 휴대용 오디오 플레이어 또는 휴대폰을 인식하고 작동할 수 있습니다.

"Bluetooth" 메뉴에서 Bluetooth 기능을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.


- **9**을 눌러 설정 메뉴를 표시합니다.
- **5**을 돌리고 눌러 "Bluetooth"를 선택합니다.
- "ON"/"Off"를 선택합니다.




핸즈프리 전화 시스템은 위험 요소를 줄여 통화를 용이하게 하는 것일뿐 위험 요소를 완전히 제거하지는 못합니다. 차량이 주행되고 있는 국가의 법률을 항상 준수하십시오.

컨트롤 소개 (1/9)

시스템 패널

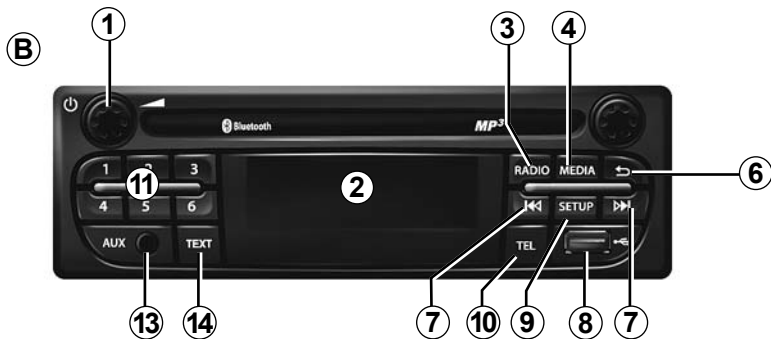

스티어링 휠 리모트 컨트롤


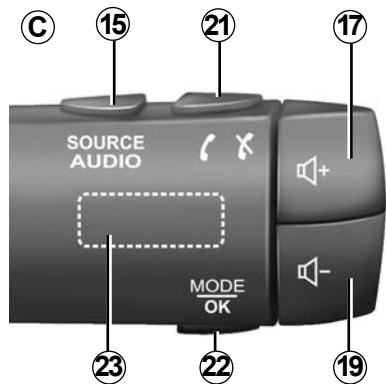


컨트롤 소개 (2/9)

시스템 패널




스티어링 휠 리모트 컨트롤

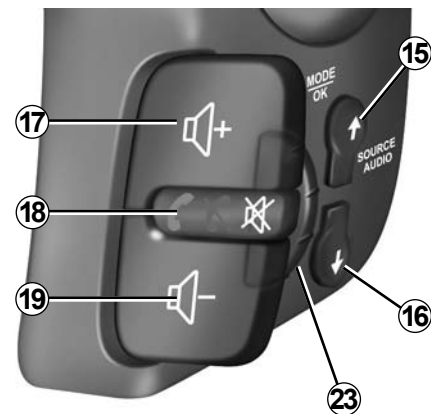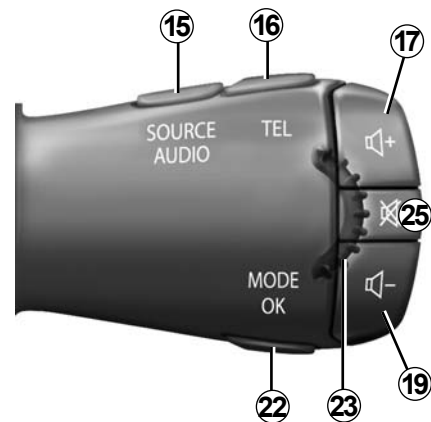


컨트롤 소개 (3/9)

시스템 패널

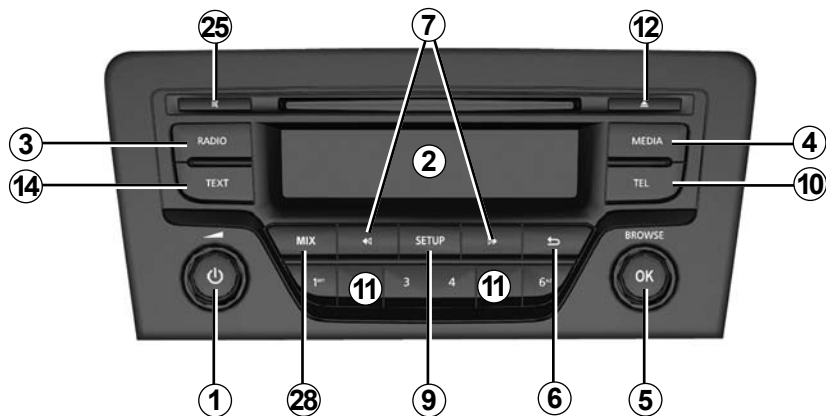


스티어링 휠 리모트 컨트롤

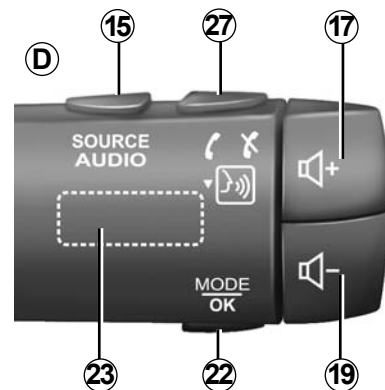


컨트롤 소개 (4/9)

시스템 패널

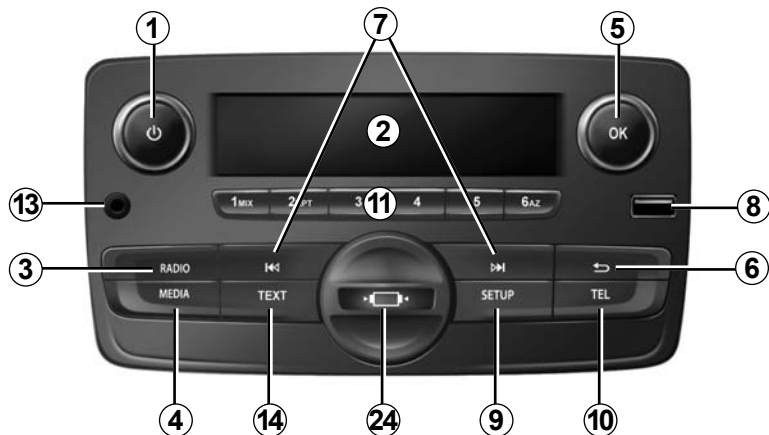

스티어링 휠 컨트롤

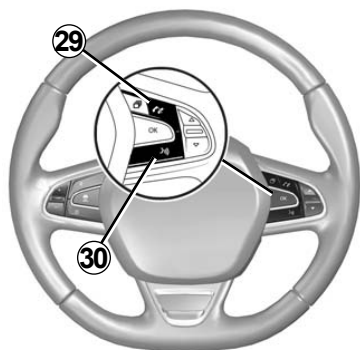

스티어링 휠 컨트롤



컨트롤 소개 (5/9)

	오디오 기능	전화 기능
1	- 누름: ON/OFF. - 회전: 현재 사용 중인 오디오 소스의 볼륨을 조정합니다.	
2	정보 표시.	
3	- 짧게 누름: 라디오 소스와 웨이브밴드 선택: FM1 → FM2 → DR1 → DR2 → AM. - 길게 누름: 라디오 방송국 목록 업데이트.	
4	원하는 오디오 소스 선택(연결된 경우): CD/CD MP3 → iPod1/USB1 → iPod2/USB2 → Bluetooth 장치 → AUX(잭 입력).	
5	- 누름: 작업 확인; - 회전: 메뉴 또는 목록 탐색.	
6	- 메뉴를 탐색할 때 이전 화면/이전 레벨로 돌아가기 - 현재 작업 취소	
7	- 짧게 누름: 트랙 변경(CD/CD MP3, 일부 휴대용 오디오 플레이어에서) 또는 라디오 주파수 변경; - 길게 누름: 일부 오디오 플레이어에서 CD/CD MP3 트랙 빨리 감기/되감기 또는 버튼에서 손을 뗄 때까지 라디오 방송국 스크롤.	
8	USB iPod 또는 보조 오디오 소스용 소켓	
9	- 짧게 누름: 맞춤형 설정 메뉴 액세스; - 길게 누름: '텍스트' 기능 활성화(전면 패널 A 및 B 에만 해당).	

컨트롤 소개 (6/9)

	오디오 기능	전화 기능
10		– 짧게 누름: "Phone" 메뉴 액세스; – 길게 누름: 마지막 번호 재다이얼.
		전화를 받을 때: – 짧게 누름: 통화하기; – 길게 누름: 통화 거부.
		통화 중: 진행중인 통화 종료.
11	짧게 누름: 저장된 라디오 방송국 불러오기. 길게 누름: 라디오 방송국 저장.	
12	CD/CD MP3를 꺼냅니다.	
13	보조 입력	
14	"텍스트" 기능 활성화.	
15	오디오 소스 선택: FM1 → FM2 → DR1 → DR2 → AM → CD / CD MP3 → iPod1/USB1 → iPod2/USB2 → 오디오 플레이어 Bluetooth → AUX(잭 소켓).	
16		– 짧게 누름: "Phone" 메뉴 액세스; – 길게 누름: 마지막 번호 재다이얼.
17	현재 사용 중인 오디오 소스의 볼륨을 높입니다.	
18	– 현재 재생 중인 라디오 소스 음소거; – 음소거하고 CD/CD MP3, USB, iPod 또는 Bluetooth 장치의 재생을 일시 중지.	길게 누름: 마지막 번호 재다이얼. 전화를 받을 때: – 짧게 누름: 통화하기; – 길게 누름: 통화 거부. 통화 중: 진행중인 통화 종료.

컨트롤 소개 (7/9)

	오디오 기능	전화 기능
19	현재 사용 중인 오디오 소스의 볼륨을 줄입니다.	
17 + 19	(컨트롤 C 및 D 만 해당) - 현재 재생 중인 라디오 소스 음소거. - 음소거하고 CD/CD MP3, USB, iPod 또는 Bluetooth 휴대용 오디오 플레이어의 재생을 일시 정지.	
20	회전: - 라디오: 라디오 목록 탐색; - 미디어: 이전/다음 트랙.	회전: - "전화" 메뉴: 목록 찾아보기.
	- 짧게 누름: 확인. 길게 누름: - 메뉴를 탐색할 때 이전 화면/이전 레벨로 돌아가기; - 현재 작업 취소	- 짧게 누름: 확인. 길게 누름: - 메뉴를 탐색할 때 이전 화면/이전 레벨로 돌아가기; - 현재 작업 취소.
21		- 짧게 누름: "Phone" 메뉴 액세스; - 길게 누름: 마지막 번호 재다이얼.
		전화를 받을 때: - 짧게 누름: 통화하기; - 길게 누름: 통화 거부.
		통화 중: 진행중인 통화 종료

컨트롤 소개 (8/9)

	오디오 기능	전화 기능
22	– 짧게 누름: 확인. - 길게 누름: – 메뉴를 탐색할 때 이전 화면/이전 레벨로 돌아가기; – 현재 작업 취소.	– 짧게 누름: 확인. - 길게 누름: – 메뉴를 탐색할 때 이전 화면/이전 레벨로 돌아가기; – 현재 작업 취소.
23	회전: – 라디오: 이전에 저장한 라디오 방송국 목록 찾아보기; – 미디어: 이전/다음 트랙.	회전: – "Phone" 메뉴: 목록 찾아보기.
24	전화기 받침대 커버를 반시계 방향으로 돌려서 제거합니다.	
25	– 현재 재생 중인 라디오 소스 음소거; – 음소거하고 CD/CD MP3, USB, iPod 또는 Bluetooth 장치의 재생을 일시 정지.	
26	FM 또는 DR 모드에서 특정 라디오 방송국에 의해 방송되는 즉시 교통 정보 자동 검색 및 재생을 활성화/비활성화합니다.	

컨트롤 소개 (9/9)

	오디오 기능	전화 기능
27		– 짧게 누름: "Phone" 메뉴 액세스.
		전화를 받을 때: – 짧게 누름: 통화하기 – 길게 누름: 통화 거부
		통화 중: 진행중인 통화 종료
	– 길게 누름: 음성 인식 활성화; – 짧게 누름: 음성 인식 비활성화.	
28	CD/CD MP3에서 모든 트랙의 무작위 재생을 활성화하려면.	
29		전화를 받을 때: – 짧게 누름: 통화하기; – 길게 누름: 통화 거부.
		통화 중: 진행중인 통화 종료
30	– 짧게 누름: 음성 인식 활성화 – 짧게 누름: 음성 인식 비활성화.	

기본 조작

전원 켜기/ 끄기

오디오 시스템 전면 패널에서 컨트롤 노브 **1**를 짧게 눌러 시스템을 켭니다.

오디오 시스템은 엔진 시동을 끈 상태에서 사용할 수 있으며 20분 동안 작동합니다. 오디오 시스템 전면 패널에서 컨트롤 노브 **1**를 눌러 시스템을 20분 동안 추가 작동합니다.

오디오 시스템을 끄려면 오디오 시스템 전면 패널에서 컨트롤 노브 **1**를 짧게 누릅니다.

오디오 소스 선택

다양한 오디오 소스를 스크롤하려면 오디오 시스템 전면 패널에서 버튼 **4** 또는 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **15**를 반복해서 누릅니다. 오디오 소스는 다음 순서로 스크롤됩니다. CD/CD MP3 → iPod1/USB1 → iPod2/USB2 → BT 스트리밍 (Bluetooth®) → AUX.

참고: 전화기 메뉴를 표시하려면 오디오 시스템 전면 패널에서 **10** 버튼을 누르거나 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **16**, **21** 또는 **27**를 누르십시오.

라디오가 켜져 있는 상태에서 새 미디어(CD/CD MP3, USB, AUX)를 삽입하면 소스가 자동으로 전환되고 재생을 시작합니다.

또한 오디오 시스템 전면 패널에서 **3** 버튼 또는 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **15**를 눌러 라디오 소스를 선택할 수도 있습니다. 오디오 시스템 전면 패널에서 **3** 버튼을 반복해서 누르면 파장이 순서대로 스크롤됩니다(FM1 → FM2 → DR1 → DR2 → AM → FM1 등).

미디어 및 라디오 소스를 변경하려면 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **15** 버튼을 누릅니다.

볼륨

오디오 시스템 전면 패널에서 컨트롤 노브 **1**를 돌리거나 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **17** 또는 **19**를 눌러 볼륨을 조정합니다.

디스플레이에 "Volume"과 현재 설정 값(00 ~ 31)이 표시됩니다.

음소거

버튼 **18** 또는 **25**, 을 짧게 누르거나 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **17** 및 **19**를 함께 누릅니다. "MUTE" 메시지가 화면에 표시됩니다.

스티어링 칼럼 컨트롤에서 **18**, **25**, **17** 또는 **19** 버튼을 짧게 누르면 현재 오디오 소스가 다시 재생됩니다.

오디오 시스템 전면 패널에서 컨트롤 노브 **1**를 돌려 음소거 기능을 비활성화할 수도 있습니다.

음성 인식 사용 (1/2)


음성 인식 시스템

호환 스마트폰을 사용하여 오디오 시스템에서 음성 인식 시스템을 사용할 수 있습니다. 따라서 스티어링 휠을 손으로 잡은 상태에서 스마트폰의 기능을 음성으로 제어할 수 있습니다.

참고: 스마트폰의 음성 인식 시스템은 휴대전화 기능에만 사용할 수 있습니다. 라디오, Driving eco² 등과 같은 오디오 시스템의 다른 기능은 상호 작용할 수 없습니다.

참고: 음성 인식을 사용할 때 오디오 시스템은 휴대전화에 설정된 언어를 사용합니다.

참고: 음성 인식 기능이 없는 스마트폰을 페어링한 상태에서 차량 음성 인식 시스템을 사용하려고 시도하면 오디오 시스템 화면에 이를 알려주는 메시지가 표시됩니다.

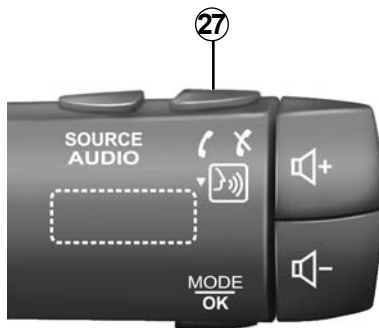

휴대전화에서 음성 인식 사용하기

활성화

음성 인식 시스템을 활성화하려면 다음과 같이 해야 합니다.


- 스마트폰과 3G, 4G 또는 Wifi를 연결합니다.
- 스마트폰에서 Bluetooth를 활성화하고 다른 장치에 보이도록 합니다 (자세한 내용은 휴대전화 사용 설명서를 참조하십시오).



- 스마트폰과 오디오 시스템을 페어링하고 연결합니다 ("휴대전화 페어링/언페어링"을 참조하십시오).
- 스티어링 칼럼 컨트롤에서 27 버튼을 길게 누르거나 스티어링 휠의 30 버튼을 탭합니다.

음성 인식이 활성화되었음을 나타내는 신호가 울립니다.


음성 인식 사용 (2/2)

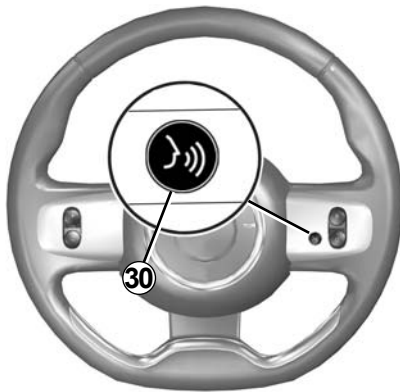

비활성화

- 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **27** 버튼을 탭하거나 스티어링 휠에서 **30**을 탭하여 음성 인식 세션을 종료합니다.

음성 인식이 비활성화되었음을 나타내는 신호가 울립니다.

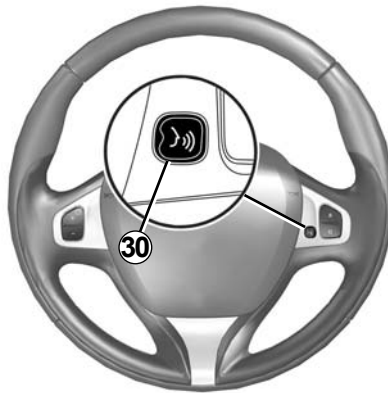

라디오 청취 (1/3)

웨이브밴드(FM/AM) 선택

오디오 시스템 전면 패널에서 **3** 버튼을 반복해서 눌러 원하는 웨이브밴드(FM1, FM2, DR1, DR2, AM, FM1 등)를 선택합니다.

FM or AM 라디오 방송국 선택

라디오 방송국을 선택하고 찾는 여러 가지 방법이 있습니다.

자동 검색

이 모드는 방송국을 검색하기 위해 자동 스캔을 합니다. 오디오 시스템 전면 패널에서 **7** 버튼을 길게 누릅니다.

오디오 시스템 전면 패널에서 **7** 버튼을 놓으면 가장 가까운 라디오 주파수가 표시됩니다. 오디오 시스템 전면 패널에서 **7** 버튼을 누르고 있으면 라디오 주파수가 계속 올라가거나 내려갑니다.

수동 검색

이 모드에서는 오디오 시스템 전면 패널에서 **7** 버튼을 눌러 주파수를 스크롤하여 방송국을 수동으로 찾을 수 있습니다.

오디오 시스템 전면 패널에서 **7** 버튼을 누릅니다. 주파수가 증가하거나 감소합니다.

방송국 메모리

이 작동 모드를 사용하면 이전에 저장한 라디오 방송국을 청취할 수 있습니다.

웨이브밴드를 선택한 뒤, 앞에서 설명한 방법을 사용하여 라디오 방송국을 선택합니다.

방송국을 저장하려면 신호음이 들릴 때까지 오디오 시스템 전면 패널 키패드 **11**의 버튼 중 하나를 길게 누릅니다.

웨이브밴드 당 최대 6개의 방송국을 저장할 수 있습니다.

저장된 방송국을 다시 불러오려면 키패드 **11**의 버튼 중 하나를 짧게 누릅니다.

방송국 이름에 따라 선택합니다 (FM/DR)

라디오 방송국을 선택하려면 오디오 시스템 전면 패널에서 컨트롤 노브 **5**를 돌리거나 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **20** 또는 **23**을 돌립니다.

이 목록은 해당 지역에서 가장 신호가 강한 주파수를 갖는 라디오 방송국을 최대 100개까지 저장할 수 있습니다.

최신 방송국 목록을 가져오려면 라디오 목록을 업데이트하십시오(FM 또는 DR).

이 단원의 "라디오 목록 업데이트(FM 또는 DR)"를 참조하십시오.

라디오 청취 (2/3)

라디오 설정

오디오 시스템 전면 패널에서 **9** 버튼을 눌러 설정 메뉴를 표시한 다음, 패널에서 컨트롤 노브 **5**를 돌리고 눌러서 "Radio"을 선택합니다. 사용 가능한 기능은 다음과 같습니다.

- "TA";
- "DR Interrupt...";
- "Ref. FM List";
- "Ref. DR List".

"TA"

이 기능이 활성화되면 오디오 시스템을 통해 일부 FM 또는 DR 라디오 방송국에서 보내오는 새로운 교통 정보를 자동으로 확인할 수 있습니다.

참고: AM 웨이브밴드에서는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

정보 방송 채널을 선택한 다음 다른 소스를 들을지 여부를 선택합니다.

교통 정보가 자동으로 방송되며 당시 듣고 있던 소스보다 우선합니다.

이 기능을 활성화 또는 비활성화하려면 "시스템 설정"의 "라디오 설정"을 참조하십시오.

"DR Interrupt..." (뉴스캐스트)

이 기능이 활성화되면 특정 "FM" 또는 "DR" 라디오 방송국에서 방송되는 뉴스를 자동으로 청취할 수 있습니다.

이후에 다른 소스를 선택하면 선택한 방송 프로그램이 나올 때 그 소스가 중단됩니다.

이 기능을 활성화 또는 비활성화하려면 "시스템 설정"의 "DR Interrupt..."을 참조하십시오.

"Ref. FM List"

이 기능을 사용하면 해당 지역의 모든 FM 방송국을 업데이트할 수 있습니다.

- 오디오 시스템 전면 패널에서 **9** 버튼을 눌러 설정 메뉴를 표시한 다음, 패널에서 컨트롤 노브 **5**를 돌리고 눌러서 "Radio"을 선택합니다.

- 오디오 시스템 전면 패널에서 컨트롤 노브 **5**를 돌리고 눌러 "Ref. FM List"를 선택합니다.

해당 지역의 FM 방송국이 자동으로 업데이트됩니다. "Updating FM List" 메시지가 화면에 표시됩니다.

자동 주파수 스캔이 완료되면 "FM List updated" 메시지가 화면에 표시됩니다.

참고: 다른 소스를 선택하는 경우 FM 라디오 목록 업데이트가 백그라운드로 진행됩니다.

저장된 한 주파수에서 다른 주파수로 전환하려면 오디오 시스템 전면 패널 키패드 **7**의 버튼 중 하나를 누릅니다.

참고: 오디오 시스템 전면 패널에서 **3** 버튼을 길게 눌러 FM 라디오 목록을 업데이트 할 수도 있습니다.

라디오 청취 (3/3)

"Ref. DR List"

이 기능을 사용하면 해당 지역의 모든 DR 방송국을 업데이트할 수 있습니다.

- 오디오 시스템 전면 패널에서 **9** 버튼을 눌러 설정 메뉴를 표시한 다음, 패널에서 컨트롤 노브 **5**를 돌리고 눌러서 "Radio"을 선택합니다.
- 오디오 시스템 전면 패널에서 컨트롤 노브 **5**를 돌리고 눌러 "Ref. DR List"를 선택합니다.
- 해당 지역의 디지털 지상파 라디오 방송국의 자동 업데이트가 시작됩니다. "Updating DR List" 메시지가 화면에 표시됩니다.

자동 주파수 스캔이 완료되면 "DR List updated" 메시지가 화면에 표시됩니다.

참고: 오디오 시스템 전면 패널에서 **3** 버튼을 길게 눌러 DR 라디오 목록을 업데이트 할 수도 있습니다.

방송국 선택

오디오 시스템 전면 패널에서 **3** 버튼을 반복해서 눌러 원하는 웨이브밴드 (FM1, FM2, DR1, DR2 or AM) 를 선택합니다.

- 오디오 시스템 전면 패널에서 컨트롤 노브 **5**를 돌리거나 스티어링 칼럼 컨트롤러에서 **20** 또는 **23**을 돌려 FM/DR 목록 또는 AM 라디오 주파수에서 라디오 방송국을 스크롤합니다.
- 오디오 시스템 전면 패널에서 **7** 버튼을 눌러 FM/AM 주파수 또는 DR 라디오 방송국을 스크롤합니다.

라디오 텍스트 표시

텍스트 메뉴를 표시하려면 오디오 시스템 전면 패널에서 **14** 버튼을 짧게 누르거나 패널에서 **9** 버튼을 길게 누릅니다. 사용 가능한 기능은 다음과 같습니다.

- "Radiotext";
- "EPG".

참고: 정보가 제공되지 않는 경우 "메시지 없음" 메시지가 화면에 표시됩니다.

텍스트 정보 "Radiotext"(FM)

일부 FM 라디오 방송국은 청취하고 있는 프로그램과 관련된 텍스트 정보를 방송합니다(예: 곡목 또는 아티스트 이름).

참고: 이 정보는 일부 라디오 방송국에서만 이용할 수 있습니다.

"EPG" (DR) 프로그램 가이드

이 기능이 활성화되면 오디오 시스템은 방송국의 당일 방송 프로그램을 표시합니다.

참고: 이 정보는 선택한 방송국의 다음 3시간 분량의 정보만 이용할 수 있습니다.

CD, CD 청취 MP3 (1/3)

재생 가능한 포맷 사양

확장자가 CDA/MP3>인 파일만 재생할 수 있습니다.

CD에 오디오 CD 파일과 압축된 오디오 파일이 모두 포함된 경우 압축된 오디오 파일은 인식하지 못합니다.

참고: 일부 보호된 파일(저작권)은 읽을 수 없습니다.

참고: 폴더와 파일 이름이 읽기 쉬운지 확인하려면 64자 미만인 이름을 사용하고 특수 문자는 사용하지 않는 것이 좋습니다.

CD/CD MP3 유지보수

좋은 재생 품질을 유지하려면 CD/CD MP3를 열 또는 직사광선에 절대 노출하지 마십시오.

CD/CD MP3를 청소하려면 부드러운 천을 사용하여 CD를 안쪽에서 바깥쪽으로 문질러 주십시오.

CD 제조업체의 유지보수 및 보관에 관한 지침을 참조하십시오.

참고: 긁히거나 더러운 CD는 시스템이 읽지 못할 수 있습니다.

CD/CD MP3 삽입

"사용시 주의사항"을 참조하십시오.

플레이어에 CD가 들어 있지 않은지 확인한 다음 인쇄면이 위로 가게 하여 CD를 삽입합니다.

CD/CD MP3 청취

CD/CD MP3를 삽입하면(인쇄면을 위로), 오디오 시스템이 CD/CD MP3 소스로 자동 전환하고 첫 번째 트랙을 재생하기 시작합니다.

오디오 시스템이 꺼져 있고 시동 스위치가 켜져 있는 경우 CD/CD MP3를 삽입하면 오디오 시스템이 시작되고 CD/CD MP3가 재생되기 시작합니다. 시동 스위치가 켜져 있지 않으면 오디오 시스템이 재생되지 않습니다.

라디오를 청취하고 CD/CD MP3가 플레이어에 있는 경우, 오디오 시스템 전면 패널에서 **4** 버튼을 누르거나 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **15**를 눌러 CD/CD MP3를 들을 수 있습니다. 오디오 시스템이 CD/CD MP3 소스로 전환되는 즉시 재생을 시작합니다.

트랙 검색

오디오 시스템 전면 패널에서 **7** 버튼을 짧게 누르거나 스티어링 칼럼 컨트롤에서 컨트롤 노브 **20** 또는 **23**를 돌려 트랙을 변경합니다.

빨리 감기

오디오 시스템 전면 패널에서 **7** 버튼을 길게 눌러 빨리 감거나 되감습니다.

버튼에서 손을 떼면 재생이 계속됩니다.

CD, CD 청취 MP3 (2/3)



랜덤 재생 "믹스"

CD/CD MP3가 삽입된 상태에서 오디오 시스템 키패드의 '1' 또는 '2' 버튼을 누르거나 오디오 시스템 전면 패널에서 **28** 버튼을 눌러 CD/CD MP3의 모든 트랙을 무작위로 재생(셔플)할 수 있습니다.

화면에 기호 "MIX" 이 나타납니다. 그 다음 트랙이 임의로 선택됩니다. 한 트랙에서 다른 트랙으로의 전환은 임의로 이루어 집니다.

비활성화하려면 오디오 시스템 키패드에서 "1" 또는 "2" 버튼을 다시 누르거나 오디오 시스템 전면 패널에서 **28** 버튼을 누릅니다. "MIX" 표시등이 꺼집니다.

오디오 시스템을 끄고 CD/CD MP3 를 꺼내면 셔플 기능이 자동으로 비활성화됩니다.

참고: CD MP3에서 셔플 기능은 현재 재생 중인 폴더에 적용됩니다. 다른 폴더로 변경하면 셔플 기능이 변경된 폴더에 적용됩니다.

"RPT" 반복

이 기능을 사용하면 트랙을 반복 재생할 수 있습니다.

CD/CD MP3가 삽입된 상태에서 오디오 시스템 키패드의 "1" 또는 "2" 버튼을 눌러 반복 기능을 활성화합니다. 화면에 기호 "RPT"이 나타납니다.

비활성화하려면 키패드의 "1" 또는 "2" 버튼을 다시 누릅니다. "RPT" 표시등이 꺼집니다.

참고: 셔플 기능이 활성화된 경우 반복 기능을 활성화하면 셔플 기능이 비활성화됩니다. "MIX" 표시등이 꺼지고 "RPT" 표시등이 켜집니다.

CD, CD 청취 MP3 (3/3)

일시 정지

일시적으로 음을 소거하려면 **17** 및 **19** 버튼을 함께 누르거나 스테어링 칼럼 컨트롤에서 **18** 또는 **25** 버튼을 짧게 누릅니다.

이 기능은 볼륨 또는 소스를 변경하거나, 뉴스가 수신되면 비활성화됩니다.

텍스트 표시(CD-Text 또는 ID3 태그)

오디오 시스템 전면 패널에서 **14** 버튼을 짧게 누르거나 **9** 버튼을 길게 눌러 ID3 태그 정보(아티스트 이름, 앨범, 경과 시간, 트랙 이름)를 스크롤합니다.

한 페이지에 모든 ID3 태그 정보를 표시하려면 오디오 시스템 전면 패널에서 **14** 버튼을 길게 누릅니다.

CD/CD MP3 꺼내기

플레이어에서 CD/CD MP3를 꺼내려면 오디오 시스템 전면 패널에서 **12** 버튼을 누릅니다.

참고: 꺼낸 디스크를 20초 내에 제거하지 않으면 CD 플레이어로 자동으로 다시 삽입됩니다.

보조 오디오 소스 (1/3)

오디오 시스템에 하나 이상의 외부 오디오 소스(USB 키, MP3 플레이어, iPod, Bluetooth 휴대용 플레이어 등)를 연결하는 입력 단자가 있습니다.

플레이어를 연결하는 방법은 여러 가지가 있습니다.

- USB 소켓;
- Jack 소켓;
- Bluetooth 연결.

참고: 보조 오디오 소스 형식은 MP3, WMA 및 AAC가 있습니다.

USB 연결;

연결

iPod 또는 USB 스틱을 USB 소켓에 연결합니다.

장치가 연결되면 트랙이 자동으로 표시됩니다.

사용

- iPod :

iPod를 연결한 후 오디오 시스템에서 메뉴에 액세스할 수 있습니다.

시스템은 iPod와 동일한 재생 목록을 저장합니다.

- USB 키:

오디오 파일이 자동으로 재생되기 시작합니다.

오디오 소스의 계층 구조에 액세스하려면 오디오 시스템 전면 패널에서 컨트롤 노브 **5**를 돌리거나 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **20** 또는 **25**을 돌리거나 누릅니다.

참고: USB 키의 랜덤 재생은 CD MP3와 같은 방식으로 작동합니다. "CD/CD MP3 청취"의 "랜덤 재생 믹스"의 정보를 참조하십시오.

참고: USB 키의 반복 기능은 CD MP3와 같은 방식으로 작동합니다. "CD/CD MP3 청취"의 "반복"을 참조하십시오.

USB 포트를 사용한 충전

휴대용 오디오 플레이어의 USB 커넥터를 멀티미디어 시스템 USB 포트에 연결하면 사용 중 배터리를 교환하거나 충전할 수 있습니다.

참고: 일부 장치는 오디오 시스템의 USB 포트에 연결되어 있을 때 배터리를 충전하거나 충전 레벨을 유지하지 않습니다.

보조 오디오 소스 (2/3)

Jack 연결

연결

적합한 케이블(제공되지 않음)을 사용하여 오디오 시스템 전면 패널에서 보조 입력 **13**의 Jack 소켓을 휴대용 오디오 플레이어 헤드폰 플러그(일반적으로 3.5mm 잭 Jack)에 연결합니다.

참고: 오디오 시스템에서 직접 트랙을 선택할 수 없습니다. 차량 정지 시에는 휴대용 플레이어에서 직접 트랙을 선택하십시오.

사용

오디오 시스템 화면에 "AUX"만 표시됩니다. 아티스트 또는 트랙 이름은 표시되지 않습니다.

참고: Jack, 소켓의 감도를 조정하려면 '시스템 설정'을 참조하십시오.

Bluetooth[®] 오디오 재생

Bluetooth[®] 디지털 장치를 사용하려면 처음 사용할 때 차량에 페어링해야 합니다("일반사항" 단원에서 "Bluetooth[®] 기능"의 정보 참조).

페어링하면 오디오 시스템이 Bluetooth[®] 디지털 장치를 인식하고 저장할 수 있습니다.

참고: Bluetooth[®] 디지털 장치에 전화와 휴대용 오디오 플레이어 기능이 있는 경우 이러한 기능 중 하나를 페어링하면 자동으로 다른 기능이 페어링됩니다.

연결

장치가 이미 페어링된 경우 다음 단계를 수행하십시오.

- 휴대용 오디오 플레이어에서 Bluetooth[®]를 활성화하고 다른 장치가 인식하도록 만듭니다(오디오 플레이어 설명서 참조).
- 오디오 시스템 전면 패널에서 **4** 버튼 또는 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **15** 버튼을 눌러 Bluetooth[®] 오디오 소스를 선택합니다.



교통 상황이 허용될 때만 휴대용 오디오 플레이어를 조작하십시오.

운전 중에는 휴대용 오디오 플레이어를 안전하게 보관하십시오(급제동 시나 충돌 시 날아갈 위험이 있음).

보조 오디오 소스 (3/3)

사용

휴대용 오디오 플레이어를 오디오 시스템에 연결하여 모든 기능에 액세스할 수 있도록 해야 합니다.

참고: 먼저 페어링되지 않은 경우 어떤 디지털 장치도 오디오 시스템에 연결할 수 없습니다.

Bluetooth^(R) 플레이어가 연결되었으면 오디오 시스템에서 작동할 수 있습니다.

오디오 트랙을 일시 정지하려면 **25** 또는 **18** 버튼을 누르거나 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **17** 또는 **19** 버튼을 함께 누릅니다(다시 누르면 다시 재생).

오디오 시스템 전면 패널에서 **7** 버튼을 짧게 누르거나 스티어링 칼럼 컨트롤에서 컨트롤 노브 **20** 또는 **23**를 돌려 다음 또는 이전 트랙으로 이동합니다.

참고: 액세스 가능한 기능 수는 휴대용 플레이어 유형 및 오디오 시스템과의 호환성에 따라 다릅니다.

참고: 경우에 따라 연결 절차를 마무리하려면 장치 설명서를 참조해야 합니다.



교통 상황이 허용될 때만 휴대용 오디오 플레이어를 조작하십시오.

운전 중에는 휴대용 오디오 플레이어를 안전하게 보관하십시오 (급제동 시나 충돌 시 날아갈 위험이 있음).

휴대전화 페어링, 언페어링 (1/3)

Bluetooth^(R) 연결

시스템의 Bluetooth 기능을 활성화하려면 오디오 시스템 전면 패널에서 **9** 버튼을 누르고 오디오 시스템 전면 패널에서 노브 **5**를 돌리고 눌러 'Bluetooth'을 선택한 다음 "ON" 또는 "Off"를 선택합니다.

휴대전화 등록

핸즈프리 시스템을 사용하려면 Bluetooth 휴대전화를 오디오 시스템과 페어링합니다. 오디오 시스템과 휴대전화가 켜져 있는지, 휴대전화에서 Bluetooth가 활성화되어 있고 상태가 '눈에 보임'으로 설정되어 있는지 확인합니다(휴대전화 사용 설명서 참조). 페어링하면 오디오 시스템이 휴대전화를 인식하고 저장할 수 있습니다.

휴대전화를 5대까지 페어링할 수 있지만 한 번에 하나만 오디오 시스템에 연결할 수 있습니다.

페어링은 오디오 시스템 및/또는 휴대전화에서 수행할 수 있습니다.



오디오 시스템에서 Bluetooth^(R) 휴대전화와 오디오 시스템 페어링

이 방법을 사용하면 오디오 시스템에서 Bluetooth를 검색할 수 있습니다.

이 방법을 사용하여 전화를 페어링하려면 다음 단계를 수행하십시오.

- 오디오 시스템 전면 패널에서 **10** 버튼을 누르거나 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **16**, **21** 또는 **27** 버튼을 눌러 전화기 메뉴를 표시합니다.

- 오디오 시스템 전면 패널에서 컨트롤 노브 **5**를 돌리거나 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **20** 또는 **23**를 눌러 'Scan devices'를 선택합니다.

주변에 있는 Bluetooth 장치를 검색하기 시작합니다(이 검색은 60초까지 소요됩니다.) 오디오 시스템 디스플레이에 "검색 중..." 메시지가 나타납니다.

- 오디오 시스템 전면 패널에서 조절 노브 **5**를 누르고 돌려 페어링하려는 전화를 선택합니다.
- 오디오 시스템 화면에 "연결됨" 메시지가 표시되면 Bluetooth 장치가 자동으로 저장되고 차량에 연결됩니다.

60초 후 페어링이 실패하는 경우 이러한 단계를 반복합니다. 자세한 내용은 전화기의 사용 설명서를 참조하십시오.

휴대전화 페어링/언페어링(2/3)

휴대전화에서 Bluetooth^(R) 전화를 오디오 시스템과 페어링

이 방법을 사용하면 휴대전화에서 Bluetooth^(R)를 검색할 수 있습니다.

이 방법을 사용하여 전화를 페어링하려면 다음 단계를 수행하십시오.

- 오디오 시스템 전면 패널에서 **10** 버튼을 누르거나 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **16, 21** 또는 **27** 버튼을 눌러 전화기 메뉴를 표시합니다.
- 오디오 시스템 전면 패널에서 컨트롤 노브 **5**를 돌리거나 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **20**를 눌러 "Pair device"를 선택합니다.
- 시스템 화면에 "Please re-enter Pin" 메시지가 나타나고 60초 카운트다운이 시작됩니다.

오디오 시스템은 이제 다른 Bluetooth^(R) 장치에서 약 1분 동안 볼 수 있습니다.

- 휴대전화를 사용하여 '내 CAR' 또는 "R&Go Multimedia" 이름으로 표시된 오디오 시스템을 검색한 다음 선택합니다(휴대전화의 사용 설명서 참조).

오디오 시스템이 페어링되었고 휴대전화에 연결되었음을 알려주는 메시지 "MyCAR connected" 또는 "R&Go Multimedia"가 휴대전화에 나타납니다.

페어링에 실패하는 경우 오디오 시스템 디스플레이는 메인 메뉴로 돌아갑니다.

오디오 시스템과 페어링된 최대 전화기 수에 도달하는 경우 새 전화기를 페어링하기 전에 기존 전화기를 언페어링해야 합니다(이 단원의 '휴대전화 언페어링'에 대한 정보 참조).




안전을 위하여 차량이 정지된 상태에서 본 작업을 수행하십시오.



핸즈프리 전화 시스템은 위험 요소를 줄여 통화를 용이하게 하는 것일뿐 위험 요소를 완전히 제거하지는 못합니다. 차량이 주행되고 있는 국가의 법률을 항상 준수하십시오.

전화 페어링/언페어링 (3/3)



휴대전화 언페어링

언페어링하면 오디오 시스템 메모리에서 전화기를 삭제할 수 있습니다.

오디오 시스템 메모리에서 전화기를 언페어링하려면 다음 단계를 수행하십시오.

- 오디오 시스템 전면 패널에서 **10** 버튼을 누르거나 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **16, 21** 또는 **27** 버튼을 눌러 전화기 메뉴를 표시합니다.

- 오디오 시스템 전면 패널에서 컨트롤 노브 **5**를 돌리거나 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **20**를 눌러 "Del. device" 메뉴를 선택합니다.

- 오디오 시스템 전면 패널에서 컨트롤 노브 **5** 또는 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **20**를 돌리고 눌러 목록에서 언페어링할 전화기를 선택합니다.

오디오 시스템의 화면에 선택을 확인하고 입력할 것을 요청하는 메시지가 표시됩니다.

- 오디오 시스템 전면 패널에서 컨트롤 노브 **5** 또는 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **20**를 돌리고 눌러 "YES"를 선택합니다.

참고: 전화기를 언페어링하면 전화기와 동기화된 연락처 목록의 연락처와 오디오 시스템의 통화 내역이 모두 삭제됩니다.

휴대전화 연결, 연결 끊기 (1/3)

등록된 휴대전화 연결

모든 기능을 사용하려면 휴대전화가 핸드프리 전화 시스템에 연결되어 있어야 합니다.

먼저 등록되지 않은 경우 어떤 휴대전화도 핸드프리 전화 시스템에 연결할 수 없습니다.

"휴대전화 페어링/언페어링" 단원에서 "휴대전화 페어링"의 정보를 참조하십시오.

참고: 휴대전화의 Bluetooth^(R) 연결을 활성화하고 "눈에 보임"으로 설정해야 합니다.

자동 연결

차량의 시동 스위치를 켜면 오디오 시스템은 근처에서 페어링된 전화를 검색합니다.

참고: 1순위로 연결되는 휴대전화는 마지막에 연결된 휴대전화입니다.

등록된 휴대전화를 찾을 때까지 검색을 계속합니다(최대 5분 정도 소요).


참고: 호환 가능한 전환에 대한 자세한 정보에 대해서는 지정 정비업소에 문의하거나 가능한 경우 제조업체의 웹사이트를 참조하십시오.

참고 :

- 엔진 시동을 켤 때 자동 전화 연결을 사용할 수 있습니다. 핸드프리 전화 시스템에서 자동 Bluetooth^(R) 연결 기능을 활성화해야 합니다. 이렇게 하려면 휴대전화 사용설명서를 참고하십시오.
- 재연결 할 경우, 등록된 휴대전화 두 대가 핸드프리 시스템 범위에 있는 경우, 마지막으로 연결한 전화가 차량 밖에 있지만 핸드프리 시스템 범위내에 있는 경우에는 최근에 연결되었던 휴대전화가 우선입니다.

참고: 통화 중에 핸드프리 시스템에 접속하게 된다면, 휴대전화는 자동으로 연결되고 통화는 차량 스피커로 전환됩니다.

휴대전화 연결, 연결 끊기 (2/3)



수동 연결 (휴대전화 연결 변경)

전화기 설정 메뉴를 표시하려면 오디오 시스템 전면 패널에서 **10** 버튼을 누르거나 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **16**, **21** 또는 **27**를 누른 다음 "Sel.device" 메뉴를 선택합니다. 이미 등록된 휴대전화 목록이 표시됩니다. 오디오 시스템 전면 패널에서 컨트롤 노브 **5** 또는 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **20**를 돌리고 눌러 목록에서 연결할 전화기를 선택합니다.

메시지는 휴대전화가 연결되었는지 알려줍니다.

참고: 이미 페어링된 전화기 목록에서 전화기를 변경할 때 전화기가 이미 연결되어 있는 경우 기존 연결이 자동으로 끊어집니다.


연결 실패

연결이 되지 않을 경우, 다음 사항을 점검하십시오.

- 휴대전화가 켜져 있는지 여부;
- 휴대전화 배터리가 방전되었는지 여부;
- 전화기가 이전에 오디오 시스템과 페어링되었는지 여부;
- Bluetooth^(R)가 전화기 및 오디오 시스템에서 활성화되었는지 여부;
- 휴대전화가 오디오 시스템의 연결 요청을 수락하도록 설정되어 있는지 여부.

참고: 장시간 핸즈프리 전화 시스템을 사용할 경우 휴대전화 배터리가 급속하게 소모됩니다.

휴대전화 연결, 연결 끊기 (3/3)



휴대전화 연결 끊기

휴대전화 연결을 끊으려면 다음과 같은 방법이 있습니다.

- 오디오 시스템의 Bluetooth^(R) 기능을 비활성화합니다;
- 휴대전화의 Bluetooth^(R) 기능을 비활성화합니다;
- 오디오 시스템을 통해 페어링된 휴대전화를 삭제합니다. "휴대전화 페어링/언페어링" 단원의 "휴대전화 페어링" 정보를 참조하십시오.

휴대전화가 꺼져 있으면, 휴대전화는 자동으로 연결이 끊어집니다.

휴대전화 연결이 끊어졌다는 메시지가 오디오 시스템 화면에 표시됩니다.

참고: 휴대전화의 연결을 끊을 때 통화 중이었다면, 통화는 자동으로 휴대전화로 전환됩니다.

오디오 시스템의 Bluetooth^(R)를 비활성화하려면 "일반 사항" 단원의 "Bluetooth^(R) 기능" 정보를 참조하십시오.

스마트폰의 Bluetooth^(R)를 비활성화하려면 휴대전화 사용 설명서를 참조하십시오.

Bluetooth^(R) 휴대전화를 언페어링하고 삭제하려면 "휴대전화 페어링/언페어링" 단원의 "휴대전화 언페어링" 정보를 참조하십시오.


전화 걸기, 받기 (1/3)

전화번호부에서 연락처에 전화 걸기

전화가 페어링되면 연락처 목록이 오디오 시스템에 자동으로 다운로드됩니다.

"Phone" 메뉴를 표시하려면 오디오 시스템 전면 패널에서 **10** 버튼 또는 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **16**, **21**, **27** 버튼을 누른 다음 오디오 시스템 전면 패널에서 컨트롤 노브 **5** 또는 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **20**을 눌러 "Phonebook" 메뉴를 선택합니다. 연락처 목록이 오디오 시스템 디스플레이에 나타납니다. 목록에서 통화하려는 연락처를 선택한 다음 오디오 시스템 전면 패널에서 컨트롤 **5** 노브 또는 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **20**를 눌러 확인합니다.

참고: 이전 화면으로 돌아가려면 오디오 시스템의 전면 패널에서 **6** 버튼을 누르십시오.



통화 기록 내 연락처로 전화 걸기

통화 기록을 표시하려면 오디오 시스템 전면 패널에서 **10** 버튼을 누르거나 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **16**, **21** 또는 **27**를 누른 다음 "Call List" 메뉴를 선택합니다.

"Dialed", "Received" 또는 "Missed" 제목을 선택합니다. 통화 기록이 오디오 시스템 화면에 나타납니다. 통화하려는 연락처 또는 번호를 선택한 다음 오디오 시스템 전면 패널에서 컨트롤 **5** 노브 또는 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **20**를 눌러 통화를 시작합니다.

번호를 눌러 전화 걸기

전화기 메뉴를 표시하려면 오디오 시스템 전면 패널에서 **10** 버튼을 누르거나 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **16**, **21** 또는 **27**를 누른 다음 "Dial Number" 메뉴를 선택합니다.

오디오 시스템 전면 패널에서 컨트롤 노브 **5** 또는 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **20**를 돌리고 눌러 숫자 키패드를 사용하여 원하는 번호에 전화를 겁니다.


번호를 눌렀으면 를 선택하여 전화를 겁니다.

오디오 시스템 전면 패널에서 **10** 버튼을 길게 누르거나 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **16**, **18** 또는 **21**를 눌러 전화를 건 마지막 번호와 통화할 수 있습니다.



번호를 입력하거나 연락처를 검색하기 전에 차량을 멈추는 것이 좋습니다.

전화 걸기, 받기 (2/3)

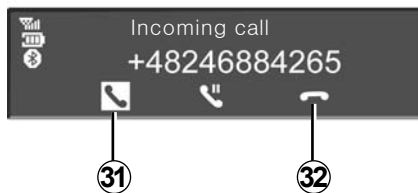


전화 받기

전화를 받을 때 발신자 번호가 오디오 시스템 화면에 표시됩니다(이 기능은 휴대전화 서비스 공급자에 가입한 옵션에 따라 다름).

발신자 번호가 메모리 중 하나에 있는 경우 번호 대신 발신자 이름이 표시됩니다.


발신자 번호를 표시할 수 없는 경우 오디오 시스템 화면에 "비공개 번호" 메시지가 표시됩니다.

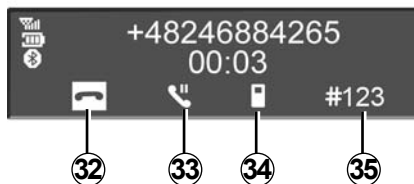

수신 전화를 받으려면 오디오 시스템 전면 패널에서 **10** 버튼을 누르거나 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **18**, **21** 또는 **27**를 누르거나 스티어링 휠에서 **29** 버튼을 누릅니다. 오디오 시스템 전면 패널에서 컨트롤 노브 **5** 또는 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **20**를 돌리고 눌러 아이콘 **31**을 선택하여 수신 전화를 받을 수도 있습니다.

통화를 거부하려면 오디오 시스템 전면 패널에서 **10** 버튼을 누르거나 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **18**, **21** 또는 **27**를 누르거나 스티어링 휠에서 **29** 버튼을 길게 누릅니다. 오디오 시스템 전면 패널에서 컨트롤 노브 **5** 또는 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **20**를 돌리고 눌러 아이콘 **32**을 선택하여 수신 전화를 거부할 수도 있습니다.

전화 걸기, 받기 (3/3)

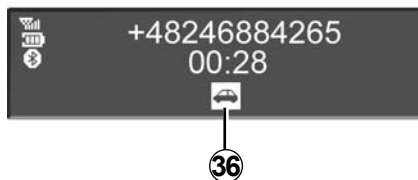

통화 중

다음을 수행할 수 있습니다.

- 오디오 시스템 전면 패널에서 **1** 버튼을 돌리거나 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **17** 또는 **19**를 눌러 볼륨을 조정합니다.
- 오디오 시스템 전면 패널에서 **10** 버튼을 누르거나 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **18**, **21** 또는 **27**를 누르거나 스티어링 휠에서 **29** 버튼을 눌러 전화를 끊습니다.
- 오디오 시스템 전면 패널에서 컨트롤 노브 **5** 또는 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **20**를 눌러 확인합니다.

원하는 아이콘을 선택하려면 오디오 시스템 전면 패널에서 컨트롤 노브 **5**를 돌리거나 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **20**를 누른 다음 오디오 시스템 전면 패널에서 컨트롤 노브 **5**를 누르거나 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **20**를 눌러 확인합니다.

다음을 수행할 수 있습니다.

- **32**를 선택하여 전화 끊기;
- **34**를 선택하여 오디오 시스템에서 휴대전화로 대화 전환;
- **33**를 선택하여 통화 대기;
- **31**를 선택하여 대기 중인 통화 계속;
- **36**을 선택하여 휴대전화에서 오디오 시스템으로 대화 전환;
- **35**을 선택하여 오디오 시스템에서 휴대전화의 키패드를 제어합니다.

전화가 연결되면 시스템을 사용하여 통화 대기를 관리할 수 있습니다(요금제에 따라 다름).

시스템 설정 (1/3)

오디오 설정

오디오 시스템 전면 패널에서 **9** 버튼을 눌러 설정 메뉴를 표시합니다. 오디오 시스템 전면 패널에서 컨트롤 노브 **5**를 돌리고 눌러 "Setup Audio"를 선택합니다. 다음과 같은 설정을 할 수 있습니다.

- "Sound";
- "AUX In";
- "Speed Vol.";
- "Bass Boost";
- "Audio Default".

사운드

"Sound"을 선택하고 컨트롤 노브 **5**를 눌러 다음 순서로 여러 섹션에 액세스합니다.

- "Bass";
- "Treble";
- "Bal." (좌측/우측 사운드 배분);
- "Fade" (앞/뒤 사운드 배분).

오디오 시스템 전면 패널에서 컨트롤 노브 **5**를 돌리고 눌러 각 설정 값을 변경할 수 있습니다.

오디오 시스템 전면 패널에서 **6** 버튼을 눌러 메뉴를 종료할 수 있습니다.

보조(AUX IN)

오디오 시스템 전면 패널에서 **9** 버튼을 눌러 설정 메뉴를 표시합니다. "Setup Audio"를 선택한 다음 오디오 시스템 전면 패널에서 컨트롤 노브 **5**를 돌립니다.

오디오 시스템 전면 패널에서 컨트롤 노브 **5**를 돌린 다음 "AUX In"을 선택하여 다음 순서로 다른 섹션에 액세스합니다.

- "Low";
- "Medium";
- "High".

각 설정의 값은 다음과 같습니다.

- "Low" (1200mV);
- "Medium" (600mV);
- "High" (300mV).

속도에 따른 볼륨 제어

시스템의 오디오 볼륨이 차량 속도에 따라 달라집니다.

오디오 시스템 전면 패널에서 **9** 버튼을 눌러 설정 메뉴를 표시합니다. "Setup Audio" 메뉴를 선택한 다음 오디오 시스템 전면 패널에서 컨트롤 노브 **5**를 눌러 "Speed Vol."를 선택합니다.

오디오 시스템 전면 패널에서 조절 노브 **5**를 돌린 다음 눌러 볼륨/차속 비율을 조정하여 원하는 설정을 얻습니다.

저음을 높입니다("Bass Boost")

"Bass Boost" 기능은 저음 레벨을 높여줍니다.

이 기능을 활성화/비활성화하려면 오디오 시스템 전면 패널에서 컨트롤 노브 **5**를 돌리고 눌러 "ON" 또는 "Off"를 선택합니다.

기본 오디오

오디오 시스템 전면 패널에서 **9** 버튼을 눌러 설정 메뉴를 표시합니다. "Setup Audio"를 선택한 다음 오디오 시스템 전면 패널에서 컨트롤 노브 **5**를 눌러 설정 메뉴를 표시하고 "Audio Default"을 선택합니다. 오디오 시스템 전면 패널에서 컨트롤 노브 **5**를 눌러 선택을 확인합니다.

모든 오디오 설정이 기본 값으로 돌아갑니다.

시스템 설정 (2/3)

시간 조정

이 기능을 사용하면 시간을 설정할 수 있습니다.

오디오 시스템 전면 패널에서 **9** 버튼을 눌러 설정 메뉴를 표시합니다. 오디오 시스템 전면 패널에서 컨트롤 노브 **5**를 돌리고 눌러 "Clock"를 선택합니다. 다음과 같은 설정을 할 수 있습니다.

- "Set Time": 시간 및 분 설정;
- "active / deactive": 시간 표시 활성화 또는 비활성화;
- "Format": 시간 표시 형식('12 hr' 또는 "24hr") 선택.

라디오 설정

다음과 같은 설정을 할 수 있습니다.

- "TA";
- "DR Interrupt...";
- "Ref. FM List";
- "Ref. DR List".

이전 메뉴로 돌아가려면 오디오 시스템 전면 패널에서 **6** 버튼을 누릅니다.

"TA"

이 기능을 활성화 또는 비활성화하려면:

- 오디오 시스템 전면 패널에서 **9** 버튼을 눌러 설정 메뉴를 표시합니다.
- 오디오 시스템 전면 패널에서 컨트롤 노브 **5**를 돌리고 눌러 "Radio"를 선택합니다.
- 오디오 시스템 전면 패널에서 컨트롤 노브 **5**를 돌리고 눌러 "TA"를 선택합니다.
- "ON" 또는 "Off"을 선택하여 "TA" 기능을 활성화하거나 비활성화합니다.

"DR Interrupt..."(뉴스캐스트)

이 기능을 활성화 또는 비활성화하려면:

- 오디오 시스템 전면 패널에서 **9** 버튼을 눌러 설정 메뉴를 표시합니다;
- 오디오 시스템 전면 패널에서 컨트롤 노브 **5**를 돌리고 눌러 "Radio"를 선택합니다;
- 오디오 시스템 전면 패널에서 컨트롤 노브 **5**를 돌리고 눌러 "DR Interrupt..."를 선택합니다;

- 오디오 시스템 전면 패널에서 컨트롤 노브 **5**를 돌리고 눌러서 듣고 싶은 새 뉴스 정보 게시판을 선택합니다.

"Ref. FM List"

"라디오 청취"에서 "Ref. FM List" 단락을 참조하십시오.

"Ref. DR List"

"라디오 청취"에서 "Ref. DR List" 단락을 참조하십시오.

언어 선택

이 기능을 사용하여 오디오 시스템의 언어를 변경할 수 있습니다.

설정 메뉴에서 "Language" 제목에 액세스하려면 오디오 시스템 전면 패널에서 **9** 버튼을 누릅니다.



안전한 사용을 위해 차량이 정지된 상태에서 조절하십시오.

시스템 설정 (3/3)

"Settings" (Bluetooth)

전화 메뉴에 액세스하려면 오디오 시스템 전면 패널에서 **10** 버튼을 누르거나 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **16**, **21** 또는 **27** 버튼을 누릅니다. 오디오 시스템 전면 패널에서 컨트롤 노브 **5** 또는 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **20**를 돌리고 눌러 "Settings" 제목을 선택합니다.

다음과 같은 설정을 할 수 있습니다.

- "Volume": 벨소리 또는 통화 볼륨 조정;
- "Ringtone": 차량의 벨소리 또는 전화에서 전송되는 벨소리를 활성화합니다.

Bluetooth^(R) 휴대전화가 오디오 시스템에 연결되어 있을 때 벨소리의 볼륨을 조절하려면 오디오 시스템 전면 패널에서 컨트롤 노브 **5** 또는 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **20**를 돌리거나 눌러 "Volume"을 선택합니다.

아래의 하위 메뉴가 나타납니다.

- "Ring";
- "Call";

- 오디오 시스템 전면 패널에서 컨트롤 노브 **5** 또는 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **20**를 돌리고 눌러 제목 중 하나를 선택합니다;
- 오디오 시스템 전면 패널에서 컨트롤 노브 **5** 또는 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **20**를 돌리고 눌러 볼륨을 높이거나 줄입니다.

차량의 벨소리 또는 Bluetooth^(R)에 연결된 휴대전화를 활성화하려면 오디오 시스템 전면 패널에서 컨트롤 노브 **5** 또는 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **20**를 돌리거나 눌러 "Ringtone"를 선택합니다.

아래의 하위 메뉴가 나타납니다.

- "Car";
- "Phone".

오디오 시스템 전면 패널에서 컨트롤 노브 **5** 또는 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **20**를 돌리고 눌러 활성화할 제목 중 하나를 선택합니다.

참고: 휴대전화가 오디오 시스템과 연결되면 메뉴 "Settings"에 새 항목이 나타납니다.

- "전화 번호부 업데이트": ' : 오디오 시스템과 페어링된 휴대전화의 연락처 목록을 업데이트합니다(예: 아직 시스템에 없는 새 연락처 추가);
- 오디오 시스템의 연락처 목록을 업데이트하려면 오디오 시스템 전면 패널에서 **10** 버튼을 누르거나 스티어링 칼럼 컨트롤 .의 **16**, **21** 또는 **27** 버튼을 눌러 "Settings" 메뉴에 액세스합니다;
- 오디오 시스템 전면 패널에서 컨트롤 노브 **5** 또는 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **20**를 돌리고 눌러 '연락처 목록 업데이트'를 선택합니다.

라디오 텍스트 표시

14 버튼을 눌러 라디오 텍스트 메뉴를 표시합니다. 컨트롤 노브 **5**를 돌리거나 스티어링 칼럼 컨트롤에서 **20**를 눌러 "Radio"를 선택합니다. 라디오 텍스트 표시는 최대 64자를 포함할 수 있습니다.

참고: 정보가 제공되지 않는 경우 "메시지 없음"이 화면에 표시됩니다.

R&GO: 일반사항 (1/6)

소개

"R&Go"는 스마트폰 또는 태블릿에서 다운로드할 수 있는 앱입니다.

이 앱을 사용하면 여러 메뉴에 액세스할 수 있습니다.


- "Navigation";
- "Multimedia";
- "Car";
- "Phone";
- 캘린더;
- "App settings".

참고: 호환 가능한 휴대전화 및 태블릿에 대한 자세한 정보는 지정 정비업소에 문의하거나 가능한 경우 제조업체의 웹사이트를 참조하십시오.

Bluetooth^(R) 연결

휴대전화 또는 태블릿이 오디오 시스템과 페어링되어 있는지 확인하십시오("휴대전화 페어링/언페어링" 단원의 "휴대전화 페어링"의 정보 참조).

참고: Bluetooth^(R) 휴대전화 또는 태블릿에서 활성화되고 "눈에 보임"으로 설정해야 합니다(자세한 내용은 장치의 사용 설명서 참조).

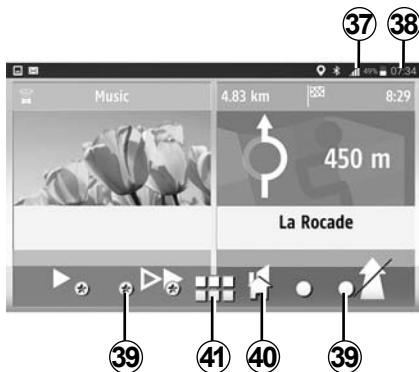

디스플레이

맞춤형 홈 페이지

37 휴대전화/태블릿 정보(알림, 네트워크, 배터리 및 Bluetooth^(R) 연결).


38 현재 시간.

39 페이지 인디케이터.

40 맞춤형 홈 페이지로 돌아갑니다.

41 "R&Go" 기본 시작 화면에 액세스합니다.

참고: 시작 화면의 환경 설정을 변경할 수 있습니다. "R&Go: 파라미터 설정" 단원을 참조하십시오.

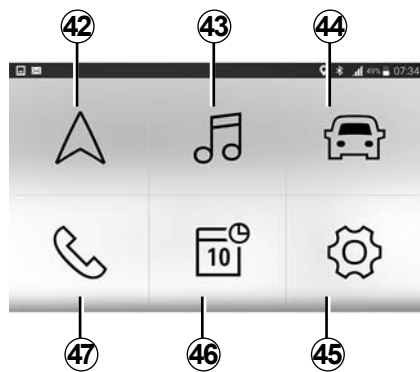

"R&Go" 기본 환영 화면

기본 시작 화면으로 이동하려면 **41** 버튼을 누르고 다음 제목을 찾습니다.

42 "Navigation": 내비게이션 관리.

43 "Multimedia": 멀티미디어 리소스 관리.


44 "Car": 연료 소비량, Driving eco² 등 관리

45 "App settings": "R&Go" 앱 설정 관리.

46 "캘린더": 캘린더에 액세스.

47 "Phone": 휴대전화 기능 관리.

R&Go: 일반사항 (2/6)

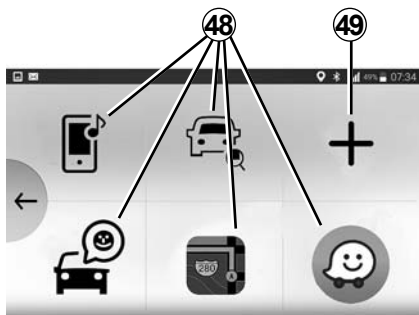


즐거찾기 화면

"R&Go" 시스템을 사용하면 즐거찾기 기능에 바로 가기를 추가할 수 있습니다.

- 앱;
- 연락처;
- 기능(음악, 내비게이션 등);
- ...

48 이전에 즐거찾기로 지정된 기능에 액세스합니다.

49 즐거찾기 관리 화면에 액세스합니다.

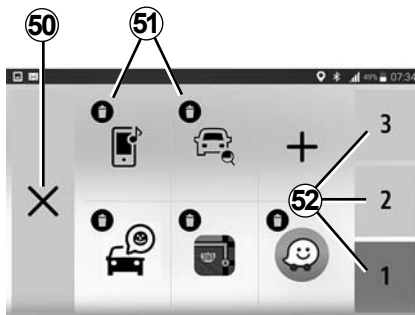

즐거찾기 관리 화면

즐거찾기 관리 화면에 액세스하려면 **49** 버튼을 누릅니다.

50 이전 화면으로 돌아갑니다.

51 즐거찾기를 삭제합니다.

52 다양한 즐거찾기 관리 페이지에 액세스합니다.

"R&Go" 앱을 정기적으로 업데이트하는 것이 좋습니다.


홈 페이지 맞춤 설정

"R&Go" 홈 페이지를 맞춤 설정할 수 있습니다. 이렇게 하려면 **49** 버튼을 누르거나 맞춤형 홈 페이지의 아무 곳이나 누른 채로 화면 하단에 있는 앱을 원하는 위치로 밀니다. 이미 사용 중인 위치로 앱을 밀면 자동으로 대체됩니다.

핸즈프리 시스템은 위험 요소를 줄여 통화를 용이하게 하는 것이며 위험 요소를 완전히 제거하지는 못합니다.

차량이 주행되고 있는 국가의 법률을 항상 준수하십시오.


R&GO: 일반사항 (3/6)

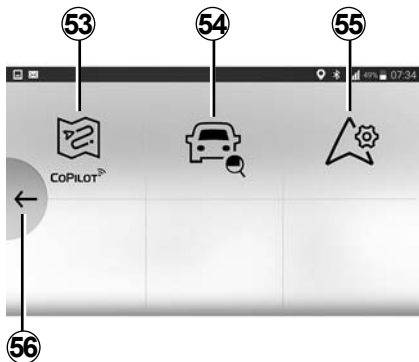

"Navigation" 메뉴

내비게이션 메뉴에는 모든 위성 내비게이션 기능, 도로 지도, 교통 정보, 내비게이션 앱 및 속도 제한 영역이 포함됩니다. "내비게이션" 메뉴는 다음 기능을 제공합니다.

- 53** 경로를 계획하는 내비게이션 앱.
- 54** 차량 위치를 추적할 수 있는 앱.
- 55** 기본 내비게이션 앱을 설정할 수 있는 설정에 액세스.
- 56** 메인 메뉴로 돌아가기.

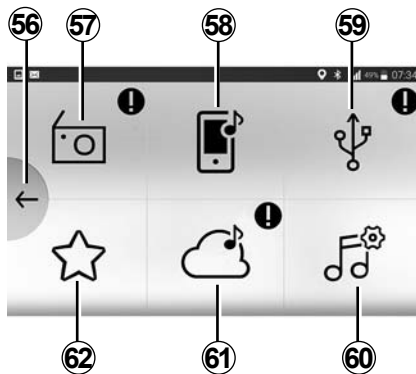

"Multimedia" 메뉴

"Multimedia" 메뉴에는 라디오 청취, 오디오 파일 재생 등과 같은 모든 기능이 포함되어 있습니다. "Multimedia" 메뉴는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- 57** 라디오 청취.
- 58** 오디오 시스템에서 스마트폰으로 음악 청취.
- 59** USB 포트를 통해 외부 소스(CD/CD MP3, USB 또는 iPod (iPod가 통합된 장치))에서 음악 청취.


60 멀티미디어 설정 조정.

61 휴대전화의 인터넷 연결을 통해 전 세계의 테마 라디오 방송국("Webradio")을 선택하고 청취.

참고: webradio를 사용할 때 휴대전화 데이터 전송이 필요할 경우 전화 요금제에 포함되지 않은 추가 비용이 들 수 있습니다.

62 개인 재생 목록에 액세스.


R&GO: 일반사항 (4/6)

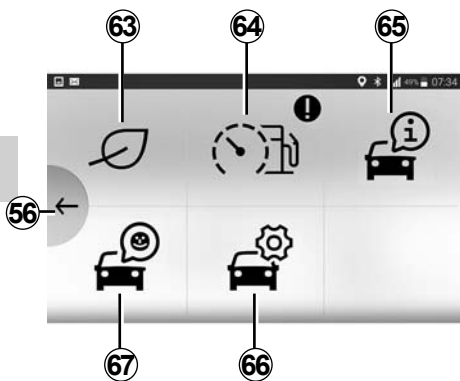

"Car" 메뉴

차량 메뉴를 통해 차량의 컴퓨터 및 Driving eco² 같은 특정 장비를 관리할 수 있으며 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- 63** access to the Driving eco² 메뉴 (귀하의 에코 드라이브 점수, 생태적 주행 등에 대한 자습서)에 액세스.
- 64** 엔진 회전 속도계(rpm x 1,000) 또는 주행 스타일 표시창.
- 65** 차량 사용 설명서에 액세스.
- 66** 설정에 액세스.
- 67** 차량의 계기판에 액세스.

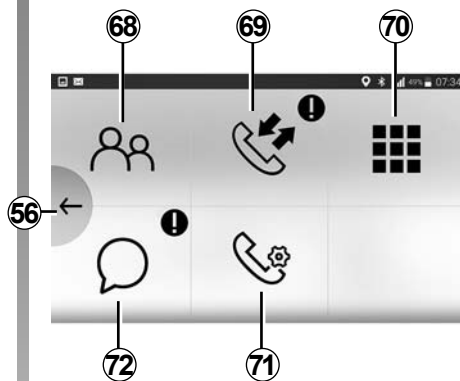


"Phone" 메뉴

휴대전화 메뉴를 사용하면 휴대전화의 핸즈프리를 사용할 수 있으며 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- 56** 메인 메뉴로 돌아가기.
- 68** 연락처 목록에 액세스.
- 69** 통화 내역에 액세스.
- 70** 디지털 키패드에 액세스(번호를 누름).
- 71** 앱에서 "Phone" 메뉴에 대한 설정에 액세스.
- 72** SMS에 액세스.


참고: 일부 휴대전화 또는 태블릿에서는 SMS 읽기 기능을 사용할 수 있습니다("텍스트 음성 변환"). 오디오 시스템이 SMS 메시지를 읽어 줍니다.

R&GO: 일반사항 (5/6)

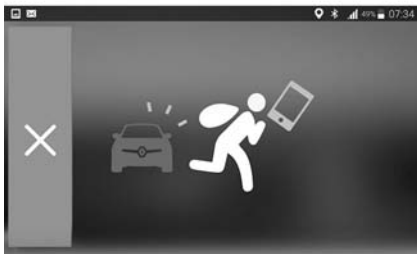

잊어 버린 휴대전화 알림

엔진과 오디오 시스템이 꺼진 상태에서 "R&Go" 앱이 경고음과 함께 스마트폰 화면에 휴대전화를 차량에 두고 내렸음을 알립니다.

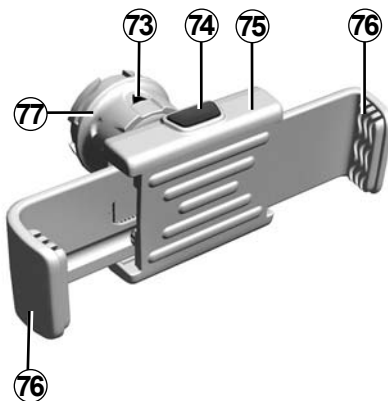

전화기 홀더

이 전화기 홀더는 "R&Go" 앱과 함께 휴대전화를 사용할 때만 설치해야 합니다.

전화기 홀더 **75**를 차량의 오디오 시스템에 부착하려면 다음 지침을 따르십시오.

- USB 소켓이 보이도록 시계 반대 방향으로 돌려서 전화기 받침대 커버 **24**를 제거합니다;
- 올바른 연결을 위해 전화기 홀더 **75**를 오디오 시스템에 올려 놓기 전에 잠금 노브 **77**의 화살표 **73**를 위쪽으로 설정합니다;
- 전화기 홀더 **75**를 오디오 시스템의 USB 소켓에 연결합니다;
- 전화기 홀더 **75**의 잠금 노브 **77**를 시계 방향으로 돌려서 고정시킵니다;
- 전화기 홀더 **75**에 휴대전화를 놓고 휴대전화가 단단히 고정될 때까지 두 클립 **76**을 누릅니다.

R&GO: 일반사항 (6/6)

오디오 시스템에서 전화기 홀더 **75**를 제거하려면:

- 고정 클립 **76**의 버튼을 누른 상태에서 휴대 전화를 잡고 꺼냅니다;
- 전화기 홀더 **75**의 잠금 노브 **77**를 시계 반대 방향으로 돌려 차량의 오디오 시스템에서 휴대전화를 분리합니다;
- 차량의 오디오 시스템에서 전화기 홀더 **75**를 분리합니다;
- 전화기 홀더 **24** 커버를 시계 방향으로 돌려서 USB 소켓을 닫습니다.



참고: 전화가 홀더 **75**는 두 가지 위치로 사용할 수 있습니다.

- 휴대전화를 수평 위치에 놓은 다음 홀더 **75**를 똑바로 세워서 수직으로;
- 휴대전화를 수직으로 놓은 다음 받침대 **75**를 수평으로 돌려 수평으로.

참고: 전화기 홀더를 기울이면 휴대전화 화면을 보다 잘 볼 수 있습니다.

USB 포트를 사용한 충전

전화기의 USB 소켓이 전화기 홀더 **75**의 USB포트에 연결되면 사용 중에 배터리를 충전할 수 있습니다.

R&GO: 내비게이션 기능 (1/3)



"Navigation"

내비게이션 메뉴에 액세스하려면 "R&Go" 기본 시작 메뉴에서 "Navigation" 키를 누릅니다.

"Navigation" 메뉴는 3개의 아이콘으로 구성되어 있습니다.

- 내비게이션 앱에 액세스하여 정의된 경로를 관리합니다;

- Go To My Car 앱에 액세스하여 차량 위치 정보를 확인합니다;
- 기본적으로 사용할 내비게이션 앱을 설정합니다.




"CoPilot 내비게이션 앱"

"Navigation" 메뉴에서 "CoPilot" 아이콘을 누릅니다. "CoPilot" 내비게이션 시스템을 사용하면 목적지를 입력하고, 관심 지점을 선택하고, 여행 모드를 구성하고, 실시간으로 정보 서비스에 액세스할 수 있습니다.



안전한 사용을 위해 차량이 정지된 상태에서 조절하십시오.

R&GO: 내비게이션 기능 (2/3)

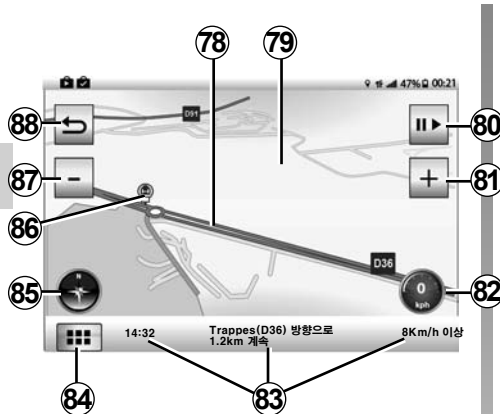

지도 키

위에 표시된 정보는 다룰 수 있습니다.

78 "CoPilot" 내비게이션 앱에서 계산한 경로.

79 내비게이션 지도.

80 멀티미디어 화면 바로 가기.

81 줌인.

82 차량 속도계.

83 경로에 관한 정보.



84 주행 메뉴에 액세스합니다 **E**.

85 나침반.

86 관심 지점 (POI).

87 줌아웃.

88 "R&Go" 내비게이션 메뉴에 액세스합니다.

89 내비게이션 지도의 영역으로 돌아갑니다.



주행 메뉴

CoPilot 앱에서 **84** 주행 메뉴의 메인 메뉴를 눌러 다음 설정에 액세스합니다.

- 이동...;
- "경로";
- MyCoPilot;
- 옵션.

"이동..."

이 메뉴를 사용하여 전체 또는 부분 주소를 입력합니다.

"경로"

이 메뉴를 사용하여 내비게이션 설정을 관리하고 계획합니다.

"MyCoPilot"

이 메뉴를 사용하여 계정, 지도 업데이트 등을 관리합니다.

"옵션"

이 메뉴를 사용하여 지도 표시 설정에 액세스합니다.

R&GO: 내비게이션 기능 (3/3)



"내 차량 찾기"

이 기능을 사용하면 예를 들어 차량 위치를 추적하여 주차장에서 차량을 찾을 수 있습니다.

"Navigation" 메뉴에서 "Go To My Car" 아이콘을 누릅니다.

차량을 찾으려면 다음을 수행할 수 있습니다.

- "차량 주차 주소" 필드를 완성합니다;
- "내 차로 가기" 버튼을 눌러 보행자 모드에서 미리 설정된 주소로 "CoPilot" 내비게이션을 시작합니다.

참고: 이 기능은 차량 외부에서만 사용하고 작동할 수 있습니다.

GPS 위치를 저장하는 시간과 찾으려는 시간 사이에 제3자가 차량을 이동한 경우 앱은 현재 위치를 검색할 수 없습니다.



"내비게이션 설정"

이 기능을 사용하면 선택한 기본 내비게이션 앱을 설정할 수 있습니다.

"Navigation" 메뉴에서 "내비게이션 설정" 아이콘을 누른 다음 제안된 목록에서 사용할 내비게이션 앱을 선택합니다.



안전한 사용을 위해 차량이 정지된 상태에서 조절하십시오.

R&GO: 멀티미디어 기능 (1/3)



"Multimedia"

멀티미디어 메뉴에 액세스하려면 "R&Go" 기본 시작 메뉴에서 "Multimedia" 키를 누릅니다.

"Multimedia" 메뉴는 6개의 아이콘으로 구성되어 있습니다.

- 라디오를 청취합니다;
- Bluetooth^(R)를 통해 스마트폰으로 음악을 듣습니다;

- 외부 소스(CD/CD MP3, USB, iPod[®], USB 등)로 음악을 듣습니다;
- 개인 재생 목록에 액세스합니다;
- "Webradio"를 청취합니다;
- 멀티미디어 설정에 액세스합니다.

참고: "Multimedia" 메뉴의 모든 기능을 사용하려면 Bluetooth^(R) 휴대전화 또는 태블릿을 오디오 시스템에 연결해야 합니다.



라디오 청취

이 메뉴를 사용하면 라디오 방송을 청취할 수 있으며 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- 웨이브밴드(FM2, FM1, DR1, DR2 또는 AM)를 선택합니다;
- 세 가지 검색 모드 "Frequency" "List" 또는 "Preset" 중 하나를 사용하여 방송국을 선택합니다;
- 통합된 지능형 키패드를 사용하여 방송국을 찾습니다;
- 저장된 방송국 청취합니다;
- 청취 중에 특정 FM 및 DR 라디오 방송국의 텍스트 정보를 봅니다.

자세한 내용은 "라디오 청취" 단원을 참조하십시오.

R&GO: 멀티미디어 기능 (2/3)



오디오 재생

이 메뉴를 사용하면 스마트폰으로 오디오 트랙을 들을 수 있으며 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- 오디오 파일에 직접 액세스합니다;
- 파일, 음악, 장르, 아티스트, 앨범, Podcasts, 타이틀 및 추천 도서에 액세스합니다;
- 오디오 미디어를 재생합니다;
- 현재 사용 중인 오디오 소스의 재생을 일시 중지합니다;
- 현재 사용 중인 오디오 소스를 앞으로 빨리 감습니다;
- ...

참조: 이용 가능한 소스만 선택할 수 있습니다. 이용할 수 없는 소스는 회색으로 표시됩니다.

참고: Bluetooth^(R) 오디오 장치를 사용하려면 처음 사용 시 차량에 페어링해야 합니다.



보조 오디오 소스

이 메뉴를 사용하여 외부 소스로부터 음악을 들을 수 있습니다.

다음 목록에서 오디오 시스템에 연결된 입력 소스를 선택하여 오디오 파일에 액세스합니다.

- CD/CD MP3;
- USB1;
- USB2;
- iPod^(R): iPod^(R)가 통합된 장치;
- 잭 연결;
- Bluetooth^(R)를 통해 오디오 시스템에 연결된 스마트폰;
- Bluetooth^(R)를 통해 오디오 시스템에 연결된 태블릿.



재생 목록

이 메뉴를 사용하여 맞춤형 재생 목록에 액세스할 수 있습니다.



안전한 사용을 위해 차량이 정지된 상태에서 조절하십시오.

R&GO: 멀티미디어 기능 (3/3)



"Webradio"

이 메뉴를 사용하면 휴대전화(BBC world, podcast 등)를 통해 라디오 방송국을 검색, 표시 및 청취할 수 있습니다.

하나 이상의 라디오 방송국 및/또는 음악을 북마크에 추가하는 옵션이 있습니다.

"Webradio" 메뉴는 다음 기능을 제공합니다.

- 즐겨찾는 방송국을 관리합니다;
- 지능형 키패드를 사용하여 방송국을 찾습니다;
- 라디오 방송국(역사, 즐겨찾는 방송국, 지역 방송국)의 순위를 푹니다.
- 앨범 이미지, 아티스트 이름 및 현재 트랙 제목에 액세스합니다;
- 차량의 오디오 시스템 라디오로 전환합니다.

참고: Webradio 라디오를 사용할 때 휴대전화 데이터 전송이 필요할 경우 전화 요금제에 포함되지 않은 추가 비용이 들 수 있습니다.



멀티미디어 설정.

이 메뉴를 사용하여 다음 설정을 조정할 수 있습니다.

- 밸런스/페이더;
- 저음/고음;
- 음성 지침;
- bluetooth 볼륨;
- "AUX In";
- "TA";

- "DR Interrupt...";
- "Updating FM List";
- "Updating DR List";
- 전화 벨소리 볼륨;
- Ringtone;
- 기본 설정.

R&GO: 차량 기능 (1/2)



"Car"

"Car" 메뉴에 액세스하려면 **"R&Go"** 기본 시작 메뉴에서 "Car" 키를 누릅니다.

"Car" 메뉴는 6개의 아이콘으로 구성되어 있습니다.

- DrivingECO2;
- 연료 소비 및 엔진 회전 속도계 (rpm x 1,000);
- 차량 사용 설명서;

- 차량 계기판에 있는 데이터에 액세스;
- 주행 평가 ECO 에 액세스,
- My Renault 액세스;
- 앱에서 "Car" 메뉴에 대한 설정에 액세스.



"DrivingECO2"

이 기능을 사용하면 주행 스타일을 반영한 실시간 종합 점수를 표시할 수 있습니다.

이 점수는 다음 기준을 고려합니다.

- 가속;
- 제동을 기대할 수 있는 능력;
- 속도 제한 준.

모든 주행이 끝난 후 전체 점수와 개인 맞춤형 조언을 볼 수 있습니다.

다음을 확인할 수도 있습니다.

- 연료를 소비하지 않고 주행한 거리;
- 마지막 10회의 주행 점수.

참고: 휴대전화에 따라 "DrivingECO2" 앱은 더 이상 점수를 배경에 기록하지 않습니다.

참고: 계기판에서 "Set to" 버튼을 눌러 앱이 시작되면 새로운 주행을 시작하십시오.

주행으로 인정되려면 400 미터 이상이어야 합니다. 엔진 정지와 시동 사이의 시간이 4시간 미만인 경우 앱이 정지로 인식하기 전에 계속 주행합니다.



안전한 사용을 위해 차량이 정지된 상태에서 조절하십시오.

R&GO: 차량 기능 (2/2)



"소비 및 엔진 회전 속도계"

이 기능을 사용하면 차량의 평균 소비와 비교하여 순간 연료 소비량을 확인하고 차량의 엔진 회전 속도계를 실시간(rpm x 1,000)으로 표시할 수 있습니다.



"E-guide"

이 기능을 사용하여 여러 유형의 보조 장치에 액세스할 수 있습니다.

- 차량 사용 설명서 또는 멀티미디어 시스템 설명서를 참조하십시오.
- 지원 요청(차량에 따라 달라짐),
- 차량에서 이용 가능한 경고등의 라이בר러리에 액세스합니다.



"Dashboard"

이 기능을 사용하면 다음과 같이 계기판에 기록된 다양한 데이터에 액세스할 수 있습니다.

- 평균 속도;
- 평균 연료 소비량;
- 총 거리;
- 최종 스타트 이후 주행거리;
- 타이어 조건,
- ...



"설정"


이 기능을 사용하면 "Car" 메뉴의 설정에 액세스하고 특정 옵션을 설정할 수 있습니다.



"주행 ECO 평가"

이 기능을 사용하여 주행 후의 주행 평가 ECO에 친숙해질 수 있습니다. 자신의 경로에 대한 성능 ECO를 확인할 수 있습니다.

R&GO: 전화기 기능 (1/2)

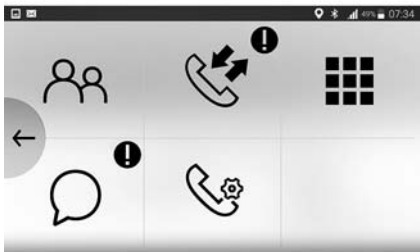

"Phone"

"Phone" 메뉴에 액세스하려면 "R&Go" 기본 시작 메뉴에서 "Phone" 키를 누릅니다.

"Phone" 메뉴는 5개의 아이콘으로 구성되어 있습니다.

- 전화번호부 액세스;
- 통화 내역에 액세스;
- 숫자 키패드를 사용하여 전화 걸기;

- 스마트폰 또는 디지털 태블릿에서 수신한 SMS 액세스;

- "Phone" 메뉴 설정에 액세스.

참고: 키패드 **11**에서 키 "1"을 눌러 음성 메일을 확인할 수 있습니다.

키패드 **11**에서 키 "1"을 처음 누르고 있으면 전화기의 음성 메일 번호가 저장됩니다.



"전화번호부"

"전화 번호부" 아이콘을 눌러 Bluetooth® 휴대전화에 있는 연락처 목록에 액세스합니다.

오디오 시스템을 Bluetooth® 무선 기술을 사용하여 Bluetooth® 휴대전화에 연결하면 "R&Go" 앱에서 전화 번호부에 액세스할 수 있습니다.

연락처를 선택합니다(연락처에 둘 이상의 번호가 있는 경우 전화할 번호를 선택하라는 메시지가 나타납니다). 연락처 번호를 누르면 통화가 자동으로 시작됩니다.

주소가 연락처에 연결되면 내비게이션 앱을 실행할 수 있습니다. 이렇게 하려면 내비게이션 아이콘을 눌러 저장된 주소로 이동합니다.

참고: 연락처 목록을 스크롤하려면 스마트폰 화면에서 손가락을 위쪽으로 움직입니다.

R&GO: 전화기 기능 (2/2)



"통화 내역"


통화 내역을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

- 발신 통화를 봅니다;
- 부재 중 통화를 봅니다;
- 수신 통화를 봅니다.

통화 내역 목록을 볼 때 연락처가 최신에서 가장 오래된 순서로 표시됩니다.

통화 로고를 탐색하려면 스마트폰 화면에서 손가락을 위쪽으로 움직입니다.

통화 내역 목록에서 전화를 걸려면 목록에서 전화를 걸 연락처를 선택합니다.

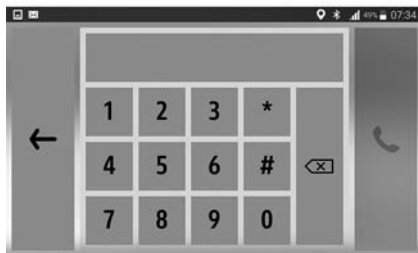

전화 번호

"전화 걸기"기능을 사용하면 전화 번호로 전화를 걸고 "R&Go" 앱을 통해 연락처에 전화할 수 있습니다.

전화를 걸려면 숫자 버튼을 누릅니다. 전화하려는 번호를 모두 입력했으면



버튼을 눌러 전화를 겁니다.



메시지

"메시지 기능"을 사용하면 "R&Go" 앱을 사용하는 동안 수신된 문자 메시지를 읽고 들을 수 있습니다.

참고: 메시지 목록을 스크롤하려면 스마트폰 화면에서 손가락을 위쪽으로 움직입니다.



전화 설정

이 기능을 사용하면 "Phone" 메뉴의 설정에 액세스하고 특정 옵션을 설정할 수 있습니다.



번호를 입력하거나 연락처를 검색하기 전에 차량을 멈추는 것이 좋습니다.

R&GO: 캘린더 기능



"Agenda"

"Agenda" 메뉴에 액세스하려면 **R&Go** 기본 시작 메뉴에서 "Agenda" 키를 누릅니다.


"Agenda" 기능을 사용하면 휴대 전화나 디지털 태블릿의 캘린더에 저장된 모든 작업(그날의 약속 및 이벤트 등)에 액세스할 수 있습니다.

우편 주소가 이벤트에 연결되면 내비게이션 앱을 실행하여 해당 위치로 이동할 수 있습니다. 이렇게 하려면 내비게이션 아이콘을 눌러 저장된 주소로 이동합니다.



번호를 입력하거나 연락처를 검색하기 전에 차량을 멈추는 것이 좋습니다.

R&Go: 파라미터 설정 (1/2)

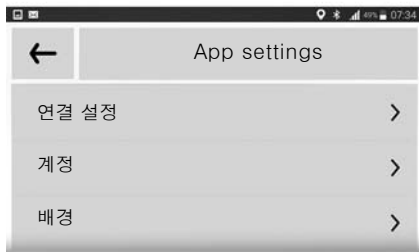

"App settings"

설정 메뉴에 액세스하려면 "R&Go" 기본 시작 메뉴에서 "App settings" 키를 누릅니다.

"R&Go" 시스템의 "App settings" 메뉴를 통해 다음 요소를 조정하거나 볼 수 있습니다.

- 오디오 시스템에 연결되면 자동으로 **R&Go** 앱을 실행합니다;

- 사용자 계정에 대한 정보;
- 배경;
- 사용 조건;
- 오디오 시스템에 연결;
- 앱 설명서;
- **R&Go** 앱으로 돌아 가기 위한 바로 가기 버튼;
- 기본 설정 복원;
- 휴대전화에 "**R&Go**" 버전 설치;
- Bluetooth^(R) 연결 (자동 또는 수동);
- ...



연결 설정

페어링

이 기능을 사용하면 휴대전화에서 Bluetooth^(R)을 활성화하고 "**MY CAR**" 오디오 시스템을 검색할 수 있습니다.

"R&Go 시작"

차량의 오디오 시스템에 대한 연결이 설정되는 즉시 앱의 자동 실행을 활성화 또는 비활성화하려면 이 옵션을 선택합니다.

R&GO: 파라미터 설정 (2/2)

배경

이 기능을 사용하면 앱에서 제공하는 배경을 선택할 수 있습니다.

"사용 조건"

이 옵션을 사용하면 사용 조건을 볼 수 있습니다.

"지원"

이 옵션은 Renault 지원에 필요한 데이터를 표시합니다.

자습서

이 기능을 사용하면 "R&Go" 앱에 대한 지침서 자습서를 볼 수 있습니다.


"기본 설정"

이 옵션을 사용하면 기본 설정으로 돌아갈 수 있습니다.



"R&Go 버전"

이 옵션을 사용하면 앱 버전을 확인할 수 있습니다.



안전한 사용을 위해 차량이 정지된 상태에서 조절하십시오.



"R&Go 정보 활성화"

두 옵션 중 하나를 선택하여 앱 바로 가기 버튼의 표시를 활성화하거나 비활성화합니다. 이 버튼은 "R&Go" 앱 밖에 있을 때만 표시됩니다. 바로 가기 버튼 **90**을 누르면 "R&Go" 앱이 열립니다.

고장 진단 (1/3)

설명	예상 원인	조치
어떤 소리도 들리지 않습니다.	볼륨이 최소거나 또는 일시 정지로 설정되어 있습니다.	볼륨을 높이거나 일시 정지를 해제합니다.
오디오 시스템이 작동하지 않고 디스플레이가 켜지지 않습니다.	오디오 전원이 꺼져 있습니다.	오디오 전원을 ON 시키십시오.
	오디오 시스템 퓨즈가 끊어졌습니다.	퓨즈를 교체합니다(차량 사용 설명서의 "퓨즈" 단원 참조).
오디오 시스템이 작동하지 않지만 디스플레이가 켜져 있습니다.	볼륨이 최소로 설정되어 있습니다.	17 을 누르거나 1 을 돌립니다.
	스피커 회로 단선입니다.	지정 정비업소에 문의하십시오.
라디오 또는 CD를 사용할 때 좌측 또는 우측 스피커에서 소리가 나오지 않습니다.	사운드 밸런스 설정(좌측/우측)이 잘못되었습니다.	사운드 밸런스 설정(좌측/우측)을 조정하십시오.
	스피커의 연결이 끊어졌습니다.	지정 정비업소에 문의하십시오.
라디오 수신 상태가 불량하거나 수신되지 않습니다.	주파수를 송출하는 방송국 송신기가 너무 멀리 있습니다(배경 소음 및 간섭).	수신상태가 양호한 다른 주파수를 검색하십시오.
	엔진의 간섭으로 수신이 방해받고 있습니다.	지정 정비업소에 문의하십시오.
	안테나가 손상되었거나 연결되지 않았습니다.	지정 정비업소에 문의하십시오.

고장 진단 (2/3)

설명	예상 원인	조치
CD/CD MP3의 초기 읽기 시간이 길다.	CD가 오염되었습니다.	CD를 꺼내 청소하십시오.
	CD MP3.	기다리십시오. 이 CD MP3는 읽는 데 오랜 시간이 걸립니다.
"CD reading error"가 표시되거나 오디오 시스템이 CD/CD MP3를 꺼냅니다.	CD가 잘못 삽입되었거나 오염되었거나 또는 손상되었거나 호환되지 않습니다.	CD/CD MP3를 꺼내십시오. 깨끗하고 손상되지 않고 호환 가능한 CD/CD MP3를 올바르게 삽입하십시오.
CD MP3의 일부 파일을 읽을 수 없습니다.	오디오인 파일과 오디오가 아닌 파일이 같은 CD 안에 저장되어 있습니다.	오디오 파일과 오디오가 아닌 파일을 다른 CD에 저장하십시오.
오디오 시스템이 CD MP3.를 읽지 못합니다.	CD가 8배속 미만 또는 16배속 이상의 속도로 쓰여졌습니다.	8배속으로 CD를 쓰십시오.
	CD가 멀티-세션 모드로 쓰여졌습니다.	디스크 단위 기록(Disc at Once) 모드로 CD를 쓰거나 트랙 단위 기록(Track At Once) 모드로 CD를 쓰고 마지막 세션 후에 CD를 완성하십시오.
CD MP3 재생 품질이 낮습니다.	CD가 검은색이거나 반사가 잘 안 되는 색깔이면 재생 품질이 떨어집니다.	CD를 흰색 혹은 밝은 색의 CD로 복사하십시오.

고장 진단 (3/3)

설명	예상 원인	조치
전화가 시스템에 연결되어 있지 않습니다.	- 전화기가 꺼져 있습니다. - 전화기 배터리가 부족합니다. - 전화가 아직 핸즈프리 전화 시스템에 페어링되지 않았습니다. - 전화 및 시스템의 Bluetooth^(R)가 활성화되지 않았습니다. - 전화가 오디오 시스템의 연결 요청을 받아들이도록 구성되어 있지 않습니다.	- 전화를 켜십시오. - 전화기 배터리를 충전하십시오. - 전화를 핸즈프리 전화 시스템에 페어링하십시오. - 전화 및 시스템의 Bluetooth^(R)를 활성화하십시오. - 오디오 시스템의 연결 요청을 받아들이도록 전화를 설정하십시오.
Bluetooth ^(R) 휴대용 오디오 플레이어가 시스템에 연결되어 있지 않습니다.	- 휴대용 오디오 플레이어가 꺼져 있습니다. - 휴대용 플레이어 배터리가 부족합니다. - 휴대용 오디오 플레이어가 아직 오디오 시스템에 페어링되지 않았습니다. - 휴대용 오디오 플레이어 및 오디오 시스템의 Bluetooth^(R)가 활성화되지 않았습니다. - 휴대용 오디오 플레이어가 오디오 시스템의 연결 요청을 받아들이도록 설정되어 있지 않습니다. - 휴대용 오디오 플레이어에서 음악이 재생되지 않았습니다.	- 휴대용 오디오 플레이어의 전원을 켜십시오. - 휴대용 플레이어 배터리를 충전하십시오. - 휴대용 오디오 플레이어를 오디오 시스템에 페어링하십시오. - 휴대용 플레이어 및 오디오 시스템의 Bluetooth^(R)를 활성화하십시오. - 시스템의 연결 요청을 받아들이도록 휴대용 플레이어를 설정하십시오. - 전화기 호환성에 따라 휴대용 플레이어에서 음악을 재생해야 할 수 있습니다.
"배터리 부족" 메시지가 나타납니다.	핸즈프리 전화 기능을 장시간 사용하면 전화 배터리가 더 빨리 소모됩니다.	전화기 배터리를 충전하십시오.

색인 (1/2)

A

AF-RDS 트래킹 DVR.19

C

CD 텍스트 DVR.23

CD/MP3 CD

MP3 CD 특성 DVR.21

꺼내기 DVR.23

넣기 DVR.21

랜덤 재생 DVR.22

빨리감기 DVR.21

청취 DVR.21

F

FM / LW / MW DVR.4 - DVR.5

I

i Traffic DVR.37

ID3 태그 DVR.23

R

RDS DVR.4

U

USB 소켓 DVR.24

W

WMA DVR.21

라

라디오

방송국 선택 DVR.18

방송국 자동 메모리 DVR.18

방송국 자동 설정 DVR.18

수동모드 DVR.18

자동모드 DVR.18

라디오 텍스트 DVR.38

버

버튼 DVR.6 → DVR.14

블

블룸 메뉴 DVR.15

블

블루투스 DVR.4 - DVR.5

블루투스 연결 DVR.27 → DVR.29

사

사용시 주의사항 DVR.2 - DVR.3

설

설정

오디오 DVR.36

소

소스 선택 DVR.15

스

스위치 OFF DVR.15

시

시계

설정 DVR.37

언

언어

변경 DVR.37

연

연결

실패 DVR.31

외

외부 입력 DVR.24

색인 (2/2)

음

음성 인식 DVR.16 – DVR.17
음소거..... DVR.15

일

일시정지 DVR.23

작

작동 불량 DVR.58 → DVR.60
작업 DVR.15

전

전화 DVR.33
전화 등록 취소 DVR.29
전화 받기 DVR.33
전화 연결 DVR.30
전화 연결 끊기 DVR.32
전화번호부 DVR.33

주

주파수대역 DVR.18

착

착발신정보 DVR.33

컨

컨트롤..... DVR.6 → DVR.14

통

통화 DVR.35
통화 볼륨 DVR.35

핸

핸즈프리 키트..... DVR.5

휴

휴대전화 등록..... DVR.27 → DVR.29

DVR.62

휴대전화 삭제 DVR.29