



7711417271



Réf 7711417271 / Edition hébraïque
NU 1626-1 – 11/2024



אינדקס אלפביתי

תחזוקת עיצוב פנים, 296

תיבת הילוכים אוטומטית (שימוש), 154, 150

תכונות מיוחדות בגרסאות בנזין, 160

תכונות מיוחדות בגרסאות דיזל, 158

תכונות מיוחדות של גרסאות, 32GPL

תנחת נהיגה, 92

תפריט הגדרות תצורה, 111

תפריט התאמה אישית של הגדרות הרכב, 111

תצוגה, 106

תקלות תפעוליות, 217, 154, 154, 73

תקלות תפעוליות: סוללות הכרטיס, 37

תקר: גלגל חלופי, 305

אינדקס אלפביתי

פתיחת נעילת הדלתות, 48

פתרון בעיות: סוללה, 312

צ

צבע מרכב הרכב: תחזוקה, 294

צופר, 127

צופר להולכי רגל, 24

ציוד מולטימדיה, 256

צמיגים, 300, 297, 169

צריכת דלק, 163

צריכת חשמל, 165, 163, 106

ק

קדם מותחנים, 65

קדם מותחנים של חגורות הבטיחות, 70

קיבולת מכל דלק, 133

קיבולת מכל חומר מגיב, 136

קיבולת מכל תוסף, 136

ר

רדיו, 256

רכיבים נפתחים – נעילה/שחרור נעילה, 47

רכיבי פתיחה, 50, 47

ש

שטחים מתים: אזהרה, 191

שטיפה, 294

שיחת חירום, 242

שיטות ריסון, בנוסף לחגורות הבטיחות במושבים הקדמיים, 65

שיטות ריסון בנוסף לחגורות הבטיחות, 73, 70, 65

שיטות ריסון נוספות, 73

שילוב הילוך אחורי, 150

שליטה משולבת בטלפון דיבורית, 256

שמן מנוע, 283

שמשה קדמית מחוממת, 251, 249

שעון, 112, 112

שקע לאביזרים, 266

ת

תא אחסון, 268

תא אחסון/התאמה: תא הנוסעים, 268

תא המטען, 276, 51

תאורה: אורות אזהרה מפני מפגע, 127

תאורה: החלפת נורות, 316

תאורה: פנסי איתות, 127

תאורה: תא הנוסעים, 319, 317, 263, 122

תאורה בתא הנוסעים, 263

תאי אחסון, 276, 268

תא כפפות, 268

תוכנית בקרת יציבות אלקטרונית: ESC, 174

תוסף (חומר מגיב), 136

תחזוקה, 162

תחזוקה: גימור תא הנוסעים, 296

תחזוקה: מכנית, 288, 283

תחזוקה: מסננים, 288

תחזוקה: פחחות, 294

אינדקס אלפביתי

מתג התנעה, 140, 154

מתיז לשמשה הקדמית, 128, 131

נ

נהיגה, 140, 141, 144, 150, 154, 158, 160, 163, 169, 174, 179, 191, 196, 211,

214, 217, 218, 232, 237

נהיגה חסכונית, 113, 163

נורות אזהרה בלוח המכשירים, 96, 154

נורות אזהרה משולבות בפקדים, 96, 106, 113

נורות הפנים: החלפת נורות, 322

נורות להחלפה, 317, 319

נורת איפור, 263

נורת תיחול דלק, 133

נחירים, 128

ניווט, 256

ניפוח צמיגים, 169, 300

ניקוי: תא הנוסעים, 296

נעילה/פתיחת נעילת הדלתות, 48

נעילה אוטומטית בזמן נהיגה, 50

נעילה מרחוק, 43

נעילת דלת מרכזית, 48

נעילת הדלתות, 37, 39, 47

נקר, 305, 308

נתיכים, 326

ו

סביבה, 161

סגירת הדלתות, 47, 48

סוללה, 290

סוללה: פתרון בעיות, 312

סוללה (שלט רחוק), 45

סוללות שלט רחוק לנעילת הדלתות, 45

סוללת 12 וולט, 292

סיוע לזינוק בעלייה, 174

ספویلר, 278

ע

עבור בטיחות ילדים, 260

עזר: עזרי נהיגה, 217

עזרי נהיגה, 111, 191, 196, 207, 217, 232

עזר לנהג, 191, 196, 207, 232

עצה בנושא בקרת פליטות, 162, 162

עצות להפחתת צריכת הדלק, 163

עצות מעשיות, 133, 297, 305, 308, 310, 317, 319, 324, 326

עצות נהיגה, 163

ערכת ניפוח צמיגים, 303

פ

פונקציות של המושבים האחוריים, 59

פונקציית כיבוי והפעלה, 146, 154

פנסים נוספים, 319

פנסים קדמיים, 122

פסי נשיאה על הגג, 278, 278

פתחי אוורור, 245, 248

פתיחה/סגירה: רכיבי פתיחה, 47

פתיחת הדלתות, 47, 48

אינדקס אלפביתי

- מדף אחורי, 275
מוט הילוכים, 150
מושב בטיחות לילדים, 86,86,82,82,75,75
מושב הספסל האחורי, 59
מושבי בטיחות לילדים, 86,82,80,75,75
מושבים אחוריים, 59
מושבים מחוממים, 59,56
מושבים קדמיים, 56
מחווים, 127
מחווים: מחווי כיוון, 127
מחשב הדרך, 96
מיזוג אוויר, 253,253,251,251,249,249,248,248
מיזוג אוויר: מידע ועצות שימושיות, 253
מיזוג אוויר ידני, 249
מילוי דלק, 133
מילוי חומר מגיב, 136
מכל דלק, 133
מכל חומר מגיב, 136
מכסה המטען, 275
מכסה המנוע, 282
מכסה מכל דלק, 133
מכסה מכל חומר מגיב, 136
מכסה פתח מילוי הדלק, 133
מכסה תא המטען, 37,37,40,40,41,41,44,44,51,51,52,52,59,59,131,131,
317,317,306,306,304,304,281,281
מכסה תא מטען אוטומטי, 52
מכשירי בקרה, 122,113,112,106,96
ממיר קטליטי, 160,160
- מניעת גניבה (מתג), 140
מניעת סטייה מנתיב, 185
מסכי מולטימדיה, 191,196,232
מסנן: מסנן חלקיקים, 158
מסנן סולר, 133
מערכת חימום, 253,251,249,248,245
מערכת חימום ומיזוג אוויר, 251,249,248,245
מערכת למניעת נעילת הבלמים: ABS, 174
מערכת מיזוג אוויר – אוורור, 248
מערכת ניווט, 256
מערכת עזר לביצוע בלימת חירום, 174
מפלסים, 288,283,282
מפלסים: נזל קירור, 286
מפלס נזל קירור, 286
מפלס שמן מנוע, 284,283
מפתח/שלט רחוק, 43
מפתח/שלט רחוק שמופעל באמצעות תדר רדיו: שימוש, 43
מפתחות, 43
מפתח חירום, 37
מצב חיסכון, 163
מצלמת נסיעה לאחור, 229
מראות, 265
מראות אחוריות, 120
מרחק בטוח, 217
מרחקים בטוחים, 196
משענות ראש, 59
משענת היד הקדמית, 56
משענת יד, 268

אינדקס אלפביתי

ח

חגורות בטיחות, 296, 73, 70, 65, 62

חומר מגיב (מכל), 136

חיישן רדאר נסיעה לאחור, 237

חיסכון בדלק, 163

חיסכון בחשמל, 163

חלונות, 260

חלונות חשמליים, 260

חלקי חילוף ותיקונים, 343

חשמל: טווח, 163

ט

טבעות גרירה, 310

טווח הרכב, 163

טווח סוללת הינע, 163

טלפון, 256

טמפרטורה חיצונית, 112

י

ילדים, 47

ילדים (בטיחות), 260

יציאות מולטימדיה, 256

כ

כוונן גובה של מושב בטיחות לילדים, 75

כוונן המושבים הקדמיים, 56

כוונן מושב קדמי, 56

כיבוי המנוע, 154, 141

כיבוי והפעלה, 146

כניסה לרכב, 47

כרטיס, 47

כרטיס: 'ללא מגע יד', 37

כרטיס: המנוע לא מתניע במצב 'ללא מגע יד', 37

כרטיס: מפתח חירום, 37

כרטיס: נעילה/שחרור נעילה של רכיבים נפתחים, 37

כרטיס: סוללה, 41

כרטיס: שימוש, 39, 37

כרטיס 'ללא מגע יד': שימוש, 39

כרטיס "ידיים חופשיות": סוללה, 41

כרית אוויר, 73, 70, 70, 65

כרית אוויר מתנפחת, 73

ל

להבי המגבים הקדמיים, 324

להבי מגבים, 324, 128

להבי מגבים: החלפה, 324

לוח המחווים, 154, 113, 111, 106, 96

לחץ אוויר בצמיגים, 300, 169

לחצן התנעה/כיבוי מנוע, 144

מ

מגב, 131, 128

מגביל מהירות, 211

מגן שמש, 265

מדיד שמן מנוע, 283

אינדקס אלפביתי

ג

- ג'ק, 308
גג שמש, 261,37
גישה לתא המנוע, 282
גלגל הגה עם פונקציית חימום, 118
גלגל רזרבי לשעת חירום, 305,297
גפ"מ, 144,141,133,96
גריה – התאוששות מתקלה, 310

ד

- דירוג דלק, 133,133
דירוג חומר מגיב, 136
דירוג שמן מנוע, 284
דלתות, 50,47,37

ה

- הגדרות, 111
הגדרות תנוחת נהיגה, 62
הגדרות תפריט קביעת תצורה, 111
הגנה מפני קורוזיה, 294
הודעות בלוח המכשירים, 154,96
החלפת גלגל, 308
החלפת דלק במהלך נסיעה, 32
החלפת הילוכים, 150
החלפת להבי מגבים, 324
החלפת נורות, 317,319,319
החלפת שמן, 284
הנעה 4 גלגלים (4WD), 179

הסעת ילדים, 86,82,75

- הסרת אדים מהחלון האחורי, 251,249
הסרת קרח/אדים מהשמשה הקדמית, 251,249
העברת המנוע למצב המתנה, 146
הפעלה, 141
הפשרת אדים בשמשה הקדמית, 251,249
הרמת הרכב: החלפת גלגל, 308,305
הרצה, 140
התאוששות סוללה לאחר תקלה, 312
התאמות, 268
התאמת הגדרות הרכב, 111,111
התאמת ההגה, 118
התאמת תנוחת הנהיגה שלך, 62,62
התנעת המנוע, 140,141,141,144,146
התקני הגנה צדית, 70,70
התקני ריסון בנוסף לחגורות הבטיחות מאחור, 70
התקנת מושב בטיחות לילדים, 80
התראה על מרחק בטוח, 196
התראה קולית: דלת או מכסה תא המטען פתוחים, 48
התראה קולית: תזכורת פנסים דולקים, 48

ו

ויסות הטמפרטורה, 253,251,249

ז

- זיהוי תמרורים: אזהרת מהירות מופרזת, 207
זמזם אזהרה, 48
זרקורים, 263

אינדקס אלפביתי

סמלים

ידית אחיזה, 265

A

ABS, 174

Airbag : הפעלת כרית האוויר בצד הנוסע מלפנים, 90

Airbag : השבתת כרית האוויר בצד הנוסע מלפנים, 90

Airbags : בטיחות ילדים, 90

E

ESC: תוכנית בקרת יציבות אלקטרונית, 174

G

GPL, 32

I

Isifix, 86

M

My Safety, 206, 92, 94, 184, 185, 191, 205,

S

SCR: הפחתה קטליטית סלקטיבית, 136

א

אוורור, 253, 251, 249

אורות: אורות ערפל, 319

אורות אזהרה, 191

אורות חיצוניים, 316

אורות חיצוניים ואותות, 122

אותות חזותיים, 127

אותות קוליים וחזותיים, 127

אותות תאורה, 122

אות חירום, 127

אזהרה, 127

אזהרת אובדן לחץ אוויר בצמיגים, 169

אזהרת בשל אובייקט בשטח מת, 191

אזהרת מהירות מופרזת, 207

אזהרת עירנות לנהג, 205

ב

בורר הילוכים (תיבת הילוכים אוטומטית), 150

בטיחות ילדים, 86, 82, 75, 47, 43

בטיחות נוסעים: נוסע במושב מלפנים, 90

בלימת חירום, 174

בלם חניה, 154

בלם חניה אלקטרוני, 154

בלם יד, 154, 150

בקרת הילוכים, 150

בקרת מרחק חניה, 237, 229, 111

בקרת משיכה, 174

בקרת שיוט, 218, 217, 214



בקרת שיוט אדפטיבית, 217

בקרת שיוט – מגביל מהירות, 218, 214, 211

בדיקה נגד קורוזיה

אם המשך האחריות כפוף לתיקון, סעיף זה יצוין להלן.



VIN:

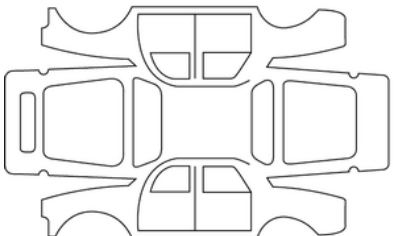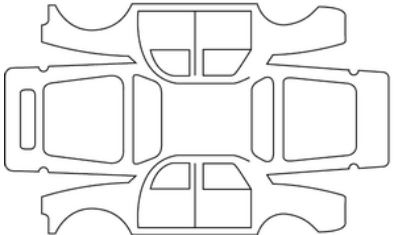חותמת		תאריך התיקון:
		פעולת תיקון קורוזיה שיש לבצע:
חותמת		תאריך התיקון:
		תיקון שיש לבצע:

בדיקה נגד קורוזיה

אם המשך האחריות כפוף לתיקון, סעיף זה יצוין להלן.

VIN:

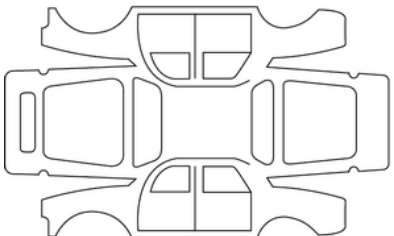
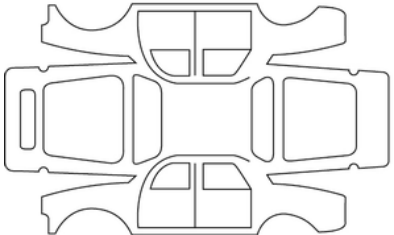
חותמת		תאריך התיקון:
		פעולת תיקון קורוזיה שיש לבצע:
חותמת		תאריך התיקון:
		תיקון שיש לבצע:

7

בדיקה נגד קורוזיה

אם המשך האחריות כפוף לתיקון, סעיף זה יצוין להלן.



VIN:

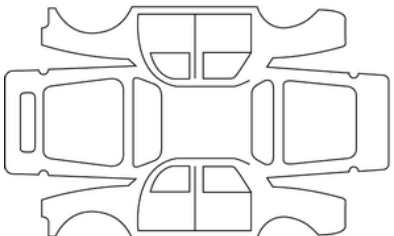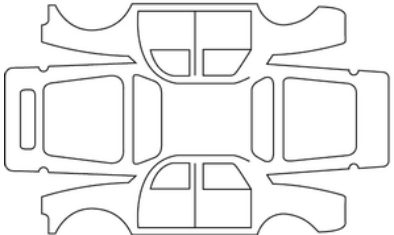חותמת		תאריך התיקון:
		פעולת תיקון קורוזיה שיש לבצע:
חותמת		תאריך התיקון:
		תיקון שיש לבצע:

בדיקה נגד קורוזיה

אם המשך האחריות כפוף לתיקון, סעיף זה יצוין להלן.

VIN:

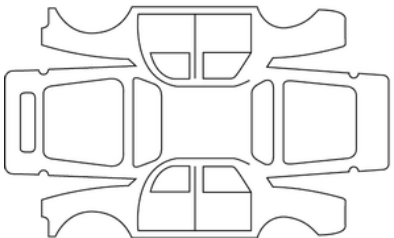
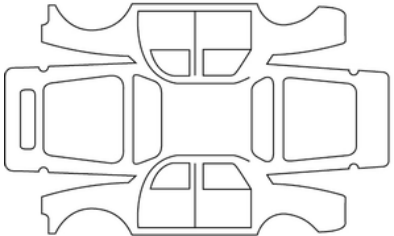
חותמת		תאריך התיקון:
		פעולת תיקון קורוזיה שיש לבצע:
חותמת		תאריך התיקון:
		תיקון שיש לבצע:

7

בדיקה נגד קורוזיה

אם המשך האחריות כפוף לתיקון, סעיף זה יצוין להלן.



VIN:

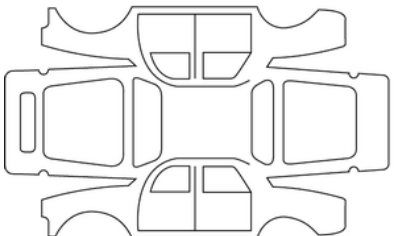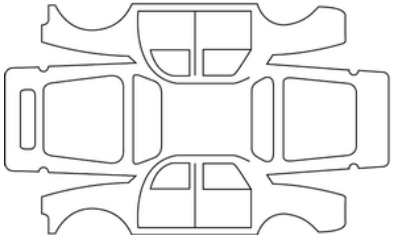חותמת		תאריך התיקון:
		פעולת תיקון קורוזיה שיש לבצע:
חותמת		תאריך התיקון:
		תיקון שיש לבצע:

בדיקה נגד קורוזיה

אם המשך האחריות כפוף לתיקון, סעיף זה יצוין להלן.

VIN:

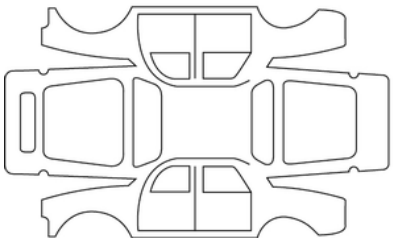
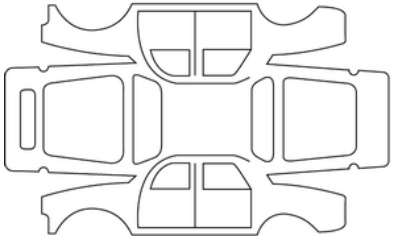
חותמת		תאריך התיקון:
		פעולת תיקון קורוזיה שיש לבצע:
חותמת		תאריך התיקון:
		תיקון שיש לבצע:

7

בדיקה נגד קורוזיה

אם המשך האחריות כפוף לתיקון, סעיף זה יצוין להלן.

VIN:

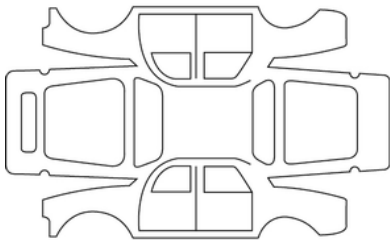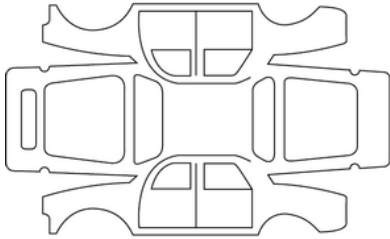חותמת		תאריך התיקון:
		פעולת תיקון קורוזיה שיש לבצע:
חותמת		תאריך התיקון:
		תיקון שיש לבצע:

VIN:

תאריך:	קילומטראז':	מספר חשבונית:	הערות/שונות
סוג הפעולה: שירות ☐ בדיקה נגד קורוזיה: תקין ☐ לא תקין* ☐		חותמת	
תאריך:	קילומטראז':	מספר חשבונית:	הערות/שונות
סוג הפעולה: שירות ☐ בדיקה נגד קורוזיה: תקין ☐ לא תקין* ☐		חותמת	
תאריך:	קילומטראז':	מספר חשבונית:	הערות/שונות
סוג הפעולה: שירות ☐ בדיקה נגד קורוזיה: תקין ☐ לא תקין* ☐		חותמת	

* יש לעיין בעמוד הספציפי

VIN:

תאריך:	קילומטראז':	מספר חשבונית:	הערות/שונות
סוג הפעולה: ☐ שירות ☐	בדיקה נגד קורוזיה: ☐ תקין ☐ לא תקין*	חותמת	
תאריך:	קילומטראז':	מספר חשבונית:	הערות/שונות
סוג הפעולה: ☐ שירות ☐	בדיקה נגד קורוזיה: ☐ תקין ☐ לא תקין*	חותמת	
תאריך:	קילומטראז':	מספר חשבונית:	הערות/שונות
סוג הפעולה: ☐ שירות ☐	בדיקה נגד קורוזיה: ☐ תקין ☐ לא תקין*	חותמת	

* יש לעיין בעמוד הספציפי

VIN:

תאריך:	קילומטראז':	מספר חשבונית:	הערות/שונות
סוג הפעולה: ☐ שירות ☐	בדיקה נגד קורוזיה: ☐ תקין ☐ לא תקין*	חותמת	
תאריך:	קילומטראז':	מספר חשבונית:	הערות/שונות
סוג הפעולה: ☐ שירות ☐	בדיקה נגד קורוזיה: ☐ תקין ☐ לא תקין*	חותמת	
תאריך:	קילומטראז':	מספר חשבונית:	הערות/שונות
סוג הפעולה: ☐ שירות ☐	בדיקה נגד קורוזיה: ☐ תקין ☐ לא תקין*	חותמת	

* יש לעיין בעמוד הספציפי

VIN:

תאריך:	קילומטראז':	מספר חשבונית:	הערות/שונות
סוג הפעולה: ☐ שירות ☐	בדיקה נגד קורוזיה: ☐ תקין ☐ לא תקין*	חותמת	
תאריך:	קילומטראז':	מספר חשבונית:	הערות/שונות
סוג הפעולה: ☐ שירות ☐	בדיקה נגד קורוזיה: ☐ תקין ☐ לא תקין*	חותמת	
תאריך:	קילומטראז':	מספר חשבונית:	הערות/שונות
סוג הפעולה: ☐ שירות ☐	בדיקה נגד קורוזיה: ☐ תקין ☐ לא תקין*	חותמת	

* יש לעיין בעמוד הספציפי

VIN:

תאריך:	קילומטראז':	מספר חשבונית:	הערות/שונות
סוג הפעולה: ☐ שירות ☐	בדיקה נגד קורוזיה: ☐ תקין ☐ לא תקין*	חותמת	
תאריך:	קילומטראז':	מספר חשבונית:	הערות/שונות
סוג הפעולה: ☐ שירות ☐	בדיקה נגד קורוזיה: ☐ תקין ☐ לא תקין*	חותמת	
תאריך:	קילומטראז':	מספר חשבונית:	הערות/שונות
סוג הפעולה: ☐ שירות ☐	בדיקה נגד קורוזיה: ☐ תקין ☐ לא תקין*	חותמת	

* יש לעיין בעמוד הספציפי

VIN:

תאריך:	קילומטראז':	מספר חשבונית:	הערות/שונות
סוג הפעולה: ☐ שירות ☐	בדיקה נגד קורוזיה: ☐ תקין ☐ לא תקין*	חותמת	
תאריך:	קילומטראז':	מספר חשבונית:	הערות/שונות
סוג הפעולה: ☐ שירות ☐	בדיקה נגד קורוזיה: ☐ תקין ☐ לא תקין*	חותמת	
תאריך:	קילומטראז':	מספר חשבונית:	הערות/שונות
סוג הפעולה: ☐ שירות ☐	בדיקה נגד קורוזיה: ☐ תקין ☐ לא תקין*	חותמת	

* יש לעיין בעמוד הספציפי

חלקי חילוף ותיקונים

חלקים מקוריים מבוססים על מפרטים מחמירים מאוד ונתונים לבדיקות ספציפיות. לכן, הם לפחות באותה רמת איכות כמו החלקים שהותקנו במקור. אם תתמיד בהתקנת חלקי חילוף מקוריים לרכב שלך, תבטיח את תפקודו התקין. כמו כן, תיקונים המבוצעים ברשת המשווקים המורשים עם חלקים מקוריים מובטחים בהתאם לתנאים המפורטים בגב הזמנת התיקון.


משקלים (בק"ג)

המשקלים המצוינים מיועדים לרכב בסיסי ללא אפשרויות: הם משתנים בהתאם לצידוד הרכב שלך. יש להתייעץ עם משווק מורשה.

גרסאות		4x2	4x4
משקל כולל מותר מרבי (MMAC)		משקלים המצוינים על לוחית היצרן ← 336.	
משקל רכב כולל (GTW)			
משקל נגרר עם בלם מופעל*		ניתן לחשב לפי נוסחה: MTR - MMAC	
משקל נגרר ללא בלימה*		710 ק"ג	750 ק"ג
משקל אף מותר*		75 ק"ג	
עומס מרבי מותר על הגג עם התקן נשיאה		80 ק"ג (כולל גגון)	
*משקל גרירה (גרירת קרוואן, סירה וכו') חל איסור לבצע גרירה כשהחשוב MTR - MMAC שווה לאפס או כשהערך MTR שווה לאפס (או לא מצוין) על לוחית היצרן. – חלה חובת ציות למשקלי הגרירה המסודרים במסגרת חקיקה מקומית בכל מדינה ומצויינים במסגרת תקנות התעבורה המקומיות. פנה למשווק המורשה בכל הנוגע לשינוי בצידוד הגרירה. – עבור כלי רכב עם קרוואן, אין לחרוג ממשקל ההרכב הכולל (רכב + נגרר). עם זאת, קיימת עמידות לתנאים הבאים: – חריגה בסרן אחורי MMTA שאינה עולה על 15%; – חריגה מרבית של הערך MMAC בשיעור שאינו עולה על 10% או 100 ק"ג (הערך הראשון מבין השניים). בכל מקרה, המהירות המרבית של הרכב והנגרר לא תעלה על 80 km/h, אך יש להעלות את ערך לחץ האוויר בצמיגים ב-0.2 באר (3 PSI). – תפוקת המנוע ויכולת העליה יקטנו בהתאם לגובה. אנו ממליצים להפחית את העומס המרבי ב-10% בגובה של 1,000 מטר וב-10% נוספים עבור כל מטר לאחר מכן. העברת משקל (גרסאות 4x2 בלבד) במקרה של אי חריגה מערך המשקל הכולל המותר של הרכב, ניתן להעביר עד 300 ק"ג אל הנגרר – במסגרת מגבלות משקל הרכב הכולל.			

מידע אודות הרכב

ממדים	
0,854	A
2,702	B
1,014	C
4,570	D
1,580	E
1.712 ללא מטען, עם פסי נשיאה על הגג	F
1,565	G
2.069 עד 1.921 – 2.069 כשמראות הצד פתוחות – 1.921 כשמראות הצד מקופלות	H

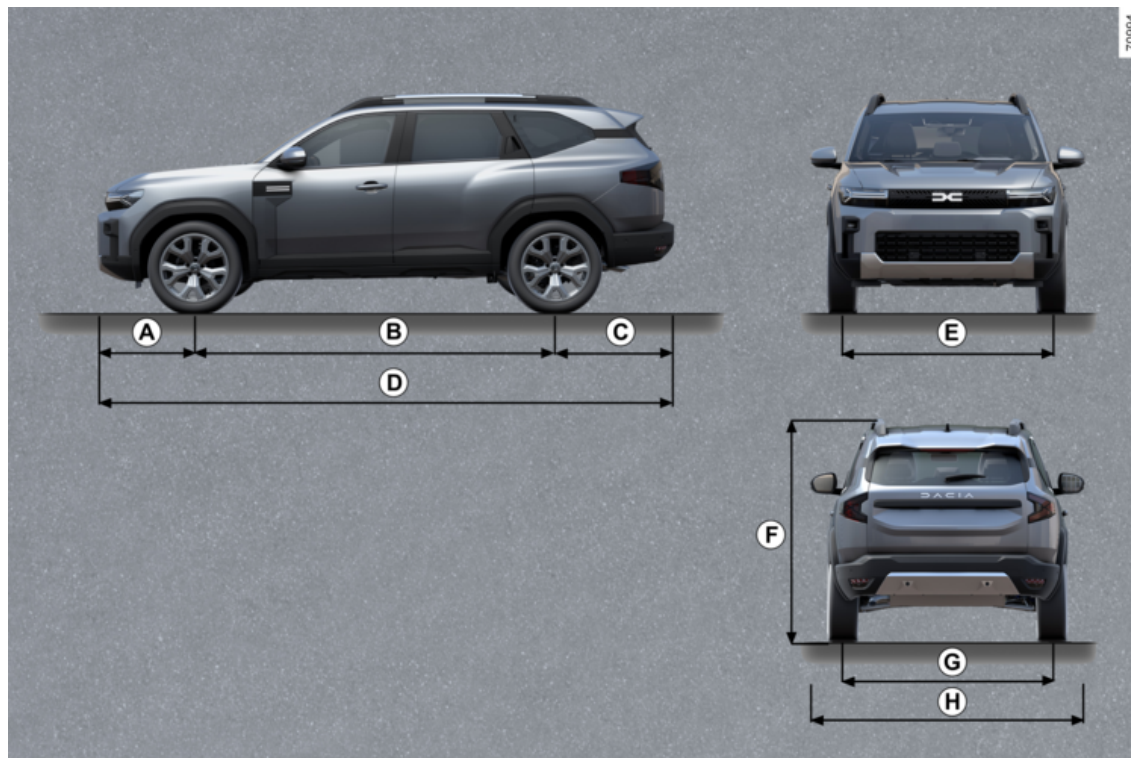

70994


מידע אודות הרכב

dCi 1.5		Hybrid	TCe 1.2		גרסאות
K9K Turbo		5DH	H5P	H5Ft	סוג המנוע (ראה צלחות מנוע)
1 461		-	1 793	1 198	נפח המנוע (סמ"ק)
דיזל התווית הממוקמת במכסה מילוי הדלק מציינת את הדלקים המאושרים לשימוש.		-	בנזין יש להשתמש בבנזין נטול עופרת בהתאם לדירוג האוקטן המצוין על התווית המוצמדת לדופן מכסה פתח מילוי הדלק ← 133.		סוג דלק דירוג אוקטן
תאימות סולר ירוק לתקן EN 590, מכיל עד 7% חומצת שומן מתיל בנפח. תאימות סולר ירוק לתקן EN 16734, מכיל עד 10% חומצת שומן מתיל בנפח. תאימות סולר פרפיני ירוק לתקן EN 15940, מכיל עד 7% חומצת שומן מתיל בנפח.		-	בנזין נטול עופרת תואם לתקן EN 228, מכיל עד 5% אתנול בנפח. בנזין נטול עופרת תואם לתקן EN 228, מכיל עד 10% אתנול בנפח.	E5 E10	סוגי דלק העומדים בתקנים האירופיים ומתאימים למנועי רכבים הנמכרים באירופה (בכל מקרה אחר יש ליצור קשר עם המשווק המורשה).

מפרטי מנוע


גרסאות	TCe 1.2		Hybrid	dCi 1.5
סוג המנוע (ראה צלחות מנוע)	H5Ft		H5P	K9K Turbo
נפח המנוע (סמ"ק)	1 198		1 793	1 461
סוג דלק דירוג אוקטן	בנזין יש להשתמש בבנזין נטול עופרת בהתאם לדירוג האוקטן המצוין על התווית המוצמדת לדופן מכסה פתח מילוי הדלק ⚡ 133.		-	דיזל התווית הממוקמת במכסה מילוי הדלק מציינת את הדלקים המאושרים לשימוש.
מצתים	השתמש רק במצתים שצוינו עבור סוג מנוע הרכב שלך. הסוג המאושר מצוין על גבי תווית המוצמדת בתא המנוע. אם לא מצוין, יש לפנות למוסך מורשה. התקנת מצתים שאינם מתאימים למפרט עלולה לגרום נזק למנוע.		-	-

מידע אודות הרכב

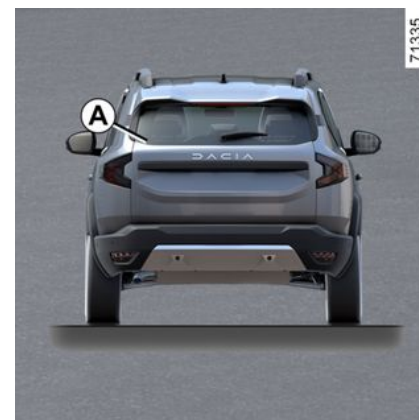

71335

זיהוי המנוע, מפרט המנוע

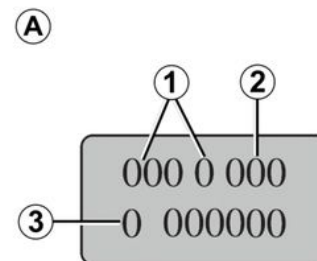

62527


יש לציין את מידע זיהוי המנוע המוטבע
באזור A בכל ההתכתבות או בכל ביצוע
הזמנה.

(המיקום משתנה בהתאם למנוע)

1. סוג המנוע.

2. סיומת המנוע.

3. מספר סידורי של המנוע.

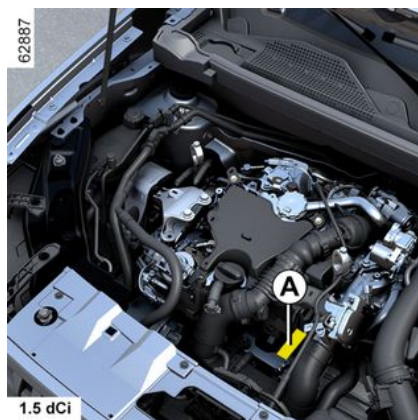

62887

1.5 dCi

גרסת Hybrid





62889

1.2 TCe



67733

לוחית הזיהוי של הרכב

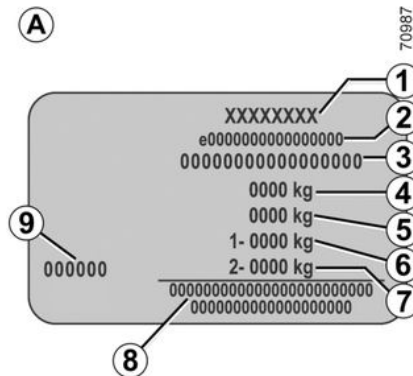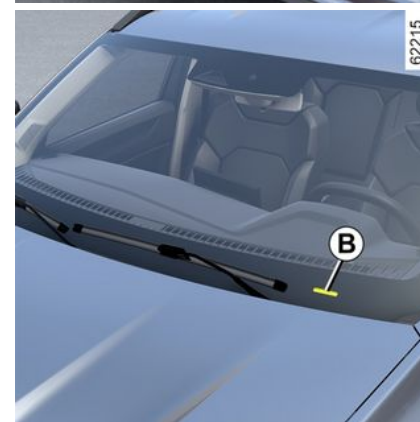

יש לציין את הפרטים המופיעים על לוחית הזיהוי A בכל התכתובות או ההזמנות. התקנת הלוחית ומיקומה תלויים בסוג הרכב.

לוחית היצרן A

1. שם יצרן.

2. מספר עיצוב EC או מספר אישור.

3. מספר זיהוי.

בהתאם לדגם הרכב, מידע זה גם מוצג באמצעות הסימון B

4. MMAC (משקל כולל מרבי מותר).

5. MTR (משקל רכב כולל: הרכב עמוס במלואו, עם נגרר).

6. MMTA (משקל מרבי מותר) סרן קדמי.

7. MMTA סרן אחורי.

8. אזור שמור להזנות קשורות או נוספות.

9. אסמכתת צבע (קוד צבע).

מידע טכני לשירותי החירום



שירותי החירום שעושים שימוש במחשב לוח או בטלפון חכם לגשת באופן מיידי למידע הטכני השימושי הנחוץ בעת עבודה ברכב במקרה של תאונה.

יש לוודא שהתווית A גלויה ומוצמדת לשמשה הקדמית והאחורית.

כל שינוי או נזק ימנעו גישה למידע.

תקלות תפעוליות

ציוד חשמלי	גורמים אפשריים	הפעולה הנדרשת
נורת האזהרה של התזכורת על חגורת בטיחות מלפנים נדלקת כשחגורות הבטיחות נחגרות.	חפץ תקוע בין הרצפה למושב ומפריע לפעולת החיישן.	הסר את כל החפצים מתחת למושבים הקדמיים.

בכביש	גורמים אפשריים	הפעולה הנדרשת
צור קשר עם מוסך מורשה.		



רדיאטור: במקרה של חוסר מהותי של נוזל קירור, אין למלא נוזל קירור קר כשהמנוע חם מאוד. לאחר כל הליך ברכב שכרוך אפילו בריקון חלקי של מערכת הקירור, יש למלא אותה מחדש בתערובת חדשה שהוכנה בפרופורציות הנכונות. תזכורת: ניתן להשתמש רק במוצרים שאושרו על-ידי המחלקה הטכנית שלנו למטרה זו.

ציוד חשמלי	גורמים אפשריים	הפעולה הנדרשת
המגבים לא פועלים.	להבי מגבים תקועים. תקלה במעגל חשמלי. נתיך נפגם.	יש להפריד בין הלהבים לשמשה הקדמית לפני השימוש במגבים. יש להתייעץ עם מוסך מורשה. יש להחליף את הנתיך או לבקש להחליף אותו ← 326.
המגב לא נעצר.	תקלה בבקורות חשמליות.	יש להתייעץ עם מוסך מורשה.
מחווני הכיוון מהבהבים מהר יותר.	נורה במכלול פנס אחורי נשרפה.	← 316
המחוונים לא פועלים.	תקלה במעגל חשמלי או בבקרה. נתיך נפגם.	יש להתייעץ עם מוסך מורשה. יש להחליף את הנתיך או לבקש להחליף אותו ← 326.
הפנסים הקדמיים לא מופעלים או נכבים.	תקלה במעגל חשמלי או בבקרה. נתיך נפגם.	יש להתייעץ עם מוסך מורשה. יש להחליף את הנתיך או לבקש להחליף אותו ← 326.
שאריות עיבוי בפנסים הקדמיים או באורות האחוריים.	שאריות עיבוי יכולות להיות תופעה טבעית כתוצאה משינויים בטמפרטורה ובלחות. במקרה כזה, השאריות ייעלמו בהדרגה לאחר הדלקת הפנסים.	

בכביש	גורמים אפשריים	הפעולה הנדרשת
רטט.	צמיגים לא מנופחים ללחץ הנכון, אינם מאוזנים כהלכה או פגומים.	יש לבדוק את לחץ האוויר בצמיגים. אם זו לא הבעיה, יש לבצע בדיקה שלהם במוסך מורשה.
עשן לבן מהמפלט.	בגרסת הדיזל, זו אינה בהכרח תקלה. עשן עשוי להיגרם מחידוש מסנן החלקיקים. גרסת בנזין, זו אינה בהכרח תקלה. בהתאם לתנאי האקלים (קור, לחות וכדומה), העשן עשוי להיווצר במהלך האצת רכב חזקה.	← 158. הפחת את מהירות המנוע והימנע מהאצה פתאומית כדי לגרום לעשן להיעלם בהדרגה. אחרת, זה עלול להיגרם מתקלה אחרת. יש להתייעץ עם מוסך מורשה.
עשן מתחת למכסה המנוע.	קצר חשמלי או דליפת מערכת קירור.	עצור, כבה את ההצתה, התרחק מהרכב ופנה למשווק מורשה.
נורת האזהרה של לחץ השמן נדלקת: בעת ביצוע פניות או בלימה כיבוי איטי או נותרת דולקת גם בעת האצה	המפלט נמוך מדי. אובדן לחץ שמן.	מילוי שמן מנוע ← 283. עצור את הרכב ופנה למשווק מורשה.
קושי בהיגוי.	סיוע בהתחממות יתר. תקלה במנוע הסיוע החשמלי. תקלה במערכת הסיוע.	סע בזהירות במהירות נמוכה יותר, שים לב לרמת הכוח בהגה הדרושה לסיבוב הגלגלים. יש להתייעץ עם מוסך מורשה.
המנוע מתחמם יתר על המידה. מד טמפרטורת נוזל הקירור נמצאת באזור האזהרה ונורת האזהרה נדלקת. STOP	מאוורר קירור המנוע לא פועל. נוזל קירור דולף.	עצור את הרכב, כבה את המנוע ופנה למשווק מורשה. בדוק את מיכל נוזל הקירור: עליו להכיל נוזל. אם אין נוזל קירור, התייעץ עם משווק מורשה בהקדם האפשרי.
נוזל קירור רותח במיכל נוזל הקירור.	תקלה מכנית: אטם ראש צילינדר פגום.	כבה את המנוע.

שימוש בשלט רחוק	גורמים אפשריים	הפעולה הנדרשת
ביטול סינכרון של השלט הרחוק. יש לשחרר את נעילת דלת הנהג באמצעות הכנסת המפתח למנעול הדלת ← 48 ולאחר מכן להתניע את המנוע כדי לבצע סנכרון של השלט הרחוק ← 141.		
המתנע מופעל	גורמים אפשריים	הפעולה הנדרשת
נורות החיווי של לוח המחוונים חלשות או לא מצליחות להידלק והמתנע לא מופעל. מסופי הסוללה לא מהודקים, מסופי הסוללה מנותקים או מחומצנים. סוללה פרוקה או לא פועלת. תקלה במעגל חשמלי.	הדק מחדש, חבר מחדש או נקה אותם אם הם מחומצנים. יש לחבר סוללה נוספת לסוללה הפגומה ← 312 או להחליפה, במידת הצורך. אל תדחוף את הרכב אם עמוד ההגה נעול. יש להתייעץ עם מוסך מורשה.	נורות החיווי של לוח המחוונים חלשות או לא מצליחות להידלק והמתנע לא מופעל. מסופי הסוללה לא מהודקים, מסופי הסוללה מנותקים או מחומצנים. סוללה פרוקה או לא פועלת. תקלה במעגל חשמלי.
המנוע לא מתניע. תנאי ההתנעה לא מתקיימים. הכרטיס "ידיים חופשיות" לא פועל.	יש לעיין בפסקה שעוסקת ב- ← 140 ← 141 ← 143. ← 143.	יש להניח את הכרטיס על הסימול ← 143 ולאחר מכן ללחוץ על מתג ההתנעה יש ללחוץ חמש לחיצות מהירות על מתג ההתנעה.
כשהרכב נייח והמנוע קר, מהירות הסרק של המנוע גבוהה. גרסת בנזין, זו אינה בהכרח תקלה. זה עשוי להיגרם מהעלייה בטמפרטורת המנוע.	מהירות הסרק של המנוע אמורה לרדת לאחר כדקה. אחרת, זה עלול להיגרם מתקלה אחרת. יש להתייעץ עם מוסך מורשה.	יש להניח את הכרטיס על הסימול ← 143 ולאחר מכן ללחוץ על מתג ההתנעה יש ללחוץ חמש לחיצות מהירות על מתג ההתנעה.
לא ניתן לכבות את המנוע. המערכת לא מזהה את הכרטיס. תקלה חשמלית.	יש להניח את הכרטיס על הסימול ← 143 ולאחר מכן ללחוץ על מתג ההתנעה יש ללחוץ חמש לחיצות מהירות על מתג ההתנעה.	יש להניח את הכרטיס על הסימול ← 143 ולאחר מכן ללחוץ על מתג ההתנעה יש ללחוץ חמש לחיצות מהירות על מתג ההתנעה.
עמוד ההגה נשאר נעול. הגה נעול. תקלה במעגל חשמלי.	יש להזיז את גלגל ההגה תוך לחיצה על מתג ההתנעה (או, בהתאם לדגם הרכב, תוך שימוש במפתח ההתנעה) ← 141 ← 143. יש להתייעץ עם מוסך מורשה.	יש להזיז את גלגל ההגה תוך לחיצה על מתג ההתנעה (או, בהתאם לדגם הרכב, תוך שימוש במפתח ההתנעה) ← 141 ← 143. יש להתייעץ עם מוסך מורשה.

העצה הבאה תאפשר לך לבצע תיקונים מהירים וזמניים. מטעמי בטיחות, יש לפנות תמיד למוסך מורשה בהקדם האפשרי.

שימוש בכרטיס	גורמים אפשריים	הפעולה הנדרשת
הכרטיס לא נועל את הדלתות או מבטל את הנעילה שלהן.	סוללת הכרטיס התרוקנה.	החלף את הסוללה. עדיין ניתן לנעול/לשחרר את נעילת הדלתות ולהתניע את הרכב 41 ← 143 .
	שימוש במכשירים שפועלים באותו תדר של הכרטיס (טלפון נייד וכו').	הפסק להשתמש במכשירים או השתמש במפתח המובנה 48 ← .
	רכב הממוקם באזור קרינה אלקטרומגנטית גבוהה. סוללת הרכב התרוקנה.	יש להשתמש במפתח המובנה בכרטיס 48 ← .
	ההודעה "הכנס כרטיס לחריץ ולחץ START" מוצגת בלוח המכשירים.	יש להניח את הכרטיס על הסימול 143 ← ולאחר מכן ללחוץ על מתג ההתנעה
	הרכב מופעל.	כשהמנוע פועל, לא ניתן לבצע נעילה/שחרור נעילה באמצעות הכרטיס. כבה את ההצתה.
	ביטול סנכרון של הכרטיס.	יש לשחרר את נעילת דלת הנהג באמצעות הכנסת המפתח המובנה בכרטיס לחריץ מנעול הדלת 48 ← ולאחר מכן להניח את הכרטיס על הסימול 143 ← וללחוץ על מתג ההתנעה כדי לסנכרן את הכרטיס.

שימוש בשלט רחוק	גורמים אפשריים	הפעולה הנדרשת
השלט הרחוק לא נועל או פותח את הדלתות.	סוללת השלט הרחוק התרוקנה.	השתמש במפתח החירום.
	שימוש במכשירים שפועלים באותו תדר של השלט הרחוק (טלפון נייד וכו').	הפסק להשתמש בהתקנים או השתמש במפתח.
	רכב הממוקם באזור קרינה אלקטרומגנטית גבוהה. סוללת פרוקה.	החלף את הסוללה. עדיין ניתן לנעול/לשחרר את נעילת הדלתות ולהתניע את הרכב 48 ← 45 ← 141 .
	הרכב מופעל.	כשהמנוע פועל, לא ניתן לבצע נעילה/שחרור נעילה באמצעות המפתח. כבה את ההצתה.



אביזרי חשמל ואלקטרוניקה

לפני התקנת אביזר מסוג זה (במיוחד עבור משדרים/מקלטים: רוחב פס תדר, רמת ההספק, מיקום האנטנה ועוד), ודא שהוא תואם לרכב שלך. יש ליצור קשר עם מוסך מורשה.

לפני חיבור אביזר כלשהו לשקע, יש לוודא שרמת המתח שלו אינה חורגת מרמת המתח המסופקת על ידי השקע ← 256 ← 266.

סכנת שריפה.

על כל העבודות שמבוצעות במעגלים החשמליים ו/או ברכיבים אלקטרוניים ברכב להתבצע על ידי איש מקצוע מוסמך. למעשה, כל חיבור ו/או התקנה של אביזרים חשמליים/אלקטרוניים שאינם מאושרים על ידי היצרן עלולים לגרום:

- נזק לצידוד החשמלי ו/או האלקטרוני;
- נזק לרכיבים המחוברים אליו;
- איסוף נתוני הרכב והשימוש בהם;
- חדירה לפרטיות (שינוי, מחיקה או גישה בלתי רצויה למידע אישי);
- ביטול אישור הכניסה לשירות.

סכנת תאונות חמורות. סכנת חדירה לפרטיות.

אם בכוונתך להתקין צידוד חשמלי בעתיד, יש לוודא מהו הדירוג והמיקום של הנתיך המתאים.

שימוש בשקע אבחון

חיבור של אביזרים אלקטרוניים לשקע האבחון עלול להוביל להפרעה חמורה למערכות האלקטרוניות של הרכב ו/או לגרום לחדירה לפרטיות (שינוי, מחיקה או גישה בלתי רצויה למידע אישי). למען בטיחותך, אנו ממליצים להשתמש רק באביזרים אלקטרוניים שאושרו על-ידי היצרן: יש להיוועץ במוסך מורשה. **סכנת תאונות חמורות. סכנת חדירה לפרטיות.**

התאמת אביזרים נוספים

אם ברצונך להתקין אביזרים ברכב: פנה למשווק מורשה. כמו כן, כדי להבטיח את פעולתו התקינה של הרכב, וכדי למנוע כל סיכון לבטיחותך, אנו ממליצים להשתמש אך ורק באביזרים שתוכננו במיוחד עבור הרכב שלך, שכן הם האביזרים היחידים בעבורם יעניק היצרן אחריות. אם אתה משתמש במכשיר נגד גניבה, יש לחבר אותו רק לדוושת הבלם.

הפרעה לנהג

בצד הנהג, יש להשתמש רק בשטיחונים המתאימים לרכב, ומחוברים באמצעות רכיבים שהותקנו מראש. יש לבדוק את החיבורים בקביעות. אין להניח שטיחונים זה על גבי זה. **קיימת סכנה להיתקעות הדוושות.**


1. מראות אחוריות מחוממות
2. חימום מושב הנהג ומושב הנוסע מלפנים
3. אחיזת הנגרר
4. מכסה תא מטען אוטומטי
5. כוונן חשמלי של מושב הנהג, הגה ימני
6. כוונן חשמלי של מושב הנהג, הגה שמאלי
7. מגב אחורי ופנסי ערפל אחוריים
8. פנסי חירום ללא MCB
9. פנסי בלימה ללא MCB
10. רדיו
11. הפשרת אדים מהשמשה האחורית
12. מתג 4X4, מיזוג אוויר ידני, רדיו, יחידת ECU Gateway, מראה פנימית, חגורת בטיחות, שמשה קדמית מחוממת
13. USB
14. שקע אביזרים בתא המטען, מוט גרירה
15. פנסי חירום עם MCB
16. בהתאם לדגם הרכב, מושבים מחוממים
17. פנסי בלימה עם MCB
18. הפעלת חלון בלחיצה אחת עבור מושב הנוסע מלפנים
19. USB
20. פקד המראה הפנימית
21. הפעלת חלון בלחיצה אחת עבור מושב ימין מאחור
22. חלונות חשמליים בנגיעה אחת עבור מושב הנהג

23. הפעלת חלון בלחיצה אחת עבור מושב שמאל מאחור
24. צליל קבלת פנים בתא הנוסעים ומחוץ לרכב
25. נורת איפור
26. ציוד מותקן לאביזרים
27. ציוד מותקן לאביזרים
28. שקע 12V, מצת סיגריות
29. גלגל הגה עם פונקציית חימום
30. מתג משאבת הנוזל לניקוי שמשות
31. גג שמש חשמלי
32. מתג עזר חניה

הקצאת הנתיכים

(הנוכחות של נתיכים מסוימים תלויה ברמת
האבזור ברכב)

64524

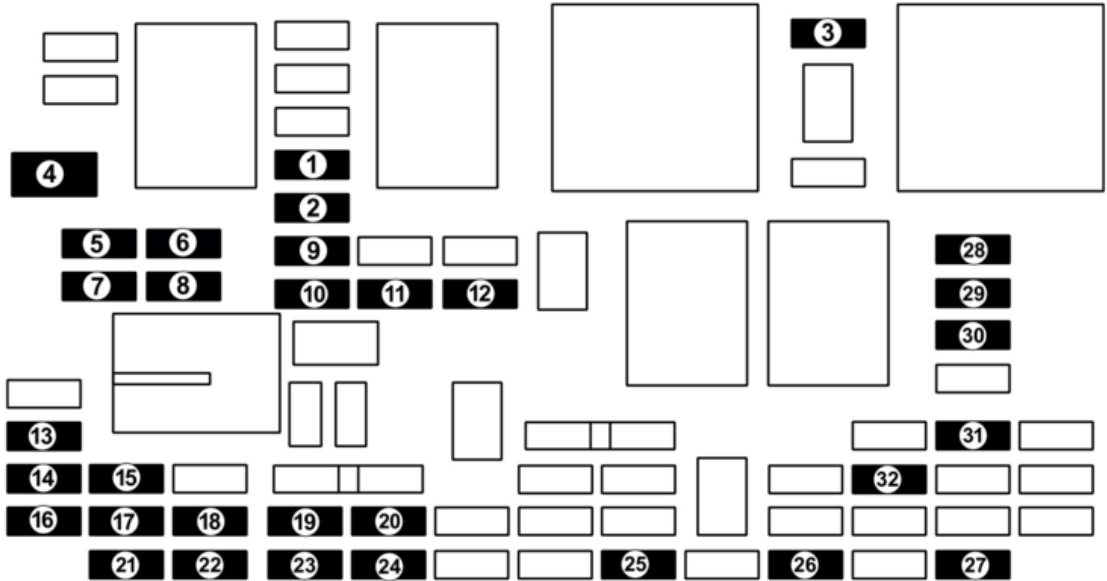


תיבת נתיכים



6

אם רכיב חשמלי כלשהו אינו פועל, בדוק את מצב הנתיכים.
יש לשחרר את המכסה **A** באמצעות החרץ **1**, או, בהתאם לסוג הרכב, לשחרר את המכסה **B** באמצעות החרץ **2**.

מלקחיים 3

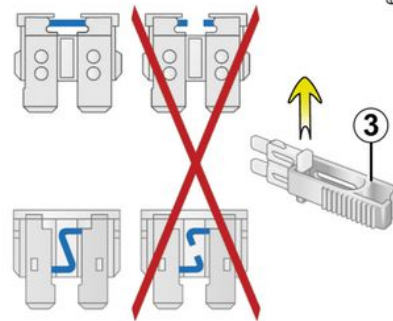

יש לשלוף את הנתיך באמצעות שימוש במלקחיים **3** המוצמדים לדופן האחורי של המכסה **A** או **B**.
כדי להסיר את הנתיך מהצבת, החלק את הנתיך הצידה.
לא כדאי להשתמש במיקומי הנתיכים הפנויים.

❗ כדי לציית לחקיקה הנוכחית או כאמצעי זהירות, ניתן לרכוש ממוסך מורשה ערכת חירום המכילה סט של נורות ונתיכים חלופיים.

⚠ בדוק את הנתיך המדובר והחלף אותו, במידת הצורך, בנתיך בעל אותו הדירוג. אם נתיך מצויד בדירוג גבוה מדי, הוא עלול לגרום למעגל חשמלי להתחמם יתר על המידה (סכנת שריפה) במקרה של פריט ציוד שמשמש בכמות מוגברת של זרם חשמלי.


להבי מגבים: החלפה



יש לבדוק את מצב להבי המגבים. חיי השירות שלהם נמצאים באחריותך:

- נקה את הלהבים ואת השמשה הקדמית באופן קבוע עם מים וסבון;
- אל תשתמש בהם כאשר השמשה יבשה;
- כשלא בוצע שימוש במגבים למשך פרק זמן ארוך, יש להפריד (ידנית) את הלהבים מהשמשה לפני הפעלתם.

החלפת להב המגב של השמשה האחורית 5

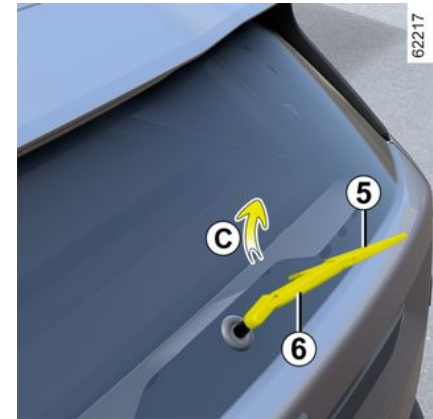

זרוע הפעלת המגבים במצב (כבוי):

- יש להרים את זרוע המגב 6;
- יש לסובב את להב המגב של השמשה האחורית 5 (תנועה C) עד שהוא מתנתק;
- יש לשחרר את להב המגב של השמשה האחורית 5 באמצעות משיכתו.

התקנה מחדש

כדי להחזיר את להב המגב, בצע את הפעולות בסדר הפוך ביחס להסרה. ודא שהלהב נעול בצורה היטב במקומו.



יש לבדוק את מצב להבי המגבים. חיי השירות שלהם נמצאים באחריותך:

- נקה את הלהבים ואת השמשה הקדמית באופן קבוע עם מים וסבון;
- אל תשתמש בהם כאשר השמשה יבשה;
- כשלא בוצע שימוש במגבים למשך פרק זמן ארוך, יש להפריד (ידנית) את הלהבים מהשמשה לפני הפעלתם.



– בתנאי כפור, ודא כי להבי המגבים אינם תקועים בגלל קרח (כדי למנוע את הסיכון להתחממות יתר של המנוע).
– יש לבדוק את מצב להבי המגבים.


החלף את להבי המגבים ברגע שהם מתחילים לאבד יעילות (בערך פעם בשנה).
בעת החלפת הלהב, הקפד לא להפיל את הזרוע על החלון לאחר הסרתה, שכן הדבר עלול לשבור את החלון.



לפני החלפת להב המגב האחורי, יש לוודא שזרוע הפעלת המגבים במצב OFF (מושבת).

סכנת פציעה.

להבי המגבים בשמשה הקדמית 2

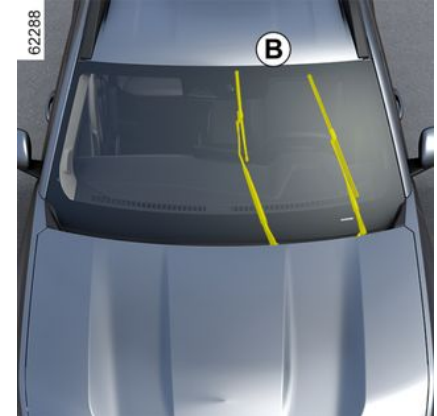


כדי להחליף את המגבים, יש להעביר אותם תחילה למצב שירות **B**.



כשההצתה פועלת והמנוע אינו פועל:

- יש להזיז את זרוע הפעלת המגבים **1** פעמיים ברצף למצב **A** (ניגוב יחיד): להבי המגבים יעצרו במצב שירות **B**, הרחק ממסכה המנוע;
- יש ללחוץ על המתג **4** ולאחר מכן להזיז את להב המגב כלפי מעלה.

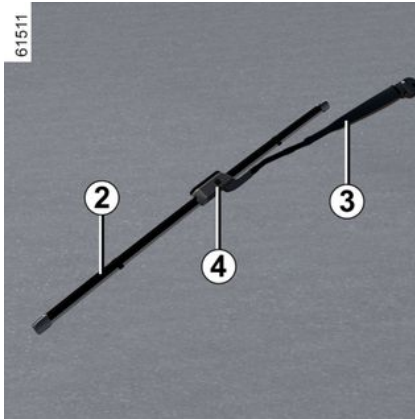

התקנה מחדש

כדי להתקין את להב המגב **2**, יש להכניס אותו אל החריוץ בזרוע **3** ולאחר מכן להדק עד שנשמע צליל נעילה ('קליק'). ודא שהלהב נעול בצורה היטב במקומו.

כדי להחזיר את להבי המגבים למצב תפעולי רגיל, יש לוודא שהלהבים מונחים כהלכה על השמשה הקדמית ולאחר מכן להזיז את זרוע הפעלת המגבים **1** למצב **A** (ניגוב יחיד): להבי המגבים הקדמיים מונחים על מסכה המנוע כשמתג ההתנעה במצב ON.

פנסים, אורות: החלפת נורות

תאורת תא הכפפות 6

(בהתאם לדגם הרכב)




יש לשחרר את הנורה 6 באמצעות לחיצה על הלשונית 7 תוך שימוש במברג שטוח או בכלי דומה כדי להזיז את הנורה לכיוון החלל הפנימי של תא הכפפות.

ניתוק הנורה.

סוג נורה: W5W.


תאורה בתא המטען 8

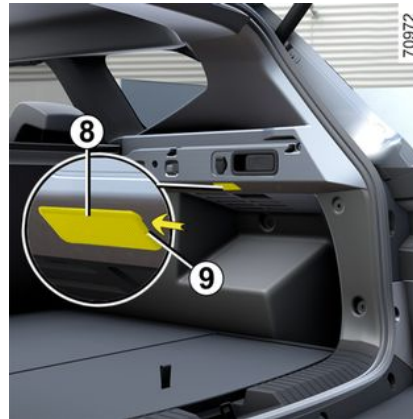

יש לשחרר את הנורה 8 באמצעות לחיצה על הלשונית 9 תוך שימוש במברג שטוח או בכלי דומה כדי להזיז את הנורה אל תוך תא המטען.

ניתוק הנורה.

62895

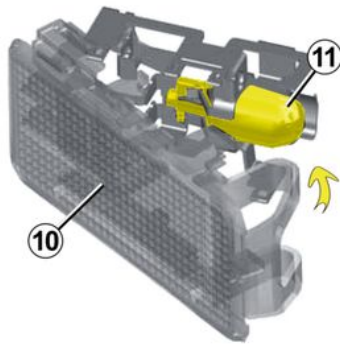

יש לשחרר את העדשה 10 כדי להגיע אל הנורה 11.

סוג הנורה 11: W5W.

מופעל לחץ על הנורות והן עלולות להישבר בעת החלפתן.
סכנת פציעה.



פנסים, אורות: החלפת נורות

נורות הפנים: החלפת נורות

נורות קריאה מלפנים 1 ו-2 עם LED



יש להתייעץ עם מוסך מורשה.

נורות במראות איפור 3




יש לשחרר את הנורה 3 באמצעות לחיצה על הלשונית משמאל לנורה (באמצעות שימוש במברג שטוח או כלי דומה).

הסר את הנורה הרצויה.

סוג הנורה: W5W.


נורת קריאה מאחור 4 או, בהתאם לדגם הרכב, 5 עם LED

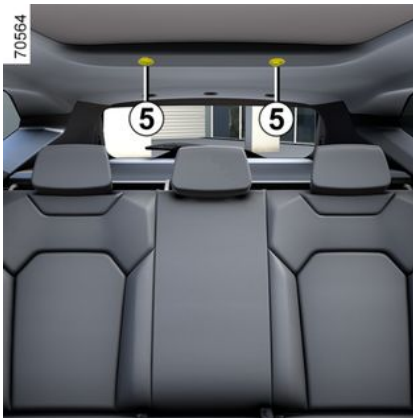

יש להתייעץ עם מוסך מורשה.

פנסים, אורות: החלפת נורות


– יש לשחרר את מעטפת המראה **4**
באמצעות מברג בעל להב שטוח או כלי דומה
(תנועה **B**);

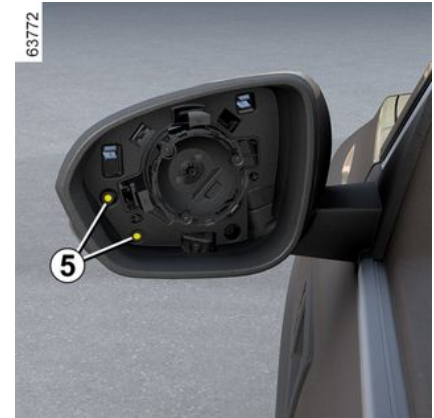

– שחרר את הברגים **5** באמצעות מברג;



– יש לשחרר את הכיסוי **6** של מחזיר האור
1 כדי להגיע אל הנורה;

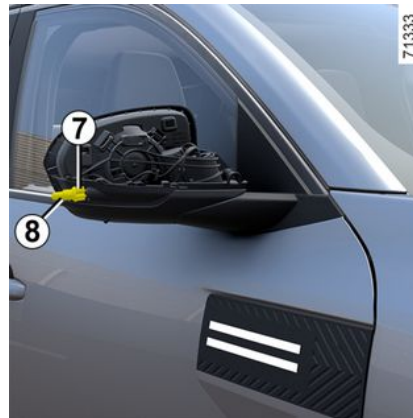

– סובב את מחזיק המנורה **7** ומשוך
החוצה את הנורה **8**.

סוג הנורה: WY5W.

כדי להרכיב מחדש, יש לבצע את פעולות
ההסרה בסדר הפוך.

ודא ש:

– כשמחזיק הנורה **7** מיושר כהלכה לפני
הכנסתו אל בית המחזיק;
– כשמעטפת מראת הצד **2** מהודקת
כהלכה לבסיס המראה **3**.

בעת פירוק והתקנה וחדש, יש לוודא שצמת
החיווט ורכיבים אחרים בסביבת מראת הצד
אינם ניזוקים.

מופעל לחץ על הנורות והן
עלולות להישבר בעת
החלפתן.
סכנת פציעה.



פנסים, אורות: החלפת נורות

מופעל לחץ על הנורות והן
עולות להישבר בעת
החלפתן.
סכנת פציעה.



כל פעולה (או שינוי) במערכת
החשמל חייבת להתבצע
על-ידי המשווק המורשה שכן
חיבור שגוי עלול לגרום נזק
לציוד החשמלי (רתמה, רכיבים ובפרט
לאלטרנטור). בנוסף, למשווק שלך יש
את כל החלקים הדרושים להתקנת
יחידות אלו.




6

נורות חיווי: החלפת נורות



מכיוון שיש צורך לפרק את מראת הצד, **אנחנו ממליצים לבצע את החלפת הנורה במוסך מורשה.**

כדי להגיע אל הנורה:

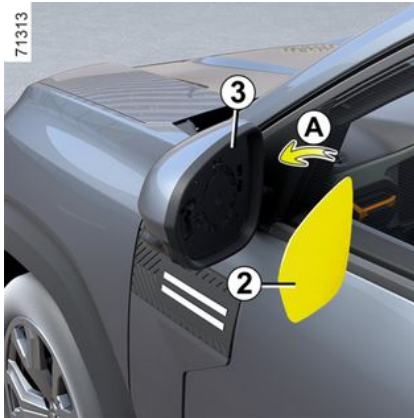

– יש להסיר בזהירות את מעטפת מראת
הצד **2** מהבסיס שלה **3** (תנועה **A**);



פנסים, אורות: החלפת נורות

(בהתאם לדגם הרכב)
יש להתייעץ עם מוסך מורשה.



מופעל לחץ על הנורות והן
עלולות להישבר בעת
החלפתן.
סכנת פציעה.

פנסי ערפל: החלפת נורות

פנסי ערפל קדמיים LED 1



יש להתייעץ עם מוסך מורשה.

פנס ערפל אחורי 2

(בהתאם לדגם הרכב)



יש לגשת אל מחזיק הפנס המותקן מאחורי
הפגוש האחורי ולאחר מכן לפרק את הבורג
באמצעות סיבוב לכיוון מרכז הרכב ולהוציא
את הנורה.

סוג הנורה: P21W.



אין לגעת באגזוז.
סכנת כוויות.



כדי לציית לחוקים המקומיים, או
כאמצעי זהירות, באפשרותך
להשיג ערכת חירום המכילה סט
של נורות ונתיכים רזרביים אצל משווק
מורשה.



יש להיזהר בעת עבודה
בקרבת המנוע שעלול להיות
חם. גם מאוורר קירור המנוע
עשוי להידלק בכל עת.



התווית בתא המנוע מזכירה לך
זאת.
סכנת פציעה.

התקנה מחדש

כדי להרכיב מחדש, בצע את הפעולות בסדר
הפוך, תוך הקפדה לא לפגוע בחיווט.
לאחר החלפת הנורה, בדוק שהיא מאובטחת
כהלכה.

עם זאת, בשל הקושי לגשת אליהן, **אנו
ממליצים להחליף את הנורות במוסך
מורשה.**



פנס בלימה עילי 10 עם LED
יש להתייעץ עם מוסך מורשה.



אור נסיעה לאחור 9
(בהתאם לדגם הרכב)

יש להגיע אל מחזיק הנורה מאחורי הפגוש האחורי ולאחר מכן לפרק את הבורג באמצעות סיבוב לכיוון חלקו החיצוני של הרכב ולהוציא את הנורה.

סוג הנורה: P21W.


התקנה מחדש

כדי להרכיב מחדש, בצע את הפעולות בסדר הפוך, תוך הקפדה לא לפגוע בחיווט. לאחר החלפת הנורה, בדוק שהיא מאובטחת כהלכה.

עם זאת, בשל הקושי לגשת אליה, **אנו ממליצים להחליף את הנורות במוסך מורשה.**



נורות לוחית רישוי 11 (LED)

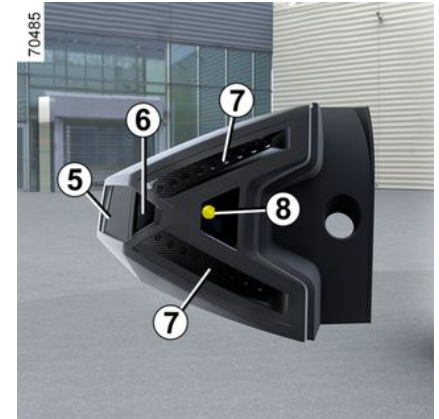

פנס בלימה 6 עם LED
פנס צדי 7 עם LED
פנס איתות 8
סוג הנורה: WY16W.

אין לגעת בצינור המפלט.
סכנת כוויות.




התקנה מחדש

כדי להרכיב מחדש, המשך בסדר הפוך תוך הקפדה על נזק לחיווט, הדק תחילה את האום 1.


פנסים, אורות: החלפת נורות

מכלול הפנסים האחוריים: החלפת נורות


פנסי איתות / פנסים צדיים ופנסי בלימה

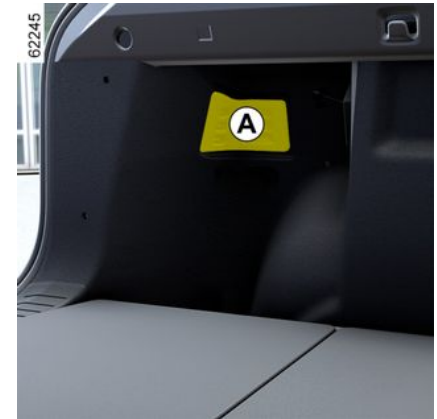


יש לפתוח את דלת תא המטען ולהסיר את הכיסוי **A**.

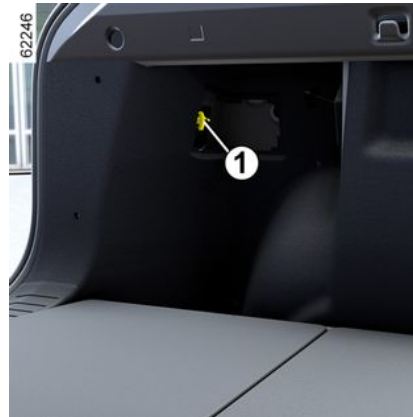

יש לפתוח את האום **1** ולהוציא את יחידת התאורה **2** מהחלק החיצוני.

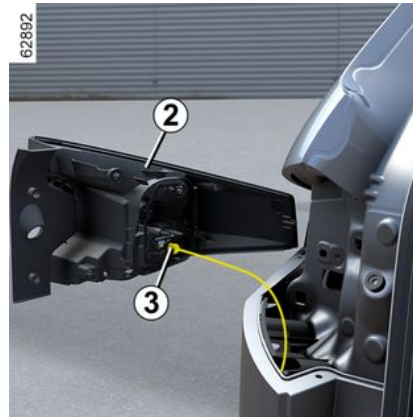

יש לשחרר את המחבר **3** ואת המהדקים **4** כדי להסיר את מחזיק הנורה **5**.

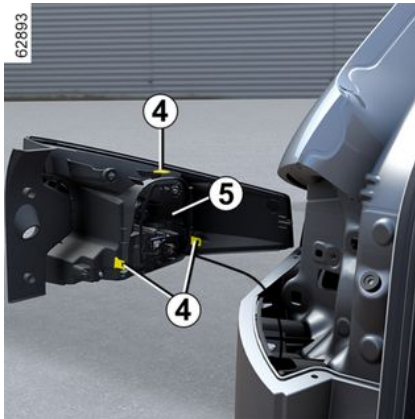

כדי לציית לחקיקה הנוכחית, או כאמצעי זהירות, באפשרותך לקבל ערכת חירום מהמשווק המורשה המכילה סט של נורות ונתיכים רזרביים.




מופעל לחץ על הנורות והן עלולות להישבר בעת החלפתן.
סכנת פציעה.

פנסים, אורות: החלפת נורות

תאורה חיצונית: החלפת נורות

פנסים קדמיים: החלפת הנורות

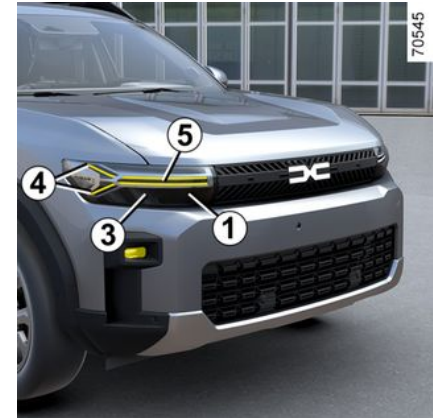

6

אלומות אור גבוה 1 (בהתאם לדגם הרכב)

סוג הנורה: H7.

לפני החלפת הנורה, יש להקפיד על מיקומה הנכון של הנורה במכלול הפנס. לאחר החלפתה, יש לוודא שהנורה החלופית הותקנה במיקום הנכון במכלול הפנס. יש להדק את המכסה למקומו.

אלומות אור נמוך 3 (LED)


(בהתאם לדגם הרכב)
יש להתייעץ עם מוסך מורשה.

פנסי יום/פנסים צדיים 4 (LED)

(בהתאם לדגם הרכב)
יש להתייעץ עם מוסך מורשה.

פנס איתות 5 (LED)

(בהתאם לדגם הרכב)
יש להתייעץ עם מוסך מורשה.

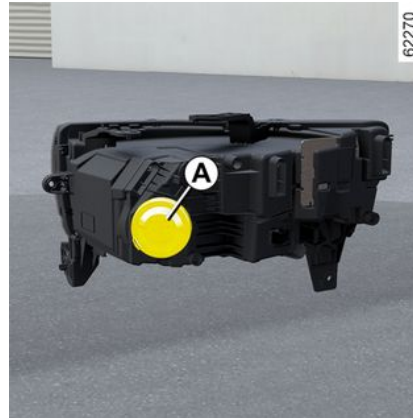

יש להסיר את הכיסוי A.



יש לשחרר את המחבר 2, להסיר את המכלול מבית הפנס ולהוציא את הנורה.



יש להיזהר בעת עבודה בקרבת המנוע שעלול להיות חם. גם מאוורר קירור המנוע עשוי להידלק בכל עת.




בתא המנוע מזכירה לך זאת.
סכנת פציעה.

התאוששות מתקלה



ודא שאין מגע בין כבלים **C** ו-**D** ושהכבל החיובי **D** אינו במגע עם רכיב מתכתי כלשהו ברכב המספק את הזרם.

סכנת פציעה ו/או נזק לרכב.

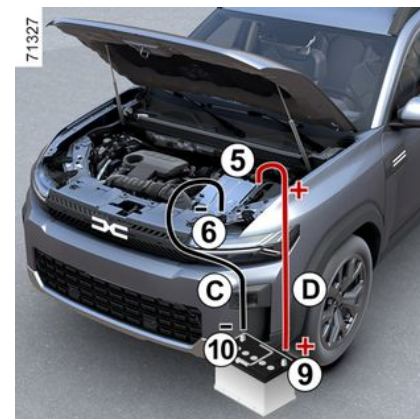


יש לחבר את הכבל החיובי **D** אל ההדק **5** (+) ולאחר מכן אל ההדק **9** (+) במצבר שמספק את הזרם.

יש לחבר את הכבל השלילי **C** אל ההדק **10** (-) במצבר שמספק את הזרם ולאחר מכן אל ההדק **6** (-).

יש ללחוץ על דוושת הבלמים ועל מתג ההתנעה. לאחר התנעת המנוע, יש לנתק את הכבלים **C** ו-**D** בסדר הפוך (**6** - **10** - **9** - **5**).

לאחר כל שימוש במכסה **7**, יש לוודא שכיסוי ההדק מעוגן ללשונית **8**.

סוללה בהספק של 12 וולט בתא המנוע

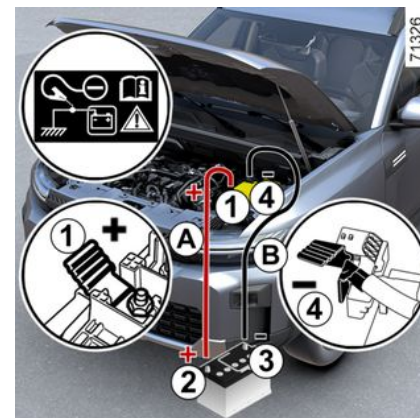

6

(גרסה עם מנוע בעירה פנימית)

יש לחבר את הכבל החיובי (+) **A** אל ההדק (+) **1** בסוללה שנפרקה ולאחר מכן אל ההדק (+) **2** בסוללה שמספקת את הזרם.

יש לחבר את הכבל השלילי (-) **B** אל ההדק (-) **3** של המצבר שמספק את הזרם ולאחר מכן אל ההדק (-) **4** של המצבר שנפרק.


התנע המנוע באופן רגיל. לאחר ההתנעה, יש לנתק את הכבלים **A** ו-**B** בסדר ההפוך (**4** - **3** - **2** - **1**).

(גרסה Hybrid)

אין גישה ישירה לסוללה.

יש להשתמש בהדק **5** (+) ובהדק **6** (-) בתא המנוע.

הערה: יש לפתוח את המכסה **7** של ההדק **5** (+) באמצעות לחיצה על המתג **8**.

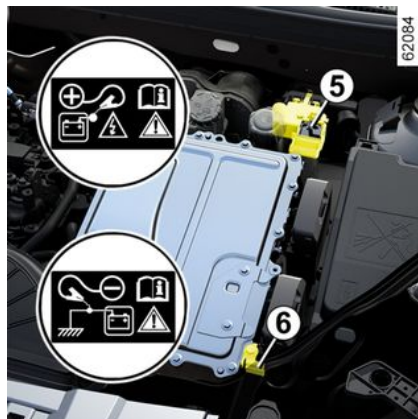

אסור לנתק את הכבל החיובי בתא המנוע.
סיכון להפעלה בשוגג של המנוע.

סיכון לכוויה בהתזת ניצוצות.




יש לוודא שאין מגע בין הכבלים **A** ו-**B** ושהכבל החיובי **A** אינו בא במגע עם חלקי מתכת כלשהם ברכב שמספק את הזרם.
סכנת פציעה חמורה ו/או נזק לרכב.



בהתאם לדגם הרכב, במקרה של תקלה במצבר (מנותק, ריק וכו'), יש לבצע איפוס של מערכת תגבור היגוי ← **118**.



המצבר 12 וולט מותקן בחלקו האחורי של הרכב

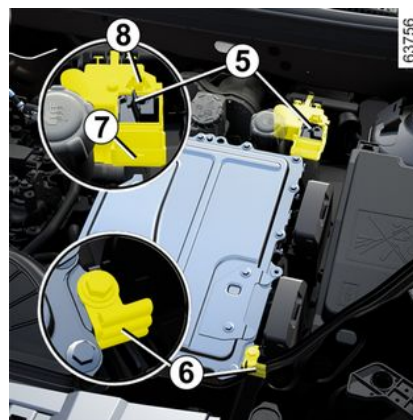



יש לטפל בסוללה בזהירות מכיוון שהיא מכילה חומצה גופרתית המסוכנת במגע עם העיניים או העור. במקרה של מגע בעיניים או בעור, יש לשטוף את האזור הפגוע במים קרים. במידת הצורך, יש לפנות לרופא. יש להרחיק להבות גליות, חפצים חמים מאוד או ניצוצות מרכיבי הסוללה (**סכנת התפוצצות**). יש להיזהר בעת עבודה בקרבת המנוע שעלול להיות חם. גם מאוורר קירור המנוע עשוי להידלק בכל עת. התווית



בתא המנוע מזכירה לך זאת. **סכנת פציעה.**

התנעת הרכב באמצעות סוללה מרכב אחר

אם יש צורך להשתמש בסוללה של רכב אחר כדי להתניע את המנוע, יש להשתמש בכבלי התנעה מתאימים (בקוטר גדול) שנרכשות ממוסך מורשה או, אם ברשותך כבלי התנעה, יש לוודא שהם תקינים.

על שתי הסוללות להיות בעלות מתח נומינלי זהה: 12 וולט (12V). על הסוללה שמספקת את הזרם להיות בעלת קיבולת (אמפר-שעות, Ah) זהה לפחות לזו של הסוללה שנפרקה.

ודא שאין סיכון למגע בין שני הרכבים (סכנת קצר חשמלי כאשר המחברים החיוביים מחוברים) וכי הסוללה הריקה מחוברת כהלכה. כבה את ההצתה של הרכב שלך. הפעל את המנוע של הרכב המספק את הזרם והפעל אותו במהירות מנוע בינונית. **הערה:** בגירסה Hybrid, מכיוון שלא ניתן לגשת ישירות לסוללה, חובה להשתמש במסופים המרוחקים הממוקמים בתא המנוע.



אין להשתמש ברכב Hybrid שלך כדי להתניע את סוללת "12 וולט" ברכב אחר. המטען החשמלי בסוללת "12 V" המשנית ברכב Hybrid אינו מספיק לפעולה זו. **סיכון לגרימת נזק לרכב.**



יש לטפל בסוללה בזהירות מכיוון שהיא מכילה חומצה גופרתית המסוכנת במגע עם העיניים או העור. במקרה של מגע בעיניים או בעור, יש לשטוף את האזור הפגוע במים קרים. במידת הצורך, יש לפנות לרופא. יש להרחיק להבות גליות, חפצים חמים מאוד או ניצוצות מרכיבי הסוללה (**סכנת התפוצצות**). יש להיזהר בעת עבודה בקרבת המנוע שעלול להיות חם. גם מאוורר קירור המנוע עשוי להידלק בכל עת. התווית



בתא המנוע מזכירה לך זאת. **סכנת פציעה.**

התאוששות מתקלה

חילוץ בעת נסיעת שטח

אם הרכב שלך תקוע בחול, שלג או בוץ, חבר מכשיר גרירה גמיש (רצועת גרירה או התקן אחר שתוכנן במיוחד למטרה זו) לנקודת הגרירה הקדמית או האחורית.



לקבלת מידע על אופן התקנת הציוד והשימוש בו, יש לעיין בהוראות יצרן הציוד.
אם כלי רכב (4WD) 4x4 נתקע, יש לגרור אותו למרחק קצר בלבד. **סכנת נזק לרכיבים מכניים ברכב**



במקרה של ביצוע חילוץ בעת נסיעת שטח, אין לעשות שימוש במוטות גרירה קשיחים. **סכנת נזק לרכיבים מכניים ברכב**

גרירת רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית

העבר את הרכב על נגרר או גרור אותו כאשר הגלגלים הקדמיים לא נוגעים בקרקע.

במקרים חריגים וכן למעט גרסאות Hybrid, ניתן לגרור את הרכב קדימה כשכל ארבעת הגלגלים על הקרקע, בהילוך סרק N בלבד, למרחק מרבי שאינו עולה על 80 ק"מ ובמהירות נסיעה שאינה עולה על 25 קמ"ש.

הערה: אם לא ניתן להעביר את בורר ההילוכים למצב N, יש ליצור קשר עם מוסך מורשה.



בעת אחסון הכלים, יש לוודא שהם מאובטחים למקומם המקורי בתא המטען.
אין להשאיר את הכלים ברכב כשהם אינם מאובטחים מכיוון שהם עלולים להשתחרר ולהתעופף בעת ביצוע בלימה.

סוללה: התאוששות לאחר תקלה

כדי למנוע כל סיכון של ניצוצות:

- ודא שמכשירים שצורכים חשמל (תאורת פנים וכו') כבויים לפני ניתוק או חיבור מחדש של סוללה;
- בעת ביצוע טעינה, יש להפסיק את פעולת המטען לפני חיבור או ניתוק הסוללה;
- אין להניח חפצי מתכת על הסוללה מכיוון שהדבר עלול ליצור קצר חשמלי בין המסופים;
- עש להמתין לפחות דקה אחת לאחר כיבוי המנוע לפני ניתוק הסוללה;
- ודא שאתה מחבר מחדש את מסופי הסוללה לאחר ההתקנה מחדש.



לפני ביצוע פעולה כלשהי בתא המנוע, יש להעביר את מתג ההתנעה למצב ← 141 או ← 143.

חיבור מטען סוללה

מטען הסוללה חייב להיות תואם לסוללה עם מתח נקוב של 12 וולט.

אין לנתק את הסוללה בזמן פעולת המנוע. יש לפעול לפי ההוראות שניתנו על-ידי היצרן של מטען הסוללות שבו אתה משתמש.




ייתכן שיידרשו נהלים מיוחדים לטעינת סוללות מסוימות. יש לפנות למשווק המורשה.

הימנע מכל סיכון של ניצוצות שעלולים לגרום לפיצוץ מיידי, וטען את הסוללה באזור מאוורר היטב. **סכנת פציעה חמורה.**

התאוששות מתקלה

נקודת גרירה מאחור 5

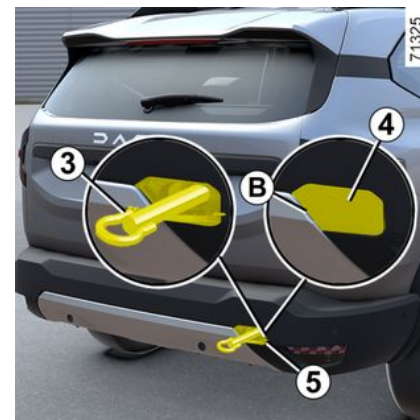

כדי להגיע אל נקודת הגרירה 5, יש לשחרר את הכיסוי האחורי 4 באמצעות החדרת מברג שטוח או כלי דומה אל החריץ B מתחת לכיסוי.

יש להדק את תפס הגרירה 3 באופן מלא: תחילה באמצעות הידוק ידני עד שהתפס נעצר ולאחר מכן באמצעות מפתח הצלב, עד נעילתו.

השתמש רק בטבעת הגרירה 3 ובמשענת הגלגל ← 304.


לאחר הדממת המנוע, מערכות הסיוע בהיגוי ובבלימה מפסיקות לפעול.



אין להשאיר את הכלים ברכב כשהם אינם מאובטחים מכיוון שהם עלולים להשתחרר ולהתעופף בעת ביצוע

בלימה.

גרירת רכב עם הנעה לארבעת הגלגלים (4WD)

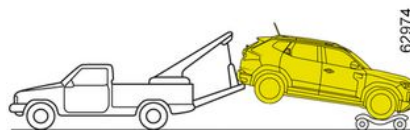

אין לגרור כלי רכב עם הנעה לכל הגלגלים, ללא קשר למצב הנהיגה שנבחר, אם גלגל כלשהו בא במגע עם הקרקע (למעט במקרה של חילוץ בעת נסיעת שטח).
סכנת נזק לרכיבים מכניים ברכב



אין להוציא את המפתח ממתג ההתנעה או להשאיר את הכרטיס בתא הנוסעים במהלך ביצוע גרירה (בהתאם לסוג הרכב).
סכנת נעילה של עמוד ההגה.



גרירה: תקלה

לפני ביצוע גרירה, יש להעביר את בורר ההילוכים להילוך סרק (מצב **N** בכלי רכב שבהם מותקנת תיבת הילוכים אוטומטית), לשחרר את נעילת מוט גלגל ההגה ואת בלם החניה.

בכלי רכב שבהם מותקנת תיבת הילוכים אוטומטית, אם לא ניתן להעביר את בורר ההילוכים למצב **N**, יש ליצור קשר עם מוסך מורשה.

ביטול הנעילה של עמוד ההגה

הכנס את המפתח להתנעה, סובב למצב "On" או, בהתאם לרכב, כאשר הכרטיס נמצא באזור הזיהוי, לחץ על לחצן התנעת המנוע למשך כ. **שתי שניות** **141** ← **143**.

יש להעביר את בורר ההילוכים להילוך סרק (מצב **N** בכלי רכב שבהם מותקנת תיבת הילוכים אוטומטית).

נעילת מוט גלגל ההגה משתחררת ופונקציות האבזורים מופעלות: ניתן להשתמש בפנסי הרכב (פנסי איתות, פנסי בלימה וכו'). בלילה חובה להדליק את האורות ברכב.

בהתאם לדגם הרכב, בסיום הגרירה, יש ללחוץ פעמיים על מתג התנעת המנוע (סכנת התרוקנות של המצבר).

חובה להקפיד על מהירות הגרירה שמוגדרת בחוק הנוכחי.

בעת נהיגה ברכב שגורר רכב אחר, אין לחרוג ממשקל הגרירה המותר **← 342**.

נקודת גרירה מלפנים 2



כדי להגיע אל נקודת הגרירה **2**, יש לשחרר את הכיסוי הקדמי **1** באמצעות החדרת מברג שטוח או כלי דומה אל החרץ **A** מתחת לכיסוי.

יש להדק את תפס הגרירה 3 באופן מלא: תחילה באמצעות הידוק ידני עד שהתפס נעצר ולאחר מכן באמצעות מפתח הצלב, עד נעילתו.

השתמש רק בטבעת הגרירה **3** ובמשענת הגלגל **← 304**.



– יש להשתמש במוט גרירה קשיח. אם נעשה שימוש בכבל או בחבל (במקומות שבהם הדבר מותר על פי חוק), הרכב הנגרר חייב להיות מסוגל לבלום.
– אין לגרור רכב אם הוא במצב שאינו מאפשר לנהוג בו.
– אין להאיץ או לבלום בפתאומיות במהלך הגרירה, מאחר שכתוצאה מכך תיתכן גרימת נזק לרכב.
– בכל מקרה, מומלץ לא לחרוג ממהירות של **25 קמ"ש (16 מייל לשעה)**.
– אל תדחוף את הרכב אם עמוד ההגה נעול.

נקודות גרירה מלפנים ומאחור.

יש להשתמש בנקודות אלה לצורכי גרירה בלבד: אין להשתמש בהן לצורך הרמת הרכב, באופן ישיר או עקיף.



יש לוודא שטבעת הגרירה מוברגת היטב.
סכנת השתחררות הנגרר.



אם יש לך נקר, החלף את הגלגל בהקדם האפשרי. יש לבדוק כל צמיג עם נקר (ולתקן, במידת האפשר) בעזרתו של מומחה.



רכב המצויד במערכת התרעה על אובדן לחץ אוויר בצמיגים
במקרה של חוסר אוויר בגלגל



(תקד וכו'), נורת האזהרה
נדלקת בלוח המכשירים ← 169.



אין להשאיר את הכלים ברכב כשהם אינם מאובטחים מכיוון שהם עלולים להשתחרר ולהתעופף בעת ביצוע

בלימה.

לאחר השימוש, יש לוודא שכל הכלים מעוגנים כהלכה בערכת הכלים ולאחר מכן להניח אותה במקומה כדי לצמצם את הסיכון לפציעה.



אם יש ברגים המסופקים עם הגלגל הרזרבי, עליך להשתמש בברגים אלה רק עבור הגלגל הרזרבי.



מטעמי בטיחות, חל איסור מוחלט על שימוש במגבה שאינו מומלץ על-ידי היצרן. המגבה הוא ספציפי לרכב ומשמש להחלפת הגלגלים. בשום פנים ואופן אין להשתמש בו:

- ברכב אחר;
- לביצוע תיקון;
- לצורך גישה לחלק התחתון של הרכב.

סכנת פציעה.

סיכון לגרימת נזק לרכב.

ערכת הכלים נמצאת בתאי האחסון שבדופן תא המטען.
לקבלת מידע נוסף ← 304.



אם הרכב חונה בצד הדרך, עליך להזהיר את משתמשי הדרך האחרים על נוכחות רכבך באמצעות משולש אזהרה או בעזרת מכשירים אחרים בהתאם לחוקי המדינה בה אתה נמצא.




אם הרכב חונה בצד הדרך, עליך להזהיר את משתמשי הדרך האחרים על נוכחות רכבך באמצעות משולש אזהרה או בעזרת מכשירים אחרים בהתאם לחוקי המדינה בה אתה נמצא.



הדלק את אורות אזהרת המפגע.
הרחק את הרכב מתנועה ומקם אותו על משטח ישר בו הוא לא יחליק.
יש להפעיל את בלם החניה ולשלב הילוך (ראשון או הילוך נסיעה לאחור או P בכלי רכב שבו מותקנת תיבת הילוכים אוטומטית).
בקש מהנוסעים לצאת מהרכב ולהתרחק מהתנועה.

החלפת גלגל

6

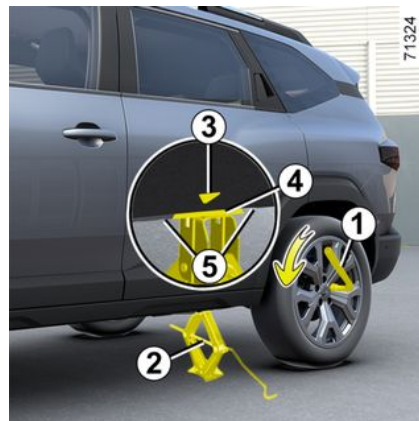

רכבים המצוידים בג'ק ובמפתח צלב

במידת הצורך, הסר את חיפוי הגלגל.
יש לשחרר את בורגי הגלגל באמצעות מפתח הצלב 1.
מקם אותו כך שתוכל לדחוף מלמעלה.
יש למקם את המגבה 2 באופן אופקי.
ראש המגבה חייב להיות מיושר עם הסף הקרוב ביותר לגלגל שיש לפרק המסומן בחץ 3.

יש להתחיל לסובב את המגבה באופן ידני, לייצב את לוחית התמיכה 4 אל תוך החרץ השקוע קלות מתחת לרכב, בין שני החרצים 5 ובכיוון החץ 3;

המשך לסובב את הג'ק כך שלוחית הבסיס תהיה ממוקמת כהלכה (היא צריכה להיות מתחת לרכב ומיושרת עם ראש הג'ק).

סובב אותה מספר פעמים כדי להרים את הגלגל מהקרקע.

שחרר את הברגים והסר את הגלגל.

התקן את הגלגל הרזרבי לשעת חירום על הציר המרכזי וסובב אותו כדי לאתר את חורי ההרכבה בגלגל ובציר.


הדק את הברגים, ובדוק שהגלגל ממוקם נכון על הציר שלו.

הנמך את הג'ק.

כשהגלגל על הקרקע, הדק את הברגים עד הסוף ובדוק את אטימות הברגים ואת לחץ האוויר בגלגל הרזרבי לשעת חירום בהקדם האפשרי.

- יש לפרק את התושבת המרכזית **9**
- באמצעות סיבוב נגד כיוון השעון;
- הסר גלגל רזרבי חירום **8**.

גרסת Hybrid

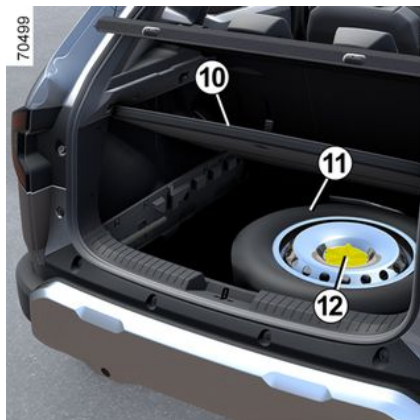

גלגל חלופי 11


כדי להגיע אליו:

- יש לפתוח את מכסה תא המטען;
- בהתאם לדגם הרכב, יש להרים את הרצפה הניתנת להזזה ואת השטיח שעל רצפת תא המטען **10**;
- יש לפרק את התושבת המרכזית **12**
- באמצעות סיבוב נגד כיוון השעון;
- הסר גלגל רזרבי חירום **11**.

הערה: בהיעדר גלגל רזרבי לשעת חירום או ערכה לניפוח צמיגים, אין להניח מטען בתחתית תא המטען. בהתאם לדגם הרכב,

- בהתאם לדגם הרכב, יש להרים את הרצפה הניתנת להזזה ואת השטיח שעל רצפת תא המטען **1**;
 - בהתאם לדגם הרכב, יש להסיר את ערכת הכלים **2**;
 - פתח את התושבת המרכזית **4** או **6** נגד כיוון השעון;
 - יש לשחרר את הגלגל החלופי **3** או **5**.
- הערה:** בהתאם לרכב, אין להניח את הגלגל המוחלף בתוך מנשא הגלגל החלופי. יש להניח את הגלגל המוחלף בתא המטען.



גרסאות 4X4 עם מנוע בעירה פנימית

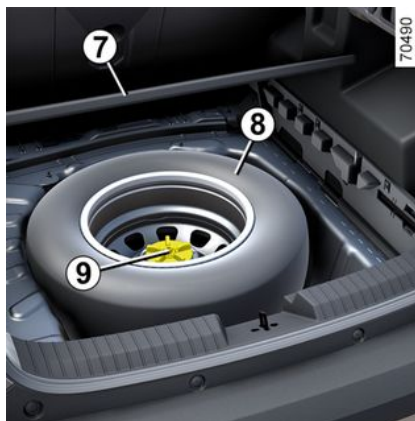

גלגל חלופי 8

כדי להגיע אליו:

- יש לפתוח את מכסה תא המטען;
- בהתאם לרכב, הרם את הרצפה הניידת ואת שטיח תא המטען **7**;

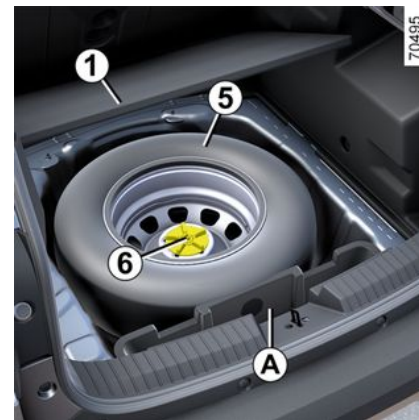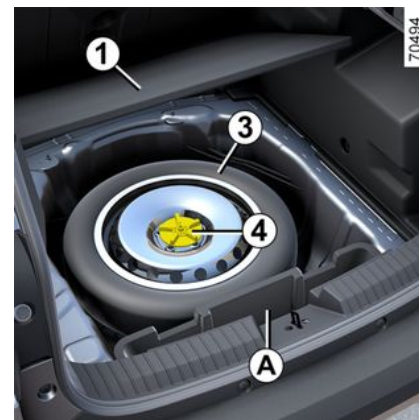

גלגל חלופי 3 או, בהתאם לדגם הרכב, 5

כדי להגיע אליו:

- יש לפתוח את מכסה תא המטען;



אם הרכב חונה בצד הדרך, עליך להזהיר את משתמשי הדרך האחרים על נוכחות רכבך באמצעות משולש אזהרה או בעזרת מכשירים אחרים בהתאם לחוקי המדינה בה אתה נמצא.



אם הגלגל הרזרבי אוחסן במשך מספר שנים, בקש מהמשווק שלך לבדוק אותו כדי לוודא שהוא בטוח לשימוש.

בכלי רכב המצוידים בגלגל חלופי במידה שונה ממידת גלגלי הרכב:

- אין להתקין יותר מגלגל רזרבי לשעת חירום אחד באותו רכב.
- החלף את הגלגל הרזרבי בהקדם האפשרי בגלגל זהה לזה המקורי.
- כאשר הוא מותקן ברכב, כאמצעי זמני בלבד, מהירות הנסיעה לא תעלה על המהירות המצוינת בתווית על הגלגל.
- התקנת גלגל רזרבי לשעת חירום עשויה לשנות את אופן הנסיעה של הרכב בדרך כלל. הימנע מהאצה או האטה פתאומיות והורד את המהירות בביצוע פניות.
- אם אתה צריך להשתמש בשרשראות שלג, התקן את הגלגל הרזרבי לשעת חירום על הציר האחורי ובדוק את לחץ האוויר בצמיגים.




רכב המצויד במערכת התרעה על אובדן לחץ אוויר בצמיגים
במקרה של חוסר אוויר בגלגל




(תקרו וכו'), נורת האזהרה
נדלקת בלוח המכשירים ← 169.

גרסאות 4X2 עם מנוע בעירה פנימית

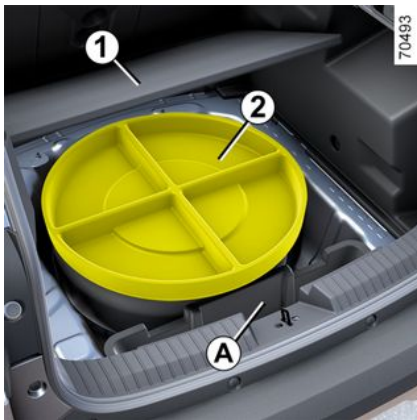


הערה: בהיעדר גלגל רזרבי לשעת חירום או ערכה לניפוח צמיגים, אין להניח מטען בתחתית תא המטען. בהתאם לדגם הרכב, ערכת הכלים נמצאת במגש A, מתחת לשטיח בתא המטען.

לקבלת מידע נוסף ← 304.

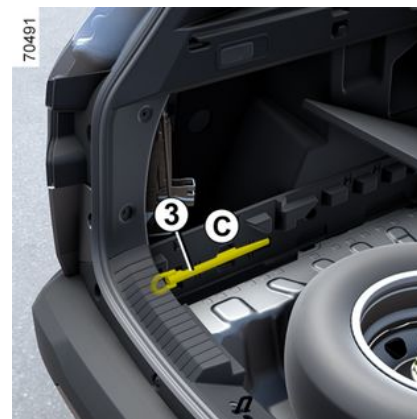

עין גרירה 3 ← 310.

ערכות הכלים A, B ו-C נמצאות ליד הגלגל החלופי או בתאי האחסון הצדיים בתא המטען.

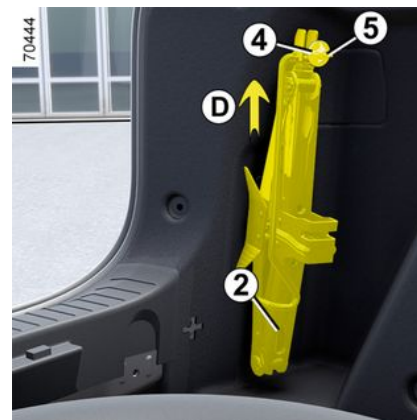

מגבה 2

כדי להשתמש במגבה, יש לפרק את האום 4 עד קצה המוט 5 ולסובב אותו כלפי מעלה (תנועה D). בעת החזרת המגבה למקומו, קפל אותו כראוי לפני החזרתו למקומו (הקפד להחזיר את מפתח הצלב).
הדק את האום 4 כדי לאבטח את המגבה.



מטעמי בטיחות, חל איסור מוחלט על שימוש במגבה שאינו מומלץ על-ידי היצרן. המגבה הוא ספציפי לרכב ומשמש להחלפת הגלגלים. בשום פנים ואופן אין להשתמש בו:

- ברכב אחר;
- לביצוע תיקון;
- לצורך גישה לחלק התחתון של הרכב.

סכנת פציעה.

סיכון לגרימת נזק לרכב.



אין להשאיר את הכלים ברכב כשהם אינם מאובטחים מכיוון שהם עלולים להשתחרר ולהתעופף בעת ביצוע בלימה. לאחר השימוש, יש לוודא שכל הכלים מעוגנים כהלכה בערכת הכלים ולאחר מכן להניח אותה במקומה כדי לצמצם את הסיכון לפציעה.




אם יש ברגים המסופקים עם הגלגל הרזרבי, עליך להשתמש בברגים אלה רק עבור הגלגל הרזרבי.

תקר, גלגל חלופי

במקרה של נקר

בהתאם לסוג הרכב, האפשרויות הבאות עשויות להיות זמינות:

- ערכת ניפוח צמיגים ← 301;
- גלגל חלופי או צמיגים עם תיקון עצמי.

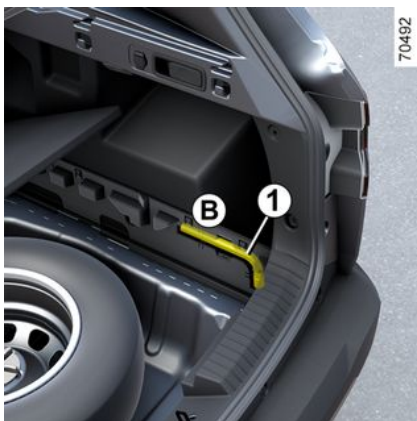

מפתח צלב 1

ניתן להשתמש בו כדי לנעול ולשחרר את נעילת בורגי הגלגלים וטבעת הגרירה 4.

כלים



הכלים הכלולים בערכת הכלים תלויים בדגם הרכב.

בהתאם לרכב, כדי לגשת לערכות הכלים:

- יש לפתוח את מכסה תא המטען;
- בהתאם לדגם הרכב, יש להרים את הרצפה הניתנת להזזה ו/או את השטיח שעל רצפת תא המטען.


יש לשים לב שמכסה שסתום חסר או שאינו מהודק היטב יכול להפוך את הצמיגים לפחות אטומים ועלול להוביל לאובדן לחץ אוויר. השתמש תמיד במכסי שסתומים זהים למקוריים והברג אותם עד הסוף.



לאחר ביצוע התיקון עם הערכה, אין לנסוע יותר מ-124 מייל (200 ק"מ). בנוסף, יש להפחית את המהירות ובשום אופן אין לנסוע במהירות הגבוהה מ-50 מייל לשעה (80 קמ"ש). המדבקה, שעליך להדביק במקום בולט על לוח המחוונים, מזכירה לך זאת. בהתאם למדינה או לחקיקה המקומית, יהיה צורך להחליף את הצמיג שתוקן עם ערכת הניפוח.



62281

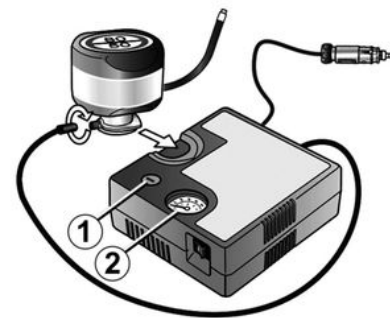

כשהמנוע פועל ולאחר הפעלה של בלם היד:

- יש לנתק את כל האביזרים שמחוברים לשקעי האביזרים ברכב;
- ברכבים שמצוידים בהתקן גרירה, יש לנתק את וו הגרירה, בהתאם לצורך;
- **יש לעיין במידע לגבי המדחס של ערכת הניפוח המאוחסן בתא המטען של הרכב ולפעול בהתאם להוראות;**
- יש לנפח את הצמיג עד לערך לחץ האוויר המומלץ **← 300**;
- לאחר לא יותר מ-15 דקות, יש להפסיק את ניפוח הצמיג ובדוק את ערך הלחץ (באמצעות מד הלחץ 2).

הערה: בעת ריקון המכל (כ-30 שניות), **מד הלחץ 2 יציין לרגע לחץ של עד 6 באר**, לאחר מכן הלחץ ירד;

- יש להתאים את לחץ האוויר: עבור ערך לחץ אוויר גבוה יותר, יש להמשיך בתהליך

הניפוח בעזרת הערכה. כדי להפחית את הלחץ, יש ללחוץ על המתג 1.

אם לא ניתן להגיע ללחץ המומלץ של 1.8 בר לאחר 15 דקות, לא ניתן לבצע את התיקון. אין לנהוג ברכב. יש להתייעץ עם משווק מורשה.

לפני השימוש בערכה, יש להחנות את הרכב במרחק בטוח מהתנועה, להדליק את פנסי החירום, להפעיל את בלם היד, לבקש מכל הנוסעים לצאת מהרכב והרחיק אותם מהתנועה בכביש.



אם הרכב חונה בצד הדרך, עליך להזהיר את משתמשי הדרך האחרים על נוכחות רכבך באמצעות משולש אזהרה או בעזרת מכשירים אחרים בהתאם לחוקי המדינה בה אתה נמצא.



לאחר שהצמיג מנופח כראוי, הסר את הערכה: הברג את מתאם הניפוח באיטיות מהמיכל כדי למנוע התזת מוצר ואחסן את המיכל באריזת פלסטיק כדי למנוע דליפות מוצר.

- הדבק את תווית המלצת הנהיגה (הממוקמת מתחת למכל) על לוח המחוונים כך שהנהג יכול לראות אותה.

– בתום פעולת הניפוח הראשונית, האוויר עדיין יצא מהצמיג. עליך לנסוע מרחק קצר על מנת לאטום את החור.

– אחסן את הערכה.
– יש להתחיל מיד בנסיעה במהירות של 20 עד 60 קמ"ש על מנת לפזר את חומר ההדבקה באופן שווה על הדופן הפנימי של צמיג. לאחר נסיעה למרחק של 3 ק"מ, יש לעצור את הרכב ולבדוק את לחץ האוויר בצמיג.

– אם הלחץ גבוה מ-1.3 בר אך נמוך מהלחץ המומלץ (עיין בתווית המודבקת בקצה דלת הנהג), כוונן אותו. אחרת, פנה למשווק מורשה: לא ניתן לתקן את הצמיג.

אמצעי זהירות בעת השימוש בערכה

אין להפעיל את הערכה למשך פרק זמן שעולה על 15 דקות רצופות.



יש להקפיד שאזור רגלי הנהג נטול חפצים כלשהם שעלולים להחליק אל מתחת לדוושות במהלך תמרוני בלימה פתאומיים ולמנוע את השימוש בהן.

יש להחליף את המכל לאחר השימוש הראשון גם אם נותרו נוזלים בפנים.



בהתאם לדגם הרכב, במקרה של תקר, יש להשתמש בערכה **C** שנמצאת בתא המטען.

רכב המצויד במערכת התרעה על אובדן לחץ אוויר בצמיגים
במקרה של חוסר אוויר בגלגל



(תקר וכו'), נורת האזהרה
נדלקת בלוח המכשירים ← 169.



אין לנסות להשתמש בערכת
הניפוח אם הצמיג ניזוק
כתוצאה מנסיעה עם תקר.
לכן יש לבדוק היטב את מצב

דפנות הצמיג לפני כל פעולה.
נהיגה עם צמיגים לא מנופחים, שחור
בהם אוויר או שיש בהם תקר עלולה
להיות מסוכנת ועלולה להוביל לכך שלא
ניתן יהיה לתקן את הצמיג.

תיקון זה הוא זמני.

יש לבדוק כל צמיג עם נקר (ולתקן,
במידת האפשר) בעזרתו של מומחה
בהקדם האפשרי.

כשאתה לוקח את הצמיג שתוקן
באמצעות ערכה זו למוסך לתיקון, עליך
ליידע את המכונאי המומחה.

במהלך נהיגה, ייתכן שתורגש תחושת
רטט של גלגל ההגה בשל הזרקת חומר
התיקון לחלל הצמיג.



הערכה משמשת לתיקון
צמיגים במקרה של פגיעה
בסוליה **A** בשל חפצים
קטנים מ-4 מ"מ. הערכה
אינה מאפשרת תיקון של כל סוגי
התקרים, כגון חתכים גדולים מ-4 מ"מ
או חתכים בדופן הצמיג **B** וכו'.
ודא גם שחיפוי הגלגל נמצא במצב טוב.
אין למשוך את הגוף הזר הגורם לנקר
אם הוא עדיין נמצא בצמיג.



למען בטיחותך ובהתאם לחוק.

כאשר יש צורך להחליף צמיגים, יש להשתמש רק בצמיגים מאותו היצרן, המידה, הסוג והפרופיל על ציר יחיד.

יש לוודא שהם בעלי קיבולת עומס ומהירות השווה לפחות לזו של הצמיגים המקוריים או תואמת לקיבולת המומלצת על-ידי מוסך מורשה.

אי ציות להוראות אלה עלול לסכן את בטיחותך ולהשפיע על כושר הנסיעה של רכבך.

סכנת אובדן שליטה ברכב.

ערכת ניפוח צמיגים

61636



ניתן להשתמש בערכה אך ורק כדי לנפח צמיגי הרכב שצוידו בערכה זו במקור. אין להשתמש בה לניפוח צמיגים של רכב אחר, או כל חפץ מתנפח אחר (טבעת גומי, סירת גומי ועוד).


יש להימנע מלשפוך את המוצר על העור בעת הטיפול עם בקבוק החומר. אם קיימת דליפה של טיפות, יש לשטוף אותן עם הרבה מים. יש להרחיק את הערכה מהישג ידם של ילדים.

אין להשליך את הבקבוק הריק בשטח פתוח. יש להחזיר אותו למשווק המורשה או לחברת מיחזור. לבקבוק חיי שירות מוגבלים המצוינים על התווית שלו. בדוק את תאריך התפוגה.

פנה למשווק המורשה כדי להחליף את צינור הניפוח ובקבוק המוצר.

לחץ אוויר בצמיגים

התווית A

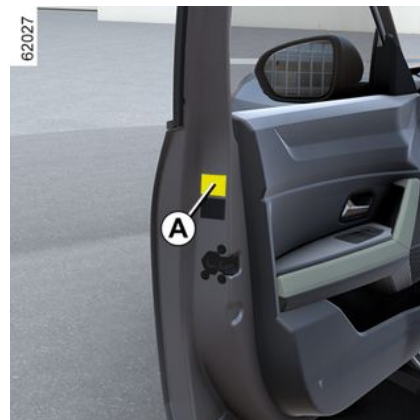


כדי לקרוא אותה, יש לפתוח את דלת הנהג. יש לבדוק את לחץ האוויר בצמיגים כאשר הצמיגים קרים.

אם לא ניתן לבדוק את לחץ האוויר כשהצמיגים קרים, יש להגדיל את ערך הלחץ מ-0.2 ל-0.3 באר (או 3 PSI). לעולם אין לרוקן אוויר מצמיג חם.

לחץ האוויר בצמיגים חייב להתאים לשימוש הנוכחי של הרכב (ריק, נשיאת מטען, נסיעה בכביש מהיר ועוד). כבד את ערכי לחץ האוויר בצמיגים (כולל בגלגל הרזרבי לשעת חירום). יש לבדוק את לחץ האוויר בצמיגים לפחות פעם בחודש ולפני כל נסיעה ארוכה.

בהתאם לדגם הרכב, לאחר כל ניפוח או כונון מחדש של לחץ האוויר בצמיגים, יש לבצע איפוס של ערך הייחוס של לחץ האוויר בצמיגים ← 169.

רכב המצויד במערכת התרעה על אובדן לחץ אוויר בצמיגים
במקרה של חוסר אוויר בגלגל (תקור וכו'), נורת האזהרה נדלקת בלוח המכשירים ← 169.

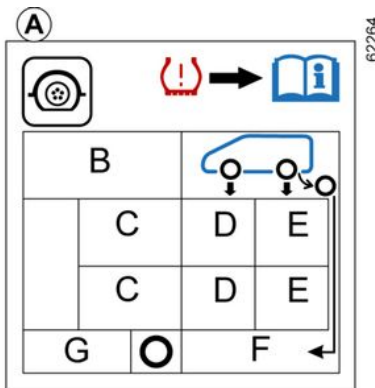

קיומו ומיקומו של המידע על התווית תלוי בסוג הרכב.

B: מידות הצמיגים המותקנים ברכב.

C: מהירות הנסיעה המיועדת.

D: לחץ האוויר בצמיגים הקדמיים.

E: לחץ האוויר בצמיגים האחוריים.

F: לחץ האוויר בגלגל הרזרבי.

G: מידת הגלגל הרזרבי.

שימוש בכלי רכב בעומס מלא (משקל מרבי מותר) ובעת גרירת נגרר:




– יש להגביל את המהירות הנסיעה ל-100 קמ"ש ולהגדיל את ערך לחץ האוויר בצמיגים ב-0.2 באר ← 342.
סכנת התפוצצות צמיגים.

בטיחות צמיגים והתקנת שרשראות: לקבלת מידע אודות תנאי הטיפול וכן, בהתאם לדגם הרכב, אודות השימוש בשרשראות ← 297.

החלפת גלגלים

62284

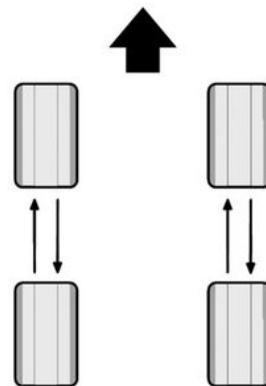

גרסה 4x4

אנו ממליצים להצליב את הצמיגים באופן שגרתי כדי לוודא שהבלאי בכל הצמיגים אחיד.

יש להצליב את הגלגלים כמוצג בתרשים. לקבלת מידע לגבי מרווחי הטיפול, יש לעיין במסמכי התחזוקה של הרכב.

גרסה 4x2

לא מומלץ לעשות זאת.

שימוש בחורף

שרשראות

גרסה עם הנעה לשני גלגלים (2WD)

יש להתקין שרשראות שלג על הצמיגים הקדמיים.

גרסה עם הנעה לארבעה גלגלים (4WD)

יש להתקין שרשראות שלג על הצמיגים הקדמיים בלבד או על כל הצמיגים.

אין להתקין שרשראות לצמיגים הגדולות יותר מאלה שהותקנו במקור ברכב.

ניתן להרכיב שרשראות רק לצמיגים בגודל זהה לאלו שהותקנו במקור **ברכב שלך**.



צמיגי 'שלג' או 'חורף'

אנו ממליצים להתאים אותם לכל **ארבעת הגלגלים** כדי להבטיח שהרכב שלך ישמור על אחיזה מרבית.

זהירות: לצמיגים אלה יש לפעמים כיוון סיבוב מסוים וממד מהירות מרבית שעשוי להיות נמוך מהמהירות המרבית של הרכב.

צמיגים ממסומרים

ניתן להשתמש בצידוד מסוג זה לתקופה מוגבלת בלבד וכפי שנקבע בחקיקה המקומית.

יש צורך להקפיד על המהירות המצוינת בחקיקה הנוכחית.

יש להתקין צמיגים כאלה על שני הגלגלים הקדמיים או, בהתאם למדינה שבה מתבצע שימוש ברכב, על כל הגלגלים.



לא ניתן להתקין שרשראות על גלגלים בקוטר 19 אינץ'.
אם יש צורך להתקין שרשראות שלג, יש להשתמש **בצידוד מיוחד**. יש להתייעץ עם מוסך מורשה.



בכל המקרים, אנחנו ממליצים לפנות למוסך מורשה כדי שיוכל לייעץ לגבי בחירת האבזור המתאים ביותר לרכב.



לחץ אוויר לא נכון בצמיג

יוביל לשחיקה חריגה של הצמיגים ולטמפרטורות הפעלה חריגה. אלו הם גורמים שעלולים להיות בעלי השפעה גדולה על הבטיחות ולהוביל למקרים הבאים:

- אחיזה חלשה בכביש;
- הסיכון של התפוצצות או קרע בסוליה.

לחץ האוויר בצמיגים תלוי בעומס ובמהירות הנסיעה. התאם את הלחצים בהתאם לתנאי השימוש ← 300.

יש לבדוק את לחץ האוויר בצמיגים כשהם קרים. יש להתעלם מערכי לחץ גבוהים יותר שעשויים להימדד במזג אוויר חם או לאחר נסיעה במהירות גבוהה. אם לא ניתן לבדוק את לחץ האוויר הצמיגים כאשר הצמיגים קרים, הנח עלייה של 0.2 עד 0.3 בר.

לעולם אין לרוקן אוויר מצמיג חם.

תכונה מיוחדת

בהתאם לסוג הרכב, ייתכן שיש צורך להשתמש במתאם כדי לחבר את פיית מילוי האוויר.



ברכב מותקנים גלגלים גדולים. הם רגישים יותר ללחץ אוויר לא מאוזן. במקרה של תחושת רעידה במהלך נסיעה, יש לפנות למוסך מורשה.



יש לשים לב שמכסה שסתום חסר או שאינו מהודק היטב יכול להפוך את הצמיגים לפחות אטומים ועלול להוביל לאובדן לחץ אוויר. יש להקפיד להתקין תמיד מכסי שסתומי מילוי אוויר זהים למכסים המקוריים.



רכב המצויד במערכת התרעה על אובדן לחץ אוויר בצמיגים
במקרה של חוסר אוויר בגלגל



(תקד וכו'), נורת האזהרה
נדלקת בלוח המכשירים ← 169.

גלגל חרבי לשעת חירום

← 305 ← 308.



החלפת גלגל

מכיוון שייתכן שיידרשו למערכת האזהרה בשל אובדן לחץ אוויר מספר דקות כדי לזהות את מיקום הגלגלים ואת ערכי לחץ האוויר לאחר נסיעה, יש לבדוק את לחץ האוויר בצמיגים לאחר ביצוע פעולה כלשהי.

התאמת צמיגים חדשים



למען בטיחותך ובהתאם לחוק. כאשר יש צורך להחליף צמיגים, יש להשתמש רק בצמיגים מאותו היצרן, המידה, הסוג והפרופיל על ציר יחיד. עליהם להיות בעלי קיבולת עומס ומהירות שווים לפחות לאלו של הצמיגים המקוריים, או להיות מומלצים על-ידי משווק מורשה. אי ציות להוראות אלה עלול לסכן את בטיחותך ולהשפיע על כושר הנסיעה של רכבך. סכנת אובדן שליטה ברכב.

צמיגים

בטיחות צמיגים וגלגלים

הצמיגים הם נקודת המגע היחידה בין הרכב לכביש, ולכן חשוב לוודא שמצבם תקין. עליך לוודא שהצמיגים שלך עומדים בתקנות התעבורה המקומיות.



למען בטיחותך ובהתאם לחוק.

כאשר יש צורך להחליף צמיגים, יש להשתמש רק בצמיגים מאותו היצרן, המידה, הסוג והפרופיל על ציר יחיד.

עליהם להיות בעלי קיבולת עומס ומהירות השווה לפחות לאלה של הצמיגים המקוריים או תואמים את אלה המומלצים על-ידי מוסך מורשה.

אי ציות להוראות אלה עלול לסכן את בטיחותך ולהשפיע על כושר הנסיעה של רכבך.

סכנת אובדן שליטה ברכב.

תחזוקת הצמיגים

61489



יש לוודא שהצמיגים במצב טוב והסוליות בעלות עומק מספיק; צמיגים שאושרו על-ידי המחלקה הטכנית שלנו כוללים פסי חיווי 1 במספר נקודות על פני סוליית הצמיג, המשמשים לבדיקת רמת הבלאי של סוליית הצמיג.

כשסוליית הצמיג נשחקת עד לעומק של מחווי הבלאי, הם הופכים לגלויים 2: בשלב זה יש להחליף את הצמיגים מכיוון שגומי הסוליה הוא בעובי של 1.6 מ"מ לכל היותר ובשל כך רמת האחיזה בכביש רטוב תהיה נמוכה מאוד.

רכב עמוס יתר על המידה, נסיעות ארוכות, כביש המהיר, במיוחד במזג אוויר חם מאוד, או נסיעה מתמשכת בכבישים צדדיים שלא נסללו היטב יובילו לשחיקה מהירה יותר של הצמיגים וישפיעו על הבטיחות.



תקריות המתרחשות במהלך נהיגה, כגון פגיעה בשוליים, עלולות לפגוע בצמיגים ובחישוקי הגלגלים, ועלולות גם להוביל לאי-ישר של הסרן הקדמי או האחורי. במקרה זה, יש לבדוק את מצבם בעזרתו של משווק מורשה.

לחץ אוויר בצמיגים

הקפד על שמירת לחץ האוויר בצמיגים (כולל בגלגל הרזרבי לשעת חירום). יש לבדוק את לחץ האוויר בצמיגים לפחות פעם בחודש ובנוסף, לפני כל נסיעה ארוכה (יש לעין בתווית המוצמדת למשקוף דלת הנהג ← 300).

ניקוי

השתמש במטלית רכה.
שטוף ונגב את המים העודפים.

מסך מולטימדיה

תחזוקת המסך עשויה להיות תלויה בסוג ציוד המולטימדיה. כדי לקבל מידע נוסף, ניתן לעיין בהוראות בנושא מולטימדיה.

לוח מחוונים מזכוכית

(לדוגמה, לוח מחוונים, שעון, תצוגת טמפרטורה חיצונית, תצוגת רדיו וכדומה)
השתמש במטלית רכה או בצמר גפן.
אם לא ניתן לנקות כך כראוי, השתמש במטלית רכה (או בצמר גפן) רטובה במעט מים סבון ונגב עם מטלית לחה רכה או צמר גפן אחרים.
לבסוף, יבש בזהירות עם מטלית יבשה ורכה.
אין להשתמש במוצרים המכילים אלכוהול ו/או נוזלי תרסיס על האזור.

חגורות בטיחות

יש לשמור על הניקיון.
השתמש במוצרים שנבחרו על ידי המחלקה הטכנית שלנו (חניות מאושרות) או במים סבון חמימים וספוג ונגב באמצעות מטלית יבשה.
אין להשתמש בחומרי ניקוי או בצבעים.

טקסטיל (מושבים, עיצוב הדלת וכדומה)

שאב אבק מהטקסטיל באופן קבוע.

כתמי נוזל

כשהרכב נייח, יש לוודא שדבר לא מהווה הפרעה לפעולת הנהיגה (דבר לא מפריע להפעלת הדוושות, עקב שנתקע בשטיוחן וכו').

אין לבצע את הפעולות הבאות

מקם חפצים כגון דיאודורנטים, אביזרי בישום וכדומה בקרבת פתחי אוורור משום שהם עלולים לגרום נזק לעיצוב לוח המחוונים.



השתמש בציוד ניקוי או בתרסיסים בלחץ גבוה בתוך תא הנוסעים:

– ללא שימוש זהיר, ציוד זה עלול לפגוע בפעולה התקינה של הרכיבים החשמליים או האלקטרוניים ברכב, או להיות בעל השפעות מזיקות אחרות.

השתמש במים סבון.
טפח קלות (לעולם אל תשפשף) בעזרת מטלית רכה, שטוף והסר את העודפים.

כתם מוצק או דביק

הסר בזהירות את החומר המוצק או הדביק העודף **באופן מיידי** בעזרת מרית (תוך התקדמות מהקצוות אל עבר המרכז כדי למנוע את התפשטות הכתם).
נקה כפי שאתה מנקה כתם נוזל.

הוראות מיוחדות עבור ממתקים או גומי לעיסה

הנח קוביית קרח על הכתם כדי להפוך אותו למוצק ולאחר מכן המשך כפי שאתה מטפל בכתם מוצק.

עבור המלצות נוספות לשמירה על עיצוב הפנים, ו/או במקרה של כל תוצאה שאינה משביעת רצון, פנה למשווק מורשה.



הסרה/החלפה של ציוד ניתן להסרה שהותקן במקור ברכב

אם עליך להסיר ציוד כדי לנקות את תא הנוסעים (לדוגמה, שטיחונים), ודא תמיד שהוא מותקן מחדש כהלכה ובכיוון הנכון (שטיחון הנהג צריך להיות מותקן בצד הנהג וכדומה) והתקן אותו עם הרכיבים שסופקו עם הציוד (לדוגמה, יש להתקין תמיד את שטיחון הנהג באמצעות רכיבי ההתקנה שהותקנו מראש).



הסרת שומנים או ניקוי באמצעות ציוד ניקוי בלחץ גבוה או על-ידי ריסוס של מוצרים שאינם מאושרים על-ידי המחלקה הטכנית שלנו:

- רכיבים מכניים (כגון תא המנוע);
- הגלגלים (כגון רכיבי מערכת הבלמה, רבבות הקליפרים של הבלמים);
- מתחת לשלדה;
- חלקים עם צירים (כגון המשקופים הפנימיים של הדלתות);
- אביזרים חיצוניים מפלסטיק צבוע (כגון פגושים).

פעולה זו עלולה לגרום לקורוזיה או תקלות תפעול.



בהתאם לדגם הרכב, חלקי הפלסטיק החיצוניים (פגושים וכו') הם בעלי מראה מנוקד בשל העיצוב שלהם. נוכחות של נקודות לבנות על החלקים האלה היא תופעה רגילה. אין לנסות להסיר אותן באמצעות שטיפה.

רכבים עם צבע בגימור מט

סוג זה של צבע דורש אמצעי זהירות מסוימים.

יש לבצע את הפעולות הבאות

שטוף את הרכב באופן ידני עם הרבה מים, בעזרת מטלית רכה או ספוג עדין.

אין לבצע את הפעולות הבאות

השתמש במוצרים על בסיס ווקס (פוליש). שפשוף חזק מדי.

שטוף את הרכב בשטיפת מכוניות מסוג גלילים.

הדבק מדבקות לצבע (קיים סיכון להשארת סימנים).



שטוף את הרכב באמצעות מכשיר ניקוי בלחץ גבוה.

השתמש בשטיפת רכבים מסוג גלילים

יש להחזיר את זרוע הפעלת המגבים למצב מנוחה ← 128. בדוק את ההרכבה של אביזרים חיצוניים, אורות נוספים ומראות אחוריות, וודא כי להבי המגבים מאובטחים בסרט דביק.

הסר את אנטנת הרדיו אם הרכב שלך מצויד בציוד זה.

זכור להסיר את הסרט הדביק ולהחזיר את האנטנה למקומה לאחר השטיפה.

ניקוי הפנסים, החיישנים והמצלמות

השתמש במטלית רכה או בצמר גפן.

אם לא ניתן לנקות כך כראוי, הרטב את המטלית במי סבון, ולאחר מכן נגב עם מטלית לכה רכה או צמר גפן.

לבסוף, יבש בזהירות עם מטלית יבשה ורכה. **אין להשתמש במוצרי ניקוי המכילים אלכוהול או בכלים (כגון: מגרדת).**

ניקוי מדבקות, פריטי עיצוב נדבקים וכולי

יש לבצע את הפעולות הבאות

השתמש במטלית רכה או בצמר גפן.

הרטב את המטלית במי סבון ונגב באמצעות מטלית רכה או צמר גפן.

לבסוף, יבש בזהירות עם מטלית יבשה ורכה.

אין לבצע את הפעולות הבאות

השתמש במוצרי ניקוי על בסיס אלכוהול.

יש להשתמש בכלים ייעודיים (כגון מגרדת).

שפשוף חזק מדי.



שטוף את האזור באמצעות מכשיר ניקוי בלחץ גבוה.

תחזוקת עיצוב פנים

רכב מתוחזק היטב יחזיק מעמד זמן רב יותר. לכן מומלץ לתחזק את עיצוב הפנים של הרכב באופן קבוע.

יש לטפל בכתמים במהירות.

לא משנה מה סוג הכתם על העיצוב, יש להשתמש במי סבון קרים (או חמימים) עם סבון טבעי.

אין להשתמש בתכשירי ניקוי (נוזל כביסה, מוצרים באבקה, מוצרים מבוססי-אלכוהול).

תחזוקת פחחות

רכב מתוחזק היטב יחזיק מעמד זמן רב יותר. לכן מומלץ לתחזק את החלק החיצוני של הרכב באופן קבוע.

הרכב שלך טופל במוצרים יעילים מאוד נגד קורוזיה. עם זאת, הוא נתון להשפעות חיצוניות שונות.

חומרים שמובילים לקורוזיה בסביבה

- זיהום סביבתי (באזורים בנויים ובאזורי תעשייה);
- סביבות מלוחות (ליד הים, במיוחד במזג אוויר חם);
- תנאי אקלים עונתיים ולחים, (למשל: מלח על הכביש בחורף, מים ממנקי כבישים ועוד).

השפעות מזעריות

פעולה שוחקת

אבק וחול באוויר, בוץ, חצץ כביש שנצק על-ידי כלי רכב אחרים ועוד.

עליך לנקוט במספר אמצעי זהירות קלים על מנת להגן על הרכב שלך מפני סיכונים אלה.

יש לבצע את הפעולות הבאות

שטוף את הרכב לעתים קרובות, **כאשר המנוע כבוי**, עם מוצרי ניקוי המומלצים על-ידי המחלקה הטכנית שלנו (לעולם אין להשתמש במוצרים שוחקים). יש לשטוף היטב באמצעות מכונת שטיפה בלחץ מים:

- כתמים של שרף עצים ומזהמים תעשייתיים;
- בוץ בקשתות הכנף ומתחת לגוף היוצר כתמי לחות;

– **לשלוש ציפורים**, הגורמת לתגובה כימית עם הצבע **שגורמת לצבע לדהות במהירות ואף עלולה לגרום לו להתקלף**;

יש לשטוף את מרכב הרכב **מיד** כדי להסיר סימנים אלה מכיוון שלא ניתן להסיר אותם באמצעות חומרי פוליש;

– מלח, במיוחד בקשתות הכנף ומתחת לגוף לאחר נהיגה באזורים שבהם פוזר מלח על הכבישים.

הסר כל חומר צמחי (שרף, עלים ועוד) מהרכב באופן קבוע.

יש לציית לתקנות המקומיות הנוגעות לשטיפת כלי רכב (כגון איסור על שטיפת כלי רכב בכבישים ציבוריים).

תקן, או תקן בהקדם האפשרי, אזורים שבהם הצבע נפגע, כדי למנוע התפשטות של קורוזיה.

זכור לבקר במכון הפחחות מעת לעת כדי לשמור על האחריות שלך נגד קורוזיה. עיין במסמך התחזוקה.

שים לב למרחקי עצירה של הרכב בעת נסיעה על משטחי חצץ כדי למנוע נזק לצבע.

בעת שטיפת הרכב באמצעות מכשיר ניקוי בלחץ גבוה, יש לנקוט באמצעי הזהירות הבאים:

– יש לוודא כי צבע המרכב, האזור שבו מותקן ציוד שיש צורך לנקות, מאפשר לבצע סוג כזה של ניקוי;

– הלחץ של מכשיר הניקוי נמוך מ-100 באר;

– בעת ביצוע השטיפה, יש להקפיד שפיית ההתזה במרחק של לפחות 15 ס"מ ממרכב

הרכב ולוודא שקצב זרימת המים נמוך מ-15 ליטר לדקה;

– אין לבצע שטיפה רצופה של אותו אזור, פגיעות או אטמים (סכנת נזק לצבע, ניתוק אטמים וכו').

אם הרכיבים מכניים, צירים ושאר הרכיבים נוקו, יש להגן עליהם שוב באמצעות ריסוס עם מוצרים שאושרו על-ידי המחלקה הטכנית שלנו.



בחרנו מוצרים מיוחדים לטיפול ברכב שלך ותוכל להשיג אותם בחנויות האביזרים של היצרן.

אין לבצע את הפעולות הבאות

לשטוף את הרכב באור שמש בהיר או בטמפרטורות קפואות.

אין לגרד בוץ או לכלוך מבלי להרטיב אותו קודם לכן.

לאפשר לכלוך להצטבר בחלק החיצוני.

לאפשר לחלודה להיווצר בעקבות פגיעות קלות.

אין להשתמש בחומרים ממסים שלא אושרו על-ידי המחלקה הטכנית שלנו להסרת כתמים מכיוון שהם עלולים לגרום נזק לצבע.

אין לנהוג בתנאי שלג או בוץ מבלי לשטוף את הרכב, במיוחד מתחת לקשתות הגלגלים והמרכב.



למען בטיחותך ולצורך תפעול תקין של הציוד החשמלי של הרכב (אורות, מגבי שמשות, ABS וכדומה), כל פעולה שנעשית עם הסוללה (הסרה, ניתוק וכדומה) חייבת להתבצע אך ורק על-ידי איש מקצוע מומחה.

סכנת כוויות חמורות או התחשמלות. הסוללה היא בעלת סוג ספציפי. הקפד להחליף אותה באותו סוג. צור קשר עם מוסך מורשה.

התווית A

התווית A מוצמדת לגוף הסוללה 1:

- 2 – מתח חשמלי מסוכן;
- 3 – סכנת התפוצצות;
- 4 – חומרים קורוזיביים;
- 5 – יש להימנע מלהבה גלויה ועשן;
- 6 – אין להשליך לאשפה;
- 7 – חומרים ניתנים למיחזור;
- 8 – יש להקפיד על הגנה על העיניים;
- 9 – יש לעיין במדריך למשתמש;
- 10 – יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

הערה: כדי להבטיח פעולה וביצועים תקינים, הסוללה המשנית 1 נטענת במלואה במהלך נסיעה, בפרקי זמן קבועים (אחת לחודשיים בערך).

בפעמים אלה, ייתכן שתחוה ירידה זמנית בחשמל ו/או בבלימת מנוע. זה תקין לחלוטין.


סוללה משנית של 48 וולט



בהתאם לדגם הרכב, סוללה משנית **1** ממוקמת בתא מיוחד מתחת למושב הנהג; היא מספקת את האנרגיה הדרושה להפעלת חלק מהציוד.

הסוללה המשנית **1** אינה מחייבת תחזוקה כלשהי. **אין לפתוח או להוסיף נוזל.**

התוויות A

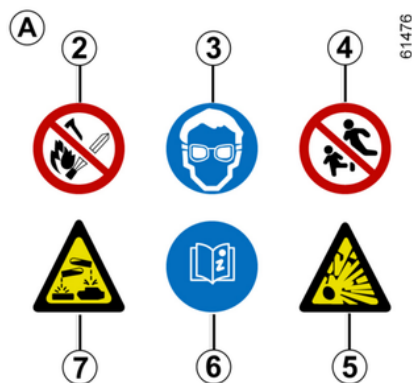

עיין באינדיקציות שעל הסוללה:

2. אין להתקרב ללהבה גלויה ואין לעשן בקרבת מקום;
3. יש להרכיב משקפי מגן;
4. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים;
5. חומרים נפיצים;
6. יש לעיין בספר הרכב;
7. חומרים קורוזיביים.

מטעמי בטיחות, כדי לוודא תפעול תקין של הציוד החשמלי ברכב (פנסים, מגבי שמשות, מערכת ABS וכו'), על כל פעולה שמבוצעת במצבר 12 וולט (הסרה, ניתוק וכו') להתבצע **תמיד** על-ידי איש מקצוע מומחה ומוסמך. **סכנת כוויות חמורות או התחשמלות. עליך לציית למרווחי ההחלפה (מבלי לחרוג מהם) כפי שמצוין במסמך התחזוקה.** הסוללה היא בעלת סוג ספציפי. הקפד להחליף אותה באותו סוג. צור קשר עם מוסך מורשה.

5

אין לנתק את המצבר 12 וולט. **סכנת כוויות חמורות או התחשמלות.**



סוללת 12 וולט



המצבר 12 וולט **1** מותקן בתא המטען Hybrid: הוא מספק את האנרגיה הדרושה לשחרור נעילה/לנעילת הדלתות ולהפעלת הציוד המותקן ברכב.

אין לפתוח או להוסיף נוזל.

רמת הטעינה של המצבר 12 וולט **1** עשויה לפחות, במיוחד בעת שימוש ברכב:


- כאשר הטמפרטורה החיצונית נמוכה;
- לאחר שימוש ממושך במכשירים צורכי חשמל כשמתג ההתנעה במצב OFF;
- לאחר פרק זמן ארוך שבו לא בוצעה התנעה של הרכב.

למען בטיחותך ולצורך תפעול תקין של הציוד החשמלי של הרכב (אורות, מגבי שמשות, ABS וכדומה), כל פעולה שנעשית עם הסוללה (הסרה, ניתוק וכדומה) חייבת להתבצע אך ורק על-ידי איש מקצוע מומחה.



סכנת כוויות חמורות בשל התחשמלות.

יש לציית למרווחי ההחלפה (מבלי לחרוג מהם) כפי שמצוין במסמך התחזוקה. הסוללה היא בעלת סוג ספציפי. הקפד להחליף אותה באותו סוג. צור קשר עם מוסך מורשה.

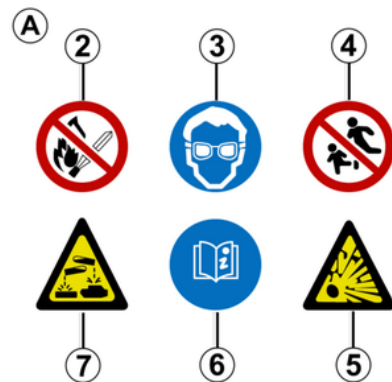

התוויות A

עיין באינדיקציות שעל הסוללה:

- **2** יש להימנע מלהבה גלויה ועשן;
- **3** יש להקפיד על הגנה על העיניים;
- **4** יש להרחיק מהישג ידם של ילדים;
- **5** חומרים נפצים;
- **6** יש לעיין במדריך למשתמש;
- **7** חומרים קורוזיביים.



הסוללה 1 אינה מחייבת תחזוקה כלשהי. אין לפתוח או להוסיף נוזל.

5

יש לטפל בסוללה 1 בזהירות רבה מכיוון שהיא מכילה חומצה גופרתית המסוכנת למגע עם העיניים או העור. במקרה של מגע בעיניים או בעור, יש לשטוף את האזור הפגוע בהרבה מים לפנות לרופא במידת הצורך. יש להרחיק להבות גליות, חפצים חמים מאוד או ניצוצות מרכיבי הסוללה (סכנת התפוצצות).



בהתאם לסוג הרכב, מצב הטעינה של הסוללה נבדק בקביעות על ידי מערכת. אם רמת הטעינה פוחתת, ההודעה סוללת 12 וולט מצב גיבוי מוצגת בלוח המכשירים עם מצבר חלש התנע מנוע. במקרה כזה, יש להתניע את המנוע או להמתין עד שההודעה בלוח המכשירים תיעלם.

הערה: ייתכן שההודעה סוללת 12 וולט מצב גיבוי תוצג כשהמנוע כבוי כדי להזהיר את הנהג שעלול להתבצע ניתוק אוטומטי של פונקציות שצורכות חשמל (תאורה פנימית, רדיו, ניווט, אורור, אספקת חשמל לאביזרים וכו').

ייתכן שרמת טעינת הסוללה נמוכה, במיוחד בעת שימוש ברכב:

- עבור ביצוע נסיעות קצרות;
- בעת נסיעה בסביבה עירונית;
- כשהטמפרטורה הסביבתית נמוכה;
- לאחר שימוש ממושך במכשירים צורכי אנרגיה (רדיו ועוד) כאשר הצתה כבויה.



המנוע מוכרח להיות כבוי (לא במצב המתנה) לפני ביצוע פעולה כלשהי בתא המנוע. יש להעביר את מתג ההתנעה למצב 143, 141, OFF.




יש להיזהר בעת עבודה בקרבת המנוע שעלול להיות חם. גם מאורר קירור המנוע עשוי להידלק בכל עת.



התווית בתא המנוע מזכירה לך זאת.

סכנת פציעה.

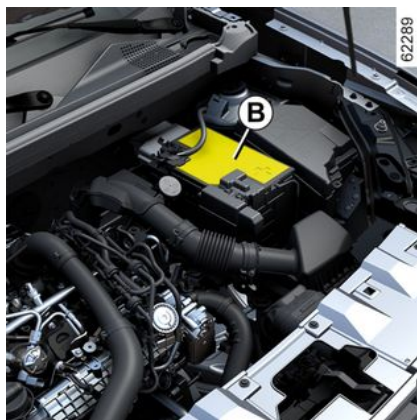

התווית A מוצמדת לסוללה 1 מתחת לכיסוי המגן B.

גישה למנוע, מפלסים

הערה: יש לבדוק את מפלס המאגר באופן קבוע ומלא נוזל לפני הנסיעה.

נוזל: יש להשתמש רק בנוזל שטיפת שמשות שמכיל חומר נגד הקפאה.

אנו ממליצים לפנות למוסך מורשה או לאיש מקצוע מוסמך.

הערה: אין להשתמש במים קשים (סכנת נזק למשאבת התיחול, הצטברות אבנית על רכיבי המשאבה ונחירי המתזים).

נחיריים: כדי להתאים את גובה סילוני שטיפת השמשה הקדמית, יש לפנות למוסך מורשה.



בעת ביצוע משימות תחזוקה בקרבת מנוע בעירה פנימית, יש לנקוט באמצעי זהירות מכיוון שהמנוע עלול להיות חם מאוד. גם מאוורר קירור המנוע עשוי



להידלק בכל עת. התווית בתא המנוע מזכירה לך זאת. **סכנת פציעה.**

מסננים

החלפת רכיבי המסנן (מסנן אוויר, מסנן תא הנוסעים, מסנן דיזל וכו') מתוכננת בפעולות התחזוקה של הרכב.

מרווחי החלפה של רכיבי הסינון: יש לעיין במסמכי התחזוקה של הרכב.

מסנן בתא הנוסעים


אם ברכב לא הותקן במקור מסנן בתא הנוסעים, ניתן להתקין מסנן כזה. יש ליצור קשר עם מוסך מורשה.



בעת עבודה בתא המנוע, ודא שמתג מגב השמשה הקדמי נמצא במצב חנייה. **סכנת פציעה.**



המנוע מוכרח להיות כבוי (לא במצב המתנה) לפני ביצוע פעולה כלשהי בתא המנוע. יש להעביר את מתג ההתנעה למצב 143 ←, 141 ← OFF.

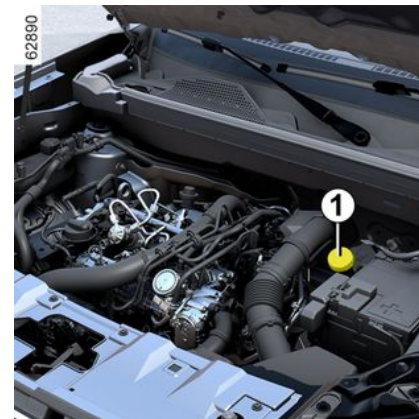

5

יש לבדוק אותו לעיתים קרובות, ובאופן מיידי אם אתה מבחין בירידה הקלה ביותר ביעילות הבלמים.

יש לקרוא את המפלס כאשר המנוע כבוי והרכב נמצא על קרקע ישרה.



המנוע מוכרח להיות כבוי (לא במצב המתנה) לפני ביצוע פעולה כלשהי בתא המנוע. יש להעביר את מתג ההתנעה למצב 143, ← 141, OFF.

מפלס

המפלס יורד באופן רגיל כשנעלי הבלמים נשחקות, אך יש להקפיד שהוא אינו יורד אל מתחת לקו סימון האזהרה **MINI** המצוין על הדופן של מכל נוזל הבלמים **1**.

אם ברצונך לבדוק את בלאי הדיסק והתוף בעצמך, עליך לעיין במסמך המסביר את הליך הבדיקה הנמצא ברשת או באתר היצרן.



בעת עבודה בתא המנוע, ודא שמתג מגב השמשה הקדמי נמצא במצב חנייה. **סכנת פציעה.**

הוספה

לאחר כל פעולה במעגל ההידראולי, יש לבצע החלפת נוזל בעזרת מומחה.

יש להשתמש רק בנוזלים שאושרו על-ידי המחלקה הטכנית ואשר נלקחו מכלי אטום.

מרווחי ההחלפה

עיינ במסמך התחזוקה של הרכב שלך.



אם קיימת ירידה חריגה או חוזרת במפלס הנוזל, יש לפנות למוסך מורשה.



המנוע מוכרח להיות כבוי (לא במצב המתנה) לפני ביצוע פעולה כלשהי בתא המנוע. יש להעביר את מתג ההתנעה למצב 143, ← 141, OFF.

מתניז לשמשה הקדמית



הוספה

כשהמנוע דומם, יש לפתוח את המכסה **2**. מלא עד שתוכל לראות את הנוזל ואז החזר את המכסה.

מאגר זה מספק את נוזלי השטיפה של הפנסים הקדמיים והאחוריים (אם הרכב מצויד בהם).



אם קיימת ירידה חריגה או חוזרת במפלס הנוזל, יש לפנות למוסך מורשה.



בעת ביצוע משימות תחזוקה בקרבת מנוע בעירה פנימית, יש לנקוט באמצעי זהירות מכיוון שהמנוע עלול להיות חם מאוד. גם מאוורר קירור המנוע עשוי

להידלק בכל עת. התווית  בתא המנוע מזכירה לך זאת. **סכנת פציעה.**



המנוע מוכרח להיות כבוי (לא במצב המתנה) לפני ביצוע פעולה כלשהי בתא המנוע. יש להעביר את מתג ההתנעה למצב 143, 141 OFF.

קריאת מפלס נוזל הקירור

כשמתג ההתנעה במצב OFF והרכב על קרקע ישרה, יש לפתוח את מכסה מכל נוזל הקירור 2.

כשהמנוע קר, על המפלס להיות בין הסימונים **MAX 4- MIN 3** המצוינים על הדופן הפנימי של המשפך.

תדירות בדיקת נוזל הקירור

יש לבדוק את מפלס נוזל בקירור באופן סדיר (היעדר נוזל קירור יוביל לנזק חמור למעגל החשמלי).

אם יש צורך להוסיף נוזל קירור, יש לבקר במוסך מורשה.



אין לבצע פעולות כלשהן במערכת הקירור כשהמנוע חם. **סכנת כוויות.**

מרווחי ההחלפה

עין במסמך התחזוקה של הרכב שלך.




בעת ביצוע משימות תחזוקה בקרבת מנוע בעירה פנימית, יש לנקוט באמצעי זהירות מכיוון שהמנוע עלול להיות חם מאוד. גם מאוורר קירור המנוע עשוי



להידלק בכל עת. התווית בתא המנוע מזכירה לך זאת. **סכנת פציעה.**

נוזל קירור של מערכת הינע חשמלית

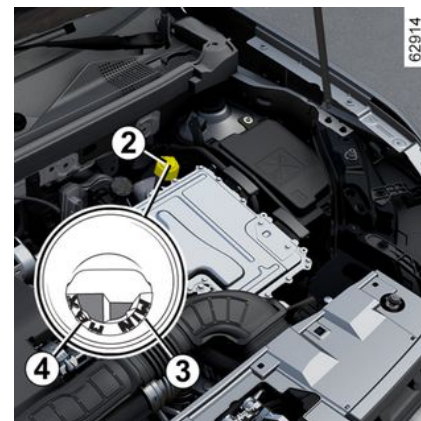

(גרסה Hybrid)

מערכת זו שונה מזו של מנוע הבעירה הפנימית. היא משמשת לקירור המנוע החשמלי.

– הגנה נגד קורוזיה במערכת הקירור.

מפלס נוזל קירור

נוזל קירור של מנוע הבעירה הפנימית



כשהמנוע כבוי והרכב ניצב על קרקע ישרה, המפלס **כשהמנוע קר** צריך להיות בין הסיומים **MINI** ל-**MAXI** שמצוינים על מכל נוזל הקירור **1**.

יש לבצע מילוי **כשנוזל הקירור קר** לפני שהוא יגיע לסיומן **MINI**.

תדירות בדיקת נוזל הקירור

יש לבדוק את מפלס נוזל בקירור באופן **סדיר** (היעדר נוזל קירור יוביל לנזק חמור למנוע).

אם יש צורך להעלות את המפלס, השתמש רק במוצרים שאושרו על-ידי המחלקה הטכנית שלנו המבטיחים:

– הגנה מפני קפיאה;

בעת ביצוע משימות תחזוקה בקרבת מנוע בעירה פנימית, יש לנקוט באמצעי זהירות מכיוון שהמנוע עלול להיות חם מאוד. גם מאוורר קירור המנוע עשוי להידלק בכל עת. התווית  בתא המנוע מזכירה לך זאת. **סכנת פציעה.**

אם קיימת ירידה חריגה או חוזרת במפלס הנוזל, יש לפנות למוסך מורשה.

החלפת שמן מנוע: במקרה של החלפת שמן כשהמנוע חם, יש להיזהר מפני כוויות בשל מגלישת שמן.



אין לבצע פעולות כלשהן במערכת הקירור כשהמנוע חם. **סכנת כוויות.**

מרווחי ההחלפה


עיון במסמך התחזוקה של הרכב שלך.



המנוע מוכרח להיות כבוי (לא במצב המתנה) לפני ביצוע פעולה כלשהי בתא המנוע. יש להעביר את מתג ההתנעה למצב **143** ← **141** ← OFF.



אם קיימת ירידה חריגה או חוזרת במפלס הנוזל, יש לפנות למוסך מורשה.

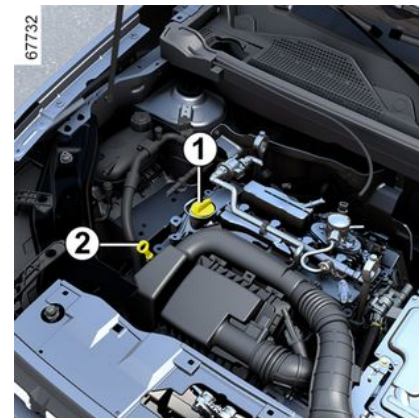

קיבולת שמן המנוע

עיין במסמך התחזוקה של הרכב שלך, או פנה לספק מורשה.

בדוק תמיד את מפלס שמן המנוע באמצעות המדיד, כפי שהוסבר לעיל (המפלס לעולם לא אמור לרדת מתחת למינימום, או לעבור את המפלס המרבי על המדיד).

דירוג שמן מנוע

עיין במסמך התחזוקה של הרכב שלך.

המנוע מוכרח להיות כבוי (לא במצב המתנה) לפני ביצוע פעולה כלשהי בתא המנוע. יש להעביר את מתג ההתנעה למצב 143, 141, OFF.

הוספת שמן מנוע

השתמש במשפך או הגן על אזור צוואר המילוי כדי למנוע בריחת שמן מנוע לחלק חם של תא המנוע או לחלקים הרגישים (למשל רכיבים חשמליים).
סכנת שריפה.

חריגה ממפלס שמן המנוע המרבי

בשום מקרה אין לחרוג ממפלס המילוי המרבי: הדבר עלול לגרום נזק למנוע ולמערכת בקרת הפליטה.
אם מפלס השמן גבוה מהמפלס המרבי המותר, **אין להתניע את הרכב ויש לפנות למשווק המורשה.**

החלפת שמן

מרווחי תחזוקה: יש לעיין במסמך התחזוקה של הרכב.

לעולם אין להפעיל את המנוע בחלל סגור מכיוון שגזי הפליטה רעילים.

בעת עבודה בתא המנוע, ודא שמתג מגב השמשה הקדמי נמצא במצב חנייה.
סכנת פציעה.

מילוי ו/או בדיקת מפלס השמן: בעת מילוי או בדיקת מפלס השמן, הימנע מדליפת שמן על רכיבי המנוע.
אל תשכח לסגור את המכסה כהלכה ולהחזיר את המדיד כדי למנוע התזת שמן על רכיבי מנוע חמים.
סכנת שריפה.



השתמש במשפך או הגן על
אזור צוואר המילוי כדי למנוע
בריחת שמן מנוע לחלק חם
של תא המנוע או לחלקים
הרגישים (למשל רכיבים חשמליים).
סכנת שריפה.



חריגה ממפלס שמן המנוע המרבי

בשום מקרה אין לחרוג
ממפלס המילוי המרבי **B**:
הדבר עלול לגרום נזק למנוע ולמערכת
בקרת הפליטה. אם מפלס השמן גבוה
מהמפלס המרבי המותר, **אין להתניע**
את הרכב ויש לפנות למוסך מורשה.



לפני ביצוע פעולה כלשהי
בתא המנוע, יש להעביר את
מתג ההתנעה למצב **141** ←
או **143** ←.

הוספה, מילוי, החלפת שמן

הוספה/מילוי

יש להחנות את הרכב על קרקע אופקית ולוודא
שהמנוע כבוי וקר (למשל, לפני התנעת המנוע
בפעם הראשונה באותו יום).



המנוע מוכרח להיות כבוי (לא
במצב המתנה) לפני ביצוע
פעולה כלשהי בתא המנוע.
יש להעביר את מתג ההתנעה
למצב **143** ←, **141** ← OFF.




אין לחרוג מהמפלס **MAXI** ואין
לשכוח להחזיר את המכסה **1**
ואת המדיד **2** למקומם.



– שחרור המכסה **1**;
– יש לבצע מילוי (ככלל, הקיבולת בין
הקריאה **MINI** לקריאה **MAXI** על המדיד **2**

היא בין 1.5 ל-2 ליטר, בהתאם למנוע
המוותקן ברכב);
– יש להמתין כ-20 דקות כדי לאפשר
זרימה של השמן;
– יש לבדוק את המפלס באמצעות המדיד
2 (כפי שתואר לעיל).

לאחר השלמת הפעולה, ודא שהכנסת את
המדיד עד הסוף או שהמדיד מסוג מכסה
מוברג עד הסוף.

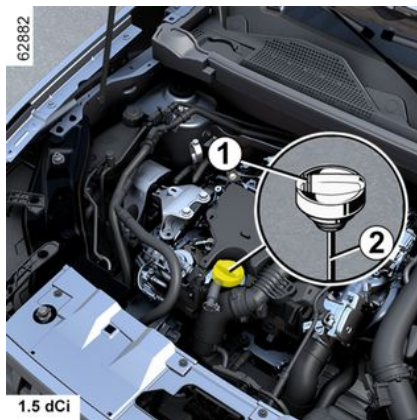

גישה למנוע, מפלסים

לשחרור הנעילה, יש להרים את מכסה המנוע ולשחרר את הוו 2 באמצעות דחיפת הידית 4 שמאלה.

פתיחת מכסה המנוע

יש להרים את מכסה המנוע ולייצב אותו – החזקתו במקומו מתבצעת באמצעות שתי תמוכות 3.

סגירת מכסה המנוע

בדוק שלא נותר דבר בתא המנוע.

החזק את אמצע מכסה המנוע והורד אותו לגובה של כ-30 ס"מ מעל למצב הסגור, ואז שחרר. הוא ייתפס באופן אוטומטי תחת משקלו.

ודא כי מכסה המנוע נעול היטב. בדוק ששום דבר לא מונע מהתפס להינעל (חצץ, בד וכדומה).

לאחר כל הליך בתא המנוע, ודא כי אינך שוכח דבר (בדים, כלי עבודה ועוד). אחרת, הדבר עלול להוביל לנזק למנוע או לגרום לשריפה.



אפילו במקרה של פגיעה קלה המערכת את סריג הרדיאטור או מכסה המנוע, יש לבדוק את נעילת מכסה המנוע בעזרתו של מוסך מורשה בהקדם האפשרי.

שמן מנוע

מידע כללי

במנוע בעירה פנימית, שמן המנוע משמש לסיכוך וקירור של רכיבים נעים והצורך להוסיף מעט שמן בין מועדי החלפת השמן הוא תופעה רגילה.

עם זאת, יש לפנות למשווק המורשה אם הצריכה גדולה מ-0.5 ליטר לכל 1,000 ק"מ לאחר תקופת ההרצה.


תדירות החלפת השמן: בדוק את מפלס השמן מעת לעת ולפני כל נסיעה ארוכה כדי למנוע את הסיכון של פגיעה במנוע שלך.

קביעת מפלס השמן

יש לקרוא את מפלס השמן כאשר הרכב נמצא על קרקע ישרה, לאחר שהמנוע היה כבוי למשך זמן מה.

יש להשתמש במדיד כדי לקרוא את מפלס השמן המדויק ולוודא שאין חריגה מהמפלס המרבי (סכנת נזק למנוע).

בהתאם לסוג הרכב, לוח המחוונים מתריע לנהג רק כאשר מפלס השמן נמצא ברמה המינימלית.

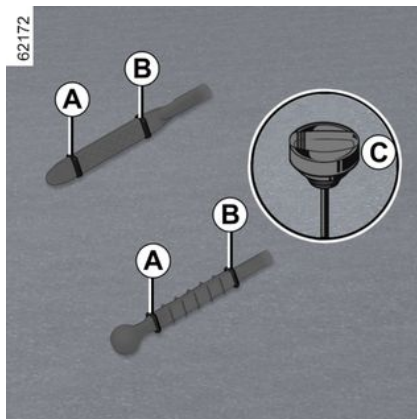

- הוצא את המדיד ונגב אותו עם מטלית נקייה ללא סיבים;
 - יש להחזיר את המדיד פנימה עמוק ככל האפשר (עבור כלי רכב שבהם מותקן מדיד שמחובר למכסה C, יש להבריג את המכסה ככל האפשר);
 - יש להוציא שוב את המדיד;
 - יש לעיין ברמת המפלס: הוא אינו יכול להיות נמוך מהסימון 'מינימום' A או לחרוג מהסימון 'מקסימום' B.
- לאחר השלמת הפעולה, ודא שהכנסת את המדיד עד הסוף או שהמדיד מסוג מכסה מוברג עד הסוף.

מכסה המנוע

5



בהתאם לדגם רכב, יש למשוך את הידית 1 כדי לפתוח.



המנוע מוכרח להיות כבוי (לא במצב המתנה) לפני ביצוע פעולה כלשהי בתא המנוע. יש להעביר את מתג ההתנעה למצב 143, 141 ← OFF.



יש להיזהר בעת עבודה בקרבת המנוע שעלול להיות חם. גם מאוורר קירור המנוע עשוי להידלק בכל עת.



התווית  בתא המנוע מזכירה לך זאת. סכנת פציעה.

בעת עבודה בתא המנוע, ודא שמתג מגב השמשה הקדמי נמצא במצב חנייה. סכנת פציעה.



אין להשתמש בפונקציית התנעת המנוע מרחוק או בתכנות שלה לפני פתיחת מכסה המנוע או כשהוא




פתוח.

סכנת כוויות או פציעה חמורה.

אין להפעיל לחץ על מכסה המנוע מכיוון שהוא עלול להיסגר באופן לא מכוון.



פתיחת הנעילה של תפס מכסה המנוע

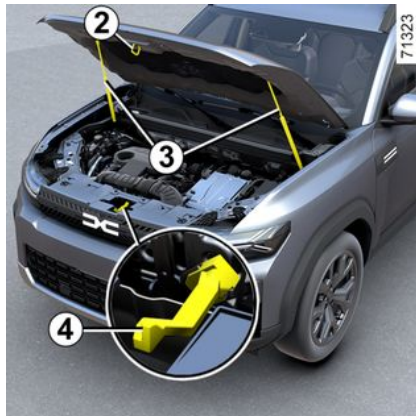

הובלת חפצים

מוטות גג



אם הם מותקנים על הרכב, ניתן להוביל מטען או ציוד נוסף (מנשא אופניים, מנשא למגלשי לסקי וכו'):

- על פסי הנשיאה הרחביים שיש להתקין על מוטות הגגון **9**, שהותקנו לאורכו של הגג;
- ישירות על פסי הנשיאה לאורך הגג.

מסיט אוויר (ספולר) **F**



 לקבלת מידע על מגוון הציוד המתאים לרכב, אנחנו ממליצים להתייעץ עם מוסך מורשה. לקבלת מידע על אופן התקנת הציוד והשימוש בו, יש לעיין בהוראות יצרן הציוד. יש לשמור הוראות אלו יחד עם שאר מסמכי הרכב. **משקל מותר על מוטות הגגון: ← 342.**


אין להתקין מנשאים כלשהם על גג רכב שלא הותקנו עליו מוטות גגון מקוריים אורכיים או מודולריים.



חל איסור לחבר כל ציוד נשיאה (מתלה אופניים, אחסון מזוודות וכדומה) המונח על הספולר או על מכסה תא המטען. כדי להתקין מנשא על הרכב, יש לפנות למוסך מורשה.

הובלת חפצים

- יש להדק את הברגים **2** ככל האפשר באמצעות הכלי **6** עד שהסימונים **D** ו-**E** המצוינים על הכלי **6** ניצבים זה מול זה (הסימון **8**);
- יש להחזיר את הכיסויים המסובבים **1** למקומם.

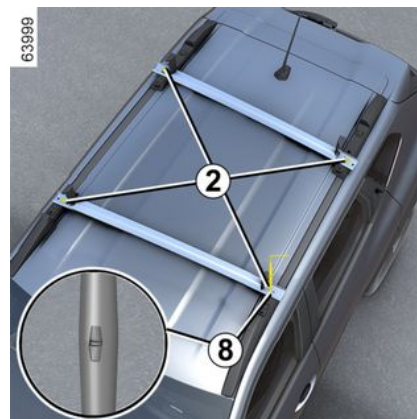

הערה: לא ניתן להחליף בין מיקומי ההתקנה של פסי הנשיאה **3** ו-**4**.

- חל איסור על הצבת פסי הנשיאה לרוחב הגג (מצב נשיאה) לפני כניסה למנהרת שטיפה שמצויידת במברשות מסתובבות.

יש לוודא ששני פסי הנשיאה מאוחסנים ונעולים כהלכה.



פסי נשיאה לרוחב גג הרכב

- יש להקפיד על מהירות נסיעה שאינה עולה על 130 קמ"ש.



- במהלך הנסיעה, יש לבדוק את ההתקנה ולהדק את הברגים כל 500 ק"מ בערך.

- כשפסי הנשיאה אינם בשימוש (לרוחב הגג), יש להתקין אותם לאורכו כדי למטב את צריכת הדלק ולהימנע מרעשי רוח.



- במקרה של אובדן, יש לפנות למוסך מורשה כדי לרכוש את הברגים **2** ואת הכלי **6**.




פסי הנשיאה המודולריים מיוצרים על ידנו ואושרו על ידי המחלקה הטכנית שלנו. הם מסופקים יחד עם הברגים **2** והכלי **6**. יש להשתמש בברגים ובכלי הייעודיים לצורך התקנת פסי הנשיאה על גג הרכב. יש לבדוק באופן שגרתי את מצב מוטות הגג המודולריים (מיקום נכון שלהם, נקודות הרכבה, ברגים וכו'). אם הם פגומים, אין להשתמש בהם. יש ליצור קשר עם מוסך מורשה.





יש לוודא שחפצים ו/או אביזרים (מנשא אופניים, תיבת אחסון וכו') המותקנים על פסי נשיאה על הגג ממוקמים ומאובטחים כהלכה וכי המשקל מחולק באופן שווה.



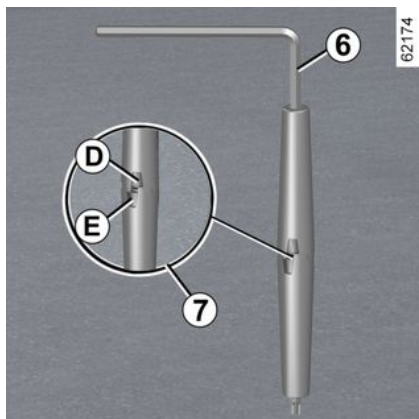


– יש להשתמש בכלי 6 כדי להדק את הברגים 2: הסימונים D ו-E המצויינים על הכלי אינם זה מול זה (הסימון 7);

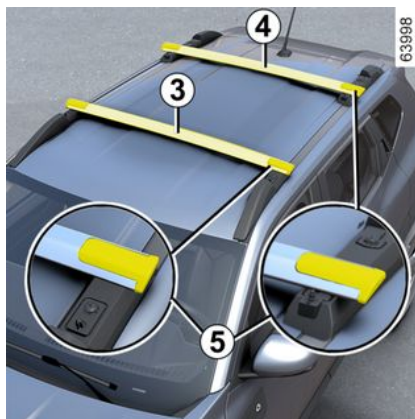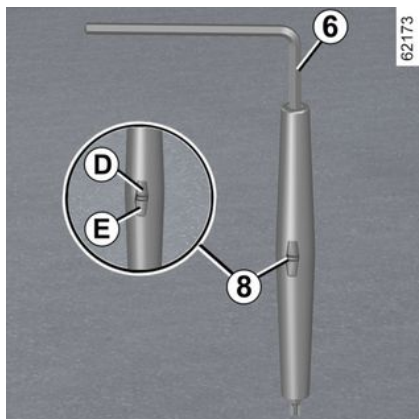

משקל מותר על מוטות הגגון: 342 ←


אין להתקין מנשאים כלשהם על גג רכב שלא הותקנו עליו מוטות גגון מקוריים אורכיים או מודולריים.

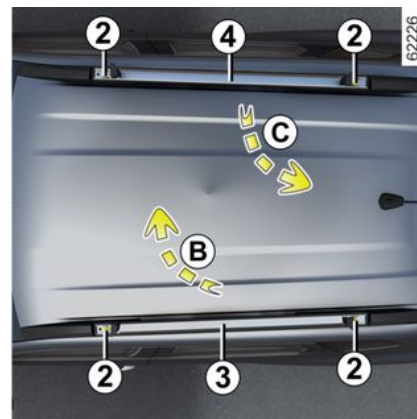

– יש להרים את פסי הנשיאה 3 ו-4 ולהתאים אותם למיקומים לרוחב גג הרכב 5. כדי לעשות זאת, יש להציב את פס הנשיאה 3 (תנועה B) בנקודת ההתקנה הקדמית ולאחר מכן להציב את פס הנשיאה 4 (תנועה C) בנקודת ההתקנה האחורית.


הערה: ודא שהפסים 3 ו-4 ממוקמים נכון.

מוט גרירה

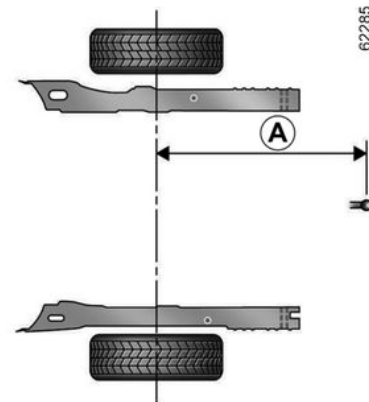

מידה מרבית $A = 1140$ מ"מ.


62286

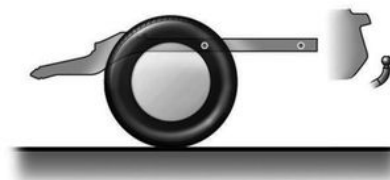

4

פסי נשיאה על הגג

פסי נשיאה מודוליים

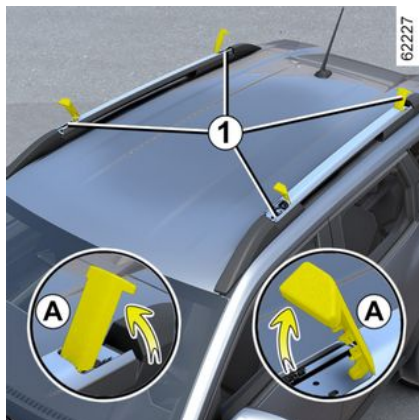

אם הרכב מצויד בפסי נשיאה, ניתן להתקין אותם לרוחב או לאורך גג הרכב (מצב נשיאת מטען).

כדי להתקין את פסי הנשיאה לרוחב גג הרכב:

- יש לנתק את הכיסויים המסתובבים 1 ולהציבם באופן אנכי (תנועה A);
- יש לשחרר את הברגים 2 באמצעות מפתח המומנט 6 שנמצא בתא הכפפות;

משקל מותר באזור החרטום, משקל גרירה מרבי מותר בעת בלימה וללא בלימה ← 342.

בחירה והתקנה של ציוד גרירה משקל מרבי של ציוד גרירה:

– מוט גרירה (חלק חוצה ותפס) שלא הותאם במקור לרכב: משקל מוט הגרירה השלם והתושבות לא יעלה על 23 ק"ג.

אין לאפשר להתקן גרירה לחסום רכיב תאורה או את לוחית המספר כשימוש.

בכל המקרים, עליך לפעול תוך תאימות לתקנות של המדינה שבה אתה נמצא. להתאמה ותנאי השימוש, יש לעיין בהוראות ההתאמה של הציוד.

יש לשמור הוראות אלו יחד עם שאר מסמכי הרכב.

שימוש בכלי רכב בעומס מלא (משקל מרבי מותר) ובעת גרירת נגרר:



– יש להגביל את המהירות הנסיעה ל-100 קמ"ש ולהגדיל את ערך לחץ האוויר בצמיגים ב-0.2 באר ← 342. סכנת התפוצצות צמיגים.

הובלת חפצים בתא המטען

חובה למקם את החפצים המועברים כך שהצד עם השטח הגדול ביותר מונח כנגד:



משענות הגב של מושב הספסל מאחור, לצורכי עומס רגילים (A);



משענות הגב מלפנים עם משענות הגב מאחור מקופלות, כמו במקרה של הובלת עומסים מרביים (כגון B).

ודא שהחפצים המובלים מפוזרים באופן שווה בכל אזור ההעמסה.

אם עליך למקם חפצים על המושב האחורי כשהמושב במצב מקופל, חובה להוציא את משענות הראש לפני קיפול המושב לאחור, כדי שניתן יהיה לקפל אותו בצורה כמה שיותר מלאה וצמודה למושב.



יש להניח תמיד את הפריטים הכבדים ביותר ישירות על הרצפה במצב נמוך ← 276 / אם הרכב מצויד, יש

להשתמש בנקודות העיגון 1 המותקנות על רצפת תא המטען. יש להעמיס את המטען כך שלא יהיו פריטים שיושלכו קדימה ויפגעו בנוסעים אם הנהג יצטרך לבלום בפתאומיות. יש להדק את חגורות הבטיחות האחוריות, גם אם המושבים פנויים.

הובלת חפצים


תא המטען – חלל אחסון ואביזרים

רצפה פריקה 1



מצב חלוקה


מאפשרת לך לחלק את תא המטען לשני חללים נפרדים.

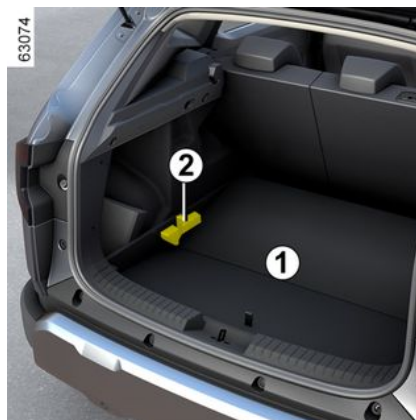

מצב מונמך

מצב זה מקנה יותר נפח אחסון בתא המטען ומאפשר שינוי של מטען כבד.

- יש להסיר את הרצפה הפריקה 1;
- יש להניח אותה בתא המטען, מתחת למסילה 2.

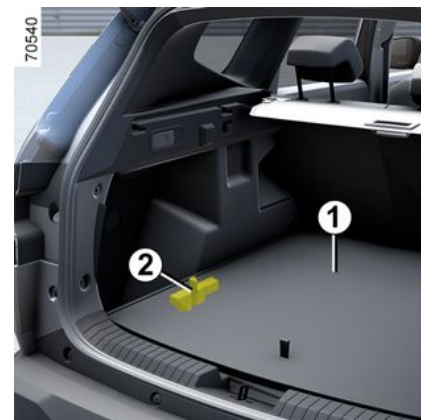

מצב מוגבה

מאפשר לשטח את רצפת תא המטען באמצעות קיפול משענת הגב של המושב האחורי וחלוקת תא המטען לשני חללים נפרדים.

הרצפה הניידת ממוקמת על המסילה 2.

העומס המרבי המותר על הרצפה הפריקה במצב מוגבה: 100 ק"ג בחלוקה שווה.



הובלת חפצים

אחסון בתא המטען

מכסה המטען

כדי לקפל את כיסוי תא המטען



יש למשוך קלות את הידית 1 המותקנת מתחת לכיסוי ולחבר כל אחד מקצוות הכיסוי אל הזיז 3 (מיקום ביניים).



ממיקום הביניים, יש להרים את הכיסוי, למשוך קלות את הידית 1 ולהניח כל קצה של הכיסוי על הזיז 4.

אין להניח חפצים כבדים או קשיחים על כיסוי תא המטען. אלה עלולים להוות סיכון לנוסעי הרכב אם הנהג יאלץ לבלום בפתאומיות או אם הרכב יהיה מעורב בתאונה.



הסרת מכסה תא המטען

יש להחליק את החלק 2 (תנועה A) ולהרים בו-זמנית את הצד הימני (תנועה B) של הגלגלת.

לאחר מכן יש להרים את הצד השמאלי של הגלגלת ולהסיר את המכלול.

התקנה מחדש של מכסה תא המטען

כדי להרכיב שוב את כיסוי תא המטען, יש לבצע את פעולות ההסרה בסדר הפוך.

תאי אחסון, אביזרים בתא הנוסעים


כדי להתקין את הבסיס על כלי רכב מאובזרים, יש להחליק את הבסיס **28** של הקובייה מלמעלה למטה על מחזיק האביזרים **22** או **23**.

ניתן להשתמש בקובייה כמחזיק כוסות.

כדי להסיר את הקובייה, יש להחליק את בסיס הקובייה **28** מלמטה למעלה על גבי מחזיק האביזרים.

משקל מרבי לכל קובייה: 0.5 ק"ג.


מנורה **29**

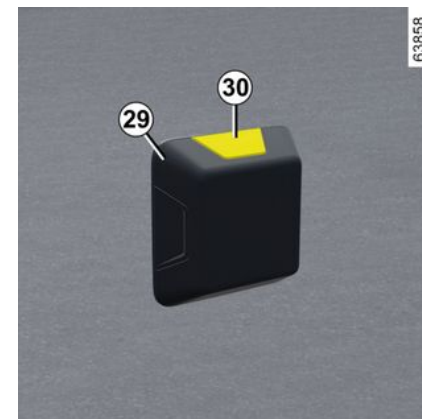

ניתן לחבר את הנורה לבסיס **27** של הקובייה או לאחד ממחזיקי האביזרים **22**, **23**, **24** או **25**.

יש ללחוץ על המתג **30** כדי להדליק את המנורה.

וים לנשיאת תיקים **31**

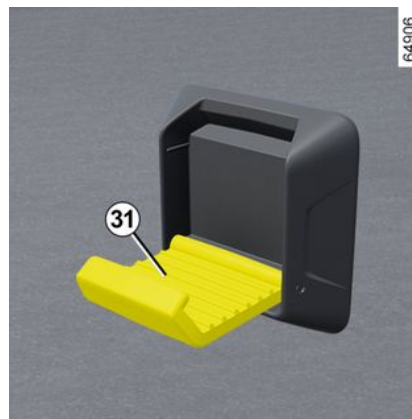

ניתן להצמיד את הוו לנשיאת תיקים אל הבסיס **27** של הקובייה או אל אחד ממחזיקי האביזרים **22**, **23**, **24** או **25**.

משקל מרבי לוו המותקן על בסיס הקובייה: 1 ק"ג.

משקל מרבי לוו שמוותקן על הבסיס **22**: 2 ק"ג.


משקל מרבי לוו שמוותקן על הבסיס **24**: 5 ק"ג.

תאי אחסון, אביזרים בתא הנוסעים

יש להקפיד שהאביזרים
YouClip מונחים כהלכה כדי
שלא יתעופפו בחלל תא
הנוסעים במקרה של ביצוע
פניות פתאומיות, בלימות או במקרה של
תאונה.



קובייה 26

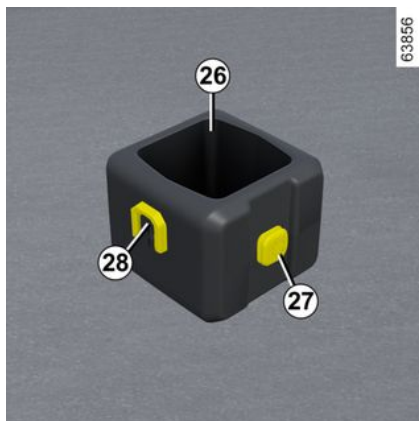

וויס לנשיאת תיקים 21



משקל מרבי לכל וו: 5 ק"ג.

בעת פנייה חדה, האצה או בלימה, ודא שהכוס או הבקבוק במחזיק הכוסות לא יישלף ממקומו.
קיימת סכנת שריפה אם יישפך נוזל חם.



מנשא לטלפון 20

יש להכניס את הטלפון אל המנשא כדי להחזיק אותו במקומו.

המנשא מיועד לטאבלטים וטלפונים בלבד.



כדי לקבל גישה אל מחזיקי הכוסות **19** או למנשא הטלפון **20**, יש למשוך את הרצועה **18**.

מחזיק לאביזרים שונים, YouClip 22, 23, 24 ו-25

בהתאם לדגם הרכב, הם מיועדים לאבטחת הקובייה **26**, הנורה **29**, הוו לתליית ליקים **31** (נמצא בתא המטען) או אביזרים שאושרו על ידי המחלקה הטכנית שלנו.
לקבלת מידע נוסף, יש לפנות למוסך מורשה.

בעת סגירת משענת היד, יש לוודא שאף אחד מחלקי הגוף (זרועות, ידיים, אצבעות וכו') לא נמצא בקרבת אזור



הנעילה.
סכנת הילכדות.

תאי אחסון, אביזרים בתא הנוסעים



יש להרים את מכסה משענת היד **15**.
תא האחסון **14** מאוורר בהתאם לטמפרטורה
שנקבעה במערכת מיזוג האוויר.

תא אחסון בדלת האחורית **16**



תאי אחסון במושבים קדמיים **17**



מחזיקי כוסות **19**



יש להקפיד לא להניח חפצים
קשיחים, כבדים או מחודדים
בתאי האחסון ה'פתוחים'
באופן שהם עלולים ליפול על
נוסעים בעת ביצוע פניות חדות, בלימות
פתאומיות או במקרה של תאונה.



תאי אחסון, אביזרים בתא הנוסעים

מחזיק כוסות נשלף 10



יש להחליק את 9 לקבלת גישה למחזיק הכוסות 10.



מחזיק הכוסות כולל ווי החזקה שנועדו להבטיח שהכוס נותרת במקומה 10. ניתן להסיר את מחזיק הכוסות 10 כדי ליצור חלל אחסון.

תא אחסון בצד הנוסע מלפנים



יש למשוך את הידית 11 כדי לפתוח אותו. ניתן להשתמש בתא הכפפות כדי לאחסן מסמכים בגודל A4. המכסה מאפשר אחסון של עטים, מפות וכו'.

אין להניח דבר על הרצפה (באזור שלפני הנהג), שכן חפצים אלו עלולים להחליק אל מתחת לדוושות במהלך תמרוני בלימה פתאומיים, ולהפריע לשימוש בהם.

תא אחסון בקונסולה מרכזית 12

(בהתאם לדגם הרכב)



יש להרים את מכסה משענת היד 13.

תא אחסון בקונסולה מרכזית 14

(בהתאם לדגם הרכב)

תאי אחסון, אביזרים בתא הנוסעים



חשוב לא להשאיר חפצים (כרטיס התנעה, כונן USB, כרטיס SD, כרטיס אשראי, תכשיטים, מפתחות, מטבעות וכו')³ באזור הטעינה האלחוטית (אינדוקציה) בעת טעינת הטלפון. יש לסלק כרטיסים מגנטיים או כרטיסי אשראי מנרתיק הטלפון לפני הנחתו באזור הטעינה באינדוקציה³.



פריטים שהושארו באזור הטעינה באינדוקציה³ עלולים להתחמם יתר על המידה. מומלץ למקם אותם באזורים המיועדים למטרה זו (תא אחסון, תא האחסון של מגן השמש וכדומה).



ודא שלא יונחו חפצים קשיחים, כבדים או מחודדים בתאי האחסון ה"פתוחים" באופן שהם עלולים ליפול על נוסעים בעת פנייה חדה, בלימה, או במקרה של תאונה.

תא אחסון מרכזי 5

מיקום לכוס או למאפרה 6



יש להקפיד לא להניח חפצים קשיחים, כבדים או מחודדים בתאי האחסון ה"פתוחים" באופן שהם עלולים ליפול על נוסעים בעת ביצוע פניות חדות, בלימות פתאומיות או במקרה של תאונה.

תא האחסון בקונסולה המרכזית/אזור טעינה אלחוטית (אינדוקציה) 7



בהתאם לדגם הרכב, הסמל 8 מציין שניתן להשתמש באזור 7 לטעינת הטלפון, ללא שימוש בכבל טעינה.



למידע נוסף על אזור הטעינה האלחוטית (אינדוקציה) 7, יש לעיין בהוראות מערכת המוליטימדיה.

תא האחסון בקונסולה המרכזית/אזור טעינה אלחוטית (אינדוקציה) 3



בהתאם לסוג הרכב, הסמל 4 קיים כדי לציין שניתן להשתמש באזור 3 לטעינת הטלפון שלך ללא שימוש בכבל טעינה. למידע נוסף על אזור הטעינה באינדוקציה, עיין בהוראות המוליטימדיה.

תא אחסון בקונסולה מרכזית 2



תאי אחסון בדלתות הקדמית 1



4

אין להניח דבר על הרצפה (באזור שלפני הנהג), שכן חפצים אלו עלולים להחליק אל מתחת לדוושות במהלך תמרוני בלימה פתאומיים, ולהפריע לשימוש בהם.





ניתן להשתמש בשקע **1** או, בהתאם לדגם הרכב, **2**.

הוא מסופק למטרת חיבור אביזרים שאושרו על-ידי המחלקה הטכנית שלנו.

ניתן לחבר רק אביזרים עם הספק מרבי של 120 וואט (12 וולט) בלבד. כאשר מספר אביזרים מחוברים בו-זמנית, ההספק הכולל המרבי של האביזרים המחוברים לא יעלה על 180 וואט. **סכנת שריפה.**



ציוד בתא הנוסעים

יש להרים את המכסה **4**. בהתאם לדגם הרכב, הנורה **3** נדלקת באופן אוטומטי.

תא אחסון מאחורי מגן השמש **5**



אפשר להשתמש בו לאחסון כרטיסי כבישים וכו'.

ידיות אחיזה מלפנים **6** ומאחור **7** (בהתאם לדגם הרכב)



היא מציעה תמיכה וניתן להיאחז בה כאשר הרכב בתנועה.

אין להשתמש בה כדי להיכנס לרכב או לצאת ממנו.


שקע לאביזרים

שקעי האביזרים **1** או, בהתאם לדגם הרכב, **2**



ציוד בתא הנוסעים

תאורה בתא המטען 6

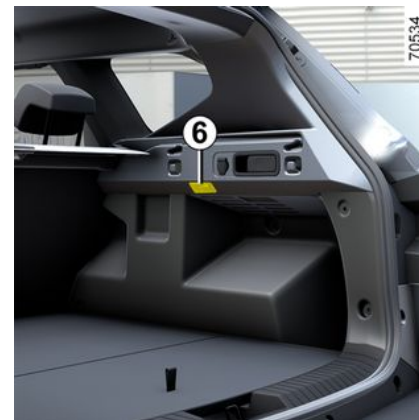

התאורה 6 נדלקת כשמכסה תא המטען פתוח.

מגן שמש, מראה, ידית אחיזה

מגן שמש 1



יש להוריד את מגן השמש 1 מעל השמשה או לשחררו ולהסיטו אל עבר חלון הצד.

בעת הנהיגה, יש לוודא
שמכסה המראה הפנימית
סגור.
סכנת פציעה.



מראות איפור 2

בהתאם לסוג הרכב, מגני השמש כוללים
מראות איפור.

הפעלה אוטומטית של התאורה בתא הנוסעים

(בהתאם לדגם הרכב)

- את מתבצע שחרור של נעילת הדלתות באמצעות השלט רחוק, תאורת תא הנוסעים נדלקת למשך 30 שניות בערך.
- אם אחת הדלתות פתוחה או אינה סגורה כהלכה, תאורת תא הנוסעים נדלקת למשך 5 עד 10 דקות בערך.
- את כל הדלתות סגורות, תאורת תא הנוסעים מתחילה להתעמעם לאחר העברת מתג ההתנעה למצב ON.


ציוד בתא הנוסעים

– ניתן להפעיל/לכבות את נורות הקריאה כשהדלתות נפתחות באמצעות מסך מערכת המולטימדיה ← 111.

נורות לקריאת מפות מאחור



4

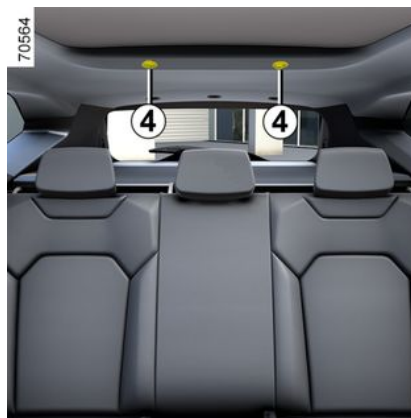

בהתאם לדגם הרכב, יש לגעת בנורת הקריאה 3 או 4 עבור:

- תאורה קבועה;
- התאורה נכבית באופן אוטומטית.

שים לב:

- אין צורך ללחוץ על האורות כדי להפעיל או להשבית את התאורה. צריך ליצור מגע בלבד;
- ניתן להפעיל/לכבות את נורות הקריאה כשהדלתות נפתחות באמצעות מסך מערכת המולטימדיה ← 111.

שחרור הנעילה ופתיחה של הדלתות או מכסה תא המטען מדליקים את תאורת הפנים ואת האורות המתזמנים.

תאורת תא הכפפות 5



התאורה 5 נדלקת בעת פתיחת המכסה.


תקלות תפעוליות

שימוש חוזר בגג השמש במהלך פרק זמן קצר עלול לגרום להשבתת פעולת מנוע הגג למשך 30 דקות.

במקרה של תקלה, יש לפנות למוסך מורשה.

תאורה בתא הנוסעים

אורות קדמיים לקריאת מפה

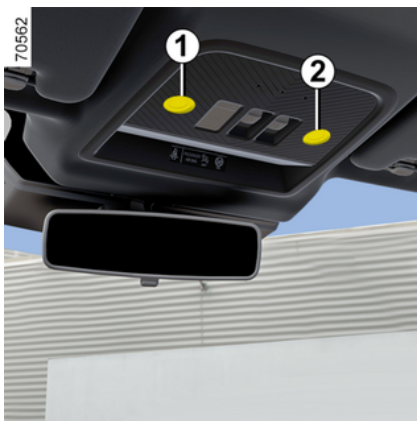

יש לגעת בנורות **1** או **2** כדי להפעיל:

- תאורה קבועה;
- התאורה נכבית באופן אוטומטי.

שים לב:

- אין צורך לחוץ על האורות כדי להפעיל או להשבית את התאורה. צריך ליצור מגע בלבד;

פתיחת גג השמש, וילון ההצללה ייפתח באותה מידה.

מומלץ למשתמש להפעיל את המערכת רק כשהרכב בטווח ראייה ואין אף אחד בפנים.

לפני יציאה מהרכב, יש לוודא שגג השמש סגור כהלכה:

תכונות מיוחדות

הרכב כולל התקן למניעת היתפסות: במקרה של התנגדות במהלך סגירה של גג השמש (למשל, בשל ענף של עץ וכו'), פעולת הסגירה תיעצר והוא ינוע מספר סנטימטרים לאחור. לא ניתן לפתוח את גג השמש כשהטמפרטורה החיצונית נמוכה מ-20 מעלות צלזיוס °C בערך.

עם זאת, הוא עדיין ייסגר.

אמצעי זהירות למשתמש

אין להשתמש בגג השמש כשמוטות הגג מותקנים על הגג במצב רוחבי.

לקבלת מידע נוסף אודות המרה אפשרית, יש ליצור קשר עם מוסך מורשה:

- לפני יציאה מהרכב, יש לוודא שגג השמש סגור כהלכה;
- יש לנקות את האטם כל שלושה חודשים באמצעות שימוש במוצרים המומלצים על ידי המחלקה הטכנית שלנו;
- אין לפתוח את גג השמש מיד לאחר גשם או מיד לאחר סיום שטיפת הרכב. סכנת נזק לגג השמש.



בעת סגירת גג השמש, יש לוודא שאף אחד מאברי הגוף (זרוע, יד, וכו') בולט אל מחוץ לרכב.

סכנת פציעה חמורה.



אחריות הנהג

לעולם אל תשאיר לבד ברכב בעל חיים, ילד או מבוגר שאינם עצמאיים, גם לא לזמן קצר.

הסיבה היא שילד עלול לסכן את עצמו ואחרים על ידי התנעת המנוע, הפעלת ציוד שונה בתא הנוסעים, כגון מתגי החלונות או נעילת הדלתות.

במקרה של חסימה, יש להפוך מיד את כיוון התנועה באמצעות לחיצה על המתג **3** לאחר (תנועה **C**) או לפני (תנועה **D**).

סכנת פציעה חמורה.

סגירת גג השמש באמצעות השלט רחוק

לחיצה ממושכת למשך כשתי שניות על מתג הנעילה בכרטיס תגרום לסגירה אוטומטית של החלונות ושל גג השמש.

בשום מקרה לא ניתן לפתוח את גג השמש מעבר לנקודה שבה נמצא וילון ההצללה. בעת

– יש ללחוץ לחיצה ממושכת (לפרק זמן שעולה על שתי שניות) על **3** לאחור (תנועה **C**) ולאחר מכן לפנים (תנועה **D**) כדי לעצור את תנועת החלון במיקום המבוקש.

לסגירה:

– יש ללחוץ לחיצה ממושכת (למשך פרק זמן שעולה על שתי שניות) על המתג **3** לפנים (תנועה **D**) כדי לסגור את החלון לחלוטין. אם יש צורך לעצור את תנועת החלון בנקודה אחרת, יש ללחוץ על המתג לאחור (תנועה **C**).

מצב 'מלא':

פעולה זו מהווה פתיחה או סגירה מלאה של החלון.

לפתיחה:

– ממצב 'נוחות', יש ללחוץ על המתג **3** לאחור (תנועה **C**) כדי לפתוח את החלון לחלוטין.

או


– במדינות אחרות, יש ללחוץ לחיצה ממושכת (למשך פרק זמן שעולה על שתי שניות) על המתג **3** לאחור (תנועה **C**) כדי לפתוח את החלון לחלוטין.

לסגירה:

– ממצב 'נוחות', יש ללחוץ על המתג **3** לפנים (תנועה **D**) כדי לסגור את החלון לחלוטין.

או

– במדינות אחרות, יש ללחוץ לחיצה ממושכת (למשך פרק זמן שעולה על שתי שניות) על המתג **3** לפנים (תנועה **D**) כדי לסגור את החלון לחלוטין.

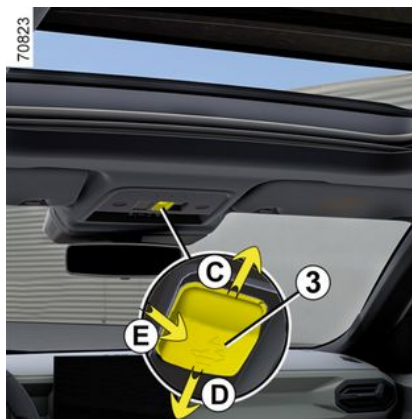

חלון פתוח: יש לחוץ על המתג **3** כלפי מעלה (תנועה **E**) כדי לפתוח את החלון עד למחציתו, לאורור תא הנוסעים.

מצב 'נוחות':

זהו מצב פתיחה שנועד לספק את רמת הנוחות הגבוהה ביותר מבחינת רעש והפרעות אווירודינמיות במהלך נסיעה.

לפתיחה:

– יש ללחוץ על המתג **3** לאחור (תנועה **C**) כדי לפתוח את החלון למצב 'נוחות'.


לסגירה:

– יש ללחוץ על המתג **3** לפנים (תנועה **D**) כדי לסגור את החלון לחלוטין.

מצב 'ביניים':

זהו מצב פתיחת חלון שהוגדר בעבר.

לפתיחה:

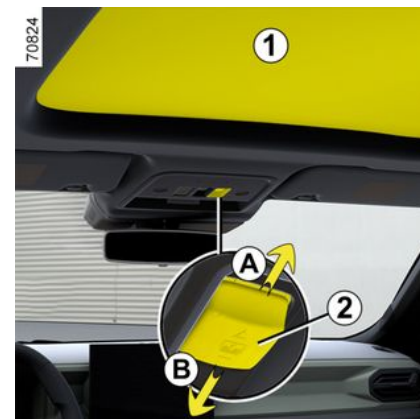

פתיחה:

– יש ללחוץ על המתג **2** לאחור (תנועה **A**) כדי לפתוח את וילון ההצללה ולהמשיך להחזיק את המתג עד למצב הביניים המבוקש או עד לפתיחה מלאה.

סגירה:

– יש ללחוץ על המתג **2** לאחור (תנועה **B**) כדי לסגור את וילון ההצללה ולהמשיך להחזיק את המתג עד למצב הביניים המבוקש או עד לסגירה מלאה.

כדי להחליק את גגון השמש

(בהתאם לדגם הרכב)



אין להשעין אף חפץ על חלון
פתחו למחצה: ישנה סכנת נזק
לחלון החשמלי.

המושבים האחוריים



יש ללחוץ על המתג 7.



בעת סגירת החלונות, יש
לזרוע, יד, וכו') בולט אל מחוץ
לרכב.

סכנת פציעה חמורה.

לא ניתן להפעיל את החלונות החשמליים בנגיעה בודדת

החלון החשמלי עם הפעלה בנגיעה אחת כולל
הפסקת פעולה תרמית: אם מתבצעות מספר
לחיצות על מתג הפעלת החלון (הפעלות רבות
תוך מספר דקות), הוא עובר למצב הגנה
(החלון ננעל במצב סגור).

ניתן:

- להשתמש במתג החלון החשמלי בקצרה
ובמרווחים של כ-30 שניות;
- כשהמנוע פועל, נעילת החלון תתבטל
לאחר כ-20 שניות של חוסר פעילות במתג
החלון החשמלי.

סגירה/פתיחה של החלון בשלט רחוק

בעת ביטול נעילת הדלתות מבחוץ, אם
לוחצים ממושכות על לחצן ביטול הנעילה
בכרטיס, כל החלונות המצוידים בחלון חשמלי
בנגיעה בודדת נפתחים באופן אוטומטי.

בעת נעילת הדלתות מבחוץ, אם **לוחצים**
ממושכות על לחצן הנעילה בכרטיס, כל
החלונות המצוידים בחלון חשמלי בנגיעה
בודדת נסגרים באופן אוטומטי.

מומלץ למשתמש להפעיל את המערכת רק
כשהרכב בטווח ראייה ואין אף אחד בפנים.



בעת סגירת החלונות, יש
לזרוע, יד, וכו') בולט אל מחוץ
לרכב.
סכנת פציעה חמורה.

תקלות תפעוליות

במקרה של תקלה בעת סגירת החלון,
המערכת תחזור למצב תפעולי רגיל: יש
למשוך את המתג המתאים כלפי מעלה מספר
פעמים לפי הצורך כדי לסגור את החלון לגמרי
(החלון ייסגר בהדרגה), להחזיק את המתג
(עדיין בצד הסגירה) למשך שנייה אחת ואז
להוריד את החלון ולהעלות אותו עד הסוף כדי
לאפס את המערכת.

אם יש צורך בכך, יש לפנות למשווק המורשה.

גג שמש חשמלי

כדי להחליק את וילון ההצללה 1

(בהתאם לדגם הרכב)

חלונות חשמליים

מערכות אלה פועלות במצב מותנע או לא מותנע, עד לפתיחת אחת מהדלתות הקדמיות (מוגבל ל-3 דקות בערך).



אחריות הנהג
לעולם אין להשאיר את הרכב עם הכרטיס או המפתחות בפנים וכן עם ילד, מבוגר שאינו עצמאי או בעל חיים, גם לא לזמן קצר.

הם עלולים להוות סכנה לעצמם או לאחרים על ידי התנעת המנוע או הפעלת ציוד (כגון ידית ההילוכים או החלונות החשמליים).
אם איבר גוף כלשהו נלכד, יש להפוך את כיוון החלון באופן מיידי על ידי לחיצה על המתג המתאים.
סכנת פציעה חמורה.

חלונות בנגיעה אחת



לחץ בקצרה על מתג החלון או משוך אותו בקצרה עד כמה שאפשר: החלון יעלה או ירד במלואו. לחיצה חוזרת על המתג מפסיקה את תנועת החלון.

הערה: החלונות האחוריים אינם נפתחים במלואם.

ממושב הנהג, יש להשתמש במתג:

1 עבור צד הנהג;

2 עבור צד הנוסע מלפנים;

3 וכן **5** עבור הנוסעים מאחור.

בטיחות נוסעים



הנהג יכול להשבית את הפעולה של החלונות החשמליים במושב האחורי על-ידי לחיצה על המתג **4**. הודעת אישור תוצג בלוח המחוונים.

ממושב הנוסע מלפנים



יש ללחוץ על המתג **6**.

הערה: אם החלון מזהה התנגדות כאשר הוא כמעט סגור לגמרי (למשל, ענף של עץ), פעולת הסגירה תיעצר והחלון ינוע מספר סנטימטרים כלפי מטה.



יש לוודא שבסיס מנשא
הטלפון מעוגן כהלכה וכי
הטלפון מאובטח למקומו
במנשא, כדי שלא ייפול
במהלך ביצוע פנייה או בלימה
פתאומית.



מטעמי בטיחות, בצע את כל
התאמות כאשר הרכב עוצר.



שימוש בטלפון
להזכירך, יש לציית לחוקים
שנמצאים בתוקף בנוגע
לשימוש בציוד מהסוג הזה.

– חבר את הבסיס **12** של מחזיק הטלפון למחזיק הרב-אביזרים **13** YouClip;
– יש למשוך את המהדק **16** ימינה;




– יש להציב את הטלפון על המנשא **15** באמצעות לחיצה על המהדק הקבוע **14** ולאחר מכן לשחרר את המהדק **16** כדי שהטלפון יישאר מאובטח למקומו בין המהדקים **14** ו-**16**.

כדי להסיר את מחזיק הטלפון הנשלף **B**, לחץ על כפתור **11**.

הערה: ניתן לכוון באופן ידני את הטיית מנשא הטלפון **15** לזווית המבוקשת.

השתמש רק במחזיק הטלפון המאושר על ידי המחלקה הטכנית.

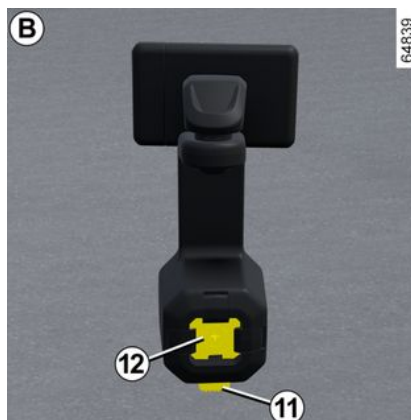

– יש ללחוץ על המתג **11** במחזיק הטלפון **B**;



יש לבדוק שהטלפון מאובטח כהלכה למקומו במנשא ולוודא שהוא אינו נופל במהלך ביצוע פנייה או בלימה פתאומית.



שימוש בטלפון
להזכירך, יש לציית לחוקים שנמצאים בתוקף בנוגע לשימוש בציוד מהסוג הזה.



מחזיק טלפון נשלף B

כשפונקציה זו מותקנת ברכב, יש להתאים את מנשא הטלפון הפריק **B** תוך ביצוע ההוראות הבאות:

שימוש בטלפון
להזכירך, יש לציית לחוקים
שנמצאים בתוקף בנוגע
לשימוש בציוד מהסוג הזה.



אזור טעינה אלחוטית (אינדוקציה) 8 ו-9

(בהתאם לדגם הרכב)



← 268

מנשא לטלפון A

(בהתאם לדגם הרכב)



יש להכניס את הטלפון (או הטאבלט) אל
המנשא **10**. לפני השימוש, יש לוודא שהוא
מוחזק היטב.


יש להשתמש במנשא **10** עבור
טאבלטים או טלפונים בלבד.



מטעמי בטיחות, בצע את כל
התאמות כאשר הרכב עוצר.



מערכות המולטימדיה

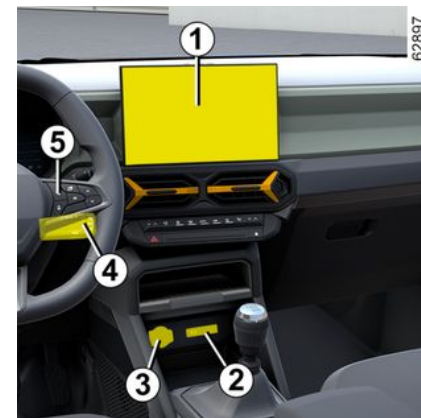

הנוכחות והמיקום של ציוד כזה תלויים בציוד המולטימדיה שמוותקן ברכב.

1. מסך מולטימדיה.
2. יציאות מולטימדיה USB-C בקונסולה המרכזית.
3. שקע לאביזרים ← 266.
4. בקורות עמוד ההגה.
5. פקודה קולית.
6. שקעי מולטימדיה USB-C עבור הנוסעים במושב האחורי.

שימוש בטלפון
להזכיר, יש לציית לחוקים שנמצאים בתוקף בנוגע לשימוש בציוד מהסוג הזה.



שקעי מולטימדיה



ניתן להשתמש ביציאות המולטימדיה USB-C 2 ו-6 לטעינת אביזרים בהספק מרבי של 12 וואט (5 וולט) לכל יציאה.

הערה: יציאות המולטימדיה USB-C 2 יכולות לשמש גם להעברת נתונים.

כדי לקבל מידע נוסף, ניתן לעיין בהוראות בנושא מולטימדיה.



ניתן לחבר רק אביזרים עם הספק מרבי של 12 וואט. סכנת שריפה.



שליטה משולבת בטלפון דיבורית



יש להשתמש במיקרופון 7 ובפקדים המתקנים על מוט גלגל ההגה 4.

תחזוקה



(1) כמות נזל הקירור הקיימת ברכב.	x.xxx ק"ג
(2) פוטנציאל התחממות גלובלית (שווה ערך לפליטות CO2).	GWP xxxx
(3) כמות במשקל ובשווה ערך של CO2	CO2 eq x.xxx t

מידע נוסף

בהתאם לתונית ולסוג נזל הקירור:

נזל קירור R-1234yf

- (1) 0,475 ק"ג
- (2) GWP 0.501
- (3) 0.0002 t

אין לפתוח את מעגל

הקירור. הנזל עלול לגרום נזק לעיניים או לעור.



לפני ביצוע פעולה כלשהי בתא המנוע, יש להעביר את מתג ההתנעה למצב OFF
143 ← 141 ←.





אין להוסיף דבר למעגלי האורור של הרכב (לדוגמה, כדי לנטרל ריחות רעים). קיימת סכנה לגרימת נזק או שריפה.

צריכת דלק

לרוב תבחין בעלייה בצריכת הדלק (במיוחד בעת נסיעה בעיר) כאשר מיזוג האורור פועל. עבור כלי רכב המצוידים במיזוג אוויר ללא מצב אוטומטי, יש לכבות את המערכת כאשר אין בה צורך.

עצות להפחתת צריכה וסיוע בשמירה על איכות הסביבה

סע עם פתחי אורור פתוחים וחלונות סגורים. אם הרכב חנה בשמש, יש לפתוח את הדלתות לכמה רגעים כדי לאפשר לאוויר החם לצאת לפני התנעת המנוע.

תחזוקה

עיי במסמך התחזוקה של הרכב שלך למידע אודות תדירות הבדיקה.



השתמש במערכת מיזוג האוריר באופן קבוע, גם במזג אוויר קר, הפעל אותה לפחות פעם בחודש למשך כחמש דקות.

תקלות תפעוליות

ככלל, פנה למשווק המורשה שלך במקרה של תקלה תפעולית.

– הפחתת הסרת הקרח, הסרת אדים או ביצועי מיזוג אוויר.

הדבר עלול להיגרם עקב סתימת מחסנית מסנן התא.

– לא נוצר אוויר קר

בדוק שהפקדים מכוונים נכון ושהנתיכים תקינים. אחרת, כבה את המערכת.

תכונות מיוחדות של גרסאות Hybrid

מערכת מיזוג האוריר של הרכב משמשת גם לקירור סוללת הגרירה. על מנת לשמור על חיי סוללת הגרירה של הרכב.

ירידה ממושכת ביעילות מערכת מיזוג האוריר עלולה לגרום לבלאי מואץ של סוללת ההינע.

נוכחות מים מתחת לרכב

לאחר שימוש ממושך במערכת המיזוג, זה תקין שיהיו מים מתחת לרכב. זה נגרם בעקבות אדים.

נוזל קירור

64907

A



מעגל נוזל הקירור (שחלק מהמרכיבים שלו אטומים הרמטית) עשוי להכיל גזי חממה מופלרים.

בהתאם לסוג הרכב, המידע הרלוונטי מצוין על גבי התווית A הנמצאת בחלל תא המנוע.

קיומו של המידע על התווית A ומיקומה תלויים בסוג הרכב.

סוג נוזל הקירור



סוג השמן במעגל מיזוג האוריר (XXX)



מוצר דליק



עיון במדריך למשתמש של הרכב



הפונקציה Clear View

יש ללחוץ על המתג **16** ונורת האזהרה המובנית בו תידלק.

פונקציה זו מסירה במהירות אדים מהשמש הקדמית, מהשמש האחורית, מהחלונות הצד הקדמיים וממראות הדלת (בהתאם לסוג הרכב). היא מפעילה באופן אוטומטי את פונקציות מיזוג האוויר והסרת הקרח מהשמש האחורית.

כדי לצאת מהפונקציה, יש ללחוץ שוב על המתג **14** או **16**.



ללחצנים מסוימים יש נורת הפעלה המציינת את מצב הפעולה שלהם.

הסרת קרח ואדים מהשמש האחורית

יש ללחוץ על המתג **15** ונורת האזהרה המובנית בו תידלק. פונקציה זו מאפשרת הסרה מהירה של אדים וקרח מהשמש האחורית והסרת קרח מהמראות האחוריות (ברכבים המצוידים בכך).

כדי לצאת מהפונקציה, יש ללחוץ שוב על המתג **15**. הסרת האדים נפסקת אוטומטית.

הפונקציה "A/C MAX"

יש ללחוץ על **12** כדי להפעיל את הפונקציה. בטל את מצב ECO כדי להפיק את המרב. הפונקציה "A/C MAX" מאפשרת למשתמש להרגיש את העוצמה המקסימלית של מערכת

מיזוג האוויר ללא כל התפשרות בנושא האקוסטיקה ותחושה של אוויר קר מדי על הידיים והפנים.

פונקציה זו כוללת שינויים אוטומטיים:

- טמפרטורה מתוכנתת לקור בעוצמה מלאה;
- חלוקת אוויר ליושבים ברכב;
- זרימת אוויר בעוצמה מרבית;
- הפעלת מיזוג האוויר;
- מיחזור אוויר.

מיחזור אוויר (בידוד תא הנוסעים)



הסרת האדים/הקרח עדיין תקבל עדיפות על פני מיחזור האוויר.

שימוש ידני

יש ללחוץ על המתג **13** ונורת האזהרה המובנית בו תידלק.

שימוש ממושך בעמדה זו עלול להוביל ליצירת ריחות, הנגרמים מאי חידוש האוויר, והליווצרות עיבוי על החלונות.

לכן אנו ממליצים לחזור למצב אוטומטי כשאין עוד צורך בפונקציית סחרור האוויר באמצעות לחיצה על **13**.

כדי לצאת מהפונקציה, יש ללחוץ שוב על המתג **13**.



שימוש ממושך במחזור אוויר עלול להוביל להיווצרות אדים על חלונות הצד ועל השמשה הקדמית ולאי נוחות בשל אי החדרה של אוויר רענן לתא הנוסעים. אנו ממליצים לחזור למצב רגיל (חדירת אוויר 'חיצוני') מיד כשפונקציית סחרור האוויר אינה נדרשת עוד, באמצעות לחיצה נוספת על המתג **13**.

מיזוג אוויר: מידע ועצות לשימוש

עצות לגבי שימוש

במצבים מסוימים (מיזוג אוויר כבוי, מחזור אוויר מופעל, מהירות אורור באפס או נמוכה ועוד), ייתכן שתבחין שמתחילים להיווצר אדים על החלונות ועל השמשה הקדמית.

אם קיים עיבוי, השתמש בפונקציה "Clear View" כדי להסיר אותו, ולאחר מכן השתמש במיזוג האוויר במצב אוטומטי כדי למנוע היווצרות חוזרת שלו.



כלי רכב שמצוידים במצב ECO
לאחר הפעלה, מצב ECO עשוי לפגוע בביצועי הפונקציה האוטומטית של מערכת מיזוג האוויר.
← **163**

עצירת המערכת

יש ללחוץ על הפקד **17** עד מעבר למצב **OFF**

הפעלה או כיבוי של מיזוג האוויר

הפקד **5** מאשר את ההפעלה (נורת אזהרה נדלקת) או את ההשבתה (נורת אזהרה נכבית) של מערכת מיזוג האוויר.

לא ניתן להפעיל את המערכת אם עוצמת האורור היא אפס.

מערכת מיזוג האוויר משמשת עבור:

- הורדת הטמפרטורה בתא הנוסעים;
- הסרת אדים מהר יותר.

המלצה: כדי ליעל את טווח הנסיעה, יש להשבית את מערכת מיזוג האוויר כשהטמפרטורה הסביבתית נוחה.

מצב אוטומטי



מערכת בקרת האקלים האוטומטית מבטיחה נוחות בתא הנוסעים וראות טובה (למעט במקרה של תנאים קיצוניים), תוך יעול צריכת הדלק.

המערכת שולטת במהירות האורור, פיזור האוויר, חלוקת האוויר, והפעלה ועצירה של מיזוג האוויר וטמפרטורת האוויר.

מצב זה מורכב מבחירה של שלוש תוכניות:

AUTO: מיטב רמת הנוחות שנבחרה, בהתאם לתנאים הסביבתיים מחוץ לתא הנוסעים. יש ללחוץ על המתג **14**.

SOFT: קבלת רמת הטמפרטורה הרצויה באופן חלק ושקט יותר. יש ללחוץ על **14** ולאחר מכן ללחוץ כלפי מטה כדי להפעיל שוב את המצב **SOFT**.

FAST: הגברת עוצמת זרימת האוויר בתא הנוסעים. מצב זה מומלץ במיוחד ליעול הנוחות במושבים האחוריים. יש ללחוץ על **14** ולאחר מכן ללחוץ כלפי מעלה כדי להפעיל שוב את המצב **FAST**.

כאשר מיזוג האוויר מופעל במצב אוטומטי, המערכת חוזרת לתוכנית האחרונה שבה נעשה שימוש.

כל פעולה באמצעות מתג שאינו **AUTO** תגרום להשבתת המצב האוטומטי.

התאמת חלוקת האוויר בתא הנוסעים

יש ללחוץ על **11** פעם אחת או יותר כדי לבחור את אופן פיזור האוויר. אופן פיזור האוויר שנבחר **8** מוצג על מסך מערכת המולטימדיה. המיקומים מופיעים בסדר הבא:



לאחר מכן כל האוויר מופנה לפתיחי האורור של השמשה הקדמית וחלון הצד הקדמי.



זרימת האוויר מתפזרת בין פתיחי האורור להסרת אדים של החלונות הצדדיים הקדמיים, פתיחי הסרת אדים של השמשה הקדמית ותאי הרגליים.



זרימת האוויר מופנית בעיקר לפתיחי האורור של לוח המחוונים.



זרימת האוויר מופנית לכיוון פתיחי לוח המחוונים ולכיוון תאי הרגליים.



זרימת האוויר מופנית בעיקר לעבר תאי הרגליים.

התאמת טמפרטורת האוויר

יש להשתמש בפקדים **10** ו-**18** כדי להתאים את הצד השמאלי והצד הימני באופן עצמאי.

התאמת מהירות מאורור האוויר



במצב אוטומטי, המערכת משתמשת בכמות האוויר המתאימה ביותר כדי להגיע לרמת הנוחות הרצויה ולשמור עליה. ניתן להמשיך להתאים את מהירות האורור באמצעות לחיצה על הפקד **17** כדי להגביר או להפחית את מהירות האורור.

פתחי אוורור, חימום ומיזוג אוויר

הפונקציה "A/C MAX"

יש ללחוץ על **9** כדי להפעיל את הפונקציה. בטל את מצב ECO כדי להפיק את המרב. הפונקציה "A/C MAX" מאפשרת למשתמש להרגיש את העוצמה המקסימלית של מערכת מיזוג האוויר ללא כל התפשרות בנושא האקוסטיקה ותחושה של אוויר קר מדי על הידיים והפנים.

פונקציה זו כוללת שינויים אוטומטיים:

- טמפרטורה מתוכנתת לקור בעוצמה מלאה;
- חלוקת אוויר ליושבים ברכב;
- זרימת אוויר בעוצמה מרבית;
- הפעלת מיזוג האוויר;
- מיחזור אוויר.

מיחזור אוויר (בידוד תא הנוסעים)



הסרת האדים/הקרח עדיין תקבל עדיפות על פני מיחזור האוויר.



שימוש ידני

יש ללחוץ על המתג **10** ונורת האזהרה המובנית בו תידלק.

שימוש ממושך בעמדה זו עלול להוביל ליצירת ריחות, הנגרמים מאי חידוש האוויר, ולהיווצרות עיבוי על החלונות.

כדי לצאת מהפונקציה, יש ללחוץ שוב על המתג **10**.



שימוש ממושך במחזור אוויר עלול להוביל להיווצרות אדים על חלונות הצד ועל השמשה הקדמית, ואי נוחות עקב שימוש באוויר לא מחודש בתא הנוסעים. אנו ממליצים לחזור למצב רגיל (חדירת אוויר 'חיצוני') מיד כשפונקציית סחרור האוויר אינה נדרשת עוד, באמצעות לחיצה נוספת על המתג **10**.

בקרת אקלים אוטומטית

הפקדים



1. מחוון טמפרטורת החימום של הנהג.

2. מחוון מהירות האוויר.

3. בקר הפעלת הגה מחומם.

4. בקר הפעלת מושב מחומם לנהג.

5. בקר הפעלת מיזוג אוויר.

6. בקר הפעלת מושב מחומם לנוסע.

7. מתג הפעלת הפשרת אדים בשמשה הקדמית.

8. מחוון פיזור אוויר בתא הנוסעים.

9. מחוון טמפרטורת החימום של הנוסע.

10. התאמת טמפרטורת האוויר של הנוסע.

11. התאמת חלוקת אוויר בתא הנוסעים.

12. בקר הפעלת הפונקציה "A/C MAX".

13. מיחזור אוויר.

14. פקד הפעלת מיזוג אוויר במצב AUTO.

15. הסרת קרח/הסרת אדים מהשמשה האחורית וכן, בהתאם לסוג הרכב, ממראות הצד.

16. פונקציית "Clear View".

17. התאמת מהירות האוויר ועצירת המערכת.

18. התאמת טמפרטורת האוויר של הנהג.

הפעלת המערכת

כאשר הרכב מופעל, המערכת חוזרת לתוכנית האחרונה שהייתה בשימוש.

המערכת מתפקדת גם בעת חניה.

יש ללחוץ על הפקד **14** כדי להפעיל את המערכת או להגדיר את מהירות האוויר המבוקשת באמצעות הפקד **17**.

הפעלה או כיבוי של מיזוג האוויר

הפקד **11** מאשר את ההפעלה (נורת אזהרה נדלקת) או את ההשבתה (נורת אזהרה נכבית) של מערכת מיזוג האוויר.


לא ניתן להפעיל את המערכת אם עוצמת האוורור היא אפס.

מערכת מיזוג האוויר משמשת עבור:

- הורדת הטמפרטורה בתא הנוסעים;
- הסרת אדים מהר יותר.

המלצה: כדי לייעל את טווח הנסיעה, יש להשביט את מערכת מיזוג האוויר כשהטמפרטורה הסביבתית נוחה.

התאמת חלוקת האוויר בתא הנוסעים

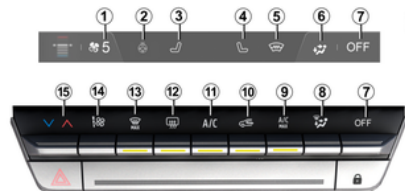

יש ללחוץ על **8** פעם אחת או יותר כדי לבחור את אופן פיזור האוויר. אופן פיזור האוויר שנבחר **6** מוצג על מסך מערכת המולטימדיה. המיקומים מופיעים בסדר הבא:



לאחר מכן כל האוויר מופנה לפתחי האוורור של השמשה הקדמית וחלון הצד הקדמי.



זרימת האוויר מתפזרת בין פתחי האוורור להסרת אדים של החלונות הצדדיים

הקדמיים, פתחי הסרת אדים של השמשה הקדמית ותאי הרגליים.



זרימת האוויר מופנית בעיקר לפתחי האוורור של לוח המחוונים.



זרימת האוויר מופנית לכיוון פתחי לוח המחוונים ולכיוון תאי הרגליים.



זרימת האוויר מופנית בעיקר לעבר תאי הרגליים.

התאמת טמפרטורת האוויר

יש ללחוץ על המתג **15** ולאחר מכן להשתמש בסמן על מסך מערכת המולטימדיה כדי להתאים את טמפרטורת האוויר. ככל שהסמן נמצא קרוב יותר לכיוון האדום, כך הטמפרטורה תהיה גבוהה יותר.

כאשר מערכת מיזוג האוויר נמצאת בשימוש לפרק זמן ממושך, ייתכן שתרגיש קור. כדי להעלות את ערך הטמפרטורה, יש ללחוץ על **15** ולאחר מכן להזיז את הסמן כלפי למעלה על מסך מערכת המולטימדיה.

התאמת מהירות מאוורר האוורור



במצב אוטומטי, המערכת משתמשת בכמות האוויר המתאימה ביותר כדי להגיע לרמת הנוחות הרצויה ולשמור עליה.

ניתן להמשיך להתאים את מהירות האוורור באמצעות לחיצה על הפקד **14** כדי להגביר או להפחית את מהירות האוורור.

הפונקציה Clear View

יש ללחוץ על המתג **13** ונורת האזהרה המובנית בו תידלק.

פונקציה זו מסירה במהירות אדים מהשמשה הקדמית, מהשמשה האחורית, מהחלונות הצד הקדמיים וממראות הדלת (בהתאם לסוג הרכב). היא מפעילה באופן אוטומטי את פונקציות מיזוג האוויר והסרת הקרח מהשמשה האחורית.

כדי לצאת מהפונקציה, יש ללחוץ שוב על המתג **13**.



ללחצנים מסוימים יש נורת הפעלה המציינת את מצב הפעולה שלהם.

הסרת קרח ואדים מהשמשה האחורית

יש ללחוץ על המתג **12** ונורת האזהרה המובנית בו תידלק. פונקציה זו מאפשרת הסרה מהירה של אדים וקרח מהשמשה האחורית והסרת קרח מהמראות האחוריות (ברכבים המצוידים בכך).

כדי לצאת מהפונקציה, יש ללחוץ שוב על המתג **12**. הסרת האדים נפסקת אוטומטית.



אין לחבר חפצים כלשהם לפתחי האוורור (למשל, תושבת לטלפון).

סכנת נזק.



כדי להסיר ריחות רעים מכלי הרכב, השתמש רק במערכות שנועדו למטרה זו. יש להתייעץ עם מוסך מורשה.

מושבים אחוריים

(בהתאם לדגם הרכב)



כיוון

כדי לכוון את זרימת האוויר, יש לסובב את פתחי האוורור **9** באמצעות הלשוניות **13**.

זרימת אוויר

כדי לבדוק את רמת הזרימה בפתחי האוורור **9**, יש לסובב את הפקד **14** בהתאם לרמת פתיחה המבוקשת:


- כלפי מעלה: זרימה מקסימלית;
- כלפי מטה: סגור.



אין להוסיף דבר למעגלי האוורור של הרכב (לדוגמה, כדי לנטרל ריחות רעים).
סכנת נזק או התלקחות.

מיזוג אוויר ידני

הפקדים

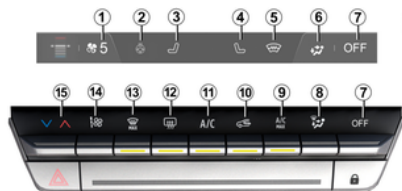

1. מחוון מהירות האוורור.

2. בקר הפעלת הגה מחומם.

3. בקר הפעלת מושב מחומם לנהג.

4. בקר הפעלת מושב מחומם לנוסע.

5. מתג הפעלת הפשרת אדים בשמשה הקדמית.

6. מחוון פיזור אוויר בתא הנוסעים.

7. כיבוי המערכת.

8. התאמת חלוקת אוויר בתא הנוסעים.

9. בקר הפעלת הפונקציה "A/C MAX".

10. מיחזור אוויר.

11. בקר הפעלת מיזוג אוויר.

12. הסרת קרח/הסרת אדים מהשמשה האחורית וכן, בהתאם לסוג הרכב, ממראות הצד.

13. פונקציית "Clear View".

14. התאמת מהירות מאוורר האוורור.

15. התאמת טמפרטורת האוויר.

הפעלת המערכת

כאשר הרכב מופעל, המערכת חוזרת לתוכנית האחרונה שהייתה בשימוש.

המערכת מתפקדת גם בעת חניה.

יש ללחוץ על הפקד **14** כלפי מעלה, למהירות האוורור הרצויה.

עצירת המערכת

יש ללחוץ על המתג **7**:

- מערכת מיזוג האוויר או החימום מפסיקה לפעול באופן אוטומטי;
- מהירות האוורור בתא הנוסעים היא אפס;
- עם זאת, ישנה זרימת אוויר קלה כאשר הרכב בתנועה.

אין להשתמש במצב זה בדרך כלל.

פתחי אוורור, חימום ומיזוג אוויר

פתחי אוורור מרכזיים 4 וצדיים 1 ו-7




זרימת אוויר

פתח אוורור 1

לפתיחה: יש להזיז את הסמן 10 לכיוון צדו החיצוני של הרכב.


סגירה: יש להזיז את הסמן 10 לכיוון החלק הפנימי של הרכב ככל האפשר.

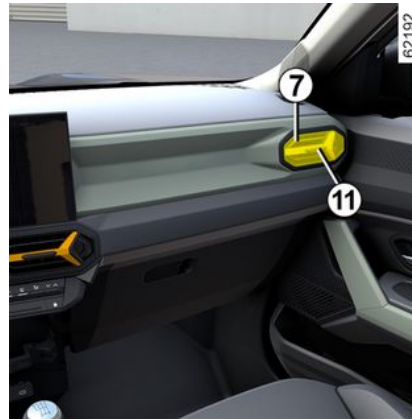

פתח אוורור 7

לפתיחה: יש להזיז את הסמן 11 לכיוון צדו החיצוני של הרכב.

סגירה: יש להזיז את הסמן 11 לכיוון החלק הפנימי של הרכב ככל האפשר.

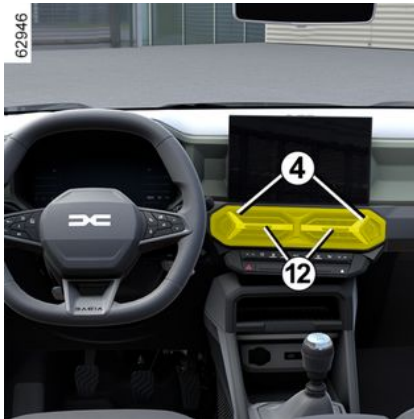

פתחי אוורור 4

לפתיחה: יש להזיז את הסמן 12 לכיוון צדו החיצוני של הרכב.

סגירה: יש להזיז את הסמן 12 לכיוון החלק הפנימי של הרכב ככל האפשר.



אין להוסיף דבר למעגלי האוורור של הרכב (לדוגמה, כדי לנטרל ריחות רעים).
סכנת נזק או התלקחות.

פתחי אוורור, חימום ומיזוג אוויר

1 פתח אוורור שמאלי.

2 פתח אוורור להסרת אדים מחלון בצד שמאל.

3 פתחי אוורור להסרת אדים מהשמשה הקדמית.

4 פתחי אוורור מרכזיים.

5 לוח בקרה

6 פתח אוורור להסרת אדים מהחלון צד ימין.

7 פתח אוורור ימני.


8 פתחי אוורור של החימום לתא הרגליים עבור נוסעים קדמיים.

9 פתחי אוורור מרכזיים עבור הנוסעים מאחור (בהתאם לדגם הרכב).

פתחי אורור, חימום ומיזוג אוויר

פתחי אוורור: יציאות אוויר

פתחי אורור

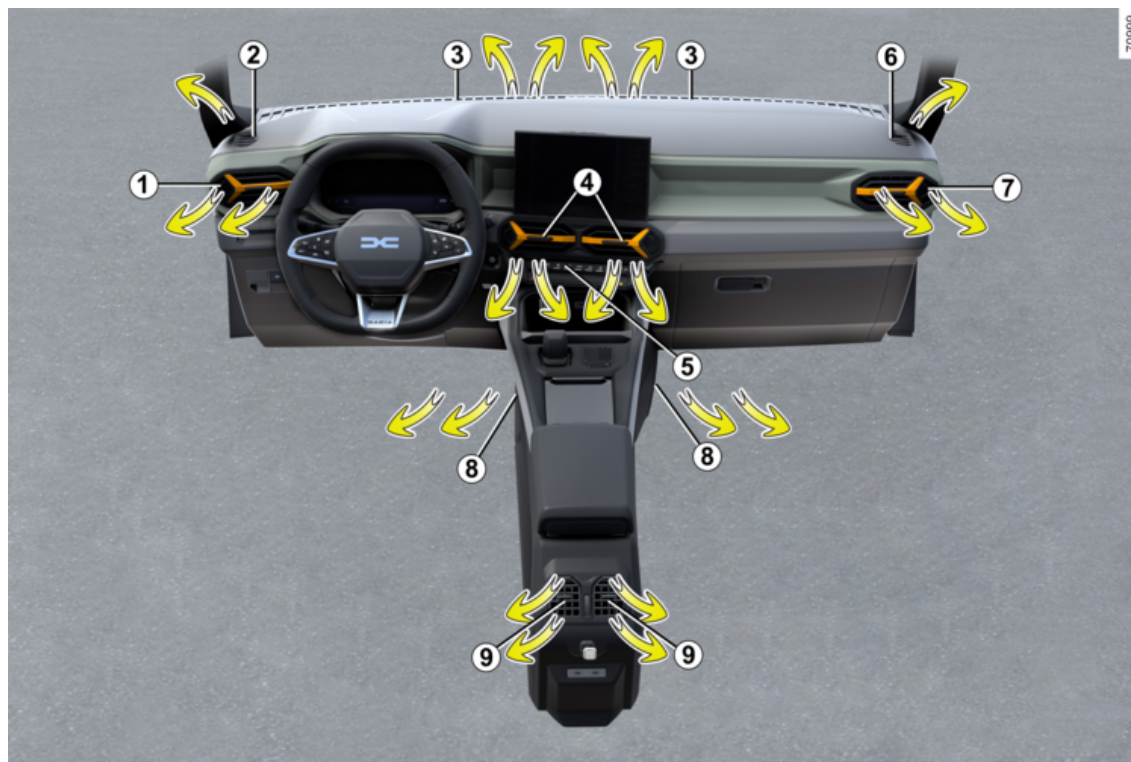

4



ללא תכונת שיחת החירום, לא ניתן לאתר את המערכת והיא לא תהיה בפיקוח מתמיד. הנתונים נמחקים באופן אוטומטי וקבוע, והמערכת מאחסנת רק את שלושת המיקומים האחרונים של הרכב. נתונים נשלחים רק במקרה של שיחת חירום. נתונים שנשלחים למוקד מטופלים בהתאם לחוקי ההגנה על נתונים אישיים הרלוונטיים במדינה שבה אתה נמצא. המערכת מאחסנת נתוני היסטוריית פעילות למשך 13 שעות בלבד. לבעלי הרכב יש את הזכות לגשת לנתונים שלו. הוא יכול לבקש תיקון, מחיקה או נעילה של הנתונים.


שיחת חירום

ההגנה (קדם מותחנים של חגורת הבטיחות, airbag וכדומה).



במקרה של תאונה, אם המיקום ותנאי התנועה מאפשרים זאת, הישאר קרוב לרכב כדי שתוכל לענות למוקד במהירות במידת הצורך.

מצב ידני

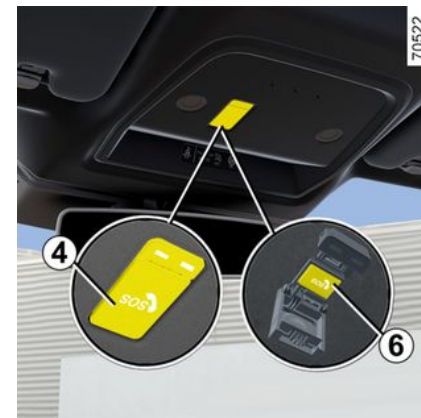


ביצוע שיחה באופן ידני:

- יש ללחוץ לחיצה קצרה על המתג 4;
- כוון אותו כלפי מטה;
- לחץ על הלחצן "SOS" 6.

במקרה של פעולה לא מכוונת, ניתן לבטל את השיחה על ידי לחיצה ממושכת על המתג 6 למשך כשתי שניות, לפני שהשיחה מתחברת למוקד.

כאשר מתבצעת שיחה, רק המוקד יכול לסיים אותה.

תקלות תפעוליות

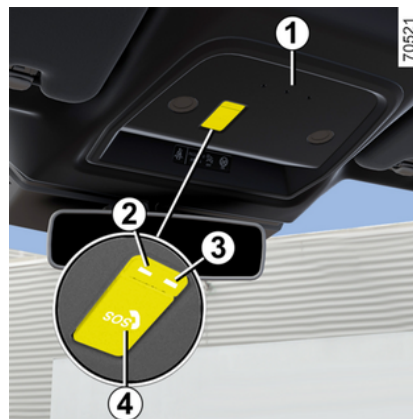

במקרים מסוימים, ייתכן ששיחת החירום לא תפעל (למשל, כשהמצבר חלש וכו').

כשהמערכת מזהה תקלה תפעולית, נורת האזהרה 2 נדלקת באדום למשך יותר מ-30 דקות. יש לבקר במוסך מורשה בהקדם האפשרי.



המערכת פועלת עם סוללה ייעודית. חיי השירות של הסוללה הם כארבע שנים (נורת האזהרה 2 נדלקת באדום כדי ליידע על כך). יש להתייעץ עם מוסך מורשה.



כדי להבטיח את בטיחותך ולצורך התפעול התקין של המערכת, כל פעולה שנעשית עם הסוללה (הסרה, ניתוק וכדומה) חייבת להתבצע על-ידי איש מקצוע מומחה.

סכנת כוויות חמורות או התחשמלות. יש לציית למרווחי ההחלפה (מבלי לחרוג מהם) כפי שמצוין במסמך התחזוקה. הסוללה היא בעלת סוג ספציפי. הקפד להחליף אותה באותו סוג. צור קשר עם מוסך מורשה.

אם הרכב מצויד באפשרות זו, ניתן להשתמש בפונקציית שיחת החירום כדי להתקשר לשירותי החירום (ללא עלות) באופן אוטומטי או ידני במקרה של תאונה או מחלה, מה שמפחית את הזמן שנדרש לשירות החירום להגיע.


הערה: שיחות חירום זמינות:

- במדינות שבהן קיימים שירותי חירום משויכים באמצעות טלמטיקה ותשתית התואמת למערכת;
- בהתאם לכיסוי הרשת באזור הגיאוגרפי שבו הרכב נוסע.

בעת שימוש בפונקציית שיחת החירום כדי לדווח על תאונה שראית, יש לעצור את הרכב כשתנאי הכביש מאפשרים זאת על מנת לאפשר לשירותי החירום לאתר את רכבך ואת מיקום התאונה המדויקת.

בכל מקרה, יש לציית לחוקים המקומיים.

 השתמש בשיחת החירום רק במקרה חירום שבו אתה מעורב, אם אתה עד לתאונה או אם אינך מרגיש טוב.

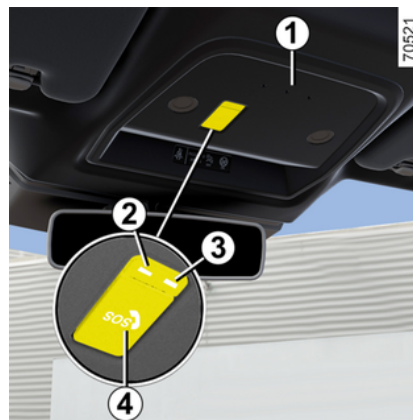

1 מיקרופון.

2 נורת האזהרה של פעולה/כשל של המערכת:

– דולקת באדום: תקלה תפעולית.

3 נורת האזהרה של פעולת המערכת:

– ירוקה: פועלת

(למשל רשת זמינה);

– כבויה: לא פועלת

(למשל הרשת לא זמינה);

– מהבהבת בירוק: שיחה מתבצעת.

4 מתג.

5 רמקול.



שיחה מתבצעת תמיד באופן הבא:

- מתקיימת שיחה עם שירותי החירום;
- נשלחים נתונים הקשורים לתקרית (לוחית יצרן הרכב, מועד ביצוע השיחה, המיקום האחרון, כיוון הנסיעה של הרכב וכו');

– מתבצעת תקשורת קולית עם שירותי החירום;

– במידת הצורך, מתבצעת שיחה לסייע

חירום.

פונקציית שיחות חירום כוללת שני מצבים:

– מצב אוטומטי;

– מצב ידני.

מצב אוטומטי

שיחת החירום מופעלת באופן אוטומטי במקרה של תאונה שדרשה הפעלה של ציוד



טיפול במערכת/תיקונים

- במקרה של התנגשות, ישור החיישנים הקוליים עשוי להשתנות והפעולה שלהם עשויה להיות מושפעת כתוצאה מכך. השבת את הפונקציה והתייעץ עם משווק מורשה.
- כל עבודה באזור שבו ממוקמים החיישנים הקוליים (תיקונים, החלפות וכדומה) צריכה להתבצע על ידי איש מקצוע מוסמך. רק משווק מורשה מוסמך לבצע טיפול במערכת.

הפרעה למערכת

- תנאים מסוימים עשויים להפריע או לגרום נזק לפעולת המערכת, למשל:
- תנאי מזג אוויר קשים (גשם, שלג, ברד, קרח שחור וכו');;
- סוגי רעש מסוימים (אופנוע, משאית, מקדח פניאומטי וכו');;
- התקנת תפוח גרירה או וו גרירה לא תואמים.

סיכון של אזעקות שווא או היעדר אזהרות

אם המערכת מתנהגת באופן חריג, יש ליצור קשר עם מוסך מורשה.

הגבלת פעולת המערכת

- יש לוודא שאזורי הזיהוי של החיישנים הקוליים נקיים ונטולי שינויים כדי להבטיח פעולה תקינה של המערכת.
- ייתכן שהמערכת לא תזהה עצמים קטנים המתקרבים לרכב (אופנועים, אופניים, הולכי רגל וכדומה).
- ייתכן שהמערכת לא תזהה מכשולים קרובים מדי לרכב.
- ייתכן שהמערכת לא תספק אזהרה כשכלי רכב או מכשולים אחרים נוסעים במהירות שונה במידה ניכרת.
- במקרה של שינוי במסלול במהלך תמרון, ייתכן שהדיווח על מכשולים יהיה איטי יותר.



כשהרכב נוסע במהירות של
פחות מ-10 קמ"ש בערך, רעשים
מסוימים (אופנוע, משאית, מקדח
פניאומטי וכו') עשויים לגרום להפעלת
האזהרה הקולית של מערכת העזר
לביצוע חניה.

כדי לקבל מידע נוסף, ניתן לעיין בהוראות בנושא מולטימדיה.

הערה: בהתאם לדגם הרכב, לא ניתן להשביט את אזור הזיהוי 'אחורי'.

השבתה אוטומטית של בקרת מרחק החניה
המערכת מושבתת:

– כשהמירות הרכב היא כ-10 קמ"ש (6 מ"ש);

– בהתאם לדגם הרכב, כשהוא נייח למשך יותר מחמש שניות בערך ומזוהה מכשול

(כגון במקרה של פקק תנועה וכו');

– כשאתה נמצא במצב **N** או **P**;

– כשמזוהה תקלת הפעלה.

שים לב: בהתאם לרכב, אם מותקן ברכב מוט גרירה המזוהה על ידי המערכת, רק פונקציית עזר החניה האחורית מושבתת.

התאמה

מטעמי בטיחות, בצע את כל התאמות כאשר הרכב עוצר.



בכל פעם שמתבצעת התנעה של המנוע, הפונקציה תמשיך לפעול במצב שנשמר בעת שבוצע כיבוי המנוע בפעם האחרונה.



התאמת הגדרות ממסך המולטימדיה 4



כאשר הרכב נייח, מהעולם "רכב" במסך המולטימדיה שלך **4**, לחץ על התפריט "עזר חנייה".

כדי לקבל מידע נוסף, ניתן לעיין בהוראות בנושא מולטימדיה.

השבתת קול המערכת

(בהתאם לדגם הרכב)

הפעל או השבת את צליל בקרת מרחק החניה.

הערה: אם תשתיק את הצליל, כאשר נתקרב למכשול תקבל התראה רק על ידי הצג.

בקרת מרחק חניה – עוצמת קול

כוון את עוצמת הקול של עזר החניה באמצעות סרגל עוצמת הקול.

בכל פעם שמתבצעת התנעה של המנוע, הפונקציה תמשיך לפעול במצב שנשמר בעת שבוצע כיבוי המנוע בפעם האחרונה.



מקרים מיוחדים

ניתן להשביט התראות קוליות באופן ידני או, בהתאם לדגם הרכב, עבור אזור הזיהוי הרלוונטי באירוע אשר:

– ציוד גרירה, נשיאה או נגרר שלא מזוהה על ידי המערכת לפני החיישנים הקוליים;
– החיישנים העל-קוליים ניזוקו.

הערה: גם לאחר השבתת הפונקציה הקולית, עדיין יתקבלו מדי פעם התראות על גבי התצוגות.

תקלות תפעוליות


כשהמערכת מזהה תקלה תפעולית:

– נשמע צפצוף למשך כשלוש שניות בכל פעם שמשולב הילוך נסיעה לאחור וההודעה בדוק חיישני חנייה מוצגת בלוח המכשירים;
– או שהמערכת אינה מפיקה צליל כלשהו (אלא אם היא הושבתה באופן מכוון) או לא מוצג דבר בעת שילוב הילוך נסיעה לאחור.

ודא שהחיישנים העל-קוליים נקיים. אם התקלה נמשכת, יש להתייעץ עם מוסך מורשה.

- תצוגה **A**: מתבצע ניתוח של סביבת הרכב;
- תצוגה **B**: ניתוח סביבת הרכב הסתיים.

זיהוי מכשולים

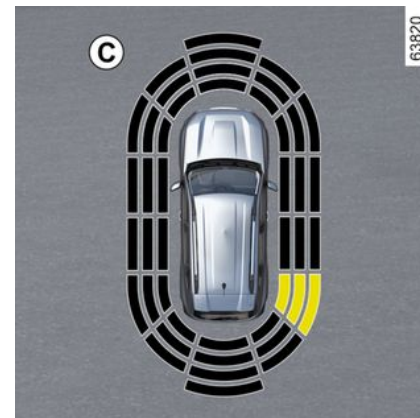


המערכת מסוגלת לזהות את רוב המכשולים שניצבים בסמוך לחלק האחורי ובהתאם לציד המותקן ברכב, בסמוך לחלקו הקדמי ולצדיו.

תדר האות הנשמע יגדל ככל שהרכב יתקרב למכשול, עד שהוא יהפוך לצפצוף קבוע במרחק של כ-20 ס"מ עבור מכשול שזוהה בצדדים וכ-30 ס"מ עבור מכשול שזוהה מלפנים או מאחור.

האזר שבו זוהה המכשול מוצג (תצוגה **C**). בהתאם לרכב, האזר מוצג בירוק, כתום (או צהוב בהתאם לרכב) או אדום, בהתאם לקרבת המכשול שזוהה.

i במקרה של שינוי במסלול במהלך תמרון, האיתות לגבי סיכון להתנגשות עם מכשול עלול להופיע מאוחר.

מקרה מיוחד של מכשולים שזוהו בצד

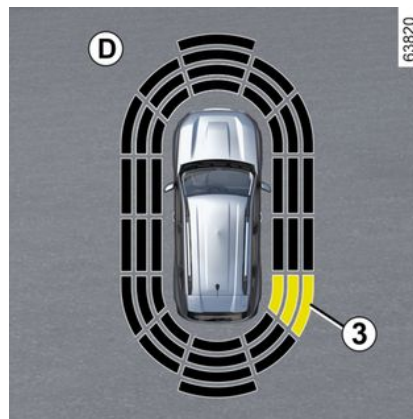

בהתאם לכיוון הגלגלים, המערכת קובעת את מסלול הנסיעה ומודיעה לנהג על כל סיכון לפגיעה במכשול **3** בצד הרכב.

אם מזהה מכשול בצד:

– הצפצופים הופכים למהירים יותר ולאחר מכן נשמעים רציפים כשהמכשול מתקרב. האזר שבו זוהה המכשול **3** מוצג (תצוגה **D**);

– אם אין סיכון להתנגשות, לא יישמע צפצוף כשמתקרבים למכשול. בהתאם לרכב, האזר שבו זוהה מכשול **3** מוצג מפוזר.

i במקרה של שינוי במסלול במהלך תמרון, האיתות לגבי סיכון להתנגשות עם מכשול עלול להופיע מאוחר.

הפעלה/השבתה של המערכת דרך מסך המולטימדיה 4



מהעולם רכב במסך מערכת המולטימדיה **4**, יש לחוץ על התפריט עזר חנייה.


הפעל או השבת אזורים המכוסים על-ידי הגלאים העל-קוליים.

המיקום **K** נראה רחוק יותר מהמיקום **L** המוצג על המסך. עם זאת, המיקום **K** נמצא באותו מרחק כמו מיקום **M**.

המסלול שמציינים הקווים המנחים הקבועים והניידים אינם מתחשבים בגובה העצם. לפיכך, יש סכנה שהרכב יתנגש בעצם בעת הנסיעה לאחור אל עבר המיקום **M**.

בקרת מרחק חניה

מבוא

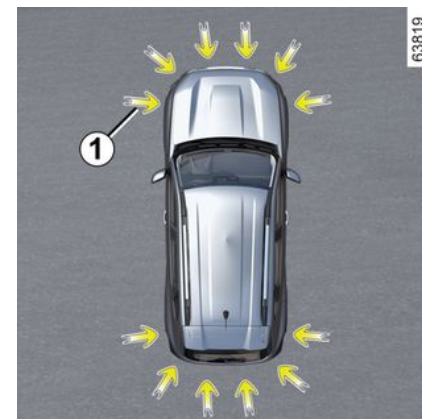

חיישנים על-קוליים, המסומנים על ידי חצים **1**, מותקנים בפגושים כדי לזהות מכשולים בקרבת הרכב.

הפונקציה מתריעה בפני הנהג באמצעות אותות קוליים ותצוגה המייצגת את האזור שבו זוהה המכשול.

בהתאם לסוג הצידוד, המערכת מזהה מכשולים מאחורי הרכב, לפניו ובצדדיו.

מערכת בקרת מרחק החניה מופעלת רק כשהרכב נוסע במהירות הנמוכה מכ-10 קמ"ש (6 מ"ש).

הפונקציה לא לוקחת בחשבון מערכות גרירה או נשיאה שלא מזוהות על-ידי המערכת.



פונקציה זו מהווה עזר נוסף לנהיגה.

הם אינם מחליפים אף פעם את ההירות או האחירות של

הנהג בזמן הנסיעה לאחור.

הנהג צריך להיות מוכן תמיד לתקריות פתאומיות במהלך הנסיעה: עליו לוודא תמיד שאין מכשולים נעים קטנים וצרים (כגון ילד, בעל חיים, עגלת ילדים, אופניים, אבנים, עמודים, וכדומה) בנקודה העיוורת בזמן ביצוע התמרון.



מכה בחלקו התחתון של הרכב בעת תמרון (למשל, פגיעה בעמוד, בשולי מדרכה בולטת או באבזור רחוב אחר)


עלולה לגרום לנזק לרכב (למשל, עיוות סרן).

למינית סכנה או תאונה, יש לבדוק את הרכב במוסך מורשה.

מיקום החיישנים הקוליים 1

יש לוודא שהאזור מסביב לחיישנים העל-קוליים המצוינים באמצעות החצים **1** אינו חסום (בשל לכלוך, בוץ, שלג, לוחית רישוי המותקנת/מחוברת באופן לקוי), פגוע, עבר שינוי (כולל צביעה) או חסום בשל אביזרים שהותקנו בחלקו האחורי של הרכב ו/או, בהתאם לסוג הרכב, בחזית או בצדדים.

פעולה

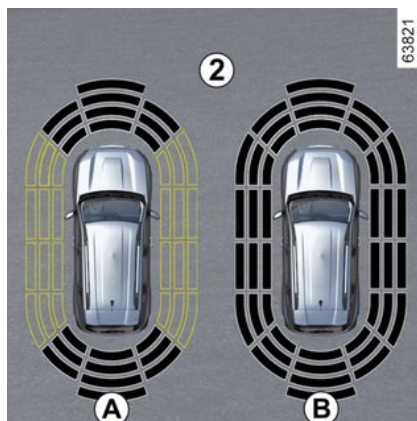


המסך **2** מציג את סביבת הרכב ונשמעים צפצופים.

בהתאם לצידוד, ייתכן שיהיה צורך לנסוע מספר מטרים לפני שזיהוי הצד יופעל.

אם לכל האזורים יש רקע אפור, האזור כולו מסביב לרכב מנוטר:

עזרי חניה



ההפרש בין המרחק המשוער למרחק בפועל

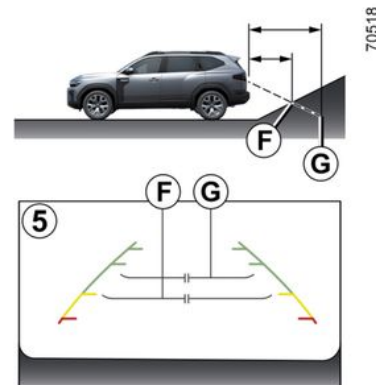


נסיעה או נסיעה לאחור לעבר מדרון תלול בעלייה

הקווים המנחים הקבועים 5 מציגים את המרחקים כקרובים יותר מכפי שהם באמת. העצמים המוצגים במסך רחוקים יותר במדרון בפועל.

למשל, אם במסך מוצג עצם במרחק F , המרחק של העצם במציאות הוא G .

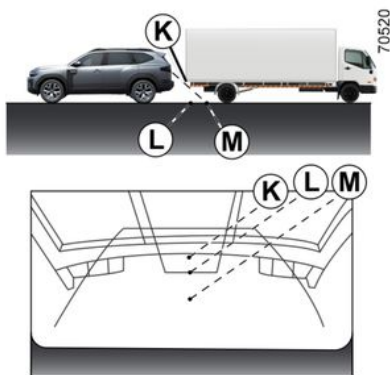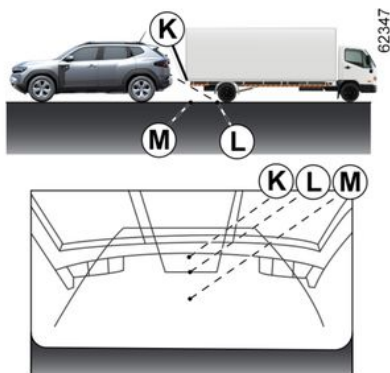


נסיעה או נסיעה לאחור לעבר עצם בולט

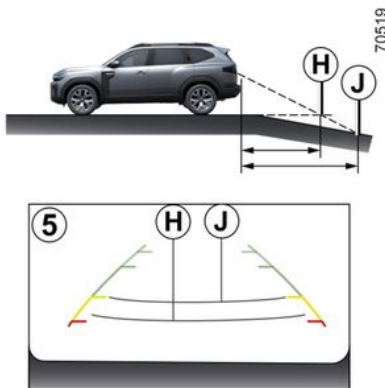

נסיעה או נסיעה לאחור לעבר מדרון תלול בירידה

הקווים המנחים הקבועים 5 מציגים את המרחקים כרחוקים יותר מכפי שהם באמת. לפיכך, העצמים המוצגים במסך קרובים יותר במדרון בפועל. למשל, אם במסך מוצג עצם במרחק J , המרחק של העצם במציאות הוא H .

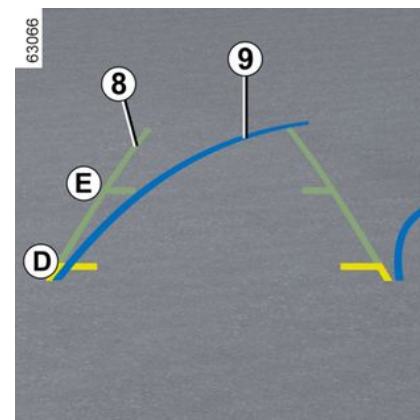

קווים מנחים קבועים 8

קו ההנחיה הקבוע מציג את הסמנים הצבעוניים **D** ו-**E** המציינים את המרחק לפני הרכב:

- **D** (צהוב) במרחק של כ-70 סנטימטרים מהרכב;
- **E** (ירוק) במרחק של כ-150 סנטימטרים מהרכב.

i התמונה מוצגת על מסך המולטימדיה עשויה להיראות בהילוך מהיר יותר מאשר המצב האמיתי.

קו הנחיה דינמי 9 (בהתאם לדגם הרכב)

מוצג בכחול על גבי מסך מערכת המולטימדיה **4**. הוא מציין את מסלול הרכב בהתאם למיקום ההגה.

הפונקציה Zoom auto

אם מזוהה מכשול לפני הרכב, הפונקציה Zoom auto עוברת מהתצוגה הנוכחית לתצוגה עילית מלפנים.

כדי להפעיל/להשבית את הפונקציה Zoom auto, יש לעיין בהוראות הפעלה של מערכת המולטימדיה.

i המסך מציג תמונת מראה הפוכה.
המסגרות הן ייצוג המוקרן על משטח שטוח. אין לסמוך על מידע זה כאשר הוא מופיע על גבי חפץ אנכי או חפץ הנמצא על הרצפה.
חפצים המופיעים בקצה המסך עלולים להיראות מעוותים.
באור בהיר מאוד (שלג, רכב בשמש וכדומה), עלולה להיות השפעה לרעה על תצוגת המצלמה.
אם תא המטען פתוח או לא סגור כהלכה, ההודעה דלת תא המטען פתוחה מוצגת.

מצלמות צד 2



המצלמות **2**, המותקנות על מראות הצד, משדרות תצוגה של האזורים בצדי הרכב אל המסך **4**.

כדי להפעיל את תצוגת המצלמה הרצויה, בחר אותה במסך **4**. עיין בהוראות ציוד המולטימדיה למידע נוסף.

(בהתאם לדגם הרכב)

מוצג בכחול על גבי מסך מערכת המולטימדיה
4. הוא מציין את מסלול הרכב בהתאם למיקום ההגה.

קווים מנחים נגזרים 7

מוצג בכחול על גבי מסך מערכת המולטימדיה
4. הוא מציין את מסלול התקן הגרירה בהתאם למיקום ההגה. הוא מאפשר לנהג למקם את התקן הגרירה קרוב ככל האפשר לראש הגרירה של הנגרר.

» תצוגת טריילר «

אם מחובר נגרר, לאחר שילוב הילוך נסיעה קדימה, יש ללחוץ על התפריט מצלמה בעולם רכב במסך מערכת המולטימדיה 4 כדי להפעיל את המצלמה 3 ולשדר תצוגה של הסביבה מאחורי הרכב למשך כ-30 שניות.

הפונקציה Zoom auto

אם מזוהה מכשול מאחורי הרכב, הפונקציה Zoom auto עוברת מהתצוגה הנוכחית לתצוגה עילית מאחור.

כדי להפעיל/להשבית את הפונקציה "Zoom auto", עיין במדריך למשתמש במולטימדיה.

מצלמה קדמית 1



אם המצלמה הקדמית מופעלת אוטומטית או ידנית, התצוגה מהמצלמה מוצגת על המסך 4.



המסך מציג תמונת מראה הפוכה.

המסגרות הן ייצוג המוקרן על משטח שטוח. אין לסמוך על מידע זה כאשר הוא מופיע על גבי חפץ אנכי או חפץ הנמצא על הרצפה. חפצים המופיעים בקצה המסך עלולים להיראות מעוותים. באור בהיר מאוד (שלג, רכב בשמש וכדומה), עלולה להיות השפעה לרעה על תצוגת המצלמה. אם תא המטען פתוח או לא סגור כהלכה, ההודעה דלת תא המטען פתוחה מוצגת.

מצלמת נסיעה לאחור 3



אם המצלמה האחורית הופעלה באופן אוטומטי או ידני, תמונת המצלמה תשודר על המסך 4.

מצב אוטומטי מופעל כאשר הילוך אחורי משולב והמסך 4 מראה את תצוגת המצלמה האחורית. כאשר יש מעבר מהיר מהילוך אחורי להילוך קדימה, המסך 4 מראה את התמונה המשודרת מהמצלמה הקדמית.

במקרה כזה, מצב אוטומטי מושבת:

- על ידי בחירת תצוגת מצלמה אחרת מהתפריט שעל המסך 4;
- באופן אוטומטי, מיד כשמהירות הנסיעה עולה על 12 קמ"ש בערך;
- זמן קצר לאחר יציאה מהילוך נסיעה לאחר.


מצב ידני

כדי להפעיל אותו, בחר את תצוגת המצלמה הרצויה מהתפריט שעל המסך 4.

הודעה מוצגת על המסך 4 למשך כחמש שניות כדי לאשר הפעלה של מצב ידני.

מצב ידני מושבת:

- באופן אוטומטי, מיד כשמהירות הנסיעה עולה על 12 קמ"ש בערך;
- כשלוש דקות לאחר יציאה מהילוך נסיעה לאחר, במצב ידני;
- באמצעות לחיצה על המתג 'חזרה', יציאה מהילוך נסיעה לאחר במצב ידני.

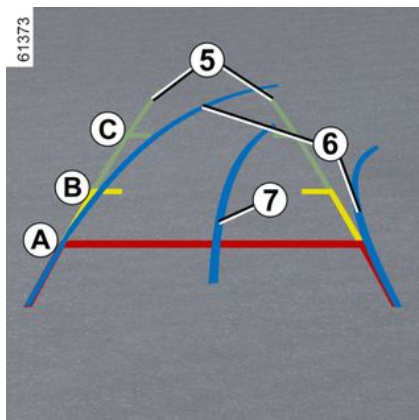

קווים מנחים קבועים 5

מד המרווח הקבוע מציג סמנים צבעוניים A, B ו-C המציינים את המרחק מאחורי הרכב:


- A (אדום) בערך 30 סנטימטרים מהרכב;
- B (צהוב) בערך 70 סנטימטרים מהרכב;
- C (ירוק) בערך 150 סנטימטרים מהרכב.



התמונה מוצגת על מסך המולטימדיה עשויה להיראות בהילוך מהיר יותר מאשר המצב האמיתי.

קו הנחיה דינמי 6

מצלמה עם ריבוי תצוגות

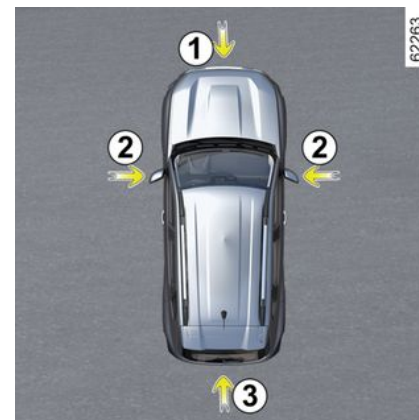

ברכב שבו מותקנות ארבע מצלמות, המצלמות 1, 2 ו-3 על הפגוש הקדמי, המראות הצד ועל מכסה תא המטען, כדי לעזור בעת ביצוע תמרונים מורכבים.

הפעלת המערכת


כשמטג ההתנעה במצב ON, ניתן להפעיל את המערכת:

– במצב אוטומטי, בעת שילוב הילוך נסיעה לאחר: המערכת מופעלת והמצלמה המותקנת על מכסה תא המטען משדרת תצוגה של הסביבה מאחורי הרכב על המסך 4;

– במצב ידני, כשהרכב ניח והמנוע פועל, מהעולם "רכב" במסך מערכת המולטימדיה 4, יש ללחוץ על התפריט "מצלמה 360°" והתצוגה הקדמית תופיע על מסך המולטימדיה.

הערה: בהתאם לרכב, ניתן לכוון הגדרות מסוימות מהמסך 4. עיין בהוראות המולטימדיה.

מצב אוטומטי

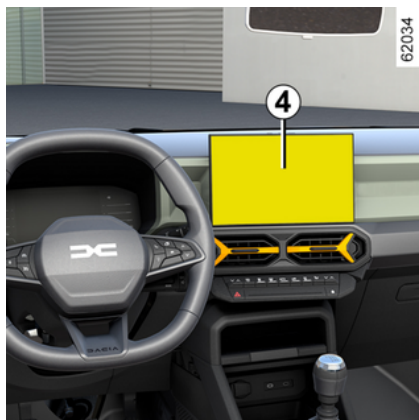

המצלמות משדרות ארבע תצוגות נפרדות למסך 4, מה שמאפשר לצפות באזור סביב הרכב.


הערה: יש לוודא שהמצלמות אינן מוסתרות (בשל לכלוך, בוץ, שלג, עיבוי וכו').



פונקציה זו מהווה עזר נוסף. לכן, היא בשום מקרה לא יכולה להחליף את הזהירות או האחריות של הנהג.

הנהג צריך להיות מוכן תמיד לתקריות פתאומיות במהלך הנסיעה: עליו לוודא תמיד שאין מכשולים נעים קטנים וצרים (כגון ילד, בעל חיים, עגלת ילדים, אופניים, אבנים, עמודים, וכדומה) בבקודה העיוורת בזמן ביצוע התמרון.


ההפרש בין המרחק המשוער למרחק בפועל

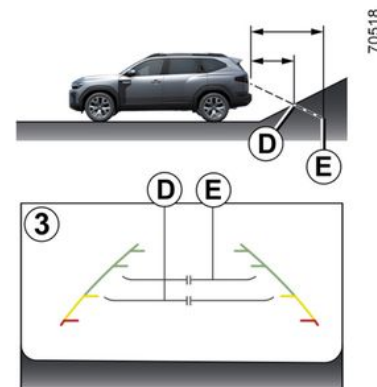

נסיעה לאחור לכיוון עלייה תלולה

הקווים המנחים הקבועים 3 מציגים את המרחקים כקרובים יותר מכפי שהם באמת. העצמים המוצגים במסך רחוקים יותר במדרון בפועל.


למשל, אם במסך מוצג עצם במרחק **D**, המרחק במציאות של העצם הוא **E**.

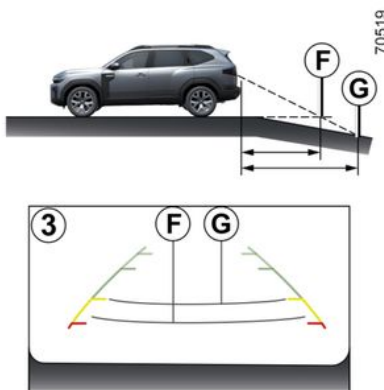

נסיעה לאחור לעבר מדרון תלול בירידה

הקווים המנחים הקבועים 3 מציגים את המרחקים כרחוקים יותר מכפי שהם באמת. לפיכך, העצמים המוצגים במסך קרובים יותר במדרון בפועל.

למשל, אם במסך מוצג עצם במרחק **G**, המרחק במציאות של העצם הוא **F**.

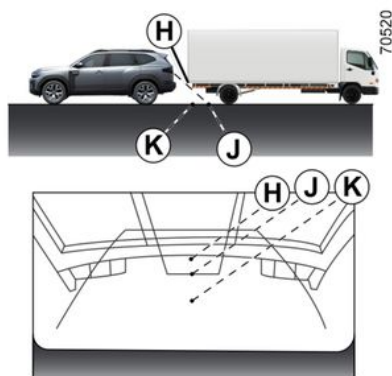

נסיעה לאחור לעבר עצם בולט

המיקום **H** נראה רחוק יותר מהמיקום **J** המוצג על המסך. עם זאת, המיקום **H** נמצא באותו מרחק כמו מיקום **K**.

המסלול שמציינים הקווים המנחים הקבועים והניידים אינם מתחשבים בגובה העצם. לפיכך, יש סכנה שהרכב יתנגש בעצם בעת הנסיעה לאחור אל עבר המיקום **K**.

מוצג בכחול על גבי מסך מערכת המוליטימדיה 2. הוא מציין את מסלול התקן הגרירה בהתאם למיקום ההגה. הוא מאפשר לנהג למקם את התקן הגרירה קרוב ככל האפשר לראש הגרירה של הנגרר.

« תצוגת טריילר »

אם מחובר נגרר, לאחר שילוב הילוך נסיעה קדימה, יש ללחוץ על התפריט מצלמה בעולם רכב במסך מערכת המוליטימדיה 2 כדי להפעיל את המצלמה 1 ולשדר תצוגה של הסביבה מאחורי הרכב למשך כ-30 שניות.

הגדרות



ממסך מערכת המוליטימדיה 2, בעת שילוב הילוך נסיעה לאחור, יש ללחוץ על הלחצן הגדרות כדי להוסיף או להסיר את הקווים הנמחים ולכוון את הגדרות התמונה של המצלמה (בהירות, ניגודיות וכו').

כדי לקבל מידע נוסף, ניתן לעיין בהוראות בנושא מוליטימדיה.

 ודא שהמצלמה אינה מוסתרת (על-ידי לכלוך, בוץ, שלג, אדים ועוד).

הפונקציה Zoom auto

אם מזהה מכשול מאחורי הרכב, הפונקציה Zoom auto עוברת מהתצוגה הנוכחית לתצוגה עילית מאחור.

כדי להפעיל/להשבית את הפונקציה "Zoom auto", עיין במדריך למשתמש במוליטימדיה.

 המסך מציג תמונת מראה הפוכה.

המסגרות הן ייצוג המוקרן על משטח שטוח. אין לסמוך על מידע זה כאשר הוא מופיע על גבי חפץ אנכי או חפץ הנמצא על הרצפה. חפצים המופיעים בקצה המסך עלולים להיראות מעוותים.

באור בהיר מאוד (שלג, רכב בשמש וכדומה), עלולה להיות השפעה לרעה על תצוגת המצלמה.

אם תא המטען פתוח או לא סגור כהלכה, ההודעה תא מטען פתוח מוצגת.

השבחת המערכת

ייתכן שהמערכת תושבת:

- כשמהירות הנסיעה עולה על 20 קמ"ש בערך;
- זמן קצר לאחר יציאה מהילוך נסיעה לאחור.

תקלות תפעוליות

לאחר שילוב של הילוך נסיעה לאחור, אם המערכת מזהה תקלה תפעולית, מסך מערכת המוליטימדיה 2 הופך לשחור למשך פרק זמן קצר.

הדבר עלול להיגרם מתקלה המשפיעה על המצלמה או המסך (בהירות, תמונה קבועה, עיכוב בתקשורת ועוד).

אם המסך נותר שחור למשך פרק זמן ארוך, יש ליצור קשר עם מוסך מורשה.



פונקציה זו מהווה עזר נוסף. לכן, היא בשום מקרה לא יכולה להחליף את הזהירות או האחריות של הנהג.


הנהג צריך להיות מוכן תמיד לתקריות פתאומיות במהלך הנסיעה: עליו לוודא תמיד שאין מכשולים נעים קטנים וצרים (כגון ילד, בעל חיים, עגלת ילדים, אופניים, אבנים, עמודים, וכדומה) בנקודה העיוורת בזמן ביצוע התמרון.

מצלמת נסיעה לאחור

פעולה




בעת שילוב להילוך נסיעה לאחור, המצלמה 1 המותקנת בחלקו האחורי של הרכב משרתת למסך מערכת המולטימדיה 2 תמונה של האזור מאחורי הרכב, בשילוב עם אחד עד שלושה קווים מנחים 3, 4 או 5 (קבוע, דינמי ונגרר).

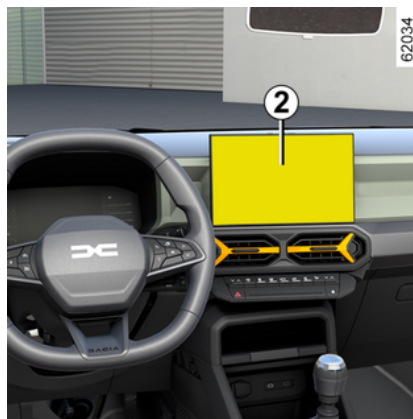

המערכת משתמשת בכמה קווים מנחים לצורך פעולתה (נייד למסלול וקבוע למרחק). כשמגיעים לאזור האדום, יש להשתמש בתמונת הפגוש לעצירה מדויקת.

הערה: יש לוודא שמצלמת הנסיעה לאחור אינה מוסתרת (על-ידי לכלוך, בוך, שלג, אדים וכו').

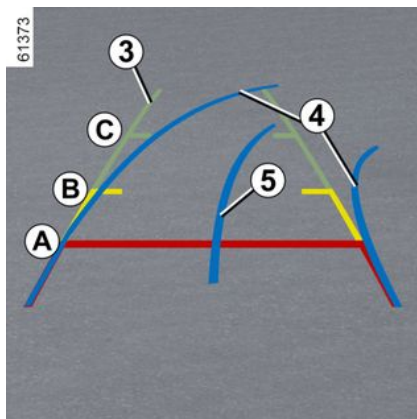

קווים מנחים קבועים 3

מד המרווח הקבוע מציג סמנים צבעוניים A, B ו-C המציינים את המרחק מאחורי הרכב:

- A – (אדום) בערך 30 סנטימטרים מהרכב;
- B – (צהוב) בערך 70 סנטימטרים מהרכב;
- C – (ירוק) בערך 150 סנטימטרים מהרכב.

מד זה נשאר קבוע ומציין את מסלול הרכב אם הגלגלים מיושרים עם הרכב.

קווים מנחים דינמיים 4

מוצג בכחול על גבי מסך מערכת המולטימדיה 2. הוא מציין את מסלול הרכב בהתאם למיקום ההגה.

קווים מנחים נגררים 5

במקרה של התנהגות חריגה של המערכת, השבת אותה וצור קשר למשווק מורשה.

3



במקרה של הפרעה למערכת

תנאים מסוימים עשויים להפריע או לגרום נזק לפעולת המערכת, כגון:

- השמשה הקדמית מוסתרת (בשל לכלוך, קרח, שלג וכו');
 - תנאי מזג אוויר גרועים (שלג, גשם כבד, ברד, קרח שחור וכו');
 - ראות גרועה (לילה, ערפל וכו');
 - רמת ניגודיות נמוכה בין הרכב הנוסע מלפנים לסביבה (למשל, רכב לבן באזור מושלג וכו');
 - סנוור (קרני שמש, פנסים של כלי רכב הנוסעים בנתיב הנסיעה הנגדי וכו');
 - כביש צר, מפותל או בגובה משתנה (עיקולים צרים וכו');
 - רכב שנע במהירות איטית באופן משמעותי;
 - שימוש בשטיחונים שאינם מתאימים לרכב. בצד הנהג, יש להשתמש רק בשטיחונים המתאימים לרכב, ומחוברים באמצעות רכיבים שהותקנו מראש. יש לבדוק את החיבורים בקביעות. אין להניח שטיחונים זה על גבי זה. **קיימת סכנה להיתקעות הדוושות.**

במקרים כאלה, ייתכן שהמערכת תבצע התערבות שגויה.

סכנת בלימה או האצה לא רצויה.

מצבים לא צפויים רבים עשויים להשפיע על פעולת המערכת. עצמים או כלי רכב מסוימים שעשויים להופיע באזור הזיהוי של המצלמה עלולים להתפרש באופן שגוי על-ידי המערכת ולגרום להאצה או לבלימה שגויה.

עליך לשים לב תמיד לאירועים פתאומיים שעשויים להתרחש בזמן הנהיגה. שמור תמיד על השליטה ברכב על-ידי הנחת כפות הרגליים בקרבת הדוושות, כך שתהיה מוכן לפעול בכל מקרה.



פונקציה זו מהווה עזר נוסף לנהיגה. בשום מצב היא אינה משמשת כתחליף לאחריות של הנהג לכבד את מגבלות המהירות ומרחקי הבטיחות או לשמור על זהירות. הנהג מוכרח תמיד לשלוט ברכב.

הנהג מוכרח תמיד להתאים את המהירות שלו לתנאי הסביבה והנהיגה, ללא קשר לחיוויי המערכת. למעט עבור קווים התוחמים נתיבים, אמצעי חיווי בכביש (כגון רמזורים, תמרורים, הולכי רגל חוצים וכו') אינם מזוהים על ידי המערכת. הם לא מפעילים התראה או תגובה של המערכת.

אין להשתמש במערכת בשום פנים ואופן כגלאי מכשולים או מערכת למניעת קורוזיה.

יש להשתמש בקרת השיוט האדפטיבית רק בעת נסיעה בכבישים מהירים (או בכבישים מרובי נתיבים המופרדים באמצעות מחסומי הפרדה).

טיפול במערכת/תיקונים


- במקרה של התנגשות, יישור המצלמה עשוי להשתנות והפעולה שלה עשויה להיות מושפעת כתוצאה מכך. השבת את המערכת והתייעץ עם משווק מורשה.
- כל עבודה באזור שבו ממוקמת המצלמה (תיקונים, החלפות, התאמות שמשה וכדומה) צריכה להתבצע על ידי צוות מוסמך.

רק משווק מורשה מוסמך לבצע טיפול במערכת.

השבתה של הפונקציה


יש להשבית את הפונקציה במקרים הבאים:

- הרכב נוסע על כביש מפותל;
- הרכב נגרר (תקלות);
- הרכב גורר נגרר או קרוואן;
- הרכב מגיע לנקודת תשלום אגרה, אזור של עבודות בכביש או בנתיב צר;
- הרכב נוסע במעלה או במורד מדרון תלול מאוד;
- הראות גרועה (שמש מסנוורת, ערפל וכו');
- הרכב נוסע על כביש חלק (בשל גשם, שלג, חצץ וכו');
- תנאי מזג האוויר גרועים (גשם, שלג, רוחות צד וכו');
- אזור המצלמה ניזוק (כגון, בחלקה הפנימי או החיצוני של השמשה הקדמית);
- השמשה הקדמית סדוקה או מעוותת.

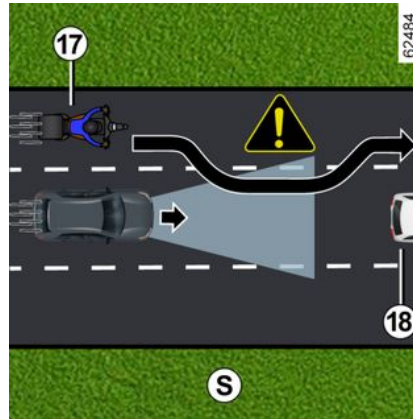

זיהוי כלי רכב הנכנסים לנתיב במהירות גבוהה

במקרה של עקיפה על ידי כלי רכב אחר שנוסע במהירות גבוהה 17 (אופנוע, מכונית וכו') וכלי הרכב בעוקף נמצא באופן זמני בינך לבין הרכב שנוסע מלפנים 18, ייתכן המערכת תבצע האצה, האטה או בלימה שלא לצורך.

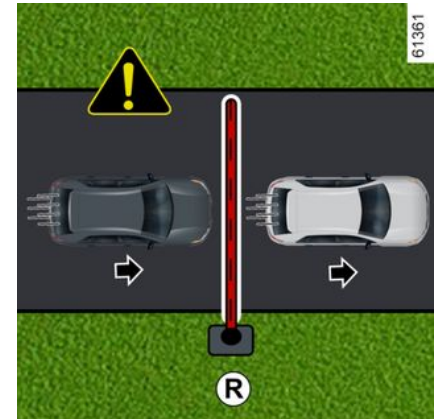

אי-זיהוי של מכשולים ועצמים קבועים בגודל קטן




המערכת לא יכולה לזהות:

- הולכי רגל, אופניים, קורקינטים, עגלות קניות, עגלות ילדים וכו';
- בעלי חיים;
- מכשולים נייחים (זרועות מחסום, קירות וכו') (דוגמה R).

המערכת אינה מביאה אותם בחשבון.

הם לא מפעילים התראה או תגובה של המערכת.

בקרת שיט אדפטיבית STOP AND GO

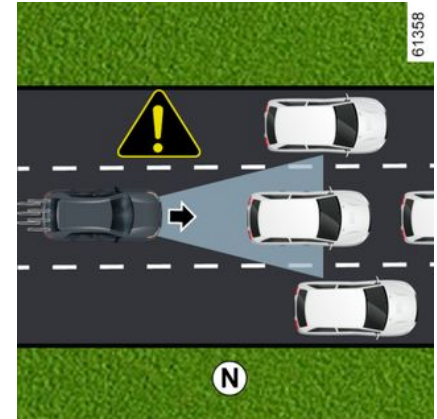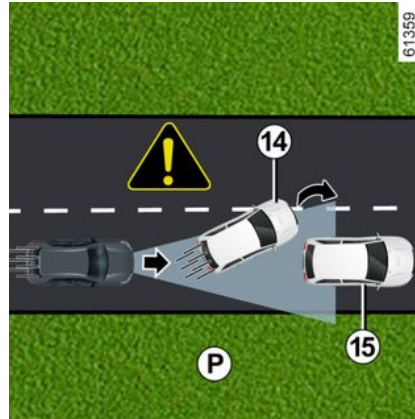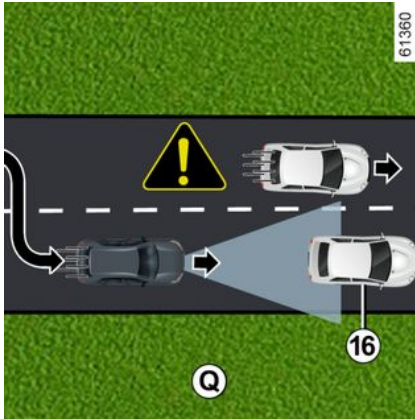

על הנהג להקפיד תמיד על ערנות ולהיות מוכן ליטול שליטה מלאה על הרכב בעת התקרבות לרכב עומד או לרכבים שנעים במהירות איטית (דוגמה N).
בקרת השיט האדפטיבית אינה מפעילה עצירת חירום ויכולת הבלימה שלה מוגבלת.


– כלי רכב מלפנים 14 שמחליפים נתיב נסיעה או כלי רכב איטי או נייח 15 (דוגמה P).
– כלי רכב נייחים או איטיים 16, בעת החלפת נתיב (דוגמה Q).

כלי רכב נייחים ואיטיים
כשהמהירות שלך עולה על 50 קמ"ש, המערכת אינה מזהה:

– כלי רכב נייחים (דוגמה N);
– כלי רכב איטיים מאוד.


כשהמהירות שלך נמוכה מ-50 קמ"ש, ייתכן שהמערכת לא תגיב או תגיב מאוחר מאוד לדברים הבאים:

– כלי רכב נייחים (דוגמה N);
– כלי רכב איטיים מאוד;

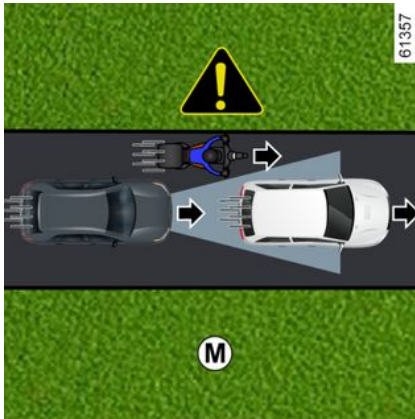


61357

- כלי רכב המובילים חפצים ארוכים שחורגים מהקו;
- כלי הרכב אינם נמצאים במרכז הנתיב;
- כלי רכב צרים וקרובים מאוד (דוגמה **(M)**).

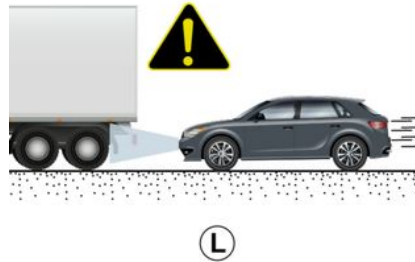

61356


- כלי הרכב מוסתרים עקב שינויים בתנאי הקרקע**
- המערכת לא תזהה כלי רכב בעת נסיעה בעליה או במורד כשהם מוסתרים בשל שינויים בתנאי הקרקע או כשהם נמצאים מחוץ לאזורי הזיהוי של המצלמה.
- כלי רכב מחוץ לאזורי הזיהוי של המצלמה**
- המערכת תגיב מאוחר או כלל לא אם כלי הרכב המזוהים נמצאים מחוץ לאזורי הזיהוי של המצלמה, בפרט במצבים הבאים:

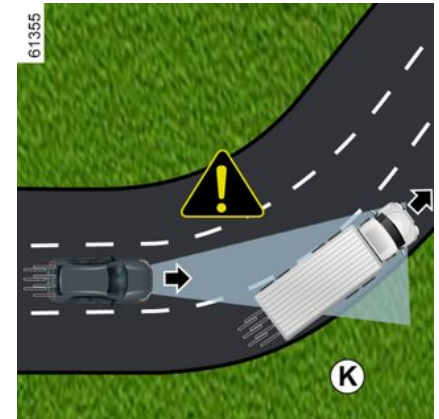

61355

- זיהוי כלי רכב בנתיבים סמוכים**
- המערכת עשויה לזהות כלי רכב הנוהגים בנתיב סמוך כאשר:
- בעת נסיעה על עקומה (דוגמה **(K)**);
- אתה נוהג על כביש בעל נתיבים צרים;
- מהירות הרכב בנתיב הסמוך איטית יותר ואם אחד מכלי הרכב האלה קרוב מדי לנתיב של האחר.
- המערכת עשויה לגרום בטעות להאטה או לבלימה של הרכב.**

מגבלות פעולת המערכת

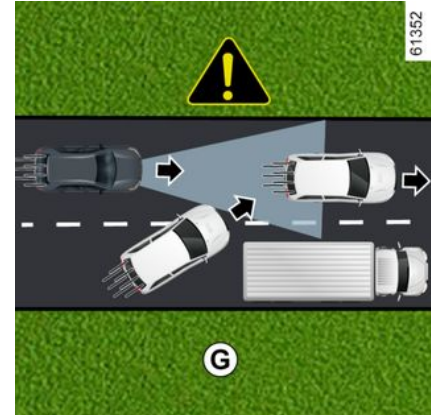

זיהוי כלי רכב

המערכת מזהה רק כלי רכב (מכוניות, משאיות, אופנועים) שנעים באותו הכיוון כמו הרכב שלך.

רכב עובר אל תוך אותו נתיב נסיעה (למשל **G**) יירשם על ידי המערכת רק לאחר שהוא נכנס לגמרי לאזורי הזיהוי של המצלמה.

המערכת עשויה להפעיל בלימה פתאומית או מאוחרת.



המערכת לא יכולה לזהות:

- כלי רכב שמתקרבים בצומת: כביש חלק (דוגמה **M**);
- כלי רכב שנוהגים בצד הלא נכון של הכביש או שנוסעים אחורה לכיווןך.



יש להשתמש בקרת השיט האדפטיבית רק בעת נסיעה בכבישים מהירים (או בכבישים מרובי נתיבים המופרדים באמצעות מחסומי הפרדה).



זיהוי במהלך פניות


בעת כניסה לפניה או עיקול, ייתכן שהמצלמה לא תזהה זמנית את הרכב שנוסע מלפנים (דוגמה **J**).

המערכת עשויה לגרום להאצה.

בעת היציאה מעיקול, ייתכן שיכולתה של המערכת לזהות את הרכב מלפנים תהיה משובשת או איטית יותר.

המערכת עשויה להפעיל בלימה פתאומית או מאוחרת.

אזהרות לחידוש השליטה ברכב

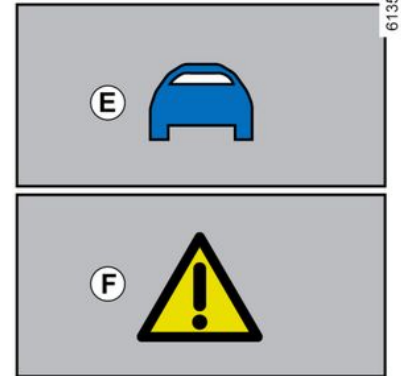

במצבים מסוימים (למשל, התקרבות לרכב איטי הרבה יותר, הרכב שלפניך מחליף נתיבים במהירות וכו'), ייתכן שלמערכת לא יהיה זמן להגיב.

לפי המצב, המערכת משמיעה צפצוף המקושר:

– ההתראה הכתומה **E**, אם המצב מחייב את תשומת לבו של הנהג;

או

– ההתראה האדומה **F** בלוויית ההודעה בלום, אם המצב מחייב את תשומת לבו המיידית של הנהג.

בכל המצבים, הגב בהתאם ובצע את התמרונים הנחוצים.

כיבוי הפונקציה

הפונקציה "Stop and Go" בקרת שיוט אדפטיבית" מופסקת בעת לחיצה על המתג **6**. במקרה כזה, המהירות אינה נשמרת עוד.

נורת האזהרה **9**  נעלמת מלוח המכשירים כדי לאשר שהפונקציה כבר לא פעילה.

 במקרה כזה, בפעם הבאה שתבצע התנעה של המנוע, הפונקציה 'מגביל מהירות' תופעל ותמתין לאחסון מגבלת מהירות.

לא זמין זמנית

נורת האזהרה האפורה **9**  נעלמת כדי לאשר שהפונקציה הושבתה באופן אוטומטי.

ודא שאזור המצלמה לא הוסתר (על ידי כלוך, בוץ, שלג וכו') או חשוף לפגיעה.

התנאים באזורים גאוגרפיים מסוימים עלולים להקשות על פעולת הפונקציה, לדוגמה:

- אזורים צחיחים, מנהרות, גשרים ארוכים או כבישים שאינם בשימוש רב ללא סימונים וללא תמרורים או עצים בקרבת מקום;
- אזורים צבאיים או אזורים של נמלי תעופה.

יש לצאת מאזורים שכאלה כדי שהפונקציה תעבוד.

בכל המקרים, אם ההודעה אינה נעלמת לאחר ההפעלה מחדש של המנוע, צור קשר עם משווק מורשה.

תקלות תפעוליות

במקרה של זיהוי תקלה תפעולית בפונקציה "Stop and Go" בקרת שיוט אדפטיבית", ההודעה "בדוק בקרת שיוט אדפטיבית" מוצגת בלוח המכשירים והפונקציה "Stop and Go" בקרת שיוט אדפטיבית" מפסיקה לפעול.

אם מזהה תקלה תפעולית ברכיב אחד או יותר של המערכת, הפונקציה "Stop and Go" בקרת שיוט אדפטיבית" מושבתת.

בהתאם לסוג התקלה, ההודעה מוצגת בלוח המכשירים:

– בדוק מצלמה קדמית ביחד עם, בהתאם

לדגם הרכב, נורת האזהרה  ;
– בדוק את הרכב ביחד עם, בהתאם לדגם

הרכב, נורת האזהרה  ;
– מצלמה / חיישן לבדוק.
יש להתייעץ עם מוסך מורשה.

בקרת שיוט אדפטיבית STOP AND GO

הבטוח ותאפשר מהירות האצה מספיקה להשלמת העקיפה.

כיבוי והפעלה

אם הרכב שלפניך מאט, המערכת מתאימה את המהירות כדי להביא את הרכב לעצירה מוחלטת לפי הצורך (למשל, בפקק תנועה). הרכב עוצר כמה מטרים מאחורי הרכב שלפניו. הפונקציה Stop and Start יכולה להעביר את המנוע למצב המתנה **146**.

כשהרכב מלפנים מתחיל שוב לנסוע:

– אם משך העצירה אינו חורג משלושים שניות לערך, הרכב ימשיך בנסיעה באופן אוטומטי ללא כל פעולה מצד הנהג;

הערה: הנהג צריך תמיד להיות מוכן לתקריות פתאומיות בעת הנהיגה, והוא נותר אחראי לשליטה ברכב: אם המערכת מזהה הולך רגל באזור שוביב הרכב, חידוש הנסיעה האוטומטי מוגבל עד לעצירה הבאה;

– אם העצירה חורגת משלושים שניות, יש ללחוץ על דוושת ההאצה או ללחוץ על המתג **8 (RES)** כדי שהרכב יתחיל שוב בנסיעה. ההודעה "לחץ RES או האץ על מנת לאתחל בקרת שיוט" מוצגת בלוח המכשירים כדי לאשר זאת.

אם העצירה נמשכת יותר משלוש דקות בערך, בלם החניה האלקטרוני מופעל באופן אוטומטי ובקרת השיוט האדפטיבית Stop and Go מושבתת.

נורת האזהרה **9**  נכבית כדי לאשר שפעולת הפונקציה הושבתה.

העברת הפונקציה למצב המתנה

ניתן להעביר את הפונקציה למצב המתנה כאשר:

– אתה לוחץ על המתג **5 (0)**;
– אתה לוחץ על דוושת הבלמים כשהרכב בתנועה.

הפונקציה מושבתת על-ידי המערכת אם:

– אתה מעביר את תיבת ההילוכים למצב **P, R או N**;

– אתה פותח את חגורת הבטיחות בצד הנהג;

– אתה פותח את אחד מרכיבי הפתיחה;

– אתה לוחץ על כפתור ההתנעה/הכיבוי של מנוע;

– המדרון תלול מדי;

– מהירות הנסיעה עולה על 170 km/h (106 מייל לשעה);

– עזרי נהיגה והתקני תיקון מסוימים מופעלים (בלם החירום פעיל, ABS, ESC).

בכל הנסיבות, מצב ההמתנה מאושר כשנורות האזהרה מופיעות באפור וההודעה "בקרת שיוט אדפטיבית מנותקת" מופיעה בלוח המכשירים.

יציאה ממצב המתנה

– בלם החניה מופעל.
– הפונקציה "בלימת חירום אקטיבית" מפעילה בלימה.
– החיישן חסום (זוהר שטח מת של מצלמה).

על סמך מהירות השיוט השמורה

אם אוחסנה מהירות, ניתן לאחזר אותה, ברגע שווידאת שתנאי הדרך מתאימים (התנועה, פני הכביש, תנאי מזג האוויר וכדומה).

יש ללחוץ על המתג **8 (RES)** בטווח המהירות החוקי. לאחר שמהירות השיוט מאוחזרת, הפעלת בקרת השיוט מאושרת כאשר מהירות השיוט נדלקת בירוק.

הערה: אם המהירות שנשמרה גבוהה יותר ממהירות הנוכחית, הרכב יאיץ כדי להגיע למהירות הזו.

על סמך המהירות הנוכחית

כשבקרת השיוט במצב המתנה, יש ללחוץ על המתג **2 (-SET)** או על המתג **3 (+SET)** כדי להפעיל שוב את בקרת השיוט מבלי להתחשב במהירות השמורה: המהירות שבה נע הרכב היא זו שנלקחת בחשבון.

העברת בקרת השיוט האדפטיבית Stop and Go למצב המתנה או כיבוי אינם גורמים להפחתה מהירה במהירות: עליך לבלום על-ידי לחיצה על דוושת הבלמים במידת הצורך.



קביעת מהירות השיוט

ניתן לשנות את המהירות באמצעות מספר לחיצות (שינוי במרווחים קטנים) או לחיצה ממושכת (שינוי במרווחים גדולים) על מתג **2** או **3**:

- יש ללחוץ על **2 (-/SET)** כדי להפחית את המהירות;
- יש ללחוץ על **3 (+/SET)** כדי להגביר את המהירות.


התאמת מרחק המעקב



ניתן לשנות את המרחק הבטוח מהרכב שלפניך בכל עת על-ידי לחיצה על המתג **7** שוב ושוב.

מד המרחק האופקי בלוח המחוונים מציין את המרחקים הבטוחים הזמינים השונים:

חריגה ממהירות השיוט

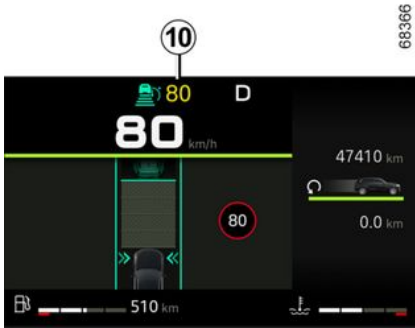

- מד מרחק **A**: מרחק גדול (בערך 2.4 שניות);
- מד מרחק **B**: מרחק בינוני 2 (בערך 2 שניות);
- מד מרחק **C**: מרחק בינוני 1 (בערך 1.6 שניות);
- מד מרחק **D**: מרחק קצר (בערך 1.2 שניות).

מד המרחק שנבחר מופיע בירוק בלוח המחוונים.

שאר המדדים נשארים באפור.

הערה: יש לקבוע את המרחק לפי רמת התנועה, התקנות המקומיות ותנאי מזג האוויר.

i הגדרת המרחק הבאה מאוחסנת על ידי המערכת בין כל הפעלה של בקרת השיוט האדפטיבית Stop and Go ועבור מחזור ההתנה הבא.

ניתן לחרוג ממהירות השיוט בכל עת על ידי לחיצה על דוושת ההאצה.

במקרה של חריגה, מהירות השיוט **10** מוצגת באדום.

מד המרחק מהבהב אם המרחק בין רכב לרכב שנוסע מלפנים קצר מהמרחק הבטוח שנבחר: הפונקציה "בקרת מרחק בטוח" אינה פועלת עוד.

לאחר מכן, שחרר את דוושת הגז: בקרת השיוט ובקרת המרחק הבטוח חוזרות באופן אוטומטי להוראות המהירות והמרחק שבחרת קודם לכן.

תמרון עקיפה

אם ברצונך לעקוף את הרכב שלפניך, הפעל פנסי האיתות תבטל זמנית את בקרת המרחק

בקרת שיוט אדפטיבית STOP AND GO

הפעלה

לחץ על המתג **6** מספר פעמים כדי לבחור בבקרת שיוט אדפטיבית Stop and Go.

נורת האזהרה **9**  נדלקת באופן והודעה "בקרת שיוט אדפטיבית נבחרה" מוצגת בלוח המכשירים בליווי מקפים כדי לציין שהפונקציה מופעלת וממתינה לאחסון מהירות שיוט.

לא ניתן להפעיל את הפונקציה הזו כאשר:

- בלם החניה מורם;
- הפונקציה "מערכת הסיוע בחניה" כבר מופעלת **237** .

ההודעה בקרת שיוט אדפטיבית לא זמינה מוצגת בלוח המכשירים.

בקרת שיוט אדפטיבית

כשהרכב נייח או במהירות נסיעה קבועה, יש ללחוץ על המתג **3** (+SET) או **2** (-SET) כדי להפעיל את הפונקציה ולאחסן את מהירות הנסיעה הנוכחית.

מהירות השיוט המינימלית היא 30 km/h (19 מייל לשעה).


מהירות השיוט **10** מחליפה את המקפים ופעולת בקרת השיוט מאושרת על-ידי הצגת מהירות השיוט בירוק והדלקת נורת האזהרה




במקרה של ניסיון להפעיל את הפונקציה במהירות נסיעה שעולה על 160 km/h (99 מייל לשעה), ההודעה "מהירות לא תקינה" מוצגת והפונקציה נותרת לא פעילה.

ברגע שמהירות שיוט נשמרת בזיכרון ופונקציית בקרת השיוט פעילה, באפשרותך להרים את הרגל מדוושת ההאצה.

הערה: אם מהירות הרכב נמוכה מ-30 קמ"ש, הפונקציה משתמשת במהירות שיוט המוגדרת כברירת מחדל של 30 קמ"ש. הרכב יאיץ עד שיגיע למהירות השיוט השמורה.

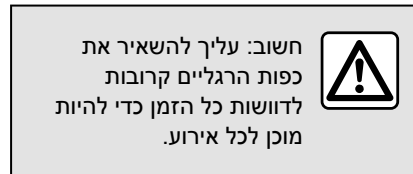

הפעלת בקרת שיוט עם זיהוי תמרורי הגבלת מהירות

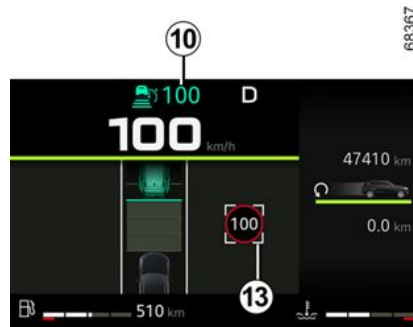

אם הרכב מצויד בפונקציית זיהוי התמרורים **206** , יש ללחוץ על המתג **4** כדי להתאים את מהירות הנסיעה למגבלות המהירות **13** שזוהו על ידי המצלמה.

כשתחלוף על פני התמרור, מהירות השיוט **10** תאמץ את הערך של המהירות שזוהתה **13**.

הנהג חייב תמיד לשים לב למהירות שהמערכת קובעת והוא עדיין אחראי למהירות הרכב.

הפעלה של בקרת מרחק בטוח

עם הפעלת בקרת השיוט, המרחק הבטוח המוגדר כברירת מחדל **11** מוצג בירוק בלוח המכשירים.

הגדרת המרחק הבאה מאוחסנת על ידי המערכת בין כל הפעלה של בקרת השיוט האדפטיבית ועבור מחזור ההתנעה הבא.

אם המערכת מזהה רכב בנתיב שלך, מופיע איור של רכב **12** מעל מד המרחק **11** בלוח המכשירים.

הרכב שלך משנה את המהירות שלו לזו של הרכב שלפניו ומפעיל את הבלמים במידת הצורך (אורות הבלמים יופעלו) כדי לשמור על המרחק המוצג בלוח המחוונים.

הערה: הגודל של האיור **12** משתנה בהתאם למרחק המפריד בינך לבין הרכב שלפניך. ככל שהאיור גדול יותר, כך הרכב שלפניך קרוב יותר.

בקרת שיט אדפטיבית STOP AND GO

פקדים



2 יש ללחוץ כדי להפעיל ולהפחית את המהירות המוגבלת (SET-).

3 יש ללחוץ כדי להפעיל ולהגדיל את מגבלת המהירות (SET+).

4 בהתאם לדגם הרכב, יש ללחוץ כדי להפעיל את פונקציית זיהוי המהירות המותרת **206** ←


5 העברת הפונקציה למצב המתנה (עם שמירת מהירות השיט (0)).

6 מתג לבחירה/ביטול בחירה של עזרי הנהיגה, בהתאם לדגם הרכב:

– הפונקציה Stop and Go  בקרת שיט אדפטיבית;
– מגביל מהירות;
– OFF.

נהיגה - 218

תצוגות

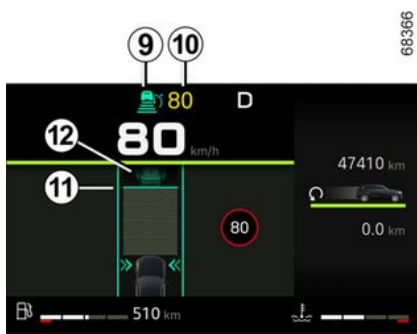

9 נורת אזהרה של בקרת השיט האדפטיבית.

10 מהירות שיט שמורה.

11 מרחק בטוח מאוחסן

12 רכב מלפנים.

יש להקפיד שהאזור שבו מותקנת המצלמה נקי ונטול שוניים כדי להבטיח פעולה תקינה של המערכת.



7 מכונן את המרחק הבא.
8 קריאה למהירות השיט השמורה (RES).

i לאחר הפעלת מצב "OFF" ולפני שמתג ההתנעה במצב OFF, הפונקציה 'מגביל מהירות' תופעל כברירת מחדל בפעם הבאה שתבצע התנעה של המנוע.

i בהתאם לדגם הרכב, ניתן לקשר את פונקציית בקרת השיט לפונקציית זיהוי התמרורים **206** ← באמצעות לחיצה על המתג **4**.

בקרת שיוט אדפטיבית STOP AND GO

בהתאם למידע שמתקבל מהמצלמה, פונקציית בקרת השיוט האדפטיבית Stop and Go מאפשרת לשמור על מהירות הנסיעה שנבחרה, המכונה מהירות שיוט, תוך שמירה על מרחק בטוח מהרכב שנוסע מלפנים באותו הנתיב.

בהתאם לדגם הרכב, בעת הפעלת פונקציית זיהוי התמרורים **206**, המערכת יכולה להתאים את מהירות הנסיעה לתמרורי מגבלת המהירות שמזהים על ידי המצלמה.

אם הרכב מלפנים נעצר, בקרת השיוט האדפטיבית Stop and Go עשויה לבלום את הרכב שלך לעצירה מלאה לפני שתצא שוב לדרך.

המערכת שולטת בהאצה ובהאטה של הרכב באמצעות המנוע ומערכת הבלימה.

הטווח המרבי של המערכת הוא כ- 140 מטר. הוא עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הדרך (שינויים בגובה הקרקע, תנאי מזג האוויר וכדומה).

ניתן להפעיל את הפונקציה Stop and Go בקרת שיוט אדפטיבית ממהירות של 0 עד 99 km/h (עד 0 99 km/h).



הפונקציה מצוינת באמצעות הסמל .

שים לב:

- הנהג חייב לציית למגבלת המהירות המרבית ולהקפיד על מרחקי הבטיחות שנקבעו במסגרת החקיקה הרלוונטית במדינה שבו הוא נוהג;
- Stop and Go בקרת השיוט האדפטיבית עשויה לבלום את הרכב בשיעור של עד

שליש מקיבולת הבלימה. בהתאם למצב, ייתכן שהנהג יצטרך לבלום חזק יותר.

 בקרת השיוט האדפטיבית Stop and Go אינה מפעילה עצירת חירום ויכולת הבלימה שלה מוגבלת.

 פונקציה זו מהווה עזר נוסף לנהיגה.

בשום מצב היא אינה

משמשת כתחליף לאחריות

של הנהג לכבד את מגבלות המהירות ומרחקי הבטיחות או לשמור על זהירות. הנהג מוכרח תמיד לשלוט ברכב. הנהג מוכרח תמיד לשנות את המהירות שלו בהתאם לתנאי הסביבה והתנועה.

השתמש בבקרת השיוט האדפטיבית

מחוץ לאזורים בנויים, על כבישים

רחבים המציעים שדה ראייה טוב.

ייתכן שבקרת השיוט תפעל בצורה

מוגבלת בכבישים מפותלים או חלקלקים

(כפור, שלוליות, חצץ) או במזג אוויר

גרוע (ערפל, גשם, רוחות צד וכדומה).

קיימת סכנת תאונות.

מיקום המצלמה 1



70523

ודא שהשמש הקדמית אינה מוסתרת (על-ידי לכלוך, בוץ, שלג, אדים ועוד).

מהירות השיוט נשמרת ומוצגת באפור בלוח המחוונים.

חזרה למהירות השיוט

אם אוחסנה מהירות, ניתן לאחזר אותה, ברגע שוידאת שתנאי הדרך מתאימים (התנועה, פני הכביש, תנאי מזג האוויר וכדומה). יש ללחוץ על המתג **5 (RES)** אם מהירות הנסיעה עולה על 30 קמ"ש (19 מייל לשעה).


כשמהירות השיוט מאוחסנת בזיכרון המערכת, הפעלת בקרת השיוט מאושרת באמצעות הצגת מהירות השיוט בירוק וכן, בהתאם לדגם הרכב, נורת האזהרה **7** נדלקת.

הערה: אם המהירות שנשמרה קודם לכן גבוהה בהרבה ממהירות הנוכחית, הרכב יאיץ מהר יותר כדי להגיע לסף זה.

כשבקרת השיוט במצב המתנה, לחיצה על המתג **6 (-/SET)** או על המתג **1 (+/SET)** גורמת להפעלה מחדש של בקרת השיוט מבלי להתחשב במהירות השמורה: מהירות הנסיעה של הרכב היא זאת שנלקחת בחשבון.

כיבוי הפונקציה

נורת האזהרה **7** נכבית בלוח המכשירים כדי לאשר שהפונקציה כבר לא פעילה.

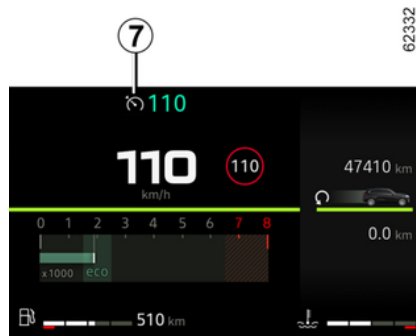

פונקציית בקרת השיוט נקטעת:

– אם מתבצעת לחיצה על המתג **3** עד שההודעה "סיוע בנהיגה. מושבת" מופיעה בלוח המכשירים. במקרה זה, אין מהירות מאוחסנת;

במקרה כזה, בפעם הבאה שתבצע התנועה של המנוע, הפונקציה 'מגביל מהירות' תופעל ותמתין לאחסון מגבלת מהירות.

– מתבצעת לחיצה על המתג **3** עד שהנורה

נדלקת בתצוגה. במקרה זה, מגביל המהירות נבחר ואין מהירות מאוחסנת.

בקרת שיוט

בקרת שיוט אדפטיבית



כשהרכב בנסיעה במהירות קבועה של מעל 30 קמ"ש (30 מייל לשעה) בערך, יש ללחוץ על המתג 6 (SET-) או על המתג 1 (SET+) הפונקציה מופעלת והמערכת מתחשבת במהירות הנסיעה הנוכחית.

מהירות השיוט מחליפה את המקפים. בקרת השיוט מאושרת כשהמהירות שנשמרה בזיכרון ונורת האזהרה מופיעות בירוק 7.

אם תנסה להפעיל את הפונקציה מתחת ל-30 קמ"ש, ההודעה "מהירות לא תקינה" תוצג והפונקציה תישאר לא פעילה.

נהיגה

ברגע שמהירות שיוט נרשמת ופונקציית בקרת השיוט פעילה, באפשרותך להרים את הרגל מדוושת ההאצה.

שימו לב לכך שעליך לשמור את כפות הרגליים כשהן צמודות לדוושות כדי להגיב במקרה חירום.



אם בקרת השיוט אינה זמינה יותר (לאחר כמה ניסיונות הפעלה), פנה למשווק מורשה.



התאמת מהירות השיוט

ניתן לשנות את מהירות השיוט באמצעות לחיצה חוזרת על:

- יש ללחוץ על 6 (SET-) כדי להפחית את המהירות;
- יש ללחוץ על 1 (SET+) כדי להגביר את המהירות.

הערה: יש ללחוץ לחיצה ממושכת על אחד המתגים כדי לשנות את מהירות הנסיעה במרווחים קבועים


חריגה ממהירות השיוט

ניתן לחרוג ממהירות השיוט בכל עת על ידי לחיצה על דוושת ההאצה.

במהלך חריגה, מהירות השיוט מבהבת בלוח המחוונים.

לאחר מכן, שחרר את דוושת ההאצה: כעבור מספר שניות, הרכב יחזור אוטומטית למהירות השיוט שהוגדרה לו.

העברת הפונקציה למצב המתנה

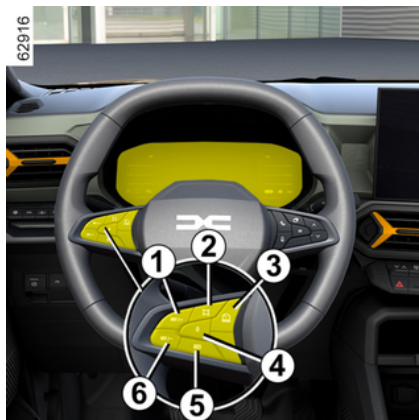

הפונקציה עוברת למצב המתנה אם אתה:

- יש ללחוץ על המתג 4 (O);
- בדוושת הבלמים;
- יש ללחוץ על דוושת המצמד לפרק זמן ארוך או אם הרכב בהילוך סרק, לפרק זמן ארוך (בכלי רכב שבהם מותקנת תיבת הילוכים ידנית);
- בעת שילוב הילוך סרק בכלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית.

פונקציית בקרת השיוט שולטת במנוע ובמערכת הבלמים כדי לשמור על מהירות הנסיעה שנבחרה, המכונה **מהירות שיוט**. ניתן להפעיל את פונקציית בקרת השיוט במהירות נסיעה של 30 עד 180 קמ"ש.



פונקציית בקרת השיוט אינה קשורה בשום אופן למערכת הבלמה.

פקדים



1 יש ללחוץ כדי להפעיל ולהגדיל את ערך מהירות השיוט (+/SET).

2 בהתאם לדגם הרכב, מתג ההפעלה של פונקציית זיהוי תמרורים ← 206.

הפעלה

3 מתג לבחירה/ביטול בחירה של עזרי הנהיגה, בהתאם לדגם הרכב:

- בקרת שיוט;
- מגביל מהירות;
- OFF.

4 העברת הפונקציה למצב המתנה (עם שמירת ערך מהירות השיוט ((0)).

5 קריאה למהירות השיוט השמורה (RES).


6 יש ללחוץ כדי להפעיל ולהפחית את ערך מהירות השיוט (-/SET).



לאחר הפעלת מצב "OFF" ולפני שמתג ההתנעה במצב OFF, הפונקציה 'מגביל מהירות' תופעל כברירת מחדל בפעם הבאה שתבצע התנעה של המנוע.



ניתן לקשר בין פונקציית בקרת השיוט לפונקציית קריאת התמרורים ← 206.

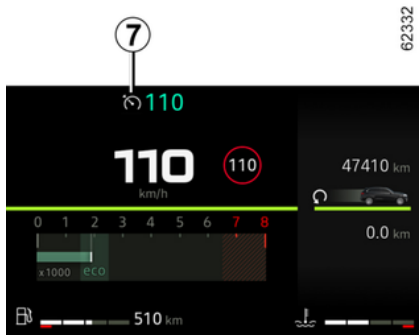

יש ללחוץ. פעמיים על המתג 3 עד שהנורה 7 נדלקת באפור בלוח המכשירים.

ההודעה "בקרת שיוט פעיל" מוצגת בלוח המכשירים עם קווקוו כדי לציין שפונקציית מהירות השיוט מופעלת וממתינה לאחסון מהירות השיוט בזיכרון.

מגביל מהירות

כיבוי הפונקציה



פונקציית מגביל המהירות נקטעת:

– כשמתבצעת לחיצה על המתג **3** עד **OFF** ההודעה "סיוע בנהיגה. מושבת" מופיעה בלוח המכשירים. במקרה כזה, המהירות אינה נשמרת יותר;

במקרה כזה, בפעם הבאה שתבצע התנעה של המנוע, הפונקציה 'מגביל מהירות' תופעל ותמתיך לאחסון מגבלת מהירות.

– מתבצעת לחיצה על המתג **3** עד שהנורה

נדלקת בתצוגה. במקרה זה, בקרת השיוט נבחרת ואין מהירות מאוחסנת.



שימו לב לכך שעליך לשמור את כפות הרגליים כשהן צמודות לדוושות כדי להגיב במקרה חירום.



פונקציית מגביל המהירות אינה קשורה בשום אופן למערכת הבלימה.

חריגה מהמהירות המוגבלת

בכל רגע ניתן לחרוג מהמהירות המוגבלת. לשם כך, יש ללחוץ על דוושת ההאצה **בחוזקה ובאופן מלא** (מעבר לנקודה ההתנגדות).

במהלך חריגה מהמהירות, המהירות המתוכננת מוצגת בלוח המכשירים כשהיא מהבהבת.

לאחר מכן, שחרר את דוושת ההאצה: פונקציית מגביל המהירות תחזור לפעול ברגע שתגיע למהירות נמוכה מהמהירות השמורה.

אין אפשרות של שמירה על המהירות המוגבלת

בעת נסיעה במורד תלול, ייתכן שהמערכת לא תוכל לשמור על מגבלת המהירות: ערך המהירות המאוחסן במערכת יתבהב באדום על לוח המכשירים ויישמע חיווי קולי במרווחים קבועים כדי להתריע בפניך על מצב זה.



אם מגביל המהירות אינו זמין (לאחר מספר ניסיונות הפעלה), פנה למשווק מורשה.



כשמגביל המהירות במצב המתנה, לחיצה על המתג **6** (**SET** -) או על המתג **1** (**SET** +) גורמת להפעלה מחדש של הפונקציה מבלי להתחשב במהירות השמורה: מהירות הנסיעה הנוכחית של הרכב היא זאת שנלקחת בחשבון.

שינוי המהירות המוגבלת



ניתן לשנות את ערך המהירות המוגבלת באמצעות ביצוע מספר לחיצות או לחיצה רצופה על:

- יש ללחוץ על **1** (**SET** +) כדי להגביר את המהירות;
- יש ללחוץ על **6** (**SET** -) כדי להפחית את המהירות.

מגביל מהירות

פונקציית מגביל המהירות שולטת במנוע ובמערכת הבלמים כדי למנוע חריגה ממהירות הנסיעה שנבחרה, המכונה **המהירות המוגבלת**.

ניתן להפעיל את פונקציית מגביל המהירות מ-0 קמ"ש עד 180 קמ"ש.

פקדים




1 יש ללחוץ כדי להפעיל ולהגדיל את מגבלת המהירות (+/SET).

2 בהתאם לדגם הרכב, מתג ההפעלה של פונקציית זיהוי תמרורים 206 ←.

3 מתג לבחירה/ביטול בחירה של עזרי הנהיגה, בהתאם לדגם הרכב:

- בקרת שיט;
- מגביל מהירות;
- OFF.

הפעלה

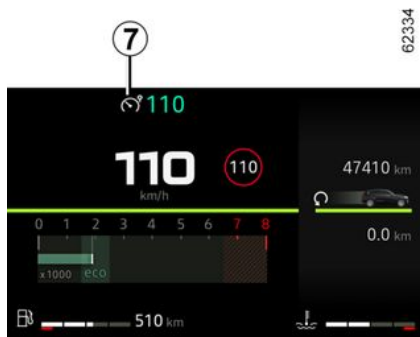

62334

4 יש להעביר את הפונקציה למצב המתנה עם שמירת מהירות השיט (0).

5 קריאה למהירות המוגבלת השמורה (RES).

6 יש ללחוץ כדי להפעיל ולהפחית את המהירות המוגבלת (-/SET).

❗ לאחר הפעלת מצב "OFF" ולפני שמתג ההתנעה במצב OFF, הפונקציה 'מגביל מהירות' תופעל כברירת מחדל בפעם הבאה שתבצע התנעה של המנוע.

❗ ניתן לקשר בין מגביל המהירות לפונקציית קריאת התמרורים 206 ←.

נהיגה

כאשר מוגדרת מהירות מוגבלת אבל אינך מגיע למהירות הזו, הנהיגה דומה לנהיגה ברכב ללא פונקציה של מגביל מהירות.

כשהגעת למהירות השמורה, שום לחץ על דוושת ההאצה לא יאפשר לך לחרוג מהמהירות שתוכנתה, למעט במקרה חירום (עיין במידע על "חריגה מהמהירות המוגבלת").

יש ללחוץ. פעמיים על המתג **3** עד שהנורה **7** נדלקת באפור בלוח המכשירים. ההודעה הגבלת מהירות פעיל מוצגת בלוח המכשירים בליווי מקפים כדי לציין שפונקציית מגביל המהירות מופעלת וממתינה לשמירת מהירות מוגבלת בזיכרון.

כדי לאחסן את מהירות הנסיעה הנוכחית, יש ללחוץ על המתג **1** (+/SET) או על המתג **6** (-/SET): המהירות המוגבלת מחליפה את הקווים וכן, בהתאם לדגם הרכב, נורית המחווין **7** נדלקת בלבן.

מהירות הנסיעה המינימלית שניתן לאחסן היא 30 קמ"ש.



פונקציה זו מהווה עזר נוסף לנהיגה. פונקציה זו לא נועדה בשום פנים ואופן להחליף את תשומת הלב של הנהג, שצריך תמיד לשלוט ברכב.

הנהג חייב תמיד להתאים את מהירות הנסיעה לתנאי הדרך ולתקנות הנסיעה בכבישים מהירים, ללא קשר לחיוויי המערכת. ייתכן שהמערכת לא תזהה את כל תמרורי מגבלת המהירות או עשויה לפרש אותם באופן שגוי.

על הנהג להקפיד לפעול בהתאם לתמרורים שלא זוהו על ידי המערכת ולציית לתמרורי הדרך ולתקנות הנסיעה בכבישים מהירים. במקרה של ראות ירודה (ערפל, שלג, כפור וכו'), ייתכן שהמערכת לא תציין את המהירות הנכונה לנהג.

מגוון מגבלות מהירות או מהירויות שיוט



כדי להתאים נקודת ההגדרה של מגביל המהירות, בקרת השיוט, או, בהתאם לסוג הרכב, בקרת השיוט האדפטיבית Stop and Go למגבלת המהירות שזוהתה, יש ללחוץ על המתג 6.

חוסר זמינות זמני

אם המערכת אינה זמינה מסיבות הקשורות

למצלמה או לנתוני המפה, הסמל 1, או,

בהתאם לדגם הרכב, הסמל 2 מוצג בצורה לוח המכשירים. אם עדיין קיימת בעיה, פנה למשווק מורשה.

המערכת לא יכולה לזהות את מגבלת המהירות אם:

– השמשה אינה נקייה;

- המצלמה מסנוורת מהשמש;
 - ראות לקייה (ערפל וכו');;
 - התמרורים אינם קריאים (שלג וכו') או מוסתרים (על ידי רכב אחר או עצים);
 - המידע המוצג על המפה אינו מעודכן.
- הערה:** כאשר המצלמה הקדמית חסומה, ההודעה "אין ראות במצלמה קדמית" מופיעה בלוח המכשירים. נקה את אזור השמשה הקדמית לפני המצלמה.

תקלות תפעוליות

כשהמערכת מזהה כשל תפעולי, 1, או,

בהתאם לדגם הרכב, 2, נדלקת בצורה בלוח המכשירים.

במקרים מסוימים, הם מלווים בהודעה הבאה:

– « עזרי נהיגה לא זמינים » ;

או

– « בדוק מצלמה קדמית » ;

או

– « בדוק עזרי נהיגה ». יש להתייעץ עם מוסך מורשה.



כדי להפעיל או להשבית את ההתראות הקוליות, יש לעיין בהוראות הפעלה של מערכת המולטימדיה.
בחר "ON" או "OFF".



ניתן להשבית או להפעיל את ההתראות הקוליות באמצעות שימוש במצב "Perso" של הפונקציה "184" ← "My Safety".
אם ההתראות הקוליות הושבתו בעבר באמצעות המצב "Perso":

- כדי להשבית את ההתראות הקוליות, יש ללחוץ פעמיים על המתג 4. נורית החיווי בלחצן 4 נכבית;
- כדי להפעיל שוב את ההתראות הקוליות, יש ללחוץ פעם אחת על המתג 4. נורית החיווי בלחצן 4 נדלקת.

הפעלה, השבתה של התראות קוליות בשל מהירות מופרזת ממסך מערכת המולטימדיה 5

מטעמי בטיחות, בצע את כל התאמות כאשר הרכב עוצר.



בהתאם לדגם הרכב ולפרק הזמן שחלף מאז כיבוי המנוע האחרון, ההתראה הקולית מופעלת שוב:



– כאשר הרכב אינו נעול;

או

– כאשר דלת נפתחת;

או

– כשהמנוע מותנע מחדש.

הפעלה, השבתה של התראות קוליות בשל מהירות מופרזת באמצעות הלחצן 4 "My Safety"

פונקציות עזר נהיגה נוספים

היא עושה שימוש בעיקר בנתונים שמתקבלים מהמצלמה 1, המותקנת מאחורי השמשה הפנימית.

בהתאם למדינה, המערכת משתמשת גם במידע ממניו למפה כדי לפרש שלטים מסוימים (כניסה לעיר וכו').

השלט המוצג בלוח המחוונים משתנה כאשר המערכת מזהה תמרור.

לאחר הפעלת מגביל המהירות, בקרת השיט, או, בהתאם לסוג הרכב, בקרת השיט האדפטיבית Stop and Go, ניתן להתאים את נקודת ההגדרה של המהירות המוגבלת למגבלת המהירות שמוצגת בלוח המכשירים על ידי המערכת (211 ← 214 ← 217).

במקרה של חריגה מהמהירות המותרת שזוהתה, התמרור המוצג בלוח המחוונים משתנה כדי ליידע את הנהג.

מיקום המצלמה 1

ודא שהשמשה הקדמית אינה מוסתרת (על-ידי לכלוך, בוץ, שלג, אדים ועוד).

תכונות מיוחדות

עבור כלי רכב עם מינוי למפה:

- אם כלי הרכב נוסע במדינה שבה יחידות המהירות שונות מאלה המוגדרות ברכב, המערכת מציגה את סימן מגבלת המהירות ביחידות של אותה מדינה, לצד מגבלת המהירות המומרת ליחידות המשמשות בלוח המכשירים של הרכב;
- עבור מדינות שבהן מגבלת המהירות יורדת במזג אוויר גשום בסוגי כבישים מסוימים, המערכת עשויה להתאים את

מגבלת המהירות שזוהתה לאחר ניגוב השמשה במשך מספר שניות.

עבור כלי רכב ללא מינוי למפות: בעת נהיגה במדינה שבה יחידות המהירות שונות מאלה המוגדרות ברכב, ניתן לבחור באופן ידני את יחידות המהירות שיוצגו בלוח המכשירים (למשל, ביצוע מעבר מיחידות שנמדדות במיילים ליחידות שנמדדות בקילומטרים) כדי להציג את המידע באופן מדויק ← 106.

הערה: המערכת אינה מתחשבת במגבלות מהירות חריגות, כגון בימים שבהם נמדד זיהום אוויר קיצוני.

פעולה

אורות אזהרה

62336



הפונקציה מציגה את נורות האזהרה הבאות:

מינוי למפה



זיהוי התמרורים שייך למינוי למפה.

הערה: אם אין מפה זמינה עבור מדינה, תוצג הודעה במסך מערכת המולטימדיה כדי ליידע ולבקש הורדה של המפה הרלוונטית למדינה.

כדי לנהל את המינוי, יש לעיין

בהוראות בנושא מולטימדיה.

אם אין מינוי, המערכת תוגבל להתחשבות בתמרורי מגבלת המהירות כאשר המצלמה תזהה אותם. המערכת לא תיקח בחשבון מידע הקשור למפות. תיתכן השפעה על זמינות מגבלת המהירות.

כאשר ההתראות מושבות, המערכת ממשיכה להעריך את מצב העייפות של הנהג.



הפעלה והשבתה של התראות הקוליות באמצעות המתג "My Safety" של 2



ניתן להשבית או להפעיל את ההתראות הקוליות מהמצב Perso בפונקציה 184 של My Safety.

אם ההתראות הושבתו בעבר באמצעות שימוש במצב "Perso":

– כדי להשבית את ההתראות, לחץ פעמיים על לחצן 2. נורית החיווי בלחצן 2 נכבית;

– כדי להפעיל מחדש התראות, לחץ פעם אחת על לחצן 2. נורית החיווי בלחצן 2 נדלקת.

הפעלה והשבתה של ההתראות ממסך המולטימדיה 3



כדי להפעיל או להשבית את ההתראות, יש לעיין בהוראות הפעלה של מערכת המולטימדיה.

בחר "ON" או "OFF".

מגבלות פעולת המערכת

תנאים מסוימים עשויים להפריע או לגרום נזק לפעולת המערכת, לדוגמה:

- סגנונות נהיגה מסוימים (נהיגה שגויה);
- נהיגה בכביש במצב גרוע;
- רוח צד חזקה;

- כיוון השעון שגוי (בהתאם לדגם הרכב) 112;
- כבישים מפותלים;
- אחיזת נגר.

תקלות תפעוליות

אם המערכת מזהה תקלה, הודעה "בדוק



ניטור עייפות הנהג" ונורת האזהרה מוצגות בלוח המחוונים.

יש לבדוק את המערכת על-ידי המשווק המורשה.

איתור תמרורים



המערכת מציגה מגבלות מהירות בלוח המחוונים בהתאם לתמרורים שזוהו בצד הכביש.

אזהרת עירנות לנהג

אזהרת עירנות הנהג היא פונקציה שמנתחת את התנהגות הנהג (סגנון נהיגה, היגוי הרכב וכו') ומזהירה אותו אם קיים סיכון של הירדמות.

היא לוקחת בחשבון סימנים כגון:

- תנועות ההגה;
- פעולות של הנהג במערכות אחרות (איתות, דוושת בלם וכו').



הפונקציה מהווה תוסף עזר נהיגה במקרה שקיימת סכנת עייפות. הפונקציה אינה פועלת ברכב. בשום מקרה, הפונקציה לא יכולה להחליף את האחריות של הנהג במהלך הנסיעה. הנהג מוכרח תמיד להתאים את הנהיגה למצב העירנות שלו, ללא קשר לחיוויי המערכת.

פעולה



הפונקציה מוגדרת להודיע לנהג אם:

- מספר דקות חלפו מאז העצירה האחרונה של הרכב;
- מהירות הנסיעה גבוהה מ-70 קמ"ש בערך.
- במקרה של סכנת תשישות או הפרעות לריכוז הנהג, ההודעה אזהרת נהיגה בזיגזג מוצגת בלוח המכשירים ונשמע צפצוף.
- לחץ על המתג "1 OK" כדי לנקות את האזהרה. מומלץ לעצור במהירות האפשרית להפסקה.
- לאחר מחיקת ההודעה, המערכת ממשיכה בניטור ערנות ומציגה אזהרה חדשה במידת הצורך.



אזהרת העירנות לנהג מנטרת ללא הפסקה את רמת תשומת הלב של הנהג, ויכולה לספק מספר אזהרות לכל נסיעה. המערכת מתאפסת עם כל התנתעת מנוע.

הפעלה/השבתה של אזהרה



מטעמי בטיחות, בצע את כל התאמות כאשר הרכב עוצר.



- בהתאם לדגם הרכב ולמשך הזמן שחלף לאחר כיבוי המנוע האחרון, ההתראות מופעלות מחדש:
- כאשר הרכב אינו נעול;
- או
- כאשר דלת נפתחת;
- או
- כשהמנוע מותנע מחדש.



השבתה של הפונקציה

יש להשבית את הפונקציה במקרים הבאים:

- אזור המצלמה ניזוק (כגון, בחלקה הפנימי או החיצוני של השמשה הקדמית);
- הרכב נגרר (תקלות);
- השמשה סדוקה או מעוותת (אל תבצע תיקוני שמשה באזור זה. יש להחליף אותה אצל משווק מורשה);
- אינך נוהג על כביש סלול.

במקרה של התנהגות חריגה של המערכת, השבת אותה וצור קשר למשווק מורשה.

עצירה של הפונקציה

ניתן לעצור את פונקציית הבלימה האקטיבית בכל עת על ידי לחיצה על דוושת ההאצה או סיבוב ההגה בתמרון למניעת התנגשות.



הפרעה למערכת

תנאים מסוימים עשויים להפריע או לגרום נזק לפעולת המערכת, כגון:

- תנאי מזג אוויר גרועים (שלג, גשם, ברד, קרח שחור וכדומה);
- ראות גרועה (לילה, ערפל וכדומה);
- ניגודיות גרועה בין האובייקט (הרכב, הולך הרגל וכו') והאזור מסביב (לדוגמה, הולך רגל לבוש לבן הממוקם באזור מושלג וכדומה);
- סנוור (שמש מסנוורת, אורות של כלי רכב שנוסעים בכיוון ההפוך וכדומה);
- ודא שהשמש הקדמית אינה מוסתרת (על-ידי לכלוך, קרח, שלג, אדים ועוד);
- ...

בתנאים אלה, ייתכן שהמערכת לא תגיב, תזהיר את הנהג או תבלום בשוגג.

הגבלת פעולת המערכת

- בכל פעם שהרכב מותנע, המערכת מבצעת כיול בהתאם לסביבת הרכב וייתכן שהיא לא תהיה זמינה לפרק זמן של כ-2 עד 5 דקות של נהיגה;
- רכב מתקרב לא יפעיל כל אזהרה או פעולה של המערכת אם התנאים המפורטים בפסקה ב"תכונות מיוחדות מכלי רכב מתקרבים בעת שינוי כיוון" אינם מתקיימים;
- יש להקפיד שהאזור שבו מותקנת המצלמה נקי ונטול שינויים כדי להבטיח פעולה תקינה של המערכת;
- ייתכן שהמערכת לא תגיב באופן יעיל לכלי רכב קטנים כפי שהיא מגיבה לכלי רכב אחרים;
- ייתכן שהמערכת לא תפעל כהלכה כשפני הכביש חלקים (בשל גשם, שלג, קרח שחור וכו');
- כדי להבטיח פעולה נכונה, המערכת צריכה להבחין במכשול כולו. אם כך, המערכת לא יכולה לזהות:
 - הולכי רגל/רוכבי אופניים באזור חשוך או בתנאי תאורה ירודה;–
 - הולכי רגל/רוכבי אופניים שנראים באופן חלקי;–
 - הולכי רגל נמוכים מ-80 ס"מ בערך;–
 - הולכי רגל שנושאים אובייקטים גדולים;–
 - ...

בתנאים אלה, ייתכן שהמערכת לא תגיב, תזהיר את הנהג או תבלום בשוגג.



פונקציה זו מהווה עזר נוסף לנהיגה. פונקציה זו לא נועדה בשום פנים ואופן להחליף את תשומת הלב של הנהג, שצריך תמיד לשלוט ברכב.

הפעלת הפונקציה הזו עשויה להתעכב או להימנע כאשר המערכת מזהה סימנים ברורים לשליטה של הרכב על ידי הנהג (פעולה בהגה, בדוושות וכולי).

לא ניתן להפעיל את המערכת כאשר:

– בקרת היציבות האלקטרונית (ESC) הופעלה.

טיפול במערכת/תיקונים

– במקרה של התנגשות, יישור המצלמה עשוי להשתנות והפעולה שלה עשויה להיות מושפעת כתוצאה מכך. השבת את הפונקציה והתייעץ עם משווק מורשה.

– כל עבודה באזור שבו ממוקמת המצלמה (תיקונים, החלפות, התאמות שמשה וכדומה) צריכה להתבצע על ידי צוות מוסמך.

רק משווק מורשה מוסמך לבצע טיפול במערכת.



כדי להפעיל או להשבית את הפונקציה, יש לעיין בהוראות ההפעלה של מערכת המולטימדיה.

יש לבחור באפשרות **ON** או **OFF**.

הגדרות

מטעמי בטיחות, בצע את כל התאמות כאשר הרכב עוצר.



הגדרות מערכת ממסך מערכת המולטימדיה

2

כאשר הרכב נייח, כדי לגשת להגדרות הפונקציה ממסך המולטימדיה 2, עיין בהוראות המולטימדיה:

– התראה: כוונן רמת הרגישות. כדי לבצע זאת, בחר:

- « מאוחר » ;
- « סטנדרטי » ;
- « מוקדם » .

כדי לקבל מידע נוסף, ניתן לעיין בהוראות בנושא מולטימדיה.

לא זמין זמנית

אם המערכת מזהה תקלה זמנית, נורת

האזהרה  נדלקת או, בהתאם לדגם

הרכב, נורת האזהרה  נדלקת בצהוב בלוח המכשירים.

הסיבות האפשריות הן:

- המערכת מסווגת באופן זמני (קרינת השמש, אור נסיעה נמוך, תנאי מזג אוויר ירודים וכו'). המערכת תחזור לפעול שוב כאשר תנאי הנסיעה ישתפרו;
- הפרעה זמנית למערכת (למשל: מצלמה חסומה בשל לכלוך, בוץ, שלג, אדים וכו'). במקרה כזה, יש לעצור את הרכב ולכבות את המנוע. יש לנקות את השמשה הקדמית. בפעם הבאה שתניע את המנוע, אחרי חמש או עשר דקות של נהיגה, נורת האזהרה וההודעה ייעלמו. אם זהו אינו המקרה, הסיבה עשויה להיות אחרת; יש לבקר במוסך מורשה.


תקלות תפעוליות

שהפונקציה מזהה תקלה תפעולית, נורת

האזהרה  או, בהתאם לדגם הרכב,

נורת האזהרה  נדלקת בצהוב בלוח המכשירים.

יש להתייעץ עם מוסך מורשה.

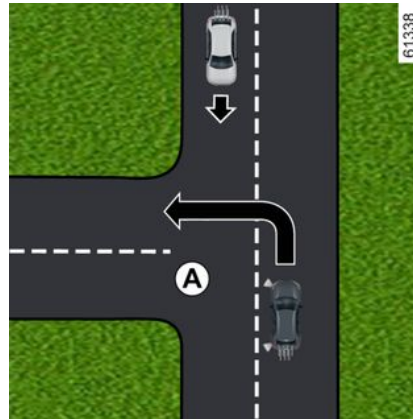

i במקרה של תמרון בחירום, ניתן להפסיק לבלום בכל רגע על ידי:

– לחיצה על דוושת ההאצה;
או

– סיבוב ההגה כתמרון להימנעות מהתנגשות.

i **תכונות מיוחדות של אזהרות**
בהתאם למהירות, ייתכן שהאזהרה והבלימה יופעלו בו-זמנית.

זיהוי כלי רכב

איתור כלי רכב הנוסעים באותו נתיב

המערכת מזהה סכנה להתנגשות עם רכב שנוסע מלפנים באותו נתיב כאשר:

– מהירות הנסיעה היא בין 8 ל-180 קמ"ש.

זיהוי כלי רכב מתקרבים בהקשר של תמרון כדי לשנות כיוון

אם ברצונך לשנות כיוון (כגון A), המערכת מזהה כלי רכב מתקרבים כאשר:

– הרכב שלך נוסע במהירות בין 8-8 קמ"ש (5 מ"ש) עד 20 קמ"ש (12 מ"ש);
– הפעלת את אור מחוון הכיוון.

איתור כלי רכב החוצים את הנתיב בניצב

כלי רכב החוצים את הנתיב בניצב מזהים על ידי המערכת כאשר:

– הרכב שלך נוסע במהירות בין 20-60 קמ"ש עד 60 קמ"ש.

איתור כלי רכב שנעצרו בנתיב

כלי רכב נייחים מזהים על ידי המערכת כאשר:

– הרכב שלך נוסע במהירות בין 8-8 קמ"ש עד 80 קמ"ש.

זיהוי של הולכי רגל ורוכבי אופניים

איתור הולכי רגל ורוכבי אופניים באותו נתיב

המערכת מזהה הולכי רגל ורוכבי אופניים כאשר:

– הרכב שלך נוסע במהירות בין 8-8 קמ"ש עד 85 קמ"ש.

איתור הולכי רגל ורוכבי אופניים בעת שינוי כיוון

המערכת מזהה הולכי רגל ורוכבי אופניים כאשר:

– הרכב שלך נוסע במהירות בין 8-8 קמ"ש (5 מ"ש) עד 20 קמ"ש (12 מ"ש);

הפעלה/השבתה

i בהתאם לרכב, לפי משך הזמן שחלף לאחר עצירת המנוע האחרונה, הפונקציה מופעלת מחדש:

– כאשר הרכב אינו נעול;
או

– כאשר דלת נפתחת;
או

– כשהמנוע מותנע מחדש.

הפעלה, השבתה של המערכת ממסך המולטימדיה 2

בלימת חירום פעילה



המערכת משתמשת במידע מחיישן הרדאר ומהמצלמה 1 כדי לקבוע את המרחק מהרכב:

– מהרכב שלפנים באותו נתיב;

או

– מכל רכב מתקרב בהקשר של תמרון כדי לשנות כיוון;

או

– וכלי רכב העוברים בניצב;

או

– וכלי רכב נייחים;

או

– הולכי רגל ורוכבי אופניים בסביבה.

המערכת מודיעה לנהג אם קיים סיכון להתנגשות חזיתית כדי לאפשר תמרונים

מתאימים בחירום (לחיצה על דוושת הבלמים ו/או סיבוב ההגה).

בהתאם לתגובתיות של הנהג, המערכת יכולה לסייע בבלימה כדי להגביל את הנזק או למנוע התנגשות.

המערכת אינה פעילה ואינה מפעילה התראה.

פונקציה זו מהווה עזר נוסף לנהיגה.



פונקציה זו לא נועדה בשום פנים ואופן להחליף את תשומת הלב של הנהג, שצריך תמיד לשלוט ברכב.

מערכת זו יכולה להפעיל



בלימה מרבית לרכב עד שהרכב נמצא בעצירה מוחלטת במידת הצורך.

מטעמי בטיחות, יש לחגור תמיד את חגורת הבטיחות בעת הנסיעה ברכב ולוודא שהיא פעילה כדי שאף פריט לא יושלך לפנים ויפגע בנוסעים.

מיקום המצלמה 1

ודא שהשמש הקדמית אינה מוסתרת (על-ידי לכלוך, בוץ, שלג, אדים ועוד).

פעולה

בעת נהיגה, כאשר קיים סיכון להתנגשות, המערכת:

– **מתריעה על סכנת התנגשות:** ההודעה "זוהו מכשול" מופיעה בלוח המחוונים בליווי צפצוף.

הערה: אם הנהג לוחץ על דוושת הבלמים והמערכת מזהה סכנת התנגשות, ייתכן שכוון הבלימה יוגבר אם הוא לא יספיק למניעת ההתנגשות.

– **יכולה להפעיל בלימה:** אם הנהג אינו מגיב להתראה וההתנגשות היא בלתי



נמנעת, נורת האזהרה נדלקת באדום, ההודעה בלוח מוצגת בלוח המכשירים ונשמע צפצוף.

שים לב:

– אם הנהג משתמש בפקדי הרכב (הגה, דוושות וכולי) המערכת עשויה לעכב את התגובה שלה או לא לפעול;

– אם בלימת החירום האקטיבית גרמה לעצירת הרכב, הרכב ממשיך להיות נייח לזמן קצר. מעבר למגבלת הזמן הזו, הנהג מוכרח לשמור על הרכב במצב נייח על-ידי השארת כף הרגל על דוושת הבלמים; – לאחר שהמערכת מפעילה בלימה, תוצג ההודעה "בטיחות מתקדמת מופעלת".



המדידה מוצגת למטרות מידע: המערכת אינה מבצעת כל פעולה ברכב. הפונקציה לא נועדה לשימוש בתנאים עירוניים או בסגנון נהיגה דינאמי (ביצוע פניות פתאומי, האצה, בלימה, וכו'), אלא בתנאי נהיגה יציבים.

לפונקציה אין אינטראקציה עם מערכת הבלימה.

יש להקפיד שהאזור שבו מותקנת המצלמה נקי ונטול שינויים כדי להבטיח פעולה תקינה של המערכת. כל עבודה באזור שבו ממוקמת המצלמה (תיקונים, החלפות, התאמות שמשה וכדומה) צריכה להתבצע על ידי צוות מוסמך.



פונקציה זו מהווה עזר נוסף לנהיגה. פונקציה זו לא נועדה בשום פנים ואופן להחליף את תשומת הלב של הנהג, שצריך תמיד לשלוט ברכב.

טיפול במערכת/תיקונים

- במקרה של התנגשות, יישור המצלמה עשוי להשתנות והפעולה שלה עשויה להיות מושפעת כתוצאה מכך. השבת את הפונקציה והתייעץ עם משווק מורשה.
- כל עבודה באזור שבו ממוקמת המצלמה (תיקונים, החלפות, התאמות שמשה וכדומה) צריכה להתבצע על ידי צוות מוסמך.
- רק משווק מורשה מוסמך לבצע טיפול במערכת.

במקרה של הפרעה למערכת

- הפרעות על השמשה הקדמית (לכלוך, קרח, שלג, אדים וכו');
 - סביבה מורכבת (גשר מתכתי, מנהרה וכו');
 - תנאי מזג אוויר גרועים (שלג, ברד, קרח שחור וכו');
 - ראות גרועה (לילה, ערפל וכו');
 - רמת ניגודיות נמוכה בין הרכב הנוסע מלפנים לסביבה (למשל, רכב לבן באזור מושלג וכו');
 - סנוור (קרני שמש, פנסים של כלי רכב הנוסעים בנתיב הנסיעה הנגדי וכו');
 - הכביש צר, מפותל וגלי (עיקולים צרים וכו').

סיכון של אזהרות שווא בשוגג.

פונקציות עזר נהיגה נוספים

– **C** (צהוב): מרווח הזמן בין שנייה אחת לשתי שניות בקירוב (המרחק בין שני כלי הרכב אינו מספיק);

– **D** (אדום): מרווח הזמן קטן או שווה לשנייה אחת בקירוב (המרחק בין שני כלי הרכב אינו מספיק כלל).

אם המרווח בין שני כלי הרכב הוא פחות מחצי שנייה בקירוב, ההודעה **3**, התצוגה **D**, יוצגו באדום בלוח המכשירים.

במצבים מסוימים, ייתכן שמרווח הזמן לא יוצג:

– בעת ביצוע פניות;

– בעת החלפת נתיב;

– אם הרכב שנוסע מלפנים במרחק הולם או מחוץ לטווח הזיהוי של המצלמה.

התראה על מרחק בטוח



בעזרת שימוש במידע שנאסף מהמצלמה 1, הפונקציה מספקת לנהג מידע לגבי מרווחי הזמן בין הרכב שלו לבין הרכב שנאסף מלפנים כדי לשמור על מרחק עזירה בטוח בין שני כלי הרכב.

הפונקציה פועלת כאשר מהירות הרכב היא בין 30 קמ"ש ל-150 קמ"ש בקירוב (או 160 קמ"ש), בהתאם לרכב.


מיקום המצלמה 1

ודא שהשמש הקדמית אינה מוסתרת (על-ידי לכלוך, בוץ, שלג, אדים ועוד).

פונקציה זו מהווה עזר נוסף לנהיגה. פונקציה זו לא נועדה בשום פנים ואופן להחליף את תשומת הלב של הנהג, שצריך תמיד לשלוט ברכב.



הפעלה/השבתה של המערכת דרך מסך המולימדיה 2

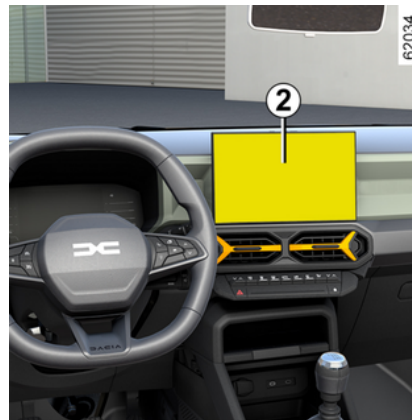


מהעולם רכב במסך מערכת המולימדיה 2, יש ללחוץ על התפריט עזרי נהיגה. הפעלה או השבתה של הפונקציה "מרחק עקיבה".

בכל פעם שהרכב מופעל, הפונקציה ממשיכה במצב שנשמר בעצירת המנוע האחרונה.



פעולה

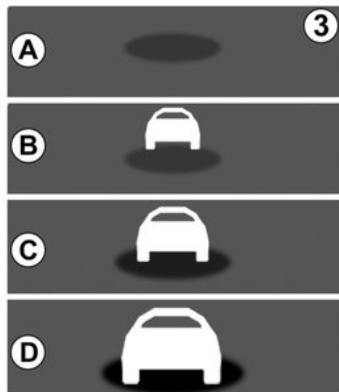

כשהפונקציה מופעלת, המחוון 3 מופיע בלוח המחוונים ומיידע את הנהג על המרחק בין הרכב שלו לבין הרכב שלפניו:

- **A** (אפור): הפונקציה אינה פועלת;
- **A** (ירוק): לא זוהה רכב;
- **B** (ירוק): מרווח הזמן גדול או שווה לשתי שניות בקירוב (המרחק בין שני כלי הרכב מותאם למהירות שלך);



הגבלת פעולת המערכת

- אזור המכ"ם מוכרח להיות נקי ונטול שינויים כדי לוודא את הפעולה התקינה של המערכת.
- ייתכן שהמערכת לא תזהה עצמים קטנים המתקרבים לרכב (אופנועים, אופניים, הולכי רגל וכדומה).
- בעת נסיעה בעקומה, ייתכן שהחיישנים יפסיקו זמנית לזהות כלי רכב בנתיבים סמוכים.
- ייתכן שהמערכת לא תגיב במקרה של הפרשי מהירות שעולים על 30 קמ"ש בין רכבך לרכבים אחרים בכביש.
- אם רכב ארוך עוקף את הרכב שלך (למשל משאית שעוקפת במהירות זהה לרכב), המערכת עשויה לקטוע את האזהרה לפני סיום העקיפה.
- הרכב נוסע על כביש מפותל.

השבתה של הפונקציה

- יש להשבית את הפונקציה במקרים הבאים:
- נגרם נזק לאזור המכ"ם (פגוש אחורי);
- ברכב מותקן מוט גרירה.



- טווח הזיהוי של המערכת פועל לפי רוחב נתיב סטנדרטי. אם אתה נוסע בנתיבי תנועה רחבים, ייתכן שהמערכת לא תוכל לזהות רכבים בנקודה העיוורת.
- במקרה של תנאי מזג אוויר קשים מאוד (גשם כבד, שלג וכו'), המערכת עלולה להיות משובשת באופן זמני. יש לשים לב לתנאי הדרך.

קיימת סכנת תאונות.



- פונקציה זו מהווה עזר נוסף לנהיגה. פונקציה זו לא נועדה בשום פנים ואופן להחליף את תשומת הלב של הנהג, שצריך תמיד לשלוט ברכב.
- הנהג צריך תמיד להתאים את המהירות בהתאם לתנאי התנועה, ללא קשר לחיווי המערכת.
- אין להשתמש במערכת בשום פנים ואופן כגלאי מכשולים או מערכת למניעת קורוזיה.

טיפול במערכת/תיקונים

- במקרה של התנגשות, יישור המכ"ם עשוי להשתנות והפעולה שלה תושפע כתוצאה מכך. השבת את הפונקציה והתייעץ עם משווק מורשה.
 - כל עבודה באזור שבו ממוקמים המכ"מים (תיקונים, החלפות וכדומה) צריכה להתבצע על ידי צוות מוסמך.
- רק משווק מורשה מוסמך לבצע טיפול במערכת.

הפרעה למערכת

תנאים מסוימים עשויים להפריע או לגרום נזק לפעולת המערכת, כגון:

- סביבות מורכבות (גשרי מתכת, מנהרות, כבישים עם מחסומים בקצה וכו');
 – תנאי מזג אוויר גרועים (שלג, ברד, קרח שחור וכו').

סיכון של אזהרות שווא או היעדר אזהרות

במקרה של התנהגות חריגה של המערכת, השבת אותה וצור קשר למשווק מורשה.



הערה: יש לנקות את מראות הצד 5 באופן קבוע כדי להבטיח שנורות האזהרה 4 נותרות גלויות.

פעולה

פונקציה זו מספקת אזהרה:

- כאשר מהירות הרכב היא בין כ-19 מייל לשעה (30 קמ"ש) ל-87 מייל לשעה (140 קמ"ש);
- כאשר רכב אחר נמצא באזור הנקודה העיוורת ונוסע בכיוון הרכב שלך.

אם רכבך עוקף רכב אחר, המחווה 4 יופעל רק אם רכב זה נשאר בשטח המת למשך יותר משנייה אחת.

התצוגה B

הפונקציה מופעלת ולא זיהתה כלי רכב.

התצוגה C

אזהרה ראשונה: נורת האזהרה 4 מציינת שזוהר רכב בשטח המת.

התצוגה D

כשפנסי האיתות מופעלים, נורת האזהרה 4 מהבהבת כשמזוהר רכב באזור השטח המת בצד שאליו רכבך עומד לסטות. כיבוי פנסי האיתות יגרום להחזרת הפונקציה למצב האזהרה המקורי (התצוגה C).

מכיוון שבפגושי הרכב הותקנו חיישנים, יש להקפיד שכל עבודה (תיקון, החלפה, צביעה וכו') תבוצע על-ידי איש מקצוע מוסמך במוסך מורשה.



תנאים לאי-תפקוד

- אם האובייקט אינו זז;
- אם יש תנועה עמוסה;
- אם הכביש מפותל;
- אם החיישנים הקדמיים והאחוריים מזהים עצם בו-זמנית (למשל, בעת מעבר על פני משאת מפרקית);

תקלות תפעוליות

אם המערכת מזהה תקלה, ההודעה "בדוק התראת שטח מת" תוצג בלוח המכשירים. צור קשר עם מוסך מורשה.

הערה: בעת התנעת המנוע, נורת האזהרה 4 בתצוגה B מהבהבת ארבע פעמים. זה תקין.



כדי להפעיל או להשבית את הפונקציה, יש לעיין בהוראות ההפעלה של מערכת המולטימדיה.

יש לבחור ב-ON או OFF.

הפעלה והשבתה של הפונקציה באמצעות הלחצן 3 "My Safety"



ניתן להשבית או להפעיל את הפונקציה באמצעות המצב Perso בפונקציה My Safety. ← 184


אם הפונקציה הושבתה בעבר ממצב "Perso":

– כדי להשבית את ההתראות, לחץ פעמיים על לחצן 3. נורית החיווי בלחצן 3 נכבית;

– כדי להפעיל מחדש התראות, לחץ פעם אחת על לחצן 3. נורית החיווי בלחצן 3 נדלקת.

נורת אזהרה 4


62258

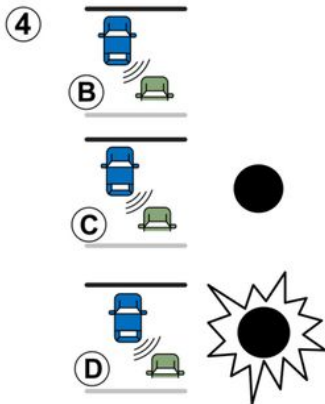

פנסים האיתות 4 מותקנים על שתי מראות הצד.
5.


טווח הזיהוי של המערכת פועל לפי רוחב נתיב סטנדרטי. אם אתה נוסע בנתיבי תנועה צרים, הוא עשוי לזהות כלי רכב בנתיבים אחרים.

אזהרת בשל אובייקט בשטח מת

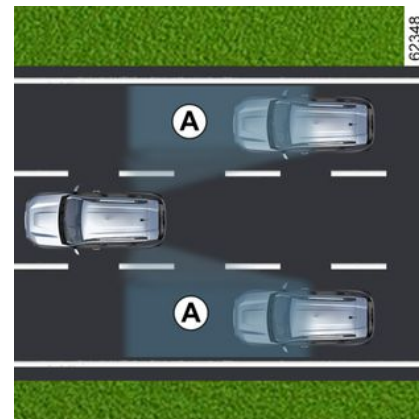

מערכת זו מספקת התראה לנהג לגבי כלי רכב אחרים באזור הזהי A.

המערכת מופעלת כאשר מהירות הרכב נעה בין כ-19 מייל לשעה (30 קמ"ש) ל-87 מייל לשעה (140 קמ"ש).

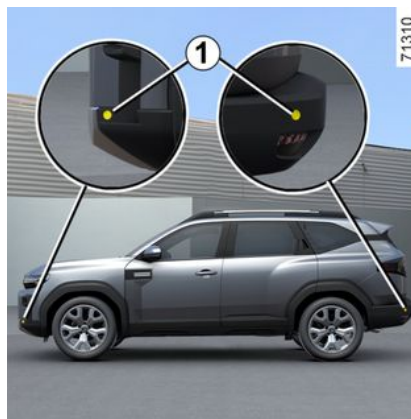

פונקציה זו משתמשת בחיישנים 1 המותקנים משני צדי הפגוש הקדמי והאחורי.

תכונה מיוחדת

ודא שהחיישנים אינם מוסתרים (על-ידי לכלוך, בוץ, שלג ועוד).

אם החיישן מוסתר, תוצג ההודעה "התראת שטח מת נקה חיישן" בלוח המכשירים. נקה את החיישנים



פונקציה זו היא כלי עזר נוסף המצביע על כלי רכב אחרים באזור הנקודה העיוורת. פונקציה זו לא מהווה תחליף

לתשומת לב ולא לאחריות הנהג האחראי על רכבו.

הנהג צריך להיות מוכן תמיד לתקריות פתאומיות במהלך הנסיעה: עליו לוודא תמיד שאין מכשולים נעים (כגון ילד, בעל חיים, עגלת ילדים, אופניים וכו') או אובייקטים קטנים וצרים, כגון אבנים או עמודים, בשטחים המתים בעת ביצוע תמרוני נהיגה.

הפעלה/השבתה

הפעלה והשבתה של הפונקציה במסך מערכת המולטימדיה 2

– הרכב נכנס לאזור עם סימונים על המשטח (אזור עם עבודות בכביש וכו').



פונקציה זו מהווה עזר נוסף לנהיגה. פונקציה זו לא נועדה בשום פנים ואופן להחליף את תשומת הלב של הנהג, שצריך תמיד לשלוט ברכב.

טיפול במערכת/תיקונים

- במקרה של התנגשות, יישור המצלמה עשוי להשתנות והפעולה שלה עשויה להיות מושפעת כתוצאה מכך. השבת את הפונקציה והתייעץ עם משווק מורשה.
- כל עבודה באזור שבו ממוקמת המצלמה (תיקונים, החלפות, התאמות שמשה וכדומה) צריכה להתבצע על ידי צוות מוסמך.
- רק משווק מורשה מוסמך לבצע טיפול במערכת.

במקרה של הפרעה למערכת

- תנאים מסוימים עשויים להפריע או לגרום נזק לפעולת המערכת, כגון:
- ודא שהשמשה הקדמית אינה מוסתרת (על-ידי לכלוך, קרח, שלג, אדים ועוד);
 - סביבה מורכבת (מנהרה וכדומה);
 - תנאי מזג אוויר גרועים (שלג, גשם, ברד, קרח שחור וכדומה);
 - ראות גרועה (לילה, ערפל וכדומה);
 - סימוני הדרך אינם שגרתיים או קשים להבחנה (למשל מחוקים חלקית, ריווח עודף, פני כביש מעוותים);
 - סנזור (שמש מסנוורת, אורות של כלי רכב שנוסעים בכיוון ההפוך וכדומה);
 - הכביש צר, מפותל או גלי (עיקולים צרים וכדומה);
 - נהיגה צמודה אחרי רכב שנוסע באותו נתיב.

במקרה זה, הפונקציה "מניעת סטייה מנתיב הנסיעה" עשויה לפעול באופן שגוי או לא לפעול כלל.

סכנת תיקון לא רצוי ושגוי או ללא תיקון של מסלול.

השבתה של הפונקציה

עליך להשבית את הפונקציה במקרים הבאים:

- האזור של המצלמה ניזוק (בצד השמשה או בצד של המראה האחורית הפנימית);
- הכביש חלק (שלג, קרח, כביש רטוב, חצץ וכדומה);
- ראות גרועה (לילה, ערפל וכדומה);
- השמשה סדוקה או מעוותת (אל תבצע תיקוני שמשה באזור זה. יש להחליף אותה אצל משווק מורשה);
- הרכב גורר נגרר או קרוואן;



כדי לגשת להגדרות הפונקציה במסך המולטימדיה 2, עיין בהוראות בנושא מולטימדיה:

– "התערבות קו מקווקו": השתמש בהגדרה זו כדי לבחור את התגובה של הפונקציה אם הרכב חוצה קו הפרדה מקווקו מבלי להפעיל את פנסי האיתות:

ההגדרה שנבחרה: הפונקציה עשויה לגרום לפעולה במערכת ההיגוי של הרכב כדי לתקן את מסלול הנסיעה; – ההגדרה לא נבחרה: הפונקציה יכולה להזהיר את הנהג באמצעות רטט בהגה מבלי לתקן את מסלול הרכב. –

– "עוצמת הרעידות": כוונן את רמת רטט ההגה של הפונקציה "מניעת מעבר נתיבים"; – בהתאם לדגם הרכב, 'תחזית לסטייה מנתיב הנסיעה' או 'אזהרה': יש להתאים את

רמת הרגישות של פונקציית הזיהוי של קווי הפרדה. כדי לבצע זאת, בחר:

"מאוחר": הקו מזוהה בעת חצייתו; – "סטנדרטי": הקו מזוהה עם ההתקרבות; – "מוקדם": הקו זוהה ממרחק קרוב. –

כדי לקבל מידע נוסף, ניתן לעיין בהוראות בנושא מולטימדיה.

תקלות תפעוליות

כשהמערכת מזהה תקלה תפעולית:

– נורת האזהרה  מוצגת באפור בלוח המכשירים;

במקרים מסוימים, הם מלווים ב:

– ההודעה "עזרי נהיגה לא זמינים";

או

– ההודעה "בדוק עזרי נהיגה" או "בדוק מצלמה קדמית".

יש להתייעץ עם מוסך מורשה.

פונקציות עזר נהיגה נוספים

במקרים אלה:

– הפונקציה מפעילה פעולה במערכת ההיגוי של הרכב כדי לתקן את מסלול הרכב. וכן

– נורת האזהרה  נדלקת בצהוב והמחווה 4 בצד של הקו שנחצה משתנה לצהוב בלוח המכשירים. אם הפעולה המתקנת במערכת ההיגוי אינה

מספיקה, נורת האזהרה  נדלק באדום והמחווה 4 בצד הקו שנחצה משתנה לאדום בלוח המכשירים. הדבר מלווה ברטט של גלגל ההגה.

כשהגדרה "התערבות קו מקווקו" לא נבחרה, הפונקציה משמיעה התראה קולית אם הרכב חוצה קו הפרדה מקווקו מבלי להפעיל את פנסי האיתות ואינו בקרבת שולי הכביש.

במקרה זה, הפונקציה מזהירה את הנהג: – על ידי ויברציה בהגה; וכן

– נורת האזהרה  נדלקת באדום והמחווה 4 בצד של הקו שנחצה משתנה לאדום בלוח המכשירים.

הערה: בעקומות, הפונקציה מאפשרת לחתוך מעט את העקומה.

מקרה מיוחד

אזהרת שמור על שליטה

– אם המערכת פועלת ואינה מזהה פעילות כלשהי של הנהג בגלגל ההגה, ההודעה שמור על שליטה מוצגת בלוח המכשירים ונשמע צפצוף וכן, בהתאם לדגם הרכב, נורת

האזהרה  נדלקת בצהוב עד שהנהג נוטל מחדש שליטה על הרכב.

– אם המערכת פועלת זמן רב מדי, ההודעה "שמור על שליטה" מופיעה בלוח המכשירים בליווי צפצוף ונורת האזהרה

נדלקת בצהוב מלווה בליווי המחווה 4 בצד הקו הרלוונטי עד שהנהג נוטל מחדש שליטה ברכב.

תוכל להפסיק את תיקון המסלול בכל עת על-ידי הזזת ההגה.

הפונקציה לא זמינה/מושבתת באופן זמני

המערכת אינה זמינה או מושבתת באופן זמני כאשר:

- סטייה מהירה מאוד מהנתיב;
- נהיגה מתמדת על קו;
- בערך ארבע שניות לאחר החלפת נתיב;
- עיקולים צרים;
- ראות פגומה;
- אחד מחווי האיתות מופעל;
- הפעלת אורות האזהרה מפני מפגע;
- שילוב להילוך נסיעה לאחור;
- האצה חדה;
- רוחב הנתיב משתנה;

- הפעלה של המערכת למניעת נעילת הבלמים;
- הפעלה של בקרת היציבות האלקטרונית ESC;
- פעולת המערכת למניעת נעילת הבלמים.

כשהפונקציה אינה זמינה, נורת האזהרה

 נדלקת באפור בלוח המכשירים.

השבתה אוטומטית

הפונקציה מושבתת באופן אוטומטי כאשר:


- בקרת היציבות האלקטרונית ESC מושבתת או אינה פעילה;
- מערכת הבלמים נגד נעילה אינה מתפקדת;
- מוט גרירה מחובר באופן חשמלי לשקע הגרירה;

– נורת האזהרה  מוצגת.

כאשר הפונקציה מושבתת, נורת האזהרה

 מאירה בצהוב בלוח המכשירים.

הפעלה, השבתה של המערכת דרך מסך המולטימדיה 2

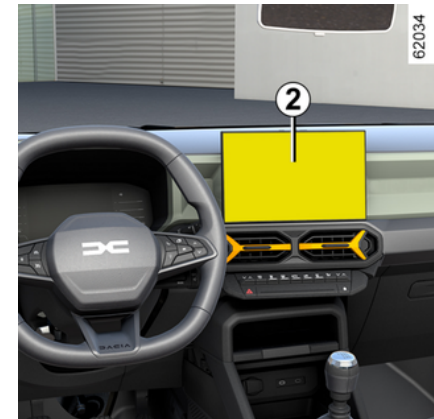

כדי לקבל מידע נוסף, ניתן לעיין בהוראות בנושא מולטימדיה.

הפעלה, השבתה של המערכת באמצעות המתג 3 My Safety



ניתן להשבית או להפעיל את הפונקציה באמצעות מצב Perso של הפונקציה "My Safety". אם הפונקציה הושבתה בעבר ממצב "Perso":

– כדי להשבית את הפונקציה, אם היא הושבתה בעבר מהמצב "Perso" של הפונקציה 184 My Safety, לחץ פעמיים

על המתג 3. נורת האזהרה  מוצגת בצהוב בלוח המחוונים.

– כדי להפעיל מחדש את הפונקציה, לחץ על המתג 3 פעם אחת. נורת האזהרה

 נדלקת בלוח המכשירים.

פעולה



כשהפונקציה מופעלת, נורת האזהרה  וקווי ההנחיה משמאל ומימין 4 מוצגים באפור בלוח המכשירים.

הפונקציה מופעלת ומוכנה כשמירות הנסיעה היא בין 65 ל-170 קמ"ש בערך ואם

נורת האזהרה  או קווי החיווי משמאל ומימין 4 מוצגים בלבן בלוח המכשירים.

הפונקציה פועלת אם הרכב:

- מתקרב לשולי הכביש מבלי שהתבצעה הפעלה של פנסי האיתות;
- חוצה קו הפרדה רציף מבלי שהתבצעה הפעלה של פנסי האיתות;
- חוצה קו הפרדה מקווקו מבלי שהתבצעה הפעלה של פנסי האיתות, אם ההגדרה חציית קו הפרדה רציף או מקווקו נבחרה.

הגדרת תצורה ממסך מערכת המולטימדיה 2



למידע על קבלת גישה להגדרות, ניתן לעיין בהוראות בנושא מולטימדיה.

מניעת סטייה מנתיב



באמצעות מידע מהמצלמה 1, הפונקציה מפעילה פעולה מתקנת במערכת ההיגוי של הרכב במקרה של חריגה רצופה מנתיב הנסיעה או בעת התקרבות לשולי הכביש (קו הפרדה, מעקה, מדרכה, סוללה וכו') מבלי להפעיל את פנסי האיתות.

בהתאם להגדרה, במקרה של חציית קו הפרדה מקווקו מבלי להפעיל את פנסי האיתות, הפונקציה:

– מזהירה את הנהג ללא פעולה מתקנת במערכת ההיגוי;

או

– מבצעת פעולה מתקנת במערכת ההיגוי.



תוכל להשתלט מחדש על הרכב בכל עת על ידי הנעת ההגה.

מיקום המצלמה 1

ודא שהשמש הקדמית אינה מוסתרת (על-ידי לכלוך, בוץ, שלג, אדים ועוד).



פונקציה זו מהווה עזר נוסף לנהיגה. פונקציה זו לא נועדה בשום פנים ואופן להחליף את תשומת הלב של הנהג, שצריך תמיד לשלוט ברכב.

הפעלה/השבתה



בהתאם לרכב, לפי משך הזמן שחלף לאחר עצירת המנוע האחרונה, הפונקציה מופעלת מחדש:

– כאשר הרכב אינו נעול;

או

– כאשר דלת נפתחת;

או

– כשהמנוע מותנע מחדש.

My Safety

ניתן להשתמש בפונקציה My Safety כדי להשביט או להפעיל בו-זמנית מספר פונקציות עזרי נהיגה.

בהתאם לדגם הרכב, ניתן להגדיר את הפונקציה "My Safety" ממסך המולטימדיה או מלוח המכשירים על ידי בחירת פונקציות עזרי הנהיגה שיש להשביט כקבוצה.

פעולה



מצב "ALL ON"

בהתאם לדגם הרכב, מצב זה כולל את פונקציות עזרי הנהיגה הבאות:

- התראה קולית בשל מהירות מופרזת
- 206; מניעת סטייה מנתיב
- 185;

- אזהרת עירנות לנהג
- 205;
- אזהרת שטח מת
- 191;

כאשר מצב "ALL ON" מופעל, נוריות החיווי שעל הלחצן 1 נדלקות וההודעה "My Safety All ON נבחר" מוצגת בלוח המכשירים כדי לאשר זאת. עזרי הנהיגה הזמינים במצב מופעלים.

מצב "Perso"

ניתן להשתמש במצב זה כדי להשביט או להפעיל שוב פונקציות מסוימות של עזרי נהיגה שזמינים במצב "ALL ON", אם תצורתו נקבעה בעבר באמצעות הגדרות "My Safety Perso".

כשמתג ההתנעה במצב ON, יש ללחוץ פעמיים ברצף על המתג 1 כדי להפעיל את מצב "Perso".

לאחר הלחיצה הראשונה, ההודעה "לחץ פעם נוספת עבור My Safety Perso" תוצג בלוח המכשירים. לאחר הלחיצה השנייה, נורית החיווי המשולבת במתג 1 נכבית. מצב "Perso" מופעל. ההודעה My Safety Perso נבחר מוצגת בלוח המכשירים.

כדי לחזור למצב "ALL ON", יש ללחוץ פעם אחת על הלחצן 1. נורת החיווי המשולבת במתג 1 נדלקת.

בהתאם לדגם הרכב ולפרק הזמן שחלף מאז הכיבוי האחרון של המנוע, מצב "ALL ON" יופעל



שוב:

- כאשר הרכב אינו נעול;
- או
- כאשר דלת נפתחת;
- או
- כשהמנוע מותנע מחדש.

הגדרת תצורה של My Safety Perso

מטעמי בטיחות, בצע את כל התאמות כאשר הרכב עוצר.



הגדרות "My Safety Perso" שנשמרו עבור מצב "Perso" מאוחסנות בכל פעם שהמנוע או הדלתות נעולים.





מערכת הנעה לארבע גלגלים

- ללא קשר למצב שנבחר, אין להתניע את המנוע אם כל ארבעת הגלגלים אינם על הקרקע.
- אין לסובב את בורר המצבים בעת ביצוע פניות, נסיעה לאחור או במקרה של סבסוב מוגזם של הגלגלים.
- המצבים **MUD-SAND** ו-**OFF-ROAD** מיועדים **לתנאי שטח** בלבד. שימוש במצב זה בתנאים אחרים עלול להשפיע על יכולת התמרון של הרכב ואף לגרום נזק לרכיבים מכניים שונים.
- יש לוודא תמיד שכל הצמיגים המותקנים על גלגלי הרכב הם בעלי מפרט זהה (מותג, מידות, מבנה, רמת בלאי וכו'). התקנת צמיגים במידות שונות על הסרן הקדמי והאחורי ו/או מימין או משמאל עלולה לגרום נזק חמור לצמיגים ו**לרכיבים מכניים שונים** (תיבת ההילוכים, תיבת ההעברה מצמידים במערכת ההנעה לארבעת הגלגלים (או 4X4) מכלול הדיפרנציאל האחורי וכו').

תיבת הילוכים: הנעה לארבעת הגלגלים (4WD)

במקרה של מתח מוגזם ובשל כך התחממות יתר חריגה של המערכת:

– נורית האזהרה **2WD** מוצגת בלוח המכשירים **1** בליווי ההודעה "חימום יתר 4WD של הנעת (או 4x4)";
– אם עדיין מתבצע סבסוב של הגלגלים, מתבצע מעבר אוטומטי למצב 'הנעה לשני גלגלים' כדי להגן על הרכיבים המכניים.

במקרה כזה, יש לעצור את הרכב בהקדם כדי לאפשר למערכת להתקרר. תהליך ההתקררות עשוי להימשך מספר דקות. כשמערכת 4WD (או 4x4) תשוב לפעול,

נורית האזהרה **2WD** תכבה ונורת האזהרה **4WD LOCK** תידלק שוב בלוח המכשירים.

מניעת נעילת הבלמים במצב OFF-ROAD

(בכלי רכב שבהם מותקנת מערכת ABS) כשמצב "OFF-ROAD" מופעל, מערכת ABS עוברת באופן אוטומטי למצב נסיעה בתנאי שטח. במקרה כזה, ייתכן שהגלגלים יינעלו לסירוגין כדי לספק אחיזה משופרת, אך מרחק הבלימה יצטמצם בעת נסיעה על קרקע רכה. כשהמצב OFF-ROAD מופעל:

– יכולת התמרון של הרכב מוגבלת במהלך בלימה. לכן אנו ממליצים להשתמש במצב זה רק בתנאי אחיזה נמוכה מאוד (כגון בעת נסיעה על קרח);
– ייתכן שהמערכת מעט רועשת. זו תופעה רגילה והיא אינה מצביעה על תקלה כלשהי.

בקרת היציבות האלקטרונית (ESC) ומערכת בקרת המשיכה בעת נסיעה בתנאי שטח

(בכלי רכב שבהם מותקנת מערכת ESC) בעת נסיעה על קרקע רכה (חול, בוץ, שלג עמוק), אנחנו ממליצים להשביט את הפונקציה **ESC** בלחיצה על הלחצן "ESC". במקרה כזה, הבלימה מתבצעת בכל אחד מהגלגלים באופן עצמאי.

הפונקציה מפעילה בלימה על כל אחד מהגלגלים שמחליק ומאפשרת העברה של מומנט המנוע לגלגלים עם רמת האחיזה הגבוהה ביותר. הפונקציה שימושית במיוחד בעת חציית גשרים.

כל הפונקציות **ESC** יופעלו מחדש באופן אוטומטי כאשר מהירות הרכב תעלה על 50 km/h (31 מייל לשעה), 100 km/h (62 מייל לשעה) במצב "OFF-ROAD" או לאחר הפעלה מחדש של המנוע או לחיצה חוזרת על הלחצן "174" ← **ESC**.

הערה: מערכת בקרת המשיכה מופעלת שוב רק לאחר התנעה של המנוע או בעת לחיצה על המתג "ESC".

תקלות תפעוליות

כשהמערכת מזהה תקלה, היא עוברת למצב 'הנעה לשני גלגלים' באופן אוטומטי, נוריות

האזהרה **2WD** ו-  וההודעה "בדוק הנעה 4X4" מוצגות בלוח המכשירים.

יש להמשיך בנסיעה איטית למוסך מורשה.

תיבת הילוכים: הנעה לארבעת הגלגלים (4WD)

כדי לשנות מצבים, יש לסובב את הבורר **2** למצב אחר. התצוגה **SNOW** נעלמת מלוח המכשירים **1** כדי לאשר את ההשבתה והמצב החדש שהופעל מוצג.

מצב MUD-SAND

מצב **MUD-SAND** מאפשר להמשיך בנסיעה על קרקע רכה בתנאים של אחיזה מופחתת (חול, בוץ, שלג עמוק וכו').

הפונקציה 'בקרת משיכה' מושבתת באופן אוטומטי כדי לאפשר לנהג לשלוט במהירות הסל"ד ולהמשיך בנסיעה באמצעות שיפור האחיזה בקרקע או איתור אזורים עם רמת אחיזה גבוהה יותר.

יש להשתמש במצב זה רק בעת נסיעה בדרכים לא סלולות ועל קרקע רכה.



כדי להפעיל מצב זה, יש לסובב את הבורר **2** למצב **6 MUD-SAND**: הנורה המשולבת

בבורר נדלקת וההודעה **MUD-SAND** מוצגת בלוח המכשירים **1** כדי לאשר את ההפעלה.

מצב **MUD-SAND** גורם לחלוקת מומנט המנוע בין הגלגלים הקדמיים לגלגלים האחוריים בכל תנאי האחיזה ובתנאי מהירות מסוימים.

כדי לשנות מצבים, יש לסובב את הבורר **2** למצב אחר. התצוגה **MUD-SAND** נעלמת מלוח המכשירים **1** כדי לאשר את ההשבתה והמצב החדש שהופעל מוצג.

מצב OFF-ROAD (LOCK)

שימוש במצב **OFF-ROAD** ממקסם את יכולת הביצועים של הרכב בעת נסיעת שטח (בכבישים משוברים, בדרכים מוצפות, בדרך חולית, במדרונות או במורדות תלולים וכו').

יש להשתמש במצב זה רק בעת נסיעה בדרכים משוברות ובתנאי שטח קשים.



כדי להפעיל מצב זה, יש לסובב את הבורר **2** למצב **7 OFF-ROAD**: הנורה המשולבת בבורר נדלקת, **OFF-ROAD** מוצגת ונורת

החינוי **4WD LOCK** **1** נדלקת כדי לאשר את ההפעלה.

מצב **OFF-ROAD** גורם לחלוקת מומנט המנוע בין הגלגלים הקדמיים לגלגלים האחוריים בכל תנאי האחיזה ובתנאי מהירות מסוימים.

כדי לשנות מצבים, יש לסובב את הבורר **2** למצב אחר. התצוגה **OFF-ROAD** ונורת

החינוי **4WD LOCK** נכבות בלוח המכשירים **1** כדי לאשר את ההשבתה ומוחלפות בתצוגה של המצב החדש שהופעל.

תכונות מיוחדות בכלי רכב עם הנעה לארבעה גלגלים

אם המערכת מזהה הבדל מהותי בין מידות הגלגלים מלפנים ומאחור (למשל, תת-ניפוח, שחיקה בולטת של סרן וכו'), המערכת 'הנעה לארבעת הגלגלים' מבצעת מעבר אוטומטי למצב 'הנעה לשני גלגלים': נורת האזהרה

2WD נדלקת בלוח המכשירים **1** עם ההודעה "הנעה 4 גלגלים אינו זמין" וכן, בהתאם לדגם הרכב, ההודעה "הנעה 4 גלגלים לא זמין צמיגים לא מתאימים".

הערה: ניתן לפתור את הבעיה באמצעות החלפת הצמיגים. יש להשתמש תמיד בארבעה צמיגים זהים (אותו מותג, אותו פרופיל וכו') ברמת בלאי דומה.

תיבת הילוכים: הנעה לארבעת הגלגלים (4WD)

3

הערה: בעת נהיגה (למשל, בעת עקיפה), ניתן להחזיר באופן זמני את יכולות ההאצה המיטבית של המנוע. לשם כך, לחץ על דוושת ההאצה בחוזקה ועד הסוף. מצב "ECO" מופעל שוב לאחר הפסקת הלחיצה העמוקה על דוושת ההאצה.

כדי לשנות מצבים, יש לסובב את הבורר 2

למצב אחר. נורת החיווי **Eco** נכבית בלוח המכשירים 1 כדי לאשר את ההשבתה וההפעלה שוב מוצגת.

מצב "AUTO"

"AUTO" הוא מצב ברירת המחדל לשימוש בעת נסיעה על כבישים סלולים.

זהו מצב רב-תכליתי המכסה את רוב השימושים המיועדים בעת נסיעה בתנאי דרך גרילים.

יש להשתמש במצב זה בעת נסיעה בכבישים סלולים או בעת ביצוע גריירה (נגרר, קרואן וכו').



כדי להפעיל מצב זה, יש לסובב את הבורר 2 למצב "4" **AUTO**: הנורה המשולבת בבורר נדלקת ונורת החיווי "AUTO" נדלקת בלוח המכשירים 1 כדי לאשר את ההפעלה.

מצב "AUTO" מבצע חלוקה אוטומטית של עוצמת המנוע בין הסרן הקדמי לסרן האחורי, בהתאם לתנאי הכביש ולמהירות הנסיעה של הרכב.

מצב זה ממטב את אחיזת הכביש.

כדי לשנות מצבים, יש לסובב את הבורר 2 למצב אחר. התצוגה "AUTO" נעלמת מלוח המכשירים 1 כדי לאשר את ההשבתה והמצב החדש שהופעל מוצג.

מצב SNOW

מצב **SNOW** מאפשר לייעל את תוכנית בקרת היציבות האלקטרונית בעת נסיעה על כבישים חלקים (שלג, קרח וכו').

בקרת היציבות האלקטרונית **ESC** והתערבות של בקרת המשיכה מופעלות ותחושת ההיגוי מתקשחת.

יש להשתמש במצב זה בעת נסיעה בכבישים סלולים וחלקים.

הערה: שימוש במצב **SNOW** אינו מתאים לנסיעה בתנאים מסוימים (על קרקע רכה, שלג עמוק, בוץ, חול וכו').



כדי להפעיל מצב זה, יש לסובב את הבורר 2 למצב **5 SNOW**: הנורה המשולבת בבורר נדלקת.

נורת החיווי **1 SNOW** נדלקת בלוח המכשירים כדי לאשר את ההפעלה.

מצב **SNOW** מבצע חלוקה אוטומטית של עוצמת המנוע בין הסרן הקדמי לסרן האחורי, בהתאם לתנאי הכביש ולמהירות הנסיעה של הרכב.

תיבת הילוכים: הנעה לארבעת הגלגלים (4WD)

מצב "ECO"

שימוש במצב "ECO" מייעל את צריכת הדלק. הוא פועל בהתאם לשימוש במערכות מסוימות לצריכת אנרגיה ברכב (כגון מערכת מיזוג האוויר וכו') ולביצועי הרכב (האצה, בקרת שיוט, האטה וכו').

יש להשתמש במצב זה בעת נסיעה על כבישים סלולים.



כדי להפעיל מצב זה, יש לסובב את הבורר 2 למצב "3" **ECO**: הנורה המשולבת בבורר

נדלקת ונורת החיווי "Eco" נדלקת בלוח המכשירים 1 כדי לאשר את ההפעלה.

מצב "ECO" מבצע חלוקה אוטומטית של עוצמת המנוע בין הסרן הקדמי לסרן האחורי, בהתאם לתנאי הכביש ולמהירות הנסיעה של הרכב.

– מצב "ECO";

– מצב "AUTO" (מצב ברירת מחדל בכל פעם שמתבצעת התנעה של המנוע);

– מצב "SNOW";

– מצב "MUD-SAND";

– מצב "OFF-ROAD".

כל המצבים מוגדרים מראש. כל אחד מהמצבים מאופיין בהגדרות ספציפיות עבור:

– כוח היגוי;

– בקרת יציבות אלקטרונית (ESC) ובקרת משיכה);

– רמת הרגישות של דוושת ההאצה

ותגובת המנוע;

– מומנט המנוע מתחלק בין הסרן הקדמי לסרן האחורי.

יש לסובב את הבורר 2 כדי לבחור את המצב המתאים ביותר לתנאי הנהיגה ולתנאי הדרך. המצב שנבחר מוצג בלוח המכשירים 1.

מקרים מיוחדים

בהתאם למצב שנבחר ולתנאי האחיזה, התערבות של ESC

עשויה להפחית את עוצמת המנוע כדי להגביל את ההחלקה של הגלגלים המניעים.

בתנאי נהיגת שטח מסוימים, הנהג עשוי לבחור להשביט את הפונקציה של ESC כדי לנהל את החלקת הגלגלים ואת אחיזת הרכב בעצמו.



יש לזכור שנהיגת שטח שונה מאוד מנהיגה על הכביש. כדי לנצל את המרב מהרכב בעת ביצוע נסיעת שטח, אנחנו ממליצים להצטרף לקורס נהיגה ברכבי 4x4. בטיחותך האישית ובטיחות נוסעי הרכב היא באחריותך (כנהג) ותלויה ביכולתך וברמת הבטיחות המיושמת במהלך ביצוע נסיעת שטח.

בורר מצבי נהיגה



בהתאם לסוג הכבישים או המסלולים שבהם מתבצעת נסיעה ועל פי התנאים הסביבתיים, ניתן לבחור מבין חמישה מצבי נהיגה:

בעת נסיעה במורד במהירות נמוכה מ-30 קמ"ש (לפנים או לאחור, במצב D או R בכלי רכב שבהם מותקנת תיבת הילוכים אוטומטית).



בעת זיהוי מורד תלול, נורת האזהרה נדלקת בירוק בלוח המכשירים.

במהלך ההפעלה של מערכת בקרת הנסיעה במורד, ניתן להגביר את מהירות הנסיעה במורד באמצעות לחיצה על דוושת המצערות או להאט באמצעות לחיצה על דוושת הבלמים.



במקרה של תקלה במערכת בקרת נסיעה במורד, יש ללחוץ על דוושת הבלמים כדי לעצור את הרכב.

על הנהג לשמור על עירנות במיוחד בעת נסיעה על משטחים חלקים או בעלי אחיזה נמוכה.
סכנת פציעה חמורה.

פונקציית בלימה מרובה למניעת התנגשות

פונקציית הבלימה המרובה למניעת התנגשות מפחיתה את הסיכון להתנגשות נוספת לאחר תאונה באמצעות עצירת זמנית של הרכב.

עיקרון פעולה

אם מערכת כריות האוויר מזהה התנגשות, מותחני חגורות הבטיחות וכריות האוויר מופעלים ← 65 והפונקציה 'בלימה מרובה למניעת התנגשות' מפעילה את בקרת היציבות האלקטרונית (ESC) כדי לבלום את הרכב.

פונקציית הבלימה המרובה למניעת התנגשות מושבתת במהלך הפעולה אם:

– הנהג לוחץ בחוזקה על דוושת ההאצה;

ו/או

– עוצמת הבלימה שנוצרת בעת שהנהג לוחץ על דוושת הבלמים גבוהה יותר מעוצמת הבלימה המופקת על ידי הבלימה האוטומטית המופעלת על ידי הפונקציה.

הערה: פונקציית הבלימה המרובה למניעת התנגשות מחייבת פעולה תקינה של מערכת הבלמים.

תקלות תפעוליות

כשהמערכת מזהה תקלה תפעולית, ההודעה בדוק מערכת לאחר-התנגשות מוצגת ונורת



האזהרה נדלקת בלוח המכשירים.

במקרה כזה, הפונקציה מושבתת. יש להתייעץ עם מוסך מורשה.

התקנים ועזרים של הגנת נהג



מערכת הסיוע לזינוק בעלייה אינה יכולה למנוע לחלוטים מהרכב להתגלגל לאחור בכל המצבים (שיפועים תלולים מאוד ועוד).

בכל המקרים, הנהג יכול ללחוץ על דוושת הבלם כדי למנוע מהרכב להתגלגל לאחור. אין להשתמש בפונקציית העזר בעת ביצוע זינוק בעלייה לצורך עצירות ממושכות: יש להשתמש בדוושת הבלמים.

פונקציה זו לא נועדה להשבתת הרכב באופן קבוע.

במידת הצורך, השתמש בדוושת הבלם כדי לעצור את הרכב.

על הנהג לשמור על עירנות במיוחד בעת נסיעה על משטחים חלקים או בעלי אחיזה נמוכה.

סכנת פציעה חמורה.

בקרת נסיעה במורד

פונקציה זו מאפשרת להגביל את מהירות הרכב מבלי ללחוץ על דוושת הבלם (בעת הנהיגה במורד שיפוע תלול).

מערכת העזר בעת נסיעה במורד מופעלת במהירות נסיעה שבין 5 ל-30 קמ"ש.

הערה: אם מהירות הרכב היא מעל 60 קמ"ש (37 מייל לשעה), המערכת מושבתת ונורת



האזהרה נכבית.

הפעלה/השבתה ממסך מערכת המוליטימדיה 2



בהתאם לדגם הרכב, כשמתג ההתנעה במצב ON, ניתן להפעיל/להשבית את המערכת ממסך המוליטימדיה 2.

כדי לקבל מידע נוסף, ניתן לעיין בהוראות בנושא מוליטימדיה.

הפעלה/השבתה באמצעות הלחצן 3



– **הפעלה:** לחץ על הכפתור 3. נורת



האזהרה נדלקת בלבן בלוח המכשירים.

– **השבתה:** לחץ שוב על הכפתור 3. נורת



האזהרה נכבית.



המערכת אינה פועלת אם בורר היילוכים במצב P בכלי רכב שבהם מותקנת תיבת היילוכים אוטומטית או בעת נסיעה על קרקע מישורית.

השבתה באמצעות הלחצן 1

במצבים מסוימים (נסיעה על קרקע רטובה מאוד: שלג, בוצ, חול וכו' או בעת נסיעה עם שרשראות שלג), המערכת עשויה להפחית את תפוקת המנוע כדי להגביל את סחרור הגלגלים. אם אין בכך צורך, ניתן להשבית את הפונקציה בעזרת לחיצה ממושכת על המתג 1.



במקרה כזה, נורת האזהרה נדלקת בלוח המכשירים וההודעה בקרת אחיזה כבוייה מוצגת.

מערכת בקרת הגרירה מציבה בטיחות נוספת. לא מומלץ לנהוג כאשר פונקציה זו מושבתת. צא ממצב זה בהקדם האפשרי על ידי לחיצה נוספת על המתג 1.

שים לב: הפונקציה מופעלת מחדש אוטומטית כאשר מתג ההצתה מופעל או כאשר קיימת חריגה ממהירות של כ-31 מייל לשעה (50 קמ"ש).

השבתה ממסך המולטימדיה 2



בהתאם לדגם הרכב, כשמתג ההתנעה במצב ON, ניתן להשבית את המערכת ממסך המולטימדיה 2.

כדי לקבל מידע נוסף, ניתן לעיין בהוראות בנושא מולטימדיה.

סיוע לזינוק בעלייה

בהתאם לזווית השיפוע, מערכת זו מסייעת לנהג לזנק בעלייה. זה ימנע מהרכב להתגלגל לאחור על-ידי הפעלה אוטומטית של הבלמים כאשר הנהג מרים את רגלו מדוושת הבלם כדי ללחוץ על דוושת ההאצה.

פעולת המערכת

היא פועלת רק כשבורר ההילוכים במצב שאינו הילוך סרק (מצב שאינו N או P בתיבות

התקנים ועזרים של הגנת נהג

בלימת ה-ABS נשמרת כל עוד יש לחיצה על דוושת הבלימה.



מערכות הבלימה שלך פועלות חלקית. עם זאת, **בלימה פתאומית היא מסוכנת** וחשוב לעצור באופן מיידי, כאשר תנאי הכביש מאפשרים זאת. צור קשר עם מוסך מורשה.

בקרת יציבות אלקטרונית ESC עם בקרת תת היגוי ובקרת משיכה

בקרת יציבות אלקטרונית ESC

(בהתאם לדגם הרכב)

מערכת זו מסייעת לך לשמור על שליטה ברכב בתנאי נהיגה קיצוניים (הימנעות ממכשול, אובדן אחיזה בעיקול וכדומה).

בקרת תת היגוי

מערכת זו מייעלת את פעולת ה-ESC במקרה של היגוי מורגש (אובדן אחיזה בכביש של הציר הקדמי).

בקרת משיכה

מערכת זו מסייעת להגביל את סחרור הגלגלים של גלגלי ההנעה ולשלוט ברכב בעת משיכה בהאצה או בהאטה.

השבתת הפונקציה ESC

(בהתאם לדגם הרכב)



במצבים מסוימים (נסיעה על קרקע רטובה מאוד: שלג, בוץ, חול וכו' או בעת נסיעה עם שרשראות שלג), המערכת עשויה להפחית את תפוקת המנוע כדי להגביל את סחרור הגלגלים. אם אין בכך צורך, ניתן להשבית את הפונקציה בעזרת לחיצה ממושכת על המתג 1.



נורת האזהרה נדלקת בלוח המכשירים כדי להזהיר את הנהג. **אם הפונקציה מושבתת, גם מערכת בקרת האחיזה תושבת.**

תוכנית בקרת היציבות האלקטרונית ESC, בשילוב עם בקרת תת-היגוי ובקרת משיכה מספקת בטיחות נוספת, ולכן אנו ממליצים לא להשבית אותה בעת נסיעה. צא ממצב זה בהקדם האפשרי על ידי לחיצה נוספת על המתג 1.

שים לב: הפונקציה מופעלת מחדש אוטומטית כאשר מתג ההצתה מופעל או כאשר קיימת חריגה ממהירות של כ-31 מייל לשעה (50 קמ"ש).

עיקרון פעולה

חיישן בגלגל ההגה מזהה את הכיוון שנבחר על-ידי הנהג.

חיישנים אחרים בכל הרכב מודדים את הכיוון בפועל.

המערכת משווה את קלט הנהג למסלול הרכב בפועל ומתקנת את המסלול במידת הצורך בעזרת שליטה בבלימת גלגלים מסוימים ו/או כוח המנוע. במקרה של הפעלת המערכת,



נורת החיווי תהבהב בלוח המחוונים.

תקלות תפעוליות

כשהמערכת מזהה תקלה תפעולית, נוריות



האזהרה ו- נדלקות בלוח המכשירים, ובהתאם לסוג הרכב, ההודעה "בדוק ESC" מוצגת בלוח המכשירים. במקרה כזה, תוכניות בקרת היציבות האלקטרונית ESC עם בקרת תת-היגוי ובקרת משיכה יושבתו.

אם נורות האזהרה ממשיכות לדלוך בלוח המכשירים לאחר העברת מתג ההתנעה למצב OFF ולאחר מכן למצב ON, יש לפנות למוסך מורשה.

השבתת מערכת בקרת גריזה

(בהתאם לדגם הרכב)

התקנים ועזרים של הגנת נהג

בהתאם לדגם הרכב, הן עשויות לכלול:

- ABS (מערכת למניעת נעילת הבלמים);
- מערכת עזר לביצוע בלימת חירום;
- של תוכנית בקרת היציבות האלקטרונית ESC עם בקרת תת-היגוי ובקרת משיכה;
- מערכת עזר בעת ביצוע זינוק בעלייה;
- בקרת האטת מהירות;
- פונקציית בלימה מרובה למניעת התנגשות.

 פונקציות אלו מהוות עזר נוסף במקרה של תנאי נהיגה קיצוניים, המאפשרות להתאים את התנהגות הרכב לתנאי הנהיגה. הפונקציות אינן מחליפות את מקומו של הנהג. **הן אינן מרחיבות את גבולות הרכב ואינן אמורות לעודד אותך לנהוג מהר יותר.** לכן, הן אינן יכולות בשום פנים ואופן להחליף את הערנות או האחריות של הנהג בעת תמרון הרכב (הנהג תמיד צריך להיות מוכן לאירועים פתאומיים שעלולים להתרחש בעת נסיעה).

ABS (מערכת בלימה ללא נעילה)

בבלימה חזקה, ABS מונע נעילת גלגלים ומאפשר שליטה על מרחק העצירה ושמידה של שליטה ברכב.

בתנאים אלה ניתן להסיט את הרכב כדי להימנע ממכשול בעת הבלימה. בנוסף, המערכת יכולה להגדיל את מרחק העצירה, בעיקר בכבישים עם אחיזה חלשה (קרקע רטובה וכדומה).

תורגש פעימה בדוושת הבלם בכל פעם שהמערכת תופעל. מערכת ABS אינה משפרת את הביצועים "הפיזיים" של הרכב בכל הנוגע לאיכות פני הכביש ולרמת האחיזה של הצמיגים. **חשוב** להקפיד על חוקי התנועה ועל נהיגה נכונה (למשל שמירת מרחק בטיחות מהרכב שלפניך וכדומה).

תכונות מיוחדות בכלי רכב עם הנעה לכל הגלגלים

במצב "4WD LOCK", ייתכן שהמערכת תנעל את הגלגלים לפרק זמן קצר כדי למטב את מרחק הבלימה בעת נסיעה על קרקע רטובה מאוד (שלג, בוץ, חול וכו').

 במקרה חירום, הפעל לחץ חזק ומתמשך על דוושת הבלם. אין צורך ללחוץ על הדוושה מספר רב של פעמים. מערכת ה-ABS תשנה את הכוח המופעל על מערכת הבלימה.

תקלות בתפעול:

–  ו-  נדלקות בלוח המכשירים ומוצגות ההודעות בדוק ABS, בדוק מערכת בלמים ו-בדוק ESC: הדבר מציינ שהפונקציות ABS, ESC ומערכת

העזר לבלימת חירום מושבתות. **עדיין ניתן לבצע בלימה;**

– נורות האזהרה  ,  ,

 ו- **STOP** נדלקות בלוח המכשירים ובשילוב עם ההודעה תקלה במערכת הבלמים: **מציניות תקלה במערכת הבלימה.**

בשני המקרים, יש ליצור קשר עם מוסך מורשה.

למען בטיחותך, נורת



האזהרה **STOP** דורשת

ממך לעצור מיד, ברגע

שתנאי התנועה מאפשרים זאת. כבה

את המנוע ואל תפעיל אותו מחדש. צור קשר עם מוסך מורשה.

מערכת עזר לביצוע בלימת חירום עם חלוקת בלימה אלקטרונית

(בהתאם לדגם הרכב)

מערכת זו היא מערכת משלימה ל-ABS ועוזרת להקטין את מרחקי הבלימה של הרכב.

עיקרון פעולה

מערכת זו נועדה לזהות את מקרי בלימת החירום. במקרה כזה, מערכת העזר לביצוע בלימה מפתחת עוצמת בלימה מרבית ועשויה להפעיל ויסות של ABS.

כשלים בלחץ האוויר בצמיגים

הטבלה שלהלן מפרטת את הודעות האזהרה שיוצגו בלוח המכשירים כשהמערכת מזהה כשל בלחץ האוויר בצמיגים.
המידע בלוח המחוונים מציג כל כשל אפשרי בלחץ האוויר בצמיגים (למשל צמיג מנוקב או לא מנופח).

נורות חיווי	הודעות	קריאות
 נדלק (לא מהבהב).	נפח צמיגים ואתחל	זה מציין שזוהה ניפוח לא מספיק של הצמיג או נקר בצמיג. בדוק וכוון את לחץ האוויר בארבעת הצמיגים כאשר הם קרים ואפס את המערכת.
 מהבהב ולאחר מכן ממשיך לדלוק.	בדוק לחץ אוויר אפס	מציין שתהליך האיפוס נכשל. יש לבדוק ולהתאים שוב את לחץ האוויר בצמיגים לפני ביצוע נוסף של תהליך איפוס.
 מהבהב ולאחר מכן ממשיך לדלוק עם נורת האזהרה	בדוק TPW	זה מעיד על תקלה במערכת. יש להתייעץ עם מוסך מורשה.
 מהבהב ולאחר מכן ממשיך לדלוק.	TPW לא זמינה	זה מעיד על כך שגלגל רזרבי לשעת חירום השונה בגודלו מארבעת הגלגלים האחרים מותקן ברכב. המערכת נשארת לא זמינה עד אשר גלגל שזהה בגודלו לגלגלים האחרים מותקן והליך האיפוס מתבצע.

התאמה מחדש של לחץ האוויר בצמיגים

יש להגדיר את לחץ האוויר בארבעת הצמיגים כאשר הם קרים (עיין בתווית הממוקמת בקצה דלת הנהג).

אם לא ניתן לבדוק את הלחץ בצמיגים כאשר הצמיגים קרים, יש להגביר את הלחצים המומלצים ב-0.2 עד 0.3 בר (PSI 3).

לעולם אין לרוקן אוויר מצמיג חם.

לאחר כל ניפוח או כוונן מחדש של לחץ האוויר בצמיגים, הפעל את האיפוס של ערך הייחוס של לחץ האוויר בצמיגים.

החלפת גלגלים/צמיגים

יש להשתמש רק בצידוד שאושר על ידי הרשת. אחרת, ייתכן שהמערכת תיכנס לפעולה בשלב מאוחר או לא תפעל באופן תקין ← 297.

לאחר כל החלפת גלגל/צמיג, כוונן מחדש את לחץ הצמיגים והפעל את האיפוס של ערך הייחוס של לחץ האוויר בצמיגים.

גלגל רזרבי לשעת חירום

אם מותקן ברכב, כוונן מחדש את לחץ האוויר בצמיגים והפעל את האיפוס של ערך הייחוס של לחץ האוויר בצמיגים.

מוצר לתיקון צמיגים וערכת ניפוח

יש להשתמש רק בצידוד שאושר על ידי הרשת. אחרת, ייתכן שהמערכת תיכנס לפעולה בשלב מאוחר או לא תפעל באופן תקין ← 301.

לאחר שימוש בערכת ניפוח הצמיגים, כוונן מחדש את הלחץ והפעל את האיפוס של ערך הייחוס של לחץ האוויר בצמיגים.

אזהרת אובדן לחץ אוויר בצמיגים

הודעות אפשריות

הטבלה להלן מציגה את ההודעות האפשריות הקשורות לתהליך איפוס הצמיגים.

שליבים	הודעות	קריאות
-	לחץ אוויר בצמיגים אתחל בזמן עצירה	ההודעה מוצגת במהלך נסיעה. אם יש צורך לאפס את ערכי לחץ האוויר עבור ארבעת הצמיגים, יש לעצור את הרכב.
1	אפס בלחיצה ארוכה לחץ אוויר בצמיגים	כדי לאפס את ערכי לחץ האוויר עבור ארבעת הצמיגים: כשהרכב נייח, יש ללחוץ לחיצה ממושכת על המתג OK כדי להפעיל תהליך איפוס, עד שההודעה אם לחץ אוויר תקין [החזק] מוצגת.
2	אם לחץ אוויר תקין [החזק]	ההודעה מהבהבת כדי לציין שהמערכת רשמה את תהליך האיפוס. אם ערכי לחץ האוויר הוגדרו כהלכה עבור ארבעת הצמיגים בהתאם לערכים המצוינים על גבי התווית ← 300 , לחץ לחיצה ממושכת על המתג OK עד שתוצג ההודעה פעולה הושלמה.
3	פעולה הושלמה	תהליך האיפוס הסתיים בהצלחה. כעת אתה יכול לנהוג.

אזהרת אובדן לחץ אוויר בצמיגים

מאלה המוצגים על גבי תווית לחץ האוויר בצמיגים (ערכי ייחוס). ← 300

יש לבצע את האיפוס תמיד לאחר בדיקת לחץ האוויר בצמיגים של כל ארבעת הצמיגים כשהם קרים.


במקרים הבאים, קיים סיכון שהמערכת תיכנס לפעולה בשלב מאוחר או לא תפעל באופן תקין:

- המערכת אינה מבצעת איפוס לאחר ניפוח מחדש או כל פעולה בגלגלים;
- איפוס שגוי של המערכת: לחצי האוויר בצמיגים שונים מהלחצים המומלצים;

i יש לבדוק את לחץ האוויר בצמיגים לפני תחילת הליך האיפוס.

המערכת לא תציג אזהרה אם הלחץ אינו תואם את הלחץ המומלץ.

- שינוי ניכר בעומס או בחלוקת העומס בצד אחד של הרכב;
- נהיגה ספורטיבית עם האצה חזקה;
- נהיגה על משטח מושלג או חלק;
- נסיעה עם שרשראות שלג;
- התקנת צמיג חדש יחיד;
- שימוש בצמיגים שלא אושרו על-ידי הרשת.

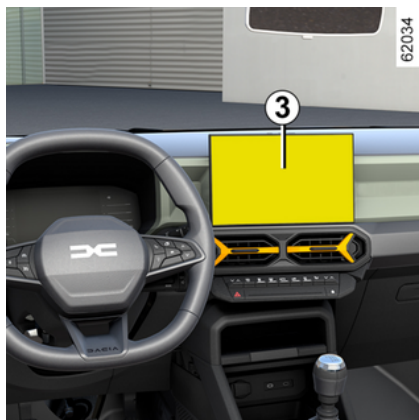

יש לבצע את תהליך האיפוס כשהרכב נייח ומתג ההתנעה במצב ON. כדי לקבל מידע נוסף, ניתן לעיין בהוראות בנושא מולטימדיה.

i המערכת לא יכולה לזהות איבוד לחץ אוויר פתאומי בצמיג (צמיג שהתפוצץ וכדומה).

ההליך לאיפוס הרמות הסטנדרטיות עבור לחצי האוויר בצמיגים

יש לבצע את הפעולות הבאות:

- לאחר כל ניפוח מחדש או איפוס של לחץ אוויר בצמיגים;
- לאחר החלפת גלגל;
- לאחר החלפת גלגל (עם זאת, לא מומלץ לעשות זאת);

לחץ האוויר בצמיגים חייב להתאים לשימוש הנוכחי של הרכב (ריק, נשיאת מטען, נסיעה בכביש מהיר ועוד). כבד את ערכי לחץ האוויר בצמיגים (כולל בגלגל הרזרבי לשעת חירום). יש לבדוק אותם לפחות פעם בחודש ולפני ביצוע נסיעה ארוכה (יש לעיין בתווית המוצמדת למשקוף דלת הנהג ← 300).


תהליך האיפוס באמצעות מסך המולטימדיה 3

למען בטיחותך, נורת




האזהרה **STOP** דורשת ממך לעצור מיד, ברגע שתנאי התנועה מאפשרים זאת.

אזהרת אובדן לחץ אוויר בצמיגים

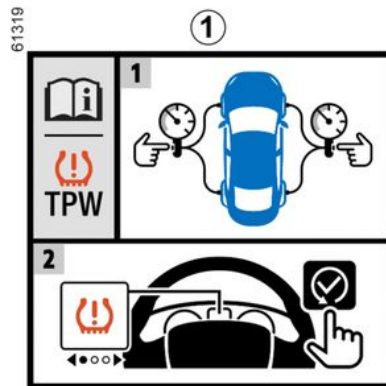

כאשר היא מותקנת ברכב, מערכת זו מודיעה לנהג אם לחץ האוויר יורד באחד הצמיגים. ניתן לזהות את המערכת באמצעות התווית 1 ברכב.

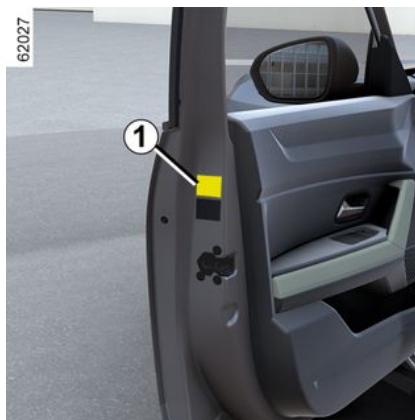

עיקרון פעולה

מערכת זו מזהה אובדן לחץ אוויר באחד מהצמיגים על-ידי מדידת מהירות הגלגל בזמן הנהיגה.

נורת האזהרה (!) 2 נדלקת כדי להזהיר את הנהג במקרה שבו לחץ האוויר לא גבוה מספיק (גלגל לא מנופח מספיק, תקר וכו').

תנאי הפעלה

כדי לספק אזהרה מהימנה במקרה של אובדן לחץ משמעותי, יש לאפס את המערכת עם לחץ האוויר ולבצע ניפוח בערך השווה לאחד

62109



פונקציה זו מהווה עזר נוסף לנהיגה.

הפונקציה אינה מחליפה את מקומו של הנהג. לכן, היא

בשום מקרה לא יכולה להחליף את הזהירות או האחריות של הנהג.

בדוק את לחצי האוויר בצמיגים, כולל בגלגל הרזרבי לשעת חירום, פעם בחודש.

אם הרכב חנה בשמש, יש לפתוח את הדלתות לכמה רגעים כדי לאפשר לאוויר החם לצאת לפני התנעת המנוע.


- אין להשאיר גגון ריק כשהוא מחובר אל גג הרכב.
- עדיף לחבר נגרר עבור חפצים גדולים.
- בעת גרירת קרוואן, יש להתקין מסיט רוח ולכוון בקפידה.
- יש להימנע משימוש ברכב עבור נסיעות קצרות שכרוכות בעצירות רבות עם המתנות ארוכות ביניהן כיוון שהמנוע לא יגיע למפרטורה התפעולית הרגילה.



עצות לגבי שימוש

- יש להעדיף את מצב ECO
- חשמל הוא דלק - יש לכבות את כל הרכיבים החשמליים כשאין באמת צורך להשתמש בהם. **למרות זאת** (בטיחות קודמת לכל), יש להדליק אורות כאשר הראות נמוכה ("לראות ולהיראות").
- יש להשתמש בפתחי האוורור. נהיגה עם חלונות פתוחים במהירות של 62 מ"ש (100 קמ"ש) תגדיל את צריכת הדלק ב-4%.
- כדי למנוע נזילות, לעולם אין למלא את מכל הדלק עד הסוף.
- **בכלי רכב המצוידים במיזוג אוויר לא אוטומטי**, כבה את מיזוג האוויר כשאין בו צורך.

**עצות להפחתת צריכת הדלק ועזרה
בשמירה על איכות הסביבה:**

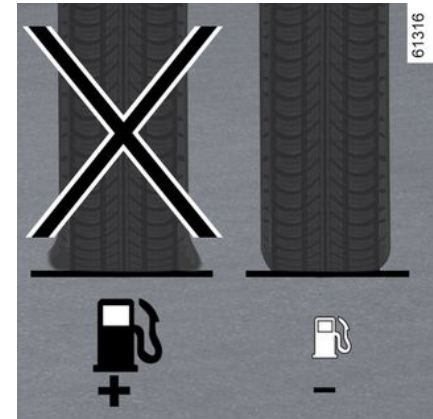

צמיגים

- צמיג שאינו מנופח מספיק מגדיל את צריכת הדלק.
- כדי למטב את צריכת הדלק, יש לקבוע את לחץ האוויר בצמיגים בהתאם לערך שנקבע עבור מהירות הנסיעה הגבוהה ביותר או לחץ האוויר המומלץ, כפי שהוא מצוין על התווית המוצמדת למשקוף דלת הנהג.
- ← **300**
- השימוש בצמיגים שאינם מומלצים עלול להגדיל את צריכת הדלק.

עצות לנהיגה, נהיגה חסכונית (ECO)

- הורדת המהירות מכ-130 קמ"ש (80 מ"ש) ל-110 קמ"ש (68 מ"ש) חוסכת עד כ-20% מהדלק;
- הורדת המהירות מכ-90 קמ"ש (56 מ"ש) ל-80 קמ"ש (50 מ"ש) חוסכת עד כ-10% מהדלק.

– נהיגה דינמית עם האצות ובלילות תכופות ומרובות מתבטאת במחיר יקר בצריכת דלק, בהשוואה לזמן שנחסך. אין להאיץ את סל"ד המנוע באופן מוגזם בהילוכי הביניים. יש להשתמש בתמיד בהילוך הגבוה ביותר האפשרי.

- יש להימנע מהאצה פתאומית.
- יש לבלום מעט ככל האפשר. אם נצפו מכשול או עיקול בהמשך הדרך, ניתן פשוט לשחרר את דוושת ההאצה.
- אין לנסות ולשמור על אותה מהירות במעלה גבעה, אין להאיץ יותר מהנדרש במהלך נסיעה במישור. יש לשמור על הרגל באותה תנוחה על דוושת ההאצה.
- שימוש כפול במצמד ולחיצה על דוושת ההאצה לפני כיבוי המנוע אינם נדרשים בכלי רכב מודרניים.
- מזג אוויר גרוז, כבישים מוצפים:



אין לנסוע במים אם גובהם עולה על שוליו התחתונים של חיפוי הגלגל.



הפרעה לנהג

בצד הנהג, יש להשתמש רק בשטיחונים המתאימים לרכב, ומחוברים באמצעות רכיבים שהותקנו מראש. יש לבדוק את החיבורים בקביעות. אין להניח שטיחונים זה על גבי זה.
סכנת היתקעות הדוושות.

רמות חימום

זה תקין להבחין בעלייה בצריכת הדלק של הרכב בעת שימוש בחימום (בפרט כאשר הטמפרטורה החיצונית יורדת מתחת לאפס) או מיזוג אוויר.



62137



התווית **E** המוצמדת לרכב מספקת מידע שלפיו מרווח הגחון של הרכב גבוה יותר בהשוואה לרכבי נוסעים רגילים. בשל מרווח הגחון המשופר, מרכז הכובד גבוה יותר ולכן קיימת סכנה גדולה יותר להתהפכות במקרה של ביצוע תמרונים חדים או פתאומיים או בעת ביצוע פניות חדות במהירות גבוהה.
יש לנקוט במשנה זהירות כשהרכב עמוס (במיוחד בעת העמסת מטען על הגג).
יש לוודא שכל נוסעי הרכב חוגרים את חגורות הבטיחות.




4x2 גרסאות (2WD)
אין להשתמש ברכב במצב נהיגת שטח.

שמירה על רמת הטעינה של סוללת הגרירה: "E-Save"



כדי להפעיל את הפונקציה, יש ללחוץ על המתג 8.

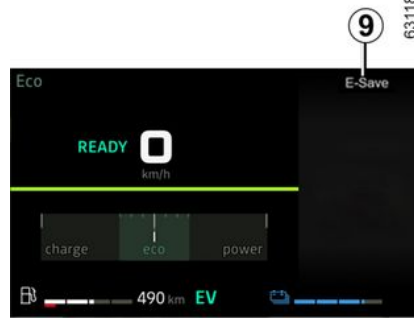

נורת האזהרה 9 נדלקת בלוח המכשירים לאישור ההפעלה.

מצב זה מאפשר לך לשמור על רמת טעינה מספיקה בסוללת הגרירה כאשר אתה עומד להתקרב לכביש הררי או למדרון ארוך בכביש מהיר.

כדי להשבית את הפונקציה, יש ללחוץ על 8. נורת האזהרה 9 נכבית בלוח המחוונים לאישור ההשבתה.

עצות לנהיגה ונהיגה Eco



התנהגות

– עדיף לנהוג בזהירות עד שהמנוע מגיע לטמפרטורת הפעולה הרגילה שלו, מאשר לחמם את המנוע בזמן שהרכב עומד.

כלי רכב המצוידים 4x4 בתיבת הילוכים (4WD)
על קרקע שטוחה וישרה,
כשהרכב אינו עמוס, אנו ממליצים
להתחיל בנסיעה בהילוך שני.

מהירויות גבוהות משפיעות במידה ניכרת על צריכת הדלק של הרכב.
דוגמאות (במהירות קבועה):

עצות לנהיגה, נהיגה חסכונית (ECO)



הפעלה של הפונקציה

בהתאם לסוג הרכב, ניתן להפעיל את הפונקציה:

- באמצעות לחיצה על המתג **5** עבור גרסת 4x2;
- באמצעות סיבוב הבורר **6** אל ECO מצב בגרסת 4x4;
- ממסך המולטימדיה (יש לעיין בהוראות בנושא מסך המולטימדיה).

נורת האזהרה **Eco** תידלק בלוח המכשירים כדי לאשר את ההפעלה.

במהלך הנהיגה, ניתן לצאת ממצב ECO באופן זמני כדי לשפר את ביצועי המנוע.

לשם כך, לחץ על דוושת ההאצה בחוזקה ועד הסוף.

מצב ECO מופעל מחדש כשמפסיקים ללחוץ על דוושת ההאצה.


השבתה של הפונקציה

בהתאם לסוג הרכב, ניתן להשבית את הפונקציה:

- באמצעות לחיצה על המתג **5** עבור גרסת 4x2;
- באמצעות סיבוב הבורר **6** למצב אחר בגרסת 4x4;

נורת האזהרה **Eco** תיכבה בלוח המכשירים כדי לאשר את ההשבתה.

מד טעינה

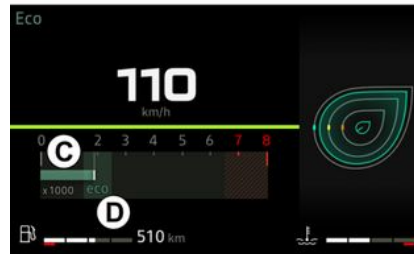

(בלוח המחוונים)

מד הטעינה מעניק לנהג חיזוי בזמן אמת של צריכת האנרגיה של הרכב.

אזור שימוש כחול C המצוין 'שחזור אנרגיה'
במהלך נהיגה, אם מתבצע שחרור של דוושת המצערת או לחיצה על דוושת הבלמים, המנוע החשמלי מייצר זרם חשמלי במהלך ההאטה ואנרגיה זו משמשת כדי להאט את הרכב ולטעון מחדש את סוללת ההנעה.

אזור שימוש D המצוין 'צריכת אנרגיה'
הגיון של מד הטעינה משתנה:

- **בגיון ירוק:** מצב חשמלי באופן מלא, סוללת ההנעה מספקת את האנרגיה הדרושה כדי להניע את הרכב באמצעות שימוש במנוע החשמלי בלבד;
- **בגיון לבן:** Hybrid מצב הנעה היברידית, סוללת ההנעה ו/או מנוע הבעירה הפנימית מספקים את האנרגיה הדרושה להנעת הרכב.

הנוכחות והתצוגה של מידע זה תלויות בהגדרות הסגנון הסביבתי שנבחרו.

במסך המולטימדיה



תיעוד נסיעה

לאחר כיבוי המנוע, יוצג 'יומן הנסיעה' על מסך מערכת המולטימדיה 4 כדי שניתן יהיה לבחון מידע לגבי הנסיעה האחרונה.


היומן מציין:

- דירוג כללי;
- הערכת דירוג;
- מרחק נסיעה ללא צריכת דלק.

מוצג דירוג כולל מ-0 עד 100 כדי לאפשר לך לבצע הערכה של ביצועי נהיגה חסכונית.

ככל שהדירוג גבוה יותר, צריכת הדלק נמוכה יותר.

עצות לנהיגה חסכונית שיעזרו לך לשפר את ביצועיך.

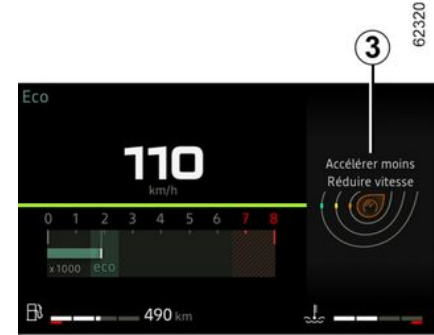

מחווון האצה 3 Eco

בהתאם לדגם הרכב, מחווון זה מספק מידע בזמן אמת לגבי אופי ההאצה (מתון או אגרסיבי).

המערכת תספק מידע באמצעות המחווון 3:

- ירוקה: האצה מתונה ונכונה;
- לבנה: האצה אגרסיבית מדי;
- אפורה: האצה אגרסיבית.

הערה: לא ניתן להציג בו-זמנית את מחווון סגנון הנהיגה 2 ואת מחווון ההאצה 3 Eco.

לאחר שמירת הנסיעות המועדפות, ניתן להשוות בין ביצועים של נסיעות שונות לביצועים של משתמשים בכלי רכב אחרים. כדי לקבל מידע נוסף, ניתן לעיין בהוראות בנושא מולטימדיה.

מצב ECO

מצב ECO הוא פונקציה שממטבת את צריכת הדלק.

היא משפיעה על פעולות נהיגה מסוימות (האצה, העברת הילוכים, בקרת שיט, האטה וכו').

הגבלת ההאצה מאפשרת צריכת דלק מופחתת בסביבות עירוניות ופרווריות.



עצות לנהיגה, נהיגה חסכונית (ECO)

צריכת הדלק וצריכת האנרגיה בגרסת Hybrid, מאפשרות בהתאם לתקן ולשיטות הרגולציה.

אישורים אלה זהים עבור כל יצרני הרכב ומאפשרים לבצע השוואה בין כלי רכב שונים. צריכה בזמן אמת תלויה בתנאי השימוש ברכב, בצידוד המותקן בו ובסגנון הנהיגה של המשתמש.


כדי למטב את צריכת הדלק, יש לעיין בעצות הבאות.

בהתאם לסוג הרכב, ישנן פונקציות שונות שעוזרות להפחית את צריכת הדלק או האנרגיה:

- מד ס"ד;
- מחוון החלפת ההילוכים;
- מחוון סגנון הנהיגה;
- תיעוד הנסיעה ועצות לנהיגה חסכונית
- דרך מסך המולטימדיה;
- מחוון האצה Eco;
- מצב ECO;
- הפונקציה Stop and Start 146 ← גם מד טעינה.
- בגרסת Hybrid, מותקן גם מד טעינה.
- אם ברכב מותקנת מערכת ניווט, היא תספק מידע נוסף.

בלוח המכשירים A או B

בהתאם לסוג הרכב, ניתן לארגן ולהתאים את המידע המוצג בהתאם לסגנון ההתאמה של לוח המכשירים (שנבחר ממסך המולטימדיה).

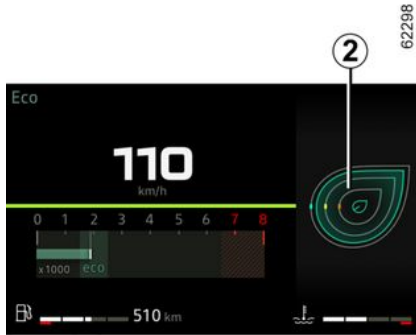


מחוון סגנון הנהיגה 2

לאחר ההפעלה, תוצג הודעה לגבי סגנון הנהיגה בזמן אמת. המערכת תספק מידע באמצעות המחוון 2.

ככל שהמחוון 2 כולל יותר שכבות, סגנון הנהיגה הוא יותר גמיש וחסכוני. מעקב שגרתי אחר מחוון זה יוביל להפחתת צריכת הדלק.

כדי לקבל מידע נוסף, ניתן לעיין בהוראות בנושא מולטימדיה.

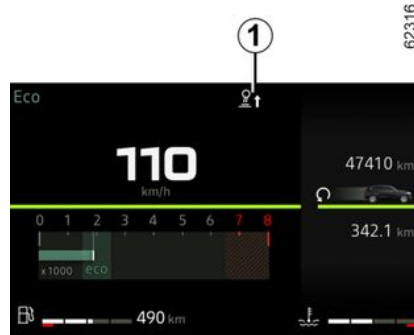

מחוון החלפת הילוכים 1

בהתאם לסוג הרכב, כדי למטב את רמת צריכת הדלק, נורת אזהרה בלוח המחוונים מיידיעת אותך לגבי הזמן הטוב ביותר להעלות או להוריד הילוך:

העלאת הילוך:

הורדת הילוך:

אם עוקבים אחר מחוון זה באופן קבוע, מפחיתים את צריכת הדלק של הרכב.

הרכב שלך עומד בקריטריונים למיחזור והשבה של כלי רכב בסוף חיי השירות שלהם, בתוקף משנת 2015.

כמה מחלקי הרכב שלך נבנו באופן שיאפשר את מיחזורם בהמשך.

חלקים אלה ניתנים להסרה בקלות כדי לאסוף ולעבד אותם מחדש במרכזי מיחזור.

בנוסף, בזכות העיצוב שלו, צריכת הדלק המתונה וההגדרות הראשוניות, הרכב שלך גם עומד בתקנות הנוכחיות למניעת זיהום. היצרן שואף לצמצם באופן פעיל פליטות גז מזהם ממערכת הפליטה ולחסוך באנרגיה. אך צריכת הדלק של הרכב שלך ורמת פליטות הגז המזהם ממערכת הפליטה הן גם באחריותך. יש לוודא שימוש ותחזוקה נכונים ברכב.

תחזוקה

חשוב לזכור שאי-כיבוד תקנות הזיהום עלול להוביל לנקיטת צעדים משפטיים נגד בעל הרכב.

בנוסף, החלפת רכיבים של המנוע, מערכת אספקת הדלק ומערכת הפליטה בחלקים שונים מאלה שמומלצים במקור על-ידי היצרן עלולה לשנות את הרכב כך שלא יעמוד עוד בתקנות נגד זיהום.

יש לכוון ולבדוק את הרכב במוסך מורשה, בהתאם להוראות לגבי מועדי הטיפול והתחזוקה: המוסך המורשה מצויד בכל הציוד הנדרש כדי לוודא שהרכב מטופל בהתאם לדרישות היצרן.

כוונוני מנוע

– **מצתים:** למיטוב חיסכון בדלק, יעילות וביצועים, יש לציית בקפידה למפרטים שנקבעו על ידי מחלקת התכנון שלנו.

אם נדרשת החלפת המצתים, יש להשתמש בתוצרת, סוג ומרווח שמיועדים למנוע הרכב שלך. יש להתייעץ עם משווק מורשה לצורך כך.

– **מסנן אוויר, מסנן דלק:** סתימה ברכיב פוגעת בביצועים. חובה להחליפו.

– **הצתה ומהירות סרק:** לא נדרש כונון.

מערכת ניטור גז פליטה

מערכת ניטור גז הפליטה מזהה תקלות בפעולת המערכת למניעת זיהום מגזים הנפלטים ממפלט הרכב.

אם מערכת זו אינה תקינה, חומרים רעילים עלולים להשתחרר לאטמוספירה או שנזק מכני עלול להיגרם.



נורת החיווי בלוח המכשירים מציינת תקלות אפשריות במערכת:

היא נדלקת כאשר מתג ההצתה מופעל ונכבית כשהמנוע מתחיל לפעול.

– אם היא דולקת ברציפות, יש לבקר במוסך מורשה בהקדם האפשרי;

– אם היא מהבהבת, יש להפחית את מהירות הסל"ד עד שהיא מפסיקה להבהב. פנה למשווק המורשה שלך בהקדם האפשרי;



הרכב יוצר תוך התחשבות בסביבה לאורך כל חיי השירות שלו: במהלך הייצור, בעת השימוש בו ובתום מחזור החיים שלו.

ייצור

הרכב שלך יוצר במפעל שעומד בכללי המדיניות להפחתת ההשפעה הסביבתית על האזורים הסמוכים (צמצום בצריכת מים ואנרגיה, זיהום ויזואלי ורעש, פליטות מזהמים לאטמוספירה ומי שופכין, מיון ושימוש מחדש בפסולת).

פליטות

הרכב תוכנן לפליטה של פחות גזי חממה (CO2) במהלך השימוש בו וכתוצאה מכך לצרוך פחות דלק (למשל, 100 גרם לק"מ, השווה ל-4.2 ליטר ל-100 ק"מ עבור גרסאות בנזין או 140 גרם ל-100 ק"מ, השווה ל-5.3 ליטר ל-100 ק"מ עבור גרסאות דיזל).

כלי הרכב שלנו מצוידים גם במערכת לבקרת פליטה הכוללת ממיר קטליטי, חיישן חמצן ומסנן אדי דלק (האחרון מונע מאדים ממכל הדלק להשתחרר אל האוויר הפתוח) וכו'.

ברכבי דיזל מסוימים, המערכת כוללת גם מסנן חלקיקים כדי לצמצם את כמות חלקיקי הפיח הנפלטים.

נשמח גם לתרומתך להגנת הסביבה.

– אין להשליך חלקים וכלי רכב בסוף חיי השימוש בהם. יש למסור אותם לישות חוקית המצייתת לתקנים הסביבתיים.

– חלקים ורכיבים משומשים המוחלפים במהלך תחזוקה שוטפת של הרכב, כגון צמיגים או שמן (מיכלים מרוקנים או מלאים) יש להשליך בנקודות איסוף ייעודיות.
– אין להשליך רכיבים חשמליים או אלקטרוניים משומשים שמוחלפים (כגון סוללות) יחד עם אשפה רגילה. יש למסור אותם למוסך מורשה או לפנות לרשות המקומית כדי לקבל מידע אודות מתקני מחזור מתאימים.

61496



– כדי למטב את מחזור הרכב שלך בסוף חיי השימוש בו, ניתן ליצור קשר עם משווק מורשה או לבקר באתר האינטרנט של היצרן כדי לקבל הנחיות בנוגע לנקודות איסוף שמבטיחות לכבד את החוקים המקומיים הסביבתיים.

מיחזור

הרכב שלך ניתן למיחזור של 85% לפחות ולהשבה של 95% לפחות.

לצורך השגת יעדים אלה, רבים מרכיבי הרכב נבנו באופן שיאפשר את מיחזורם. החומרים והמבנים עוצבו בקפידה על מנת:

- לאפשר הסרה קלה של רכיבים אלה וטיפול בהם על-ידי חברות המתמחות בכך;
- לקדם חיסכון מעגלי (שימוש מחדש, מחזור, שחזור וכדומה)

זה נכון במיוחד לגבי סוללות הרכב החשמלי.

כדי לשמור על המשאבים הגולמיים, הרכב שלך כולל גם חלקים רבים שעשויים מפלסטיק ממוחזר או מחומרים מתחדשים.

תנאי ההפעלה הבאים:

- נהיגה ממושכת כאשר נורת האזהרה של מפלס דלק נמוך דולקת;
 - שימוש בבנזין עם עופרת;
 - שימוש בתוספי דלק או שמן שאינם מאושרים על ידי יצרן הרכב.
- או תקלות תפעול כגון:

- מערכת הצתה פגומה, דלק שעומד להיגמר או מצתים מנותקים שגורמים לכשל בפעולת המנוע או לפעולה מקוטעת בעת הנסיעה;
- אובדן חשמל,

משום שהן עלולות לגרום לממיר הקטליטי להתחמם יותר על המידה ובכך להפחית את יעילותו, **או לגרום לו נזק בלתי הפיך ולגרום נזק חום לרכב.**

אתה מבחין בכל אחת מתקלות ההפעלה לעיל, בצע את התיקונים הדרושים בהקדם האפשרי אצל משווק מורשה.

ניתן להימנע מתקלות אלה על ידי ביקור במוסך מורשה במרווחי הזמן שצוינו במסמכי התחזוקה של הרכב.

בעיות התנעה

כדי להימנע מגרימת נזק לממיר הקטליטי או למתנע ועל מנת למנוע שחיקה מוקדמת של המצבר, **אין** להמשיך לנסות להתניע את המנוע (באמצעות מתג ההתנעה או באמצעות דחיפה או גרירה של הרכב) **מבלי לזהות ולתקן את התקלה.**

אם לא ניתן לזהות את התקלה, אין להמשיך לנסות להתניע את המנוע, אלא לפנות למשווק מורשה.



אין להחנות את הרכב או להפעיל את המנוע בסביבות שבהן חומרים דליקים או חומרים כגון דשא או עלים עלולים לבוא במגע עם מערכת הפליטה החמה.

מסנן חלקיקים

מסנן החלקיקים משמש לטיפול בגזי הפליטה שנפליטים ממנועי בנזין.



בהתאם לרכב, נורת האזהרה המוצגת בלוח המחוונים מציינת שהמסנן נחסם ודורש ניקוי. כדי לנקות אותו, כאשר נורת האזהרה



מופיעה, וככל שתנאי התנועה ומגבלות המהירות מאפשרים, סע במהירות של 50 קמ"ש (31 מ"ש) עד 110 קמ"ש (68 מ"ש) עד שהנורת נכבית.

לאחר כ-5 עד 20 דקות, נורת האזהרה אמורה להיכבות.

הערה: נורת האזהרה עשויה להיכבות לאחר 20 דקות כאשר תנאי הנהיגה הדרושים לניקוי המסנן אינם מתקיימים לגמרי.

אם הרכב נעצר לפני שנורת האזהרה נעלמת, יהיה עליך להתחיל מחדש את התהליך מהתחלה.



אם המסנן רווי, נורת האזהרה



ובהתאם לדגם הרכב, נורת האזהרה נדלקות בלוח המכשירים, עם ההודעה בדוק הזרקה. במקרה זה, יש להתייעץ עם המשווק המורשה.



אם נורת האזהרה **STOP** ובהתאם לדגם



הרכב, נורת האזהרה נדלקת עם ההודעה סכנה כשל במנוע, יש לעצור את הרכב, לכבות את המנוע וליצור קשר עם מוסך מורשה.



למען בטיחותך, נורת

האזהרה **STOP** דורשת

ממך לעצור מיד, ברגע

שתנאי התנועה מאפשרים זאת. כבה

את המנוע ואל תפעיל אותו מחדש. צור

קשר עם מוסך מורשה.

תכונות מיוחדות של גרסאות דיזל

מהירות המנוע יורדת מתחת ל-2000 סל"ד לפני שנורת האזהרה נכבית, ייתכן שיהיה עליך לחזור על הפעולה.



כדי לסייע לחידוש מסנן החלקיקים, בצע שלב נהיגה ממושך (לפחות 20 דקות) בכבישים ראשיים כל 200 ק"מ (124 מייל).



אם המסנן רווי, נורת האזהרה



ובהתאם לדגם הרכב, נורת האזהרה נדלקת בלוח המכשירים, עם ההודעה בדוק הזרקת. במקרה זה, יש להתייעץ עם המשווק המורשה.



אם נורת האזהרה ובהתאם לדגם



הרכב, נורת האזהרה נדלקת עם ההודעה סכנה כשל במנוע, יש לעצור את הרכב, לכבות את המנוע וליצור קשר עם מוסך מורשה.



למען בטיחותך, נורת

האזהרה **STOP** דורשת

ממך לעצור מיד, ברגע

שתנאי התנועה מאפשרים זאת. כבה את המנוע ואל תפעיל אותו מחדש. צור קשר עם מוסך מורשה.

מהירות מנוע דיזל

בעת נהיגה, כדי להימנע מגרימת נזק למנוע, אין לאפשר למהירות המנוע לחרוג מ-4,500 סל"ד, ללא קשר להילוך המשולב.

אם ההודעה בדוק מערכת נגד זיהום מוצגת

ביחד עם נורות אזהרה  ו-  יש לבקר מיד במוסך מורשה.

בעת נהיגה, בהתאם לדירוג הדלק שנעשה בו שימוש, ייתכן שעשן לבן ייפלט.

הסיבה היא שמתבצע ניקיון אוטומטי של מסנן החלקיקים של גזי הפליטה, ואין לכך השפעה על פעולת הרכב.

הדלק עומד להיגמר

בעת ביצוע מילוי של המכל לאחר **ניקוז מלא של הדלק מהמכל**, יש לבצע איתחול של מערכת הדלק  133 לפני התנעת המנוע.



אין להחנות את הרכב או להפעיל את המנוע בסביבות שבהן חומרים דליקים או חומרים כגון דשא או עלים עלולים לבוא במגע עם מערכת הפליטה החמה.

מסנן חלקיקים

מסנן החלקיקים משמש לטיפול בגזי הפליטה שנפלטים ממנוע דיזל.


בהתאם לרכב, נורת האזהרה  המוצגת בלוח המחוונים מציינת שהמסנן נחסם ודורש ניקוי.

לשם כך, כאשר מוצגת נורת האזהרה  , המשך בנהיגה בהתאם לתנאי התנועה וציית למגבלות המהירות עד שנורות האזהרה ייעלמו. אם ניתן, אל תניח למהירות המנוע לרדת מתחת ל-2000 סל"ד.

לאחר כ-10 עד 20 דקות, נורת האזהרה אמורה להיכבות.

לתצוגה של  בלוח המחוונים עשויה להתלוות עלייה במהירות המנוע ובהפעלת מערכת הקירור כדי לנקות את מסנן החלקיקים.

הערה: נורת האזהרה עשויה להופיע מחדש אם תנאי הנהיגה אינם מתקיימים באופן מלא ביחס לניקוי המסנן. אם הרכב נעצר או אם

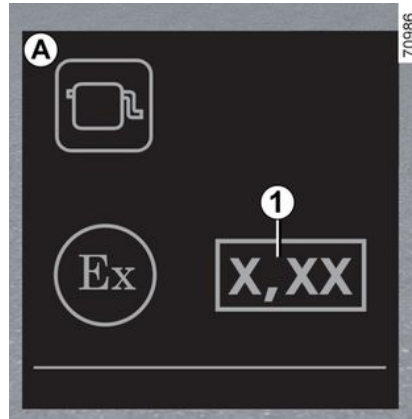

תווית אטימות של עשן מנוע

ניתן לעיין במידע 1 על התווית A שמוצמדת לתא המנוע.

1 פליטות דיזל.

אמצעי זהירות שיש לנקוט בחורף

כדי להימנע מתקלות במזג אוויר קפוא:

- יש לוודא שהסוללה טעונה תמיד באופן מלא;
- שמור תמיד את מיכל הדיזל מלא באופן יחסי כדי למנוע עיבוי אדי מים בתוכו והצטברות בתחתית המיכל.



אם לא מופיעים אורות או צלילים, הדבר מצביע על תקלה בלוח המחוונים. במקרה כזה חשוב לעצור באופן מיידי (ברגע שתנאי הכביש מאפשרים זאת). ודא שהרכב מושבת כהלכה ופנה למשווק מורשה.

בלם יד



לשחרור

יש למשוך מעט את הידית **2** כלפי מעלה, ללחוץ על **1** ולאחר מכן להוריד את הידית עד לגובה רצפת תא הנוסעים.



נורת האזהרה תכבה בלוח המחוונים.

אם מתבצעת נסיעה במהירות שעולה על 10 קמ"ש (6 מייל לשעה) כשבלם היד משוחרר בצורה לא נכונה, נורת האזהרה נדלקת באדום בלוח המכשירים ונשמע צפצוף.



פגיעה בחלקו התחתון של מרכב הרכב (למשל, פגיעה בעמוד, בשולי מדרכה בולטת או באבזור רחוב אחר) עלולה לגרום לנזק לרכב (למשל: עיוות הסרן וכו'). למניעת סכנה או תאונה, יש לבדוק את הרכב במוסך מורשה.

להפעלה:

יש למשוך את הידית **2** כלפי מעלה ולוודא שהרכב אינו בתנועה.




נורת האזהרה תידלק בלוח המחוונים.



יש לוודא שבלם היד משוחרר כראוי בעת הנהיגה (נורת החיווי האדומה כבויה), אחרת עלולה להיגרם התחממות-יתר, או אפילו נזק.



כשהרכב נייח ובהתאם לאופי המדרון ו/או לרמת העומס ברכב, ייתכן שיהיה צורך למשוך את ידית בלם היד לפחות שתי שיניים נוספות ולשלב הילוך נסיעה (ראשון או הילוך נסיעה לאחר) ברכב עם תיבת הילוכים ידנית או להעביר את בורר ההילוכים למצב **P** ברכב שבו מותקנת תיבת הילוכים אוטומטית.

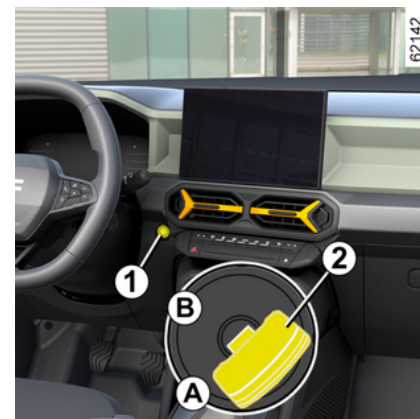

מקרים מיוחדים

כדי לחנות במדרון או בעת גרירת נגרר, לדוגמה, משוך במתג 4 למשך מספר שניות כדי לאפשר בלימה מרבית.

כדי לחנות, כשבלם החניה האלקטרוני משוחרר (לדוגמה כאשר יש סכנת קיפאון):

- יש לשלב הילוך כלשהו או את המצב P: גל ההינע ינעל את הגלגלים המניעים באופן אוטומטי;
- יש לכבות את המנוע באמצעות לחיצה על מתג ההתנעה 1 או באמצעות סיבוב מפתח ההתנעה 2;
- שחרר את חגורת הבטיחות של מושב הנהג;
- פתח את דלת הנהג;
- יש לשחרר באופן ידני את בלם החניה האלקטרוני (לקבלת מידע נוסף, יש לעיין

בחלק 'שחרור ידני של בלם החניה האלקטרוני' שפורט קודם לכן);
– בהתאם לסוג הרכב, בלם החניה החשמלי יופעל באופן אוטומטי. יש לשחרר אותו ידנית;
– יש לסגור את דלת הנהג ולנעול את הרכב.

גירסאות עם תיבת הילוכים אוטומטית

מטעמי בטיחות, השחרור האוטומטי מושבת כאשר דלת הנהג פתוחה או אינה סגורה כראוי והמנוע פועל (כדי למנוע מהרכב לנוע בלי הנהג). ההודעה "שחרר בלם חנייה" מוצגת בלוח המכשירים כאשר הנהג לוחץ על דוושת ההאצה.



אם ההודעה "תקלת חשמל סכנה" או "יש לבדוק את מצב הסוללה" או "תקלה במערכת הבלמים" מוצגת, יש לעצור את הרכב על ידי שילוב הילוך ראשון (בתיבת הילוכים ידנית), העברה למצב P (בתיבת הילוכים אוטומטית) או על ידי משיכה במתג 4 למשך כ-10 שניות. כאשר התנאים והשיפוע מאפשרים זאת, חסום את גלגלי הרכב.
סיכון לאובדן השבטה ברכב.
צור קשר עם מוסך מורשה.

תקלות תפעוליות

– במקרה של תקלה, נורת האזהרה



נדלקת בלוח המכשירים עם ההודעה בדוק בלם חנייה ובמקרים מסוימים,



עם נורת האזהרה

פנה מיד למשווק המורשה שלך.

– במקרה של תקלה בבלם החניה



האלקטרוני, נורת האזהרה **STOP** נדלקת, יחד עם ההודעה כשל בבלם חנייה, נשמע צפצוף ובמקרים מסוימים, נדלקת נורת



האזהרה


זה אומר שעליך לעצור ברגע שתנאי התנועה יאפשרו זאת.



לעולם אין לצאת מהרכב מבלי להעביר את בורר ההילוכים למצב P ולכבות את המנוע. הסיבה לכך היא שכאשר הרכב נייח עם המנוע פועל וההילוך מופעל, הרכב עשוי להתחיל לנוע אם תפעיל את ההאצה.
קיימת סכנת תאונות.

בלם חניה

הפעלה ידנית

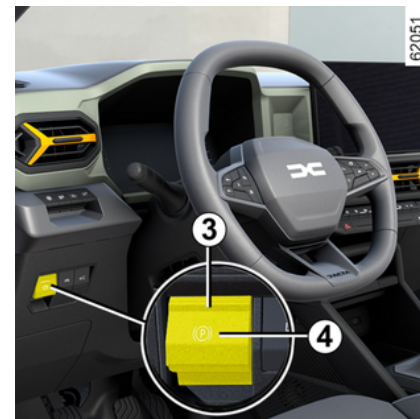


ניתן להפעיל את בלם החניה האלקטרוני ידנית.

הפעלה ידנית של בלם החניה האלקטרוני

משוך את המתג 4. נורת האזהרה 3 ונורת

האזהרה (P) דולקות בלוח המכשירים.

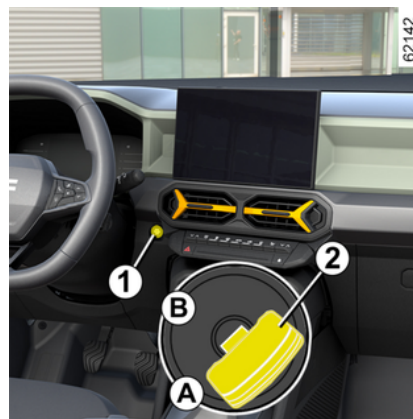

שחרור ידני של בלם החניה האלקטרוני


כדי לשחרר את בלם החניה, יש ללחוץ על המתג 1 מבלי ללחוץ על הדוושות או לסובב את המפתח 2 למצב B ON כדי להתניע את המנוע. יש ללחוץ על דוושת הבלמים ולאחר מכן על המתג 4: נורת החיווי 3 המשולבת

במתג ונורת האזהרה (P) נכבות בלוח המכשירים.

לפני היציאה מהרכב, בדוק שבלם החניה האלקטרוני מופעל באופן מלא. נורת האזהרה 3 המשולבת במתג

4 ונורת האזהרה (P) בלוח המכשירים דולקות כדי לציין שבלם החניה הופעל, אבל הן ייכבו לאחר נעילת הדלתות.


עצירה קצרה

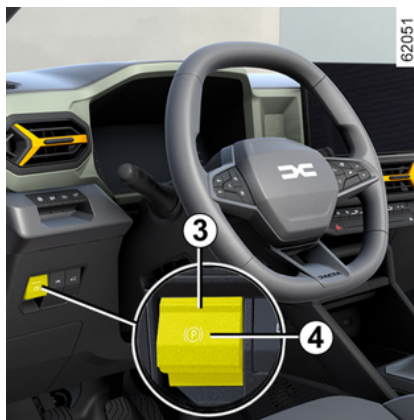

כדי להפעיל ידנית את בלם החניה האלקטרוני (בעת עצירה ברמזור אדום או עצירה כאשר המנוע פועל וכו'): משוך ושחרר את המתג 4. הבלם ישתחרר ברגע שהרכב יתחיל לנוע.

בלם חניה אלקטרוני

סיוע בפעולה

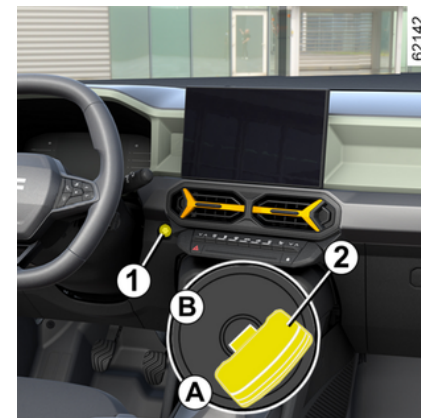

הפעלת בלם החניה האלקטרוני

כאשר הרכב במצב נייח, בלם החניה האלקטרוני יכול לשמש להשבת הרכב:

- באמצעות לחיצה על מתג ההתנעה 1
- או באמצעות סיבוב מפתח ההתנעה 2 (המפתח במצב 'כיבוי והפעלת נעילת מוט לגלגל ההגה' A);

או

– כאשר חגורת הבטיחות של הנהג אינה חגורה;

או


– כשדלת הנהג פתוחה;

או

– עבור כלי רכב שבהם מותקנת תיבת הילוכים אוטומטית, בעת **שילוב למצב P**.

בכל המקרים האחרים, למשל כאשר המנוע נכבה או עובר למצב המתנה עקב הפונקציה **146 Stop and Start**, בלם החניה האלקטרוני אינו מופעל באופן אוטומטי. יש להשתמש במצב ידני.

עבור גרסאות דגמים הספציפיים למדינות מסוימות, פונקציית הסיוע בהפעלת הבלם לא תופעל. עיין במידע בסעיף "הפעלה ידנית".

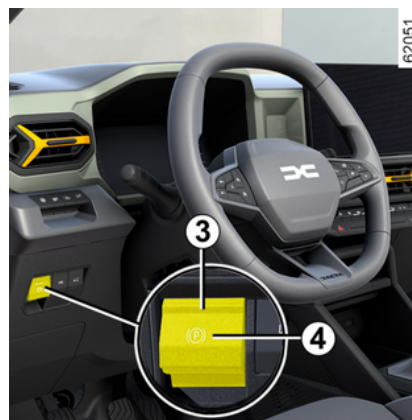

כדי לאשר שבלם החניה האלקטרוני הופעל, ההודעה בלם חנייה מופעל ונורת האזהרה

(P) מוצגות בלוח המכשירים ונורת החיווי

3 נדלקת על המתג 4.

לאחר כיבוי המנוע, נורת המחוון 3 נכבית מספר דקות לאחר הפעלת בלם החניה

האלקטרוני ונורת האזהרה (P) נכבית לאחר נעילת הרכב.



לפני היציאה מהרכב, בדוק שבלם החניה האלקטרוני מופעל באופן מלא. נורת האזהרה 3 המשולבת במתג

4 ונורת האזהרה (P) בלוח המכשירים דולקות כדי לציין שבלם החניה הופעל, אבל הן ייכבו לאחר נעילת הדלתות.

הערה: במצבים מסוימים (כשל בבלם חניה אלקטרוני, שחרור ידני של בלם החניה וכו'), כדי לציין שבלם החניה האלקטרוני השתחרר, נשמע צפצוף וההודעה "שלב בלם חנייה" מופיעה בלוח המכשירים:

- כשהמנוע פועל: כשדלת הנהג פתוחה;
- כשמתג ההתנעה במצב OFF (למשל, כשהמנוע נכבה): בעת פתיחה של דלת קדמית.

במקרה זה, משוך ושחרר את המתג 4 כדי להפעיל את בלם החניה האלקטרוני.

סיוע בשחרור בלם החניה

בלם החניה משתחרר ברגע שהרכב מתניע על ידי האצה או, בכלי רכב המצוידים בתיבת הילוכים אוטומטית, כשההצתה מופעלת, בעת מעבר ממצב **P למצב R, N או D**.

 יש לשלב מצב **P** רק כשהרכב נייח.

 כשאתה פונה לעלייה, כדי להישאר במקום, אל תשאיר את הרגל על דוושת ההאצה.
סיכון של התחממות יתר של תיבת ההילוכים האוטומטית.

 מטעמי בטיחות, אין לכבות את ההצתה לפני שהרכב הגיע לעצירה מוחלטת.

תקופת תחזוקה

עיינ במסמך התחזוקה עבור הרכב או פנה למשווק מאושר כדי לבדוק אם תיבת ההילוכים האוטומטית דורשת תחזוקה מתוזמנת.
אם אין צורך בטיפול, אין צורך במילוי השמן.

תקלות תפעוליות

- **במהלך נסיעה**, אם ההודעה "בדוק תיבת הילוכים אוטו" מוצגת בלוח המכשירים, הדבר מצביע על תקלה.
- פנה למשווק המורשה שלך בהקדם האפשרי;
- **במהלך נסיעה**, אם ההודעה "התחממות יתר בתיבת הילוכים" מוצגת בלוח

המכשירים, יש לעצור את הרכב בהקדם האפשרי כדי לאפשר לתיבת ההילוכים להתקרר ולהמתין עד שההודעה תיעלם;

במקרה של תקלה במנוע או תקלה חשמלית (תקלת סוללה) המשפיעה על פעולת תיבת ההילוכים האוטומטית, ודא שהרכב מושבת כהלכה.

 במקרה של תאונה או פגיעה בחלקו התחתון של הרכב (למשל, פגיעה בעמוד, בשולי מדרכה בולטת או באבזור רחוב אחר), הדבר עלול לגרום נזק לרכב (למשל נזק לאחד הסרנים), למעגל החשמלי או לסוללת ההנעה. אין לגעת ברכיבי המעגל החשמלי או בנוזלים כלשהם.

כדי למנוע סכנת תאונה, יש לבדוק את הרכב במוסך מורשה.

סכנת פציעה חמורה או התחשמלות וסכנת חיים.

בקרת הילוכים

הערה: כשהמנוע מופעל והרכב נוסע במהירות שבין 0 ל-8 קמ"ש (0 עד 5 מייל לשעה), במצב **N** או **R**, יהיה עליך ללחוץ על דוושת הבלמים כדי לשלב למצב **D**. הדבר שימושי בעת ביצוע תמרוני חניה שמחייבים מעברים תכופים בין נסיעה קדימה לנסיעה לאחור.

נסיעה חסכונית

בעת הנהיגה, יש להשאיר את בורר ההילוכים במצב **D** וללחוץ קלות על דוושת ההאצה כדי לוודא החלפות הילוכים אוטומטיות במהירות 50"ד נמוכה יותר.

האצה ועקיפה

לחץ על דוושת ההאצה בזריזות ועד הסוף (כך שתגיע מעבר לנקודה התחתונה).

הדבר יאפשר לשלב הילוך מיטבי נמוך יותר בטווח הסל"ד של המנוע.

נהיגה במצב B

מצב זה מאפשר נהיגה עם רמת רגנרציה גבוהה יותר בעת בלימת מנוע.

בעת שחרור דוושת המצערות, הרכב עושה שימוש בבלימה רגנרטיבית כדי להאט את מהירות הנסיעה.

כתוצאה מכך, המנוע החשמלי מפיק זרם חשמלי גבוה יותר שמאפשר טעינה של סוללת ההנעה.

במצב **B**, רמת הבלימה הרגנרטיבית תהיה נמוכה יותר אם הסוללה קרה או טעונה באופן מלא.



בשום אופן אין להשתמש בבלם המנוע כתחליף לדוושת הבלמים.

לשילוב הילוך אחורי

כשהרכב ניח והמנוע פועל, הזז את ידיית הבורר **1** שני חריצים קדימה כדי לשלב למצב **R**.

אם דוושת הבלם אינה לחוצה, ישמע צפצוף, תצוגת מצב **R** תהבהב למשך כחמש שניות ברשת שמופיעה בלוח המכשירים וההודעה "לחת על דוושת הבלם" תוצג למשך כ-15 שניות.

הערה: כשהמנוע פועל ומהירות הנסיעה היא בין 0 ל-8 קמ"ש (0 עד 5 מייל), במצב **N** או **D**, אין צורך ללחוץ על דוושת הבלמים כדי לשלב למצב **R**. הדבר שימושי בעת ביצוע תמרוני חניה שמחייבים מעברים תכופים בין נסיעה קדימה לנסיעה לאחור.

נסיבות מיוחדות

– **אם סוג הדרך או תנאי מזג האוויר** (מדרונות תלולים בעלייה, מדרונות פתאומיים בירידה, שלג, חול או בוצ עמוקים) לא מאפשרים להישאר במצב אוטומטי. הדבר ימנע מתיבת ההילוכים האוטומטית לבצע החלפת הילוכים שוב ושוב בעת הנסיעה בעליה ויאפשר בלימת מנוע במהלך נסיעה במורדות ארוכים.

– **כדי למנוע כיבוי של המנוע במזג אוויר קר במיוחד**, יש להמתין מספר שניות לפני

יציאה ממצב **P** או **N**, והעברת בורר ההילוכים למצב **DB** או **R**.

חניית הרכב

בדגמים שבהם מותקן בורר הילוכים מסוג 1, מצב **P** משולב באופן אוטומטי ומתבצעת הפעלה של בלם החניה האלקטרוני (בדגמים שבהם הוא מותקן) כאשר:

- המנוע הודמם;
- חגורת הבטיחות של הנהג אינה נעולה והרכב נעצר;
- דלת הנהג נפתחת והרכב נעצר.

נורת המחוון **P** נדלקת בלוח המכשירים והלחצן **P** נדלק.

מכיוון שמצב **P** משולב באופן אוטומטי כשהמנוע כבוי, במצבים מסוימים (למשל, בעת מעבר במנהרות שטיפת רכב מסוימות) יהיה עליך לשלב למצב **N**:

- כשהמנוע פועל, יש ללחוץ על הלחצן **P**, להסית את בורר ההילוכים **1** חריץ אחד קדימה או אחורה ולאחר מכן לכבות את המנוע;

– כשהמנוע כבוי ומתג ההתנעה במצב **ON**, יש להזיז את בורר ההילוכים **1** חריץ אחד לפנים או לאחור ולאחר מכן לכבות את המנוע.

בפעם הבאה שבה מתניעים את המנוע, מצב **P** ישולב באופן אוטומטי בהתאם למקרים שתוארו קודם.

בקרת הילוכים

יש להעביר את בורר ההילוכים למצב **D, B** או **R** רק כשהרכב נייח, תוך לחיצה על דוושת הבלם ולא לחיצה על דוושת ההאצה.



נורת האזהרה READY נדלקת בלוח המכשירים כדי לציין שהמערכת Hybrid פועלת ומוכנה לקראת תחילת הנסיעה
141, ← 143.

פעולה




יש להעביר את בורר ההילוכים **1** חריץ אחד או שניים קדימה או לאחור כדי לשלב את ההילוך המבוקש (**D, N, R** או **B**) ולאחר מכן לשחרר את הידית כדי שתשוב למצב יציב.

ההילוך המשולב יופיע בלוח המחוונים.

אם תנאים מסוימים מונעים מעבר מהילוך אחד למשנהו, ההילוך הנוכחי יבהב בלוח המכשירים.

כדי לשלב מצב P

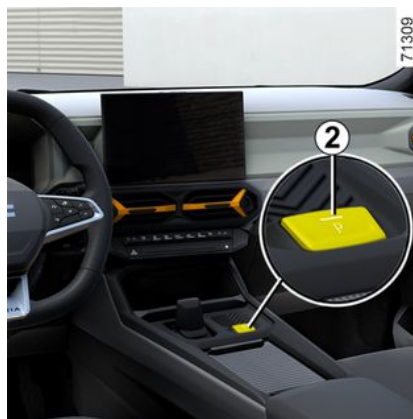

כשהרכב נייח והמנוע פועל או מתג ההתנעה במצב **ON**, יש ללחוץ על הלחצן **2** כדי לשלב במצב **P**. נורת האזהרה במתג **2** נדלקת בכתום לאחר שילוב מצב מנוחה **P** בתיבת ההילוכים.

כדי לנתק את מצב P

כשהרכב נייח והמנוע פועל, יש ללחוץ על דוושת הבלמים ולהזיז את בורר ההילוכים **1** קדימה או לאחור בהתאם למצב הרצוי. נורת האזהרה המשולבת במתג **2** נכבית.

אם דוושת הבלם אינה לחוצה עד הסוף, ההודעה "לחת על דוושת הבלם" נורת



האזהרה יוצגו בלוח המכשירים.

שים לב:

– אם הנהג פותח את הדלת או יוצא מהרכב מבלי לשלב למצב **P**, נשמע צפצוף, וההודעה "P לא משולב" מוצגת בלוח המכשירים;

– נורת האזהרה נדלקת בכל פעם שיש צורך ללחוץ על דוושת הבלמים כדי לבצע הזזה של בורר תיבת ההילוכים האוטומטית.

כדי לשלב הילוך סרק

כשהרכב נייח והמנוע פועל, כדי לשלב במצב **N**, יש להזיז את בורר ההילוכים **1** חריץ אחד קדימה או לאחור, בהתאם להילוך המבוקש.

נהיגה במצב אוטומטי


כשהרכב נייח והמנוע פועל, הזז את ידית הבורר **1** שני חריצים לאחור כדי לשלב למצב **D3**.

אם אחד מהתנאים אינו מתקיים, נורת החיווי **D** תבהב למשך 5 שניות בערך וההודעה "לחת על דוושת הבלם" תוצג בלוח המכשירים למשך 15 שניות בערך.

ברוב תנאי הנסיעה, אין צורך להשתמש בבורר ההילוכים: הם יתחלפו באופן אוטומטי ברגע הנכון ובמהירות הסל"ד המתאימה מכיוון שהמערכת האוטומטית לוקחת בחשבון את העומס על הרכב, את מצב הכביש ואת סגנון הנהיגה.

תיבת הילוכים אוטומטית, בורר הילוכים אלקטרוני

בורר הילוכים 1

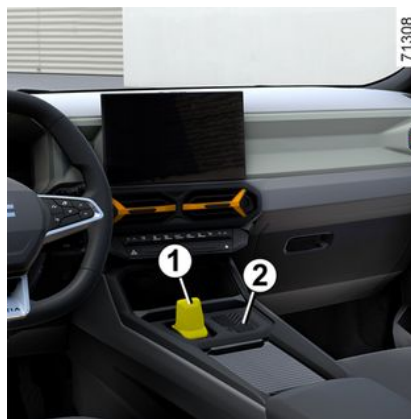

R: הילוך נסיעה לאחור

N: הילוך סרק

D: מצב אוטומטי

B: הילוך נסיעה לפנים עם בלימה רגנרטיבית משופרת (בהתאם לדגם הרכב)

P: חניה, לחצן 2



שילוב הילוך אחורי

(הרכב עומד)

כלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית: יש לשלב הילוך סרק ולאחר מכן לשלב הילוך נסיעה לאחור.

יש לעקוב אחר התרשים שעל בורר ההילוכים 1 ולהרים את הטבעת 2 כנגד הידית על מנת לשלב הילוך נסיעה לאחור.

כלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית:

150 ←

פנסי הנסיעה לאחור יידלקו מיד עם שילוב ההילוך האחורי כשהצתה פועלת.



התצוגה 3 בלוח המכשירים מציינת שבורר ההילוכים במצב 1.



יש לוודא שנורת החיווי **P** נדלקת בלוח המכשירים וכי נורת החיווי המשולבת במתג 2 דולקת לפני יציאה מהרכב.

סיכון לאובדן השבתה ברכב

פעולה

כשהרכב במצב נייח וידית בורר ההילוכים 1 במצב **P**, יש להתניע את הרכב.

בגרסה Hybrid, הודעה READY מוצגת בלוח המכשירים.

כשהרגל על דוושת הבלמים, יש להעביר את בורר ההילוכים ממצב **P** למצב **D**.

התנעה, כיבוי המנוע

תקלות תפעוליות

כאשר ההודעה "בדוק מערכת Stop & Start" מוצגת בלוח המכשירים עם תאורת נורית החיווי המשולבת במתג **1**, הדבר מצייין שהמערכת מושבתת. יש להתייעץ עם מוסך מורשה.

 הערה מיוחדת: כאשר המנוע במצב המתנה, לחיצה על המתג **1** פעם אחת תפעיל מחדש את המנוע באופן אוטומטי.

התנעה, כיבוי המנוע

תנאים המונעים מצב המתנה של המנוע

תנאים מסוימים מונעים מהמערכת להשתמש בפונקציית ההמתנה של המנוע, במיוחד כאשר:

- דלת הנהג אינה סגורה;
- חגורת הבטיחות של הנהג אינה חגורה;
- הילוך אחורי משולב;
- מכסה המנוע אינו נעול;
- הטמפרטורה החיצונית נמוכה מדי או גבוהה מדי;
- הסוללה אינה טעונה מספיק;
- ההבדל בין הטמפרטורה בתא הנוסעים להוראת של מערכת בקרת האקלים האוטומטית גבוה מדי;
- פונקציית העזר בעת ביצוע חנייה מופעלת;
- הגובה גבוה מדי;
- המדרון תלול מדי עבור כלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית;
- הפונקציה Clear View מופעלת;

251 ←

- טמפרטורת המנוע נמוכה מדי;
- מערכת בקרת הפליטה מבצעת חידוש;
- ...

נורת האזהרה  דולקת בלוח המחוונים לציון שמצב ההמתנה של המנוע אינו זמין.

המנוע מוכרח להיות כבוי (לא במצב המתנה) לפני ביצוע פעולה כלשהי בתא המנוע. יש להעביר את מתג ההתנעה למצב 143 ←, 141 ← OFF.



תכונה מיוחדת של התנעה מחדש אוטומטית של המנוע

בתנאים מסוימים, המנוע יכול להתניע מחדש מעצמו כדי להבטיח את הבטיחות והנוחות שלך.

מצב זה עשוי להתרחש כאשר:

- הטמפרטורה החיצונית נמוכה מדי או גבוהה מדי;
- הפונקציה Clear View מופעלת;
- 251 ←
- הסוללה אינה טעונה מספיק;
- מהירות הרכב היא מעל 5 קמ"ש (מדרון וכו');;
- מתבצעת שוב ושוב לחיצה על דוושת הבלמים שקיימת דרישת מערכת לבצע בלימה;
- ...

נורת האזהרה  דולקת בלוח המחוונים כדי להתריע בפניך על התנעה אוטומטית של המנוע.

לפני יציאה מתא הנוסעים, יש להקפיד לכבות את המנוע (לא להעביר אותו למצב המתנה) 141 ← 143 ←.



השבתה, הפעלה של הפונקציה



כדי להשבית את הפונקציה, יש ללחוץ על 1. הודעה Stop & Start מושבת מופיעה בלוח המכשירים ונורית החיווי של מתג 1 דולקת.

לחיצה נוספת תפעיל מחדש את המערכת. הודעה Stop & Start מופעל מופיעה בלוח המכשירים ונורית החיווי של מתג 1 נכבית.

המערכת מופעלת מחדש באופן אוטומטי בכל פעם שהמנוע מותנע באמצעות לחיצה על מתג ההתנעה 143 ←.



יש לוודא שהרכב נותר נייח
כשהמנוע במצב המתנה
(חיווי על ידי נורת האזהרה

שדולקת בלוח
המכשירים).



לפני יציאה מתא הנוסעים, יש
להקפיד לכבות את המנוע
(לא להעביר אותו למצב
המתנה) $\leftarrow 141$ $\leftarrow 143$.

מניעת מצב המתנה של המנוע

במצבים מסוימים, כגון עצירה בעת כניסה
לצומת, ניתן (כשהמערכת מופעלת) להשאיר
את המנוע מופעל כדי שיהיה מוכן לביצוע
האצה מהירה.

לרכבים עם תיבות הילוכים אוטומטיות:

שמור על הרכב נייח מבלי ללחוץ חזק מדי על
דוושת הבלם.

לרכבים עם תיבות הילוכים ידניות:

החזק את דוושת המצמד כשהיא לחוצה עד
הסוף.



כדי למלא בדלק, יש להעביר את
מתג ההתנעה למצב OFF (לא
להעביר למצב Standby, אם
ברכב מותקנת הפונקציה Stop and
(Start): יש לכבות את המנוע $\leftarrow 141$,
 $\leftarrow 143$.
סכנת שריפה.

תנאים ליציאה ממצב המתנה של המנוע

לרכבים עם תיבות הילוכים אוטומטיות:

– כאשר דלת הנהג פתוחה;

או

– כאשר חגורת הבטיחות של הנהג אינה
חגורה;

או

– כשבוצע שחרור של דוושת הבלמים, מצב
D משולב;

או

– כשבוצע שחרור דוושת הבלמים, מצב N
משולב ובלם החניה משוחרר;

או

– בלחיצה נוספת על דוושת הבלמים, מצב
P משולב, או שמצב N משולב יחד עם
הפעלת בלם החניה $\leftarrow 150$;

או

– לחיצה על דוושת ההאצה;

או

– בעת שילוב מצב R;

או

– כאשר, בהתאם לסוג הרכב, הזרועות
להחלפת ההילוכים מופעלות במצב ידני
(M).

לרכבים עם תיבות הילוכים ידניות:

– בעת פתיחת דלת הנהג, כשאין הילוך
משולב ודוושת המצמד משוחררת;

או

– בעת שחרור חגורת הבטיחות של הנהג,
כשאין הילוך משולב ודוושת המצמד
משוחררת;

או

– תיבת ההילוכים בהילוך סרק ומתבצעת
לחיצה קלה על דוושת המצמד;

או

– המנוע בהילוך ודוושת המצמד נלחצת עד
הסוף.

הערה מיוחדת: בהתאם לדגם הרכב, אם
מתבצעת העברה של מתג ההתנעה למצב
OFF כשהמנוע במצב המתנה, נורת האזהרה



נדלקת בלוח המכשירים למשך מספר
שניות.



בכלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית:

ההתנעה מחדש עלולה להתקל
בבעיה אם דוושת המצמד משוחררת
מהר מדי כשהילוך משולב.

לפני שתלחץ ממושכות על הלחצן. ללא הכרטיס, לא תוכל להתניע מחדש את הרכב. כאשר המנוע כבוי, כל האביזרים שבשימוש (רדיו וכו') ימשיכו לפעול למשך כ-10 דקות. בעת פתיחת דלת הנהג, האביזרים יפסיקו לפעול.

וכן

– מהירות הנסיעה היא אפס.

המנוע נשאר במצב המתנה אם מיקום **P** נבחר, או אם מיקום **N** נבחר עם בלם היד משולב ודוושת הבלם משוחררת.

לרכבים עם תיבות הילוכים ידניות:

– תיבת הילוכים בניוטורל;

וכן

– דוושת המצמד משוחררת;

אם נורת האזהרה  מהבהבת, פירושו של דבר הוא שיש לשחרר את דוושת המצמד.

לכל הרכבים:

נורת החיווי  דולקת בלוח המחוונים כשהמנוע במצב המתנה. הצידוד ברכב ממשיך לפעול כשהמנוע כבוי.

כשהמנוע עובר למצב המתנה, ייתכן שהסיוע בהיגוי לא יפעל יותר.

במקרה כזה הוא יחזור לפעולה כשהמנוע לא יהיה יותר במצב המתנה או כשהמהירות תעלה על כ-1 קמ"ש (בירידה, מדרון וכדומה).

אם המנוע במצב המתנה, בלם החניה האלקטרוני (בהתאם לרכב) לא מופעל אוטומטית.



לפני ביצוע פעולה כלשהי בתא המנוע, יש להעביר את מתג ההתנעה למצב OFF.



הפונקציה Stop and Start

מערכת זו מאפשרת צריכת דלק מופחתת ופליטות גזי חממה נמוכה יותר. המערכת מופעלת באופן אוטומטי כשהרכב מותנע.

בעת נסיעה, המערכת מכבה את המנוע (מצב המתנה) כשהרכב נייח.

נורת האזהרה  מוצגת בלוח המחוונים.

תנאים להעברת המנוע למצב המתנה

הרכב יצא מהמקום בו הוא חנה;

לרכבים עם תיבות הילוכים אוטומטיות:

– תיבת הילוכים במצב **D** או **N**;

וכן

– מתבצעת לחיצה על דוושת הבלמים (במידה מספקת);

בהתאם לדגם הרכב, אם נורת האזהרה

 מהבהבת וההודעה לחת על דוושת הבלם מוצגת בלוח המכשירים, הדבר מציין שלא בוצעה לחיצה כהלכה על דוושת הבלמים;

וכן

– לא מתבצעת לחיצה על דוושת המצערת;

לעולם אל תכבה את ההצתה לפני שהרכב נייח. לאחר שהמנוע נכבה, מנוע הסרוו של הבלמים, היגוי הכוח וכו' וכן התקני הבטיחות הפסיבית, כגון airbags והקדם-המותחנים של חגורות הבטיחות, יפסיקו לפעול.



אין להחנות את הרכב או להפעיל את המנוע בסביבות שבהן חומרים דליקים או חומרים כגון דשא או עלים עולים לבוא במגע עם מערכת הפליטה החמה.



ביציאה מהרכב, במיוחד אם הכרטיס אצלך, בדוק שהמנוע כבוי לגמרי.



התנעה, כיבוי המנוע

(הפעלת ההצתה)

ברגע שקיבלת גישה לרכב שלך, ניתן להשתמש בכמה מהפונקציות שלו (רדיו, ניווט, מבגים, וכו').

כדי להשתמש בפונקציות האחרות, כשהכרטיס בתא הנוסעים, לחץ על הלחצן 1 בלי ללחוץ על הדוושות.

תקלות תפעוליות



במקרים מסוימים, הכרטיס "ידיים חופשיות" לא יפעל:

- כשסוללת הכרטיס חלשה, ריקה וכו'
- הכרטיס נמצא ליד מכשירים שפועלים באותו תדר (צג, טלפון נייד, התקן משחק וידאו וכו');
- הרכב ממוקם באזור קרינה אלקטרומגנטית גבוהה.

תנאים לכיבוי המנוע



הרכב צריך להיות במצב נייח כשבורר ההילוכים במצב P בכלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית. בכלי רכב Hybrid, ההודעה READY תוצג בלוח המחוונים.

כשהכרטיס ברכב, יש ללחוץ על הלחצן 1: המנוע ייכבה. בכלי רכב Hybrid, ההודעה READY נעלמת מלוח המכשירים.

מוט ההגה נעול כשדלת נפתחת או לאחר נעילת הרכב.

אם הכרטיס לא נמצא יותר בתא הנוסעים או אם סוללת הכרטיס התרוקנה, כשהרכב נייח ומתבצע ניסיון לכבות את המנוע, ההודעה "כרטיס מפתח חסר לחץ/החזק START" מוצגת בלוח המכשירים: יש ללחוץ על הלחצן 1 למשך 3 שניות לפחות. אם הכרטיס לא נמצא עוד בתא הנוסעים, ודא שהוא בהישג יד

ההודעה "הכנס כרטיס לחרץ ולחץ START" מוצגת בלוח המכשירים.



יש ללחוץ על דוושת הבלמים ולאחר מכן להניח את הכרטיס 3 (A או B) על הסמל 4 (A או B). לחץ על הלחצן 1 כדי להתניע את הרכב. ההודעה תיעלם.

מקרה מיוחד של דגמי Hybrid

כאשר הרכב נייח ובמצב פעולה חשמלי, ההודעה "מנוע פעיל ככה" תופיע בלוח המכשירים בליווי צפצוף אם:

- חגורת הבטיחות של הנהג אינה חגורה;
- מכסה המנוע פתוח;
- דלת הנהג פתוחה.

התנעה, כיבוי המנוע

– במקרים מסוימים, יהיה צורך להזיז את ההגה תוך כדי לחיצה על מתג ההתנעה **1** כדי לשחרר את נעילת מוט גלגל ההגה; במקרה זה, ההודעה סובב את גלגל ההגה ולחץ START תוצג.

שים לב:

– בכלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית, אם המנוע כבה, ההודעה "לחץ על המצמד" תוצג בלוח המחוונים. לחץ על דוושת המצמד עד הסוף כדי להפעיל מחדש את המנוע;
– בכלי רכב Hybrid: יחידת המנוע תיכבה אוטומטית לאחר כ-15 דקות אם הרכב נשאר עומד וחגורת הבטיחות של הנהג לא חגורה. עומד במידת הצורך, ניתן להפעיל מחדש את המנוע באמצעות לחיצה אחת על הלחצן **1**.



במהלך עדכון המערכת דרך מערכת המולטימדיה, לא ניתן להתניע את הרכב. המתן להשלמת העדכון לפני שתתניע את הרכב. כדי לקבל מידע נוסף על עדכוני מערכת, עיין בהוראות בנושא מולטימדיה.

גרסת גפ"מ

התנעת המנוע מתבצעת תמיד באמצעות שימוש בבנזין.



כשמכל הדלק ריק, לא ניתן להתניע את המנוע או להמשיך בנסיעה באמצעות שימוש בגפ"מ בלבד.

הפעלת המנוע באמצעות גפ"מ/בנזין מחייבת כמות מסוימת של בנזין (לצורכי התנעה, האצה, בתנאי טמפרטורה סביבתית נמוכה וכו').



אם נורה האזהרה דולקת בכתום בלוח המכשירים ונשמע צפצוף, יש למלא דלק בהקדם האפשרי.



לקבלת מידע נוסף אודות גרסאות גפ"מ ← **32**.

התנעה 'ללא מגע יד' כשמכסה תא המטען פתוח

במקרה זה, אין להניח את הכרטיס בתא המטען, כדי למנוע סכנת אובדן.



באחריות הנהג בעת חניה או עצירה של הרכב

לעולם אל תשאיר לבד ברכב בעל חיים, ילד או מבוגר.

שאינם עצמאיים, גם לא לזמן קצר.

הם עלולים להוות סכנה לעצמם או לאחרים על ידי התנעת המנוע, הפעלת ציוד כגון החלונות החשמליים או נעילת הדלתות.

כמו כן, במזג אוויר חם ו/או קר, זכור שהטמפרטורה בתוך תא הנוסעים עולה מהר מאוד.


סכנת מוות או פציעה חמורה.

פונקציית אביזרים



התנעה, כיבוי המנוע

גרסת Hybrid

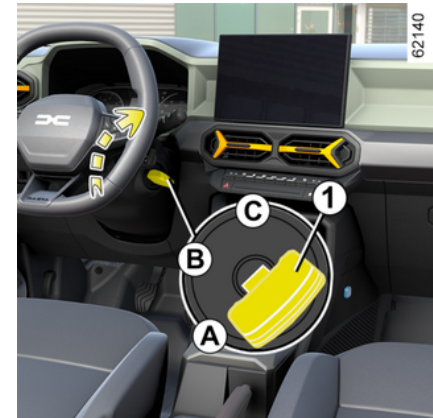

כדי להפעיל את מתג ההתנעה:

- יש להעביר את בורר ההילוכים למצב **P**;
- לחץ על דוושת הבלמים;
- יש לסובב את המפתח למצב **Start C** מבלי **ללחוץ על דוושת ההאצה**;
- יש לשחרר את המפתח מיד כשמוצגת ההודעה **READY** בלוח המכשירים ונשמע צפצוף.

ההודעה נעלמת כאשר מהירות הרכב עולה על כ-5 קמ"ש.

כיבוי המערכת Hybrid

כשהרכב נייח, יש לסובב את המפתח למצב **Stop A**. מתג ההתנעה במצב **OFF** וההודעה **READY** נעלמת בלוח המכשירים.

לפני יציאה מהרכב, יש לוודא שמתג ההתנעה במצב **OFF**.



מתג התנעה בכלי רכב עם כרטיס



התנעת המנוע

יש להכניס את הכרטיס לאזור הזיהוי **2**.

להתנעה:

- בכלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית, יש להעביר את בורר ההילוכים למצב **P** או **N**, ללחוץ על דוושת הבלמים וללחוץ על הלחצן **1**. ברכבים Hybrid, ההודעה **READY** מוצגת בלוח המכשירים ונשמע צפצוף. ההודעה נעלמת כאשר מהירות הרכב עולה על כ-5 קמ"ש;
- בכלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית, יש ללחוץ על דוושת הבלמים או על דוושת המצמד ועל המתג **1**. אם מתבצע שילוב של הילוך, ניתן יהיה להתניע את המנוע רק לאחר לחיצה על דוושת המצמד.

תכונות מיוחדות

- אם אחד מתנאי ההתנעה אינו מתקיים, ההודעה "לחץ על הבלם ואז **START**" או "לחץ על המצמד התחל **+**" או "שלב להילוך **+**" מוצגת בלוח המכשירים;

כלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית

לפני ביצוע התנעה, יש להעביר את בורר ההילוכים למצב P או N וללחוץ על דוושת הבלמים ← 150.

כיבוי המנוע

כשהמנוע פועל בסל"ד סרק, יש לסובב את המפתח בחזרה למצב Stop A.

תכונה מיוחדת

בהתאם לדגם הרכב, האיזורים (כגון רדיו) יפסיקו לפעול עם כיבוי המנוע, כשמבצעת פתיחה של דלת הנהג או כשמבצעת נעילה של דלתות הרכב.



לעולם אין להתניע את הרכב כשהוא מתגלגל במדרון באופן חופשי. ישנה סכנה שמערכת היגוי הכוח לא

תפעל.

קיימת סכנת תאונות.

גרסת גפ"מ

התנעת המנוע מתבצעת תמיד באמצעות שימוש בבנזין.



כשמכל הדלק ריק, לא ניתן להתניע את המנוע או להמשיך בנסיעה באמצעות שימוש

בגפ"מ בלבד.

הפעלת המנוע באמצעות גפ"מ/בנזין מחייבת כמות מסוימת של בנזין (לצורכי התנעה, האצה, בתנאי טמפרטורה סביבתית נמוכה וכו').



אם נורת האזהרה דולקת בכתום בלוח המכשירים ונשמע צפצוף, יש למלא דלק בהקדם האפשרי.



לקבלת מידע נוסף אודות גרסאות גפ"מ ← 32.



לעולם אל תכבה את ההצתה לפני שהרכב נייח. לאחר שהמנוע נכבה, מנוע הסרוו של הבלמים, היגוי הכוח וכו' וכן התקני הבטיחות הפסיבית, כגון airbags והקדם-המותחנים של חגורות הבטיחות, יפסיקו לפעול.



אין להחנות את הרכב או להפעיל את המנוע בסביבות שבהן חומרים דליקים או חומרים כגון דשא או עלים עלולים לבוא במגע עם מערכת הפליטה החמה.



באחריות הנהג בעת חניה או עצירה של הרכב


לעולם אל תשאיר לבד ברכב בעל חיים, ילד או מבוגר שאינם עצמאיים, גם לא לזמן קצר. הם עלולים להוות סכנה לעצמם או לאחרים על ידי התנעת המנוע, הפעלת ציוד כגון החלונות החשמליים או נעילת הדלתות.

כמו כן, במזג אוויר חם ו/או קר, זכור שהטמפרטורה בתוך תא הנוסעים עולה מהר מאוד.

סכנת מוות או פציעה חמורה.

מתג התנעה בכלי רכב עם מפתח.

מצב A – 'עצירה ונעילת גלגל ההגה הופעלה'

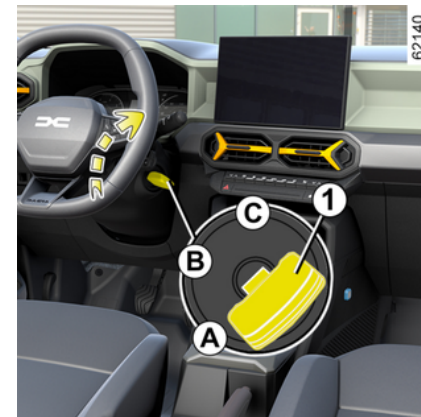

כדי לנעול: יש להוציא את המפתח 1 ולסובב את גלגל ההגה עד לנעילת מוט גלגל ההגה.

כדי לפתוח: סובב מעט את המפתח ואת ההגה.

מצב B ON

ההצתה פועלת:

- גירסת בנזין: ניתן להתניע את המנוע.
- גירסת דיזל: המנוע מבצע חימום מוקדם.

מצב C Start

אם המנוע אינו מתניע בניסיון הראשון, יש לסובב את המפתח בחזרה לפני שניתן להפעיל שוב את המתנע.

יש לשחרר את המפתח ברגע שהמנוע מתניע.

הערה מיוחדת לגבי כלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית

← 150.

התנעת המנוע

בהתאם לסוג הרכב, אם משולב הילוך, יש ללחוץ על דוושת המצמד או להעביר את ידית ההילוכים למצב סרק לפני התנעת המנוע. ההודעה "שלב להילוך סרק ואז START" מוצגת במחשב הדרך כדי ליידע את הנהג. בתנאי קור קיצוני (טמפרטורות מתחת ל-20°C): כדי להקל על התנעת המנוע, יש להפעיל את ההצתה למספר שניות לפני התנעת המנוע.

במקרה של התנעת המנוע בטמפרטורות חיצוניות נמוכות מאוד (מתחת ל-10°C): יש ללחוץ ולהחזיק את דוושת המצמד עד להתנעת המנוע.



לעולם אין להתניע את הרכב כשהוא מתגלגל במדרון באופן חופשי. ישנה סכנה שמערכת היגוי הכוח לא תפעל.

קיימת סכנת תאונות.

גירסת בנזין

- יש לסובב את המפתח למצב Start מבלי ללחוץ על דוושת המצערת.
- יש לשחרר את המפתח ברגע שהמנוע מתניע.

גירסת דיזל



- יש לסובב את המפתח למצב B ON ולהשאירו במצב זה עד שנורת החימום המוקדם של המנוע נכבית.
- יש לסובב את המפתח למצב Start מבלי ללחוץ על דוושת המצערת.
- יש לשחרר את המפתח ברגע שהמנוע מתניע.



במהלך עדכון המערכת דרך מערכת המולטימדיה, לא ניתן להתניע את הרכב.

המתן להשלמת העדכון לפני שתתניע את הרכב. כדי לקבל מידע נוסף על עדכוני מערכת, עיין בהוראות בנושא מולטימדיה.

גירסת בנזין

למשך **620 מייל** (1000 ק"מ) הראשונים, אין לנסוע במהירות העולה על 80 מ"ש (130 קמ"ש) בהילוך הגבוה ביותר, או 3000 עד 3500 סל"ד.

ניתן לצפות לביצועי שיא מהרכב רק לאחר צבירת **3,000 ק"מ** בקירוב.

מרווחי טיפול: יש לעיין במסמך התחזוקה של הרכב.

גירסת דיזל

במשך **1,500 הק"מ (930 מייל)** הראשונים, אין לנסוע במהירות שעולה על 130 km/h (80 מייל לשעה) בהילוך הגבוה ביותר, או על 2,500 סל"ד. לאחר צבירת קילומטרז' זה, ניתן לנהוג במהירות גבוהה יותר, על אף שניתן לצפות לביצועי שיא מהרכב רק לאחר צבירת 3,600 מייל (6,000 ק"מ) בקירוב. במהלך תקופת ההרצה, אין להאיץ בחוזקה כשהמנוע עדיין קר ואין לאפשר למנוע להגיע לסל"ד גבוה מדי.

מרווחי תחזוקה: יש לעיין במסמך התחזוקה של הרכב.

הערה: עבור רכב חדש בשלב ההרצה: מפלס נוזל הקירור עשוי להיות גבוה יותר מהסימון **MAXI** על המכל שלאחר מכן ירד אל בין המפלס **MINI** לבין המפלס **MAXI**.

זה לא מהווה סכנה.

תקלות במערכת

המידע שמופיע בלוח המכשירים עשוי להיות מלווה בצליל ביפ.

קריאות	הודעה	נורות חיווי
מעיד על תקלה במערכת. פנה למשווק המורשה שלך בהקדם האפשרי.	« בדוק מערכת נגד זיהום » « לבדוק איכות AdBlue » « לבדוק הזרקת AdBlue »	 -I  נדלקות.
מציין תקלה במערכת וכי תוך פחות מ-800 ק"מ לא יתאפשר להתניע את הרכב מחדש. אזהרות אלו חוזרות על עצמן: – כל 100 ק"מ, כשנותרו 800 עד 200 ק"מ, עד שלא יתאפשר להתניע שוב את המנוע; – כל 50 ק"מ, כשנותרו פחות מ-200 ק"מ עד שלא יתאפשר להפעיל מחדש את הרכב. פנה למשווק המורשה שלך בהקדם האפשרי.	"Kmxxx לנעילת בקרת פליטות"	 -I  נדלקות.
מציין שאחרי כיבוי ההצתה הרכב לא יתניע מחדש. צור קשר עם מוסך מורשה.	"Km 0 לנעילת בקרת פליטות"	 -I  נדלקות.

תחזוקה/טווח

המידע שמופיע בלוח המכשירים עשוי להיות מלווה בצליל ביפ.

2

מה לעשות?	הודעה	נורות חיווי
כאשר ההודעה מוצגת בזמן שמתג ההצתה מופעל, יש לך טווח של פחות מ-2,400 ק"מ. מלא או בקש ממוסך מורשה להוסיף או למלא את החומר המגיב במיכל.	« למלא AdBlue לפני 2400 km »	-
כאשר ההודעה מוצגת בזמן שמתג ההצתה מופעל, יש לך טווח של 1,200 עד 800 ק"מ. מלא או בקש ממוסך מורשה להוסיף או למלא את החומר המגיב במיכל.	« למלא AdBlue לפני 1200 km »	מופיע 
ההודעה מוצגת כשמתג ההצתה מופעל וחוזרת על עצמה: - בערך כל 100 ק"מ, לרשותך טווח נסיעה של 800 עד 200 ק"מ; - בערך כל 50 ק"מ, לרשותך טווח של פחות מ-200 ק"מ. בכל מקרה, מלא או בקש ממשווק מורשה למלא את מיכל החומר המגיב בהקדם האפשרי.	"Adblue xxxKm לנעילה, יש למלא Adblue"	מופיע 
המנוע לא מתניע. כדי להפעיל מחדש, עליך למלא את מיכל החומר המגיב בעצמך.	"Adblue 0Km לנעילה, יש למלא Adblue"	מופיע 

מכל חומר מגיב

– ודא שלא ייכנסו מים למיכל הדלק.

אם החומר המגיב גולש, או מזהם צבע כלשהו, נקה את האזור המושפע במהירות עם הרבה מים קרים ומטלית רכה.

הערה: אם החומר המגיב מתגבש, יש להשתמש בספוג רך.



אסור שהריאגנט יבוא במגע עם העיניים או העור. במקרה של מגע בעיניים או בעור, יש לשטוף את האזור הפגוע במים קרים. במידת הצורך, יש לפנות לרופא.

בתנאי מזג אוויר קר באופן קיצוני

בתנאי מזג אוויר של כפור, יש למלא מחדש את מיכל החומר המגיב ברגע שנורת



האזהרה וההודעה "למלא AdBlue לפני 1200 km" מופיעות בלוח המכשירים.

מקרים מיוחדים

החומר המגיב קופא מתחת ל-10°C בערך.

בתנאים כאלה, אל תנסה למלא כשהנוזל בקפוא. במקרה של צורך להוסיף או למלא



חומר מגיב במיכל (מופעל), החנה את הרכב במקום חם יותר במידת האפשר, כך שהחומר המגיב יחזור להיות נוזלי. אחרת, בקש מגורם מקצועי מוסמך להוסיף או למלא בנוזל חומר מגיב.



לאחר מילוי מכל החומר המגיב, ודא שהמכסה החיצוני ומכסה המכל סגורים, הפעל את המנוע ואז המתן **10 שניות כשהרכב נייח והמנוע פועל** לפני שתצא שוב לדרך. אם פעולה זו לא תתבצע, מילוי המיכל לא יזוהה באופן אוטומטי אלא לאחר נסיעה במשך עשרות דקות. ההודעה "---מילוי Adblue" ו/או נורות האזהרה ימשיכו להופיע עד שהמערכת תזהה את תהליך המילוי.



אין לבצע עבודה מסוג כלשהו בשום חלק של המערכת. כדי למנוע נזק, רק צוות מוסמך מהרשת שלנו יכול לעבוד על המערכת.

פעל תמיד בהתאם לחקיקה של המדינה שלך.
חשוב לזכור שאי-כיבוד תקנות הזיהום עלול להוביל לנקיטת צעדים משפטיים נגד בעל הרכב.

עיקרון פעולה

החומר המגיב מיועד למנוע דיזל המצוידים במערכת SCR (הפחתה קטליטית סלקטיבית).

השימוש בחומר מגיב מפחית את כמות תחמוצות החנקן בגזי הפליטה.
צריכת החומר המגיב בזמן אמת תלויה בתנאי השימוש ברכב, בצידוד המותקן בו ובסגנון הנהיגה.

איכות החומר המגיב

יש להשתמש רק בחומרים מגיבים שתואמים לתקן ISO 22241 ובהתאם לסימון שעל התווית המוצמדת למכסה פתח מילוי המכל.


כדי למלא חומר מגיב, יש לכבות את המנוע (לא רק להעביר למצב המתנה בכלי רכב המצוידים בפונקציה Stop and Start. יש להעביר את מתג ההתנעה למצב, 141 OFF ← 143 ← .

אם הודעת האזהרה XXX miles (XXX km) LOCKOUT REFILL ADBLUE מוצגת, יש למלא את מכל החומר המגיב ולעייין בהוראות המילוי.

סיכון להשבתת הרכב.



הוספה

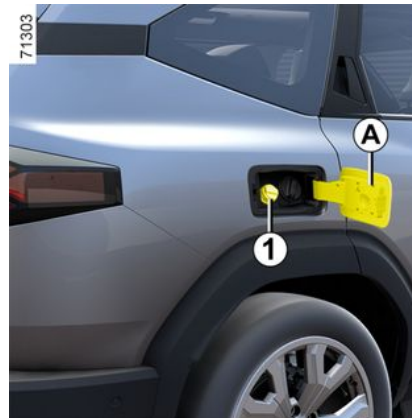

קיבולת שמישה במכל:
14 ליטר בערך.

כשמתג ההתנעה במצב OFF, שחרר את המכסה החיצוני A ולאחר מכן את פתח המכסה 1.

הערה: אדי בסיס אמוניום עלולים לעלות מפתח המכסה כאשר טמפרטורת המיכל גבוהה.

ניתן למלא את המיכל עם משאבה. כשההצתה כבויה, הכנס את הפייה פנימה **במלואה** לפני הפעלתה למילוי מיכל הדלק (סכנת התזה). השאר את הפייה במיקום זה לכל אורך פעולת המילוי.

כשהמשאבה מפסיקה באופן אוטומטי בסוף הליך המילוי, ניתן לבצע שני ניסיונות מילוי נוספים לכל היותר, משום שמוכרח להיות מקום מספיק במיכל הדלק כדי לאפשר התרחבות.

במקרי מילוי אחרים, חיוני לקרוא את המידע שמוצג על מיכל החומר המגיב (כמו פחית או בקבוק).

מכסה מילוי הדלק: זהו סוג ספציפי.



אם עליך להחליף אותו, ודא שהוא זהה למכסה המקורי.
יש ליצור קשר עם מוסך מורשה. אין לשטוף את אזור המילוי במכונת שטיפה בלחץ גבוה.

אמצעי זהירות לשימוש

בעת המילוי:

– **טפל בזהירות בחומר המגיב. החומר עלול לגרום נזק לבגדים, נעליים, איברי גוף וכו'.**



ריח קבוע של דלק

אם אתה מבחין בריח דלק קבוע, עליך:

- לעצור את הרכב כאשר תנאי התנועה מאפשרים זאת ולכבות את ההצתה;
- להפעיל את אורות האזהרה מפני מפגע ולבקש מהנוסעים לצאת מהרכב ולהתרחק מהתנועה;
- ליצור קשר עם משווק מורשה.

דלקים שעומדים בתקנים האירופיים תואמים המנועים של כלי רכב שנמכרים באירופה
← 338.



כדי למלא דלק, יש להעביר את מתג ההתנעה למצב OFF (לא להעביר למצב Standby, אם ברכב מותקנת הפונקציה Stop and Start): יש להעביר את מתג ההתנעה למצב OFF
143 ←, 141 ←
סכנת שריפה.



אין לעררב אפילו כמויות קטנות של בנזין (נטול עופרת או E85) עם דיזל.
אין להשתמש בדלק מבוסס-אתנול אם הרכב שלך לא תואם לדלק זה.
אין להוסיף חומר מגיב למכל הדלק – סכנת גרימת נזק למנוע ← 136. אם ברצונך להוסיף תוסף לדלק, השתמש במוצר המאושר על ידי המחלקה הטכנית שלנו.
יש להתייעץ עם מוסך מורשה.



אין לבצע כל שינוי באף חלק של מערכת אספקת הדלק (יחידות אלקטרוניות, חיווט, מעגל דלק, מזרקים, כיסויי מגן וכו') מכיוון שהדבר עלול להיות מסוכן (אלא אם הוא מתבצע על ידי גורם מוסמך במוסך מורשה).



יש להיזהר בעת עבודה בקרבת המנוע שעלול להיות חם. גם מאוורר קירור המנוע עשוי להידלק בכל עת.
התווית בתא המנוע מזכירה לך זאת.
סכנת פציעה.



מילוי דלק

כשמתג ההתנעה במצב OFF, יש להכניס את הזרבובית כדי למלא את מכל הדלק (מניעת סכנת התזה).
השאר את הפייה במיקום זה לכל אורך פעולת המילוי. כשהמשאבה מפסיקה באופן אוטומטי בסוף הליך המילוי, ניתן לבצע שני ניסיונות מילוי נוספים לכל היותר, משום שמוכרח להיות מקום מספיק במיכל הדלק כדי לאפשר התרחבות.

ודא שלא ייכנסו מים למיכל הדלק במהלך המילוי.

בתום המילוי, יש להחזיר את מכסה מילוי הדלק 1 למקומו ולסגור את הדלתית A כדי למנוע חדירה של גופים זרים או מים למערכת. יש לוודא תמיד כי מכסה 1, הדלתית A והחלק התיקני נשארים נקיים וללא אבק, בוצ, לכלוך וכו'.

מקרה מיוחד

לאחר שהרכב היה דומם למשך כשלושה חודשים, עליך להוסיף דלק כדי למנוע נזק למשאבת הדלק.


לשם כך, כשההצתה כבויה, מלא בדלק או הוסף לפחות כ-10 ליטרים, ולאחר מכן התנע את המנוע כדי להפעיל את המשאבה ולחדש את הדלק במעגל.

אם לא ניתן להוסיף לפחות 5 ליטרים של דלק עקב מפלס הדלק במיכל, סע עם הרכב עד שקיבולת מיכל זו תהיה אפשרית.

גירסת בנזין


שימוש בבנזין עם עופרת יגרום נזק למערכת מניעת זיהום ועלול לגרום לאובדן האחריות. כדי לוודא שמילוי הדלק לא התמלא בבנזין עם עופרת, צוור המילוי של מיכל הדלק מכיל מגביל המצויד במערכת חסינת תקלות שמאפשרת שימוש בפייה עבור בנזין נטול עופרת בלבד (במשאבה).

גרסאות בבזין ודיזל

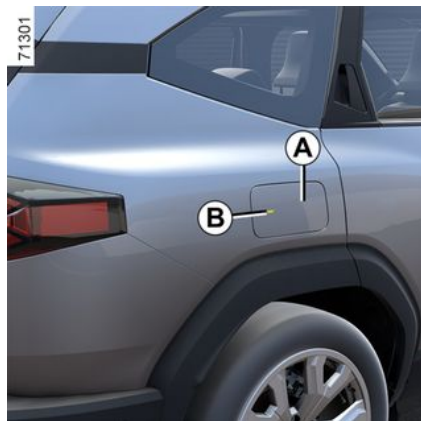

קיבולת שמישה במכל:

- בערך **50 ליטר** עבור גרסאות 4X2.
 - בערך **55 ליטר** עבור גרסאות 4X4.
- כשדלתות הרכב לא נעולות, כדי לפתוח דלתית פתח התדלוק **A**, ללחוץ על האזור **B** ולאחר מכן לשחרר. יש לפתוח ולאחר מכן לפתוח את מכסה צינור התדלוק **1**.

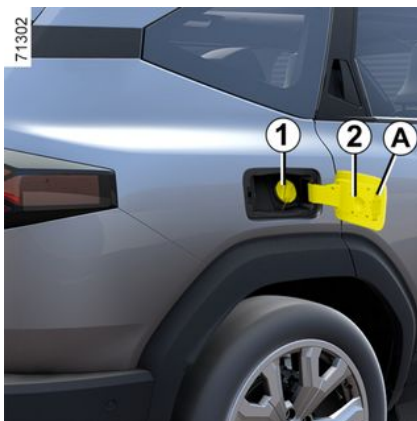

מחזיק המכסה **2** מוצמד למכסה פתח התדלוק כדי להחזיק אותו בעת מילוי המכל. לסגירה, יש ללחוץ על כיסוי פתח מילוי הדלק **A** ככל האפשר. בהתאם לדגם הרכב, המכסה **1** מחובר למרכב באמצעות כבל פלסטיק. לקבלת פרטים אודות מילוי המיכל, יש לעיין במידע בנושא "מילוי דלק".

דירוג דלק

מכסה מילוי הדלק: זהו סוג ספציפי. אם יש צורך



להחליף, יש לוודא שהוא זהה למכסה המקורי. יש ליצור

קשר עם מוסך מורשה.

אין להניח את המכסה בקרבת מקור חום או להבה.

אין לשטוף את אזור המילוי במכונת שטיפה בלחץ גבוה.

יש למלא תמיד דלק בדירוג גבוה שמציית לחקיקה בכל מדינה. יש לוודא שדירוג הדלק הוא בהתאם למפרטים שמצוינים על התווית שמוצמדת לחלק הפנימי של מכסה פתח התדלוק. ← **338**

גירסת בבזין

זה הכרחי להשתמש בבזין נטול עופרת. יש לוודא שדירוג האוקטן (RON) הוא בהתאם למידע שמצוין על התווית שמוצמדת לחלק הפנימי של מכסה פתח התדלוק. ← **338**

גירסת דיזל

יש להקפיד להשתמש בסולר שתואם למפרטים שמצוינים על התווית שמוצמדת לחלק הפנימי של מכסה פתח התדלוק. ← **338**

שטיפה/ניגוב שמשה אחורית



כשההצתה מופעלת, יש לדחוף ולהחזיק את המתג 1, ואז לשחרר.

החזקה ארוכה יותר של המתג תפעיל (בנוסף למתיז השמשה) שני ניגובים של המגבים, ולאחר מספר שניות, ניגוב שלישי (פונקציית ניגוב טפטופים).

כשמשחררים את המתג, הוא חוזר למיקום ניגוב השמשה האחורית.

במקרה של נוכחות מכשולים על השמשה האחורית (לכלוך, שלג, וכו'), המגב ינסה לנגב אותם. אם מכשול כלשהו מונע תזוזה מלהב המגב, הוא עלול לעצור. יש להסיר את המכשול, להמתין במשך 30 שניות ולהפעיל שוב את המגב בעזרת מתג מגב השמשה.

אמצעי זהירות

- במקרה של קרח, יש לבדוק שלהבי המגבים לא נדבקו אל השמשה לפני הפעלת המגבים. אם מפעילים את המגב כשקרח חוסם את להב המגב, עלול להיגרם נזק ללהב ולמנוע המגב.
- אין להפעיל את המגבים על שמשה יבשה. הדבר יגרום לבלאי מואץ או לנזק ללהבים.



יעילות להב מגב

יש לבדוק את מצב להבי המגבים. אורך חייהם תלוי בכ:

- הם חייבים להישאר נקיים: יש לנקות את הלהבים והשמשה באופן קבוע עם מים וסבון;
- אין להשתמש בהם כאשר השמשה יבשה;
- יש לשחרר אותם מהשמשה כאשר לא נעשה בהם שימוש במשך זמן רב.

בכל מקרה, יש להחליף אותם מיד כשהם מתחילים לאבד את יעילותם: בערך פעם בשנה ← 324.

אמצעי זהירות בעת השימוש במגבים

- בתנאי קיפאון או שלג, יש לנקות את השמשה לפני הפעלת המגבים (סכנת התחממות-יתר של המנוע);
- יש לוודא שאין חפצים המפריעים לתנועת להבי המגבים.

הפעלה/השבתה של מגב השמשה האחורית

שילוב להילוך אחורי מפעיל ניגוב לסירוגין (אם המגבים הקדמיים פועלים). אם מערכת המידע ברכב כוללת תפריט התאמה אישית של הגדרות, אפשר לבחור להפעיל או להשבית את הפונקציה ← 111.


בכלי רכב שאינם מצוידים בתפריט התאמה אישית של הגדרות, ניתן להשבית פונקציה זו אצל משווק מורשה.



יעילות להב מגב

- יש לבדוק את מצב להבי המגבים. אורך חייהם תלוי בר:
 - הם חייבים להישאר נקיים: יש לנקות את הלהבים והשמשה באופן קבוע עם מים וסבון;
 - אין להשתמש בהם כאשר השמשה יבשה;
 - יש לשחרר אותם מהשמשה כאשר לא נעשה בהם שימוש במשך זמן רב.
 - בכל מקרה, יש להחליף אותם מיד כשהם מתחילים לאבד את יעילותם: בערך פעם בשנה ← 324.
- אמצעי זהירות בעת השימוש במגבים**
- בתנאי קיפאון או שלג, יש לנקות את השמשה לפני הפעלת המגבים (סכנת התחממות-יתר של המנוע);
 - יש לוודא שאין חפצים המפריעים לתנועת להבי המגבים.

שטיפת שמשה אחורית, מגב

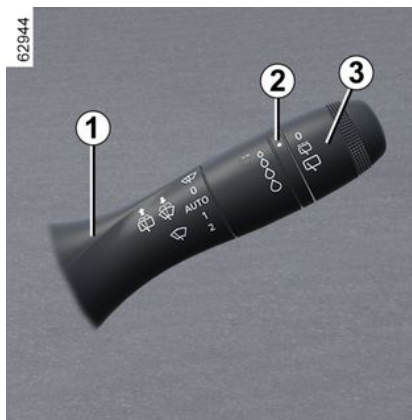

מגב שמשה אחורית



כשמתג ההתנעה במצב ON, יש לסובב את הטבעת 3 שעל גבי הזרוע 1 עד שהסימול מול הסימן 2.

– כבוי

– ניגוב לסירוגין

המגבים יעצרו למשך מספר שניות בין הניגובים. תדירות הניגוב משתנה בהתאם למהירות הרכב;

– ניגוב איטי רציף

כדי לעצור את הפעולה, סובב שוב את הטבעת 3.

שים לב:

בעת שטיפת הרכב במנהרת שטיפה עם מברשות מסתובבות, יש לסובב את טבעת 3 בזרוע ההפעלה 1 למצב עצירה כדי להשבית את הניגוב.

שים לב:

לאחר השימוש, יש לזכור לסובב את הטבעת 3 בזרוע ההפעלה 1 למצב עצירה, כדי שהמגבים לא יופעלו בשוגג במהלך השימוש הבא.



אין להשתמש בזרוע המגבים כדי לפתוח או לסגור.




לפני ביצוע כל פעולה המערבת את השמשה אחורית (שטיפת הרכב, הסרת קרח, ניקוי השמשה, וכו'), יש להחזיר את הזרוע 1 למצב Off.

סכנת פציעה ו/או נזק.

תנוחת תחזוקה ספציפית למגב קדמי (תנוחת שירות)

2

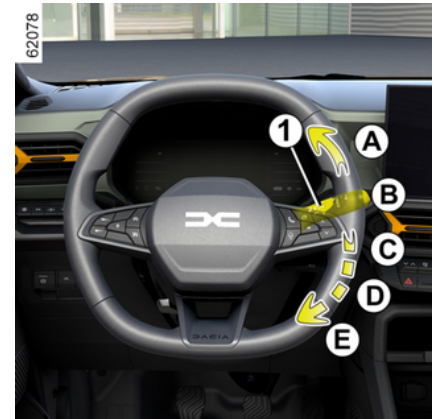

תנוחה זו מאפשרת להרים את להבי המגבים ולהרחיק אותם מהשמשה.

תנוחה זו שימושית לצורך:

- יש לנקות את הלהבים;
- יש לשחרר את הלהבים מהשמשה בחורף;

– החלפת הלהבים ← 324.

כשמתג ההתנעה במצב ON והמנוע פועל, יש להרים את הזרוע 1 שני מהלכים למצב A (ניגוב בודד). להבי המגבים יעצרו במרחק קטן ממסכה המנוע.

כדי להחזיר את הלהבים לנקודה הנמוכה ביותר, כשמתג ההתנעה במצב ON, יש לוודא שהלהבים מונחים על גבי השמשה הקדמית

מתז לשמשה הקדמית



כשמתג ההתנעה במצב ON, יש למשוך את הזרוע 1 ולאחר מכן לשחרר אותה.

משיכה ארוכה יותר תפעיל, בנוסף למתיז השמשה, שני ניגובים של המגבים, ולאחר מספר שניות, ניגוב שלישי.

הערה: בטמפרטורות שמתחת לאפס, נזל השמשות עלול לקפוא ולהידבק לשמשה, תוך צמצום הראות. יש לחמם את השמשה על-ידי שימוש בבקרת הסרת האדים לפני הניקוי.

בעת עבודה בתא המנוע, ודא שמתג מגב השמשה הקדמי נמצא במצב B (כבוי).
סכנת פציעה.



ולאחר מכן להזיז את זרוע ההפעלה 1 לנקודה A (ניגוב בודד).

לפני הפעלת ההצתה, יש להניח את המגבים על השמשה. אחרת, עלול להיגרם נזק למסכה המנוע או למגבים בעת הפעלתם.

לפני ביצוע פעולה כלשהי הקשורה בשמשה הקדמית (שטיפת הרכב, הסרת קרח, ניקוי השמשה וכו'), יש להחזיר את זרוע הפעלת המגבים 1 למצב B (כבויים).
סכנת פציעה /או נזק.



במקרה של נוכחות מכשולים על גבי השמשה (לכלוך, שלג, קרח, וכו'), יש לנקות את השמשה (כולל האזור המרכזי מאחורי המראה האחורית הפנימית) לפני הפעלת המגבים (סכנת התחממות-יתר של המנוע).
אם חפץ כלשהו מונע תזוזה מלהב המגב, הוא עלול להפסיק לפעול. יש להסיר את המכשול ולהפעיל שוב את המגב בעזרת מתג מגב השמשה.



ככל שהרגישות גבוהה יותר, כך המגבים יגיבו מהר יותר והניגוב יהיה מהיר יותר.

בעת הפעלת ניגוב אוטומטי או בעת הגברת הרגישות, מתבצע ניגוב בודד של המגבים.

שיים לב:

- חיישן הגשם נועד לשמש רק כעזר לנהיגה. במקרה של ראות מוגבלת, על הנהג להפעיל את המגבים באופן ידני. במזג אויר ערפילי או כשיורד שלג, המגבים אינם מופעלים באופן אוטומטי ונשארים בשליטתו של הנהג;
- במקרה של טמפרטורות מתחת לאפס, הניגוב האוטומטי אינו פועל כשהרכב מותנע. הוא מופעל באופן אוטומטי ברגע שהרכב עובר מהירות מסוימת (קרוב ל-5 מ"ש (8 קמ"ש));
- אין להפעיל ניגוב אוטומטי במזג אוויר יבש;

- יש להסיר קרח מהשמשה באופן מוחלט לפני הפעלת ניגוב אוטומטי;
- בעת שטיפת הרכב במנהרת שטיפה עם מברשות מסתובבות, יש להחזיר את זרוע ההפעלה 1 למצב B כדי להשבית את הניגוב האוטומטי.


אם מערכת המידע ברכב כוללת תפריט התאמה אישית של הגדרות, אפשר לבחור להפעיל או להשבית את הפונקציה 111. בכלי רכב שאינם מצוידים בתפריט התאמה אישית של הגדרות, ניתן להשבית פונקציה זו במוסך מורשה.

תקלות תפעוליות

במקרה של תקלה בניגוב האוטומטי, המגב מכונן לפעול במצב ניגוב לסירוגין. צור קשר עם מוסך מורשה.

פעולת חיישן הגשם עלולה להפסיק במקרה של:

- מגבי שמשות פגומים: שכבת מים או שאריות שנותרו על ידי להבי המגבים באזור הזיהוי של החיישן עלולים להאריך את זמן התגובה של המגב האוטומטי, או להגביר את תדירות הניגוב;
- שמשה קדמית עם סדק או שבר בסמוך לחיישן, או שמשה קדמית מכוסה אבק, לכלוך, חרקים, קרח, שימוש בווקס וכימיקלים דוחי מים. במקרה כזה, מגבי השמשה הקדמית יהיו פחות רגישים וייתכן שלא יגיבו כלל.

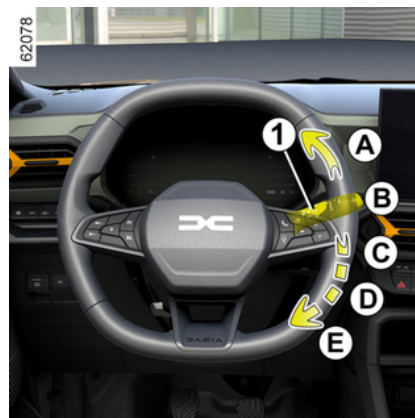

D ניגוב איטי רציף

E ניגוב מהיר רציף

תכונה מיוחדת

בעת הנהיגה ברכב, מהירות הניגוב תרד בכל פעם שהרכב עוצר. לדוגמא, מהירות ניגוב גבוהה תרד למהירות ניגוב רגילה. ברגע שהרכב נוסע, הניגוב יחזור למהירות שנבחרה בהתחלה.

כל פעולה שמבוצעת באמצעות הזרוע 1 עוקפת ומבטלת את הפונקציה האוטומטית.


אמצעי זהירות

- במקרה של קרח, יש לבדוק אם להבי המגבים נדבקו אל השמשה לפני הפעלת מנגנון הניגוב. אם מפעילים את המגבים כשהלהבים מלאים בקרח ודבוקים לשמשה, עלול להיגרם נזק ללהבים ולמנוע המגבים.
- אין להפעיל את המגבים על שמשה יבשה. הדבר יגרום לבלאי מואץ או לנזק ללהבים.

שטיפת שמשה קדמית, ניגוב

ברכ מותקנים מגבים הפועלים לסירוגין

2

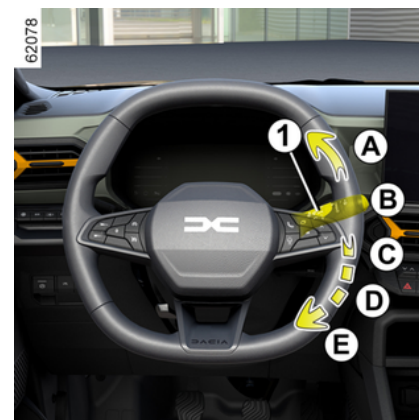

A ניגוב בודד של המגבים

דחיפה קצרה תפעיל ניגוב בודד של המגבים.


B כבוי

C ניגוב לסירוגין

המגבים יעצרו למשך מספר שניות בין הניגובים.

D ניגוב איטי רציף

E ניגוב מהיר רציף

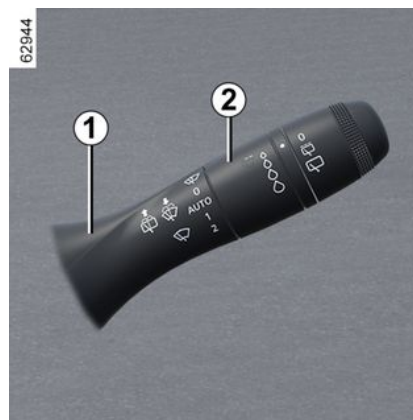

תכונה מיוחדת

בעת הנהיגה ברכב, מהירות הניגוב תרד בכל פעם שהרכב עוצר. לדוגמא, מהירות ניגוב גבוהה תרד למהירות ניגוב רגילה. ברגע שהרכב נוסע, הניגוב יחזור למהירות שנבחרה בהתחלה.

כל פעולה שמבוצעת באמצעות הזרוע **1** עוקפת ומבטלת את הפונקציה האוטומטית.

הערה: בעת שטיפת הרכב במנהרת שטיפה עם מברשות מסתובבות, יש להחזיר את טבעת **2** בזרוע הפעלת המגבים **1** למצב כבוי כדי להשבית את הניגוב האוטומטי.

הערה: לאחר השימוש, יש לזכור להחזיר את הטבעת **2** שעל זרוע הפעלת המגבים **1** למצב כבוי כדי לוודא שניגוב לא יופעל באופן אוטומטי במהלך השימוש הבא.

ברכ מותקן חיישן גשם עבור מגבי השמשה הקדמית

חיישן הגשם ממוקם על גבי השמשה, מול המראה האחורית הפנימית.


A ניגוב בודד של המגבים

דחיפה קצרה תפעיל ניגוב בודד של המגבים.

B כבוי

C פונקציית ניגוב אוטומטי (בהתאם לדגם הרכב)

כשנבחר מצב זה, המערכת מזהה מים על השמשה ומפעילה את המגבים במהירות ניגוב מתאימה.

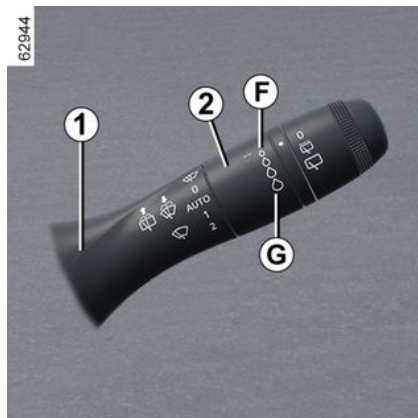

ניתן לשנות את סף ההפעלה ואת מרווח הזמן בין הניגובים באמצעות סביבוב הטבעת **2**:

- **F**: רמת רגישות מזערית;
- **G**: רמת רגישות מרבית.



יש ללחוץ על אחד המיקומים 1.

מהבהב פנסים קדמיים

כדי להבהב באמצעות הפנסים הקדמיים, יש למשוך את הזרוע 2 כלפי גוף הנהג ולאחר מכן לשחרר.

מחווני כיוון

כשהמנוע פועל ומתג ההתנעה במצב ON, יש להזיז את הזרוע 2 במקביל לגלגל ההגה ובכיוון הפניה.

מצב נגיעה אחת

יש לבצע הזזה קצרה של הזרוע 2 כלפי מעלה או מטה, מבלי לחרוג מנקודת ההתנגדות ולשחרר אותה: הזרוע תחזור

למיקומה המקורי ופנסי היתות יהבהבו שלוש פעמים בצד הרלוונטי.



אורות אזהרה מפני מפגע



יש ללחוץ על המתג 3.

המתג מפעיל את כל ארבעת מחווני הכיוון ואת אורות חיווי הצד בו-זמנית.

יש להשתמש בו רק במקרה חירום כדי ליידע נהגים של כלי רכב אחרים שנאלצת לעצור באזור שבו העצירה אסורה או בלתי צפויה, או שאתה מוכרח לנהוג בתנאים מיוחדים.

טבלת דוגמאות למיקומי התאמה

2

דוגמאות למיקומי כוונן של הפקד A בהתאם לעומס				
גרסאות Hybrid4x2	גרסאות Hybrid4x4	גרסאות 4X2 עם מנוע בעירה פנימית	גרסאות 4X4 עם מנוע בעירה פנימית	
0	0	0	0	הנהג לבד או עם נוסע במושב הקדמי
1	1	1	1	נהג עם נוסע במושב מלפנים ושלושה נוסעים במושב האחורי
2	2	2	2	נהג עם נוסע במושב מלפנים, שלושה נוסעים במושב האחורי ומטען שמגיע למשקל הכולל המרבי המותר.
3	3	3	3	נהג ומטען בלבד המגיעים למשקל הכולל המרבי המותר
בטבלה להלן יש מספר דוגמאות. בכל המקרים, יש לכוון את הפקד A בהתאם לעומס ברכב כדי שניתן יהיה לראות את הדרך מבלי לסנוור משתמשי דרך אחרים.				



לפני נסיעה בלילה, בדוק שהציד החשמלי פועל כהלכה והתאם את אלומת הפנסים (אם רכבך אינו נושא את העומס הרגיל). כאמצעי זהירות כללי, בדוק שהאורות אינם מוסתרים (על-ידי לכלוך, בוץ, שלג או החפצים המובלים).

מספר פעמים כדי לבחור את המיקום המבוקש בלוח המכשירים.

המיקום שנבחר מוצג בלוח המחוונים למשך כ-30 שניות.

הערה: בהתאם לדגם הרכב, בכל פעם שמתג ההתנעה במצב ON, המיקום שנבחר מוצג בלוח המכשירים למשך 30 שניות בערך ולמשך 5 שניות בערך בכל פעם שמתבצעת לחיצה על המתג **A**.


כוונון אלומת הפנסים הקדמיים



המתג **A** מיועד לכוונון גובה אלומת הפנסים בהתאם לעומס.

כשאלומת האורות הנמוכים דולקות, יש להסיט את המתג **A** כלפי מטה או מעלה

הסביבתית, מבלי להזיז את זרוע הפעלת הפנסים 1.

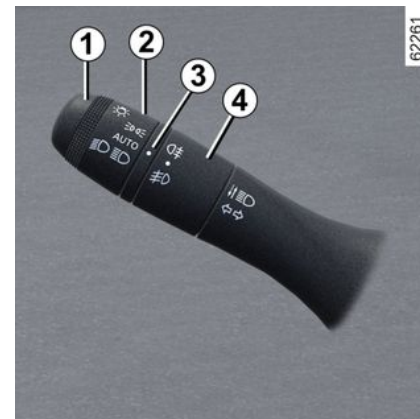

2

פנסי ערפל קדמיים

(בהתאם לדגם הרכב)

כשהמנוע פועל, יש לסובב את הטבעת המרכזית 4 בזרוע ההפעלה 1 עד שהסימול מול הסימן 3 ולאחר מכן לשחרר.

בהתאם לסוג הרכב, המתג יחזור למצב ההתחלתי או ישאר באותו המצב. פעולת פנסי הערפל תלויה בתאורה החיצונית שנבחרה, ונורת חייוי תידלק בלוח המחוונים.

אורות ערפל אחוריים

– הפנסים ייכבו באופן אוטומטי לאחר כיבוי המנוע או בעת נעילת הרכב ופנסי הערפל ייכבו בעת פתיחת דלת הנהג. פנסי הערפל הקדמיים והאחוריים נכבים כאשר האורות החיצוניים כבויים.

פונקציית ברוך הבא ולהתראות

(בהתאם לדגם הרכב)

כשהפונקציה מופעלת, פנסי היום והפנסים הצדיים נדלקים באופן אוטומטי בעת זיהוי הכרטיס או בעת שחרור נעילות הדלתות ונשמע צפצוף.

הם נכבים באופן אוטומטי:

- בערך דקה אחת לאחר ההפעלה;
- בעת התנעת המנוע, בהתאם למצב מתג התאורה;
- או
- בעת נעילת הרכב.

הפעלה/השבתה של הפונקציה

כדי להפעיל או להשבית את פונקציית קבלת הפנים החיצונית, יש לעיין בהוראות בנושא מערכת המולטימדיה. בחר "ON" או "OFF".

התראה קולית: תזכורת פנסים דולקים

צפצוף אזהרה נשמע כאשר דלת הנהג נפתחת כדי להזהיר אותך שהאורות עדיין דולקים.

☑️ כשהמנוע פועל, יש לסובב את הטבעת המרכזית 4 בזרוע ההפעלה עד שהסימול מול הסימן 3 ולאחר מכן לשחרר.

בהתאם לסוג הרכב, המתג יחזור למצב ההתחלתי או ישאר באותו המצב. פעולת פנסי הערפל תלויה בתאורה החיצונית שנבחרה, ונורת חייוי תידלק בלוח המחוונים. כדי למנוע אי-נוחות למשתמשי דרך אחרים, זכור לכבות את האור הזה כאשר אין בו עוד צורך.

📢 בעת נסיעה בערפל או בשלג, או בעת הובלת חפצים גבוהים על הגג, הפנסים אינם נדלקים אוטומטית.

פנסי הערפל נשלטים על-ידי הנהג: נורות החיווי בלוח המחוונים מודיעות לך אם הם דולקים (נורת חייוי דולקת) או כבוי (נורת חייוי כבוי).

כיבוי פנסי הערפל

קיימות שתי אפשרויות:

- באופן ידני, בהתאם לדגם הרכב, יש לסובב את הטבעת המרכזית 4 שוב עד שסימן 3 מול הסמל של פנס הערפל שברצונך לכבות. נורת החיווי המתאימה תכבה בלוח המחוונים;

פנסים קדמיים ראשיים אוטומטיים



בהתאם לסוג הרכב, מערכת זו מדליקה ומכבה את הפנסים הקדמיים הראשיים באופן אוטומטי.


היא משתמשת במצלמה שנמצאת מאחורי המראה האחורית הפנימית כדי לזהות כלי רכב שנוסעים אחריהם ואת אלה המגיעים מהכיוון הנגדי.

הערה: בלילה, באזורים עירוניים עם תאורת רחוב, הפנסים הקדמיים הראשיים האוטומטיים נכבים באופן אוטומטי. הפנסים הקדמיים הראשיים נדלקים באופן אוטומטי אם:

- רמת האור הסביבתית נמוכה;
- לא זוהו כלי רכב או מקורות תאורה אחרים;
- מהירות הרכב עולה על כ-40 קמ"ש (25 מ"ש).

אם אף אחד מהתנאים הללו אינו מתקיים, המערכת עוברת לאורות נמוכים.

שים לב: ודא שהשמש הקדמית אינה מוסתרת (לכלוך, בוץ, שלג, אדים ועוד).

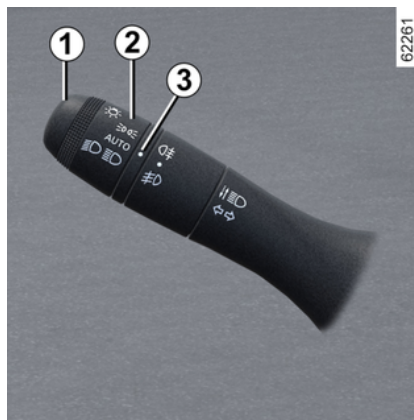

להדלקת הפנסים הקדמיים הראשיים האוטומטיים

יש לסובב את הטבעת **2** עד שהסמל **AUTO** יתיישר עם הסימון **3**.

נורית החיווי בלוח המחוונים תידלק אם האורות הנמוכים דולקים.

כדי להשבית את פונקציית ההפעלה האוטומטית של הפנסים הקדמיים

יש לסובב את הטבעת **2** עד שהסימול מול הסימן **3**. נורת האזהרה נכבית בלוח המכשירים והפנסים הקדמיים נדלקים.



המערכת עלולה להיתקל בקשיים בתנאים מסוימים, כולל:

- תנאי מזג אוויר קיצוני (גשם, שלג, ערפל, וכו');;
- הסתרת השמשה או המצלמה;
- כשרכב עוקב או המגיע מהכיוון הנגדי הוא בעל תאורה חלשה או נסתרת;
- הגדרות שגויות של הפנסים הקדמיים;
- מערכות מחזירות אור;
- ...

תקלות תפעוליות

כשהודעה "בדוק תאורה אוטומטית" מוצגת בלוח המכשירים, המערכת מושבת. יש להתייעץ עם מוסך מורשה.

כיבוי אלומות האור הנמוך

קיימות שתי אפשרויות:


- באופן ידני, יש לסובב את הטבעת **2**



למצב או, בהתאם לדגם הרכב, למצב **0**;

- אלומות האור ייכבו באופן אוטומטי לאחר כיבוי המנוע, פתיחת דלת הנהג או נעילת הרכב. במקרה זה, בעת התנעת המנוע, בפנסים יופעלו שוב בהתאם למיקום הטבעת **2**, תוך התחשבות בעוצמת התאורה

אורות חיצוניים ואורות

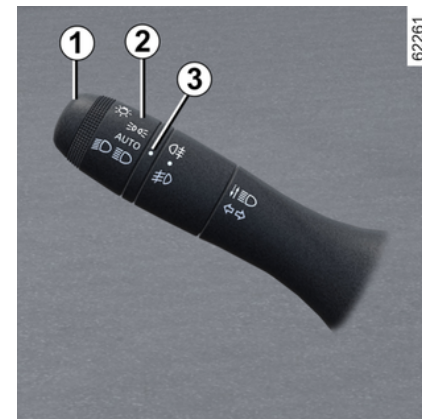

אורות צד

יש לסובב את הטבעת 2 עד שהסמל יהיה מול הסימן 3.

נורת חיווי זו בלוח המחוונים תדלק.

הערה: בהתאם לדגם הרכב, ניתן להפעיל את פנסי הצד באופן ידני רק כשבלם החניה מופעל או, בהתאם לדגם הרכב, כשבורר ההילוכים במצב P.

אחרת, ההודעה "אורות חניה לא זמינים" תוצג בלוח המכשירים כדי להודיע לך שלא ניתן להפעיל את אורות הצד.

פונקציית אורות יום



אם הם מותקנים ברכב, פנסי היום ופנסי הצד האחוריים יופעלו באופן אוטומטי, ללא הסתת זרוע הפעלת הפנסים 1 בעת התנעת המנוע ויכבו לאחר כיבוי המנוע.

תכונות מיוחדות:

פנסי היום נכבים אוטומטית בעת הפעלת פנסי האיתות.



לפני נסיעה בלילה, בדוק שהציוד החשמלי פועל כהלכה והתאם את אלומת הפנסים (אם רכבך אינו נושא את העומס הרגיל). כאמצעי זהירות כללי, בדוק שהאורות אינם מוסתרים (על-ידי לכלוך, בוץ, שלג או החפצים המובלים).

אור נסיעה נמוך

יש לסובב את הטבעת 2 עד שהסימול יהיה מול הסימן 3. נורת חיווי זו בלוח המחוונים תדלק.



יש לוודא תמיד שהשמשמה הקדמית אינה מוסתרת (בשל לכלוך, בוץ, שלג, אדים וכו').

פנסים קדמיים ראשיים



כשהמנוע פועל ואורות הנסיעה הנמוכים דולקים, יש ללחוץ על זרוע הפעלת הפנסים 1. נורת חיווי זו בלוח המחוונים תדלק.

כדי לחזור לאלומות אור נמוך, יש למשוך שוב את זרוע הפעלת התאורה 1.



עצמים שמופיעים במראה
האחורית הם למעשה קרובים
יותר ממה שהם נראים. למען
בטיחותך, קח זאת בחשבון
על מנת להעריך נכון את המרחק לפני
כל תמרון.

מראות צד



התאמה

כשאתה בוחר את מראת הדלת באמצעות המתג 2, נורת האזהרה המובנית במתג מופיעה. לאחר מכן השתמש בלחצן 1 כדי לכוון אותו למיקום הרצוי.

מראות אחוריות מחוממות

הפשרת הקרח מתבצעת בשילוב עם מערכת הפשרת הקרח מהשמשה האחורית 249 ← 251 ←.

מראות מתקפלות חשמליות

מראות הדלת ייפתחו אוטומטית בעת ביטול נעילת הרכב. מראות הדלת ייסגרו בעת נעילת הרכב.

הערה: ניתן להשבית/להפעיל את מנגנון קיפול מראות הצד 111 ←.

הכרת הרכב שלך - 120

מראה אחורית פנימית



ניתן לכוון את מיקומה.

בעת נהיגה בלילה, כדי להימנע מסנוור מפנסי הרכב שמאחור, יש ללחוץ על הידית הקטנה 4 שנמצאת מאחורי המראה הפנימית.

באפשרותך לאכוף קיפול על ידי לחיצה על המתג 3. במצב זה, המראות יישארו מקופלות עד שתלחץ שוב על הלחצן 3, ללא קשר לקיפול אוטומטי.

מקרה מיוחד

לאחר שהמראה האחורית נפתחה או קופלה ידנית שוב, ניתן לאפס אותה למצב שימוש. לשם כך, לחץ על המתג 3. ייתכן שישמע רעש מכני מכיוון המראות. אם לא ניתן לשמוע רעש הקשה, לחץ שוב על המתג 3 עד שתוכל לשמוע רעש הקשה מהמראה.

מטעמי בטיחות, בצע את כל התאמות כאשר הרכב עוצר.



עצמים שמופיעים במראה האחורית הם למעשה קרובים יותר ממה שהם נראים. למען בטיחותך, קח זאת בחשבון.



על מנת להעריך כוון את המרחק לפני כל תמרון.

מטעמי בטיחות, בצע את כל התאמות כאשר הרכב עוצר.



היגוי

כשהמנוע במצב המתנה, ייתכן שהיגוי הכוח לא יפעל יותר. מערכת ההיגוי תשוב למצבה המקורי כשהמנוע יותנע או כשמהירות בנסיעה תעלה על 1 קמ"ש (בעליה, במדרון וכו').



לעולם אין לכבות את ההצתה בעת נסיעה במורד, ויש להימנע מכך גם בנהיגה רגילה (היגוי הכוח ומנוע הסרוו של הבלמים לא יפעלו).



כשהמנוע כבוי, או אם ישנה תקלה במערכת, עדיין ניתן לסובב את ההגה. יידרש כוח רב יותר.

חימום ההגה

(בהתאם לדגם הרכב)



פונקציה זו מחממת את ההגה 2.

עיקרון פעולה

כאשר הטמפרטורה הרצויה מושגת, הפונקציה מווסתת את הטמפרטורה של האזורים המוחממים למשך כ-30 דקות ואז נכבית באופן אוטומטי.

הפעלה של הפונקציה

בהתאם לדגם הרכב, כשמתג ההתנעה במצב ON, ניתן להפעיל את חימום גלגל ההגה ממסך מערכת המולטימדיה 3:

השבתה של הפונקציה

- באופן אוטומטי:

הפונקציה נכבית באופן אוטומטי לאחר שלב הוויסות שנמשך כ-30 דקות.

- ידני:

בהתאם לדגם הרכב, כשמתג ההתנעה במצב ON, ניתן להשבית את חימום גלגל ההגה ממסך מערכת המולטימדיה 3:

היגוי כוח

לעולם אין לנהוג ברכב כשהמצבר 12V אינו טעון כהלכה.

מקרה מיוחד

בהתאם לדגם הרכב, במקרה של תקלה במצבר (מנותק, ריק וכו'), יש לבצע איפוס של מערכת תגבור היגוי. כדי לבצע זאת:

- הרכב ניח, על גבי קרקע ישרה;
- כשנהג לבדו ברכב, יש להתניע את



המנוע: נורית האזהרה ו/או, בהתאם לסוג הרכב, ההודעה "סובב את גלגל ההג ימינה עד הסוף" מוצגות בלוח המכשירים; – יש לסובב את גלגל ההגה באופן מלא שמאלה ולאחר מכן ימינה, תוך הפעלת כוח כשהוא מגיע לנקודת העצירה. יש לכבות את המנוע ולהמתין כדקה. בפעם הבאה שתבצע התנעה, נורת החיווי ו/או, בהתאם לדגם הרכב, ההודעה נכבית.

לעולם אין להשאיר את ההגה בנעילה מלאה כשהרכב עומד.



Stop and Start מיוחדת של



בהתאם לסוג הרכב, ניתן לכונן את גובה גלגל ההגה ואת המרחק מהנהג.

יש ללחוץ על הזרוע 1 כלפי מטה ולכונן את מיקום גלגל ההגה למצב הרצוי ולאחר מכן להרים את הזרוע כדי לנעול את גלגל ההגה. יש לוודא שההגה נעול במקומו כראוי.

מטעמי בטיחות, יש לכונן את ההגה רק כאשר הרכב עומד.



אורות אזהרה

למען בטיחותך, נורת זו דורשת ממך לעצור מיד, ברגע שתנאי הכביש יאפשרו זאת. כבה את המנוע ואל תפעיל אותו מחדש.
צור קשר עם מוסך מורשה.

נורת אזהרה (כתומה)

היא נדלקת כאשר מתג ההצתה מופעל ונכבית ברגע שהמנוע מתחיל לפעול. היא עשויה להידלק בשילוב עם נורות אזהרה אחרות בלוח המכשירים.

המשמעות היא שיש **לנהוג בזהירות** אל מוסך מורשה בהקדם האפשרי. אם לא תמלא אחר המלצה זו, הנך מסתכן בנזק לרכב שלך.



בתצוגה C

Airbag ON בצד הנוסע מלפנים  90 ←

Airbag OFF בצד הנוסע מלפנים  90 ←

 **נורת אזהרה – תזכורת חגורת בטיחות**
62 ←



אם לא מופיעים אורות או צלילים, הדבר מצביע על תקלה בלוח המחוונים. במקרה כזה חשוב לעצור באופן מיידי (ברגע שתנאי הכביש מאפשרים זאת). ודא שהרכב מושבת כהלכה ופנה למשווק מורשה.

היא נדלקת כאשר מתג ההצתה או המנוע מופעלים ונכבית כעבור מספר שניות.

אם היא נדלקת בזמן בלימה יחד עם נורת

האזהרה **STOP** וצליל ביפ, הדבר מציין שמפלט הנוזל במעגל נמוך או שאירעה תקלה במערכת הבלימה. יש לעצור את הרכב מיד כשתנאי הדרך מאפשרים זאת וליצור קשר עם מוסך מורשה.

נורת אזהרה של דוושת בלם

נדלקת כשיש צורך ללחוץ על דוושת הבלמים **150** ←

נורת אזהרה של מערכת מסנן האדים הרעילים

בדגמים שמצוידים בתכונה זו, הנורה נדלקת לאחר התנעת הרכב ובהתאם לדגם הרכב, כשהמנוע כבוי ובמצב המתנה **146** ←, לפני שהיא נכבית.

– אם היא דולקת ברציפות, יש לבקר במוסך מורשה בהקדם האפשרי;
– אם היא מהבהבת, יש להפחית את מהירות הסל"ד עד שהיא מפסיקה להבהב. יש לבקר במוסך מורשה בהקדם האפשרי **162** ←.

נורת אזהרה – חימום מוקדם (גרסת דיזל)
נורת זו אמורה להידלק כאשר מתג ההצתה מופעל. היא מציינת שמצתי החימום פועלים.

היא נכבית כאשר החימום המוקדם מסתיים. ניתן להתניע את המנוע.

נורת חיווי – מערכת בקרת מהירות בעת נסיעה במורד **174** ←

נורת האזהרה מציינת תקלה או אי זמינות של פונקציית "בלימת החירום האקטיבית" **199** ←

נורת אזהרה – הפונקציה 'בלימת חירום אקטיבית' **199** ←

נורת אזהרה של מערכת מניעת סטייה מנתיב **185** ←

נורת אזהרה של מהירות יתר
נשמע צפצוף ונורת האזהרה נדלקת אם מהירות הנסיעה עולה על 120 קמ"ש.

נורת חיווי – מגביל מהירות **211** ←

נורות חיווי – בקרת שיוט **214** ←



נורת חיווי – בקרת שיוט אדפטיבית Stop and Go **217** ←



נורת אזהרה – תקלה בפונקציית בדיקת ערנות הנהג **205** ←



נורת אזהרה למפלט חומר מגיב ותקלות במערכת לצמצום פליטת הגזים **136** ←



נורת אזהרה - מערכת מסנן החלקיקים **158** ← **160** ←



נורת חיווי – מצב הנעה לארבעה גלגלים **179** ←



נורת חיווי – מצב הנעה לשני גלגלים **179** ←



נורת אזהרה במקרה של בלימת חירום (אדומה)

היא נדלקת כאשר מתג ההצתה מופעל ונכבית ברגע שהמנוע מתחיל לפעול. היא נדלקת יחד עם נורות אזהרה אחרות ונשמע צפצוף.



נורת האזהרה של תקלת המערכת האלקטרו-טכנית

כשהיא נדלקת, זה מצוין תקלה אלקטרו-טכנית הקשורה למכלול החשמלי (סוללת גרירה ומנוע חשמלי). פנה מיד למשווק המורשה שלך.



נורת אזהרה של תקלת מנוע חשמלי

כשהיא נדלקת, היא מציינת תקלה במערכת האלקטרו-טכנית הקשורה למנוע החשמלי. פנה מיד למשווק המורשה שלך.



נורת אזהרה של מד סוללת גרירה

היא נדלקת בצהוב כשרמת הטעינה של סוללת ההתנעה מגיעה לסף הרחבה 106.



נורת אזהרה של תקלת סוללת גרירה

אם היא מופיעה, מלווה בנורת אזהרה של



, היא מציינת תקלה הקשורה להפעלת סוללת הגרירה. פנה מיד למשווק המורשה שלך.



נורת אזהרה לרמת הטעינה של סוללת וולט

היא נדלקת כאשר מתג ההצתה או המנוע מופעלים ונכבית כעבור מספר שניות.

אם היא נדלקת כשאתה על הכביש, יחד עם

נורת האזהרה **STOP** וצליל ב"פ, הדבר מעיד על עומס יתר או פריקה במעגל החשמלי.

יש לעצור את הרכב מיד כשתנאי הדרך מאפשרים זאת וליצור קשר עם מוסך מורשה.



נורת אזהרה של מצב הפעלה אוטומטי

היא נדלקת רק כאשר נעשה שימוש במנוע החשמלי ובמצב ההתנעה כדי להניע את הרכב 24.



נורת אזהרה – מצב ECO

נדלקת לאחר הפעלת מצב 163 ECO.



נורת אזהרה לגבי בלימה ללא נעילת גלגלים

היא נדלקת כאשר מתג ההצתה מופעל ונכבית כעבור מספר שניות.

אם היא לא נכבית לאחר העברת מתג ההתנעה למצב ON או אם היא נדלקת במהלך נסיעה, קיימת תקלה במערכת ABS. בלימה תבצע באופן רגיל, אך ללא ABS. פנה מיד למשווק המורשה שלך.



נורת אזהרה של בקרת היציבות האלקטרונית (ESC) ומערכת בקרת המשיכה

היא נדלקת כאשר מתג ההצתה מופעל ונכבית כעבור מספר שניות.

נורת האזהרה 174 עשויה להידלק בשל מספר סיבות.



נורת אזהרה ESC OFF 174



נורת אזהרה – לחץ אוויר נמוך בצמיגים

נדלקת כשמתג ההתנעה במצב ON או לאחר התנעת המנוע ונכבית לאחר מספר שניות 169.



מחונן החלפת הילוכים

נורת האזהרה הזאת נדלקת כדי להציע לשלך הילוך גבוה יותר (חץ כלפי מעלה) או הילוך נמוך יותר (חץ כלפי מטה).



נורות חיווי – ההגה כוח

היא נדלקת כאשר מתג ההצתה או המנוע מופעלים ונכבית כעבור מספר שניות.

בהתאם לדגם הרכב ולמדינה שבה הוא נמכר, היא נדלקת במקרה של תקלה בסוללה 118.

אם היא נדלקת בזמן נסיעה, יחד עם נורת

האזהרה **STOP**, פירושו של דבר שאירעה תקלה במערכת.

צור קשר עם מוסך מורשה.



נורת אזהרה על תקלות במעגל הבלמים



נורת האזהרה המציינת הפעלה של בלם החניה ובלם החניה האלקטרוני

154 ←



נורת אזהרה – מנוע במצב המתנה

146 ←



נורת אזהרה – מצב המתנה אינו זמין

146 ←



נורת חיווי – גפ"מ

32 ←



נורת אזהרה על מפלס דלק נמוך

היא נדלקת בכתום כאשר מתג ההצתה או המנוע מופעלים ואז, בהתאם לרכב, היא נכבית לאחר מספר שניות או משנה את צבעה ללבן. אם היא נדלקת בכתום במהלך נסיעה ונשמע צפצוף, יש למלא את המכל ב-8 ליטר דלק לפחות. נותר דלק לנסיעה של כ-50 ק"מ בלבד.



נורת אזהרה – מפלס גפ"מ נמוך

32 ←



נורת חיווי עבור Airbag

נורת האזהרה נדלקת כשמתג ההתנעה במצב ON ונכבית לאחר מספר שניות. אם היא לא נדלקת כשמתג ההתנעה במצב ON או אם היא נדלקת כשהמנוע פועל או אם היא מהבהבת, הדבר מצביע על תקלה במערכת.

פנה מיד למשווק המורשה שלך.



נורת אזהרה על לחץ השמן

היא נדלקת כאשר מתג ההצתה או המנוע מופעלים ונכבית כעבור מספר שניות.

אם היא נדלקת כשאתה על הכביש, יחד עם

נורת האזהרה **STOP** וצליל ביפ, עצור מיד וכבה את ההצתה.

יש לבדוק את מפלס השמן ← 283.

אם המפלס תקין, הנורה נדלקת מסיבה אחרת: יש לפנות למשווק מורשה בהקדם האפשרי.



נורת אזהרה של טמפרטורת נוזל הקירור

היא נדלקת בכחול כאשר מתג ההצתה או המנוע מופעלים.

אם היא הופכת לאדום, עצור ואפשר למנוע לפעול במצב סרק במשך דקה או שתיים.

הטמפרטורה אמורה לרדת ונורת האזהרה אמורה לכבות או לשנות את צבעה לכחול.

אחרת, יש לכבות את המנוע. אפשר למנוע להתקרר לפני בדיקת נוזל הקירור.

צור קשר עם מוסך מורשה.



נורת האזהרה של המערכת האלקטרו-טכנית

היא נדלקת עם נורת האזהרה **STOP** ונשמע צפצוף כשטמפרטורת המכלול החשמלי

גבוהה מדי. עצור את הרכב וכבה את ההצתה. יש להתייעץ עם מוסך מורשה.

אם היא נדלקת בליווי נורת האזהרה

STOP , צפצוף, וההודעה "יש להתפנות מהרכב בבטחה", כבה את ההצתה ואל תתניע מחדש את הרכב. צא מהרכב ופנה למשווק מורשה.



ההודעה "יש להתפנות מהרכב בבטחה" בליווי נורת

האזהרה **STOP** וצפצוף מציינים שלמען בטיחותך, עליך לעצור את הרכב באופן מיידי, בהתאם לתנאי התנועה. כבה את ההצתה. השאר אותה כבויה. צא מהרכב, הוצא את כל הנוסעים מהרכב והרחק אותם מהרכב ומהתנועה.
סכנות שריפה.



אם הרכב חונה בצד הדרך, עליך להזהיר את משתמשי הדרך האחרים על נוכחות רכבך באמצעות משולש אזהרה או בעזרת מכשירים אחרים בהתאם לחוקי המדינה בה אתה נמצא.

הנוכחות וההפעלה של נורות האזהרה
תלויה בצידוד ובמדינה.

בלוח המכשירים A או B



אם לא מופיעים אורות או צלילים, הדבר מצביע על תקלה בלוח המחוונים. במקרה כזה חשוב לעצור באופן מיידי (ברגע שתנאי הכביש מאפשרים זאת). ודא שהרכב מושבת כהלכה ופנה למשווק מורשה.



אור אזהרה פירושו שעליך לנסוע **בזהירות רבה אל מוסך מורשה בהקדם האפשרי**. אם לא תמלא אחר המלצה זו, הנך מסתכן בנזק לרכב שלך.



למען בטיחותך, נורת האזהרה **STOP** דורשת ממך לעצור מיד, ברגע שתנאי התנועה מאפשרים זאת. כבה את המנוע ואל תפעיל אותו מחדש. צור קשר עם מוסך מורשה.



נורת אזהרה
אם היא מופיעה באדום במהלך הנסיעה ומלווה בנורת חיווי **STOP**, למען



בטיחותך, עליך לעצור באופן מיידי בהתאם לתנאי הדרך. כבה את המנוע ואל תפעיל אותו מחדש. צור קשר עם מוסך מורשה. אם היא מופיעה בצהוב במהלך הנהיגה ומלווה בנורת

אזהרה של , פנה למוסך מאושר בהקדם האפשרי. **בינתיים, סע בזהירות**. אם לא תמלא אחר המלצה זו, הנך מסתכן בנזק לרכב שלך.

 נורת חיווי – פנסי איתות

 נורת חיווי – אלומות אור נמוך

 נורת מידע של פנס קדמי ראשי

 נורת חיווי – הפעלה אוטומטית של הפנסים הקדמיים
122 ←

 נורת חיווי – פנסי ערפל קדמיים

 נורת חיווי – פנס ערפל אחורי

 נורת מידע של מחוון כיוון שמאלי

 נורת מידע של מחוון כיוון ימני

 נורת אזהרה לכוונון פנסים קדמיים

 נורת אזהרה – דלתות פתוחות ← 47

בחר כרטיסיה ולאחר מכן בחר בפונקציה שיש לשנות (התצוגה תלויה בצידוד הרכב ובמדינה):
(א) "ג'שה";

- "נעילת דלת אוטומטית בזמן נהיגה";
- "נעילה/פתיחה במצב בלי ידיים";
- ...

(ב) "ברוכים הבאים";

- "הנפשת תאורה חיצונית";
- "ציליל' ברוך הבא' בפתיחת הדלת";
- "פתיחה אוטומטית של המראות";
- "תאורת פנים אוטומטית";
- ...

(ג) אורות נהיגה:

- 'פנסים קדמיים אדפטיביים';
- "בחירת צד נהיגה";
- ...

(ד) "מגבים";

- "ניגוב השמשה האחורית בנסיעה לאחור";
- ניגוב אוטומטי של השמשה הקדמית;
- ...

בהתאם לפונקציה, בחר:

- "ON" או "OFF" להפעלה או השבתה,

או

- הגדרה לזמן שבו האורות כבויים (לדוגמה עבור הפונקציה "תאורת עקוב אחרי הביתה").

כדי לקבל מידע נוסף, ניתן לעיין בהוראות בנושא מולטימדיה.

מטעמי בטיחות, בצע את כל התאמות כאשר הרכב עוצר.



שעון וטמפרטורה סביבתית



השעה והטמפרטורה החיצונית מוצגות על מסך מערכת המולטימדיה **1**.

בהתאם לדגם הרכב, ניתן להגדיר את השעה ממסך מערכת המולטימדיה **1**: יש לבחור את העולם רכב, ללחוץ על התפריט הגדרות ולאחר מכן על תאריך ושעה.

ניתן לגשת להגדרות שונות:

- "תבנית שעה";
- "בחר אזור זמן";
- "הגדרת אזור הזמן";
- ...

כדי לקבל מידע נוסף, ניתן לעיין בהוראות בנושא מולטימדיה.

מחונן טמפרטורה חיצונית

תכונות מיוחדות:

כשטמפרטורת הסביבה היא בין 3°C – ובין 3°C +, הספרות $^{\circ}\text{C}$ מהבהבות (לציון סכנת קרח על הכביש).

מחונן טמפרטורה חיצונית

מכיוון שהיווצרות קרח קשורה לחשיפה אקלימית, ללחות האוויר המקומית

והטמפרטורה, הטמפרטורה החיצונית לבדה אינה מספיקה כדי לזהות קרח.



אם ספק המתח נותק (סוללה מנותקת, חוט אספקה שנקרע וכדומה), יש לאפס את השעון. מומלץ לא לכוון הגדרות אלה בזמן הנהיגה.



בהתאם לדגם הרכב, יש להשתמש בפקד **21** או **22** לעיון ובחירה של רכיבים גרפיים שונים בלוח המכשירים:

- מידע ממחשב הדרך (מקליט קילומטראז', הודעות אזהרה, וכו');
 - מידע על מולטימדיה (מצפן, מקור השמע המנגן כעת וכדומה);
 - מחוון זרימת אנרגיה;
 - מחוון טמפרטורת נוזל הקירור;
 - ...

אזהרה – מפלס שמן מנוע נמוך

לאחר התנעת המנוע, בלוח המכשירים מוצגות אזהרות אם מפלס שמן המנוע נמצא ברמה מינימלית ← **283**.
בפעם הראשונה שהאזהרה מוצגת, ניתן להסיר אותה באמצעות לחיצה על המתג **OK**.

לאחר מכן, האזהרה תיעלם באופן אוטומטי אחרי 30 שניות.

לוח המחוונים במיילים

(אפשרות להחליף לקמ"ש)

כשהרכב נייח והמנוע פועל, ממסך מערכת המולטימדיה, יש לבחור בעולם רכב, ללחוץ על התפריט הגדרות, מערכת, יחידות ולאחר מכן על מהירות.

יש לבחור ב-km/h או mph.

לבחירת יחידת מידה, יש לעיין בהוראות מערכת המולטימדיה.

הערה: בשני המקרים, ברגע שמכבים את הסוללה, המחשב הפנימי חוזר באופן אוטומטי אל יחידת המידה המקורית.

מד המהירות וחלק מנתוני המרחק המוצגים בלוח המכשירים עוברים המרה.

כדי לחזור למצב הקודם, יש לחזור על הפעולה.

הערה: כשהמצבר מנותק, מחשב הרכב חוזר באופן אוטומטי אל יחידות המידה המקוריות.

כדי לקבל מידע נוסף, ניתן לעיין בהוראות בנושא מולטימדיה.

כדי להשתמש בעזרים מסוימים לנהיגה, יש להחליף את יחידת המידה בלוח המחוונים כדי לקבל את המידע הנכון בעת הנהיגה במדינה שבה יחידות המהירות שונות מאלה שהוגדרו כברירת מחדל ברכב שלך.



מטעמי בטיחות, בצע את כל התאמות כאשר הרכב עוצר.

תפריט התאמה אישית של הגדרות הרכב




בהתאם לציוד הרכב, פונקציה זו מאפשרת לך להפעיל/להשבית ולכוון חלק מפונקציות הרכב.

קבלת גישה לתפריט ההגדרות

כשהרכב נייח והמנוע פועל, ממסך מערכת המולטימדיה **1**, יש לבחור בעולם רכב, ללחוץ על התפריט רכב ולאחר מכן על הכרטיסייה בחוץ כדי לעבור אל ההגדרות השונות.


התאמת ההגדרות

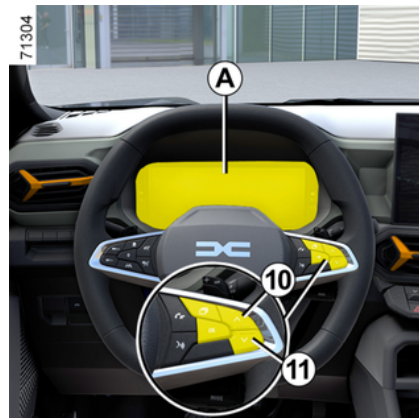

בהתאם לדגם הרכב, יש להשתמש בפקד **10** או **11** לעיון ובחירה של רכיבים גרפיים שונים בלוח המכשירים:

- מידע ממחשב הדרך (מקליט קילומטראז', הודעות אזהרה, וכו');
 - מידע על מולטימדיה (מצפן, מקור השמע המנגן כעת וכדומה);
 - מחוון זרימת אנרגיה;
 - מחוון טמפרטורת נוזל הקירור;
 - ...

לוח המכשירים B

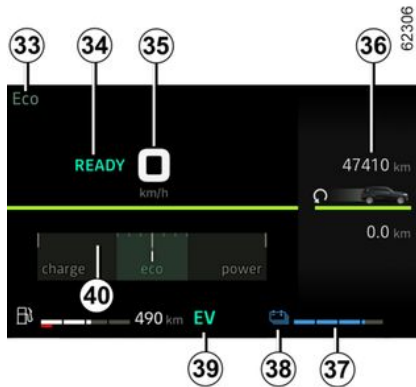

מצב נהיגה נבחר 33

הודעה המציינת שהרכב מוכן לנהיגה 34

ההודעה READY מוצגת כשמתג ההתנעה במצב ON ונעלמת כשמהירות הנסיעה עולה על 5 קמ"ש.

מד מהירות 35

התצוגה משתנה בהתאם לסגנון הנבחר.

רמת הטעינה של מצבר ההינע בהספק 230

וולט 37

רמת הטעינה של מצבר ההתנעה נמוכה

במקרה של שימוש רב ברכב במהירות נסיעה נמוכה, רמת הטעינה של מצבר ההתנעה עשויה להיות נמוכה.

נורת האזהרה **38** דולקת בצהוב כדי לספק התראה.

ביצועי המנוע החשמלי יוגבלו כדי להבטיח שהמערכת Hybrid פועלת באופן תקין, עד שרמות הטעינה של הסוללה ישובו למצב רגיל.

יש לנהוג באופן רגוע וחלק יותר או, אם הדבר אפשרי, לעצור את הרכב מבלי לכבות את המנוע, עד שנורת האזהרה **38** נדלקת שוב בגוון כחול.

סף השבתה מיידית

במקרה של שימוש רב או ממושך ברכב (כגון בעת גרירה או בעת נסיעה על כבישים משובשים) במהירות נסיעה נמוכה מ-10 קמ"ש, ייתכן שרמת הטעינה תגיע לסף שתחייב עצירה מיידית של הרכב.



נשמע צליל צפצוף ונורת האזהרה נדלקת באדום.

אם רמת הטעינה ממשיכה לרדת, ערך טווח הנסיעה באמצעות חשמל לא יוצג עוד.

במקרה הצורך, יש לעצור את הרכב כשהתנאים בכביש מאפשרים זאת.

יש להשאיר את מנוע הבעירה בפנימית פועל עד שנורת האזהרה תכבה.


יש לבצע פעולה זו כדי לטעון את מצבר ההתנעה.

נורת אזהרה של מצב הפעלה אוטומטי 39

היא מוצגת רק כאשר סוללת הגרירה מפעילה את תנועת הרכב.

מד טעינה 40 ← 163

אזור המידע 36 ← 96

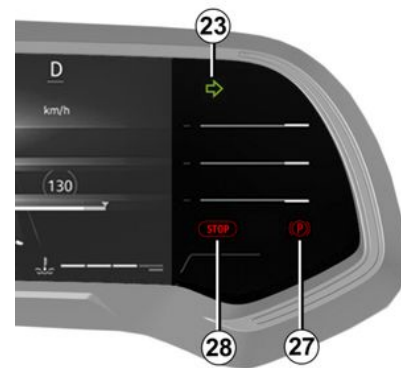


נורת אזהרה – בלם יד או בלם חניה
אלקטרוני 27 ← 154

נורת אזהרה – עצירה דחופה 28 ← 113

גרסת Hybrid

לוח המכשירים A

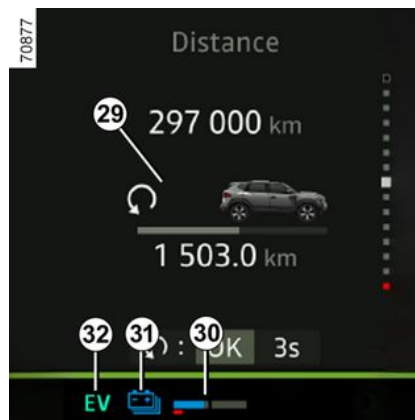

נדלקת כאשר דלת הנהג פתוחה. במקרים מסוימים, מראה נורת אזהרה מלווה בהודעה.

רמת הטעינה של מצב ההתנעה שנותרה -
230 וולט 30

רמת הטעינה של מצבר ההתנעה נמוכה
במקרה של שימוש רב ברכב במהירות נסיעה נמוכה, רמת הטעינה של מצבר ההתנעה עשויה להיות נמוכה.

נורת האזהרה 31 דולקת בצהוב כדי לספק התראה.

עד שרמת טעינת הסוללה תגיע לרמה מספקת, ביצועי המנוע החשמלי יוגבלו כדי להבטיח שהמערכת ההיברידית פועלת באופן תקין.

יש לנהוג באופן רגוע וחלק יותר או, אם הדבר אפשרי, לעצור את הרכב מבלי לכבות את

המנוע, עד שנורת האזהרה 31 נדלקת שוב בגוון כחול.

סף השבתה מיידי

במקרה של שימוש רב או ממושך ברכב (כגון בעת גרירה או בעת נסיעה על כבישים משוברים) במהירות נסיעה נמוכה מ-10 קמ"ש, ייתכן שרמת הטעינה תגיע לסף שתחייב עצירה מיידי של הרכב.



נשמע צליל צפצוף ונורת האזהרה נדלקת באדום.

אם רמת הטעינה ממשיכה לרדת, ערך טווח הנסיעה באמצעות חשמל לא יוצג עוד.

במקרה הצורך, יש לעצור את הרכב כשהנאים בכביש מאפשרים זאת.

יש להשאיר את מנוע הבעירה בפנימית פועל עד שנורת האזהרה תכבה.

יש לבצע פעולה זו כדי לטעון את מצבר ההתנעה.

נורת אזהרה של מצב הפעלה אוטומטי 32
היא מוצגת רק כאשר סוללת הגרירה מפעילה את תנועת הרכב.

אזור מידע 29

מחשב הדרך

(בכפולות של 1,000)

התצוגה משתנה בהתאם לאופן ההתאמה של לוח המכשירים. בהתאם לסגנון שנבחר, ייתכן שזה לא יוצג.

מד מהירות 14

התצוגה משתנה בהתאם לסגנון הנבחר.

תיעוד קילומטראז' כולל 15 ← 98

מחווני טמפרטורת נוזל קירור 18

בעת שימוש רגיל, המחווני 18 יוצג לפני האזור 17.

בתנאי הפעלה "אינטנסיביים", המחט צריכה להגיע לאזור זה.

זה לא רציני, אלא אם כן נורת האזהרה

STOP נדלקת בליווי הודעה בלוח

המחווונים וצפצוף.

טווח נסיעה משוער עם כמות הדלק שנותרה 19

הערך מוצג לאחר נסיעה של 400 מטר
← 98


מד דלק 20

אם הרמה נקבעת למינימום, נורת האזהרה

המשולבת דולקת בכתום, בליווי צפצוף.

יש להוסיף למכל 8 ליטר דלק לפחות.

אזור המידע 16 ← 96

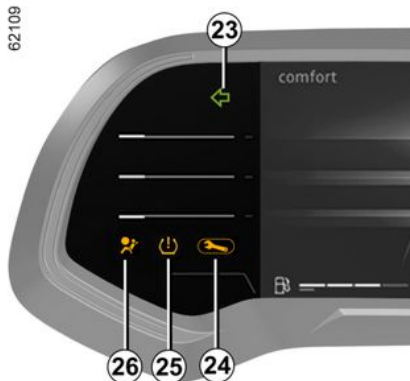


מחווני שינוי כיוון 23

נורת אזהרה 24 ← 113

נורת אזהרה בשל לחץ אוויר נמוך בצמיגים 25 ← 169

נורת אזהרה של כרית האוויר 26 ← 174

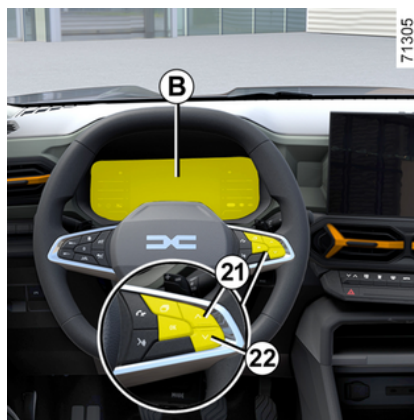

בהתאם לדגם הרכב, יש להשתמש בפקד 21 או 22 לעיון ובחירה של רכיבים גרפיים שונים בלוח המכשירים:


- מידע ממחשב הדרך (מקליט קילומטראז', הודעות אזהרה, וכו');
- מידע על מולטימדיה (מצפן, מקור השמע המנגן כעת וכדומה);
- ...

מחשב הדרך

זה לא רציני, אלא אם כן נורת האזהרה

STOP נדלקת בליווי הודעה בלוח

המחוונים וצפוף.

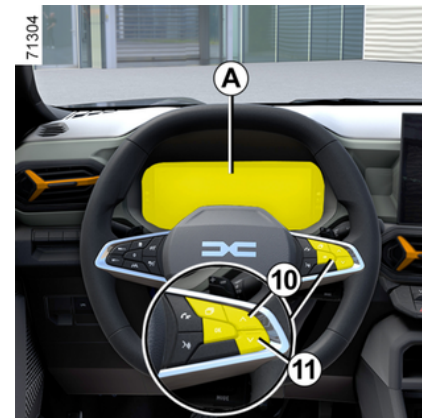

אזור מידע 7

בהתאם לדגם הרכב, יש להשתמש בפקד **10** או **11** לעיון ובחירה של רכיבים גרפיים שונים בלוח המכשירים:

- מידע ממחשב הדרך (מקליט קילומטראז', הודעות אזהרה, וכו');
 - מידע על מולטימדיה (מצפן, מקור השמע המנגן כעת וכדומה);
 - ...

לוח המכשירים B



נדלקת כאשר דלת הנהג פתוחה. במקרים מסוימים, מראה נורת אזהרה מלווה בהודעה.

בחירת תצוגות


בהתאם לדגם הרכב, ניתן לבחור מבין מספר תצוגות זמניות עבור לוח המכשירים. לבחירת תצוגה, יש לחוץ מספר פעמים על הפקד **1** כדי לגלול בין התצוגות השונות בלוח המכשירים **B**, עד להצגת התצוגה המבוקשת. כל התצוגות הזמניות מציגות את המידע החיוני הבא בלוח המכשירים:

- מד מהירות;
- מידע לגבי עזרי נהיגה מופעלים;
- אזור מידע.

התצוגה 'מינימלית' מציגה מידע חיוני בלבד בלוח המכשירים.

התצוגה 'קלאסית' מציגה מידע חיוני בלוח המכשירים, כולל (בהתאם לדגם הרכב) את מד הסל"ד ואת מד צריכת החשמל.

התצוגה 'עזרי נהיגה' מציגה בלוח המכשירים מידע מפורט ומיידי לגבי עזרי הנהיגה המופעלים. למשל, הקרבה אל קו לבן חוצה או קרבה מוגזמת לרכב שנוסע מלפנים.

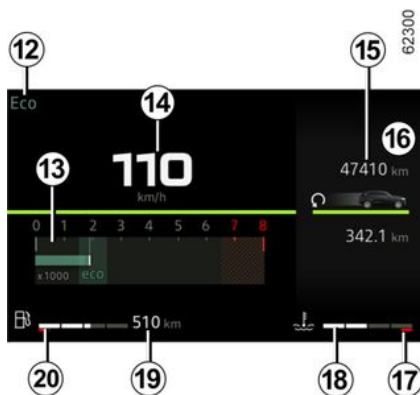

תצוגת מידע

התראה קולית בשל מהירות מופרזת

בהתאם לרכב ולמדינה, נורת האזהרה מוצגת ונשמע צפוף. צליל הביפ מושמע ברגע שהרכב נוסע במהירות של מעל 120 קמ"ש. נורת אזהרה זו ממשיכה לדלוך כל עוד מהירות הנסיעה גבוהה מ-120 קמ"ש.

מצב נהיגה נבחר 12

מד סל"ד 13

תצוגות ומחוונים

לוח המכשירים A

הנוכחות וההפעלה של התצוגה והמחוונים השונים תלויים ברמת הצידוד המותקן ברכב ובמדינה שבה הוא נמכר.



נדלקת כאשר דלת הנהג פתוחה. במקרים מסוימים, מראה נורת אזהרה מלווה בהודעה.

בחירת תצוגות

בהתאם לדגם הרכב, ניתן לבחור מבין מספר תצוגות זמינות עבור לוח המכשירים. לבחירת תצוגה, יש ללחוץ מספר פעמים על הפקד 1 כדי לגלוש בין התצוגות השונות בלוח המכשירים 4, עד להצגת התצוגה המבוקשת.

כל התצוגות הזמינות מציגות את המידע החיוני הבא בלוח המכשירים:


- מד מהירות;
- מידע לגבי עזרי נהיגה מופעלים;
- אזור מידע.

התצוגה 'מינימלית' מציגה מידע חיוני בלבד בלוח המכשירים.

התצוגה 'קלאסית' מציגה מידע חיוני בלוח המכשירים, כולל (בהתאם לדגם הרכב) את מד הסל"ד ואת מד צריכת החשמל.

התצוגה 'עזרי נהיגה' מציגה בלוח המכשירים מידע מפורט ומיידי לגבי עזרי הנהיגה המופעלים. למשל, הקרבה אל קו לבן חוצה או קרבה מוגזמת לרכב שנוסע מלפנים.

התצוגה 'ניווט' מציגה בלוח המכשירים מידע חיוני ומפת ניווט ששוכפלה ממערכת המולטימדיה בתצוגת מסך מלא.

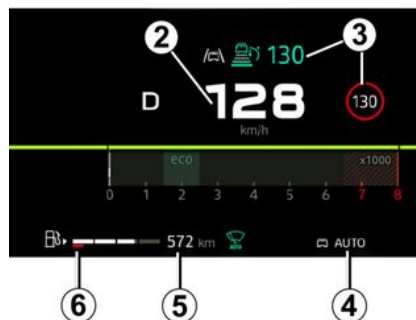

תצוגת מידע
מד מהירות 2

מידע על עזרי נהיגה 3

מצב נהיגה נבחר 4

טווח נסיעה משוער עם כמות הדלק שנותרה 5


הערך מוצג לאחר נסיעה של 400 מטר
98 ←

מד דלק 6

אם הרמה נקבעת למינימום, נורת האזהרה

המשולבת דולקת בכתום, בליווי צפצוף.

יש להוסיף למכל 8 ליטר דלק לפחות.

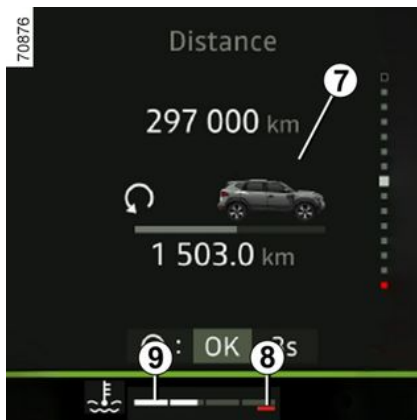

מחווון שמפרט נזל קירור 9

בעת שימוש רגיל, המחווון 9 יוצג לפני האזור 8.

בתנאי הפעלה "אינטנסיביים", המחט צריכה להגיע לאזור זה.

הודעות אזהרה

2

הם מוצגים עם נורת האזהרה **STOP** כדי לצין שמטעמי בטיחות יש לעצור את הרכב מיד כשתנאי הדרך יאפשרו זאת. דומם את המנוע שלך ואל תפעיל אותו מחדש. צור קשר עם המשווק המורשה.

להלן מספר דוגמאות להודעות אזהרה. **שים לב:** ההודעות מופיעות על הצג בנפרד או לסירוגין (כאשר יש מספר הודעות להצגה), ועשויות להיות מלוות בנורת אזהרה ו/או בצפצוף.

פירוש התצוגה שנבחרה	דוגמאות להודעות
מצביעה על תקלה בהזרקה, מנוע הרכב התחמם יתר על המידה או שיש תקלה חמורה במנוע.	« סכנה כשל במנוע »
מעיד על תקלה במערכת ההיגוי.	« תקלת הגה כוח »
מעיד על תקלה במערכת הבלימה. הפעל את בלם החניה האלקטרוני באופן ידני וודא שהרכב מושבת באמצעות חוסם.	« תקלה במערכת הבלמים »
מצביע על כך שלפחות בצמיג אחד יש נקב או שהוא לא מנופח מספיק.	« תקר »
מציינת תקלה במעגל הטעינה של סוללת הרכב (אלטרנטור ועוד).	« תקלת חשמל סכנה »
מציינת תקלה בתיבת ההילוכים האוטומטית.	« סכנה כשל תיבת הילוכים »

הודעות לגבי תקלות תפעוליות

הן מופיעות ביחד עם נורת האזהרה  ופירושן שיש לנהוג בזהירות ולהגיע למוסך מאושר בהקדם האפשרי. אם לא תמלא אחר המלצה זו, הנך מסתכן בנזק לרכב שלך.	
הן נעלמות בלחיצה על מקש בחירת התצוגה או לאחר מספר שניות ומאוחסנות ביומן המחשב. נורת האזהרה  ממשיכה לפעול. דוגמאות להודעות של תקלות הפעלה מופיעות בעמודים הבאים.	
דוגמאות להודעות	פירוש התצוגה שנבחרה
« נקה מסנן דיזל »	מציינת נוכחות של מים במסנן הדיזל; יש ליצור קשר עם משווק מורשה בהקדם האפשרי.
« בדוק את הרכב »	מציינת תקלה באחד מחיישני הדוושה, מערכת ניהול הסוללה או חיישן מפלס השמן.
« בדוק כרית אוויר »	מעיד על תקלה במערכת הספיגה בנוסף לחגורות הבטיחות. במקרה של תאונה, ייתכן שהם לא יופעלו.
« בדוק מערכת נגד זיהום »	– מעידה על תקלה במערכת מסנן החלקיקים של הרכב.
	– מציינת תקלה במערכת הפחתת הפליטות כשהיא מלווה בנורת האזהרה  ← 136.
« בדוק שיחת SOS »	מעיד על תקלה בשיחת החירום.

הודעות אינפורמטיביות


אלה יכולים לעזור בשלב ההתנעה של הרכב, או לספק מידע על בחירה או מצב נהיגה. דוגמאות להודעות מידע מופיעות בעמודים הבאים.

פירוש התצוגה שנבחרה	דוגמאות להודעות
מציין הפעלה של בלם החניה.	« בלם חנייה מופעל »
מוצגת כאשר ההצתה פועלת כאשר הרכב פועל באבחון עצמי.	« בודק פונקציות בקרה »
סובב מעט את ההגה תוך כדי לחיצה על לחצן התנעת הרכב כדי לבטל את נעילת עמוד ההגה.	« סובב את גלגל ההגה ולחץ START »


דוגמאות לבחירות	
מחשב מובנה עם חיווי לגבי מרחק הנסיעה לפני הטיפול הבא	
פירוש התצוגה שנבחרה	
החלפת שמן בעוד 30 000 km/24 חודשים	מרחק נסיעה עד החלפת שמן כשמתג ההתנעה במצב ON והמנוע אינו פועל, יש לעבור אל המידע להצגת מרחק הנסיעה עד להחלפת השמן הבאה.
בהתאם לרכב, הקילומטראז' לפני החלפת שמן משתנה בהתאם לסגנון הנהיגה (נהיגה תכופה במהירות נמוכה, נסיעות קצרות, שימוש רב במהירות סרק, גרירת נגרר וכדומה). לכן המרחק שנותר עד להחלפת השמן הבאה יכול להתקצר מהר יותר במקרים מסוימים מאשר המרחק שעברת בפועל. איפוס: כדי לאפס את הטווח לפני הטיפול הבא, לחץ לחיצה ממושכת למשך כ-10 שניות על הלחצן "OK" עד שהטווח לפני החלפת השמן יוצג ברציפות. הערה: אם בוצע טיפול ללא החלפת שמן מנוע, יש לאפס רק את מרחק הנסיעה עד הטיפול הבא. במקרה של החלפת שמן, יש לאפס גם את המרחק לפני השירות הבא וגם את החלפת השמן הבאה.	
למלא AdBlue לפני 2400 km	ו) טווח נסיעה משוער עם החומר המגיב שנותר.

פירוש התצוגה שנבחרה	דוגמאות לבחירות
	מחשב מובנה עם חיווי לגבי מרחק הנסיעה לפני הטיפול הבא
(ה) טווח נסיעה לפני ביצוע הטיפול הבא. כשמתג ההתנעה במצב ON והמנוע כבוי, יש לעבור אל המידע לגבי מרחק הנסיעה על לטיפול הבא. כשערך המרחק או המועד מתקרב למגבלה, ישנם מספר תרחישים אפשריים: – טווח הנסיעה קצר מ-1,500 ק"מ או חודש אחד: ההודעה 'הגיע מועד הטיפול התקופתי' תוצג עם המגבלה הקרובה ביותר (טווח נסיעה או מועד); – אם הטווח הוא 0 ק"מ או אם תאריך הטיפול הגיע: ההודעה דרוש שירות מוצגת עם נורת האזהרה . נדרש שירות לרכב בהקדם האפשרי.	טיפול ב Km/12 000 30 חודשים
	Service due in Km/24 300 ימים
	דרוש שירות
איפוס: כדי לאפס את הטווח לפני הטיפול הבא, לחץ לחיצה ממושכת למשך כ-10 שניות על הלחצן "OK" עד שהטווח לפני הטיפול יוצג ברציפות. הערה: אם בוצע טיפול ללא החלפת שמן מנוע, יש לאפס רק את מרחק הנסיעה עד הטיפול הבא. במקרה של החלפת שמן, יש לאפס גם את המרחק לפני השירות הבא וגם את החלפת השמן הבאה.	

מצב בנזין.

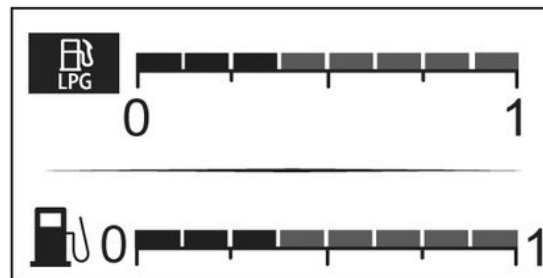

מצב גפ"מ.

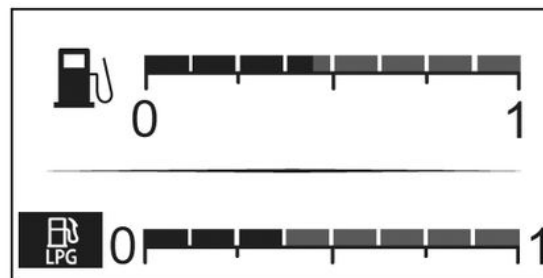

פירוש התצוגה שנבחרה	דוגמאות לבחירות
צריכת גפ"מ ממוצעת.	LPG ממוצע L/100 -- ♀ 
טווח נסיעה משוער עם כמות הגפ"מ שנותרה.	LPG טווח km 112.4  
מרחק הנסיעה באמצעות גפ"מ מאז האיפוס האחרון.	LPG מרחק km 112.4 ♀ 
ג) תיעוד קילומטראז' נסיעה מרחק נסיעה מאז האיפוס האחרון.	מרחק km 112.4 ♀ 
מהירות ממוצעת מאז האיפוס האחרון. הערך מוצג לאחר נסיעה של 400 מטר.	ממוצע km/h 123.4 ♀ 
ד) איפוס ערכי לחץ האוויר בצמיגים. 169 ←	לחץ אויר בצמיגים אפס בלחיצה ארוכה

הגדרות נסיעה

תצוגת המידע המוצגת להלן תלויה בציוד הרכב ובמדינה.

2

פירוש התצוגה שנבחרה	דוגמאות לבחירות
(א) יומן דרך. תצוגה רציפה: – הודעות מידע (נוסע airbag OFF וכדומה); – הודעות לגבי תקלות תפעוליות ("בדוק הזרקת" וכו').	אין הודעה בזיכרון
(ב) מאפייני נסיעה צריכת דלק נוכחית. ערך זה מוצג לאחר שמגיעים למהירות של כ-30 קמ"ש (19 מ"ש).	צריכה מיידית L/100 7.4 
צריכת דלק ממוצעת מאז האיפוס האחרון. הערך מוצג לאחר שעברת לפחות 400 מטר מאז האיפוס האחרון.	ממוצע L/100 5.8 
טווח נסיעה משוער עם כמות הדלת שנותרה. הערך מוצג לאחר נסיעה של 400 מטר.	טווח km 112.4 
מרחק נסיעה מאז האיפוס האחרון.	מרחק km 112.4 
מהירות ממוצעת מאז האיפוס האחרון. הערך מוצג לאחר נסיעה של 400 מטר.	ממוצע km/h 123.4 

(ו) יומן נסיעה, תקלות תפעוליות וקריאת הודעות אינפורמטיביות;

(ב) הגדרות נסיעה:

– צריכת דלק ממוצעת;

– צריכת דלק בנכחית;

– טווח נסיעה משוער עם כמות הדלק

שנותרה;

– קילומטראז';

– מהירות ממוצעת;

– צריכת גפ"מ ממוצעת;

– טווח נסיעה משוער עם כמות הגפ"מ

שנותרה;

– מרחק נסיעה (גפ"מ);

(ג) תיעוד קילומטראז' כולל וקילומטראז' לנסיעה הנוכחית, כון גם מהירות ממוצעת;

(ד) איפוס ערכי לחץ האוויר בצמיגים;

(ה) מרחק נסיעה עד הטיפול הבא:

– מרחק לפני שירות;

– מרחק נסיעה עד להחלפת שמן.

(ו) טווח נסיעה משוער עם החומר המגיב

שנותר;

(ז) הצג ECO;

(ח) בהתאם לדגם הרכב, זרימת אנרגיה;

(ט) זווית ההטיה של הרכב ומצפן;

(י) הנחיות;

(יא) פרטי מדיה (לוח המכשירים A בלבד);

(יב) מחוון טמפרטורת נוזל הקירור (דגמי

Hybrid).

איפוס מקליט הקילומטראז' של הנסיעה ופרמטרי הנסיעה (לחצן איפוס)

לאחר בחירת אחת מהגדרות הנסיעה עבור התצוגה, יש ללחוץ לחיצה ממושכת על המתג 2 או 3, עד לאיפוס הערך בתצוגה.

פירוש חלק מהערכים המוצגים לאחר איפוס

הערכים המציגים את צריכת הדלק הממוצעת, הטווח והמהירות הממוצעת יהפכו ליציבים ואמינים יותר ככל שתנהג יותר לאחר הלחיצה על לחצן האיפוס.

למשך כמה מהקילומטרים הראשונים לאחר לחיצה על לחצן האיפוס, תראה שהטווח גדל במהלך הנסיעה.

טווח זה לוקח בחשבון את צריכת הדלק הממוצעת מאז הפעם האחרונה שלחצן האיפוס נלחץ.

עם זאת, הצריכה הממוצעת עשויה לרדת כאשר:


– הרכב מפסיק להאיץ;

– המנוע מגיע לטמפרטורת הפעולה שלו (אם המנוע היה קר בעת לחיצה על מקש האיפוס);


– בנסיעה מאזור עירוני לכביש פתוח.

איפוס אוטומטי של פרמטרי הנסיעה

האיפוס מתרחש באופן אוטומטי כאשר קיימת חריגה מהערך המרבי של כל אחד מהפרמטרים.

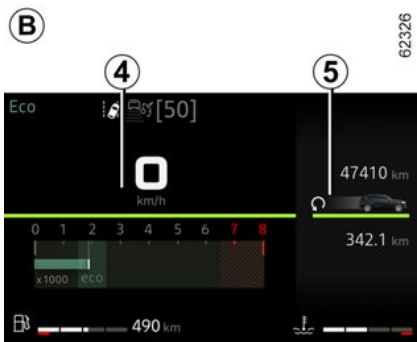


- בהתאם לדגם הרכב, זרימת אנרגיה;
- זווית ההסטה של הרכב ומצפן;
- הנחיות אינפורמטיביות;
- פרטי מדיה (לוח המכשירים A בלבד).

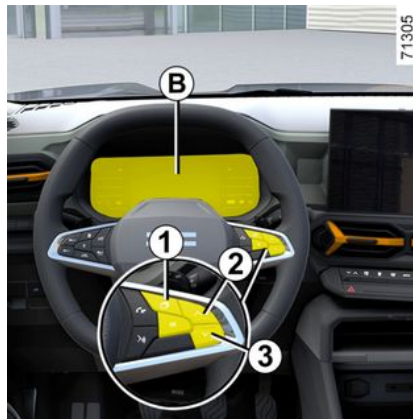

ניתן לבצע התאמה אישית של אזור 4 באמצעות המתג 1 ולהציג את הפונקציות הבאות:

- מד סל"ד או, בהתאם לדגם הרכב, מד טעינה;
- עזרי נהיגה;
- ניווט (לוח המכשירים A בלבד).

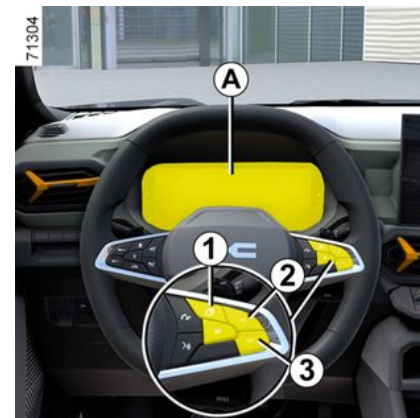

בהתאם לדגם הרכב, הוא מאפשר להציג את הפונקציות הבאות באזור 5. יש לבחור את הפונקציות המבוקשות באמצעות מספר לחיצות על המתג 2 או 3:

- קילומטראז';
- הגדרות הנסיעה;
- הודעות מידע;
- הודעות לגבי תקלות תפעוליות (קשורות

לנורת האזהרה (🔧);
- הודעות אזהרה (קשורות לנורת האזהרה

🛑 (STOP);
- הצג ECO;

בחירת תצוגות באזור 5

(התצוגה תלויה בצידוד המותקן ברכב ובמדינה שבה הוא נמכר):

הציוד המתואר תלוי בגרסה ובמדינה שבה נמכר הרכב.

1. פתח אורור להסרת אדים.
2. פתחי אורור צדיים.
3. מיקום airbag של נוסע.
4. פתחי אורור מרכזיים.
5. מסך מולטימדיה.
6. מיקום למחזיק טלפון.
7. זרוע עבור:
 - מנוף פנסי איתות;
 - אורות חיצוניים;
 - אורות ערפל אחוריים.
8. לוח המחוונים.
9. מיקום airbag של הנהג והצופר.
10. זרוע הפעלה במוט גלגל ההגה להפעלת המגב/המתז בשמשה הקדמית והאחורית.
11. בקורות של:
 - My Safety הפעלה, השבתה;
 - כוונן חשמלי של גובה אלומות הפנסים הקדמיים;
 - הפעלה/השבתה של מצב ECO;
 - בקרת הפעלה/ביטול עבור בקרת המשיכה;
 - הפעלה/השבתה של הפונקציה Stop and Start.
12. בקורות של:
 - הפעלה/השבתה של בלם החניה החשמלי;
 - פקד גפ"מ;

– פתיחת דלת תא המטען;
– ...

13. בקרת שחרור מכסה המנוע.
14. שלט רחוק לרדיו.
15. בקורות של:
 - קריאת המידע ממחשב הדרך ותפריט ההתאמה של הגדרות הרכב;
 - מערכת רדיו וניווט מרחוק.
16. בקרה לכוונן גובה ההגה ומרחק.
17. מתג ראשי ובקורות לבקרת השיט, מגביל המהירות או, בהתאם לרכב, בקרת השיט האדפטיבית של Stop and Go.
18. מתג התנעת/כיבוי המנוע או, בהתאם לדגם הרכב, מפתח ההתנעה.
19. שקעים USB-C.
20. אזור טעינה/אחסון טלפון
21. מתג מצב P בתיבת הילוכים אוטומטית
22. בורר או, בהתאם לדגם הרכב, ידית הילוכים.
23. תא אחסון בקונסולה מרכזית
24. בורר מצבים (4WD) 4x4;
 - הפעלה/השבתה של פונקציית העזר בעת נסיעה במורד.
25. משענת יד/תא אחסון מרכזיים.
26. פתחי אורור מאחור.
27. מחזיק YouClip לאביזרים שונים.
28. שקעים USB-C.

29. בלם יד.

30. מנשא לטלפון

31. שקע לאביזרים.


32. בקורות של:

- חימום או מיזוג אוויר;
- מושבים קדמיים מחוממים;
- פנסי חירום;
- נעילה מרכזית של הדלת;
- ...

33. תא כפפות

34. תא אחסון קבוע ותיבת נתיכים.

35. תא אחסון תחתון בלוח המחוונים.

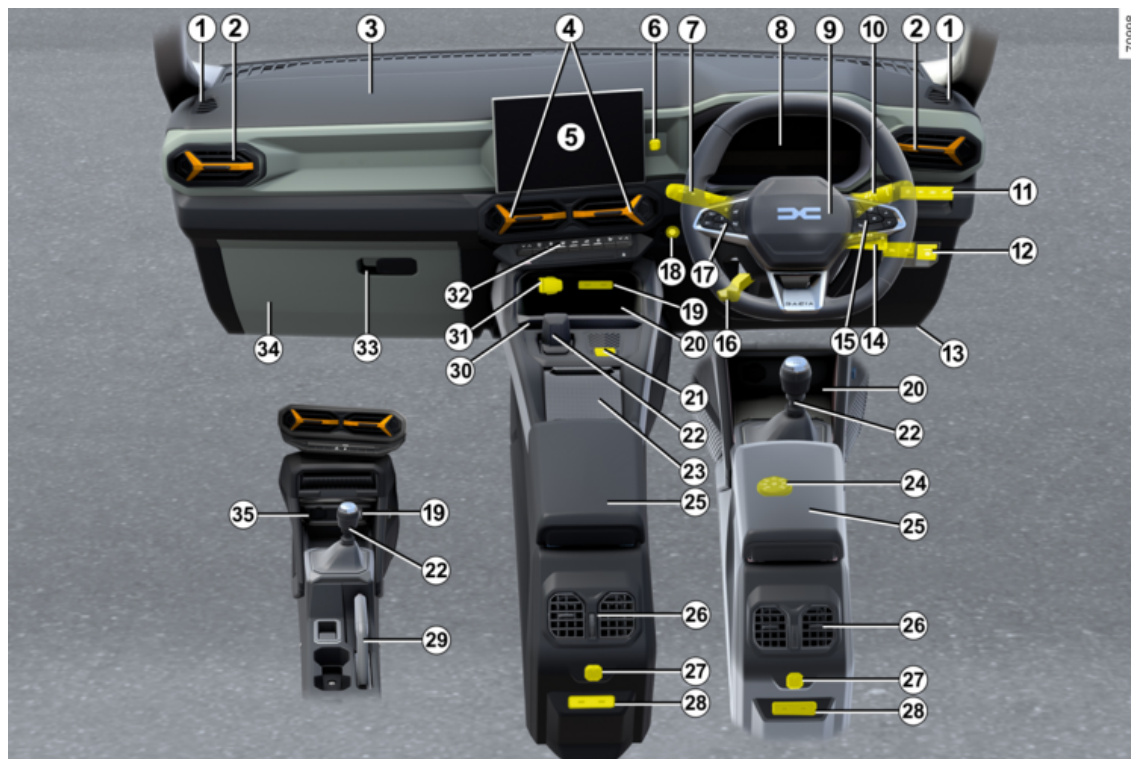

הציוד המתואר תלי בגרסה ובמדינה שבה נמכר הרכב.

1. פתחי אורור צדיים.
2. זרוע עבור:
 - מנוף פנסי איתות;
 - אורות חיצוניים;
 - אורות ערפל אחוריים.
3. לוח המחווניים.
4. מיקום airbag של הנהג והצופר.
5. זרוע הפעלה במוט גלגל ההגה להפעלת המגב/המתז בשמשה הקדמית והאחורית.
6. מיקום למחזיק טלפון.
7. פתחי אורור מרכזיים.
8. מסך מולטימדיה.
9. מיקום airbag של נוסע.
10. פתח אורור להסרת אדים.
11. תא כפפות
12. בקרות של:
 - חימום או מיזוג אוויר;
 - מושבים קדמיים מחוממים;
 - פנסי חירום;
 - נעילה מרכזית של הדלת;
 - ...
13. שקעים USB-C.
14. מחזיק YouClip לאביזרים שונים.
15. אזור טעינה/אחסון טלפון
16. מתג מצב P בתיבת הילוכים אוטומטית

17. בורר או, בהתאם לדגם הרכב, ידית הילוכים.

18. משענת יד/תא אחסון מרכזיים.

19. בורר מצבים (4WD) 4x4;

– הפעלה/השבתה של פונקציית העזר בעת נסיעה במורד.

20. פתחי אורור מאחור.

21. מחזיק YouClip לאביזרים שונים.

22. שקעים USB-C.

23. תא אחסון תחתון בלוח המחווניים.

24. בלם יד.

25. מנשא לטלפון

26. שקע לאביזרים.

27. מתג התנעת/כיבוי המנוע או, בהתאם לדגם הרכב, מפתח ההתנעה.

28. שלט רחוק לרדיו.

29. בקרות של:

– קריאת המידע ממחשב הדרך ותפריט ההתאמה של הגדרות הרכב;
– מערכת רדיו וניווט מרחוק.

30. בקרה לכיוון גובה ההגה ומרחק.

31. מתג ראשי ובקרות לבקרת השיט, מגביל המהירות או, בהתאם לרכב, בקרת השיט האדפטיבית של Stop and Go.

32. בקרת שחרור מכסה המנוע.

33. תא אחסון קבוע ותיבת נתיכים.

34. בקרות של:

– הפעלה/השבתה של בלם החניה החשמלי;

– פקד גפ"מ;

– פתיחת דלת תא המטען;

– ...

35. בקרות של:

– My Safety הפעלה, השבתה;
– כוון חשמלי של גובה אלומות הפנסים הקדמיים;


– הפעלה/השבתה של מצב ECO;

– בקרת הפעלה/ביטול עבור בקרת

המשיכה;

– הפעלה/השבתה של הפונקציה Stop and Start.

תנוחת נהיגה: נהיגה בצד שמאל

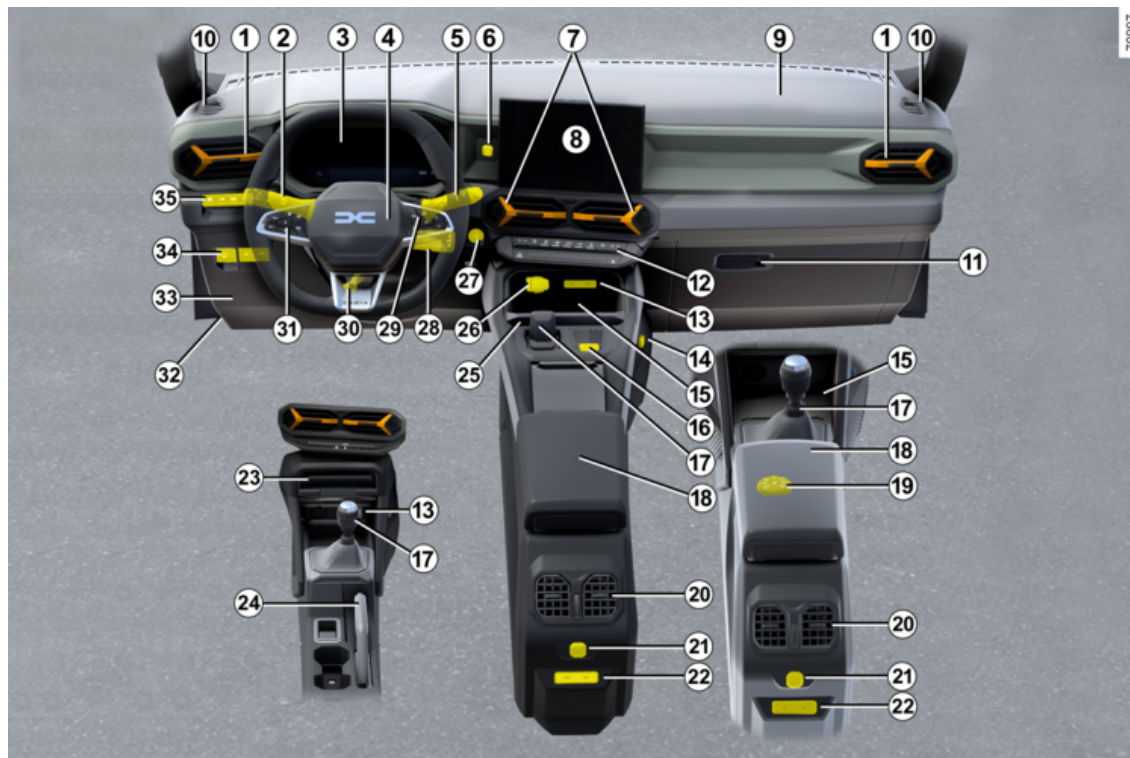

70997

2

בטיחות ילדים: השבתה או הפעלה של כרית האוויר בצד מושב הנוסע מלפנים

61614

הפעלת airbag של נוסע קדמי



עליך להפעיל מחדש את airbag ברגע שאתה מסיר את כיסא הבטיחות ממושב הנוסע הקדמי כדי לוודא את ההגנה על הנוסע הקדמי במקרה של התנגשות.

כדי להפעיל שוב את airbag: כשהרכב נייח ומתג ההתנעה במצב OFF, לחץ וסובב את המנועול 1 למצב ON.

כשמתג ההתנעה במצב ON, יש לוודא

שנורת האזהרה  כבויה בתצוגה 2.

תקלות תפעוליות



במקרה של תקלת מערכת בעת הפעלה/השבתה של airbag בצד הנוסע

מלפנים, נורות האזהרה  ו-  נדלקות בלוח המכשירים. יש להעביר את מתג ההתנעה למצב OFF ולבדוק את מיקום הנעילה 1.

יש להעביר שוב את מתג ההתנעה למצב ON: נורות האזהרה נכבות.

אם הבעיה נמשכת, היא מעידה על תקלה במערכת. במקרה כזה, אין להתקין מושב בטיחות ילדים הפונה לאחור על מושב הנוסע מלפנים או לאפשר לנוסע כלשהו לשבת במושב זה.

פנה למשווק המורשה שלך בהקדם האפשרי;



הסימונים בלוח המכשירים והתוויות A בכל אחד מצדי מגן השמש בצד הנוסע מלפנים 3 (תוויות לדוגמה מוצגת לעיל) מהווים תזכורת להוראות אלה.

בטיחות ילדים: השבתה או הפעלה של כרית האוויר בצד מושב הנוסע מלפנים

2



סכנה
מכיוון שההתנפחות של
airbag במושב הנוסע
מלפנים אינה תואמת
להתקנת מושב בטיחות לילדים הפונה
לאחור, אין להתקין מערכת ריסון
הפונה לאחור במושב המוגן באמצעות
AIRBAG מופעלת. הדבר עלול לגרום
למוות של הילד או לפציעה גופנית
חמורה שלו.



כדי להשבית את airbag: כשהרכב נייח
ומתג ההתנעה במצב OFF, לחץ וסובב את
המנועול 1 למצב OFF.

כשמתג ההתנעה במצב ON, יש לוודא

שנורת האזהרה  כבויה בתצוגה 2.

נורת אזהרה זו נשארת דולקת באפון רציף
כדי ליידע אותך שניתן להתקין כיסא
בטיחות.

ניתן להפעיל או להשבית את
airbag בצד הנוסע מלפנים
רק כאשר הרכב נייח ומתג
ההתנעה במצב OFF.



השבתת airbag של נוסע קדמי



לפני התקנת כיסא בטיחות במושב הנוסע
הקדמי:

- ודא שניתן להתקין את כיסא הבטיחות
במושב זה;
- חשוב להשבית את airbag עבור כיסא
בטיחות הפונה לאחור.

עין בחוברת "ציוד בטיחות ילדים" הזמינה דרך הרשת כדי לבחור את הכיסא המתאים לילדך ומומלץ עבור הרכב שלך.

X = המושב אינו מיועד להתקנה של מושבי בטיחות לילדים.

IUF = מושב שמאפשר חיבור של כיסאות בטיחות הפונים לחזית עם אישור "אוניברסלי" באמצעות חיבורי ISOFIX; יש לוודא שהוא ניתן להתקנה.

IL = מושב שמאפשר עיגון של מושב בטיחות לילדים עם אישור "אוניברסלי למחצה" או "ספציפי לרכב" באמצעות חיבורי ISOFIX; יש לוודא שהוא ניתן להתקנה.

i-U = מתאים רק למושבי בטיחות מסוג "אוניברסלי" הפונים לחזית ולאחור i-Size : יש לוודא שהוא ניתן להתקנה.

i-UF = מתאים רק למושבי בטיחות מסוג "אוניברסלי" הפונים לחזית ולאחור i-Size : יש לוודא שהוא ניתן להתקנה.

(1) כדי להתקין מושב בטיחות לילדים פונה לאחור, יש להזיז את המושב הקדמי קדימה ככל האפשר ולאחר מכן להזיזו אחורה ככל האפשר, כדי למנוע מגע עם מושב הבטיחות לילדים.

(2) יש להסיר תמיד את משענת הראש של המושב מאחור שעליו מותקן מושב בטיחות לילדים. יש לבצע פעולה זאת לפני התקנת מושב הבטיחות לילדים. **59** ← הזז את המושב לפני הילד קדימה, והזז את גב המושב קדימה כדי למנוע מגע בין המושב לרגלי הילד.

הגודל של כיסא הבטיחות של ISOFIX מצוין באמצעות אות:

- F3, [A], F2 [B], F2X, [B1] : עבור מושבי בטיחות לילדים פונים לפנים מקבוצה 1 (9 עד 18 ק"ג);
- R2 [D], R2X [D], R3 [C] : מושבי בטיחות לילדים הפונים לאחור בקבוצה 0+ (פחות מ-13 ק"ג) או בקבוצה 1 (9 עד 18 ק"ג);
- R1 [E] : מושבי בטיחות מעטפת מקבוצה 0 (פחות מ-10 ק"ג) או 0+ (פחות מ-13 ק"ג);
- L1[F], L2 [G] : ערסלים מקבוצה 0 (פחות מ-10 ק"ג);
- B2, B3 : מושבי הגבהה (בוסטר) מקבוצות 2 ו-3 (15 עד 25 ק"ג ו-22 עד 36 ק"ג).

טבלת התקנה

הטבלה להלן מסכמת את המידע המוצג בתרשים ההתקנה, כדי לוודא ציות לתקנות הרלוונטיות.

2

מושב הנוסע הקדמי		מושבים אחוריים		גודל המושב [[מתקן]]	משקל הילד	סוג כיסא בטיחות
עם airbag שלא ניתן להשבתה	ללא airbag או כאשר airbag מושבת	מושבים צדדיים	מושב אמצעי			
X	X	X	X	L1 [F], L2 [G]	> 10 ק"ג	סלקל מותקן ברכב מאושר עבור קבוצה 0
X	IL (1)	X	X	R1 [E]	> 13 ק"ג	מושב מעטפת הפונה לאחור מאושר עבור קבוצה 0 או +0
X	IL (1)	X	X	R2 [D], R2X [D]	> עד 13 ק"ג ו-9 עד 18 ק"ג	מושב הפונה לאחור מאושר עבור קבוצה +0 או 1
X	X	X	X	R3 [C]		
X	IUF-IL (1) (2)	X	X	F3 [A], F2 [B], F2X [B1]	9 ק"ג עד 18 ק"ג	מושב הפונה לפנים מאושר עבור קבוצה 1
X	IUF-IL (1) (2)	X	X	B2	15 ק"ג עד 25 ק"ג ו-22 ק"ג עד 36 ק"ג	מושב הגבהה מאושר עבור קבוצה 2 או 3
X	X	X	X	B3		
X	i-U(1)	X	X	מושב הפונה לאחור		מושב i-Size
X	i-UF(1) (2)	X	X	מושב הפונה לפנים		
X	i-UF(1) (2)	X	X	מושב הגבהה		

מושבי בטיחות לילדים



מושב לא מתאים להתקנת כיסאות בטיחות.

עיון מושב בטיחות לילדים באמצעות ISOFIX



מושב המאפשר התקנה של מושב בטיחות לילדים ISOFIX.



המושבים הצדיים מאחור מצוידים בנקודת עיון המאפשרת התקנת מושב בטיחות לילדים הפונה לחזית ISOFIX עם אישור 'אוניברסלי'. נקודות



העיון מותקנות בתא המטען ונראות לעין.



יש לוודא שהילד תמיד חגור וכי החגורה או רתמת הבטיחות שבה נעשה שימוש מותקנות ומותאמת כהלכה. ← 62.
במידת הצורך, יש לכוון את תנוחת המושב בהתאם.




שימוש במערכת בטיחות ילדים שאינה מאושרת לרכב זה לא יגן כהלכה על התינוק או הילד. קיים סיכון לפציעה חמורה או אף קטלנית.

קובץ מצורף באמצעות מערכת ISOFIX

הדגמה חזותית של התקנה עבור גרסת חמש דלתות עם חמישה מושבים

2

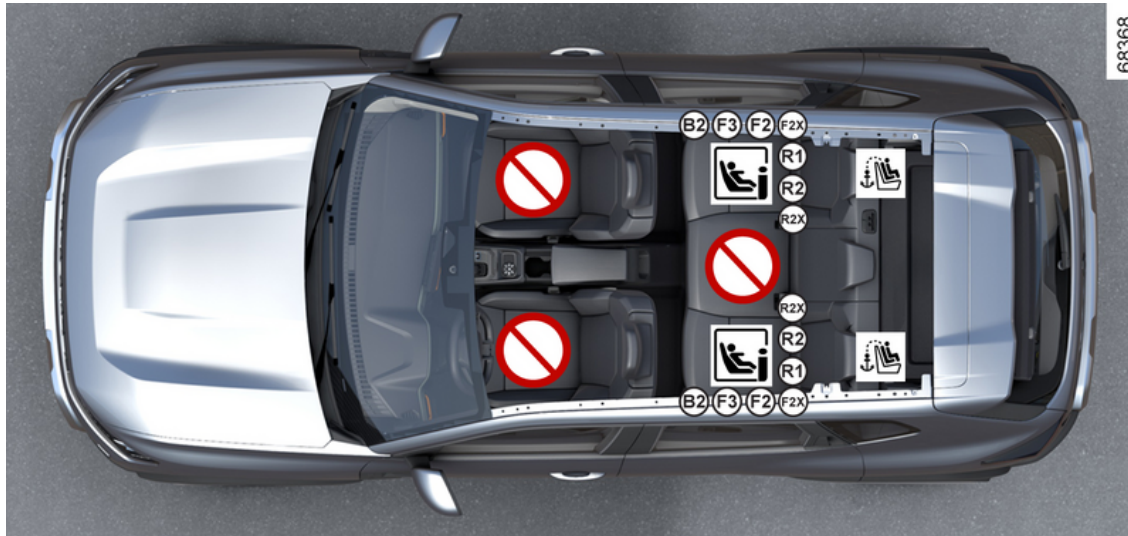



- (1) **סכנת מוות או פציעה חמורה:** אין להתקין אף פעם מושב בטיחות לילדים הפונה לאחור במושב הקדמי אם הרכב מצויד ב-airbag בצד מושב הנוסע מלפנים שלא ניתן להשבית.
- (2) **סכנת מוות או פציעה חמורה:** לפני התקנת מושב בטיחות לילדים הפונה לאחור על מושב הנוסע מלפנים, יש לוודא שכרית האוויר airbag הושבתה ← 90

עיון בחוברת "ציוד בטיחות ילדים" הזמינה דרך הרשת כדי לבחור את הכיסא המתאים לילדך ומומלץ עבור הרכב שלך.

X = המושב אינו מיועד להתקנה של מושבי בטיחות לילדים.

U = מושב המאפשר לחבר מושב ילדים באישור "אוניברסלי" באמצעות חגורת בטיחות: בדוק שניתן להרכיבו.

B2 = מושבי הגבהה (בוסטר) מהקבוצות 2 ו-3 (15 עד 25 ק"ג ו-22 עד 36 ק"ג).

(3) יש להגביה את המושב עד לגובה המרבי ולהרחיק אותו לאחור ככל האפשר, תוך הטיה קלה של משענת הגב (בערך 25°).

(4) ניתן להתקין עריסה לרוחב, אך היא תאכלס שני מושבים לפחות. יש למקם את הילד כך שרגליו קרובות אל הדלת.

(5) כדי להתקין מושב בטיחות לילדים פונה לאחור, יש להזיז את המושב הקדמי קדימה ככל האפשר ולאחר מכן להזיזו אחורה ככל האפשר, כדי למנוע מגע עם מושב הבטיחות לילדים.

(6) יש להסיר תמיד את משענת הראש של המושב מאחור שעליו מותקן מושב בטיחות לילדים. יש לבצע פעולה זאת לפני התקנת מושב הבטיחות לילדים ← 56. הזז את המושב לפני הילד קדימה, והזז את גב המושב קדימה כדי למנוע מגע בין המושב לרגלי הילד.



- (7) **סכנת מוות או פגיעה גופנית חמורה:** אין להתקין מושב בטיחות לילדים עם תמוכה לרצפת תא הנוסעים.

טבלת התקנה

הטבלה להלן מסכמת את המידע המוצג בתרשים ההתקנה, כדי לוודא ציות לתקנות הרלוונטיות.

2

מושב הנוסע הקדמי		מושבים אחוריים		משקל הילד	סוג כיסא בטיחות
מושב עם airbag שלא ניתן להשבתה אם מופעל airbag	ללא airbag או כאשר airbag מושבת	מושבים צדדיים	מושב אמצעי		
X	X	U (4)	X	> 10 ק"ג	סלקל מותקן ברכב מאושר עבור קבוצה 0
X	U (2) (3)	U (5)	U (5) (7)	> 13 ק"ג	מושב מעטפת הפונה לאחור מאושר עבור קבוצה 0 או +0
X	U (2) (3)	U (5)	U (5) (7)	> עד 13 ק"ג ו-9 עד 18 ק"ג	מושב הפונה לאחור מאושר עבור קבוצה 0 או +1
U (1) (3)	X	U (6)	U (6) (7)	9 ק"ג עד 18 ק"ג	מושב הפונה לפנים מאושר עבור קבוצה 1
U/B2 (1) (3)	X	U/B2 (6)	U (6)	15 ק"ג עד 25 ק"ג ו-22 ק"ג עד 36 ק"ג	מושב הגבהה מאושר עבור קבוצה 2 או 3

מושבי בטיחות לילדים



בדוק את מצב airbag לפני שאתה מתקין כיסא בטיחות או מאפשר לנוסע להשתמש במושב.



המושב אינו מיועד להתקנה של מושבי בטיחות לילדים.



המושב מצויד במערכת עיגון 'אוניברסלית' מאושרת להתקנה באמצעות חגורת בטיחות.



מושב המאפשר התקנה של מושב בטיחות לילדים עם אישור "B2" שמתחבר באמצעות חגורת הבטיחות.



סכנת מוות או פציעה חמורה: לפני התקנת מושב בטיחות לילדים על גבי מושב הנוסע מלפנים, יש לוודא כי airbag הושבתה ← **90**.



יש לוודא שהילד תמיד חגור וכי החגורה או רתמת הבטיחות שבה נעשה שימוש מותקנות ומותאמת כהלכה ← **62**.
במידת הצורך, יש לכוון את תנוחת המושב בהתאם.




שימוש במערכת בטיחות ילדים שאינה מאושרת לרכב זה לא יגן כהלכה על התינוק או הילד. קיים סיכון לפציעה חמורה או אף קטלנית.

מושבי בטיחות לילדים

עיגון באמצעות חגורת הבטיחות

הדגמה חזותית של התקנה עבור גרסת חמש דלתות עם חמישה מושבים

2

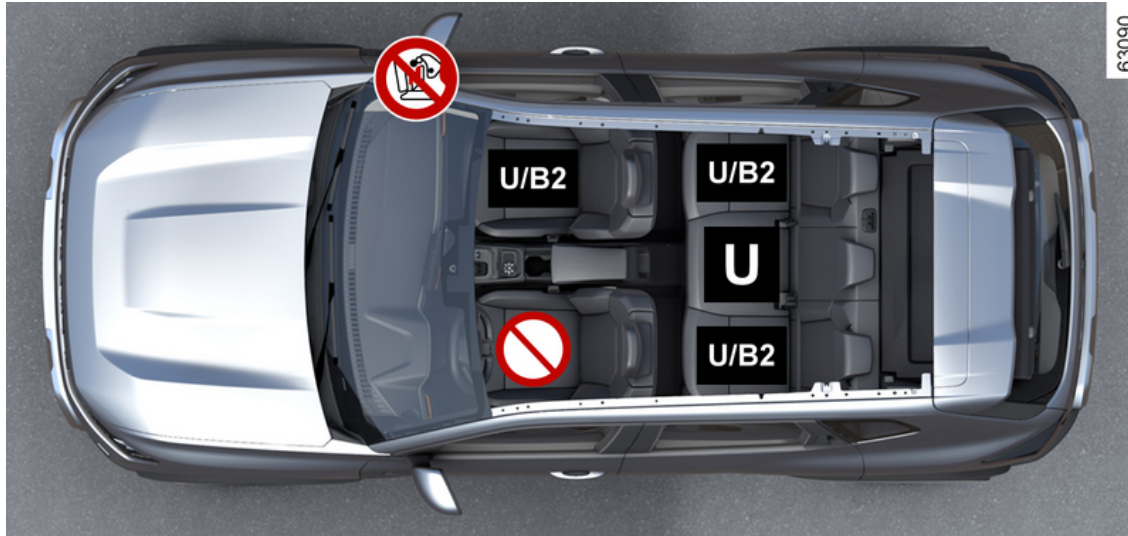

מושבי בטיחות לילדים

לקבלת מידע נוסף, יש ליצור קשר עם מוסך מורשה.



יש לוודא כי מושב הבטיחות או רגלי הילד אינם מונעים את נעילת המושב למקומו לפני ← 56 או ← 59.



לעולם אין להתקין כיסא בטיחות עם תמיכת רצפה במושב האחורי האמצעי.

סכנת מוות או פציעה

חמורה.



התקנת מושב הגבהה (בוסטר) (קבוצה 2 או 3)

יש לוודא שחגורת הבטיחות ← 62 פועלת (נמתחת) באופן תקין.

יש להתאים את חגורת הבטיחות בהתאם למיקום מושב הבטיחות:

– יש להקפיד שחגורות הכתף מונחת על כתף הילד, מבלי לגעת באזור הצוואר;

– על רצועת המותניים להיות מונחת על הירכיים וכנגד אזור האגן.

במידת הצורך, יש לכוון את תנוחת מושב הרכב.

התקנת כיסא בטיחות, מידע כללי

מושבים מסוימים אינם מתאימים להתקנת כיסאות בטיחות לילדים. התרשים וטבלת ההתקנה מציינים היכן אפשר לעגן מושב בטיחות לילדים 82 ← 86.



יש להתקין את כיסא הבטיחות לילדים במושב האחורי במידת האפשר. יש לוודא שמושב הבטיחות לילדים אינו מונע נעילה כהלכה של המושב הקדמי 56. בעת התקנת כיסא בטיחות לילדים ברכב, יש לוודא שאין סכנה שישתחרר מהבסיס שלו. אם צריך להסיר את משענת הראש, יש לבדוק שהיא מאוחסנת כראוי כדי שלא תשתחרר בעת בלימה חזקה או התנגשות. כיסא הבטיחות לילדים חייב להיות מחובר לרכב גם כשאנו בשימוש כדי שלא ישתחרר בעת בלימה חזקה או התנגשות.

סוגי כיסאות הבטיחות לילדים שצוינו עלולים שלא להיות זמינים. לפני שימוש בכיסא בטיחות אחר לילדים, יש לוודא עם היצרן שניתן להתקין אותו.

במושב הקדמי

החוקים לגבי נסיעת ילדים במושב הנוסע הקדמי משתנים ממדינה למדינה. יש לעיין בחקיקה הנוכחית ולעקוב אחר המצוין בתרשים ובטבלת ההתקנה 82 ← 86. לפני התקנת מושב בטיחות על מושב זה (אם מותרת ובהתאם לסוג הרכב):

- יש להוריד את חגורת הבטיחות נמוך ככל האפשר;
- יש להזיז את המושב לאחור רחוק ככל האפשר;
- יש להטות את משענת המושב בעדינות לאחור ממצבה האנכי (לזווית של 25° בערך);
- בכלי רכב מצוידים, יש להרים את בסיס המושב גבוה ככל האפשר.

יש להרים תמיד את משענת הראש כדי שלא תפריע למושב הבטיחות לילדים 56. לאחר התקנת מושב בטיחות לילדים, יש להזיז קדימה את מושב הנוסע מלפנים שן אחת לפחות. במקרה של התקנת מושב בטיחות לילדים הפונה לאחור, אין לאפשר לו לגעת בלוח המכשירים.

אין לשנות הגדרות אחרות לאחר התקנת כיסא הבטיחות לילדים.



סכנת מוות או פגיעה גופנית חמורה: לפני התקנת מושב בטיחות לילדים פונה לאחור על גבי מושב הנוסע מלפנים, יש לוודא שמערכת airbag הושבתה 90.

במושב האחורי הצדי

ניתן להתקין סלקל לרוחב הרכב, שיתפוס שני מושבים לפחות. יש למקם את הילד כך שרגליו קרובות אל הדלת.

לפני התקנת מושב בטיחות לילדים באמצעות שימוש בנקודות העיגון ISOFIX על המושב האחורי, יש לוודא שאבזמי חגורות הבטיחות אינם בין שתי נקודות העיגון ISOFIX במושב הרלוונטי. במקרה הצורך, יש להזיז את האבזם של המושב הרלוונטי לכיוון מרכז הרכב.

ההתקנת כיסא בטיחות לילדים הפונה לאחור, יש להזיז את המושב הקדמי קדימה ככל האפשר, ואז להזיזו אחורה ככל האפשר, בלי לאפשר לו לגעת בכיסא הבטיחות לילדים.


כדי להבטיח את בטיחות הילד היושב במושב בטיחות הפונה לפנים, יש להזיז את המושב הקדמי שלפני מושב הבטיחות לפנים ולזכור להזיז את משענת הגב קדימה כדי למנוע מגע בין המושב לרגלי הילד.

בכל המצבים, יש להסיר את משענת הראש מהמושב שעליו מותקן מושב הבטיחות לילדים 59.

במידת הצורך, מקם את המושב האחורי רחוק ככל האפשר. חובה לבצע זאת לפני התקנת כיסא הבטיחות לילדים. יש לוודא שכיסא הבטיחות לילדים נשען על משענת הגב של המושב האחורי.

במושב האחורי האמצעי

ניתן להתקין כיסא בטיחות לילדים במושב זה רק אם מותקנת בו חגורת בטיחות עם גלגלת אינרציה.

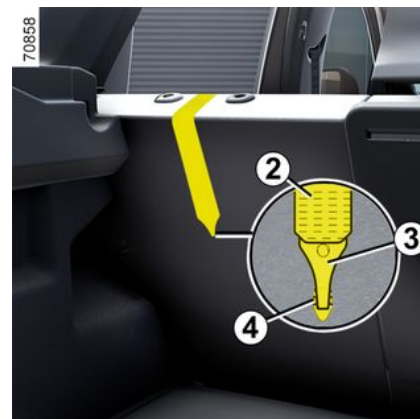

יש למקם את הרצועה העליונה **2** בין משענת הגב של המושב.

לשם כך, יש להסיר שמסתיר את המטען **275** ←.

יש לחבר את הו **3** לרצועה של אחת הטבעות




4 המסומנות באמצעות הסימול.

יש למשוך את הרצועה העליונה **2** עד שגב מושב הבטיחות לילדים בא במגע עם משענת הגב של מושב הרכב.

הערה: חובה להשתמש בטבעות המסומנות



על ידי הסימול.

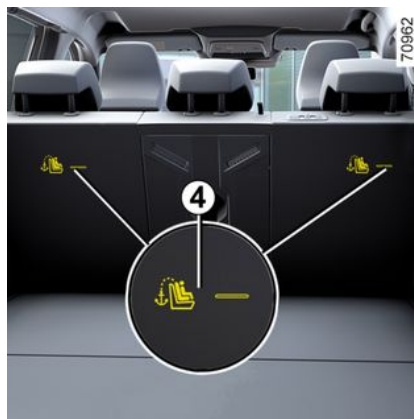

הטבעת השלישית **4** בכל אחד מהמושבים האחוריים משמשת לחיבור הרצועה העליונה **2** במושבי בטיחות לילדים מסוימים.

הטבעות מותקנות על משענות הגב של המושבים האחוריים ומסומנות באמצעות



הסימול.

יש להעביר את הרצועה בין משענת הגב של המושב שמסתיר את תא המטען (כדי להסיר שמסתיר את המטען: **275** ←). יש לחבר את הו **4** לאחת הטבעות.

בדוק שגב כיסא הילד הפונה קדימה ובא במגע עם גב המושב האחורי של הרכב. במקרה זה, ייתכן שכיסא הילד לא תמיד יהיה מונח על בסיס המושב של הרכב.



רצועת כיסא הבטיחות **חייבת** להיות מחוברת לטבעת המתאימה.





שתי הטבעות נמצאות מאחורי הרוכסנים **1**, בין משענת הגב ובסיס המושב וניתן לזהות



אותן על פי הסימון.

הטבעת השלישית **4** בכל אחד מהמושבים האחוריים משמשת לחיבור הרצועה העליונה **2** במושבי בטיחות לילדים מסוימים.

מושבים אחוריים

נקודות העיגון ISOFIX תוכננו אך ורק עבור כיסאות ילדים עם מערכת ISOFIX. לעולם אין להתקין סוג אחר של כיסא ילדים, חגורת בטיחות או חפצים אחרים לאביזרים הללו. בדוק ששום דבר אינו חוסם את נקודות העיגון.



אם הרכב שלך היה מעורב בתאונת דרכים, בדוק את נקודות העיגון ISOFIX והחלף את כיסא הילדים.

לפני השימוש בכיסא הילד מסוג ISOFIX שרכשת לרכב אחר, בדוק שניתן להתקין אותו. עיין ברשימת כלי הרכב שבהם ניתן להרכיב את המושב עם יצרן הציוד.



מושבי בטיחות לילדים מסוג ISOFIX מאושרים בהתאם לתקנות הנוכחיות, אם אחד מארבעת המקרים הבאים חל:

- מערכת ISOFIX אוניברסלית עם 3 נקודות עיגון, פונה קדימה;
- מערכת ISOFIX אוניברסלית למחצה עם 2 נקודות עיגון;
- ספציפי לרכב;
- i-Size שיש לו אחת מהאפשרויות הבאות:

רצועה שמתחברת אל הטבעת השלישית של המושב הרלוונטי; או תמוכה שנשענת על רצפת הרכב, ותואמת למושב מאושר i-Size, ותפקידה למנוע מכיסא הבטיחות לזוז במקרה של התנגשות. –

בשלושת המקרים האחרונים, בדוק שניתן להתקין את כיסא הבטיחות על-ידי עיין ברשימת הרכבים התואמים.

אין לבצע שינויים בחלקים המרכיבים של מערכת הריסון שהותקנו במקור ברכב (חגורות הבטיחות, ISOFIX, מושבים והתושבות שלהם).



חבר את כיסא הילד עם המנעולים ISOFIX, אם הם מסופקים. מערכת ISOFIX מאפשרת התקנה מהירה, פשוטה ובטוחה. מערכת ISOFIX כוללת שתי טבעות ובמקרים מסוימים קיימת טבעת שלישית.

בטיחות ילדים

בחר מושב מסוג דלי עבור הגנה צדדית מיטבית.

61262



ירפודי מושב הגבהה

ממשקל של 15 ק"ג או מגיל 4, הילד יכול לנסוע במושב הגבהה, שיאפשר התאמה של חגורת הבטיחות לגודלו ולצורתו. ריפוד מושב ההגבהה מוכרח להיות מותקן עם התקינה הובלה כדי למקם את חגורת הבטיחות על ירכי הילד ולא על בטנו. מומלץ להשתמש בגב מושב שניתן לכוון מבחינת הגובה כדי למקם את חגורת הבטיחות במרכז הכתף. אין להניח אותה על הצוואר או על הזרוע. בחר מושב מסוג דלי עבור הגנה צדדית מיטבית.

רשימת השיטות לריסון ילדים המומלצות של היצרן:



63132



בחירת התקנת כיסא בטיחות

קיימות שתי דרכים לעיגון מושבי בטיחות לילדים: באמצעות חגורת הבטיחות או באמצעות מערכת ISOFIX.

חיבור בעזרת חגורת בטיחות

יש לכוון את חגורת הבטיחות על מנת לוודא שהיא פועלת במקרה של בלימה פתאומית או פגיעה.

ודא כי נתיבי הרצועות שצוינו על-ידי יצרן מושב הבטיחות נשמרים.

בדוק תמיד שחגורת הבטיחות מהודקת כהלכה על-ידי משיכתה כלפי מעלה, ולאחר מכן משיכתה החוצה במלואה תוך לחיצה על כיסא הילד.

בדוק שהכיסא מוחזק כהלכה על-ידי הזזתו מצד לצד ואחורה וקדימה: הכיסא צריך להישאר מקובע היטב.

בדוק כי כיסא הילד לא הותקן בזווית וכי אינו נשען על חלון.

אין להשתמש במושב בטיחות לילדים אם קיימת סכנה של שחרור חגורת הבטיחות שמרסנת אותו: יש להקפיד שבסיס מושב הבטיחות אינו מונח על האבזם ו/או לשונית התפס של חגורת הבטיחות.



אין לסובב את חגורת הבטיחות או להקטין את המתח. לעולם אל תעביר את רצועת הכתף מתחת לזרוע



או מאחורי הגב.

בדוק שחגורת הבטיחות לא נפגעה

מקצוות חדים.

אם חגורת הבטיחות אינה פועלת כרגיל, היא לא תגן על הילד. יש להתייעץ עם מוסך מורשה. אין להשתמש בכיסא זה עד לתיקון חגורת הבטיחות.

עיגון באמצעות מערכת ISOFIX

עבור ילדים שאינם צריכים לנסוע במושב בטיחות, ודא שחגורת הבטיחות מכווננת וחסורה כהלכה.

בכל המקרים, עליך לפעול תוך תאומות לתקנות של המדינה שבה אתה נמצא.

לפני התקנת מושב בטיחות, קרא את המדריך ופעל בהתאם להוראות שבו. אם אתה נתקל בקשיים במהלך ההתקנה, פנה ליצרן הציוד. שמור את ההוראות ביחד עם המושב.

שמש דוגמה טובה בכך שתמיד תחגור את חגורת הבטיחות ולמד את ילדך:

- לחגור את עצמו כהלכה;
- להיכנס למכונית ולצאת ממנה תמיד בצד המדרכה, הרחק מהתנועה העמוסה.

אל תשתמש במושב בטיחות מיד שנייה או במושב בטיחות ללא מדריך הוראות. ודא שאין חפצים בקרבת מושב הבטיחות שעלולים לפגוע בהפעלה שלו.

אין להשאיר ילד ללא השגחה ברכב.



בדוק שילדך חגור תמיד ושהחגורה או רתמת

הבטיחות שנעשה בהן שימוש מותקנות ומכווננות כהלכה. יש להימנע מלבישת בגדים גדולים שעלולים לגרום לחגורת הבטיחות להשתחרר ← 62.

אל תניח לילדך להוציא את ראשו או זרועותיו מהחלון.

ודא שהילד במיקום הנכון לכל אורך הנסיעה, בפרט אם הוא ישן.

בחירת מושב בטיחות לילדים

61260



כיסאות בטיחות הפונים לאחור

ראשו של תינוק הוא באופן פרופורציונלי כבד יותר מזה של מבוגר והצוואר שלו שברירי מאוד. הסע את הילד בתנוחה זו זמן ארוך ככל שניתן (עד גיל שנתיים לפחות). תנוחה זו מספקת תמיכה גם לראש וגם לצוואר. בחר כיסא מסוג דלי המספק הגנה צדדית טובה והחלף אותו ברגע שראשו של הילד גבוה מהמעטפת.

61261



כיסאות בטיחות הפונים לפנים

עד למשקל של 18 ק"ג או עד לגיל 4, הילד יכול לנסוע במושב בטיחות הפונה לפנים. יש לבחור את המושב בהתאם לגודלו הפיזי של הילד: ראשו ואזור הבטן וכו'.

על ההגנה על ראשו ובטנו של הילד להיות בעדיפות עליונה. כיסא בטיחות הפונים לפנים אשר מחובר היטב לרכב יפחית את הסיכון לפגיעה בראש. ודא שילדך נוסע בכיסא הפונה לפנים עם רתמה כל עוד גודלו מאפשר זאת.

מידע כללי

נשיאת ילדים

פעל תמיד בהתאם לחקיקה של המדינה שלך. ילדים ומבוגרים מוכרחים לשבת תמיד כהלכה ולהיות חגורים בכל הנסיעות. הילדים שאתה מסיע ברכב שלך הם באחריותך.

ילד אינו מבוגר מיניאטורי. ילדים נמצאים בסיכון לפציעות ספציפיות משום שהשרירים והעצמות שלהם עדיין לא סיימו לצמוח. חגורת הבטיחות לבדה לא תספק הגנה מתאימה. השתמש במושב בטיחות מאושר והקפד להשתמש בו כהלכה.



כדי למנוע את פתיחת הדלתות, יש להשתמש בתכונה 'נעילת ילדים' ← 48.



התנגשות במהירות של 50 קמ"ש (31 מ"ש) זהה לנפילה מגובה של 10 מטר. הסעת ילד ללא שימוש במערכת ריסון מסוכנת בדיוק כמו לאפשר לו לשחק במרפסת בקומה הרביעית ללא מעקה!
אין לנסוע עם ילד שאתה מחזיק בידך. במקרה של תאונה, לא תוכל להחזיק בילד, גם אם אתה בעצמך חוגר חגורת בטיחות.
אם הרכב שלך היה מעורב בתאונת דרכים, החלף את מושב הבטיחות ופנה לבדיקה של חגורות הבטיחות ISOFIX ונקודות העיגון.



באחריות הנהג בעת חניה או עצירה של הרכב

לעולם אל תשאיר לבד ברכב בעל חיים, ילד או מבוגר שאינם עצמאיים, גם לא לזמן קצר. הם עלולים להוות סכנה לעצמם או לאחרים על ידי התנעת המנוע, הפעלת ציוד כגון החלונות החשמליים או נעילת הדלתות.
כמו כן, במזג אוויר חם ו/או קר, זכור שהטמפרטורה בתוך תא הנוסעים עולה מהר מאוד.
סכנת מוות או פציעה חמורה.

שימוש במושב בטיחות

רמת ההגנה שמציע מושב הבטיחות תלוי ביכולתו לרסן את הילד ובהתקנה שלו. התקנה שגויה מסכנת את ההגנה שהוא מציע לילד במקרה של בלימה חזקה או התנגשות.

לפני הרכישה של מושב בטיחות, ודא שהוא מציית לתקנות עבור המדינה שבה אתה נמצא ושניתן להתקין אותו ברכב שלך. התייעץ עם משווק מורשה כדי לברר אילו מושבים מומלצים עבור הרכב שלך.

התקנות לגבי הסעת ילדים ספציפיות לכל מדינה.

השימוש במושב בטיחות במהלך נסיעה תלוי בגיל ו/או בגודל ו/או במשקל של הילד.

תקלות תפעוליות



2

נורת החיווי **1** נדלקת כשמתג ההתנעה במצב ON ונכבית לאחר מספר שניות.

אם היא אינה נדלקת כשמתג ההתנעה במצב ON או אם היא נדלקת כשהמנוע פועל, הדבר מצביע על תקלת מערכת (airbags, מכלולי קדם-מותחנים וכו') במושבים הקדמיים ו/או האחוריים.

יש ליצור קשר עם מוסך מורשה בהקדם; רמת ההגנה תפחת עד לתיקון תקלה זו.

שיטות ריסון נוספות

כל האזהרות להלן ניתנות כדי למנוע הפרעה ל-airbag בכל דרך בעת התנפחותה וגם כדי למנוע סיכון לפציעות חמורות הנגרמות מחפצים שעלולים להשתחרר בעת התנפחותה.



airbag תוכננה להשלים את פעולת חגורת הבטיחות. גם airbag וגם חגורת הבטיחות הם חלקים בלתי נפרדים של אותה מערכת הגנה. לכן חשוב לחגור תמיד את חגורת הבטיחות. אם לא חוגרים חגורות בטיחות, היושבים ברכב חשופים לסכנת פציעה חמורה במקרה של תאונה. זה גם עלול להגביר את הסיכון לפציעות קלות ושטחיות בעת הפעלת airbag, על אף שפציעות קלות אלו תמיד עשויות להתרחש בנוכחות כריות אוויר.

במקרה של התהפכות הרכב או התנגשות אחורית, חמורה ככל שתהיה, הקדם-מותחנים ו-airbags לא תמיד מופעלים. מכות לחלקו התחתון של הרכב, ממדרכות, בורות, אבנים, וכו', עלולות כולן לגרום להפעלת מערכות אלה.

– אסור לבצע עבודה או שינוי **כלשהו** בכל חלק ממערכת airbag של הנהג או הנוסע (airbag, מחשב, רתמת חיווט, וכו'), חוץ מצוות הרשת שלנו, שהוכשר לכך.

– כדי לוודא שהמערכת פועלת כראוי ולמנוע הפעלה שגויה של המערכת, העלולה לגרום לפציעה, מותר רק לצוות הרשת שהוכשר לכך לטפל במערכת airbag.

– כאמצעי זהירות, יש לבדוק את מערכת airbag אם הרכב שלך היה מעורב בתאונת דרכים, נגבב או נפרץ.

– בעת מכירה או השאלה של הרכב, יש להודיע לרוכש החדש על תנאים אלה בעת מסירה של מדריך זה למשתמש ברכב.

– בעת גריטת הרכב, יש לפנות למשווק מורשה לצורך סילוק מחוללי הגז.



אזהרות לגבי כריות אוויר צדיות airbag

- **התאמת כיסויי מושבים:** עבור מושבים המצוידים ב-airbag, יש להשתמש בכיסויי מושבים שמותאמים לרכבך. יש להתייעץ עם מוסך מורשה כדי לבדוק אם כיסויים כאלה זמינים לרכישה ברשת שלנו. השימוש בכיסויים אחרים שאינם מותאמים לרכב שלך (כולל אלה שנועדו לרכב אחר) עלול להשפיע על פעולת airbags וההגנה עליך תפחת.
- באזור המושבים הקדמיים, אין להציב אביזרים, חפצים או אפילו חיות מחמד בין משענת גב המושב, הדלת ורכיבים כלשהם שמותקנים בתא הנוסעים. אין לכסות את גב המושב בחפצים כגון בגדים או אביזרים. הדבר עלול למנוע מכרית האוויר לפעול כראוי או לגרום לפציעה כאשר airbag מופעלת.
- אסור לבצע עבודה או שינוי כלשהו במושב או באביזרים הפנימיים, חוץ מצוות הרשת שלנו, שהוכשר לכך.
- airbag מופעלת דרך החריצים בגב המושבים הקדמיים (בצד הדלת): אין להכניס חפץ כלשהו לחריצים אלו.

התקני בטיחות נוספים

Airbags מסוג וילון

זו airbag המותקנת (בהתאם לרכב) בצדי הרכב בחלק העליון - היא מתנפחת לאורך חלונות הצד בדלתות הקדמיות והאחוריות להגנה על הנוסעים במקרה של התנגשות צד חמורה.



כתלות ברכב, סימון על השמשה מציג מידע על שיטות ספיגה נוספות (airbags, קדם-מותחנים וכו') בתא הנוסעים.

שיטות ספיגה בנוסף לחגורות הבטיחות האחוריות

בהתאם לסוג הרכב, הן עשויות לכלול:

- קדם-מותחנים צדדיים של גלגלת אינרציה של חגורת בטיחות;
- מגבילי כוח לבית החזה.


מערכות אלה נועדו להגיב באופן עצמאי או ביחד כאשר הרכב מעורב בהתנגשות חזיתית. בהתאם לעוצמת ההתנגשות, המערכת יכולה להפעיל:

- נעילה של חגורות הבטיחות;
- קדם-מותחן גלגלת האינרציה של חגורת הבטיחות (שמופעל לתיקון מצב שבו חגורת הבטיחות רופפת).

מגביל עומס

מעל עוצמת התנגשות מסוימת, מנגנון זה נועד להגביל את הכוח שמפעילה החגורה על הגוף לרמה סבירה.

קדם-מותחני חגורת בטיחות צדדיים

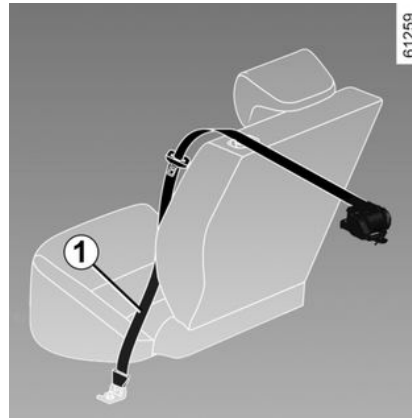

המותחנים מהדקים את חגורות הבטיחות אל הגוף, מצמידים את הנוסעים אל המושבים באופן בטוח יותר, ומגבירים בכך את יעילותה של חגורת הבטיחות.

כשמתג ההתנעה במצב ON, לאחר התנגשות חזיתית מהותית ובהתאם לעוצמת ההתנגשות, המערכת עשויה להפעיל את מכלולי קדם-המותחנים ואת גלגלת האינרציה של חגורות הבטיחות 1 כדי לבצע משיכה מיידית שלהן.



- יש לבדוק את מערכת הספיגה כולה לאחר תאונה.
- אסור לבצע כל פעולה על חלק כלשהו של המערכת

(קדם-מותחנים, airbags, מחשבים, חיווט) ואסור להשתמש ברכיבי המערכת בכל רכב אחר, גם אם הוא זהה.

- רק צוות מוסמך מהרשת שלנו רשאי לעבוד על airbags; אחרת המערכת עלולה לפעול בשוגג ולגרום לפציעה.

- בדיקת מערכת ההפעלה האלקטרונית מותרת רק לטכנאי שהוכשר לכך במיוחד, באמצעות ציוד מיוחד.

- בעת גריטת הרכב, יש לפנות למשווק מורשה לצורך סילוק מחוללי הגז של הקדם-מותחן ושל airbags.

התקני הגנה צדית

Airbags צד

(בהתאם לדגם הרכב)

airbag אלו עשויות להיות מותקנות בכל אחד מהמושבים הקדמיים ומופעלות בצדי המושבים (בצד הדלת) להגנה על היושבים ברכב במקרה של התנגשות צד חמורה.

אזהרות

כל האזהרות להלן ניתנות כדי למנוע הפרעה ל-airbag בכל דרך בעת התנפחותה וגם כדי למנוע סיכון לפציעות חמורות הנגרמות מחפצים שעלולים להשתחרר בעת התנפחותה.



אזהרות ביחס ל-airbag

- אין לבצע כל שינוי בהגה או ברכזת מתאם ההגה (בוס).
- אין לכסות את רכזת מתאם ההגה (בוס) בשום מקרה.
- אין להצמיד פריטים כלשהם (עיטור, סמל, שעון, תושבת לטלפון וכו') לטבור גלגל ההגה.
- אסור להסיר את ההגה (למעט צוות הרשת שלנו, שהוכשר לכך).
- אין לשבת קרוב מדי לגלגל ההגה: יש לשבת בתנוחת נהיגה שבה הזרועות כפופות מעט ← 62. הדבר יקנה מרווח מספיק שיאפשר ל-airbag להתנפח כהלכה ולפעול ברמת יעילות מלאה.

אזהרות ביחס ל-airbag

- אין לחבר או להדביק חפצים כלשהם ללוח המחוונים על גבי airbag או בקרבתה (למשל, עיטור, סמל, שעון, מחזיק לטלפון וכו').
 - אין להניח שום דבר בין לוח המחוונים לנוסע (בעל-חיים, מטריה, מקל הליכה, חבילות, וכו').
 - אסור לנוסע להניח רגליים על לוח המחוונים או על המושב, קיימת סכנת פציעה חמורה. ככלל, יש להרחיק את כל אברי הגוף (ברכיים, ידיים, ראש, וכו') מלוח המחוונים.
 - יש להפעיל שוב את airbag בצד הנוסע מלפנים מיד לאחר הסרת מושב הבטיחות לילד על מנת להבטיח שהנוסע במושב מלפנים מוגן במקרה של התנגשות.
- אין להתקין מושב בטיחות לילדים פונה לאחור על מושב הנוסע מלפנים, אלא אם מערכות הריסון הנוספות מושבות ← 90.



ייתכן שמכלולי הקדם-מותחים או airbags לא יופעלו בשל:

- פגיעה מאחור, ללא קשר לרמת חומרתה;
- התהפכות הרכב;




- פגיעת צד בחלקו הקדמי או האחורי של מרכב הרכב;
- התנגשות חזיתית וחדירה אל מתחת לחלקה האחורי של משאית;
- התנגשות חזיתית במכשול בזווית חדה;
- ...


התקני בטיחות נוספים

במקרים הבאים, יפעלו מכלולי
הקדם-מותחנים או airbags:


במקרה של התנגשות חזיתית במשטח קשיח
(שאינו משנה את צורתו) במהירות פגיעה של
25 קמ"ש (16 מייל לשעה) או יותר.

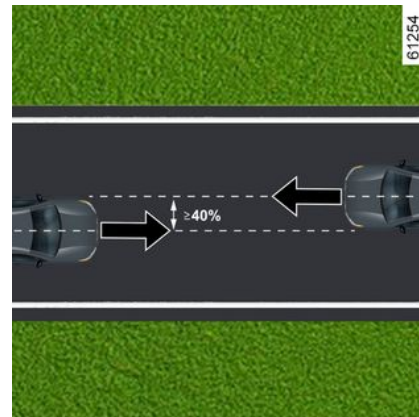

במקרה של התנגשות חזיתית ברכב אחר
מקטגוריה זהה או גבוהה יותר, עם שטח
פגיעה השווה או גדול מ-40%, כשמהירות שני
כלי הרכב היא 40 קמ"ש (25 מייל לשעה)
km/h או יותר.

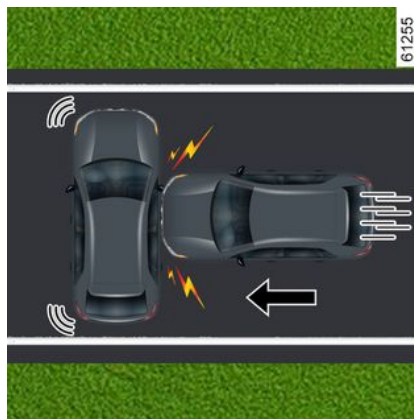

במקרה של התנגשות צדית עם רכב אחר
מקטגוריה זהה או גבוהה יותר, במהירות
פגיעה של 50 קמ"ש (31 מייל לשעה) km/h
או יותר.

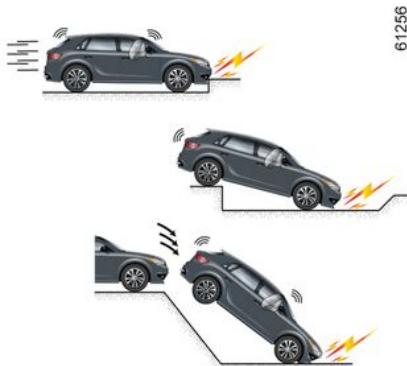


ייתכן שקדם המותחנים או airbags יופעלו
בדוגמאות הבאות:

- פגיעת צד ברצפת הרכב בשל מגע עם המדרכה;
- בורות בכביש;
- נפילה או נחיתה קשה;
- אבנים;
- ...

התקני בטיחות נוספים

– airbag ומחולל גז, המותקן בהגה עבור הנהג ובלוח המחוונים עבור הנוסע;
– יחידה אלקטרונית לניטור המערכת השולטת בהפעלה האלקטרונית של מחולל הגז;

- נורת אזהרה בודדת  בלוח המכשירים;
- חיישני שליטה מרחוק (בהתאם לסוג הרכב).

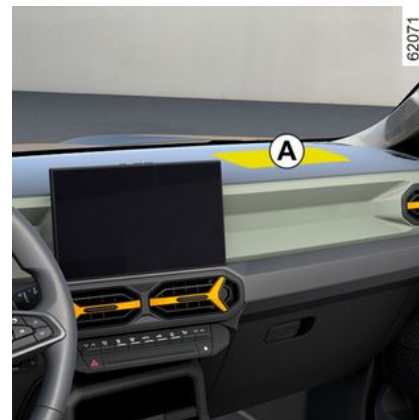


במקרה של התנגשות חזיתית חמורה, airbag תתנפח במהירות, ותספוג את פגיעת הראש והחזה של הנהג בהגה ואת הפגיעה של הנוסע במושב הקדמי בלוח המחוונים. האוויר יתרוקן מיד לאחר מכן כדי למנוע הפרעה לנוסעים בעת יציאה מהרכב.


תקלות תפעוליות

 נורת האזהרה הזאת נדלקת בעת התנעת המנוע ונכבית לאחר כשלוש שניות.

אם היא לא נדלקת בעת הפעלת מתג ההצתה, או אם היא נשארת דולקת, ישנה תקלה במערכת.
פנה למשווק המורשה שלך בהקדם האפשרי; ההגנה עליך תפחת עד לתיקון תקלה זו.

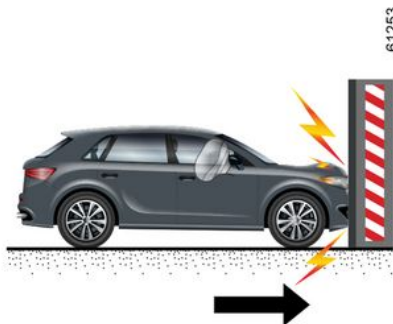

מערכת airbag פועלת לפי עקרונות פירוטכניים. זהו ההסבר לכך שבעת התנפחות כרית האוויר, נוצר חום ונפלט עשן (אין פירושו שעומדת לפרוץ שריפה), ונשמע רעש של פיצוץ. במצב בו נדרשת פעולתה של airbag, היא תתנפח באופן מיידי וזה עלול לגרום לשפשופים קלים ושטחיים על פני העור או לבעיות אחרות.

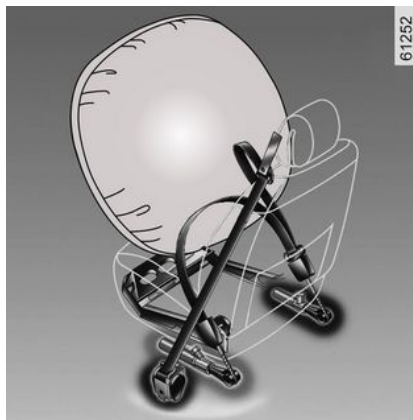

פעולה

מערכת זו פועלת רק כאשר מתג ההצתה מופעל.

שיטות ריסון, בנוסף לחגורות הבטיחות במושבים הקדמיים


בהתאם לסוג הרכב, הן עשויות לכלול:

- קדם-מותחנים בגלגלות האינרציה של חגורות הבטיחות במושבים הקדמיים;
- מגבילי כוח לבית החזה;
- airbags צד הנהג והנוסע.

מערכות אלה נועדו להגיב באופן עצמאי או ביחד כאשר הרכב מעורב בהתנגשות חזיתית. בהתאם לעוצמת ההתנגשות, המערכת יכולה להפעיל:

- נעילה של חגורות הבטיחות;
- קדם-מותחני חגורות בטיחות נועדו להבטיח שהנוסעים נותרים ישובים במקומם, בנוסף למגביל הכוח;
- ה-airbag הקדמית.

קדם מותחנים

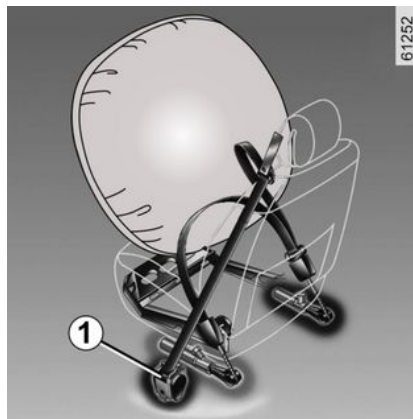

המותחנים מהדקים את חגורות הבטיחות אל הגוף, מצמידים את הנוסעים אל המושבים באופן בטוח יותר, ומגבירים בכך את יעילותה של חגורת הבטיחות.

כשמתג ההתנעה במצב ON, לאחר התנגשות חזיתית מהותית ובהתאם לעוצמת ההתנגשות, המערכת עשויה להפעיל את מכלולי קדם-המותחנים ואת גלגלת האינרציה של חגורות הבטיחות 1 כדי לבצע משיכה מיידית שלהן.

מגביל עומס

מעל עוצמת התנגשות מסוימת, המנגנון נועד להגביל את הכוח שמפעילה החגורה על הגוף לרמה סבירה.



- יש לבדוק את מערכת הספיגה כולה לאחר תאונה.
- אסור לבצע כל פעולה על חלק כלשהו של המערכת

(קדם-מותחנים, airbags, מחשבים, חיווט) ואסור להשתמש ברכיבי המערכת בכל רכב אחר, גם אם הוא זהה.

- רק צוות מוסמך מהרשת שלנו רשאי לעבוד על airbags; אחרת המערכת עלולה לפעול בשוגג ולגרום לפציעה.

- בדיקת מערכת ההפעלה האלקטרונית מותרת רק לטכנאי שהוכשר לכך במיוחד, באמצעות ציוד מיוחד.

- בעת גריטת הרכב, יש לפנות למשווק מורשה לצורך סילוק מחוללי הגז של הקדם-מותחן ושל airbags.

Airbags צד הנהג והנוסע

מנגנונים אלה מותקנים במושב הנהג ובמושב הנוסע מלפנים (מיקום A).

סימן "Airbag" על גלגל ההגה, על לוח המחוונים (airbag אזור A) ובהתאם לרכב, על תווית בתחתית השמשה הקדמית מספקים תזכורת לכך שאבזור זה קיים. כל מערכת airbag מורכבת מ:

חגורות בטיחות

הערה: במקרים מסוימים, ייתכן שהאזהרות מוצגות אם חפץ כלשהו מונח על הבסיס של אחד המושבים.

2

חגורות בטיחות במושב אחורי

חגורות בטיחות במושב אחורי 7



יש לוודא שמושב הספסל האחורי נעול במקומו כהלכה כדי להבטיח שחגורות הבטיחות מאחור יפעלו באופן תקין ← 59.



החגורות נחגרות, משתחררות ומתכווננות כמו חגורות הבטיחות מלפנים.

יש לוודא שחגורות הבטיחות במושב האחורי ממוקמות ופועלות כהלכה בכל פעם שמתבצעת הזזה של המושבים האחוריים.



נעילה

יש לשחרר את חגורת הבטיחות לאט ובצורה חלקה ולוודא שהאבזם 3 ננעל אל התפס 5 (יש לוודא שהוא נעול באמצעות משיכת האבזם 3).

אם החגורה נתקעת, הנח לה לחזור מעט לאחור לפני שתנסה לשחרר אותה שוב.

אם חגורת הבטיחות שלך תקועה לגמרי, משוך לאט ובחוזקה, כך שקצת יותר מ-3 ס"מ ישתחררו. הנח לה לחזור מעט לאחור לפני שתנסה לשחרר אותה שוב.

אם עדיין קיימת בעיה, פנה למשווק מורשה.

ביטול נעילה

יש ללחוץ על מתג השחרור 4 וחגורת הבטיחות תיאסף לאחור באמצעות גלגלת האינרציה. כוון את החגורה.



נורות אזהרה לתזכורת חגורת בטיחות

נורת אזהרה זו נדלקת בתצוגה המרכזית A כשמתג ההתנעה במצב ON וחגורות הבטיחות של הנהג ו/או הנוסע מלפנים (אם מושב מאוכלס) אינן חגורות.

62296



נורת אזהרה לתזכורת חגורת בטיחות מלפנים ומאחור

כשהדלתות סגורות, החיווי הגרפי 6 מוצג בלוח המכשירים למשך כ-60 שניות כשמתג ההתנעה במצב ON. מיידע את הנהג לגבי מצב החגירה של כל אחת מחגורות הבטיחות מאחור בכל פעם:

- שהדלתות נפתחות במהלך נסיעה (מהירות הרכב מעל אפס קמ"ש);
- כשחגורת בטיחות חגורה/לא חגורה.

הבנת החיווי הגרפי 6:

- הסמל ירוק: חגורת בטיחות חגורה;
- הסמל אדום: המושב מאוכלס, אך חגורת הבטיחות לא חגורה;
- הסמל אפור: מושב לא מאוכלס.



כשהדלתות סגורות, נורת האזהרה נדלקת בצג המרכזי כשמתג ההתנעה במצב ON וחגורות הבטיחות של הנהג ו/או של הנוסע מלפנים (אם מושב מאוכלס) אינן חגורות.

כשהירות הרכב אינה עולה על כ-20 קמ"ש,



נורת האזהרה נדלקת בצג המרכזי אם מושב מאוכלס וחגורת הבטיחות אינה חגורה. היא מלווה בחיווי הגרפי 6 המוצג למשך כ-60 שניות בכל פעם שאחת מחגורות הבטיחות נחגרת או משוחררת.

כשהירות הרכב מגיעה ל-20 קמ"ש או יותר, אם אחת מחגורות הבטיחות לא נחגרה או נפתחת במהלך הנסיעה:



- נורת האזהרה תהבהב בתצוגה המרכזית;

וכן

- נשמע צפצוף למשך 120 שניות בערך;

וכן

- החיווי הגרפי 6 מוצג למשך כ-180 שניות והסמל עבור המושב הרלוונטי מוצג באדום.

יש לוודא תמיד שהנוסעים חגורים כהלכה ושמשפר חגורות הבטיחות שנחגרו שמצוין תואם למספר המושבים המאוכלסים.

חגורות בטיחות

יש לחגור תמיד את חגורת הבטיחות בעת הנסיעה ברכב. עליך גם לפעול תמיד תוך תאימות לחקיקה של המדינה שבה אתה נמצא.

לפני ההתנעה, יש לכוון תמיד את תנוחת הנהיגה ולבקש מכל נוסעי הרכב לכוון את חגורות הבטיחות שלהם כדי לוודא הגנה מיטבית.

התאמת תנוחת הנהיגה שלך

(בהתאם לדגם הרכב)

- **יש להישען לאחור על המושב** (לאחר שהסרת את המעיל או הז'קט וכו'). הדבר חיוני כדי להבטיח שתנוחת הגב נכונה;
- **יש לכוון את המרחק שבין המושב לדוושות.** המושב צריך להיות ממוקם במיקום אחורי ככל שניתן כל עוד הוא מאפשר לך ללחוץ לחיצה מלאה על הדוושות. יש לכוון את גב המושב כך שזרועותיך יהיו מעט כפופות כשאתה מחזיק בהגה;
- **יש לכוון את מיקום משענת הראש.** עבור בטיחות מרבית, ראשך מוכרח להיות קרוב ככל שניתן למשענת הראש;
- **להתאים את גובה המושב.** הכוונון מאפשר לך לבחור את מיקום המושב שמספק לך את התצוגה הטובה ביותר שניתן;
- **יש לכוון את מיקומו של גלגל ההגה.**

כוון חגורות הבטיחות



כדי לוודא כוון ומיקום נכון של חגורות הבטיחות בכל המושבים:

- יש לכוון את המושבים (תנוחת ישיבה וזווית משענת הגב, במידת האפשר);
 - לשבת עם הגב בחוזקה כנגד משענת המושב;
 - יש להזיז את חגורת הכתף **1** קרוב ככל האפשר לבסיס הצוואר, מבלי שתונח עליו (אם יש צורך, יש לכוון את גובה חגורת הבטיחות, אם הדבר אפשרי) ולוודא שחגורת הכתף **1** באה במגע עם הכתף;
 - מקמו את רצועת הברכיים **2** כך שתשכב שטוח על הירכיים ונגד האגן.
- יש לחגור את חגורת הבטיחות כשהיא קרובה לגוף ככל שניתן, לדוגמה, להימנע מלבישת בגדים כבדים, הנחת חפצים גדולים מתחת לחגורות וכדומה.

יש לוודא שמושב הספסל האחורי נעול במקומו כהלכה כדי להבטיח שחגורות הבטיחות מאחור יפעלו באופן תקין ← **59**.

 חגורות בטיחות שמכוונות באופן שגוי או מסובבות עלולות לגרום לפציעות במקרה של תאונה. השתמש בחגורת בטיחות אחת לכל אדם, בין אם מדובר במבוגר ובין אם מדובר בילד. אפילו נשים צריכות לחגור חגורת בטיחות. במקרה זה, יש לוודא שחגורת החיק אינה מפעילה לחץ רב מדי על הבטן, אבל אין לרופף אותה.

מושבים אחוריים

יש להניח את חגורות הבטיחות על המובילים שלהן **A**.

מתא המטען, באמצעות משיכת הפקד **2** או **3** לשחרור אוטומטי של נעילת משענות הגב במושב הספסל האחורי.

תנאי שימוש

- הרכב נייח;
- מכסה תא המטען פתוח;
- חגורות הבטיחות מאחור אינן נעולות.

תקלות תפעוליות

אם כל ההוראות בוצעו כנדרש, אך עדיין לא ניתן לקפל את משענות הגב, יש לבקר במוסך מורשה.

מטעמי בטיחות, בצע את כל התאמות כאשר הרכב עוצר.



מושבים אחוריים

יש למשוך את הלשונית **1** ולהטות את משענת הגב **B**.

2

לפני הזזת משענת הגב, יש להניח את חגורת הבטיחות על המוביל **A** כדי למנוע נזק למכלול חגורת הבטיחות.

להחלפת משענת המושב, בצע את סדר הפעולות ההפוך מסדר ההסרה. יש להתאים את משענת הגב ולנעול אותה למקומה.

מטעמי בטיחות, בצע את כל התאמות כאשר הרכב עוצר.

בעת התקנה מחדש של גב המושב, ודא שהוא ננעל כהלכה במקומו.
אם כיסויי המושב מותקנים, ודא שהם אינם מונעים את נעילת התפס של גב המושב.
ודא שחגורות הבטיחות ממוקמות כהלכה.
מקם מחדש את משענות הראש.

בעת הזזת המושבים האחוריים, ודא ששום דבר לא חוסם את נקודות העיגון (זרוע או רגל של הנוסע, חייט מחמד, חצץ, מטלית, צעצועים וכדומה).

בדוק שחגורות הבטיחות של המושב האחורי ממוקמות ופועלות כשורה בכל פעם שמזיזים את מושב הספסל האחורי.

כדי למנוע סכנת פציעה, ודא שאיש לא נמצא בקרבת החלקים הנעים.


ודא שמשענת המושב נעולה כהלכה במקומה. במידת הצורך, הסר כל מכשול שיש מאחורי המושבים. חזור על ההליך עד שהמושב ינעל כהלכה.

כדי לקפל באופן אוטומטי את משענות הגב
(בהתאם לדגם הרכב)



ודא שהזזת את המושבים הקדמיים קדימה. יש להנמיך את משענות הראש עד הנקודה הנמוכה ביותר ← **59**.

משענות ראש מאחור

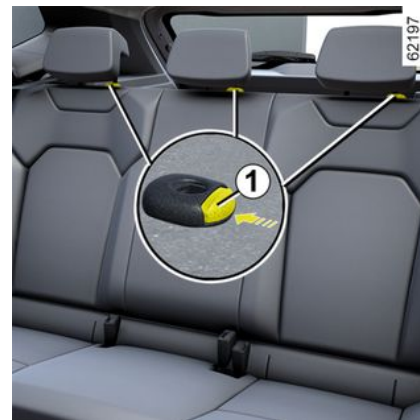

מיקום לשימוש

הרם את משענת הראש לגמרי עד שהיא תינעל במקומה. יש לוודא שהיא נעולה כהלכה למקומה.


להסרה של משענת הראש

יש להרים את משענת הראש עד כמה שניתן, ואז ללחוץ על הלחצן **1** ולהסיר את משענת הראש.

להרכבה מחדש של משענת הראש

יש להשחיל את המוטות למקומם ולדחוף את משענת הראש כלפי מטה עד שהיא ננעלת במקומה במצב מוגבה.

יש לוודא שהיא נעולה כהלכה למקומה.

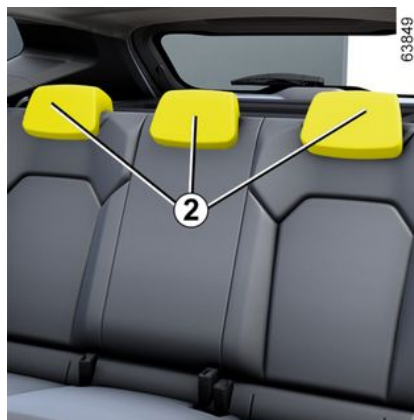

מצב אחסון 2 עבור משענת הראש

יש ללחוץ על המתג **1** ולהוריד את משענת הראש על הנקודה הנמוכה ביותר.




הנקודה הנמוכה של משענת הראש (מיקום 2) מיועד לצורכי אחסון בלבד: כשהמושב מאוכלס, אין להשתמש במצב זה.



משענת הראש היא רכיב בטיחות; ודא שהיא מותקנת ומורכבת במיקום הנכון.

מושב הספסל האחורי: פונקציות

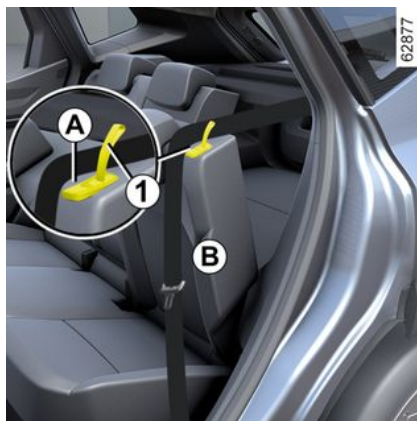

כדי לקפל באופן ידני את משענות הגב

ודא שהזזת את המושבים הקדמיים קדימה.

יש להנמיך את משענות הראש עד הנקודה הנמוכה ביותר **59**.

יש להניח את חגורות הבטיחות על המובילים שלהן **A**.

מושבים קדמיים


מושבים מחוממים

הנוסע מלפנים מופעלת רק אם מזוהה נוכחות
נוסע וחגורת הבטיחות חגורה.



בהתאם לדגם הרכב, כשמתג ההתנעה במצב
ON, ניתן להפעיל את חימום המושבים
באמצעות מסך מערכת המולטימדיה 8:

- לחיצה על האזור  במושב המבוקש
בפעם הראשונה מפעילה את מערכת
החימום בעוצמה מרבית. שלוש נורות
האזהרה המשולבות במתג נדלקות;
 - לחיצה שנייה מורידה את עוצמת החימום
לבינונית. שתי נורות האזהרה המשולבות
במתג נדלקות;
 - לחיצה שלישית מורידה את החימום
לעוצמה מינימלית. נורת אזהרה אחת
המשולבת במתג נדלקת;
 - לחיצה רביעית מכבה את החימום.
- המערכת מסדירה את עוצמת חימום המושב
באופן אוטומטי. מערכת החימום של מושב

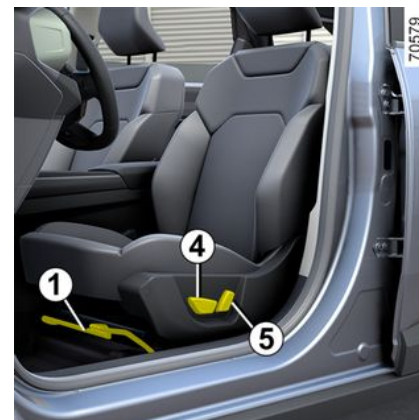

יש להזיז את המתג **4** כלפי מעלה או מטה או, בהתאם לדגם הרכב, להזיז את הידית **2** מספר פעמים כלפי מעלה או מטה, עד למצב הרצוי.

כדי להטות את משענת המושב


יש להזיז את המתג **5** קדימה או לאחור או, בהתאם לסוג הרכב, להרים את הידית **3** ולהטות את משענת הגב למצב הרצוי. שחרר את הידית במיקום הרצוי וודא שהיא נעולה.

כוונון התמיכה באזור המותניים

(בהתאם לדגם הרכב)



סובב את הידית **6** כדי להגדיל או להקטין את התמיכה.

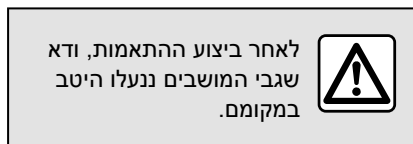


משענת יד מרכזית

(בהתאם לדגם הרכב)



משענות ראש קדמיות

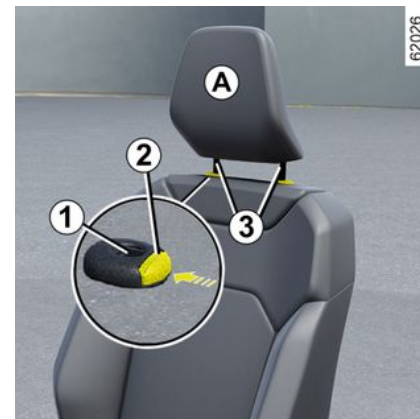

2

להרמת משענת הראש

יש ללחוץ על המתג 2 ולמשוך את משענת הראש כלפי מעלה לגובה הרצוי. יש לוודא שהיא נעולה כהלכה למקומה.

להנמכה של משענת הראש

יש ללחוץ על המתג 2 ולהנמיך את משענת הראש עד לגובה הרצוי. יש לוודא שהיא נעולה כהלכה למקומה.

להסרה של משענת הראש

יש להרים את משענת הראש לנקודה הגבוהה ביותר (במקרה הצורך, ניתן להטות את משענת הגב לאחור). יש ללחוץ על המתג 2 ולהרים את משענת הראש כדי לשחרר אותה.

להרכבה מחדש של משענת הראש

יש לוודא שמוטות משענת הראש נקיים 3. יש להכניס את מוטות משענת הראש אל החורים 1 (במקרה הצורך, ניתן להטות את משענת הגב לאחור). יש להנמיך את משענת הראש עד לנעילה וללחוץ על המתג 2 כדי לכוון לגובה הרצוי. יש לוודא שכל אחד מהמוטות 3 במשענת המושב ננעל במקומו.

61287



מושבים קדמיים

הגדרות

כדי להזיז את המושב קדימה או אחורה



יש להרים ולהחזיק את ידית המנוף 1 כדי לשחרר את נעילת המושב. כשהמושב בתנוחה המבוקשת, יש לשחרר את ידית המנוף ולוודא שהמושב ננעל למקומו.

כדי להגביה או להנמיך את בסיס המושב

(בהתאם לדגם הרכב)

משענת הראש היא רכיב בטיחות חשוב: ודא שהיא נעולה במקומה ומורכבת במיקום הנכון. הקצה העליון של ראשך אמור להיות באותו קו מול הקצה העליון של משענת הראש. על המרחק בין הראש לחלק A להיות קטן ככל האפשר.



דלתות ורכיבי פתיחה

הגבלת זווית הפתיחה של מכסה תא המטען



תוכל לכוון את הגובה המרבי של פתיחת מכסה תא המטען והוא תמיד יעצור במצב שנבחר:

- פתח את מכסה תא המטען למצב ביניים;
- כוון ידנית את מכסה תא המטען למצב שנבחר;
- יש ללחוץ על פקד ההפעלה של דלת תא המטען החשמלית **3** למשך יותר משלוש שניות כדי לשמור את המיקום.

שני צפצופים נשמעים כדי להודיע שהגדרה נשמרה.

אמצעי זהירות למשתמש

- לפני פתיחה או סגירה של מכסה תא המטען, ודא שהחלל מסביב מספיק כדי לאפשר את פעולת מכסה תא המטען.
- הימנע מעצירות ידיניות מרובות במהלך התנועה האוטומטית של מכסה תא המטען (סיכון לנזק למערכת מכסה תא המטען).

תקלות תפעוליות

בעת הפעלת דלת תא המטען החשמלית באופן רצוף למשך כדקה אחת (סדרה של פתיחות וסגירות), היא ננעלת כדי למנוע התחממות יתר של מנוע הדלת. המערכת חוזרת לפעולה רגילה לאחר כדקה אחת.

מכסה תא המטען האוטומטי לא יפעל אם הסוללה חלשה. במקרה זה, הפעל את מכסה תא המטען האוטומטי כאשר המנוע פועל.

הערה: בתנאי מזג אוויר קר מאוד, הפתיחה האוטומטית עשויה לא לפעול אם סוגרי מכסה תא המטען האוטומטי קפואים.



כדי לפתוח את דלת תא המטען, יש ללחוץ לחיצה ממושכת על המתג **4** עד שנשמע הצפצוף ולאחר מכן יש לשחרר מיד את המתג.

הערה: אם המתג לא משתחרר מספיק מהר (תוך כשניה אחת) לאחר הצפצוף, דלת תא המטען לא נפתחת. במקרה זה, חזור על הרצף.

כדי לסגור את דלת תא המטען, יש ללחוץ לחיצה ממושכת על המתג **4** עד שדלת תא המטען נסגרת לחלוטין. נשמע צפצוף במהלך ביצוע הפעולה.

הערה: אם מתבצע שחרור של המתג **4** לפני שדלת תא המטען סגורה לחלוטין, פעולת הסגירה תיפסק.

עצירת הפעולה של מכסה תא המטען

ניתן לעצור את פעולת מכסה תא המטען בכל עת באמצעות לחיצה קצרה על פקדי הפתיחה/הסגירה.

אם מכסה תא המטען נייח במצב ביניים, הלחיצה הבאה תזיז את מכסה תא המטען בכיוון ההפוך לזה שבו היה כאשר עצרת אותו.

מצב ידני

לאחר עצירת מכסה תא המטען, תוכל לבצע את הפעולה ידנית אם תרצה בכך.

תוכל להעביר לפעולה אוטומטית בכל עת באמצעות לחיצה על אחת הבקורות.

זיהוי מכשולים

אם מכסה תא המטען מזהה מכשול במהלך הפעולה, תנועתו תיעצר. לאחר מכן הוא ישתחרר מהמכשול באמצעות תנועה קטנה בכיוון הנגדי, לפני שייעצר לחלוטין.

יש ללחוץ על מתג הפתיחה/הסגירה של מכסה תא המטען כדי להמשיך את פעולתו.



זיהוי המכשולים נועד לסייע בסגירה ובפתיחה של מכסה תא המטען, ואינו מחליף בשום דרך את הזהירות או את האחריות של המשתמש. בעת פתיחה/סגירה של דלת תא המטען:

- יש לוודא שאף אחד לא נמצא בקרבת החלקים הנעים;
- ייתכן שחפצים קטנים לא יזוהו. יש לוודא שחלקי גוף (זרועות, ידיים, אצבעות וכו') רחוקים מהחלקים הנעים של מכסה תא המטען.

הזיהוי של מכשולים אינו פועל בסוף התנועה, לפני שדלת תא המטען נסגרת באופן מלא. אם דלת תא המטען נתקעת, יש להפסיק את הפעולה באמצעות לחיצה קצרה על פקד הפתיחה/הסגירה.
סכנת פציעה חמורה.


דלתות ורכיבי פתיחה

באמצעות כרטיס שלט רחוק



כאשר המנוע כבוי, לחץ ממושכות על המתג 1 בכרטיס כאשר אתה נמצא ליד תא המטען.

שימוש בבקרת הפתיחה החיצונית של
מכסה תא המטען

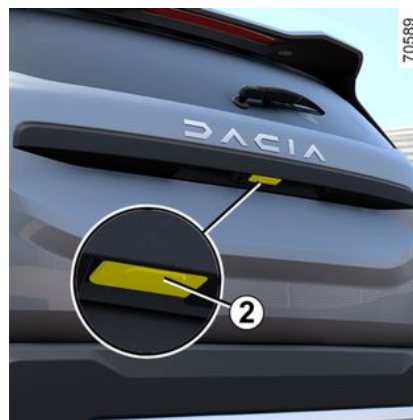

לחץ על הפקד 2.

שימוש בבקרת הסגירה הפנימית של
מכסה תא המטען



לחץ על הפקד 3.

דלתות ורכיבי פתיחה



חל איסור לחבר כל ציוד נשיאה (מתלה אופניים, אחסון מזוודות וכדומה) המונח על הספילר או על מכסה תא המטען. כדי להתקין מנשא על הרכב, יש לפנות למוסך מורשה.

מכסה תא מטען אוטומטי

תנאי שימוש

- יש להשבית את הרכב.
- אם ייתכן שקרח או שלג מונעים את פתיחת מכסה תא המטען, יש להסיר את הקרח או השלג כדי לשחרר את מכסה תא המטען.
- במקרה שהסוללה התרוקנה או שהוחלפה, יש לסגור את מכסה תא המטען (באופן ידני אם יש בכך צורך) כדי להפעיל מחדש את המנוע של מכסה תא המטען.



באחריות הנהג בעת חניה או עצירה של הרכב
לעולם אין להשאיר את הרכב עם ילד, עם מבוגר שאינו עצמאי או בעל חיים בצד האחורי של מכסה תא המטען האוטומטי, גם לא לזמן קצר.
הם עלולים להוות סכנה לעצמם או לאחרים על ידי התנעת המנוע, הפעלת ציוד כגון החלונות החשמליים, מכסה תא המטען האוטומטי או נעילת הדלתות.
סכנת מוות או פציעה חמורה.



חל איסור לחבר כל ציוד נשיאה (מתלה אופניים, אחסון מזוודות וכדומה) המונח על הספילר או על מכסה תא המטען.
כדי להתקין מנשא על הרכב, יש לפנות למוסך מורשה.

פתיחה/סגירה

פתיחה או סגירה של דלת תא המטען החשמלית מצוינת באמצעות **שלושה אותות קוליים**.



בעת פתיחה או סגירה של מכסה תא המטען, ודא שאף אחד לא נמצא קרוב לחלקים הנעים.

סכנת פציעה.

בהתאם לציוד, מכסה תא המטען ננעל ונפתח יחד עם הדלתות.

המצבים הבאים זמינים להפעלת מכסה תא המטען:

- שימוש בכרטיס כבשלט רחוק;
- באמצעות הבקורות שעל מכסה תא המטען;
- באמצעות פקד בלוח המכשירים.



כאמצעי בטיחות, יש לפתוח/לסגור את הדלתות אך ורק כשהרכב נייח.
סכנת פציעה.



כדי למנוע נזק למערכת מכסה תא המטען, אין לפתוח או לסגור את מכסה תא המטען בכוח כשהוא בתנועה.

דלתות ורכיבי פתיחה

הערה: אם הדלת נפתחת או נסגרת, היא תינעל שוב באופן אוטומטי במהירות הנסיעה מגיעה ל-10 קמ"ש בערך.

הפעלה/השבתה של הפונקציה

להפעלה: כשהרכב נייח והמנוע פועל, יש ללחוץ על המתג **1** עד שנגשמע צפצוף.

להשבתה: כשהרכב נייח והמנוע פועל, יש ללחוץ על המתג **1** עד שנגשמע צפצוף.

תקלות תפעוליות

במקרה של תקלה תפעולית (לא ניתן לבצע נעילה אוטומטית), יש לוודא תחילה שכל הדלתות נעולות כהלכה. אם כל הדלתות סגורות כהלכה ועדיין מאובחנת תקלה, יש לבקר במוסך מורשה.

בנוסף, יש לוודא שהנעילה לא הושבתה בשוגג.


במקרה כזה, יש להפעיל שוב את הפונקציה.

אחריות הנהג

אם תחליט להשאיר את הדלתות נעולות בזמן נסיעה, זכור שיייתכן שכוחות הסיוע יתקשו לגשת לתא הנוסעים במקרה של חירום.

תא המטען

לפתיחה

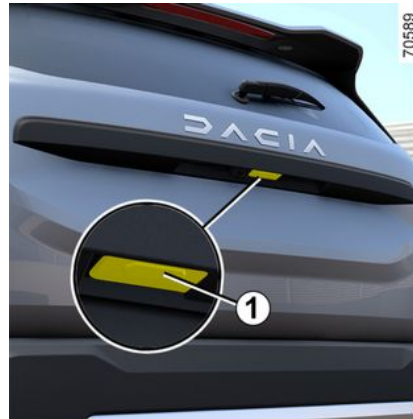

יש ללחוץ על המתג **1** כדי לפתוח את דלת תא המטען.

לסגירה



יש להוריד את דלת תא המטען, תחילה באמצעות שימוש בידית הפנימית **2**.

לעולם אין להשתמש בתמוכות כדי לסגור את דלת תא המטען.




נעילה חשמלית מרכזית

הנעילה ושחרור הנעילה של דלת תא המטען מתבצעים יחד עם דלתות הרכב.

לאחר הורדה של דלת תא המטען לגובה הכתפיים בערך, יש לשחרר את הידית הפנימית ולסיים את סגירת דלת תא המטען באמצעות לחיצתה כלפי מטה מחלקה החיצוני.

דלתות ורכיבי פתיחה

שלט לנעילה/פתיחה של דלת פנימית

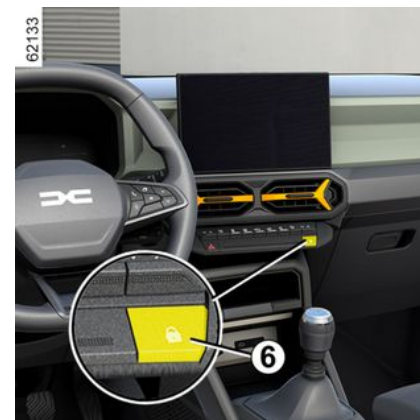

המתג **6** שולט בדלתות, בדלת תא המטען ובמכסה מילוי הדלק בו-זמנית.

אם דלת או מכסה תא המטען פתוחים או שאינם סגורים היטב, הדלתות ומכסה תא המטען ננעלים/נפתחים במהירות.

בעת הובלה של חפץ שמחייב השארת תא המטען פתוח, ניתן עדיין לנעול את הדלתות האחרות: כשהמונע כבוי, יש ללחוץ לחיצה ממושכת על המתג **6** למשך יותר מחמש שניות כדי לנעול את הדלתות.

מחוון המצב של הדלת ותא המטען

(בהתאם לדגם הרכב)

כשמתג ההתנעה במצב ON, נורת האזהרה המשולבת במתג **6** נדלקת כדי ליידיע לגבי מצב הנעילה של רכיבי הפתיחה:

– כשנורת האזהרה דולקת, הדלתות ומכסה תא המטען נעולים;
– נורת החיווי כבויה, הדלתות ותא המטען פתוחים.

בעת נעילת הדלתות, נורת החיווי נשארת דלוקה ולאחר מכן נכבית.

אחריות הנהג

אם תחליט להשאיר את הדלתות נעולות בזמן נסיעה, זכור שיייתכן שכוחות הסיוע יתקשו לגשת לתא הנוסעים במקרה של חירום.

נעילה של רכיבי הפתיחה ללא הכרטיס או המפתח

לדוגמה, במקרה של סוללה שהתרוקנה או כרטיס או מפתח שאינו פועל באופן זמני, וכו'.

כשמתג ההתנעה במצב OFF ואחת הדלתות או דלת תא המטען פתוחה, לחץ לחיצה ממושכת על המתג **6** למשך יותר מחמש שניות.

כשהדלת סגורה, כל הדלתות ותא המטען יינעלו.

שחרור נעילת הרכב מבחוץ אפשרית רק כשהכרטיס בקרבת הרכב או באמצעות שימוש במפתח.

לעולם אין להשאיר את הרכב כשהכרטיס או המפתח בתוכו.



נעילה אוטומטית בזמן נהיגה

עיקרון פעולה




לאחר התנעת הרכב, המערכת נועלת את הדלתות באופן אוטומטי כשהמהירות שלך מגיעה לכ-10 קמ"ש (6 מ"ש).

ניתן לפתוח את הדלת:

- באמצעות לחיצה על מתג שחרור נעילת הדלת **1**;
- כאשר הרכב נייח, על ידי פתיחה של דלת קדמית מתוך הרכב.

דלתות ורכיבי פתיחה

המפתח המובנה בכרטיס

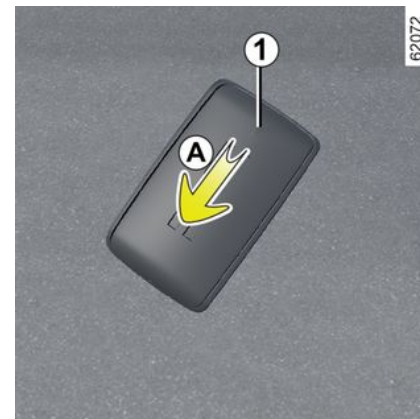


המפתח המובנה 2 משמש לנעילה או לשחרור הנעילה של הדלת השמאלית הקדמית אם הכרטיס אינו פועל.

גישה עם מפתח 2

יש להחליק את המכסה האחורי 1 כלפי מטה תוך לחיצה על האזור A.




שימוש במפתח המובנה בכרטיס

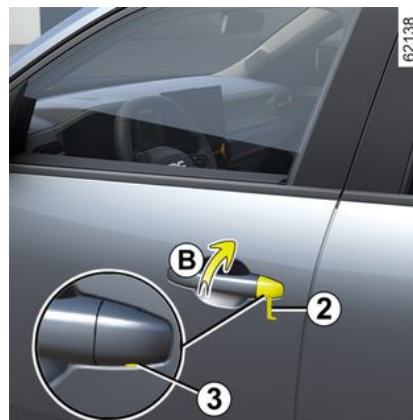

– יש להשחיל את קצה המפתח 2 אל החריץ 3 בחלק התחתון של הכיסוי B בדלת הנהג;
– יש להזיז אותו כלפי מעלה כדי להסיר את הכיסוי B;
– יש להכניס את המפתח 2 למנעול שבדלת הנהג ולאחר מכן לנעול או לשחרר את הנעילה.
כשאתה בתוך הרכב, הכנס את המפתח בחזרה למכסה שלו בכרטיס.

כלי רכב עם מפתח, שלט רחוק

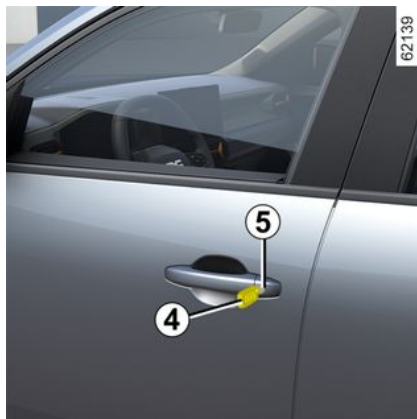

שימוש במפתח

יש להכניס את המפתח 4 אל תוך המנעול 5 שבדלת הנהג כדי לנעול ולשחרר את הנעילה.



כדי למנוע פתיחה של הדלתות האחוריות מתוך תא הנוסעים, יש להזיז את המנוף 4 בכל אחת מהדלתות ולוודא שלא ניתן לפתוח אותן מבפנים.

התראה קולית: תזכורת פנסים דולקים

אם הפנסים נותרים דולקים לאחר כיבוי המנוע, ישמע צליל אזהרה בעת פתיחת אחת הדלתות הקדמיות (כדי למנוע התרוקנות של הסוללה וכו').

זמזום התראה על דלת או מכסה תא מטען פתוחים

בהתאם לרכב, אזהרה זו מותקנת בדלת שבצד הנהג או בכל הרכיבים הנפתחים.

כשהרכב נייח, נורת האזהרה  נדלקת אם דלת או מכסה תא המטען פתוחים או אינם סגורים כהלכה.

במהלך נסיעה, כשהרכב מגיע למהירות של

20 קמ"ש, נורת האזהרה  נדלקת ונשמע צפצוף.

תכונה מיוחדת

בהתאם לדגם הרכב, האביזרים (כגון רדיו) יפסיקו לפעול עם כיבוי המנוע, כשמתבצעת פתיחה של דלת הנהג או כשמתבצעת נעילה של דלתות הרכב.

באחריות הנהג בעת חניה או עצירה של הרכב



לעולם אל תשאיר לבד ברכב בעל חיים, ילד או מבוגר שאינם עצמאיים, גם לא לזמן קצר. הם עלולים להוות סכנה לעצמם או לאחרים על ידי התנעת המנוע, הפעלת ציוד כגון החלונות החשמליים או נעילת הדלתות.

כמו כן, במזג אוויר חם ו/או קר, זכור שהטמפרטורה בתוך תא הנוסעים עולה מהר מאוד.

סכנת מוות או פציעה חמורה.

נעילה, ביטול נעילה ופתיחה של רכיבים ודלתות

אם השלט רחוק, או בהתאם לרכב, הכרטיס לא פועל

במקרים מסוימים, ייתכן שהשלט הרחוק או הכרטיס בתדר רדיו לא יפעל:

- סוללת הכרטיס או מכשיר השלט רחוק המופעל בתדר רדיו שחוקה או ריקה, סוללת הרכב ריקה וכו'
- יש להשתמש במכשירים שפועלים באותו תדר של הכרטיס (טלפון נייד וכו');
- הרכב ממוקם באזור קרינה אלקטרומגנטית גבוהה.

במקרים אלה אפשר:

- בהתאם לסוג הרכב, ניתן להשתמש בשלט הרחוק המופעל בתדר רדיו או במפתח החירום המשולב בכרטיס על מנת לשחרר את נעילת הדלת השמאלית הקדמית;
- כדי לנעול כל אחת מהדלתות באופן ידני;
- להשתמש בפקד הנעילה/שחרור הנעילה של הדלת הפנימית;

דלתות ורכיבי פתיחה


פתיחת הדלתות וסגירתן

פתיחה מבחוץ



הדלתות הקדמיות

כשהדלתות אינן נעולות, יש להניח את היד תחת הידית 1 ולמשוך לכיוון ← 48.

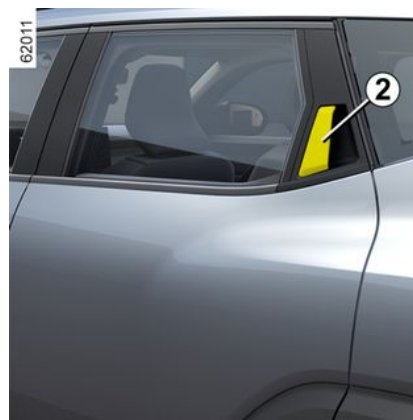

הדלתות האחוריות

כשהדלתות אינן נעולות, יש למשוך את הידית 2.

פתיחה מבפנים



יש למשוך את הידית 3.



61496



אין להשליך את הסוללות
המשומשות שלך כזבל. יש
למסור אותם למוסך מורשה או
לפנות לרשות המקומית כדי לקבל מידע
אודות מתקני מיחזור מתאימים.



אמצעי זהירות ביחס לסוללות:

– יש להרחיק סוללות
(חדשות או משומשות) מהישג ידם של
ילדים;
– אין לבלוע סוללות;

סיכון לכוויות כימיות שעלולות להיות קטלניות.

– אם סוללה נבלעה או הוכנסה לחלק
כלשהו בגוף, התייעץ עם רופא בהקדם
האפשרי.



בזמן ההחלפה:
– ודא שהסוללות מוכנסות
כהלכה.

סכנת התפוצצות.

– אם המכסה לא נסגר כראוי, אין
להשתמש בו ויש להרחיקו מילדים.

מפתח, שלט רחוק

הערה: אם דלת אינה נפתחת כדקה לאחר שנעילת הדלתות שוחררה באמצעות השלט רחוק, הדלתות יינעלו שוב באופן אוטומטי.

שחרור נעילת מכסה תא המטען בלבד

במקרה שהרכב כולל דלת תא מטען עם הפעלה ידנית (לא חשמלית), יש ללחוץ על המתג **3** כדי לשחרר את נעילת דלת תא המטען בלבד.

 יש להשתמש במפתח לכל פונקציה פרט לאלה שתוארו במדריך (הסרת המכסה מבקבוק וכו').

 **באחריות הנהג בעת חניה או עצירה של הרכב**
לעולם אל תשאיר לבד ברכב בעל חיים, ילד או מבוגר שאינם עצמאיים, גם לא לזמן קצר. הם עלולים להוות סכנה לעצמם או לאחרים על ידי התנעת המנוע, הפעלת ציוד כגון החלונות החשמליים או נעילת הדלתות.
כמו כן, במזג אוויר חם ו/או קר, זכור שהטמפרטורה בתוך תא הנוסעים עולה מהר מאוד.
סכנת מוות או פציעה חמורה.

שלט רחוק בתדר רדיו: סוללות


תקלות תפעוליות

אם הסוללה חלשה מכדי להבטיח פעולה נכונה, עדיין ניתן יהיה להתניע את המנוע וכן ולנעול/לשחרר את נעילת הדלתות **48**.

 הסוללות זמינות אצל משווקים מורשים, ומשך חיי השירות שלהן כשנתיים.
ודא שאין צבע על הסוללה: זהו סיכון למגע חשמלי שגוי.

 אם נדרשת החלפה, יש להקפיד להשתמש במצבר מאותו סוג (מומלץ להתייעץ עם מוסך מורשה).

החלפת הסוללה

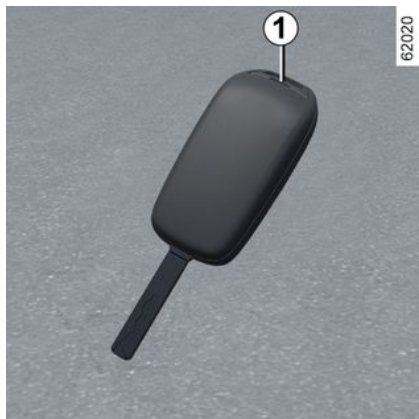

יש לפתוח את המארז מהחריץ **1** באמצעות שימוש מברג שטוח או בכלי דומה ולהחליף את הסוללה **2**, תוך הקפדה על סוג הסוללה והקוטביות, כפי שהם מצוינים על גב המכסה. יש להקפיד שהמכסה מהודק כהלכה ושהבורג מהודק.

הערה: רצוי לא כדאי לגעת במעגל האלקטרוני שבמכסה המפתחות בעת החלפת הסוללה.

שימוש

נעילת הדלתות



יש ללחוץ על המתג 1.

פנסי החירום ופנסי האיתות **יהבהבו פעמיים** כדי לציין שהדלת נעולות.

אם רכבי פתיחה כלשהו (דלת או מכסה תא המטען) פתוחים או אינם סגורים כהלכה, הדלתות או מכסה תא המטען יינעלו וישוחררו מיד ופנסי החירום והאיתות לא **יהבהבו**.

פתיחת נעילת הדלתות

יש ללחוץ על מתג שחרור הנעילה 2.

פנסי החירום ופנסי האיתות **יהבהבו פעם אחת** כדי לציין שהדלת אינן נעולות.

מפתחות או שלטים רחוקים חלופיים ונוספים

במקרה של אובדן המפתח שלט רחוק או אם יש צורך באחר, ניתן לרכוש שלט רחוק במוסך מורשה.

במקרה של החלפת מפתח השלט רחוק, יש צורך לבקר במוסך מורשה עם הרכב **וכל מפתחות השלט רחוק** כדי לאתחל את המערכת.

ניתן להשתמש במספר מרבי של ארבעה מפתחות שלט רחוק לרכב.

כשל מפתח שלט רחוק

הקפד תמיד להשתמש בסוג הסוללה הנכון וודא שמצב הסוללה תקין ושהיא מוכנסת כהלכה. משך חיי השירות של הסוללות הללו אמור להימשך כשנתיים. כיצד להחליף את הסוללה ← 45.



יש להשתמש במפתח לכל פונקציה פרט לאלה שתוארו במדריך (הסרת המכסה מבקבוק וכו').



באחריות הנהג בעת חניה או עצירה של הרכב

לעולם אל תשאיר לבד ברכב בעל חיים, ילד או מבוגר שאינם עצמאיים, גם לא לזמן קצר. הם עלולים להוות סכנה לעצמם או לאחרים על ידי התנעת המנוע, הפעלת ציוד כגון החלונות החשמליים או נעילת הדלתות.

כמו כן, במזג אוויר חם ו/או קר, זכור שהטמפרטורה בתוך תא הנוסעים עולה מהר מאוד.


סכנת מוות או פציעה חמורה.



המלצות


אל תשאיר את השלט הרחוק באזורים חמים, קרים או לחים.

שלט רחוק שמופעל בתדר רדיו A

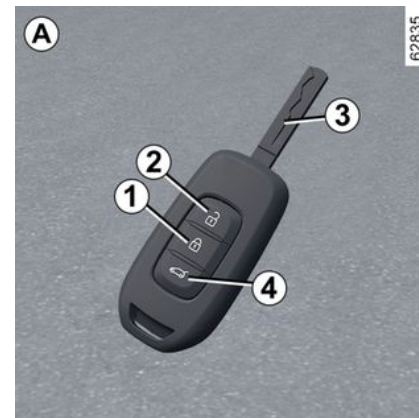

- 1 נועל את כל רכיבי הפתיחה.
- 2 מבטל את נעילת הדלתות ותא המטען.
- 3 מפתח התנעה ודלת קדמית.
- 4 שחרור נעילת מכסה תא המטען בלבד.

שלט רחוק עם מפתח משולב (מקופל B בתוכו)

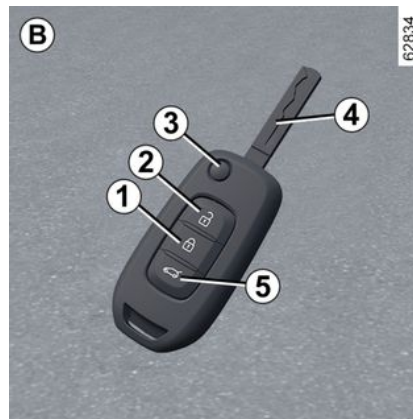

- 1 נועל את כל רכיבי הפתיחה.
- 2 מבטל את נעילת הדלתות ותא המטען.
- 3 נעילה/פתיחה באמצעות המפתח הקפיצי. כדי לשלוף את המפתח, יש ללחוץ על המתג 3 והוא יישלף החוצה. יש ללחוץ על המתג 3 ולהחזיר את המפתח למקומו.
- 4 הצתה ומפתח דלת קדמית-שמאלית.
- 5 שחרור נעילת מכסה תא המטען בלבד.

יש להשתמש במפתח לכל פונקציה פרט לאלה שתוארו במדריך (הסרת המכסה מבקבוק וכו').



באחריות הנהג בעת חניה או עצירה של הרכב

לעולם אל תשאיר לבד ברכב בעל חיים, ילד או מבוגר

שאינם עצמאיים, גם לא לזמן קצר.

הם עלולים להוות סכנה לעצמם או לאחרים על ידי התנעת המנוע, הפעלת ציוד כגון החלונות החשמליים או נעילת הדלתות.

כמו כן, במזג אוויר חם ו/או קר, זכור שהטמפרטורה בתוך תא הנוסעים עולה מהר מאוד.

סכנת מוות או פציעה חמורה.

טווח ההפעלה של יחידת השלט רחוק


משתנה בהתאם לסביבה: יש להקפיד לא לנעול או לשחרר את נעילת הדלתות בשגגה באמצעות לחיצה על מתגי השלט רחוק.

הערה: אם דלת כלשהי או מכסה תא המטען פתוחים או שאינם סגורים כהלכה, הדלתות ומכסה תא המטען יינעלו ונעילתם תשתחרר מיד.

הפרעה

הפרעה על-ידי גורמים בסביבה הקרובה (התקנות סמוכות או שימוש בציוד שפועל באותו תדר שבו פועל הכרטיס) עלולה להפריע לפעולתו.

– הוצא את הסוללה על-ידי לחיצה על צד אחד והרמת הצד האחר;
– החלף אותה לפי הכיוון והתבנית המוצגים בתוך המכסה.

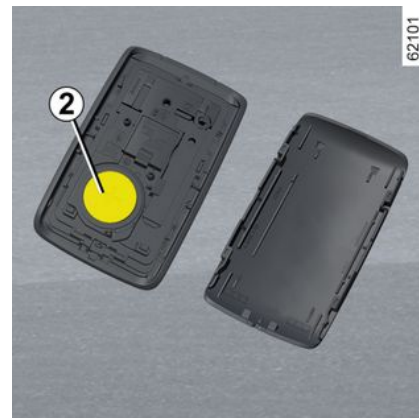

לאחר הכנסת הסוללה החדשה, יש לבצע את התהליך בסדר הפוך ולאחר מכן ללחוץ על אחד ממיתגי הכרטיס ארבע פעמים בקרבת הרכב: בפעם הבאה שהרכב ינוע, ההודעה תיעלם.

ודא שהמכסה סגור וצמוד למקומו.

הערה: בעת החלפת הסוללה, אין לגעת במעגל החשמלי או במגעים שבכרטיס.

61496



אמצעי זהירות ביחס לסוללות:



– יש להרחיק סוללות (חדשות או משומשות) מהישג ידם של ילדים;
– אין לבלוע סוללות;

סיכון לכוויות כימיות שעלולות להיות קטלניות.

– אם סוללה נבלעה או הוכנסה לחלק כלשהו בגוף, התייעץ עם רופא בהקדם האפשרי.




הסוללות זמינות אצל משווקים מורשים, ומשך חיי השירות שלהן כשנתיים. ודא שאין צבע על הסוללה: זהו סיכון למגע חשמלי שגוי.



אין להשליך את הסוללות המשומשות שלך כזבל. יש למסור אותם למוסך מורשה או לפנות לרשות המקומית כדי לקבל מידע אודות מתקני מיחזור מתאימים.

פתיחת/סגירת החלונות

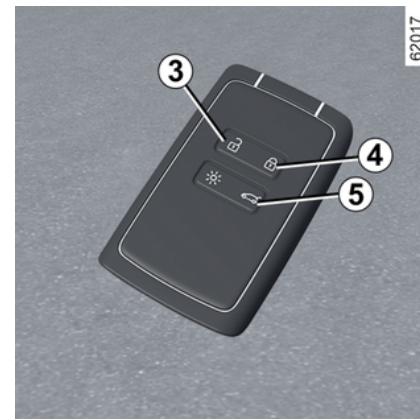

יש ללחוץ לחיצה ממושכת על המתג **3** בכרטיס כדי לפתוח את החלונות הקדמיים והאחוריים.

יש ללחוץ לחיצה ממושכת על המתג **4** בכרטיס כדי לסגור את החלונות הקדמיים והאחוריים.

נעילה/שחרור נעילה של תא המטען בלבד

במקרה של רכב המצויד במכסה תא מטען ידני (לא ממונע), לחץ על הלחצן **5** כדי לנעול/לבטל את הנעילה של תא המטען בלבד.

באחריות הנהג בעת חניה או עצירה של הרכב



לעולם אל תשאיר לבד ברכב בעל חיים, ילד או מבוגר שאינם עצמאיים, גם לא לזמן קצר. הם עלולים להוות סכנה לעצמם או לאחרים על ידי התנעת המנוע, הפעלת ציוד כגון החלונות החשמליים או נעילת הדלתות.

כמו כן, במזג אוויר חם ו/או קר, זכור שהטמפרטורה בתוך תא הנוסעים עולה מהר מאוד.

סכנת מוות או פציעה חמורה.

כרטיס "ידיים חופשיות": סוללה

תקלות תפעוליות

אם הסוללה חלשה מכדי להבטיח פעולה נכונה, עדיין ניתן יהיה להתניע את המנוע וכן ולנעול/לשחרר את נעילת הדלתות ← **48**.

אם נדרשת החלפה, יש להקפיד להשתמש במצבר מאותו סוג (מומלץ להתייעץ עם מוסך מורשה).



בזמן ההחלפה:


– ודא שהסוללות מוכנסות כהלכה.

סכנת התפוצצות.

– אם המכסה לא נסגר כראוי, אין להשתמש בו ויש להרחיקו מילדים.



החלפת הסוללה

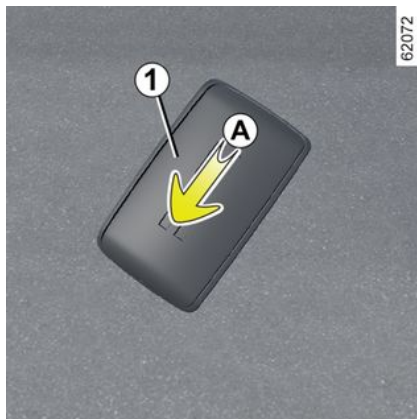

כשהוודעה "סוללה חלשה בכרטיס המפתח" מוצגת בלוח המכשירים, יש להחליף את הסוללה של הכרטיס:


- יש להחליף את המכסה האחורי **1** כלפי מטה תוך לחיצה על האזור **A**;
- יש להסיר את מכסה הסוללה **2**;

באחריות הנהג בעת חנייה או עצירה של הרכב



לעולם אל תשאיר לבד ברכב בעל חיים, ילד או מבוגר שאינם עצמאיים, גם לא לזמן קצר. הם עלולים להוות סכנה לעצמם או לאחרים על ידי התנעת המנוע, הפעלת ציוד כגון החלונות החשמליים או נעילת הדלתות. כמו כן, במזג אוויר חם ו/או קר, זכור שהטמפרטורה בתוך תא הנוסעים עולה מהר מאוד. **סכנת מוות או פציעה חמורה.**

שימוש בכרטיס כשלט רחוק

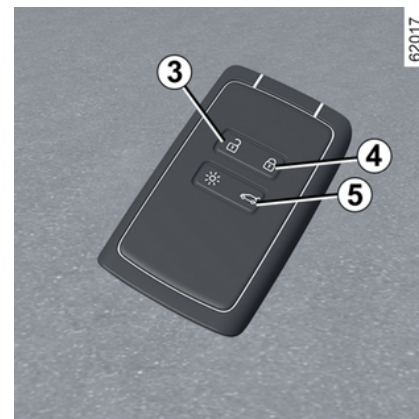

ביטול נעילה באמצעות הכרטיס

יש ללחוץ על המתג **3**. פתיחת הנעילה מצוינת על-ידי **הבהוב אחד** של נורות האזהרה ונורות החיווי.

במקרה של רכב שבו מותקנת דלת תא מטען אוטומטית, יש ללחוץ לחיצה ממושכת על המתג **5** כדי לשחרר את נעילת הדלתות ולפתוח את דלת תא המטען.

לחיצה חוזרת על המתג **5** תגרום לסגירה אוטומטית של דלת תא המטען, אך לא תתבצע נעילה של דלתות הרכב. כדי לנעול את הרכב, לחץ על הלחצן **4**.

אם לאחר מכן מתבצע ניסיון לפתוח את אחת הדלתות באמצעות לחיצה על הידית בעת ניסיון לשחרר את נעילת הדלתות מרחוק, הדלת הרלוונטית תישאר נעולה. כדי לתקן זאת, יש לשחרר את ידית הדלת ולשחרר שוב את נעילת הדלתות באמצעות לחיצה על המתג **3** בכרטיס.

נעילה באמצעות הכרטיס

כשהדלתות, תא המטען ותא המנוע סגורים, יש ללחוץ על המתג **4**: כל רכיבי הפתיחה ננעלים. פנסי האיתות ופנסי החירום **יהבהבו פעמיים** כדי לציין שהדלתות נעולות.

הערה: המרחק המרבי שממנו ניתן לנעול את הרכב תלוי בגורמים סביבתיים.

תכונות מיוחדות

לא ניתן לנעול את הרכב אם אחד מרכיבי הפתיחה (דלת או מכסה תא מטען) נותר פתוח או לא סגור כהלכה ונשמע צפצוף.

לחצני הכרטיס מושבתיים כאשר המנוע פועל.



62023



כשהמנוע פועל, אם דלת נפתחת ונסגרת והכרטיס אינו נמצא עוד באזור **2**, ההודעה "כרטיס מפתח לא זוהה" מציינת שהכרטיס לא נמצא בתוך הרכב. דבר זה, לדוגמה, ימנע ממך להתחיל בנסיעה לאחר שהורדת נוסע שהכרטיס נמצא עליו. ההודעה נעלמת כאשר הכרטיס מזוהה שוב.

הפעלה/השבתה של מצב "ידיים חופשיות"

בהתאם לרכב, ניתן להפעיל/להשבית את ביטול הנעילה כאשר מתקרבים ואת הנעילה כאשר מתרחקים מהרכב.

כמו כן, ניתן להשבית/להפעיל את החיווי הקולי שנשמע בעת נעילה, לאחר התרחקות מהרכב ← 111.

שימוש בכרטיס במצב 'ללא מגע יד'

62022



במצב 'ללא מגע יד', ניתן לנעול או לשחרר את נעילת הרכב לא שימוש במתגי הכרטיס, כל עוד הוא באזור הגישה 1.

הערה: אם לא בוצע שימוש ברכב למשך פרק זמן של 8 ימים לפחות, מערכת 'ללא מגע יד' עוברת למצב המתנה. כדי להפעיל אותה

מחדש, יש ללחוץ על מתג שחרור הנעילה בכרטיס.

שחרור נעילה 'ללא מגע יד' בעת התקרבות לרכב

כשהכרטיס נמצא באזור הגישה 1, נעילת הדלתות משתחררת.

פתיחת הנעילה מצוינת על-ידי **הבהוב אחד** של נורות האזהרה ונורות החיווי.

נעילה 'ללא מגע יד' בעת התרחקות מהרכב

כשהכרטיס ברשותך, הדלתות ומכסה תא המטען סגורים, יש התרחק מהרכב: הוא ינעל באופן אוטומטי לאחר יציאה מאזור הגישה 1.

הערה: המרחק שבו הרכב ננעל תלוי בסביבה.

פנסי האיתות ופנסי החירום **הבהבו פעמיים** כדי לציין שהדלת נעולות.

שחרור הנעילה מאושר על ידי צפצוף.

תכונות מיוחדות של מערכת ביטול הנעילה

לאחר שמונה ימים ללא שימוש, פונקציית שחרור הנעילה בעת התקרבות מושבתת.

יש להשתמש בכרטיס כשלט רחוק כדי לשחרר את נעילת הרכב ולהפעיל שוב את המצב.

מאפיינים מיוחדים של מערכת הנעילה

אם דלת פתוחה או אינה סגורה כהלכה, לא תתבצע נעילה בעת התרחקות מהרכב.

תכונות מיוחדות הקשורות לנעילה "ידיים חופשיות"

לאחר נעילה במצב "ידיים חופשיות", עליך להמתין כשלוש שניות עד שתוכל לבטל שוב את נעילת הרכב. במהלך שלוש שניות אלה, ניתן לנסות את ידיות הדלת כדי לוודא שהרכב נעול כהלכה.

אם הכרטיס היה באזור הגילוי 1 למשך 15 דקות בערך, פונקציית הנעילה מרחוק מושבתת. כדי לנעול את הרכב, יש ללחוץ על המתג 4 בכרטיס.

62023



לא ניתן לנעול את הרכב מרחוק אם הכרטיס נמצא באזור 2. אם מתבצע שחרור נעילה באמצעות לחיצה על המתג בכרטיס, אך לא מתבצעת פתיחה של הדלתות או של מכסה תא המטען, פונקציית הנעילה מרחוק במצב 'ללא מגע יד' מושבתת.

– במצב 'ללא מגע יד', בעת התקרבות או התרחקות מהרכב;
– שימוש בכרטיס במצב שלט רחוק.

לעולם אין לעזוב את הרכב כשהכרטיס בתוכו.



אין לאחסן את הכרטיס בכל מקום שבו הוא עשוי לבוא במגע עם ציוד אלקטרוני אחר (מחשב, טלפון וכדומה) משום שהדבר עלול לפגוע בפעולתו.



אחריות הנהג
לעולם אל תשאיר לבד ברכב בעל חיים, ילד או מבוגר שאינם עצמאיים, גם לא לזמן קצר.




הם עלולים להוות סכנה לעצמם או לאחרים על ידי התנעת המנוע, הפעלת ציוד כגון החלונות החשמליים או נעילת הדלתות.
כמו כן, במזג אוויר חם ו/או קר, זכור שהטמפרטורה בתוך תא הנוסעים עולה מהר מאוד.

סכנת מוות או פציעה חמורה.

יש להחליק את המכסה האחורי **5** כלפי מטה תוך לחיצה על האזור **A**.

אין להשחיל מברג או כלים דומים אל הפתח **6**.

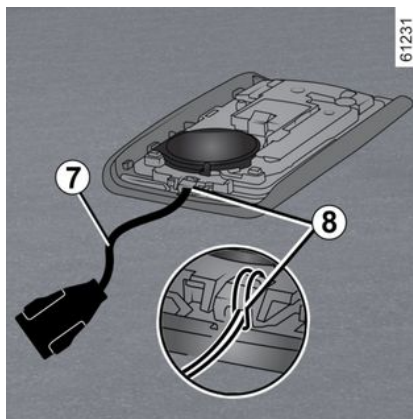

יש להכניס את רצועת היד אל הרכיב **8** ולהעביר את קצה הרצועה דרך האבזם. יש למקם את הרצועה בפתח **6** ולסגור את המכסה.

הערה: יש לוודא שקוטר כבל רצועת היד **7** מתאים לפתח **6**.

שימוש

קיימות שתי דרכים לנעול/לבטל את הנעילה של רכיבי הפתיחה ברכב:

באחריות הנהג בעת חנייה או עצירה של הרכב




לעולם אל תשאיר לבד ברכב בעל חיים, ילד או מבוגר שאינם עצמאיים, גם לא לזמן קצר. הם עלולים להוות סכנה לעצמם או לאחרים על ידי התנעת המנוע, הפעלת ציוד כגון החלונות החשמליים או נעילת הדלתות.


כמו כן, במזג אוויר חם ו/או קר, זכור שהטמפרטורה בתוך תא הנוסעים עולה מהר מאוד.

סכנת מוות או פציעה חמורה.

התקנת רצועה 7

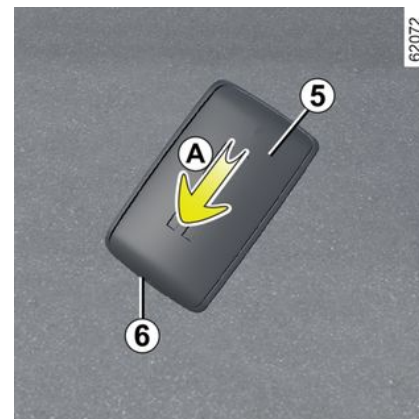

מידע כללי

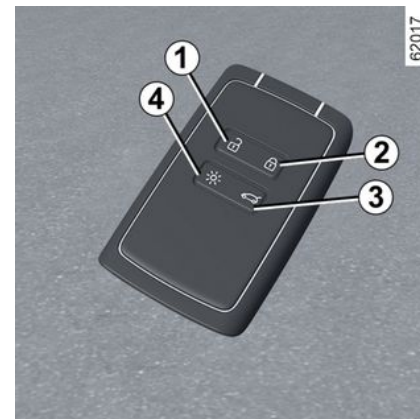

1. מבטל את נעילת הדלתות ותא המטען.
2. נועל את כל רכיבי הפתיחה.
3. נעילה/פתיחת נעילת תא המטען.
4. הדלקת התאורה מרחוק.

הכרטיס בשימוש לצורך:

- נעילה/שחרור נעילה של רכיבים נפתחים (דלתות, דלת תא המטען) ← 48;
- הפעלת פנסי הרכב מרחוק;
- פתיחה/סגירה אוטומטית מרחוק של החלונות החשמליים ← 260;
- סגירה אוטומטית מרחוק של גג השמש (בהתאם לדגם הרכב) ← 261;

– פתיחה וסגירה אוטומטיות מרחוק של דלת תא המטען החשמלית (בהתאם לדגם הרכב) ← 52;

טווח

הקפד להשתמש בסוג הסוללה הנכון, וודא שמצב הסוללה תקין ושהיא מוכנסת כהלכה. משך חיי השירות הצפוי שלה הוא כשנתיים: יש להחליפה כשהודעה סוללה חלשה בכרטיס המפתח מוצגת בלוח המכשירים ← 41.

טווח פעולת הכרטיס

הדבר משתנה בהתאם לסביבה: יש להקפיד לא לנעול או לשחרר את נעילת הרכב בשל לחיצה שגויה על מתגי הכרטיס.

הערה: אם רכיב פתיחה כלשהו (דלת או מכסה תא המטען) פתוחים או אינם סגורים כהלכה, הדלתות או מכסה לא יינעלו ויישמע צפצוף.

הפרעה

הפרעה על-ידי גורמים בסביבה הקרובה (התקנות סמוכות או שימוש בצידוד שפועל באותו תדר שבו פועל הכרטיס) עלולה להפריע לפעולתו.

כשהסוללה ריקה, עדיין ניתן לנעול/לשחרר את הנעילה ולהתניע את הרכב ← 48
← 143.

הפונקציה 'הפעלת תאורה מרחוק'

יש ללחוץ על המתג 4 כדי להפעיל את התאורה בתא הנוסעים, פנסי הצד ואלומות האור הנמוך ל-20 שניות בערך. ניתן להשתמש בכך, למשל, כדי לזהות את הרכב מרחוק בחניון.

הערה: לחיצה נוספת על המתג 4 תגרום לכיבוי פנסי התאורה.

המלצות


אין להשאיר את הכרטיס באזורים חמים, קרים או לחים. אין להשאיר את הכרטיס במקום שבו הוא עלול להתעוות או להינזק בשוגג, כגון בכיס האחורי.

החלפה: צורך בכרטיס נוסף

אם איבדת את הכרטיס או שיש לך צורך בכרטיס נוסף, ניתן להשיג אותו אצל המשווק המורשה. בעת החלפת כרטיס, יהיה צורך להגיע עם הרכב ועם כל הכרטיסים שסופקו עמו אל מוסך מורשה כדי לאתחל את המערכת. ניתן להשתמש במספר מרבי של ארבעה כרטיסים לרכב.

רכב מונע באמצעות גפ"מ

עם זאת, בגלל הקושי לגשת אליהם, אנחנו ממליצים להחליף את הנתיכים במוסך מורשה.

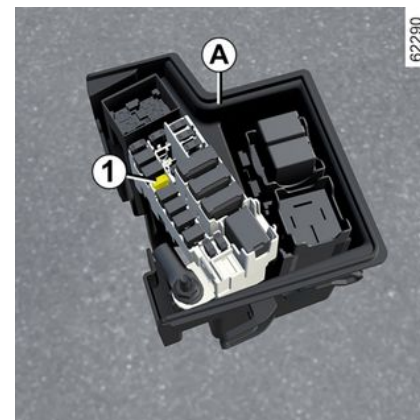

נתיך גפ"מ בתיבת הנתיכים בתא המנוע **A**.
נתיך גפ"מ **1**: מעגל גפ"מ כבוי.

כדי לציית לחקיקה הנוכחית או כאמצעי זהירות, ניתן לרכוש ממוסך מורשה ערכת חירום המכילה סט של נורות ונתיכים חלופיים.



יש להיזהר בעת עבודה בקרבת המנוע שעלול להיות חם. גם מאוורר קירור המנוע עשוי להידלק בכל עת.



התווית בתא המנוע מזכירה לך זאת.

סכנת פציעה.



יש לבדוק את הנתיך הרלוונטי וכן, **במקרה הצורך, להחליף אותו בנתיך עם אותו דירוג זרם.**

אם נתיך מצויד בדירוג גבוה מדי, הוא עלול לגרום למעגל החשמלי להתחמם יתר על המידה (סכנת שריפה) במקרה של פריט ציוד שמשמש בכמות מוגברת של זרם חשמלי.



בעת עבודה בתא המנוע, ודא שמתג מגב השמשה הקדמי נמצא במצב חנייה.
סכנת פציעה.



לפני ביצוע פעולה כלשהי בתא המנוע, יש להעביר את מתג ההתנעה למצב OFF.
143 € 141 €




חשוב: מתאם 1 למילוי גפ"מ בהתאם למדינה, יש צורך להשתמש במתאם ספציפי לצורך

מילוי גפ"מ.

מתאם המילוי **1** מסופק במארז שנמצא בתא הכפפות. בהתאם למדינה שבה נמכר הרכב, ייתכן שמהתאם לא יסופק עם הרכב.

לפני נסיעה למדינה אחרת, יש להתייעץ עם מוסך מורשה כדי ללמוד מהו סוג המתאם הדרוש במדינה שאליה מתבצעת הנסיעה.

תחנת מילוי עם אפשרות לשירות עצמי

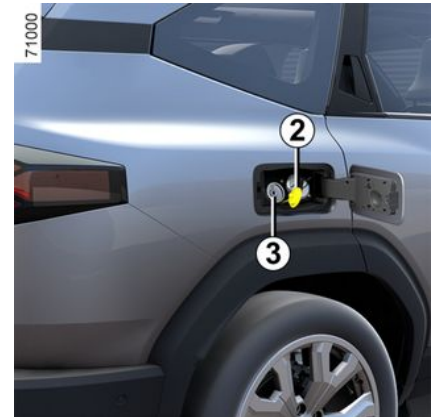

אנו ממליצים ללבוש כפפות בעת שימוש בידית מילוי הגפ"מ.

יש לפתוח את דלתית פתח התדלוק ולהסיר את המכסה **2** מפתח המילוי של מכל הגפ"מ **3**.

יש לציית בקפידה למידע המסביר כיצד יש לבצע מילוי באמצעות משאבת גפ"מ.

בהתאם לסוג התחנה, ייתכן שיהיה צורך לבצע לחיצה ממושכת על מתג המילוי במשאבה לפני שתהליך הזרמת הגפ"מ יתחיל.

כשהמשאבה מפסיקה להזרים גפ"מ או כשזרימת הגפ"מ פוחתת באופן ניכר, התבצע מילוי מרבי של גפ"מ (בערך 80%).


תהליך המילוי ייפסק מיד בעת שחרור המתג. יש לשחרר את ידית העצירה (ייתכן שתשתחרר כמות קטנה של גז), להרים את ידית המילוי ולהחזיר אותה למקומה במשאבה.

בתום ביצוע המילוי, יש להחזיר את המכסה 2 למקומו כדי למנוע חדירה של גופים זרים או מים אל המערכת.



כדי למלא דלק, יש להעביר את מתג ההתנעה למצב OFF (לא להעביר למצב Standby, אם ברכב מותקנת הפונקציה Stop and Start): יש להעביר את מתג ההתנעה למצב OFF **143 ← ← 141**.
סכנת שריפה.

נתיכים

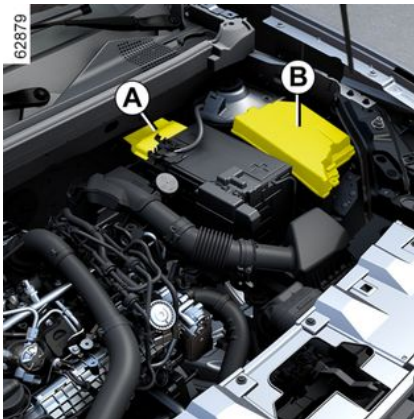

חלק מהפונקציות מוגנות באמצעות נתיכים שמותקנים בתיבות הנתיכים בתא המנוע **A** ו-**B**.



– נורת לדלקת בצהוב.

יש למלא גפ"מ בהקדם האפשרי. 34.

תקלות תפעוליות

במקרה של תקלה שעלולה לפגוע בפעולה התקינה של המנוע, מוצגת ההודעה "LPG לא זמין" והמערכת מבצעת מעבר אוטומטי ממצב 'גפ"מ' למצב 'בנזין'.

פעולה זו מאושרת באמצעות תצוגת הרכיבים הבאים בלוח המכשירים:

– ההודעה "בדוק מערכת LPG";

וכן



– נורת האזהרה לדלקת בצהוב.

פנה למשווק המורשה שלך בהקדם האפשרי;

בעת נסיעה בתנאים קשים

במצב אוויר קר מאוד (טמפרטורה מתחת ל-10°C בערך) ובהתאם לאיכות הגז שבו מתבצע שימוש, המערכת עשויה:

– לנהל באופן אוטומטי את התנאים למעבר בין מצב גפ"מ למצב בנזין;

או

– לצרוך כמות קטנה של בנזין במצב גפ"מ.

הערה: עבור כלי רכב שמצוידים במערכת, מומלץ להשתמש במצב ECO במקרים כאלה (במיוחד כשהטמפרטורה הסביבתית נמוכה מ-0°C) כדי למקסם את השימוש במצב גפ"מ. 163.

במקרה של תאונה

יש לנקוט באותם אמצעי הזהירות כמו בעת שימוש בכלי רכב המונעים באמצעות בנזין:

- יש להפעיל את בלם החניה;
- יש לעצור את הרכב (התקן בטיחות יפסיק את הזרמת הגפ"מ אל המנוע באופן אוטומטי);
- כבה את ההצתה;
- מומלץ לעיין בתקנות המקומיות החלות.



לגפ"מ ריח טיפוסי מאוד, לכן ניתן לזהות בקלות דליפה.

במקרה של ריח של דלק ברכב או בסביבתו הקרובה:

- יש לבצע מעבר למצב 'בנזין' באופן מיידי ולוודא שאין מקורות אש כלשהם בסביבת הרכב;
- יש לבקר במוסך מורשה.



אין לגעת, לפגוע או לפרק אף חלק מרכיבי מערכת הגפ"מ.

מכל גפ"מ

מילוי גפ"מ

קיבולת שימושית של מכל גפ"מ: כ-51 ליטר.

יש להפעיל את בלם החניה, לכבות את המנוע, להעביר את מתג ההתנעה למצב OFF ולכבות את הפנסים. יש להקפיד תמיד למלא אחר הוראות הבטיחות שמצויות בתחנת המילוי.


בהתאם למדינה שבה מתבצע מילוי, לפני ביצוע המילוי, יש להבריק את מתאם המילוי 1 לקצה המילוי של מכל הגפ"מ.

אנו ממליצים למלא את המכל במלואו.

כשהמשאבה מפסיקה להזרים גפ"מ או כשזרימת הגפ"מ פוחתת באופן ניכר, התבצע מילוי מרבי של גפ"מ.

בשלב זה, אין לנסות להמשיך למלא.

תחנת מילוי ללא אפשרות לשירות עצמי

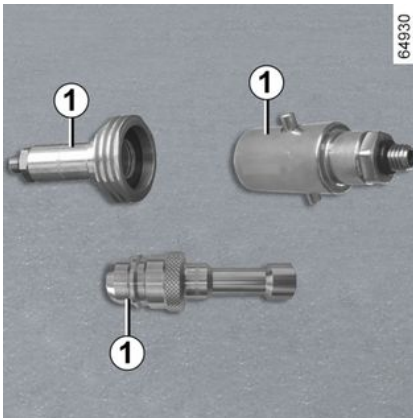

אם צוות התחנה מבצע את הליך המילוי של גפ"מ, יש למסור לו את המתאם 1.

רכב מונע באמצעות גפ"מ

מיד לאחר כשהתנאים הסביבתיים מתקיימים (רמת הטמפרטורה של המנוע וכו'), המערכת תבצע מעבר אוטומטי למצב גפ"מ: נורת

האזהרה **LPG** נדלקת בירוק.

החלפת דלק במהלך נסיעה

כדי לבצע מעבר ממצב בנזין למצב גפ"מ באופן ידני

יש ללחוץ על הפקד 1.

המעבר למצב גפ"מ מתבצע באופן אוטומטי כשהמערכת מוכנה:

– נורת האזהרה **LPG** ותצוגת מפלס הגפ"מ מוצגות בלוח המכשירים 2;

– נורת האזהרה **LPG** נדלקת באפור כדי לאשר את הבחירה במצב גפ"מ ולאחר הפעלת מצב גפ"מ נדלקת בירוק.

כדי לבצע מעבר ממצב גפ"מ למצב בנזין באופן ידני

יש ללחוץ על הפקד 1.

נורת האזהרה **LPG** נכבית בלוח המכשירים 2 כדי לציין שהמצב 'בנזין' מופעל.

כדי לקבל גישה למידע ולאפס את הגדרות הנסיעה באמצעות שימוש בגפ"מ ← 98.



כשמכל הדלק ריק, לא ניתן להתניע את המנוע או להמשיך בנסיעה באמצעות שימוש

בגפ"מ בלבד.

הפעלת המנוע באמצעות גפ"מ/בנזין מחייבת כמות מסוימת של בנזין (לצורכי התנעה, האצה, בתנאי טמפרטורה סביבתית נמוכה וכו').



אם נורת האזהרה דולקת בגוון כתום בלוח המכשירים ונשמע צפצוף, יש למלא את מכל הדלק בהקדם האפשרי.

מעבר אוטומטי ממצב גפ"מ למצב בנזין

בהתאם לדגם הרכב, בתנאי שימוש מסוימים (כגון התנעה במזג אוויר קר, האצה חזקה וכו'), ייתכן שהמערכת תחייב מעבר זמני לשימוש בבנזין.

נורת האזהרה **LPG** דולקת באפור כדי לספק אזהרה.

כשהתנאים יתקיימו שוב, תתבצע חזרה

אוטומטית למצב גפ"מ ונורת האזהרה **LPG** תידלק בירוק.

הערה: לאחר מספר נסיונות שנכשלו, המערכת עשויה להחליט להישאר במצב 'בנזין' למשך כל אורך הנסיעה. ייתכן ניסיון נוסף לבצע מעבר במקרה של כיבוי מלא של המנוע.

מכל הגפ"מ ריק

כשהמכל כמעט ריק והמנוע פועל על היתרה הרזרבית של הגפ"מ, ההודעה חוסר בגפ"מ מוצגת בלוח המכשירים, נשמע צפצוף ונדלקת נורת אזהרה:

– **LPG** בירוק;
וכן

– נורת האזהרה **LPG** נדלקת בצהוב.



יש ללחוץ על 3 או 4 OK, או 5 כדי להסיר את ההודעה ולכבות את נורות האזהרה.

כשמכל הגפ"מ התרוקן, ההודעה מיכל LPG ריק מוצגת בלוח המכשירים, נשמע צפצוף וכן:

– נורת האזהרה הצהובה **LPG** נכבית;
וכן

מבוא

כלי הרכב האלה פועלים באמצעות שימוש בשני סוגי דלק: גפ"מ ובנזין. מותקנים בהם שני מכלי דלק נפרדים – 133. מה זה גפ"מ?



גז פחמימני מעובה שתואם לתקן EN 589 או תקן מקומי שווה ערך. ניתן לזהות אותו הודות לריח האופייני שלו.



בקרת בחירת מצב דלק גפ"מ/בנזין 1

מאפשר לנהג לברור באופן ידני בין שני סוגי הדלק.

פעולה

התנתעת המנוע



התנתעת המנוע מתבצעת תמיד באמצעות שימוש בבנזין.

- עבור כלי רכב עם מפתח 141.
- עבור כלי רכב עם כרטיס 143.

הערה: אם מצב גפ"מ פעיל בעת התנתעת המנוע, המערכת תעבור באופן זמני למצב שימוש בבנזין.

- נורת האזהרה LPG נדלקת באפור בלוח המכשירים 2 ללא צפוף אך עם נורת המשור.
- נורת האזהרה LPG נדלקת באפור בלוח המכשירים 2 ללא צפוף אך עם נורת המשור.
- נורת האזהרה LPG נדלקת באפור בלוח המכשירים 2 ללא צפוף אך עם נורת המשור.

נורת האזהרה LPG נדלקת באפור בלוח המכשירים כדי לציין שהמערכת ממתינה לעמידה בתנאים הנדרשים לפני המעבר למצב גפ"מ.

נורת האזהרה LPG נדלקת בירוק כדי לציין שמצב גפ"מ מופעל.



מחווון מפלס הגפ"מ ונורת אזהרה

נורת האזהרה LPG נדלקת בלוח המכשירים 2 יחד עם מד מפלס הגפ"מ המשור. כמות הגפ"מ המצויינת היא ערך אינדיקטיבי.



יש להקפיד שפתח האוורור **1**
נטול חסימות.

במקרה של חסימת פתח
האוורור (כגון בשל פריט כלשהו המונח
עליו), סוללת ההינע עלולה להתחמם
וביצוע המנוע החשמלי עשויים להיפגע.

מבוא

המערכת Mild Hybrid משפרת את ביצועי המנוע. לרכב יש מומנט האצה גדול יותר שזמין והוא צורך פחות דלק.

סוללה משנית של 48 וולט

הרכב Mild Hybrid מצויד בסוללה משנית מסוג "48 וולט" ← 292.

הסוללה מותקנת מתחת למושב הנוסע מלפנים ומאחסנת את האנרגיה ששוחזרה במהלך שלבי ההאטה. אנרגיה זו משמשת את מערכת Mild Hybrid כדי לספק מומנט נוסף למנוע הבעירה הפנימית.

אם הרכב חונה במשך זמן רב, הפעל את המנוע בפרקי זמן קבועים (בערך פעם בחודש) למשך כ-15 דקות כדי לטעון את הסוללה המשנית "48V".

אי ביצוע פעולה זו עלול לגרום נזק לסוללה ולמנוע התנעה של הרכב.

מעגל חשמלי בהספק של 48 וולט

A

61607



מעגל חשמלי של בהספק 48 וולט מסומן באמצעות כבלים צהובים וחלקים הנושאים את

הסמל ⚡.

הסמל A מזהה את הרכיבים החשמליים ברכב שעלולים להוות סכנה בטיחותית.



הסוללה המשנית אינה דורשת תחזוקה. אין לפתוח או להוסיף נוזל. סכנת התחשמלות.

פתח אוורור 1



יש לוודא שפריטים או נוזלים כלשהם אינם חודרים אל פתח האוורור 1.

אם פריט או נוזל כלשהו חודר לפתח האוורור, יש לבקר במוסך מורשה.

הערה: ניתן לשמוע רעשי אוורור מהאזור מתחת למושב הקדמי הימני כשמערכת הקירור של סוללת ההינע פועלת.

אם ההודעה "48V קירור סוללה: חסומה מתחת לרשת המושב" מופיעה בלוח המכשירים, נקה את פתח האוורור או כל מכשול אחר.

אם ההודעה מוצגת גם לאחר ניקוי פתח האוורור, יש לבקר במוסך מורשה.



יש לקרוא הוראות אלה בעיון. התעלמות מהוראות אלה עלולה להוביל לסכנת שריפה, פציעה חמורה או התחשמלות ולגרום למוות.
במקרה של תאונה או פגיעה

במקרה של תאונה או פגיעה בחלקן התחתון של הרכב (למשל, פגיעה בעמוד, בשולי מדרכה בולטת או באבזור רחוב אחר), הדבר עלול לגרום לנזק למעגל החשמלי או לסוללת הגרירה.

יש לבדוק את הרכב על-ידי הספק המורשה.

לעולם אין לגעת ברכיבים כלשהם של הסוללה המשנית בהספק של 230 וולט או בכבלים כתומים חשופים שגלויים בתא הנוסעים או מחוץ לרכב. אם נגרם נזק חמור לסוללת הגרירה, עלולות להיות דליפות:

– לעולם אין לגעת בנוזלים שמקורם בסוללת ההתנעה;

– במקרה של מגע עם הגוף, יש לרחוץ את האזור שנפגע בהרבה מים ולפנות לרופא בהקדם האפשרי.

במקרה של שריפה

במקרה של שריפה, יש לצאת מהרכב באופן מיידי, להתקשר אל שירותי החירום ולהודיע להם כי הרכב הוא Hybrid.

יש להשתמש רק בחומרי כיבוי ABC או BC המותרים בשימוש לכיבוי שריפות שמקורן בחשמל. אסור להשתמש במים או בחומרי כיבוי אחרים. אם נגרם נזק למעגל החשמלי, יש לפנות אל משווק מורשה.


כל פעולות הגרירה

יש לעיין בפסקה הנקראת 'גרירה, התאוששות מתקלות' ← 310.

שטיפת הרכב

לעולם אין לשטוף את תא המנוע ואת סוללת ההתנעה בהספק של 230 וולט באמצעות מים בלחץ גבוה. זה עלול לפגוע במעגלים החשמליים.

סכנת התחשמלות וסכנת חיים.

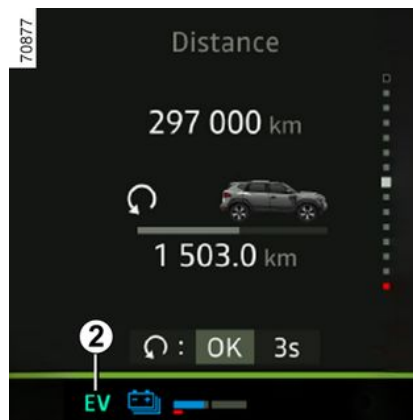

מקרה מיוחד


כאשר סוללת הגרירה מגיעה לרמת טענה מרבית, בלם המנוע יורד באפן זמני. התאם את סגנון הנהיגה בהתאם.

בשום אופן אין להשתמש בבלם המנוע כתחליף לדוושת הבלמים.

מצב נהיגה חשמלי בלבד


נורת האזהרה **EV 2** נדלקת בלוח המכשירים כדי לציין שהמערכת Hybrid משתמשת רק במכלול החשמלי לצורכי תנועת הרכב.

62294

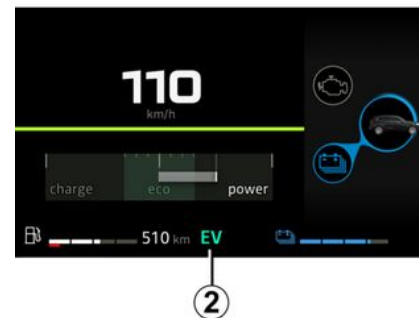

—  המכלול החשמלי (סוללת ההינע והמנוע החשמלי);

—  מנוע הבעירה הפנימית;

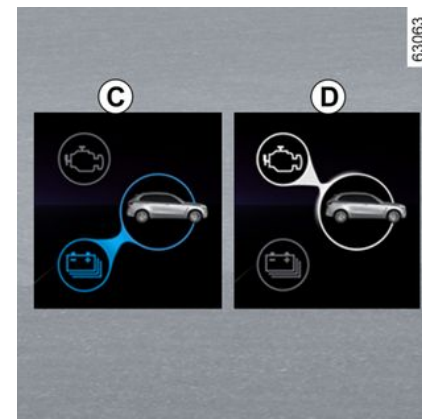

צבע הזרימות משתנה:


— כחול: אנרגיה חשמלית;
— לבן: אנרגיה המופקת על ידי מנוע הבעירה הפנימית.

זרימה C 'הינע חשמלי'

המכלול החשמלי משמש לנסיעת הרכב.

זרימה D 'מנוע בעירה פנימית'

מנוע הבעירה הפנימית משמש כדי להזיז את הרכב.

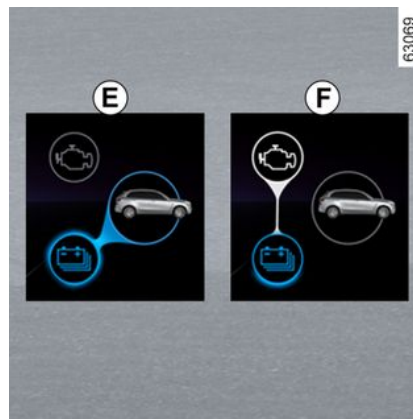

זרימה E 'שחזור אנרגיה'

בעת הרמת כף הרגל מדוושת המצערת או בעת לחיצה על דוושת הבלמים, המנוע החשמלי ו/או מערכת הבלימה הרגנרטיבית ממירים את האנרגיה המיוצרת במהלך האטת הרכב לאנרגיה חשמלית.


אנרגיה זו משמשת לבלימת הרכב תטען מחדש את סוללת הגרירה.

זרימה F 'ייצור אנרגיה'

מנוע הבעירה הפנימית טוען מחדש את סוללת הגרירה.

הערה: ייתכן שילוב של זרימות שונות (למשל שילוב של זרימה C עם זרימה D פירושו שמנוע הבעירה הפנימית והמנוע החשמלי פועלים יחדיו להנעת הרכב).

כלי רכב שבהם מותקן מחשב מובנה B

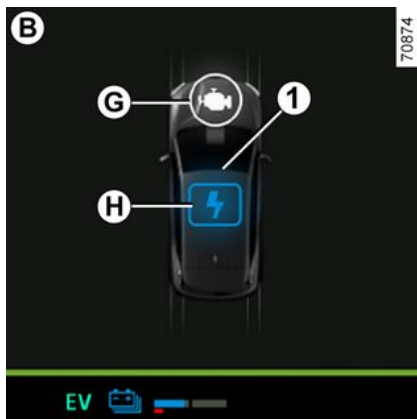

בהתאם למצב הנהיגה שנבחר, זרימות האנרגיה השונות מוצגות בלוח המחוונים.

אלה זרימות אנרגיה בין:


— **G**: מנוע הבעירה הפנימית;
— **H**: המכלול החשמלי (סוללת ההינע והמנוע החשמלי).

צבע הזרימות משתנה:

— כחול: אנרגיה חשמלית;
— לבן: אנרגיה המופקת על ידי מנוע הבעירה הפנימית.

הסמל **A** מזהה את הרכיבים החשמליים ברכב שעלולים להוות סכנה בטיחותית.

מעגל חשמלי בהספק של 230 וולט

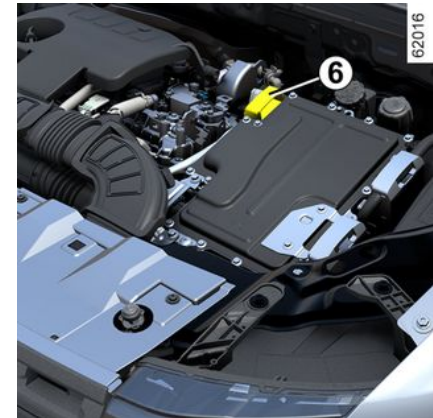

ניתן לזהות את המעגל החשמלי בהספק של 230 וולט על ידי הכבלים הכתומים **6**

והרכיבים עם הסימון .

רעש

כלי רכב Hybrid שקטים במיוחד במצב הפעלה חשמלי. ייתכן שלא תהיה רגיל לזה, כמו גם משתמשי דרך אחרים. הם יתקשו לשמוע את הרכב כשהוא נמצא בתנועה. הרכב מצויד בצופר שנועד להזהיר משתמשי דרך אחרים (הולכי רגל, רוכבי אופניים וכו') לגבי נוכחותו של הרכב. במצב הפעלה חשמלי, המערכת מופעלת באופן אוטומטי.

הכרת הרכב שלך - 26

הצליל נשמע כאשר מהירות הרכב היא בין כ-1 עד 30 קמ"ש (1 עד 19 מייל לשעה).

כאשר המנוע החשמלי פועל בשקט, תשמע רעשים שעשויים להישמע חריגים (רעשים אווירודינמיים, צמיגים וכדומה) וכן רעשים הקשורים לפעולת מערכת Hybrid (למשל קירור סוללת הגרירה).

צופר להולכי רגל

צופר להולכי רגל מאפשר לך להזהיר אחרים לגבי נוכחותך – בעיקר הולכי רגל ורוכבי אופניים.

כאשר המנוע מופעל, צופר להולכי הרגל מופעל באופן אוטומטי. הצליל נשמע כאשר מהירות הרכב היא בין כ-1 עד 30 קמ"ש (1 עד 19 מייל לשעה).

במקרה של תקלה בצופר להולכי הרגל, ההודעה "כשל מחולל צליל חצוני" מוצגת בלוח המכשירים. יש להתייעץ עם מוסך מורשה.

הרכב Hybrid שלך שקט מאוד. לפני יציאה מתא הנוסעים, יש לוודא תמיד שבורר ההילוכים במצב **P**, להפעיל את בלם החניה ולהעביר את מתג ההתנעה למצב OFF. **סכנת פציעה חמורה.**



פעולה

המערכת Hybrid בוחרת את מנוע הבעירה הפנימית ו/או את המנוע החשמלי בהתאם לסגנון הנהיגה (חלק, ספורטיבי וכו') ולמתב התנועה.

מזג אוויר גרוע, כבישים מוצפים:



אין לנסוע באזורים מוצפים אם עומק המים גבוה מהקצה התחתון של חישוקי הגלגלים.

מחון זרימת אנרגיה 1

כלי רכב שבהם מותקן מחשב מובנה **A**



62292



בהתאם למצב הנהיגה שנבחר, נורת האזהרה **1** מציינת את זרימת האנרגיה בין:

רכב HYBRID

- 1 סוללת "12 וולט"
- 2 סוללת הינע 230 וולט
- 3 כבלי חשמל כתומים
- 4 מנוע חשמלי
- 5 מנוע בעירה פנימית

מערכת הרכב Hybrid משתמשת במנוע חשמלי לשיפור ביצועי מנוע הבעירה (האצה, התנעה וכדומה).

לרכב יש מומנט האצה גדול יותר שזמין והוא צורך פחות דלק.

ייתכן שהרכב ינוע גם במצב פעולה חשמלי בלבד, ללא סיוע ממנוע הבעירה הפנימית. הרכב משתמש באנרגיה המאוחסנת בסוללת הגרירה "230 V".

סוללות

הרכב Hybrid מצויד בשני סוגי סוללות:

- סוללת הינע בהספק של 230 וולט;
- מצבר 12 וולט.

סוללת הינע בהספק של 230 וולט

סוללה זו, הממוקמת מתחת לרצפה האחורית, אוגרת את האנרגיה הדרושה להפעלת המנוע החשמלי כהלכה.

כמו כל סוללה, היא מתרוקנת עם השימוש. סוללת הגרירה נטענת:

- במהלך שלבי ההאטה של הרכב;
- כאשר מנוע הבעירה הפנימית מופעל אוטומטית כדי לפעול כגנרטור.

טווח הרכב במצב פעולה חשמלית תלוי ברמת הטעינה של סוללת הגרירה, וכן בסגנון

הנהיגה שלך וברכיבים הצורכים אנרגיה (מיזוג אוויר, מערכת חימום וכדומה).

במצב של פריקת סוללת הגרירה, מנוע הבעירה הפנימית לבדו מניע את הרכב עד לטעינה מספקת של סוללת הגרירה.

אם הרכב שלך חונה זמן רב, יש להתניע את המנוע במרווחי זמן קבועים (בערך פעם



בחודש) ולבדוק שנורת האזהרה מוצגת בכחול בלוח המכשירים. במקרה כזה, יש לטעון מחדש את הסוללה: השאר את המנוע דולק עד שנורת האזהרה תוצג בכחול ← 106.

אי ביצוע פעולה זו עלול לגרום נזק לסוללת ההינע ולמנוע התנעה של הרכב.

סוללת "12 וולט"

סוללת "12 V", הממוקמת בתא המטען, מספקת את האנרגיה הנדרשת לפתיחה/סגירה של הרכב ולהפעלת הצידוד.

הערה: סוללת "12 וולט" אינה מסייעת להפעיל את מנוע הבעירה הפנימית. זה נעשה באמצעות המערכת Hybrid.



המערכת החשמלית ברכב Hybrid משתמשת במתח DC (זרם ישיר) בעוצמה של כ-230 וולט.

המערכת הזו עשויה להתחמם כשהרכב מנוע ולאחר הכיבוי. התייחס ברצינות להודעות האזהרה המופיעות על התוויות ברכב.


כל הפעולות או השינויים במערכת החשמלית "230 וולט" (רכיבים, כבלים, מחברים, סוללת גרירה) אסורים בהחלט בשל הסיכונים לבטיחותך. צור קשר עם מוסך מורשה.

סכנה של כוויות חמורות או התחשמלות עלולה לגרום למוות.

61607

A



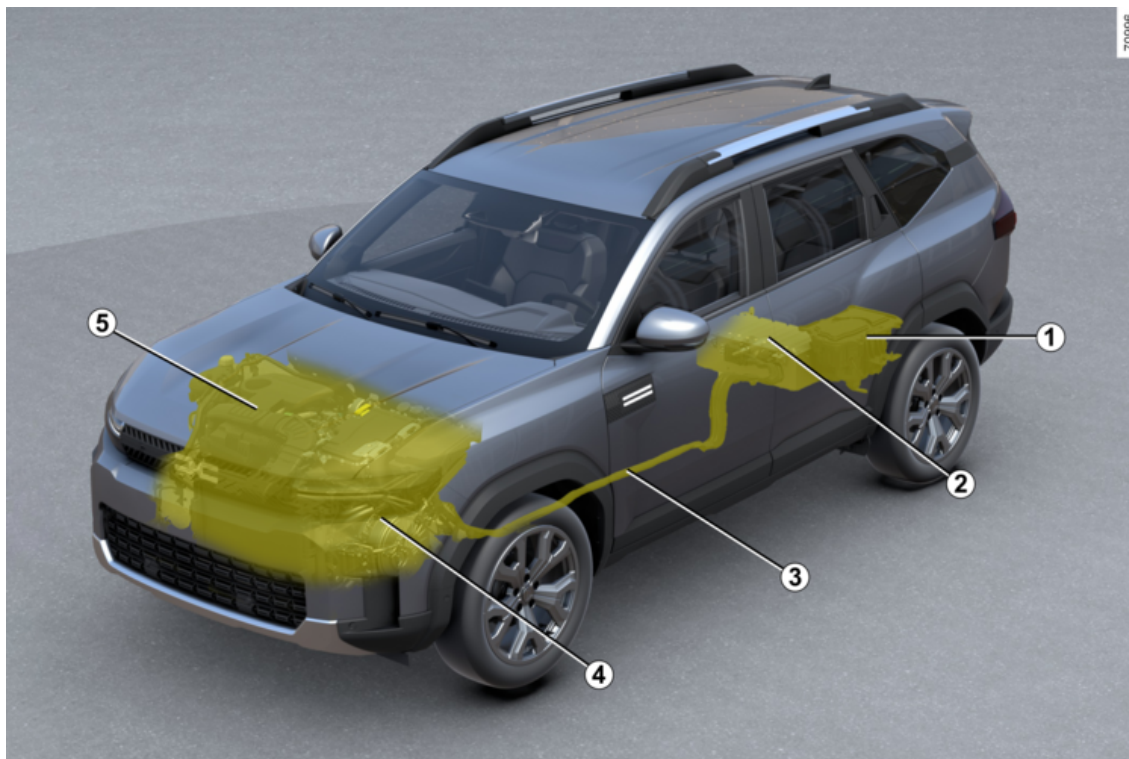

HYBRID הרכב

Hybrid מערכת רכב : מבוא ← 24

Hybrid מערכת רכב : המלצות חשובות ← 29

1 אורות אזהרה ← 113

תצוגות ומחוננים ← 106

מד טעינה ← 165

2 סוללה ← 24 ← 290 ← 291 ← 312


3 כבלי חשמל כתומים ← 24

4 מנוע חשמלי ← 24

5 גרירה, התאוששות מתקלה ← 310

6 מנוע בעירה פנימית ← 24

7 נזל קירור ← 286

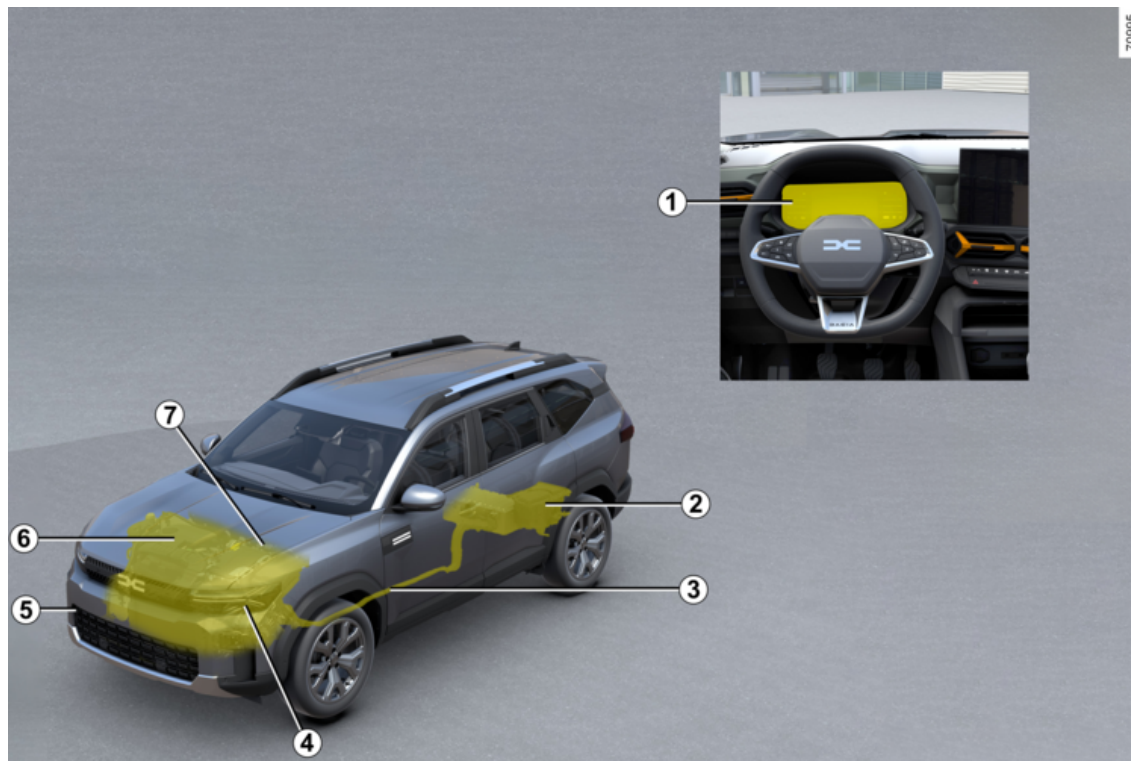

רכב גפ"מ

- 1 התנעה, כיבוי המנוע: כלי רכב עם מפתח ← 141
- 2 פקודת 32 ← LPG
3 מחשב הדרך ← 96
- 4 מילוי גפ"מ ← 133



התאוששות מתקלה

1 נקודת גרירה מלפנים ← 310

2 החלפת נורות במכלולי הפנסים הקדמיים ← 316

3 החלפת להבי המגבים של השמשה הקדמית ← 324

4 כלים לתיקון תקר ← 304

גלגל רזרבי לשעת חירום ← 305


החלפת גלגל ← 308

5 נתיכים ← 326

6 נקודת גרירה מאחור ← 310

7 החלפת נורות במכלולי הפנסים האחוריים ← 317

8 החלפת להב המגבים של השמשה האחורית ← 324

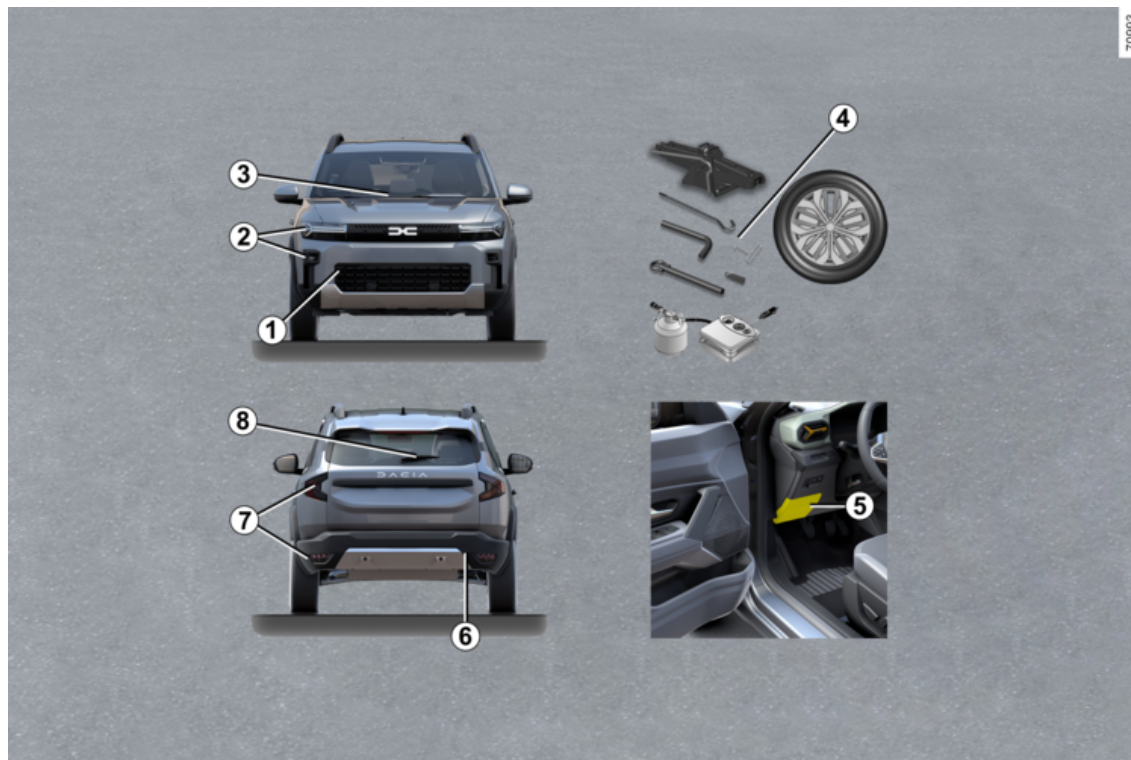

תא המנוע (תחזוקה שוטפת)

1 פתיחת מכסה המנוע ← 282

2 מדיד שמן מנוע ← 283


3 מכסה פתח מילוי שמן מנוע ← 283

4 נוזל קירור ← 286

5 נוזל לניקוי שמשות ← 288

6 נוזל בלמים ← 288

7 מצבר ← 24 ← 290 ← 312

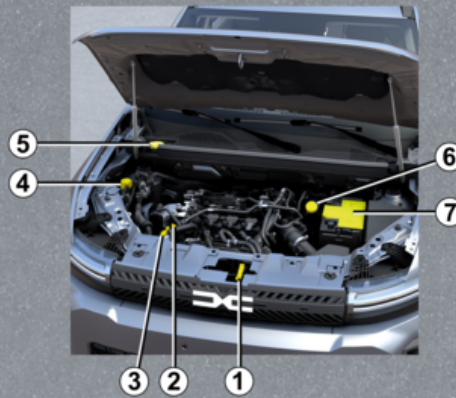

זיהוי הרכב - תוויות


1 מידע טכני עבור שירותי החירום ← 336

2 לוחית הזיהוי של הרכב ← 336

3 תזכורת מספר שלדה (VIN) ← 336

4 תוויות לחץ האוויר בצמיגים ← 169 ← 300

5 זיהוי המנוע ← 337

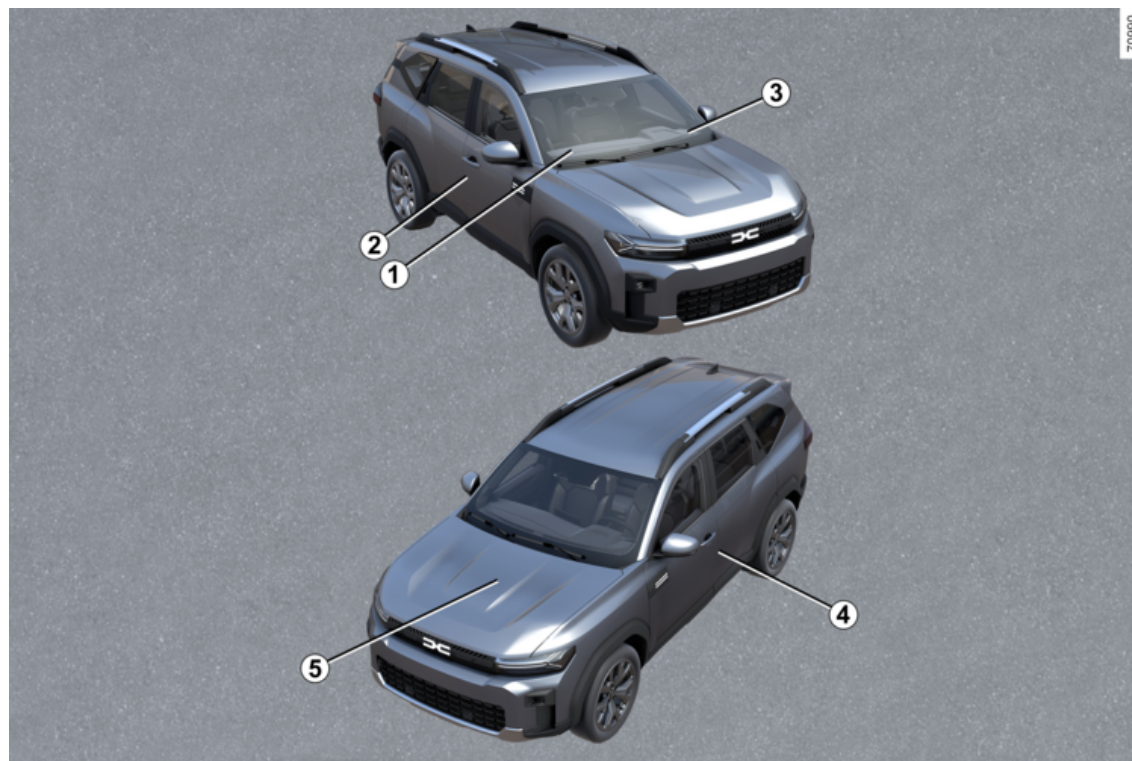

בטיחות ברכב


1 Airbags קדמי ← 65

השבתת נוסע קדמי 90 ← airbag

2 Airbags מסוג וילון ← 71

3 חגורות בטיחות ← 62

4 Airbags צד ← 70

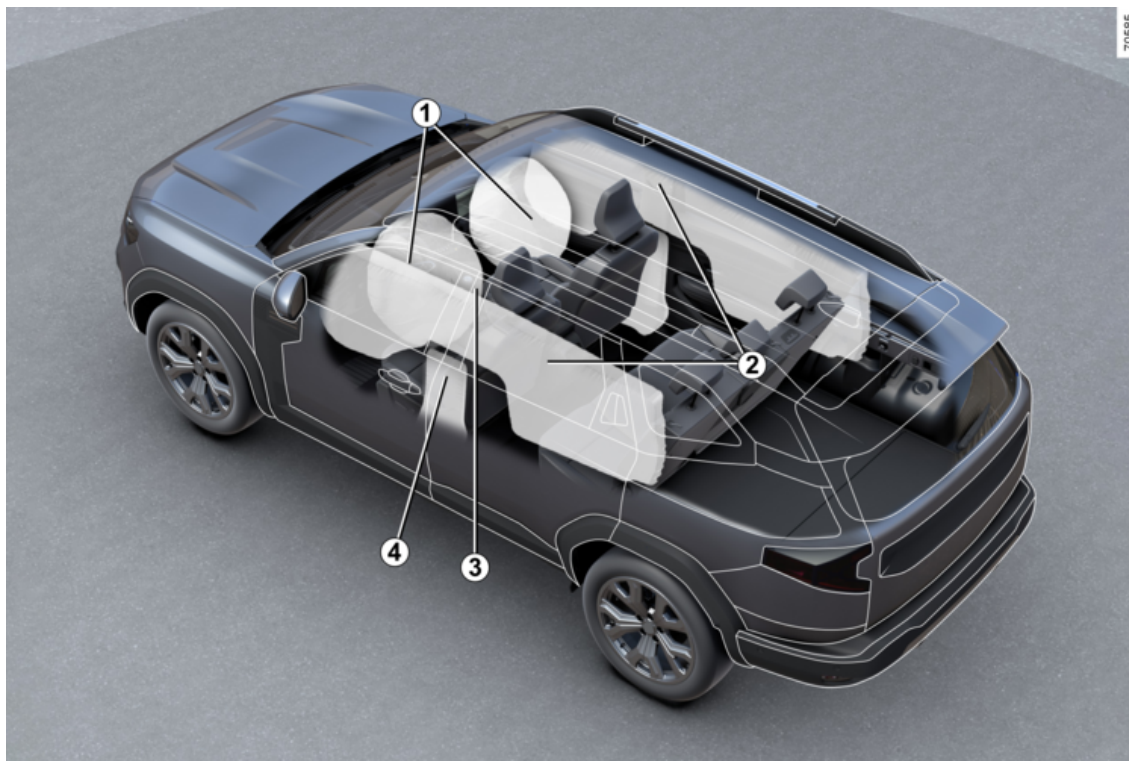

70585


- ABS (מערכת למניעת נעילת הבלמים) ◀ 174
- ESC (בקרת יציבות אלקטרונית) ◀ 174
- מערכת עזר לביצוע בלימה ◀ 174
- מערכת עזר לביצוע זינוק בעלייה ◀ 174
- בקרת משיכה ◀ 174
- Stop and Start ◀ 146
- My Safety ◀ 184
- מניעת סטייה מנתיב הנסיעה ◀ 185
- אזהרת שטחים מתיים ◀ 191
- אזהרת מרחק בטוח ◀ 196
- בלימת חירום אקטיבית ◀ 199
- אזהרה לגבי ערנות הנהג ◀ 205
- זיהוי תמרורים ◀ 206
- מגביל מהירות ◀ 211
- בקרת שיוט ◀ 214
- בקרת שיוט אדפטיבית ◀ 217 Stop and Go
- עזר חניה ◀ 237
- מצלמת נסיעה לאחור ◀ 229
- מצלמות עם ריבוי תצוגות ◀ 232
- אזהרת לחץ אוויר נמוך בצמיגים ◀ 169



- מושבים מחוממים ← 56;
- פנסי חירום ← 127.


- 15 שקעים ← 256 USB-C
- 16 מחזיק לאביזרים שונים ← 272 YouClip
- 17 מתג מצב P בתיבת ההילוכים האוטומטית ← 150
- 18 בורר הילוכים (תיבת הילוכים ידנית, בהתאם לדגם הרכב) ← 150
- 19 מחזיק לאביזרים שונים ← 272 YouClip
- 20 שקעים ← 256 USB-C
- 21 שקע לאביזרים ← 266

- 1 מתג התנעה (מפתח) ← 141
- מתג התנעה/כיבוי המנוע ← 143
- 2 פקד במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה ← 256
- 3 כוונן גלגל ההגה ← 118
- 4 שחרור מכסה המנוע ← 282
- 5 בקרות של:
 - גפ"מ ← 32;
 - בלם חניה אלקטרוני ← 154;
 - פתיחת דלת תא המטען ← 52.
- 6 מגביל מהירות ← 211
- בקרת שיוט ← 214
- בהתאם לסוג הרכב, בקרת השיוט האדפטיבית ← 217 Stop and Go
- 7 בקרות של:
 - ← 184 My Safety ;
 - כוונן גובה הפנסים הקדמיים ← 125;
 - מצב ← 163 ECO;
 - ← 146 Stop and Start.
- 8 פנסים חיצוניים ← 122
- 9 לוח המחוונים ← 113
- 10 פקדי מחשב הרכב ← 96
- 11 זרוע הפעלת מגבים/מתזים ← 128
- 12 מחזיק לאביזרים שונים ← 272 YouClip
- 13 מסך מולטימדיה ← 256
- 14 בקרות של:
 - חימום/מיזוג אוויר ← 249 ← 251;

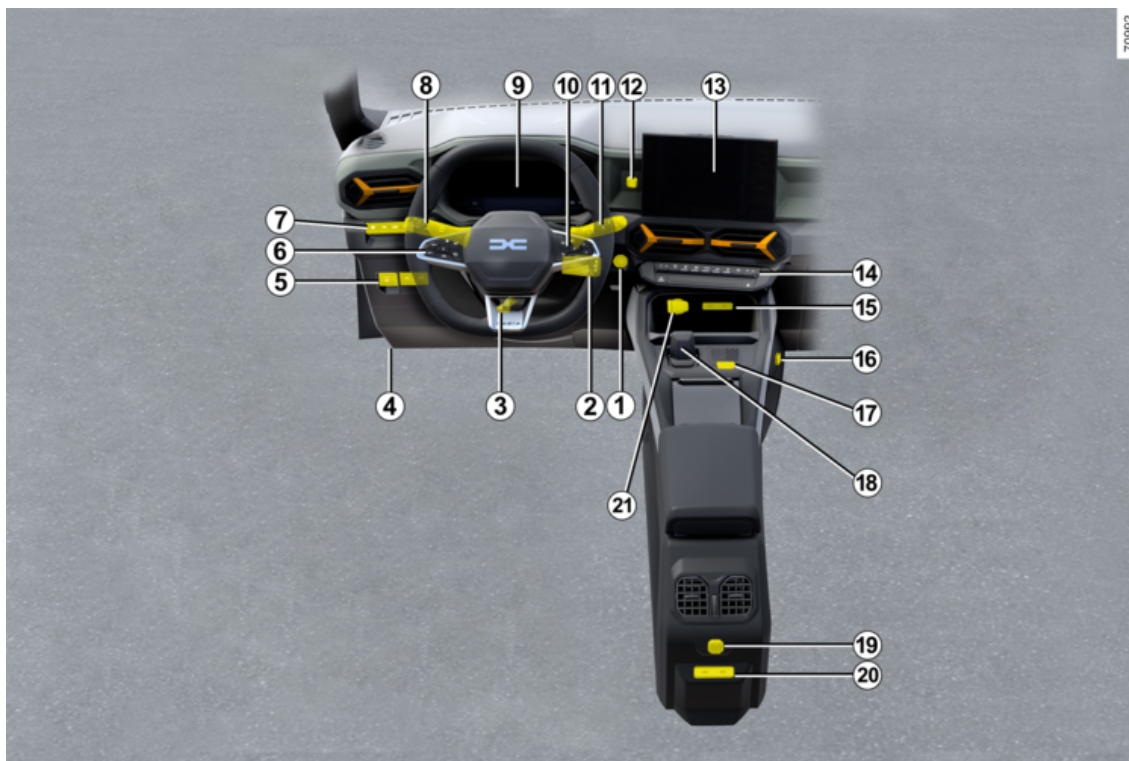


תא הנוסעים

- 1 כוונון תנוחת הנהיגה ← 56
- 2 תכונות/אחסון בתא הנוסעים ← 268
- 3 מושב ספסל אחורי ← 59
- משענות ראש מאחור ← 59
- 4 אביזרים/אחסון בתא המטען ← 275
- 5 בטיחות ילדים ← 75
- 6 מושבים קדמיים ← 56
- משענות ראש מלפנים ← 56
- חגורות בטיחות ← 62

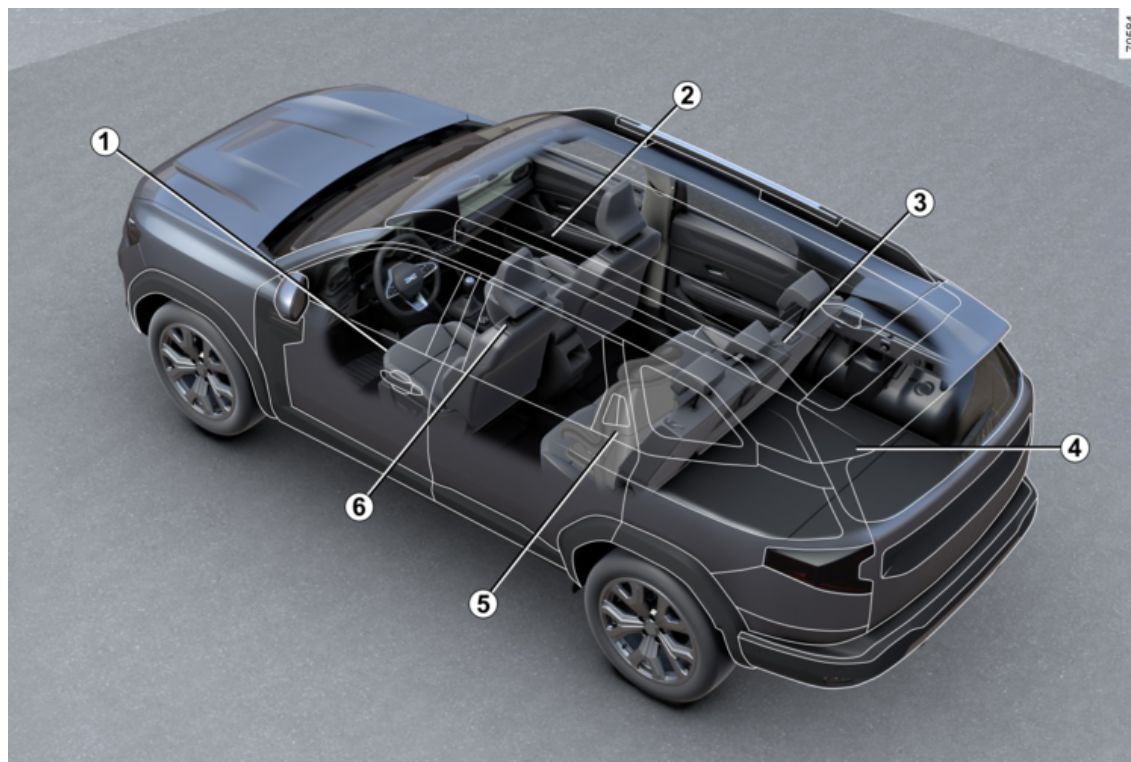

- 1 הפשרת אדים ← 249 וכן ← 251
- 2 מגבי השמשה הקדמית ← 128
- 3 חלונות חשמליים ← 260
- 4 מילוי דלק/גפ"מ ← 133
- 5 פסי נשיאה על הגג ← 278
- 6 מפתח/שלט רחוק ← 43
- כרטיס ← 37
- נעילה/פתיחת נעילת הדלתות ← 48
- 7 תחזוקת מרכב ← 294
- 8 מראות צד ← 120
- 9 צמיגים ← 297
- 10 פנסים; הפעלה ← 122
- פנסים; החלפה ← 316

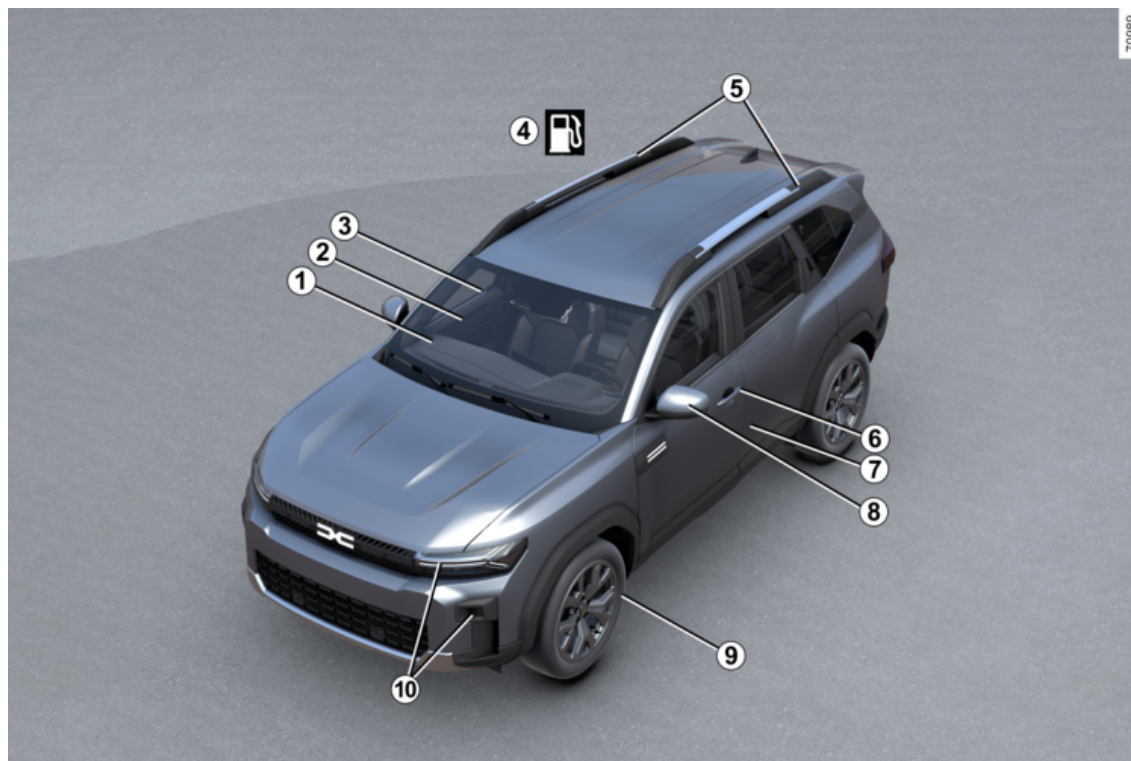

תוכן

282	תחזוקה
282	גישה למנוע, מפלסים
290	סוללה
294	ניקוי
297	עצות מעשיות
297	צמיגים
310	התאוששות מתקלה
316	פנסים, אורות: החלפת נורות
324	להבי מגבים: החלפה
326	נתיכים
330	התקנת אביזרים והשימוש בהם
331	תקלות תפעוליות
336	מפרטים טכניים
336	מידע אודות הרכב
343	חלקי חילוף ותיקונים
344	דפי שירות
350	בדיקה נגד קורוזיה

תוכן

122.....	פנסים ומאותתים.....
127.....	אותות קוליים וחזותיים.....
128.....	מגב.....
133.....	מכל דלק.....
136.....	מכל חומר מגיב.....
140.....	נהיגה.....
140.....	הרצה.....
141.....	התנעה, כיבוי המנוע.....
150.....	בקרת הילוכים.....
154.....	בלם חניה.....
158.....	תכונות מיוחדות של גרסאות דיזל.....
160.....	תכונות מיוחדות של גרסאות בנזין שונות.....
161.....	סביבה.....
162.....	עצות לתחזוקה ומניעת זיהום.....
163.....	עצות לנהיגה, נהיגה חסכונית (ECO).....
169.....	אזהרת אובדן לחץ אוויר בצמיגים.....
174.....	התקנים ועזרים של הגנת נהג.....
179.....	תיבת הילוכים: הנעה לארבעת הגלגלים (4WD).....
184.....	פונקציות עזר נהיגה נוספים.....
211.....	מגביל מהירות.....
214.....	בקרת שיוט.....
217.....	בקרת שיוט אדפטיבית Stop and Go.....
229.....	עזרי חניה.....
242.....	שיחת חירום.....
245.....	הנחות שלך.....
245.....	פתחי אוורור, חימום ומיזוג אוויר.....
256.....	ציוד מולטימדיה.....
260.....	ציוד בתא הנוסעים.....
268.....	תאי אחסון, אביזרים בתא הנוסעים.....
275.....	הובלת חפצים.....

4.....	ברוכים הבאים לרכב שלך.....
4.....	חיצונית.....
6.....	תא הנוסעים.....
8.....	תנחת הנהג.....
10.....	עזרי נהיגה.....
12.....	בטיחות ברכב.....
14.....	זיהוי הרכב - תויות.....
16.....	תא המנוע (תחזוקה שוטפת).....
18.....	התאוששות מתקלה.....
20.....	רכב גפ"מ.....
22.....	הרכב Hybrid.....
24.....	הכרת הרכב שלך.....
24.....	רכב HYBRID.....
30.....	רכב MILD HYBRID.....
32.....	רכב מונע באמצעות גפ"מ.....
37.....	כרטיס.....
43.....	מפתח, שלט רחוק.....
47.....	דלתות ורכיבי פתיחה.....
56.....	מושבים קדמיים.....
59.....	מושבים אחוריים.....
62.....	חגורות בטיחות.....
65.....	התקני בטיחות נוספים.....
75.....	בטיחות ילדים.....
80.....	מושבי בטיחות לילדים.....
	בטיחות ילדים: השבתה או הפעלה של כרית האוויר בצד מושב
90.....	הנוסע מלפנים.....
92.....	תנחת נהיגה.....
96.....	מחשב הדרך.....
113.....	אורות אזהרה.....
118.....	היגוי.....
120.....	מראות אחוריות.....


ברוכים הבאים לרכב שלך

ספר רכב זה מכיל את המידע הנחוץ:

- כדי שתכיר את הרכב שלך, תלמד להשתמש בו באופן מיטבי ותנצל באופן מלא את כל הפונקציות והחידושים הטכניים שהוא מציע.
- כדי לוודא שהביצועים שלו יהיו תמיד מיטביים על ידי יישום העצות הפשוטות, אך המקיפות, בנוגע לתחזוקה השוטפת.
- כדי לאפשר לך להתמודד במהירות עם תקלות קטנות שאינן מחייבות טיפול של מומחה.

מומלץ להקדיש כמה דקות לקריאת המדריך כדי להכיר את המידע והקווים המנחים שהוא כולל בנוגע לרכב ולפונקציות שלו, וכן לתכונות חדשות. אם נושאים מסוימים עדיין לא ברורים, טכנאי הרשת שלנו ישמחו לספק לך מידע נוסף.

לקבלת הנחיות, יש לעיין בסמלים הבאים:



וכן סמלים אלה, המופיעים ברכב, מציינים שעליך לעיין במדריך כדי למצוא מידע מפורט ו/או הגבלות לגבי פעולות הקשורות לציווד שברכב.

← בכל מקום במדריך מצוין מעבר לדף.



בכל מקום במדריך מצוין מפגע, סכנה או המלצת בטיחות.

תיאור הדגמים המופיעים במדריך זה מבוסס על המפרטים הטכניים נכון למועד כתיבתו. **המדריך עוסק בכל פריטי הציוד (תקנים ואופציונליים כאחד) הקיימים בדגמים אלה, אך השאלה אם הם מותקנים ברכב או לא תלויה בגרסה, באפשרויות שנבחרו ובמדינה שבה נמכר הרכב. מדריך זה עשוי גם לכלול מידע בנוגע לפריטי ציוד אשר יופיעו באותו דגם בהמשך השנה. התרשימים במדריך למשתמש מסופקים כדוגמאות בלבד.**

מאחלים לך ליהנות מהרכב החדש שלך.

תורגם מצרפתית. העתקה או תרגום, חלקי או מלא, אסורים אלא אם ניתן לכך אישור מפורש בכתב מיצרן הרכב.

אצ״א

ספר הרכב

BIGSTER