

**DACIA**



# **NÁVOD NA POUŽÍVANIE VOZIDLA**

**BIGSTER**



## Vitajte vo svojom vozidle

Táto **používateľská príručka** obsahuje všetky potrebné informácie na to, aby ste mohli:

- dobre spoznať svoje vozidlo a potom v plnej miere a čo najlepšie využívať všetky jeho funkcie a technické prednosti,
- dosahovať trvale optimálnu prevádzku pri jednoduchom, ale dôslednom dodržiavaní našich pokynov na údržbu,
- bez zbytočnej straty času všetky úkony vykonať, ktoré si nevyžadujú zásah odborníka.

Tých niekoľko okamihov, ktoré venujete čítaniu tejto príručky, vám bohato vynahradia získané informácie, funkcie a technické novinky, ktoré objavíte. Ak by zostali ešte nejaké nejasnosti, technici siete vám vždy ochotne poradia.

Pokyny nájdete v nasledujúcich symboloch:



Keď sa nachádzajú vo vozidle, signalizujú, že si treba prečítať návod na používanie, kde nájdete podrobné informácie a/alebo obmedzenia funkcií v závislosti od výbavy vozidla.

→ všade v návode sa takto označuje prechod na stranu.



**v celom návode označuje riziko, nebezpečenstvo alebo bezpečnostné odporúčanie.**

Opis modelov uvedených v tomto dokumente bol zostavený na základe technických údajov platných v čase jeho prípravy. **Návod zahŕňa všetku výbavu (sériovú alebo na objednávku), ktorá je pri týchto modeloch k dispozícii, jej prítomnosť vo vozidle závisí od modelu vozidla, voliteľnej výbavy a krajiny určenia.**

**Okrem toho v tomto návode môže byť opísaná aj výbava, ktorá sa má objaviť na trhu v priebehu roka.**

**Schémy v návode na používanie sa uvádzajú len ako príklady.**

Šťastnú cestu za volantom vášho vozidla.

Preložené z francúzštiny. Kopírovanie alebo preklad celého textu, či jeho častí, je zakázaný bez písomného súhlasu výrobcu vozidla.

# STRUČNÝ PREHĽAD

|                                                                               |           |                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|------------|
| <b>Vitajte vo svojom vozidle .....</b>                                        | <b>4</b>  | Osvetlenie a signalizácia .....                   | 134        |
| Exteriér .....                                                                | 4         | Zvuková a svetlená signalizácia .....             | 139        |
| Kabína .....                                                                  | 6         | Stierače.....                                     | 140        |
| Poloha vodiča .....                                                           | 8         | Palivová nádrž .....                              | 146        |
| Asistencia pri riadení .....                                                  | 10        | Nádrž s prípravkom .....                          | 149        |
| Bezpečnosť vo vozidle.....                                                    | 12        | <b>Jazda.....</b>                                 | <b>154</b> |
| Identifikácia vozidla – štítky .....                                          | 14        | Zábeh.....                                        | 154        |
| Priestor motora (bežná údržba).....                                           | 16        | Štartovanie, zastavenie motora .....              | 155        |
| pomoc pri poruche.....                                                        | 18        | Ovládanie rýchlostí .....                         | 165        |
| Vozidlo na LPG .....                                                          | 20        | Parkovacia brzda .....                            | 169        |
| Vozidlo Hybrid .....                                                          | 22        | Osobitosti vozidiel s naftovým motorom .....      | 174        |
| <b>Zoznámenie sa so svojím vozidlom.....</b>                                  | <b>24</b> | Osobitosti vozidiel s benzínovým motorom .....    | 176        |
| VozidloHYBRID.....                                                            | 24        | ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.....                           | 178        |
| VozidloMILD HYBRID .....                                                      | 31        | Rady pre údržbu a proti znečisteniu .....         | 180        |
| Vozidlo na LPG .....                                                          | 33        | Rady pre jazdu, úsporná jazda .....               | 181        |
| Karta .....                                                                   | 39        | Upozornenie na stratu tlaku v pneumatikách .....  | 187        |
| Kľúč, diaľkové ovládanie.....                                                 | 47        | Podporné systémy riadenia vozidla .....           | 192        |
| Dvere a otváracie prvky .....                                                 | 52        | Prevodovka: pohon všetkých štyroch kolies.....    | 197        |
| Predné sedadlá.....                                                           | 62        | Prídavné funkcie podpory riadenia .....           | 203        |
| Zadné miesta .....                                                            | 65        | rýchlosť obmedzovača,.....                        | 239        |
| Bezpečnostné pásy .....                                                       | 68        | Tempomat.....                                     | 242        |
| Doplnkové bezpečnostné zariadenia.....                                        | 71        | Adaptívny tempomat s funkciou Stop and Go .....   | 245        |
| Bezpečnosť detí.....                                                          | 81        | Parkovací asistent .....                          | 258        |
| Detské sedačky .....                                                          | 87        | Tiesňový hovor .....                              | 272        |
| Bezpečnosť detí: vypnutie, zapnutie airbagu pre spolu-<br>jazdca vpredu ..... | 99        | <b>Pre vaše pohodlie .....</b>                    | <b>276</b> |
| Riadenie.....                                                                 | 102       | Vetracie otvory, vykurovanie a klimatizácia ..... | 276        |
| palubný počítač.....                                                          | 106       | Multimediálna výbava .....                        | 287        |
| Výstražné svetlá .....                                                        | 124       | Vybavenie interiéru vozidla.....                  | 291        |
| Riadenie.....                                                                 | 130       | Odkladacie priestory, priestor kabíny .....       | 299        |
| Spätné zrkadlá.....                                                           | 132       | Preprava predmetov .....                          | 307        |




# STRUČNÝ PREHĽAD

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| <b>Údržba.....</b>                          | <b>316</b> |
| Prístup k motoru, úrovniam .....            | 316        |
| Akumulátor:.....                            | 326        |
| Čistenie .....                              | 330        |
| <b>Praktické rady .....</b>                 | <b>334</b> |
| Pneumatiky .....                            | 334        |
| pomoc pri poruche .....                     | 348        |
| Svetlomety, svetlá: výmena žiaroviek .....  | 355        |
| Ramienka stieračov: výmena .....            | 364        |
| Poistky .....                               | 366        |
| Inštalácia a používanie príslušenstva ..... | 370        |
| Poruchy činnosti .....                      | 372        |
| <b>Technické údaje .....</b>                | <b>377</b> |
| Informácie o vozidle.....                   | 377        |
| Náhradné diely a opravy.....                | 385        |
| Potvrdenie o servisnej prehliadke.....      | 386        |
| Kontrola proti korózii.....                 | 392        |

# EXTERIÉR

1

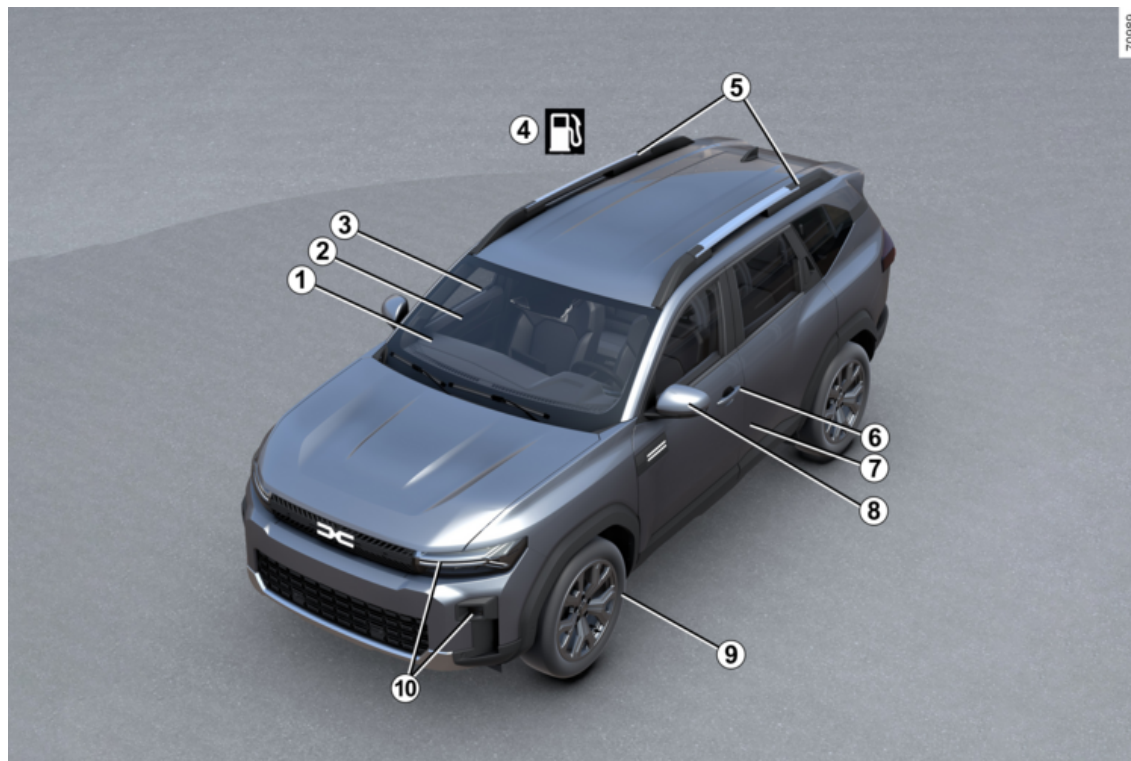

70989

# EXTERIÉR

**1** Odhmlievanie ➔ 279 a ➔ 282

**2** Predné stierače ➔ 140

**3** Elektrické otváranie okien ➔ 291

**4** Tankovanie paliva/LPG ➔ 146

**5** Strešný nosič ➔ 310

**6** Kľúč/diaľkové ovládanie ➔ 47

Karta ➔ 39

Zamykanie/odomykanie dverí ➔ 53


**7** Údržba karosérie ➔ 330

**8** Spätné zrkadlá ➔ 132

**9** Pneumatiky ➔ 334

**10** Svetlá: funkčnosť ➔ 134

Svetlá: výmena ➔ 355

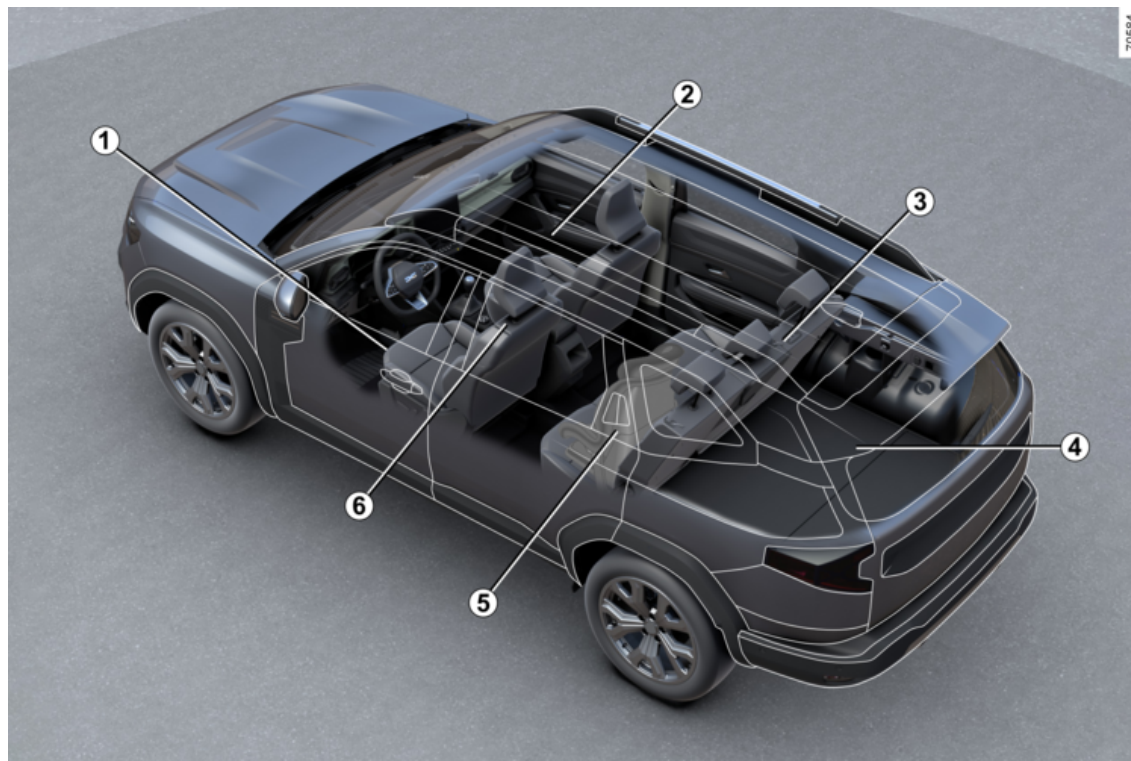

# KABÍNA

**1** Nastavenie správnej polohy pri riadení ➔ **62**

**2** Odkladacie priestory/usporiadanie kabíny ➔ **299**

**3** Zadná lavica ➔ **65**

Zadné hlavové opierky ➔ **65**

**4** Úložný priestor/vybavenie batožinového priestoru ➔ **307**

**5** Bezpečnosť detí ➔ **81**


**6** Predné sedadlá ➔ **62**

Predné hlavové opierky ➔ **62**

Bezpečnostné pásy ➔ **68**

# POLOHA VODIČA

1

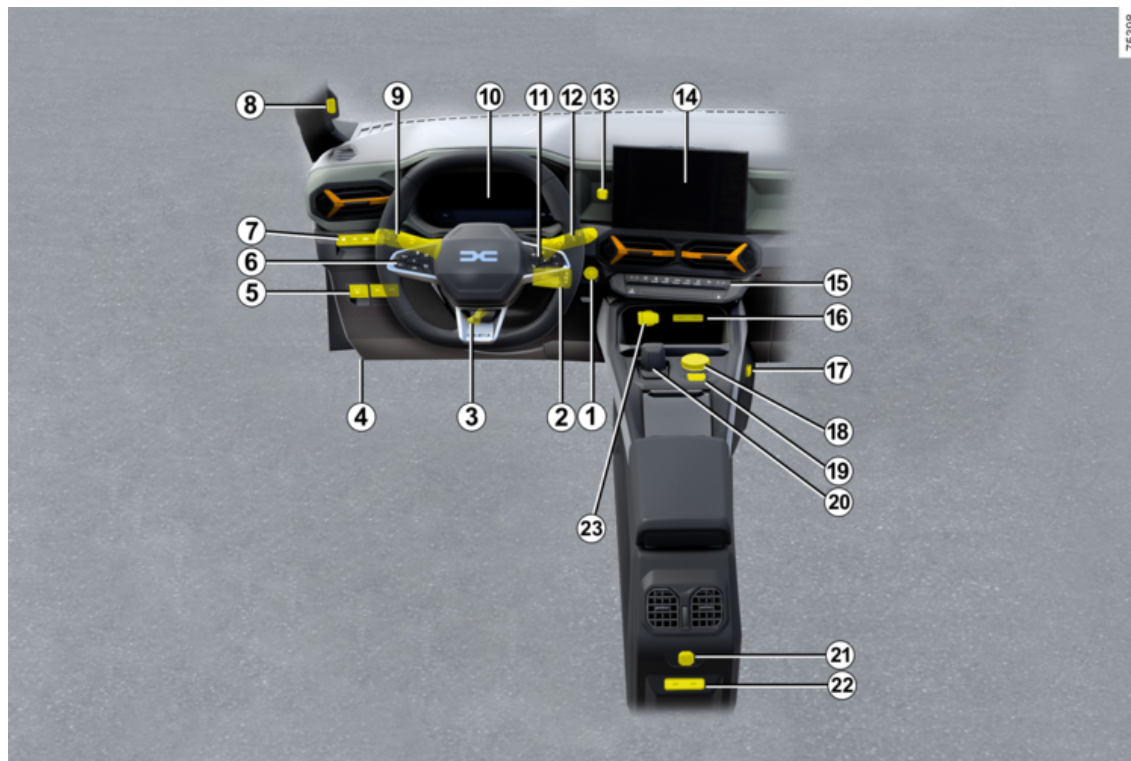

8 - Vitajte vo svojom vozidle

# POLOHA VODIČA

**1** Spínacia skrinka na kľúč → 155

Tlačidlo štartovania/vypnutia motora  
→ 157

**2** Ovládanie pod volantom → 287

**3** Nastavenie volantu → 130

**4** Odistenie kapoty motora → 316

**5** Ovládač:

- LPG → 33;
- elektronická parkovacia brzda  
→ 169;
- Otváranie zadných dverí → 57.

**6** Obmedzovač rýchlosti → 239

Tempomat → 242

V závislosti od vozidla adaptívny tempomat Stop and Go → 245

**7** Ovládač:

- My Safety → 203 ;
- výškové nastavenie predných svetlo-  
metov → 137;
- režim ECO → 181;
- Stop and Start → 161.

**8** Vnútorná kamera → 229 → 231

**9** Vonkajšie osvetlenie → 134

**10** Prístrojová doska → 124

**11** Ovládacie prvky palubného počíta-  
ča → 106

**12** Páčka ostrekovača/stierača → 140

**13** Držiak na rôzne príslušenstvo  
YouClip → 304

**14** Multimediálny panel → 287

**15** Ovládač:

- vykurovanie/klimatizácia → 279  
→ 282;
- vyhrievané sedadlá → 62;
- výstražné svetlá → 139.

**16** USB-C → 287 zásuvky

**17** Držiak na rôzne príslušenstvo  
YouClip → 304

**18** Selektor režimu 4WD → 197 (4x4)

– zapínanie/vypínanie funkcie kontroly  
rýchlosti pri klesaní → 192.

**19** Tlačidlo parkovania v prípade auto-  
matickej prevodovky → 165

**20** Rýchlostná páka (manuálna prevo-  
dovka, v závislosti od vozidla) → 165

**21** Držiak na rôzne príslušenstvo  
YouClip → 304

**22** USB-C → 287 zásuvky

**23** Zásuvka na príslušenstvo → 298






# ASISTENCIA PRI RIADENÍ

- ABS (protiblokovací systém kolies) ➔ 192
- ESC (kontrola smerovej stability) ➔ 192
- Brzdový asistent ➔ 192
- pomoc pri rozbiehaní vo svahu ➔ 192
- Systém proti preklzovaniu kolies ➔ 192
- Stop and Start ➔ 161
- My Safety ➔ 203
- Zabránenie vybočeniu z jazdného pruhu ➔ 204
- Upozornenie na mŕtvy uhol ➔ 211
- Upozornenie na bezpečnú vzdialenosť ➔ 216
- Aktívne núdzové brzdenie ➔ 220
- Upozornenie na zaistenie bdlosti vodiča ➔ 227
- Upozornenie na pozornosť vodiča ➔ 229
- Upozornenie na únavu vodiča ➔ 231
- Detekcia dopravných značiek ➔ 233
- Obmedzovač rýchlosti ➔ 239
- Tempomat ➔ 242
- Adaptívny tempomat Stop and Go ➔ 245
- Parkovací asistent ➔ 266
- Cúvacia kamera ➔ 258
- Kamera so snímaním z viacerých uhlov ➔ 261
- Upozornenie pri strate tlaku v pneumatikách ➔ 187

# BEZPEČNOST VO VOZIDLE

1

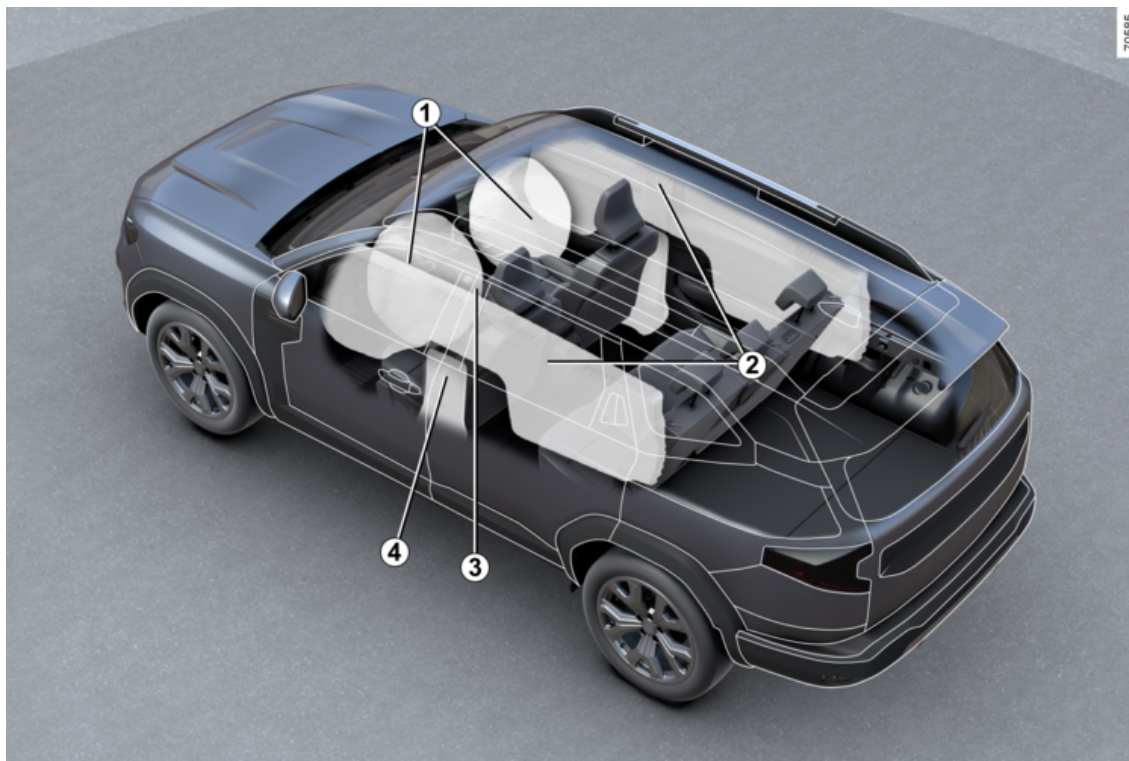

# BEZPEČNOSŤ VO VOZIDLE

**1** Airbags Predná náprava ➔ **71**

Blokovanie airbagu spolujazdca vpredu ➔ **99**


**2** Airbags Roletové ➔ **77**

**3** Bezpečnostné pásy ➔ **68**

**4** Airbags Postranné ➔ **76**

# IDENTIFIKÁCIA VOZIDLA – ŠTÍTKY

1

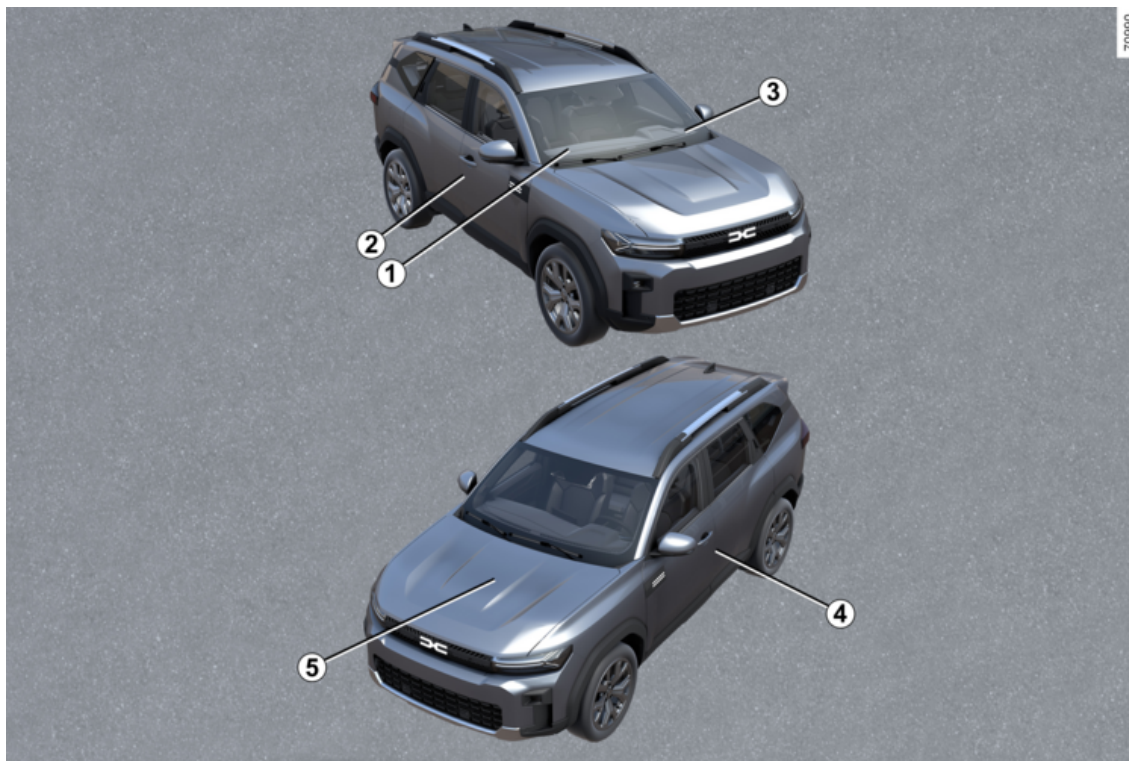


# IDENTIFIKÁCIA VOZIDLA – ŠTÍTKY

- 1** Technické informácie pre tiesňové služby ➔ **377**
- 2** Identifikačný štítok vozidla ➔ **377**
- 3** Upozornenie na identifikačné číslo vozidla ➔ **377**
- 4** Štítky s údajmi o tlaku v pneumatikách ➔ **187 ➔ 337**
- 5** Identifikácia motora ➔ **378**


# PRIESTOR MOTORA (BEŽNÁ ÚDRŽBA)

1

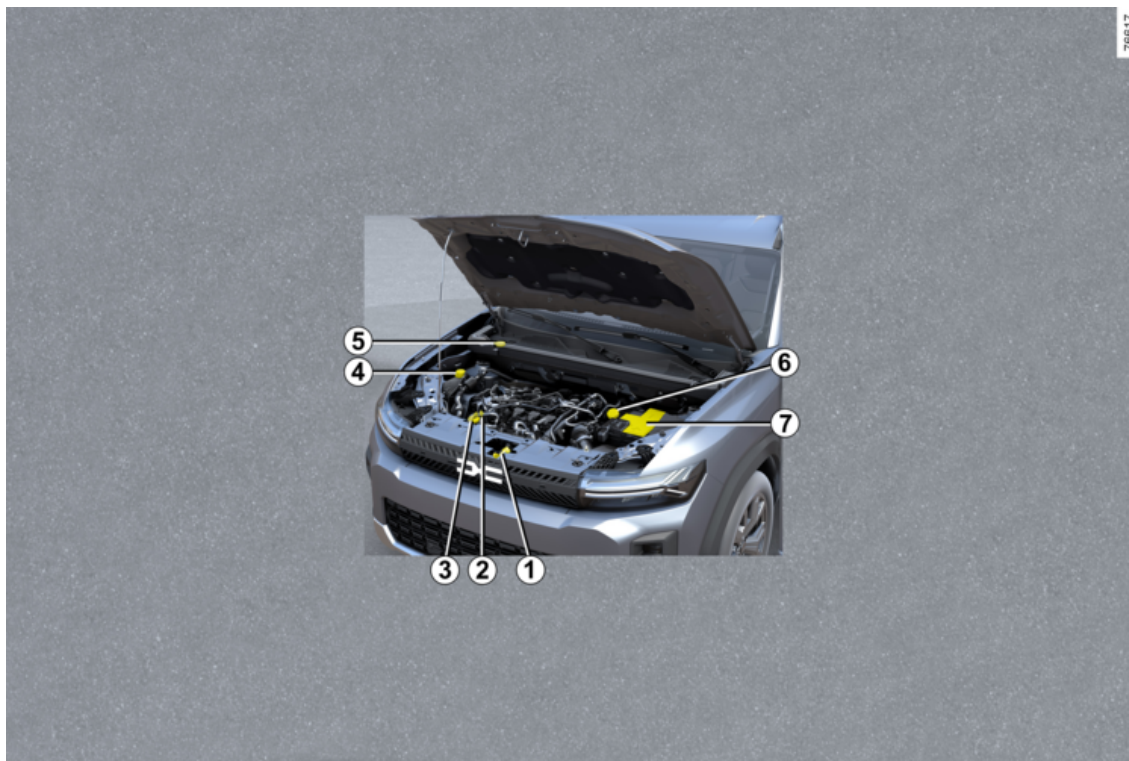

# PRIESTOR MOTORA (BEŽNÁ ÚDRŽBA)

- 1** Otváranie kapoty ➔ **316**
- 2** Mierka motorového oleja ➔ **317**
- 3** Zátka plniaceho hrdla olejovej nádrže ➔ **317**
- 4** chladiaca kvapalina ➔ **321**
- 5** Kvapalina do ostrekovača ➔ **323**
- 6** Brzdová kvapalina ➔ **323**
- 7 ➔ 24 ➔ 326 ➔ 350** batéria

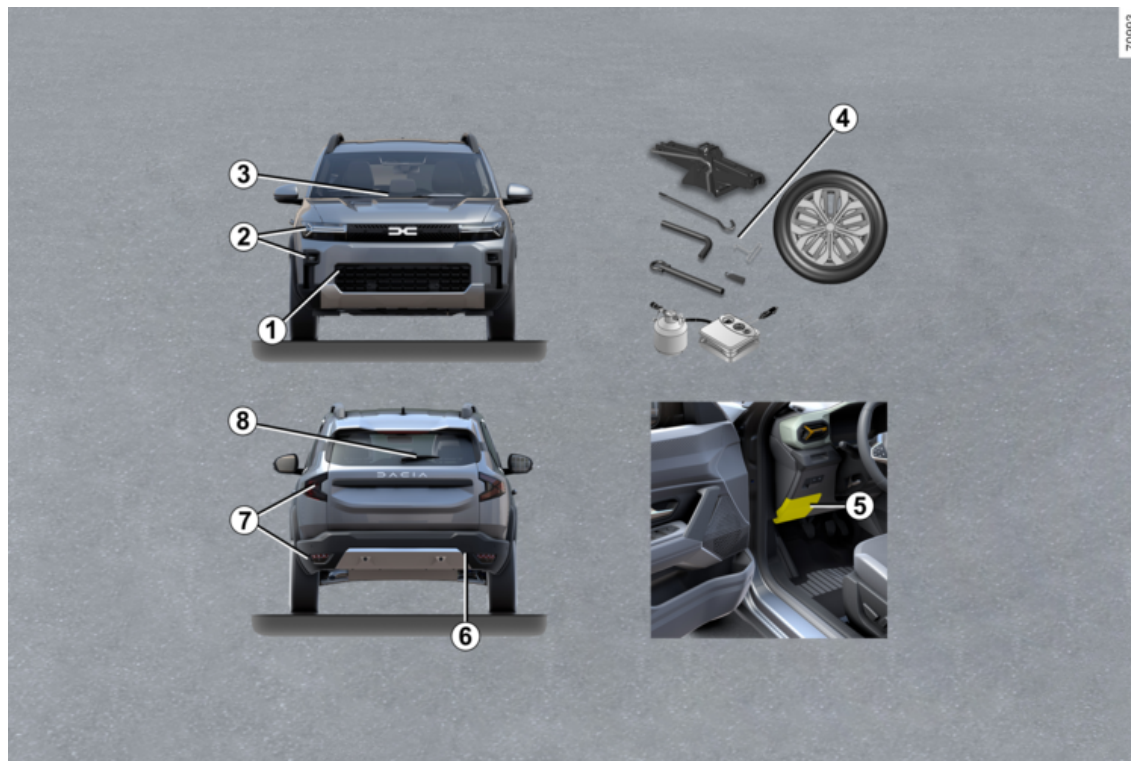



# POMOC PRI PORUCHE

- 1** Vlečný bod vpredu ➔ **348**
- 2** Výmena žiaroviek predných svetlometov ➔ **355**
- 3** Výmena ramienok stieračov ➔ **364**
- 4** Defekt: nástroje ➔ **342**  
Rezervné koleso ➔ **343**  
Výmena kolesa ➔ **346**
- 5** Poistky ➔ **366**
- 6** Vlečný bod vzadu ➔ **348**
- 7** Výmena žiaroviek zadných svetiel ➔ **356**
- 8** Výmena zadného stierača ➔ **364**

# VOZIDLO NA LPG

1



## VOZIDLO NA LPG

**1** Štartovanie, vypínanie motora: vozidlo s kľúčom ➔ **155**

Štartovanie, vypínanie motora: vozidlo s kartou ➔ **157**


**2** Ovládanie LPG ➔ **33**

**3** Palubný počítač ➔ **106**

**4** Plnenie LPG ➔ **146**

# VOZIDLO HYBRID

1

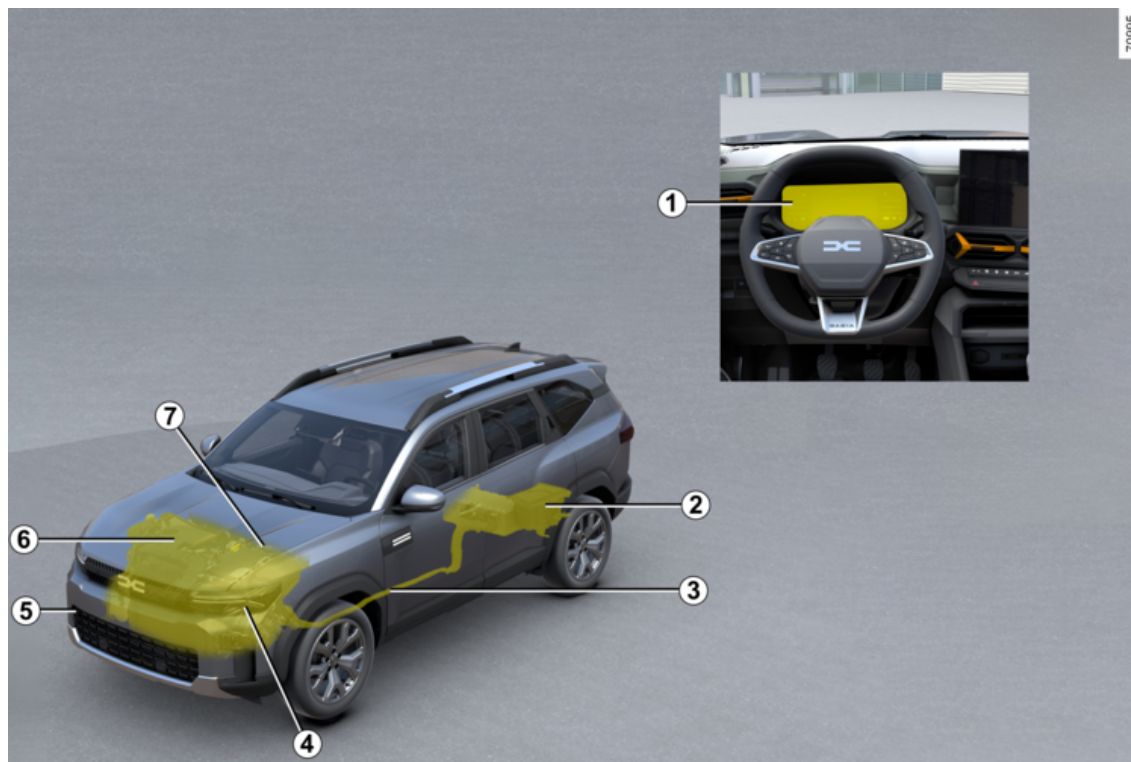

# VOZIDLO HYBRID

Hybrid Systém vozidla : úvod ➔ **24**

Hybrid Systém vozidla : důležité odporúčania ➔ **30**

**1** Výstražné svetlá ➔ **124**

Displeje a ukazovatele ➔ **116**

Ekonometer ➔ **183**

**2** Akumulátor ➔ **24 ➔ 326 ➔ 328 ➔ 350**

**3** Oranžové elektrické káble ➔ **24**

**4** Elektrický motor ➔ **24**

**5** Vlečenie, pomoc pri poruche ➔ **348**


**6** Spaľovací motor ➔ **24**

**7** chladiaca kvapalina ➔ **321**

# VOZIDLOHYBRID

prezentácia

2

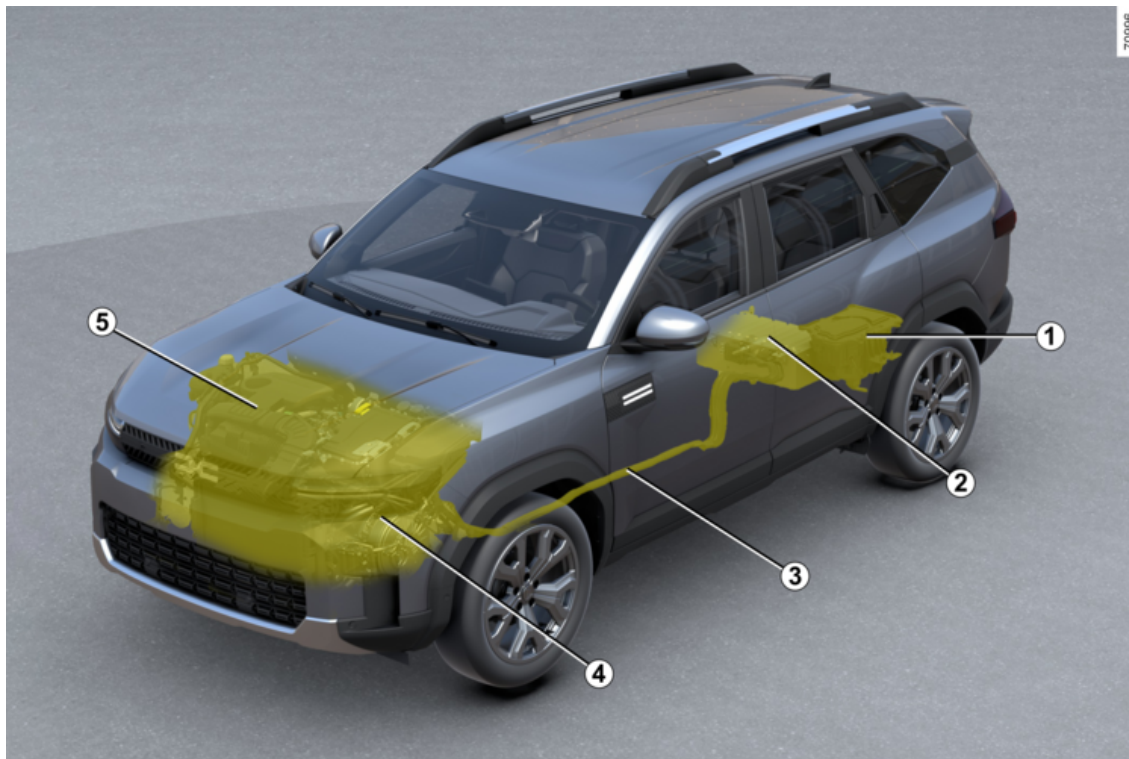

# VOZIDLOHYBRID

- 1 „12 V“ batéria
- 2 230 V trakčný akumulátor
- 3 Oranžové elektrické káble
- 4 Elektrický motor
- 5 Spaľovací motor

Systém vozidla Hybrid využíva elektromotor na zlepšenie výkonu spaľovacieho motora (zrýchlenie, štartovanie atď.).

Vozidlo má väčší krútiaci moment na zrýchlenie a nižšiu spotrebu paliva.

Vozidlo môže jazdiť aj výlučne v elektrickom prevádzkovom režime bez pomoci spaľovacieho motora. Vozidlo využíva energiu uloženú v 230 V trakčnom akumulátore.

## Akumulátory

Vozidlo Hybrid je vybavené dvoma typmi batérií:

- „230 V“ trakčný akumulátor,
- „12 V“ akumulátor.

### „230 V“ trakčný akumulátor

Tento akumulátor, ktorý sa nachádza pod zadnou podlahou, uchováva energiu potrebnú na správne fungovanie elektromotora.

Rovnako ako v prípade akéhokoľvek iného akumulátora dochádza pri použití k jeho vybitiu. Nabíjanie trakčného akumulátora:

- počas spomaľovania vozidla;
- keď sa spaľovací motor spustí automaticky, aby fungoval ako generátor.

Dojazd daného vozidla v elektrickom prevádzkovom režime závisí od úrovne nabitia trakčného akumulátora, ako aj od štýlu jazdy a od komponentov, ktoré spotrebúvajú energiu (klimatizácia, vykurovací systém atď.).

V prípade vybitia trakčného akumulátora bude vozidlo poháňať samotný spaľovací motor, až kým sa trakčný akumulátor znova dostatočne nenabije.

**Ak je vaše vozidlo zaparkované dlhší čas**, naštartujte motor v pravidelných intervaloch (približne raz za mesiac) a skontrolujte, či sa výstražná kontrol-

ka  na prístrojovej doske zobrazuje modrou farbou. Ak k tomu dôjde, batériu je potrebné nabiť: nechajte motor spustený, kým sa výstražná kontrolka nezobrazí modrou farbou ➔ 116.

V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu trakčného akumulátora batérie a znemožneniu naštartovania vozidla.

### „12 V“ batéria

Sekundárny „12 V“ akumulátor, ktorý sa nachádza v batožinovom priestore, dodáva energiu potrebnú na otvorenie/

zatvorenie vozidla a na používanie vybavenia.

**Poznámka:** „12 V“ akumulátor neposkytuje podporu pri štartovaní spaľovacieho motora. To prináša systém Hybrid.



Elektrický systém vozidla Hybrid využíva jednosmerné napätie s hodnotou približne 230 V.

Tento systém môže byť teplý počas a po vypnutí zapaľovania. Dodržiavajte všetky upozornenia, uvedené na štítkoch vo vozidle. Akékoľvek zásahy do alebo zmeny v „230 V“ elektrickom systéme vozidla (komponenty, káble, konektory, trakčný akumulátor) sú prísne zakázané z dôvodu rizika, ktoré predstavujú pre vašu bezpečnosť. Poradte sa so schváleným predajcom.

**Riziko vážnych popálenín alebo úrazu elektrickým prúdom so smrteľnými následkami.**

A


2



Symbol **A** označuje elektrické prvky vášho vozidla, ktoré môžu predstavovať ohrozenie vašej bezpečnosti.

61607

## Elektrické obvody s napätím „230 V“

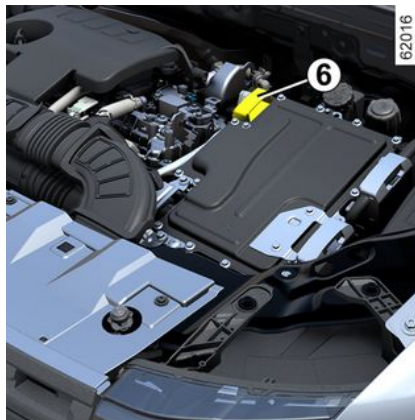

Elektrický obvod s napätím „230 V“ možno rozoznať podľa oranžových

káblov **6** a súčastí so symbolom

## Hluk

Vozidlá Hybrid sú v režime elektrického pohonu mimoriadne tiché. Nie ste na to zatiaľ zvyknutí a podobne ani ostatní účastníci cestnej premávky. Môžu mať pritom problémy započuť vaše vozidlo, keď sa pohybuje.

Ak chcete ľudí upozorniť na prítomnosť vozidla, je vaše vozidlo vybavené zvukovou signalizáciou pre chodcov. V režime elektrického pohonu sa sys-

tém aktivuje automaticky. Zvuk sa ozýva pri rýchlosti vozidla približne od 1 až 30 km/h.

Vzhľadom na to, že je elektromotor tichý, počujete zvuky, ktoré sa môžu zdať neobvyklé (aerodynamický hluk, hluk od pneumatík atď.), ako aj zvuky spôsobené prevádzkou systému Hybrid (napr. chladenie trakčného akumulátora).

## Zvuková signalizácia pre chodcov

Zvuková signalizácia pre chodcov umožňuje upozorniť ostatných, najmä chodcov a cyklistov, na vašu prítomnosť.

Po naštartovaní motora sa zvuková signalizácia pre chodcov aktivuje automaticky. Zvuk sa ozýva pri rýchlosti vozidla približne od 1 až 30 km/h.

V prípade poruchy zvukovej signalizácie pre chodcov sa na prístrojovej doske zobrazí hlásenie „Nefunguje vonkajší zvuk“. Poradte sa v značkovom servise.



# VOZIDLOHYBRID



Vaše vozidlo Hybrid je veľmi tiché. Pri vystupovaní z vozidla vždy skontrolujte, či je volič prevodovky v polohe **P** polohe, zatiahnite parkovaciu brzdú a vypnite zapalovanie.

**RIZIKO VÁŽNEHO PORANENIA..**

## Úkon

Systém Hybrid vyberie spaľovací motor a/alebo elektrický motor podľa štýlu jazdy (plynulá alebo športová jazda atď.) a stavu premávky.

Nečas, zaplavené vozovky:



Nejazdite po zaplavenej vozovke, ak hladina vody prevyšuje spodný okraj diskov.

## Indikátor toku energie 1


Vozidlo vybavené palubným počítačom **A**



62292

V závislosti od zvoleného jazdného režimu predstavuje výstražné svetlo **1** toku energie medzi:

-  elektrickou sústavou (trakčným akumulátorom a elektromotorom);
-  spaľovacím motorom;

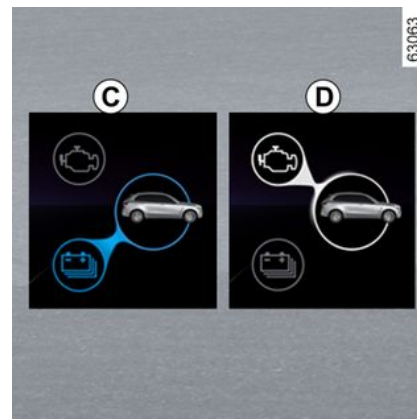

2

Farba tokov sa mení:


- modrá: elektrická energia;
- biela: energia vyrobená spaľovacím motorom.

### Tok C „Elektrická trakcia“

Elektrická sústava sa používa na pohyb vozidla.

### Tok D „Trakcia spaľovacieho motora“

Spaľovací motor sa používa na pohyb vozidla.

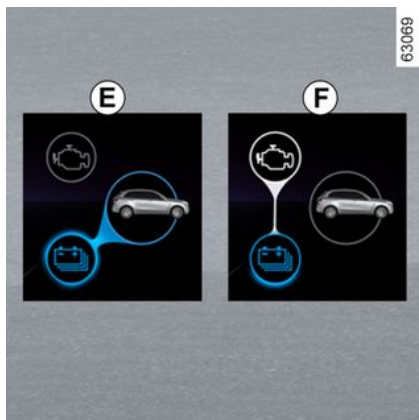

## Tok E „Obnovenie energie“

Keď zdvihnete nohu z plynového pedála alebo zošliapnete brzdový pedál, elektromotor a/alebo rekuperačný brzdový systém premení energiu, ktorá vzniká pri spomaľovaní vozidla, na elektrickú energiu.


Tento postup sa využíva na brzdenie vozidla a dobíjanie trakčného akumulátora.

## Tok F „Výroba energie“

Spaľovací motor nabíja trakčný akumulátor.

**Poznámka:** je možná kombinácia rôznych tokov (napr. kombinácia toku **C** a toku **D** znamená, že na pohyb vozidla sa používa spaľovací motor a elektromotor).

## Vozidlo vybavené palubným počítačom B

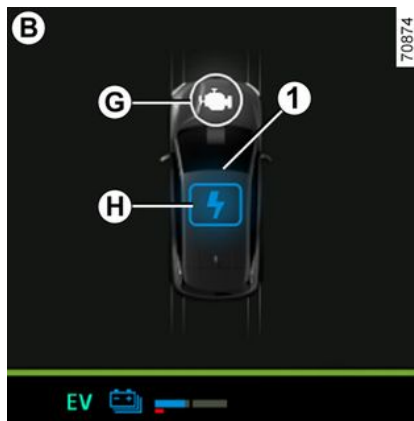

V závislosti od vybraného jazdného režimu sa na prístrojovej doske zobrazujú rôzne toky energie.

Ide o toky energie medzi:

- **G** spaľovací motor,
- **H**: elektrickou sústavou (trakčným akumulátorom a elektromotorom).

Farba tokov sa mení:

- modrá: elektrická energia;
- biela: energia vyrobená spaľovacím motorom.



## Mimoriadny prípad

Keď trakčný akumulátor dosiahne maximálnu úroveň nabitia, brzdenie elektrickým motorom sa dočasne zmierni. Prispôbte tomu spôsob jazdy.




Motorová brzda nemôže v žiadnom prípade nahradiť stlačenie brzdového pedála.

## Výlučne elektrický jazdný režim



2

## VOZIDLOHYBRID

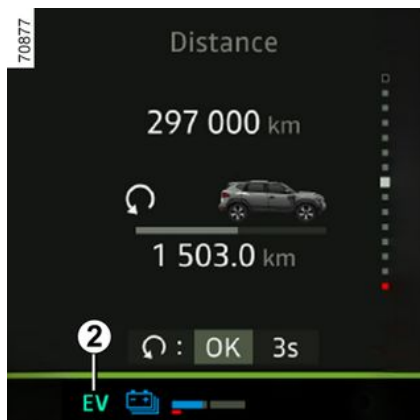

Na prístrojovej doske sa zobrazí vý-

stražná kontrolka **2 EV**, ktorá vás informuje, že Hybrid systém používa na pohon pohybu vozidla iba elektrickú zostavu.



**Odporúča sa, aby ste s prázdnu palivovou nádržou nejazdili v čisto elektrickom režime.**

Ak sa na prístrojovej doske zobra-

zí oranžová kontrolka  a ozve sa zvukový signál, čo najskôr doplňte palivo do nádrže.

### **Riziko imobilizácie vozidla**

Ak sa v nádrži nenachádza žiadne palivo, vozidlo sa automaticky prepne do plne elektrického režimu.

Ak budete jazdiť až do úplného vybitia trakčného akumulátora, nebude možné znova naštartovať vozidlo (ani po doplnení paliva). Poradte sa s autorizovaným predajcom.

## Dôležité odporúčania

2



Pozorne si prečítajte pokyny. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k **riziku požiaru, vážnych zranení či zásahu elektrickým prúdom, ktoré môžu spôsobiť smrť**.

### **V prípade nehody či zásahu prúdom**

Pri nehode môže dôjsť k nárazu pod vozidlom (napr. náraz do obrubníka, zvýšeného chodníka a pod.) a môže sa poškodiť elektrický okruh alebo trakčný akumulátor.

Nechajte si skontrolovať svoje vozidlo v značkovom servise.

Nikdy sa nedotýkajte komponentov s napätím „230 V“ ani oranžových káblov, ktoré vytrčajú alebo sú viditeľné z vnútornej či vonkajšej strany vozidla.

V prípade vážneho poškodenia trakčného akumulátora môže dôjsť k úniku:

- nikdy sa nedotýkajte kvapalín vytekajúcich z trakčného akumulátora,
- v prípade kontaktu opláchnite postihnuté miesto dostatočným množstvom vody a čo najrýchlejšie sa poradte s lekárom.

### **V prípade požiaru**

V prípade požiaru, opustenia a evakuácie vozidla sa obráťte na záchrannú službu a informujte ich, že vozidlo je vybavené systémom Hybrid.

Ak musíte zasiahnuť, používajte iba hasiace prostriedky typu ABC alebo BC, ktoré sú vhodné pre prípad ohňa na elektrických systémoch. Nepoužívajte vodu ani iné hasiace prostriedky.

V prípade poškodenia elektrického obvodu sa obráťte na značkový servis.

### **Pre všetky operácie odťahovania**

Pozrite si časť s názvom „Vlečenie, pomoc pri poruche“ ➔ 348.

### **Umývanie vozidla**

Nikdy neumývajte motorový priestor a trakčný akumulátor s napätím 230 V pomocou vysokotlakového čističa.

Riziko poškodenia elektrického obvodu.

**Riziko zásahu elektrickým prúdom, ktorý môže spôsobiť smrť.**

# VOZIDLO MILD HYBRID

## prezentácia

Systém Mild Hybrid zlepšuje výkon motora. Vozidlo má väčší krútiaci moment na zrýchlenie a nižšiu spotrebu paliva.

## Sekundárny „48 V“ akumulátor

Vozidlo Mild Hybrid je vybavené sekundárnym akumulátorom „48 V“ → 329.

Tento akumulátor sa nachádza pod sedadlom predného spolujazdca a ukladá sa doň energia získavaná počas spomaľovania. Systém Mild Hybrid túto energiu využíva na dodatočné zvýšenie krútiaceho momentu spaľovacieho motora.

**Ak je vozidlo dlhodobo zaparkované**, v pravidelných intervaloch (približne raz za mesiac) naštartujte motor na približne 15 minút, aby ste dobili sekundárny akumulátor „48 V“.

V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu akumulátora batérie a znemožneniu naštartovania vozidla.

## Elektrické obvody s napätím 48 V



61607

Elektrický obvod s napätím „48 V“ možno identifikovať podľa žltých káb-

lov a dielov so symbolom .

Symbol **A** označuje elektrické prvky vášho vozidla, ktoré môžu predstavovať ohrozenie vašej bezpečnosti.



Sekundárny akumulátor nevyžaduje žiadnu údržbu. Neotvárajte ho ani doň nedopĺňajte žiadnu

kvapalinu.

**Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.**

## Vetrací otvor 1



62166

Uistite sa, že sa žiadne predmety ani tekutiny nedostanú do vetracieho otvoru **1**.

Ak sa objekt dostane do vzduchového otvoru alebo dôjde k úniku tekutín, obráťte sa na autorizovaného predajcu.

**Poznámka:** spod pravého predného sedadla môžete počuť zvuky ventilácie, keď je systém chladenia trakčného akumulátora v prevádzke.

Ak sa na prístrojovom paneli zobrazí hlásenie „48V chladenie batérie: bráni predmet pod sedadlom“, odstráňte z ventilačného otvoru všetky prekážky.

## VOZIDLOMILD HYBRID

Ak hlásenie pretrváva aj po vyčistení ventilátora, obráťte sa na značkový servis.

2



Dbajte na to, aby nedošlo k upchatiu vetracieho otvoru

**1.**

Ak sa otvor zablokuje (napr. keď naň položíte nejaký predmet), môže sa trakčný akumulátor prehriať a zníži sa výkon elektromotora.

# VOZIDLO NA LPG

## prezentácia

Tieto vozidlá pri dvojpalivovej prevádzke využívajú dva druhy paliva: LPG a benzín.

Majú dve samostatné nádrže ➔ 146.

## Čo je LPG



LPG (skvapalnený ropný plyn), ktorý je v súlade s normou EN 589 alebo príslušnými vnútroštátnymi predpismi.

Vyznačuje sa charakteristickým zápachom.



Ovládanie voľby palivového režimu LPG/benzín 1

Toto umožňuje vodičovi manuálny prechod z jedného palivového režimu do druhého.

Na prístrojovej doske sa zobrazí sivá

kontrolka **LPG**, ktorá signalizuje, že systém čaká na splnenie požadovaných podmienok pred prepnutím do režimu LPG.

Výstražná kontrolka **LPG** svieti na zeleno a signalizuje, že je aktivovaný režim LPG.



Kontrolka stavu paliva LPG a výstražná kontrolka

Výstražná kontrolka **LPG** sa zobrazí na prístrojovej doske 2 spolu

s príslušným ukazovateľom paliva LPG.

Uvedené množstvo paliva LPG má len orientačnú hodnotu.

## Úkon

## ŠTARTOVANIE MOTORA



Pri štartovaní motora sa vždy využije benzínový pohon.

- Pre vozidlá s kľúčom ➔ 155.
- Pre vozidlá s kartou ➔ 157.

**Poznámka:** ak je pri štartovaní motora aktívny režim LPG, systém sa dočasne prepne do režimu „benzín“:

## VOZIDLO NA LPG

– na prístrojovom paneli **2** sa zobrazí

výstražná kontrolka  v sivej farbe bez zvukového signálu, ale so zobra-

zením výstražnej kontrolky  a s ňou súvisiacej hladiny paliva „benzín“. To znamená, že je aktívny režim benzínu.

Akonáhle sú splnené podmienky prostredia (úroveň teploty motora atď.), systém sa automaticky prepne do režimu

mu LPG: výstražná kontrolka  sa rozsvieti na zeleno.

### Prepínanie paliva počas jazdy

#### Manuálny prechod z benzínového režimu na režim LPG

Stlačte ovládací prvok **1**.

Prepnutie do režimu LPG sa vykoná automaticky, keď je systém pripravený:

– Na prístrojovom paneli **2** sa zobrazí

výstražná kontrolka  a príslušná hladina paliva LPG;

– výstražná kontrolka  sa zobrazí sivou farbou na potvrdenie voľby režimu LPG, potom sa zobrazí na zeleno, keď je režim LPG aktivovaný.

#### Manuálny prechod z režimu LPG na benzínový režim

Stlačte ovládací prvok **1**.

Výstražná kontrolka  na prístrojovom paneli **2** zmizne a signalizuje, že je aktivovaný režim benzínu.



Prístup k informáciám a resetovanie nastavení jazdy na LPG ➔ **108**.



**Ak je palivová nádrž prázdna, vozidlo nemôže naštartovať ani jazdiť v režime len LPG.**

Prevádzka na dve palivá s využitím LPG/benzínu si vyžaduje prítomnosť benzínu (pri štartovaní, veľkej akcelerácii, nízkych teplotách atď.).

Ak sa na prístrojovom paneli rozs-

vieti oranžová kontrolka  a ozve sa zvukový signál, čo najskôr doplňte benzín do nádrže.

### Automatické prepnutie z režimu LPG na benzínový režim

V závislosti od vozidla môže systém za určitých podmienok používania (napr.

štartovanie za studena, prudké zrýchlenie atď.) dočasne prepnúť späť do benzínového režimu.

Výstražná kontrolka  sa zobrazí sivou farbou, aby vás upozornila.

Po opätovnom splnení podmienok sa automaticky prepne späť do režimu

LPG a výstražná kontrolka  sa rozsvieti na zeleno.

**Poznámka:** po niekoľkých neúspešných pokusoch sa systém môže rozhodnúť, že počas aktuálnej jazdy zostane v režime Benzín. Nový pokus sa môže vykonať po úplnom zastavení motora.

### Prázdna nádrž LPG

**Keď je nádrž takmer prázdna** a motor beží na rezervu paliva LPG, na prístrojovej doske sa zobrazí správa „Nízka hladina LPG“ sprevádzaná pípnutím a rozsvietením:

– výstražnej kontrolky  na zeleno;  
a

– výstražná kontrolka  svieti žltou.



## VOZIDLO NA LPG



Stlačením spínača **3 „OK”**, **4** alebo **5** zastavíte zobrazovanie hlásenia a výstražných kontroliek.

**Ak v nádrži nie je žiadny LPG**, na prístrojovej doske sa zobrazí správa „LPG nádrž prázdna” sprevádzaná zvukovým signálom a:

- zmiznutím výstražnej kontrolky **LPG**;

a

- zasvietením výstražnej kontrolky



nažlto.

Čo najskôr doplňte LPG ➔ **36**.

### Poruchy činnosti

V prípade chyby, ktorá by mohla narušiť správnu prevádzku motora, sa zobrazí hlásenie „LPG nedostupné” a systém sa automaticky prepne z režimu LPG do režimu Benzín.

Potvrdzuje to zobrazenie nasledujúcich údajov na prístrojovej doske:

- hlásenie „Skontrolujte LPG systém”;
- a

- výstražná kontrolka **LPG** svieti žltou.

Obráťte sa čo najskôr na značkový servis.

### V prípade jazdy v náročných podmienkach

**Pri veľmi chladnom** počasí (teplota nižšia ako približne 10 °C) a v závislosti od kvality použitého plynu môže systém:

- automaticky riadiť podmienky prepínania medzi režimom LPG a režimom benzínu;

alebo

- v režime LPG spotrebuje malé množstvo benzínu.

**Poznámka:** pri vozidlách, ktoré sú vybavené, sa v týchto podmienkach odporúča používať režim ECO (najmä pod 0 °C), aby sa režim LPG ➔ **181** využíval čo najviac.

### V prípade nehody

Najdôležitejšie opatrenia sú rovnaké ako v prípade vozidiel s benzínovým motorom:

- zatiahnite parkovaciu brzdú;
- vypnite motor (automaticky sa spustí bezpečnostný systém, ktorý preruší prívod paliva LPG do motora;
- vypnite zapalovanie;
- dodržujte miestne predpisy.



Palivo LPG má charakteristický zápach, vďaka ktorému ľahko identifikujete jeho prípadný únik.

Ak vo vozidle alebo v jeho okolí cítite zápach plynu:

- okamžite prepnite na benzínový režim a uistite sa, že sa v blízkosti vozidla nenachádzajú žiadne plamene ani zdroje ohňa;
- obráťte sa na značkový servis.



Nedotýkajte sa žiadnych súčiastok systému LPG, neudierajte do nich a ne snažte sa ich rozoberať.

## VOZIDLO NA LPG

### Nádrž na LPG

#### Doplňanie paliva LPG

**Užitočný objem palivovej nádrže LPG: približne 51 litrov.**

Použite parkovaciu brzdu, zastavte motor a vypnite zapalovanie a svetlá. Vždy dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na čerpacích staniciach.


V závislosti od krajiny musíte pred plnením naskrutkovať plniaci adaptér **1** na koncovku plniacej nádrže LPG.

Odporúča sa vždy nádrž naplniť úplne.

Keď sa prítok paliva LPG v čerpadla zastaví alebo sa výrazne zníži, znamená to, že bola dosiahnutá maximálna hladina LPG.

V takom prípade už v dopĺňaní nepokračujte.

### Čerpacia stanica bez samoobslužného dopĺňania

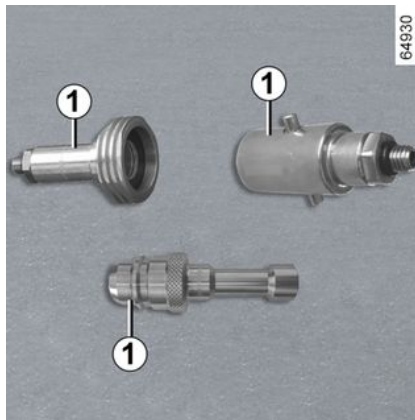

Ak plnenie LPG vykonáva personál servisnej stanice, musíte mu odovzdať plniaci adaptér **1**.



#### **DÔLEŽITÉ: Plniaci adaptér LPG 1**


V závislosti od krajiny sa na plnenie LPG vyžaduje použitie špecifického adaptéra.

Plniaci adaptér **1** je umiestnený vo vrecku v odkladacej skrinke. Môže alebo nemusí byť prítomný vo vozidle, v závislosti od toho, v ktorej krajine bolo vozidlo predané.

Pred tým, ako budete jazdiť s vozidlom do inej krajiny, sa musíte obrátiť na značkový servis, aby ste zistili typ adaptéra, ktorý sa má v prípade potreby použiť.

## VOZIDLO NA LPG

### Čerpacia stanica so samoobslužným dopĺňaním

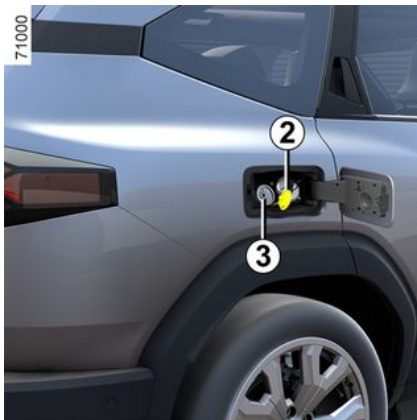

Pri práci s pištoľou na dopĺňanie paliva LPG odporúčame nasadiť si rukavice.

Otvorte kryt nádrže na aute a odskrutkujte uzáver **2** z koncovky na dopĺňanie LPG **3**.

Pozorne si prejdite informácie uvedené na zariadení na výdaj paliva o tom, ako správne dávkovať palivo LPG.

V závislosti od typu stanice môže byť potrebné pred spustením plnenia vykonať dlhé stlačenie tlačidla stanice.

Ak sa čerpadlo zastaví alebo ak má problémy s prevádzkou, znamená to, že sa dosiahla maximálna úroveň naplnenia nádrže (80 %).

Plnenie sa zastaví, keď uvoľníte tlačidlo. Uvoľníte zaistovaciu páku (môže sa stať, že unikne trocha plynu), vytiahnite pištoľ, vráťte ju na zariadenie na výdaj paliva.


**Po naplnení znovu nasadíte uzáver **2****, aby ste zabránili vniknutiu vody alebo cudzích telies do systému.



Ak chcete natankovať palivo, motor musí byť vypnutý (a nielen v pohotovostnom režime v prípade vozidiel vybavených funkciou Stop and Start), musíte vypnúť zapáľovanie ➔ 155, ➔ 157.

**Riziko požiaru.**

## Poistky

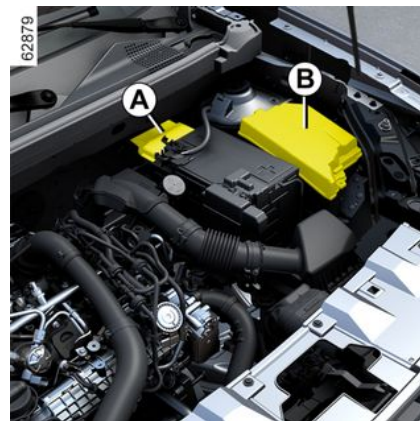


Niektoré funkcie sú chránené poistkami umiestnenými v motorovom priestore v skrinách **A** a **B**.

Vzhľadom na to, že prístup k nim je obtiažny, **odporúčame vám tieto poistky vymeniť v značkovom servise.**

## VOZIDLO NA LPG

2

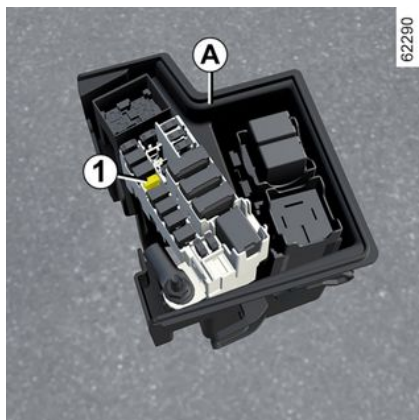

**Poistka na LPG** sa nachádza v priestore motora **A**.

Poistka LPG **1**: vypnutie obvodu LPG.



V súlade s platnými právnymi predpismi alebo ako preventívne opatrenie môžete u svojho autorizovaného predajcu získať náhradnú súpravu obsahujúcu súpravu náhradných žiaroviek a poistiek.



Skontrolujte príslušnú poistku **a v prípade potreby ju vymeňte za poistku s rovnakou menovitou hodnotou ako pôvodná.**

Poistka s príliš vysokou ampérovou hodnotou môže v prípade nadmernej spotreby niektorého zariadenia spôsobiť prehriatie elektrického systému (nebezpečenstvo požiaru).



Pri úkonoch pod kapotou sa presvedčte, či je páčka stieračov v polohe vypnuté.

**Riziko poranení.**



Pred vykonaním akejkoľvek činnosti v motorovom priestore musíte vypnúť zapáľovanie → 155

→ 157.




Pozor pri práci v blízkosti motora, môže byť horúci. Ventilátor motora sa môže kedykoľvek samovoľne spustiť. Upozorní vás na to

kontrolka  v priestore motora.

**Riziko poranení.**

# KARTA

## Všeobecne

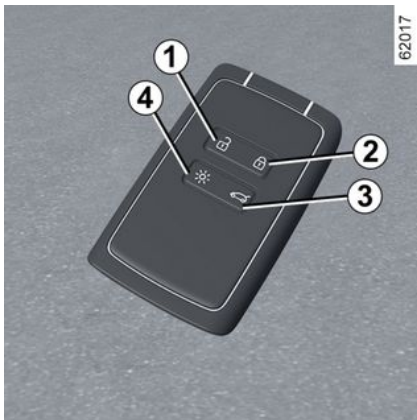

1. Odomykanie všetkých dverí.
2. Zamykanie všetkých dverí.
3. Zamykanie/odomykanie batožinového priestoru.
4. Diaľkové zapínanie osvetlenia.

### Karta umožňuje:

- uzamknutie/odmoknutie otváracích prvkov (dvere, dvere batožinového priestoru) ➔ 53;
- diaľkové zapnutie osvetlenia vozidla;
- automatické diaľkové otváranie a zatváranie okien ➔ 291;

- automatické diaľkové zatváranie strešného okna (v závislosti od vozidla) ➔ 293;
- diaľkové automatické otváranie a zatváranie motorizovaných zadných dverí (v závislosti od vozidla) ➔ 57;

## Dojazd

Skontrolujte, či máte batériu v dobrom stave, správny model a správne vloženu. Jej servisná životnosť je približne dva roky: k výmene treba pristúpiť, keď sa zobrazí správa „Slabá batéria karty“ na prístrojovej doske ➔ 45.

## dosah karty

Závisí od prostredia: dávajte preto pozor, aby ste náhodným stlačením tlačidiel karty neuzamkli alebo neodmokkli vozidlo.

**Poznámka:** ak sa otváracia časť (dvere alebo veko batožinového priestoru) otvorí alebo nesprávne zatvorí, uzamknutie nie je úspešné a zaznie zvukový signál.

## rušenie

Funkčnosť karty môže byť narušená pôsobením okolia (vonkajšie zariadenia alebo prístroje používajúce rovnakú frekvenciu ako karta).



Ak je batéria vybitá, stále môžete vozidlo zamknúť/odmoknúť a naštartovať ➔ 53 ➔ 157.

## Funkcia „diaľkového osvetlenia“

Stlačením tlačidla 4 zapnete vnútorné osvetlenie, bočné svetlá a stretávacie svetlá na približne 20 sekúnd. Umožňuje zistiť polohu vášho odstaveného vozidla na parkovisku.

**Poznámka:** opätovným stlačením tlačidla 4 vypnete osvetlenie.



### Odporúčanie

Kartu nenechávajte v horúcich, studených alebo vlhkých priestoroch. Kartu nenechávajte na mieste, kde by sa mohla náhodne ohnúť alebo poškodiť, napríklad v zadnom vrecku.

## KARTA

2



### Výmena, potreba ďalšej karty

V prípade straty, alebo ak potrebujete ďalšiu kartu, sa obráťte výlučne na značkový servis. V prípade výmeny karty bude potrebné pristiaviť vozidlo **a predložiť všetky karty**, ktoré k nemu patria, v značkovom servise na opätovné nastavenie systému. Na jedno vozidlo možno používať štyri karty.



### Zodpovednosť vodiča pri parkovaní alebo odstavení vozidla


Nikdy neopúšťajte vaše vozidlo nechávajúc v ňom dieťa, nesamostatnú dospelú osobu alebo zviera, a to ani len na krátky čas.

Naštartovaním motora, aktivovaním niektorých zariadení, ako napríklad elektrického ovládania okien alebo zamykania dverí, môžete ohroziť seba alebo iné osoby.

Navyše v teplom a/alebo slnečnom počasí teplota vo vnútri kabíny stúpa veľmi rýchlo.

**NEBEZPEČENSTVO SMRTI  
ALEBO VÁŽNYCH PORANENÍ.**

## Montáž popruhu 7

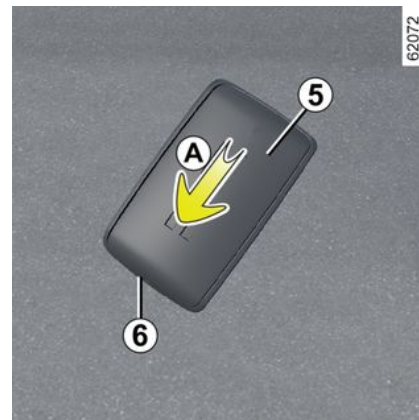


Posuňte zadný kryt **5** smerom nadol a zároveň zatlačte na oblasť **A**.



Nikdy nekladajte nástroje typu skrutkovača do otvoru **6**.

## KARTA

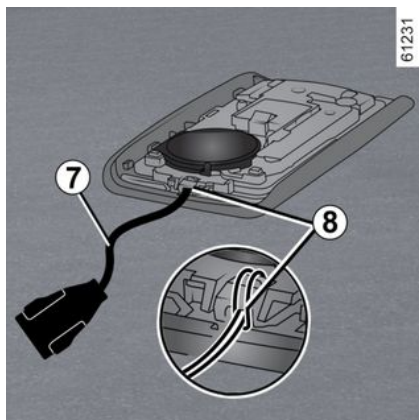

Vložte remienok na ruku do komponentu **8** a prestrčte koniec remienka cez pracku.

Umiestnite popruh na otvor **6** a zatvorte kryt.

**Poznámka:** Skontrolujte, či priemer kábla ručného popruhu **7** pasuje do otvoru **6**.

### Používanie

Vozidlo môžete zamknúť/odmknúť dvoma spôsobmi:

- v režime „hands-free“, keď sa približujete k vozidlu a vzdľafujete sa od neho;
- pomocou karty v režime diaľkového ovládania.



Nikdy nenechávajte kartu vo vozidle, keď ho opúšťate.



Neumiestňujte kartu na miesta, kde by mohla prísť do kontaktu s ostatnou elektronickou výbavou (počítač, telefón...), ktorá by mohla narušiť jej funkčnosť.



### Zodpovednosť vodiča

Nikdy neopúšťajte vaše vozidlo nechávajúc v ňom dieťa, nesamostatnú dospelú osobu alebo zviera, a to ani len na krátky čas.

Naštartovaním motora, aktivovaním niektorých zariadení, ako napríklad elektrického ovládania okien alebo zamykania dverí, môžete ohroziť seba alebo iné osoby.

Navyše v teplom a/alebo slnečnom počasí teplota vo vnútri kabíny stúpa veľmi rýchlo.

**NEBEZPEČENSTVO SMRTI  
ALEBO VÁŽNYCH PORANENÍ.**

### Vypnutie/zapnutie režimu „hands free“

V závislosti od typu vozidla môžete aktivovať alebo deaktivovať odomykanie pri príchode k vozidlu a zamykanie pri odchode od vozidla.

Môžete tiež deaktivovať/aktivovať zvukový signál, ktorý sa vydáva pri zamknutí, keď sa vzdľafujete od vozidla  
➔ 122.



# KARTA

## Používanie karty v režime „hands-free“

2



62022

V režime „hands-free“ je možné zamknúť/odmknúť vozidlo bez použitia ktoréhokoľvek tlačidla na karte, pokiaľ je karta v prístupovej zóne **1**.

**Poznámka :** ak sa vozidlo nepoužívalo dlhšie ako osem dní, systém „hands-free“ sa prepne do pohotovostného režimu. Na jeho opätovné zapnutie stlačte tlačidlo odomknutia na karte.

### „Hands-free“ odomkykanie pri priblížení k vozidlu

Ak je karta v prístupovej zóne **1**, vozidlo sa odomkne.

Odomknutie sa signalizuje **jedným** zablikaním výstražných svetiel.

### „Hands-free“ zamykanie pri vzdialovaní sa od vozidla

Ak máte kartu pri sebe a dvere kabíny a batožinového priestoru sú zatvorené, vzdialte sa od vozidla: po opustení prístupovej zóny sa dvere automaticky zamknú **1**.

**Poznámka:** vzdialenosť, pri ktorej sa vozidlo zamkne, závisí od prostredia.

Zamknutie dverí sprevádza **dvojité zablikanie** výstražných svetiel a smeroviek.

Uzamknutie sa potvrdí pípnutím.

### Osobitosti spojené so systémom odomknutia

Po ôsmich dňoch nepoužívania sa odomkykanie pri priblížení sa k vozidlu vypne.

Pomocou karty s funkciou diaľkového ovládača odomknite vozidlo a znova aktivujete príslušný režim.

### Osobitosti spojené so zamykaním

Ak sú dvere kabíny otvorené alebo nie sú správne zatvorené, vozidlo sa neuzamkne.

## Osobitosti zamykania v režime „hands-free“

Po zamykaní v režime hands-free je potrebné počkať aspoň tri sekundy, kým bude možné vozidlo odomknúť. V priebehu týchto troch sekúnd, je možné sa ubezpečiť, či došlo k dobrému uzamknutiu vozidla, potiahnutím za ručkovú dverí.

Ak sa karta nachádza v detekčnej zóne **1** približne 15 minút, diaľkové zamykanie sa deaktivuje. Ak chcete vozidlo zamknúť, stlačte tlačidlo **4** na karte.



62023

Vozidlo nie je možné zamknúť, ak sa karta nachádza v zóne **2**. Ak sa vozidlo odomkne stlačením tlačidla na karte, ale dvere alebo batožinový priestor sa



## KARTA

potom neotvoria, diaľkové „hands-free“ zamykanie je deaktivované.



### Zodpovednosť vodiča pri parkovaní alebo odstavení vozidla


Nikdy neopúšťajte vaše vozidlo nechávajúc v ňom dieťa, nesamostatnú dospelú osobu alebo zviera, a to ani len na krátky čas.

Naštartovaním motora, aktivovaním niektorých zariadení, ako napríklad elektrického ovládania okien alebo zamykania dverí, môžete ohroziť seba alebo iné osoby.

Navyše v teplom a/alebo slnečnom počasí teplota vo vnútri kabíny stúpa veľmi rýchlo.

**NEBEZPEČENSTVO SMRTI  
ALEBO VÁŽNYCH PORANENÍ.**

## Používanie karty od vozidla ako diaľkového ovládača

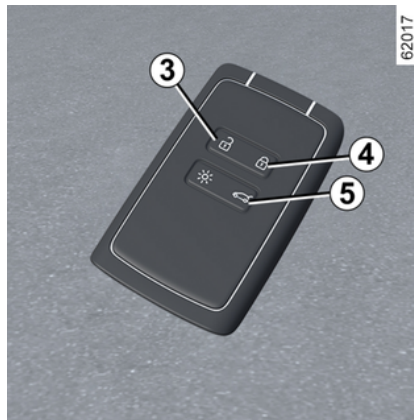

### Odomykanie pomocou karty

Stlačte tlačidlo **3**. Odomknutie sa signalizuje **jedným** zablikaním výstražných svetiel.

V prípade vozidla vybaveného automatickými zadnými dverami stlačte a podržte tlačidlo **5**, aby ste odomkli vozidlo a otvorili zadné dvere.

Opätovným stlačením tlačidla **5** sa automatické zadné výklopné dvere zatvoria, ale vozidlo sa nezamkne. Stlačením tlačidla **4** zamknete vozidlo.

Ak sa potom pokúsite otvoriť dvere stlačením kľučky v čase, keď sú dvere odomknuté na diaľku, príslušné dvere

zostanú zamknuté. Ak to chcete napraviť, uvoľnite rukoväť a znovu odomknite vozidlo stlačením tlačidla **3** na karte.

### Zamykanie pomocou karty

Keď sú dvere a dvere batožinového priestoru zatvorené, stlačte tlačidlo **4**: vozidlo sa zamkne. Zamknutie dverí sprevádza **dvojité zablikanie** výstražných svetiel a smeroviek.

**Poznámka** : maximálna vzdialenosť, z ktorej je možné vozidlo zablokovat', závisí od okolia.

### Osobitné prípady

Ak je niektorý otvárací prvok (dvere kabíny alebo batožinového priestoru) otvorený alebo nie je správne zatvorený, vozidlo nemožno uzamknúť a zaznie zvukový signál.



Pri naštartovanom motore sú tlačidlá karty neaktívne.




62023

Ak sa pri zapnutom motore otvoria a zatvoria dvere a karta sa už nenachádza v zóne **2**, správa „Karta nedetegovaná“ znamená, že karta nie je vo vozidle. Toto umožňuje predísť tomu, aby ste napríklad odišli z miesta potom, čo ste nechali vystúpiť spolujazdca s kartou.

Výstraha zmizne, akonáhle je karta znovu detegovaná.

## Otváranie/zatváranie okien

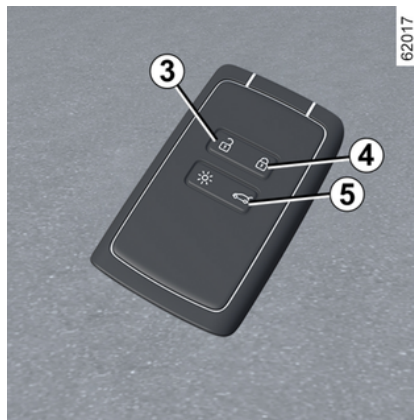

Stlačením a podržaním tlačidla **3** na karte otvorte 4 predné a zadné okná.

Stlačením a podržaním tlačidla **4** na karte zatvorte 4 predné a zadné okná.

## Samostatné odomknutie/zamknutie batožinového priestoru

V prípade vozidla vybaveného ručnými (nemotorizovanými) zadnými výklopnými dvermi stlačením tlačidla **5** odomknete/zamknete len batožinový priestor.

**Poznámka:** po odomknutí batožinového priestoru iba pomocou tlačidla **5** na odomknutie ostatných otváracích prvkov je potrebné:

- stlačiť tlačidlo **3**, alebo
- vzdialiť sa od vozidla, aby ste aktivovali automatické uzamknutie pri vzdialovaní sa od vozidla. V takom prípade bude odomkyvanie pri priblížení sa k vozidlu opäť funkčné.



## Zodpovednosť vodiča pri parkovaní alebo odstavení vozidla

Nikdy neopúšťajte vaše vozidlo nechávajúc v ňom dieťa, nesamostatnú dospelú osobu alebo zviera, a to ani len na krátky čas.

Naštartovaním motora, aktivovaním niektorých zariadení, ako napríklad elektrického ovládania okien alebo zamykania dverí, môžete ohroziť seba alebo iné osoby.

Navyše v teplom a/alebo slnečnom počasí teplota vo vnútri kabíny stúpa veľmi rýchlo.

**NEBEZPEČENSTVO SMRTI  
ALEBO VÁŽNYCH PORANENÍ.**

# KARTA

## Karta „hands-free”: batéria

### Poruchy činnosti

Ak nie je batéria dostatočne silná na to, aby zaistila fungovanie, vozidlo sa bude dať stále naštartovať a zamknúť/odomknúť ➔ 53.



Keď sa musia vymeniť, zaistíte, aby sa použil rovnaký alebo ekvivalentný typ batérií (poradíte sa v značkovom servise).




Pri výmene:

- zaistíte správne vloženie batérií.

### Nebezpečenstvo výbuchu.


- ak sa kryt správne neuzavrie, zariadenie nepoužívajte a držte ho mimo dosahu detí.

## Výmena akumulátora

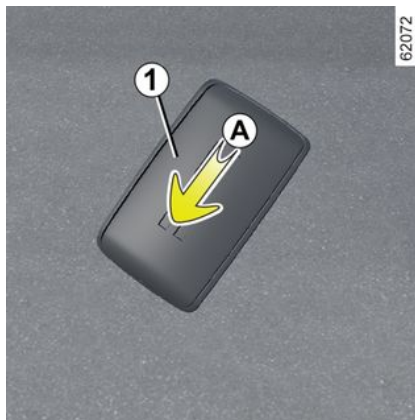

Keď sa na prístrojovom paneli zobrazí správa „Slabá batéria karty“, vymeňte batériu karty:

- posuňte zadný kryt **1** smerom nadol a zároveň zatlačte na oblasť **A**,
- odstráňte kryt batérie **2**;
- snímte batériu stlačením jednej strany a nadvihnutím druhej,
- vymeňte ju podľa smeru a vzoru vyznačených na kryte.

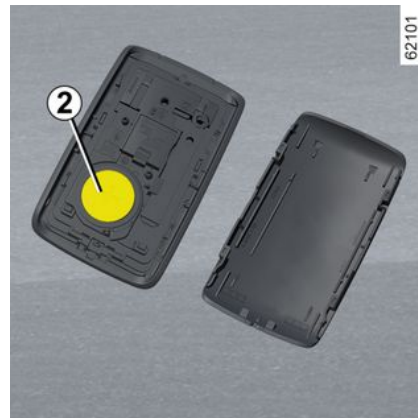

Ak chcete kartu znovu nasadiť, postupujte v opačnom poradí a potom štyrikrát stlačte jedno z tlačidiel na karte, keď ste v blízkosti vozidla: pri ďalšom naštartovaní vozidla správa zmizne.

Skontrolujte, či je kryt dobre zaistený.

**Poznámka:** pri výmene batérie sa nedotýkajte elektronických obvodov ani kontaktov na karte.



## Odporúčania týkajúce sa batérií:

- uchovávajúte batérie (nové alebo použité) mimo dosahu detí;
- neprehĺtať batérie,

**Riziko chemického popálenia, ktoré môže mať fatálne následky.**

- v prípade prehltnutia alebo vloženia do ľubovoľnej časti tela čo najskôr vyhľadajte lekársku pomoc.



Batérie môžete zakúpiť v značkových servisoch, ich životnosť je približne dva roky. Dbajte, aby sa na batérii nenachádzali stopy atramentu: riziko zlého elektrického kontaktu.



Použité batérie nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Odneste ich autorizovanému predajcovi alebo sa informujte na miestnom úrade o vhodných recyklačných centrách.



61496

# KLÚČ, DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE


## Všeobecne

### Rádiofrekvenčné diaľkové ovládanie A



- 1 Zamykanie všetkých dverí.
- 2 Odomykanie všetkých dverí.
- 3 Štartovací kľúč a kľúč ľavých predných dverí.
- 4 Uzamykanie/odomykanie len batožinového priestoru.

### Diaľkové ovládanie so sklopným kľúčom B

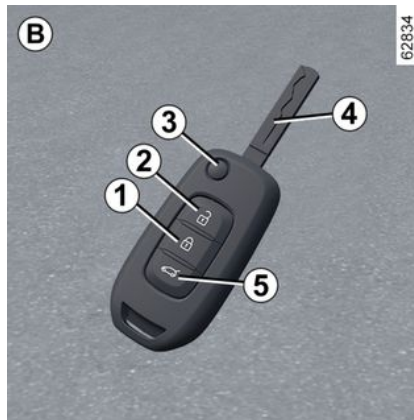

- 1 Zamykanie všetkých dverí.
- 2 Odomykanie všetkých dverí.
- 3 Zaistenie/odistenie vložky kľúča. Aby ste uvoľnili vložku z puzdra, stlačte tlačidlo 3 a vysunie sa sama. Stlačte tlačidlo 3 a pridržajte vložku, aby sa vrátila na svoje miesto.
- 4 Kľúč od zapalovania a ľavých predných dverí.
- 5 Uzamykanie/odomykanie len batožinového priestoru.



Kľúč sa nesmie používať na iný účel, ako sú funkcie opísané v návode na používanie (otváranie fliaš a pod.).



### Zodpovednosť vodiča pri parkovaní alebo odstavení vozidla

Nikdy neopúšťajte vaše vozidlo nechávajúc v ňom dieťa, nesamostatnú dospelú osobu alebo zvieru, a to ani len na krátky čas.

Naštartovaním motora, aktivovaním niektorých zariadení, ako napríklad elektrického ovládania okien alebo zamykania dverí, môžete ohroziť seba alebo iné osoby.

Navyše v teplom a/alebo slnečnom počasí teplota vo vnútri kabíny stúpa veľmi rýchlo.

**NEBEZPEČENSTVO SMRTI  
ALEBO VÁŽNYCH ZRANENÍ.**

### Dosah diaľkového ovládania

Závisí od prostredia: dávajte preto pozor, aby ste náhodným stláčaním tlačí-

## KLÚČ, DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

diel diaľkového ovládania neuzamkli alebo neodmokli dvere.

**Poznámka:** ak sú niektoré z bočných dverí alebo dverí batožinového priestoru otvorené alebo zle zatvorené, dôjde k rýchlemu zamknutiu a odomknutiu dverí.

### rušenie

Funkčnosť karty môže byť narušená pôsobením okolia (vonkajšie zariadenia alebo prístroje používajúce rovnakú frekvenciu ako karta).



Kľúč sa nesmie používať na iný účel, ako sú funkcie opísané v návode na používanie (otváranie fliaš a pod.).



### Zodpovednosť vodiča pri parkovaní alebo odstavení vozidla

Nikdy neopúšťajte vaše vozidlo nechávajúc v ňom dieťa, nesamostatnú dospelú osobu alebo zviera, a to ani len na krátky čas.

Môže ohroziť vás alebo iné osoby naštartovaním motora, zapnúť niektoré zariadenia, napríklad ovládanie okien alebo zamykanie dverí.

Navyše v teplom a/alebo slnečnom počasí teplota vo vnútri kabíny stúpa veľmi rýchlo.

**NEBEZPEČENSTVO SMRTI  
ALEBO VÁŽNYCH ZRANENÍ.**



### Odporúčanie

Nevystavujte diaľkové ovládanie zdroju tepla, chladu alebo vlhkosti.



### Výmena, potreba ďalšieho kľúča alebo diaľkového ovládania

V prípade straty, alebo ak potrebujete ďalší kľúč alebo diaľkové ovládanie, obráťte sa výlučne na značkový servis.

V prípade výmeny diaľkového ovládania bude potrebné pristaviť vozidlo v značkovom servise a **predložiť všetky diaľkové ovládania**, ktoré k nemu patria, na oživenie systému.

Máte možnosť použiť až štyri kľúče alebo diaľkové ovládania.

**Porucha kľúča alebo diaľkového ovládania**

Vždy sa uistite, že sa používa správny typ batérie a že je batéria v dobrom stave a správne vložená. Životnosť týchto batérií je asi dva roky

Spôsob výmeny batérie ➔ 49

# KLÚČ, DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

## Používanie

### Zamykanie dverí



Stlačte tlačidlo zamykania **1**.

Zamknutie dverí sprevádza **dvojité** zablikanie výstražných svetiel a blikáčov.

ak je otvárací prvok (dvere kabíny alebo zadné výklopné dvere) otvorený alebo nie je správne zatvorený, zamknutie bude neúspešné a výstražné svetlá ani blikáče **nezablikajú**.

### Odomknutie dverí

Stlačte odomkyacie tlačidlo **2**.

Odomknutie sprevádza **jedno zablikanie** výstražných svetiel a blikáčov.

**Poznámka:** ak sa dvere neotvoria približne do jednej minúty od ich odomknutia diaľkovým ovládačom, dvere sa opäť automaticky zamknú.

### Samostatné odomknutie batožinového priestoru

V prípade vozidla vybaveného manuálnymi (bezmotorovými) zadnými dverami stlačte tlačidlo **3**, aby ste odomkli iba batožinový priestor.



Kľúč sa nesmie používať na iný účel, ako sú funkcie opísané v návode na používanie (otváranie fliaš a pod.).



### Zodpovednosť vodiča pri parkovaní alebo odstavení vozidla

Nikdy neopúšťajte vaše vozidlo nechávajúc v ňom dieťa, nesamostatnú dospelú osobu alebo zvieru, a to ani len na krátky čas.

Môže ohroziť vás alebo iné osoby naštartovaním motora, zapnutím niektoré zariadenia, napríklad ovládanie okien alebo zamykanie dverí.

Navyše v teplom a/alebo slnečnom počasí teplota vo vnútri kabíny stúpa veľmi rýchlo.

**NEBEZPEČENSTVO SMRTI  
ALEBO VÁŽNYCH ZRANENÍ.**

### Rádiofrekvenčné diaľkové ovládanie: batérie

#### Poruchy činnosti

Ak nie je batéria dostatočne silná na to, aby zaistila fungovanie, vozidlo sa bude dať stále naštartovať a zamknúť/odomknúť ➔ 53.



# KLÚČ, DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

2




Batérie môžete zakúpiť v značkových servisoch, ich životnosť je približne dva roky. Dbajte, aby sa na batérii nenachádzali stopy atramentu: riziko záležo elektrického kontaktu.



Keď sa musia vymeniť, zaistíte, aby sa použil rovnaký alebo ekvivalentný typ batérií (poradte sa v značkovom servise).

## Výmena akumulátora

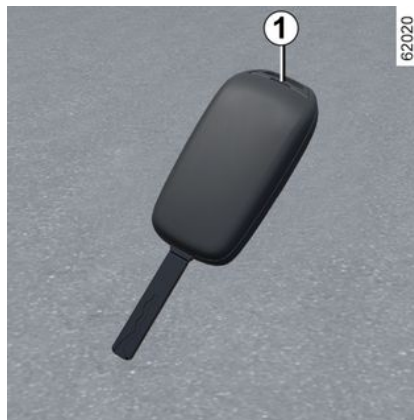

Otvorte kryt v otvore **1** pomocou plochého skrutkovača alebo podobného nástroja a vymeňte batériu **2**, pričom dodržte typ a polaritu uvedenú na zadnej strane krytu.

Presvedčte sa, či kryt je dobre zatvorený a či skrutka je správne zatiahnutá.

**Poznámka:** pri výmene batérie sa nedotýkajte elektronického obvodu v kryte kľúča.



Pri výmene:

– zaistíte správne vloženie batérií.

### Nebezpečenstvo výbuchu.

– ak sa kryt správne neuzavrie, zariadenie nepoužívajte a držte ho mimo dosahu detí.



# KLÚČ, DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE



## Odporúčania týkajúce sa batérií:

– uchovávať batérie (nové alebo použité) mimo dosahu detí;

– neprehŕtať batérie,

**Riziko chemického popálenia, ktoré môže mať fatálne následky.**

– v prípade prehĺtnutia alebo vloženia do ľubovoľnej časti tela čo najskôr vyhľadajte lekársku pomoc.



Použité batérie nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Odneste ich autorizovanému predajcovi alebo sa informujte na miestnom úrade o vhodných recyklačných centrách.

2

61496



# DVERE A OTVÁRACIE PRVKY


## OTVÁRANIE A ZATVÁRANIE DVERÍ

### Otváranie zvonku



### PREDNÉ DVERE

Keď sú dvere odomknuté, položte ruku pod rukoväť **1** a potiahnite ju k sebe  
➔ 53.

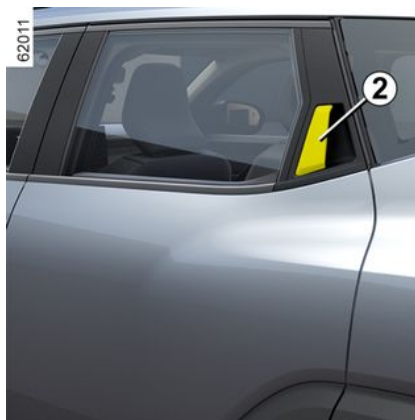

### ZADNÉ DVERE

Ak sú dvere odomknuté, potiahnite kľučku **2**.

### Otváranie zvnútra



Potiahnite kľučku **3**.

# DVERE A OTVÁRACIE PRVKY

## Bezpečnosť detí



Ak chcete zabrániť otváraní zadných dverí zvnútra, prepnete páčku **4** a presvedčte sa zvnútra, či sú dvere správne zamknuté.

## Zvukový alarm pripomínajúci zapnutie svetiel

Pri otváraní predných dverí sa ozve zvukový signál, ktorý vám signalizuje, že svetlá zostali svietiť, zatiaľ čo zapalovanie je už vypnuté (riziko vybitia akumulátora, ...).

## Bzučiak otvorenia dverí alebo veka batožinového priestoru

V závislosti od vozidla sa tento alarm nachádza vo dverách vodiča alebo vo všetkých otvoroch.

Vozidlo sa zastaví, ak sú dvere otvorené alebo zle zatvorené, rozsvieti sa

kontrolka

Ak vozidlo pri jazde dosiahne rýchlosť

asi 20 km/h, rozsvieti sa kontrolka sprevádzaná pípaním.

### Osobitosť

V závislosti od vozidla prestane príslušenstvo (napr. rádio) fungovať buď po vypnutí motora, alebo po otvorení dverí vodiča, alebo po zamknutí dverí.



## Zodpovednosť vodiča pri parkovaní alebo odstavení vozidla

Nikdy neopúšťajte vaše vozidlo nechávajúc v ňom dieťa, nesamostatnú dospelú osobu alebo zvierata, a to ani len na krátky čas.

Môže ohroziť vás alebo iné osoby naštartovaním motora, zapnutím niektorých zariadení, napríklad ovládanie okien alebo zamykanie dverí.

Navyše v teplom a/alebo slnečnom počasí teplota vo vnútri kabíny stúpa veľmi rýchlo.

**NEBEZPEČENSTVO SMRTI  
ALEBO VÁŽNYCH ZRANENÍ.**

## Zamykanie, odomykanie otváracích prvkov a dverí

**V prípade nefungujúceho diaľkového ovládania alebo, v závislosti od vozidla, nefungujúcej karty**

**V niektorých prípadoch** rádioafrekvenčné diaľkové ovládanie a karta nemusia fungovať:


## DVERE A OTVÁRACIE PRVKY

- slabá batéria v rádiovýfrekvenčnom diaľkovom ovládaní alebo v karte, vybitý akumulátor vozidla atď.
- používanie prístrojov fungujúcich na rovnakej frekvencii ako karta (mobilný telefón atď.);
- Vozidlo sa nachádza v oblasti silného elektromagnetického žiarenia.

Vtedy možno:

- v závislosti od vozidla, použiť kľúč integrovaný v rádiovýfrekvenčnom diaľkovom ovládaní alebo rezervný kľúč integrovaný v karte na odomknutie ľavých predných dverí;
- odomknúť všetky dvere ručne;
- používať ovládanie zamykania/odomknutia vnútorných dverí;

### Zabudovaný kľúč karty

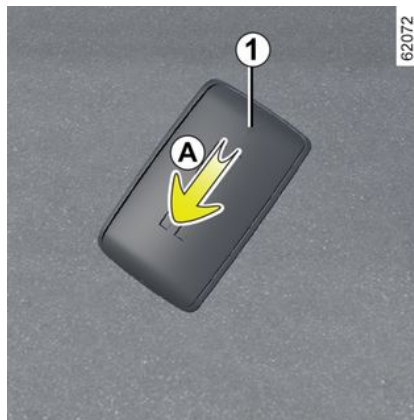


Zabudovaný kľúč **2** sa používa na zamknutie alebo odomknutie predných ľavých dverí, ak karta nefunguje.

### Pristup ku kľúču 2

Posuňte zadný kryt **1** smerom nadol a zároveň zatlačte na oblasť **A**.



### Používanie kľúča integrovaného v karte

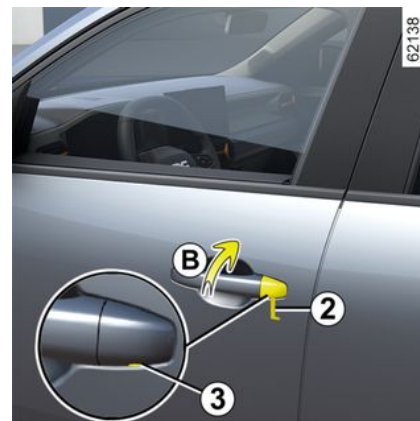

# DVERE A OTVÁRACIE PRVKY

- Koniec kľúča **2** zasunúť do zárezu **3** v spodnej časti krytu **B** na dverách vodiča;
- posunutím nahor odstrániť kryt **B**;
- Zasunúť kľúč **2** do zámky dverí vodiča a zamknúť alebo odomknúť dvere.

Po nastúpení do vozidla, vsuňte integrovaný kľúč späť do jeho lôžka v karte.

## Vozidlá s kľúčom, diaľkovým ovládaním



### Používanie kľúča

Vložte kľúč **4** do zámku dverí vodiča **5**, zamknúť a odomknúť.

## Ovládanie zamykania/odomykania dverí zvnútra



Spínač **6** ovláda súčasne dvere, dvere batožinového priestoru a príklop palivovej nádrže.

Ak sú niektoré z dverí (kabíny alebo batožinového priestoru) otvorené alebo zle zatvorené, dôjde k rýchlemu zamknutiu a odomknutiu dverí.

Ak prevádzate predmet s otvoreným batožinovým priestorom, môžete ešte zamknúť ostatné dvere: pri vypnutom motore stlačte a podržte spínač **6** dlhšie ako päť sekúnd, aby sa dvere zamkli.

## Kontrolka stavu zamknutia dverí

(v závislosti od vozidla)

**Pri zapnutom zapaľovaní** sa rozsvieti kontrolka nad spínačom **6** a informuje vás o stave uzamknutia otváracieho prvku:

- Keď svieti výstražná kontrolka, dvere a dvere batožinového priestoru sú zamknuté;
- keď kontrolka nesvieti, dvere a kufror sú odomknuté.

Ak zamykáte dvere, kontrolka zostane svietiť, potom zhasne.



### Zodpovednosť vodiča

Ak sa rozhodnete jazdiť so zamknutými dverami, uvedomte si, že sa tým môže sťažiť prístup záchranárov do kabíny vozidla v prípade nehody.

## Zamykanie dverí bez karty alebo bez kľúča

Napríklad keď je vybitá batéria, dočasne nefunguje karta alebo kľúč...

**Pri vypnutom zapaľovaní a otvorených dverách alebo dverách batožinového priestoru** stlačte a podržte spínač **6** dlhšie ako päť sekúnd.

## DVERE A OTVÁRACIE PRVKY

Zatvorením dverí sa všetky dvere zamknú.

Odomykanie vozidla zvonku bude možné len kartou nachádzajúcou sa v prístupovej zóne vozidla alebo pomocou kľúča.



Nikdy nenechávajte kľúč vo vnútri, keď opúšťate vozidlo.

## AUTOMATICKÉ ZAMKNUTIE DVERÍ POČAS JAZDY

### Princíp funkcie



Po rozjazde vozidla systém automaticky uzamkne dvere, keď dosiahnete rýchlosť približne 10 km/h.

Dvere sa odomknú:

- stlačením spínača **1** centrálneho odomykania dverí;
- pri zastavení, otvorením predných dverí zvnútra.

**Poznámka:** ak sú dvere otvorené/zavreté, automaticky sa opäť zamknú, keď vozidlo dosiahne rýchlosť približne 10 km/h.

### Zapínanie/vypínanie funkcie

**Zapnutie funkcie:** pri odstavenom vozidle a zapnutom motore podržte stlačený spínač **1**, kým nezaznie zvukový signál.

**Vypnutie funkcie:** pri odstavenom vozidle a zapnutom motore podržte stlačený spínač **1**, kým nezaznie zvukový signál.

### Poruchy činnosti

Ak zistíte poruchu činnosti (nedochádza k automatickému uzamknutiu), skontrolujte, či sú všetky dvere správne zatvorené. Ak sú dobre zatvorené a problém pretrváva, obráťte sa na značkový servis.

Okrem toho sa presvedčte, či uzamykanie nie je náhodou vypnuté.

Ak je to tento prípad, znovu ho aktivujte.




### Zodpovednosť vodiča

Ak sa rozhodnete jazdiť so zamknutými dverami, uvedomte si, že sa tým môže sťažiť prístup záchranárov do kabíny vozidla v prípade nehody.

## BATOŽINOVÝ PRIESTOR

### Pootvorenie

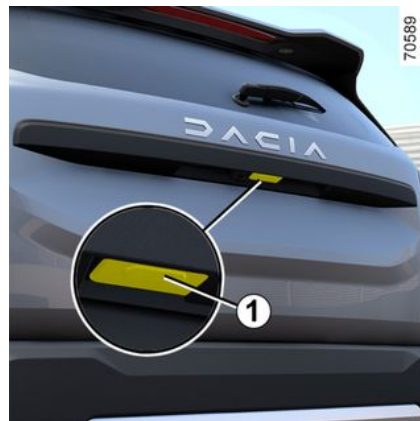

Stlačte tlačidlo **1** a otvorte zadné dvere.

# DVERE A OTVÁRACIE PRVKY

## Zatváranie



Spustíte zadné dvere, najprv pomocou vnútorných držiadiel **2**.



Pri zatváraní zadných dverí nikdy nemanipulujte so vzperami.

## Elektrické zamykanie a odomykanie

Zadné výklopné dvere sa zamykajú a odomykajú súčasne s dvermi.

Po sklopení dverí do výšky pliec pustíte vnútorný držiak a dokončíte zatvorenie dverí batožinového priestoru zatlačením zvonku.



Je zakázané pripájať akékoľvek prepravné zariadenie (nosič na bicykle, batožinový box atď.), ktoré sa opiera o spojler alebo zadné výklopné dvere. So žiadosťou o montáž nosiča na vozidlo sa obráťte na značkový servis.

## Motorizované zadné výklopné dvere

### Podmienky používania

- Odstavte vozidlo.
- V prípade výskytu námrazy/snehu, ktorý by mohol zabrániť otvoreniu zadných výklopných dverí, bezpodmienečne odstráňte námrazu/sneh a dvere tak uvoľnite.
- V prípade vybitia akumulátora alebo jeho výmeny sa zadné výklopné dvere musia zatvoriť (v prípade potreby manuálne), aby bol ich motorový pohon potom znova funkčný.



## Zodpovednosť vodiča pri parkovaní alebo odstavení vozidla

Nikdy nenechávajte vo vnútri vozidla alebo za zadnými výklopnými dverami dieťa, nesebestačnú dospelú osobu ani domáce zvierata – a to ani na krátky čas.

Môžu ohroziť seba alebo iných naštartovaním motora, zapnutím niektorých zariadení, ako napríklad ovládania okien a automatických zadných výklopných dverí, alebo zamknúť dvere.

**NEBEZPEČENSTVO SMRTI  
ALEBO VÁŽNYCH PORANENÍ.**



Je zakázané pripájať akékoľvek prepravné zariadenie (nosič na bicykle, batožinový box atď.), ktoré sa opiera o spojler alebo zadné výklopné dvere. So žiadosťou o montáž nosiča na vozidlo sa obráťte na značkový servis.



## DVERE A OTVÁRACIE PRVKY

### Otváranie/zatváranie

Otvorenie alebo zatvorenie automatických zadných dverí je signalizované **tromi zvukovými signálmi**.



Počas otvárania/zatvárania zadných výklopných dverí sa uistite, že sa nikto nenachádza v blízkosti pohybujúcich sa dielov.  
**Nebezpečenstvo zranení.**

V závislosti od výbavy sa zadné výklopné dvere zamykajú a odomykajú súčasne s dvermi.

K dispozícii máte nasledujúce režimy na manipuláciu so zadnými výklopnými dverami:

- používanie karty od vozidla ako diaľkového ovládača;
- ovládaním na zadných výklopných dverách;
- pomocou ovládania na prístrojovej doske.



Z bezpečnostných dôvodov dvere otvárajte/zatvárajte, len keď je vozidlo zastavené.

**Nebezpečenstvo zranení.**



Ak sa chcete vyhnúť poškodeniu systému zadných výklopných dverí, netlačte manuálne na zadné výklopné dvere, aby sa otvorili alebo zatvorili, keď sú v pohybe.

### používanie karty diaľkového ovládania




Pri vypnutom motore stlačte a podržte spínač **1** na karte, keď ste v blízkosti batožinového priestoru.



## DVERE A OTVÁRACIE PRVKY

Pomocou vonkajšieho ovládania na otváranie zadných výklopných dverí

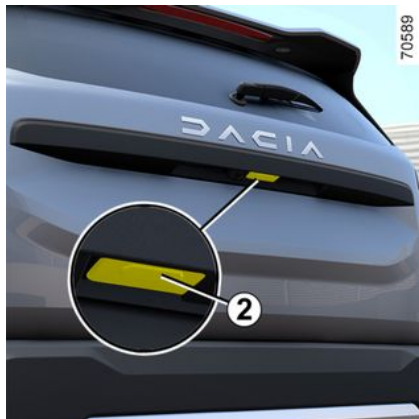

Stlačením ovládača 2:

Vnútrotným ovládaním na zatvorenie zadných výklopných dverí



Stlačením ovládača 3:

Ovládaním na palubnej doske



**Ak chcete otvoriť zadné dvere,** stlačte a podržte spínač 4, kým nebudete počuť signál, a potom spínač okamžite uvoľnite.

**Poznámka:** Ak po zaznení pípnutia neuvoľníte spínač dostatočne rýchlo (približne do jednej sekundy), zadné dvere sa neotvoria. V tomto prípade postupnosť zopakujte.

**Ak chcete zatvoriť zadné dvere,** stlačte a podržte spínač 4, kým sa zadné dvere úplne nezatvoria. Počas celej operácie zaznie zvukový signál.

**Poznámka:** ak pustíte spínač 4 pred úplným zatvorením zadných dverí, zatváranie sa preruší.

## DVERE A OTVÁRACIE PRVKY

### Vypnutie manipulácie so zadnými výklopnými dverami

Automatický manéver zadných dverí je možné kedykoľvek zastaviť krátkym stlačením jedného z ovládačov otvárania/zatvárania.

Ak sú zadné dvere stabilizované v strednej polohe, po vašom ďalšom stlačení sa pohnú opačným smerom, ako sa pohybovali, keď ste ich zastavili.

### Manuálny režim

Po zastavení výklopných dverí s nimi môžete v prípade potreby manipulovať ručne.

Kedykoľvek môžete obnoviť automatický manéver stlačením niektorého z ovládačov.

### Detekcia prekážky

Ak zadné výklopné dvere počas manévra zistia prekážku, zastavia sa. Potom sa po malom pohybe v opačnom smere uvoľní z prekážky a úplne sa zastaví.

Stlačením ovládača otvárania/zatvárania dverí batožinového priestoru obnovíte prevádzku zadných dverí.



Detekcia prekážky je pomocou pri otváraní a zatváraní zadných výklopných dverí a v žiadnom prípade nenahrádza opatrnosť alebo zodpovednosť používateľa.

Pri otváraní/zatváraní zadných dverí:

- dbajte na to, aby nikto nebol v blízkosti pohybujúcich sa častí;
- malé objekty nemusia byť detegované. Dbajte, aby sa žiadne časti tela (ruky, prsty atď.) nenachádzali v blízkosti pohyblivých častí batožinového priestoru.

Detekcia prekážok je na konci pohybu, pred úplným zatvorením zadných dverí, neaktívna.

Ak sa zadné dvere zaseknú, nastavte ich prevádzku krátkym stlačením jedného z ovládačov otvárania/zatvárania.

**Nebezpečenstvo vážnych zranení.**

### Obmedzenie uhla otvárania zadných výklopných dverí



Môžete nastaviť maximálnu výšku otvorenia dverí batožinového priestoru. Vždy sa zastavia vo vybratej polohe:

- otvorte zadné výklopné dvere až do prostrednej polohy;
- manuálne nastavte zadné výklopné dvere až do zvolenej polohy;
- stlačte na viac ako tri sekundy ovládač **3** motorizovaných zadných výklopných dverí pre uloženie polohy.

Ozvu sa **dva zvukové signály**, ktoré vás informujú, že nastavenie bolo uložené.

# DVERE A OTVÁRACIE PRVKY

## Upozornenie

- Pred otváraním/zatváraním zadných výklopných dverí sa presvedčte, či je okolitý priestor postačujúci, aby sa zadné výklopné dvere mohli otvoriť.
- Obmedzte opakované manuálne zastavenia počas automatickej manipulácie so zadnými výklopnými dverami (riziko poškodenia systému zadných výklopných dverí).

## Poruchy činnosti


Ak s automatickými zadnými dverami pracujete nepretržite približne minútu (séria otváraní a zatváraní), zablokujú sa, aby sa zabránilo prehriatiu. Systém začne opäť fungovať približne po minúte.

Motorizované zadné výklopné dvere nefungujú, ak je akumulátor slabo nabitý. V tomto prípade ovládajte zadné výklopné dvere pri naštartovanom motore.

**Poznámka:** vo veľmi studených klimatických podmienkach automatické otváranie nemusí fungovať, ak sú tesnenia zadných výklopných dverí zamrznuté.

# PREDNÉ SEDADLÁ

## Opierky hlavy vpredu

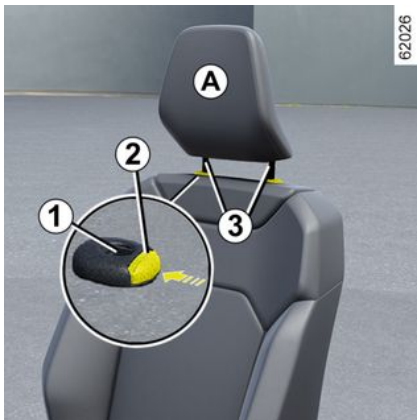

### Zvýšenie opierky hlavy

Stlačte tlačidlo **2** a vytiahnite opierku hore až do požadovanej výšky. Presvedčte sa, či je sedadlo dobre zaistené.

### Zníženie opierky hlavy

Stlačte tlačidlo **2** a stlačte opierku až do požadovanej výšky. Presvedčte sa, či je sedadlo dobre zaistené.


### Demontáž opierky hlavy

Vytiahnite ju čo najvyššie (ak je to potrebné, sklopte operadlo smerom dozadu). Stlačte tlačidlo **2** a zdvihnutím opierky hlavy ju uvoľnite.

### Spätná montáž opierky hlavy

Skontrolujte, či sú tyče opierky hlavy čisté **3**.

Vložte tyče opierky hlavy do otvorov **1** (v prípade potreby sklopte operadlo sedadla dozadu). Opierku hlavy spúšťajte, kým sa nezaistí, a stlačením tlačidla **2** ju nastavte do požadovanej výšky. Skontrolujte, či je každá tyč **3** zaistená na operadle sedadla.

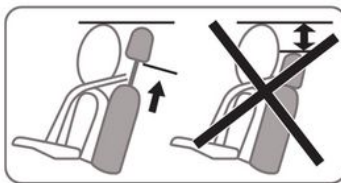

Opierky hlavy sú jedným z prvkov bezpečnosti, dbajte preto, aby boli súčasťou vozidla a aby boli správne nastavené: vrchná časť opierky má byť čo možno najbližšie k vrcholu hlavy. Vzdialenosť medzi hlavou a časťou **A** má byť čo najkratšia.

## Predné sedadlá

### Nastavenia

### Posúvanie sedadiel dopredu alebo dozadu



## PREDNÉ SEDADLÁ

Zdvihnutím a podržaním páčky **1** odomknite sedadlo. Sedadlo posuňte do požadovanej polohy a páčku uvoľnite. Skontrolujte, či je sedadlo dobre zaistené.

### Zvýšenie alebo zníženie sedáka

(v závislosti od vozidla)



Posuňte spínač **4** smerom nahor alebo nadol alebo v závislosti od vozidla posuňte páčku **2** toľkokrát, koľkokrát je potrebné, smerom nahor alebo nadol, aby ste dosiahli požadovanú polohu.

### Nastavenie sklonu operadla

Prepnutím dopredu alebo dozadu posuňte spínač **5** alebo v závislosti od vozidla nadvihnite rukoväť **3** a sklopte

operadlo do požadovanej polohy. V požadovanej polohe páku pusťte a presvedčte sa, či je sedadlo poriadne zaistené.

### Nastavovanie v oblasti bedier

(v závislosti od vozidla)



Otáčaním rukoväte **6** zvýšite alebo znížite podporu.



Po vykonaní nastavení skontrolujte, či sú operadlá sedadiel správne zaistené na mieste.



Z bezpečnostných dôvodov sedadlo nenastavujte počas jazdy.

V záujme zachovania účinnosti bezpečnostných pásov vám odporúčame, aby ste príliš nesklápali operadlá sedadiel dozadu.

Operadlá sedadiel poriadne zaistite.

Na podlahe (v priestore pod vodičom) nesmú byť umiestnené žiadne predmety: v prípade náhleho zabrzdzenia by sa totiž tieto predmety mohli zošmyknúť pod pedále, a tak znemožniť ich použitie.

### Stredová laktová opierka 7

(v závislosti od vozidla)

## PREDNÉ SEDADLÁ

2



### Vyhrievané sedadlá



V závislosti od vozidla môžete so zapnutým zapalovaním aktivovať vyhrievané sedadlá pomocou multimedálnej obrazovky **8**:


- stlačením piktogramu  na požadovanom sedadle po prvýkrát zapnete vyhrievanie na maximálny výkon. Rozsvietia sa tri výstražné kontrolky integrované v spínači,
- druhé stlačenie vykurovanie zníži na prostredný výkon. Dve integrované výstražné kontrolky sú rozsvietené,
- tretie stlačenie vyhrievanie zníži na minimálny výkon. svieti jedna integrovaná výstražná kontrolka,
- štvrtým stlačením sa vyhrievanie vypne.

Systém automaticky reguluje teplotu sedadla. Vyhrievanie sedadla spolujazdca sa aktivuje len vtedy, ak sa zistí prítomnosť spolujazdca a ak je zapnutý bezpečnostný pás.



# ZADNÉ MIESTA

## Opierky hlavy vzadu

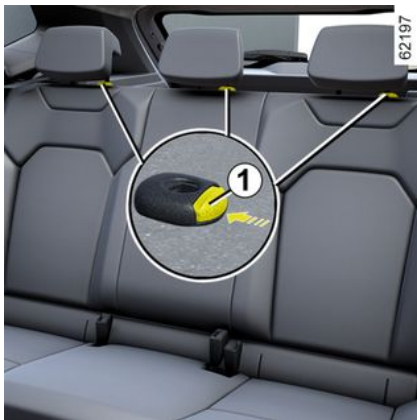

### Poloha pri používaní

Úplne nadvihnite opierku hlavy, kým sa nezaistí. Presvedčte sa, či je sedadlo dobre zaistené.


### Demontáž opierky hlavy

Zdvihnute opierku hlavy na maximum, a potom stlačte tlačidlo **1** a vyberte opierku hlavy.

### Spätná montáž opierky hlavy


Zasuňte tyčky do vodiacich rúrok a zatlačte opierku, až kým sa nezastaví v najvyššej polohe.

Presvedčte sa, či je sedadlo dobre zaistené.

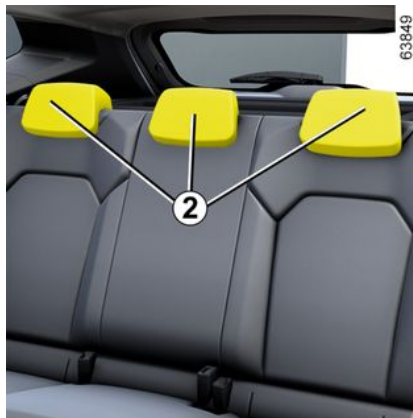

### Odkladacia poloha 2 opierky hlavy

Stlačte tlačidlo **1** a opierku stlačte úplne nadol.

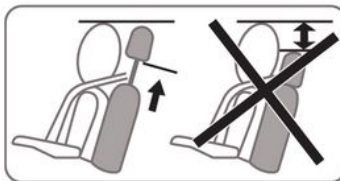


**Najnižšia poloha opierky hlavy (poloha 2) je polohou určenou len na ukladanie:** do tejto polohy ju nenastavujte, keď na sedadle sedí cestujúci.



Opierka hlavy je jedným z prvkov bezpečnosti, dbajte preto, aby boli vo výbave vozidla a správne nastavené.

## Zadná lavica: funkčnosť

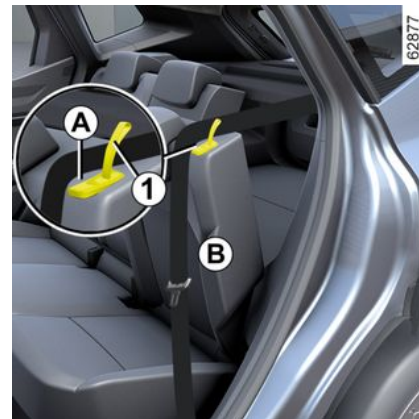

### Ručné sklopenie operadla

Dbajte, aby predné sedadlá boli posunuté dostatočne dopredu.

## ZADNÉ MIESTA

Opierky hlavy úplne znížte → 65.

Uistite sa, že sú všetky bezpečnostné pásy odopnuté a umiestnite ich do vodiadla **A**.

Potiahnite za výstupok **1** a spustíte operadlo sedadla **B**.



Pred akoukoľvek manipuláciou s operadlom umiestnite bezpečnostný pás do vodiadla **A**, aby ste sa vyhli jeho poškodeniu.

**Spätná montáž operadla/-iel**, postupujte v opačnom poradí.

Zdvihnite operadlo a zaklapnite ho oproti jeho držiaku.

**Poznámka:** po zmene polohy operadla sedadla by už nemala byť viditeľná červená značka na záložke **1**. To naznačuje, že operadlo sedadla bolo dobre zaistené.



Z bezpečnostných dôvodov sedadlo nenastavujte počas jazdy.



**Pri vrátení sedadiel do pôvodnej polohy** skontrolujte, či je operadlo dobre zaistené.

**Pri používaní potáhov na sedadlá**, dbajte, aby nebránili zaisteniu operadla.

Nastavte si správne bezpečnostné pásy.  
Zmena polohy opierok.



Pri manipulácii so zadnými sedadlami dbajte na to, aby sa v okolí kotevných miest nič nenachádzalo (časť tela, zviera, kamienky, handra, hračky...).



Po každej manipulácii so zadným sedadlom skontrolujte správnu polohu a funkčnosť zadných bezpečnostných pásov.



V záujme bezpečnosti dbajte na to, aby nikto nebol v blízkosti pohybujúcich sa častí.



Dbajte, aby operadlo sedadla bolo dobre zaistené. V opačnom prípade odstráňte predmety, ktoré tomu bránia, zozadu. Zopakujte úkony, až kým sedadlo nebude poriadne zaistené.

### Automatické sklopenie operadiel sedadiel

(v závislosti od vozidla)



## ZADNÉ MIESTA



Dbajte, aby predné sedadlá boli posunuté dostatočne dopredu.

Opierky hlavy úplne znížte → 65.

Uistite sa, že sú všetky bezpečnostné pásy odopnuté a umiestnite ich do vodiča **A**.

Z batožinového priestoru potiahnutím ovládača **2** alebo **3** automaticky odomknete operadlá zadnej lavice.

### Podmienky používania

- Odstavené vozidlo;
- otvorené zadné výklopné dvere;
- zadné pásy sú odistené.

### Poruchy činnosti

Ak sú splnené všetky podmienky používania a ak nedôjde ku sklopeniu, kontaktujte značkový servis.



Z bezpečnostných dôvodov sedadlo nenastavujte počas jazdy.

# BEZPEČNOSTNÉ PÁSY

## Bezpečnostné pásy

V záujme vlastnej bezpečnosti si zapínajte bezpečnostné pásy pri každej jazde. Okrem toho dodržiavajte platné predpisy krajiny, v ktorej sa práve nachádzate.

**Predtým ako naštartujete, nastavte si polohu pri riadení, potom aj ostatným cestujúcim, upravte si bezpečnostný pás tak, aby ste dosiahli čo najlepšiu ochranu.**

## Nastavenie správnej polohy pri riadení

(v závislosti od vozidla)

- **Poriadne sa usadte v sedadle** (najskôr si vyzlečte kabát, vetrovku atď.). Je to veľmi dôležité pre správnu polohu chrbta.
- **sedadlo posuňte dopredu alebo dozadu podľa vzdialenosti pedálov.** Sedadlo musíte mať čo najďalej, ale tak, aby ste mohli úplne zošliapnuť pedále. Operadlo musí byť nastavené tak, aby ste mali ruky pri držaní volantu mierne ohnuté,
- **nastavte polohu opierky hlavy.** Pre maximálnu bezpečnosť musí byť vzdialenosť medzi hlavou a opierkou čo najmenšia,

- **nastavte výšku sedadla.** Týmto nastavením dosiahnete optimálny výhľad pri riadení.
- **nastavte polohu volantu.**



Skontrolujte, či je zadné spojené sedadlo správne zaistené, aby správne fungovali zadné bezpečnostné pásy  
→ 65.



Zle nastavené alebo skrútené bezpečnostné pásy môžu pri nehode spôsobiť poranenia.

Bezpečnostný pás použite len pre jednu osobu, pre dieťa alebo dospeleho.

Tehotné ženy sú taktiež povinné používať bezpečnostný pás. V tomto prípade dbajte, aby panvový pás netlačil príliš na spodnú časť brucha, ani aby v tejto časti nebola príliš veľká voľba.

## Nastavenie bezpečnostných pásov



Zabezpečenie správneho nastavenia a polohy bezpečnostných pásov na všetkých sedadlách:

- nastavte sedadlá (poloha sedadla a uhol operadla, ak sú k dispozícii);
- dobre sa oprite o operadlo;
- posuňte ramenný popruh **1** čo najbližšie k základni krku bez toho, aby sa o ňu skutočne opieral (v prípade potreby upravte výšku bezpečnostného pásu, ak je to možné), a uistite sa, že ramenný popruh **1** je v kontakte s ramenom;
- umiestnite brušný pás **2** tak, aby ležal naplocho na stehnách a opieral sa o panvu.

# BEZPEČNOSTNÉ PÁSY

Bezpečnostný pás musí byť umiestnený tak, že čo najtesnejšie prilieha k telu, napr. je potrebné vyhnúť sa noseniu hrubého oblečenia, uchovávaní objemných predmetov pod bezpečnostnými pásmi, atď.

## Zapínanie

**Pomaly a rovnomerne** odvíjajte pás a dbajte, aby jazýček **3** zapadol do zámky **5** (potiahnutím skontrolujte, či je jazýček zaistený **3**).

Ak sa pás pri odvíjaní zablokuje, povoľte ho a znovu pomaly odvíjajte.

Ak je pás úplne zablokován, pomaly, ale silno ho potiahnite a vytiahnite asi o 3 cm. Nechajte, aby sa sám navinul a potom ho znovu odvíjajte.

Ak problém pretrváva, poraďte sa v značkovom servise.

## Odopínanie

Stlačte tlačidlo **4** a pás sa sám navinie. Pridržiavajte ho.



## Výstražné kontrolky nezapnutého pásu

Táto výstražná kontrolka sa zobrazí na centrálnom displeji **A** po zapnutí zapalovania vozidla a ak nie je zapnutý bezpečnostný pás (pásky) vodiča a/alebo spolujazdca vpredu a/alebo spolujazdca vzadu (ak je sedadlo obsadené).



## Výstraha nezapnutého bezpečnostného pásu spolujazdca vpredu a vzadu

Pri zatvorených dverách sa po zapnutí zapalovania na prístrojovej doske na približne 60 sekúnd zobrazí grafický symbol **6**. Ten informuje vodiča o stave zapnutia každého z bezpečnostných pásov vždy:

- dvere sú otvorené počas jazdy (rýchlosť vozidla je vyššia ako nula);
- pri zapínaní alebo odopínaní pásu.

### Pochopenie grafiky **6**:

- zelený symbol: zapnutý bezpečnostný pás;
- červený symbol: sedadlo je obsadené a bezpečnostný pás nie je zapnutý;

## BEZPEČNOSTNÉ PÁSY

– symbol v sivej farbe: sedadlo nie je obsadené.

Pri zatvorených dverách sa po zapnutí zapalovania vozidla na centrálnom displeji zobrazí výstražná kontrolka



, ak nie sú zapnuté bezpečnostné pásy vodiča a/alebo spolujazdca (ak je toto sedadlo obsadené).

Ak je rýchlosť vozidla nižšia ako približne 20 km/h (12 mph), na centrálnom displeji sa zobrazí výstražná kon-

tolka , ak je obsadené predné sedadlo a nie je zapnutý bezpečnostný pás. Sprevádza ho grafický prvok **6**, ktorý sa zobrazí približne na 60 sekúnd vždy, keď sa zapne alebo rozo-  
pne jeden z bezpečnostných pásov.

Ak je jeden z bezpečnostných pásov odopnutý alebo sa počas cesty presta-  
ne ťahovať, keď rýchlosť vozidla do-  
siahne alebo prekročí hodnotu 20 km/h:

– na centrálnom displeji bliká kontrolka



a

– pípanie znie približne 120 sekúnd,

a

– na približne 180 sekúnd sa zobrazí grafika **6** a symbol príslušného sedadla sa zobrazí červenou farbou.

Vždy skontrolujte, či sú cestujúci riadne pripútaní a či zobrazený počet zapnutých bezpečnostných pásov zodpovedá počtu obsadených sedadiel.

**Poznámka:** v niektorých prípadoch sa môžu upozornenia aktivovať, ak sa na niektoré sedadlo položí nejaký predmet.

### Bezpečnostné pásy vzadu

#### Bezpečnostné pásy vzadu 7



Pásy sa pripínajú, odopínajú a nastavujú rovnako ako bezpečnostné pásy na predných sedadlách.



Skontrolujte, či je zadné spojené sedadlo správne zaistené, aby správne fungovali zadné bezpečnostné pásy  
→ 65.



Po každej manipulácii so zadným sedadlom skontrolujte správnu polohu a funkčnosť bezpečnostných pásov vzadu.

# DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA

## BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY DOPLŇAJÚCE PÁSY VPREDU

V závislosti od vozidla môžu pozostávať z:


- **predpínačov slučky bezpečnostného pásu vpredu;**
- **obmedzovače napnutia v oblasti hrudníka;**
- **airbags vodiča a spolujazdca vpredu.**

Tieto systémy fungujú súčasne alebo jednotlivo pri čelných nárazoch.

V závislosti od sily nárazu systém môže spôsobiť:

- zablokovanie bezpečnostného pásu;
- predpínača bezpečnostného pásu, čím pritlačí cestujúceho k sedadlu, a obmedzovača napnutia;
- predný airbag.

### Predpínače

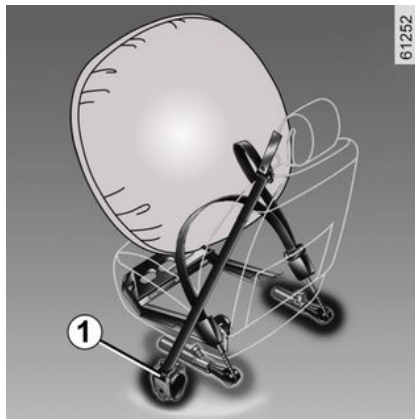

Úlohou predpínačov je pritlačiť pás k telu a znehybniť cestujúceho, čím sa zvýši účinnosť bezpečnostného pásu.

Pri zapnutom zapalovaní môže systém po silnom čelnom náraze a v závislosti od intenzity nárazu spustiť zotrvačný napínač bezpečnostného pásu **1**, ktorý okamžite zatiahne bezpečnostný pás.

### Obmedzovač napnutia

Ak náraz prekročí určitú silu, tento mechanizmus obmedzí tlak bezpečnostného pásu na telo na znesiteľnú mieru.



- Po nehode dajte preveriť systémy pripútania.
- Akýkoľvek zásah do celého systému (predpínače, airbags, elektronické skrinky, káblové zapojenia), alebo ich použitie v inom vozidle, aj rovnakého typu, sú prísne zakázané.
- Aby nedošlo k náhodnému uvedeniu do činnosti a spôsobeniu škody, môžu airbags montovať výlučne kvalifikovaní pracovníci značkových servisov.
- Kontrolu elektrických parametrov rozbušky môžu vykonávať len osobitne zaškolení pracovníci pri použití špeciálneho vybavenia.
- Pri likvidácii vozidla požiadajte značkový servis o odstránenie plynového generátora predpínačov a airbags.

### Airbags vodiča a spolujazdca vpredu

Sú súčasťou výbavy predných sedadiel na strane vodiča a spolujazdca (umiestnenie **A**).

Označenie „Airbag“ na volante, prístrojovej doske (oblasť airbag **A**) a v zá-

## DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA

vislosti od vozidla označenie v spodnej časti čelného skla pripomínajú, že toto zariadenie sa vo vozidle nachádza.

2

Systém airbagu pozostáva z:

- airbag s generátorom plynu namontovanom na strane vodiča vo volante a na strane spolucestujúceho vpredu v palubnej doske;
- z elektronickej jednotky na monitorovanie systému ovládajúceho elektrickú rozbušku generátora plynu;
- jediná kontrolka  na prístrojovej doske;
- snímače diaľkového ovládania (v závislosti od vozidla).



Systém airbag využíva pyrotechnický princíp. Pri nafúknutí airbagu dochádza k uvoľneniu tepla, tvorbe dymu (čo neznamena začiatok požiaru) a zaznie detonácia. Vzhľadom na okamžité nafúknutie airbagu môže dôjsť k menším povrchovým zraneniam na koži alebo iným nepríjemnostiam.



### Úkon

Systém je funkčný len po zapnutí zapalovania vozidla.

V prípade silného **čelného** nárazu sa airbag(s) rýchlo nafúknu a tlmia náraz hlavy a hrudníka vodiča do volantu a predného spolujazdca do palubnej dosky. Ihneď po náraze splasnú, aby nebránili pri opúšťaní vozidla.

### Poruchy činnosti




Táto výstražná kontrolka sa rozsvieti pri naštartovaní motora a potom po približne troch sekundách zhasne.

Ak sa nerozsvieti po zapnutí zapalovania alebo zostane svietiť, znamená to poruchu systému.

Obráťte sa čo najskôr na značkový servis.


Akýkoľvek odklad môže mať za následok stratu účinnosti vašej ochrany.

## DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA

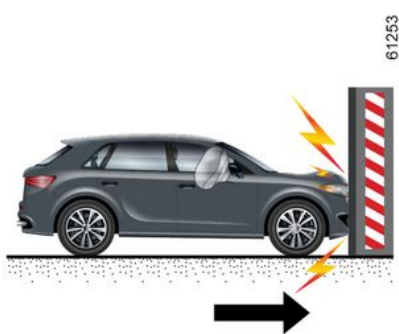


**V nasledujúcich prípadoch dôjde k aktivácii predpínačov alebo airbags:**

**Pri čelnom náraze** na pevný (nedeformovateľný) povrch rýchlosťou **25 km/h** alebo vyššou km/h.

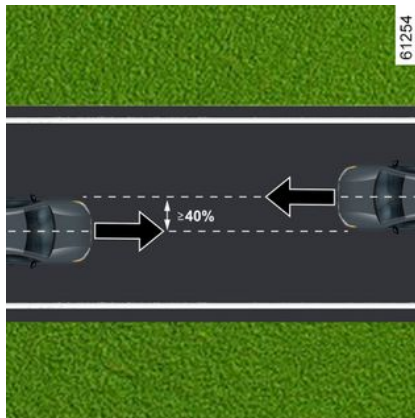

**Pri čelnom náraze** do iného vozidla zodpovedajúcej alebo vyššej kategórie, ak je oblasť nárazu 40 % alebo väčšia a rýchlosť vozidiel je **40 km/h** alebo vyššia.

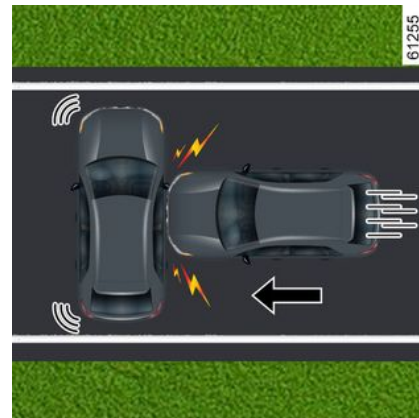


**Pri bočnom náraze** do iného vozidla zodpovedajúcej alebo vyššej kategórie, ak je rýchlosť nárazu **50 km/h** alebo vyššia.



## DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA

2

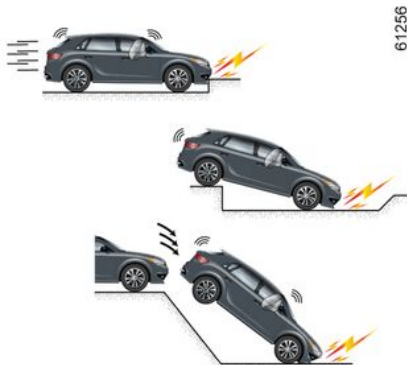

61256



61257



61258

**V nasledujúcich príkladoch sa môžu spustiť predpínače alebo airbags:**

- nárazy do spodnej časti vozidla, napríklad pri zasiahnutí obrubníka,
- v dôsledku výtlkov,
- v dôsledku pádu alebo tvrdého dopadu,
- v dôsledku prítomnosti kameňov.
- ...

**Predpínače alebo airbags sa nemôžu aktivovať prostredníctvom:**

- pri náraze zozadu, bez ohľadu na intenzitu,
- ak sa vozidlo prevráti,

- pri bočnom náraze do prednej alebo zadnej časti vozidla,
- pri čelnom náraze do zadného previsu nákladného vozidla,
- pri čelnom náraze do ostrého objektu.
- ...



# DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA

## Oznamy

Všetky nasledujúce upozornenia slúžia na to, aby sa mohol airbag voľne nafúknuť a aby nedošlo k vážnym poraneniam v dôsledku nárazu pri jeho nafúknutí.

2



### Upozornenia týkajúce sa vodičovho airbag

- Na volante ani na jeho stredovom paneli nerobte nijaké úpravy.
- Zakrývať strednú časť volantu je zakázané.
- Na stredový panel volantu nepripevňujte nijaké predmety (spinky, logo, hodinky, stojan na telefón atď.).
- Demontovať volant je zakázané (s výnimkou kvalifikovaných pracovníkov značkových servisov).
- Pri riadení nesedzte príliš blízko pri volante: osvojte si pri riadení polohu s mierne ohnutými ramenami ➔ 68. Tým je zabezpečený dostatočný priestor na uvoľnenie airbagu a jeho správna účinnosť.

### Upozornenia vo vzťahu spolujazdcomu airbag

- Na palubnú dosku v mieste airbag neprilepujte ani nepripevňujte nijaké predmety (spinky, logo, hodinky, držiak na telefón atď.).
- Medzi palubnú dosku a cestujúceho nič nedávajte (zvíra, dáždík, palicu, balíky atď.).
- Nevykładajte si nohy na prístrojovú dosku, pri nehode by to mohlo spôsobiť vážne zranenia. Všetky časti tela majte ďalej od prístrojovej dosky (kolená, ruky, hlavu, ...).
- Hneď po demontáži detskej sedačky znovu zapnite airbag, aby ste zabezpečili ochranu spolujazdca pri náraze.

**DETSKÁ SEDAČKA UMIESTNENÁ PROTI SMERU JAZDY NESMIE BYŤ NAMONTOVANÁ NA PREDNOM SEDADLE SPOLUJAZDCA, POKIAĽ NIE SÚ DEAKTIVOVANÉ PRÍDAVNÉ ZADRŽIAVACIE SYSTÉMY ➔ 99.**

## DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA

### Bezpečnostné systémy dopĺňajúce pásy vzadu

V závislosti od vozidla môžu pozostávať z:

- predpínače slučky postranných bezpečnostných pásov;
- obmedzovače napnutia v oblasti hrudníka.

Tieto systémy fungujú súčasne alebo jednotlivo pri čelných nárazoch.


V závislosti od sily nárazu systém môže spôsobiť:

- zablokovanie bezpečnostného pásu;
- predpínač slučky bezpečnostného pásu (spustí sa, aby zabezpečil správnu vôľu pásu).

### Obmedzovač napnutia

Ak sila nárazu prekročí určitú intenzitu, tento mechanizmus obmedzí tlak bezpečnostného pásu na telo na znesiteľnú mieru.

### Napínače postranných bezpečnostných pásov

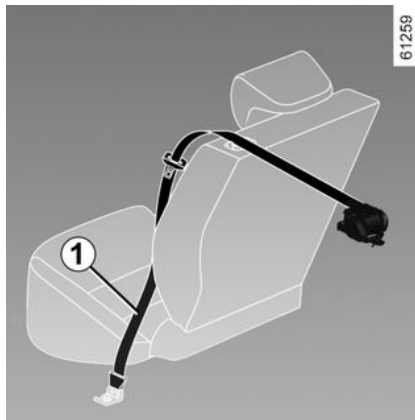

Úlohou predpínačov je pritlačiť pás k telu a znehybniť cestujúceho, čím sa zvýši účinnosť bezpečnostného pásu.

Pri zapnutom zapalovaní môže systém po silnom čelnom náraze a v závislosti od intenzity nárazu spustiť zotrvačný napínač bezpečnostného pásu **1**, ktorý okamžite zatiahne bezpečnostný pás.



- Po nehode dajte preveriť systémy pripútania.
- Akýkoľvek zásah do celého systému (predpínače, airbags, elektronické skrinky, káblové zapojenia), alebo ich použitie v inom vozidle, aj rovnakého typu, sú prísne zakázané.
- Aby nedošlo k náhodnému uvedeniu do činnosti a spôsobeniu škody, môžu airbags montovať výlučne kvalifikovaní pracovníci značkových servisov.
- Kontrolu elektrických parametrov rozbušky môžu vykonávať len osobitne zaškolení pracovníci pri použití špeciálneho vybavenia.
- Pri likvidácii vozidla požiadajte značkový servis o odstránenie plynového generátora predpínačov a airbags.

## Postranné bezpečnostné systémy

### Postranné Airbags

(v závislosti od vozidla)

Ide o airbag, ktoré tvoria príslušenstvo predných sedadiel a nafúknu sa po bo-

## DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA

koch sedadiel (na strane dverí), aby chránili cestujúcich v prípade silného bočného nárazu.

### Roletové Airbags

Tento airbag sa osadzuje (v závislosti od vozidla) pozdĺžne v hornej časti a nafúknu sa pozdĺž predných a zadných bočných okien dverí, aby chránil cestujúcich v prípade silného bočného nárazu.



V závislosti od vozidla upozorňuje na prítomnosť bezpečnostných zariadení (airbags, predpínače atď.) vo vozidle označenie na čelnom skle.

# DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA

## Oznamy

2



### Upozornenie týkajúce sa bočného airbagu airbag

- **Používanie poťahov:** na sedadlách vybavených airbagom možno používať len poťahy špeciálne určené pre vaše vozidlo. Obráťte sa na značkový servis, kde vás oboznámi so sortimentom poťahov. Používanie iných poťahov (prípadne poťahov určených pre iný typ vozidla) môže narušiť funkciu airbags a ohroziť vašu bezpečnosť.
- V prednej časti neumiestňujte medzi dvere, operadlo a čalúnenie interiéru nijaké príslušenstvo, predmety či zvieratá. Nezakrývajte operadlo sedadla predmetmi ako je oblečenie alebo príslušenstvo. Mohlo by to obmedziť činnosť airbagu a spôsobiť poranenia pri nafúknutí airbag.
- Demontáž a akýkoľvek iný zásah do sedadiel a čalúnenia sú prísne zakázané s výnimkou kvalifikovaných pracovníkov značkových servisov.
- Štrbiny na predných sedadlách (na strane dverí) zodpovedajú oblasti nafúknutia airbag: ukladať sem akékoľvek predmety je zakázané.

## Bezpečnostné systémy dopĺňajúce

Všetky nasledujúce upozornenia slúžia na to, aby sa mohol airbag voľne nafúknuť a aby nedošlo k vážnym poraneniam v dôsledku nárazu pri jeho nafúknutí.

2



airbag má za úlohu dopĺňať funkciu bezpečnostného pásu. airbag a bezpečnostný pás predstavujú neoddeliteľné prvky toho istého ochranného systému. Preto je nevyhnutné používať bezpečnostný pás sústavne. Nepoužívanie bezpečnostného pásu vystavuje cestujúcich nebezpečenstvu vážnych zranení v prípade nehody. Môže dokonca zhoršiť povrchové poranenia pokožky v súvislosti so samotným nafúknutím airbag, hoci sú možné aj sekundárne poranenia spôsobené airbagmi.

Pri prevrátení vozidla a pri náraze zozadu, hoci aj silnom, nemusí vždy dôjsť k spusteniu airbagov alebo napínačov. Nárazy pod vozidlom ako napr. vysoké obrubníky, jamy na vozovkách, kamene,... môžu vyvolať spustenie týchto systémov

- **Akokoľvek** zásahy do systému airbagu pre vodiča alebo spolujazdca (airbag, riadiace jednotky káble...) sú prísne zakázané (okrem kvalifikovaných pracovníkov siete servisov).
- Aby nedošlo k narušeniu funkčnosti alebo k náhodnému uvedeniu do činnosti, do systému airbag môžu zasahovať výlučne kvalifikovaní pracovníci značkových servisov.
- Z bezpečnostných dôvodov si nechajte skontrolovať systém airbag v prípade poškodenia vozidla po nehode, krádeži, alebo pokuse o krádež.
- Pri predaji alebo zapožičaní vozidla informujte nového kupujúceho o týchto podmienkach pri odovzdávaní tohto návodu na obsluhu vozidla.
- Pri likvidácii vozidla požiadajte značkový servis o odstránenie plynového generátora (generátorov).

# DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA

## Poruchy činnosti

2



Kontrolka **1** sa rozsvieti po zapnutí zapalovania a po niekoľkých sekundách zhasne.

Ak sa nerozsvieti po zapnutí zapalovania alebo ak sa rozsvieti, keď je motor v chode, ide o poruchu systému (airbags, predpínačov atď.) pre predné a/alebo zadné sedadlá.

Obráťte sa čo najskôr na značkový servis. Akýkoľvek odklad môže mať za následok stratu účinnosti vašej ochrany.

# BEZPEČNOSŤ DETÍ

## Všeobecne

### Preprava detí

Dbajte na to, aby ste dodržiavali platné predpisy krajiny, v ktorej sa práve nachádzate.

Dieťa, rovnako ako dospelý, musí sedieť a musí byť pripútané pri akejkoľvek dĺžke trasy. Vy ste zodpovedný za dieťa, ktoré prepravujete.

Dieťa nie je miniatúra dospelého. Je vystavené riziku špecifických zranení, pretože svaly a kosti sa ešte vyvíjajú. Samotný bezpečnostný pás nie je vhodný na jeho dopravu. Použite vhodnú detskú sedačku a správne ju používajte.



Ak chcete zabrániť otvoreniu dverí, použite funkciu „Detská poistka”

➔ 53



Náraz pri rýchlosti 50 km/h má rovnaký účinok ako pád z výšky 10 m.

Nechať dieťa nepripútané, to je ako nechať ho, aby sa hralo na štvrtom poschodí na balkóne bez zábradlia!

Nikdy nedržte dieťa v náručí. V prípade nehody ho neudržíte, aj keď budete pripútaní bezpečnostným pásom.

Ak je vaše vozidlo po dopravnej nehode, vymeňte detskú sedačku a nechajte si skontrolovať bezpečnostné pásy a systém uchytenia ISOFIX.



### Zodpovednosť vodiča pri parkovaní alebo odstavení vozidla

Nikdy neopúšťajte vaše vozidlo nechávajúc v ňom dieťa, nesamostatnú dospelú osobu alebo zvieru, a to ani len na krátky čas.

Môže ohroziť vás alebo iné osoby naštartovaním motora, zapnutím niektoré zariadenia, napríklad ovládanie okien alebo zamykanie dverí.

Navyše v teplom a/alebo slnečnom počasí teplota vo vnútri kabíny stúpa veľmi rýchlo.

**NEBEZPEČENSTVO SMRTI  
ALEBO VÁŽNYCH PORANENÍ.**

### Používanie detskej sedačky

Stupeň ochrany dieťaťa sedačkou závisí od jej schopnosti udržať dieťa a od jej inštalácie. Nesprávna inštalácia znemožňuje ochranu dieťaťa pri prudkom brzdení alebo pri náraze.

Skôr ako kúpite detskú sedačku, overte si, či je v súlade s miestnymi predpismi krajiny a či sa môže namontovať do vášho vozidla. Informujte sa v znač-

## BEZPEČNOSŤ DETÍ

kovom servise, kde vám poradia sedačky odporúčané pre vaše vozidlo.

Predpisy ohľadne prepravy detí sú špecifické pre každú krajinu.

Použitie detskej sedačky pri preprave závisí od veku a/alebo veľkosti a/alebo hmotnosti dieťaťa.

V prípade detí, ktoré nemusia byť prepravované v detskej sedačke, skontrolujte, či je bezpečnostný pás správne nastavený a zapnutý.

V každom prípade musíte dodržiavať platné predpisy krajiny, v ktorej sa práve nachádzate.

Predtým ako namontujete sedačku, prečítajte si návod na používanie a dodržiavajte pokyny. V prípade ťažkostí pri inštalácii sa obráťte na výrobcu. Odložte si návod na používanie detskej sedačky.



Buďte príkladom svojim deťom, že si zapínate bezpečnostný pás a naučte ich:

- správne sa pripútať,
- nastupovať a vystupovať na opačnej strane premávky.

Nepoužívajte detskú sedačku kúpenú „z druhej ruky“ alebo bez návodu na používanie.

Dbajte, aby žiadny predmet v alebo v blízkosti sedačky nebránil jej inštalácii.



Nikdy nenechávajte vo vozidle dieťa bez dozoru.

Skontrolujte, či je vaše dieťa pripútané a či je popruh alebo bezpečnostný pás správne nastavený a napnutý. Vyhybajte sa príliš hrubému oblečeniu, ktoré spôsobuje veľkú vôľu medzi dieťaťom a pásom ➔ 68.

Nenechávajte dieťa vykláňať sa z okna vozidla.

Skontrolujte, či je dieťa stále v správnej polohe počas celej jazdy, najmä keď zaspí.



# BEZPEČNOSŤ DETÍ

## Výber detskej sedačky



### Detské sedačky chrbtom v smere jazdy

Hlava dieťaťa je relatívne ťažšia ako hlava dospelého a krk dieťaťa je veľmi zraniteľný. Dieťa prevádzajte v tejto polohe čo možno najdlhšie (minimálne do 2 rokov). Zaisťuje hlavu aj krk. Vyberte si sedačku, ktorá dostatočne chráni dieťa z boku a vymeňte ju, akonáhle hlava dieťaťa presahuje „vajíčko“



### Detské sedačky čelom v smere jazdy

Do 18 kg alebo 4 rokov sa dieťa môže prepravovať na sedačke čelom v smere jazdy. Vyberte si sedačku podľa veľkosti dieťaťa: hlava a panva...

V prvom rade je potrebné chrániť hlavu a panvu dieťaťa. Ak je sedačka orientovaná čelom v smere jazdy, jej poriadne upevnenie vo vozidle znižuje riziko poranenia hlavy. Prepravujte svoje dieťa v sedačke čelom v smere jazdy podľa veku s použitím popruhu. Vyberte si sedačku s dostatočnou postrannou ochranou.



### Podsedačky

Dieťa ťažšie ako 15 kg alebo staršie ako 4 roky môže cestovať na podsedačku, ktorý umožňuje prispôsobiť bezpečnostný pás jeho veku. Podsedač musí mať vodidlo bezpečnostného pásu cez stehná dieťaťa, nie cez brucho. Výškovo nastaviteľné operadlo je vybavené vodidlom na popruh, ktorý musí prechádzať cez stred ramena. Nikdy nesmie prechádzať cez krk alebo ruku. Vyberte si sedačku s dostatočnou postrannou ochranou.

**Zoznam výrobcov odporúčaných spôsobov zadržiavania detí:**



63132

## výber upevnenia detskej sedačky

Existujú dva spôsoby pripevnenia detských sedačiek: pomocou bezpečnostného pásu alebo pomocou systému ISOFIX.

### Upevnenie bezpečnostným pásom

Bezpečnostný pás musí byť nastavený tak, aby plnil svoju funkciu pri prudkom brzdení alebo náraze.

Dodržiavajte smer vedenia popruhu určeného výrobcom detskej sedačky.

Vždy skontrolujte zapnutie bezpečnostného pásu potiahnutím zvrchu, potom ho napnite, pričom zatlačte sedačku do sedadla.

Skontrolujte správnosť upevnenia sedačky pohybom vľavo/vpravo a dopredu/dozadu: sedačka musí zostať riadne uchytená.

Skontrolujte, či nie je detská sedačka nainštalovaná priečne a či nie je umiestnená oproti oknu.



Nepoužívajte detskú sedačku, ak hrozí, že sa uvoľní bezpečnostný pás, ktorý ju zadržiava: základňa sedačky sa nesmie opierať o sponu a/alebo západku bezpečnostného pásu.



Bezpečnostný pás nesmie byť nikdy uvoľnený alebo skrútený. Nikdy nevedte pás popod rameno ani poza chrbát.

Skontrolujte, či nie je pás poškodený v dôsledku prudkého brzdenia.

Ak bezpečnostný pás nefunguje normálne, nemôže ochrániť dieťa. Poradte sa v značkovom servise. Nepoužívajte toto miesto, kým nie je bezpečnostný pás opravený.

## Pripojenie pomocou systému ISO-FIX

Schválené detské sedačky ISOFIX sa schvaľujú v súlade s platnými predpismi, ak platí niektorý z nasledujúcich štyroch prípadov:

- Univerzálna sedačka ISOFIX 3-bodová čelom v smere jazdy;
- Polouniverzálna sedačka ISOFIX 2-bodová;
- špecifické pre vozidlo;
- i-Size vybavené:
  - bezpečnostným pásom, ktorý sa pripája k tretiemu krúžku príslušného sedadla,
  - alebo obsahuje podperu, ktorá spočíva na podlahe vozidla a zhodu-

# BEZPEČNOSŤ DETÍ

je sa so schváleným sedadlom i-Si-ze a ktorej úlohou je zabrániť pohybu detskej sedačky v prípade nárazu.

V posledných troch prípadoch si overte, či sa môže detská sedačka inštalovať. Pozrite zoznam vhodných vozidiel.



Na súčiastiach pôvodne namontovaného zadržiavacieho systému (bezpečnostné pásy, ISOFIX, sedadlá a ich upevnenie) sa nesmú vykonávať žiadne úpravy.

Detskú sedačku upevníte pomocou zámkov ISOFIX, ak sú vo výbave. Systém ISOFIX zabezpečuje ľahkú, rýchlu a spoľahlivú montáž.

Systém ISOFIX pozostáva z 2 krúžkov a v niektorých prípadoch z troch.




Kotviace body ISOFIX sú určené výlučne pre detské sedačky so systémom ISOFIX. Nikdy neupevňujte iné detské sedačky, ani bezpečnostný pás alebo iné predmety do týchto kotviacich bodov.

Presvedčte sa, či nič nezavadzia v mieste kotviacich bodov. Ak je vaše vozidlo po dopravnej nehode, nechajte si skontrolovať systém uchytenia ISOFIX a vymeňte detskú sedačku.



Pred použitím detskej sedačky ISOFIX, ktorú ste získali pre iné vozidlo, sa presvedčte, či ju možno inštalovať. Pozrite zoznam vozidiel u výrobcu výbavy, do ktorých sa sedačka môže namontovať.

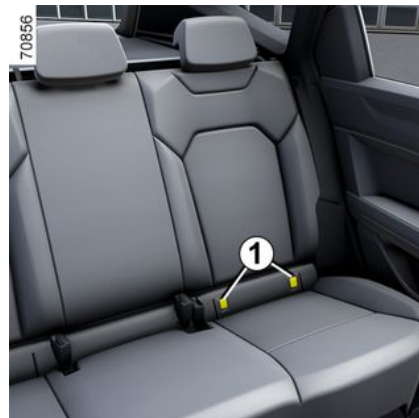

Obidva krúžky sa nachádzajú za zip-  
sami **1** medzi operadlom a sedacou  
časťou sedadla a sú označené znač-

kou


Tretí krúžok **4** na každej strane sedad-  
la v druhom rade sa používa na uchy-  
tenie horného pásu **2** niektorých det-  
ských sedačiek.

**Zadné miesta**

2

# BEZPEČNOST DETÍ

2

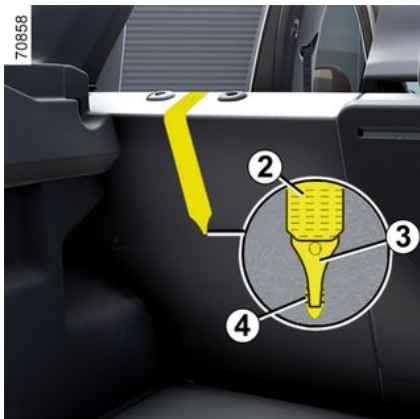

Horný pás **2** by mal byť umiestnený medzi operadlom sedadla a batožinového priestoru.


Ak to chcete urobiť, odstráňte batožinového priestoru ➔ **307**.

Pripevnite háčik **3** k pásu na jeden z krúžkov **4** označených symbolom



Potiahnite horný pás **2** tak, aby sa operadlo detskej sedačky dotýkalo operadla sedadla vozidla.

**Poznámka: je mimoriadne dôležité** používať krúžky označené symbolom

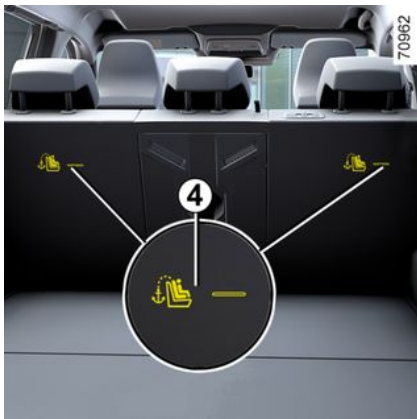

Tretí krúžok **4** na každej strane sedadla v druhom rade sa používa na uchytienie horného pásu **2** niektorých detských sedačiek.

Krúžky sa nachádzajú na operadlách zadných sedadiel a sú označené symbolom



Prestrčte pás medzi operadlo sedadla a batožinového priestoru (odstránenie batožinového priestoru: ➔ **307**). Pripevnite háčik k jednému z krúžkov **4**.



Skontrolujte, či sa operadlo detskej sedačky čelom v smere jazdy dotýka operadla sedadla. Detská sedačky nie je vždy položená na sedáku sedadla.



Pás detskej sedačky upevnite **bezpodmienečne** do príslušného krúžku.

# DETSKÉ SEDAČKY

## inštalácia detskej sedačky, všeobecné informácie

Niektoré miesta nie sú vhodné na inštalovanie detskej sedačky. Na obrázku a v montážnej tabuľke je uvedené, kam sa má detská sedačka ➔ 90, ➔ 94 pripevniť.



Pri montáži detskej sedačky uprednostnite zadné sedadlo.

Presvedčte sa, či detská sedačka alebo nohy dieťaťa neb-  
ránia pri správnom zaistení pred-  
ného sedadla ➔ 62.

Presvedčte sa, či namontovanie  
detskej sedačky do vozidla nemô-  
že spôsobiť jej uvoľnenie od  
spodnej časti.

Ak musíte vybrať opierku hlavy,  
presvedčte sa, či je riadne odlo-  
žená, aby v prípade prudkého  
brzdzenia alebo nárazu nebola vy-  
mrštená.

Detskú sedačku pripevnite aj vte-  
dy, keď je prázdna, aby v prípade  
prudkého brzdzenia alebo nárazu  
nebola vymrštená.

Uvedené typy detských sedačiek ne-  
musia byť k dispozícii. Predtým, ako  
použijete detskú sedačku, overte si u  
výrobcu vozidla, či sa montuje.

### Vpredu

Preprava dieťaťa na mieste spolujazd-  
ca vpredu je špecifická pre každú kraji-  
nu. Prečítajte si platné právne predpisy  
a dodržiavajte informácie v tabuľke  
a schéme inštalácie ➔ 90 ➔ 94.

Pred inštalovaním detskej sedačky na  
toto miesto (ak je to povolené a v zá-  
vislosti od vozidla):

- úplne znížte bezpečnostný pás,
- sedadlo posuňte úplne dozadu,
- jemne odklopte operadlo sedadla z  
vertikálnej polohy (približne 25°),
- vo vozidlách, ktoré sú tak vybavené,  
zvýšte sedačku na maximum.

Vždy úplne zdvihnite hlavové opierky  
sedadiel, aby neblokovali detskú se-  
dačku ➔ 62.

Po inštalácii detskej sedačky posuňte  
sedadlo predného spolujazdca aspoň  
o jeden zárez dopredu. Detská sedač-  
ka otočená chrbtom k smeru jazdy sa  
nesmie dotýkať palubnej dosky.

Po nainštalovaní detskej sedačky už  
nemeňte ostatné nastavenia.



## RIZIKO SMRTI ALEBO ŤAŽKÉHO ZRANENIA:

pred montážou detskej  
sedačky umiestnenej  
proti smeru jazdy na predné se-  
dadlo spolujazdca skontrolujte, či  
bol airbag deaktivovaný ➔ 99.

### Postranné zadné miesta

Košík sa inštaluje po šírke vozidla a  
zaberá aspoň dve miesta. Hlava musí  
smerovať na opačnú stranu ako sú  
dvere vozidla.

Pred nainštalovaním detskej sedačky  
do kotviacich bodov ISOFIX na zadnej  
sedačke skontrolujte, či sa jazyčky  
bezpečnostného pásu nenachádzajú  
medzi dvomi kotviacimi bodmi ISOFIX  
danej sedačky. Ak je to potrebné, pre-  
miestnite sponu príslušného miesta  
smerom dovnútra vozidla.

Pri inštalácii detskej sedačky chrbtom  
v smere jazdy posuňte predné sedadlo  
čo najviac dopredu, potom posuňte  
operadlo predného sedadla, čo najďa-  
lej tak, aby sa nedotýkalo detskej se-  
dačky.

Pre bezpečnosť dieťaťa sediaceho če-  
lom v smere jazdy posuňte sedačku čo  
možno najviac dopredu, operadlo dajte

## DETSKÉ SEDAČKY

do zvislej polohy, aby ste zabránili kontaktu sedadla s nohami dieťaťa.

V každom prípade vytiahnite opierku hlavy zadného sedadla, na ktorom sa nachádza detská sedačka ➔ 65.

V prípade potreby umiestnite zadné sedadlo čo najviac dozadu. Tento krok treba urobiť ešte pred umiestnením detskej sedačky. Skontrolujte, či sa detská sedačka opiera o operadlo zadného sedadla.

### Stredné miesto vzadu

Inštalovanie detskej sedačky na toto miesto je povolené jedine vtedy, ak je vybavené bezpečnostným pásom s navíjačom.

Ostatné informácie sa dozviete v značkovom servise.



Uistite sa, že detská sedačka alebo nohy dieťaťa nebránia uzamknutiu na mieste sedadla pred ➔ 62 alebo ➔ 65.



Inštalovať detskú sedačku s pevnými podperami na prostredné zadné sedadlo je zakázané. **NEBEZPEČENSTVO SMRTI ALEBO VÁŽNYCH PORANENÍ.**



### Inštalácia podsedačka (kategória 2 alebo 3)

Skontrolujte, či bezpečnostný pás ➔ 68 správne funguje (navíja sa).

Nastavte bezpečnostný pás umiestnením:

- ramenný pás na rameno dieťaťa bez toho, aby sa dotýkal krku,
- brušného pásu tak, aby ležal naplocho na stehnách a opieral sa o panvu.

Ak je to potrebné, upravte polohu sedadla.




# DETSKÉ SEDAČKY

Upevnenie bezpečnostným pásom

2

Zobrazenie inštalácie pre päťdverovú, päťmiestnu verziu

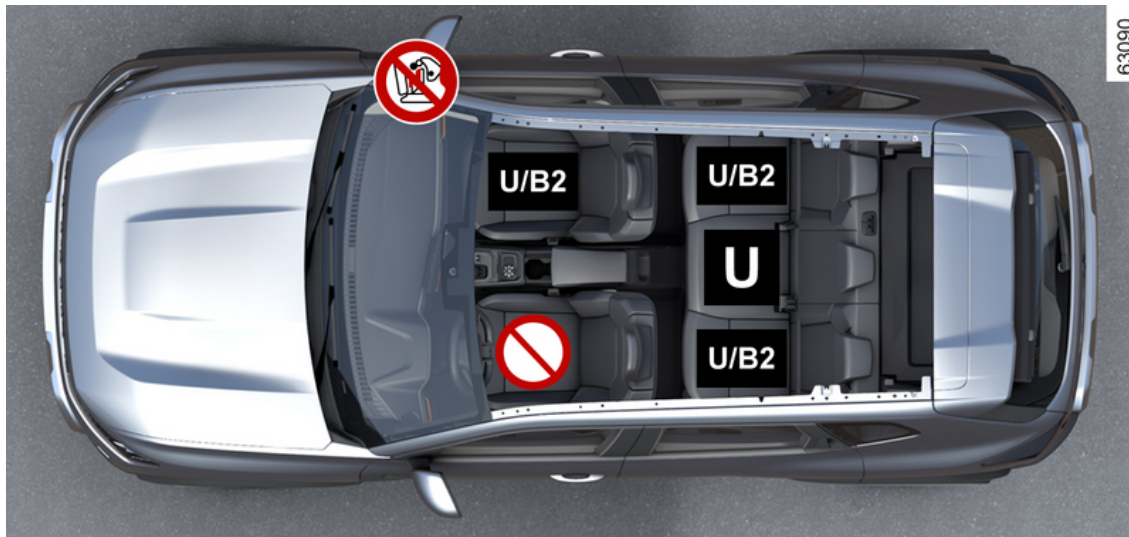



# DETSKÉ SEDAČKY



Skôr než posadíte spolujazdca alebo nainštalujete detskú sedačku, skontrolujte stav airbagu.



Miesto nevhodné na umiestnenie detskej sedačky.



Sedadlo vybavené na pripevnenie sedadla schváleného ako „univerzálne“ pomocou bezpečnostného pásu.



: sedadlo umožňujúce používať detskú sedačku s „B2“, ktorú možno pripevniť bezpečnostným pásom.



**NEBEZPEČENSTVO SMRTI ALEBO VÁŽNYCH PORANENÍ:** predtým, ako na miesto spolujazdca vpredu nainštalujete detskú sedačku chrbtom v smere jazdy, skontrolujte, či je airbag vypnutý ➔ 99.



Skontrolujte, či je vaše dieťa pripútané a či je popruh alebo bezpečnostný pás správne nastavený a napnutý ➔ 68. V prípade potreby upravte polohu sedadla.



Používanie nevhodného bezpečnostného systému pre deti v tomto vozidle neochráni dostatočne bábätko ani dieťa. Hrozí nebezpečenstvo vážneho alebo smrteľného poranenia.



Je zakázané umiestniť detskú sedačku na susedné voľné sedadlo, keď je operadlo sklopené na ostatné sedadlá ➔ 65.

# DETSKÉ SEDAČKY

## Tabuľka inštalácie

2

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté informácie, ktoré boli uvedené na schéme inštalácie, aby sa zabezpečilo dodržiavanie platných predpisov.

| Typ detskej sedačky                                                             | Hmotnosť dieťaťa           | Miesto pre cestujúceho vpredu                                 |                                        | Zadné miesta     |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                                                 |                            | S airbag, ktoré nie je možné deaktivovať ani airbag aktivovať | Bez deaktivovaného airbag alebo airbag | Postranné miesta | Prostredné miesto |
| <b>Priečna vanička</b><br>Homologované pre kategóriu 0                          | < ako 10 kg                | X                                                             | X                                      | U (4)            | X                 |
| <b>„Vajíčko“ chrbtom v smere jazdy</b><br>Homologované pre kategóriu 0 alebo 0+ | < do 13 kg                 | X                                                             | U (2) (3)                              | U (5)            | U (5) (7)         |
| <b>Sedačka chrbtom v smere jazdy</b><br>Homologované pre kategóriu 0+ alebo 1   | < do 13 kg a od 9 do 18 kg | X                                                             | U (2) (3)                              | U (5)            | U (5) (7)         |
| <b>Sedačka čelom v smere jazdy</b><br>Homologované pre kategóriu 1              | 9 kg až 18 kg              | U (1) (3)                                                     | X                                      | U (6)            | U (6) (7)         |
| <b>Zvýšená sedačka</b><br>Homologované pre kategóriu 2 alebo 3                  | 15 až 25 kg a 22 až 36 kg  | U/B2 (1) (3)                                                  | X                                      | U/B2 (6)         | U (6)             |

# DETSKÉ SEDAČKY



**(1) NEBEZPEČENSTVO USMRTENIA ALEBO VÁŽNEHO ZRANENIA:** skôr než nainštalujete detskú sedačku otočenú proti smeru jazdy na miesto vpredu, skontrolujte, či je airbag spolujazdca vypnutý.

**(2) RIZIKO SMRTI ALEBO ŤAŽKÉHO ZRANENIA:** pred montážou detskej sedačky umiestnenej proti smeru jazdy na predné sedadlo spolujazdca skontrolujte, airbagči bola deaktivovaná ➔ 99.

2

**Pozrite si brožúru „Výbava pre bezpečnosť detí“, ktorá je k dispozícii v sieti predajcov, kde si vyberiete vhodnú detskú sedačku pre svoje dieťa, ktorá sa odporúča pre vaše vozidlo.**

**X** = Miesto nevhodné na umiestnenie detskej sedačky.

**U** = Sedačka umožňujúca pripevnenie detskej sedačky s homologizáciou „Universal“ bezpečnostným pásom: skontrolujte, či ju možno namontovať.

**B2** = Podsedáky v skupinách 2 a 3 (15 až 25 kg a 22 až 36 kg).

**(3)** Zdvihnite sedadlo na maximum a umiestnite ho čo najviac dozadu, pričom operadlo sedadla mierne nakloníte (približne o 25°).

**(4)** Košík inštalujte priečne a zaberá aspoň dve miesta. Hlava musí smerovať na opačnú stranu ako sú dvere vozidla.

**(5)** Ak chcete nainštalovať detskú sedačku otočenú proti smeru jazdy, posuňte predné sedadlo čo najviac dopredu a potom posuňte predné sedadlo dozadu tak ďaleko, aby sa nedotýkalo detskej sedačky.

**(6)** Vždy zasuňte opierku hlavy zadného sedadla, na ktorom sa nachádza detská sedačka. Tento úkon treba urobiť ešte pred umiestnením detskej sedačky ➔ 62. Sedadlo pred dieťaťom posuňte dopredu. Posunutím operadla dopredu zabránite kontaktu medzi sedadlom a nohami dieťaťa.




**(7) NEBEZPEČENSTVO USMRTENIA ALEBO VÁŽNEHO ZRANENIA:** inštalovať detskú sedačku s pevnou podporou je zakázané.

# DETSKÉ SEDAČKY

## Upevnenie systémom ISOFIX

2

Zobrazenie inštalácie pre päťdverovú, päťmiestnu verziu

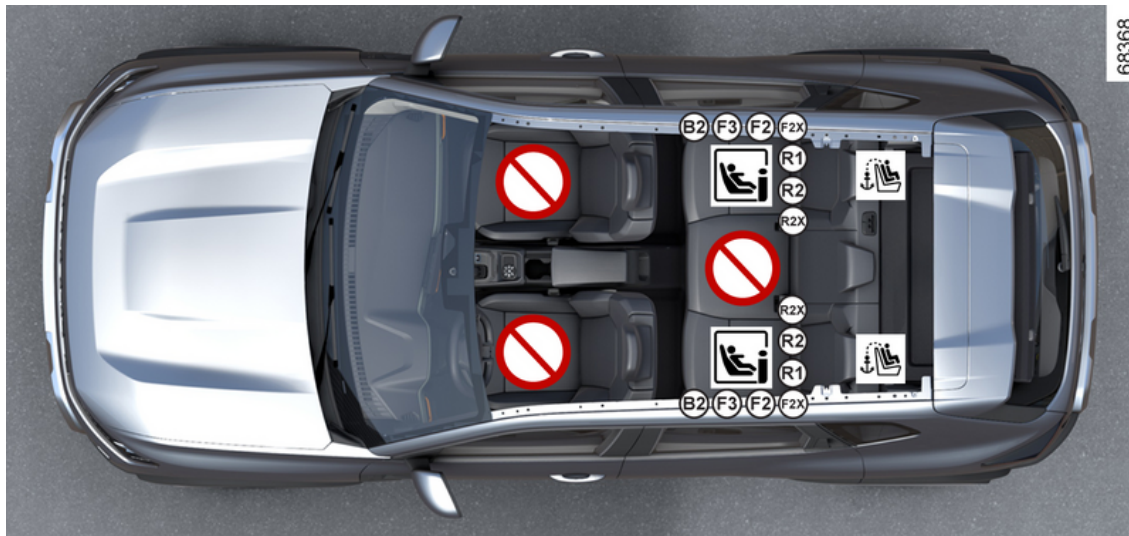

# DETSKÉ SEDAČKY



Miesto nevhodné na umiestnenie detskej sedačky.

## Detská sedačka upevnená bezpečnostným systémom ISOFIX



Miesto vhodné na montáž detskej sedačky ISOFIX.



Postranné miesta vzadu sú vybavené kotviacimi bodmi umožňujúcimi upevnenie „univerzálnej“ detskej sedačky ISOFIX čelom v smere jazdy. Kotviace body  sú umiestnené v batožinovom priestore a sú viditeľné.



Skontrolujte, či je vaše dieťa pripútané a či je popruh alebo bezpečnostný pás správne nastavený a napnutý ➔ 68. V prípade potreby upravte polohu sedadla.



Používanie nevhodného bezpečnostného systému pre deti v tomto vozidle neochráni dostatočne bábätko ani dieťa. Hrozí nebezpečenstvo vážneho alebo smrteľného poranenia.



Je zakázané umiestniť detskú sedačku na susedné voľné sedadlo, keď je operadlo sklopené na ostatné sedadlá ➔ 65.

# DETSKÉ SEDAČKY

## Tabuľka inštalácie

2

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté informácie, ktoré boli uvedené na schéme inštalácie, aby sa zabezpečilo dodržiavanie platných predpisov.

| Typ detskej sedačky                                                             | Hmotnosť dieťaťa           | Veľkosť sedačky [upevnenie] | Miesto pre cestujúceho vpredu       |                                        | Zadné miesta     |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                                                 |                            |                             | S airbag, ktoré sa nedá deaktivovať | Bez deaktivovaného airbag alebo airbag | Postranné miesta | Prostredné miesto |
| <b>Priečna vanička</b><br>Homologované pre kategóriu 0                          | < ako 10 kg                | L1 [F], L2 [G]              | X                                   | X                                      | X                | X                 |
| <b>„Vajíčko“ chrbtom v smere jazdy</b><br>Homologované pre kategóriu 0 alebo 0+ | < do 13 kg                 | R1 [E]                      | X                                   | X                                      | IL (1)           | X                 |
| <b>Sedačka chrbtom v smere jazdy</b><br>Homologované pre kategóriu 0+ alebo 1   | < do 13 kg a od 9 do 18 kg | R2 [D], R2X [D]             | X                                   | X                                      | IL (1)           | X                 |
|                                                                                 |                            | R3 [C]                      | X                                   | X                                      | X                | X                 |
| <b>Sedačka čelom v smere jazdy</b><br>Homologované pre kategóriu 1              | 9 kg až 18 kg              | F3 [A], F2 [B], F2X [B1]    | X                                   | X                                      | IUF-IL (1) (2)   | X                 |
| <b>Zvýšená sedačka</b><br>Homologované pre kategóriu 2 alebo 3                  | 15 až 25 kg a 22 až 36 kg  | B2                          | X                                   | X                                      | IUF-IL (1) (2)   | X                 |
|                                                                                 |                            | B3                          | X                                   | X                                      | X                | X                 |

# DETSKÉ SEDAČKY

| Typ detskej sedačky | Hmotnosť dieťaťa              | Veľkosť sedačky [upevnenie] | Miesto pre cestujúceho vpredu       |                                        | Zadné miesta     |                   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------|
|                     |                               |                             | S airbag, ktoré sa nedá deaktivovať | Bez deaktivovaného airbag alebo airbag | Postranné miesta | Prostredné miesto |
| Sedadlo i-Size      | Sedačka chrbtom v smere jazdy |                             | X                                   | X                                      | i-U(1)           | X                 |
|                     | Sedačka čelom v smere jazdy   |                             | X                                   | X                                      | i-UF(1) (2)      | X                 |
|                     | Zvýšená sedačka               |                             | X                                   | X                                      | i-UF(1) (2)      | X                 |

**Pozrite si brožúru „Výbava pre bezpečnosť detí“, ktorá je k dispozícii v sieti predajcov, kde si vyberiete vhodnú detskú sedačku pre svoje dieťa, ktorá sa odporúča pre vaše vozidlo.**

**X** = Miesto nevhodné na umiestnenie detskej sedačky.

**IUF** = Miesto vhodné na upevňovanie sedačky čelom v smere jazdy systémom ISOFIX homologovanej ako „univerzálna“; overte si, či sa inštaluje.

**IL** = Sedadlo, ktoré umožňuje pripevnenie detských sedačiek s homologizáciou „polouniverzálnou“ alebo „špecifickou“ pomocou príchytiek ISOFIX; skontrolujte, či sa dá správne namontovať.

**i-U** = Vhodné len pre „univerzálne“ zadržiavacie systémy i-Size smerujúce dopredu a dozadu: skontrolujte, či sa dá namontovať.

**i-UF** Vhodné len pre „univerzálne“ zadržiavacie systémy i-Size smerujúce dopredu a dozadu: skontrolujte, či sa dá namontovať.

**(1)** Ak chcete nainštalovať detskú sedačku otočenú proti smeru jazdy, posuňte predné sedadlo čo najviac dopredu a potom posuňte predné sedadlo dozadu tak ďaleko, aby sa nedotýkalo detskej sedačky.

**(2)** Vždy zasuňte opierku hlavy zadného sedadla, na ktorom sa nachádza detská sedačka. Tento úkon treba urobiť ešte pred umiestnením detskej sedačky ➔ 65. Sedadlo pred dieťaťom posuňte dopredu. Posunutím operadla dopredu zabránite kontaktu medzi sedadlom a nohami dieťaťa.

Veľkosť detskej sedačky ISOFIX je označená písmenom:

- F3 [A], F2 [B], F2X[B1]: pre sedačky čelom v smere jazdy kategórie 1 (od 9 do 18 kg);
- R2 [D], R2X [D], R3 [C]: sedadlá orientované proti smeru jazdy alebo škupinové sedadlá skupiny 0+ (menej ako 13 kg) alebo skupiny 1 (9 až 18 kg);
- R1 [E] škupinové sedadlá orientované proti smeru jazdy v skupine 0 (menej ako 10 kg) alebo 0+ (menej ako 13 kg);
- L1[F], L2 [G]: košíky kategórie 0 (do 10 kg);

## DETSKÉ SEDAČKY

- B2, B3: podsedačky v skupinách 2 a 3 (15 až 25 kg a 22 až 36 kg).

2



# BEZPEČNOSŤ DETÍ: VYPNUTIE, ZAPNUTIE AIRBAGU PRE SPOLUJAZDCA VPREDU



airbag pasažiera sa môže deaktivovať alebo aktivovať len pri stojacom vozidle s vypnutým zapáľovaním.

## Deaktivácia airbag spolujazdca



Pred inštaláciou detskej sedačky na sedadlo spolujazdca vpredu:

- overte si, či sa vaša sedačka dá na toto sedadlo namontovať,
- v prípade detskej sedačky otočenej chrbtom v smere jazdy je mimoriadne dôležité **vypnúť** airbag.



**Deaktivácia airbag:** pri stojacom vozidle a vypnutom zapáľovaní stlačte a otočte záмок **1** do polohy **OFF**.

Po zapnutí zapáľovania **musíte** skontrolovať, či na displeji svieti kontrolka



Táto kontrolka zostáva nepretržite svietiť, čo znamená, že detskú sedačku môžete nainštalovať.



## NEBEZPEČENSTVO

Keďže nasadenie predného spolujazdca airbag nie je kompatibilné s umiestnením detskej sedačky orientovanej proti smeru jazdy, **NI-KDY nemontujte detský zadržiavací systém orientovaný proti smeru jazdy na sedadlo chránené AKTIVOVANÝM predným AIRBAG**. V opačnom prípade by to mohlo viesť k **SMR-TI DIEŤAŤA** alebo **VÁŽNEMU ZRANENIU**.



# BEZPEČNOSŤ DETÍ: VYPNUTIE, ZAPNUTIE AIRBAGU PRE SPOLUJAZDCA VPREDU

2



61614

Tieto inštrukcie vám pripomínajú označenia na palubnej doske a štítky **A** na každej strane slnečnej clony pre spolujazdca **3** (pozrite si vyššie uvedené štítky).

## Aktiváciaairbag spolujazdca



62036

Hneď po demontáži detskej sedačky znovu zapnite airbag, aby ste zabezpečili ochranu spolujazdca pri náraze.

**Opätovné zapnutie airbag: keď vozidlo stojí a zapalovanie motora je vypnuté**, zatlačte a pootočte zámok **1** do polohy **ON**.

Po zapnutí zapalovania **bezpodmienečne** skontrolujte, či nesvieti výstraž-

ná kontrolka  na displeji **2**.

## Poruchy činnosti



70580

V prípade poruchy systému aktivácie/deaktivácie predného spolujazdca airbag sa na prístrojovom paneli zobrazia

výstražné kontrolky  a . Vypnite zapalovanie a skontrolujte polohu zámku **1**.

Zapnite zapalovanie: výstražné kontrolky zhasnú.

Ak problém pretrváva, signalizuje to poruchu systému. V takom prípade je zakázané, aby bola na prednom sedadle spolujazdca namontovaná detská sedačka otočená proti smeru jazdy alebo aby na tomto sedadle sedel iný cestujúci.


## BEZPEČNOSTĚ DETÍ: VYPNUTIE, ZAPNUTIE AIRBAGU PRE SPOLUJAZDCA VPREDU

Obrátte sa čo najskôr na značkový servis.

2

# RIADENIE

Pozícia vodiča: ľavostranné riadenie

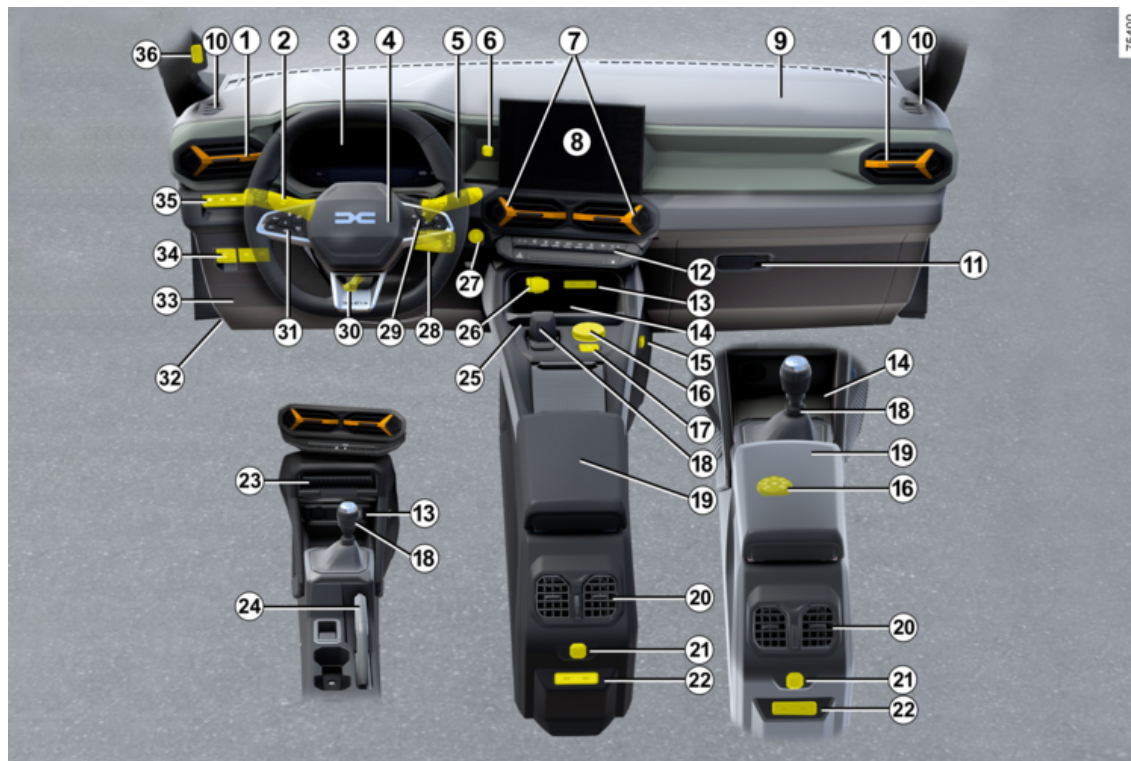

# RIADENIE

## Opísaná výbava ZÁVISÍ OD VERZIE VOZIDLA A KRAJINY.

**1.** Bočné vetracie otvory.

**2.** Páčka:

- smerové svetlá,
- vonkajšie svetlá;
- zadné hmlové svetlá.

**3.** Prístrojová doska.

**4.** Umiestnenie vodiča, klaksón airbag.

**5.** Páčka na ovládanie funkcií čelného skla na stĺpiku riadenia a zadného ostrekovača/stierača.

**6.** Umiestnenie držiaka telefónu.

**7.** Stredné vetracie otvory

**8.** Multimediálna obrazovka.

**9.** Umiestnenie airbag pre spolujazdca.

**10.** Ofukovacie štrbiny.

**11.** Príručná skrinka

**12.** Ovládač:

- kúrenie alebo klimatizácia;
- vyhrievané predné sedadlá;
- výstražné svetlá,
- elektrické zamykanie dverí;
- ...

**13.** Zásuvky USB-C.

**14.** Zóna na nabíjanie/odloženie telefónu

**15.** Držiak na rôzne príslušenstvo YouClip.

**16.** Výber režimu 4x4 (4WD);

– zapínanie/vypínanie funkcie kontroly rýchlosti pri klesaní.

**17.** Tlačidlo parkovania v prípade automatickej prevodovky.

**18.** Páka voliča alebo, v závislosti od vozidla, radiaca páka.

**19.** Stredná laktová opierka/odkladací priestor.

**20.** Zadné vetracie otvory.

**21.** Držiak na rôzne príslušenstvo YouClip.

**22.** Zásuvky USB-C.

**23.** Spodná priehradka palubnej dosky.

**24.** Ručná brzda.

**25.** Držiak telefónu

**26.** Zásuvka na príslušenstvo.

**27.** Tlačidlo štartovania/vypínania motora alebo, v závislosti od vozidla, spínač zapalovania.

**28.** Ovládače autorádia.

**29.** Ovládač:

- ovládač prehľadu informácií palubného počítača a menu osobných nastavení vozidla;
- diaľkový ovládač rádia, navigačného systému.

**30.** Páčka nastavenia výšky a hĺbky volantu.

**31.** Hlavný vypínač a ovládacie prvky tempomatu, obmedzovača rýchlosti alebo, v závislosti od vozidla, adaptívneho tempomatu Stop and Go.

**32.** Páčka otvárania kapoty.

**33.** Pevný odkladací priestor a poisťková skrinka.

**34.** Ovládač:

- zapnutie/vypnutie elektronickej parkovacej brzdy;
- Prepínanie LPG;
- otváranie zadných dverí;
- ...


**35.** Ovládač:

- Aktivácia/deaktivácia My Safety;
- elektrického nastavovania dosvitu svetlometov;
- zapínanie/vypínanie úsporného režimu ECO;
- ovládanie aktivácie/deaktivácie trakčnej kontroly;
- zapínanie/vypínanie funkcie Stop and Start.

**36.** Vnútorná kamera.

# RIADENIE

## Riadiaci panel s riadením vpravo

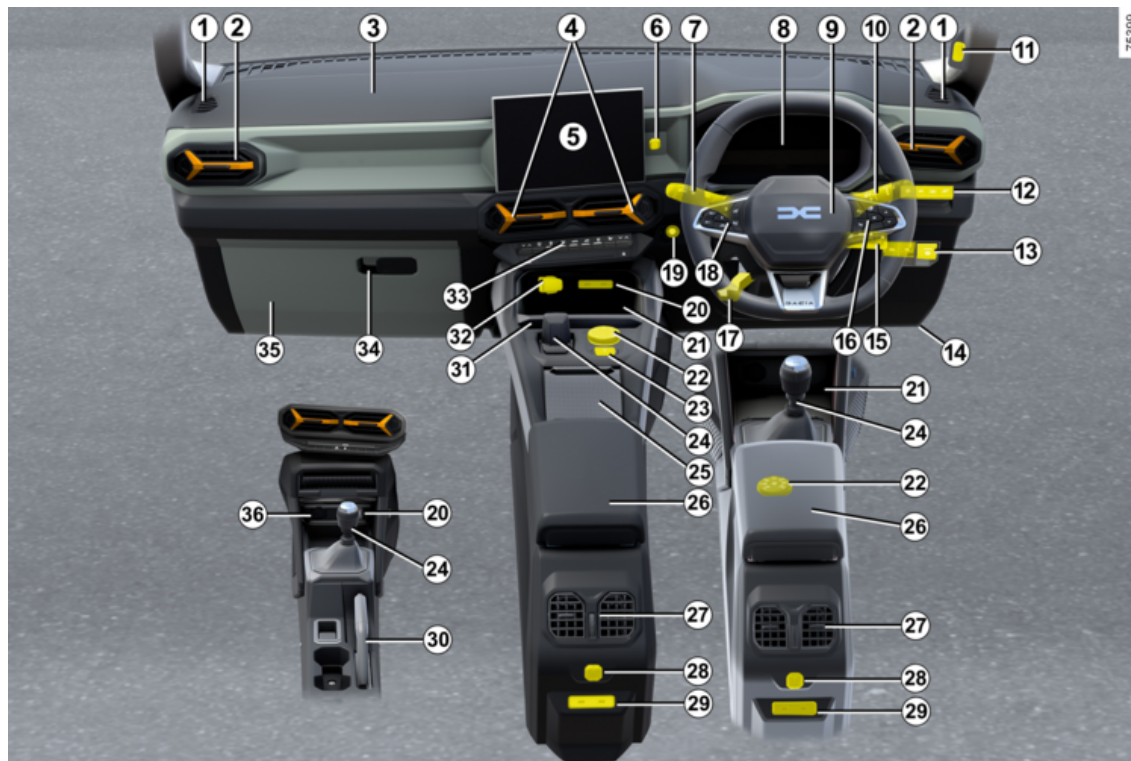



# RIADENIE

## Opísaná výbava ZÁVISÍ OD VERZIE VOZIDLA A KRAJINY.

1. Ofukovacie štrbiny.
2. Bočné vetracie otvory.
3. Umiestnenie airbag pre spolujazdca.
4. Stredné vetracie otvory
5. Multimediálna obrazovka.
6. Umiestnenie držiaka telefónu.
7. Páčka:
  - smerové svetlá,
  - vonkajšie svetlá;
  - zadné hmlové svetlá.
8. Prístrojová doska.
9. Umiestnenie vodiča, klaksón airbag.
10. Páčka na ovládanie funkcií čelného skla na stĺpiku riadenia a zadného ostrekovača/stierača.
11. Vnútorná kamera.
12. Ovládač:
  - Aktivácia/deaktivácia My Safety;
  - elektrického nastavovania dosvitu svetlometov;
  - zapínanie/vypínanie úsporného režimu ECO;
  - ovládanie aktivácie/deaktivácie trakčnej kontroly;


- zapínanie/vypínanie funkcie Stop and Start.
13. Ovládač:
    - zapnutie/vypnutie elektronickej parkovacej brzdy;
    - Prepínanie LPG;
    - otváranie zadných dverí;
    - ...
  14. Páčka otvárania kapoty.
  15. Ovládače autorádia.
  16. Ovládač:
    - ovládač prehľadu informácií palubného počítača a menu osobných nastavení vozidla;
    - diaľkový ovládač rádia, navigačného systému.
  17. Páčka nastavenia výšky a hĺbky volantu.
  18. Hlavný vypínač a ovládacie prvky tempomatu, obmedzovača rýchlosti alebo, v závislosti od vozidla, adaptívneho tempomatu Stop and Go.
  19. Tlačidlo štartovania/vypínania motora alebo, v závislosti od vozidla, spínač zapalovania.
  20. Zásuvky USB-C.
  21. Zóna na nabíjanie/odloženie telefónu
  22. Výber režimu 4x4 (4WD);

- zapínanie/vypínanie funkcie kontroly rýchlosti pri klesaní.
23. Tlačidlo parkovania v prípade automatickej prevodovky.
  24. Páka voliča alebo, v závislosti od vozidla, radiaca páka.
  25. Odkladacie priestory v stredovom paneli
  26. Stredná laktová opierka/odkladací priestor.
  27. Zadné vetracie otvory.
  28. Držiak na rôzne príslušenstvo YouClip.
  29. Zásuvky USB-C.
  30. Ručná brzda.
  31. Držiak telefónu
  32. Zásuvka na príslušenstvo.
  33. Ovládač:
    - kúrenie alebo klimatizácia;
    - vyhrievané predné sedadlá;
    - výstražné svetlá,
    - elektrické zamykanie dverí;
    - ...
  34. Príručná skrinka
  35. Pevný odkladací priestor a poistková skrinka.
  36. Spodná priehradka palubnej dosky.

# PALUBNÝ POČÍTAČ

## Všeobecne

### 2 Palubný počítač **A** alebo **B**

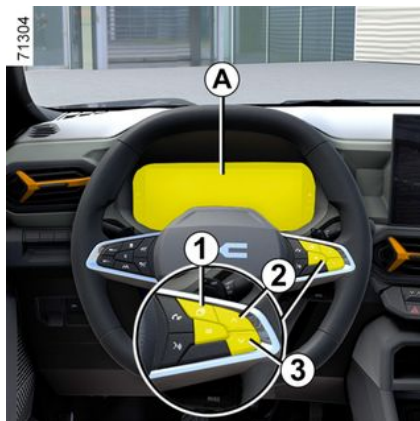


V závislosti od vozidla umožňuje zobrazenie nasledujúcich funkcií v zóne **5**. Vyberte funkcie opakovaným stlačením prepínača **2** alebo **3**:

- počet najazdených kilometrov;
- nastavenia jazdy;
- informačné hlásenia,
- prevádzkové chybové hlásenia (súvisiace s výstražnou kontrolkou



- výstražné hlásenia (súvisiace s výstražnou kontrolkou **STOP**);

- ECO monitor;
- v závislosti od vozidla, toku energie;
- sklon vozidla a kompas;
- orientačné informácie;
- mediálne informácie (len prístrojová doska **A**).

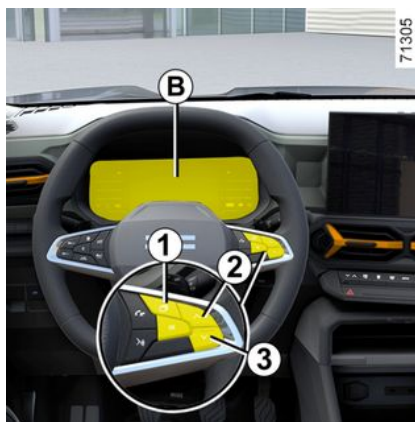

Zóna **4** je prispôsobiteľná pomocou prepínača **1** a zobrazuje nasledujúce funkcie:


- otáčkomer alebo, v závislosti od vozidla, merač nabíjania;
- asistencie pri riadení;
- navigácia (iba prístrojová doska **A**).

**A**



70599

**B**

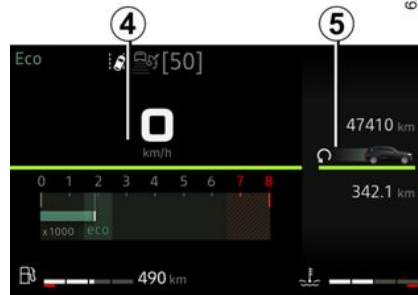

62326

## Výbery pre zobrazenie v zóne **5**

(zobrazenie závisí od vybavenia vozidla a krajiny):



# PALUBNÝ POČÍTAČ

f) Záznam o výjazde, prevádzková porucha a čítanie informačných správ;

b) Parametre jazdy:

- priemerná spotreba paliva;
- okamžitá spotreba paliva;
- predpokladaný počet kilometrov pri zostávajúcej zásobe paliva;
- počet najjazdených kilometrov;
- priemerná rýchlosť;
- priemerná spotreba LPG;
- predpokladaný dojazd so zvyšnou zásobou paliva LPG;
- vzdialenosť LPG;

c) počítadlo celkového počtu najjazdených kilometrov a denné počítadlo kilometrov a priemerná rýchlosť;

d) vynulovanie tlaku vzduchu v pneumatikách;

e) dojazd po najbližšiu kontrolu:

- dojazd po najbližšiu kontrolu;
- dojazd po najbližšiu výmenu oleja.

f) odhadovaný rozsah so zvyšným čídlom;

g) ECO monitor;

h) v závislosti od vozidla, toku energie;

i) sklon vozidla a kompas;

j) orientačné informácie;

k) mediálne informácie (len prístrojová doska **A**);

l) indikátor teploty chladiacej kvapaliny (vozidlo Hybrid).

## Vynulovanie denného počítadla kilometrov a parametrov jazdy (tlačidlo vynulovania)

Keď je na displeji zvolené jedno z nastavení jazdy, stlačte a podržte spínač **2** alebo **3**, kým sa displej nevynuluje.

## Interpretácia niektorých hodnôt zobrazovaných po stlačení Top Start:

Hodnoty priemernej spotreby, dojazdu a priemernej rýchlosti sa postupne ušľahujú so vzdialenosťou prejdeu od posledného stlačenia Top Start.

Počas prvých prejdeu kilometrov po stlačení Top Start môžete zistiť, že pravdepodobný dojazd sa zväčšuje.

Je to spôsobené tým, že systém berie do úvahy priemernú spotrebu od posledného stlačenia Top Start.

Priemerná spotreba sa však môže znížiť, keď:

- fáza rozjazdu vozidla sa skončila,
- motor dosiahol svoju prevádzkovú teplotu (pri stlačení Top Start bol motor studený),
- prešli ste z mestskej premávky do premávky mimo mesta.

## Automatické vynulovanie parametrov jazdy

K vynulovaniu dôjde automaticky po prekročení hranice niektorého parametra.

# PALUBNÝ POČÍTAČ

## Parametre jazdy

Zobrazovanie nasledujúcich informácií ZÁVISÍ OD ÚROVNE VÝBAVY A KRAJINY URČENIA.



| Príklady voľby                                                                                           | Interpretácia zobrazovanej informácie                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Žiadna správa                                                                                            | <b>a) Palubný denník.</b><br>Postupné zobrazovanie: <ul style="list-style-type: none"><li>– informačné správy (airbag pre spolujazdca OFF atď.);</li><li>– správy o poruchách funkčnosti („Skontrolovať vstrekovanie“ atď.).</li></ul> |
| Okamžitá<br> 7.4 L/100   | <b>b) Parametre jazdy:</b><br><b>Okamžitá spotreba paliva.</b><br>Táto hodnota sa zobrazí po dosiahnutí rýchlosti približne 30 km/h.                                                                                                   |
| Priemerná<br> 5.8 L/100  | <b>Priemerná spotreba paliva</b> od posledného vynulovania.<br>Hodnota sa zobrazí po prejení aspoň 400 metrov od posledného vynulovania.                                                                                               |
| Dojazd<br> 112.4 km      | <b>Predpokladaný dojazd so zvyšnou zásobou paliva.</b><br>Hodnota sa zobrazí po prejení 400 metrov.                                                                                                                                    |
| Vzdialenosť<br> 112.4 km | <b>Vzdialenosť prejdená</b> od posledného vynulovania.                                                                                                                                                                                 |
| Priemerná<br> 123.4 km/h | <b>Priemerná rýchlosť</b> od posledného vynulovania.<br>Hodnota sa zobrazí po prejení 400 metrov.                                                                                                                                      |

# PALUBNÝ POČÍTAČ

| Príklady voľby                                                                                               | Interpretácia zobrazovanej informácie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Priemer LPG<br> --.- L/100   | <b>Priemerná spotreba LPG.</b><br><br><b>Predpokladaný dojazd so zvyšnou zásobou LPG.</b><br><br><b>Vzdialenosť prejdená na LPG od posledného vynulovania.</b><br><br><b>c) Denné počítadlo kilometrov</b><br><b>Vzdialenosť prejdená od posledného vynulovania.</b><br><br><b>Priemerná rýchlosť</b> od posledného vynulovania.<br>Hodnota sa zobrazí po prejení 400 metrov.<br><br><b>d) Vynulovanie tlaku vzduchu v pneumatikách.</b><br><b>➔ 187</b> |
| Dojazd LPG<br> 112.4 km      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vzďialenosť LPG<br> 112.4 km |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vzďialenosť<br> 112.4 km     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Priemerná<br> 123.4 km/h     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Inic. tlaky pneu dlho podržať                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# PALUBNÝ POČÍTAČ

2
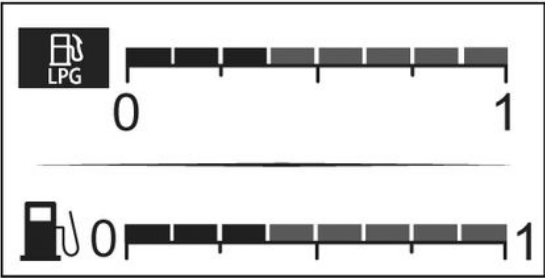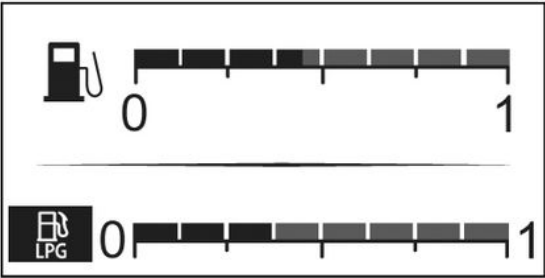
| Príklady voľby                                                                    | Interpretácia zobrazovanej informácie |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Režim pohonu na benzín.               |
|  | Režim LPG.                            |

# PALUBNÝ POČÍTAČ

| Príklady voľby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Interpretácia zobrazovanej informácie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Palubný počítač s hlásením o dojazde po najbližšiu prehliadku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>e) dojazd do najbližšej servisnej prehliadky.</b></p> <p><b>Po zapnutí zapaľovania bez naštartovania motora</b> prejdite na údaj počtu kilometrov do servisu. Ak sa dojazd alebo hodnota času blíži k limitu, môže nastať niekoľko prípadov:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– dojazd je menší ako <b>1 500 km alebo jeden mesiac</b>: zobrazí sa hlásenie „Predpokladaná kontrola“ spolu s najbližším termínom (vzdialenosť alebo čas),</li><li>– ak je dojazd <b>0 míľ (0 km) alebo ak je dosiahnutý dátum servisu</b>: zobrazí sa správa „Previesť servis“ sprevádzaná výstražnou kontrolkou .</li></ul> <p>Vozidlo si vyžaduje čo najrýchlejšie vykonať technickú prehliadku.</p> |
| Prehliadka za<br>30 000 Km/12 mesiacov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Počítajte s prehliadkou<br>300 Km/24 dní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Previesť servis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Reset:</b> Ak chcete resetovať rozsah pred ďalším servisom, stlačte a podržte približne 10 sekúnd tlačidlo „OK“, kým sa nepretržite nezobrazí rozsah pred servisom.</p> <p><b>Poznámka:</b> ak kontrola prebehne bez výmeny oleja, je potrebné reinicializovať len počet kilometrov pred najbližšou servisnou kontrolou. V prípade výmeny oleja je treba reinicializovať dojazd po najbližšiu kontrolu i výmenu oleja.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## PALUBNÝ POČÍTAČ

2

| Príklady voľby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Interpretácia zobrazovanej informácie                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Palubný počítač s hlásením o dojazde po najbližšiu prehliadku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |
| Výmena oleja za<br>30 000 km/24 mesiacov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Dojazd po najbližšiu výmenu oleja</b><br><b>Po zapnutí zapaľovania, no bez naštartovania motora</b><br>prejdite na údaj o zobrazení dojazdu po najbližšiu výmenu oleja. |
| <p>V závislosti od vozidla sa dojazd po najbližšiu výmenu oleja prispôsobuje štýlu jazdy (časté jazdy pri nízkej rýchlosti, na krátke vzdialenosti, časté jazdy na voľnobehu, vlečenie prívesu...). Vzdialenosť po najbližšiu výmenu oleja sa môže teda v niektorých prípadoch znižovať rýchlejšie, než je skutočná prejdená vzdialenosť.</p> <p><b>Reset:</b> Ak chcete resetovať rozsah pred ďalším servisom, stlačte a podržte približne 10 sekúnd tlačidlo „OK“, kým sa nepretržite nezobrazí rozsah pred výmenou oleja.</p> <p><b>Poznámka:</b> ak kontrola prebehne bez výmeny oleja, je potrebné reinitializovať len počet kilometrov pred najbližšou servisnou kontrolou. V prípade výmeny oleja je treba reinitializovať dojazd po najbližšiu kontrolu i výmenu oleja.</p> |                                                                                                                                                                            |
| Doplniť AdBlue 2400 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>f) Predpokladaný dojazd so zvyšnou zásobou redukčného činidla.</b>                                                                                                      |

# PALUBNÝ POČÍTAČ

## Informatívne správy

Môžu pomôcť pri príprave vozidla na jazdu a informujú vás o určitej voľbe alebo o stave jazdy.

Príklady informačných správ sú uvedené ďalej.

| Príklady hlásení                      | Interpretácia zobrazovanej informácie                                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| « <b>Parkovacia brzda utiahnutá</b> » | Znamená, že parkovacia brzda ja zatiahnutá.                                                                       |
| « <b>Prebieha test funkcií</b> »      | Zobrazí sa po zapnutí zapalovania, keď vozidlo vykonáva autodiagnostiku.                                          |
| « <b>Otočiť volantom + ŠTART</b> »    | Ak chcete odomknúť stĺpik riadenia, mierne otočte volantom a súčasne pritom stlačte tlačidlo štartovania vozidla. |

# PALUBNÝ POČÍTAČ

## Správy o poruche činnosti

2

Zobrazujú sa s kontrolkou  a znamenajú, že by ste čo najskôr mali opatrnou jazdou zamieriť do značkového servisu. Nerešpektovaním tohto odporúčania riskujete poškodenie svojho vozidla.

Zmiznú po stlačení tlačidla voľby zobrazovania alebo po niekoľkých sekundách a uložia sa do palubného denníka. Kontrolka



zostane svietiť. Príklady správ o poruchách sú uvedené ďalej.

| Príklady hlásení               | Interpretácia zobrazovanej informácie                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| « Voda v naftovom filtri »     | Indikuje prítomnosť vody vo filtri nafty, čo najskôr sa obráťte na značkový servis.                                                                                                                                                                                                               |
| « Skontrolovať vozidlo »       | Indikuje poruchu snímačov pedálov, systému riadenia akumulátora alebo snímača hladiny oleja.                                                                                                                                                                                                      |
| « Skontrolovať airbag »        | Indikuje poruchu bezpečnostných systémov dopĺňajúcich pásy. Pri nehode hrozí, že sa nespustia.                                                                                                                                                                                                    |
| « Skontrolovať emisný systém » | <ul style="list-style-type: none"><li>– Signalizuje poruchu v systéme spracovania výfukových plynov.</li><li>– Ak sa výstražná kontrolka  ➔ 149 rozsvieti, znamená to poruchu systému redukcie emisií.</li></ul> |
| « Skontrolovať Volanie SOS »   | Indikuje poruchu v systéme tiesňového hovoru.                                                                                                                                                                                                                                                     |



## Výstražné správy

Zobrazujú sa spolu s výstražným svetlom **STOP** a upozorňujú, že v záujme vlastnej bezpečnosti musíte zastaviť vozidlo hneď, ako to dopravné podmienky dovoľia. Vypnite motor a už ho neštartujte. Poradte sa v značkovom servise.

Príklady výstražných správ sú uvedené ďalej. **Poznámka:** správy sa zobrazujú na displeji buď jednotlivo alebo striedavo (ak je potrebné zobrazíť niekoľko správ). Môže ich sprevádzať kontrolka a/alebo pípnutie.


| Príklady hlásení             | Interpretácia zobrazovanej informácie                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| « Riziko zničenia motora »   | Signalizuje poruchu vstrekovania, prehriatie motora alebo vážny problém týkajúci sa motora.                                          |
| « Porucha posilňovač riad. » | Signalizuje závažný problém riadenia.                                                                                                |
| « Porucha brzdový systém »   | Indikuje poruchu brzdového systému. Zatiahnite ručne parkovaciu brzdu s posilňovačom a zabezpečte znehybnenie vozidla pomocou klinu. |
| « Prerazená pneu »           | Znamená, že minimálne jedna z pneumatík je poškodená alebo silne podhustená.                                                         |
| « Elektro porucha »          | Indikuje poruchu pri dobíjaní akumulátora vozidla (alternátor...).                                                                   |
| « Riziko poškod prevodovky » | Signalizuje poruchu automatickej prevodovky.                                                                                         |

# PALUBNÝ POČÍTAČ

## Displeje a ukazovatele

### 2 Prístrojová doska A

**Prítomnosť a funkčnosť displejov a ukazovateľov ZÁVISÍ OD VÝBAVY A KRAJINY URČENIA.**

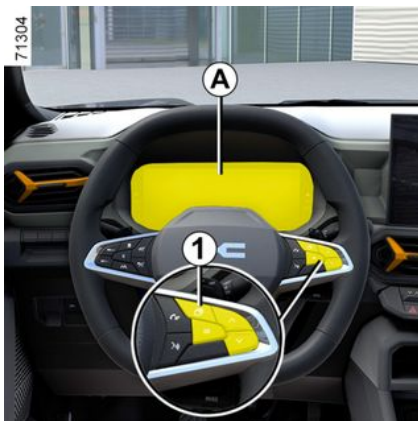

Rozsvietenia sa po otvorení dverí vodiča. Rozsvietenie niektorých kontroliek je sprevádzané správou.

#### Výber pohľadov

V závislosti od vozidla môže byť na prístrojovej doske k dispozícii niekoľko pohľadov. Ak chcete zvoliť pohľad, stlačte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné, na ovládacom prvku **1** a prechádzajte rôznymi pohľadmi na prístrojovú

vej doske **A**, kým nedosiahnete požadovaný pohľad.

Všetky dostupné pohľady zobrazujú na prístrojovej doske tieto základné informácie:

- tachometer;
- informácie o aktivovaných jazdných zariadeniach;
- oblasť s informáciami.

**„Minimálne“ zobrazenie** zobrazuje iba základné informácie na prístrojovej doske.

**V „klasickom“ zobrazení** sa na prístrojovom paneli zobrazujú základné informácie, otáčkomer a merač výkonu (v závislosti od vozidla).


**Zobrazenie „Asistencia pri riadení“** zobrazuje podrobné a okamžité informácie týkajúce sa aktivovaných jazdných pomôcok na prístrojovej doske. Napríklad blízkosť bielej čiary alebo príliš malá vzdialenosť od vozidla pred vami.

**V zobrazení „Navigácia“** sa na prístrojovej doske zobrazujú nasledujúce informácie:

- základné informácie,
- mapa cesty replikovaná z vášho smartfónu a duplikovaná z multimediálneho systému na celý prístrojový panel.

**Poznámka:** ďalšie informácie o replikácii smartfónu nájdete

v multimediálnej používateľskej príručke.

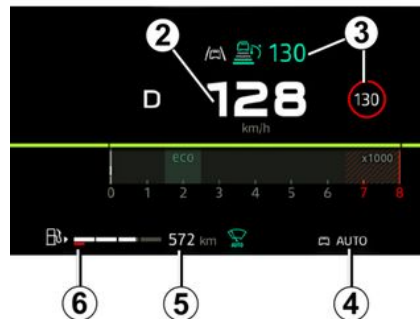

## Zobrazovanie informácií

### Tachometer 2

**Informácie o asistenčných systémoch 3**

### Zvolený jazdný režim 4

**Predpokladaný dojazd so zvyšnou zásobou paliva 5**

Hodnota sa zobrazí po prejení 400 metrov ➔ 108.

### Ukazovateľ stavu paliva 6

Ak je hladina na minime, kontrolka



integrovaná v ukazovateli sa zobrazí spoločne so zvukovým signálom.

Nádrž doplňte minimálne 8 litrami paliva.



Pri normálnej prevádzke musí indikátor **9** predchádzať zóne **8**.

Pri väčšom zaťažení sa k nej môže priblížiť.

Nie je to nič vážne, až pokiaľ sa ne-

zobrazí kontrolka **STOP** spoločne so správou na prístrojovej doske a zvukovým signálom.



V závislosti od vozidla použité ovládací prvky **10** alebo **11** na prehliadanie a výber rôznych miniaplikácií na prístrojovej doske:

- informácie palubného počítača (zaznamenávanie kilometrov, výstražné hlásenia atď.);
- multimediálne informácie (kompas, zdroj práve prehrávaného zvuku atď.).



Rozsvietenie sa po otvorení dverí vodiča.  
Rozsvietenie niektorých kontroliek je  
sprevádzané správou.

## Výber pohľadov

V závislosti od vozidla môže byť na prístrojovej doske k dispozícii niekoľko pohľadov. Ak chcete zvoliť pohľad, stlačte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné, na ovládacom prvku **1** a prechádzajte rôznymi pohľadmi na prístrojovej doske **B**, kým nedosiahnete požadovaný pohľad.

Všetky dostupné pohľady zobrazujú na prístrojovej doske tieto základné informácie:

- tachometer;


# PALUBNÝ POČÍTAČ

- informácie o aktivovaných jazdných zariadeniach;
- oblasť s informáciami.

„Minimálne“ **zobrazenie** zobrazuje iba základné informácie na prístrojovej doske.

V „klasickom“ **zobrazení** sa na prístrojovej paneli zobrazujú základné informácie, otáčkomer a merač výkonu (v závislosti od vozidla).

**Zobrazenie „Asistencia pri riadení“** zobrazuje podrobné a okamžité informácie týkajúce sa aktivovaných jazdných pomôcok na prístrojovej doske. Napríklad blízkosť bielej čiary alebo príliš malá vzdialenosť od vozidla pred vami.

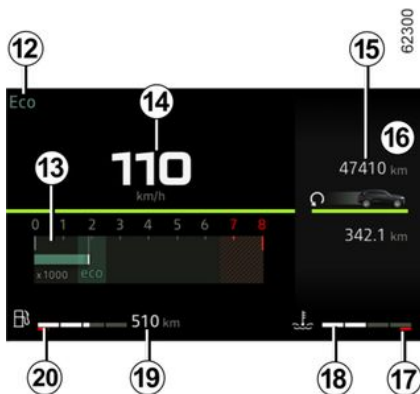

## Zobrazovanie informácií

118 - Zoznámenie sa so svojim vozidlom

## Zvukový alarm nadmernej rýchlosti

V závislosti od vozidla a krajiny sa zo-

brazí výstražná kontrolka  a zaznie zvukový signál. Tento zvukový signál zaznie len čo rýchlosť vozidla presiahne hodnotu 120 km/h. Táto kontrolka zostane svietiť, pokiaľ sa vozidlo pohybuje rýchlosťou nad 120 km/h.

## Zvolený jazdný režim 12

### Otáčkomer 13

(dieliky na stupnici  $\times 1\,000$ )

Zobrazí sa inak podľa zvoleného osobného nastavenia prístrojovej dosky. Nemusí sa zobrazovať v závislosti od vybratého štýlu.

### Tachometer 14

Zobrazenie sa mení v závislosti od vybratého štýlu.

**Počítadlo celkovo najazdených kilometrov 15  $\rightarrow$  108**

**Kontrolka teploty chladiacej kvapaliny 18**

Pri normálnej prevádzke musí indikátor **18** predchádzať zónu **17**.

Pri väčšom zaťažení sa k nej môže priblížiť.

Nie je to nič vážne, až pokiaľ sa ne-

zobrazí kontrolka **STOP** spoločne

so správou na prístrojovej doske a zvukovým signálom.

**Predpokladaný dojazd so zvyšnou zásobou paliva 19**

Hodnota sa zobrazí po prejení 400 metrov  $\rightarrow$  108.

## Ukazovateľ paliva 20

Ak je hladina na minime, kontrolka

 integrovaná v ukazovateli sa zobrazí spoločne so zvukovým signálom. Nádrž doplňte minimálne 8 litrami paliva.

**Oblasť 16 s informáciami  $\rightarrow$  106.**




V závislosti od vozidla použite ovládaci prvok **21** alebo **22** na prehliadanie

# PALUBNÝ POČÍTAČ

a výber rôznych miniaplikácií na prístrojovej doske:

- informácie palubného počítča (zaznamenávanie kilometrov, výstražné hlásenia atď.);
- multimediálne informácie (kompas, zdroj práve prehrávaného zvuku atď.),
- ...

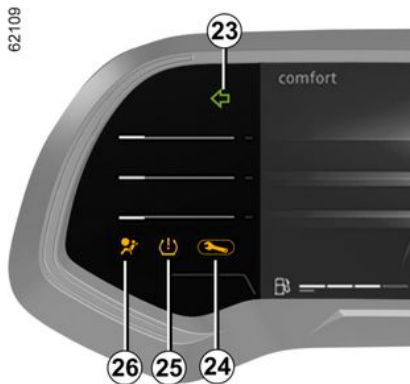


**Indikátory zmeny smeru 23**

**Výstražná kontrolka 24 → 124**

**Kontrolka nízkeho tlaku v pneumatikách 25 → 187**

**Výstražné svetloairbag 26 → 192**

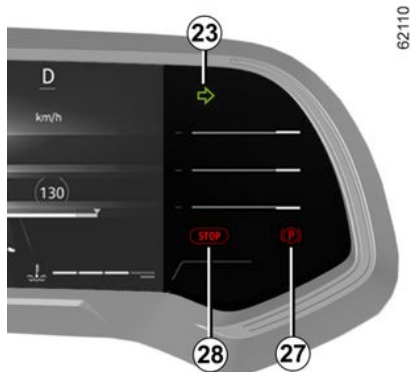


**Výstražná kontrolka parkovacej brzdy alebo elektronickej parkovacej brzdy 27 → 169**

**Výstražná kontrolka bezpodmienečného zastavenia 28 → 124**

**Verzia Hybrid**

**Pristrojová doska A**

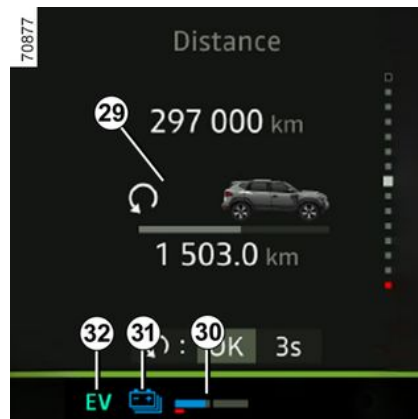

Rozsvietenia sa po otvorení dverí vodiča. Rozsvietenie niektorých kontroliek je sprevádzané správou.

**Zostávajúca úroveň nabitia „230 V“ trakčného akumulátora 30**

**Nízka úroveň nabitia trakčného akumulátora**

V prípade extrémneho používania pri nízkej rýchlosti môže nabitie trakčnej batérie dosiahnuť nízku úroveň.

Výstražná kontrolka 31 sa zobrazí žltou farbou, aby vás upozornila.

Výkon elektromotora sa obmedzí, aby sa zaistilo správne fungovanie systému Hybrid, až kým sa nedosiahne dostatočná úroveň nabitia akumulátora.

## PALUBNÝ POČÍTAČ

Zvoľte pokojnejší štýl jazdy alebo, ak je to možné, zastavte vozidlo bez vypnutia zapalovania, kým sa výstražná kontrolka **31** opäť nezobrazí na modro.

### Prah okamžitého odstavenia

V prípade extrémneho a dlhotrvajúceho používania vozidla (napr. ťahanie alebo jazda v prudkom teréne) pri rýchlosti do 10 km/h môže úroveň nabitia dosiahnuť prahovú hodnotu pre okamžité odstavenie.

Zaznie pípnutie a výstražná kontrolka



sa rozsvieti načerveno.

Ak bude úroveň nabitia aj naďalej klesať, prestane sa zobrazovať hodnota dojazdu na elektrický pohon.

Ak je to možné, zastavte vozidlo, ak to umožňujú podmienky v premávke.


Nechajte naštartovaný spaľovací motor, až kým nezmizne výstražná kontrolka.

Toto je nutné urobiť na dobíjanie trakčného akumulátora.

### Výstražná kontrolka režimu elektrického pohonu **32**

Zobrazí sa vtedy, keď sa na pohon vozidla používa iba trakčný akumulátor.


**Oblasť 29** s informáciami

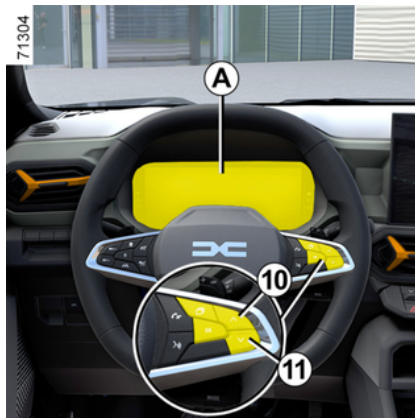

V závislosti od vozidla použite ovládaci prvok **10** alebo **11** na prehládanie a výber rôznych miniaplikácií na prístrojovej doske:

- informácie palubného počítača (znamenávanie kilometrov, výstražné hlásenia atď.);
- multimediálne informácie (kompas, zdroj práve prehrávaného zvuku atď.);
- indikátor toku energie;
- ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny;
- ...

### Prístrojová doska **B**

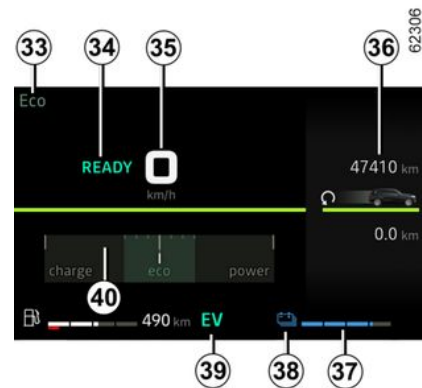

### Zvolený jazdný režim **33**

#### Správa, že vozidlo je pripravené na jazdenie **34**

Správa READY sa zobrazí po zapnutí zapalovania a zmizne, keď rýchlosť vozidla prekročí približne 5 km/h.

### Tachometer **35**

Zobrazenie sa mení v závislosti od vybraného štýlu.

### Zostávajúca úroveň nabitia „230 V“ trakčného akumulátora **37**

### Nízka úroveň nabitia trakčného akumulátora

V prípade extrémneho používania pri nízkej rýchlosti môže nabitie trakčnej batérie dosiahnuť nízku úroveň.



# PALUBNÝ POČÍTAČ

Výstražná kontrolka **38** sa zobrazí žltou farbou, aby vás upozornila.

Výkon elektromotora sa obmedzí, aby sa zaistilo správne fungovanie systému Hybrid, až kým sa nedosiahne dostatočná úroveň nabitia akumulátora.

Zvoľte pokojnejší štýl jazdy alebo, ak je to možné, zastavte vozidlo bez vypnutia zapalovania, kým sa výstražná kontrolka **38** opäť nezobrazí na modro.

## Prah okamžitého odstavenia

V prípade extrémneho a dlhotrvajúceho používania vozidla (napr. ťahanie alebo jazda v prudkom teréne) pri rýchlosti do 10 km/h km/h môže úroveň nabitia dosiahnuť prahovú hodnotu pre okamžité odstavenie.

Zaznie pípnutie a výstražná kontrolka



sa rozsvieti načerveno.

Ak bude úroveň nabitia aj naďalej klesať, prestane sa zobrazovať hodnota dojazdu na elektrický pohon.

Ak je to možné, zastavte vozidlo, ak to umožňujú podmienky v premávke.

Nechajte naštartovaný spaľovací motor, až kým nezmizne výstražná kontrolka.

Toto je nutné urobiť na dobitie trakčného akumulátora.

## Výstražná kontrolka režimu elektrického pohonu **39**

Zobrazí sa vtedy, keď sa na pohon vozidla používa iba trakčný akumulátor.

## Merač nabíjania **40** ➔ 181

Oblasť **36** s informáciami ➔ 106.



V závislosti od vozidla použité ovládacie prvky **21** alebo **22** na prehládanie a výber rôznych miniaplikácií na prístrojovej doske:

- informácie palubného počítadla (znamenávanie kilometrov, výstražné hlásenia atď.);
- multimediálne informácie (kompas, zdroj práve prehrávaného zvuku atď.);
- indikátor toku energie;
- ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny;

– ...

## Upozornenie na minimálny stav hladiny oleja v motore

Pri štartovaní motora, displej na prístrojovej doske vás upozorní, že hladina oleja v motore je na minime ➔ 317.

Prvé upozornenie môžete vymazať stlačením spínača „OK“.

Nasledujúce upozornenia sa vymažú automaticky po 30 sekundách.

## Prístrojová doska v míľach

(je možné prejsť na km/h)

Pri stojacom vozidle a zapnutom motore vyberte na multimediálnej obrazovke režim „Vozidlo“, stlačte ponuku „Nastavenia“, „Systém“, „Jednotky“ a potom „Rýchlosť“.

Vyberte možnosť km/h alebo mph.

Pozrite si návod na používanie multimediálneho systému a vykonajte výber jednotky.

**Poznámka:** v oboch prípadoch po odpojení akumulátora sa palubný počítač automaticky vráti na pôvodnú jednotku rýchlosti.

Tachometer a niektoré informácie o vzdialenosti zobrazené na prístrojovej doske sa prepočítajú.

Do predchádzajúceho režimu sa vráti rovnakým postupom.

# PALUBNÝ POČÍTAČ

**Poznámka:** po vypnutí batérie sa palubný počítač automaticky vráti k pôvodnej mernej jednotke.

Podrobnejšie informácie nájdete v návode multimediálneho systému.



Ak chcete využívať niektoré asistenčné systémy jazdy, je potrebné zmeniť jednotku merania na prístrojovej doske, aby ste získali správne informácie pri jazde v krajine, kde sú jednotky rýchlosti odlišné od jednotiek nastavených ako predvolené vo vašom vozidle.



Z bezpečnostných dôvodov sedadlo nenastavujte počas jazdy.

## Menu osobných nastavení vozidla



Táto funkcia umožňuje, v závislosti od vybavenia vozidla, zapnutie/vypnutie a nastavenie niektorých funkcií vo vozidle.

### Prístup do menu nastavenia

Keď vozidlo stojí a motor beží, na obrazovke multimédií **1** vyberte režim „Vozidlo“, stlačte ponuku „Vozidlo“ a potom kartu „Vonku“ pre prístup k rôznym nastaveniam.

### Výber nastavení

Vyberte kartu a potom funkciu, ktorú chcete upraviť (zobrazenie informácií

na prístrojovej doske závisí od výbavy vozidla a krajiny určenia):

a) „Prístup“;

- „Automatické zamykanie dverí počas jazdy“;
- „Zamykanie/odomykanie v režime hands-free“;
- ...

b) „Vitajte“:

- „Animácia vonkajšieho osvetlenia“;
- „Zvuk vstupu otvárania dverí“;
- „Automatické sklápajúce vonkajších spätných zrkadiel“;
- „Automatické stropné svetlo“;
- ...

c) „Svetlá“:

- „Adaptívne osvetlenie“;
- „Výber režimu riadenia“;
- ...

d) „Stierače“:

- „Stieranie zadného skla pri cúvaní“;
- „automatické stieranie čelného skla“;
- ...

V závislosti od funkcie vyberte:

- „ON“ alebo „OFF“ na aktiváciu alebo deaktiváciu,

alebo

- nastavenie času zapnutia svetla (napr. pre funkciu „vonkajšie pomocné osvetlenie“).



# PALUBNÝ POČÍTAČ

Podrobnejšie informácie nájdete v návode multimediálneho systému.



Z bezpečnostných dôvodov sedadlo nenastavujte počas jazdy.

## Čas, vonkajšia teplota



Čas alebo vonkajšia teplota sa objavia na multimediálnej obrazovke **1**.

V závislosti od vozidla je možné nastaviť čas z multimediálnej obrazovky **1**, vyberte režim „Vozidlo“, stlačte ponuku „Nastavenia“ a potom „Dátum a čas“.

Môžete získať prístup k rôznym nastaveniam:

- „Formát času“;
- „Zvoľte časové pásmo“;
- „Nastavenie časového pásma“;
- ...

Podrobnejšie informácie nájdete v návode multimediálneho systému.

## Ukazovateľ vonkajšej teploty

### Osobitý prípad:

Keď je vonkajšia teplota medzi  $-3^{\circ}\text{C}$  a  $+3^{\circ}\text{C}$ , blikajú znaky  $^{\circ}\text{C}$  (signalizujú riziko poľadovice na ceste).



### Ukazovateľ vonkajšej teploty

Vzhľadom na to, že vytváranie poľadovice závisí od klimatických podmienok, miestnej vlhkosti vzduchu a teploty, jej prítomnosť na ceste sa nedá zistiť len na základe informácie o vonkajšej teplote.



Ak dôjde k prerušeniu prívodu elektrickej energie (odpojenie batérie, prerušenie prírodného kábla...), odporúčame vám znovu nastaviť správny čas na hodinách.

Odporúčame vám, aby ste toto nastavovanie nevykonávali počas jazdy.

# VÝSTRAŽNÉ SVETLÁ

Prítomnosť a činnosť výstražných svetiel ZÁVISÍ OD VÝBAVY A KRAJINY URČENIA.

Na prístrojovej doske A alebo B



Ak sa neobjaví žiadna správa, ani zvukový signál, znamená to poruchu prístrojovej dosky. okamžité zastavenie vozidla má zásadným význam (ak to dovoľuje dopravná situácia). Odstavte vozidlo a obráťte sa na značkový servis.



Výstražná kontrolka



vyžaduje, aby ste čo najskôr **opatrnou jazdou zašli do značkového servisu**. Nerešpektovaním tohto odporúčania riskujete poškodenie svojho vozidla.



Kontrolka **STOP** prikazuje, v záujme vašej bezpečnosti, aby ste bezpodmienečne okamžite zastavili, keď to cestná premávka umožní. Vypnite motor a už ho neštartujte. Poradte sa s autorizovaným predajcom.



**Výstražné svetlo**

Ak sa počas šoférovania zobrazí červená kontrolka a je sprevádzaná indi-

kátorom **STOP**, musíte pre svoju bezpečnosť zastaviť, len čo to dopravná situácia umožní. Vypnite motor a už ho neštartujte. Poradte sa s autorizovaným predajcom. Ak sa počas šoférovania zobrazí žltý indikátor a sprevá-

# VÝSTRAŽNÉ SVETLÁ

dza ju kontrolka , čo najskôr navštívte značkový servis. **Dovtedy jazdite opatrne.**

Nerešpektovaním tohto odporúčania riskujete poškodenie svojho vozidla.



**Kontrolka obrysových svetiel**



**Kontrolka stretávacích svetiel**



**Kontrolka diaľkových svetiel**



**Výstražná kontrolka automatických diaľkových svetiel → 134**



**Kontrolka predných hmlových svetlometov**



**Kontrolka zadných hmlových svetlometov**



**Kontrolka ľavého smerového svetla**



**Kontrolka smerového svetla, riadenie vpravo**



**Výstražná kontrolka nastavenia svetlometov**



**Výstražná kontrolka otvorených dverí → 52**



**Zapnutá parkovacia brzda a kontrolka elektronickej parkovacej brzdy → 169**



**Kontrolka uvedenia motora do pohotovostného režimu → 161**



**Kontrolka nedostupnosti pohotovostného režimu motora → 161**



**Kontrolka LPG → 33**



**Výstražné svetlo minimálnej hladiny paliva**

Rozsvieti sa na oranžovo pri zapnutí zapalovania a potom v závislosti od vozidla zhasne po niekoľkých sekundách sekúnd alebo sa zobrazí na biele. Ak sa počas jazdy zobrazí oranžová farba a ozve sa zvukový signál, doplňte do nádrže aspoň 8 litrov (1,76 gal) paliva. Zostávajú vám pohonné hmoty na dojazd približne 50 km.



**Výstražná kontrolka nízkej hladiny LPG → 33**



**Kontrolka preAirbag**

Pri zapnutí zapalovania sa rozsvieti a po niekoľkých sekundách zhasne. Ak sa nerozsvieti pri zapnutom zapalovaní, ak sa rozsvieti pri zapnutom motore alebo ak bliká, znamená to, že v systéme je porucha.

ihneď sa obráťte na značkový servis.



**Výstražné svetlo tlaku oleja**

Rozsvieti sa pri zapnutí zapalovania alebo po naštartovaní motora a následne po niekoľkých sekundách zhasne.

Ak sa rozsvieti počas jazdy spoločne s

kontrolkou **STOP** a zvukovým signálom, bezpodmienečne zastavte a vypnite kontakt zapalovania.

Skontrolujte hladinu oleja → 317.

Ak je hladina v poriadku, kontrolka sa rozsvietila z iného dôvodu: bezodkladne sa obráťte na autorizovaného predajcu.



**Výstražné svetlo teploty chladiacej kvapaliny**

Rozsvieti sa namodro po zapnutí zapalovania alebo naštartovaní motora.

Ak sa svetlo rozsvieti na červeno, zastavte a nechajte motor bežať na voľnobehu jednu až dve minúty.

## VÝSTRAŽNÉ SVETLÁ

Teplota musí klesnúť a kontrolka sa musí vypnúť alebo opäť sfarbiť namodro. V opačnom prípade vypnite motor. Skôr ako skontrolujete chladiacu kvapalinu, motor nechajte vychladnúť.

Poradte sa s autorizovaným predajcom.



### Výstražná kontrolka pre elektrotechnický systém

Svieti spolu s výstražnou kontrolkou

**STOP** a zaznie zvukový signál, keď je teplota elektrickej zostavy príliš vysoká. Zastavte vozidlo a vypnite zapalovanie. Poradte sa v značkovom servise.

**Ak sa výstražná kontrolka rozsvieti spolu s výstražnou kontrolkou**

**STOP**, pípnutím a správou „OPATRNE OPUSTITE VOZIDLO“, vypnite zapalovanie a neštartujte motor. Opustte vozidlo a poradte sa v značkovom servise.



Správa „OPATRNE OPUSTITE VOZIDLO“ spravidlaná kontrolkou

**STOP** a pípnutím upozorňuje, že pre svoju bezpečnosť musíte okamžite zastaviť vozidlo v závislosti od dopravnej situácie. Vypnite zapalovanie. Nechajte ho vypnuté. Vystúpte z vozidla, vysuňte všetkých cestujúcich z vozidla a držte ich mimo vozidla a premávky.  
**Nebezpečenstvo požiaru.**



Pri parkovaní na krajnici musíte upozorniť ostatných účastníkov premávky na prítomnosť vozidla výstražným trojuholníkom alebo inými predpísanými prostriedkami v súlade s miestnymi predpismi krajiny, v ktorej sa nachádzate.



**Výstražná kontrolka signalizujúca poruchu elektrotechnického systému**

Keď sa rozsvieti, znamená to poruchu elektrotechnického systému súvisiacu s elektrickou zostavou (trakčný akumulátor a elektromotor).

ihneď sa obráťte na značkový servis.



**Kontrolka poruchy elektromotora**

Keď sa rozsvieti, znamená to poruchu elektrotechnického systému súvisiacu s elektromotorom. ihneď sa obráťte na značkový servis.



**Výstražná kontrolka ukazovateľa trakčného akumulátora**

Rozsvieti sa nažltlo, keď úroveň nabitia trakčného akumulátora dosiahne prah rezervy ➔ 116



**Výstražná kontrolka poruchy trakčného akumulátora**

Ak sa rozsvieti spolu s kontrolkou



, signalizuje poruchu súvisiacu s trakčným akumulátorom. ihneď sa obráťte na značkový servis.



**Kontrolka dobíjania 12 V akumulátora**

Rozsvieti sa pri zapnutí zapalovania alebo po naštartovaní motora a následne po niekoľkých sekundách zhasne.

# VÝSTRAŽNÉ SVETLÁ

Ak sa rozsvieti počas jazdy spoločne s

kontrolkou **STOP** a zvukovým signálom, znamená to prudký nárast alebo pokles napätia v elektrickom obvode.

Okamžite zastavte a poraďte sa v značkovom servise.

## **EV** Kontrolka režimu elektrického pohonu

Rozsvieti sa v prípade, že pohyb vozidla zabezpečujú len elektromotor a trakčný akumulátor ➔ 24.

## **ECO** Kontrolka režimu ECO

Rozsvieti sa, ak je spustený režim ECO ➔ 181.

## **(ABS)** Výstražné svetlo protiblokovania kolies

Po zapnutí zapaľovania sa rozsvieti a potom po niekoľkých sekundách zhasne.

Ak po zapnutí zapaľovania nezhasne alebo sa rozsvieti počas jazdy, vyskytla sa porucha systému ABS. Brzdenie bude fungovať normálne bez systému ABS. ihneď sa obráťte na značkový servis.



## Výstražná kontrolka elektronického stabilizačného systému (ESC) a systému trakčnej kontroly

Po zapnutí zapaľovania sa rozsvieti a potom po niekoľkých sekundách zhasne.

Výstražná kontrolka ➔ 192 sa môže zobrazovať z niekoľkých dôvodov.



## Výstražná kontrolka ESC OFF ➔ 192



## Kontrolka podhustenia pneumatík

Po zapnutí zapaľovania sa rozsvieti alebo po naštartovaní motora po niekoľkých sekundách zhasne ➔ 187.



## Kontrolka zmeny rýchlosti

Pri rozsvietení sa odporúča zaradiť vyšší (šípka nahor) alebo nižší rýchlostný stupeň (šípka dole).



## Kontrolka posilňovača riadenia

Rozsvieti sa pri zapnutí zapaľovania alebo po naštartovaní motora a následne po niekoľkých sekundách zhasne.

Ak sa rozsvieti za chodu spolu s kontrolkou

**STOP**, znamená to poruchu systému.

Poraďte sa s autorizovaným predajcom.



## Výstražné svetlo poruchy brzdového systému

Rozsvieti sa pri zapnutí zapaľovania alebo po naštartovaní motora a následne po niekoľkých sekundách zhasne.

Ak sa rozsvieti počas brzdenia spoločne

s kontrolkou **STOP** a zvukovým signálom, znamená to úbytok brzdovej kvapaliny v okruhoch alebo poruchu brzdového systému. Okamžite zastavte a poraďte sa v značkovom servise.



## Výstražné svetlo stlačenia brzdového pedála

Rozsvieti sa, keď sa požaduje stlačenie brzdového pedála ➔ 165..



## Výstražné svetlo filtra toxických výfukových plynov

V prípade vozidiel s príslušnou výbavou sa táto kontrolka rozsvieti pri štartovaní motora a v závislosti od daného vozidla pri vypnutí zapaľovania, keď je

## VÝSTRAŽNÉ SVETLÁ

motor v pohotovostnom stave → 161 predtým, než sa vypne.

- Ak zostane rozsvietená, obráťte sa čo najskôr na značkový servis;
- Ak bliká, znížte otáčky motora, až kým nezhasne. Ihneď sa obráťte na značkový servis → 180.



**Kontrolka žhavenia (naftový motor)**

Po zapnutí zapalovania sa musí rozsvietiť. Indikuje, že žeraviace sviečky sú v činnosti.

Po dosiahnutí teploty zhasne. Môžete naštartovať motor.



**Kontrolka regulácie rýchlosti jazdu z kopca → 192**



**Výstražná kontrolka signalizujúca poruchu alebo nedostupnosť funkcie „Aktívne núdzové brzdenie“ → 220**



**Výstražná kontrolka funkcie „Aktívne núdzové brzdenie“ → 220**



**Indikátor systému opustenia jazdného pruhu → 204**



**Kontrolka upozorňujúca na nadmernú rýchlosť**

Ak rýchlosť vozidla prekročí 120 km/h, zaznie zvukový signál a rozsvieti sa kontrolka.



**Kontrolka obmedzovača rýchlosti → 239**



**Výstražné svetlá tempomatu → 242**



**Výstražná kontrolka adaptívneho tempomatu Stop and Go → 245**



**V závislosti od vozidla sa zobrazí indikátor poruchy „Upozornenie na ostražitosť vodiča“ → 227 alebo „Upozornenie na pozornosť vodiča“ → 229 alebo „Upozornenie na únavu vodiča“ → 231.**



**Kontrolka signalizuje úroveň redukčného čínidla a poruchy v systéme znižovania emisií výfukových plynov → 149**



**Kontrolka systému filtra pevných častíc → 174 → 176**



**Kontrolka režimu 4 hnacích kolies → 197**



**Kontrolka režimu 2 hnacích kolies → 197**



**Kontrolka bezpodmienečného zastavenia**

Po zopnutí zapalovania alebo po naštartovaní motora sa rozsvieti a potom po naštartovaní motora zhasne. Rozsvetuje sa spoločne s ostatnými výstražnými svetlami a/alebo hláseniami súčasne so zvukovým signálom.

Kontrolka prikazuje, aby ste v záujme zachovania bezpečnosti bezpodmienečne zastavili hneď ako to cestná premávka umožní. Vypnite motor a už ho neštartujte.

Poradte sa s autorizovaným predajcom.



**Výstražné svetlo**

Po zopnutí zapalovania alebo po naštartovaní motora sa rozsvieti a potom po naštartovaní motora zhasne. Môže sa rozsvietiť súčasne s ostatnými výstražnými svetlami a/alebo správami na prístrojovej doske. Musíte **veľmi opatrnou jazdou** zísť čo najskôr do značkového servisu.

Nerešpektovaním tohto odporúčania riskujete poškodenie svojho vozidla.

# VÝSTRAŽNÉ SVETLÁ



Ak sa neobjaví žiadna správa, ani zvukový signál, znamená to poruchu prístrojovej dosky. okamžité zastavenie vozidla má zásadným význam (ak to dovoľuje dopravná situácia). Odstavte vozidlo a obráťte sa na značkový servis.



**výstražné svetlo nezapnutého bezpečnostného pásu → 68**

2



**Na displeji C**



**Airbag spolujazd. ON → 99**



**Airbag spolujazd. OFF → 99**



# RIADENIE

## Volant

2

### Nastavenie volantu



V závislosti od vozidla možno nastaviť výšku a hĺbku volantu.

Zatlačte páku **1** smerom nadol a nastavte volant do požadovanej polohy, potom páku zdvihnite, aby ste volant zablokovali.

Skontrolujte, či je volant poriadne zaisťovaný.



V záujme bezpečnosti nenastavujte volant počas jazdy.

### Vyhrievanie volantu

(v závislosti od vozidla)



Táto funkcia vyhrieva volant **2**.

### Princíp funkcie

Po dosiahnutí teploty funkcia reguluje vyhrievané časti po dobu približne 30 minút a potom sa automaticky vypne.

### Aktivácia funkcie

V závislosti od vozidla môžete so zapnutým zapaľovaním aktivovať vyhrie-

vaný volant pomocou multimediálnej obrazovky **3**:

### Vypnutie funkcie

#### – Automaticky:

Funkcia sa automaticky vypne po regulačnej fáze približne 30 minút.

#### – Ručne:

V závislosti od vozidla môžete so zapnutým zapaľovaním deaktivovať vyhrievaný volant pomocou multimediálnej obrazovky **3**:

### Posilňovač riadenia

Nikdy nejazdite so slabo nabitým 12 V akumulátorom.

### Mimoriadny prípad

Pri poruche akumulátora (odpojený, vybitý akumulátor atď.) sa v závislosti od vozidla musí vykonať obnovenie nastavenia uhla volantu s posilňovačom riadenia. Ak to chcete urobiť:

- vozidlo odstavte na rovnom podklade;
- keď je vodič sám vo vozidle, naštartujte motor: na prístrojovej doske sa

zobrazí výstražná kontrolka  a/alebo, v závislosti od vozidla, správa „Otočte volantom max vľavo vpravo“;

- otočte volantom úplne doľava a podržte ho, pričom na konci pohybu



## RIADENIE

vyvíjajte tlak približne jednu sekundu (potom môžete pocítiť pohyb volantu v opačnom smere);

- rovnakú operáciu zopakujte úplným otočením volantu doprava;
- vráťte volant doľava, aby ste vyrovnali kolesá.



Riadenie nedržte vytočené na doraz proti odporu, ak vozidlo stojí.



Pri vypnutom motore alebo pri poruche systému je vždy možné otáčať volantom. Bude potrebné vyvinúť väčšie úsilie.

### Špeciálna vlastnosť Stop and Start

Po uvedení motora do pohotovostného režimu posilňovač riadenia už nebude prevádzkyschopný. Do pôvodného stavu sa vráti po opätovnom naštartovaní motora alebo hneď, ako rýchlosť prekročí 1 km/h (0,62 mph) (kopec, svah atď.).



Nikdy nevypínajte motor pri jazde z kopca a pri jazde všeobecne (posilňovač je neúčinný).

# SPÄTNÉ ZRKADLÁ

## Spätné zrkadlá



### Nastavenia

Keď vyberiete spätné zrkadlo pomocou spínača **2**, rozsvieti sa kontrolka integrovaná v spínači. Potom použite tlačidlo **1** na nastavenie zrkadla do požadovanej polohy.

### Spätné zrkadlá s ohrevom

Odmrazovanie sa vykonáva v spojení s odmrázovaním zadnej obrazovky → 279 → 282.

### Elektrické sklopné zrkadlá

Vyklopenie spätných zrkadiel po odomknutí vozidla je automatické. Spätné zrkadlá dverí sa sklopia pri zamknutí vozidla.

**Poznámka:** mechanizmus → 122 sklápania vonkajších zrkadiel môžete deaktivovať/aktivovať.

Sklopenie môžete vynútiť stlačením spínača **3**. Vtedy zostanú spätné zrkadlá sklopené, až kým znova nestlačíte tlačidlo **3**, bez ohľadu na automatické sklápanie.

### Mimoriadny prípad

Keď sa spätné zrkadlo vyklopí alebo sklopí manuálne, môžete ho vrátiť do používanej polohy.

Vykonáte to stlačením spínača **3**. Je počuť mechanické cvaknutie spätného zrkadla.

Ak cvakanie nepočuť, znova stlačte spínač **3**, kým spätné zrkadlo nezačne vydávať tento zvuk.



Z bezpečnostných dôvodov sedadlo nenastavujte počas jazdy.



Predmety, ktoré spozorujete v spätnom zrkadle dverí sú v skutočnosti bližšie, než vyzierajú. Z hľadiska vlastnej bezpečnosti to vezmite do úvahy, aby ste správne odhadli vzdialenosť pred každou zmenou smeru.

## Vnútročné spätné zrkadlo



Zrkadlo sa dá nastaviť.

Pri jazde v noci sklopte páčku **4** na zadnej časti zrkadla, aby vás neoslepovali svetlomety vozidiel za vami.

## SPÄTNÉ ZRKADLÁ



Z bezpečnostných dôvodov sedadlo nenastavujte počas jazdy.




Predmety, ktoré spozurujete v spätnom zrkadle dverí sú v skutočnosti bližšie, než vyzerajú. Z hľadiska vlastnej bezpečnosti to vezmite do úvahy, aby ste správne odhadli vzdialenosť pred každou zmenou smeru.

# OSVETLENIE A SIGNALIZÁCIA

## OSVETLENIE VOZIDLA A VONKAJŠIA SIGNALIZÁCIA

2

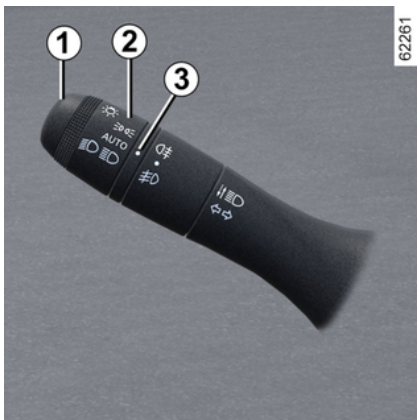

### Postranné svetlá

 Otáčajte krúžkom **2**, kým sa symbol nenachádza oproti značke **3**. Na prístrojovej doske sa rozsvieti výstražné svetlo.

**Poznámka:** obrysové svetlá sa môžu v závislosti od vozidla aktivovať ručne len pri použití parkovacej brzdy alebo, v závislosti od vozidla, keď je radiaca páka v parkovacej polohe **P**.

V opačnom prípade sa na prístrojovej doske zobrazí správa „Pozičné svetlá

nedostupné“, ktorá vás informuje, že obrysové svetlá nie je možné aktivovať.

### Funkcia rozsvietenia denných svetiel



Ak sú vo vozidle namontované, denné svetlá a zadné bočné svetlá sa po naštartovaní motora automaticky zapnú bez akéhokoľvek zásahu do ovládača **1** a po vypnutí motora sa vypnú.

### Osobitý prípad:

Denné svetlá automaticky zhasnú, keď sa používa smerovka.



Pred jazdou v noci si skontrolujte, že elektrické zariadenie funguje správne a nastavte si svetlomety (ak nebudete jazdiť s obvyklou záťažou vozidla). Dbajte, aby svetlá neboli zakryté (špinou, blatom, snehom, prepravenými predmetmi,...).

### Stretávacie svetlá



Otočte **2**, až kým sa neobjaví symbol **3** oproti ryske.

Na prístrojovej doske sa rozsvieti výstražné svetlo.



Vždy dbajte na to, aby predné sklo nebolo zakryté (nečistotami, blatom, snehom, kondenzáciou atď.).

### Diaľkové svetlá



Pri naštartovanom motore a zapnutých stretávacích svetlách stlačte tlačidlo **1**. Na prístrojovej doske sa rozsvieti výstražné svetlo.

# OSVETLENIE A SIGNALIZÁCIA

Svetlá sa prepnú opäť na stretávacie, ak znovu potiahnete páčku **1** smerom k sebe.

## Automatické diaľkové svetlá:

 V závislosti od vozidla systém automaticky zapína a vypína diaľkové svetlá.

Funkcia využíva kameru umiestnenú za vnútorným spätným zrkadlom na rozpoznávanie vozidiel pred vami a vozidiel prichádzajúcich v protismere.


**Poznámka:** v noci, v mestských oblastiach s pouličným osvetlením sa automatické diaľkové svetlá automaticky vypnú.

V závislosti od vozidla sa diaľkové svetlá rozsvetujú automaticky, ak:

- úroveň vonkajšieho osvetlenia je nízka;
- nezistí sa žiadne iné vozidlo ani osvetlenie;
- rýchlosť vozidla je vyššia než asi 40 km/h.

Ak nie splnená jedna z vyššie uvedeních podmienok, systém sa prepne do režimu stretávacích svetiel.

**Poznámka:** dbajte na to, aby predné sklo nebolo zakryté (nečistotami, blatom, snehom, kondenzáciou atď.).

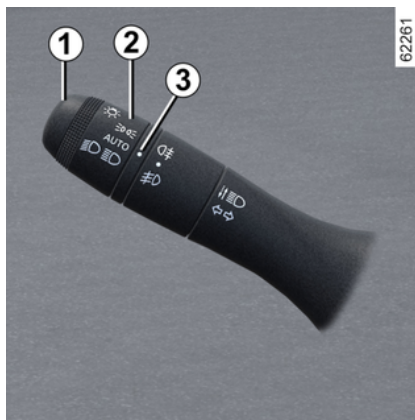

## Aktivácia automatických diaľkových svetiel:

Otáčajte krúžkom **2**, kým sa symbol **AUTO** nezrovná so značkou **3**, a zatlačte páčku **1**.

Kontrolka  na prístrojovej doske sa rozsvieti, ak sú zapnuté stretávacie svetlá.

## Deaktivácia automatických diaľkových svetiel:

- otočte krúžok **2** do inej polohy než **AUTO**;
- potiahnite páčku **1**.

Kontrolka  na prístrojovej doske zhasne.

**Poznámka:** diaľkové svetlá sa aktivujú po deaktivácii funkcie automatických diaľkových svetiel.

 Systém môže byť narušený za istých podmienok, predovšetkým :

- extrémne klimatické podmienky (dážď, sneh, hmľa...),
- zašpinené čelné sklo, alebo kamera;
- ak má vozidlo pred vami alebo oproti idúce vozidlo slabo viditeľné alebo zakryté osvetlenie,
- nesprávne nastavenie predných svetiel,
- reflexné systémy;
- ...

## Poruchy činnosti

Ak sa hlásenie „Skontrolovať auto svetlá“ zobrazí na prístrojovej doske, systém je vypnutý.

Poradte sa v značkovom servise.

# OSVETLENIE A SIGNALIZÁCIA


## Vypnutie stretávacích svetiel

Sú dve možnosti:

– manuálne nastavte krúžok **2** do po-

lohy  alebo v závislosti od vozidla do polohy **0**;

– svetlá automaticky zhasnú po vypnutí motora otvorením vodičových dverí alebo uzamknutím vozidla. V takom prípade sa pri štartovaní motora svetlá znovu rozsvietia podľa polohy krúžku **2** v závislosti od vonkajšieho osvetlenia, bez stlačenia páčky **1**.

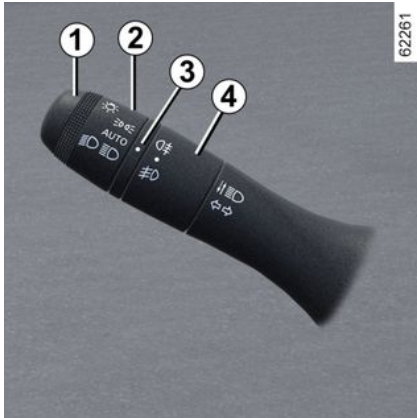

## Predné hmlové svetlá

(v závislosti od vozidla)

 Pri spustenom motore otáčajte stredovým krúžkom **4** na páčke **1**, kým symbol nebude smerovať k značke **3**, potom ho uvoľnite.

V závislosti od vozidla sa páčka dostane do pôvodnej polohy alebo zostane v danej polohe.

Funkcia závisí od zvolenej polohy vonkajšieho osvetlenia. Na prístrojovej doske sa pritom rozsvieti príslušná kontrolka.

## Zadné hmlové svetlo

 Pri spustenom motore otáčajte stredovým krúžkom **4** na páčke, kým symbol nebude smerovať k značke **3**, potom ho uvoľnite.

V závislosti od vozidla sa páčka dostane do pôvodnej polohy alebo zostane v danej polohe.

Funkcia závisí od zvolenej polohy vonkajšieho osvetlenia. Na prístrojovej doske sa pritom rozsvieti príslušná kontrolka.

Nezabudnite hmlové svetlá vypnúť, akonáhle sa zlepši viditeľnosť, aby ste neohrozovali ostatných účastníkov cestnej premávky.



Ak je hmla, sneží alebo prepravujete predmety presahujúce rozmer strechy, automatické zapínanie svetiel nie je systematické.

Hmlové svetlá ovláda vodič: kontrolky na prístrojovej doske vás informujú o ich rozsvietení (kontrolka svieti) alebo zhasnutí (kontrolka je zhasnutá).

## Zhasnutie hmlových svetiel

Sú dve možnosti:

– manuálne, v závislosti od vozidla, otáčajte stredovým krúžkom **4**, kým sa značka **3** nenachádza oproti symbolu hmlového svetla, ktoré chcete vypnúť. Na prístrojovej doske zhasne príslušná kontrolka;

– svetlá automaticky zhasnú po vypnutí motora alebo po zamknutí vozidla a hmlové svetlá po otvorení dverí vodiča.

Pri vypnutí vonkajšieho osvetlenia vozidla sa buď vypne predné i koncové hmlové svetlo.

## Funkcia uvítania a rozlúčenia

(v závislosti od vozidla)

## OSVETLENIE A SIGNALIZÁCIA

Ak je funkcia zapnutá, denné svetlá a zadné obrysové svetlá sa automaticky zapnú po detekcii karty alebo po odomknutí vozidla a zaznie zvukový signál.

Zhasnú sa automaticky:

- asi jednu minútu po ich rozsvietení;
- po naštartovaní motora v závislosti od polohy páčky osvetlenia, alebo
- po zaistení vozidla.

### Zapínanie/vypínanie funkcie

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu externého uvítania, pozrite si návod na používanie multimediálneho systému.

Vyberte „ON“ alebo „OFF“.

### Zvukový alarm pripomínajúci zapnutie svetiel

Ak sú pri otvorení dverí vodiča zapnuté svetlá, zaznie zvukový signál, ktorý vás upozorní, že je ich potrebné vypnúť.



Pred jazdou v noci si skontrolujte, že elektrické zariadenie funguje správne a nastavte si svetlomety (ak nebudete jazdiť s obvyklou záťažou vozidla). Dbajte, aby svetlá neboli zakryté (špinou, blatom, snehom, prepravovanými predmetmi,...)

### Nastavovanie svetlometov



Dosvit svetlometov je možné meniť spínačom **A** v závislosti od zaťaženia vozidla.

So zapnutými stretávacími svetlami na prístrojovej doske podľa potreby opakovane stláčajte alebo nadvíhajte spínač **A** na výber požadovanej polohy. Vybratá poloha sa na približne 30 sekúnd zobrazí na displeji na prístrojovej doske.

**Poznámka:** v závislosti od vozidla sa pri každom zapnutí zapalovania na prístrojovej doske zobrazí zvolená poloha na približne 30 sekúnd a na približne 5 sekúnd po každom stlačení spínača **A**.

# OSVETLENIE A SIGNALIZÁCIA

Tabuľka príkladov polohy nastavenia

|                                                                                                                                                                                                             | Príklady umiestnenia ovládača na nastavenie <b>A</b> podľa zaťaženia |                            |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                             | spalovacie ver-<br>zie 4x4                                           | spalovacie ver-<br>zie 4x2 | Verzie<br>Hybrid4x4 | Verzie<br>Hybrid4x2 |
| Vodič sám alebo s cestujúcim vpredu                                                                                                                                                                         | 0                                                                    | 0                          | 0                   | 0                   |
| Vodič s cestujúcim vpredu a traja cestujúci vzadu                                                                                                                                                           | 1                                                                    | 1                          | 1                   | 1                   |
| Vodič s jedným cestujúcim vpredu, tromi cestujúcimi vzadu a batožinou (alebo nákladom) dosahujúcou maximálnu prípustnú celkovú hmotnosť                                                                     | 2                                                                    | 2                          | 2                   | 2                   |
| Len vodič a s batožinou (alebo nákladom) dosahujúcou maximálnu povolenú hmotnosť nákladu                                                                                                                    | 3                                                                    | 3                          | 3                   | 3                   |
| V nasledujúcej tabuľke sa uvádza niekoľko príkladov. Vo všetkých prípadoch nastavte ovládanie <b>A</b> podľa zaťaženia vozidla tak, aby bol na cestu dobrý výhľad a aby nedochádzalo k osleповaniu vodičov. |                                                                      |                            |                     |                     |



# ZVUKOVÁ A SVETLENÁ SIGNALIZÁCIA

## Klaksón



Stlačte na jedno z umiestnení **1**.

## Svetelné výstražné znamenie

Potiahnutím páčky **2** smerom k sebe a jej následným uvoľnením zablikáte prednými svetlometmi.

## Smerové svetlá

Pri naštartovanom motore alebo zapnutom zapalovaní posuňte páčku **2** rovnobežne s volantom a v smere, ktorým sa chystáte otáčať.

## Impulzné ovládanie

Páčku **2** na krátky čas presuňte nahor alebo nadol, neprekračuje bod odporu

a potom ju uvoľnite: páčka sa vráti do pôvodnej polohy a príslušná smerovka trikrát zabliká.



## Výstražné svetlá



Stlačte spínač **3**.

Toto zariadenie uvedie do prevádzky všetky štyri smerové svetlá súčasne.


Používajte ich len v prípade nebezpečnej situácie na upozornenie ostatných účastníkov cestnej premávky, že ste museli zastaviť na neobvyklom, prípadne zakázanom mieste alebo sa nachádzate v mimoriadnej prevádzkovej alebo dopravnej situácii.

# STIERAČE

Stierače, ostrekovače čelného skla

2

Vozidlo vybavené stieračom s cyklovačom

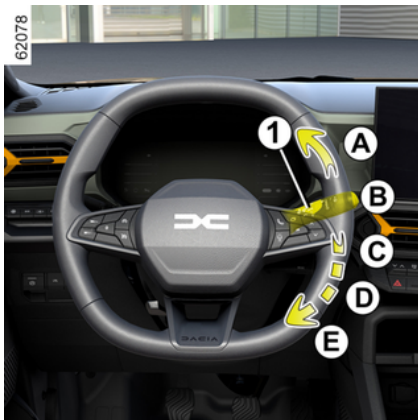

**A** jednorazovému pohybu stieračov

Krátke stlačenie vyvolá jeden cyklus stiahnutia stieračmi.


**B** vyp.

**C** prerušované stieranie

Stierače zostanú medzi dvoma pohybmi niekoľko sekúnd stáť.

**D** pomalý nepretržitý pohyb stieračov

**E** rýchly nepretržitý pohyb stieračov

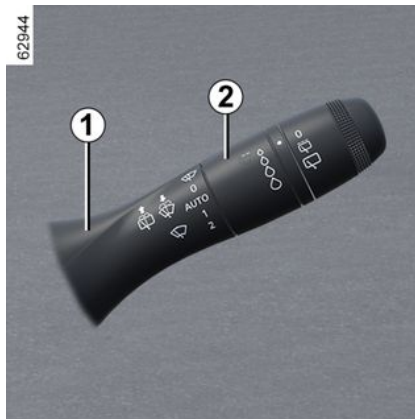

**Osobitosť**

Každé zastavenie vozidla počas jazdy znižuje rýchlosť stierania. Napríklad rýchly nepretržitý pohyb sa spomalí na normálny nepretržitý pohyb. Hneď ako sa vozidlo pohne, pohyb stieračov sa vráti na pôvodne nastavenú rýchlosť.

Akákoľvek akcia na páčke **1** prepíše a zruší automatickú funkciu.

**Poznámka:** pri umývaní vozidla v umývačke vráťte krúžok **2** na páčke **1** do polohy vypnuté, aby ste deaktivovali stieranie.

**Poznámka:** po použití nezabudnite vrátiť krúžok **2** na tyči **1** do vypnutej

polohy, aby sa pri ďalšom použití automaticky neaktivovalo stieranie.

**Vozidlo vybavené stieračom s dažďovým senzorom**

Dažďový senzor sa nachádza na čelnom skle pred vnútorným spätným zrkadlom.

**A** jednorazovému pohybu stieračov


Krátke stlačenie vyvolá jeden cyklus stiahnutia stieračmi.

**B** vyp.

**C** funkcia automatického stierania (v závislosti od vozidla)

V tejto polohe systém zisťuje prítomnosť vody na čelnom skle a spúšťa stierače s prispôbenou rýchlosťou stierania.

# STIERAČE

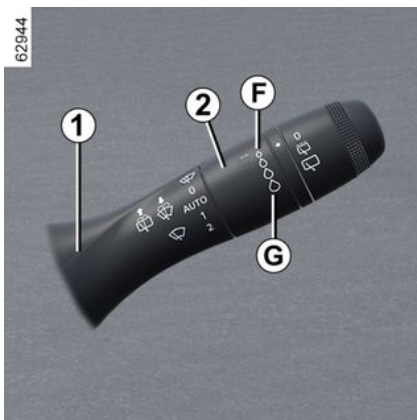

Je možné zmeniť začiatok spustenia stierania a interval medzi pohybmi otáčaním krúžka **2**:

- **F**: minimálna citlivosť;
- **G**: maximálna citlivosť.

Čím viac sa zvýši citlivosť, tým rýchlejšie reagujú stierače a zvyšuje sa frekvencia stierania.

Pri zapnutí automatického stierania alebo pri zvýšení citlivosti sa vykoná jeden cyklus stiahnutia stieračmi.

## Poznámka:

– dažďový senzor má len funkciu pomoci. V prípade zníženej viditeľnosti musí vodič manuálne aktivovať stierače. Ak je hmla alebo padá sneh, automatické stieranie nie je systematické a zostáva pod vašou kontrolou;

- pri mínusovej teplote sa automatické stieranie nezapne po naštartovaní vozidla. Zapne sa automaticky, keď vozidlo prekročí prah rýchlosti (približne 8 km/h);
- nezapínajte automatické stieranie za sucha,
- kým zapnete automatické stieranie, kompletne odmrazte čelné sklo;
- pri umývaní vozidla v autoumyvárni dajte páčku **1** do polohy **B**, aby sa vyplo automatické stieranie.

Ak je vaše vozidlo vybavené ponukou prispôsobenia nastavení vozidla, môžete si zvoliť aktiváciu alebo deaktiváciu funkcie ➔ **122**.

Pri vozidlách, ktoré nie sú vybavené ponukou nastavení, nechajte túto funkciu deaktivovať v značkovom servise.


## Poruchy činnosti

V prípade nefunkčnosti automatického stierania fungujú stierače v režime preušovaného stierania. Poradte sa so schváleným predajcom.

Činnosť dažďového senzora sa môže prerušiť v prípade:

- poškodené stierače čelného skla: pás vody alebo stopy po stieraní v oblasti detekcie snímača môžu zvýšiť reakčný čas automatického stierania alebo zvýšiť frekvenciu stierania;
- čelné sklo s prasklinou alebo trhlinou na úrovni snímača alebo čelné sklo za-

špinené od prachu, nečistoty, hmyzu, námrazy, používanie vosku na umývanie a hydrofóbných produktov; V takom prípade bude stierač čelného skla menej citlivý alebo nemusí reagovať vôbec.

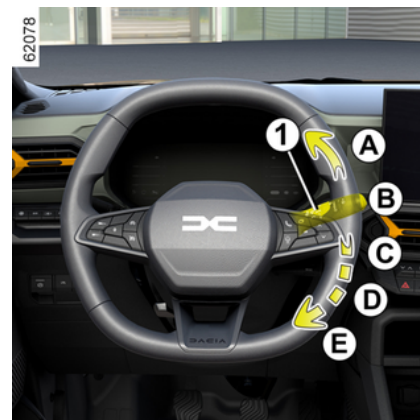

**D** pomalý nepretržitý pohyb stieračov

**E** rýchly nepretržitý pohyb stieračov

## Osobitosť

**Každé zastavenie vozidla počas jazdy** znižuje rýchlosť stierania. Napríklad rýchly nepretržitý pohyb sa spomalí na normálny nepretržitý pohyb. Hneď ako sa vozidlo pohne, pohyb stieračov sa vráti na pôvodne nastavenú rýchlosť.

## STIERAČE


Akákkoľvek akcia na páčke **1** prepíše a zruší automatickú funkciu.

### Odporúčania

– V prípade námrazy overte pred prvým uvedením do prevádzky, či ramienka nie sú prilepené. Ak zapnete stierač so zablokovanými ramienkami v dôsledku námrazy, riskujete poškodenie stierača ako aj motora stierača čelného skla.

– Nezapínajte stierače na suchom skle. Bude to mať za následok predčasné opotrebovanie alebo poškodenie líšt stieračov.

### Špecifická poloha predného stierača skla (servisná poloha)

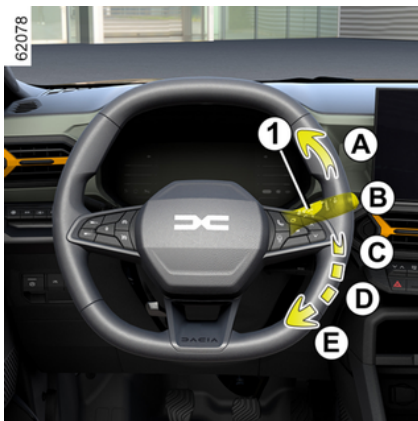

Táto poloha umožňuje zdvihnúť ramienka stierača, aby sa dali oddeliť od čelného skla.

Môže byť užitočná pri:

- umývaní líšt stieračov,
- oddeľovaní líšt stieračov od čelného skla v zime,
- výmene ramienok ➔ 364.

Pri zapnutom zapalovaní alebo naštartovanom motore dvakrát prepnite páčku **1** smerom hore do polohy **A** (jedno zotretie). Ramienka sa zastavia kúsok od kapoty.

Ak chcete vrátiť stierače do spodnej polohy, pri zapnutom zapalovaní skontrolujte, či sú stierače sklopené na čelné sklo, a vráťte páčku **1** do polohy **A** (jedno zotretie).

Pred zapnutím zapalovania založte stierače na čelné sklo. V opačnom prípade riskujete poškodenie kapoty alebo stieračov, keď dôjde k ich zapnutiu.



Pred akoukoľvek činnosťou týkajúcou sa čelného skla (umývanie vozidla, odmrazovanie, čistenie čelného skla atď.) vráťte ovládač **1** do polohy **B** (vypnuté).

**Nebezpečenstvo poranenia a/alebo poškodenia.**



Ak sú na čelnom skle nejaké prekážky (nečistoty, sneh, námraza...) pred zapnutím stieračov očistite čelné sklo (vrátane oblasti nachádzajúcej sa za vnútorným spätným zrkadlom) (inak hrozí riziko prehriatia motorčeka stieračov).

Ak prekážka bráni pohybu stierača, tento sa môže zastaviť. Vyberte prekážku a znovu zapnite stierače pomocou páčky stieračov.

### Ostrekováč čelného skla



# STIERAČE

Pri zapnutom zapalovaní potiahnite páčku **1**, potom ju uvoľnite.

Dlhším stlačením sa okrem ostrekovača čelného skla aktivuje cyklus dvoch zotretí stieračmi s po niekoľkých sekundách bude nasledovať tretí cyklus.

**Poznámka:** pri mínusovej teplote môže kvapalina v ostrekovačoch na skle zamrznúť a znížiť viditeľnosť. Čelné sklo ohrejte pomocou funkcie odhmlievania a následne ho vyčistite.



Pri úkonoch pod kapotou sa presvedčte, či je páčka stieračov v polohe **B** (vypnuté).

**Nebezpečenstvo zranení.**



## Účinnosť ramienka stierača

Kontrolujte stav stieracích líšt. Ich životnosť závisí od vás:


- musí zostať čisté: stierač a sklo pravidelne čistite mydlovou vodou,
- nespúšťajte ho, ak je sklo suché,
- odlepte ho od skla, ak ste ho dlhšie nepoužívali.

V každom prípade ho vymeňte, len čo sa začne znižovať jeho účinnosť: približne raz ročne  
➔ **364**.

## Upozornenie pri používaní stieračov

- Keď mrzne alebo sneží, skôr než spustíte stierače, očistite sklo (riziko prehriatia motorčeka),
- presvedčte sa, či ramienku pri stieraní nič neprekáža.

## Stierač, ostrekovač zadného skla

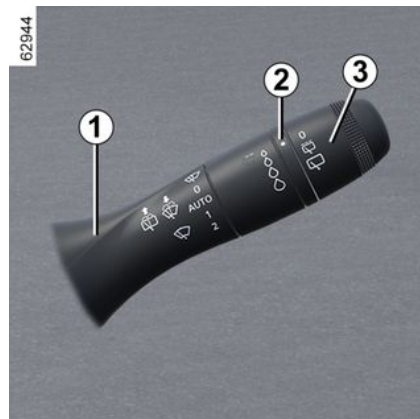

## Zadný stierač



Pri zapnutom zapalovaní otáčajte krúžkom **3** na páčke **1**, kým sa symbol nenachádza oproti značke **2**.

- **vyp.**
- **prerušované stieranie**

Stierače zostanú medzi dvoma pohybmi niekoľko sekúnd stáť. Frekvencia stierania sa mení podľa rýchlosti vozidla;

- **pomalý nepretržitý pohyb stieračov**

## STIERAČE

Ak chcete operáciu zastaviť, znova otočte krúžok **3**.

### Poznámka:

Pri umývaní pomocou umývacieho valca vráťte krúžok **3** na tyči **1** do polohy stop, aby ste deaktivovali stieranie.

### Poznámka:

Po skončení používania nezabudnite vrátiť krúžok **3** na stonke **1** do vypnutej polohy, aby sa pri ďalšom používaní neúmyselne neaktivovalo stieranie.



Nepoužívajte rameno stierača na otváranie alebo zatváranie.



Pred akýmkoľvek úkonom na zadnom skle (umývanie vozidla, odmrazovanie, čistenie atď.)

dajte páčku **1** do polohy vypnuté.

**Nebezpečenstvo poranenia a/alebo poškodenia.**



### Účinnosť ramienka stierača

Kontrolujte stav stieracích líšt. Ich životnosť závisí od vás:

- musí zostať čisté: stierač a sklo pravidelne čistite mydlovou vodou,
- nespúšťajte ho, ak je sklo suché,
- odlepte ho od skla, ak ste ho dlhšie nepoužívali.

V každom prípade ho vymeňte, len čo sa začne znižovať jeho účinnosť: približne raz ročne

→ **364**.

### Upozornenie pri používaní stieračov

- Keď mrzne alebo sneží, skôr než spustíte stierače, očistite sklo (riziko prehriatia motorčeka),
- presvedčte sa, či ramienku pri stieraní nič neprekáža.

si zvoliť aktiváciu alebo deaktiváciu funkcie → **122**.

Pri vozidlách, ktoré nie sú vybavené ponukou nastavení, nechajte túto funkciu deaktivovať v značkovom servise.

V prípade prekážok na zadnom skle (nečistoty, sneh...) sa stierač skla pokúsi zotrieť všetky prekážky. Ak nejaká prekážka bráni pohybu líšty stierača, môže sa zastaviť. Odstráňte prekážku, počkajte asi 30 sekúnd a znovu zapnite stierač skla príslušnou páčkou.


### Odporúčania

- V prípade námrazy pred použitím stieračov skontrolujte, či ramienka nie sú prilepené na čelnom skle. Ak spúšťate stierač skla, keď je ramienko stierača zablokované námrazou, riskujete poškodenie ramienka stierača ako aj motora stierača.
- Nepoužívajte stierače na suchom skle. Bude to mať za následok predčasné opotrebovanie alebo poškodenie líšt stieračov.

### Zapnutie/vypnutie zadného stierača

Prechod na späťtočku spúšťa zadné stieranie prerušovaným stieraním (ak sú predné stierače skla v chode). Ak je vaše vozidlo vybavené ponukou prispôbenia nastavení vozidla, môžete

# STIERAČE

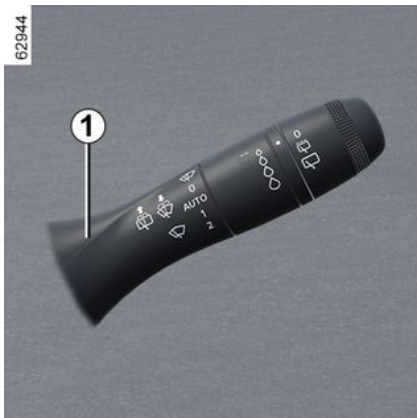

## Stierač/ostrekovač ZADNÉHO SKLA



Pri zapnutom zapalovaní stlačte páčku **1** dlhšie a následne ju uvoľnite.


Pri dlhšom podržaní páčky sa zapnú (spolu s ostrekovačom čelného skla) dva cykly zotretia stieračmi a po niekoľkých sekundách nasleduje tretí (funkcia zotretia kvapiek).

Ak uvoľníte páčku, vráti sa do polohy stierača zadného okna.



# PALIVOVÁ NÁDRŽ


## Model s benzínovým a naftovým motorom

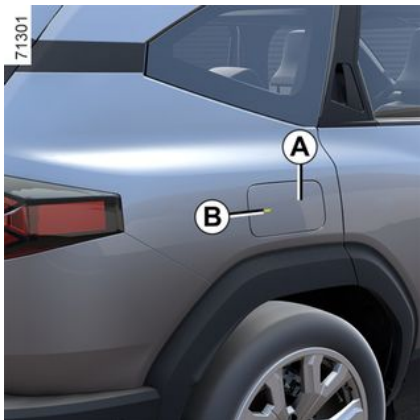

### Využitelný objem nádrže:

- V prípade verzií 2WD (4 x 2) približne **50 litrov (11 galónov)**;
- Približne **55 litrov** alebo **50 litrov** pre verzie 4WD (4 x 4) v závislosti od vozidla.

Pri odomknutom vozidle otvorte kryt palivovej nádrže **A** stlačením zóny **B** a potom ho uvoľnite. Otvorte ho a potom odskrutkujte uzáver palivovej nádrže **1**.

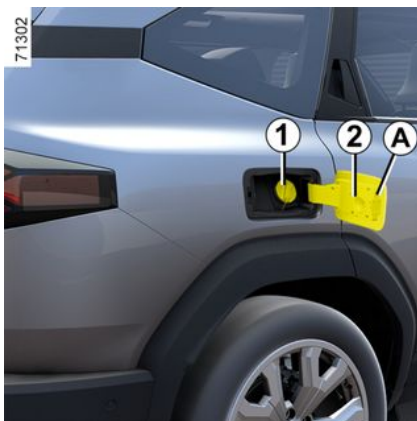

Na plnacej klapke je držiak uzáveru **2**, ktorý slúži na pridržanie uzáveru pri plnení nádrže.

Ak ho chcete zatvoriť, zatlačte rukou klapku palivovej nádrže **A** až na doraz. V závislosti od vozidla je zátka **1** spojená s vozidlom plastovým drôtom. Podrobnosti o plnení nádrže nájdete v časti „Doplňanie paliva“.



**Vaše vozidlo má špeciálnu zátku plnacieho otvoru. Ak ho musíte vymeniť, uistite sa, že nové**

viečko je rovnakého typu ako pôvodné. Poradte sa v značkovom servise.

Nemanipulujte so zátkou v blízkosti otvoreného ohňa alebo zdroja tepla.

Neumývajte okolie čerpaceho otvoru vysokotlakovým čistiacim zariadením.

## Kvalita paliva

**Vždy používajte kvalitné palivo**, ktoré je v súlade s platnými právnymi predpismi príslušnej krajiny. Musí zodpovedať špecifikáciám uvedeným na štítku na kryte hrdla palivovej nádrže ➔ **380**.

### Verzia s benzínovým motorom

Použite výlučne bezolovnatý benzín. Oktánové číslo (RON) sa musí zhodovať s údajmi uvedenými na štítku umiestnenom na vnútornej strane krytu hrdla palivovej nádrže ➔ **380**.

### Verzia s naftovým motorom

Je nevyhnutné používať motorovú naftu, ktorá zodpovedá špecifikáciám uve-



# PALIVOVÁ NÁDRŽ

deným na štítku na vnútornej strane krytu hrdla palivovej nádrže ➔ 380.



Kompatibilné sú palivá spĺňajúce európske normy, ktoré sa vzťahujú na motory vozidiel predávaných v Európe ➔ 380.



Ak chcete natankovať palivo, motor musí byť vypnutý (a nielen v pohotovostnom režime v prípade vozidiel vybavených funkciou Stop and Start): musíte vypnúť zapalovanie ➔ 155 ➔ 157, **Riziko požiaru.**



Nepriemiešavajte benzín (bezolovnatý alebo E85) do nafty, ani v malých množstvách.

Nepoužívajte palivo na báze etanolu, keď nie je vaše vozidlo na to upravené.

Do paliva **nepridávajte** redukčné činidlo – v opačnom prípade hrozí riziko poškodenia motora ➔ 149.

Ak chcete pridať aditívum do paliva, použite produkt schválený naším technickým oddelením.

Poradte sa v značkovom servise.



Akékoľvek zásahy alebo úpravy systému prívodu paliva (elektronika, káblové prepojenie, palivový okruh, vstrekovač, ochranné kryty, ...) sú prísne zakázané vzhľadom na možné ohrozenie vašej bezpečnosti (nevzťahuje sa na kvalifikovaných pracovníkov značkových servisov).



Pozor pri práci v blízkosti motora, môže byť horúci. Ventilátor motora sa môže kedykoľvek samovoľne spustiť. Upozorní vás na to

kontrolka  v priestore motora.

**Nebezpečenstvo zranení.**

## Čerpanie paliva

Pri vypnutom zapalovaní zasuňte pištoľ a natankujte palivovú nádrž (vyhniť sa riziku postriekania).

Podržte pištoľ v tejto polohe po celý čas tankovania. Následne po prvom automatickom zaskočení pištole, keď už je nádrž plná, ju môžete nechať zaskočiť ešte maximálne dvakrát, aby v nádrži zostal priestor na expanziu paliva.

Pri plnení dbajte, aby sa nedostala dovnútra voda.

Po naplnení znovu nasadte uzáver **1** a zavrite kryt **A**, aby ste zabránili vniknutiu vody alebo cudzích telies do systému.

Vždy sa uistite, že uzáver **1**, kryt **A** a jej obvod zostávajú čisté a bez prachu, blata, nečistôt atď.

## PALIVOVÁ NÁDRŽ

### Mimoriadny prípad

V prípade odstavenia vozidla na približne tri mesiace **musíte doplniť palivo, aby ste zabránili poškodeniu palivového čerpadla.**

Urobte to pri vypnutom zapaľovaní tak, že doplníte minimálne **asi 10 litrov** paliva a potom naštartujete motor, aby sa rozbehlo čerpadlo a obnovilo sa palivo v okruhu.

Ak nie je možné doplniť minimálne 5 litrov paliva v dôsledku vysokej hladiny paliva v nádrži, jazdíte s vozidlom, kým nezískate v nádrži potrebnú kapacitu.

### Verzia s benzínovým motorom

Použitím benzínu s obsahom olova sa môžu poškodiť zariadenia na čistenie výfukových plynov a mohlo by to viesť k strate záruky.

Aby sa zabránilo naplneniu benzínom s obsahom olova, plniace hrdlo palivovej nádrže je zúžené a vybavené bezpečnostným systémom, ktorý **umožňuje použitie plniacej pištole len na bezolovnatý benzín** (na čerpadle).



### Pretrvávajúci zápach paliva

Ak sa objaví trvalý zápach paliva:

- zastavte vozidlo na mieste, kde to dovoľuje dopravná situácia a vypnite zapaľovanie;
- zapnite výstražné svetlá, nechajte cestujúcich vystúpiť z vozidla a dozrite na to, aby sa zdržiavali mimo premávky,
- Ak je hladina normálna, môže to znamenať inú príčinu, obráťte sa značkový servis.

# NÁDRŽ S PRÍPRAVKOM

Dbajte na to, aby ste dodržiavali platné predpisy krajiny, v ktorej sa práve nachádzate.

Upozorňujeme, že nedodržiavanie platných predpisov môže mať za následok trestný postih majiteľa vozidla.

## Princíp funkcie

Prípravok je určený pre naftové motory vybavené systémom SCR (selektívna katalytická redukcia).

Používanie redukčného činidla znižuje množstvo oxidov dusíka vo výfukových plynoch.

Spotreba redukčného činidla pri skutočnom používaní závisí od podmienok používania vozidla, výbavy a štýlu jazdy.

## Kvalita redukčného činidla

Používajte **len činidlá, ktoré sú v súlade so štandardom ISO 22241** a v súlade so značkou na uzávere nádrže.




Pri doplnení redukčného činidla musí byť motor zastavený (nie len v pohotovostnom režime v prípade vozidiel vybavených funkciou Stop and Start). Je potrebné vypnúť zapalovanie ➔ 155, ➔ 157.



**Ak sa zobrazí hlásenie „XXX km DO ZABLOKOVANIA, DOPLŇTE ADBLUE“, doplňte nádrž na redukčné činidlo a oboznámte sa s pokynmi na plnenie.**  
**Riziko znefunkčnenia vozidla.**

## Doplňanie

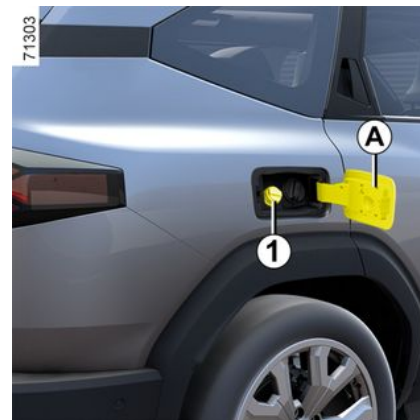

### Využitelný objem nádrže:

približne **14 litrov**.

Po vypnutí zapalovania otvorte kryt **A** a potom odskrutkujte uzáver **1**.

**Poznámka:** keď je teplota nádrže vysoká, po otvorení uzáveru môžu uniknúť výpary hydroxidu amónneho.

Nádrž možno naplniť pri čerpadle. Pri vypnutom motore zasunite pištoľ a nastavte ju **až na doraz** pred uvoľnením, a potom naplňte nádrž (riziko vystreknutia).

Podržte pištoľ v tejto polohe po celý čas tankovania.

Následne po prvom automatickom zaskočení pištole, keď už je nádrž plná,

## NÁDRŽ S PRÍPRAVKOM

ju môžete nechať zaskočiť ešte maximálne dvakrát, aby v nádrži zostal priestor na expanziu paliva.

V ostatných prípadoch plnenia je mimoriadne dôležité prečítať si informácie uvedené na nádobe s redukčným čídlom (napr. na plechovke alebo fľaši).



**Vaše vozidlo má špeciálnu zátku plniaceho otvoru.**

Ak ju potrebujete vymeniť, skontrolujte, či je rovnakého typu ako pôvodná zátka. Poradte sa v značkovom servise. Neumývajte okolie čerpaceho otvoru vysokotlakovým čistiacim zariadením.

### Bezpečnostné opatrenia pri používaní

Pri plnení:

- s redukčným čídlom zaobchádzajte opatrne. Môžu poškodiť oblečenie, topánky, komponenty karosérie atď.
- dbajte na to, aby sa do palivovej nádrže nedostala voda.

Ak redukčné číidlo pretečie alebo kontaminuje lak, rýchlo očistite zasiahnuté miesto veľkým množstvom studenej vody a jemnou handričkou.

**Poznámka:** ak reagenčná kvapalina kryštalizuje, použite mäkkú špongiu.



Prípravok sa nesmie dostať do kontaktu s očami alebo pokožkou. Ak by sa tak stalo, postihnuté miesto riadne opláchnite čistou vodou. Ak je to potrebné, vyhľadajte lekársku pomoc.

### V extrémne chladných klimatických podmienkach

**V mrazivých podmienkach naplňte nádržku na číidlo hneď, ako sa na prístrojovom paneli zobrazí výstraž-**

ná kontrolka  a správa „Doplniť AdBlue 1200 km“.

### Mimoriadne situácie

Prípravok mrzne približne pri teplote – 10 °C.

V takýchto podmienkach sa nepokúšajte o dopĺňanie zamrznutej kvapaliny. V prípade, že sa vyžaduje doplnenie alebo plnenie nádrže prípravkom

(svieti symbol ) , ak je to možné, zaparkujte vozidlo na teplejšom mieste, aby sa prípravok znova dostal do kvapalného skupenstva. Alebo zverte doplnenie alebo plnenie kvapaliny prípravku kvalifikovanému odborníkovi.



Po naplnení nádrže na prípravok skontroluje, či sú uzáver a kryt zatvorené, naštartujte motor a pred ďalšou jazdou **ČAKAJTE 10 sekúnd s vozidlom bez pohybu a bežiacim motorom.**

V prípade, že sa tento krok nevykoná, naplnenie nádrže sa zaregistruje automaticky, no nie skôr než po niekoľkých desiatkach minút jazdy.

Správa „---Naplniť Adblue“ a/alebo výstražné kontrolky budú naďalej zobrazované, kým systém nezaregistruje, že došlo k naplneniu nádrže.

## NÁDRŽ S PRÍPRAVKOM



Na žiadnej časti systému  
nie sú povolené žiadne  
úpravy. Na zabránenie  
poškodeniu môžu práce  
so systémom vykonávať len kvali-  
fikovaní pracovníci.

# NÁDRŽ S PRÍPRAVKOM

## Údržba/Dojazd

2

Informácie uvedené na prístrojovej doske môže sprevádzať zvukový signál.

| Kontrolky                                                                                        | Hlásenie                         | Čo robiť?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                                                                                                | « Doplniť AdBlue 2400 km »       | Po zobrazení hlásenia pri zapnutom zapaľovaní je dojazd <b>menší než 2 400 km</b> .<br>Doplňte alebo nechajte <b>naplniť alebo doplniť nádrž s prípravkom</b> v značkovom servise.                                                                                                                                                            |
| Rozsvieti sa<br> | « Doplniť AdBlue 1200 km »       | Po zobrazení hlásenia pri zapnutom zapaľovaní je dojazd <b>v rozmedzí 1 200 a 800 km</b> .<br>Doplňte alebo nechajte <b>naplniť alebo doplniť nádrž s prípravkom</b> v značkovom servise.                                                                                                                                                     |
| Rozsvieti sa<br> | « XX km ochrana doplniť AdBlue » | Hlásenie sa zobrazí po zapnutí zapaľovania a zopakuje sa:<br>– približne po každých 100 km <b>pri dojazde v rozmedzí 800 km a 200 km</b> ;<br>– Približne po každých 50 km <b>pri dojazde menšom než 200 km</b> .<br>V každom prípade doplňte alebo si autorizovanom servise nechajte <b>čo najskôr doplniť nádržku na redukčné činidlo</b> . |
| Rozsvieti sa<br> | « 0 km ochrana doplniť AdBlue »  | <b>Motor nemožno naštartovať</b> .<br>Na opätovné naštartovanie musíte naplniť nádrž s redukčným činidlom.                                                                                                                                                                                                                                    |

# NÁDRŽ S PRÍPRAVKOM

## Poruchy systému

Informácie uvedené na prístrojovej doske môže sprevádzať zvukový signál.

| Kontrolky                                                                                                                                                                              | Hlásenie                                                                                             | Interpretácia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozsvietenie sa  a  . | « Skontrolovať emisný systém »<br>« Skontrolovať kvalitu AdBlue »<br>« Skontrolovať vstrek. AdBlue » | Indikuje poruchu systému. Obráťte sa čo najskôr na značkový servis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rozsvietenie sa  a  . | „xxxKm na blokovanie regulácie emisií“                                                               | Signalizuje poruchu systému a upozorňuje, že <b>po menej než 800 km nebude možné znova naštartovať vozidlo</b> .<br>Tieto upozornenia sa opakujú:<br>– každých 100 km, kým nezostáva dojazd <b>približne 800 km až 200 km</b> , pričom potom sa už vozidlo nedá znova naštartovať;<br>– Po každých 50 km, keď zostáva <b>menej než 200 km</b> , po ktorých už vozidlo nebude možné znova naštartovať.<br>Obráťte sa čo najskôr na značkový servis. |
| Rozsvietenie sa  a  . | « 0 km ochrana Emisný systém »                                                                       | Indikuje, že vozidlo <b>sa znova nenašartuje</b> po vypnutí zapalovania. Poradte sa s autorizovaným predajcom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

2

## Verzia s benzínovým motorom

Prvých **1 000 km** neprekračujte rýchlosť 130 km/h pri zaradenom najvyššom prevodovom stupni alebo 3 000 až 3 500 ot/min.

Vaše vozidlo bude podávať plný výkon až po prejení približne **3 000 km**.

### **Intervaly technických prehliadok:**

pozrite v servisnej knižke svojho vozidla.

## Verzia s naftovým motorom

Prvých **1 500 km** neprekračujte rýchlosť 130 km/h pri zaradenom najvyššom prevodovom stupni alebo pri 2 500 ot./min. Potom môžete jazdiť rýchlejšie, ale plný výkon bude vozidlo podávať až po 6 000 km.

Počas zábehu nepridávajte plyn prudko, ak je motor studený, ani nevytáčajte motor na príliš vysoké obrátky.

### **Intervaly technických prehliadok:**

pozrite v servisnej knižke svojho vozidla.

**Poznámka:** pri novom vozidle vo fáze zábehu môže hladina chladiacej kvapaliny prekročiť značku „**MAXI**“ na nádrži a potom klesnúť na úroveň medzi „**MINI**“ a „**MAXI**“.


To nepredstavuje riziko.



# ŠTARTOVANIE, ZASTAVENIE MOTORA

Spínacia skrinka štartéra pre vozidlá s kľúčom.

Poloha „Stop a blokovanie riadenia aktivované” **A**.

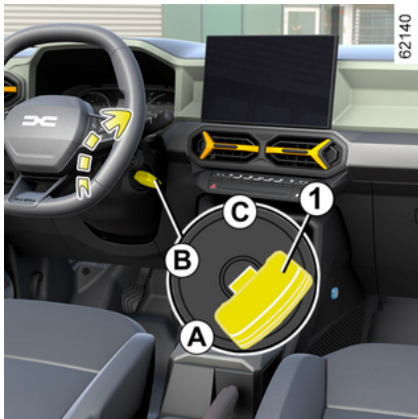

Zamykanie: vytiahnite kľúč **1** a otočte volant, až kým sa nezamkne riadenie. Ak chcete odomknúť, pootočte kľúč i volant.

Poloha „Zap.” **B**

Zapaľovanie je zapnuté:

- **verzia s benzínovým motorom:** môžete naštartovať motor.
- **Verzia s naftovým motorom:** motor sa predhrieva.

Poloha „Štart” **C**

Ak motor nenaskočí, otočte kľúčom naspäť a potom znovu naštartujte.

Ihneď po naštartovaní motora pusťte kľúč.

Osobitosti vozidiel vybavených automatickou prevodovkou

➔ 165.

## ŠTARTOVANIE MOTORA

Ak je zaradený prevodový stupeň, v závislosti od vozidla sa na naštartovanie motora musí stlačiť spojkový pedál alebo zaradiť prevodovú páku do neutrálu. Upozorní vás na to správa „Neutrál + ŠTART”, ktorá sa zobrazí na palubnom počítači.

Vo veľmi nízkych teplotách (teploty nižšie ako  $-20^{\circ}\text{C}$ ): aby ste uľahčili štartovanie motora, zapnite zapaľovanie na niekoľko sekúnd **pred** naštartovaním motora.

Pri štartovaní motora pri veľmi nízkej vonkajšej teplote (nižšej než  $-10^{\circ}\text{C}$ ) držte stlačený spojkový pedál, kým motor nenaštartuje.



Nikdy neštartujte vozidlo na voľnobehu do svahu. Hrozí riziko deaktivácie posilňovača riadenia.

**Nebezpečenstvo nehody.**

**Verzia s benzínovým motorom**

- Otočte kľúčikom do polohy „Štart” **bez stlačenia plynového pedála**.
- Ihneď po naštartovaní motora pusťte kľúč.



**Verzia s naftovým motorom**

- Otočte kľúč zapaľovania do polohy „Zap.” **B** a podržte túto polohu, kým nezhasne kontrolka predhrievania motora.
- Otočte kľúčikom do polohy „Štart” **C** **bez stlačenia plynového pedála**.
- Ihneď po naštartovaní motora pusťte kľúč.

# ŠTARTOVANIE, ZASTAVENIE MOTORA



Počas aktualizácie systému sa pomocou multimediálneho systému nebude dať naštartovať vozidlo.

Skôr než spustíte vozidlo, počkajte na dokončenie aktualizácie.

Podrobnejšie informácie o aktualizáciách systému nájdete v návode k multimediálnemu systému.

## Vozidlá s automatickou prevodovkou

Pred naštartovaním presuňte páku do polohy **P** alebo **N** a stlačte brzdový pedál ➔ 165.

## Vypnutie motora

Pri voľnobežných otáčkach motora otočte kľúčom do polohy „Stop“ **A**.

### Osobitosť

V závislosti od vozidla prestane príslušenstvo (napr. rádio) fungovať buď po vypnutí motora, alebo po otvorení dverí vodiča, alebo po zamknutí dverí.



Nikdy neštartujte vozidlo na voľnobehu do svahu. Hrozí riziko deaktivácie posilňovača riadenia.

### Nebezpečenstvo nehody.

## verzia LPG

Pri štartovaní motora sa vždy využíva benzínový pohon.



**Ak je palivová nádrž prázdna, vozidlo nemôže naštartovať ani jazdiť v režime len LPG.**

Prevádzka na dve palivá s využitím LPG/benzínu si vyžaduje prítomnosť benzínu (pri štartovaní, veľkej akcelerácii, nízkych teplotách atď.).

Ak sa na prístrojovej doske zobra-

zí oranžová kontrolka  a ozve sa zvukový signál, čo najskôr doplníte palivo do nádrže.



Ďalšie informácie o verziách LPG ➔ 33.



**Nikdy nevypínajte zapalovanie, kým vozidlo nestojí.** Vypnutím motora sa vyradia z činnosti

posilňovače (brzd, riadenia, atď.) a zariadenia pasívnej bezpečnosti airbags, či napínače bezpečnostných pásov.



Nestojte a nenechávajte bežať motor na miestach, kde by horľavé látky alebo materiály, ako na-

pr. tráva alebo suché lístie, mohli prísť do styku s horúcim výfukovým systémom.

# ŠTARTOVANIE, ZASTAVENIE MOTORA



## Zodpovednosť vodiča pri parkovaní alebo odstavení vozidla


Nikdy neopúšťajte vaše vozidlo nechávajúc v ňom dieťa, nesamostatnú dospelú osobu alebo zvieru, a to ani len na krátky čas.

Naštartovaním motora, aktivovaním niektorých zariadení, ako napríklad elektrického ovládania okien alebo zamykania dverí, môžete ohroziť seba alebo iné osoby.

Navyše v teplom a/alebo slnečnom počasí teplota vo vnútri kabíny stúpa veľmi rýchlo.

**NEBEZPEČENSTVO SMRTI  
ALEBO VÁŽNYCH PORANENÍ.**

## Verzia Hybrid

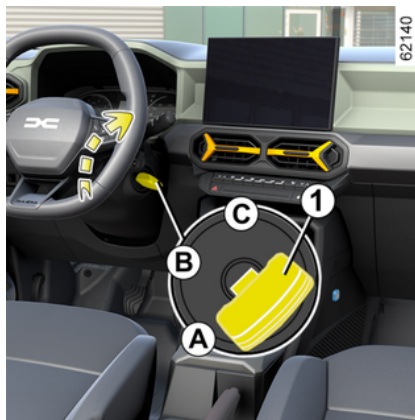

Zapnutie zapalovania:

- nastavte prevodovku do polohy **P** ;
- stlačte brzdový pedál;
- otočte kľúčom do polohy „Štart“ **C** **bez stlačenia plynového pedála**;
- uvoľnite kľúč len čo sa na prístrojovej doske zobrazí hlásenie **READY** sprevádzané zvukovým signálom.

Hlásenie zmizne, keď rýchlosť vozidla prekročí približne 5 km/h (3 míle/h) km/h.

## Zastavenie systému Hybrid

Pri zastavenom vozidle otočte kľúčom do polohy „Stop“ **A**. Zapalovanie sa vypne a na prístrojovej doske sa prestane zobrazovať hlásenie **READY**.



Pred opustením vozidla skontrolujte, či je zapalovanie vypnuté.

**Spínacia skrinka štartéra vo vozidlách s kartou**



## ŠTARTOVANIE MOTORA

Karta sa musí nachádzať v oblasti detekcie **2**.

3

62023

## ŠTARTOVANIE, ZASTAVENIE MOTORA



Ak chcete naštartovať motor:

- na vozidle s automatickou prevodovkou nastavte páku do polohy **P** alebo **N**, stlačte brzdový pedál a stlačte tlačidlo **1**. Vo vozidlách Hybridu sa na prístrojovej doske rozsvieti hlásenie READY spolu so zvukovým signálom. Hlásenie zmizne, keď rýchlosť vozidla prekročí približne 5 km/h (3 míle/h) km/h;
- na vozidlách s manuálnou prevodovkou stlačte brzdový pedál alebo spojku a stlačte tlačidlo **1**. Ak je zaradená rýchlosť, naštartovať možno iba so stlačeným spojkovým pedálom.

### Osobitné prípady

- Ak nie sú splnené niektoré z podmienok, na prístrojovej doske sa zobrazí hlásenie „Zošliapnuť pedál brzdy

+ ŠTART” alebo „Zošliapnuť pedál spojky + ŠTART” alebo „Presunúť páku do pozície P”;

- v niektorých prípadoch bude potrebné pohnúť volantom a zároveň stlačiť štartovacie tlačidlo **1**, aby ste pomohli odblokovať stĺpik riadenia: v takom prípade vás upozorní správa „Otočiť volantom + ŠTART”.

### Poznámka:

- vo vozidlách vybavených manuálnou prevodovkou sa na prístrojovej doske v prípade zhasnutia motora zobrazí hlásenie „Zošliapnuť pedál spojky”. Motor reštartujte úplným zatlačením spojkového pedála;
- v prípade vozidiel Hybrid: jednotka motora sa automaticky vypne približne po 15 minútach, ak vozidlo zostalo stáť a nebol zapnutý bezpečnostný pás vodiča. V prípade potreby môžete motor reštartovať jedným stlačením tlačidla **1**.



Počas aktualizácie systému sa pomocou multimediálneho systému nebude dať naštartovať vozidlo.

Skôr než spustíte vozidlo, počkajte na dokončenie aktualizácie. Podrobnejšie informácie o aktualizáciách systému nájdete v návode k multimediálnemu systému.

### verzia LPG

Pri štartovaní motora sa vždy využíva benzínový pohon.



**Ak je palivová nádrž prázdna, vozidlo nemôže naštartovať ani jazdiť**

### v režime len LPG.

Prevádzka na dve palivá s využitím LPG/benzínu si vyžaduje prítomnosť benzínu (pri štartovaní, veľkej akcelerácii, nízkych teplotách atď.).

Ak sa na prístrojovej doske zobra-



zí oranžová kontrolka a ozve sa zvukový signál, čo najskôr doplníte palivo do nádrže.

# ŠTARTOVANIE, ZASTAVENIE MOTORA



Ďalšie informácie  
o verziách LPG ➔ 33.

## Štartovanie „hands-free“ s otvoreným batožinovým priestorom

V tomto prípade sa karta nesmie nachádzať v batožinovom priestore, aby sa zabránilo riziku straty.



### Zodpovednosť vodiča pri parkovaní alebo odstavení vozidla

Nikdy neopúšťajte vaše vozidlo nechávajúc v ňom dieťa, nesamostatnú dospelú osobu alebo zviera, a to ani len na krátky čas.

Naštartovaním motora, aktivovaním niektorých zariadení, ako napríklad elektrického ovládania okien alebo zamykania dverí, môžete ohroziť seba alebo iné osoby.

Navyše v teplom a/alebo slnečnom počasí teplota vo vnútri kabíny stúpa veľmi rýchlo.

**NEBEZPEČENSTVO SMRTI  
ALEBO VÁŽNYCH PORANENÍ.**

## Funkcia príslušenstva



(zapnutie zapaľovania)

Akonáhle ste pri vozidle, niektoré zariadenia sú funkčné (rádio, navigačný systém, stierače...).

Na využívanie ďalších funkcií, ak je karta v kabíne, stlačte tlačidlo **1** bez stlačenia pedálov.

## Poruchy činnosti



Niekedy karta „s voľnými rukami“ nemusí fungovať:

- batéria v karte je vybitá, vybitý akumulátor atď.
- karta je v blízkosti zariadení fungujúcich na rovnakej frekvencii (obrazovka, mobilný telefón, videoherné zariadenia, atď.),
- Vozidlo sa nachádza v oblasti silného elektromagnetického žiarenia.

Na prístrojovej doske sa zobrazí hlásenie „Umiestniť kartu do zóny + START“.

# ŠTARTOVANIE, ZASTAVENIE MOTORA



Stlačte brzdový alebo spojkový pedál a potom položte kartu **3** (**A** alebo **B**) na symbol **4** (**A** alebo **B**). Stlačením tlačidla **1** naštartujte vozidlo. Hlásenie sa prestane zobrazovať.

## Osobitný prípad vozidiel Hybrid

Keď vozidlo stojí a je v elektrickom prevádzkovom režime, na prístrojovej doske sa zobrazí hlásenie „Motor je aktívny vypnite“ sprevádzané pípnutím, ak:

- nie je zapnutý bezpečnostný pás vodiča;
- je otvorená kapota motora;
- otvoria sa dvere vodiča.

## Postup vypínania motora



Vozidlo musí stáť, vo vozidlách s automatickou prevodovkou je páka v polohe **P**. Vo vozidlách Hybrid sa na prístrojovej doske zobrazí hlásenie „READY“.

Keď je karta vo vozidle, stlačte tlačidlo **1**: motor sa vypne. V prípade vozidiel Hybrid sa hlásenie READY prestane zobrazovať na prístrojovej doske.

Stĺpik riadenia sa zablokuje pri otvorení dverí vodiča alebo pri zamknutí vozidla.

Ak sa karta už nenachádza v priestore pre cestujúcich alebo ak je batéria karty vybitá, keď vozidlo stojí a vy sa pokúšate vypnúť motor, na prístrojovej doske sa zobrazí správa „Chýba karta

podržať ŠTART“: stlačte tlačidlo **1** aspoň na tri sekundy. Ak karta už nie je v kabíne, uistite sa, že ju môžete vložiť naspäť skôr, než dlho stlačíte tlačidlo. Bez karty nebudete môcť vozidlo opätovne naštartovať.

Motor vypnutý, príslušenstvo (rádio atď.) používané počas vypínania motora funguje ešte približne počas 10 minút.

Ak sa otvoria dvere vodiča, tieto prístroje sa vypnú.



Nikdy nevypínajte zapalovanie, kým vozidlo nestojí. Vypnutím motora sa vyradia z činnosti posilňovače (bŕzd, riadenia, atď.) a zariadenia pasívnej bezpečnosti airbags, či napínače bezpečnostných pásov.



Nestojte a nenechávajte bežať motor na miestach, kde by horľavé látky alebo materiály, ako napr. tráva alebo suché lístie, mohli prísť do styku s horúcim výfukovým systémom.



# ŠTARTOVANIE, ZASTAVENIE MOTORA



tý.

Keď opúšťate vozidlo, predovšetkým ak máte pri sebe kartu, presvedčte sa, či je motor vypnutý.



zapaľovanie.

Pred vykonaním akéhokoľvek úkonu v motorovom priestore musíte najskôr vypnúť zapaľovanie.

## Funkcia Stop and Start

Tento systém umožňuje zníženie spotreby paliva a emisií plynov so skleníkovým efektom.

Po naštartovaní vozidla sa systém aktivuje automaticky.

Keď dôjde k zastaveniu vozidla v rámci jazdy, tak systém pozastaví motor a uvedie ho do pohotovostného režimu.

Na palubnej doske sa zobrazí kontrol-

ka .

## Podmienky pre uvedenie motora do pohotovostného režimu

Vozidlo bolo v prevádzke od svojho posledného odstavenia.

### Pre vozidlá s automatickou prevodkou:

- Prevodovka je v polohe **D** alebo **N**;
- a
- brzdový pedál je stlačený (dostatočne silno);

Ak, v závislosti od vozidla, bliká vý-

stražná kontrolka  a na prístrojovej doske sa zobrazí správa „Zošliapnite brzdový pedál“, znamená to, že brzdový pedál nie je dostatočne zošliapnutý;

a

- plynový pedál nie je zatlačený;

a

- rýchlosť prúdenia vzduchu je nulová.

Pohotovostný režim motora pretrváva, ak je zaradená poloha **P** alebo ak je zaradená poloha **N** spolu so zatahnutou parkovacou brzdou a uvoľneným brzdovým pedálom.

### Pre vozidlá s manuálnou prevodkou:

- Prevodovka je v neutrále,

a

- nie je spojkový pedál zošliapnutý,

Ak kontrolka  bliká, znamená to, že sa spojkový pedál musí úplne uvoľniť.

### Pre všetky vozidlá:

rozsvietená kontrolka  na prístrojovej doske vás upozorňuje na uvedenie motora do pohotovostného režimu. Výbava vozidla ostáva aktívna ak počas doby odstavenia motora.

Po uvedení motora do pohotovostného režimu posilňovač riadenia už nie je v prevádzke.

V tomto prípade bude znovu prevádzkyschopný, keď už motor nebude v pohotovostnom režime alebo keď rýchlosť prekročí približne 1 km/h (dolu z kopca, do kopca atď.).



Pri aktivácii pohotovostného režimu sa elektronická parkovacia brzda neaktivuje automaticky (vzhľadom na typ vozidla).

# ŠTARTOVANIE, ZASTAVENIE MOTORA



Nenechávajte vozidlo v pohybe pokiaľ je motor v pohotovostnom režime

(kontrolka  svieti na prístrojovej doske).



Pred opustením vozidla musí byť motor vypnutý (nie v pohotovostnom režime) ➔ 155, ➔ 157.

## Zabrániť uvedeniu motora do pohotovostného režimu

V určitých situáciách, ako napríklad uprostred križovatky, je možné pri aktivovanom systéme zachovať motor v chode, aby bolo možné rýchlo pokračovať v jazde.

### Pre vozidlá s automatickou prevodovkou:

Podržte vozidlo znehybnené so slabým zatlačením brzdového pedála.

### Pre vozidlá s manuálnou prevodovkou:

Zatlačte spojkový pedál.



Pri doplnení paliva musí byť motor vypnutý (nie len v pohotovostnom režime v prípade vozidiel vybavených funkciou Stop and Start): musíte vypnúť zapalovanie ➔ 155, ➔ 157.

**Riziko požiaru.**

## Opustenie pohotovostného režimu motora

### Pre vozidlá s automatickou prevodovkou:

- keď sa otvoria dvere vodiča;  
alebo
- keď nie je zapnutý bezpečnostný pás vodiča;  
alebo
- po uvoľnení brzdového pedála je poloha **D** zapnutá;  
alebo
- keď uvoľníte brzdový pedál, zaradí sa poloha **N** a parkovacia brzda sa uvoľní;  
alebo
- po opätovnom stlačení brzdového pedála je poloha **P** zapnutá alebo je poloha **N** zapnutá so zatiahnutou parkovacou brzdou ➔ 165;  
alebo

- plynový pedál je stlačený;  
alebo
- keď je zaradená poloha **R**;  
alebo
- keď sa v závislosti od vozidla použijú radiace pádla v manuálnom režime (**M**).

### Pre vozidlá s manuálnou prevodovkou:

- pri otváraní dverí vodiča bez zaradeného prevodového stupňa a s uvoľneným spojkovým pedálom;  
alebo
- pri odopínaní bezpečnostného pásu vodiča bez zaradeného prevodového stupňa a s uvoľneným spojkovým pedálom;  
alebo
- prevodovka v neutrále a spojkový pedál zľahka zošliapnutý;  
alebo
- prevodovka so zaradenou rýchlosťou a spojkový pedál úplne zošliapnutý.

**Osobitná poznámka:** Ak vypnete zapalovanie, v závislosti od vozidla, sa na prístrojovej doske po prechode motora do pohotovostného režimu na niekoľko minút môže rozsvietiť výstražná

kontrolka .



# ŠTARTOVANIE, ZASTAVENIE MOTORA



## V prípade vozidiel vybavených manuálnou prevodovkou:

opätovné naštartovanie vozidla sa môže prerušiť v prípade, že spojkový pedál pustíte príliš rýchlo pri zaradenom prevodovom stupni.

## Podmienky pre nemožnosť uvedenia motora do pohotovostného režimu

Niektoré podmienky systému neumožňujú pohotovostný režim motora a to predovšetkým, keď:

- dvere vodiča nie sú zatvorené;
- nie je zapnutý bezpečnostný pás vodiča;
- spiatočka bola zaradená,
- kryt motora je uzamknutý,
- vonkajšia teplota je príliš nízka alebo príliš vysoká,
- akumulátor nie je dostatočne nabitý,
- ak je príliš veľký rozdiel medzi teplotou v interiéri vozidla a stanovenou teplotou automatickej klimatizácie,
- je v prevádzke funkcia Parkovací asistent;
- nadmorská výška je príliš veľká,
- v prípade vozidiel vybavených automatickou prevodovkou je svah príliš prudký;

- Funkcia „Rýchle odhmlievanie“ je aktivovaná ➔ 282;
- teplota motora je nedostatočná,
- systém čistenia výfukových plynov sa práve obnovuje,
- ...

Kontrolka  na prístrojovej doske vás upozorňuje, že pohotovostný režim motora nie je k dispozícii.



Motor musí byť vypnutý (nie v pohotovostnom režime) pred akoukoľvek činnosťou vykonávanou v priestore motora.  
Je potrebné vypnúť zapaľovanie  
➔ 155, ➔ 157.

## Osobitosti automatického opätovného naštartovania motora

Za istých podmienok sa môže motor naštartovať sám bez nutnosti vášho zásahu z dôvodu vašej bezpečnosti a pohodlia.

Môže k tomu dôjsť, keď:

- vonkajšia teplota je príliš nízka alebo príliš vysoká,
- Funkcia „Rýchle odhmlievanie“ je aktivovaná ➔ 282;
- akumulátor nie je dostatočne nabitý,

- rýchlosť vozidla je vyššia ako 5 km/h (pri jazde dole kopcom...),
- brzdový pedál sa stláča opakovane alebo sa objavuje požiadavka brzdového systému;
- ...

Kontrolka  na prístrojovej doske upozorňuje na automatické reštartovanie motora.



Pred opustením vozidla musí byť motor vypnutý (nie v pohotovostnom režime) ➔ 155, ➔ 157.

# ŠTARTOVANIE, ZASTAVENIE MOTORA

## Vypnutie, zapnutie funkcie



Stlačte spínač **1** na deaktiváciu funkcie. Na prístrojovej doske sa zobrazí hlásenie „Stop & Start neaktívny“ a rozsvieti sa kontrolka spínača **1**.

Opätovným stlačením sa systém znova aktivuje. Na prístrojovej doske sa zobrazí hlásenie „Stop & Start aktívny“ a kontrolka spínača **1** zhasne.

Systém sa znova automaticky spustí pri každom naštartovaní vozidla pomocou štartovacieho tlačidla ➔ 157.

## Poruchy činnosti

Ak sa na prístrojovej doske zobrazí hlásenie „Skontrolovať Stop & Start“ a

kontrolka nad spínačom **1**, znamená to, že systém je deaktivovaný.

Poradte sa v značkovom servise.



Špeciálna poznámka: keď je motor v pohotovostnom režime, jedným stlačením spínača **1** sa motor automaticky reštartuje.

# OVLÁDANIE RÝCHLOSTÍ

## Rýchlostná páka.



### Zaradovanie spiatocky

(vozidlo stojí)

**Vozidlo s manuálnou prevodovkou:** prestavte páku na neutrál a potom prestavte páku na spiatocku.


Dozržiavajte mriežku vyznačenú na gombíku **1** a zdvihnite krúžok **2** proti gombíku, aby ste zaradili spätný chod.

**Vozidlá s automatickou prevodovkou:** ➔ 165.

Pri cúvaní sa súčasne rozsvietia cúvacie svetlá (pri zapnutom zapalovaní).

## Automatická prevodovka, elektronická páka

### Radiaca páka 1

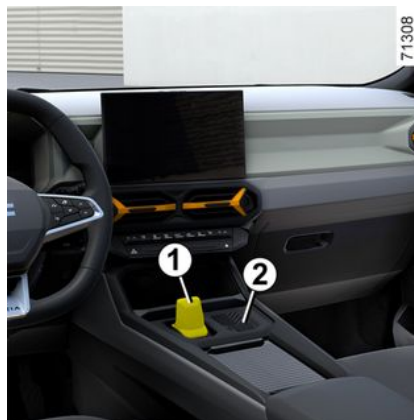

**R:** spiatocka

**N:** neutrál

**D:** predný prevodový stupeň

**B:** prevodový stupeň jazdy vpred so zvýšeným rekuperačným brzdením (v závislosti od vozidla)

**P:** parkovanie, tlačidlo **2**



Na displeji **3** na prístrojovej doske sa zobrazuje poloha páky voliča **1**.



Skontrolujte, či kontrolka **P** na prístrojovej doske a červená kontrolka zabudovaná do tlačidla **2** sa zobrazujú pred vystúpením z vozidla.

**Riziko pohybu vozidla.**

### Úkon

Keď vozidlo stojí a volič prevodov **1** je v polohe **P**, naštartujte vozidlo.

Vo verzii Hybrid sa na prístrojovej doske zobrazí hlásenie READY.

# OVĽÁDANIE RÝCHLOSTÍ

S nohou na brzdovom pedáli vyradíte z polohy **P** a zaradíte polohu **D**.

**Páka sa musí posunúť do polohy D, B alebo do polohy R, keď vozidlo stojí, vaša noha je na brzde a plynový pedál je uvoľnený.**



Výstražná kontrolka REA-DY zobrazená na prístrojovej doske signalizuje, že systém Hybrid je funkčný a pripravený na jazdu ➔ 155, ➔ 157.

## Úkon




Posuňte pákový volič **1** o jeden alebo dva zárezy dopredu alebo dozadu, aby ste zaradili požadovanú polohu (**R**, **N**, **D** alebo **B**), a potom uvoľnite páku. Tá sa vráti do svojej stabilnej polohy.

Zaradená poloha sa rozsvieti na prístrojovej doske.

Ak niektoré podmienky bránia preradeniu z jednej polohy do druhej, na prístrojovej doske sa rozblíkajú požadovaná poloha.

## Zaradenie polohy P

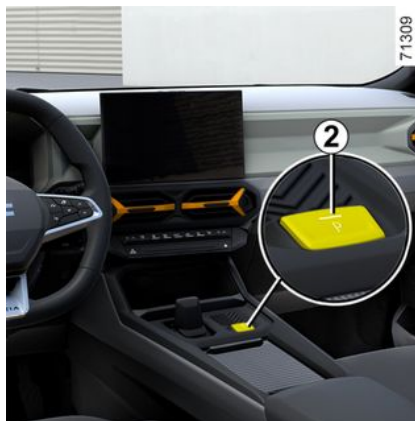

Keď vozidlo stojí a motor beží alebo je zapnuté zapalovanie, stlačením tlačidla **2** zaradíte polohu **P**. Kontrolka na tlačidle **2** sa rozsvieti na oranžovo, keď sa prevodovka zaradí do polohy Parkovanie **P**.

## Vyradenie z polohy P

Keď je vozidlo zastavené a motor je v chode, stlačte brzdový pedál a presuňte pákový volič **1** dopredu alebo dozadu podľa požadovanej polohy. Kontrolka v tlačidle **2** zhasne.

Ak brzdový pedál nie je úplne stlačený, na prístrojovej doske sa zobrazí správa „Zošliapnite brzdový pedál“ a kon-

troška

## Poznámka:

– keď vodič otvorí dvere, aby vystúpil z vozidla, a nie je zaradená poloha **P**, ozve sa zvukový signál a na prístrojovej doske sa zobrazí správa „P nezaradené“;

– Výstražná kontrolka sa zobrazí vždy, keď je nevyhnutné stlačiť brzdový pedál na zmenu polohy páky automatickej prevodovky.

## Na zaradenie neutrálnej polohy (N)

Ak je vozidlo zastavené a motor je v chode, na výber polohy **N** posuňte pákový volič **1** o jednu polohu dopredu alebo dozadu podľa zaradeného prevodového stupňa.

## Zaradenie prevodového stupňa dopredu (poloha D)

Pri zastavenom vozidle s motorom v chode posuňte pákový volič **1** o dva

# OVĽADANIE RÝCHLOSTÍ

zárezy dozadu, aby ste zaradili polohu **D**.

Ak sa nesplní niektorá z podmienok, **D** bliká asi päť sekúnd a na prístrojovej doske sa na asi 15 sekúnd zobrazí správa „Zošliapnite brzdový pedál“.

Vo väčšine jazdných podmienok už nebudete musieť používať radiacu páku: prevodové stupne sa v správnom čase „automaticky“ preradia na vhodné otáčky motora, pretože automatický systém zohľadňuje zaťaženie vozidla, profil cesty a zvolený štýl jazdy.

**Poznámka:** keď motor beží a vozidlo sa pohybuje rýchlosťou od 0 do 8 km/h), v polohe **N** alebo **R** musíte stlačiť brzdový pedál, aby ste zaradili polohu **D**. To je užitočné pri manipulácii s parkovaním, ktorá si vyžaduje viacero pohybov dopredu a následne pohybov dozadu.

## Hospodárna jazda

Na normálnych cestách jazdíte zásadne s voličom v polohe **D**, iba s jemne stlačeným plynom. Prevody sa zaraďujú automaticky už pri nižších otáčkach.

## Zrýchlenie a predbiehanie

Prudko zošliapnite plynový pedál až na doraz (až za bod zvýšeného odporu pedála).

**V rámci možností motora sa tým umožní zaradenie optimálneho nižšieho prevodového stupňa.**

## Jazda v režime B

Tento režim umožňuje jazdu s väčším využitím regeneratívneho brzdenia motorom.

Pri uvoľnení plynového pedála bude vozidlo využívať regeneratívne brzdenie na spomalenie vozidla.

Tým motor generuje vyšší elektrický prúd, ktorý umožňuje dobíjanie trakčného akumulátora.

V režime **B** rekuperačné brzdenie sa zníži, ak je batéria studená alebo plne nabitá.



Motorová brzda nemôže v žiadnom prípade nahradiť stlačenie brzdového pedála.

## Zaradenie spiatocky (poloha R)

Pri zastavenom vozidle s motorom v chode posuňte pákový volič **1** o dva zárezy dopredu, aby ste zaradili polohu **R**.

Ak brzdový pedál nebol stlačený, ozve sa zvukový signál, súčasná poloha **R** zabliká asi päť sekúnd v schéme zobrazenej na prístrojovej doske sa asi na 15 sekúnd sa zobrazí hlásenie „Zošliapnite brzdový pedál“.

**Poznámka:** pri naštartovanom motore a rýchlosti jazdy vozidla približne od 0 do 8 km/h a zaradenej polohe **N** alebo **D** nie je potrebné stlačiť brzdový pedál, aby ste zaradili polohu **R**. To je užitočné pri manipulácii s parkovaním, ktorá si vyžaduje viacero pohybov dopredu a následne pohybov dozadu.

## Výnimočné prípady

– **Ak typ cesty alebo poveternostné podmienky** (strmé stúpania, prudké klesania, hlboký sneh, piesok alebo bahno) znemožňujú zostať v automatickom režime. Predíde sa tak neustálemu predaťovaniu „automatickej prevodovky“ pri jazde do kopca a dosiahne sa brzdenie motorom pri dlhých klesaniach.

– **Aby ste zabránili zastaveniu motora vo veľmi chladnom počasí**, počkajte niekoľko sekúnd pred vypnutím **P** alebo polohou **N** a posunutím páky do polohy **D/B** alebo **R**.

## Zaparkovanie vozidla

**Vo vozidlách vybavených pákou typu 1** sa automaticky zaradí poloha **P**, ako aj elektronická parkovacia brzda (v prípade vozidiel, ktoré sú ňou vybavené) v týchto prípadoch:

- motor je zastavený;
- bezpečnostný pás vodiča je odopnutý a vozidlo stojí;

# OVĽADANIE RÝCHLOSTÍ

– dvere vodiča sú otvorené a vozidlo stojí.

Na prístrojovej doske sa zobrazí **P** a rozsvieti sa kontrolka v tlačidle **P**.

Keďže sa po zastavení motora **automaticky zaradí** poloha **P**, možno budete musieť zapnúť **N** polohu v niektorých situáciách, napríklad v niektorých automyváčiach:

– ak je motor v chode, stlačte tlačidlo **P**, posuňte pákový volič **1** o jeden zárez dopredu alebo dozadu a potom zastavte motor:

– pri vypnutom motore a zapnutom zapalovaní posuňte pákový volič **1** o jeden zárez dopredu alebo dozadu a potom vypnite motor.

Pri ďalšom naštartovaní motora, sa automaticky zapne poloha **P** podľa prípadov opísaných vyššie.



Poloha **P** sa môže používať jedine vtedy, keď vozidlo stojí.



Ak chcete zastaviť vo sva-hu, nenechávajte nohu na pedále plynu.

**Riziko prehrievania automatickej prevodovky.**



Z hľadiska bezpečnosti nikdy nevypínajte motor skôr, kým vozidlo úplne nestojí.

## Periodicita údržby

Informácie vyhľadajte v servisnej knižke vozidla alebo sa obráťte na značkový servis a skontrolujte, či sa nevyžaduje plánovaná údržba automatickej prevodovky.

Ak si servis nevyžaduje, nemusíte dolievať olej.

## Poruchy činnosti

– **Ak sa počas jazdy na prístrojovej doske zobrazí správa „Skontrolovať prevodovku”, znamená to poruchu.**

Obráťte sa čo najskôr na značkový servis.

– **Ak sa počas jazdy na prístrojovej doske zobrazí hlásenie „Prehriatie aut**

prevodovka”, čo najskôr zastavte, nechajte prevodovku vychladnúť a počkajte, kým toto hlásenie nezmizne;

V prípade poruchy motora alebo poruchy elektrického systému (porucha akumulátora) ovplyvňujúcej fungovanie automatickej prevodovky skontrolujte, či je vozidlo riadne zaistené.



Pri manipulácii môže dôjsť k nárazu pod vozidlom (napríklad: náraz na obrubník, zvýšený

chodník a pod.) môžete vozidlo poškodiť (napríklad: deformácia nápravy), elektrický okruh alebo trakčný akumulátor.

Nedotýkajte sa prvkov v obode či prípadných unikajúcich látok alebo tekutín.


Pri takomto náraze si nechajte skontrolovať svoje vozidlo v značkovom servise.

**Riziko ťažkého poranenia alebo zásahu elektrickým prúdom, ktoré môžu spôsobiť smrť.**

# PARKOVACIA BRZDA

## Parkovacia brzda

### Posilňovanie

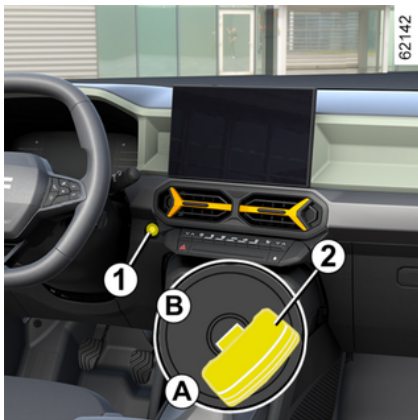

### Zatiahnutie parkovacej brzdy

Keď vozidlo stojí, možno na jeho znehybnenie použiť elektronickú parkovaciu brzdou:


- stlačením tlačidla spustenia/zastavenia **1** motora alebo otočením kľúča zapalovania **2** (do polohy „Stop a blokovanie riadenia“ **A**), alebo
- keď **nie je** zapnutý bezpečnostný pás vodiča;
- alebo
- keď sa **otvorí dvere vodiča**;

alebo

- v prípade vozidiel vybavených automatickou prevodovkou, keď **je** **zaradená** poloha **P**.

Vo všetkých ostatných prípadoch, napríklad keď **sa motor zastaví alebo je v pohotovostnom režime kvôli funkcií Stop and Start** ➔ 161, elektronická parkovacia brzda nepoužije automaticky. Vtedy musíte použiť manuálny režim.

Pre niektoré krajiny je funkcia brzdenia s posilňovačom vypnutá. Pozrite si informácie v časti „Manuálna funkcia“.

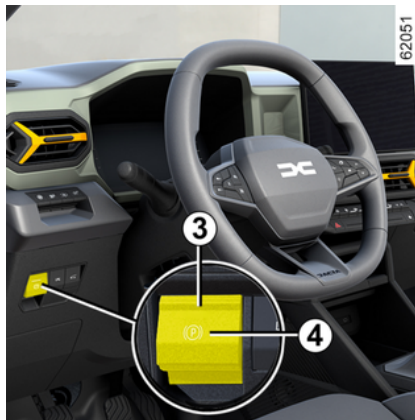

Potvrdenie, že je elektronická parkovacia brzda zatiahnutá, sa zobrazí na prístrojovej doske správa „Parkovacia

brzda utiahnutá“ a kontrolka „**(P)**“ a na spínači **4** sa rozsvieti kontrolka **3**.

Po vypnutí motora kontrolka **3** zhasne niekoľko minút po zatiahnutí elektronickej parkovacej brzdy a kontrolka

„**(P)**“ zhasne, keď je vozidlo zamknuté.



Skôr ako opustíte vozidlo, skontrolujte zabrzdenie parkovacou brzdou.

Zatiahnutie signalizuje rozsvietenie kontrolky **3** na spínači

či **4** a výstražnej kontrolky „**(P)**“ na prístrojovej doske. Kontrolky zhasnú, keď sú dvere zamknuté.

**Poznámka:** v niektorých situáciách (porucha elektronickej parkovacej brzdy, manuálne uvoľnenie parkovacej brzdy atď.) označuje uvoľnenie parkovacej brzdy pípnutie s hlásením „Utlahnuť parkovaciu brzdou“ na prístrojovom paneli:

- ak je motor je naštartovaný: pri otvorení dverí vodiča;
- s vypnutým motorom (napr. pri výpadku motora): keď sú predné dvere otvorené.




## PARKOVACIA BRZDA

Vtedy potiahnite a následne uvoľnite spínač **4**, aby ste zatiahli parkovaciu brzdou s posilňovačom.

### Uvoľnenie parkovacej brzdy s posilňovačom

Parkovacia brzda sa uvoľní hneď po naštartovaní vozidla zrýchlením alebo vo vozidlách vybavených automatickou prevodovkou pri zapnutom zapaľovaní, pri zmene polohy **P** na polohu **R**, **N** alebo **D**.

### Činnosť pri ručnom ovládaní

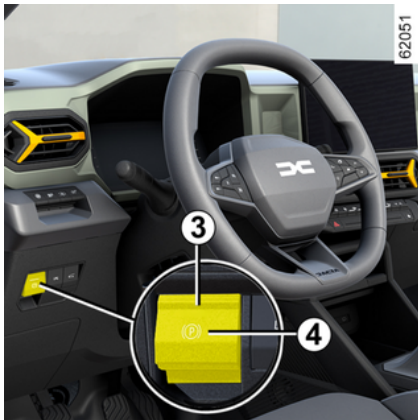


Elektronickú parkovaciu brzdou možno aktivovať ručne.

### Manuálne zapnutie elektronickej parkovacej brzdy

Potiahnite spínač **4**. Na prístrojovej doske sa rozsvieti výstražná kontrolka

**3** a výstražná kontrolka .

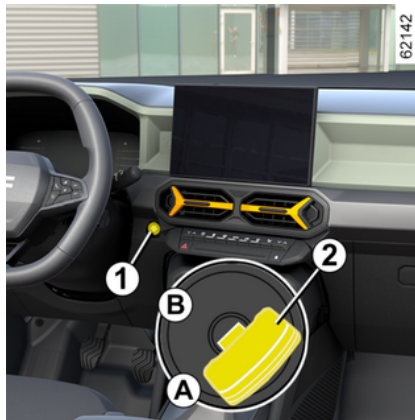

### Manuálne uvoľnenie elektronickej parkovacej brzdy

Ak chcete uvoľniť parkovaciu brzdou, stlačte spínač **1** bez zošliapnutia pedálov alebo otočte kľúčom **2** do polohy „Zap.“ **B** a zapnite zapaľovanie vozidla. Stlačte brzdový pedál a potom stlačte spínač **4**: kontrolka **3** spínača

a kontrolka  zobrazená na prístrojovej doske zhasnú.




Skôr ako opustíte vozidlo, skontrolujte zabrzdenie parkovacou brzdou.

Zatiahnutie signalizuje rozsvietenie kontrolky **3** na spínači

či **4** a výstražnej kontrolky  na prístrojovej doske. Kontrolky zhasnú, keď sú dvere zamknuté.

### Dočasné zastavenie

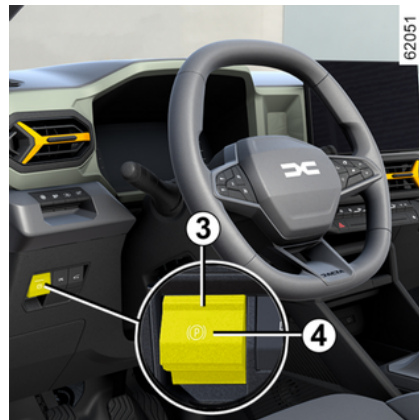


Elektronickú parkovaciu brzdou môžete zapnúť ručne (pri zastavení na červenu alebo pri zastavení s motorom v chode atď.): zatiahnite za spínač **4** a



## PARKOVACIA BRZDA

uvoľníte ho. Uvoľní sa automaticky, akonáhle sa vozidlo pohne.

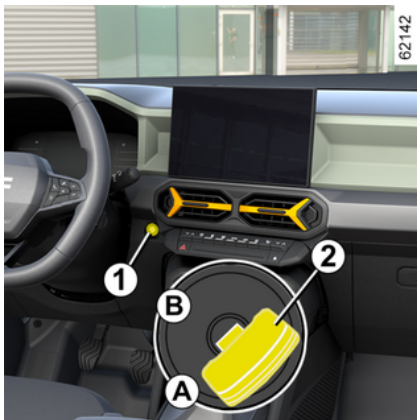

### Mimoriadne situácie

#### Parkovanie na svahu

Pri odstavení vozidla na svahu alebo s príviesom, potiahnite spínač **4** počas niekoľkých sekúnd, aby ste získali maximálny brzdný účinok.

#### Parkovanie s uvoľnenou elektronicou parkovacou brzdou



Pred vypnutím parkovacej brzdy sa uistite, že je vozidlo stabilné.

Ak chcete zaparkovať s uvoľnenou elektronicou parkovacou brzdou, musí byť parkovacia brzda deaktivovaná.

Ak to chcete urobiť:

- zaradíte ľubovoľný prevodový stupeň alebo polohu **P**: hnacie kolesá sa mechanicky zablokujú pomocou hnacieho hriadeľa;
- vypnete motor stlačením tlačidla štart/stop motora **1** alebo otočením kľúča zapalovania **2**;
- odpnete bezpečnostný pás vodiča;
- otvorte dvere vodiča;
- manuálne uvoľníte elektronicu parkovaciu brzdou (pozrite si časť s názvom „Manuálne uvoľnenie elektronickej parkovacej brzdy“). Uistite sa, že je vozidlo stabilné;
- zatvorte dvere vodiča. V prípade potreby zamknite vozidlo.

### Verzie s automatickou prevodovkou

Ak sú pri naštartovanom motore dvere vodiča otvorené alebo zle zatvorené, automatické odbrzdenie je z bezpečnostných dôvodov vypnuté (zabráni sa tomu, aby sa vozidlo pohlo bez vodiča). Ak vodič zatlačí na plynový pedál, na prístrojovej doske sa objaví hlásenie „Odrzdiť parkovaciu brzdou“.



Nikdy neopúšťajte vozidlo bez toho, aby ste prestavili páku voliča do polohy **P** a vyplí motor. Ak pri odstavenom vozidle, naštartovanom motore a zaradenej rýchlosti, stlačíte plynový pedál, vozidlo sa môže pohnúť.

#### Nebezpečenstvo nehody.



Ak sa zobrazí hlásenie „Elektro porucha“, „Skontrolujte batériu“ alebo „Porucha brzdný systém“, musíte vozidlo znehybniť zaradením prvého prevodového stupňa (manuálna prevodovka) alebo polohy **P** (automatická prevodovka) alebo zatiahnutím spínača **4** na približne 10 sekúnd. Ak to podmienky a sklon vyžadujú, umiestnite klíny pod kolesá vozidla.

#### Riziko pohybu vozidla.

Poradte sa s autorizovaným predajcom.

## PARKOVACIA BRZDA

### Poruchy činnosti

– Pri poruche sa na prístrojovej doske

zobrazí kontrolka  spoločne so správou „Skontrolovať parkovaciu brzdú“ a v niektorých prípadoch s kontrolkou .

ihneď sa obráťte na značkový servis.

– Ak sa vyskytne porucha elektronickej parkovacej brzdy, rozsvieti sa vý-

stražná kontrolka , správa „Závaža parkovacej brzdy“, zvukový signál a v niektorých prípadoch aj vý-

stražná kontrolka .

Predpisuje okamžité zastavenie vozidla v súlade s podmienkami cestnej premávky.



Ak sa neobjaví žiadna správa, ani zvukový signál, znamená to poruchu prístrojovej dosky. Predpisuje okamžité zastavenie vozidla, ak to dovoľuje dopravná situácia. Odstavte vozidlo a obráťte sa na značkový servis.

## RUČNÁ BRZDA



### Odbrzdenie

Páku **2** ručnej brzdy potiahnite mierne nahor, stlačte tlačidlo **1** a páku zatlačte k podlahe.

Kontrolka na prístrojovej doske  zhasne.

Ak jazdíte s nesprávne uvoľnenou parkovacou brzdou (pri rýchlosti vyššej ako 10 km/h), na prístrojovej doske sa rozsvieti červená kontrolka sprevádzaná zvukovým signálom.



Pri náraze na podvozok vozidla pri spätnom chode (napríklad: náraz na obrubník, zvýšený chodník a pod.) môžete vozidlo poškodiť (napríklad: deformácia nápravy atď.).

Pri takomto náraze si nechajte skontrolovať svoje vozidlo v značkovom servise.

### Zabrzdenie

Potiahnite páčku **2** smerom nahor a uistite sa, že je vozidlo znehybnené.

Na prístrojovej doske sa rozsvieti kontrolka .



Pri jazde dbajte na to, aby bola ručná brzda úplne odbrzdená (červená kontrolka zhasne), inak by mohlo dôjsť k prehriatiu, dokonca aj k poškodeniu.

## PARKOVACIA BRZDA



Pri stáťí a v závislosti od sklonu a/alebo zaťaženia vozidla môže byť potrebné zatiahnuť ručnú brzdú aspoň o dva stupne navyše a zaradiť prevodový stupeň (<sup>1</sup> alebo spätný) pre vozidlá s manuálnou prevodovkou alebo polohou **P** pre vozidlá s automatickou prevodovkou.

# OSOBITOSTI VOZIDIEL S NAFTOVÝM MOTOROM

## Otáčky naftového motora

Počas jazdy, aby ste zabránili poškodeniu motora, nikdy nedovoľte, aby otáčky motora prekročili 4 500 ot/min, bez ohľadu na zaradený prevodový stupeň.

Ak sa zobrazí hlásenie „Skontrolovať emisný systém“ spolu s výstražnými


kontrolkami  a , okamžite sa obráťte na autorizovaného predajcu.

V závislosti od kvality používaného paliva sa počas jazdy výnimočne môže objaviť biely dym.

Je to dôsledok čistenia filtra pevných častíc a nemá to vplyv na správanie vozidla.

## Úplné vyjazdenie paliva

Po natankovaní nasledujúcim po **úplnom vyjazdení paliva** je potrebné pred naštartovaním motora odvzdušniť palivový systém ➔ 146.

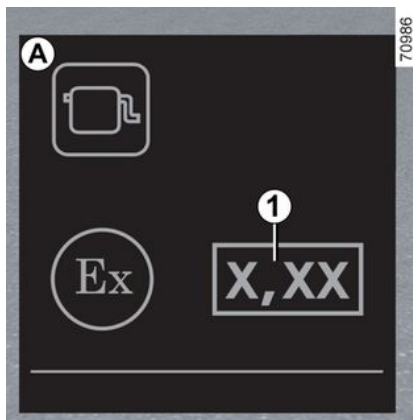

## Štítko o intenzite dymu z motora

Informácie **1** nájdete na štítku **A** pripevnenom v motorovom priestore.

**1** Emisie výfukových plynov z diesellových motorov.

## Odporúčania pri zimnej prevádzke

Aby ste sa vyhlí neprijemnostiam spôsobeným mrazom:

- dbajte na to, aby ste mali vždy dobre nabitý akumulátor;
- palivovú nádrž udržiavajte vždy relatívne plnú, aby nedochádzalo ku kondenzácii vodnej pary a jej hromadeniu na dne nádrže.



Nestojte a nenechávajte bežať motor na miestach, kde by horľavé látky alebo materiály, ako napr. tráva alebo suché lístie, mohli prísť do styku s horúcim výfukovým systémom.

## Filter pevných častíc

Filter pevných častíc sa využíva na úpravu výfukových plynov z diesellových motorov.

V závislosti od vozidla sa kontrolka fil-

tra pevných častíc  zobrazí na prístrojovej doske, čím signalizuje, že sa filter upcháva a vyžaduje sa jeho prečistenie.

Ak to chcete urobiť, keď sa zobrazí

kontrolka , pokračujte v jazde v závislosti od dopravnej situácie a dodržiavajte obmedzenia rýchlosti, až kým kontrolka nezhasne. Ak je to možné, nenechajte otáčky motora klesnúť pod 2000 ot./min.

Približne po 10 až 20 minútach by kontrolka mala zhasnúť.

Rozsvietenie kontrolky  na prístrojovej doske môže sprevádzať zvý-

## OSOBITOSTI VOZIDIEL S NAFTOVÝM MOTOROM

šenie otáčok motora a činnosť chladiaceho systému s cieľom vyčistiť filter pevných častíc.

**Poznámka:** výstražná kontrolka sa môže znova zobrazíť, ak nie sú podmienky jazdy z hľadiska čistenia filtra úplne splnené. Ak sa vozidlo zastaví alebo ak otáčky motora klesnú pod úroveň 2 000 ot./min ešte pred zhasnutím kontrolky, možno bude potrebné úkon zopakovať.



Na uľahčenie regenerácie filtra častíc vykonajte dlhú jazdu (minimálne 20 minút) na hlavných cestách po každých 200 km.

Ak sa filter nasýti, na prístrojovej doske sa zobrazí výstražná kontrolka



a v závislosti od vozidla aj vý-

stražná kontrolka  spolu s hlásením „Skontrolovať vstrekovanie“. V takomto prípade sa obráťte na autorizovaný servis.

Ak sa objaví výstražná kontrolka



a v závislosti od vozidla aj vý-

stražná kontrolka  sprevádzaná

hlásením „Riziko zničenia motora“, zastavte vozidlo a obráťte sa na autorizovaného predajcu.



Kontrolka **STOP** prikazuje, v záujme vašej bezpečnosti, aby ste bezpodmienečne okamžite zastavili, keď to cestná premávka umožní. Vypnite motor a už ho neštartujte. Poradte sa so schváleným predajcom.

# OSOBITOSTI VOZIDIEL S BENZÍNOVÝM MOTOROM

Podmienky prevádzky vášho vozidla:

- predĺžená jazda s rozsvieteným výstražným svetlom minimálneho množstva paliva,
  - používanie olovnatého benzínu,
  - používanie oleja alebo prísad do paliva, ktoré nie sú schválené výrobcom.
- alebo poruchy ako napríklad:
- chybný systém zapalovania, nedostatok paliva alebo odpojená sviečka, čo sa prejavuje výpadkami zapalovania a trhanie počas jazdy,
  - strata výkonu,

spôsobujú prehriatie katalyzátora, čím sa znižuje jeho účinnosť, a **môžu mať za následok až zničenie katalyzátora a tepelné poškodenie vozidla.**

Ak zistíte vyššie uvedené poruchy, dajte ich čo najskôr odstrániť v značkovom servise.

Ak budete pravidelne dávať svoje vozidlo na kontrolu v značkovom servise v termínoch odporúčaných v servisnej knižke, k týmto poruchám nedôjde.

## Problémy pri štartovaní

Aby ste nepoškodili katalyzátor alebo štartér a zabránili predčasnému opotrebovaniu akumulátora, **nesnažte sa naštartovať za každú cenu** (použitím štartéra, tlačení alebo ťahaním vozidla) **bez toho, aby ste zistili**

## a odstránili príčinu poruchy štartovania.

V takom prípade sa nepokúšajte naštartovať motor, ale poraďte sa v značkovom servise.



Nestojte a nenechávajte bežať motor na miestach, kde by horľavé látky alebo materiály, ako napr. tráva alebo suché lístie, mohli prísť do styku s horúcim výfukovým systémom.

## Filter pevných častíc

Filter pevných častíc sa využíva na úpravu výfukových plynov z benzínových motorov.

V závislosti od vozidla sa kontrolka fil-

tra pevných častíc  zobrazí na prístrojovej doske, čím signalizuje, že sa filter upcháva a vyžaduje sa jeho prečistenie. Keď sa zobrazí výstražná

kontrolka  prečistite ho a v súlade s podmienkami cestnej premávky a dodržiavaním rýchlostných obmedzení jazdite rýchlosťou 50 km/h až 110 km/h, kým kontrolka nezhasne.

Približne po 5 až 20 minútach by výstražné svetlo malo zhasnúť.

**Poznámka:** Ak nie sú úplne splnené požadované jazdné podmienky na vyčistenie filtra, výstražná kontrolka zhasne po 20 minútach.

Ak odstavíte vozidlo skôr, ako zhasne výstražné svetlo, môže to mať za následok zopakovanie operácie.

Ak sa filter nasýti, na prístrojovej doske sa zobrazí výstražná kontrolka



a v závislosti od vozidla aj vý-

stražná kontrolka  spolu s hlásením „Skontrolovať vstrekovanie“. V takomto prípade sa obráťte na autorizovaný servis.

Ak sa objaví výstražná kontrolka



a v závislosti od vozidla aj vý-

stražná kontrolka  sprevádzaná hlásením „Riziko zničenia motora“, zastavte vozidlo a obráťte sa na autorizovaného predajcu.

## OSOBITOSTI VOZIDIEL S BENZÍNOVÝM MOTOROM



Kontrolka **STOP** prikazuje, v záujme vašej bezpečnosti, aby ste bezpodmienečne okamžite zastavili, keď to cestná premávka umožní. Vypnite motor a už ho neštartujte. Poradte sa so schváleným predajcom.

# ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Vaše vozidlo bolo skoncipované tak, aby bolo ohľaduplné voči **životnému prostrediu** počas celej svojej existencie od momentu jeho výroby, až po ukončenie prevádzkovej životnosti.

3

## Výroba

Výroba vášho vozidla sa realizuje v priemyselnom stredisku s použitím progresívnych opatrení na znižovanie vplyvu na životné prostredie miestnych obyvateľov a prírody (znižovanie spotreby vody a energie, zjavné poškodzovanie a hluk, vypúšťanie škodlivých látok do ovzdušia a vody, triedenie a využívanie odpadov)

## Emisie

Vozidlo je konštruované tak, že pri prevádzke vyprodukuje menej skleníkových plynov (CO<sub>2</sub>) a má teda aj nižšiu spotrebu paliva (vozidlo so zážihovým motorom má hodnotu emisií 100 g/km, čo zodpovedá spotrebe 4,2 l/100 km, a vozidlo sa vznetrovým motorom emisie 140 g/km či spotrebu 5,3 l/100 km).

Naše vozidlá sú tiež vybavené systémom kontroly emisií vrátane katalyzátora, kyslíkového snímača a filtra benzínových pár (ten zabráňuje uvoľňovaniu pár z palivovej nádrže do ovzdušia) atď.

Pre niektoré vozidla s naftovým motorom je tento systém doplnený o filter pevných častíc, umožňujúci znižovať emisie zo sadzí.

## Prispajte aj vy k ochrane životného prostredia

- Diely a vozidlá na konci životnosti sa nesmú zlikvidovať v rámci bežného odpadu. Treba ich odovzdať firmám – právnickým osobám, ktoré spĺňajú ekologické normy.
- Opatrebované diely a komponenty, ktoré sa vymieňajú počas bežnej údržby vozidla, ako sú pneumatiky alebo olej (nádrže vyprázdnené alebo naplnené), sa musia zlikvidovať na zberných miestach určených na tento účel.
- Opatrebované **elektrické a elektronické** komponenty, ktoré sa vymieňajú (napríklad batérie), sa nesmú vyhadzovať do komunálneho odpadu. Odneste ich autorizovanému predajcovi alebo sa informujte na miestnom úrade o vhodných recyklačných centrách.



- Ak chcete optimalizovať recykláciu svojho vozidla na konci jeho životnosti, môžete kontaktovať autorizovaného predajcu alebo navštíviť webové stránky výrobcu, aby vás nasmerovali na zberné miesta, ktoré zaručujú rešpektovanie ochrany životného prostredia v súlade s miestnymi zákonmi.

## Recirkulácia

Vaše vozidlo je minimálne 85 % z recyklovateľných materiálov a minimálne 95 % z využiteľných materiálov.

Aby sa dosiahli takéto parametre, mnohé dielce boli navrhnuté tak, aby ich bolo možné recyklovať. Materiály a konštrukcie boli starostlivo navrhnuté tak, aby:



## ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

- umožňovali ľahkú demontáž a renováciu týchto dielov špecializovanými firmami;
- podporovali obehové hospodárstvo (opätovné použitie, recykláciu, regeneráciu atď.).

To platí najmä pre akumulátory elektrifikovaných vozidiel.

V záujme zachovania zdrojov surovín obsahuje vaše vozidlo aj mnoho dielov vyrobených z recyklovaných plastov alebo obnoviteľných materiálov.

# RADY PRE ÚDRŽBU A PROTI ZNEČISTENIU

Vaše vozidlo rešpektuje kritériá recyklácie a využívania vozidiel po vyradení z prevádzky, ktoré vstúpia do platnosti v roku 2015.

Niektoré diely vášho vozidla boli zostavené s cieľom ich neskoršej recyklácie.

Tieto diely sa dajú ľahko demontovať, aby sa dali zozbierať a spracovať v recyklačných centrách.

Navyše svojou koncepciou, pôvodným nastavením a nízkou spotrebou je vaše vozidlo úplne v súlade s platnými predpismi na ochranu životného prostredia. Aktívne prispieva k znižovaniu emisií výfukových plynov a k úspore energie. Množstvo emisií výfukových plynov a spotreba vášho vozidla závisí aj od vás. Dbajte na správnu údržbu a vhodnú prevádzku.

## Údržba

Upozorňujeme, že nedodržiavanie predpisov o ochrane životného prostredia môže mať za následok trestný postih majiteľa vozidla.

Okrem toho, výmenou dielov motora, napájacieho alebo výfukového systému za iné, než originálne súčiastky odporúčané výrobcom spôsobíte, že vaše vozidlo nebude v súlade s predpismi o ochrane životného prostredia.

Nastavenia a kontrolu svojho vozidla, podľa pokynov uvedených v servisnej

knižke, si nechajte vykonávať len v značkovom servise: servis má k dispozícii všetky zariadenia, ktoré umožňujú nastaviť pôvodné parametre vášho vozidla.

## Nastavovanie motora

– **Sviečky:** optimálne podmienky spotreby, účinnosť a výkon dosiahnete pri dôslednom dodržiavaní špecifikácií, ktoré boli vypracované našimi projektantmi.

V prípade výmeny sviečok použite značky, typy a vzdialenosť elektród podľa špecifikácií pre váš motor. Poradte sa v značkovom servise.

– **Filter vzduchu, palivový filter:** zanesená filtračná vložka znižuje účinnosť. Treba ju vymeniť;

– **Štartovanie a voľnobeh:** bez nutnosti nastavenia.

## Kontrola zloženia výfukových plynov

Systém kontroly zloženia výfukových plynov umožňuje zisťovať anomálie v činnosti systému čistenia výfukových plynov vozidla.

Tieto anomálie môžu spôsobiť uvoľňovanie škodlivých látok do ovzdušia, alebo mechanické poškodenie vozidla.



Táto kontrolka na prístrojovej doske signalizuje poruchy systému:

Po zapnutí zapalovania sa rozsvieti a potom po naštartovaní motora zhasne.

- Ak zostane rozsvietená, obráťte sa čo najskôr na značkový servis;
- Ak bliká, znížte otáčky motora, až kým nezhasne. Obráťte sa čo najskôr na značkový servis.



➔ 149.

## RADY PRE JAZDU, ÚSPORNÁ JAZDA

Spotreba paliva spolu so spotrebou energie pre verziu Hybrid schválená v súlade s normou a regulačnými postupmi.

Sú rovnaké pre všetkých výrobcov a umožňujú vzájomné porovnávanie vozidiel.

Spotreba pri skutočnom používaní záleží od podmienok používania vozidla, výbavy a štýlu jazdy.

Pre optimalizáciu spotreby paliva si pozrite nasledujúce rady.

V závislosti od vozidla sú dostupné rôzne funkcie, ktoré vám môžu pomôcť znížiť spotrebu paliva alebo energie:


- otáčkomer,
- kontrolka zmeny rýchlosti;
- kontrolka štýlu jazdy,
- bilancia prejdenej trasy a rady, ako ušetriť, cez multifunkčnú obrazovku,
- ukazovateľ zrýchlenia v režime Eco;
- režim ECO ;
- funkcia Stop and Start ➔ 161.

Pre verziu Hybrid je k dispozícii aj merač nabíjania.

Ak je vozidlo vybavené navigačným systémom, systém tieto informácie doplní.

### Na prístrojovej doske **A** alebo **B**

Zobrazenie informácií sa môže zorganizovať a nastaviť v závislosti od štýlu nastavenia prístrojovej dosky zvoleného na základe multifunkčnej obrazovky a v závislosti od vozidla.

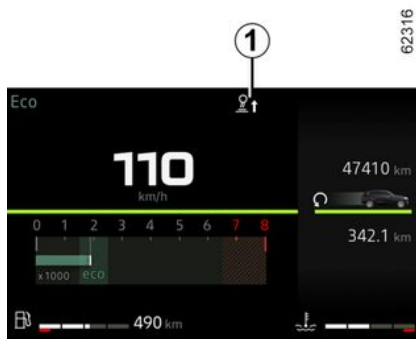

#### Kontrolka zmeny rýchlosti 1

Vzhľadom na typ vozidla a pre optimalizáciu spotreby paliva vás na prístrojovej doske informuje výstražné svetlo o optimálnej chvíli pre zaradenie vyššieho alebo nižšieho prevodového stupňa.




zaradíte vyšší prevodový stupeň.



zaradíte nižší prevodový stupeň.

Ak pravidelne sledujete túto kontrolku, znížite spotrebu paliva vozidla.

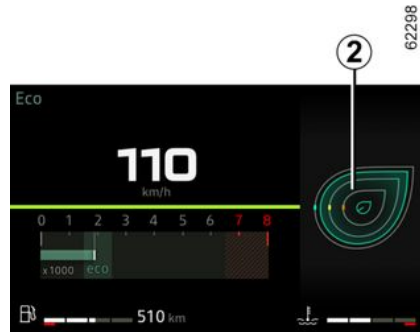

#### Ukazovateľ štýlu jazdy 2


Po aktivácii vás v skutočnom čase informuje o vašom štýle jazdy. Upozorní vás na to indikátor 2.

Čím viac okvetných lístkov sa zobrazí na indikátore 2, tým je vaša jazda flexibilnejšia a úspornejšia.

Ak pravidelne sledujete túto kontrolku, znížite spotrebu vozidla.

Podrobnejšie informácie nájdete v návode multimediálneho systému.

# RADY PRE JAZDU, ÚSPORNÁ JAZDA

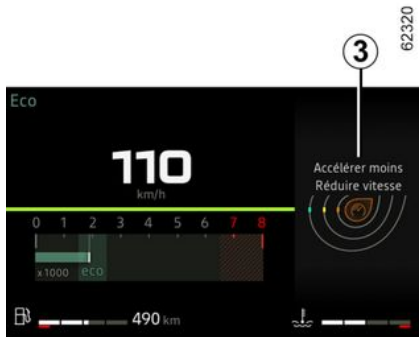

## Indikátor zrýchlenia Eco 3


V závislosti od vozidla vás v reálnom čase informuje, či zrýchľujete mierne alebo prudko.

Upozorní vás na to indikátor 3:

- zelená: zrýchlenie je mierne a správne,
- biela: zrýchlenie je príliš intenzívne,
- sivá: zrýchlenie je intenzívne.

**Poznámka:** nie je možné súčasne zobrazovať ukazovateľ štýlu jazdy 2 a ukazovateľ zrýchlenia v režime Eco 3.

## Na multimediálnej obrazovke

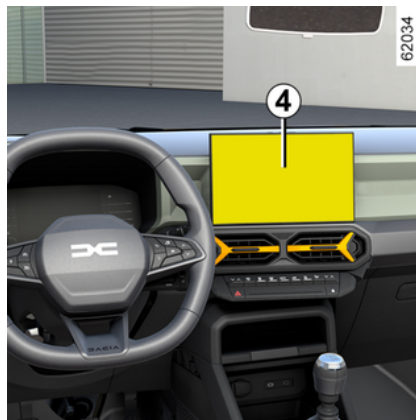

## Bilancia prejdenej trasy

Po vypnutí motora sa na multimediálnej obrazovke 4 zobrazí „Záznam cesty“, ktorý vám umožní zobrazíť informácie o vašej poslednej ceste.

Toto signalizuje:

- celkové skóre;
- zmena skóre,
- vzdialenosť bez spotreby paliva.

Zobrazí sa súhrnná známka od 0 do 100, ktorá vám umožňuje zhodnotiť váš výkon úsporného vodiča.

Čím je táto známka vyššia, tým nižšia je spotreba paliva.

Úsporné rady vám poskytujeme za účelom vylepšenia vášho výkonu.

Ukladanie do pamäte vašich preferovaných trás vám umožní porovnať jednotlivé štýly vašej jazdy a štýly ďalších používateľov vozidla.

Podrobnejšie informácie nájdete v návode multimediálneho systému.

## RežimECO


Režim ECO (úsporný režim) je funkcia, ktorá upravuje spotrebu paliva.

Ovplyvňuje niektoré úkony riadenia (zrýchlenie, radenie prevodových stupňov, tempomat, spomalenie atď.).

Obmedzenie zrýchlenia umožňuje jazdu v meste a na okraji mesta pri nízkej spotrebe.



# RADY PRE JAZDU, ÚSPORNÁ JAZDA

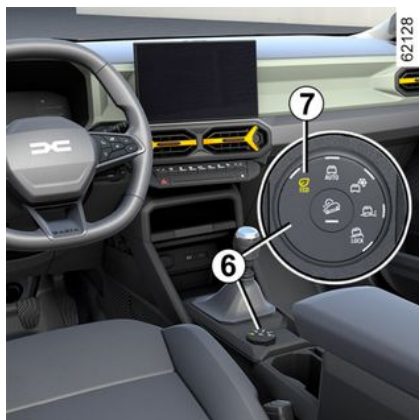

## Aktivácia funkcie

V závislosti od vozidla sa funkcia aktivuje:

- stlačením spínača **5** pre verziu 4x2;
- otočením voliča **6** do ECO polohy **7** pre verziu 4x4;
- pomocou multimediálnej obrazovky (pozrite si informácie v návode na používanie multimediálneho systému).

Na prístrojovej doske sa zobrazí kon-

trolka **Eco**, čím sa potvrdí aktivácia funkcie.

Pri jazde je možné dočasne vypnúť režim ECO, aby sa zlepšil výkon motora. Stlačte pevne a na doraz plynový pedál.

Keď uvoľníte tlak na plynový pedál, režim ECO sa opäť aktivuje.

## Vypnutie funkcie

V závislosti od vozidla sa funkcia deaktivuje:

- stlačením spínača **5** pre verziu 4x2;
- otočením voliča **6** do inej polohy pre verziu 4x4;

Kontrolka **Eco** na prístrojovej doske zhasne, čím sa potvrdí deaktivácia funkcie.

## ekonometer



(na prístrojovej doske)

Ekonometer poskytuje vodičovi v reálnom čase prehľad o spotrebe energie vozidla.

## Modrá zóna využitia „Rekuperácia energie“ C

Počas jazdy, keď zdvihnete nohu z plynového pedála alebo stlačíte brzdomý pedál, bude elektromotor počas spomaľovania generovať elektrický prúd a takto vytvorená energia sa použije na spomalenie vozidla a na dobíjanie trakčného akumulátora.

## „Spotreba energie“ D oblasť použitia

Farba merača úrovne nabitia sa mení:

- **svieti nazeleno:** výlučne elektrický pohon, trakčný akumulátor dodáva energiu, ktorú elektromotor potrebuje na pohon vozidla;
- **svieti nabielo:** režim pohonu Hybrid, trakčný akumulátor a/alebo spaľovací motor dodávajú energiu potrebnú na pohon vozidla.




Dostupnosť a zobrazenie týchto informácií závisí od typu vybraného nastavenia podsvietenia.

## RADY PRE JAZDU, ÚSPORNÁ JAZDA

Udržiavanie úrovne nabitia trakčného akumulátora: „E-Save“



Ak chcete aktivovať funkciu, stlačte spínač **8**.

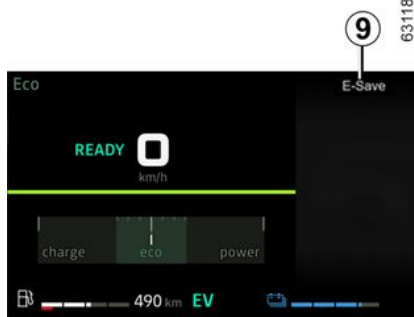

Na prístrojovej doske sa rozsvieti kontrolka **9**, ktorá potvrdzuje aktiváciu.

Tento režim umožňuje zachovať dostatočnú úroveň nabitia trakčného akumulátora v prípade predvídania horskej cesty alebo dlhého stúpania na diaľnici.

Ak chcete funkciu deaktivovať, stlačte spínač **8**. Na prístrojovej doske zhasne výstražná kontrolka **9**, ktorá potvrdzuje deaktiváciu.

## Rady pri jazde a Eco jazda



### Správanie

– Nenechávajte motor zohrievať na mieste, radšej jazdite šetrne, až kým motor nedosiahne svoju normálnu teplotu.



**Vozidlá vybavené prevodkou 4x4 ( 4WD )**

Na vodorovnom povrchu, pri nenaloženom vozidle, odporúčame rozbiehať sa na druhom prevodovom stupni.

– Vysoké rýchlosti výrazne ovplyvňujú spotrebu paliva vozidla.

# RADY PRE JAZDU, ÚSPORNÁ JAZDA

Príklady (pri stabilnej rýchlosti):

- znížením rýchlosti zo 130 km/h na 110 km/h ušetríte približne až 20 % paliva,
- znížením rýchlosti z 90 km/h na 80 km/h ušetríte približne až 10 % paliva.
- Dynamická jazda s výrazným zrýchľovaním a spomaľovaním a vysokou frekvenciou je finančne nákladná na palivo v porovnaní s ušetreným časom.
- Nevytáčajte motor do vysokých otáčok na nižších prevodových stupňoch. Používajte vždy čo najvyšší prevodový stupeň.
- Vyhnite sa prudkej akcelerácii.
- Brzdite čo najmenej. Počítajte s prekážkou alebo zákrutou v predstihu, potom stačí len povoliť plynový pedál.
- Pri stúpaní sa nesnažte udržať rýchlosť, nestláčajte plynový pedál viac ako na rovine. radšej udržiavajte nohu na plynovom pedáli v rovnakej polohe.
- Dvojité zošliapnutie spojkového pedála a pridanie plynu pred vypnutím motora sú v prípade moderných vozidiel zbytočné.
- Nečas, zaplavené vozovky:



Nejazdite po zaplavených cestách, ak voda siaha vyššie ako po spodný okraj diskov.



## Prekážky pri jazde

Na strane vodiča používajte výlučne koberčeky určené pre dané vozidlo, upevnite ich na vopred zabudované kotviace prvky a pravidelne kontrolujte ich upevnenie. Nevrstvite viacero koberčiekov.

**Riziko zaseknutia pedálov.**

## Tepelný komfort

Pri používaní kúrenia (najmä v prípade poklesu vonkajšej teploty pod nulu) alebo klimatizácie je normálne, že zaznamenáte zvýšenie spotreby paliva vozidla.

E

62137



3



Prítomnosť označenia **E** na vozidle vás informuje o tom, že vaše vozidlo má väčšiu svetlú výšku ako bežné osobné vozidlo. To znamená, že má posunuté ťažisko smerom hore a je citlivejšie na prevrátenie pri náhlej zmene pohybu a prudkých zákrutách pri nadmernej rýchlosti. Budte ešte opatrnejší, ak je vozidlo naložené (najmä s nákladom na strechu). Skontrolujte, či sú všetci cestujúci vo vozidle správne pripútaní.




# RADY PRE JAZDU, ÚSPORNÁ JAZDA



Vozie 4x2(2WD)  
Vozidlo sa nesmie použí-  
vať v režime pre jazdu v  
teréne.

3

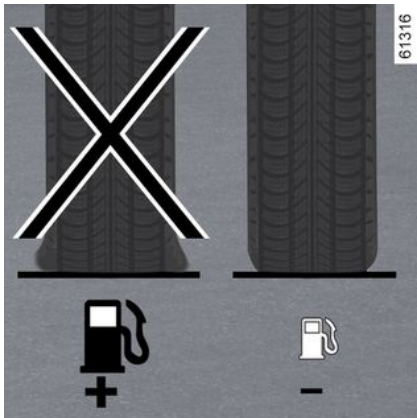

## Pneumatiky

- Nedostatočný tlak vzduchu v pneumatikách zvyšuje spotrebu.
- Spotrebu paliva optimalizuje nastavením tlaku pri najvyššej rýchlosti alebo odporúčaného tlaku uvedeného na hrane predných dverí na strane vodiča → 337.
- Používanie iných pneumatík, ako sú odporúčané, môže zapríčiniť vyššiu spotrebu.



## Rady pri používaní

- Uprednostnite ECO režim.
- Elektrina je „palivo“, preto vypnite všetky elektrické spotrebiče, keď ich naozaj nepotrebuje. **Ale** (najdôležitejšia je bezpečnosť) svetlomety nechajte rozsvietené vždy, keď si to vyžaduje viditeľnosť (je dôležité „vidieť a byť videný“).
- Používajte radšej vetracie otvory. Jazda s otvorenými oknami pri rýchlosti 100 km/h zvýši spotrebu paliva až o 4 %.
- Na čerpadle nedoplňujte palivo až po okraj, aby nepretieklo.
- **Vo vozidlách vybavených klimatizáciou bez automatického režimu** klimatizáciu vypnite, ak ju nepotrebuje.


## Rady na minimalizáciu spotreby a pomoc pri ochrane životného prostredia:

Ak ste nechali vozidlo zaparkované na priamom slnku, na niekoľko minút zapnite vetranie, aby ste sa pred štartovaním zbavili prúdenia teplého vzduchu.


- Nenechávajúce na streche prázdny nosič.
- Na prepravu objemných predmetov používajte radšej príves.
- Pri jazdách s karavanom používajte homologovaný deflektor a nezabudnite ho správne nastaviť.
- Vyhybajte sa jazdám „od dverí k dverám“ (krátke úseky prerušené dlhším stáťím), pretože za týchto podmienok motor nemôže dosiahnuť optimálnu prevádzkovú teplotu.



# UPOZORNENIE NA STRATU TLAKU V PNEUMATIKÁCH

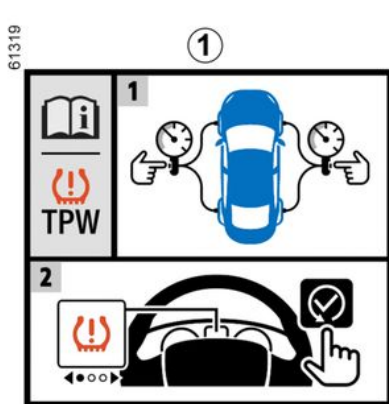

Keď je ním vozidlo vybavené, tento systém upozorňuje na stratu tlaku v jednej alebo viacerých pneumatikách. Systém možno identifikovať podľa štítku **1** vo vozidle.

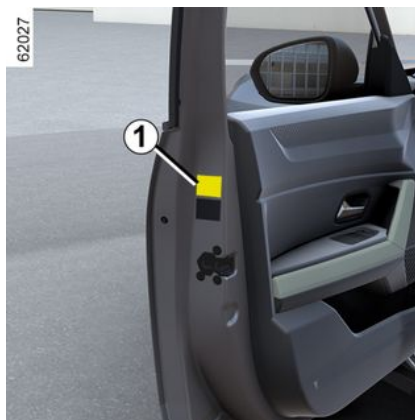

## Princíp funkcie

Tento systém deteguje stratu tlaku v pneumatikách pomocou merania rýchlosti kolies počas jazdy.

Na prístrojovej doske sa rozsvieti vý-

stražná kontrolka  **2**, ktorá upozorní vodiča v prípade nedostatočného tlaku (vypustená pneumatika, prepichnutá pneumatika atď.).



Táto funkcia dopĺňa podporu riadenia.

Funkcia nenahrádza vodiča. V nijakom prípade

teda nemôže nahradiť opatrnosť ani zodpovednosť vodiča.

Tlak vzduchu v pneumatikách, vrátane rezervného kolesa, kontrolujte každý mesiac.

## Podmienky činnosti

V záujme spoľahlivého varovania v prípade výraznej straty tlaku musí byť systém resetovaný pri tlaku vzduchu rovnajúcom sa jednému z tlakov uve-

## UPOZORNENIE NA STRATU TLAKU V PNEUMATIKÁCH

dených na štítku tlaku vzduchu v pneumatikách (referenčné hodnoty) ➔ 337.

**Obnovenie sa musí sa vždy vykonať po overení tlaku nahustenia všetkých 4 pneumatík za studena.**

V nasledujúcich situáciách hrozí riziko oneskorenia alebo nesprávneho fungovania systému:

- systém nie je reinicializovaný po dohustení pneumatík alebo inom úkone na kolesách;
- nesprávne vynulovanie systému: tlak vzduchu v pneumatikách sa líši od odporúčaného tlaku;



Pred začatím postupu resetovania je potrebné skontrolovať tlak v pneumatikách. Systém nevydá varovanie, ak tlak nezodpovedá odporúčanému tlaku.

- dôležitá zmena zaťaženia alebo rozdelenie zaťaženia na jeden bok vozidla,
- športová jazda s vysokým zrýchlením,
- jazda na zasneženej alebo klzkej vozovke,

- jazda so snehovými reťazami,
- montáž len jednej novej pneumatiky,
- používanie pneumatík, ktoré neboli schválené značkovým servisom.



Náhlu stratu tlaku vzduchu v pneumatike (roztrhnutie pneumatiky...) systém nemusí detegovať.

### Postup vynulovania štandardných úrovní tlaku v pneumatikách

Musia sa vykonať vtedy,

- po každom opätovnom nahustení alebo obnovení hodnoty tlaku v pneumatikách,
- po výmene kolesa,
- po zámene kolies (tento postup sa však neodporúča),

Tlaky hustenia musia zodpovedať bežnému používaniu vozidla (naprázdno, pri zaťažení, jazda po diaľnici...). Dodržiavajte predpísané tlaky pneumatík (vrátane rezervného kolesa). Skontrolujte ich aspoň raz za mesiac a pred dlhou cestou (pozrite si štítok na okraji dverí vodiča ➔ 337).

### Postup inicializácie pomocou multimediálnej obrazovky 3



Resetovanie sa musí vykonať, keď **vozidlo stojí** a je zapnuté zapalovanie.

Podrobnejšie informácie nájdete v návode multimediálneho systému.



Kontrolka **STOP** prikazuje, v záujme vašej bezpečnosti, aby ste bezpodmienečne okamžite zastavili, keď to cestná premávka umožní.

# UPOZORNENIE NA STRATU TLAKU V PNEUMATIKÁCH

## Možné správy

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené možné hlásenia súvisiace s postupom obnovenia nastavenia pneumatík.

| Schodí-ky | Hlásenia                      | Interpretácia                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         | Inicial. tlaky pri zastavení  | Hlásenie sa zobrazí počas jazdy. Ak chcete obnoviť hodnotu tlaku štyroch pneumatík, zastavte vozidlo.                                                                                                                                                         |
| 1         | Inic. tlaky pneu dlho podržať | Ak chcete vynulovať tlak v štyroch pneumatikách, pri stojacom vozidle stlačte a podržte spínač „OK”, aby sa spustilo vynulovanie, kým sa nezobrazí správa „Pokial tlaky OK [podržte]”.                                                                        |
| 2         | Pokial tlaky OK [podržte]     | Hlásenie bliká, čím signalizuje, že systém zaregistroval obnovenie. Ak boli všetky štyri pneumatiky správne nastavené na hodnoty odporúčané na štítku tlaku v pneumatikách ➔ 337, stlačte a podržte spínač „OK”, kým sa nezobrazí správa „Operácia ukončená”. |
| 3         | Operácia ukončená             | Postup obnovenia hodnôt sa úspešne dokončil. Teraz môžete viesť vozidlo.                                                                                                                                                                                      |

# UPOZORNENIE NA STRATU TLAKU V PNEUMATIKÁCH

## Opätovné nastavenie tlaku vzduchu v pneumatikách

**Hodnota tlaku vzduchu v štyroch pneumatikách sa musí nastaviť za studena** (pozrite štítok umiestnený bočnej hrane dverí vodiča).

Ak nie je možné kontrolovať tlak v pneumatikách **za studena**, k odporúčanému tlaku treba pripočítať **0,2 až 0,3 baru (3 PSI)**.

**Zásadne nikdy nevypúšťajte vzduch zo zohriatych pneumatík.**

Po každom dohustení alebo úprave tlaku v pneumatikách spustíte obnovenie referenčnej hodnoty tlaku vzduchu v pneumatikách.

## Výmena kolies / pneumatík

Používajte len zariadenia schválené sieťou.

V opačnom prípade sa systém môže uviesť do činnosti neskoro alebo nemusí fungovať správne ➔ **334**.

Po každej výmene kolesa/pneumatiky upravte nastavenie tlaku vzduchu a spustíte obnovu referenčnej hodnoty tlaku v pneumatikách.

## Rezervné koleso

Ak je vozidlo vybavené náhradným kolesom, v prípade montáže tohto kolesa upravte tlak v pneumatikách a spustíte

obnovenie referenčnej hodnoty tlaku v pneumatikách.

## Aerosól na opravu pneumatiky a súprava na hustenie

Používajte len zariadenia schválené sieťou.

V opačnom prípade sa systém môže uviesť do činnosti neskoro alebo nemusí fungovať správne ➔ **339**.

Po použití súpravy na hustenie pneumatík upravte tlak vzduchu v pneumatikách a aktivujete obnovenie referenčnej hodnoty tlaku v pneumatikách.

# UPOZORNENIE NA STRATU TLAKU V PNEUMATIKÁCH

## Problémy s tlakom v pneumatikách

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené výstražné hlásenia, ktoré sa zobrazia na prístrojovej doske, keď systém zistí poruchu tlaku v pneumatikách.

**Informácie uvedené na prístrojovej doske signalizujú prípadné problémy s tlakom vzduchu v pneumatikách (napr. sfúknuť alebo prepichnúť pneumatiku).**

| Kontrolky                                                                                                                                                                                                            | Hlásenia                       | Interpretácia                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  sa rozsvieti (nebude blikať).                                                                                                       | Nahustiť pneu. a inicializovať | Tento symbol upozorňuje na zistené podhustenie alebo defekt. Skontrolujte a nastavte tlak vzduchu v štyroch pneumatikách za studena a obnovte systémové hodnoty.                                                                                                 |
|  blinká a potom zostane svietiť.                                                                                                     | Nastaviť tlaky pneu a inicial. | Tento symbol upozorňuje na neúspešný pokus o obnovenie hodnôt. Pred opätovným spustením obnovenia hodnôt skontrolujte a znova nastavte tlak vzduchu v pneumatikách.                                                                                              |
|  blinká a potom zostane svietiť spolu s kontrolkou  | Skontrolovať TPW               | Tento symbol upozorňuje na poruchu systému. Poradte sa v značkovom servise.                                                                                                                                                                                      |
|  blinká a potom zostane svietiť.                                                                                                     | TPW nie je k dispozícii        | Tento symbol upozorňuje na namontovanie rezervného kolesa, ktorého rozmer je iný než v prípade ostatných štyroch kolies používaných na vozidle. Systém zostáva nedostupný, kým sa nenamontuje koleso zhodné s ostatnými kolesami a nevykoná sa obnovenie hodnôt. |

# PODPORNÉ SYSTÉMY RIADENIA VOZIDLA

V závislosti od vozidla môžu zahŕňať:

- **ABS (protiblokovací brzdový systém);**
- **podpory brzdienia v kritickej situácii,**
- **elektronického stabilizačného programu ESCs kontrolou nedotáčavosti a kontrolou trakcie;**
- **pomoc pri rozbiehaní vo svahu;**
- **regulácia rýchlosti spomaľovania;**
- **brzdienie pri viacerých kolíziách.**



Tieto funkcie sú ďalšou pomôckou v prípade jazdy v kritických podmienkach a pomáhajú prispôsobiť správanie vozidla zámerom vodiča. Funkcie nenahrádzajú vodiča. **Nezvyšujú obmedzenia vozidla a nemajú povzbudzovať na rýchlejšiu jazdu.** To znamená, že v žiadnom prípade nemôžu nahradiť pozornosť ani zodpovednosť vodiča počas manévrovania (vodič musí vždy pozorne sledovať náhle udalosti, ktoré sa môžu vyskytnúť počas jazdy).

## ABS (protiblokovací systém kolies)

Pri intenzívnom brzdení ABS bráni zablokovaniu kolies, čím pomáha skracovať brzdnu dráhu a zabezpečuje ovládateľnosť vozidla.

Vďaka tomu sú počas brzdienia umožnené vyhýbacie manévry. Navyše tento systém optimalizuje dĺžku brzdnej dráhy, aj keď je znížená priľnavosť vozovky (vlhká cesta...).

Brzdienie s fungujúcim systémom ABS sa prejavuje väčším alebo menším pulzovaním brzdového pedála. ABS v žiadnom prípade neovplyvňuje „fyzikálne“ parametre súvisiace s priľnavosťou medzi pneumatikami a vozovkou. **Bezpodmienečne** treba dodržiavať zásady bezpečnosti (vzdialenosť medzi vozidlami, ...).

## Osobitosti vozidiel so 4 hnanými kolesami

V režime „4WD LOCK“ môže systém na krátky čas zablokovat' kolesá, aby optimalizoval brzdnu dráhu na veľmi mokrom povrchu (sneh, blato, piesok atď.).



V núdzových situáciách **silno zošliapnite brzdový pedál a brzdíte bez prerušovania.** Prerušované brzdienie (pumpovanie) je pri ABS zbytočné. ABS bude meniť záťaž vyvíjanú v brzdovom systéme.

## Poruchy činnosti:

- Na prístrojovom paneli sa rozsvieti



spolu s hláseniami „Skontrolovať ABS“, „Skontrolovať brzdový systém“ a „Skontrolovať ESC“: to znamená, že funkcie ABS, ESC a asistent núdzového brzdienia sú deaktivované. **Brzdienie je stále zabezpečené;**



svieti na prístrojovej doske spolu s hlásením „Porucha brzdový systém“: **znamená to poruchu brzdového systému.**

V oboch týchto prípadoch kontaktujte značkový servis.

# PODPORNÉ SYSTÉMY RIADENIA VOZIDLA



Kontrolka **STOP** prikazuje, v záujme vašej bezpečnosti, aby ste bezpodmienečne okamžite zastavili, keď to cestná premávka umožní. Vypnite motor a už ho neštartujte. Poradte sa so schváleným predajcom.

## Podpora brzdenia v kritickej situácii s elektronickým rozdeľovačom brzdného účinku.

(v závislosti od vozidla)

Tento systém dopĺňa ABS a pomáha skracovať brzdnú dráhu vozidla.

### Princíp funkcie

Systém zisťuje kritickú situáciu pri brzdení. Vtedy posilňovač bŕzd okamžite vyvinie maximálny tlak a umožní spustenie riadenia ABS.

Brzdením ABS sa bude pokračovať, až kým neuvoľníte brzdový pedál.



Vaše brzdenie je čiastočne zabezpečené. Náhle a **prudko zabrzdiť je však nebezpečné**, preto musíte bezpodmienečne zastaviť na najbližšom mieste, kde to dovoľuje situácia v cestnej premávke. Poradte sa so schváleným predajcom.

## Kontrola smerovej stability ESC s kontrolou nedotáčavosti a systém proti preklzavaniu kolies

### Elektronický stabilizačný programESC

(v závislosti od vozidla)

Tento systém slúži na udržanie kontroly nad vozidlom v kritických situáciách (vyhýbanie sa prekážke, strata príľnavosti v zákrute,...).

### Kontrola nedotáčavosti

Tento systém optimalizuje činnosť ESC, ak dochádza k výraznejšej nedotáčavosti (strata príľnavosti prednej nápravy).

### Systém proti preklzávaniu kolies

Tento systém pomáha obmedzovať preklzávanie hnaných kolies a udržať

kontrolu nad vozidlom pri rozbíhaní, zrýchľovaní a spomaľovaní.

## Vypnutie funkcie ESC

(v závislosti od vozidla)



V niektorých situáciách (jazda na veľmi mokrom povrchu: sneh, blato, piesok atď. alebo jazda s nasadenými snehovými reťazami) môže systém znížiť výkon motora, aby obmedzil pretáčanie kolies. Ak to nie je potrebné, funkciu je možné deaktivovať stlačením a podržaním spínača **1**.

Na to vás upozorní rozsvietená kontrolka



na prístrojovej doske. **Ak túto funkciu deaktivujete, deaktivuje sa aj systém kontroly trakcie.**

# PODPORNÉ SYSTÉMY RIADENIA VOZIDLA

Ako elektronický stabilizačný program ESC s kontrolou nedotáčavosti a kontrolou trakcie poskytuje dodatočnú bezpečnosť, neodporúčame jazdiť s deaktivovanou funkciou. Z tejto situácie sa dostanete čo najskôr opätovným stlačením spínača **1**.

**Poznámka:** funkcia sa automaticky obnoví po zapnutí zapaľovania alebo po prekročení rýchlosti približne 50 km/h.

## Princíp funkcie

Snímač na volante umožňuje rozpoznať dráhu, po ktorej zamýšľa ísť vodič. Iné snímače rozmiestnené vo vozidle merajú skutočnú dráhu.

Systém porovnáva príkazy vodiča s dráhou vozidla a koriguje ju, ak je to potrebné, pôsobením na brzdenie určitých kolies a/alebo na výkon motora. Ak sa systém uvedie do činnosti, na prístrojovej doske bliká kontrolka



## Poruchy činnosti

Ak systém zistí prevádzkovú poruchu, na prístrojovej doske sa zobrazia kon-

trolky  a  v závislosti od vozidla sa na prístrojovej doske zobrazí správa „Skontrolovať ESC“. V tomto prípade je deaktivovaná kontrola smerovej stability ESC s kontrolou nedotá-

čavosti a systémom proti preklzávaniu kolies.

Pokiaľ tieto kontrolky ostávajú svietiť na palubovej doske aj po prerušení či zopnutí kontaktu, obráťte sa na značkový servis.

## Zrušenie funkcie proti preklzávaniu kolies

(v závislosti od vozidla)

### Deaktivácia pomocou tlačidla **1**

V niektorých situáciách (jazda na veľmi mokrom povrchu: sneh, blato, piesok atď. alebo jazda s nasadenými snehovými reťazami) môže systém znížiť výkon motora, aby obmedzil pretáčanie kolies. Ak to nie je potrebné, funkciu je možné deaktivovať stlačením a podržaním spínača **1**.

V takom prípade sa na prístrojovej doske nepretržite zobrazuje kontrolka



spolu s hlásením „ASR neaktívne“.

Funkcia proti preklzávaniu kolies prináša zvýšenie bezpečnosti. Odporúča sa, aby ste nejazdi s vypnutou funkciou. Z tejto situácie sa dostanete čo najskôr opätovným stlačením spínača **1**.

**Poznámka:** funkcia sa automaticky obnoví po zapnutí zapaľovania alebo

po prekročení rýchlosti približne 50 km/h.

## Deaktivácia z multimediálnej obrazovky **2**



V závislosti od vozidla môžete počas zapnutého zapaľovania deaktivovať systém prostredníctvom multimediálnej obrazovky **2**.

Podrobnejšie informácie nájdete v návode multimediálneho systému.

## Asistencia pri rozbíehaní sa na svahu

V závislosti od sklonu svahu pomáha tento systém vodičovi pri rozbíehaní sa v kopci. Automatickým zabrzdzením zabráňuje cúvnutiu vozidla v momente,



## PODPORNÉ SYSTÉMY RIADENIA VOZIDLA

keď vodič uvoľní brzdový pedál, aby mohol zošliapnuť plynový pedál.

### Činnosť systému

Systém funguje len vtedy, keď je radiača páka v inej ako neutrálnej polohe (poloha iná než **N** alebo **P** pri automatických prevodovkách) a keď vozidlo úplne stojí (brzdový pedál je stlačený).

Systém vozidlo zadrží približne **2 sekundy**. Potom sa brzdy uvoľnia (vozidlo sa pohybuje v závislosti od sklonu vozovky).

Ak systém zaznamená poruchu v činnosti, na prístrojovej doske sa zobrazí

kontrolka  a v závislosti od vozidla aj hlásenie „Skontrolovať rozjazd do svahu“. Poradte sa v značkovom servise.



Systém pomoci pri rozbiehaní vo svahu nezabráni cúvnutiu vozidla v každom prípade (príliš prudký sklon atď.).

Vodič môže kedykoľvek použiť brzdový pedál, aby zabránil cúvnutiu vozidla.

Pomoc pri rozbiehaní vo svahu sa nesmie používať pri dlhšom státi vozidla: použite brzdový pedál. Táto funkcia nie je zostavená na dlhodobé znehybnenie vozidla.

Ak je to potrebné, na zastavenie vozidla použite brzdový pedál. Vodič musí zostať obzvlášť opatrný na šmykľavom alebo slabo priľnavom povrchu.

**Riziko vážnych poranení.**

### Kontrola rýchlosti pri klesaní;


Toto zariadenie umožňuje obmedziť rýchlosť vozidla bez použitia brzdového pedála (ak prudko klesáte).

Kontrola rýchlosti pri klesaní funguje v intervale 5 až 30 km/h.

**Poznámka:** Ak je rýchlosť vozidla vyššia než 60 km/h, systém sa vypne a

kontrolka  zmizne.

### Aktivácia/deaktivácia pomocou multimediálnej obrazovky 2

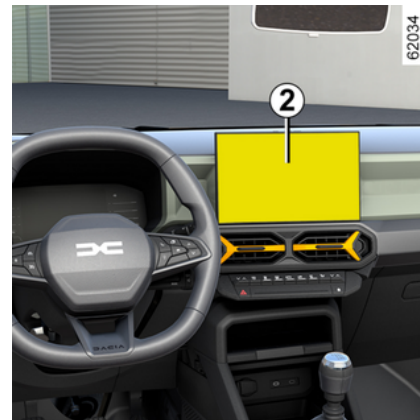

V závislosti od vozidla môžete so zapnutým zapalovaním aktivovať/deaktivovať systém pomocou multimediálnej obrazovky **2**.

Podrobnejšie informácie nájdete v návode multimediálneho systému.

# PODPORNÉ SYSTÉMY RIADENIA VOZIDLA

## Aktivácia/deaktivácia pomocou tlačidla 3



– **Aktivácia:** stlačte tlačidlo 3. Na prístrojovej doske sa zobrazí biela kontrolka

– **Deaktivácia:** opätovne stlačte tlačidlo 3. Kontrolka zhasne.



Tento systém nefunguje, ak je radiaca páka v polohe **P** vo vozidlách s automatickou prevodovkou alebo ak sa vozidlo pohybuje po rovnom povrchu.

## Úkon

Pri jazde z kopca rýchlosťou nižšou ako 30 km/h (19 mph) dopredu alebo na spätný chod (poloha **D** alebo **R** pre vozidlá vybavené automatickou prevodovkou).

Po zistení dostatočného sklonu svahu sa na prístrojovej doske nazeleno

rozsvieti kontrolka

Keď je systém kontroly rýchlosti klesania zapnutý, rýchlosť klesania možno zvýšiť pomocou plynového pedálu alebo znížiť brzdovým pedálom.



V prípade poruchy kontroly rýchlosti klesania vozidla použite na zastavenie vozidla brzdový

pedál.

Vodič musí zostať obzvlášť opatrný na šmykľavom alebo slabo priľnavom povrchu.

**Riziko vážnych poranení.**

## Multikolízne brzdenie

Multikolízne brzdenie znižuje riziko ďalšej kolízie po nehode dočasným zastavením vozidla.

## Princíp funkcie

Keď systém airbag rozpozná kolíziu, aktivujú sa predpínače alebo airbags → 71 a funkcia „Multikolízne brzdenie“ aktivuje elektronický stabilizačný program (ESC) na zabrzdenie vozidla.

Multikolízne brzdenie sa počas prevádzky deaktivuje, ak:

– vodič pevne stlačí plynový pedál; a/alebo

– brzdná sila vytvorená vodičom stlačením brzdového pedálu je väčšia ako sila vytvorená automatickým brzdením spusteným funkciou.

**Poznámka:** multikolízne brzdenie si vyžaduje správne fungovanie brzdového systému vášho vozidla.

## Poruchy činnosti

Ak systém zaznamená poruchu v činnosti, na prístrojovej doske sa zobrazí správa „Skontrolujte po nehode“ spoločne s kontrolkou

V tomto prípade sa funkcia deaktivuje. Poradte sa v značkovom servise.

# PREVODOVKA: POHON VŠETKÝCH ŠTYROCH KOLIES

**i** Treba si uvedomiť, že riadenie terénneho vozidla sa vonkoncom nepodobá na riadenie vozidla na ceste. Aby ste svoje vozidlo v teréne využili čo najlepšie, odporúčame vám, aby ste boli vyškolení na vedenie 4x4 vozidla.

Vaša bezpečnosť a bezpečnosť vašich spolucestujúcich závisí od na vás, od vašich schopností a pozornosti, ktoré venujete jazde v teréne.

**i** Ak jazdíte v snehu, piesku a/alebo blate, umyte vozidlo, najmä podbehy kolies a podvozok (spodná časť zadného motora).  
Je to nevyhnutné, aby sa zabránilo hromadeniu piesku, bahna atď.

## Volič režimu jazdy



V závislosti od typu cesty alebo trate a vonkajších podmienok si môžete vybrať jeden z piatich jazdných režimov:

- režim „ECO“;
- režim „AUTO“ (predvolený režim pri každom naštartovaní vozidla);
- režim „SNOW“;
- režim „MUD-SAND“;
- Režim „OFF-ROAD“

Všetky režimy sú prednastavené. Každý z týchto režimov sa vyznačuje špecifickými nastaveniami pre:

- silu riadenia;
- elektronická kontrola stability (ESCa kontrola trakcie);
- citlivosť plynového pedála a odozva motora;

– krútiaci moment motora rozdelený medzi prednú a zadnú nápravu.

Otáčaním voliča **2** vyberte režim, ktorý najlepšie vyhovuje podmienkam jazdy a stavu vozovky.

Zvolený režim sa zobrazí na prístrojovom paneli **1**.

### **i** Mimoriadne situácie

V závislosti od zvoleného režimu a podmienok priľnavosti, zásah **ESC** môže znížiť výkon motora, aby sa obmedzilo preklzávanie hnacích kolies. V niektorých situáciách v teréne je možné funkciu ESC deaktivovať, aby bolo možné riadiť preklzávanie kolies a trakciu vozidla.

## Režim „ECO“

Použitie „ECO“ optimalizuje spotrebu paliva.

Pôsobí na niektoré systémy vozidla, ktoré spotrebúvajú energiu (klimatizácia atď.), a na výkon vozidla (zrýchlenie, tempomat, spomalenie atď.)

**Tento režim používajte na spevných cestách.**

# PREVODOVKA: POHON VŠETKÝCH ŠTYROCH KOLIES



Ak chcete aktivovať tento režim, otočte volič **2** do polohy „**ECO**“ **3**: rozsvieti sa kontrolka integrovaná vo voliči a na prístrojovom paneli **1** sa zobrazí kon-

troľka „**Eco**“ ako potvrdenie aktivácie.

Režim „**ECO**“ automaticky rozdeľuje krútiaci moment motora medzi prednú a zadnú nápravu podľa stavu vozovky a rýchlosti vozidla.

**Poznámka:** počas jazdy (napr. pri predbiehaní) je možné dočasne obnoviť optimálne akceleračné schopnosti motora. Stlačte pevne a na doraz plynový pedál. Režim „**ECO**“ sa aktivuje, keď uvoľníte plynový pedál.

Ak chcete zmeniť režim, otočte volič **2** do inej polohy. Kontrolka „**Eco**“ zmizne z prístrojového panela **1**, čím sa potvrdí deaktivácia a zobrazí sa novo aktivovaná.

## Režim „**AUTO**“

„**AUTO**“ je predvolený režim, ktorý sa používa na cestách.

Je to univerzálny režim, ktorý pokrýva väčšinu použitia určených pre bežné podmienky na cestách.

**Tento režim používajte na spevných cestách alebo pri ťahaní (príves, karavan atď.).**



Ak chcete aktivovať tento režim, otočte volič **2** do polohy „**AUTO**“ **4**: rozsvieti

sa kontrolka integrovaná vo voliči a na prístrojovom paneli **1** sa zobrazí kontrolka „**AUTO**“ ako potvrdenie aktivácie.

Režim „**AUTO**“ automaticky rozdeľuje krútiaci moment motora medzi prednú a zadnú nápravu podľa stavu vozovky a rýchlosti vozidla.

Tento režim optimalizuje držanie na ceste.

Ak chcete zmeniť režim, otočte volič **2** do inej polohy. Displej „**AUTO**“ zmizne z prístrojového panela **1** na potvrdenie deaktivácie a zobrazí sa novo aktivovaný režim.

## Režim „**SNOW**“

Režim „**SNOW**“ vám umožňuje optimalizovať elektronickú stabilizačnú kontrolu vozidla na klzkých cestách (sneh, ľad atď.).

Elektronický stabilizačný program **ESC** a trakčná kontrola sú aktivované a sila riadenia je zvýšená.

**Tento režim používajte na spevných a klzkých cestách.**

**Poznámka:** použitie „**SNOW**“ nie je vhodné v určitých jazdných situáciách (na mäkkom povrchu, v hlbokom snehu, blate, piesku atď.).

# PREVODOVKA: POHON VŠETKÝCH ŠTYROCH KOLIES



Ak chcete aktivovať tento režim, otočte volič **2** do polohy „**SNOW**“ **5**: rozsvieti sa kontrolka vo voliči.

Na prístrojovej doske **1** alebo sa zobrazí kontrolka „**SNOW**“, čím sa potvrdí aktivácia funkcie.

Režim „**SNOW**“ automaticky rozdeľuje krútiaci moment motora medzi prednú a zadnú nápravu podľa stavu vozovky a rýchlosti vozidla.

Ak chcete zmeniť režim, otočte volič **2** do inej polohy. Displej „**SNOW**“ zmizne z prístrojového panela **1** na potvrdenie deaktivácie a zobrazí sa novo aktivovaný režim.

## Režim „MUD-SAND“

Režim „**MUD-SAND**“ vám umožňuje napredovať na mäkkom povrchu v podmienkach zníženej príľnavosti (piesok, blato, hlboký sneh atď.).

Funkcia „trakčnej kontroly“ sa automaticky deaktivuje, aby ste mali otáčky motora pod kontrolou a pomohli vozidlu pohybovať sa dopredu tým, že sondou hľadá miesta s lepšou príľnavosťou.

**Tento režim používajte len mimo spevnených ciest a na mäkkom povrchu.**



Ak chcete aktivovať tento režim, otočte volič **2** do polohy „**MUD-SAND**“ **6**: rozsvieti sa kontrolka integrovaná vo voliči a na prístrojovej doske **1** sa ob-

javí kontrolka „**MUD-SAND**“, ktorá potvrdí aktiváciu.

Režim „**MUD-SAND**“ rozdeľuje krútiaci moment motora medzi predné a zadné kolesá za všetkých podmienok príľnavosti a pri určitých rýchlostiach.

Ak chcete zmeniť režim, otočte volič **2** do inej polohy. Displej „**MUD-SAND**“ zmizne z prístrojového panela **1** na potvrdenie deaktivácie a zobrazí sa novo aktivovaný režim.

## Režim „OFF-ROAD“ (LOCK).

Použitie „**OFF-ROAD**“ maximalizuje výkonnosť vášho vozidla v teréne (drsné alebo rozbité cesty, blato, mäkký piesok, strmé svahy do kopca a z kopca atď.).

**Tento režim používajte len mimo zjazdných ciest a v náročnom teréne.**

3



# PREVODOVKA: POHON VŠETKÝCH ŠTYROCH KOLIES



Ak chcete aktivovať tento režim, otočte volič **2** do polohy „OFF-ROAD” **7**: rozsvieti sa kontrolka integrovaná vo voliči a na prístrojovej doske **1** sa ob-

javí kontrolka „OFF-ROAD **4WD LOCK**“, ktorá potvrdí aktiváciu.

Režim „OFF-ROAD” rozdeľuje krútiaci moment motora medzi predné a zadné kolesá za všetkých podmienok príľnavosti a pri určitých rýchlostiach.

Ak chcete zmeniť režim, otočte volič **2** do inej polohy. Displej „OFF-ROAD” zmizne a z prístrojového panela **1** na potvrdenie deaktivácie zmizne kon-

troľka **4WD LOCK** a zobrazí sa novo aktívny režim.

## Osobitosti pohonu 4 kolies

Ak systém zistí rozdiel vo veľkosti predných a zadných kolies (napr. nedostatočné nahustenie, výrazné opotrebenie nápravy atď.), systém "Pohon 4 kolies" sa automaticky prepne na prevádzku "Pohon 2 kolies": na prístrojovej doske **1** sa zobrazí výstražná

kontrolka **2WD** spolu s hlásením „Pohon 4 kolies nie je možný” v závislosti od vozidla „Pohon 4 kolies nie je možný, nevhodné pneumatiky“.

**Poznámka:** problém možno vyriešiť výmenou pneumatík. Vždy používajte štyri rovnaké (rovnaká značka, štruktúra, ...) a rovnomerne opotrebované pneumatiky.

V prípade nadmerného zaťaženia, ktoré vedie k abnormálnemu prehriatiu systému:

- na prístrojovej doske **1** sa zobrazí

výstražná kontrolka **2WD** spolu s hlásením „(Prehriatie 4WD alebo 4x4)“; – ak sa kolesá stále otáčajú, systém sa automaticky prepne na prevádzku s pohonom 2 kolies, aby chránil mechanické komponenty.

V takom prípade čo najskôr zastavte, aby sa systém mohol ochladiť. Toto chladenie môže trvať niekoľko minút.

Keď je systém 4WD (alebo 4x4) opäť

funkčný, kontrolka **2WD** zhasne a na prístrojovej doske sa opäť zobrazí vý-

stražná kontrolka **4WD LOCK**.

## Systém proti blokovaniu kolies v režime „OFF-ROAD”

(vozidlá vybavené ABS)

Keď je aktívny režim „OFF-ROAD“, ABS sa automaticky prepne do režimu mimo cesty. V tomto prípade sa kolesá môžu prerušovane blokovať, aby sa dosiahla lepšia príľnavosť a skrátila brzdná dráha na mäkkom povrchu.

Keď je aktivovaný režim „OFF-ROAD“:

- počas brzdenia je obmedzená ovládateľnosť vozidla. Tento režim sa neodporúča používať v podmienkach so slabou príľnavosťou (napr. ľad);
- môže sa vyskytnúť hluk. To je normálne a nesvedčí to o poruche činnosti.

## Elektronická kontrola stability (ESC) a trakcie pri jazde v teréne

(vozidlá vybavené ESC)

Pri jazde na mäkkom povrchu (piesok, blato, hlboký sneh) odporúčame deaktivovať funkciu **ESC** stlačením a po-

# PREVODOVKA: POHON VŠETKÝCH ŠTYROCH KOLIES

držaním tlačidla „**ESC**“. Vtedy je aktívna iba funkcia brzdenia samostatného riadenia brzdenia jednotlivých kolies.

Táto funkcia zabrzdí každé preklzujúce koleso, čím sa krútiaci moment motora prenesie na kolesá s najväčšou príľnavosťou. Toto je obzvlášť užitočné pri jazde pri krížení náprav.

Všetky funkcie **ESC** sa automaticky aktivujú, keď rýchlosť vozidla prekročí približne 50 km/h, (50 míľ/h) 100 km/h (62 míľ/h) v režime „**OFF-ROAD**“ alebo po opätovnom naštartovaní motora alebo po opätovnom stlačení tlačidla „**ESC**“ ➔ 192.

**Poznámka:** Systém kontroly trakcie sa znovu aktivuje až po opätovnom naštartovaní motora alebo stlačením tlačidla „**ESC**“.

## Poruchy činnosti

Keď systém zistí poruchu, systém sa automaticky prepne na prevádzku „2 hnacie kolesá“, na prístrojovom paneli

sa zobrazia kontrolky , , a správa „Skontrolujte 4WD“.

Jazdite pomalšie a čo najskôr navštívte značkový servis.

# PREVODOVKA: POHON VŠETKÝCH ŠTYROCH KOLIES

## Oznamy



### systém pohonu 4 kolies

- Bez ohľadu na zvolený režim neštartujte motor, ak nie sú všetky štyri kolesá na zemi.
- Neotáčajte voličom režimu pri zatáčaní, cúvaní alebo ak sa kolesá nadmerne otáčajú.
- „**MUD-SAND**“ a „**OFF-ROAD**“ sú vyhradené výlučne pre jazdu **v teréne**. Používanie tohto režimu za akýchkoľvek iných podmienok môže nepriaznivo ovplyvniť ovládateľnosť vozidla a poškodiť niektoré mechanické komponenty.
- Vždy sa uistite, že sú na všetkých štyroch kolesách namontované pneumatiky s rovnakými parametrami (značka, veľkosť, štruktúra, opotrebenie atď.). Montáž pneumatík rôznych rozmerov na predné a zadné kolesá a/alebo ľavé a pravé koleso môže mať vážne následky pre pneumatiky a **mechanické komponenty pohonu** (prevodovka, **spojka 4WD (alebo 4x4)**, zadný diferenciál atď.).



# PRÍDAVNÉ FUNKCIE PODPORY RIADENIA

## My Safety

Funkciu „My Safety” možno použiť na súčasnú deaktiváciu alebo aktiváciu súboru funkcií asistenta jazdy.

V závislosti od vozidla môžete funkciu „My Safety” konfigurovať na multimedialnej obrazovke alebo na prístrojovej doske výberom funkcií pomoci pri riadení, ktoré sa majú vypnúť ako skupina.

## Úkon



### Režim „ALL ON“

V závislosti od vozidla zahŕňa tento režim nasledujúce funkcie asistenta jazdy:

- zvukové upozornenie na prekročenie rýchlosti → **233**;
- predchádzanie opusteniu jazdného pruhu → **204**;
- upozornenie na zaistenie bdlosti vodiča → **227**;
- upozornenie → **229** na rozptýlenie vodiča ;
- upozornenie na únavu vodiča → **231**;
- upozornenie na mŕtvy uhol → **211**

Keď je aktivovaný režim „ALL ON“, rozsvieti sa kontrolka na tlačidle **1** a na prístrojovej doske sa zobrazí správa „My Safety All ON vybraný“, ktorá to potvrdzuje. Aktivujú sa jazdné asistenčné systémy dostupné v tomto režime.

### Režim „Perso“

Tento režim možno použiť na **deaktiváciu** alebo **opätovnú aktiváciu** niektorých funkcií pomoci pri riadení, ktoré sú k dispozícii v režime „ALL ON“ predtým nakonfigurovanom prostredníctvom nastavení „My Safety Perso“.

Pri zapnutí zapaľovania **stlačte** dvakrát po sebe tlačidlo **1**, čím aktivujete režim „Perso“.

Pri prvom stlačení sa na prístrojovom paneli zobrazí správa „Znovu stlačte pre My Safety Perso“. Pri druhom stlačení kontrolka na tlačidle **1** zhasne. Je aktivovaný režim „Perso“. Na prístrojo-

vej doske sa zobrazí hlásenie „My Safety Perso vybraný“.

Ak chcete prepnúť systém späť do režimu „ALL ON“, **stlačte** raz tlačidlo **1**. Na tlačidlo **1** sa rozsvieti kontrolka.



V závislosti od vozidla a v závislosti od doby, ktorá uplynula od posledného zastavenia motora, opätovne aktivuje režim „ALL ON“:

- keď je vozidlo odomknuté, alebo
- pri otvorení dverí, alebo
- po opätovnom naštartovaní motora.

## Konfigurácia My Safety Perso



Z bezpečnostných dôvodov sedadlo nenastavujte počas jazdy.

## PRÍDAVNÉ FUNKCIE PODPORY RIADENIA



Nastavenia "My Safety Person" uložené pre režim "Person" sa ukladajú vždy, keď je motor alebo keď sú dvere zamknuté.

### Konfigurácia z multimediálnej obrazovky 2



Informácie o prístupe k nastaveniam nájdete v návode na používanie multimediálneho systému.

### Predchádzanie opusteniu jazdného pruhu



Pomocou údajov z kamery 1 funkcia aktivuje korekciu systému riadenia vozidla pri prejdení plnej alebo prerušovanej čiary alebo pri priblížení sa okraju vozovky (deliacemu pásu, bariére, chodníku, nábrežiu atď.) bez zapnutia smeroviek.

V závislosti od nastavenia sa v prípade prejazdu cez prerušovanú čiaru bez aktivácie smerových svetiel aktivuje funkcia:

- upozorní vodiča bez nápravných opatrení na systéme riadenia; alebo

- vykoná nápravné opatrenia na systéme riadenia.



Kedykoľvek môžete opäť prevziať kontrolu nad vozidlom pomocou volantu.

### Umiestnenie kamery 1

Dbajte na to, aby predné sklo nebolo zakryté (nečistotami, blatom, snehom, kondenzáciou atď.).



Táto funkcia dopĺňa podporu riadenia. Táto funkcia v žiadnom prípade nenahrádza opatrnosť ani zodpovednosť vodiča, ktorý musí mať neustále kontrolu nad svojim vozidlom.

# PRÍDAVNÉ FUNKCIE PODPORY RIADENIA


## Aktivácia/deaktivácia



V závislosti od výbavy vozidla a času od posledného vypnutia motora sa funkcia opätovne aktivuje:

- keď je vozidlo odomknuté, alebo
- pri otvorení dverí, alebo
- po opätovnom naštartovaní motora.

### Aktivácia, deaktivácia systému z multimediálnej obrazovky 2

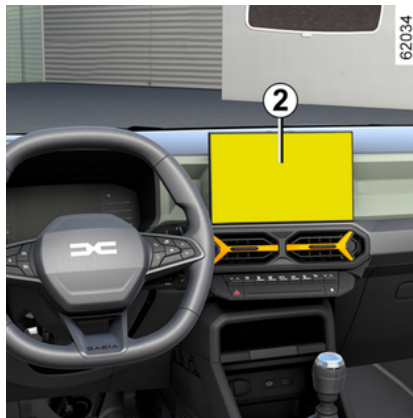

Podrobnejšie informácie nájdete v návode multimediálneho systému.

### Aktivácia a deaktivácia systému pomocou spínača 3 My Safety



Funkciu možno deaktivovať alebo aktivovať pomocou režimu „Perso“ funkcie „My Safety“ ➔ 203. Ak bola funkcia predtým deaktivovaná pomocou „Perso“:

– **Ak chcete funkciu deaktivovať**, ak bola predtým deaktivovaná z režimu „Perso“ funkcie „My Safety“ ➔ 203, stlačte dvakrát spínač 3. Výstražná

kontrolka  na prístrojovej doske sa rozsvieti žltou farbou.

– **Ak chcete funkciu znovu aktivovať**, stlačte raz spínač 3. Na palubnej

doske sa zobrazí kontrolka .

# PRÍDAVNÉ FUNKCIE PODPORY RIADENIA

## Úkon



Keď je funkcia aktivovaná, na prístrojovej doske sa zobrazí varovná kontrolka



a ľavé a pravé riadkové kontrolky 4 sú sivé.

**Funkcia je pripravená varovať alebo pracovať, keď** je rýchlosť približne od 65 km/h do 170 km/h a na prístrojovom paneli sa zobrazí výstražné svetlo



a ukazovatele pravej alebo ľavej čiar 4 v bielej farbe.

**Funkcia je v prevádzke, ak** je vozidlo:

- priblíži ku krajnici bez toho, aby sa aktivovali smerové svetlá;
- prejde cez súvislú čiaru bez toho, aby sa aktivovali ukazovatele smeru;

– prechádza cez lomenú čiaru bez aktivácie smerových indikátorov, ak je zvolené nastavenie „Operácia na lomenej čiare“.

V týchto prípadoch:

– funkcia aktivuje vykonanie opatrenia pomocou systému riadenia vozidla na korekciu dráhy vozidla;

a

– výstražná kontrolka  sa zobrazí žltou farbou a indikátor 4 na strane prekročenej čiar sa na prístrojovej doske zmení na žltú.

Ak nápravné opatrenia na systéme riadenia nie sú dostatočné, výstražná

kontrolka  sa zobrazí červenou farbou a kontrolka 4 na strane prekročenej čiar sa na prístrojovej doske zmení na červenú. To je sprevádzané vibráciami na volante.

Ak nie je zvolené nastavenie „Prekročenie prerušovanej čiar“, **funkcia spustí alarm**, ak vozidlo prejde cez prerušovanú čiaru bez aktivácie kontrolných svetiel a v blízkosti čiar sa nenachádza žiadna krajnica.

Vtedy funkcia upozorní vodiča:

– vibrovaním volant;

a

– výstražná kontrolka  sa zobrazí červenou farbou a indikátor 4 na strane prekročenej čiar sa na prístrojovej doske zmení na červenú.

**Poznámka:** pri častých zákrutách vám funkcia umožní zákrutu jemne zrezať.

## Mimoriadny prípad

### Upozornenie „Udržujte kontrolu“

– Ak systém funguje a nezaznamená žiadnu aktivitu vodiča na volante, na prístrojovej doske sa zobrazí správa „Udržujte kontrolu“ sprevádzaná píp-

nutím a výstražná kontrolka  sa zobrazí žltou farbou, kým vodič znovu nezíska kontrolu nad vozidlom.

– Ak je systém v prevádzke príliš dlho, na prístrojovej doske sa objaví správa hlásenie „Udržujte kontrolu“ sprevá-

dzané pípnutím a  výstražná kontrolka sa rozsvieti žltou farbou spolu s ukazovateľom 4 na strane príslušnej čiar, až kým vodič nezíska kontrolu nad vozidlom.



Korekciu dráhy môžete kedykoľvek prerušiť pohybom volantú.

# PRÍDAVNÉ FUNKCIE PODPORY RIADENIA

## Funkcia dočasne nedostupná/vy-pnutá

Systém je dočasne nedostupný alebo sa vypne, keď:

- veľmi rýchle prekročenie čiar,
- trvalá jazda po čiare,
- približne štyri sekundy po zmene jazdných pruhov,
- v úzkych zákrutách,
- znížená viditeľnosť,
- aktivuje sa jeden zo smerových indikátorov;
- aktivujete výstražné svetlá;
- zaradíte spätný chod,
- prudké zrýchlenie,
- zmení sa šírka jazdného pruhu;
- fungovanie protiblokovacieho brzdo-vého systému;
- prevádzka elektronického stabilizač-ného systému ESC;
- fungovanie protiblokovacieho brzdo-vého systému.

Ak funkcia nie je k dispozícii, na prí-strojovej doske sa výstražná kontrolka



zmení na sivú.

## Automatická deaktivácia

Funkcia sa automaticky deaktivuje, keď:

- Kontrola smerovej stability (ESC) je deaktivovaná alebo nefunguje správ-ne;

– protiblokovací brzdomý systém je ne-funkčný;


– Ťažné zariadenie je elektricky pripo-jené k zásuvke prívodu;

– zobrazuje sa kontrolka .

Keď sa funkcia deaktivuje, na palubnej

doske sa zobrazí kontrolka , kto-rá má žltú farbu.

## Nastavenia

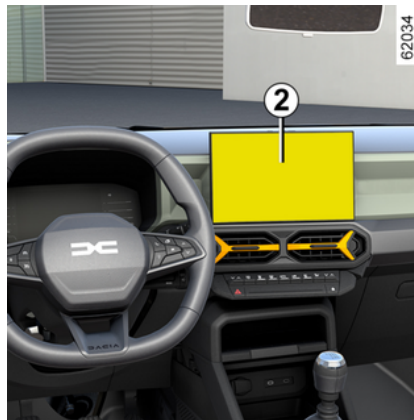

Prístup k nastaveniam funkcií multime-diálnej obrazovky **2** nájdete v návode na používanie multimédií:

– „Prekročenie prerušovanej čiar“: to-to nastavenie použite na výber reakcie funkcie, ak vozidlo prejde cez prerušo-

vanú čiaru bez aktivácie jedného zo smerových svetiel:

- zvolené nastavenie: funkcia môže spustiť činnosť systému riadenia vo-zidla na korekciu trajektórie vozidla;
- nezvolené nastavenie: funkcia môže upozorniť vodiča pomocou vibrácií na volante bez korekcie tra-jektórie vozidla.

– "Intenzita vibrovania": nastavte úro-veň vibrácií volantu funkcie "Prevencia opustenia jazdného pruhu";

– v závislosti od vozidla, „Predvídanie výjazdu z jazdného pruhu“ alebo „Va-rovanie“: nastavte úroveň citlivosti de-tekcie čiar. Na tento účel vyberte:

- „Pomalé“: detegovaná prekročená čiara;
- „Štandardné“: zistená blížiacia sa čiara;
- „Rýchle“: detegovaná čiara v blíz-kosti.

Podrobnejšie informácie nájdete v ná-vode multimediálneho systému.

## Poruchy činnosti

Keď systém zistí prevádzkovú poru-chu:

- na prístrojovej doske sa zobrazí sivá

kontrolka .

V niektorých prípadoch tento stav sprevádza:

## PRÍDAVNÉ FUNKCIE PODPORY RIADENIA

- hlásenie „Asist. riadenia nedostupný”;
- alebo
- správa „Skontrolovať asist. riadenia” alebo „Skontrolovať prednú kameru”.

Poradte sa v značkovom servise.

3

## Oznamy



Táto funkcia dopĺňa podporu riadenia. Táto funkcia v žiadnom prípade nenahrádza opatrnosť ani zodpovednosť vodiča, ktorý musí mať neustále kontrolu nad svojim vozidlom.

### **Zásahy do/opravy systému**

- Pri náraze sa môže zmeniť nastavenie kamery a môže to ovplyvniť jeho funkciu. Vypnite túto funkciu a informujte sa v značkovom servise.
- V oblasti kamery smie akékoľvek práce (opravy, výmeny, úpravy čelného skla atď.) vykonávať iba kvalifikovaný servisný technik.

Do systému je oprávnený zasahovať iba pracovník značkového servisu.

### **Prípady narušenia systému**

Niektoré podmienky môžu narušiť alebo zhoršiť fungovanie systému, ako napríklad:

- zakryté predné sklo (nečistotami, ľadom, snehom, kondenzáciou atď.),
- komplexné prostredie (tunel atď.),
- zlé klimatické podmienky (sneh, krupobitie, poľadovica, dážď atď.),
- slabá viditeľnosť (noc, hmla atď.),
- dopravné značenie je viacnásobné (práce na ceste atď.) alebo ťažko rozlíšiteľné nepravidelné (napr. čiary čiastočne alebo príliš vyblednuté, čiary príliš vzdialené od seba, nerovný povrch vozovky atď.);
- oslnenie (slnečné žiarenie, svetlá vozidiel v protismere atď.),
- cesta je úzka, točitá alebo sú na nej časté zákruty (prudké zákruty atď.),
- jazda tesne za vozidlom v rovnakom pruhu.

V takom prípade môže byť funkcia „Prevencia vybočenia z jazdného pruhu“ aktivovaná nesprávne alebo vôbec.

### **Nebezpečenstvo nechcenej, nesprávnej korekcie alebo vynechania korekcie dráhy.**

#### **Vypnutie funkcie**

V nasledujúcich prípadoch musíte funkciu deaktivovať:

- oblasť kamery sa poškodila (na strane čelného skla alebo na strane vnútorného spätného zrkadla),
- cesta je klzká (sneh, poľadovica, akvaplaning, štrk atď.),


## PRÍDAVNÉ FUNKCIE PODPORY RIADENIA

- čelné sklo je prasknuté alebo narušené (nevykonávajú opravy tejto oblasti čelného skla, nechajte si ho vymeniť v značkovom servise),
- vozidlo ťahá príves alebo karavan.




# PRÍDAVNÉ FUNKCIE PODPORY RIADENIA

## Upozornenie na mŕtvý uhol

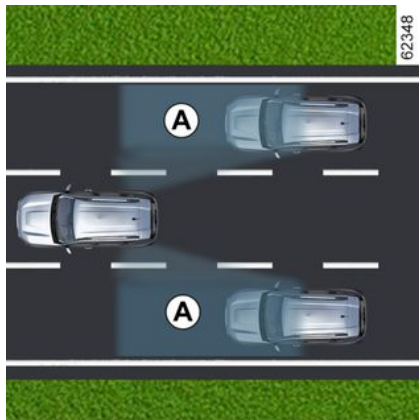

Tento systém informuje vodiča, keď sa iné vozidlo nachádza v detekčnom okruhu **A**.

Systém sa zapne, ak sa vozidlo pohybuje rýchlosťou od 30 km/h do 140 km/h.

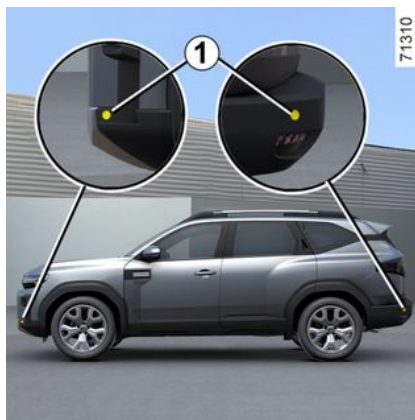

Táto funkcia využíva snímače **1** nainštalované na každej strane predného a zadného nárazníka.

### Osobitosť

Dbajte na to, aby snímače neboli zakryté (špina, blato, sneh, ...).

Ak je jeden zo snímačov zakrytý, na prístrojovej doske sa zobrazí správa „Mŕtvý uhol vyčistiť snímač“. Vyčistíte snímače.



Táto funkcia je doplnkovou pomocou, ktorá indikuje, že sa v zóne mŕtveho uhla vášho vozidla

nachádza iné vozidlo.


To znamená, že v žiadnom prípade nemôže nahradiť pozornosť ani zodpovednosť vodiča.

Vodič musí neustále pripravený na náhle udalosti, ktoré môžu vzniknúť počas jazdy: preto dávajte pozor, či pri manévrovaní nie sú v mŕtvom uhle vozidla pohyblivé prekážky (napríklad dieťa, zviera, kočík, bicykel, ...) alebo veľmi malé alebo tenké prekážky (menší kameň, tenký kolík, ...).

### Aktivácia/deaktivácia

#### Aktivácia a deaktivácia funkcie z multimediálnej obrazovky 2

## PRÍDAVNÉ FUNKCIE PODPORY RIADENIA

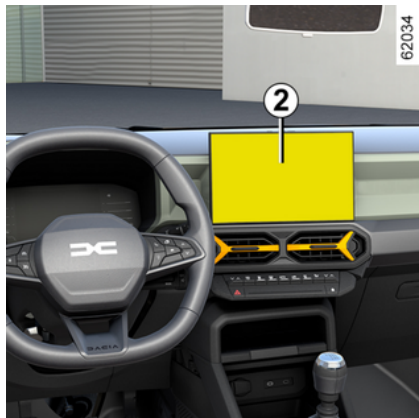

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu, pozrite si návod na používanie multimediálneho systému.

Vyberte možnosť „ON” alebo „OFF”.

**Aktivácia a deaktivácia funkcie pomocou tlačidla 3 „My Safety“**




Funkciu je možné deaktivovať alebo aktivovať pomocou režimu „Perso” vo funkcii „My Safety” → 203.

Ak bola funkcia predtým deaktivovaná pomocou „Perso“:

- na **deaktiváciu výstrah** dvakrát stlačte tlačidlo 3. Kontrolka na tlačidle 3 sa vypne;
- ak **chcete opätovne aktivovať upozornenia**, stlačte raz tlačidlo 3. Kontrolka na tlačidle 3 sa rozsvieti.

 Kapacita detekcie systému zaberá štandardnú šírku cesty. Ak jazdíte v úzkych jazdných pruhoch, systém môže zachytávať vozidlá v iných pruhoch.

### Výstražná kontrolka 4:

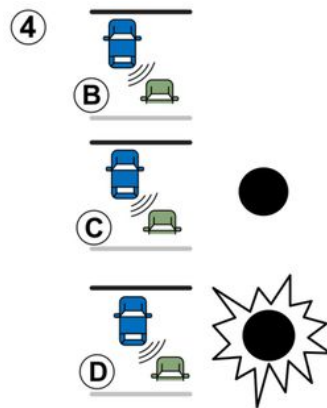

Svetelný indikátor 4 sa nachádza v každom spätnom zrkadle 5.

## PRÍDAVNÉ FUNKCIE PODPORY RIADENIA



**Poznámka:** pravidelne čistite vonkajšie spätné zrkadlá **5**, aby boli viditeľné kontrolky **4**.

### Úkon

Táto funkcia vás upozorní v nasledujúcich prípadoch:

- ak je rýchlosť vozidla v intervale približne od 30 km/h do 140 km/h;
- ak sa v zóne mŕtveho uhla nachádza vozidlo a pohybuje sa rovnakým smerom ako vaše vozidlo.

Ak sa predbieha iné vozidlo, indikátor **4** sa aktivuje len vtedy, ak toto vozidlo zostane v mŕtvom uhle dlhšie ako jednu sekundu.

### Displej B

Funkcia sa aktivuje a nedeteguje žiadne vozidlo.

### Displej C

Prvé varovanie: výstražná kontrolka **4** signalizuje, že v oblasti mŕtveho uhla bolo zistené vozidlo.

### Displej D

Keď je aktivovaný ukazovateľ smeru jazdy, bliká výstražné svetlo **4**, keď sa v mŕtvom uhle na strane, ku ktorej sa chystáte riadiť, objaví vozidlo. Ak vypnete smerovku, prejde na prvé upozornenie (zobrazenie **C**).



V dôsledku toho, že sa snímače nachádzajú v nárazníkoch, musí každý zásah (oprava, výmena, oprava laku ...) vykonať kvalifikovaný technik.

### Podmienky nečinnosti

- Ak sa predmet nepohybuje;
- ak je hustá premávka;
- pri jazde na ceste so zákrutami;

– ak predné a zadné snímače zaregistrujú predmet súčasne (napr.: pri predbiehaní dlhého kamióna);

### Poruchy činnosti

Ak systém zaznamená poruchu, na prístrojovej doske sa zobrazí správa „Skontrolovať sys stráž mŕtveho uh“. Poradte sa so schváleným predajcom.

**Poznámka:** po naštartovaní motora blikne štyrikrát kontrolka **4**, displej **B**. Táto situácia je normálna.

# PRÍDAVNÉ FUNKCIE PODPORY RIADENIA

## Oznamy



- Kapacita detekcie systému zaberá štandardnú šírku cesty. Ak idete v širokom pruhu, systém nemusí detegovať vozidlo v mŕtvom uhle.
- V prípade veľmi zlých poveternostných podmienok (silný dážď, sneh atď.) môže dôjsť k dočasnému narušeniu systému. Dávajte pozor na podmienky cestnej premávky.

**Nebezpečenstvo nehody.**



Táto funkcia dopĺňa podporu riadenia. Táto funkcia v žiadnom prípade nenahrádza opatrnosť ani zodpovednosť vodiča, ktorý musí mať neustále kontrolu nad svojim vozidlom.

Vodič musí vždy prispôbiť rýchlosť podmienkam cestnej premávky nezávisle od informácií systému.

Tento systém nesmie byť v žiadnom prípade považovaný za detektor prekážok alebo systém proti kolízii vozidla.

### **Zásahy do/opravy systému**

- Pri náraze sa môže zmeniť nastavenie snímačov a môže to ovplyvniť ich funkciu. Vypnite túto funkciu a informujte sa v značkovom servise.
- V oblasti snímačov smie akékoľvek práce (opravy, výmeny atď.) vykonávať iba kvalifikovaný servisný technik.

Do systému je oprávnený zasahovať iba pracovník značkového servisu.

### **Prípád narušenia systému**

Niektoré podmienky môžu narušiť alebo zhoršiť fungovanie systému, ako napríklad:

- komplexné okolie (kovové mosty, tunely, cesty s bariérami na okrajoch atď.),
- zlé klimatické podmienky (sneh, námraza, poľadovica a pod.).

### **Riziko falošných upozornení alebo chýbajúce varovania**

V prípade nesprávnej činnosti systému ho vypnite a obráťte sa na autorizovaný servis.



### Obmedzenie činnosti systému

- Oblasť radaru musí zostať čistá a nesmú na nej byť vykonávané žiadne úpravy, aby sa zaistilo správne fungovanie systému.
- Malé predmety pohybujúce sa v blízkosti vozidla (motocykle, bicykle, chodcov atď.) systém nemusí rozpoznať.
- Pri vjazde do zákrut detektory nemusia dočasne zaznamenávať vozidlá vo vedľajších pruhoch.
- Systém nemusí reagovať, ak je rozdiel rýchlostí oproti iným vozidlám väčší ako 30 km/h (19 mph).
- Ak vozidlo predbieha dlhé vozidlo (napr. nákladné vozidlo predbieha vozidlo idúce podobnou rýchlosťou) systém môže prerušiť upozornenie ešte pred ukončením manévra.
- Vozidlo ide po kľukatej ceste.

### Vypnutie funkcie

V nasledujúcich prípadoch musíte funkciu deaktivovať:

- oblasť snímačov sa poškodila (zadný nárazník);
- vozidlo je vybavené ťažným zariadením.

# PRÍDAVNÉ FUNKCIE PODPORY RIADENIA

## Upozornenie na bezpečnostnú vzdialenosť



Pomocou informácií z kamery **1** táto funkcia informuje vodiča o časovom odstupe medzi jeho vozidlom a vozidlom idúcim vpred, aby sa dodržala bezpečná brzdná dráha medzi oboma vozidlami.

Ak je rýchlosť vozidla približne v intervale od 30 do 150 km/h (alebo 160 km/h – v závislosti od vozidla), funkcia sa aktivuje.


## Umiestnenie kamery 1

Dbajte na to, aby predné sklo nebolo zakryté (nečistotami, blatom, snehom, kondenzáciou atď.).



Táto funkcia dopĺňa podporu riadenia. Táto funkcia v žiadnom prípade nenahrádza opatnosť ani zodpovednosť vodiča, ktorý musí mať neustále kontrolu nad svojim vozidlom.

## Aktivácia alebo deaktivácia systému z multimediálnej obrazovky 2

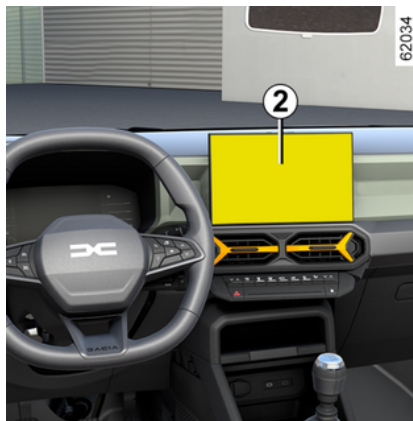


V režime „Vozidlo“ multimediálnej obrazovky **2** stlačte menu „Asistent jazdy“.

Aktivujete/deaktivujete funkciu „Bezpečná vzdialenosť“.



Pri každom naštartovaní vozidla bude funkcia pokračovať v režime, ktorý sa uložil pri poslednom zastavení motora.

## Úkon

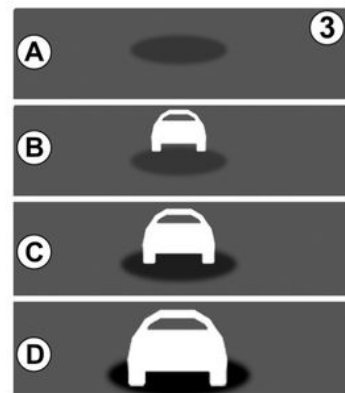

Keď je aktívna funkcia na prístrojovej doske sa zobrazuje indikátor **3** a informuje vodiča na vzdialenosť medzi jeho vozidlom a vozidlom pred ním.

- **A** (sivá): funkcia nie je prevádzkyschopná,
- **A** (zelená): nezistené žiadne vozidlo,

## PRÍDAVNÉ FUNKCIE PODPORY RIADENIA

- **B** (zelená): časový interval je dlhší alebo sa rovná asi 2 sekundám (vzdialenosť medzi dvomi vozidlami sa prispôsobí vašej rýchlosti);
- **C** (žltá): časový interval je približne jedna až dve sekundy (nedostatočná vzdialenosť medzi dvoma vozidlami);
- **D** (červená): časový interval je maximálne asi 1 sekunda (vzdialenosť medzi dvomi vozidlami je veľmi nedostatočná).

Ak je interval medzi dvoma vozidlami kratší ako približne 0,5 sekundy, hlásenie **3**, displej **D**, zostane na prístrojovej doske svietiť na červeno.

Za istých podmienok sa časový interval nemôže zobrazit':

- v zákrute,
- pri zmene jazdného pruhu,
- ak je vozidlo vpredu dostatočne ďaleko alebo mimo dosahu kamery.

# PRÍDAVNÉ FUNKCIE PODPORY RIADENIA

## Oznamy



Nameraná hodnota sa zobrazí informatívne: systém nevykoná na vozidle žiadne úpravy.

Táto funkcia nie je určená na používanie v mestských podmienkach ani pri dynamickej jazde (zákruty, zrýchlenia, prudké brzdenie...), ale pri stabilizovaných podmienkach jazdy.

Táto funkcia nepôsobí na systém brzdenia.

fotoaparát by sa mal udržiavať čistý a bez akýchkoľvek úprav, aby sa zabezpečila správna funkcia systému.

V oblasti kamery smie akékoľvek práce (opravy, výmeny, úpravy čelného skla atď.) vykonávať iba kvalifikovaný servisný technik.





Táto funkcia dopĺňa podporu riadenia. Táto funkcia v žiadnom prípade nenahrádza opatrnosť ani zodpovednosť vodiča, ktorý musí mať neustále kontrolu nad svojim vozidlom.

### **Zásahy do/opravy systému**

- Pri náraze sa môže zmeniť nastavenie kamery a môže to ovplyvniť jej funkciu. Vypnite túto funkciu a informujte sa v značkovom servise.
- V oblasti kamery smie akékoľvek práce (opravy, výmeny, úpravy čelného skla atď.) vykonávať iba kvalifikovaný servisný technik.

Do systému je oprávnený zasahovať iba pracovník značkového servisu.

### **Prípady narušenia systému**

- zakryté predné sklo (nečistotami, ľadom, snehom, kondenzáciou atď.),
- komplexné prostredie (kovový most, tunel atď.),
- zlé klimatické podmienky (sneh, námraza, poľadovica a pod.),
- slabá viditeľnosť (noc, hmla atď.),
- nedostatočný kontrast medzi predchádzajúcim vozidlom a okolitou oblasťou (napr. biele vozidlo v zasneženej oblasti atď.);
- oslnenie (slnečné žiarenie, svetlá vozidiel v protismere atď.),
- cesta je úzka, točitá a sú na nej časté zákruty (prudké zákruty atď.).

### **Riziko chybných falošných upozornení.**

# PRÍDAVNÉ FUNKCIE PODPORY RIADENIA

## Aktívne núdzové brzdenie



Systém využíva informácie z kamery **1** na určenie vzdialenosti od vášho vozidla:

- od vozidla pred vami v rovnakom jazdnom pruhu,
- alebo
- od ostatných blížiacich sa vozidiel v rámci manévra na zmenu smeru,
- alebo
- od kolmo prechádzajúcich vozidiel;
- alebo
- zo stojacich vozidiel;
- alebo
- od okolitých chodcov a cyklistov.

Systém informuje vodiča, ak existuje riziko čelnej zrážky, aby sa umožnilo vykonanie vhodných núdzových manévrov (stlačením brzdového pedála a/alebo otáčaním volantu).

V závislosti od schopnosti vodiča reagovať môže systém pomôcť pri brzdení s cieľom obmedziť poškodenie alebo zabrániť zrážke.

**V ostatných situáciách systém nie je v prevádzke a neaktivuje výstrahu.**



Táto funkcia dopĺňa podporu riadenia.

Táto funkcia v žiadnom prípade nenahrádza opatrnosť ani zodpovednosť vodiča, ktorý musí mať neustále kontrolu nad svojim vozidlom.



**Tento systém v prípade potreby použije maximálnu brzdnú silu vozidla,**

kým sa mu ho nepodarí úplne zastaviť.

Z bezpečnostných dôvodov majte pri jazde vozidlom vždy zapnutý bezpečnostný pás a zaistite náklad vo vozidle tak, aby žiadne predmety nemohli vyletieť smerom dopredu a zasiahnuť cestujúcich.

## Umiestnenie kamery **1**

Dbajte na to, aby predné sklo nebolo zakryté (nečistotami, blikom, snehom, kondenzáciou atď.).

## Úkon

Pri jazde v prípade kolízie systém:

- **vás upozorní na riziko kolízie:** na prístrojovej doske sa zobrazí správa „Zistená prekážka“ sprevádzaná pípnutím.

**Poznámka:** Ak vodič stlačí brzdový pedál a systém stále registruje hrozbu zrážky, brzdná sila sa môže zvýšiť, ak nie je dostatočná na zabránenie nárazu.

## PRÍDAVNÉ FUNKCIE PODPORY RIADENIA

– **môže sa spustiť brzdenie:** ak vodič nereaguje na upozornenie a hrozí kolízia, na prístrojovej doske sa zobrazí

červená výstražná kontrolka  a správa „Zabrzdiť“ sprevádzaná zvukovým signálom.

### Poznámka:

- Ak vodič používa ovládacie prvky vozidla (volant, pedále atď.), systém môže reagovať oneskorene alebo sa nemusí aktivovať;
- ak aktívne núdzové brzdenie spôsobilo zastavenie vozidla, vozidlo zostane krátky čas v pokoji. Po uplynutí tohto časového limitu musí vodič udržať vozidlo v pokoji podržaním brzdového pedála;
- potom, čo systém aktivuje brzdenie, sa zobrazí správa „Zvýšená bezpeč aktivovaná“.



V prípade núdzového manévra môžete brzdenie kedykoľvek prerušiť:

- stlačením plynového pedála: alebo
- otočením volantom pri manévri na zabránenie zrážke.



### Osobitosti upoznení

V závislosti od rýchlosti sa upozornenie a brzdenie môžu aktivovať súčasne.


## Detekcia vozidiel

### Detekcia vozidiel v tom istom jazdnom pruhu

Systém rozpozná riziko kolízie s vozidlom pred vami v tom istom jazdnom pruhu, keď:

- vaše vozidlo sa pohybuje rýchlosťou približne od 8 km/h (5 mph) do 180 km/h (112 mph).

### Detekcia protiúdúch vozidiel pri manévri zmeny smeru jazdy

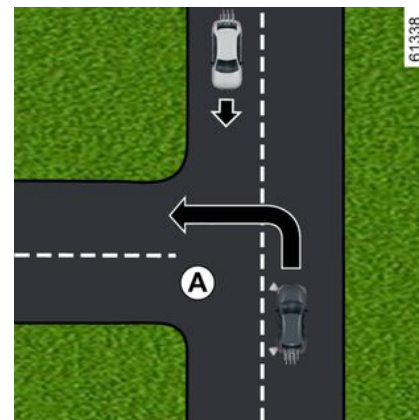

Keď chcete zmeniť smer jazdy (napr. **A**), systém rozpozná protiúduce vozidla, keď:

- vaše vozidlo sa pohybuje rýchlosťou v intervale približne 8 km/h až 20 km/h,
- zapli ste smerovku.

### Detekcia vozidiel kolmo prechádzajúcich cez jazdný pruh

Vozidlá prechádzajúce kolmo na jazdný pruh systém rozpozná, keď:

- vaše vozidlo sa pohybuje rýchlosťou v intervale približne 20 km/h a 60 km/h.

### Detekcia vozidiel v jazdnom pruhu

Systém rozpozná stojace vozidlá, keď:

- vaše vozidlo sa pohybuje rýchlosťou v intervale približne 8 km/h a 80 km/h.

## PRÍDAVNÉ FUNKCIE PODPORY RIADENIA

### Detekcia chodcov a cyklistov

#### Detekcia chodcov a cyklistov v tom istom jazdnom pruhu

Systém rozpozná chodcov a cyklistov, keď:

- vaše vozidlo sa pohybuje rýchlosťou v intervale približne 8 km/h a 85 km/h.

#### Detekcia chodcov a cyklistov pri zmene smeru jazdy

Systém rozpozná chodcov a cyklistov, keď:

- vaše vozidlo sa pohybuje rýchlosťou v intervale približne 8 km/h až 20 km/h,

### Aktivácia/deaktivácia



V závislosti od výbavy vozidla a času od posledného vypnutia motora sa funkcia opätovne aktivuje:

- keď je vozidlo odomknuté, alebo
- pri otvorení dverí, alebo
- po opätovnom naštartovaní motora.

### Aktivácia, deaktivácia systému z multimediálnej obrazovky 2



Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu, pozrite si návod na používanie multimediálneho systému.

Vyberte možnosť „ON” alebo „OFF”.

### Nastavenia



Z bezpečnostných dôvodov sedadlo nenastavujte počas jazdy.

### Systémové nastavenia z multimediálnej obrazovky 2

Keď vozidlo stojí, môžete k nastaveniam pristupovať z multimediálnej obrazovky 2 dodržiavajte pokyny pre multimédia:

– „Upozornenie”: Nastavenie úrovne citlivosti. Na tento účel vyberte:

- « Pomalé » ;
- « Štandardné » ;
- « Rýchle ».

Podrobnejšie informácie nájdete v návode multimediálneho systému.

### Dočasne nie je k dispozícii

Ak systém zistí dočasnú poruchu,

rozsvieti sa výstražná kontrolka  alebo sa v závislosti od vozidla rozsvieti žltá kontrolka  na prístrojovej doske.

Možné príčiny:

- systém je dočasne vyradený (oslnenie, režim stretávacích svetiel, nepriaznivé poveternostné podmienky a pod.). Systém sa znova sfunkční, keď sa viditeľnosť zlepší;
- systém je dočasne narušený (napríklad: čelné sklo je zakryté nečistotami, blatom, snehom, kondenzáciou atď.). V takom prípade zastavte vozidlo a vypnite motor. Očistite čelné sklo. Pri ďalšom naštartovaní motora sa po piatich alebo desiatich minútach jazdy

## PRÍDAVNÉ FUNKCIE PODPORY RIADENIA

rozsvieti kontrolka a hlásenie sa pre-  
stane zobrazovať. Inak to môže spôso-  
bovať iná príčina, obráťte sa na znač-  
kový servis.

### Poruchy činnosti

Keď funkcia zistí prevádzkovú poru-  
chu, na prístrojovej doske sa rozsvieti

žltá kontrolka  alebo, v závislosti

od vozidla, kontrolka .

Poradte sa v značkovom servise.

# PRÍDAVNÉ FUNKCIE PODPORY RIADENIA

## Oznamy



Táto funkcia dopĺňa podporu riadenia. Táto funkcia v žiadnom prípade nenahrádza opatrnosť ani zodpovednosť vodiča, ktorý musí mať neustále kontrolu nad svojim vozidlom.

Aktivácia tejto funkcie sa môže oddialiť, keď systém zaregistruje jednoznačné znaky ovládania vozidla vodičom (pohyb volantom, pedálmi atď.).

Systém sa nedokáže zapnúť v týchto prípadoch:

- bola aktivovaná elektronická kontrola stability (ESC).

### **Zásahy do/opravy systému**

- Pri náraze sa môže zmeniť nastavenie kamery a môže to ovplyvniť jeho funkciu. Vypnite túto funkciu a informujte sa v značkovom servise.
- V oblasti kamery smie akékoľvek práce (opravy, výmeny, úpravy čelného skla atď.) vykonávať iba kvalifikovaný servisný technik.

Do systému je oprávnený zasahovať iba pracovník značkového servisu.



### **Prípád narušenia systému**

Niektoré podmienky môžu narušiť alebo zhoršiť fungovanie systému, ako napríklad:

- zlé klimatické podmienky (sneh, dážď, krupobitie, poľadovica atď.),
- slabá viditeľnosť (noc, hmla atď.);
- nedostatočný kontrast medzi predmetom (vozidlo, chodec atď.) a okolitou oblasťou (napr. chodec v bielom odevu v zasneženej oblasti atď.),
- oslnenie (slnečné žiarenie, svetlá vozidiel v protismere atď.);
- zakryté predné sklo (nečistotami, ľadom, snehom, kondenzáciou atď.);
- ...

**Za týchto podmienok nemusí systém zareagovať, môže upozorniť vodiča alebo môže neplánovane zabrzdiť.**

### **Obmedzenie činnosti systému**

- Pri každom naštartovaní vozidla systém vykonáva kalibráciu podľa okolia vozidla a môže byť neaktívny po dobu približne dvoch až piatich minút jazdy,
- v dôsledku blížiaceho sa vozidla sa neaktivuje žiadne upozornenie ani činnosť systému, ak nie sú splnené podmienky uvedené v odseku „Osobitosti protiidúcich vozidiel pri zmene smeru”,
- Fotoaparát by sa mal udržiavať čistý a bez akýchkoľvek úprav, aby sa zabezpečila správna funkcia systému;
- systém nemusí reagovať na malé vozidlá tak účinne ako na iné vozidlá;
- systém nemusí fungovať správne, keď je povrch vozovky šmykľavý (dážď, sneh, poľadovica atď.). ;
- na zabezpečenie správneho fungovania musí systém rozlíšiť celú prekážku. Systém sa nedokáže zaregistrovať nasledujúce objekty:
  - chodcov/cyklistov v tme alebo za nedostatočných svetelných podmienok,
  - čiastočne viditeľných chodcov/cyklistov;
  - chodcov s výškou menšou než približne 80 cm,
  - chodcov nesúcich predmety,
  - ...

**Za týchto podmienok nemusí systém zareagovať, môže upozorniť vodiča alebo môže neplánovane zabrzdiť.**

## PRÍDAVNÉ FUNKCIE PODPORY RIADENIA



### Vypnutie funkcie

V nasledujúcich prípadoch musíte funkciu deaktivovať:

- oblasť kamery je poškodená (napr. na vnútornej alebo vonkajšej strane čelného skla),
- vozidlo sa je ťahané na vlečnom lane (odstránenie poruchy),
- čelné sklo je prasknuté alebo narušené (nevykonávajte opravy tejto oblasti čelného skla, nechajte si ho vymeniť v značkovom servise),
- nejazdíte po upravenej vozovke.

**V prípade nesprávnej činnosti systému ho vypnite a obráťte sa na autorizovaný servis.**

### Prerušenie funkcie

Kedykoľvek môžete prerušiť automatické brzdenie rýchlym stlačením pedálu plynu alebo pohybom volantu vyhýbacím manévrom na zabránenie zrážke.



# PRÍDAVNÉ FUNKCIE PODPORY RIADENIA

## Upozornenie na zaistenie bdelosti vodiča

Upozornenie na zaistenie bdelosti vodiča je funkcia, ktorá analyzuje správanie vodiča (štýl jazdy, riadenie vozidla atď.) a upozorní ho, ak existuje riziko únavy alebo zaspatia.

Zohľadňujte tieto faktory:

- pohyby volantu;
- činnosti vodiča na iných systémoch (ukazovatele, brzdový pedál atď.).



Táto funkcia slúži na podporu riadenia v prípade, že hrozí riziko únavy. Táto funkcia vo vozidle nefunguje. Táto funkcia v žiadnom prípade nemôže nahradiť zodpovednosť vodiča počas jazdy. Vodič musí vždy prispôbiť svoju jazdu svojej bdelosti bez ohľadu na indikácie systému.

## Úkon



### Funkcia je pripravená sa spustiť, ak:

- od posledného zastavenia vozidla uplynulo niekoľko minút;
- rýchlosť vozidla je vyššia ako približne 70 km/h.

Ak hrozí riziko únavy alebo zhoršenej pozornosti, na prístrojovej doske sa zobrazí správa „Výstraha bdelosť Nutná prestávka“ sprevádzaná zvukovým signálom.

Výstrahu odstránite stlačením spínača **1 „OK“**. Odporúčame vám čo najskôr zastaviť a urobiť si prestávku.

Po vymazaní správy systém pokračuje v monitorovaní bdelosti a v prípade potreby vydá nové varovanie.



Funkcia upozornenia na zaistenie na bdelosti vodiča neustále sleduje pozornosť vodiča a počas cesty môže vyslať niekoľko upozornení. Systém sa resetuje pri každom naštartovaní motora.

## Zapnutie/vypnutie varovania



Z bezpečnostných dôvodov sedadlo nenastavujte počas jazdy.

## PRÍDAVNÉ FUNKCIE PODPORY RIADENIA



V závislosti od vozidla a od času, ktorý uplynul od posledného zastavenia motora, sa výstrahy opätovne aktivujú:

- keď je vozidlo odomknuté, alebo
- pri otvorení dverí, alebo
- po opätovnom naštartovaní motora.



Po deaktivácii výstrah systém naďalej vyhodnocuje stav únavy vodiča.

### Aktivácia a deaktivácia upozornení pomocou tlačidla 2 „My Safety“




Upozornenia môžete deaktivovať alebo aktivovať z „Perso“ vo funkcii „My Safety“ ➔ 203.

Ak boli upozornenia predtým deaktivované pomocou režimu „Perso“:

- **na deaktiváciu výstrah** dvakrát stlačte tlačidlo **2**. Kontrolka na tlačidle **2** sa vypne;
- **ak chcete opätovne aktivovať upozornenia**, stlačte raz tlačidlo **2**. Kontrolka na tlačidle **2** sa rozsvieti.

### Aktivácia a deaktivácia upozornení z multimediálnej obrazovky 3

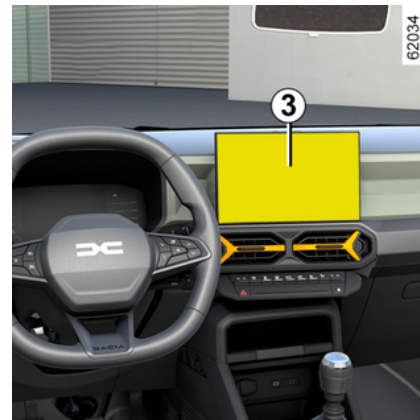

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať upozornenia, pozrite si multimediálne pokyny.

Vyberte „ON“ alebo „OFF“.

### Obmedzenia činnosti systému

Niektoré podmienky môžu narušiť alebo zhoršiť fungovanie systému, ako napríklad:

- určité spôsoby jazdy (nesprávna jazda);
- jazda po ceste v zlom stave;
- silný bočný vietor;
- hodiny sú nesprávne nastavené (v závislosti od vozidla) ➔ 123;

## PRÍDAVNÉ FUNKCIE PODPORY RIADENIA

- kľukaté cesty;
- trakcia prívesu.

### Poruchy činnosti

Ak systém zistí poruchu, na prístrojovej doske sa zobrazí správa „Monitor bdelosti skontrolovať“ a rozsvieti sa

kontrolka „“.

Nechajte si skontrolovať svoj systém v autorizovanom servise.

### Upozornenie na pozornosť vodiča

#### prezentácia



Táto funkcia predstavuje dodatočnú pomoc pri riadení v prípade rizika rozptýlenia. Táto funkcia vo vozidle nefunguje. Táto funkcia v žiadnom prípade nemôže nahradíť zodpovednosť vodiča počas jazdy.

Vodič musí vždy prispôbiť svoju jazdu svojej bdelosti bez ohľadu na indikácie systému.



Systém analyzuje správanie tváre vodiča pomocou vnútornej kamery **1** a v prípade zistenia rozptýlenia vydá varovanie.

Rozptýlenie je situácia, keď sa vodič nepozera na cestu približne tri sekundy alebo tento pohyb opakuje niekoľkokrát za sebou.

**Poznámka:** systém nezaznamenáva žiadne snímky a pracuje v reálnom čase.

### Umiestnenie kamery **1**

Uistite sa, že fotoaparát nie je zakrytý (špinou, blatom atď.) alebo zakrytý.

### Úkon



Systém nepretržite monitoruje pozornosť vodiča a počas jazdy môže vydať niekoľko varovaní.



**Funkcia je pripravená upozorniť vás, ak rýchlosť prekročí približne 20 km/h.**

V prípade rozptýlenia sa na prístrojovej doske **2** zobrazí správa „Sústredte sa na riadenie“ sprevádzaná pípnutím. Odporúča sa venovať pozornosť cestnej premávke a predvídať prípadné nehody.

## PRÍDAVNÉ FUNKCIE PODPORY RIADENIA

Stlačením spínača **3** **OK**zrušíte zobrazenie výstrahy na prístrojovej doske. Po vymazaní správy systém naďalej monitoruje rozptýlenie a v prípade potreby vydá nové upozornenie.

### 3 Aktivácia/deaktivácia



Z bezpečnostných dôvodov sedadlo nenastavujte počas jazdy.



V závislosti od vozidla sa podľa dĺžky času, ktorý uplynul od posledného zastavenia motora, výstrahy opätovne aktivujú:

- keď je vozidlo odomknuté, alebo
- pri otvorení dverí, alebo
- keď je motor naštartovaný.



V závislosti od výbavy vozidla nemusí byť možné výstrahy deaktivovať.

V závislosti od vozidla môžete upozornenia aktivovať alebo deaktivovať pomocou:

- tlačidlo „My Safety“ ;
- multimediálna obrazovka.

### Aktivácia a deaktivácia upozornení pomocou tlačidla 4 „My Safety“




Upozornenia môžete aktivovať alebo deaktivovať z „Perso“ vo funkcii „My Safety“ ➔ 203.

Ak boli upozornenia predtým deaktivované pomocou režimu „Perso“:

- Ak chcete upozornenia **deaktivovať**, stlačte dvakrát po sebe tlačidlo **4**. Kontrolka na tlačidle **4** sa vypne;

– Ak chcete **opätovne aktivovať** upozornenia, stlačte raz tlačidlo **4**. Kontrolka na tlačidle **4** sa rozsvieti.

### Aktivácia a deaktivácia upozornení z multimediálnej obrazovky 5

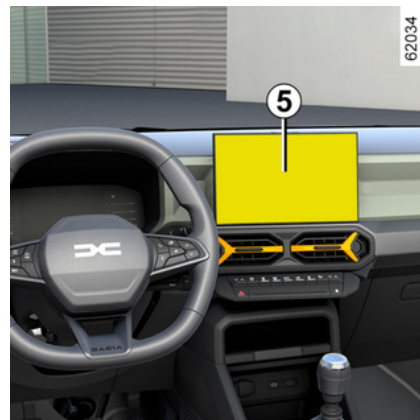

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať upozornenia, pozrite si multimediálne pokyny.

Vyberte možnosť ON alebo OFF.

### Obmedzenia činnosti systému

Prevádzke systému môžu brániť napríklad určité podmienky:

- pri nosení určitých typov okuliarov;
- ak je kamera zakrytá, aj keď len čiastočne;

## PRÍDAVNÉ FUNKCIE PODPORY RIADENIA

- ak je časť tváre vodiča skrytá (vlasy, čiapka, chirurgická maska, šatka atď.);
- nevhodná poloha za volantom (napríklad príliš nízky posed, príliš veľký náklon atď.), ktorá môže zabrániť kamere správne analyzovať tvár;
- ...

**Za týchto podmienok systém nemusi spustiť varovanie alebo môže spustiť predčasné alebo falošné varovania.**

### Poruchy činnosti

V prípade, že systém zaznamená prevádzkovú poruchu, sa na prístrojovej doske zobrazí správa „Monitor bdlosti skontrolovať“ alebo v závislosti od vozidla správa „Pozor sledovanie nedostupné Tvár nezistená“, spolu

s výstražnou kontrolkou .

Skontrolujte, či je fotoaparát čistý a/alebo odstráňte príslušenstvo, ktoré zakrýva tvár.

Uistite sa, že sedíte správne.

Ak problém pretrváva, poraďte sa v značkovom servise.

## Upozornenie na únavu vodiča prezentácia



Táto funkcia slúži na podporu riadenia v prípade, že hrozí riziko únavy. Táto funkcia vo vozidle nefunguje. Táto funkcia v žiadnom prípade nemôže nahradiť zodpovednosť vodiča počas jazdy.

Vodič musí vždy prispôbiť svoju jazdu svojej bdlosti bez ohľadu na indikácie systému.



Systém analyzuje správanie tváre vodiča pomocou vnútornej kamery **1** a vydá varovanie, ak hrozí riziko, že vodič zaspí.

**Poznámka:** systém nezaznamenáva žiadne snímky a pracuje v reálnom čase.

### Umiestnenie kamery 1

Uistite sa, že fotoaparát nie je zakrytý (špinou, blatom atď.) alebo zakrytý.

### Úkon



Systém nepretržite monitoruje pozornosť vodiča a počas jazdy môže vydať niekoľko varovaní.



Pri každom naštartovaní motora alebo pri výmene ovládačov sa nastavenia systému po niekoľkých minútach obnovia.

## PRÍDAVNÉ FUNKCIE PODPORY RIADENIA



**Funkcia je pripravená sa spustiť, ak:**

- od posledného zastavenia vozidla uplynulo niekoľko minút;
- rýchlosť vozidla je vyššia než asi 20 km/h.

Ak hrozí riziko únavy, na prístrojovej doske **2** sa zobrazí správa „Urobte prestávku“ sprevádzaná zvukovým signálom.

Ak vodič zaspí, na prístrojovej doske **2** sa zobrazí správa „Zvýšená únava nutná prestávka“ sprevádzaná pípnutím.

Odporúča sa čo najskôr zastaviť a urobiť si prestávku.

Stlačením spínača **3** **OK**zrušíte zobrazenie výstrahy na prístrojovej doske. Po vymazaní správy systém naďalej

sleduje únavu a v prípade potreby vydá nové upozornenie.

### Aktivácia/deaktivácia



Z bezpečnostných dôvodov sedadlo nenastavujte počas jazdy.



V závislosti od vozidla sa podľa dĺžky času, ktorý uplynul od posledného zastavenia motora, výstrahy opätovne aktivujú:

- keď je vozidlo odomknuté, alebo
- pri otvorení dverí, alebo
- keď je motor naštartovaný.



V závislosti od výbavy vozidla nemusí byť možné výstrahy deaktivovať.

V závislosti od vozidla môžete varovania aktivovať alebo deaktivovať pomocou:

- tlačidlo „My Safety“ ;
- multimediálna obrazovka.

### Aktivácia a deaktivácia upozornení pomocou tlačidla **4** „My Safety“



Upozornenia môžete aktivovať alebo deaktivovať z „Perso“ vo funkcii „My Safety“ ➔ 203.

Ak boli upozornenia predtým deaktivované pomocou režimu „Perso“:


- Ak chcete upozornenia **deaktivovať**, stlačte dvakrát po sebe tlačidlo **4**. Kontrolka na tlačidle **4** sa vypne;



## PRÍDAVNÉ FUNKCIE PODPORY RIADENIA

– Ak chcete **opätovne aktivovať** upozornenia, stlačte raz tlačidlo **4**. Kontrolka na tlačidle **4** sa rozsvieti.

### Aktivácia a deaktivácia upozornení z multimediálnej obrazovky **5**

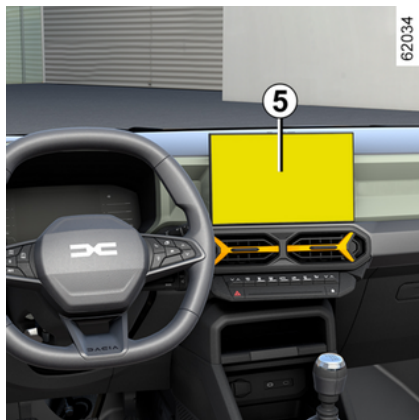

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať upozornenia, pozrite si návod na používanie multimediálneho systému.

Vyberte možnosť „ON“ alebo „OFF“.

### Obmedzenia činnosti systému

Prevádzke systému môžu brániť napríklad určité podmienky:

- pri nosení určitých typov okuliarov;
- ak je kamera zakrytá, aj keď len čiastočne;

- ak je časť tváre vodiča skrytá (vlasy, čiapka, chirurgická maska, šatka atď.);
- nevhodná poloha za volantom (napríklad príliš nízky posed, príliš veľký náklon atď.), ktorá môže zabrániť kamere správne analyzovať tvár;

– ...

**Za týchto podmienok systém nemusi spustiť varovanie alebo môže spustiť predčasné alebo falošné varovania.**

### Poruchy činnosti

V prípade, že systém zaznamená prevádzkovú poruchu, sa na prístrojovej doske zobrazí správa „Monitor bdelosti skontrolovať“ alebo v závislosti od vozidla správa „Pozor sledovanie nedostupné Tvár nezistená“, spolu

s výstražnou kontrolkou . Poradte sa v značkovom servise.

Skontrolujte, či je fotoaparát čistý a/alebo odstráňte príslušenstvo, ktoré zakrýva tvár.

Uistite sa, že sedíte správne.

Ak problém pretrváva, poraďte sa v značkovom servise.

## Detekcia dopravných značiek



Systém zobrazuje na prístrojovej doske obmedzenia rýchlosti podľa dopravných značiek zistených na ceste.

Využíva najmä informácie z kamery **1** pripevnenej na čelnom skle za spätným zrkadlom.

V závislosti od krajiny systém využíva aj informácie z predplatených máp na interpretáciu určitých značiek (vstup do mesta atď.).

Značka zobrazená na prístrojovej doske sa zmení, keď systém rozpozná dopravnú značku.

Po aktivácii obmedzovača rýchlosti, tempomatu alebo, v závislosti od vozidla, adaptívneho tempomatu Stop

## PRÍDAVNÉ FUNKCIE PODPORY RIADENIA

and Go môžete nastavenú hodnotu obmedzenej rýchlosti prispôbiť rýchlosti zobrazovanej na prístrojovom paneli systémom (➔ 239 ➔ 242 ➔ 245).

Ak je zistené prekročenie rýchlosti, dopravná značka zobrazená na prístrojovej doske sa upraví tak, aby informovala vodiča.

### Umiestnenie kamery 1

Dbajte na to, aby predné sklo nebolo zakryté (nečistotami, blatom, snehom, kondenzáciou atď.).

### Osobitné prípady

#### Pre vozidlá s predplatným máp:

– ak sa vozidlo pohybuje v krajine, kde sa jednotky rýchlosti líšia od jednotiek vozidla, systém zobrazí značku obmedzenia rýchlosti v jednotkách danej krajiny spolu s obmedzením rýchlosti prepočítaným na jednotky používané na prístrojovej doske vozidla;  
– v krajinách, ktoré znižujú obmedzenú rýchlosť v daždivom počasí na niektorých typoch cesty, môže systém po niekoľkých sekundách aktivácie stieračov zmeniť zistené obmedzenie rýchlosti.

#### Pre vozidlá bez predplatného mapy:

pri jazde v krajine, kde sa jednotky rýchlosti líšia od jednotiek rýchlosti vášho vozidla, môžete manuálne zvoliť

jednotku rýchlosti zobrazenú na prístrojovom paneli (napr. zmeniť jednotku z míľ na kilometre), aby sa zobrazovali presné informácie ➔ 116.

**Poznámka:** systém nezohľadňuje výnimочné opatrenia na obmedzenie rýchlosti, ako sú dni s najvyšším znečistením.

### Úkon

#### Výstražné svetlá

62336



Funkcia zobrazí tieto výstražné svetlá:

**2.** Značky obmedzenia rýchlosti a doplnkové značky obmedzenia rýchlosti (rýchlosť na výjazdovej rampe so šípkou, rýchlosť s karavanom, rýchlostné obmedzenie podľa dĺžky používania atď.)

**3.** Dodatočné dopravné značky (začiatok a koniec zóny zákazu predbiehania).

Ak je zistené prekročenie rýchlosti, okolo dopravnej značky bliká kruh (výstražná kontrolka 2) a v závislosti od výbavy vozidla budete na niekoľko sekúnd upozornení zvukovým signálom. Zostane svietiť na prístrojovej doske, kým rýchlosť vozidla presahuje zistené rýchlostné obmedzenie.



## PRÍDAVNÉ FUNKCIE PODPORY RIADENIA



### Predplatné máp

Detekcia dopravných značiek je spojená s predplátným máp.

**Poznámka:** Ak pre niektorú krajinu neexistuje mapa, na multimediálnej obrazovke sa zobrazí správa, ktorá informuje o tejto skutočnosti a umožňuje stiahnuť informácie o mape danej krajiny.

**Informácie o správe predplatného nájdete v návode na používanie multimediálneho systému.**

Ak predplatné nie je k dispozícii, systém sa obmedzí na zohľadnenie značiek s obmedzením rýchlosti, keď ich zaregistruje kamera. Systém už nebude brať do úvahy informácie týkajúce sa mapy. Môže byť ovplyvnená dostupnosť rýchlostných obmedzení.



V závislosti od výbavy vozidla a času, ktorý uplynul od posledného vypnutia motora, sa zvukové výstrahy opätovne aktivujú:

- keď je vozidlo odomknuté, alebo
- pri otvorení dverí, alebo
- po opätovnom naštartovaní motora.

**Aktivácia, deaktivácia zvukového upozornenia na prekročenie rýchlosti s použitím tlačidla 4 „My Safety“**



Zvukové upozornenia môžete aktivovať alebo deaktivovať v režime „Per-so“ vo funkcii „My Safety“ → 203.

Ak bolo zvukové upozornenie predtým deaktivované pomocou režimu „Per-so“:

- **na deaktiváciu zvukovej výstrahy** dvakrát stlačte tlačidlo 4. Kontrolka na tlačidle 4 sa vypne;
- **na opätovnú aktiváciu zvukovej výstrahy** jedenkrát stlačte tlačidlo 4. Kontrolka na tlačidle 4 sa rozsvieti.


**Aktivácia, deaktivácia zvukového upozornenia na prekročenie rýchlosti z multimediálnej obrazovky 5**

### Aktivácia/deaktivácia



Z bezpečnostných dôvodov sedadlo nenastavujte počas jazdy.

## PRÍDAVNÉ FUNKCIE PODPORY RIADENIA

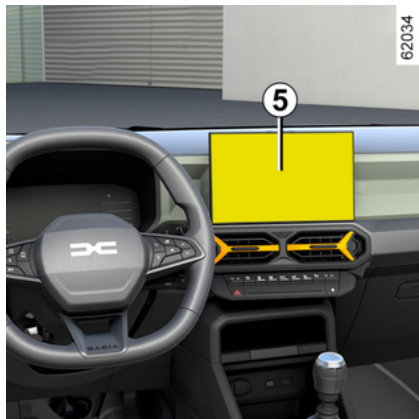

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať zvukové upozornenie, pozrite si návod na používanie multimediálneho systému.

Vyberte „ON“ alebo „OFF“.

### Kolísanie obmedzenej rýchlosti alebo regulovanej rýchlosti

(v závislosti od vozidla)



Prispôbenie nastavenej hodnoty obmedzovača rýchlosti, tempomatu Stop and Go alebo adaptívneho tempomatu zisteným rýchlostným obmedzeniam: krátko stlačte spínač **6**, aby ste prispôbili rýchlosť vozidla rýchlostnému obmedzeniu uvedenému na poslednej zistenej značke rýchlostného obmedzenia.

**Poznámka:** na vozidlách s predplateným mapovým systémom môžete automaticky prispôbiť rýchlosť vozidla každému novému obmedzeniu uvedenému na zistených značkách obmedzenia rýchlosti. Urobte to tak, že stlačíte a podržíte spínač **6** približne na dve sekundy.

### Dočasná nedostupnosť

Ak je systém nedostupný z dôvodov súvisiacich s kamerou alebo mapovými údajmi, na prístrojovej doske sa zo-

brazí symbol  alebo, v závislosti

od vozidla, žltý symbol . Ak problém pretrváva, poraďte sa v značkovom servise.

Systém nemôže detegovať obmedzenie rýchlosti, ak:

- čelné sklo nie je čisté,
- kamera je osvietená slnkom,
- viditeľnosť je nedostatočná (hmla atď.),
- panely sú nečitateľné (sneh...) alebo zakryté (iným vozidlom alebo stromami),
- informácie na mape nie sú aktuálne.

**Poznámka:** Ak je predná kamera zakrytá, na prístrojovej doske sa ukáže správa „Čelná kamera bez viditeľnosti“. Vyčistite oblasť čelného skla pred kamerou.

### Poruchy činnosti

Keď systém zistí prevádzkovú poruchu, na prístrojovej doske sa zobrazí



alebo, v závislosti od vozidla, žltá



.

## PRÍDAVNÉ FUNKCIE PODPORY RIADENIA

V niektorých prípadoch ich sprevádza nasledujúce hlásenie:

– « Asist. riadenia nedostupný » ;

alebo

– « Skontrolovať prednú kameru » ;

alebo

– « Skontrolovať asist. riadenia ». Poradíte sa v značkovom servise.

# PRÍDAVNÉ FUNKCIE PODPORY RIADENIA

## Oznamy



Táto funkcia dopĺňa podporu riadenia. Táto funkcia v žiadnom prípade nenahrádza opatrnosť ani zodpovednosť vodiča, ktorý musí mať neustále kontrolu nad svojim vozidlom.

Vodič musí neustále prispôsobovať dopravným predpisom a jazdným podmienkam bez ohľadu na signalizáciu systému.

Systém nemusí zaregistrovať všetky značky obmedzujúce rýchlosť alebo ich môže nesprávne interpretovať.

Vodič nesmie ignorovať dopravné značky nerozpoznané systémom a mal by uprednostniť dodržiavanie aktuálnych dopravných značiek a pravidiel cestnej premávky.

V prípade zlej viditeľnosti (hmla, sneh, námraza...) systém nemôže indikovať vodičovi vhodné obmedzenie.

# RÝCHLOSŤ OBMEDZOVAČA,

Funkcia obmedzovača rýchlosti ovláda motor, aby vám pomohla neprekročiť vami zvolenú rýchlosť jazdy, tzv. **obmedzenú rýchlosť**.

Funkciu obmedzovača rýchlosti možno aktivovať od 0 km/h do 180 km/h.

## Ovládanie



**1** Spínač na aktiváciu a zvyšovanie obmedzenej rýchlosti ( **SET/+** ).

**2** V závislosti od vozidla, spínač aktivácie detekcie dopravných značiek → 233.

**3** Prepínač na voľbu/nevoľbu jazdných pomôcok v závislosti od vozidla:

- tempomat;
- obmedzovač rýchlosti;

– **OFF**.

**4** Prepnutie funkcie do pohotovostného režimu s uloženou medznou rýchlosťou (**0**).

**5** Vyvolanie uloženého obmedzenia rýchlosti ( **RES** ).

**6** Spínač na aktiváciu a znižovanie obmedzenej rýchlosti ( **SET/-** ).

**i** Keď sa pred vypnutím zapalovania zvolí režim „**OFF**“, funkcia „Obmedzovač rýchlosti“ sa štandardne aktivuje pri ďalšom naštartovaní motora.


**i** Obmedzovač rýchlosti môžete prepojiť s funkciou „Detekcia dopravných značiek“ → 233.

## Jazda

Po nastavení obmedzenej rýchlosti, keď sa však rýchlosť ešte nedosiahla, zostáva jazda rovnaká ako vo vozidle bez obmedzovača rýchlosti.

Hneď, ako dosiahnete zaznamenanú rýchlosť, bude ju možné prekonať stlačením plynového pedála iba v prípade potreby (pozrite v časti „Prekročenie obmedzenej rýchlosti“).

## Zapnutie

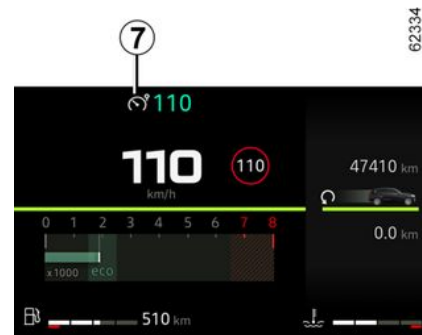

Stláčajte spínač **3**, kým sa na prístrojovej doske nerozsvieti sivá kontrolka **7**. Na prístrojovej doske sa zobrazí správa „Rýchlosť limiter vybraný“ spoločne s pomlčkami, ktoré informujú o tom, že funkcia obmedzovača rýchlosti je v prevádzke a pripravená na uloženie obmedzenej rýchlosti.

Ak chcete uložiť aktuálnu rýchlosť, stlačte spínač **1** ( **SET/+** ) alebo spínač **6** ( **SET/-** ): medzná rýchlosť na-

# RÝCHLOSŤ OBMEDZOVAČA,

hradi pomlčky a v závislosti od vozidla sa zobrazí biela kontrolka **7**.

Minimálna ušetrená rýchlosť bude 20 km/h (12 míľ/h) alebo v závislosti od vozidla 30 km/h (19 míľ/h).



Pozor, nohy musíte mať v blízkosti pedálov, aby ste v kritickej situácii boli pripravení zasiahnuť.

## Zmeny obmedzenej rýchlosti



Meniť obmedzenú rýchlosť môžete pomocou (opakovaným) stláčaním alebo dlhším podržaním):

- prepínačom **1 (SET/+)** zvýšite rýchlosť.
- prepínačom **6 (SET/-)** znížite rýchlosť.



Funkcia obmedzovača v žiadnom prípade nemá vplyv na brzdomý systém.

## Prekročenie obmedzenej rýchlosti

Obmedzenú rýchlosť je možné kedykoľvek prekročiť. Ak to chcete urobiť, stlačte **prudko nadol** plynový pedál, a to až za hranicu odporu.

Počas prekračovania rýchlosti na prístrojovej doske bliká obmedzená rýchlosť.

Potom uvoľnite plynový pedál: funkcia obmedzovača rýchlosti sa obnoví, len čo rýchlosť klesne pod hodnotu rýchlosti uloženú v pamäti.

### Pre funkciu je nemožné udržať obmedzenú rýchlosť

Pri jazde po strmom svahu systém nie je schopný udržať obmedzenú rýchlosť: uložená rýchlosť bude na prístrojovej doske blikat červenou farbou a v pravidelných intervaloch sa ozve zvukový signál, ktorý vás na túto situáciu upozorní.

kový signál, ktorý vás na túto situáciu upozorní.



Ak obmedzovač rýchlosti nie je k dispozícii (po niekoľkých pokusoch o jeho aktiváciu), obráťte sa na značkový servis.

## Nastavenie funkcie vopred

Funkcia obmedzovača rýchlosti sa pozastaví, keď stlačíte prepínač **4 (O)**. Obmedzenie rýchlosti sa uloží a zobrazí sa na prístrojovej doske sivou farbou.

## Vyvolanie obmedzenej rýchlosti z pamäti

Ak bola rýchlosť uložená, môžete ju vyvolať stlačením spínača **5**.

# RÝCHLOSŤ OBMEDZOVAČA,



Keď je obmedzovač rýchlosti nastavený do pohotovostného režimu, stlačte spínač **6** ( **SET/-** ) alebo prepínač **1** ( **SET/+** ) opätovne aktivujete funkciu bez zohľadnenia uloženej rýchlosti: do úvahy sa berie rýchlosť, ktorou sa vozidlo pohybuje.

nie je uložená v pamäti žiadna rýchlosť;



V takom prípade sa pri ďalšom naštartovaní motora aktivuje funkcia "Obmedzovač rýchlosti" a čaká sa na uloženie obmedzenia rýchlosti.

## Vypnutie funkcie



Funkcia obmedzovača sa preruší v týchto prípadoch:

– keď stlačíte spínač **3** až do **OFF**, na prístrojovej doske sa zobrazí správa „Asist. riadenia deaktivovaný“. Vtedy

– stláčate spínač **3**, kým sa na displeji

nezobrazí kontrolka . V tomto prípade sa vyberie funkcia tempomatu bez uloženej hodnoty rýchlosti.

# TEMPOMAT

Funkcia tempomatu ovláda motor tak, aby vám pomohla udržiavať vami zvolenú rýchlosť jazdy, tzv. **cestovnú rýchlosť**.

Funkciu tempomatu je možné aktivovať od 20 km/h (12 míľ/h) alebo v závislosti od vozidla od 30 km/h (19 míľ/h) do 180 km/h (112 míľ/h).



Funkcia tempomatu v žiadnom prípade nemá vplyv na brzdomý systém.

## Ovládanie



**1** Prepínač na aktiváciu a zvýšenie cestovnej rýchlosti ( **SET/+** ).

**2** V závislosti od vozidla, spínač aktívacie detekcie dopravných značiek  
➔ 233.

**3** Prepínač na voľbu/nevoľbu jazdných pomôcok v závislosti od vozidla:

- tempomat;
- obmedzovač rýchlosti;
- **OFF**.

**4** Prepnete funkciu do pohotovostného režimu (s uložením cestovnej rýchlosti ( **0** ).

**5** Vyvolá uloženie regulovanej rýchlosti ( **RES** ).

**6** Spínač na aktiváciu a znižovanie regulovanej rýchlosti ( **SET/-** ).




Keď sa pred vypnutím zapalovania zvolí režim „**OFF**“, funkcia „Obmedzovač rýchlosti“ sa štandardne aktivuje pri ďalšom naštartovaní motora.



Funkciu tempomatu môžete prepojiť s funkciou „Detekcia dopravných značiek“

➔ 233.

## Zapnutie

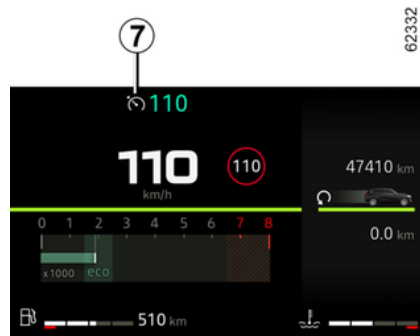


Stláčajte spínač **3**, kým sa na prístrojovej doske nerozsvieti sivá kontrolka **7**.

Na prístrojovej doske sa zobrazí správa „Tempomat vybraný“ spoločne s pomlčkami, ktoré informujú o tom, že funkcia tempomatu je aktívna a pripravená na uloženie regulovanej rýchlosti do pamäte.



# TEMPOMAT

## Aktivácia tempomatu

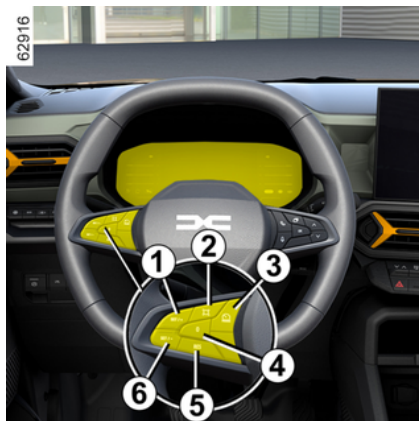

Keď sa vozidlo pohybuje ustálenou rýchlosťou nad približne 20 km/h (12 míľ/h) alebo 30 km/h (19 míľ/h), v závislosti od vozidla, stlačte spínač **6** (**SET/-**) alebo prepínač **1** (**SET/+**): funkcia sa aktivuje a zohľadní sa aktuálna rýchlosť.

Regulovaná rýchlosť nahradí pomlčky. Tempomat sa potvrdí, keď sa rýchlosť uložená do pamäte a kontrolka zobrazí zelenou farbou **7**.

Ak sa snažíte aktivovať funkciu pri rýchlosti do 20 km/h (alebo 30 km/h) v závislosti od vozidla, zobrazí sa hlásenie „Chýbná rýchlosť“ a funkcia zostane neaktívna.

## Jazda

Len čas sa rýchlosť zaregistruje a funkcia tempomatu zapnutá, môžete uvoľniť tlak na plynový pedál.



Pozor, nohy musíte mať v blízkosti pedálov, aby ste v kritickej situácii boli pripravení zasiahnuť.

## Zmena regulovanej rýchlosti

Cestovnú rýchlosť môžete zmeniť opakovaným stlačením:

- prepínačom **6** (**SET/-**) znížite rýchlosť;
- prepínačom **1** (**SET/+**) zvýšite rýchlosť.

**Poznámka:** stlačením a podržaním jedného z prepínačov upravíte rýchlosť o postupné kroky

## Prekročenie regulovanej rýchlosti

Regulovanú rýchlosť možno kedykoľvek prekročiť stlačením plynového pedála.

Počas predbiehania bude na prístrojovej doske blikať regulovaná rýchlosť.

Potom uvoľníte plynový pedál: po niekoľkých sekundách sa vozidlo automa-

ticky vráti na úroveň regulovanej rýchlosti.



Ak tempomat už nie je k dispozícii (po niekoľkých pokusoch o jeho aktiváciu), poraďte sa v značkovom servise.

## Nastavenie funkcie vopred



Funkcia je v pohotovostnom režime stlačením:

- prepínač **4** (**O**);
- brzdového pedála,
- spojkový pedál na dlhší čas alebo ak je vozidlo dlhší čas v neutrálnej polohe

## TEMPOMAT

na vozidlách s manuálnou prevodovkou

– presunutie do neutrálnej polohy vo vozidlách vybavených automatickou prevodovkou.

Regulovaná rýchlosť sa uloží a zobrazí sa na prístrojovej doske sivou farbou.

### Vyvolanie regulovanej rýchlosti


Ak je rýchlosť uložená v pamäti, možno ju vyvolať s ohľadom na vhodné podmienky cestnej premávky (premávka, stav vozovky, meteorologické podmienky...). Stlačte spínač **5 (RES)**, ak je rýchlosť vozidla vyššia ako 20 km/h (12 míľ/h) alebo v závislosti od vozidla 30 km/h (19 míľ/h).

Po uložení rýchlosti sa aktivácia tempomatu potvrdí zelenou farbou cestovnej rýchlosti a v závislosti od vozidla sa zobrazí kontrolka **7**.

**Poznámka:** ak bola predtým do pamäte uložená rýchlosť, ktorá je oveľa vyššia ako aktuálna rýchlosť, vozidlo prudko zrýchli až na túto hodnotu.

Ak je tempomat v pohotovostnom režime, stlačením spínača **6 (SET/-)** alebo spínača **1 (SET/+)** opätovne aktivujete funkciu tempomatu bez zohľadnenia uloženej rýchlosti: do úvahy sa berie rýchlosť, ktorou sa vozidlo pohybuje.

## Vypnutie funkcie

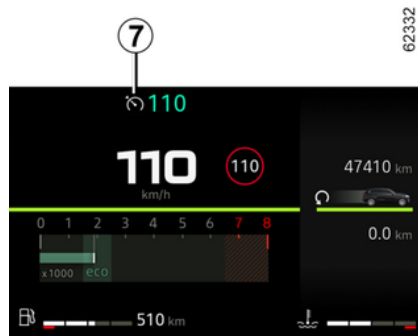

Funkcia tempomatu sa preruší v týchto prípadoch:

– ak stlačíte spínač **3**, kým sa na prístrojovej doske nezobrazí správa „Asist. riadenia deaktivovaný“. Vtedy rýchlosť nezostane v pamäti;



V takom prípade sa pri ďalšom naštartovaní motora aktivuje funkcia "Obmedzo-vač rýchlosti" a čaká sa na uloženie obmedzenia rýchlosti.

– stláčate spínač **3**, kým sa na displeji

nezobrazí kontrolka . V tomto prípade sa vyberie funkcia obmedzo-vača rýchlosti bez uloženej hodnoty rýchlosti.

Kontrolka **7** sa prestane zobrazovať na prístrojovej doske, čím potvrdí, že sa funkcia vypala.

## ADAPTÍVNY TEMPOMAT S FUNKCIOU STOP AND GO

Na základe údajov z kamery vám adaptívny tempomat s funkciou Stop and Go umožní udržiavať zvolenú rýchlosť, ktorá sa označuje ako regulovaná rýchlosť, a zároveň zaistí bezpečnú vzdialenosť od vozidla vpredu v rovnakom jazdnom pruhu.

V závislosti od vozidla, keď je aktivovaná funkcia "Detekcia dopravných značiek" → 233, systém môže prispôbiť rýchlosť vášho vozidla podľa značiek obmedzujúcich rýchlosť rozpoznávaných kamerou.

Ak sa vozidlo vpredu zastaví funkcia Stop and Go adaptívneho tempomatu môže brzdením vaše vozidlo úplne zastaviť a potom ho znova uviesť do pohybu.

Systém reguluje zrýchlenie a spomalenie vozidla pomocou motora a brzdového systému.

Maximálny dojazd systému je približne 140 metrov. Môže sa líšiť v závislosti od stavu vozovky (profil terénu, poveternostné podmienky atď.).

Adaptívny tempomat Stop and Go je možné aktivovať od 0 km/h do 160 km/h.

Funkciu označuje symbol .

**Poznámka:**

- vodič musí dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť a bezpečné vzdialenosti podľa právnych predpisov krajiny, v ktorej jazdí;
- adaptívny tempomat Stop and Go dokáže zabrzdiť vozidlo až po tretinu jeho brzdnéj kapacity. Podľa situácie môže vodič potrebovať silnejšie zabrzdiť.



Adaptívny tempomat s funkciou Stop and Go neaktívuje núdzové zastavenie a jeho brzdné schopnosti sú obmedzené.



Táto funkcia dopĺňa podporu riadenia.

V žiadnom prípade systém nemôže nahradiť

zodpovednosť vodiča rešpektovať obmedzenia rýchlosti a bezpečné vzdialenosti alebo zachovávať si ostražitosť.

Vodič musí mať neustále kontrolu nad vozidlom.

Vodič musí neustále prispôbovať rýchlosť okoliu a dopravnej situácii.

**Adaptívny tempomat používajte mimo zastavaného územia na širokých cestách s viditeľnými čiarami.**

Funkcia tempomatu môže mať obmedzenú účinnosť v prípade častých zákrut alebo šmykľavej vozovky (námraza, akvaplaning, štrk), prípadne, ak sú poveternostné podmienky nevhodné (hmla, dážď, bočný vietor atď.).

**Nebezpečenstvo nehody.**

# ADAPTÍVNY TEMPOMAT S FUNKCIOU STOP AND GO

## Umiestnenie kamery 1



Dbajte na to, aby predné sklo nebolo zakryté (nečistotami, blatom, snehom, kondenzáciou atď.).

## Ovládanie



**2** Spínač na aktiváciu a znižovanie regulovanej rýchlosti (**SET/-**).

**3** Spínač na aktiváciu a zvyšovanie regulovanej rýchlosti (**SET/+**).

**4** V závislosti od vozidla prepínač na aktiváciu detekcie obmedzenia rýchlosti ➔ 233.

**5** Prepnutie funkcie do pohotovostného režimu (a uloženie cestovnej rýchlosti) (**0**).

**6** Prepínač na voľbu/nevoľbu jazdných pomôcok v závislosti od vozidla:

– Funkcia adaptívneho tempomatu

Stop and Go ;

– obmedzovač rýchlosti;

– **OFF**.

**7** Nastavenie vzdialenosti za vozidlom.

**8** Vyvolá uloženú regulovanú rýchlosť (**RES**).




Keď sa pred vypnutím zapalovania zvolí režim „**OFF**“, funkcia „Obmedzo-vač rýchlosti“ sa štandardne akti-vuje pri ďalšom naštartovaní mo-tora.



V závislosti od vozidla mô-žete funkciu tempomatu prepojiť s funkciou „Detek-cia dopravných značiek“ ➔ 233 stlačením tlačidla **4**.

## ADAPTÍVNY TEMPOMAT S FUNKCIOU STOP AND GO

## Zobrazenia

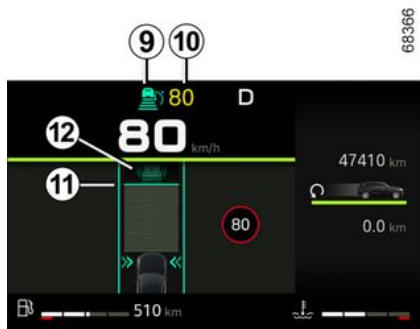

- 9.** Výstražné svetlo adaptívneho tempomatu.
- 10.** Uložená regulovaná rýchlosť.
- 11.** Uložená bezpečná vzdialenosť
- 12.** Vozidlo pred vami.



 Fotoaparát by sa mal udržiavať čistý a bez akýchkoľvek úprav, aby sa zabezpečila správna funkcia systému.

## Zapnutie

Stlačte prepínač **6** toľkokrát, koľkokrát je potrebné, aby ste zvolili adaptívny tempomat Stop and Go.

Na prístrojovej doske sa rozsvieti sivá



kontrolka **9**  a správa „Adaptívny tempomat Vybraný“ spoločne s pomlčkami, ktoré informujú, že táto funkcia je zapnutá a pripravená na zaregistrovanie regulovanej rýchlosti.

Táto funkcia sa nedá aktivovať, ak:

- je zatiahnutá parkovacia brzda,
- je už zapnutá funkcia parkovacieho asistenta ➔ 266.

Na prístrojovej doske sa zobrazí hlásenie „Adaptívny temp. nedostupný“.

## Aktivácia tempomatu

Keď vozidlo stojí alebo sa pohybuje konštantnou rýchlosťou, stláčaním spínačov **3 (SET/+)** alebo **2 (SET/-)** zapnete funkciu a uložte aktuálnu rýchlosť.

Minimálna regulovaná rýchlosť je 30 km/h.

Regulovaná rýchlosť **10** nahradí pomlčky a funkcia tempomatu sa potvrdí zobrazením regulovanej rýchlosti zelenou farbou a rozsvietením kontrolky **9**



Ak sa snažíte aktivovať funkciu pri rýchlosti nad 160 km/h, zobrazí sa hlásenie „Chybná rýchlosť“ a funkcia zostane vypnutá.

Ako náhle je regulovaná rýchlosť uložená v pamäti a funkcia tempomatu zapnutá, môžete uvoľniť tlak na plynový pedál.


**Poznámka:** ak je rýchlosť vášho vozidla nižšia než približne 30 km/h, funkcia využíva predvolenú regulovanú rýchlosť 30 km/h. Vozidlo bude zrýchľovať, až kým nedosiahne uloženú regulovanú rýchlosť.



**Dôležité:** Ak sa chcete byť pripravení na každú situáciu, majte nohy v blízkosti pedálov.

## ADAPTÍVNY TEMPOMAT S FUNKCIOU STOP AND GO

### Aktivácia tempomatu s rozpoznávaním značiek na obmedzenie rýchlosti

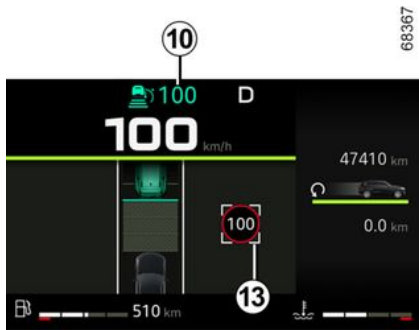

Ak je vozidlo vybavené funkciou „Detekcia dopravných značiek“ ➔ 233, stlačením spínača 4 prispôbte rýchlosť vozidla 13 rýchlostným obmedzeniam zisteným kamerou.

Ak míňate značku, regulovaná rýchlosť 10 sa upraví na hodnotu zaznamenanú rýchlosti 13.

**Vodič musí byť neustále bdely po-  
kiaľ ide o rýchlosť, ktorú systém po-  
užíva a zostáva niešť zodpovednosť  
za rýchlosť vozidla.**

### Aktivácia regulácie bezpečnej vzdialenosti

Po aktivácii tempomatu sa na prístrojovom paneli zobrazí predvolená bezpečná vzdialenosť 11 zelenou farbou.

Nasledujúce nastavenie vzdialenosti systém uloží medzi každou aktiváciou adaptívneho tempomatu a pre ďalší cyklus štartovania vozidla.

Ak systém rozpozná vozidlo vo vašom jazdnom pruhu, nad ukazovateľom vzdialenosti 11 na prístrojovej doske sa zobrazí obrys vozidla 12.

Rýchlosť vášho vozidla sa prispôsobuje rýchlosti vozidla pred vami a v prípade potreby sa použijú brzdy (brzdové svetlá sa rozsvietia), aby sa zachovala vzdialenosť zobrazená na prístrojovej doske.

**Poznámka:** veľkosť obrysu 12 sa mení v závislosti od vzdialenosti, ktorá vás delí od vozidla pred vami. Čím je obrys väčší, tým je vozidlo pred vami bližšie.

### Nastavenie regulovanej rýchlosti

Rýchlosť môžete meniť opakovaným stláčaním (malé prírastky) alebo stláčaním a podržaním (veľké prírastky) spínača 2 alebo 3:

- prepínač (SET/-) 2 na zníženie rýchlosti;
- prepínač (SET/+) 3 na zvýšenie rýchlosti.

### Nastavenie vzdialenosti za vozidlom



Bezpečnú vzdialenosť od vozidla vpredu môžete kedykoľvek zmeniť opakovaným stlačením spínača 7.

Ukazovateľ vodorovnej vzdialenosti na prístrojovej doske ukazuje rôzne dostupné bezpečné vzdialenosti:

- ukazovateľ vzdialenosti A: dlhá vzdialenosť (zodpovedá odstupe približne 2,4 sekundy),

## ADAPTÍVNY TEMPOMAT S FUNKCIOU STOP AND GO

- ukazovateľ vzdialenosti **B**: stredná vzdialenosť 2 (zodpovedá odstupu približne 2 sekundy),
- ukazovateľ vzdialenosti **C**: stredná vzdialenosť 1 (zodpovedá približne 1,6 sekundy);
- ukazovateľ vzdialenosti **D**: krátka vzdialenosť (zodpovedá odstupu približne 1,2 sekundy).

Vybratý ukazovateľ vzdialenosti sa na prístrojovej doske zobrazí zelenou farbou.


Ostatné ukazovatele zostanú sivé.

**Poznámka:** vzdialenosť sa musí nastaviť v závislosti od úrovne premávky, miestnych predpisov a poveternostných podmienok.



Nasledujúce nastavenie vzdialenosti systém uloží medzi každou aktiváciou adaptívneho tempomatu Stop and Go a pre ďalší cyklus štartovania vozidla.

### Prekročenie regulovanej rýchlosti

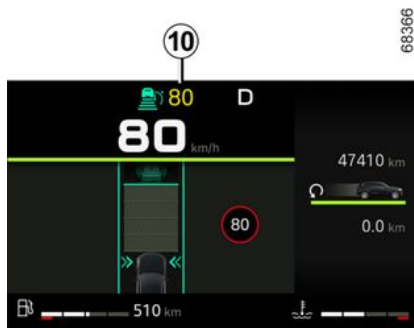

Regulovanú rýchlosť možno kedykoľvek prekročiť použitím plynového pedála.

V prípade prekročenia sa regulovaná rýchlosť **10** zobrazí červenou farbou. Ukazovateľ vzdialenosti bliká, ak je vzdialenosť medzi vašim vozidlom a vozidlom pred vami menšia než zvolená bezpečná vzdialenosť: funkcia "regulácia bezpečnej vzdialenosti" už nie je aktívna.

Potom uvoľníte plynový pedál: tempomat a regulácia bezpečnej vzdialenosti automaticky obnovia predtým vybranú rýchlosť a vzdialenosť.

### Predbiehanie

Ak chcete predbehnúť vozidlo pred vami, aktivácia smerovky dočasne zruší kontrolu bezpečnej vzdialenosti a umožní dostatočnú rýchlosť akcelerácie na predbiehanie.

### Stop and Start

Ak vozidlo pred vami spomalí systém sa prispôbi jeho rýchlosti alebo v prípade potreby vykoná úplné zastavenie vozidla (napr. v hustej premávke). Vozidlo sa zastaví niekoľko metrov od vozidla pred vami. Funkcia Stop and Start môže prepnúť motor do pohotovostného režimu ➔ **161**.

Keď sa vozidlo vpredu opäť rozbehne:

- ak dĺžka zastavenia neprekročí približne tridsať sekúnd, rozjazd vozidla sa vykoná automaticky bez zásahu vodiča;

**Poznámka:** Vodič by mal byť počas jazdy vždy pripravený na náhle udalosti a zostáva zodpovedný za ovládanie vozidla: ak systém zistí chodca v oblasti okolo vozidla, automatický reštart sa zablokuje až do ďalšieho zastavenia.

- ak zastavenie presiahne približne tridsať sekúnd, musíte zošliapnuť plynový pedál alebo stlačiť spínač **R** (**RES**), aby sa vozidlo opäť rozbehlo. Na prístrojovej doske sa zobrazí sprá-



# ADAPTÍVNY TEMPOMAT S FUNKCIOU STOP AND GO

va "Stlačte RES alebo zošliapnite plyn pre reštart tempomatu" na potvrdenie tohto.

Ak dĺžka zastavenia presiahne približne tri minúty, automaticky sa použije elektronická parkovacia brzda a adaptívny tempomat s funkciou Stop and Go sa deaktivuje.

Kontrolka **9**  zhasne, čím sa potvrdí, že funkcia je deaktivovaná.

## Nastavenie funkcie vopred

Funkciu môžete prepnúť do pohotovostného režimu za týchto okolností:

- stlačíte spínač **5 ( 0 )**;
- stlačíte brzdový pedál, keď je vozidlo v pohybe.

Systém deaktivuje funkciu, ak:

- nastavíte automatickú prevodovku do polohy **P, R** alebo **N**;
- odopnete bezpečnostný pás vodiča;
- otvoríte jeden z otváracích prvkov,
- stlačíte tlačidlo štartovania/zastavenia motora,
- svah je príliš strmý,
- je rýchlosť vozidla vyššia ako 170 km/h;
- sú aktívované niektoré asistenčné systémy riadenia a zariadenia na vykonanie korekcie (aktívne núdzové brzdenie, systémy ABS, ESC).

Pohotovostný režim je za každých okolností potvrdený, keď sa výstražné kontrolky zobrazia sivou farbou a na prístrojovej doske sa objaví správa "Adaptívny tempomat odpojený".



Prepnutie adaptívneho tempomatu s funkciou Stop and Go alebo jeho vypnutie nespôsobí prudké zníženie rýchlosti: v prípade potreby musíte brzdiť stlačením brzdového pedála.

## Ukončenie pohotovostného režimu

- Je zatiahnutá parkovacia brzda.
- Funkcia „Aktívne núdzové brzdenie“ spustí brzdenie.
- Snímač je prekrytý prekážkou (zistíte, že kamery nič nerozpoznáva).

## Na základe uloženej regulovanej rýchlosti

Ak je rýchlosť uložená v pamäti, možno ju vyvolať s ohľadom na vhodné podmienky cestnej premávky (premávka, stav vozovky, meteorologické podmienky...).

Stlačte spínač **8 ( RES )** v rámci platného rozsahu otáčok. Pri vyvolávaní rýchlosti uloženej do pamäte sa aktivá-


cia tempomatu potvrdí zobrazením regulovanej rýchlosti zelenou farbou.

**Poznámka:** ak je uložená rýchlosť vyššia než aktuálna rýchlosť, vozidlo zrýchli až na túto rýchlosť.

## Na základe aktuálnej rýchlosti

Ak je funkcia tempomatu v pohotovostnom režime, stlačením spínača **2 (SET/-)** alebo **3 (SET/+)** sa opätovne aktivuje funkcia tempomatu bez zohľadnenia uloženej rýchlosti: do úvahy sa berie aktuálna rýchlosť vozidla.

## Upozornenia „Prevezmite kontrolu nad vozidlom“

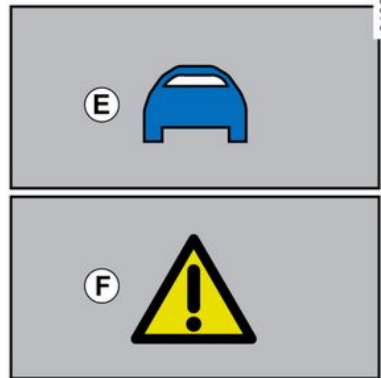

**V niektorých situáciách (napr. dobehnutie oveľa pomalšieho vozidla,**



# ADAPTÍVNY TEMPOMAT S FUNKCIOU STOP AND GO

vozidlo vpredu rýchlo mení jazdné pruhy atď.) systém nemusí mať čas na zareagovanie.

V závislosti od situácie systém aktivuje zvukový signál spojený s:

- oranžovou výstrahou **E**, ak si situácia vyžaduje pozornosť vodiča; alebo

- červeným výstražným signálom **F** sprevádzaným správou „Zabrzdiť“, ak si situácia vyžaduje okamžitú pozornosť vodiča.

**V každom prípade reagujte a vykonajte vhodné činnosti.**

## Vypnutie funkcie

Funkcia „Stop and Go“ sa preruší, ak stlačíte spínač **6**. Vtedy nie je uložená v pamäti žiadna rýchlosť.

Výstražná kontrolka **9**  sa na prístrojovej doske prestane zobrazovať, aby sa potvrdilo, že funkcia už nie je zapnutá.



V takom prípade sa pri ďalšom naštartovaní motora aktivuje funkcia "Obmedzovač rýchlosti" a čaká sa na uloženie obmedzenia rýchlosti.

## Dočasne nie je k dispozícii

Sivá kontrolka **9**  zmizne, čím potvrdí, že sa funkcia automaticky vypala.

Uistite sa, že oblasť kamery nie je zakrytá (nečistotami, blatom, snehom atď.) alebo vystavená nárazu.

Podmienky v určitých geografických oblastiach môžu narušiť jeho funkciu, ide napríklad o:

- vyprahnuté zóny, tunely, dlhé mosty alebo málo používané cesty bez cestných čiar, bez značiek alebo stromov v blízkosti,
- vojenské pásmo alebo pásmo letiska.

Správne fungovanie funkcie sa obnoví, až po opustení takýchto oblastí.

V každom prípade, ak sa po reštartovaní motora správa neprestane zobrazovať, poraďte sa v značkovom servise.

## Poruchy činnosti

Ak sa zistí porucha funkcie „adaptívneho tempomatu Stop and Go“, na prístrojovej doske sa zobrazí hlásenie „Skontrolujte adaptívny tempomat“ a funkcia „adaptívneho tempomatu Stop and Go“ sa preruší.

Ak sa v jednej alebo viacerých častiach systému zistí prevádzková porucha, funkcia „adaptívneho tempomatu Stop and Go“ sa preruší.

V závislosti od typu poruchy sa na prístrojovej doske zobrazí hlásenie:

- Skontrolovať prednú kameru v závislosti od vozidla sprevádzané výstražnou

nou kontrolkou  ;


- Skontrolovať vozidlo v závislosti od vozidla sprevádzané výstražnou kon-

trolkou  ;

- Skontrolovať kameru/radar.

Poraďte sa v značkovom servise.

## Obmedzenia činnosti systému

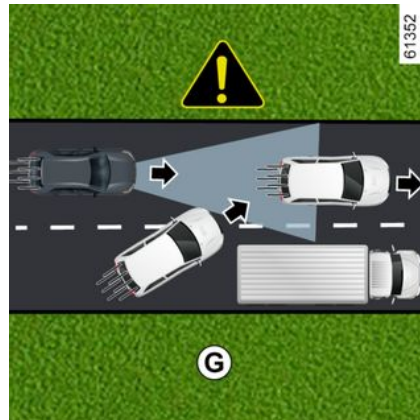

# ADAPTÍVNÝ TEMPOMAT S FUNKCIOU STOP AND GO

## Detekcia vozidiel

Systém zaregistruje len vozidlá (automobily, nákladné automobily, motocykle), ktoré sa pohybujú v rovnakom smere ako vaše vozidlo.

Vozidlo, ktoré sa bude pohybovať do rovnakého jazdného pruhu (napríklad **G**), bude systém brať do úvahy až po to, ako úplne vstúpi do zón snímaných kamerou.

**Systém môže spôsobiť náhle alebo oneskorené brzdenie.**




**Systém nedokáže zaregistrovať tieto objekty:**

– vozidlá prichádzajúce na križovatky: výjazdová cesta (napr. **H**) atď.;

– vozidlá idúce po nesprávnej strane vozovky alebo cúvajúce smerom k vám.



Funkcia adaptívneho tempomatu sa smie používať len na diaľnici alebo na ceste s viacerými jazdnými pruhmi (oddelenými bariérou).

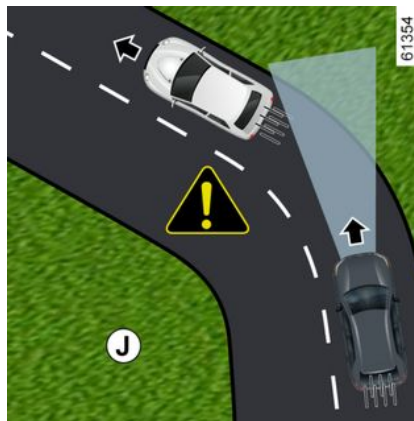


## Detekcia počas jazdy zákrutou

Pri vjazde do zákruty alebo zabočení sa môže stať, že kamera dočasne nedokáže rozpoznať vozidlo pred sebou (príklad **J**).

**Systém môže aktivovať zrýchlenie.**

Pri výjazde zo zákruty sa môže detekcia vozidla pred vami narušiť alebo oneskoriť.

**Systém môže spôsobiť náhle alebo oneskorené brzdenie.**

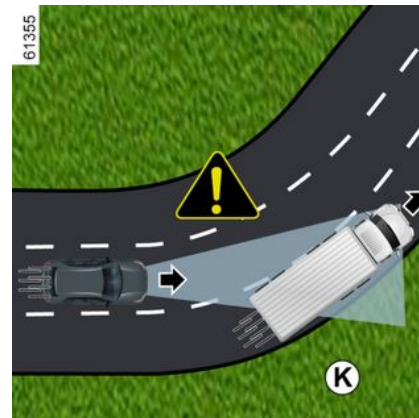


## Detekcia vozidiel v priľahlých jazdných pruhoch

Systém môže registrovať vozidlá, ktoré jazdia v priľahlom jazdnom pruhu, keď:

- idete do zákruty (napr. **K**),
- jazdíte po ceste s úzkymi jazdnými pruhmi,
- rýchlosť vozidla vo vedľajšom jazdnom pruhu je nižšia, prípadne sa jedno z takýchto vozidiel nachádza príliš blízko jazdného pruhu druhého z vozidiel.

# ADAPTÍVNY TEMPOMAT S FUNKCIOU STOP AND GO

Systém môže nesprávne aktivovať spomaľovanie alebo brzdenie vozidla.

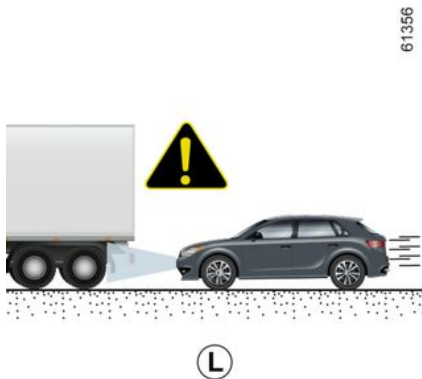


## Vozidlá skryté v dôsledku nerovnosti v profile terénu


Systém nezaznamená vozidlá idúce do kopca alebo z kopca, ak sú zakryté terénom alebo sa nachádzajú mimo detekčných zón kamery.

## Vozidlá mimo detekčných zón kamery

Ak sa zistené vozidlá nachádzajú mimo detekčných zón kamery, systém reaguje neskoro alebo nereaguje vôbec, najmä v nasledujúcich situáciách:

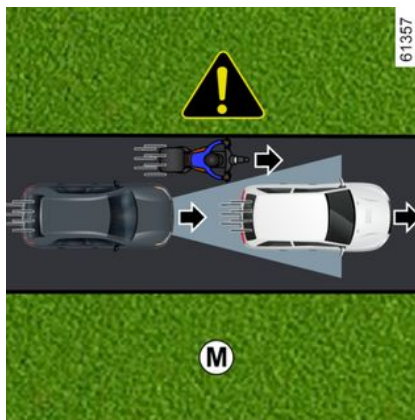

- vozidlá prepravujúce dlhé predmety presahujú čiaru,
- vozidlá sú nedostatočne vycentrované v jazdnom pruhu,
- úzke vozidlá, ktoré sú veľmi blízko (napr. **M**).

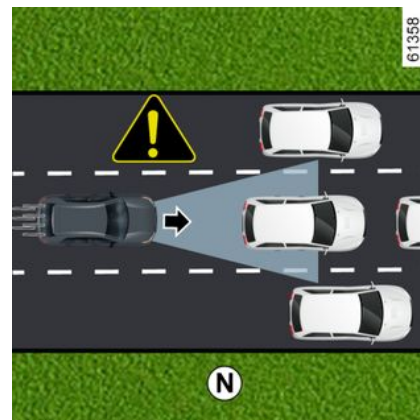

## Stojace a pomaly sa pohybujúce vozidlá

Ak je vaša rýchlosť vyššia než približne 50 km/h, **systém nezaregistruje**:


- stojace vozidlá (príklad **N**);
- veľmi pomaly pohybujúce sa vozidlá.

Ak je rýchlosť nižšia než približne 50 km/h, **systém nemusí reagovať alebo môže veľmi neskoro reagovať** na:


- stojace vozidlá (príklad **N**);
- veľmi pomaly pohybujúce sa vozidlá,

## ADAPTÍVNY TEMPOMAT S FUNKCIOU STOP AND GO

3

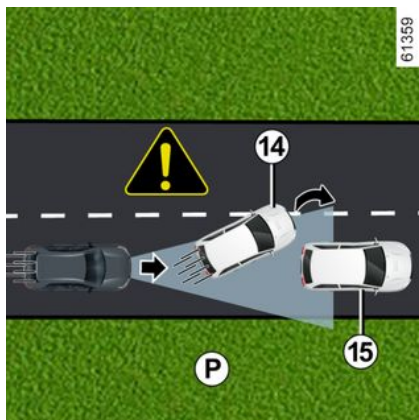


- predchádzajúce vozidlá **14**, ktoré menia jazdný pruh, pričom odhaľujú pomalé alebo stojace vozidlo **15** (príklad **P**);
- stojace alebo pomalé vozidlá **16**, keď zmeníte jazdný pruh (príklad **Q**).

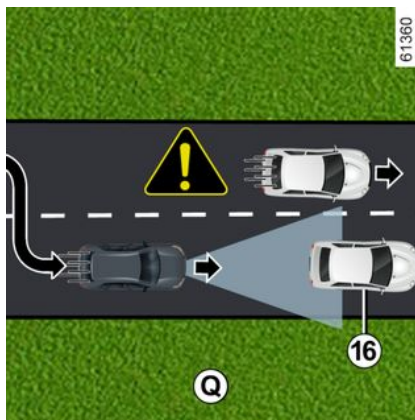

**i** **Bud'te vždy pripravený prevziať kontrolu nad vozidlom, keď sa priblížite k stojacim alebo veľmi pomaly sa pohybujúcim vozidlám (napr. *N*).**

Adaptívny tempomat neaktivuje núdzové zastavenie a jeho brzdné schopnosti sú obmedzené.

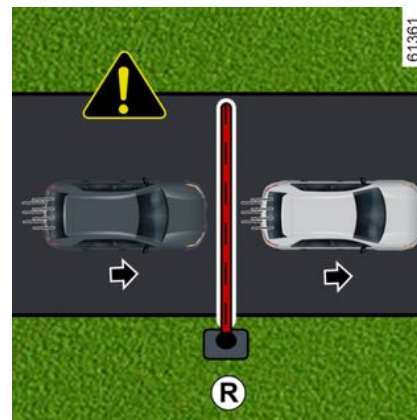

**Nezaregistrujú sa pevné prekážky a predmety malých rozmerov**


**Systém nedokáže zaregistrovať tieto objekty:**

- chodci, bicykle, kolobežky, nákupné vozíky, vozíky atď.;
- zvieratá,
- pevné prekážky (mýtné brány, múry atď.) (napr. **R**).

Systém ich neberie do úvahy.

V ich prípade sa neaktivuje žiadna výstražná ani odozva systému.

## ADAPTÍVNY TEMPOMAT S FUNKCIOU STOP AND GO

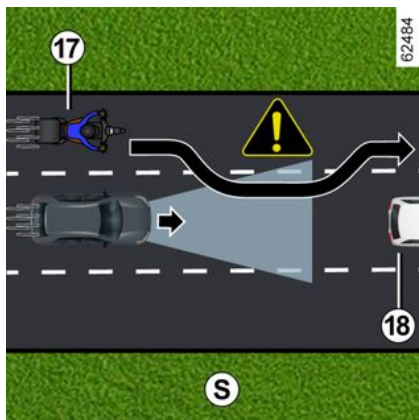

### Detekcia vozidiel presúvajúcich sa do jazdného pruhu vysokou rýchlosťou

Ak vaše vozidlo predbieha iné vozidlo idúce vysokou rýchlosťou **17** (motocyclel, auto atď.) a toto vozidlo je dočasne medzi vami a vozidlom pred vami **18**, **systém môže spustiť neprimerané zrýchlenie, spomalenie alebo brzdenie.**

# ADAPTÍVNY TEMPOMAT S FUNKCIOU STOP AND GO

## Upozornenie



Táto funkcia dopĺňa podporu riadenia. V žiadnom prípade systém nemôže nahradiť zodpovednosť vodiča rešpektovať obmedzenia rýchlosti a bezpečné vzdialenosti alebo zachovávať si ostražitosť.

Vodič musí mať neustále kontrolu nad vozidlom.

Vodič musí neustále prispôbovať rýchlosť okoliu a jazdným podmienkam bez ohľadu na signalizáciu systému. S výnimkou čiar vymedzujúcich jazdné pruhy systém nerozpoznáva dopravnú signalizáciu (semaforey, značky, priechody pre chodcov atď.). V ich prípade sa neaktivujte žiadna výstraha ani odozva systému.

Tento systém nesmie byť v žiadnom prípade považovaný za detektor prekážok alebo systém proti kolízii vozidla.

**Funkcia adaptívneho tempomatu sa smie používať len na diaľnici alebo na ceste s viacerými jazdnými pruhmi (oddelenými bariérou).**

### Zásahy do/opravy systému

- Pri náraze sa môže zmeniť nastavenie kamery a môže to ovplyvniť jej funkciu. Vypnite tento systém a informujte sa v značkovom servise.
- V oblasti kamery smie akékoľvek práce (opravy, výmeny, úpravy čelného skla atď.) vykonávať iba kvalifikovaný servisný technik.

Do systému je oprávnený zasahovať iba pracovník značkového servisu.

### Vypnutie funkcie

V nasledujúcich prípadoch musíte funkciu deaktivovať:

- vozidlo ide po kľukatej ceste;
- vozidlo sa je ťahané na vlečnom lane (odstránenie poruchy),
- vozidlo ťahajúce príves alebo karavan,
- vozidlo príde na miesto platby mýta, oblasť s prácou na ceste alebo do úzkeho jazdného pruhu,
- s vozidlom sa jazdí hore alebo dolu veľmi strmým svahom,
- viditeľnosť je zlá (oslnenie slnkom, hmla atď.),
- s vozidlom sa jazdí po klzkom povrchu vozovky (dážď, sneh, štrk atď.),
- poveternostné podmienky sú nepriaznivé (dážď, sneh, bočný vietor atď.),
- oblasť kamery je poškodená (napr. na vnútornej alebo vonkajšej strane čelného skla),
- čelné sklo je prasknuté alebo narušené.

# ADAPTÍVNY TEMPOMAT S FUNKCIOU STOP AND GO

V prípade nesprávnej činnosti systému ho vypnite a obráťte sa na autorizovaný servis.



## Prípady narušenia systému

Niektoré podmienky môžu narušiť alebo zhoršiť fungovanie systému, ako napríklad:

- zakryté predné sklo (nečistotami, ľadom, snehom atď.),
- zlé klimatické podmienky (sneh, hustý dážď, krupobitie, poľadovica atď.),
- slabá viditeľnosť (noc, hmla atď.),
- nedostatočný kontrast medzi predchádzajúcim vozidlom a okolitou oblasťou (napr. biele vozidlo v zasneženej oblasti atď.);
- oslnenie (slnečné žiarenie, svetlá vozidiel v protismere atď.),
- úzka, točitá cesta alebo cesta s častými zákrutami (prudké zákruty atď.);
- pomalšie vozidlo s výrazne odlišnou rýchlosťou,
- používanie rohoží neprispôsobených vozidlu. Na strane vodiča používajte výlučne koberčeky určené pre dané vozidlo, upevnite ich na vopred zabudované kotviace prvky a pravidelne kontrolujte ich upevnenie. Nevrstvite viacero koberčekov.

## Riziko zaseknutia pedálov.

**V týchto prípadoch môže systém nesprávne zasiahnuť.**

## Riziko nechceného brzdenia alebo zrýchlenia.

Mnoho nepredvídaných situácií môže ovplyvniť fungovanie systému. Niektoré objekty alebo vozidlá, ktoré sa objavujú v detekčnej zóne kamery, môže systém interpretovať nesprávne, čo môže viesť k nesprávnemu zrýchleniu alebo brzdeniu.


**Vždy by ste sa mali dávať pozor na náhle udalosti, ktoré sa môžu vyskytnúť počas jazdy. Neustále majte svoje vozidlo pod kontrolou a držte nohy v blízkosti pedálov, aby ste boli pripravení konať v každej situácii.**




# PARKOVACÍ ASISTENT

## Cúvacia kamera

### Úkon

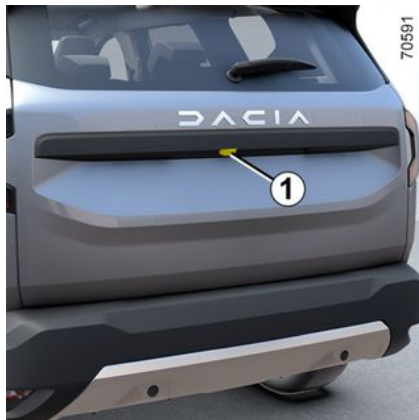


Pri zaradení spiatocky kamera **1** v zadnej časti vozidla prenáša pohľad na prostredie za vozidlom na multimediálnom displeji **2** spolu s jedným alebo dvoma vodiacimi čiarami **3**, **4** alebo **5** (pevná a pohyblivá vodiaca čiara a vodiaca čiara pre prívies).

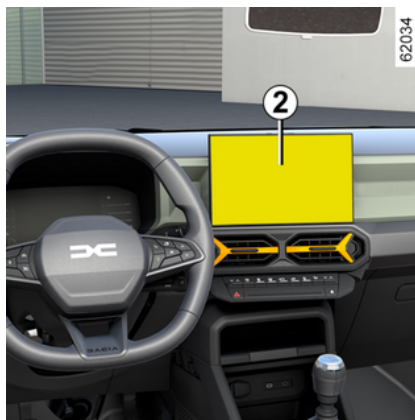

Tento systém využíva na svoju funkciu viacero vodiacich čiar (mobilnú pre dráhu vozidla a pevnú pre vzdialenosť). Ak svieti červená zóna, využite na presné zastavenie zobrazenie nárazníka.

**Poznámka:** dbajte, aby cúvacia kamera nebola zakrytá (špina, blato, sneh, skondenzovaná kvapalina a pod.).

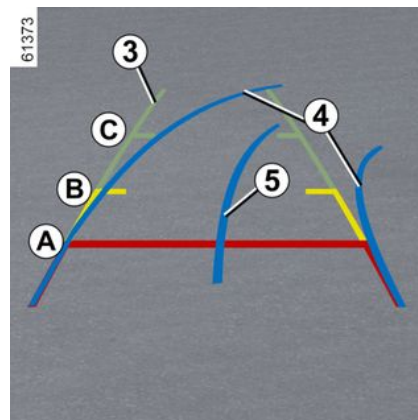

### Pevné obrysy **3**

Pevný obrys je tvorený farebnými značkami **A**, **B** a **C**, ktoré naznačujú vzdialenosť za vozidlom:

- **A** (červená) približne 30 centimetrov od vozidla,
- **B** (žltá) približne 70 centimetrov od vozidla;
- **C** (zelená) približne 150 centimetrov od vozidla.

Tento profil sa nebude meniť a predstavuje dráhu vozidla, pokiaľ by kolesá zostali rovnobežne s vozidlom.

### Pohyblivá vodiaca čiara **4**

Na multimediálnej obrazovke **2** je naznačený modrou farbou. Zobrazuje dráhu vozidla v závislosti od polohy volantu.



# PARKOVACÍ ASISTENT

## Vodiaca čiara prívěsu 5

Na multimediální obrazovce **2** je označený modrou farbou. Takto sa zobrazuje dráha ťažného zariadenia prívěsu v závislosti od polohy volantu. Umožňuje vodičovi umiestniť ťažné zariadenie čo najbližšie k ťažnému zariadeniu prívěsu.

## « Zobrazenie prívěsu »

Ak je pripojený prívěs, pri zaradenom rýchlostnom stupni stlačte ponuku „Kamera“ vo svete „Vozidlo“ na multimediální obrazovke **2**, aby kamera **1** počas približne 30 sekúnd vysielala pohľad na zadné prostredie.

## Nastavenia



Keď je zaradená spiatka, na multimediální obrazovke **2** môžete po stlačení tlačidla „Nastavenia“ pridávať alebo odberať vodiace čiary a upravovať nastavenia obrazu kamery (jas, kontrast a pod.).

Podrobnejšie informácie nájdete v návode multimediálního systému.



Dbajte, aby kamera nebola zakrytá (špina, blato, sneh, kondenzácia a pod.).

## Funkcia Zoom auto „

Ak sa za vozidlom objaví prekážka, funkcia „Zoom auto“ prepne aktuálne zobrazenie na horný pohľad dozadu.

Aktiváciu/deaktiváciu funkcie „Zoom auto“ nájdete v návode na používanie multimediálního zariadenia.



Na obrazovke sa zobrazí obrátený obraz zo spätného zrkadla.

Krivky sa premietajú na rovnú plochu. Ignorujte ich, pokiaľ sa premietajú nad zvislý alebo na zemi ležiaci objekt.

Predmety, ktoré sa zobrazia na obrazovke, môžu byť deformované.

Pri príliš silnom svetle (sneh, vozidlo na slnku...) môže byť obraz prenášaný kamerou rušený.

Ak je batožinový priestor otvorený alebo nesprávne zatvorený, zobrazí sa hlásenie „Otvorený batož. priestor“.

## Vypnutie systému

Systém sa môže deaktivovať:

- keď sa vozidlo pohybuje rýchlosťou vyššou než približne 20 km/h;
- krátko po zaradení spätného chodu.

## Poruchy činnosti

Ak systém po zaradení spiatky detekuje poruchu činnosti, na multimediální obrazovke **2** sa dočasne zobrazí čierna obrazovka.

## PARKOVACÍ ASISTENT

Môže to byť spôsobené poruchou, ktorá má vplyv na kameru alebo obrazovku (zreteľnosť, fixácia obrazu, oneskorenie komunikácie atď.).


Ak pretrváva dočasné zobrazenie čiernej obrazovky, kontaktujte značkový servis.



Táto funkcia slúži na dočasnú podporu. V nijakom prípade teda nemôže nahradiť opatrnosť ani zodpovednosť vodiča.

Vodič musí neustále pripravený na náhle udalosti, ktoré môžu vzniknúť počas jazdy: preto dávajte pozor, či pri manévrovaní nie sú v mŕtvom uhle vozidla malé, úzke pohyblivé prekážky (napríklad dieťa, zviera, kočík, bicykel, kameň, tyč atď.).

### Rozdiel medzi odhadovanou a skutočnou vzdialenosťou

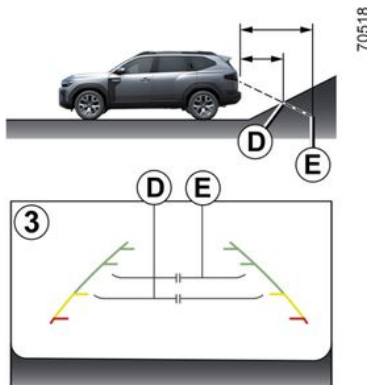


#### Cúvanie do strmého stúpajúceho svahu

Pevné obrisy **3** zobrazujú vzdialenosti bližšie než v skutočnosti sú.

Predmety zobrazené na obrazovke sú v skutočnosti ďalej na svahu.

Napríklad, ak sa na obrazovke zobrazuje predmet vo vzdialenosti **D**, skutočná vzdialenosť predmetu je **E**.

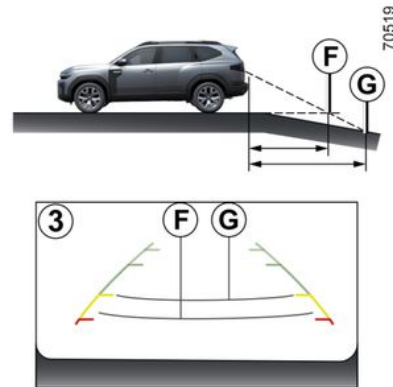


#### Cúvanie do strmého klesajúceho svahu

Pevné obrisy **3** zobrazujú vzdialenosti ďalej než v skutočnosti sú.

Preto sú predmety zobrazené na obrazovke v skutočnosti bližšie na svahu.

Napríklad, ak sa na obrazovke zobrazuje predmet vo vzdialenosti **G**, skutočná vzdialenosť predmetu je **F**.

## PARKOVACÍ ASISTENT

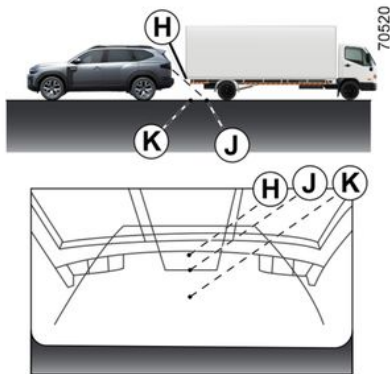


### Cúvanie k vyčnievajúcejmu predmetu

Poloha **H** sa na obrazovke zdá byť ďalej než poloha **J**. No poloha **H** sa nachádza v rovnakej vzdialenosti ako poloha **K**.

Trajektória vyznačená pevnou a pohyblivou vodiacou líniou nezohľadňuje výšku predmetu. Existuje teda riziko, že vozidlo môže pri cúvaní smerom k polohe **K** do predmetu naraziť.

### Kamera so snímaním z viacerých uhlov

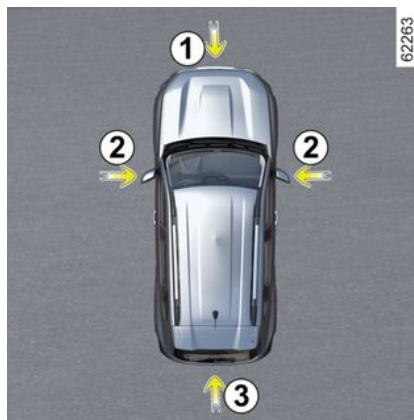

Ak je vozidlo vybavené štyrmi kamerami **1**, **2** a **3** umiestnenými v prednom nárazníku, spätných zrkadlách a zadných dverách, pomôžu vám pri náročných manévroch.



Kamery vysielajú štyri samostatné zobrazenia na obrazovku **4**, čo umožňuje zobraziť oblasť v okolí vozidla.

**Poznámka:** dbajte na to, aby kamery neboli zakryté (nečistotami, blatom, snehom, kondenzáciou a pod.).

# PARKOVACÍ ASISTENT



Táto funkcia slúži na do-  
datočnú podporu. V nija-  
kom prípade teda nemô-  
že nahradiť opatrnosť  
ani zodpovednosť vodiča.

Vodič musí neustále pripravený  
na náhle udalosti, ktoré môžu  
vzniknúť počas jazdy: preto dávaj-  
te pozor, či pri manévrovaní nie  
sú v mŕtvom uhle vozidla malé,  
úzke pohyblivé prekážky (naprí-  
klad dieťa, zviera, kočka, bicykel,  
kameň, tyč atď.).

## Zapnutie systému

Systém možno aktivovať pri zapnutom  
zapalovaní:

- v automatickom režime pri zaradení  
spiatocky: systém sa aktivuje a kame-  
ra umiestnená na zadných dverách  
prenáša na obrazovku **4** pohľad na  
priestor za vozidlom;
- v manuálnom režime, keď vozidlo  
stojí a motor je zapnutý, v režime „Vo-  
zidlo“ na multimediálnej obrazovke **4**  
stlačte ponuku „360° Fotoaparát“ a na  
multimediálnej obrazovke sa zobrazí  
pohľad spredu.

**Poznámka** : v závislosti od vozidla  
možno niektoré nastavenia upraviť na

obrazovke **4**. Pozrite si návod na pou-  
žívanie multimédií.

## Zapnutie automatického režimu



Automatický režim sa aktivuje, keď je  
zaradený spätný chod a na obrazovke  
**4** sa zobrazí pohľad zadnej kamery.  
Pri rýchlom prepnutí zo spiatocky na  
jazdu vpred sa na obrazovke **4** zoba-  
zí obraz prenášaný z prednej kamery.

Automatický režim je teda vypnutý:

- výberom iného pohľadu kamery z  
ponuky na obrazovke **4**;
- automaticky, keď dosiahnete rých-  
losť približne 12 km/h (7 mph);
- krátko po zaradení spätného chodu.

## Manuálny režim


Ak ho chcete aktivovať, vyberte poža-  
dovaný pohľad kamery z ponuky na  
obrazovke **4**.

Na obrazovke **4** sa približne na päť se-  
kúnd zobrazí správa potvrdzujúca akti-  
váciu manuálneho režimu.

Deaktivácia manuálneho režimu:


- automaticky, keď dosiahnete rých-  
losť približne 12 km/h (7 mph);
- približne 3 minúty po vypnutí spätné-  
ho chodu v manuálnom režime;
- stlačením tlačidla „Späť“ po vypnutí  
spätného chodu v manuálnom režime.

## Cúvacia kamera 3

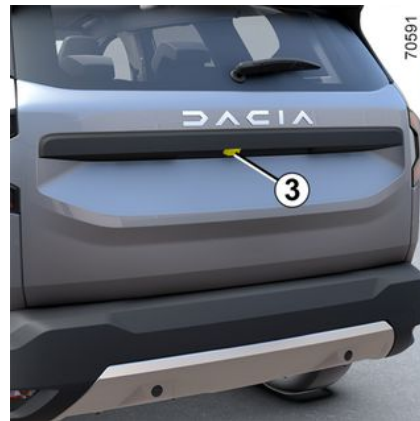

# PARKOVACÍ ASISTENT

Ak je zadná kamera aktivovaná automaticky alebo manuálne, na obrazovke sa zobrazí pohľad z kamery **4**.

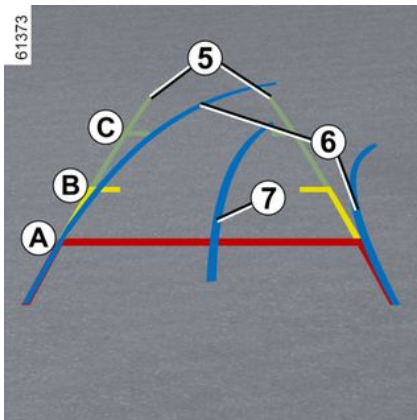

## Pevné obrysy 5

Pevný obrys je tvorený farebnými značkami **A**, **B** a **C**, ktoré naznačujú vzdialenosť za vozidlom:

- **A** (červená) približne 30 centimetrov od vozidla,
- **B** (žltá) približne 70 centimetrov od vozidla;
- **C** (zelená) približne 150 centimetrov od vozidla.



Obraz na multimediálnej obrazovke môže pôsobiť rýchlejšie než skutočnosť.

## Pohyblivý obrys 6

(v závislosti od vozidla)

Na multimediálnej obrazovke **4** je naznačený modrou farbou. Zobrazuje dráhu vozidla v závislosti od polohy volantu.

## Vodiaca čiara prívěsu 7

Na multimediálnej obrazovke **4** je naznačený modrou farbou. Takto sa zobrazuje dráha ťažného zariadenia prívěsu v závislosti od polohy volantu. Umožňuje vodičovi umiestniť ťažné zariadenie čo najbližšie k ťažnému zariadeniu prívěsu.

## « Zobrazenie prívěsu »

Ak je pripojený prívěs, pri zaradenom rýchlostnom stupni stlačte ponuku „Kamera“ vo svete „Vozidlo“ na multimediálnej obrazovke **4**, aby kamera **3** počas približne 30 sekúnd vysielala pohľad na zadné prostredie.

## Funkcia Zoom auto „,”

Ak sa za vozidlom objaví prekážka, funkcia „Zoom auto“ prepne aktuálne zobrazenie na horný pohľad dozadu.

Aktiváciu/deaktiváciu funkcie „Zoom auto“ nájdete v návode na používanie multimediálneho zariadenia.



Na obrazovke sa zobrazí obrátený obraz zo spätného zrkadla.

Krivky sa premietajú na rovnú plochu. Ignorujte ich, pokiaľ sa premietajú nad zvislý alebo na zemi ležiaci objekt.

Predmety, ktoré sa zobrazia na obrazovke, môžu byť deformované.

Pri príliš silnom svetle (sneh, vozidlo na slnku...) môže byť obraz prenášaný kamerou rušený.


Ak je batožinový priestor otvorený alebo nesprávne zatvorený, zobrazí sa hlásenie „Zadné dvere od kufru otvorené“.

# PARKOVACÍ ASISTENT

## Predná kamera 1



Ak je predná kamera aktivovaná automaticky alebo manuálne, na obrazovke sa zobrazí pohľad z kamery 4.

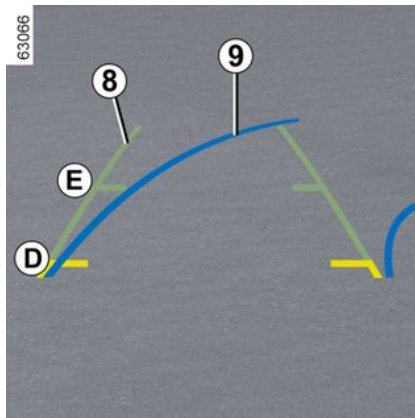

### Pevné obrysy 8

Pevná vodiaca čiara pozostáva z farebných značiek **D** a **E**, ktoré označujú vzdialenosť pred vozidlom:

- **D** (žltá) vo vzdialenosti približne 70 cm od vozidla;
- **E** (zelená) vo vzdialenosti približne 150 cm od vozidla.



Obraz na multimediálnej obrazovke môže pôsobiť rýchlejšie než skutočnosť.

### Pohyblivý obrys 9

(v závislosti od vozidla)

Na multimediálnej obrazovke 4 je naznačený modrou farbou. Zobrazuje dráhu vozidla v závislosti od polohy volantu.

### Funkcia Zoom auto „,”

Ak sa pred vozidlom objaví prekážka, funkcia „Zoom auto“ prepne aktuálne zobrazenie na horný pohľad spredu.

Aktivácia/deaktivácia funkcie „Zoom auto“, pozrite si multimediálne pokyny.



Na obrazovke sa zobrazí obrátený obraz zo spätného zrkadla.

Krivky sa premietajú na rovnú plochu. Ignorujte ich, pokiaľ sa premietajú nad zvislý alebo na zemi ležiaci objekt.

Predmety, ktoré sa zobrazia na obrazovke, môžu byť deformované.

Pri príliš silnom svetle (sneh, vozidlo na slnku...) môže byť obraz prenášaný kamerou rušený. Ak je batožinový priestor otvorený alebo nesprávne zatvorený, zobrazí sa hlásenie „Zadné dvere od kufru otvorené“.

# PARKOVACÍ ASISTENT


## Bočné kamery 2



Kamery **2** nainštalované vo vonkajších spätných zrkadlách prenášajú bočné pohľady na obrazovku **4**.

Ak chcete aktivovať požadované zobrazenie kamery, vyberte ho na obrazovke **4**. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie multimediálneho zariadenia.

## Rozdiel medzi odhadovanou a skutočnou vzdialenosťou

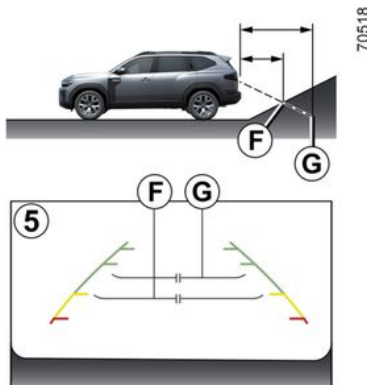


### Jazda alebo cúvanie do strmého svahu

Pevné obrisy **5** zobrazujú vzdialenosti bližšie než v skutočnosti sú.

Predmety zobrazené na obrazovke sú v skutočnosti ďalej na svahu.

Ak sa napríklad na obrazovke zobrazí objekt vo vzdialenosti **F**, skutočná vzdialenosť objektu je vo vzdialenosti **G**.

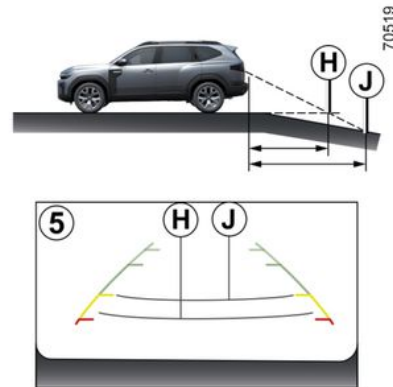

### Jazda alebo cúvanie zo strmého svahu





Pevné obrisy **5** zobrazujú vzdialenosti ďalej než v skutočnosti sú.

Preto sú predmety zobrazené na obrazovke v skutočnosti bližšie na svahu.

Ak sa napríklad na obrazovke zobrazí objekt vo vzdialenosti **J**, skutočná vzdialenosť objektu je vo vzdialenosti **H**.



## PARKOVACÍ ASISTENT

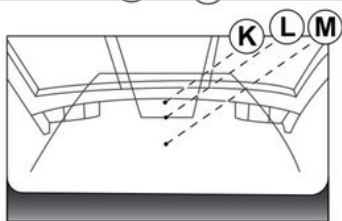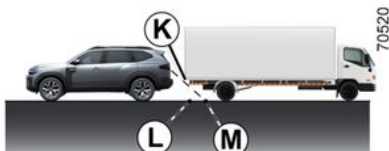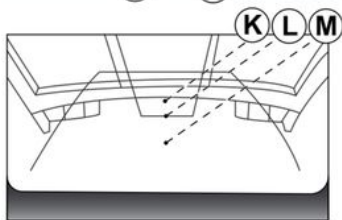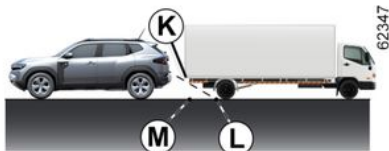


**Jazda alebo cúvanie k vyčnievajú-  
cemu predmetu**

Pozícia **K** sa na obrazovke zdá byť ďalej ako pozícia **L**. Poloha **K** je však v rovnakej vzdialenosti ako poloha **M**.

Trajektória vyznačená pevnou a pohyblivou vodiacou líniou nezohľadňuje výšku predmetu. Pri cúvaní smerom k polohe **M** teda hrozí riziko, že vozidlo narazí do objektu.

### Pomocný parkovací systém

#### prezentácia

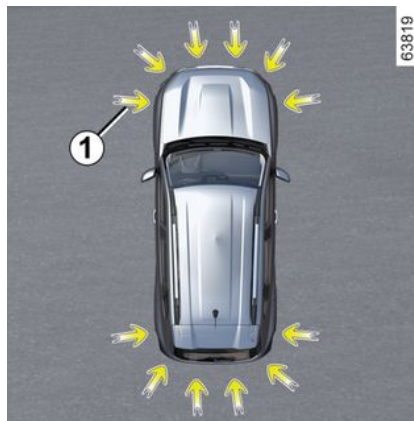

Ultrazvukové snímače označené šípkami **1** sú umiestnené v nárazníku na detekciu prekážok v blízkosti vozidla.

Funkcia upozorňuje vodiča zvukovými signálmi a zobrazuje oblasť, v ktorej bola detegovaná prekážka.

Systém rozpoznáva prekážky za vozidlom, pred ním a po stranách vozidla v závislosti od jeho výbavy.

Pomocný parkovací systém je aktívny, ak sa vozidlo pohybuje rýchlosťou nižšou ako 10 km/h.

Funkcia neberie do úvahy systémy na ťahanie alebo prenášanie, ktoré nerozpozná.



Táto funkcia dopĺňa podporu riadenia.

V nijakom prípade teda nenahrádza opatrnosť a zodpovednosť vodiča pri cúvaní. Vodič musí neustále pripravený na náhle udalosti, ktoré môžu vzniknúť počas jazdy: preto dávajte pozor, či pri manévrovaní nie sú v mŕtvom uhle vozidla malé, úzke pohyblivé prekážky (napríklad dieťa, zvieratá, kočík, bicykel, kameň, tyč atď.).



# PARKOVACÍ ASISTENT




Pri cúvaní môže dôjsť k nárazu pod vozidlom (napríklad obrubník, zvýšený chodník) – môžete poškodiť vozidlo (napríklad deformovať zadnú nápravu). Pri takomto náraze si nechajte skontrolovať svoje vozidlo v značkovom servise.

## Umiestnenie ultrazvukových snímačov 1

Dbajte na to, aby oblasť okolo ultrazvukových snímačov označená šípkami **1** neboli zakryté (špinou, blatom, snehom, zle namontovaným/upevneným EČV), narušené, upravené (vrátane lakovania) alebo zablokované akýmkoľvek príslušenstvom pripojeným k zadnej časti a/alebo (v závislosti od vozidla) prednej či bočných častí vozidla.

## Úkon

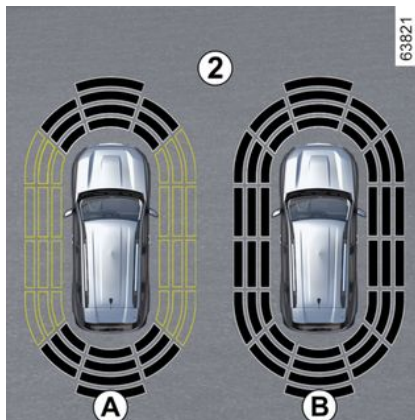


Na obrazovke **2** sa zobrazí okolie vozidla sprevádzané zvukovými signálmi.

V závislosti od výbavy vozidla môže byť potrebné prejsť niekoľko metrov, kým sa aktivuje bočná detekcia.

Keď majú všetky oblasti šedé pozadie, skontroluje sa obrys vozidla:

- zobrazenie **A**: prebieha analýza okolia vozidla;
- zobrazenie **B**: analýza okolia vozidla dokončená.

## Detekcia prekážky

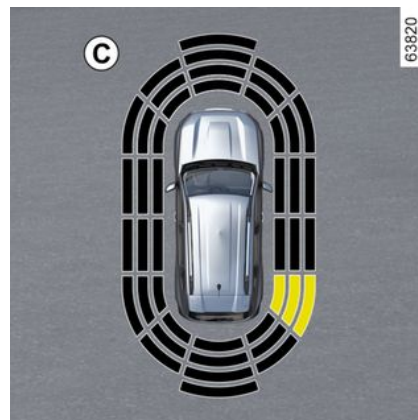

Systém dokáže rozpoznať väčšinu prekážok nachádzajúcich sa v blízkosti zadnej časti vozidla a v závislosti od výbavy aj v blízkosti prednej časti a bokov vozidla.

Frekvencia zvukového signálu sa musí zvyšovať, keď sa vozidlo približuje k prekážke, až kým nevydá súvislý tón vo vzdialenosti približne 20 cm od prekážky zistenej po stranách a približne 30 cm od prekážky zistenej vpredu alebo vzadu.

Zobrazí sa oblasť, v ktorej bola detegovaná prekážka (zobrazenie **C**). V závislosti od výbavy vozidla sa oblasť zobrazí zelená, oranžová (alebo žltá v závislosti od výbavy vozidla) alebo čer-


## PARKOVACÍ ASISTENT

vená v závislosti od blízkosti zistenej prekážky.



Pri zmene dráhy počas manévra sa môže riziko kolízie s prekážkou signalizovať s omeškaním.

### Osobitný prípad prekážok na strane

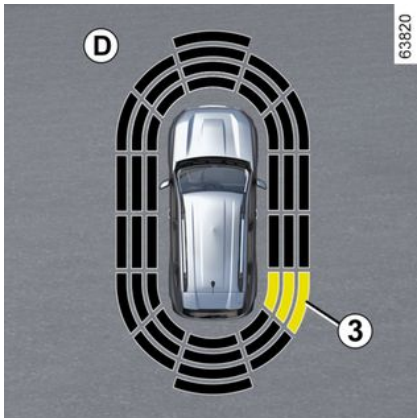

V závislosti od orientácie kolies systém stanoví dráhu vozidla a upozorní vás na možné riziko kolízie s prekážkou **3**, ktorá sa nachádza po boku vozidla.

Keď sa deteguje prekážka nachádzajúca sa na boku:

– ak existuje riziko kolízie, zvukové signály budú mať pri približovaní sa k prekážke vyššiu frekvenciu, až budú súvislé. Zobrazí sa oblasť, kde bola detegovaná prekážka **3** (displej **D**);  
– ak neexistuje žiadne riziko kolízie, pri priblížení sa k prekážke sa nezvoze žiadny signál. V závislosti od vybavenia vozidla sa oblasť, v ktorej bola prekážka **3** zobrazená šrafované.



Pri zmene dráhy počas manévra sa môže riziko kolízie s prekážkou signalizovať s omeškaním.

### Aktivácia alebo deaktivácia systému z multimediálnej obrazovky **4**



V režime „Vozidlo“ multimediálnej obrazovky **4** stlačte menu „Parkovací asistent“.

Aktivujte alebo deaktivujte oblasti snímané ultrazvukovými snímačmi.

Podrobnejšie informácie nájdete v návode multimediálneho systému.

**Poznámka:** v závislosti od vozidla nie je možné deaktivovať detekčnú zónu „vzadu“.

### Automatické vypnutie parkovacieho asistenta

Systém sa vypne:

– ak je rýchlosť vozidla vyššia ako cca 10 km/h,

# PARKOVACÍ ASISTENT

- v závislosti od vozidla, ak vozidlo zo-  
stane stáť viac ako päť sekúnd a zistí  
sa prekážka (napríklad vozidlo stojí  
v zápche...);
- keď sa nachádza v polohe **N** alebo  
**P**.
- pri zistení prevádzkovej poruchy.

**Poznámka:** v závislosti od vozidla, ak  
je vozidlo vybavené ťažným zariade-  
ním, ktoré je rozpoznané systémom,  
deaktivuje sa len funkcia zadného par-  
kovacieho asistenta.

## Nastavenia



Z bezpečnostných dôvo-  
dov sedadlo nenastavuj-  
te počas jazdy.



Pri každom naštartovaní  
vozidla funkcia obnoví stav  
aktivácie uložený pri po-  
slednom zastavení motora.

## Úprava nastavení z multimediálnej obrazovky 4



V ponúkanom stojacom vozidle „Vozid-  
lo“ na multimediálnej obrazovke **4**  
stlačte ponuku „Parkovací asistent“.

Podrobnejšie informácie nájdete v ná-  
vode multimediálneho systému.

### Vypnutie zvuku systému

(v závislosti od vozidla)

Zapnite alebo vypnite zvuk pomocné-  
ho parkovacieho systému.

**Poznámka:** Ak vypnete zvuk, budete  
upozornení iba vizuálne, keď sa priblí-  
žite k prekážke.

### Hlasitosť pomocného parkovacieho systému

Nastavte hlasitosť parkovacieho asis-  
tenta pomocou ovládača hlasitosti.



Pri každom naštartovaní  
vozidla funkcia obnoví stav  
aktivácie uložený pri po-  
slednom zastavení motora.

## Mimoriadne situácie

Zvukové upozornenia alebo príslušnú  
detekčnú zónu môžete v závislosti od  
vozidla ručne deaktivovať v týchto prí-  
padoch:

- ak sa pred ultrazvukovými snímačmi  
nachádza zariadenie na ťahanie, pre-  
nášanie alebo prívies, ktorý systém ne-  
rozpozná,
- ultrazvukové snímače sú poškode-  
né.

**Poznámka:** ak je zvuk deaktivovaný,  
displeje vás budú naďalej nepravidelne  
upozorňovať.

## Poruchy činnosti

Keď systém zistí prevádzkovú poru-  
chu:

- pri zaradení spätného chodu sa pri-  
bližne na tri sekundy ozve zvukový sig-  
nál, ktorý je sprevádzaný hlásením  
„Skontrolovať park. snímače“ na prí-  
strojovom paneli;
- alebo systém nevydáva žiadny zvuk  
(ak nie je zámerne deaktivovaný), ale-

## PARKOVACÍ ASISTENT

bo sa pri zaradení spiatočky nezobrazuje žiadny displej.

Skontrolujte, či sú ultrazvukové snímače čisté. Ak porucha pretrváva, obráťte sa na autorizovaného predajcu.

3



Ak sa vozidlo pohybuje rýchlosťou nižšou ako 10 km/h, môžu niektoré zdroje hluku (motorka, kamión, zbíjačka, atď.) spustiť zvukové upozornenia pomocného parkovacieho systému.

## Odporúčania



### Zásahy do/opravy systému

- Pri náraze sa môže zmeniť zarovnanie ultrazvukových senzorov, čo môže ovplyvniť ich funkciu. Vypnite túto funkciu a informujte sa v značkovom servise.
- V oblasti ultrazvukových senzorov smie akékoľvek práce (opravy, výmeny atď.) vykonávať iba kvalifikovaný servisný technik.

Do systému je oprávnený zasahovať iba pracovník značkového servisu.

### Prípád narušenia systému

Niektoré podmienky môžu narušiť alebo zhoršiť fungovanie systému, ako napríklad:

- zlé klimatické podmienky (sneh, krupobitie, poľadovica, dážď atď.),
- niektoré typy hluku (motorka, kamión, pneumatická vŕtačka atď.);
- montáž nekompatibilnej gule ťažného zariadenia alebo háku,

### Riziko falošných upozornení alebo chýbajúce varovania

Ak sa systém správa neštandardne, kontaktujte autorizovaný servis.

### Obmedzenie činnosti systému

- Oblasti s ultrazvukovými senzormi musia zostať čisté a nesmú sa na nich vykonávať žiadne úpravy, aby sa zaistilo správne fungovanie systému.
- Malé predmety pohybujúce sa v blízkosti vozidla (motocykle, bicykle, chodcov atď.) systém nemusí rozpoznať.
- Systém nemusí rozpoznať prekážky, ktoré sú príliš blízko vozidla.
- Systém nemusí poskytnúť upozornenie, keď sa ostatné vozidlá alebo prekážky pohybujú výrazne odlišnou rýchlosťou.
- Ak počas manévru dôjde k zmene trajektórie, systém môže pomaly hlásiť prekážky

# TIESŇOVÝ HOVOR

## prezentácia

Ak je vozidlo vybavené funkciou tiesňového volania, táto funkcia umožňuje v prípade nehody alebo choroby privolať záchranné služby (bez poplatku) automaticky alebo manuálne s cieľom skrátiť čas potrebný na príchod týchto služieb na miesto.

**Poznámka:** tiesňové volanie je k dispozícii:


- v krajinách pokrytých telekomunikačnou infraštruktúrou 2G a 3G a súvisiacimi telematickými záchrannými službami, ktoré sú kompatibilné so systémom;
- v závislosti od pokrytia sieťou v danej geografickej oblasti, v ktorej sa vozidlom jazdí.

Ak použijete funkciu núdzového hovoru na nahlásenie nehody, ktorej ste sa stali svedkami, treba zastaviť vozidlo, pokiaľ to dopravná situácia dovoľuje, a umožniť záchranným službám lokalizovať vaše vozidlo a spolu s ním aj miesto ohlásenej nehody.

V každom prípade dodržiavajte miestne predpisy.



Tiesňový hovor využívajte len v prípade núdze, ak ste sa stali účastníkom alebo svedkom nehody, alebo v prípade zdravotných problémov.

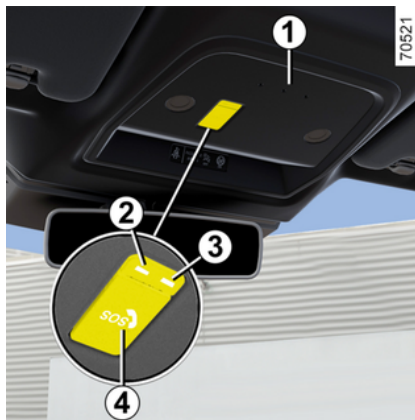

**1** Mikrofón.

**2** Kontrolka prevádzky/poruchy systému:

– červená: prevádzková porucha.

**3** Výstražné svetlo prevádzky systému:

– zelená: systém v prevádzke

(napr. dostupná sieť);

– nesvieti: systém nie je v prevádzke

(napr. sieť je nedostupná);

– zelená blikajúca: prebiehajúci hovor.

**4** Spínač.

**5** Reproduktor.



Volanie prebieha vždy takto:

- nadviaže sa spojenie so záchrannými službami,
- odosielajú sa údaje týkajúce sa incidentu (výrobný štítok, čas volania, posledné miesta, smer vozidla atď.),
- prebieha hlasová komunikácia so záchrannými službami,
- v prípade potreby sa vyžiada asistencia záchranárov.

K dispozícii sú dva režimy tiesňového volania:

- automatický režim,

# TIESŇOVÝ HOVOR

– manuálny režim.

## Zapnutie automatického režimu


Keď je systém v prevádzke, aktivuje sa automatický režim.

Tiesňový hovor sa vykoná automaticky v prípade nehody, ktorá si vyžiadala aktivovanie ochranných zariadení (napínače bezpečnostných pásov, airbag atď.)



V prípade nehody zostajte v blízkosti vozidla, ak to poloha a dopravná situácia umožňujú, aby ste v prípade potreby mohli reagovať na telefonát z dispečingu.

## Manuálny režim

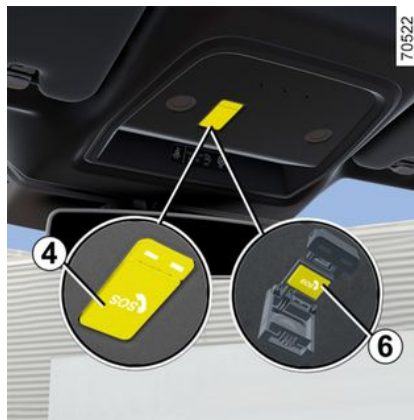


Manuálne uskutočnenie hovoru:

- krátko stlačte kryt **4**;
- vedzte ho smerom nadol,
- stlačte tlačidlo **6** „SOS“.

V prípade použitia omylom možno hovor zrušiť stlačením a podržaním tlačidla **6** asi na dve sekundy ešte pred nadviazaním spojenia s dispečingom.

Po nadviazaní spojenia môže hovor ukončiť len dispečing.

## Poruchy činnosti

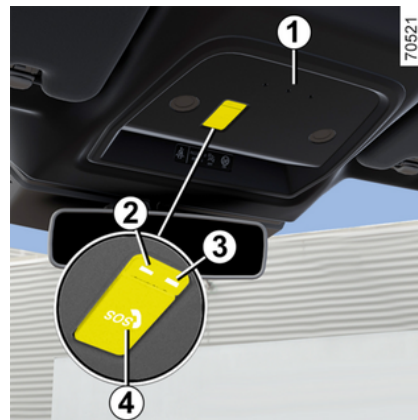

V niektorých prípadoch nemusí funkcia tiesňového hovoru fungovať (napr. v dôsledku vybitého akumulátora atď.).

Keď systém zistí prevádzkovú poruchu, kontrolka **2** sa rozsvieti na červeno po dobu viac než 30 minút. Čo najskôr sa obráťte na značkový servis.



Systém využíva samostatný akumulátor. Životnosť batérie je približne 4 roky (na informáciu sa rozsvieti **2** červené kontrolky). Poradte sa v značkovom servise.



Na zaistenie vašej bezpečnosti a správnej funkcie systému musí všetky úkony na akumulátore (demontáž, odpojenie atď.) vykonať kvalifikovaný špecialista.

**Hrozí riziko závažných popálenín alebo zásahu elektrickým prúdom.**

Musíte dodržiavať intervaly výmeny (a neprekračovať ich) tak, ako sa uvádzajú v dokumente o údržbe.

Ide o špeciálny typ akumulátora. Zaistíte, aby bol nahradený rovnakým typom.

Poradte sa so schváleným predajcom.



Bez funkcie tiesňového volania systém nie je výsledovateľný a nebude pod stálym dohľadom. Údaje sa automaticky a neustále vymazávajú a systém ukladá iba posledné tri pozície vozidla.

Údaje sa odosielajú iba v prípade tiesňového volania. Údaje odosielané na dispečing sa spracúvajú v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov platnými v krajine, kde sa nachádzate. Systém ukladá údaje o histórii činností iba na 13 hodín.

Vlastník vozidla má právo na prístup k svojim údajom. Môže požiadať o ich opravu, odstránenie alebo zablokovanie.






# VETRACIE OTVORY, VYKUROVANIE A KLIMATIZÁCIA

Vetracie otvory: vzduchové prieduchy

Výstupné vetracie otvory

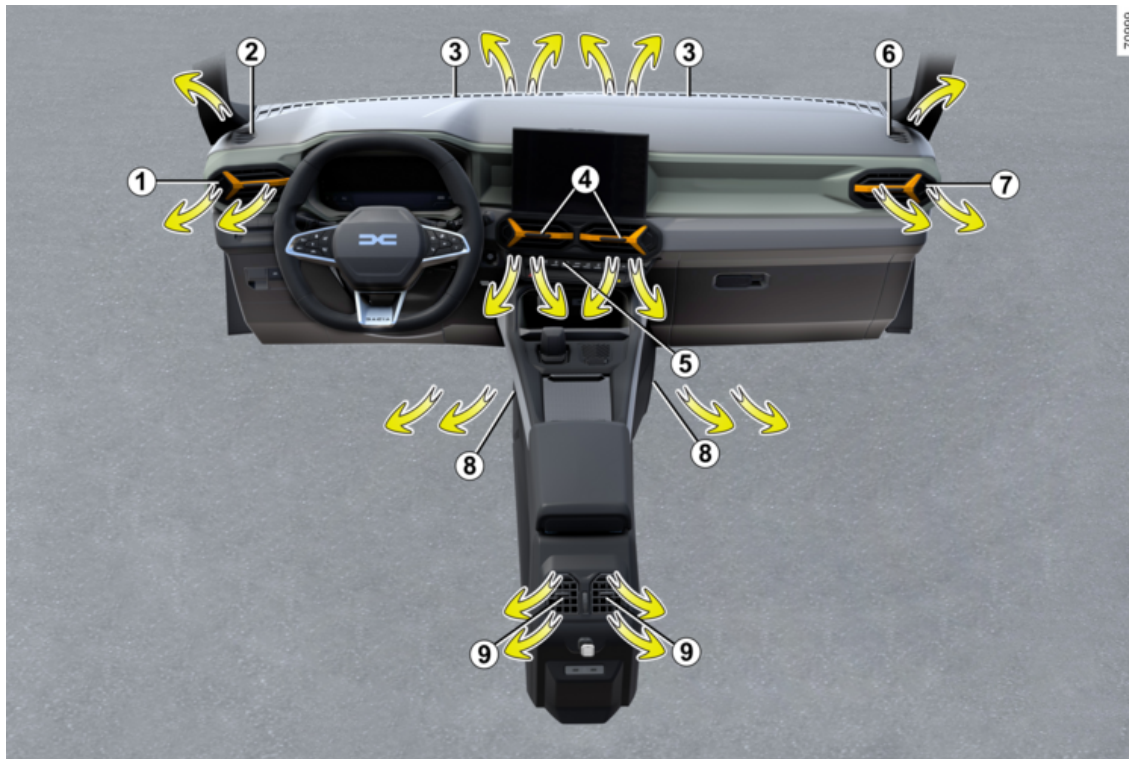

# VETRACIE OTVORY, VYKUROVANIE A KLIMATIZÁCIA

- 1** Ľavý bočný vetrací otvor.
- 2** Ofukovacia štrbina ľavého bočného okna.
- 3** ofukovacie štrbiny čelného skla.
- 4** Stredné vetracie otvory
- 5** Panel s ovládačmi
- 6** Odhmlievanie pravého bočného okna.
- 7** Pravý bočný vetrací otvor.
- 8** Výstupné otvory kúrenia k nohám spolujazdca vpredu.
- 9** Stredové vetracie otvory pre cestujúcich vzadu (v závislosti od vozidla).

# VETRACIE OTVORY, VYKUROVANIE A KLIMATIZÁCIA

Stredový 4 a bočné 1 a 7 vetracie otvory




**Prietok vzduchu**

**Vetrací otvor 1**

Otvorenie: posuňte kurzor **10** smerom von z vozidla.

Uzavretie: Posuňte kurzor **10** smerom dovnútra vozidla, pokiaľ to ide.

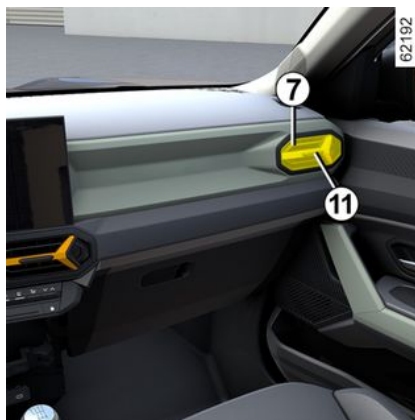

**Vetrací otvor 7**

Otvorenie: posuňte kurzor **11** smerom von z vozidla.

Uzavretie: Posuňte kurzor **11** smerom dovnútra vozidla, pokiaľ to ide.



**Vetracie otvory 4**

Otvorenie: posuňte kurzor **12** smerom von z vozidla.

Ukončenie: Posuňte kurzor **12** smerom dovnútra vozidla, pokiaľ to ide.



Do vetracieho systému vozidla nič nevkladajte (napr. pri zápachu...).

**Riziko poškodenia alebo požiaru.**

# VETRACIE OTVORY, VYKUROVANIE A KLIMATIZÁCIA



Na vzduchové otvory nepripevňujte nijaké predmety (napr. stojan na telefón).

**Riziko poškodenia.**



Proti zápachu vo vašom vozidle používajte len systémy na to určené.

Poradte sa v značkovom servise.

## Zadné miesta

(v závislosti od vozidla)



## Nasmerovanie

Ak chcete nasmerovať prúdenie vzduchu, otočte vetracie otvory **9** pomocou bežcov **13**.

## Prietok vzduchu

Na kontrolu prietoku vzduchu vo vetracích otvoroch **9** otočte gombíkom **14** podľa požadovaného otvoru:

- smerom nahor: maximálny prietok;
- smerom nadol: zatvorené.




Do vetracieho systému vozidla nič nevkladajte (napr. pri zápachu...).

**Riziko poškodenia alebo požiaru.**

## Mechanická klimatizácia

### Ovládanie

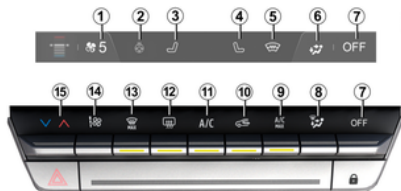

1. Ukazovateľ rýchlosti vetrania.
2. Ovládač aktivácie vyhrievania volantu.

**3.** Ovládač aktivácie ohrevu sedadla vodiča.

**4.** Ovládač aktivácie ohrevu sedadla spolujazdca.

**5.** Ovládanie aktivácie vyhrievania čelného skla.

**6.** Indikátor distribúcie vzduchu v kabíne vozidla.

**7.** Zastavenie systému.

**8.** Nastavovanie rozdeľovania vzduchu v kabíne.

**9.** Ovládač na aktiváciu funkcie „A/C MAX“.

**10.** Recirkulácia vzduchu.

**11.** Ovládanie aktivácie klimatizácie.

**12.** Odmrazovanie/odhmlievanie zadného skla a, v závislosti od vozidla, spätných zrkadiel.

**13.** Funkcia „Rýchle odhmlievanie“.

**14.** Nastavovanie rýchlosti prúdenia vzduchu.

**15.** Nastavenie teploty vzduchu.

## Zapnutie systému

Po naštartovaní vozidla sa systém vráti na posledný použitý program.

Systém je funkčný aj po zaparkovaní.

Zdvihnute ovládač **14** na požadovanú rýchlosť vetrania.

# VETRACIE OTVORY, VYKUROVANIE A KLIMATIZÁCIA

## Vypnutie systému

Stlačte tlačidlo **7**:

- klimatizácia a/alebo kúrenie sa automaticky zastaví;
- rýchlosť vŕhania vzduchu do kabíny je nulová;
- napriek tomu počas jazdy zostáva mierny prítok vzduchu.

Táto poloha sa nemá bežne používať.

## Zapnutie alebo vypnutie klimatizácie

Ovládač **11** určí, či možno klimatizáciu aktivovať (kontrolka svieti) alebo deaktivovať (kontrolka nesvieti).

Ak je intenzita ventilácie nastavená na nulu, systém nemožno zapnúť.

### Klimatizácia slúži na:

- zníženie teploty vo vnútri vozidla,
- rýchlejšie odstránenie vlhkosti vyzrážanej na oknách.

**Odporúčanie:** na účely optimalizácie dojazdu vozidla deaktivujte klimatizáciu, ak je vonkajšia teplota príjemná.

## Zmena rozdelenia vzduchu v kabíne.



Stlačením tlačidla **8** jedenkrát alebo viackrát vyberte distribúciu vzduchu. Vybraná distribúcia vzduchu **6** sa zobrazí na multimediálnej obrazovke. Pozície majú takéto poradie:



Celý prúd vzduchu potom smeruje do štrbín ofukovania čelného skla a ofukovacích otvorov predných bočných skiel.



Prúd vzduchu sa rozdeľuje medzi ofukovacie otvory predných bočných skiel, ofukovacie štrbiny čelného skla a k nohám cestujúcich.



Prúd vzduchu smeruje hlavne do vetracích otvorov v palubnej doske.



Prúd vzduchu smeruje k vetracím otvorom v palubnej doske a k nohám cestujúcich.



Vzduch prúdi najmä cez vetracie otvory umiestnené pri nohách cestujúcich (pod prístrojovou doskou a/alebo pod prednými sedadlami).

## Nastavenie teploty vzduchu

Stlačte tlačidlo **15** a potom pomocou karty na multimediálnej obrazovke nastavte teplotu vzduchu. Čím viac je kurzor v červenom poli, tým bude teplota vyššia.

Pri dlhšom používaní klimatizácie môžete mať pocit chladu. Teplotu zvýšite stlačením ovládača **15** a následným posunutím karty na multimediálnej obrazovke nahor.

## Nastavenie rýchlosti ventilátora



V automatickom režime systém riadi rýchlosť vetrania tak, aby najlepšie vyhovovala na dosiahnutie a udržanie požadovaného komfortu.

Rýchlosť ventilácie budete môcť nastaviť stlačením ovládacieho tlačidla **14**, aby ste zvýšili alebo znížili rýchlosť ventilácie.

## Funkcia „rýchle odhmlievanie“

Stlačte tlačidlo **13** a rozsvieti sa zabudovaná kontrolka.

Táto funkcia slúži na rýchle odhmlievanie čelného skla, zadného skla, predných bočných okien a vonkajších spätných zrkadiel (v závislosti od vozidla). Automaticky aktivuje klimatizáciu a funkciu odstránenia námrazy zo zadného skla.

# VETRACIE OTVORY, VYKUROVANIE A KLIMATIZÁCIA

**Poznámka:** automaticky deaktivuje recirkuláciu vzduchu.

**Túto funkciu** ukončíte opätovným stlačením tlačidla **13**.



Niektoré tlačidlá majú kontrolku indikujúcu ich prevádzkový stav.

## Odmrazovanie a odhmlievanie zadného skla

Stlačte tlačidlo **12** a rozsvieti sa zabudovaná kontrolka. Táto funkcia slúži na rýchle odhmlievanie zadného skla a vyhrievaných spätných zrkadiel (vo vozidlách s touto výbavou).

**Túto funkciu** ukončíte opätovným stlačením tlačidla **12**. Pri poruche sa klimatizácia vypína automaticky.

## Funkcia „A/C MAX“

Funkcia „A/C MAX“ umožňuje maximálny potenciál klimatizačného systému. Môže sa aktivovať na krátky čas, aby sa rýchlo ochladil priestor pre cestujúcich.

Funkcia „A/C MAX“ umožňuje používateľovi pocítiť maximálny výkon klimatizačného systému bez akéhokoľvek obmedzenia alebo kompromisov v súvis-

losti s akustikou a príliš studeným vzduchom na rukách a na tvári.

Táto funkcia zahŕňa automatické úpravy:

- teplota naprogramovaná na úplne studenú,
- rozdeľovanie vzduchu cestujúcim,
- prúdenie vzduchu pri maximálnom výkone,
- aktivácia klimatizácie,
- recirkulácia vzduchu.

**Funkciu aktivujete** stlačením tlačidla **9**. Kontrolka v tlačidle **9** sa rozsvieti. Deaktivujete režim ECO, aby ste ho čo najlepšie využili.

**Opätovným stlačením 9** sa funkcia vypne. Kontrolka na tlačidle **9** sa vypne.

## Recirkulácia vzduchu (s izolovaným kabíny)



Z času na čas môžete aktivovať funkciu recirkulácie, aby ste izolovali priestor pre cestujúcich od vonkajšieho vzduchu, napríklad pri jazde cez znečistenú oblasť.



Odhmlievanie/odmrazovanie má v každom prípade prednosť pred recirkuláciou vzduchu.

## Ručné používanie

Stlačte tlačidlo **10** a rozsvieti sa zabudovaná kontrolka.

Pri dlhšej prevádzke v režime s recirkuláciou vzduchu možno cítiť zápach opotrebovaného vzduchu, ktorý sa neobnovuje a môže dochádzať k zahmlievaniu okien.

**Poznámka:** aby sa zabránilo zahmlievaniu okien, systém môže funkciu automaticky deaktivovať. Kontrolka zabudovaná v tlačidle **10** zhasne.

**Túto funkciu** ukončíte opätovným stlačením tlačidla **10**.


# VETRACIE OTVORY, VYKUROVANIE A KLIMATIZÁCIA



Pri dlhšej prevádzke recirkulácie vzduchu sa môžu zarsiť skla na bočných oknách aj čelnom skle a v kabíne cítiť zápach opotrebovaného vzduchu. Preto odporúčame prepnúť na normálny režim (vzduch nasávaný zvonku) opätovným stlačením tlačidla **10**, ihneď ako recirkulácia vzduchu prestane byť potrebná.

## Automatická klimatizácia

### Ovládanie

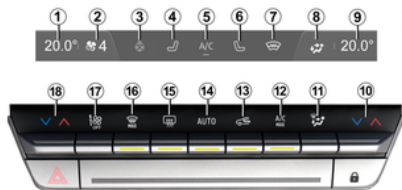

1. Ukazovateľ požadovanej teploty na strane vodiča.
2. Ukazovateľ rýchlosti vetrania.
3. Ovládač aktivácie vyhrievania volantu.
4. Ovládač aktivácie ohrevu sedadla vodiča.

5. Ovládanie aktivácie klimatizácie.
6. Ovládač aktivácie ohrevu sedadla spolujazdca.
7. Ovládanie aktivácie vyhrievania čelného skla.
8. Indikátor distribúcie vzduchu v kabíne vozidla.
9. Ukazovateľ požadovanej hodnoty teploty cestujúceho.
10. Nastavenie teploty vzduchu spolujazdca.
11. Nastavovanie rozdeľovania vzduchu v kabíne.
12. Ovládač na aktiváciu funkcie „A/C MAX“.
13. Recirkulácia vzduchu.
14. Ovládanie aktivácie klimatizácie v režime AUTO.
15. Odmrazovanie/odhmlievanie zadného skla a, v závislosti od vozidla, spätných zrkadiel.
16. Funkcia „Rýchle odhmlievanie“.
17. Uprava rýchlosti vetrania a zastavenie systému.
18. Nastavenie teploty vzduchu vodiča.

### Zapnutie systému

Po naštartovaní vozidla sa systém vráti na posledný použitý program.

Systém je funkčný aj po zaparkovaní. Stlačením ovládača **14** aktivujete systém alebo nastavte ovládač **17** na požadovanú rýchlosť vetrania.

### Vypnutie systému

Stláčajte ovládaci prvok **17**, kým nedosiahnete polohu „OFF“.

### Zapnutie alebo vypnutie klimatizácie

Ovládač **5** určí, či možno klimatizáciu aktivovať (kontrolka svieti) alebo deaktivovať (kontrolka nesvieti).

Ak je intenzita ventilácie nastavená na nulu, systém nemožno zapnúť.

### Klimatizácia slúži na:

- zníženie teploty vo vnútri vozidla,
- rýchlejšie odstránenie vlhkosti vyzrážanej na oknách.

**Odporúčanie:** na účely optimalizácie dojazdu vozidla deaktivujte klimatizáciu, ak je vonkajšia teplota príjemná.

### Zapnutie automatického režimu



Automatická klimatizácia je systém zaručujúci (s výnimkou používania v ex-



# VETRACIE OTVORY, VYKUROVANIE A KLIMATIZÁCIA

tremných podmienkach) tepelnú pohodu v kabíne a udržiavajúci dobrú viditeľnosť, pričom optimalizuje aj spotrebu.

Systém reaguje na rýchlosť ventilácie, rozdeľovanie vzduchu, recirkuláciu vzduchu, zapínanie alebo vypínanie klimatizácie a teplotu vzduchu.

Tento režim sa skladá z troch programov:

**AUTO:** optimalizuje zvolenú úroveň komfortu podľa vonkajších podmienok. Stlačte tlačidlo **14**.

**SOFT:** umožňuje plynulejšie a tichšie dosiahnutie požadovanej úrovne teploty. Stlačte tlačidlo **14** a potom stlačením tlačidla nadol aktivujete režim **SOFT**.

**FAST:** zvyšuje prúdenie vzduchu v priestore pre cestujúcich. Tento režim sa odporúča najmä na optimalizáciu pohodlia na zadných sedadlách. Stlačte tlačidlo **14** a potom stlačením tlačidla nahor aktivujete režim **FAST**.

## Zmena rozdelenia vzduchu v kabíne.

Stlačením tlačidla **11** jedenkrát alebo viackrát vyberte distribúciu vzduchu. Vybraná distribúcia vzduchu **8** sa zobrazí na multimediálnej obrazovke. Pozície majú takéto poradie:



Prúd vzduchu sa rozdeľuje medzi odhmlievacie vetracie otvory čelného skla a odhmlievacie vetracie otvory predných bočných skiel.



Prúd vzduchu sa rozdeľuje medzi ofukovacie otvory predných bočných skiel, ofukovacie štrbiny čelného skla a k nohám cestujúcich.



Prúdenie vzduchu vychádza hlavne z vetracích otvorov na palubnej doske a centrálnych vetracích otvorov pre cestujúcich vzadu.



Prúd vzduchu smeruje k vetracím otvorom v palubnej doske a k nohám cestujúcich.



Vzduch prúdi najmä cez vetracie otvory umiestnené pri nohách cestujúcich (pod prístrojovou doskou a/alebo pod prednými sedadlami).

## Nastavenie teploty vzduchu

Pomocou ovládacích prvkov **10** a **18** nastavte nezávisle ľavú a pravú stranu.

## Nastavenie rýchlosti ventilátora



V automatickom režime systém riadi rýchlosť vetrania tak, aby najlepšie vyhovovala na dosiahnutie a udržanie požadovaného komfortu.

Rýchlosť ventilácie budete môcť nastaviť stlačením ovládacieho tlačidla **17**, aby ste zvýšili alebo znížili rýchlosť ventilácie.

## Funkcia „rýchle odhmlievanie“

Stlačte tlačidlo **16** a rozsvieti sa zabudovaná kontrolka.

Táto funkcia slúži na rýchle odhmlievanie čelného skla, zadného skla, predných bočných okien a vonkajších spätných zrkadiel (v závislosti od vozidla). Automaticky aktivuje klimatizáciu a funkciu odstránenia námrazy zo zadného skla.

**Poznámka:** automaticky deaktivuje recirkuláciu vzduchu.

**Ak chcete túto funkciu ukončiť,** znova stlačte tlačidlo **14** alebo tlačidlo **16**.

# VETRACIE OTVORY, VYKUROVANIE A KLIMATIZÁCIA



Niektoré tlačidlá majú kontrolku indikujúcu ich prevádzkový stav.

## Odmrazovanie a odhmlievanie zadného skla

4

Stlačte tlačidlo **15** a rozsvieti sa zabudovaná kontrolka. Táto funkcia slúži na rýchle odhmlievanie zadného skla a vyhrievaných spätných zrkadiel (vo vozidlách s touto výbavou).

**Túto funkciu ukončíte** opätovným stlačením tlačidla **15**. Pri poruche sa klimatizácia vypína automaticky.

## Funkcia „A/C MAX“

Funkcia „A/C MAX“ umožňuje maximálny potenciál klimatizačného systému. Môže sa aktivovať na krátky čas, aby sa rýchlo ochladil priestor pre cestujúcich.

Funkcia „A/C MAX“ umožňuje používateľovi pocítiť maximálny výkon klimatizačného systému bez akéhokoľvek obmedzenia alebo kompromisov v súvislosti s akustikou a príliš studeným vzduchom na rukách a na tvári.

Táto funkcia zahŕňa automatické úpravy:

- teplota naprogramovaná na úplne studenú,
- rozdeľovanie vzduchu cestujúcim,
- prúdenie vzduchu pri maximálnom výkone,
- aktivácia klimatizácie,
- recirkulácia vzduchu.

**Funkciu aktivujete** stlačením tlačidla **12**. Kontrolka v tlačidle **12** sa rozsvieti. Deaktivujte režim ECO, aby ste ho čo najlepšie využili.

**Opätovným stlačením 12** sa funkcia vypne. Kontrolka na tlačidle **12** sa vypne.

## Recirkulácia vzduchu (s izolovaním kabíny)

Z času na čas môžete aktivovať funkciu recirkulácie, aby ste izolovali priestor pre cestujúcich od vonkajšieho vzduchu, napríklad pri jazde cez znečistenú oblasť.



Odhmlievanie/odmrazovanie má v každom prípade prednosť pred recirkuláciou vzduchu.

## Ručné používanie

Stlačte tlačidlo **13** a rozsvieti sa zabudovaná kontrolka.

Pri dlhšej prevádzke v režime s recirkuláciou vzduchu možno cítiť zápach opotrebovaného vzduchu, ktorý sa neobnovuje a môže dochádzať k zahmlievaniu okien.

Preto vám odporúčame vrátiť sa do automatického režimu, akonáhle už nie je potrebná recirkulácia vzduchu, stlačením tlačidla **13**.

**Poznámka:** aby sa zabránilo zahmlievaniu okien, systém môže funkciu automaticky deaktivovať. Kontrolka zabudovaná v tlačidle **13** zhasne.

**Túto funkciu ukončíte** opätovným stlačením tlačidla **13**.



Pri dlhšej prevádzke recirkulácie vzduchu sa môžu zarsiť sklá na bočných oknách aj čelnom skle a v ovzduší kabíny cítiť nedostatok čerstvého vzduchu. Preto odporúčame prepnúť na normálny režim (vzduch nasávaný zvonku) opätovným stlačením tlačidla **13**, ihneď ako recirkulácia vzduchu prestane byť potrebná.

# VETRACIE OTVORY, VYKUROVANIE A KLIMATIZÁCIA

## Klimatizácia: informácie a rady pri používaní

### Rady pri používaní

Niekedy (klimatizácia vypnutá, recirkulácia vzduchu zapnutá, vetranie vypnuté alebo slabé a pod.) môže dochádzať k zahmlievaniu okien a čelného skla vozidla.

Pri zahmlievaní použite funkciu „**Rýchle odhmlievanie**“, aby ste ho odstránili a potom spustíte klimatizáciu v automatickom režime, aby ste zabránili jeho ďalšiemu vznikaníu.



#### **Vozidlá vybavené ECO režimom**

Po aktivácii režimu ECO sa môže znížiť výkon automatickej klimatizácie ➔ **181**.



Do vetracieho systému vozidla nič nevkladajte (napr. pri zápachu...).

**Riziko poškodenia alebo požiaru.**

### Spotreba paliva

Keď je klimatizácia zapnutá, spotreba paliva je vyššia (najmä v mestskej premávke).

Vo vozidlách vybavených klimatizáciou bez automatického režimu klimatizáciu vypnite, ak ju nepotrebuje.

### **Rady na minimalizáciu spotreby a pomoc pri ochrane životného prostredia:**

Jazdíte s otvorenými vetracími otvormi a zatvorenými oknami. Ak ste nechali vozidlo zaparkované na priamom slnku, na niekoľko minút zapnite vetranie, aby ste sa pred štartovaním zbavili prúdenia teplého vzduchu.

### Údržba

Intervaly technických prehliadok si pozrite v servisnej knižke svojho vozidla.



Klimatizačný systém používajte pravidelne aj v chladnom počasí. Spustíte ho aspoň raz mesačne na približne 5 minút.

### Poruchy činnosti

Všeobecne, v prípade akejkoľvek poruchy, sa obráťte na značkový servis.

### – **Zníženie účinnosti odmrazovania, odhmlievania alebo klimatizácie.**

Príčinou môže byť zanesená vložka filtra kabíny.

### – **Nevyrába sa studený vzduch.**

Overte si správnu polohu ovládačov a stav poistiek. V opačnom prípade ju vypnite.

### **Osobitosti vozidiel verzie Hybrid**

Klimatizačný systém vozidla sa používa aj na chladenie trakčného akumulátora. Na to, aby sa zachovala životnosť trakčného akumulátora vášho vozidla.

Dlhodobý pokles účinnosti klimatizácie môže viesť k predčasnému poškodeniu trakčného akumulátora.

### **Prítomnosť vody pod vozidlom**

Po dlhšom používaní klimatizácie sa neznepokojujte, ak sa pod vozidlom objaví voda. Je to dôsledok kondenzácie.

# VETRACIE OTVORY, VYKUROVANIE A KLIMATIZÁCIA

## Chladiaca kvapalina

A

59952



Okruh chladiacej kvapaliny (ktorého niektoré súčasti sú hermeticky uzavreté) môže obsahovať fluorované skleníkové plyny.

V závislosti od vozidla bude štítok **A** upevnený v priestore motora obsahovať nasledujúce informácie.

Dostupnosť a umiestnenie údajov na štítku **A** závisí od daného vozidla.



**Typ chladiacej kvapaliny**



**(XXX) Typ oleja v okruhu klimatizácie**



**Horľavý produkt**



**Prečítajte si používateľskú príručku vozidla**



**Údržba**

|                              |                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| x,xxx kg                     | (1) Množstvo chladiacej kvapaliny, ktorá sa nachádza vo vozidle.                            |
| GWP xxxx                     | (2) Potenciál vytvárania efektu globálneho otepľovania (GWP) (ekvivalent CO <sub>2</sub> )  |
| CO <sub>2</sub> ekv. x,xxx t | (3) Množstvo uvádzané v hmotnostných jednotkách a ako ekvivalent množstva CO <sub>2</sub> . |

### Doplňkové informácie

V závislosti od štítku a typu chladiva:

#### Chladiaca kvapalina R-1234yf

- (1) 0,475 kg
- (2) GWP 0.501
- (3) 0,0002 t.



**Nerozpájajte chladiaci systém klimatizácie.** Je to nebezpečné pre oči a pokožku.




Pred vykonaním akejkoľvek činnosti v motorovom priestore musíte vypnúť zapalovanie ➔ 155

➔ 157.

# MULTIMEDIÁLNA VÝBAVA

## Multimediálny systém

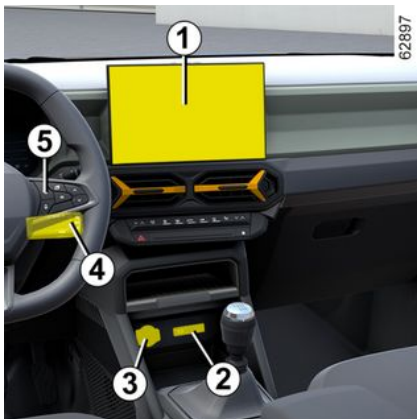

Prítomnosť a miesto na túto výbavu závisí od multimediálnej výbavy vozidla.

1. Multimediálna obrazovka.
2. Multimediálne zásuvky USB-C v stredovej konzole.
3. Zásuvka na príslušenstvo ➔ 298.
4. Ovládanie pod volantom.
5. Ovládanie hlasom.
6. Multimediálne zásuvky USB-C pre cestujúcich vzadu.



**Používanie telefónu**  
Pripomíname vám, že sa musíte riadiť miestnou legislatívou týkajúcou sa používania týchto zariadení.



Zapájajte len príslušenstvo s maximálnym výkonom 12 wattov.  
**Riziko požiaru.**

## Multimediálne zásuvky



Multimediálne zásuvky USB-C **2** a **6** možno použiť na nabíjanie príslušenstva s maximálnym výkonom 12 W (5 V) na zásuvku.

**Poznámka:** multimediálne zásuvky USB-C **2** je možné použiť aj na prenos dát.



Ak pripojíte kábel z príslušenstva k portu USB (napr. nabíjaciemu káblu smartfónu), odpojte ho, keď ho už nepotrebuje.

**Riziko skratu a poškodenia portu USB v prípade kontaktu koncovky kábla s kovovým predmetom (napr. zapalovačom cigariet atď.).**



Podrobnejšie informácie nájdete v návode multimediálneho systému.

## MULTIMEDIÁLNA VÝBAVA

### INTEGROVANÝ OVLÁDAČ TELEFÓNU S ODPOSLUCHOM



Použijete mikrofón 7 a ovládanie stĺpika riadenia 4.



#### Používanie telefónu

Pripomíname vám, že sa musíte riadiť miestnou legislatívou týkajúcou sa používania týchto zariadení.

### Indukčná nabíjacia zóna 8 a 9

(v závislosti od vozidla)



→ 299.



Počas jazdy sa uistite, že nádoba držaná v držiaku pohára je riadne zatvorená, aby sa neprevrátila.

**Riziko poškodenia okolitých elektrických a/alebo elektronických zariadení v prípade rozliatia kvapaliny.**

### Držiak na telefón A

(v závislosti od vozidla)



Vložte smartfón (alebo tablet) do puzdra 10. Pred použitím sa uistite, že je pevne uchytený.

## MULTIMEDIÁLNA VÝBAVA



Puzdro **10** sa musí používať len na ukladanie tabletov alebo smartfónov.



Z bezpečnostných dôvodov sedadlo nenastavujte počas jazdy.



Skontrolujte, či je telefón bezpečne zaistený v držiaku telefónu, aby sa zaistilo, že pri prudkom zabáčaní alebo brzdení nevymrští a nezasiahne cestujúcich.




### Používanie telefónu

Pripomíname vám, že sa musíte riadiť miestnou legislatívou týkajúcou sa používania týchto zariadení.

### Odnímateľný držiak na telefón **B**

Pri vozidlách, ktoré sú vybavené, dodržujte pri montáži odnímateľného držiaka telefónu **B** nasledujúce pokyny:

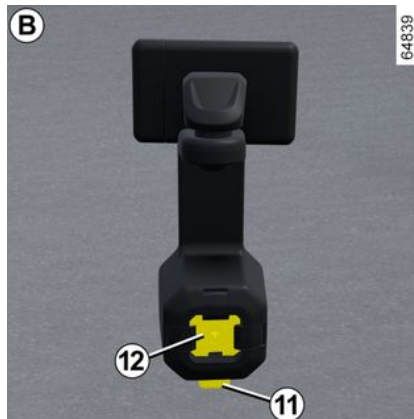

– stlačte tlačidlo **11** na držiaku telefónu **B**;



- pripevniť základňu **12** držiaka telefónu k držiaku na viacúčelové príslušenstvo YouClip **13**;
- vytiahnite svorku **16** doprava;



## MULTIMEDIÁLNA VÝBAVA



– vložte telefón do držiaka telefónu **15** a stlačte pevnú svorku **14**, potom uvoľnite svorku **16** tak, aby bol telefón pevne uchytený medzi svorkami **14** a **16**.

Ak chcete vybrať odnímateľný držiak telefónu **B**, stlačte tlačidlo **11**.

**Poznámka:** Náklon držiaka telefónu **15** môžete manuálne nastaviť do požadovanej polohy.

Používajte len držiak telefónu schválený technickým oddelením.



Skontrolujte, či je spodná časť držiaka telefónu správne namontovaná a či je telefón bezpečne zaistený v držiaku, aby sa pri prudkom zabáčaní alebo brzdení nevymrštil a nezasiahol cestujúcich.



Z bezpečnostných dôvodov sedadlo nenastavujte počas jazdy.



**Používanie telefónu**  
Pripomíname vám, že sa musíte riadiť miestnou legislatívou týkajúcou sa používania týchto zariadení.



# VYBAVENIE INTERIÉRU VOZIDLA

## Elektrické otváranie okien

Tieto systémy fungujú pri zapnutom alebo vypnutom zapaľovaní, pokiaľ sa neotvoria predné dvere (limit cca 3 minúty).



### Zodpovednosť vodiča

Nikdy nenechávajte kľúč ani kartu alebo kľúč vo vozidle, v ktorom nechávate dieťa, nesamostatnú dospelú osobu alebo zvieru, a to ani na krátku chvíľu.

Mohlo by naštartovať motor alebo viesť do činnosti elektrické zariadenia, napr. otváranie okien alebo zamykanie dverí, čím môže spôsobiť vážne poranenie seba alebo iným osobám.

Pri pricviknutí okamžite zmeňte smer pohybu okna stlačením príslušného spínača.

**Nebezpečenstvo vážnych zranení.**

## Okná s impulzným ovládaním



Krátko stlačte alebo potiahnite spínač okna až na doraz: okno sa úplne otvorí alebo spustí. Stlačením spínača sa zastaví pohyb okna.

**Poznámka:** zadné sklá sa úplne nespustia.

Na sedadle vodiča stlačte spínač:

- 1** na strane vodiča;
- 2** na strane spolujazdca vpred;
- 3 a 5** na strane spolujazdca vzadu.

### Bezpečnosť spolucestujúcich

Vodič môže zastaviť činnosť zadných okien spolujazdca stlačením spínača **4**.

Na prístrojovej doske sa zobrazí potvrdzujúca správa alebo sa v závislosti od vozidla rozsvieti kontrolka zabudovaná do spínača.

## Z miesta spolujazdca



Stlačte spínač **6**.

**Poznámka:** ak predné okno narazí na prekážku, keď je už takmer úplne zavreté (napr. vetva zo stromu a atď.), zastaví sa a potom sa opäť o niekoľko centimetrov spustí.

## VYBAVENIE INTERIÉRU VOZIDLA



Nedávajte predmety do otvoreného okna: riskujete poškodenie systému otvárania okien.

### Z miest vzadu



Stlačte spínač 7.



Pri zatváraní okien sa uistite, že z vozidla netrčí žiadna časť tela (dlaň, ruka, a pod.).

**Nebezpečenstvo vážnych zranení.**

### Nemožno ovládať impulzné elektrické ovládanie okien

Jednodotkové elektrické okno má tepelnú poistku: Ak stlačíte spínač okna opakovane (početné stlačenia v priebehu niekoľkých minút), prejde do ochranného režimu (zablokovanie okna v zatvorenej polohe).

Môžete:

- používať elektrický spínač okna krátko a v približne 30-sekundových intervaloch;
- pri bežiacom motore sa okno odomkne približne po 20 minútach nečinnosti elektrického spínača okna.

### Otváranie/zatváranie okien na diaľku

Ak pri odomykaní dverí zvonka **stlačíte a podržíte tlačidlo odomykania karty**, všetky okná vybavené jednodotkovým elektrickým oknom sa automaticky otvoria.

Ak pri odomykaní dverí zvonka **stlačíte a podržíte tlačidlo uzamykania na karte**, všetky okná vybavené jednodotkovým elektrickým oknom sa automaticky zatvoria.

Odporúčame, aby ste systém spustili len vtedy, ak používateľ vidí vozidlo a nikto v ňom nie je.



Pri zatváraní okien sa uistite, že z vozidla netrčí žiadna časť tela (dlaň, ruka, a pod.).

**Nebezpečenstvo vážnych zranení.**

### Poruchy činnosti

Pri poruche zatvárania okna systém prejde do bezimpulzného režimu: príslušný spínač potiahnite toľkokrát, koľko je potrebné, aby sa okno úplne zatvorilo (okno sa bude postupne zatvárať), podržte spínač stlačený (stále na strane zatvárania) jednu sekundu. Potom okno úplne otvorte a zatvorte, aby ste reinitializovali systém.


Ak je to potrebné, poraďte sa v značkovom servise.

# VYBAVENIE INTERIÉRU VOZIDLA

## Otváracia strecha s elektrickým ovládaním

### Posunutie závesu 1

(v závislosti od vozidla)

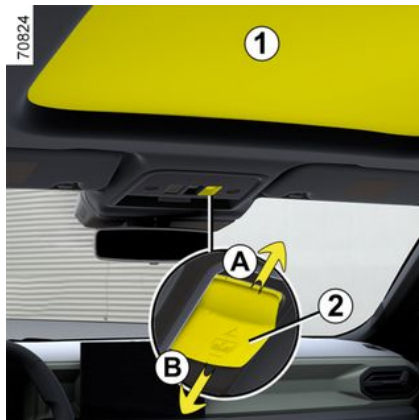

#### Otváranie:


– Stlačením tlačidla **2** smerom dozadu (pohyb **A**) otvorte záves a podržte tlačidlo, kým nedosiahnete požadovanú medzipolohu alebo kým sa úplne neotvorí.

#### Zatváranie:

– Stlačením tlačidla **2** dopredu (pohyb **B**) zatvorte záves a držte tlačidlo, kým nedosiahnete požadovanú medzipolohu alebo kým sa úplne nezatvorí.

## Posúvanie strešného okna

(v závislosti od vozidla)

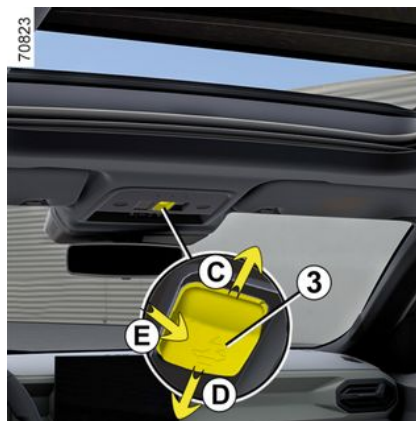

**Pootvorenie okna:** stlačením tlačidla **3** smerom nahor (pohyb **E**) otvorte okno do polovice, aby ste vyvetrali priestor pre cestujúcich.

#### „Komfortná“ poloha:

Ide o polohu otvorenia, ktorá poskytuje najlepší komfort z hľadiska hluku a aerodynamického rušenia počas jazdy.

otváranie:

– Stlačením tlačidla **3** smerom dozadu (pohyb **C**) otvorte okno do „**komfortnej**“ polohy.

Zatváranie strechy

– Stlačením tlačidla **3** smerom dopredu (pohyb **D**) okno úplne zatvoríte.

#### „Prostredná“ poloha:

Ide o pozíciu otvorenia okna, ktorú ste predtým definovali.

otváranie:

– Stlačte a podržte (na viac ako dve sekundy) tlačidlo **3** smerom dozadu (pohyb **C**), potom stlačte smerom dopredu (pohyb **D**), aby sa okno zastavilo v požadovanej polohe.

Zatváranie strechy

– Stlačením a podržaním (na viac ako dve sekundy) tlačidla **3** (pohyb **D**) okno úplne zatvoríte. Ak chcete zastaviť okno v inej polohe, stlačte tlačidlo dozadu (pohyb **C**).

#### „Plná“ poloha:

Týmto spôsobom sa okno úplne otvorí alebo zatvorí.

otváranie:

– V „**komfortnej**“ polohe stlačte tlačidlo **3** smerom dozadu (pohyb **C**), aby sa okno úplne otvorilo.

alebo  
– V ostatných krajinách stlačte a podržte (viac ako dve sekundy) tlačidlo **3** smerom dozadu (pohyb **C**), aby sa okno úplne otvorilo.

Zatváranie strechy

## VYBAVENIE INTERIÉRU VOZIDLA

– V „**komfortnej**” **polohe**” stlačte tlačidlo **3** smerom dopredu (pohyb **D**), aby sa okno úplne zatvorilo.

alebo

– V ostatných krajinách stlačte a podržte (na viac ako dve sekundy) tlačidlo **3** dopredu (pohyb **D**), aby sa okno úplne zatvorilo.



Pri zatváraní otváracej strechy zaistíte, aby z vozidla nevyčnievala žiadna časť tela (rame, no, ruka atď.).

**Nebezpečenstvo vážnych zranení.**



### **Zodpovednosť vodiča**

Nikdy neopúšťajte vaše vozidlo nechávajúc v ňom dieťa, nesamostatnú dospelú osobu alebo zviera, a to ani len na krátky čas.

Mohlo by naštartovať motor alebo uviesť do činnosti elektrické zariadenia, napr. otváranie okien alebo zamykanie dverí, čím môže spôsobiť vážne poranenie seba alebo iným osobám.

V prípade zaseknutia okamžite obráťte smer jazdy stlačením tlačidla **3** dozadu (pohyb **C**) alebo dopredu (pohyb **D**).

**Nebezpečenstvo vážnych zranení.**

### **Diaľkovo ovládané zatváranie strechy**

Ak **stlačíte a približne dve sekundy podržíte tlačidlo uzamykania na karte**, okná a strešné okno sa automaticky zatvoria.

Strecha sa v žiadnej situácii nemôže otvoriť viac ako záves. Ak je strecha otvorená, v rovnakom rozsahu sa otvorí aj záves.

Odporúčame, aby ste systém spustili len vtedy, ak používateľ vidí vozidlo a nikto v ňom nie je.

Pri opúšťaní vozidla skontrolujte, či je strešné okno riadne zatvorené:

### **Osobitné prípady**

Vaše vozidlo bude zdvihnuté zariadením s obmedzovačom sily: ak strešné okno na konci pohybu narazí na odpor (napr. vetva stromu,...) zastaví sa a vráti sa o niekoľko centimetrov.

Strešné okno nie je možné otvoriť, ak je vonkajšia teplota nižšia ako približne -20°C.

Napriek tomu sa ale zatvorí.

### **Upozornenie**

Je zakázané používať strešné okno, keď sú strešné tyče v priečnej polohe.

Podrobnosti o možných konverziách vám poskytne autorizovaný predajca:

- **pri opúšťaní vozidla** skontrolujte, či je strešné okno riadne zatvorené;
- **čistite** tesnenie každé tri mesiace pomocou produktov vybraných našim technickým oddelením;
- **neotvárajte** strešné okno bezprostredne po tom, ako bolo vozidlo v daždi alebo po jeho umytí. Riziko poškodenia strešného okna.

# VYBAVENIE INTERIÉRU VOZIDLA

## Poruchy činnosti

Opakované používanie strešného okna v krátkom časovom období môže zablokováť prevádzku strechy približne na 30 minút.

V prípade poruchy sa obráťte na autorizovaného predajcu.

## VNÚTORNÉ OSVETLENIE

### Bodové svetlo vpredu




Aktivujte dotknutím sa svetiel **1** alebo **2**:

- trvalé zapnutie osvetlenia;
- okamžité zhasnutie.

#### Poznámka:

- Stlačenie svetiel nie je potrebné na zapnutie alebo vypnutie osvetlenia. Stačí len kontakt:
- pomocou multimediálnej obrazovky môžete deaktivovať/aktivovať osvetlenie svetiel na čítanie pri otvorení dverí ➔ 122.

### Bodové svetlo vzadu

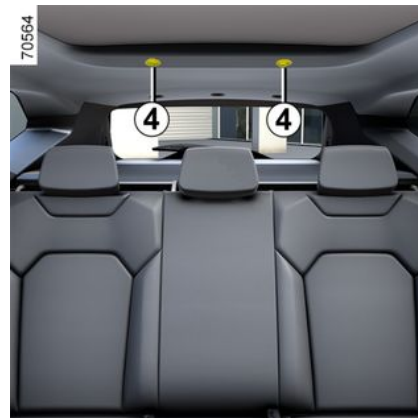

V závislosti od vozidla sa dotknite svetiel na čítanie **3** alebo **4**:

- trvalé zapnutie osvetlenia;
- okamžité zhasnutie.

#### Poznámka:

- Stlačenie svetiel nie je potrebné na zapnutie alebo vypnutie osvetlenia. Stačí len kontakt:
- pomocou multimediálnej obrazovky môžete deaktivovať/aktivovať osvetlenie svetiel na čítanie pri otvorení dverí ➔ 122.

## VYBAVENIE INTERIÉRU VOZIDLA



Odomknutie a otvorenie dverí kabíny alebo zadných výklopných dverí vyvolá rozsvietenie stropného svetla a osvetlenia na určitý čas.

4

### Osvetlenie príručnej skrinky 5



Po otvorení krytu sa rozsvieti svetlo 5.

### Osvetlenie batožinového priestoru 6



Kontrolka 6 sa rozsvieti, keď sa otvorí batožinový priestor.



### Automatické zapínanie vnútorného osvetlenia (v závislosti od vozidla)

- ak sa dvere odomknú pomocou diaľkového ovládania, vnútorné osvetlenie sa zapne približne na 30 sekúnd.
- ak niektoré z dverí zostanú otvorené (alebo sú zle zatvorené), svetlo sa rozsvieti približne na 5 až 10 minút.
- ak sú všetky dvere zatvorené, vnútorné osvetlenie sa po zapnutí zapalovania začne stmievať.



# VYBAVENIE INTERIÉRU VOZIDLA

## Slničná clona, zrkadlo, rukoväť

### Slničná clona 1



Sklopte slnečnú clonu **1** na čelnom skle alebo ju uvoľnite a otočte na bočné okno.



Počas jazdy majte kryt kozmetického zrkadielka zatvorený.

**Nebezpečenstvo zranení.**

ní.

### Zrkadlá s láskavým dovolením 2

V závislosti od vozidla sú slnečné clony vybavené kozmetickým zrkadielkom.

Nadvihnite kryt **4**. V závislosti od vozidla je osvetlenie **3** automatické.

### Odkladací priestor na slnečnej clone 5



Slúži na odkladanie lístkov, kartičiek.

### Predné 6 a zadné 7 rukoväte

(v závislosti od vozidla)



Slúži na držanie sa počas jazdy.

Nepoužívajte ich pri nastupovaní alebo pri vystupovaní z vozidla.

## VYBAVENIE INTERIÉRU VOZIDLA

### Zásuvka na príslušenstvo

Zásuvky príslušenstva **1** alebo, v závislosti od vozidla, **2**



V závislosti od vozidla môžete použiť zásuvku **1** alebo zásuvku **2**.

Je určená na napájanie príslušenstva, ktoré je schválené technickým oddelením značky.



Pripájajte len príslušenstvo s maximálnym príkonom 120 W (12 V).

Ak sa súčasne používa viacero zásuviek na príslušenstvo, celkový príkon pripojeného príslušenstva nesmie prekročiť 180 W.

**Riziko požiaru.**



# ODKLADACIE PRIESTORY, PRIESTOR KABÍNY

## Odkladacie priestory v predných dverách 1



Na podlahe (v priestore pod vodičom) nesmú byť umiestnené žiadne predmety: v prípade náhleho zabrzdzenia by sa totiž tieto predmety mohli zošmyknúť pod pedále, a tak znemožniť ich použitie.

## Odkladací priestor na stredovej konzole 2



## Odkladací priestor na stredovej konzole/Indukčná nabíjacia zóna 3



V závislosti od vozidla môžete na nabíjanie smartfónu používať indukčnú nabíjajúcu zónu 3, ktorá nevyžaduje použitie kábla.

V závislosti od vozidla vás kontrolka 4 informuje o stave nabitia podľa jeho farby:

- zelená, keď je nabíjanie dokončené;
- žltá, keď prebieha nabíjanie;
- žltá bliká, keď sa v oblasti indukčného nabíjania objaví kovový predmet.

Ďalšie informácie o zóne indukčného nabíjania nájdete v návode na používanie multimédií.

## ODKLADACIE PRIESTORY, PRIESTOR KABÍNY

### Centrálny úložný priestor 5

### Umiestnenie pohára alebo popelníka 6



Počas jazdy sa uistite, že nádoba držaná v držiaku pohára je riadne zatvorená, aby sa neprevrátila.

**Riziko poškodenia okolitých elektrických a/alebo elektronických zariadení v prípade rozliatia kvapaliny.**



Predmety ponechané v nabíjacej indukčnej zóne 3 sa môžu prehrievať.

Odporúčame vám, aby ste ich odkladali do priestorov, ktoré sú na tento účel určené (odkladací priestor, úložný priestor slnečnej clony atď.).



Dbajte na to, aby v „otvorených“ úložných priestoroch neboli umiestnené žiadne tvrdé, ťažké alebo špicaté predmety, ktoré by mohli spadnúť na cestujúcich pri prudkom zatáčaní, náhlom brzdení alebo v prípade nehody.



Pri nabíjaní telefónu je nevyhnutné nenechávať v indukčnej nabíjacej zóne žiadne predmety (štartovaciu kartu, jednotku USB, kartu SD, kreditnú kartu, šperky, kľúče, mince atď.) 3.

Z puzdra telefónu vyberte akékoľvek magnetické karty alebo kreditné karty ešte pred umiestnením telefónu do nabíjacej indukčnej zóny 3.



Dbajte, aby všetky tvrdé, ťažké a ostré predmety neboli umiestnené v otvorených priestoroch, aby sa v zákrute alebo pri prudkom brzdení alebo pri náraze nemohli vymrštiť na cestujúcich.

# ODKLADACIE PRIESTORY, PRIESTOR KABÍNY

## Odkladací priestor na stredovej konzole/Indukčná nabíjacia zóna 7



V závislosti od vozidla môžete na nabíjanie smartfónu používať indukčnú nabíjajúcu zónu 7, ktorá nevyžaduje použitie kábla.

V závislosti od vozidla vás kontrolka 8 informuje o stave nabitia podľa jeho farby:

- zelená, keď je nabíjanie dokončené;
- žltá, keď prebieha nabíjanie;
- žltá bliká, keď sa v oblasti indukčného nabíjania objaví kovový predmet.



Ďalšie informácie o zóne indukčného nabíjania 7 nájdete v návode na používanie multimédií.



Počas jazdy sa uistite, že nádoba držaná v držiaku pohára je riadne zatvorená, aby sa neprevrátila.

**Riziko poškodenia okolitých elektrických a/alebo elektronických zariadení v prípade rozliatia kvapaliny.**

## Odnímateľný držiak na poháre 10



Posunutím 9 získate prístup k stojanu na poháre 10.



## ODKLADACIE PRIESTORY, PRIESTOR KABÍNY

Stojan na poháre je vybavený zaistovacími háčikmi na zaistenie pohárov na mieste **10**.

Držiak na poháre **10** možno odstrániť a vytvoriť tak úložný priestor.

### Príručná skrinka pred spolucestujúcim



Zatiahnutím za rukoväť **11** ho otvorte. Táto príručná skrinka je vhodná na odkladanie dokumentov formátu A4... Vo vnútri obalu je priehradka na perá, mapy atď.



Na podlahe (v priestore pod vodičom) nesmú byť umiestnené žiadne predmety: v prípade náhleho zabrzdzenia by sa totiž tieto predmety mohli zošmyknúť pod pedále, a tak znemožniť ich použitie.

### Odkladací priestor na stredovej konzole **12**

(v závislosti od vozidla)



Zdvihnite stredový kryt laktovej opierky **13**.

### Odkladací priestor na stredovej konzole **14**

(v závislosti od vozidla)



Zdvihnite stredový kryt laktovej opierky **15**.

Úložný priestor **14** sa vetrá podľa teploty nastavenej klimatizáciou.

## ODKLADACIE PRIESTORY, PRIESTOR KABÍNY


### Odkladací priestor v zadných dverách 16



### Odkladacie priečky v prednom sedadle 17



### Držiak na poháre 19

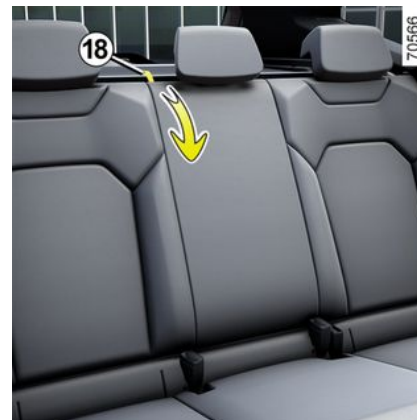

Dbajte na to, aby v „otvorených“ úložných priestoroch neboli umiestnené žiadne tvrdé, ťažké alebo špicaté predmety, ktoré by mohli spadnúť na cestujúcich pri prudkom zatáčaní, náhlom brzdení alebo v prípade nehody.

## ODKLADACIE PRIESTORY, PRIESTOR KABÍNY

Ak chcete získať prístup k držiakom na poháre **19** alebo držiakom na telefón **20**, zatiahnite za popruh **18**.

**i** Počas jazdy sa uistite, že nádoba držaná v držiaku pohára je riadne zatvorená, aby sa neprevrátila.

**Riziko poškodenia okolitých elektrických a/alebo elektronických zariadení v prípade rozliatia kvapaliny.**



Pri zatváraní lakt'ovej opierky sa uistite, že sa v blízkosti uzamykacej oblasti nenachádzajú žiadne časti (ramená, ruky, prsty atď.).

**Riziko pricviknutia.**



Pri prechádzaní zákrutami, zrýchľovaní alebo brzdení dbajte, aby sa obsah nádoby uloženej v stojane nevyliat.

**Ak je kvapalina horúca a/alebo vyteká, hrozí popálenie.**

### Stojan na telefón **20**

Vložte smartfón do puzdra, aby zostal na mieste.



Puzdro sa musí používať len na ukladanie smartfónov.

### Háčiky na tašky **21**



Maximálna hmotnosť na jeden háčik: 5 kg.

### Držiak na viacero doplnkov YouClip **22, 23, 24 a 25**

V závislosti od vozidla sú určené na upevnenie kocky **26**, žiarovky **29**, háčika na tašku **31** (umiestneného v batožinovom priestore) alebo príslušenstva schváleného technickým oddelením.

So žiadosťou o všetky rady sa obráťte na autorizovaného predajcu.




## ODKLADACIE PRIESTORY, PRIESTOR KABÍNY



Uistite sa, že príslušenstvo YouClip boli správne namontované tak, aby sa pri náhlom zatáčaní, brzdení alebo v prípade nehody nemohli vymrštiť na cestujúcich.



### Kocka 26

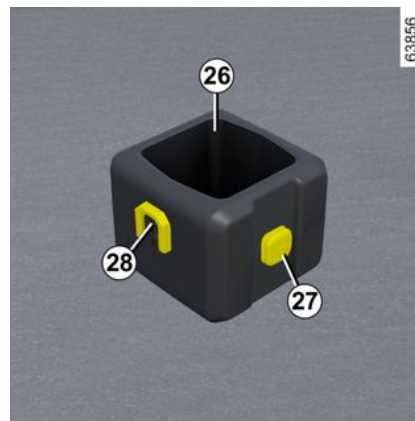

## ODKLADACIE PRIESTORY, PRIESTOR KABÍNY


Ak chcete základňu nainštalovať do vybavených vozidiel, nasuňte základňu **28** kocky zhora nadol na držiak **22** alebo **23** na viacúčelové príslušenstvo.

Kocku môžete použiť ako držiak na poháre.

Ak chcete kocku vybrať, posuňte základňu **28** kocky zdola nahor na držiaku na viacúčelové príslušenstvo.

Maximálna hmotnosť jednej kocky: 0,5 kg.


### Lampa **29**

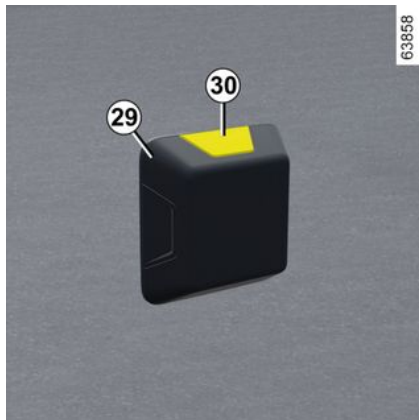

Svietidlo môžete pripevniť k základni **27** kocky alebo k jednému z držiakov **22**, **23**, **24** alebo **25**.

Stlačením tlačidla **30** zapnete svetidlo.

### Háčiky na tašky **31**

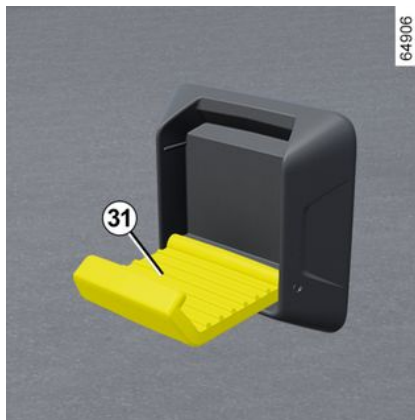

Háčik na tašky môžete pripevniť k základni **27** kocky alebo k jednému z držiakov **22**, **23**, **24** alebo **25**.

Maximálna hmotnosť jedného háčika na základni kocky: 1 kg.

Maximálna hmotnosť jedného háčika na základni **22**: 2 kg.

Maximálna hmotnosť jedného háčika na základni **24**: 5 kg.



# PREPRAVA PREDMETOV

## Odkladacia skrinka pod zadným sedadlom

### Kryt batožinového priestoru

#### Odklopenie krytu batožinového priestoru



Mierne potiahnite za rukoväť **1** a umiestnite oba konce krytu do zárezu **3** (medzipoloha).



Z medzipolohy zdvihnite kryt, mierne potiahnite rukoväť **1** a vložte každý koniec krytu do zárezu **4**.



Na kryt batožinového priestoru neumiestňujte žiadne ťažké alebo pevné predmety. Pri prudkom zabrzdení alebo v prípade nehody by mohli ohrozovať cestujúcich vo vozidle.



#### Odstránenie krytu batožinového priestoru

Posuňte časť **2** (pohyb **A**) a súčasne zdvihnite pravú stranu (pohyb **B**) valca.

Potom nadvihnite ľavú časť navijacieho zariadenia a potom zostavu odstráňte.


#### Spätná montáž krytu batožinového priestoru

Spätnú montáž krytu batožinového priestoru vykonajte v opačnom poradí.

# PREPRAVA PREDMETOV

Odkladacie priestory, vnútorné usporiadanie batožinového priestoru

## Mobilné poschodie 1

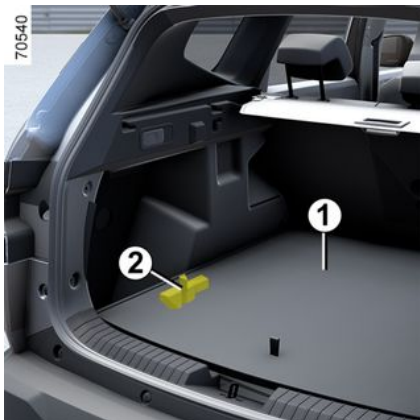


### Zvýšená poloha

Pri sklopení operadla zadnej lavice umožňuje vyrovnať plochu a rozdeliť kufor na dve samostatné časti.

Pohyblivé dno je položené na vodiacej lište 2.



Maximálne povolené zaťaženie mobilnej podlahy v zdvihnutej polohe: 100 kg rovnomerne rozložené.

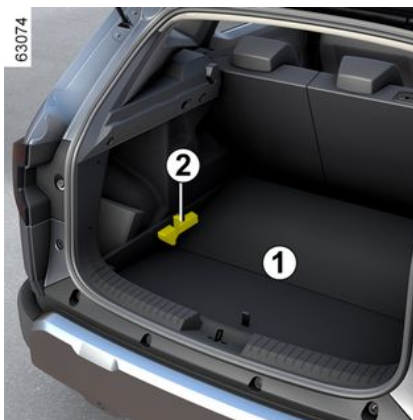

### Znížená poloha

Vďaka tomu je v batožinovom priestore viac miesta na uloženie vecí a prepravu ťažkých nákladov.

- Odstránenie pojazdnej podlahy 1;
- umiestnite ho do batožinového priestoru pod podbeh 2.



### Oddelená poloha

Umožňuje rozdeliť batožinový priestor na dve samostatné časti.

# PREPRAVA PREDMETOV

## PREPRAVA PREDMETOV V BA-TOŽINOVOM PRIESTORE

Prepravované predmety ukladajte vždy tak, aby sa opierali najväčším rozmerom:

**A**

74875



operadiel zadných sedadiel pri bežnom zaťažení (príklad **A**);

**B**


74876



operadlá predných sedadiel pri sklopených operadlách zadných sedadiel, ako je to pri maximálnom zaťažení (napr. **B**).

Dbajte na to, aby boli prepravované predmety rovnomerne rozložené po celej lôžnej ploche.

Ak musíte umiestniť predmety na sklopené operadlo sedadla, je mimoriadne dôležité, aby ste odstránili opierky hlavy ešte pred sklopením operadla, aby ste ho mohli sklopiť čo možno najviac na sedadlo.

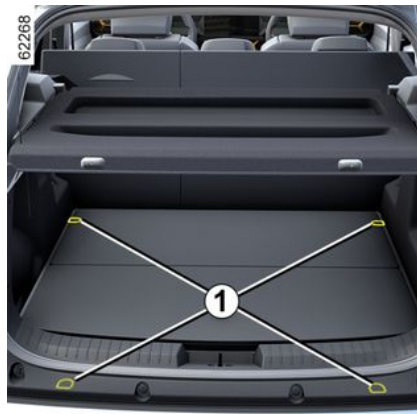


Najťažšie predmety vždy umiestnite priamo na podlahu v nízkej polohe

→ 308/Ak je vozidlo vybavené, použite upevňovacie body **1** umiestnené na podlahe ba-

tožinového priestoru. Prepravované predmety musia byť uložené tak, aby sa pri prudkom zabrzdzení nevymrštili dopredu. Aj keď na zadných sedadlách nesedia nijakí cestujúci, bezpečnostné pásy nechávejte zapnuté.

## Pripojenie

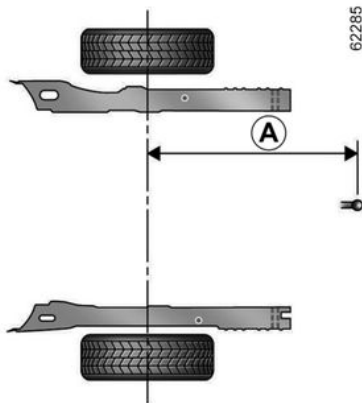

Maximálny rozmer **A = 1140 mm**.



**Prípustná hmotnosť prednej časti, maximálna prípustná hmotnosť brzdeného a nebrzdeného ťahača**

→ 384.

### Výber a montáž ťažného zariadenia

Maximálna hmotnosť ťažného zariadenia:

- Ťažné zariadenie (priečny nosník a záves), ktoré pôvodne nebolo namontované na vozidle: celé ťažné zariadenie a montážne prvky nesmú presiahnuť 23 kg.

Žiadne používané ťažné zariadenie nesmie prekryvať žiadnu súčasť osvetlenia ani evidenčné číslo vozidla.

V každom prípade musíte dodržiavať platné predpisy krajiny, v ktorej sa práve nachádzate. Pokiaľ ide o montáž a podmienky ich používania, postupujte podľa návodu na montáž.

Odporúčame vám odložiť tento návod spolu s ostatnými dokumentmi od vozidla.



**Vozidlá používané s plným zaťažením (maximálna prípustná celková hmotnosť)**

**a ťahajúce prives:**

- Maximálna rýchlosť musí byť obmedzená na **100 km/h** a tlak v pneumatikách zvýšený o **0,2 baru** → 384.

**Nebezpečenstvo prasknutia pneumatiky.**

## Strešný nosič

### Upozornenie

**(pomocou zadných dverí)**

Pred manipuláciou so zadnými dverami skontrolujte predmety a/alebo príslušenstvo (nosiče bicyklov, strešné boxy atď.) pripevnené na strešných tyčiach: mali by byť správne usporiadané a upevnené a nemali by prekážať v prevádzke zadných dverí.



Dbajte na to, aby boli prepravované predmety rovnomerne rozložené na ložnej ploche zariadenia.

## PREPRAVA PREDMETOV



Je zakázané pripájať akékoľvek prepravné zariadenie (nosič na bicykle, batožinový box atď.), ktoré sa opiera o spojler alebo zadné výklopné dvere. So žiadosťou o montáž nosiča na vozidlo sa obráťte na značkový servis.

### Strešné nosné zariadenia




Na strechu vozidiel, ktoré nie sú pôvodne vybavené pozdĺžnymi strešnými tyčami, je zakázané pripevňovať akékoľvek nosné zariadenie.



Pri výbere výbavy vhodnej na vaše vozidlo, odporúčame vám sa poradiť v značkovom servise. Pokiaľ ide o montáž výbavy a podmienky používania, postupujte podľa návodu na montáž od výrobcu. Odporúčame vám odložiť tento návod spolu s ostatnými dokumentmi od vozidla.


### Vozidlá vybavené modulárnymi strešnými tyčami

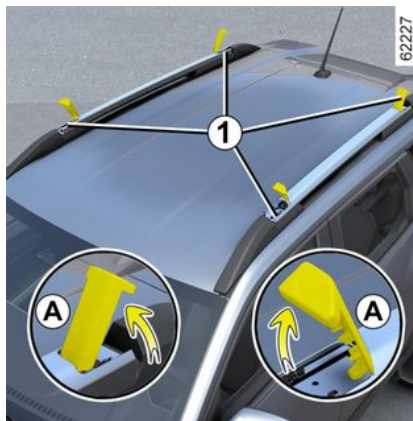

Ak je vozidlo vybavené týmto zariadením, umožňuje umiestniť strešné tyče

do priečnej (nosná poloha) alebo pozdĺžnej polohy (štandardná poloha).


**Maximálne prípustné zaťaženie strešných tyčí:** 80 kg (vrátane nosného zariadenia).

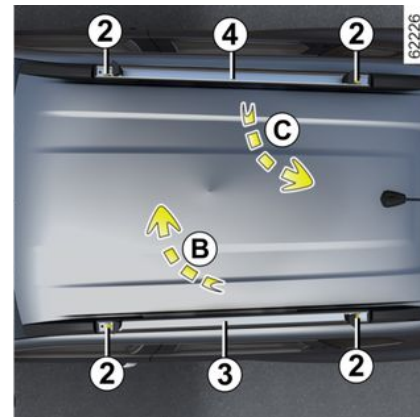

### Strešné tyče v priečnej polohe


- odklopte otočné kryty **1** a dajte ich do vertikálnej polohy (pohyb **A**);
- uvoľnite skrutky **2** pomocou momentového kľúča **6** umiestneného v príručnej skrinke;

## PREPRAVA PREDMETOV


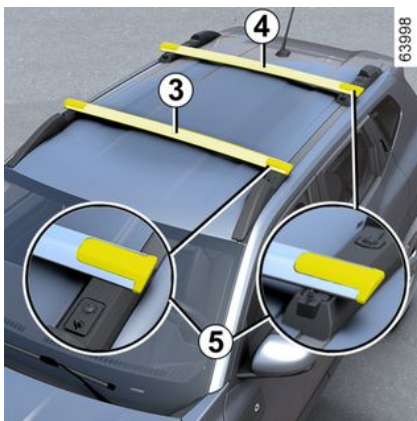


– zdvihnite tyče **3** a **4** a umiestnite ich do priečnej polohy **5**. Na tento účel umiestnite tyč **3** (pohyb **B**) do prednej polohy a potom umiestnite tyč **4** (po-  
hyb **C**) do zadnej polohy.

**Poznámka:** uistite sa, že stĺpce **3** a **4** sú správne umiestnené.

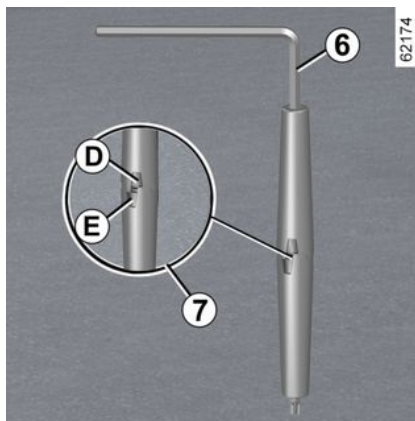

– pomocou nástroja **6** utiahnite skrutky **2**: značky **D** a **E** umiestnené na nástroji sú posunuté (značka **7**);

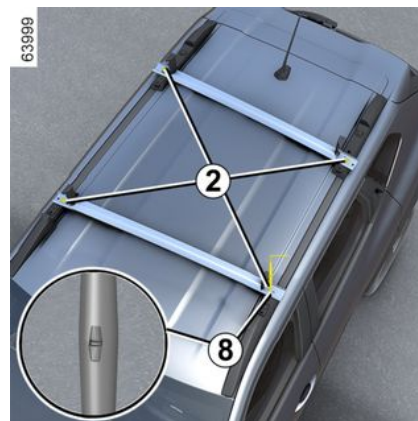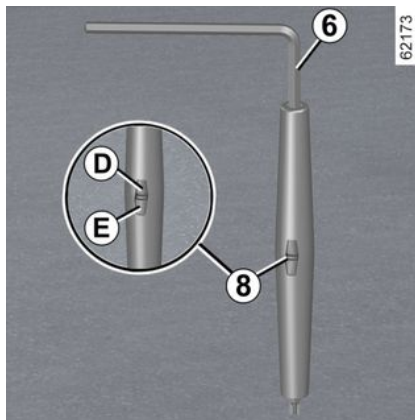

– pomocou nástroja **6** utiahnite skrutky **2** čo najviac, kým značky **D** a **E** umiestnené na nástroji **6** nebudú rovnobežné (značka **8**);  
– opätovné nasadenie otočných krytov **1**.

**Poznámka :** takty **3** a **4** nie sú zame-  
nitelné.



Ak chcete vozidlo umyť v umývárke s rotujúcimi kefami, používať strešné tyče v priečnej polohe (poloha so záťažou) je prísne za-  
kázané.



## PREPRAVA PREDMETOV




### Strešné tyče v priečnej polohe

- Maximálna rýchlosť musí byť obmedzená na 130 km/h.
- Počas cesty skontrolujte inštaláciu a utiahnite skrutky približne každých 500 km.




Ak nepoužívate tyče v priečnej polohe, nasadte tyče v pozdĺžnej polohe, aby ste optimalizovali spotrebu paliva a predišli hluku spôsobenému vzduchom.

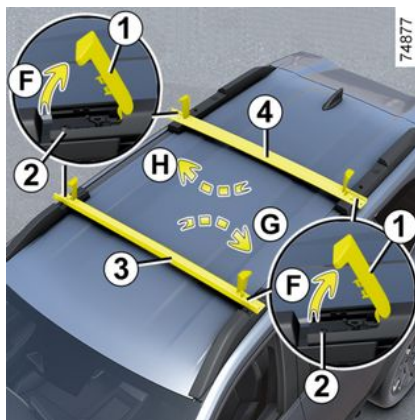

### Strešné tyče v pozdĺžnej polohe


- odklopte otočné kryty **1** a dajte ich do vertikálnej polohy (pohyb **F**);
- uvoľnite skrutky **2** pomocou momentového kľúča **6** umiestneného v príručnej skrinke;
- zdvihnite tyče **3** a **4** a umiestnite ich do pozdĺžnej polohy **9**. Na tento účel umiestnite tyč **3** (pohyb **G**) a tyč **4** (pohyb **H**) do pozdĺžnej polohy.

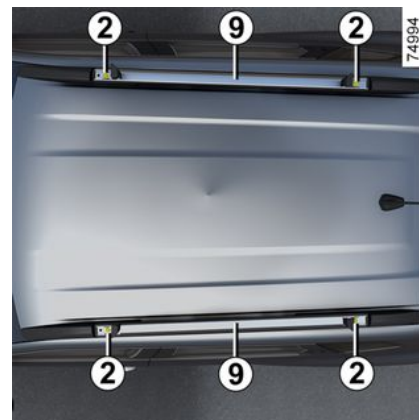

- pomocou nástroja **6** utiahnite momentový kľúč **2** čo najviac, kým značka **D** a **E** umiestnená na nástroji **6** nebude rovnobežná (značka **8**);

**Poznámka:** uistite sa, že stĺpce **3** a **4** sú správne umiestnené.

## PREPRAVA PREDMETOV

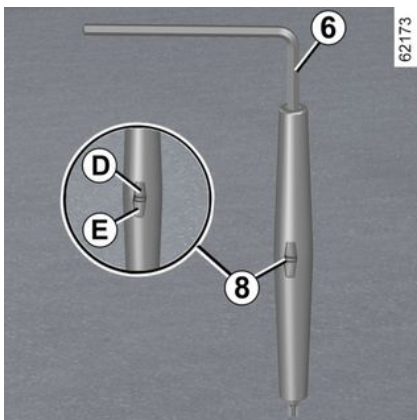

– opätovné nasadenie otočných krytov **1**.

**Poznámka** : takty **3** a **4** nie sú zameňovateľné.



Skontrolujte, či sú dve modálne strešné tyče správne umiestnené a zaistené.



Modulárne strešné tyče sú pôvodne zostavené a schválené našim technickým oddelením.

Dodávajú sa spolu so skrutkami **2** a nástrojom **6**. Musia sa používať len na upevnenie strešných tyčí k vozidlu.


Pravidelne kontrolujte stav modulárnych strešných nosičov (správne umiestnenie nosičov, montážnych bodov, skrutiek atď.). Nepoužívajte ich, ak sú poškodené. Poradte sa v značkovom servise.

V prípade straty sa obráťte na značkový servis, aby ste ich získali.



Skontrolujte, či sú predmety a/alebo príslušenstvo (nosič na bicykle, strešný box atď.), ktoré sú upevnené k modulárnym strešným tyčiam, správne umiestnené, rovnomerne rozložené a zaistené.

## Vozidlá s pozdĺžnymi strešnými nosičmi

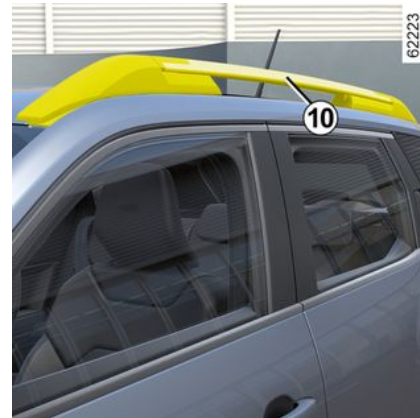

Ak je vozidlo vybavené, môžete v ňom prepravovať batožinu alebo ďalšie vybavenie (nosič bicyklov, nosič lyží atď.):

- na priečných strešných tyčiach, ktoré musia byť pripevnené k pozdĺžnym strešným tyčiam **10**;
- priamo na pozdĺžne strešné tyče.

**Maximálne prípustné zaťaženie strešných tyčí:** 80 kg (vrátane nosného zariadenia).



# PREPRAVA PREDMETOV

## Spojler *F*



Je **zakázané** pripevňovať predmety a/ alebo príslušenstvo (nosiče na bicykle atď.) na spojler *F*.

# PRÍSTUP K MOTORU, ÚROVNIAM

## Kapota vpredu



V závislosti od vozidla potiahnite páčku **1**, aby ste ju otvorili.



Motor musí byť vypnutý (nie v pohotovostnom režime) pred akoukoľvek činnosťou vykonávanou

v priestore motora.  
Je potrebné vypnúť zapáľovanie  
➔ 155, ➔ 157.



Pozor pri práci v blízkosti motora, môže byť horúci. Ventilátor motora sa môže kedykoľvek samovoľne spustiť. Upozorní vás na to

kontrolka  v priestore motora.

**Riziko poranení.**



Pri úkonoch pod kapotou sa presvedčte, či je páčka stieračov v polohe vypnuté.

**Riziko poranení.**



Nikdy neaktivujte funkciu štartovania motora na diaľku alebo jej programovania pred otvorením kapoty motora.


**Hrozí riziko popálenia a vážneho poranenia.**



Neopierajte sa o kapotu, keďže hrozí riziko samovoľného zatvorenia kapoty.


# PRÍSTUP K MOTORU, ÚROVNIAM

## Bezpečné odistenie kapoty motora

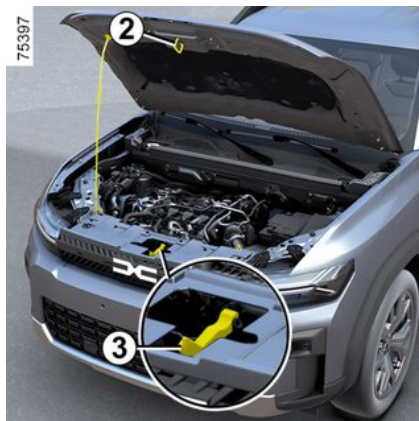

Ak chcete odomknúť, uvoľnite hák **2** zatlačením páčky **3** smerom doľava a zároveň zdvihnite kapotu.

## Otváranie kapoty motora

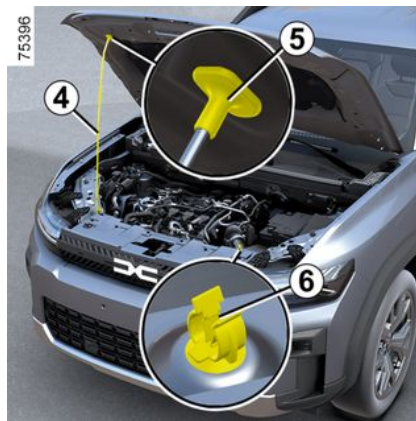

Po zdvihnutí kapoty a uvoľnení vzpery **4** z jej držiaka **6** je **nutné** vzperu z bezpečnostných dôvodov zasunúť do jej upevnenia **5**.

## Zatvorenie kapoty motora

Pred zatvorením kapoty skontrolujte, či ste v priestore motora nenechali nejaké predmety.

Ak chcete zatvoriť kapotu, znovu zaistíte vzperu **4** do jej úchyty **6**. Kapotu uchopte v strednej časti, privrite ju a z výšky 30 cm ju pustiť. Zatvorí sa sama vlastnou hmotnosťou.



Skontrolujte, či je kapota dobre zaistená. Skontrolujte, či nič neprekáža pri kotevných miestach (kameny, handra...).



Pri akomkoľvek zásahu v priestore motora skontrolujte, či tam nezostali zabudnuté rôzne predmety (handra, náradie...). V skutočnosti môžu poškodiť motor, alebo spôsobiť nehodu.



Aj po ľahkom náraze na masku chladiča alebo kapotu si dajte systém uzamykania čo najskôr skontrolovať v značkovom servise.

## Oil in the engine

### Všeobecne

Spaľovací motor spotrebuje určité množstvo oleja na mazanie a chlade-

## PRÍSTUP K MOTORU, ÚROVNIAM

nie pohyblivých častí, takže medzi dvoma plánovanými výmenami treba podľa potreby olej dopĺňať.

Ak sa však po zábehu spotrebuje viac ako 0,5 litra každých 1 000 km, obráťte sa na autorizovaného predajcu.

**Intervaly: stav oleja kontrolujte pravidelne a zásadne pred každou dlhšou cestou, aby ste predišli poškodeniu motora.**


5

### Stav oleja v motore

Správny údaj zistíte, keď vozidlo stojí dlhší čas na rovine s vypnutým motorom.

**Zistite presnú hladinu oleja v motore a skontrolujte, či nepresiahla maximálnu hodnotu (riziko poškodenia motora). Bezpodmienečne použite mierku.**

Displej na prístrojovej doske (v závislosti od vozidla) upozorňuje vodiča jedine v prípade minimálnej hladiny oleja v motore.

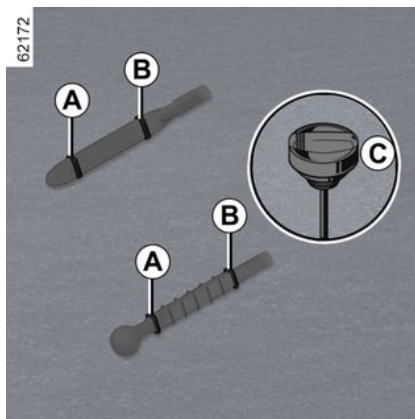

- vyberte mierku a utrite ju čistou (nie plyšovou) handrou,
- zasunúť mierku až na doraz (ak je vozidlo vybavené „zátkou s mierkou“ **C**, zátku úplne zaskrutkujte);
- znova vyberte mierku,
- odčítajte úroveň: nikdy by nemala klesnúť pod „MINI“ **A** ani prekročiť „MAXI“ **B**

Po odčítaní hladiny skontrolujte, či je mierka zasunutá na doraz alebo zátku s mierkou úplne zatiahnite.



Použite lievik alebo ochráňte oblasť plniaceho hrdla, aby sa motorový olej nevyliat na horúcu časť motorového priestoru alebo citlivé diely (napr. elektrické súčasti).

**Riziko požiaru;**



**Prekročenie maximálnej hladiny oleja v motore**

V žiadnom prípade nepresiahnite maximálnu hladinu plnenia **B**: hrozí riziko poškodenia motora a systému na reguláciu emisií. Ak sa prekročí úroveň „MAXI“, **neštartujte vozidlo** a obráťte sa na autorizovaného predajcu.



Pred vykonávaním akýchkoľvek činností v motorovom priestore musíte vypnúť zapalovanie ➔ 155 alebo ➔ 157.

# PRÍSTUP K MOTORU, ÚROVNIAM

## Doplňovanie, plnenie, výmena oleja

### Doplňanie/plnenie

Vozidlo musí byť zaparkované na rovnom povrchu a motor by mal byť vypnutý a studený (napr. pred prvým naštartovaním motora v daný deň).



Motor musí byť vypnutý (nie v pohotovostnom režime) pred akoukoľvek činnosťou vykonávanou v priestore motora.

Je potrebné vypnúť zapalovanie  
➔ 155, ➔ 157.





Nepresiahnite hladinu „**MAXI**“ a nezabudnite dať na miesto zátku **1** a mierku **2**.



- Povoľte uzáver **1**;
- doplňte hladinu (orientačne, objem medzi značkami „**MINI**“ a „**MAXI**“ na mierke **2** je 1,5 až 2 litre, v závislosti od motora);
- počkajte približne 20 minút, aby olej vytiekol;
- skontrolujte hladinu pomocou mierky **2** (ako je popísané vyššie).

Po odčítaní hladiny skontrolujte, či je mierka zasunutá na doraz alebo zátku s mierkou úplne zatiahnite.

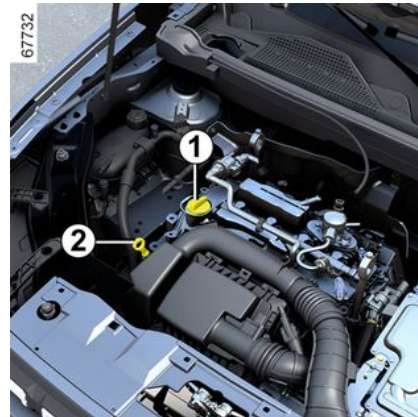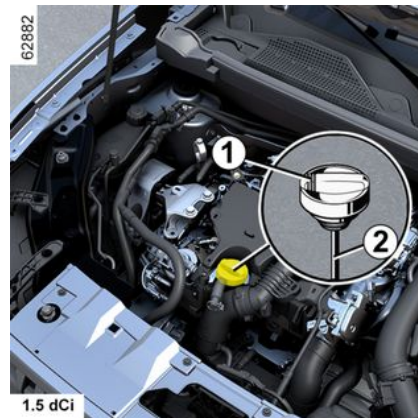

# PRÍSTUP K MOTORU, ÚROVNIAM



## Prekročenie maximálnej hladiny oleja v motore

V žiadnom prípade nepresiahnite maximálnu hladinu plnenia: riziko poškodenia motora a systému na reguláciu emisií. Ak sa prekročí úroveň „MAXI“, **neštartujte vozidlo** a obráťte sa na autorizovaného predajcu.

## Výmena oleja

**Intervaly výmeny:** pozrite v servisnej knižke svojho vozidla.

## Kapacita náplne

Pozrite v servisnej knižke svojho vozidla alebo sa obráťte na značkový servis.

Hladinu oleja v motore vždy kontrolujte pomocou mierky podľa vyššie uvedného postupu (hladina nikdy nesmie klesnúť pod minimálnu alebo vystúpiť nad maximálnu hodnotu mierky).

## Kvalita oleja v motore

Pozrite v servisnej knižke svojho vozidla



Motor musí byť vypnutý (nie v pohotovostnom režime) pred akoukoľvek činnosťou vykonávanou v priestore motora. Je potrebné vypnúť zapalovanie  
➔ 155, ➔ 157.



## Doplnenie motorového oleja

Použite lievik alebo ochráňte oblasť plniaceho hrdla, aby sa motorový olej nevyliat na horúcu časť motorového priestoru alebo citlivé diely (napr. elektrické súčasti).

**Riziko požiaru;**



Nenechávajte motor bežať v uzavretej miestnosti: výfukové plyny sú toxické.



Pri úkonoch pod kapotou sa presvedčte, či je páčka stieračov v polohe vypnuté.

**Riziko poranení.**



## Doplnenie a/alebo kontrola hladiny oleja:

pri dopĺňaní alebo kontrole hladiny oleja dbajte na to, aby nedošlo k úniku oleja do súčastí motora. Nezabudnite správne zatvoriť veko a vrátiť mierku na miesto, aby ste zabránili akémukoľvek vystreknutiu oleja na horúce súčasti motora.

**Riziko požiaru;**



# PRÍSTUP K MOTORU, ÚROVNIAM



Pri práci v blízkosti spaľovacieho motora si uvedomte, že môže byť horúci. Ventilátor motora sa môže kedykoľvek samovoľne spustiť. Upozorní vás na to kontrolka  v priestore motora. **Riziko poranení.**



Pri častom alebo nadmernom úbytku oleja sa poraďte v značkovom servise.



**Výmena oleja v motore:** Pri výmene oleja v zohriatom motore si dajte pozor, aby ste sa nepopálili vytekajúcim olejom.

## Chladiaca kvapalina

### Chladiaca kvapalina spaľovacieho motora



Pri vypnutom motore a s vozidlom na vodorovnom podklade sa hladina **za studena** musí nachádzať medzi značkami „**MINI**“ a „**MAXI**“ vyznačenými na nádržke chladiacej kvapaliny **1**.

Kvapalinu dolejte **za studena** skôr, ako dosiahne značku „**MINI**“.

**pompe d'assistance de direction**

**Hladinu chladiacej kvapaliny kontrolujte pravidelne** (nedostatok chladiacej kvapaliny môže viesť k vážnemu poškodeniu spaľovacieho motora).

Ak treba kvapalinu doplniť, používajte len chladiacu kvapalinu odporúčanú technickým strediskom. Budete mať zaručenú:

- ochrana proti mrazu;
- antikorózna ochrana chladiaceho systému.



Nikdy nezasahujte do chladiaceho okruhu pri horúcom spaľovacom motore.

**Nebezpečenstvo popálenia.**

## Intervaly výmeny

Pozrite v servisnej knižke svojho vozidla



Motor musí byť vypnutý (nie v pohotovostnom režime) pred akoukoľvek činnosťou vykonávanou v priestore motora.

Je potrebné vypnúť zapáľovanie  
➔ 155, ➔ 157.

## PRÍSTUP K MOTORU, ÚROVNIAM



Pri častom alebo nadmernom úbytku oleja sa poraďte v značkovom servise.




Pri práci v blízkosti spaľovacieho motora si uvedomte, že môže byť horúci. Ventilátor motora sa môže kedykoľvek samovoľne spustiť. Upozorní vás na to kontrolka



v priestore motora. **Riziko poranení.**

### Chladiaca kvapalina elektrického pohonného systému

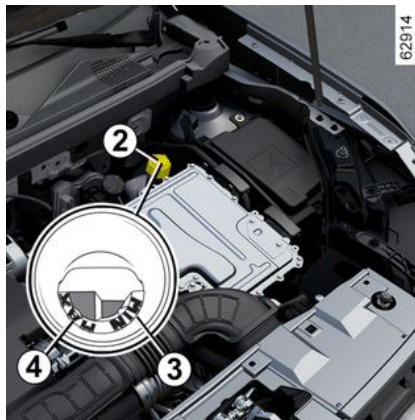

(verzia Hybrid)

Tento systém sa odlišuje od systému pri spaľovacom motore. Používa sa na chladenie elektromotora.



Motor musí byť vypnutý (nie v pohotovostnom režime) pred akoukoľvek činnosťou vykonávanou v priestore motora. Je potrebné vypnúť zapalovanie ➔ 155, ➔ 157.



Pri vypnutom zapalovaní a vozidle zaparkovanom na rovnom povrchu odskrutkujte uzáver nádržky chladiacej kvapaliny 2.

**Za studena** sa hladina musí nachádzať medzi značkami „MIN“ 3 a „MAX“ 4 zobrazenými na vnútornej strane lievika.

#### pompe d'assistance de direction

**Hladinu chladiacej kvapaliny pravidelne kontrolujte** (pri nedostatku chladiacej kvapaliny môže dôjsť k vážnemu poškodeniu elektrického obvodu).

Ak je potrebné jej doplnenie, musíte sa obrátiť na autorizovaný servis, kde jej hladinu doplnia.



Nikdy nezasahujte do chladiaceho okruhu pri horúcom spaľovacom motore.

**Nebezpečenstvo popálenia.**

#### Intervaly výmeny

Pozrite v servisnej knižke svojho vozidla

### Zistenie úrovne hladiny



# PRÍSTUP K MOTORU, ÚROVNIAM



Pri častom alebo nadmernom úbytku oleja sa poraďte v značkovom servise.




Pri práci v blízkosti spaľovacieho motora si uvedomte, že môže byť horúci. Ventilátor motora sa môže kedykoľvek samovoľne spustiť. Upozorní vás na to kontrolka



v priestore motora.  
**Riziko poranení.**

## Hladiny, filtre

### Hladina brzdovej kvapaliny

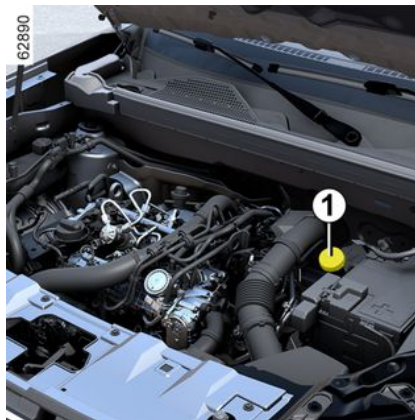

Kontrolu treba vykonávať často a v každom prípade ihneď, ak pocítite aj ten najmenší rozdiel účinnosti brzdenia.

Kontrolu stavu hladiny vykonávajte pri vypnutom motore na vodorovnom podklade.



Motor musí byť vypnutý (nie v pohotovostnom režime) pred akoukoľvek činnosťou vykonávanou v priestore motora.  
Je potrebné vypnúť zapalovanie  
➔ 155, ➔ 157.

### Hladina

Je normálne, že hladina klesá s opotrebovaním brzdových čelustí, ale nikdy nesmie klesnúť pod výstražnú čiaru „MINI“ zobrazenú na nádržke brzdovej kvapaliny **1**.

Ak si chcete sami skontrolovať stav opotrebovania brzdových kotúčov a bubnov, zaobstarajte si dokument obsahujúci spôsob kontroly, ktorý je k dispozícii v sieti alebo na stránke výrobcu.



Pri úkonoch pod kapotou sa presvedčte, či je páčka stieračov v polohe vypnuté.

**Riziko poranení.**

### Dopĺňanie

## PRÍSTUP K MOTORU, ÚROVNIAM

Po každom zásahu do brzdového systému musí brzdovú kvapalinu vymeniť odborník.

Používajte výlučne brzdovú kvapalinu odporúčanú technickým strediskom z nenačatej nádoby.

### Intervaly výmeny

Pozrite v servisnej knižke svojho vozidla

5



Pri častom alebo nadmernom úbytku oleja sa poraďte v značkovom servise.



Motor musí byť vypnutý (nie v pohotovostnom režime) pred akoukoľvek činnosťou vykonávanou

v priestore motora.

Je potrebné vypnúť zapáľovanie

➔ 155, ➔ 157.

### Ostrekováč



### Dopĺňanie



Keď je motor vypnutý, otvorte zátku **2**. Kvapalinu doplňte a zátku dajte na miesto.

Táto nádržka zásobuje ostrekovače okien vpredu aj vzadu, ak je nimi vozidlo vybavené.

**Poznámka:** pravidelne kontrolujte hladinu kvapaliny v nádržke a pred cestou ju doplňte.

**Kvapalina :** mali by ste používať len kvapalinu do ostrekovačov s obsahom nemrznúcej zmesi.

Odporúčame vám poradiť sa s autorizovaným predajcom alebo kvalifikovaným odborníkom.

**Poznámka:** nepoužívajte tvrdú vodu (riziká poškodenia plniacich čerpadiel, ukladania vápnika na čerpadle a na tryskách).

**Ostrekováče:** Pri nastavovaní výšky trysiek ostrekovača čelného skla sa obráťte na značkový servis.



Pri úkonoch pod kapotou sa presvedčte, či je páčka stieračov v polohe vypnuté.

**Riziko poranení.**



Motor musí byť vypnutý (nie v pohotovostnom režime) pred akoukoľvek činnosťou vykonávanou

v priestore motora.

Je potrebné vypnúť zapáľovanie

➔ 155, ➔ 157.

# PRÍSTUP K MOTORU, ÚROVNIAM



Pri práci v blízkosti spaľovacieho motora si uvedomte, že môže byť horúci. Ventilátor motora sa môže kedykoľvek samovoľne spustiť. Upozorní vás na to kon-

trolka  v priestore motora.

**Riziko poranení.**

## Filtre

Výmena filtračných vložiek (filter vzduchu, filter prachu, filter paliva atď.) je zaradená do pravidelnej údržby vášho vozidla.

**Interval výmeny komponentov filtra:** pozrite si dokument o údržbe vášho vozidla.

## Filter kabíny

Ak vaše vozidlo nie je pôvodne vybavené kabínovým filtrom, je možné ho dodatočne namontovať.

Poradte sa v značkovom servise.

# AKUMULÁTOR:

## Akumulátor:



Akumulátor **1** nevyžaduje údržbu. **Neotvárajte ho ani doň nedoplňajte žiadnu kvapalinu.**



S akumulátorom **1** manipulujte opatrne, pretože obsahuje kyselinu sírovú, ktorá sa nesmie dostať do styku s očami alebo pokožkou. V opačnom prípade postihnuté miesto opláchnite dostatočným množstvom vody, a ak je to potrebné poraďte sa s lekárom. Do blízkosti akumulátora batérie nepúšťajte žiadne plamene, horúce predmety ani iskry (nebezpečenstvo výbuchu).

Systém priebežne kontroluje stav nabitia akumulátora, v závislosti od vozidla. Ak sa znižuje, na prístrojovej doske sa zobrazí správa „12V batéria záložný režim“ nasledovaná správou „Slabý akumulátor naštartovať“. V tomto prípade naštartujte motor, jazdite s vozidlom alebo počkajte, kým hlásenie na prístrojovej doske nezmizne.

**Poznámka:** správa „12V batéria záložný režim“ sa môže zobraziť po 5 až 30 minútach používania vozidla, keď je motor zastavený, aby používateľa upozornila na to, že sa funkcie spotrebúvajúce energiu (osvetlenie kabíny, autorádio, navigácia, vetranie, napájanie

príslušenstva atď.) môžu automaticky vypnúť.

Stav nabitia akumulátora sa môže znížiť, najmä ak používate vozidlo:

- na krátke cesty;
- v mestskom prostredí;
- pri nízkej teplote;
- po dlhšom používaní spotrebičov (rádio atď.), keď je vypnuté zapalovanie.



Motor musí byť vypnutý (nie v pohotovostnom režime) pred akoukoľvek činnosťou vykonávanou v priestore motora.

Je potrebné vypnúť zapalovanie  
➔ 155, ➔ 157.




Pozor pri práci v blízkosti motora, môže byť horúci. Ventilátor motora sa môže kedykoľvek samovoľne spustiť. Upozorní vás na to


kontrolka  v priestore motora.

**Riziko poranení.**

## AKUMULÁTOR:

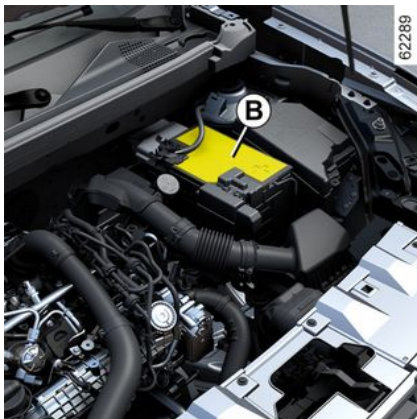

Štítko **A** sa nachádza na batérii **1** pod ochranným krytom **B**.

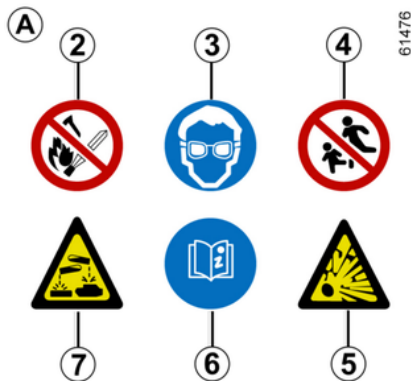

Štítko **A**

Dodržiavajte údaje uvedené na akumulátore:

- **2** používať otvorený oheň a fajčiť je zakázané,
- **3** ochrana zraku je povinná;
- **4** držte mimo dosahu detí,
- **5** výbušné látky,
- **6** pozrite si príručku,
- **7** korozívne materiály.



Pre vlastnú bezpečnosť a na zaistenie správnej funkcie elektrického vybavenia vozidla (svetlá, stierače čelného skla, ABS atď.) sa kategoricky vyžaduje, aby akékoľvek zásahy do akumulátora (demontáž, odpojenie atď.) vykonával špecializovaný technik.

**Hrozí riziko závažných popálenín spôsobených zásahom elektrickým prúdom.**

Musíte dodržiavať intervaly výmeny (a neprekračovať ich) tak, ako sa uvádzajú v dokumente o údržbe.

Ide o špeciálny typ akumulátora. Zaistíte, aby bol nahradený rovnakým typom.

Poradte sa s autorizovaným predajcom.

# AKUMULÁTOR:

## 12 V akumulátor



„12 V“ akumulátor **1** sa nachádza v zadnej časti Hybrid dodáva energiu potrebnú na odomykanie/zamykanie vozidla a na prevádzku zariadenia.

**Neotvárajte ho ani doň nedopĺňajte žiadnu kvapalinu.**

Úroveň nabitia akumulátora „12 V“ **1** sa môže znížiť, najmä ak používate vozidlo:

- ak klesne teplota vonkajšieho prostredia,
- po dlhšom používaní energeticky náročných funkcií pri vypnutom zapáľovaní;
- po dlhodobjšom parkovaní.



V záujme vlastnej bezpečnosti a zabezpečenia správneho fungovania elektrického vybavenia vozidla (svetlá, stierače, ABS atď.) **musí** všetky operácie so sekundárnym „12 V“ akumulátorom (demontáž, odpojenie atď.) vykonávať kvalifikovaný odborník.


**Hrozí riziko závažných popálenín alebo zásahu elektrickým prúdom.**

**Musíte** dodržiavať intervaly výmeny (a neprekračovať ich) tak, ako sa uvádzajú v dokumente o údržbe.

Ide o špeciálny typ akumulátora. Zaisťte, aby bol nahradený rovnakým typom.

Poradte sa so schváleným predajcom.

## Štítkok A

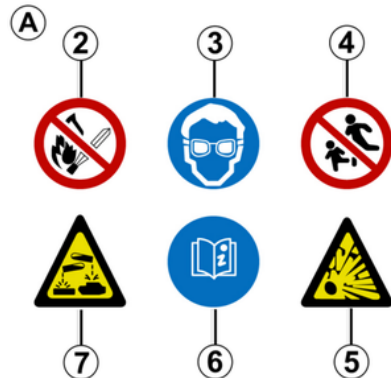

Dodržiavajte údaje uvedené na akumulátore:

2. používať otvorený oheň a fajčiť je zakázané;
3. musí sa používať ochrana očí;
4. uchovávať mimo dosahu detí;
5. horľaviny;
6. pozrite si príručku;
7. podlieha korózii.

## AKUMULÁTOR:



Je zakázané odpojiť akumulátor „12 V”.  
**Hrozí riziko závažných popálenín alebo zásahu elektrickým prúdom.**

### Sekundárny 48 V akumulátor



V závislosti od vozidla je pod sedadlom predného spolujazdca alebo pod sedadlom vodiča v osobitnom priestore umiestnená sekundárna batéria **1**, ktorá dodáva energiu potrebnú na prevádzku niektorých zariadení.

Sekundárny akumulátor **1** nevyžaduje žiadnu údržbu. **Neotvárajte ho ani doň nedopĺňajte žiadnu kvapalinu.**



#### Štítok A

Štítok **A** sa nachádza na akumulátore **1**:

- **2** nebezpečné elektrické napätie,
- **3** nebezpečenstvo výbuchu,
- **4** podlieha korózii,
- **5** používať otvorený oheň a fajčiť je zakázané,
- **6** nevyhadzujte ako odpad,
- **7** recyklovateľné materiály,
- **8** ochrana zraku je povinná;
- **9** pozrite si príručku,
- **10** uchovávať mimo dosahu detí.

**Poznámka:** Aby sa zabezpečil jej výkon a správna prevádzka, sekundárny akumulátor sa počas jazdy úplne nabíja **1** v pravidelných intervaloch (približne raz za dva mesiace).

V takýchto prípadoch môžete spozorovať dočasné zníženie výkonu a/alebo brzdenia motora. To je celkom normálne.



Pre vlastnú bezpečnosť a na zaistenie správnej funkcie elektrického vybavenia vozidla (svetlá, stierače čelného skla, ABS atď.) sa kategoricky vyžaduje, aby akékoľvek zásahy do akumulátora (demontáž, odpojenie atď.) vykonával špecializovaný technik.

**Hrozí riziko závažných popálenín alebo zásahu elektrickým prúdom.**

Ide o špeciálny typ akumulátora. Zaistíte, aby bol nahradený rovnakým typom.

Poradte sa so schváleným predajcom.



## Údržba karosérie

Správne udržiavané vozidlo má dlhšiu životnosť. Preto odporúčame pravidelne udržiavať exteriér vozidla.

Vaše vozidlo je chránené proti korózii účinnými technickými prostriedkami. Podlieha však vplyvu rôznych parametrov.

### Atmosférické korozívne činitele

- znečistený vzduch (v mestách a priemyselných oblastiach);
- slaný vzduch (primorské oblasti, najmä v teplom počasí),
- sezónne klimatické podmienky a vlhkosť (soľ na cestách v zime, voda na umývanie ciest, ...).

### Nehody počas cestnej premávky

#### Abrázívne vplyvy

Prach vo vzduchu, piesok, blato, kamienky odletujúce od iných vozidiel atď.

Venujte aspoň minimálnu pozornosť predchádzaniu týmto rizikám.

## Čo trebarobiť

Umývajte svoje vozidlo často, pričom **motor vypnite**. Používajte šampóny vybrané našim technickým oddelením (nikdy nepoužívajte abrazívne prípravky). Predtým ho dôkladne opláchnite pomocou prúdového čističa:

- zvyšky živice zo stromov alebo priemyselné nečistoty,
- blato, ktoré tvorí mokré zhluky na podbehoch a na spodku karosérie,
- **vtáči trus**, ktorý spôsobuje chemickú reakciu s lakom, ktorá **rýchlo mení farbu laku a môže dokonca spôsobiť jeho odlupovanie**;

Vozidlo je potrebné **bezpodmienečne** od týchto nečistôt ihneď umyť, pretože neskôr už nebude možné zbaviť sa škvrn ani leštením;

- soľ, hlavne z podbehov kolies a zo spodu karosérie po jazde v oblastiach, v ktorých sa používajú chemické posypové látky na odstránenie snehu.

Pravidelne odstraňujte zvyšky rastlín (živica, lístie atď.) z vozidla.

Dodržiavajte miestne zákony týkajúce sa umývania vozidiel (napr. zákaz umývania vozidiel na verejných komunikáciách).

Ak dôjde k poškodeniu laku, urýchlene opravte alebo dajte opraviť postihnuté miesta, aby sa nezačala šíriť korózia.

Ak sa na vaše vozidlo vzťahuje antikorózna záruka, nezabúdajte na pravidelné kontroly. Pozrite v servisnej knižke.

Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť od vozidla idúceho pred vami na ceste posypanej štrkom, aby lak nepoškodili odletujúce kamienky.

Pri umývaní vozidla vysokotlakovým čistiacim zariadením dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- uistite sa, že lak vášho vozidla, oblasť alebo komponent, ktorý chcete vyčistiť, je kompatibilný s týmto typom umývania;
- tlak dodávaný zariadením musí byť nižší ako 100 barov;
- pri umývaní umiestnite striekacu trysku aspoň 15 cm od vozidla a skontrolujte, či je prietok vody menší ako 15 l/min;
- nezotrvávajte pri umývaní tej istej oblasti, zasiahnutých miest alebo tesnení (riziko poškodenia laku, odlepenia tesnení atď.).

Po očistení mechanických súčastí, závesov atď., je nevyhnutné tieto časti znova zakonzervovať nastriekaním prípravkov schválených našim technickým oddelením.



Na údržbu sme vybrali špeciálne prípravky, ktoré nájdete v značkových predajniach.

## Čoho sa treba vyvarovať

Neumývajte vozidlo na priamom slnku alebo v mraze.



# ČISTENIE

Zoškrabte blato alebo nečistoty bez toho, aby ste ich najskôr nechali odmočiť.

Nenechávajte vozidlo dlho neumyté.

Nedopustíte, aby sa hrdza rozšírila z náhodných poškodení laku.

Neodstraňujte škvrny rozpúšťadlami, ktoré nepatria medzi odporúčané prípravky, a ktoré by mohli poškodiť lak.

Jazdite v zasneženom alebo zablatenom prostredí bez umytia vozidla, najmä pod podbehmi kolies a karosériou.



Odmasťovanie alebo čistenie pomocou vysokotlakových čistiacich zariadení alebo rozprašovacích zariadení, ktoré neschválilo naše technické oddelenie:

- mechanické súčasti (napr. priestor motora),
- kolesá (napr. komponenty brzdového systému, ako sú brzdové strmene);
- spodná časť karosérie,
- diely so závesmi (napr. vnútri dverí),
- lakované plastové vonkajšie diely (napr. nárazníky).

Mohlo by to vyvolať koróziu alebo funkčné poruchy.



V závislosti od vozidla majú vonkajšie plastové diely (nárazníky atď.) kvôli svojej konštrukcii škvrnitý vzhľad. Prítomnosť bielych bodiek na dieľoch je normálna. Nepokúšajte sa ich odstrániť umývaním.

## Osobitosti vozidiel s matným lakom

Tento typ laku si vyžaduje isté opatrenia.

### Čo treba robiť

Dostatočné umývanie vozidla vodou, ručne a s pomocou jemnej handry alebo mäkkej špongie.

### Čoho sa treba vyvarovať

Používanie produktov na báze vosku (leštenie).

Príliš intenzívne leštenie.

Umývanie vozidla v autoumyvárni.

Lepenie samolepiek na lak (riziko zanechania stôp).



Umývanie vozidla pomocou vysokotlakového čističa.

## Prechod cez autoumyváreň

Vráťte páčku stierača do vypnutej polohy ➔ 140. Skontrolujte upevnenie vonkajšej výbavy, prídavných svetlometov, spätných zrkadiel a dbajte, aby boli stierače prichytené lepiacou páskou.

Odmontujte anténu rádia (ak je ním vozidlo vybavené).

Nezabudnite odstrániť lepidlo a po dokončení umývania namontovať anténu jej úplným priskrutkovaním.

## Čistenie svetlometov, snímačov a kamier

Používajte mäkkú handričku alebo vatú.

Ak to nestačí, zľahka ich navlhčite mydlovou vodou, potom utrite mäkkou handričkou alebo vatou.

Napokon jemne pretrite suchou mäkkou handričkou.

**Nepoužívajte čistiace prostriedky na báze alkoholu alebo pomôcky ako sú napríklad škrabky.**

**Čistenie samolepiek, dekoratívnych fólií a pod.**

### Čo treba robiť

Používajte mäkkú handričku alebo vatú.

# ČISTENIE

Navlhčite ju mydlovou vodou a potom ju vždy zotrite dočista mäkkou handričkou alebo vatou.

Napokon jemne pretrite suchou mäkkou handričkou.

## Čo sa treba vyvarovať

Používanie čistiacich prostriedkov na báze alkoholu.

Používanie pomôcok (napr. škrabky).

Príliš intenzívne leštenie.

5



Umývanie oblasti pomocou vysokotlakového čističa.

## Údržba vnútorných povrchov

Správne udržiavané vozidlo má dlhšiu životnosť. Preto odporúčame pravidelne udržiavať interiér vozidla.

Každé znečistenie rýchlo odstráňte.

Bez ohľadu na druh znečistenia použijte studenú **mydlovú vodu** (môže byť vlažná), **s prísadou prírodného mydla**.

**Zásadne nepoužívajte čistiace prípravky (na riad, práškové, s obsahom liehu).**

Použite jemnú handru.

Opláchnite a utrite prebytočnú vodu.

## Multimediálna obrazovka

Údržba panela môže závisieť od typu multimediálneho zariadenia. Podrobnejšie informácie nájdete v návode multimediálneho systému.

## Sklá prístrojov

(napr.: prístrojová doska, čas, zobrazenie vonkajšej teploty, zobrazenie rádia atď.)

Používajte mäkkú handričku alebo vatú.

Ak to nestačí, použite mäkkú handričku (alebo vatú) mierne navlhčenú mydlovou vodou, potom utrite ďalšou mokrou mäkkou handričkou alebo vatou.

Napokon **jemne** pretrite suchou mäkkou handričkou.

**Na danú oblasť nepoužívajte výrobky obsahujúce alkohol a/ani tekutinu na rozprašovanie.**

## Bezpečnostné pásy

Udržiavajte ich v čistote.

Na čistenie používajte prípravky odporúčané našou firmou (značkové predajne autopríslušenstva) alebo vlažnú mydlovú vodu, špongiu a potom popruhy utrite suchou handrou.

**Čistiace prostriedky alebo farbivá sa nesmú používať.**

## Textílie (sedadlá, čalúnenie dverí atď.)

Textílie **pravidelne** zbavujte prachu.

## Znečistenie tekutinou

Použite mydlovú vodu.

Tekutinu jemne odsajte alebo absorbujte (nikdy nešúchať) pomocou mäkkej utierky, opláchnite a prebytočnú vodu odsajte.

## Pevné alebo kašovité znečistenie

Pomocou špachtle **okamžite** a pozorne odstráňte prebytok pevného alebo kašovitého znečistenia (postupujte od okraja smerom do stredu, aby ste zabránili rozšíreniu škvŕny).

Očistite ako znečistenie tekutinou.

## Špecifický postup pri znečistení cukrikmi alebo žuvačkami

Na škvŕnu položte kocku ľadu, aby znečistenie skryštalizovalo, potom postupujte ako v prípade pevného znečistenia.



V prípade akejkoľvek otázky týkajúcej sa údržby interiéru a/alebo neuspokojujúceho výsledku sa obráťte na značkový servis.

# ČISTENIE

## Demontáž / montáž snímateľného pôvodného vybavenia vozidla

Pri vyberaní odnímateľného vybavenia vozidla (napríklad koberčekov) dbajte na ich opätovné správne umiestnenie (koberček vodiča na strane vodiča a pod.) a na ich upevnenie pomocou pôvodných prvkov (napríklad koberček na strane vodiča musí byť upevnený pomocou zabudovaných prvkov).

V každom prípade však pred jazdou vždy skontrolujte, či riadeniu vozidla nebránia prípadné prekážky (prekážka pri stlačení pedála, zaseknutie podpätku do koberčeka a pod.).

## Čoho sa treba vyvarovať

Umiestňovanie predmetov, akými sú voňavé stromčeky, parfumy atď., na úrovni vetracích otvorov, pretože môže zapríčiniť poškodenie povrchovej úpravy palubnej dosky.



Používanie vysokotlakových zariadení alebo sprejov v interiéri vozidla:

– pri nedodržaní predpísaných postupov by mohlo dôjsť k poruche činnosti elektrických alebo elektronických zariadení vo vozidle.

# PNEUMATIKY

## Pneumatiky

### Bezpečnosť pneumatík – kolesá

Pneumatiky zabezpečujú jediný dotyk medzi vozidlom a vozovkou, preto je mimoriadne dôležité udržiavať ich v bezchybnom stave. Bezpodmienečne dodržiavajte miestne ustanovenia dopravných predpisov.



Pre vašu bezpečnosť a rešpektovanie platných predpisov.

Pri výmene montujte na svoje vozidlo zásadne pneumatiky rovnakej značky, rozmerov, typu a konštrukcie na rovnakú nápravu.

**Pneumatiky musia mať buď nosnosť a index rýchlosti minimálne rovnajúce sa hodnotám originálnych pneumatík, alebo musia spĺňať odporúčané hodnoty značkového servisu**

Nedodržiavanie týchto pokynov môže viesť k ohrozeniu vašej bezpečnosti a narušiť predpísaný stav vášho vozidla.

**Riziko straty kontroly nad vozidlom.**

## Údržba pneumatík



Pneumatiky musia byť v dobrom stave a dezén musí mať dostatočnú hĺbku; pneumatiky schválené našim technickým oddelením majú výstražné pásiky **1**, čo sú **indikátory vylišované do dezénu na niekoľkých miestach**.

Keď sa dezén pneumatiky opotrebuje na úroveň indikátorov opotrebenia, **ktoré sa stanú viditeľnými 2 : vtedy bude potrebné pneumatiky vymeniť, pretože hĺbka dezénu bude maximálne 1,6 mm, čo bude mať za následok zľú príľnavosť na mokrej vozovke.**

Preťažovanie vozidla, dlhé jazdy na diaľnici, najmä v horúčavách, časté jazdenie po zlých cestách, to všetko

prispieva k rýchlejšiemu opotrebovaniu pneumatík a ohrozuje bezpečnosť.



Incidentmi pri jazde, ako napríklad „náraz o obrubník“ riskujete poškodenie pneumatík a diskov, ako aj porušenie nastavenia prednej alebo zadnej nápravy. V tomto prípade ich dajte skontrolovať v značkovom servise.

## Tlak vzduchu v pneumatikách

Dodržiavajte predpísané tlaky pneumatikách (vrátane rezervného kolesa). Tlak v pneumatikách kontrolujte aspoň raz za mesiac a pred každou dlhšou cestou (pozrite na štítku nalepenom na bočnej hrane dverí vodiča ➔ 337).

# PNEUMATIKY



## Nesprávny tlak vzduchu v pneumatikách

zapríčiňuje abnormálne opotrebovanie a nadmerné prehrievanie pneumatík. Sú to faktory, ktoré môžu závažne ovplyvniť bezpečnosť a môžu zapríčiniť:

- zhoršená stabilita na ceste;
- nebezpečenstvo prasknutia alebo vytrhnutia kúska gumy.

Tlak v pneumatikách závisí od zaťaženia a rýchlosti jazdy. Nastavte tlak podľa podmienok používania → 337.

Tlak v pneumatikách sa kontroluje za studena. Ignorujte vyššie tlaky, ktoré sa môžu dosiahnuť v horúcom počasí alebo po jazde vysokou rýchlosťou.

Ak nie je možné kontrolovať tlak v pneumatikách **za studena**, k predpísanému tlaku treba pripočítat **0,2 až 0,3** baru.

**Zásadne nikdy nevypúšťajte vzduch zo zohriatych pneumatík.**

### Osobitosť

V závislosti od vozidla, máte k dispozícii adaptér, ktorý pred hustením pneumatiky umiestnite na ventil.



Vaše vozidlo je vybavené kolesami s veľkými rozmermi. Tieto sú citlivejšie na chybu z vyváženia. Ak pocítite vibrácie počas jazdy, obráťte sa na značkový servis.



Pozor, chýbajúca alebo zle zatiahnutá čiapočka z ventilu môže narušovať tesnosť pneumatík a viesť k strate tlaku. Používajte vždy originálne čiapočky ventilov a dbajte, aby boli poriadne zatiahnuté.



**Vozidlo vybavené výstražným zariadením straty tlaku vzduchu v pneumatikách**

V prípade podhustenia (defekt, podhustenie atď.) sa na prístrojovej doske rozsvieti výstražná kontrolka

 → 187.

## Rezervné koleso

→ 343 → 346.



## Výmena kolies

Keďže výstražnému zariadeniu straty tlaku vzduchu v pneumatikách môže trvať niekoľko minút, aby správne reagovalo na polohu kolies a stav tlaku, skontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách po každom zásahu.

# PNEUMATIKY

## Výmena pneumatík



Pre vašu bezpečnosť a rešpektovanie platných predpisov.


Pri výmene montujte na svoje vozidlo zásadne pneumatiky rovnakej značky, rozmerov, typu a konštrukcie na rovnakú nápravu.

**Musia byť mať nosnosť a index rýchlosti minimálne rovnajúce sa originálnym pneumatikám alebo zodpovedať odporúčaným hodnotám značkového servisu.**

Nedodržiavanie týchto pokynov môže viesť k ohrozeniu vašej bezpečnosti a narušiť predpísaný stav vášho vozidla.

**Riziko straty kontroly nad vozidlom.**

## Zámena kolies

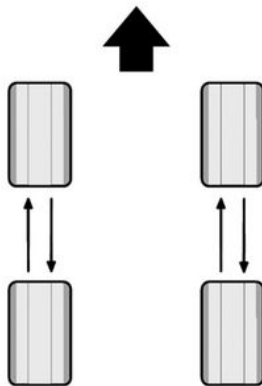

62284

### Verzia 4x4

Odporúča sa pravidelná zámena kolies, aby sa pneumatiky rovnomerne opotrebovávali.

Vymeňte kolesá podľa schémy vyššie. Informácie o servisných intervaloch nájdete v dokumente o údržbe vášho vozidla.

### Verzia 4x2

Tento postup neodporúčame.

## Používanie v zimnom období

### Reťaze

**Z bezpečnostných dôvodov je prísne zakázané montovať snehové reťaze na pneumatiky zadnej nápravy.**

**Snehové reťaze montujte jedine na predné kolesá.**

V prípade montáže pneumatík väčšieho rozmeru ako sú pôvodné pneumatiky, **nie je možné namontovať snehové reťaze.**



Snehové reťaze je možné namontovať len na pneumatiky rovnakého rozmeru, ako boli pôvodné pneumatiky vášho vozidla.



**Na 18" kolesá nie je možné montovať snehové reťaze.** Ak chcete používať reťaze, musíte použiť **špecifické vybavenie** – obráťte sa na autorizovaného predajcu.

## Zimné pneumatiky alebo „termogumy“

Pneumatiky so zimnou vzorkou odporúčame namontovať na **všetky štyri kolesá**. Tým sa zvýšia priľnavé vlastnosti pneumatík vášho vozidla.

**Upozornenie:** tieto pneumatiky majú niekedy predpísaný smer otáčania a

# PNEUMATIKY

predpísanú maximálnu rýchlosť, ktorá môže byť nižšia ako maximálna rýchlosť vozidla.

## Pneumatiky s hrotmi

Používajú sa iba v obmedzenom čase, stanovenom miestnymi predpismi.

Pri ich použití je potrebné dodržiavať predpísanú rýchlosť.


Tieto pneumatiky musia byť namontované minimálne na oboch kolesách prednej nápravy alebo v závislosti od krajiny na všetkých kolesách vozidla.



V každom prípade sa obráťte na značkový servis, ktorý vám poradí pri výbere vhodných pneumatík na vaše vozidlo.

## Tlak vzduchu v pneumatikách

### Štítok A

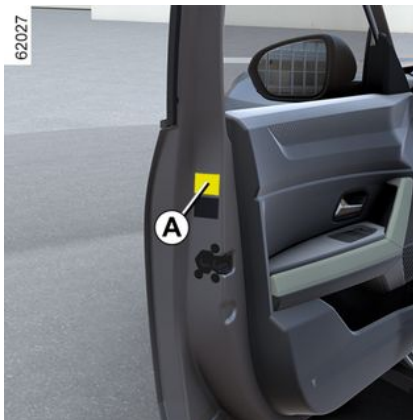

Aby ste ho mohli prečítať, je potrebné otvoriť dvere vodiča.

Tlak v pneumatikách sa kontroluje za studena.

Ak nie je možné skontrolovať tlak v pneumatikách, keď sú **studené**, zvýšte tlak z **0,2** na **0,3** baru (alebo 3 PSI). Zásadne nikdy nevypúšťajte vzduch zo zahriatych pneumatík.

Tlaky hustenia musia zodpovedať bežnému používaniu vozidla (naprázdno, pri zaťažení, jazda po diaľnici...). Dodržiavajte predpísané tlaky pneumatík (vrátane rezervného kolesa). Skon-

trolujte ho aspoň raz do mesiaca a pred každou dlhšou cestou.


V závislosti od vozidla by ste mali po každom dofúknutí alebo opätovnom nastavení tlaku v pneumatikách vynulovať referenčnú hodnotu tlaku v pneumatikách ➔ 187.



**Vozidlo vybavené výstražným zariadením straty tlaku vzduchu v pneumatikách**

V prípade podhustenia (defekt, podhustenie atď.) sa na prístrojovej doske rozsvieti výstražná kontrolka ➔ 187.

# PNEUMATIKY

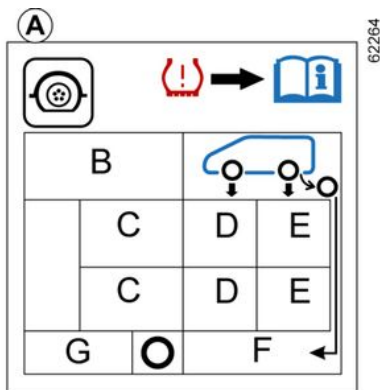

Dostupnosť a umiestnenie údajov na štítku závisí od daného vozidla.

**B:** veľkosť pneumatík, ktorými je vybavené vozidlo.

**C:** predpokladaná rýchlosť jazdy.

**D:** tlak vzduchu v predných pneumatikách.

**E:** tlak vzduchu v zadných pneumatikách.

**F:** tlak vzduchu v rezervnom kolese.

**G:** rozmer pneumatiky rezervného kola.



**Vozidlá používané s plným zaťažením (maximálna prípustná celková hmotnosť)**

**a ťahajúce príves:**

– Maximálna rýchlosť musí byť obmedzená na **100 km/h** a tlak v pneumatikách zvýšený o **0,2 baru** ➔ **384**.

**Nebezpečenstvo prasknutia pneumatiky.**

**Bezpečnosť pneumatík a montáž reťazí :** informácie o podmienkach údržby a v závislosti od verzie vozidla aj o používaní reťazí ➔ **334**.



Pre vašu bezpečnosť a rešpektovanie platných predpisov.

Pri výmene montujte na svoje vozidlo zásadne pneumatiky rovnakej značky, rozmerov, typu a konštrukcie na rovnakú nápravu.

**Pneumatiky musia mať buď nosnosť a index rýchlosti minimálne rovnajúce sa hodnotám originálnych pneumatík, alebo musia spĺňať odporúčané hodnoty značkového servisu.**

Nedodržiavanie týchto pokynov môže viesť k ohrozeniu vašej bezpečnosti a narušiť predpísaný stav vášho vozidla.

**Riziko straty kontroly nad vozidlom.**



## PNEUMATIKY

### SÚPRAVA NA HUSTENIE PNEUMATÍK



Súprava bola schválená iba na hustenie pneumatík vozidla vybaveného touto súpravou.

V nijakom prípade nesmie byť použitá na hustenie pneumatík iného vozidla alebo nafukovacích predmetov (bója, čln atď.). Pri manipulácii s fľašou s prípravkom na opravu si dávajte pozor, aby sa kvapalina nedostala do kontaktu s pokožkou. Ak sa napriek tomu dostanú kvapky na pokožku, opláchnite ich poriadne vodou.

Nenechávajte súpravu na hustenie pneumatík v dosahu detí. Fľašu nevyhadzujte vo voľnej prírode. Odovzdajte ju v značkovom servise alebo organizácii na to určenej.

Životnosť fľaše je obmedzená v súlade s informáciou na štítku. Skontrolujte dátum spotreby. Poradte sa v značkovom servise a požiadajte o výmenu hustiacej hadičky a fľaše s reparačným prípravkom.



Súpravou je možné opraviť pneumatiky s behúňom **A** poškodeným predmetmi menšími ako 4 mm. Nie je možné ju použiť na opravu všetkých typov defektov, akými sú napríklad rezy väčšie ako 4 mm alebo rezy na bočnej strane pneumatiky **B** atď. Skontrolujte, či sú vaše disky v dobrom stave. Nevyťahujte z pneumatiky predmety, ktoré zapríčinili defekt.



Ak je koleso poškodené následkom jazdy s defektom, súpravu na hustenie pneumatík nepou-

žívajte.

Pred akýmkoľvek zásahom dôsledne skontrolujte plášte pneumatík.

Okrem toho jazda s vypustenou či prázdnu pneumatikou (alebo deravou) môže ohroziť bezpečnosť a viesť k definitívnemu zničeniu pneumatiky.

**Táto oprava je dočasná.**

Pneumatiku, ktorá bola prederavená, treba dať čo najskôr skontrolovať odborníkovi (ak je to možné aj opraviť).

Pri výmene pneumatiky opravenej touto súpravou informujte odborníka.

Počas jazdy sa môže objaviť vibrovanie spôsobené prípravkom v pneumatike.



V závislosti od vozidla použite v prípade prepichnutia súpravu **C**, ktorá sa nachádza v batožinovom priestore.



**Vozidlo vybavené výstražným zariadením straty tlaku vzduchu v pneumatikách**


**kách**

V prípade podhustenia (defekt, podhustenie atď.) sa na prístrojovej doske rozsvieti výstražná kontrolka



➔ 187.

62281

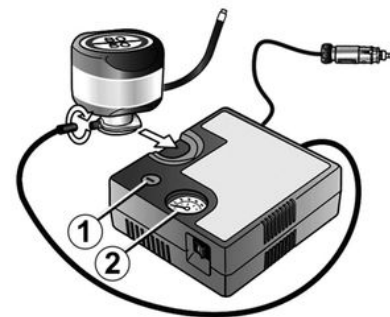

**Keď je motor v chode a aktivuje sa parkovacia brzda:**

- Odpojte akékoľvek príslušenstvo, ktoré je pripojené do zásuvky na príslušenstvo vozidla,
- pri vozidlách vybavených ťažným zariadením v prípade potreby odpojte zásuvku ťažného zariadenia;
- **pozrite si informácie o súprave kompresora na hustenie pneumatík**, ktorá sa nachádza v batožinovom priestore vozidla, a postupujte podľa pokynov na použitie;
- nahustite pneumatiku na odporúčany tlak ➔ 337;
- po max. 15 minútach ukončite hustenie a skontrolujte tlak (na manometri 2).

# PNEUMATIKY

**Poznámka: počas vyprázdňovania fľaše (približne 30 sekúnd) bude manometer 2 chvíľu ukazovať tlak hodnoty až 6 barov, ktorý po chvíli klesne.**

– upravte tlak: ak ho chcete zvýšiť, pokračujte v nafukovaní pomocou súpravy. Ak je tlak príliš vysoký, stlačte tlačidlo 1.

**Ak tlak nedosiahol minimálne 1,8 bar po 15 minútach, oprava nie je možná. Vozidlom nejazdite. Obráťte sa na značkový servis**



Skôr ako použijete súpravu, zaparkujte vozidlo v dostatočnej vzdialenosti od premávky, zapnite výstražné znamenie a zatiahnite parkovaciu brzdú, nechajte vystúpiť všetkých cestujúcich z vozidla, pričom dohliadnite, aby boli mimo premávky.



Pri parkovaní na krajnici musíte upozorniť ostatných účastníkov premávky na prítomnosť vozidla výstražným trojuholníkom alebo inými predpísanými prostriedkami v súlade s miestnymi predpismi krajiny, v ktorej sa nachádzate.

Po správnom nahustení pneumatiky vyberte súpravu: pomaly odskrutkujte hustiaci adaptér z nádoby, aby ste zabránili rozstreku produktu, a uložte nádobu do plastového obalu, aby ste zabránili úniku produktu.

- Odlepte štítok so zásadami jazdy z fľaše (umiestnený na spodnej strane fľaše) a umiestnite ho na vodičom viditeľné miesto na palubnej doske.
- Na konci prvého hustenia bude pneumatika stále prepúšťať vzduch. Preto sa musíte s autom pohnúť aby sa diera uzavrela.
- Odložte súpravu.
- Okamžite naštartujte a jazdite rýchlosťou 20 až 60 km/h, aby sa pripravok rovnomerne rozložil v pneumatike. Po prejdení vzdialenosti 3 km zastavte a skontrolujte tlak.
- Ak je tlak vyšší než 1,3 bar alebo nižší ako sa odporúča, upravte ho (pozrite štítok nalepený na bočnej hrane

dverí na strane vodiča). V opačnom prípade sa obráťte na značkový servis: pneumatiku nemožno opraviť.

## Zásady používania súpravy

Súprava nesmie byť v činnosti nepretržite viac ako 15 minút.



Okolo ňoh vodiča by nemali byť žiadne predmety, pretože pri náhlom brzdení by mohli skĺznúť pod pedále a brániť ich používaniu.

Po prvom použití treba fľašu nahradiť, aj keby v nej ešte nejaká kvapalina zostala.



Pozor, chýbajúca alebo zle zatiahnutá čiapočka z ventilu môže narušovať tesnosť pneumatík a viesť k strate tlaku. Používajte vždy originálne čiapočky ventilov a dbajte, aby boli poriadne zatiahnuté.

# PNEUMATIKY



Po oprave pomocou súpravy neprekročte vzdialenosť viac ako 200 km.

Znížte rýchlosť a v žiadnom prípade ju neprekračujte nad 80 km/h. Pripomína vám to aj štítok, ktorý ste nalepili na viditeľné miesto na palubnej doske.

Pneumatika opravená pomocou súpravy na hustenie musí byť vymenená, podľa krajiny alebo miestnych predpisov.


## náradie



Prítomnosť rôznych nástrojov v bloku náradia závisí od vozidla.


Prístup k súpravám náradia je možný v závislosti od vozidla:

- Otvorte zadné výklopné dvere;
- v závislosti od vozidla nadvihnite pohyblivé dno a/alebo koberček batožinového priestoru.

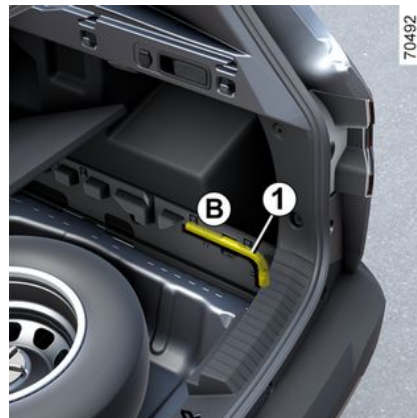

### klúč na skrutky kolies 1


Pomocou neho môžete zaistiť alebo odistiť skrutky kolies a ťažné oko 3.

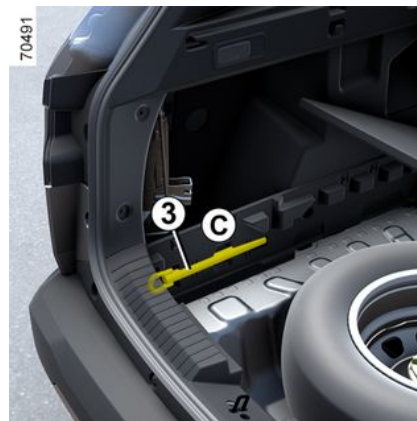

# PNEUMATIKY

## Ťažné oko 3 ➔ 348.

Súpravy náradia **A**, **B** a **C** sú umiestnené vedľa núdzového rezervného kolesa alebo v bočných odkladacích priestoroch batožinového priestoru.

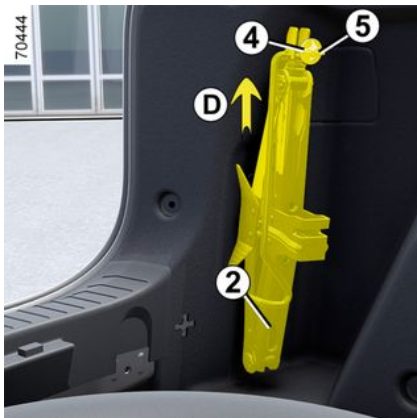

### Zdvihák 2

Ak chcete použiť zdvihák, odskrutkujte maticu **4** na konci tyče **5** a otočte ju smerom nahor (pohyb **D**). Pred tým, ako uložíte zdvihák na miesto, správne ho zložte a kľuku dajte do správnej polohy (nezabudnite nasadiť späť skrutku kolesa).

Zatiahnite maticu **4** na upevnenie zdviháka.



Z dôvodu vašej bezpečnosti sa neodporúča používanie zdviháka, ktorý nebol uvedený výrobcom.

Zdvihák je špecifický pre vozidlo a používa sa na výmenu kolies. V žiadnom prípade by sa nemal používať:

- na inom vozidle;
- na vykonávanie opravy;
- na prístup k spodnej časti vozidla.

**Nebezpečenstvo zranení.  
Nebezpečenstvo poškodenia vozidla.**



Nikdy nenechávajte náradie voľne položené v interiéri vozidla, pri brzdení by mohlo byť vymrštené. Po použití náradie uložte do držiaka, potom ho správne odložte na miesto, aby ste znížili akékoľvek riziko poranenia.



Ak sú skrutky dodávané spolu s rezervným kolesom, smiete ich používať len na rezervné koleso.

## DEFEKT, REZERVNÉ KOLESO

### V prípade defektu

V závislosti od vozidla, môžete mať:

- súprava na hustenie pneumatík ➔ 339;
- núdzové rezervné koleso alebo samoopraviteľné pneumatiky.



**Vozidlo vybavené výstražným zariadením straty tlaku vzduchu v pneumatikách**

V prípade podhustenia (defekt, podhustenie atď.) sa na prístrojovej doske rozsvieti výstražná kontrolka  ➔ 187.



Ak máte niekoľko rokov stále to isté rezervné koleso, dajte skontrolovať v servise, či je stále vhodné a či ho môžete bezpečne používať.


**Vozidlo vybavené rezervným kolesom menších rozmerov, ako ostatné štyri kolesá:**

- Nikdy nemontujte viac ako jedno rezervné koleso na to isté vozidlo.
- Čo najskôr ho vymeňte za identické koleso.
- Pri dočasnej jazde s rezervným kolesom sa nesmie prekročiť rýchlosť jazdy uvedená na štítku umiestnenom na kolese.
- Montáž tohto kolesa môže zmeniť doterajšie správanie sa vozidla. Vyhýbajte sa prudkému zrýchľovaniu aj spomaľovaniu a znížte rýchlosť v zákrute.
- Ak potrebujete použiť snehové reťaze, namontujte rezervné koleso na zadnú nápravu a skontrolujte tlak vzduchu v pneumatike.



Pri parkovaní na krajnici musíte upozorniť ostatných účastníkov premávky na prítomnosť vozidla výstražným trojuholníkom alebo inými predpísanými prostriedkami v súlade s miestnymi predpismi krajiny, v ktorej sa nachádzate.



**Vozidlá s spaľovacím motorom vo verzii 4x2**

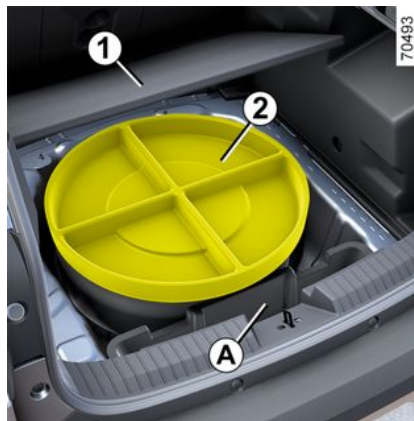

**Poznámka:** pri absencii rezervného kolesa alebo súpravy na hustenie pneumatík nenakladajte nič do spodnej časti batožinového priestoru. V závislosti od vozidla sa súprava ná-

radia nachádza v priehradke **A** pod kobercom batožinového priestoru.

Ďalšie informácie ➔ 342.

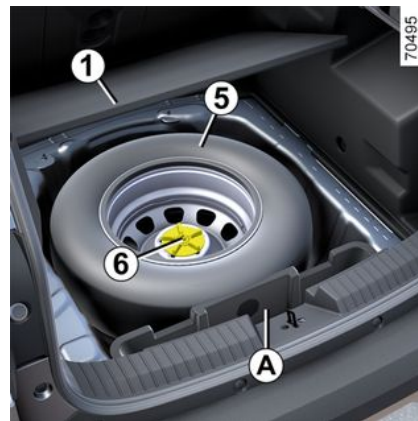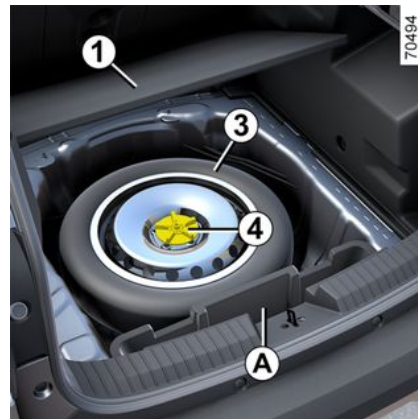



# PNEUMATIKY


## Núdzové rezervné koleso 3 alebo, v závislosti od vozidla, 5

Prístup ku kolesu:

- Otvorte zadné výklopné dvere;
- v závislosti od vozidla nadvihnite pohyblivé dno a koberček batožinového priestoru 1;
- v závislosti od vozidla vyberte blok náradia 2;
- odskrutkujte strednú maticu 4 alebo 6 pohybom proti smeru hodinových ručičiek;
- vyberte núdzové rezervné koleso 3 alebo 5.

**Poznámka:** v závislosti od vozidla sa prepichnuté koleso nesmie umiestniť do nosiča na rezervné koleso. Prepichnuté koleso musíte uložiť do batožinového priestoru.

## Vozidlá so spaľovacím motorom verzia 4x4

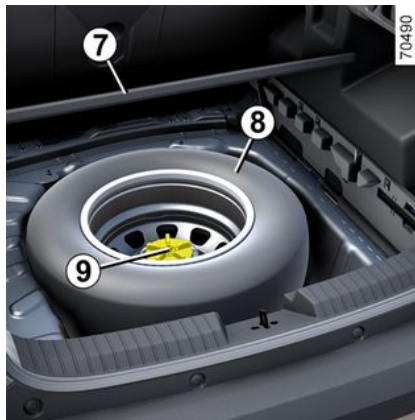


### Núdzové rezervné koleso 8

Prístup ku kolesu:

- Otvorte zadné výklopné dvere;
- v závislosti od vozidla zdvihnite pohyblivú podlahu a rohož batožinového priestoru 7;
- odskrutkujte centrálnu montáž 9 proti smeru hodinových ručičiek;
- odstráňte núdzové rezervné koleso 8.

## Verzia Hybrid

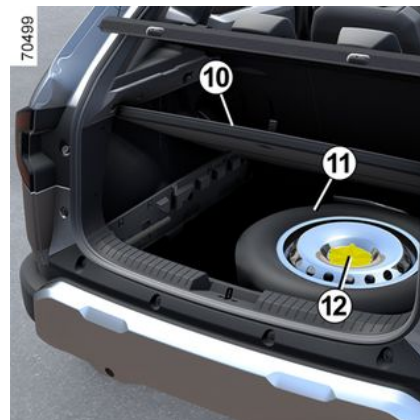

### Núdzové rezervné koleso 11

Prístup ku kolesu:

- Otvorte zadné výklopné dvere;
- v závislosti od vozidla nadvihnite pohyblivé dno a koberček batožinového priestoru 10;
- odskrutkujte centrálnu montáž 12 proti smeru hodinových ručičiek;
- odstráňte núdzové rezervné koleso 11.

**Poznámka:** pri absencii rezervného kolesa alebo súpravy na hustenie pneumatík nenakladajte nič do spodnej časti batožinového priestoru. V závislosti od vozidla sa súprava náradia nachádza v bočných úložných priestoroch batožinového priestoru.

# PNEUMATIKY

Ďalšie informácie ➔ 342.



Pri parkovaní na krajnici musíte upozorniť ostatných účastníkov premávky na prítomnosť vozidla výstražným trojuholníkom alebo inými predpísanými prostriedkami v súlade s miestnymi predpismi krajiny, v ktorej sa nachádzate.



Zapnite výstražné svetlá. Odstavte vozidlo mimo premávky na rovinný nešmykľavý a pevný povrch.

Zatiahnite parkovaciu brzdú a zaradte prevodový stupeň (prvý alebo späť, v prípade vozidiel s automatickou prevodovkou dajte páku do polohy **P**).

Všetkých cestujúcich nechajte vystúpiť z vozidla a dbajte, aby boli čo najďalej od vozovky.



Pri parkovaní na krajnici musíte upozorniť ostatných účastníkov premávky na prítomnosť vozidla výstražným trojuholníkom alebo inými predpísanými prostriedkami v súlade s miestnymi predpismi krajiny, v ktorej sa nachádzate.

Zdvíhač začnite dvíhať ručne, nosnú dosku zdvíhača **4** umiestnite do mierne vnorenej časti pod vozidlom, ktorá sa nachádza medzi dvoma zárezmi **5** v smere šípky **3**.

Pokračujte v otáčaní, až kým päťka nedosadne poriadne (musí byť zasunutá pod vozidlom v zákryte vertikálne s hlavou zdvíhača).

Niekoľkokrát otočte, aby sa koleso zdvihlo zo zeme.


Odskrutkujte skrutky a vytiahnite koleso.

Nasajte rezervné koleso na náboj a otočte ho tak, aby boli otvory kolesa a upevňovacie otvory oproti sebe.

Zatiahnite skrutky a skontrolujte, či je koleso dobre uložené na svojom náboji.

Spustte zdvíhač.

## 6 Výmena kolies

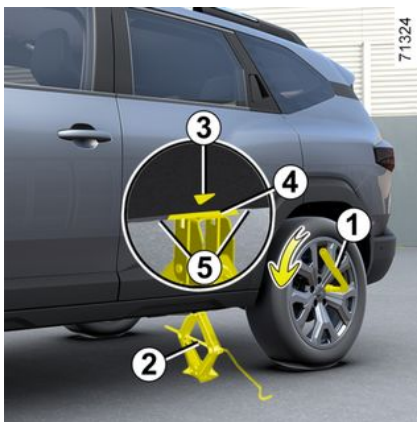

### Vozidlá vybavené zdvíhačom a kľúčom na kolesá

V prípade potreby snímte ozdobný kryt kolesa.

Odstiňte skrutky kolesa pomocou kľúča na kolesá **1**.

Kľúč nasadte tak, aby ste ho tlačili smerom zhora nadol.

Umiestnite zdvíhač **2** vodorovne.

Hlava zdvíhača **musí byť** zarovnaná s prahom najbližšie k postihnutému kolesu a označená šípku **3**.



# PNEUMATIKY

Akonáhle je koleso na zemi, zatiahnite skrutky čo najsilnejšie a čo najsť skontrolujte zatiahnutie a tlak vzduchu v rezervnej pneumatike.



V prípade defektu poškodené koleso čo najsť vymeňte

Pneumatiku, ktorá bola prederavená, treba dať skontrolovať odborníkovi (ak je to možné aj opraviť).



**Vozidlo vybavené výstražným zariadením straty tlaku vzduchu v pneumatikách**

V prípade podhustenia (defekt, podhustenie atď.) sa na prístrojovej doske rozsvieti výstražná kontrolka



➔ 187.



Nikdy nenechávajte náradie voľne položené v interiéri vozidla, pri brzdení by mohlo byť vymrštené.

Po použití náradie uložte do držiaka, potom ho správne odložte na miesto, aby ste znížili akékoľvek riziko poranenia.



Ak sú skrutky dodávané spolu s rezervným kolesom, smiete ich používať len na rezervné koleso.



Z dôvodu vašej bezpečnosti sa neodporúča používanie zdviháka, ktorý nebol uvedený výrobcom.

Zdvihák je špecifický pre vozidlo a používa sa na výmenu kolies. V žiadnom prípade by sa nemal používať:

- na inom vozidle;
- na vykonávanie opravy;
- na prístup k spodnej časti vozidla.

**Nebezpečenstvo zranení.  
Nebezpečenstvo poškodenia vozidla.**

## POMOC PRI PORUCHE

### Vlečenie: pomoc pri poruche

#### 6 pomoc pri poruche

Pred ťahaním nastavte páku do neutrálnej polohy (poloha **N** pri vozidlách s automatickou prevodovkou) a **potom počkajte približne jednu minútu** (v prípade verzie Hybrid), odomknite stĺpik riadenia a potom uvoľnite parkovaciu brzdú.

Vo vozidlách vybavených automatickou prevodovkou v prípade nemožnosti nastavenia rýchlostnej páky do polohy **N** zavolajte do schváleného servisu.

#### Odomknutie stĺpika riadenia

Zasuňte kľúč do spínacej skrinky, nastavte ho do polohy „On“ alebo v závislosti od vozidla použite kartu v interiéri vozidla a stlačte a podržte **približne na dve sekundy** tlačidlo štartovania motora ➔ **155 ➔ 157**.

Rýchlostnú páku zaradte na neutrál (poloha **N** vo vozidlách s automatickou prevodovkou).

V prípade verzie Hybrid počkajte pred ťahaním približne jednu minútu.

Stĺpik riadenia sa odblokuje a zapne sa napájanie príslušenstva: umožní sa používanie svetiel vozidla (smerové svetlá, brzďové svetlá a pod.). V noci musí byť vozidlo osvetlené.

V závislosti od vozidla po skončení odťahovania dvakrát stlačte tlačidlo štartovania motora (riziko vybitia akumulátora).

Bezpodmienečne dodržiavajte platné predpisy pri vlečení vozidla.

Ak riadite ťažné vozidlo, neprekračujte maximálnu hmotnosť ťažného vozidla ➔ **384**.



– Na vlečenie použite pevnú tyč. V prípade použitia lana (ak to predpisy dovoľujú), musí byť vlečené vozidlo schopné brzdiť.

– Vozidlo, ktoré má narušené jazdné schopnosti, by nemalo byť vlečené.

– vyhýbajte sa prudkému zrýchľovaniu a brzdeniu. Mohli by ste poškodiť vozidlo.

– V každom prípade vám odporúčame neprekračovať rýchlosť **25 km/h**.

– Vozidlo netlačte, ak je stĺpik riadenia zablokovaný.

### Vlečné body vpredu a vzadu

Tieto vlečné body sa môžu používať len na vlečenie za sebou, nikdy sa nesmú, či už priamo alebo nepriamo, používať na zdvíhanie vozidla.

#### Predný vlečný bod 2



Ak chcete získať prístup k vlečnému bodu **2**, odklopte predný kryt **1** zasunutím plochého skrutkovača alebo podobného nástroja do zárezu **A** pod krytom.

**Ťažné zariadenie 3 úplne utiahnite:** najprv rukou až na doraz a potom ho dokončíte zaistením pomocou výstuhy kolesa.

## POMOC PRI PORUCHE

Používajte iba ťažný krúžok **3** a výstuhu kolesa ➔ **342**.



Presvedčte sa, či je vlečné oko správne naskrutkované.

**Nebezpečenstvo uvoľnenia vlečného objektu.**

### Zadný vlečný bod 5



Ak chcete získať prístup k vlečnému bodu **5**, odklopte zadný kryt **4** zasunutím plochého skrutkovača alebo podobného nástroja do zárezu **A** pod krytom.

**Ťažné zariadenie 3 úplne utiahnite:** najprv rukou až na doraz a potom ho dokončíte zaistením pomocou výstuhu kolesa.

Používajte iba ťažný krúžok **3** a výstuhu kolesa ➔ **342**.

**Opätovná montáž predného krytu 1 alebo zadného krytu 4**

Po použití uvoľnite ťažný krúžok **3** a stlačením krytu ho zaistíte.




Pri vypnutom motore je posilňovač riadenia a bŕzd neúčinný.



Nikdy nenechávajte náradie voľne položené v interiéri vozidla, pri brzdení by mohlo byť vymrštené.

**Vlečenie vozidla s pohonom všetkých 4 kolies (4WD)**

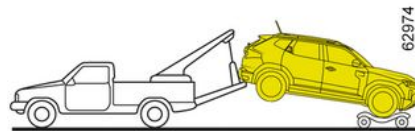

6



Ak sa jedno zo 4 kolies dotýka zeme, nikdy nevlečte vozidlo so 4 hnacími kolesami pri akomkoľvek zvolenom režime (okrem vlečenia mimo cesty).


**Riziko mechanického poškodenia.**

## POMOC PRI PORUCHE



Nevyberajte kľúč zo spínacej skrinky ani nenechávajte kartu vo vozidle počas ťahania (v závislosti od vozidla).

**Riziko zablokovania stípika riadenia.**

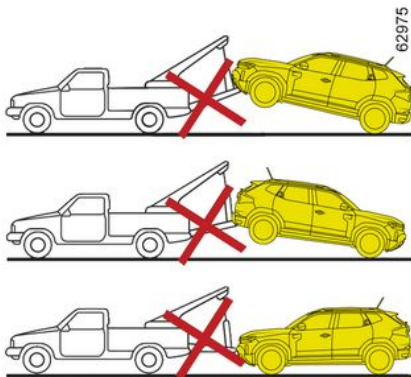

### Vlečenie mimo cesty

Ak vaše vozidlo uviazlo v piesku, snehu alebo blate, pripevnite k prednému alebo zadnému vlečnému bodu pružné vlečné zariadenie (vlečný pás alebo iné zariadenie špeciálne určené na tento účel).



Pokiaľ ide o montáž výbavy a podmienky používania, postupujte podľa návodu na montáž od výrobcu.

Ak vozidlo 4x4 (4WD) uviazne, malo by sa odtrhnúť len na krátku vzdialenosť. **Riziko mechanického poškodenia.**



V prípade poruchy mimo cesty používať pevnú tyč na vlečenie zapadnutého vozidla je zakázané. **Riziko mechanického poškodenia.**

### Vlečenie vozidla s automatickou prevodovkou

Prepravujte vozidlo na plošine alebo na prívese so zdvihnutými prednými kolesami.

**Za výnimočných okolností** a s výnimkou Hybrid vozidiel môže byť vozidlo ťahané so všetkými štyrmi kolesami na zemi, pohybujúce sa len dopredu s prevodovkou v neutrálnej polohe **N** na maximálnu vzdialenosť 80 km a neprekračujúc rýchlosť 25 km/h.

**Poznámka:** ak sa páka prevodovky nedá nastaviť do požadovanej polohy **N**, poraďte sa v značkovom servise.



Pri odkladaní náradia do batožinového priestoru dbajte, aby ste ho odložili tak, ako bolo pôvodne.

Nikdy nenechávajte náradie voľne položené v interiéri vozidla, pri brzdení by mohlo byť vymrštené.

## Akumulátor: pomoc pri poruche

### Aby ste predišli skratom a iskreniu:

- Pred odpojením alebo opätovným pripojením akumulátora sa presvedčte, či sú všetky spotrebiče (stropné svetlo atď.) vypnuté,
- pri dobíjaní vypnite nabíjačku pred pripojením či odpojením akumulátora;
- na akumulátor neukladajte nijaké kovové predmety, aby nedošlo k skratu medzi pólmi akumulátora,
- nedobíjajte akumulátor skôr než minútu po vypnutí motora;
- po spätnej montáži skontrolujte správnosť zapojenia pólov akumulátora.

## POMOC PRI PORUCHE



Pred vykonávaním akýchkoľvek činností v motorovom priestore musíte vypnúť zapalovanie ➔ 155 alebo ➔ 157.

### Pripojenie akumulátora na nabíjačku

**Nabíjačka musí byť kompatibilná s akumulátorom s nominálnym napätím 12 V.**

Neodpájajte akumulátor, keď motor beží. **Riadte sa návodom výrobcu nabíjačky, ktorú používate.**



Niektoré akumulátory sa môžu vyznačovať špeciickými nárokmi na dobíjanie. Obráťte sa na značkový servis.

Zabráňte akémukoľvek iskreniu, ktoré by mohlo spôsobiť okamžitý výbuch, a dobíjanie vykonávajte v dobre vetranej miestnosti.

**Nebezpečenstvo vážnych zranení.**



S akumulátorom manipulujte opatrne, pretože obsahuje kyselinu sírovú, ktorá sa nesmie dostať do styku s očami alebo pokožkou. Ak by sa tak stalo, postihnuté miesto riadne opláchnite čistou vodou. Ak je to potrebné, vyhľadajte lekársku pomoc.

Do blízkosti akumulátora batérie nepúšťajte žiadne plamene, horúce predmety ani iskry (**nebezpečenstvo výbuchu**).

Pozor pri práci v blízkosti motora, môže byť horúci. Ventilátor motora sa môže kedykoľvek samovoľne spustiť. Upozorní vás na to

kontrolka  v priestore motora.

**Nebezpečenstvo zranení.**

### Štartovanie motora pomocou akumulátora iného vozidla

Ak musíte na naštartovanie svojho vozidla použiť akumulátor iného vozidla, zaobstarajte si vhodné prepojavacie káble (s veľkým prierezom) od autorizovaného predajcu, alebo ak už prepo-

jovacie káble máte, uistite sa, že sú v bezchybnom stave.

**Obe batérie musia mať rovnaké menovité napätie: 12 V.** Batéria, ktorá dodáva prúd, by mala mať kapacitu (ampérhodiny, Ah), ktorá je minimálne rovnaká ako kapacita vybitej batérie.

Pred pripojením pomocných káblov skontrolujte, či sa obe vozidlá navzájom nedotýkajú (nebezpečenstvo skratu pri spájaní kladných pólov), a či je vybitý akumulátor správne pripojený. Vypnite zapalovanie vášho vozidla.

Naštartujte motor vozidla, ktorého akumulátor použijete na štartovanie, a nechajte ho bežať na stredné otáčky.

**Poznámka:** Vo verzii Hybrid vzhľadom na to, že akumulátor nie je priamo prístupný, je potrebné použiť vzdialené pripájacie póly nachádzajúce sa v motorovom priestore.



Vozidlo Hybrid nepoužívajte na naštartovanie „12 V“ akumulátora iného vozidla.

Elektrický výkon v sekundárnom „12 V“ akumulátore vozidla Hybrid nie je dostatočný na vykonanie tohto úkonu.

**Nebezpečenstvo poškodenia vozidla.**




S akumulátorom manipuluje opatrne, pretože obsahuje kyselinu sírovú, ktorá sa nesmie dostať do styku s očami alebo pokožkou. Ak by sa tak stalo, postihnuté miesto riadne opláchnite čistou vodou. Ak je to potrebné, vyhľadajte lekársku pomoc. Do blízkosti akumulátora batérie nepúšťajte žiadne plamene, horúce predmety ani iskry (**nebezpečenstvo výbuchu**).

Pozor pri práci v blízkosti motora, môže byť horúci. Ventilátor motora sa môže kedykoľvek samovoľne spustiť. Upozorní vás na to

kontrolka  v priestore motora.

**Nebezpečenstvo zranení.**

## „12 V“ batéria v motorovom priestore

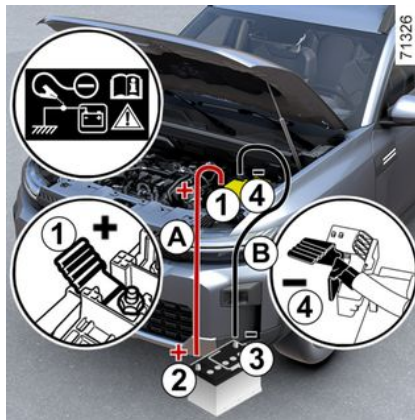

(verzia so spaľovaním)

Kladný kábel (+) **A** pripojte k pólu (+) **1** vybitého akumulátora a potom k pólu (+) **2** akumulátora, ktorý dodáva prúd.

Pripojte záporný kábel (-) **B** k pólu (-) **3** batérie dodávajúcej prúd a potom k pólu (-) **4** vybitej batérie.

Motor naštartujte. Hneď ako sa spustí, odpojte káble **A** a **B** v opačnom poradí (**4 - 3 - 2 - 1**).



Zabezpečte, aby nedošlo ku kontaktu medzi káblami **A** a **B** a aby kladný kábel **A** nebol v kontakte so žiadnym kovovým komponentom vo vozidle dodávajúcim prúd.

**Nebezpečenstvo vážneho poranenia a/alebo poškodenia vozidla.**




Pri poruche akumulátora (odpojený, vybitý akumulátor atď.) sa v závislosti od vozidla musí vykonať obnovenie nastavenia uhla volantu s posilňovačom riadenia ➔ **130**.



## POMOC PRI PORUCHE


Akumulátor „12 V” v zadnej časti vozidla

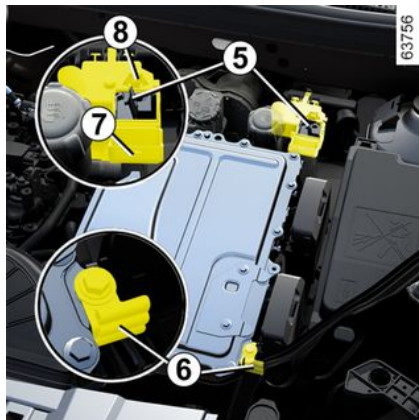

(verzia Hybrid)

K akumulátoru nie je priamy prístup. Použite **svorku 5 (+)** a **svorku 6 (-)** v motorovom priestore.


**Poznámka:** otvorte kryt **7** svorky **5 (+)** stlačením tlačidla **8**.

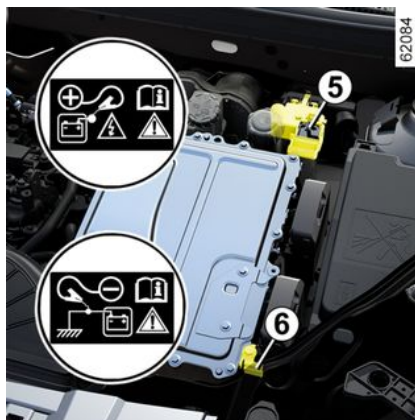

Je zakázané odpájať kladný kábel v priestore motora.

Hrozí neželané naštartovanie motora.

Hrozí riziko popálenia spôsobeného iskrením.

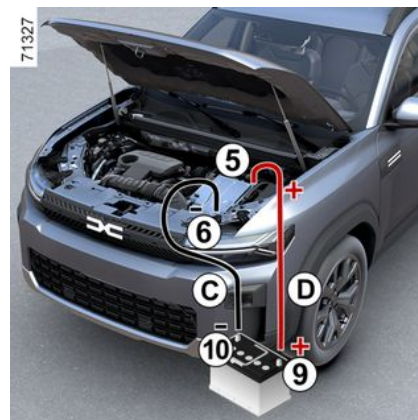

Pripojte kladný kábel **D** k **svorke 5 (+)**, a potom k **svorke 9 (+)** akumulátora, ktorý dodáva prúd.

Pripojte záporný kábel **C** na **svorku 10 (-)** batérie, ktorá dodáva prúd, a potom na **svorku 6 (-)**.

Stlačte brzdový pedál a tlačidlo štartovania. Po naštartovaní motora odpojte káble **C** a **D** v opačnom poradí (**6 - 10 - 9 - 5**).

Po každej operácii krytu **7** skontrolujte kryt svorkovnice na jeho výstupku **8**.

## POMOC PRI PORUCHE



Uistite sa, že medzi káblami **C** a **D** nie je žiadny kontakt a že kladný kábel **D** nie je v kontakte

so žiadnou kovovou súčasťou vozidla, ktorá dodáva prúd.


**Nebezpečenstvo poranenia a/alebo poškodenia vozidla.**



# SVETLOMETY, SVETLÁ: VÝMENA ŽIAROVIEK


Vonkajšie osvetlenie: výmena žiaroviek

Predné svetlomety: výmena žiaroviek

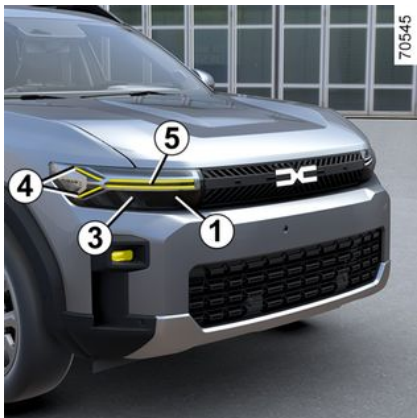

Diaľkové svetlo 1

(v závislosti od vozidla)

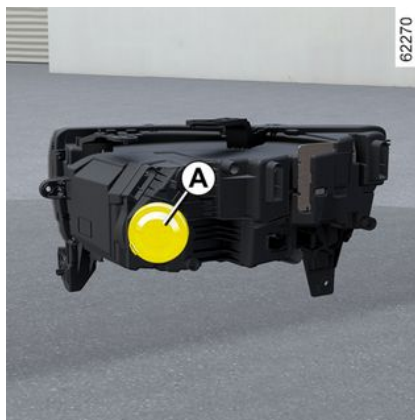

Odmontujte kryt A.



Odpojte konektor 2, vyberte zostavu z puzdra a vyberte žiarovku.

Typ žiarovky:H7.

**Pred výmenou žiarovky** si pozorne všimnite jej polohu v kryte. Po výmene si overte, či je náhradná žiarovka v kryte v rovnakej polohe. Upnite kryt.

**Stretávacie svetlo 3 (LED)**

(v závislosti od vozidla)

Poradte sa v značkovom servise.

**Denné svetlo/bočné svetlo 4 (LED)**

(v závislosti od vozidla)

Poradte sa v značkovom servise.

**Smerové svetlo 5 (LED)**

(v závislosti od vozidla)

Poradte sa v značkovom servise.



Pozor pri práci v blízkosti motora, môže byť horúci. Ventilátor motora sa môže kedykoľvek samovoľne spustiť. Upozorní vás na to


kontrolka  v priestore motora.

**Riziko poranení.**


# SVETLOMETY, SVETLÁ: VÝMENA ŽIAROVIEK

## Zadné svetlá: výmena žiaroviek


### Smerové svetlá/brzdové a obrysové svetlá

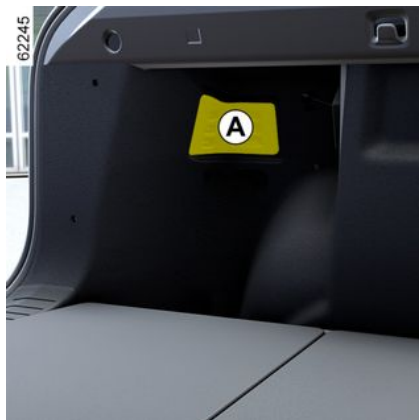


Otvorte zadné dvere a odstráňte kryt **A**.

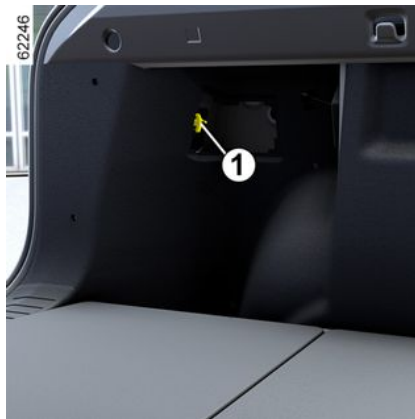

Odskrutkujte maticu **1** a vyberte svetelnú jednotku **2** zvonku.

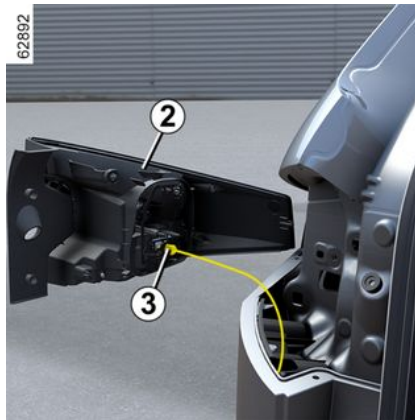

Uvoľnite konektor **3** a uvoľnite svorky **4**, aby ste mohli vybrať držiak žiarovky **5**.

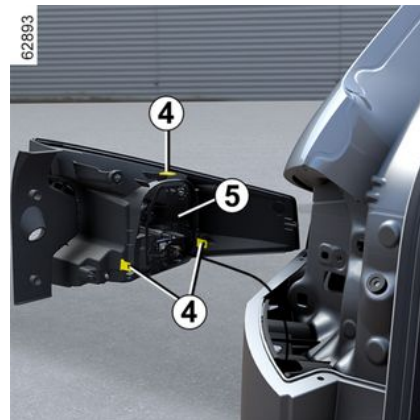


 Podľa platných predpisov alebo odporúčania si zaobstarajte v značkovom servise rezervnú súpravu žiaroviek a poistiek.



Žiarovky sú pod tlakom a pri výmene môžu prasknúť.

**Riziko poranení.**

# SVETLOMETY, SVETLÁ: VÝMENA ŽIAROVIEK

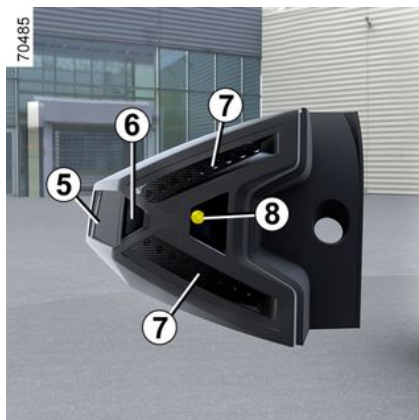

**Brzdové svetlá 6 s LED**  
**Obrysové svetlo 7 s LED**  
**Smerové svetlo 8**  
**Typ žiarovky: WY16W.**



Nedotýkajte sa výfuku.  
**Nebezpečenstvo popálenia.**

## Spätná montáž

Pri opätovnej montáži postupujte v opačnom poradí a dávajte pozor, aby ste nepoškodili kabeláž, najprv utiahnite maticu **1**.



## Svetlo cúnia9

(v závislosti od vozidla)

Získajte prístup k držiaku žiarovky, ktorý sa nachádza pod zadným nárazníkom, potom ho uvoľnite pretáčaním smerom k exteriéru vozidla a vyberte žiarovku.

**Typ žiarovky: P21W.**

## Spätná montáž

Pri spätnej montáži postupujte v opačnom poradí, pričom dbajte, aby ste nepoškodili káble. Po umiestnení žiarovky na miesto sa presvedčte, či je dobre zaistená.

Vzhľadom na to, že prístup k nim je obťažný, **odporúčame vám nechať si**

**tieto žiarovky vymeniť v značkovom servise.**



## Tretie brzdové svetlo 10 s LED

Poradte sa v značkovom servise.

# SVETLOMETY, SVETLÁ: VÝMENA ŽIAROVIEK



## Osvetlenie evidenčného čísla vozidla 11 (LED)

(v závislosti od vozidla)

Poradte sa v značkovom servise.



Žiarovky sú pod tlakom a pri výmene môžu prasknúť.

**Riziko poranení.**

## Hmlové svetlo: výmena žiaroviek

### Predné hmlové svetlá 1 LED



Poradte sa v značkovom servise.

### Zadné hmlové svetlo 2

(v závislosti od vozidla)



Získajte prístup k držiaku žiarovky, ktorý sa nachádza pod zadným nárazníkom, potom ho uvoľnite otáčaním smerom do stredu vozidla a vyberte žiarovku.

**Typ žiarovky: P21W.**



Nedotýkajte sa výfuku.  
**nebezpečenstvo popálenia.**

# SVETLOMETY, SVETLÁ: VÝMENA ŽIAROVIEK



Vzhľadom na predpisy alebo odporúčania si zaobstarajte v značkovom servise rezervnú súpravu žiaroviek a poistiek.



Pozor pri práci v blízkosti motora, môže byť horúci. Ventilátor motora sa môže kedykoľvek samovoľne spustiť. Upozorní vás na to

kontrolka  v priestore motora.

**Riziko poranení.**

## Spätná montáž

Pri spätnej montáži postupujte v opačnom poradí, pričom dbajte, aby ste nepoškodili káble.

Po umiestnení žiarovky na miesto sa presvedčte, či je dobre zaistená.

Vzhľadom na to, že prístup k nim je obtiažny, **odporúčame vám nechať si tieto žiarovky vymeniť v značkovom servise.**



ní.

Žiarovky sú pod tlakom a pri výmene môžu prasknúť.

**Nebezpečenstvo zranení.**



Akékoľvek zásahy (alebo úpravy) do elektrického vybavenia môže vykonať len značkový servis, pretože nesprávne zapojenie by mohlo spôsobiť poškodenie elektrického príslušenstva (kabeláž, dielce a najmä alternátor). Okrem toho majú servisy k dispozícii potrebné vybavenie inštaláciu týchto svetlomietov.

## Smerové svetlá: výmena žiaroviek




Vzhľadom na to, že je potrebné demontovať kryt spätného zrkadla, **odporúčame vám, aby ste si žiarovku nechali vymeniť v značkovom servise.**

Prístup k žiarovke:



# SVETLOMETY, SVETLÁ: VÝMENA ŽIAROVIEK

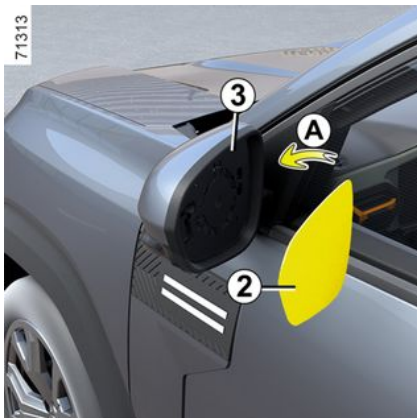

– opatrne odklopte kryt vonkajšieho zrkadla **2** z jeho základne **3** (pohyb **A**);




– odklopte kryt **4** pomocou plochého skrutkovača alebo podobného nástroja (pohyb **B**);



– odskrutkujte skrutky **5** pomocou skrutkovača;



– odklopte kryt **6** výstražného svetla **1**, aby ste získali prístup k svetidlu;

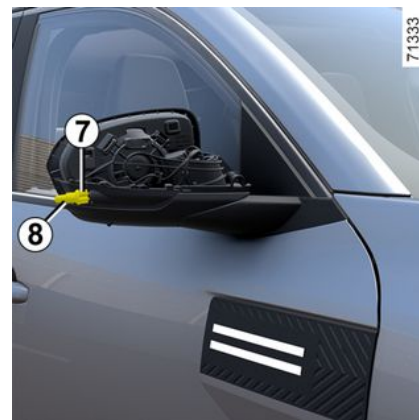

# SVETLOMETY, SVETLÁ: VÝMENA ŽIAROVIEK

– otočte držiak svetla **7** a vytiahnite žiarovku **8**.

**Typ žiarovky: WY5W.**

Pri spätnej montáži postupujte v opačnom poradí.

Uistite sa:

- Držiak žiarovky **7** je pred vložením do krytu správne zarovnaný;
- aby sa plášť vonkajšieho zrkadla **2** správne pripevnil k jeho základni **3**.

**Pri demontáži a spätnej montáži** sa presvedčte, či nie je poškodená kabeľáž ani okolité komponenty.



Žiarovky sú pod tlakom a pri výmene môžu prasknúť.

**Nebezpečenstvo zranení.**

ní.

## Vnútné osvetlenie: výmena žiaroviek

### Bodové svetlo vpredu **1** a **2** s LED



Poradte sa v značkovom servise.

## Osvetlenie kozmetického zrkadla **3**




Odopnite (pomocou plochého nástroja, napríklad skrutkovača) svetlo **3** stlačením jazýčka na ľavej strane svetla.

Vyberte príslušnú žiarovku

**Typ žiarovky: W5W.**

# SVETLOMETY, SVETLÁ: VÝMENA ŽIAROVIEK

Zadné svetlo na čítanie **4** alebo, v závislosti od vozidla, **5** s LED

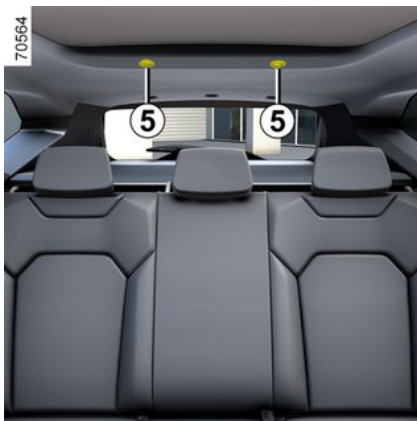

Poradíte sa v značkovom servise.

Osvetlenie príručnej skrinky **6**  
(v závislosti od vozidla)




Pomocou plochého skrutkovača alebo podobného nástroja uvoľníte svetlo **6** a zatlačíte na výstupok **7**, aby sa svetlo posunulo smerom dovnútra príručnej skrinky.

Svetlo odpojte.

**Typ žiarovky:W5W.**

Osvetlenie batožinového priestoru **8**

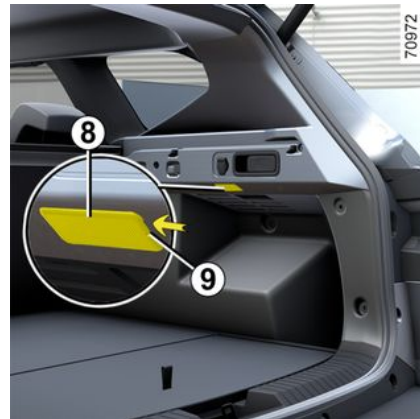


Pomocou plochého skrutkovača alebo podobného nástroja odklopte svetlo **8** a zatlačte na výstupok **9**, aby sa svetlo posunulo smerom dovnútra batožinového priestoru.

Svetlo odpojte.



## SVETLOMETY, SVETLÁ: VÝMENA ŽIAROVIEK

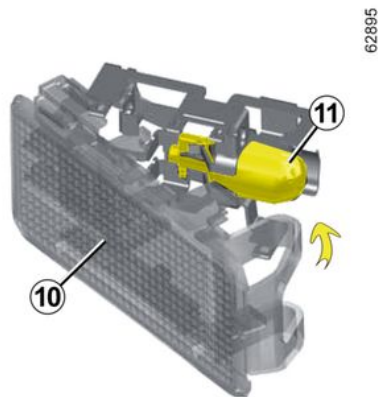

Uvoľnite kryt svetla **10** a získajte prístup k žiarovke **11**.

**Typ žiarovky 11: W5W.**




Žiarovky sú pod tlakom a pri výmene môžu prasknúť.

**Riziko poranení.**

# RAMIENKA STIERAČOV: VÝMENA

## Stierače na predné sklo 2

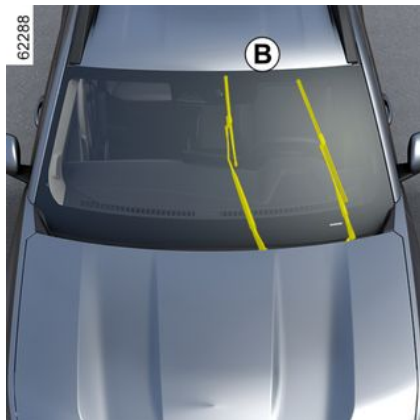


Ak chcete vymeniť stierače, najprv ich nastavte do servisnej polohy **B**.



**Zapnuté zapalovanie, vypnutý motor:**

- dvakrát po sebe presuňte páčku **1** do polohy **A** (jeden záber): stieracie lišty sa zastavia v servisnej polohe **B** od kapoty;
- stlačte tlačidlo **4** a potom vyberte lištu smerom nahor.

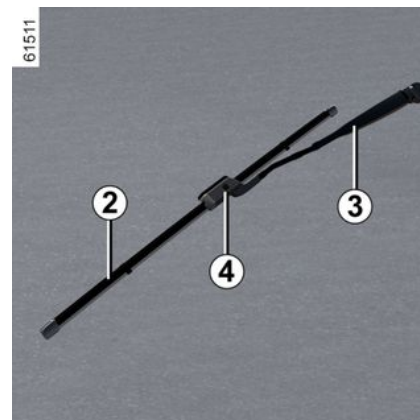

### Spätná montáž

Ak chcete opätovne nasadiť ramienko stierača **2**, vložte ho do puzdra v ramene **3** a potom ho zacvaknite. Skontrolujte, či je ramienko správne pripevnené.

Ak chcete vrátiť stieracie lišty do zníženej polohy, uistite sa, že sú lišty sklopené na čelnom skle, a potom nastavte páčku **1** do polohy **A** (jeden záber): po zapnutí zapalovania sa ramienka stieračov sklopia do kapoty.

## RAMIENKA STIERAČOV: VÝMENA



Kontrolujte stav stieracích líšt. Ich životnosť závisí od vás:

- stierače a čelné sklo pravidelne čistite mydlovou vodou;
- nespúšťajte ich, ak je čelné sklo suché;
- odlepte ich od čelného skla, ak ste ich dlhšie nepoužívali.

- otáčajte stieračom zadného skla **5** (pohyb **C**), kým sa nerozpojí;
- uvoľnite stieraciu líštu zadného skla **5** jej potiahnutím.

### Spätná montáž

Postupujte v opačnom poradí, ako pri demontáži. Skontrolujte, či je ramienko správne pripevnené.



Kontrolujte stav stieracích líšt. Ich životnosť závisí od vás:

- stierače a čelné sklo pravidelne čistite mydlovou vodou;
- nespúšťajte ich, ak je čelné sklo suché;
- odlepte ich od čelného skla, ak ste ich dlhšie nepoužívali.



- Keď mrzne, skontrolujte, či stieracie líšty nepri-mrzli (nebezpečenstvo prehriatia motorčeka stieračov).
- Kontrolujte stav stieracích líšt.

Treba ich vymeniť hneď, ako sa zníži ich účinnosť: približne raz za rok.


Počas výmeny stierača, ktorý ste vytiahli, nenechávajte ramienko položené na skle: riziko poškodenia skla.



Pred výmenou ramienka zadného stierača overte, či je páčka v polohe vypnutia (vypnuté).

**Nebezpečenstvo zranení.**

### Výmena zadného stierača 5

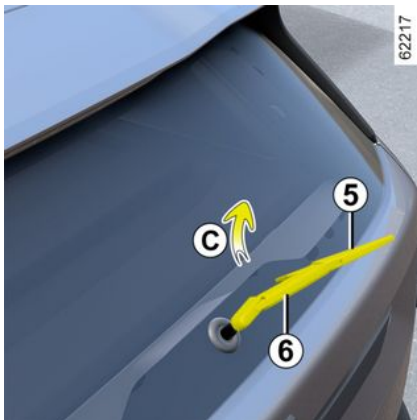

Páčka v polohe vypnuté (deaktivované):

- nadvihnite ramienko stierača **6**;

# POISTKY


## Oddelenie pre poistky



Pri výpadku niektorého elektrického zariadenia najskôr skontrolujte stav poistiek.

Uvoľnite kryt **A** pomocou zárezu **1** alebo v závislosti od vozidla uvoľnite kryt **B** pomocou zárezu **2**.

### Pinzeta 3

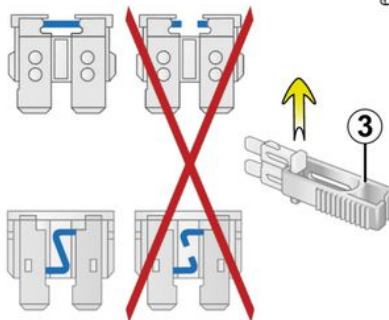

Odpojte poistku pomocou pinzety **3**, ktorá sa nachádza na zadnej strane klapky **A** alebo **B**.

Z úchytu ju vyberte vysunutím nabok. Neodporúčame obsadzovať voľné miesta na poistky.

 V súlade s platnými právnymi predpismi alebo z preventívnych dôvodov môžete u autorizovaného predajcu získať núdzovú súpravu obsahujúcu súbor náhradných žiaroviek a poistiek.

 Príslušnú poistku skontrolujte a **vymeňte**, ak je to potrebné, **za inú poistku s rovnakou ampérovou hodnotou**.


Poistka s príliš vysokou ampérovou hodnotou môže v prípade nadmernej spotreby niektorého zariadenia spôsobiť prehriatie elektrického systému (nebezpečenstvo požiaru).



## 6

**(prítomnosť poisťiek závisí od úrovne výbavy vozidla)**

64824

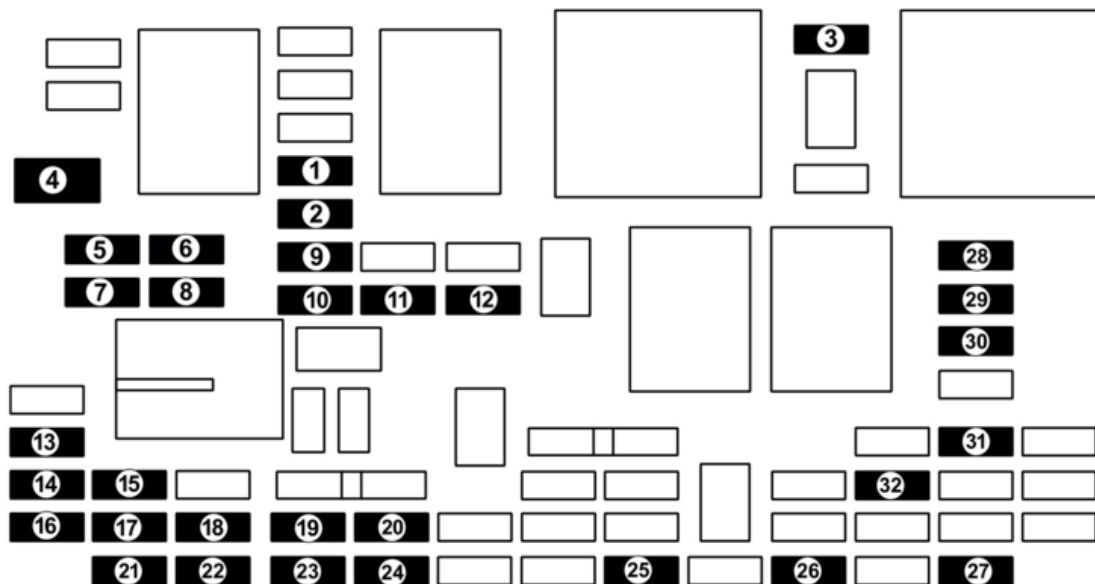

# POISTKY

1. Spätné zrkadlá s ohrevom
2. Vyhrievané sedadlo vodiča a spolujazdca
3. Trakcia príviesu
4. Motorizované zadné výklopné dvere
5. Elektrické nastavenie sedadla vodiča, pravostranné riadenie
6. Elektrické nastavenie sedadla vodiča, ľavostranné riadenie
7. Zadný stierač a zadné hmlové svetlá
8. Výstražné svetlá bez MCB
9. Brzdové svetlá bez MCB
10. autorádio
11. Ohrev zadného skla
12. tlačidlo 4x4, manuálna klimatizácia, rádio, ECU Gateway, vnútorné spätné zrkadlo, bezpečnostné pásy, vyhrievané čelné sklo
13. USB
14. Zásuvka príslušenstva batožinového priestoru, ťažné zariadenie
15. Výstražné svetlá s MCB
16. Vyhrievané sedadlá v závislosti od vozidla
17. Brzdové svetlá s MCB

18. Jednodotykové okná na prednom sedadle spolujazdca
19. USB
20. Ovládanie spätných zrkadiel
21. Jednodotykové okná pre pravé zadné sedadlo
22. Elektricky otvárané okná s impulzným ovládaním na sedadle vodiča
23. Jednodotykové okná pre ľavé zadné sedadlo
24. Vonkajší a vnútorný uvítací zvuk
25. Stropné svetlo
26. Predbežné vybavenie pre príslušenstvo
27. Predbežné vybavenie pre príslušenstvo
28. 12 V zásuvka, zapaľovač cigariet
29. Vyhrievaný volant
30. Spínač čerpadla kvapaliny ostrekovača čelného skla
31. Otváracia strecha s elektrickým ovládaním
32. Tlačidlo asistovaného parkovania



## Elektrické a elektronické príslušenstvo

Predtým ako nainštalujete tento typ príslušenstva (zvlášť na vysielanie/ prijímanie: frekvenčné dĺžky, úroveň výkonu, poloha antény, ...) si overte, či sú kompatibilné s vaším vozidlom. Poradte sa v značkovom servise.

Pred pripojením príslušenstva k zásuvke skontrolujte, či neprekračuje maximálny príkon povolený pre danú zásuvku. → 287 → 298. **Riziko požiaru.**

Na elektrických a/alebo elektronických obvodoch vozidla nesmie vykonávať žiadne práce okrem kvalifikovaného odborníka. Nesprávne zapojenie a/alebo inštalácia elektrického/elektronického príslušenstva, ktoré nie je schválené výrobcom, môže viesť k:

- poškodenie elektrických a/alebo elektronických zariadení;
- poškodenie pripojených súčastí;
- zhromažďovanie a používanie údajov vozidla;
- zásah do súkromia (zmena, vymazanie alebo neoprávnený prístup k osobným údajom);
- zrušenie povolenia na uvedenie do prevádzky.

## Riziko vážnych nehôd. Riziko narušenia súkromia.

Ak máte v budúcej výbave elektrické zariadenie, dbajte na to, aby ste boli oboznámení s ampérom a polohou príslušnej postiky.

## Použitie diagnostickej zásuvky

Používanie elektronického príslušenstva v diagnostickej zásuvke môže spôsobiť závažný problém elektronického systému vozidla a/alebo narušiť súkromie (úprava, odstránenie alebo neoprávnený prístup k osobným údajom). Pre vašu bezpečnosť vám odporúčame používať iba elektronické príslušenstvo, ktoré schválil výrobca: informácie vám poskytne značkový servis. **Riziko vážnych nehôd. Riziko narušenia súkromia.**

## Dodatočná montáž príslušenstva

Ak chcete na vozidlo nainštalovať príslušenstvo: obráťte sa na autorizovaný servis. V záujme zabezpečenia funkčnosti vášho vozidla a predchádzania ohrozenia vašej bezpečnosti vám radíme používať príslušenstvo odporúčané a garantované výrobcom, ktoré je prispôsobené vášmu vozidlu.

Ak používate bezpečnostný zámok, zachyťte ho výlučne o brzdový pedál.

## Prekážky pri jazde



## INŠTALÁCIA A POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA

Na strane vodiča používajte výlučne koberčeky určené pre dané vozidlo, upevnite ich na vopred zabudované kotviace prvky a pravidelne kontrolujte ich upevnenie. Nevrstvite viacero koberčiekov. **Riziko zaseknutia pedálov.**

## PORUCHY ČINNOSTI

Uvedené rady a odporúčania vám poslúžia na rýchlu a dočasnú pomoc v prípade poruchy. Z dôvodu bezpečnosti sa čo najskôr obráťte na značkový servis.

| Používanie karty                                           | MOŽNÉ PRÍČINY                                                                                     | ČO ROBIŤ?                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kartou nemožno odomknúť alebo uzamknúť dvere.              | Slabá batéria v kľúči.                                                                            | Vymeňte batériu. Aj naďalej budete môcť zamknúť, odomknúť a naštartovať vozidlo ➔ <b>45 ➔ 157</b> .                                                                                       |
|                                                            | Používanie prístrojov fungujúcich na rovnakej frekvencii ako karta (mobilný telefón).             | Nepoužívajte tieto zariadenia alebo použite integrovaný kľúč ➔ <b>53</b> .                                                                                                                |
|                                                            | Vozidlo sa nachádza v oblasti silného elektromagnetického žiarenia.                               | Použite integrovaný kľúč v karte ➔ <b>53</b> .                                                                                                                                            |
|                                                            | Vybitý akumulátor vozidla.                                                                        |                                                                                                                                                                                           |
|                                                            | Na prístrojovej doske sa zobrazí hlásenie „Umiestniť kartu do zóny + START“.                      | Položte kartu na symbol ➔ <b>157</b> a potom stlačte tlačidlo Štart.                                                                                                                      |
|                                                            | Vozidlo je naštartované.                                                                          | Kým je motor zapnutý, nie je možné vykonať uzamknutie/odomknutie pomocou karty. Vypnite zapalovanie.                                                                                      |
|                                                            | Narušenie synchronizácie karty.                                                                   | Odomknite dvere vodiča vloženíím zabudovaného kľúča karty do zámku dverí ➔ <b>53</b> , potom kartu položte na symbol ➔ <b>157</b> a stlačte tlačidlo štart, aby sa karta synchronizovala. |
| Používanie diaľkového ovládania                            | MOŽNÉ PRÍČINY                                                                                     | ČO ROBIŤ?                                                                                                                                                                                 |
| Diaľkovým ovládaním nemožno odomknúť alebo uzamknúť dvere. | Batéria diaľkového ovládania je slabá.                                                            | Použite kľúč.                                                                                                                                                                             |
|                                                            | Používanie zariadení fungujúcich na rovnakej frekvencii ako diaľkové ovládanie (mobilný telefón), | Nepoužívajte tieto prístroje alebo použite kľúč.                                                                                                                                          |

# PORUCHY ČINNOSTI

| Používanie diaľkového ovládania | MOŽNÉ PRÍČINY                                                                             | ČO ROBIŤ?                                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | Vozidlo sa nachádza v oblasti silného elektromagnetického žiarenia.<br>Vybitý akumulátor. | Vymeňte batériu. Aj naďalej budete môcť zamknúť, odomknúť a naštartovať vozidlo ➔ 53 ➔ 49 ➔ 155.                                      |
|                                 | Vozidlo je naštartované.                                                                  | Kým je motor zapnutý, nie je možné vykonať uzamknutie/odomknutie pomocou kľúča. Vypnite zapalovanie.                                  |
|                                 | Narušenie synchronizácie diaľkového ovládania.                                            | Odomknite dvere vodiča zasunutím kľúča do zámku dverí ➔ 53, potom naštartujte motor, aby sa synchronizovalo diaľkové ovládanie ➔ 155. |

| Štartujete.                                                                   | MOŽNÉ PRÍČINY                                                                                               | ČO ROBIŤ?                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolky na prístrojovej doske slabnú alebo sa nerozsvietia, štartér netočí. | Svorky akumulátora sú slabo dotiahnuté, odpojené alebo zoxidované.                                          | Dotiahnite ich, znovu zapojte alebo vyčistite, ak sú zoxidované.                                                                                 |
|                                                                               | Vybitý alebo pokazený akumulátor.                                                                           | V prípade potreby pripojte k chybnjej batérii inú batériu ➔ 350 alebo batériu vymeňte.<br>Vozidlo netlačte, ak je stĺpik riadenia zablokovaný.   |
|                                                                               | Porucha obvodu.                                                                                             | Poradte sa v značkovom servise.                                                                                                                  |
| Motor nemožno naštartovať.                                                    | Nie sú splnené podmienky štartovania.                                                                       | Pozrite si odsek o ➔ 154 ➔ 155 ➔ 157.                                                                                                            |
|                                                                               | Karta „hands-free“ nefunguje.                                                                               | ➔ 157.                                                                                                                                           |
| Vysoké voľnobežné otáčky pri odstavenom vozidle a studenom motore.            | V prípade benzínovej verzie nemusí ísť nevyhnutne o poruchu. Môže to byť spôsobené nárastom teploty motora. | Voľnobežné otáčky motora by sa mali asi po jednej minúte znížiť. Ak sa to nestane, môže to spôsobovať iná chyba. Poradte sa v značkovom servise. |

## PORUCHY ČINNOSTI

| Štartujete.                       | MOŽNÉ PRÍČINY                                              | ČO ROBIŤ?                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor nemožno vypnúť.             | Karta nedetegovaná.<br><br>Problém v elektronike.          | Položte kartu na symbol ➔ <b>157</b> a potom stlačte tlačidlo Štart.<br><br>Stlačte päťkrát tlačidlo štartovania.                                                                      |
| Stĺpik riadenia zostane zamknutý. | Volant je zablokovaný.<br><br>Porucha elektrického obvodu. | Pohybujte volantom a zároveň stlačte tlačidlo štartovania motora (alebo, v závislosti od vozidla, otočte kľúč zapalovania) ➔ <b>155 ➔ 157</b> .<br><br>Poradte sa v značkovom servise. |

| Pri jazde                                                                               | MOŽNÉ PRÍČINY                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ČO ROBIŤ?                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vibrácie.                                                                               | Zle nahustené, zle vyvážené, alebo poškodené pneumatiky.                                                                                                                                                                                                                                        | Skontrolujte tlak v pneumatikách. Ak to nie je príčinou, nechajte ich stav skontrolovať u autorizovaného predajcu.                                                                           |
| Z výfuku uniká biela para.                                                              | V naftovej verzii nemusí ísť nevyhnutne o poruchu. Para môže pochádzať z regenerácie filtra pevných častíc.<br><br>V prípade benzínovej verzie nemusí ísť nevyhnutne o poruchu. V závislosti od klimatických podmienok (chlad, vlhkosť atď.) môže dymenie spôsobovať prudké zrýchlenie vozidla. | ➔ <b>174</b> .<br><br>Znížte otáčky motora a vyhýbajte sa náhlemu zrýchleniu, aby sa dym postupne rozplynul. Ak sa to nestane, môže to spôsobovať iná chyba. Poradte sa v značkovom servise. |
| Dym pod kapotou motora.                                                                 | Skrat alebo únik v chladiacom okruhu.                                                                                                                                                                                                                                                           | Zastavte, vypnite zapalovanie, vzdialte sa od vozidla a poradte sa v značkovom servise.                                                                                                      |
| Výstražné svetlo tlaku oleja sa rozsvieti:<br><br>pri jazde v zákrute alebo pri brzdení | Málo oleja v motore.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Doplnenie motorového oleja ➔ <b>317</b> .                                                                                                                                                    |

# PORUCHY ČINNOSTI

| Pri jazde                                                                                                                       | MOŽNÉ PRÍČINY                                                                                                  | ČO ROBIŤ?                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zhasína neskôr, alebo pri akcelerácii zostane svietiť                                                                           | Nedostatočný tlak oleja.                                                                                       | Zastavte: poraďte sa v značkovom servise.                                                                                                                                                               |
| Riadenie ide ťažko.                                                                                                             | Posilňovač sa prehrieva.<br>Porucha motora elektrického posilňovača riadenia.<br>Porucha asistenčného systému. | Jazdite opatrne zníženou rýchlosťou a všimajte si silu, ktorou treba otáčať volantom na natáčanie kolies<br>Poraďte sa v značkovom servise.                                                             |
| Motor sa nadmerne zahrieva. Kontrolka teploty chladiacej kvapaliny je vo výstražnej zóne a rozsvieti sa kontrolka <b>STOP</b> . | Porucha ventilátora.<br><br>Únik vody.                                                                         | Zastavte vozidlo, vypnite motor a poraďte sa v značkovom servise.<br><br>Skontrolujte nádrž chladiacej kvapaliny: musí obsahovať kvapalinu. V opačnom prípade sa čo najskôr obráťte na značkový servis. |
| V nádržke vrie chladiaca kvapalina.                                                                                             | Mechanická porucha: poškodené tesnenie pod hlavou motora.                                                      | Vypnite motor.<br>Poraďte sa s autorizovaným predajcom.                                                                                                                                                 |





**Chladič:** v prípade nedostatočného množstva chladiacej kvapaliny, nezabudnite, že nikdy nesmiete dolievať studenú chladiacu kvapalinu, keď je motor príliš horúci. Ak ste chladiaci systém v prípade poruchy dočasne naplnili vodou (aj čiastočne), čo najskôr nahradte vodu vhodne dávkovanou chladiacou zmesou. V nijakom prípade nepoužívajte prípravky, ktoré nezodpovedajú technickým podmienkam výrobcu.

## PORUCHY ČINNOSTI

| Elektrické zariadenie                                                                               | MOŽNÉ PRÍČINY                                                                                                                                                       | ČO ROBIŤ?                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stierače nefungujú.                                                                                 | Prilepené stieracie lišty.<br><br>Porucha elektrického obvodu.<br><br>Vypálená poistka.                                                                             | Pred použitím stieračov oddel'te lamely od čel-ného skla.<br><br>Porad'te sa v značkovom servise.<br><br>Vymeňte alebo si nechajte vymeniť poistku<br>➔ 366. |
| Stierač sa už nezastaví.                                                                            | Chybné elektrické ovládanie.                                                                                                                                        | Porad'te sa v značkovom servise.                                                                                                                             |
| Zrýchlené blikanie blikáčov.                                                                        | Chybná zadná žiarovka.                                                                                                                                              | ➔ 355                                                                                                                                                        |
| Smerové svetlá nefungujú.                                                                           | Porucha elektrického obvodu ovláda-nia.<br><br>Vypálená poistka.                                                                                                    | Porad'te sa v značkovom servise.<br><br>Vymeňte alebo si nechajte vymeniť poistku<br>➔ 366.                                                                  |
| Svetlomety sa nerozsvecujú alebo nezhasávajú.                                                       | Porucha elektrického obvodu ovláda-nia.<br><br>Vypálená poistka.                                                                                                    | Porad'te sa v značkovom servise.<br><br>Vymeňte alebo si nechajte vymeniť poistku<br>➔ 366.                                                                  |
| Stopy po kondenzácii v svetlome-toch alebo zadných svetlách.                                        | Prítomnosť stôp kondenzácie môže byť prirodzený jav súvisiaci so zmenami teploty a s vlhkosťou.<br><br>V tomto prípade sa stopy po zapnutí svetiel postupne stráti. |                                                                                                                                                              |
| Rozsvietenie kontrolky nezapnutý-ch bezpečnostných pásov vpredu nesúvisí so stavom zapnutia pá-sov. | Predmet nachádzajúci sa medzi podla-hou a sedadlom ruší funkciu snímača.                                                                                            | Vyberte všetky predmety pod prednými sedad-lami.                                                                                                             |

## Identifikačný štítok

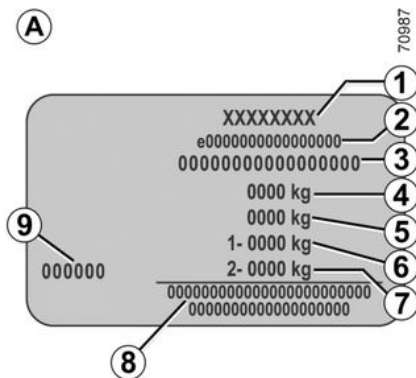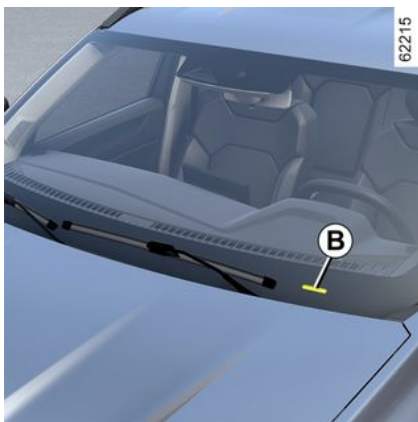

**Prítomnosť a umiestnenie informácií závisí od vozidla.**

**1. Meno konštruktéra.**


- 2.** Číslo koncepcie v rámci Spoločenstva alebo číslo potvrdenia.
- 3.** Identifikačné číslo.

**V závislosti od vozidla sú tieto informácie uvedené aj na označení B.**

- 4. MMAC (najvyššia povolená hmotnosť vozidla),**

- 5. MTR (najvyššia povolená celková hmotnosť jazdnej súpravy, naložené vozidlo s privesom).**
- 6. MMTA (najvyššie povolené celkové zaťaženie) predná náprava,**
- 7. MMTA zadná náprava.**
- 8. Oblasť vyhradená na zápisy partnerov alebo doplňujúce zápisy.**
- 9. Číslo laku (kód farby).**

## Technické informácie pre tiesňové služby

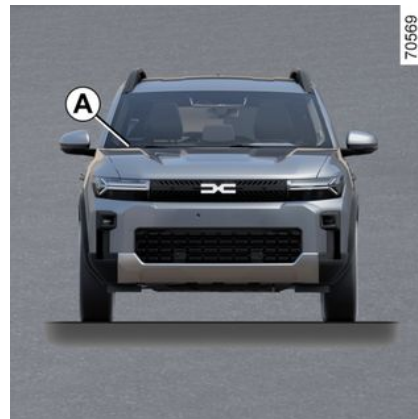

QR Code na štítku **A** umožňuje záchranárom pomocou tabletu alebo smartfónu okamžite získať prístup k technickým údajom užitočným pri práci na vozidle v prípade nehody.


## INFORMÁCIE O VOZIDLE

Zaistite, aby bol štítok **A** vždy viditeľný a aby sa nachádzal na čelnom a aj na zadnom skle.

**Akákoľvek úprava alebo poškodenie by zabránilo prístupu k informáciám.**




### Identifikačný štítok motora, charakteristika motora

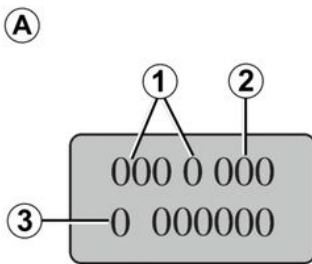

**Vo všetkej korešpondencii alebo objednávkach uvádzajte identifikačné údaje motora v oblasti A.**

(umiestnenie je rôzne, podľa typu motora)

1. Typ motora.
2. Rozlišovacie číslo motora.
3. Výrobné číslo motora.

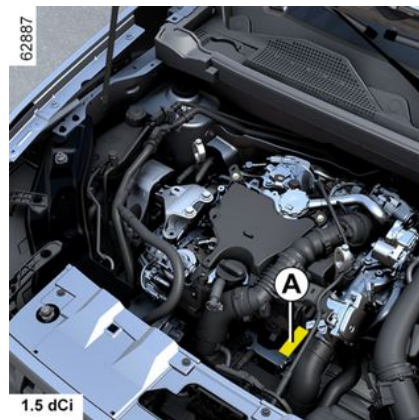



# INFORMÁCIE O VOZIDLE

## Verzia Hybrid



# INFORMÁCIE O VOZIDLE

## Parametre motora


| Verzie                                  | 1.2 TCe                                                                                                                                                                                                                                                        | Hybrid |     | 1.5 dCi                                                                                         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ motora<br>(na štítku motora)        | H5Ft                                                                                                                                                                                                                                                           | H5P    | 5DH | K9K Turbo                                                                                       |
| Zdvihový<br>objem<br>(cm <sup>3</sup> ) | 1 198                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 793  | -   | 1 461                                                                                           |
| Palivo<br>Oktánové<br>číslo             | Benzínový motor<br>Je <b>nevyhnutné</b> používať bezolovnatý benzín s oktánovým číslom, ktoré zodpovedá hodnote uvedenej na štítku pripevnenom na uzávere palivovej nádrže ➔ <b>146</b> .                                                                      |        | -   | Motorová nafta<br>Na štítku umiestnenom v otvore palivovej nádrže je vyznačené povolené palivo. |
| Sviečky                                 | Používajte výlučne sviečky predpísané pre motor vášho vozidla.<br>Typ sviečok nájdete na štítku nalepenom v priestore motora. V opačnom prípade vyhľadajte značkového servisného technika.<br>Používanie nevhodných sviečok môže poškodiť motor vášho vozidla. |        | -   | -                                                                                               |

# INFORMÁCIE O VOZIDLE

| Verzie                                                                                                                                                                                             | 1.2 TCe                                                                                                                                                                                                                                                           | Hybrid |     | 1.5 dCi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Typ motora</b><br>(na štítku motora)                                                                                                                                                            | H5Ft                                                                                                                                                                                                                                                              | H5P    | 5DH | K9K Turbo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zdvihový objem</b><br>(cm3)                                                                                                                                                                     | 1 198                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 793  | -   | 1 461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Palivo</b><br><b>Oktánové číslo</b>                                                                                                                                                             | Benzínový motor<br>Je <b>nevyhnutné</b> používať bezolovnatý benzín s oktánovým číslom, ktoré zodpovedá hodnote uvedenej na štítku pripevnenom na uzávere palivovej nádrže ➔ 146.                                                                                 |        | -   | Motorová nafta<br>Na štítku umiestnenom v otvore palivovej nádrže je vyznačené povolené palivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kompatibilné sú typy paliva spĺňajúce európske normy, ktoré sa vzťahujú na motory vozidiel predávaných v Európe</b><br>(vo všetkých ostatných prípadoch sa obráťte na autorizovaného predajcu). | <div> <div>E5</div> <div>Bezolovnatý benzín v súlade s normou <b>EN 228</b> obsahuje vo svojom objeme 5 % etanolu.</div> </div> <div> <div>E10</div> <div>Bezolovnatý benzín v súlade s normou <b>EN 228</b> obsahuje vo svojom objeme 10 % etanolu.</div> </div> |        | -   | <div> <div>B7</div> <div>Motorová nafta v súlade s normou <b>EN 590</b> obsahuje vo svojom objeme 7 % metylesteru mastných kyselín.</div> </div> <div> <div>B10</div> <div>Motorová nafta v súlade s normou <b>EN 16734</b> obsahuje vo svojom objeme 10 % metylesteru mastných kyselín.</div> </div> <div> <div>XTL</div> <div>Parafínová motorová nafta v súlade s normou <b>EN 15940</b> obsahuje vo svojom objeme 7 % metylesteru mastných kyselín.</div> </div> |

# INFORMÁCIE O VOZIDLE

## Rozmery (v metroch)

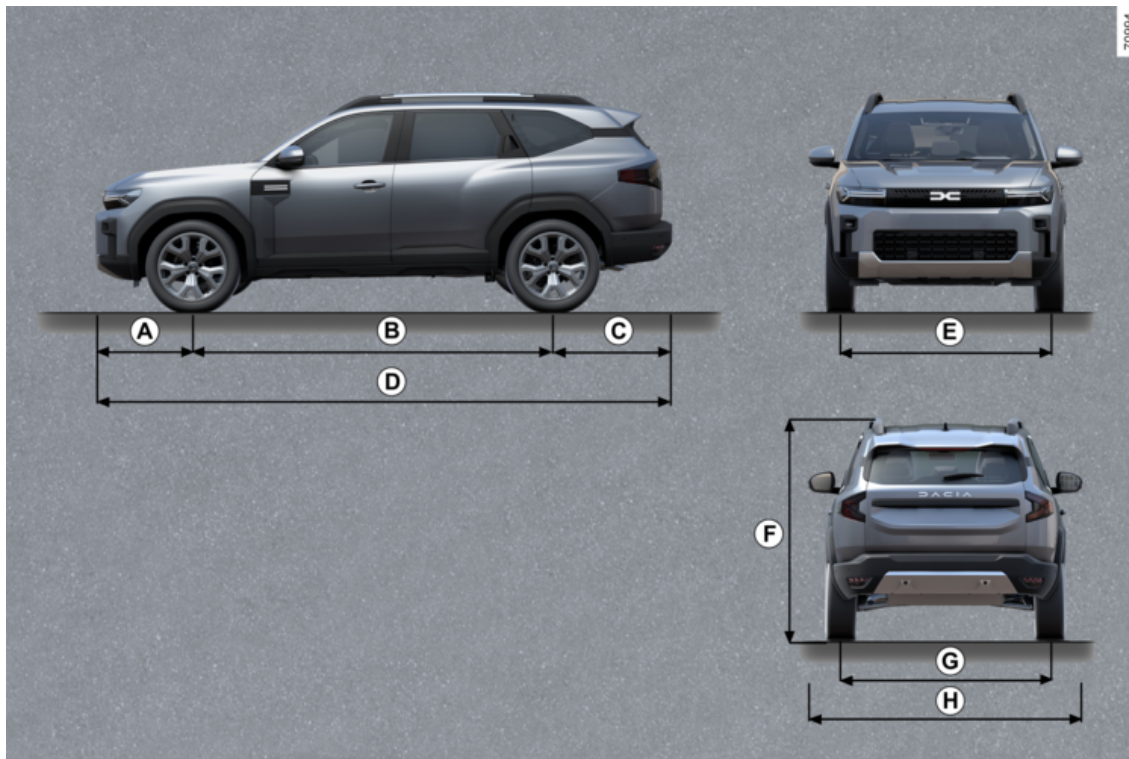

## INFORMÁCIE O VOZIDLE

|          | Rozmery                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | 0,854                                                                                                          |
| <b>B</b> | 2,702                                                                                                          |
| <b>C</b> | 1,014                                                                                                          |
| <b>D</b> | 4,570                                                                                                          |
| <b>E</b> | 1,580                                                                                                          |
| <b>F</b> | 1,712 bez nákladu, so<br>strešnými tyčami                                                                      |
| <b>G</b> | 1,565                                                                                                          |
| <b>H</b> | 1,921 až 2,069<br>– 2,069 so sklopenými<br>vonkajšími zrkadlami<br>– 1,921 so sklopenými<br>spätnými zrkadlami |

# INFORMÁCIE O VOZIDLE

## Hmotnosti (v kg)

Uvedené hmotnosti sa týkajú vozidla v základnej výbave bez voliteľných doplnkov: menia sa v závislosti od výbavy vozidla. Obráťte sa na značkový servis

| Verzie                                                                                                                      | 2WD (4x2)                                  | 4WD (4x4) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| Najvyššia povolená hmotnosť vozidla (MMAC)<br>Celková hmotnosť jazdnej súpravy (MTR)<br>Najvyššie povolené zaťaženie (MMTA) | Hmotnosti uvedené na štítku výrobcu ➔ 377. |           |
| Hmotnosť brzdeného prívesu*                                                                                                 | sa získa výpočtom: MTR – MMAC              |           |
| Hmotnosť nebrzdeného prívesu*                                                                                               | 710 kg                                     | 750 kg    |
| Povolené zaťaženie vlečného zariadenia*                                                                                     | 75 kg                                      |           |
| Povolené zaťaženie strechy                                                                                                  | ➔ 310                                      |           |

### \*Prívesná záťaž (obytný príves, loď, ...).

Odťahovanie je zakázané, ak sa výpočet MTR - MMAC rovná nule, alebo ak sa MTR rovná nule (alebo nie je uvedená) na štítku výrobcu.

- Pri jazde s prívesom je potrebné dodržiavať právne predpisy danej krajiny, najmä však predpisy cestnej premávky. Ak potrebujete vykonať akékoľvek úpravy na ťažnom zariadení, obráťte sa na značkový servis.
- Pri vlečení nesmie byť **nikdy prekročená celková hmotnosť jazdnej súpravy (vozidlo + príves)**. Avšak pripúšťa sa:
  - najvyššie povolené zaťaženie zadnej nápravy MMTA (MMTA) je 15 %,
  - prekročenie MMAC o 10 % alebo 100 kg (podľa toho, ktorý limit sa dosiahne skôr).

V obidvoch prípadoch maximálna rýchlosť jazdnej súpravy nesmie prekročiť 80 km/h km/h a tlak v pneumatikách treba zvýšiť o 0,2 baru (3 PSI).

- So zvyšujúcou sa nadmorskou výškou klesá účinnosť motora. Preto odporúčame znížiť maximálnu hmotnosť o 10 % nad 1 000 metrov a potom o 10 % na každých ďalších 1 000 metrov.

### Prenos záťaže (len verzie 2WD 4x2)

Podľa miestnej legislatívy, ak sa nedosiahne maximálna celková prípustná hmotnosť vozidla (MMAC), je možné preniesť až do 300 kg na brzdený príves s v rámci celkovej hmotnosti vozidla počas jazdy (MTR).

## NÁHRADNÉ DIELY A OPRAVY

Originálne náhradné diely sú vyvinuté na základe prísnych požiadaviek a sú špeciálne testované. Preto ich kvalita zodpovedá pôvodným dielom montovaným do nových vozidiel.

Systematické používanie pôvodných náhradných dielov vám zaručuje dlhú životnosť vozidla. Okrem toho, opravy vykonávané v značkových servisoch pri použití originálnych náhradných dielov poskytujú záruku v súlade s podmienkami uvedenými na zadnej strane.

# POTVRDENIE O SERVISNEJ PREHLIADKE

**VIN:** .....

|                                                                                                   |     |                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------|
| Dátum:                                                                                            | Km: | Číslo faktúry:  | Poznámky/Rôzne |
| <b>Opis úkonu:</b><br>Kontrola <input type="checkbox"/><br>..... <input type="checkbox"/>         |     | <b>Pečiatka</b> |                |
| <b>Kontrola proti korózii:</b><br>OK <input type="checkbox"/> Nie je OK* <input type="checkbox"/> |     |                 |                |
|                                                                                                   |     |                 |                |
| Dátum:                                                                                            | Km: | Číslo faktúry:  | Poznámky/Rôzne |
| <b>Opis úkonu:</b><br>Kontrola <input type="checkbox"/><br>..... <input type="checkbox"/>         |     | <b>Pečiatka</b> |                |
| <b>Kontrola proti korózii:</b><br>OK <input type="checkbox"/> Nie je OK* <input type="checkbox"/> |     |                 |                |
|                                                                                                   |     |                 |                |
| Dátum:                                                                                            | Km: | Číslo faktúry:  | Poznámky/Rôzne |
| <b>Opis úkonu:</b><br>Kontrola <input type="checkbox"/><br>..... <input type="checkbox"/>         |     | <b>Pečiatka</b> |                |
| <b>Kontrola proti korózii:</b><br>OK <input type="checkbox"/> Nie je OK* <input type="checkbox"/> |     |                 |                |

\* Pozrite si špecifickú stranu



# POTVRDENIE O SERVISNEJ PREHLIADKE

**VIN:** .....

|                                                                                                   |     |                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------|
| Dátum:                                                                                            | Km: | Číslo faktúry:  | Poznámky/Rôzne |
| <b>Opis úkonu:</b><br>Kontrola <input type="checkbox"/><br>..... <input type="checkbox"/>         |     | <b>Pečiatka</b> |                |
| <b>Kontrola proti korózii:</b><br>OK <input type="checkbox"/> Nie je OK* <input type="checkbox"/> |     |                 |                |
|                                                                                                   |     |                 |                |
| Dátum:                                                                                            | Km: | Číslo faktúry:  | Poznámky/Rôzne |
| <b>Opis úkonu:</b><br>Kontrola <input type="checkbox"/><br>..... <input type="checkbox"/>         |     | <b>Pečiatka</b> |                |
| <b>Kontrola proti korózii:</b><br>OK <input type="checkbox"/> Nie je OK* <input type="checkbox"/> |     |                 |                |
|                                                                                                   |     |                 |                |
| Dátum:                                                                                            | Km: | Číslo faktúry:  | Poznámky/Rôzne |
| <b>Opis úkonu:</b><br>Kontrola <input type="checkbox"/><br>..... <input type="checkbox"/>         |     | <b>Pečiatka</b> |                |
| <b>Kontrola proti korózii:</b><br>OK <input type="checkbox"/> Nie je OK* <input type="checkbox"/> |     |                 |                |

\* Pozrite si špecifickú stranu

# POTVRDENIE O SERVISNEJ PREHLIADKE

**VIN:** .....

|                                                                                                   |     |                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------|
| Dátum:                                                                                            | Km: | Číslo faktúry:  | Poznámky/Rôzne |
| <b>Opis úkonu:</b><br>Kontrola <input type="checkbox"/><br>..... <input type="checkbox"/>         |     | <b>Pečiatka</b> |                |
| <b>Kontrola proti korózii:</b><br>OK <input type="checkbox"/> Nie je OK* <input type="checkbox"/> |     |                 |                |
|                                                                                                   |     |                 |                |
| Dátum:                                                                                            | Km: | Číslo faktúry:  | Poznámky/Rôzne |
| <b>Opis úkonu:</b><br>Kontrola <input type="checkbox"/><br>..... <input type="checkbox"/>         |     | <b>Pečiatka</b> |                |
| <b>Kontrola proti korózii:</b><br>OK <input type="checkbox"/> Nie je OK* <input type="checkbox"/> |     |                 |                |
|                                                                                                   |     |                 |                |
| Dátum:                                                                                            | Km: | Číslo faktúry:  | Poznámky/Rôzne |
| <b>Opis úkonu:</b><br>Kontrola <input type="checkbox"/><br>..... <input type="checkbox"/>         |     | <b>Pečiatka</b> |                |
| <b>Kontrola proti korózii:</b><br>OK <input type="checkbox"/> Nie je OK* <input type="checkbox"/> |     |                 |                |

\* Pozrite si špecifickú stranu

# POTVRDENIE O SERVISNEJ PREHLIADKE

**VIN:** .....

|                                                                                                   |     |                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------|
| Dátum:                                                                                            | Km: | Číslo faktúry:  | Poznámky/Rôzne |
| <b>Opis úkonu:</b><br>Kontrola <input type="checkbox"/><br>..... <input type="checkbox"/>         |     | <b>Pečiatka</b> |                |
| <b>Kontrola proti korózii:</b><br>OK <input type="checkbox"/> Nie je OK* <input type="checkbox"/> |     |                 |                |
|                                                                                                   |     |                 |                |
| Dátum:                                                                                            | Km: | Číslo faktúry:  | Poznámky/Rôzne |
| <b>Opis úkonu:</b><br>Kontrola <input type="checkbox"/><br>..... <input type="checkbox"/>         |     | <b>Pečiatka</b> |                |
| <b>Kontrola proti korózii:</b><br>OK <input type="checkbox"/> Nie je OK* <input type="checkbox"/> |     |                 |                |
|                                                                                                   |     |                 |                |
| Dátum:                                                                                            | Km: | Číslo faktúry:  | Poznámky/Rôzne |
| <b>Opis úkonu:</b><br>Kontrola <input type="checkbox"/><br>..... <input type="checkbox"/>         |     | <b>Pečiatka</b> |                |
| <b>Kontrola proti korózii:</b><br>OK <input type="checkbox"/> Nie je OK* <input type="checkbox"/> |     |                 |                |

\* Pozrite si špecifickú stranu

# POTVRDENIE O SERVISNEJ PREHLIADKE

**VIN:** .....

|                                                                                                   |     |                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------|
| Dátum:                                                                                            | Km: | Číslo faktúry:  | Poznámky/Rôzne |
| <b>Opis úkonu:</b><br>Kontrola <input type="checkbox"/><br>..... <input type="checkbox"/>         |     | <b>Pečiatka</b> |                |
| <b>Kontrola proti korózii:</b><br>OK <input type="checkbox"/> Nie je OK* <input type="checkbox"/> |     |                 |                |
|                                                                                                   |     |                 |                |
| Dátum:                                                                                            | Km: | Číslo faktúry:  | Poznámky/Rôzne |
| <b>Opis úkonu:</b><br>Kontrola <input type="checkbox"/><br>..... <input type="checkbox"/>         |     | <b>Pečiatka</b> |                |
| <b>Kontrola proti korózii:</b><br>OK <input type="checkbox"/> Nie je OK* <input type="checkbox"/> |     |                 |                |
|                                                                                                   |     |                 |                |
| Dátum:                                                                                            | Km: | Číslo faktúry:  | Poznámky/Rôzne |
| <b>Opis úkonu:</b><br>Kontrola <input type="checkbox"/><br>..... <input type="checkbox"/>         |     | <b>Pečiatka</b> |                |
| <b>Kontrola proti korózii:</b><br>OK <input type="checkbox"/> Nie je OK* <input type="checkbox"/> |     |                 |                |

\* Pozrite si špecifickú stranu

# POTVRDENIE O SERVISNEJ PREHLIADKE

VIN: .....



|                                                                                                   |     |                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------|
| Dátum:                                                                                            | Km: | Číslo faktúry:  | Poznámky/Rôzne |
| <b>Opis úkonu:</b><br>Kontrola <input type="checkbox"/><br>..... <input type="checkbox"/>         |     | <b>Pečiatka</b> |                |
| <b>Kontrola proti korózii:</b><br>OK <input type="checkbox"/> Nie je OK* <input type="checkbox"/> |     |                 |                |
|                                                                                                   |     |                 |                |
| Dátum:                                                                                            | Km: | Číslo faktúry:  | Poznámky/Rôzne |
| <b>Opis úkonu:</b><br>Kontrola <input type="checkbox"/><br>..... <input type="checkbox"/>         |     | <b>Pečiatka</b> |                |
| <b>Kontrola proti korózii:</b><br>OK <input type="checkbox"/> Nie je OK* <input type="checkbox"/> |     |                 |                |
|                                                                                                   |     |                 |                |
| Dátum:                                                                                            | Km: | Číslo faktúry:  | Poznámky/Rôzne |
| <b>Opis úkonu:</b><br>Kontrola <input type="checkbox"/><br>..... <input type="checkbox"/>         |     | <b>Pečiatka</b> |                |
| <b>Kontrola proti korózii:</b><br>OK <input type="checkbox"/> Nie je OK* <input type="checkbox"/> |     |                 |                |

\* Pozrite si špecifickú stranu

## KONTROLA PROTI KORÓZII

Ak je pokračovanie v záruke podmienené opravou, táto oprava je uvedená nižšie.



**VIN:** .....
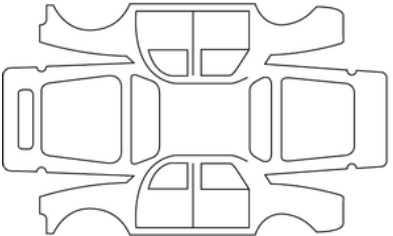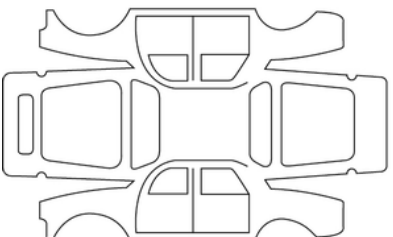
|                         |                                                                                    |                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Dátum opravy:           |  | <b>Pečiatka</b> |
| Potrebné vykonať zásah: |                                                                                    |                 |
|                         |                                                                                    |                 |
| Dátum opravy:           |  | <b>Pečiatka</b> |
| Vykonať opravu:         |                                                                                    |                 |

## KONTROLA PROTI KORÓZII

Ak je pokračovanie v záruke podmienené opravou, táto oprava je uvedená nižšie.



**VIN:** .....
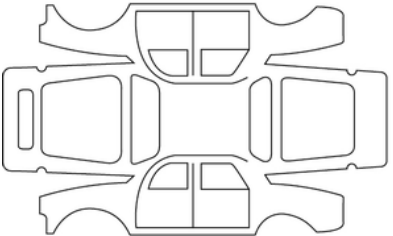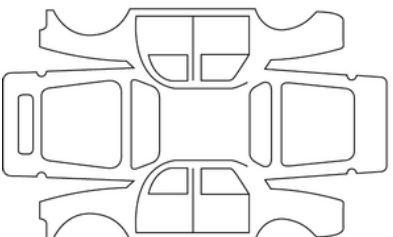
|                         |                                                                                    |          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dátum opravy:           |  | Pečiatka |
| Potrebné vykonať zásah: |                                                                                    |          |
| Dátum opravy:           |  | Pečiatka |
| Vykonať opravu:         |                                                                                    |          |

## KONTROLA PROTI KORÓZII

Ak je pokračovanie v záruke podmienené opravou, táto oprava je uvedená nižšie.

**VIN:** .....

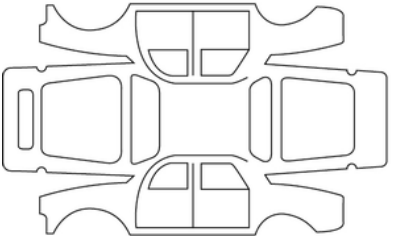
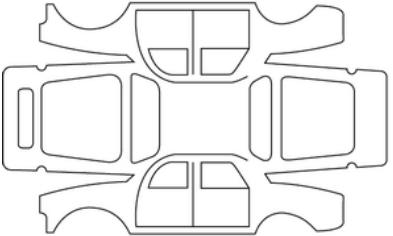
|                         |                                                                                    |                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Dátum opravy:           |  | <b>Pečiatka</b> |
| Potrebné vykonať zásah: |                                                                                    |                 |
|                         |                                                                                    |                 |
| Dátum opravy:           |  | <b>Pečiatka</b> |
| Vykonať opravu:         |                                                                                    |                 |



## KONTROLA PROTI KORÓZII

Ak je pokračovanie v záruke podmienené opravou, táto oprava je uvedená nižšie.



**VIN:** .....
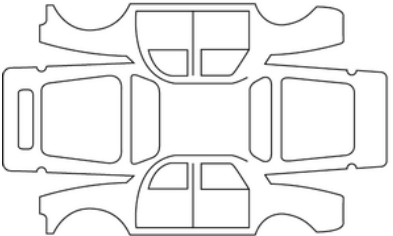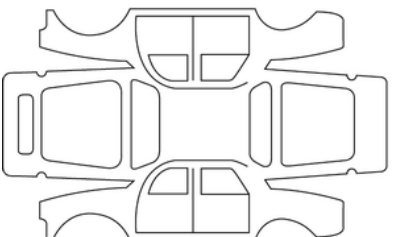
|                         |                                                                                    |          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dátum opravy:           |  | Pečiatka |
| Potrebné vykonať zásah: |                                                                                    |          |
| Dátum opravy:           |  | Pečiatka |
| Vykonať opravu:         |                                                                                    |          |

## KONTROLA PROTI KORÓZII

Ak je pokračovanie v záruke podmienené opravou, táto oprava je uvedená nižšie.



**VIN:** .....
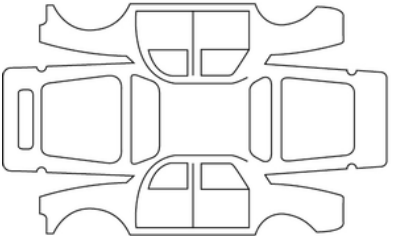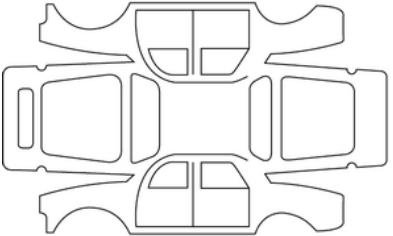
|                         |                                                                                    |                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Dátum opravy:           |  | <b>Pečiatka</b> |
| Potrebné vykonať zásah: |                                                                                    |                 |
|                         |                                                                                    |                 |
| Dátum opravy:           |  | <b>Pečiatka</b> |
| Vykonať opravu:         |                                                                                    |                 |

## KONTROLA PROTI KORÓZII

Ak je pokračovanie v záruke podmienené opravou, táto oprava je uvedená nižšie.



**VIN:** .....
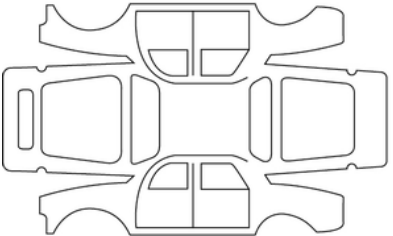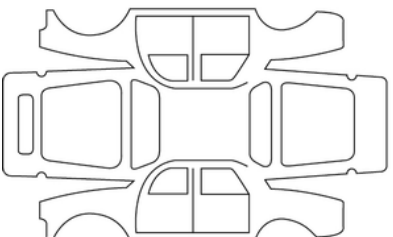
|                         |                                                                                    |          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dátum opravy:           |  | Pečiatka |
| Potrebné vykonať zásah: |                                                                                    |          |
| Dátum opravy:           |  | Pečiatka |
| Vykonať opravu:         |                                                                                    |          |

## KONTROLA PROTI KORÓZII

Ak je pokračovanie v záruke podmienené opravou, táto oprava je uvedená nižšie.

**VIN:** .....
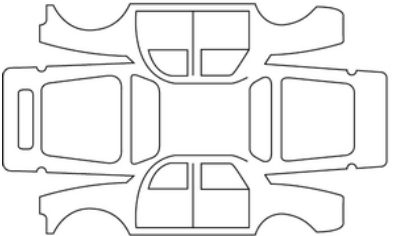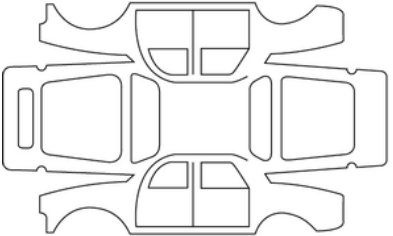
|                         |                                                                                    |                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Dátum opravy:           |  | <b>Pečiatka</b> |
| Potrebné vykonať zásah: |                                                                                    |                 |
|                         |                                                                                    |                 |
| Dátum opravy:           |  | <b>Pečiatka</b> |
| Vykonať opravu:         |                                                                                    |                 |

7

# ABECEDNÝ REGISTER

## Symboly

12 V akumulátor, [328](#)

## A

ABS, [192](#)

Adaptačný tempomat, [245](#)

Aditívum (redukčné činidlo), [149](#)

Airbag, [71](#), [76](#), [76](#), [79](#)

Airbag : vypnutie airbagu pre spolujazdca vpred, [99](#)

Airbag : zapnutie airbagu pre spolujazdca vpred, [99](#)

Airbags : bezpečnosť detí, [99](#)

Akumulátor:, [326](#)

Akumulátor: odstránenie poruchy, [350](#)

Akumulátor: pomoc pri poruche, [350](#)

Asistencia pri riadení, [122](#), [211](#), [216](#), [234](#), [245](#), [262](#)

Asistencia pri rozbiehaní sa na svahu, [192](#)

Automatická prevodovka: použitie, [165](#), [169](#)

AUTOMATICKÉ ZAMKNUTIE DVERÍ POČAS JAZDY, [56](#)

autorádio, [287](#)

## B

Batéria (diaľkové ovládanie), [49](#)

Batérie diaľkového ovládania zamykania dverí, [49](#)

BATOŽINOVÝ PRIESTOR, [39](#), [39](#), [43](#), [43](#), [44](#), [44](#), [49](#), [49](#), [56](#), [56](#), [56](#),  
[57](#), [57](#), [65](#), [65](#), [143](#), [143](#), [308](#), [315](#), [315](#), [342](#), [342](#), [344](#), [344](#), [356](#),  
[356](#)

Bezpečnosť cestujúcich: spolujazdec airbag, [99](#)

Bezpečnosť detí, [47](#), [52](#), [81](#), [90](#), [94](#)

Bezpečnostné pásy, [68](#), [71](#), [76](#), [79](#), [332](#)

Bezpečnostné systémy dopĺňajúce, [79](#)

Bezpečnostné systémy dopĺňajúce bezpečnostný pás, [71](#), [76](#), [79](#)

BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY DOPĽŇAJÚCE PÁSY VPREDU, [71](#)

Bezpečnostné zariadenia dopĺňajúce pásy vzadu, [76](#)

Bezpečný odstup, [216](#)

Blikače, [139](#)

## C

Cúvacia kamera, [258](#)

Cúvací radar, [266](#)

## C

Čas, [123](#), [123](#)

Čerpanie paliva, [146](#)

Čistenie: interiér vozidla, [332](#)

## D

Defekt, [343](#), [346](#)

Defekt: rezervné koleso, [343](#)

Detekcia značiek: upozornenie na prekročenie rýchlosti, [234](#)

Deti, [52](#)

Deti (bezpečnosť), [291](#)

Detské sedačky, [81](#), [87](#), [90](#), [94](#)

Detské zadržiavacie zariadenia, [81](#)

Diaľkové ovládanie zamykania, [47](#)

Displej, [116](#)

Dojazd vozidla, [181](#)

# ABECEDNÝ REGISTER

Dvere, [39](#), [52](#), [56](#)

## E

Elektrické otváranie okien, [291](#)

Elektrické zamykanie dverí, [53](#)

ESC: Kontrola smerovej stability, [192](#)

## F

Filter: filter pevných častíc, [174](#)

Filter nafty, [146](#)

Funkcia Stop and Start, [161](#), [169](#)

Funkcie zadných sedadiel, [65](#)

## G

GPL, [33](#)

## H

Hladina:, [316](#), [318](#), [323](#)

Hladina: chladiaca kvapalina, [321](#)

Hladina oleja v motore:, [317](#), [319](#)

Hruška paliva, [146](#)

HUSTENIE PNEUMATÍK, [187](#), [337](#)

## C

Chladiaca kvapalina, [321](#)

## I

INTEGROVANÝ OVLÁDAČ TELEFÓNU S ODPOSLUCHOM, [287](#)

Isofix, [94](#)

## J

Jazda, [154](#), [155](#), [159](#), [165](#), [169](#), [174](#), [176](#), [181](#), [187](#), [192](#), [197](#), [211](#),  
[216](#), [239](#), [242](#), [245](#), [246](#), [262](#), [266](#)

## K

Kapacita prídavnej nádrže, [149](#)

Kapota vpred, [317](#)

Karta, [52](#)

Karta: batéria, [45](#)

Karta: motor nemožno naštartovať v režime „hands-free“ (voľné ruky), [39](#)

Karta: núdzový kľúč, [39](#)

Karta: použitie, [39](#), [41](#)

Karta: zamykanie/odomykanie dverí, [39](#)

Karta: „hands-free“, [39](#)

Karta „hands-free“: používanie, [41](#)

Karta „hands-free“: batéria, [45](#)

Katalyzátor, [176](#), [176](#)

Klaksón, [139](#)

Klimatizácia, [276](#), [278](#), [279](#), [282](#)

Klimatizácia: informácie a odporúčania pre používanie, [285](#)

Kľúč/diaľkové ovládanie, [47](#)

Kľúč/rádiofrekvenčné diaľkové ovládanie: používanie, [47](#)

Kľúče, [47](#)

# ABECEDNÝ REGISTER

Kontrola smerovej stability: ESC, [192](#)  
Kontrolky, [106](#), [116](#), [124](#)  
Kontrolky prístrojovej dosky, [106](#), [169](#)  
Kontrolné prístroje, [106](#), [116](#), [123](#), [124](#), [134](#)  
Kryt batožinového priestoru, [307](#)  
Kryt palivovej nádrže, [146](#)  
Kúrenie, [276](#), [278](#), [279](#), [282](#), [285](#)  
Kvalita čidla, [149](#)  
Kvalita oleja v motore, [319](#)  
Kvalita paliva, [146](#), [146](#)

## L

Lakt'ová opierka, [299](#)  
Lakt'ová opierka vpredu, [62](#)  
LPG, [106](#), [146](#), [155](#), [159](#)

## M

Mechanická klimatizácia, [279](#)  
Menu konfigurácie, [122](#)  
Menu osobných nastavení vozidla, [122](#)  
Mierka motorového oleja, [318](#)  
Množstvo odkladacích priestorov, [299](#), [308](#)  
Montáž detskej sedačky, [87](#)  
Motorizované zadné výklopné dvere, [57](#)  
Mŕtvy uhol: upozornenie, [211](#)  
Multimediálna výbava, [287](#)  
Multimediálny/-e port/-y, [287](#)  
My Safety, [102](#), [104](#), [203](#), [204](#), [211](#), [227](#), [233](#)

## N

Nádrž s prípravkom, [149](#)  
Nafukovací vankúš airbagu, [79](#)  
Náhradné diely a opravy, [385](#)  
Náhradné žiarovky, [356](#), [358](#)  
Nastavenia, [122](#)  
Nastavenia menu konfigurácie, [122](#)  
Nastavenia polohy pri riadení, [68](#)  
Nastavenie predných sedadiel, [62](#)  
Nastavenie správnej polohy pri riadení, [68](#), [68](#)  
Nastavenie volantu, [130](#)  
Nastavenie výšky detskej sedačky, [81](#)  
Nastavovanie predných sedadiel, [62](#)  
Navigácia, [287](#)  
Navigačný systém, [287](#)  
Nosič strešných tyčí, [311](#)  
Núdzové brzdenie, [192](#)  
Núdzový kľúč, [39](#)

## O

Objem nádrže na redukčné čidlo, [149](#)  
Obrazovky multimediálneho panela, [211](#), [216](#), [262](#)  
Odhmliovanie čelného skla, [279](#), [282](#)  
Odhmliovanie zadného okna, [279](#), [282](#)  
Odkladacie priestory/priehradky: strana spolujazdca, [299](#)  
Odkladací priestor, [299](#)  
Odmrazovanie/odhmliovanie čelného skla, [279](#), [282](#)  
Odomknutie dverí, [53](#)

# ABECEDNÝ REGISTER

Odporúčanie týkajúce sa regulácie emisií, [180](#), [180](#)

Odťahovanie pri poruche, [348](#)

Ochrana pred krádežou (spínač), [154](#)

Ochrana proti korózii, [330](#)

Okná, [291](#)

Olej v motore, [317](#)

Opierka hlavy, [65](#)

Osobitosti modelov s naftovým motorom, [174](#)

Osobitosti vozidiel s motorom GPL GPL, [33](#)

Ostrekovalč čelného skla, [140](#), [143](#)

Ostrekovalče, [140](#)

Osvetlenie: exteriér, [134](#), [356](#), [358](#)

Osvetlenie: interiér, [295](#)

Osvetlenie a signály, [134](#)

OSVETLENIE VOZIDLA A VONKAJŠIA SIGNALIZÁCIA, [134](#)

Otváracia strecha, [39](#), [293](#)

Otváracie prvky, [52](#), [56](#)

Otváracie prvky – uzamykanie/odomykanie, [52](#)

Otváranie/zatváranie otváracích prvkov, [52](#)

Otváranie dverí, [52](#), [53](#)

Ovládanie rýchlostí, [165](#)

## P

Palivová nádrž, [146](#)

palubný počítač, [106](#)

Parkovacia brzda, [169](#), [169](#)

Pneumatiky, [187](#), [334](#), [337](#)

Podpora brzdenia v kritickej situácii, [192](#)

pohon všetkých 4 kolies (4WD), [197](#)

Poistky, [366](#)

Poloha vodiča, [102](#)

Pomoc: pomoc pri riadení, [245](#)

Pomocný parkovací systém, [122](#), [258](#), [266](#)

Pomoc pri riadení, [211](#), [216](#), [234](#), [262](#)

Poruchy činnosti, [79](#), [169](#), [169](#), [245](#)

Poruchy činnosti: batérie karty, [39](#)

Postranné bezpečnostné systémy, [76](#), [76](#)

Praktické rady, [146](#), [334](#), [343](#), [346](#), [348](#), [356](#), [358](#), [364](#), [366](#)

Pre bezpečnosť detí, [291](#)

Predbiehanie, [155](#)

Predchádzanie opustenia jazdného pruhu, [204](#)

Predné sedadlá, [62](#)

predné svetlomety, [134](#)

Predpínače, [71](#)

Predpínače bezpečnostných pásov, [76](#)

Prepínanie paliva počas jazdy, [33](#)

Preprava detí, [81](#), [90](#), [94](#)

Prídavná, [278](#), [279](#), [279](#), [282](#), [282](#), [285](#), [285](#)

Prídavné svetlomety, [358](#)

Prídržná rukoväť, [297](#)

Príručná skrinka, [299](#)

Prispôsobenie nastavení vozidla, [122](#)

Prístrojová doska., [106](#), [116](#), [122](#), [124](#), [169](#)

Prístup do motorového priestoru, [316](#)

Prístup do vozidla, [52](#)

Protiblokovací systém kolies: ABS, [192](#)



# ABECEDNÝ REGISTER

## R

Radenie prevodových stupňov, [165](#)  
Rady pre jazdu, [181](#)  
RAMIENKA STIERAČOV, [140](#), [364](#)  
Ramienka stieračov: výmena, [364](#)  
Ramienka stieračov predného skla, [364](#)  
Redukčné čínidlo: plnenie, [149](#)  
Redukčné čínidlo (nádrž), [149](#)  
Reflektory, [295](#)  
Regulácia teploty, [279](#), [282](#), [285](#)  
Rezervné koleso, [334](#), [343](#)  
Riešenie problémov: akumulátor, [350](#)  
Rozsah trakčného akumulátora, [181](#)  
RUČNÁ BRZDA, [165](#), [169](#)  
Rýchlostná páka., [165](#)  
rýchlosť obmedzovača., [239](#)

## S

SCR: selektívna katalytická redukcia, [149](#)  
Sledovanie vzdialenosti, [245](#)  
Slnečná clona, [297](#)  
Spätné zrkadlá, [132](#)  
Spínacia skrinka, [154](#), [169](#)  
Spojler, [311](#)  
Spotreba energie, [116](#), [181](#), [183](#)  
Spotreba paliva, [181](#)  
Správy na prístrojovej doske, [106](#), [169](#)  
Stierače, [140](#), [143](#)

Stop and Start, [161](#)  
Strešné tyče, [310](#)  
Stropné svetlo, [295](#)  
SÚPRAVA NA HUSTENIE PNEUMATÍK, [341](#)  
Svetlá: hmlové svetlá, [358](#)  
Svetlá: smerové svetlá, [139](#)  
Svetlá: výmena žiaroviek, [355](#)  
Svetlá: výstražné svetlá, [139](#)  
Systém pripútania detí, [81](#), [90](#), [94](#)  
Systém proti preklzávaní kolies, [192](#)  
Systémy pripútania detí, [81](#), [90](#), [94](#)

## S

špeciálne vlastnosti benzínových vozidiel, [176](#)  
ŠARTOVANIE MOTORA, [154](#), [155](#), [155](#), [159](#), [159](#), [161](#)

## T

Ťažné krúžky, [348](#)  
Telefón, [287](#)  
Tempomat, [242](#), [245](#), [246](#)  
Tempomat – obmedzovač rýchlosti, [239](#), [242](#), [246](#)  
Tiesňový hovor, [273](#)  
Tipy na zníženie spotreby paliva, [181](#)  
Tlačidlo štartovania/vypnutia motora, [159](#)  
Tlak vzduchu v pneumatikách, [187](#), [337](#)

## U

Údržba, [180](#)

# ABECEDNÝ REGISTER

Údržba: filtre, [323](#)  
Údržba: karoséria, [330](#)  
Údržba: mechanická, [318](#), [323](#)  
Údržba: vnútorné povrchy, [332](#)  
Údržba laku, [330](#)  
Údržba vnútorných povrchov, [332](#)  
Ukazovatele: smerové svetlá, [139](#)  
Umývanie, [330](#)  
Upozornenie, [139](#)  
Upozornenie na bezpečnostnú vzdialenosť, [216](#)  
Upozornenie na mŕtvy uhol, [211](#)  
Upozornenie na pozornosť vodiča, [229](#)  
Upozornenie na prekročenie rýchlosti, [234](#)  
Upozornenie na stratu tlaku v pneumatikách, [187](#)  
Upozornenie na únavu vodiča, [231](#)  
Upozornenie na zaistenie bdlosti vodiča, [227](#)  
Úspora energie, [181](#)  
Úspora paliva, [181](#)  
Usporiadanie, [299](#)  
Úsporná jazda, [124](#), [181](#)  
Úsporný režim (ECO), [181](#)  
Uvedte motor do pohotovostného režimu, [161](#)  
Uzamykanie/odomykanie dverí: dverí, [53](#)  
Uzáver nádrže na redukčné čidlo, [149](#)  
Uzáver palivovej nádrže, [146](#)  
Užitočný objem palivovej nádrže, [146](#)

## V

Vetracie otvory, [276](#), [278](#)  
Vetranie, [279](#), [282](#), [285](#)  
Vetranie klimatizácie, [278](#)  
Vizuálne signály, [139](#)  
Vlastné nastavenie vozidla, [122](#)  
VNÚTORNÉ OSVETLENIE, [295](#)  
Vnútorné osvetlenie: výmena žiaroviek, [361](#)  
Volič prevodov automatickej prevodovky, [165](#)  
vonkajšia teplota,, [123](#)  
Vonkajšie osvetlenie, [355](#)  
Vyhrievané čelné sklo, [279](#), [282](#)  
Vyhrievané sedadlá, [62](#), [65](#)  
Vyhrievaný volant, [130](#)  
Výkon: rozsah, [181](#)  
Výmena kolies, [346](#)  
Výmena oleja, [319](#)  
Výmena ramienok predných stieračov, [364](#)  
výmena žiaroviek, [356](#), [358](#)  
Výmena žiaroviek, [356](#), [358](#)  
Vypnutie motora, [155](#), [169](#)  
Výstražné svetlá, [211](#)  
Výstražný signál, [139](#)

## Z

Zábeh, [154](#)  
Zadná lavica, [65](#)  
Zadná polica, [307](#)

# ABECEDNÝ REGISTER

Zadné miesta, [65](#)

Zamykanie dverí, [39](#), [41](#), [52](#)

Zaraďovanie spiatočky, [165](#)

Zásuvka na príslušenstvo, [298](#)

Zatváranie dverí, [52](#), [53](#)

zdvihák, [346](#)

Zdvíhanie vozidla: výmena kolesa, [343](#), [346](#)

Zrkadlá, [297](#)

Zvuková a svetlená signalizácia, [139](#)

Zvuková signalizácia pre chodcov, [24](#)

Zvukový alarm, [53](#)

Zvukový alarm: otvorené dvere alebo batožinový priestor, [53](#)

Zvukový alarm: pripomenutie rozsvietených svetiel, [53](#)

## Z

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, [178](#)







7799000918

Réf 7799000918 / Edition slovaque  
NU 1626-2 – 08/2025

