

DACIA



MEDIA NAV LIVE

Käyttöön liittyvät varotoimenpiteet

Järjestelmää käytettäessä on ehdottomasti noudatettava alla olevia ohjeita turvallisuussyistä ja materiaaalisten vahinkojen välttämiseksi. Noudata aina sen maan lainsäädäntöä, jossa ajat.



Varotoimenpiteet järjestelmän käsittelyssä

- Käytä säätimiä ja lue näyttöön tulevia tietoja vain, kun ajo-olosuhteet sen sallivat.
- Sääda äänenvoimakkuus kohtalaiseksi, jotta kuulet myös ympäröivät äänet.

Varotoimenpiteet navigoinnin yhteydessä

- Navigointijärjestelmän käyttö ei missään olosuhteissa korvaa kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta autolla ajettaessa.
- Maantieteellisestä alueesta riippuen kartasta saattaa puuttua uusimpia reittitietoja. Ole varovainen. Liikennesäännöt ja tienviitat ovat aina ensijaisia navigointijärjestelmän antamiin tietoihin verrattaessa.

Ajoavustimia koskevat varotoimet

Nämä toiminnot ovat ajamisen tukitoimintoja. Nämä toiminnot eivät kuitenkaan missään tapauksessa korvaa kuljettajan tarkkaavaisuutta ja vastuuta, vaan hänen on jatkuvasti huolehdittava autonsa hallinnasta. Kuljettajan on aina sovittava nopeus liikenneolosuhteisiin järjestelmän ilmoituksista huolimatta.

Yleiset varotoimenpiteet

- Järjestelmää ei saa irrottaa tai muokata laitevahinkojen ja tulipalojen välttämiseksi.
- Ota aina yhteys valmistajaan toimintahäiriöiden ilmaantuessa ja kun osia joudutaan irrottamaan.
- Älä aseta lukijaan mitään esineitä tai vahingoittunutta tai likaista ulkoista tallennuslaitetta (USB-muistitikku tai SD-muistikortti jne.)
- Käytä vain järjestelmään sopivaa ulkoista tallennuslaitetta (USB-muistitikku, Jack-liitin jne.).
- Puhdista näyttö aina mikrokuituliinalla.
- Älä käytä puhdistusaineita, joissa on alkoholia, äläkä ruiskuta pinnalle nesteitä.



Yleiset myyntiehdot on hyväksyttävä, ennen kuin järjestelmää voidaan käyttää. Käyttöohjekirjassa esiteltujen mallien kuvaus perustuu tekstin julkaisuhetkellä saatavissa oleviin tietoihin. Puhelimesi merkistä ja mallista riippuen kaikki toiminnot eivät ehkä sovi osittain tai kokonaan yhteen autosi multimedijärjestelmän kanssa. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyntiliikkeeseen.



Henkilötietojen suojaus

Autosi kautta saatavia tietoja käsittelevät autovalmistaja, valtuutetut jälleenmyyjät ja muut konsernin yksiköt. Valmistajan tiedot ovat saatavilla valmistajan verkkosivuilla ja auton käyttöoppaan viimeisellä sivulla.

Henkilötietojasi käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

- saat mahdollisimman suuren hyödyn autossa olevista sovelluksista ja palveluista
- auton toimintojen ja huollon toimivuuden varmistaminen
- ajomukavuuden kehittäminen ja valmistajakonsernin tuotteiden ja palveluiden kehitys
- valmistajakonsernin lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen.

Erityisesti Euroopan aluetta koskevan lainsäädännön mukaisesti sinulla on oikeus vaatia seuraavia:

- tietojen saaminen sinua koskevien henkilötietojen sisällöstä sekä käyttötarkoituksesta ja tietojen tarkistus
- virheellisten henkilötietojen oikaiseminen
- sinua koskevien henkilötietojen poisto
- jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista
- sinua koskevien henkilötietojen käsittelyn vastustaminen
- henkilötietojen käyttöä koskevan suostumuksen peruuttaminen.

Auton multimedianaäytössä voit:

- kieltäytyä antamasta suostumusta henkilötietojen käyttöön (mukaan lukien sijainti)
- peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

Jos päätät keskeyttää henkilötietojesi siirtämisen, jotkin valmistajan toimittamat auton toiminnot ja/tai palvelut lopetetaan, koska ne edellyttävät suostumustasi.



Henkilötietojen suojaus

Riippumatta siitä, päättävä keskeyttää henkilötietojen siirtämisen, auton käyttötiedot välitetään valmistajalle ja asianomaisille yhteistyökumppaneille/tytäryhtiöille seuraaviin tarkoituksiin:

- auton toimintojen ja huollon toimivuuden varmistaminen
- auton käyttöajan pidennys.

Näitä tietoja ei käytetä suoramainontaan, vaan valmistaja käyttää tietoja autojen jatkuvaan kehittämiseen ja sellaisten ongelmien ehkäisemiseen, jotka voivat haitata auton päivittäiskäyttöä.

Lisätietoja saat valmistajan verkkosivustolla olevasta tietosuojaselosteesta, jonka osoite on saatavana auton käyttöoppaassa.



Käyttöohjekirjassa esiteltujen mallien kuvaus perustuu tekstin julkaisuhetkellä saatavissa oleviin teknisiin tietoihin.

Tämä käyttöopas kattaa kuvattujen mallien kaikki olemassa olevat toiminnot (vakio- ja lisävarustetoiminnot).

Ne riippuvat mallin varustetasosta, valituista vaihtoehdoista ja myyntimaasta.

Tässä oppaassa kuvatut toiminnot voivat muuttua päivitysten, määräysten tai teknisten rajoitusten seurauksena.

Myös sellaiset toiminnot, joiden pitäisi ilmestyä vuoden aikana, saattavat olla kuvattuina tässä asiakirjassa. Oppaassa olevat näytöt eivät ole sopimuksenalaisia.

→ käyttöoppaassa osoittaa siirtymistä toiselle sivulle.



Käyttöoppaassa näkyvä merkintä tarkoittaa linkkiä käyttöoppaan toiseen kohtaan.

SISÄLLYS

Yleistä	5	Moninäkökamera	63
Yleinen kuvaus	5	Tien kaikki tiedot	65
Säätöjen esittely	8	Rengaspaineet	66
Palvelujen aktivointi	10	My driving	67
Käyttöperiaatteet	14	Ilmanlaatu	69
Puhdistus	17	Sähköauto	70
Käynnistys, pysäytys	18	Asetukset	74
Widgetien lisääminen ja hallinta	19	Käyttäjäasetukset	74
Puheentunnistuksen käyttö	20	Järjestelmän säädöt	78
Navigointi	22	Ilmoitukset	81
Audio/multimedia	24	Update	83
Kuuntelulähteet	24	Toimintahäiriöt	85
Radion kuunteleminen	26		
Musiikki	30		
Audiojärjestelmän asetukset	33		
Puhelin	35		
Laiteparin muodostaminen ja puhelimen yhdistäminen	35		
Puheluiden hallinta	39		
SMS	44		
Puhelimen asetukset	45		
Langaton lataus	46		
Sovellukset	48		
Android Auto™, CarPlay™	48		
Sovellustenhallinta	52		
My Dacia	54		
Auton lainaaminen ja siitä luopuminen	56		
Auto	57		
Ajoavustin	57		
Pysäköintiavustimet	61		
Peruutuskamera	62		

YLEINEN KUVAAUS


Näyttö



Katso lisätietoja lämmityksen säätämisestä auton käyttöoppaasta.



- A.** Siirtymis- ja tilapalkki.
- B.** Siirtyminen eri käyttötiloihin.
- C.** Valitun käyttötilan näyttöalue.
- D.** Matkustamon lämpötilan säätöpal-
kin ilmaisin.

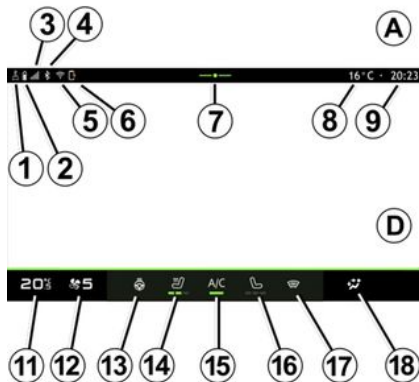

- 1. Yhteyden tila ja tietojen jakaminen
- 2. Puhelimen akun varaustaso.
- 3. Puhelimen vastaanoton tila.
- 4. Multimediajärjestelmän Bluetooth®
käytössä.
- 5. Multimediajärjestelmän WIFI-yhtey-
den tila.
- 6. Langattoman laturin tila.
- 7. Pääsy ilmoituskeskukseen.
- 8. Ulkolämpötila.
- 9. Kellonaika
- 10. Mikrofonin tila ja ohjaus.
- 11. Lämpötila-asetuksen osoitus.
- 12. Puhallusnopeuden osoitus.
- 13. Ohjauspyörän lämmityksen kytin.

14. Kuljettajan istuinlämmityksen oh-
jaus.

15. Ilmastointilaitteen kytin.

16. Matkustajan istuinlämmityksen oh-
jaus

17. Tuulilasinlämmittimen ohjaus.

18. Matkustamon ilmanjaon säädön
osoitus.

Tilanäytöt

Järjestelmäsi koostuu useista käyttöti-
loista **B**:

- "Aloitussivu" ;
- « Audio » ;
- "Puhelin" tai "Älypuheli-
men replikointi" ;
- « Sovellukset » ;
- « Ajoneuvo » .


Huomautus: Eri käyttötilojen käytettä-
vyys vaihtelee varustetason mukaan.

Eri käyttötiloihin voidaan siirtyä milloin
tahansa tilapalkista **B** , joka on käytet-
tävässä aina näytön ollessa aktiivinen.

YLEINEN KUVAAUS

1

"Aloitussivu"-tila

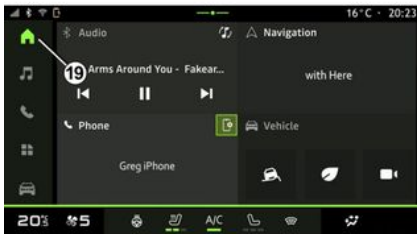

"Aloitusnäyttö"-tilassa  , johon pääsee käyttämällä painiketta **19**, on neljä mukautettavaa widgetiä.

"Audio" -tila



"Audio" -tilasta  , johon pääsee painikkeella **20**, on mahdollista käyttää radiota ja musiikkia.

"Puhelin" -tila




"Puhelin" -tila  , johon pääsee painikkeella **21**, mahdollistaa puheluluettelon, osoitekirjan ja muiden multimediajärjestelmään yhdistettyjen puhelintoimintojen käytön.

Huom. "Puhelin" -tilan  kuva-ke saattaa muuttua, kun älypuhelimien replikointi on käynnissä  .

YLEINEN KUVAAUS


"Sovellukset" -tila

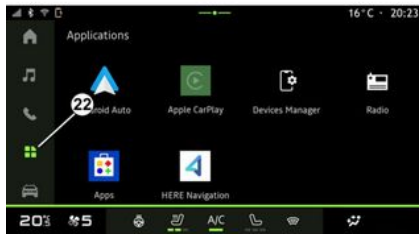

Multimediajärjestelmän sovellusten

"Sovellukset" -tilaan pääsee painikkeella 22.


"Ajoneuvo" -tila

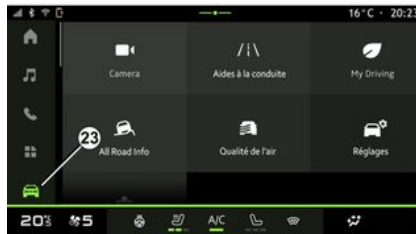

Käyttötila "Ajoneuvo" , johon pääsee painiketta 23 painamalla, on tarkoitettu ajoneuvon laitteiston hallintaa varten. Ajoavustimet, kamera, My driving jne. ovat ohjattavissa tässä käyttötilassa, ja lisäksi voit säätää multimediajärjestelmään liittyviä asetuksia, kuten näyttöä, kieltä jne.

Huomautus: Varustetason mukaan vain käytettävissä olevat toiminnot, jotka voidaan valita, näkyvät aloitusnäytössä.

Ilmoituskeskus

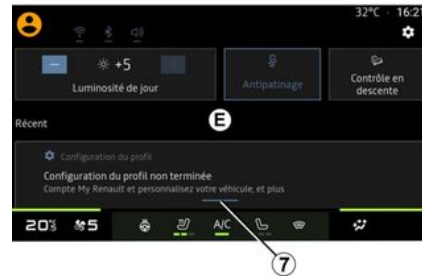


Ilmoituskeskuksen E, johon pääsee käyttämällä painiketta 7 tai pyyhkäisemällä nopeasti multimedianayttöä alueelta A näytön keskiosaa kohti, avulla voidaan käyttää ilmoituksia "Profiili" ja joitakin toimintoja. Poistu ilmoituskeskuksesta painamalla 7-painiketta tai pyyhkäisemällä nopeasti näytön alareunasta ylöspäin kohti näytön keskiosaa.

SÄÄTÖJEN ESITTELY


1

Näytön ohjaimet

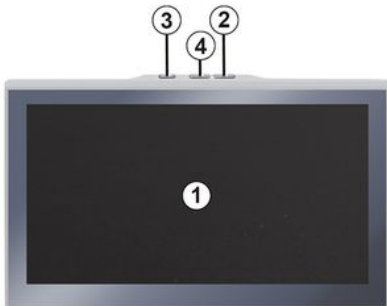

	Toiminta
1	Multimedianaäyttö.
2	Äänenvoimakkuuden lisääminen.
3	Lyhyt painallus: "Radio/musiikki pois"/"Radio/musiikki päällä", "Näyttö valmiustilassa", "Näytön puhdistus", "Valmiustila". Pitkä painallus (noin viisi sekuntia): multimedijärjestelmän pakotettu sammuus.
4	Äänenvoimakkuuden vähentäminen.

Ohjauspyörän alla oleva säädin

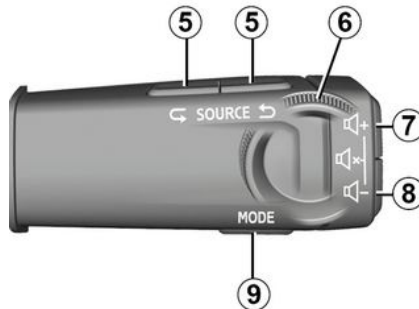

	Toiminta
5	Äänilähteen valinta.
6	Radioasemien, audiotiedostojen ja hakemistojen selaus (laitekohtainen).
7	Paina lyhyesti, kun haluat – kuuntelussa olevan lähteen äänenvoimakkuuden suurentaminen. Pitkä painallus (noin 5 sekuntia): – äänen pakotetun mykistystyksen poistaminen käytöstä.

	Toiminta
7 +	Paina lyhyesti, kun haluat – radion äänen mykistys/palautus – ääniraidan keskeytys tai toisto.
8	Pitkä painallus (noin 5 sekuntia): – äänen pakotetun mykistystyksen poistaminen käytöstä.
8	Paina lyhyesti, kun haluat – kuuntelussa olevan lähteen äänenvoimakkuuden vähentäminen. Pitkä painallus (noin 5 sekuntia): – äänen pakotettu mykistys.
9	Radioasemien toistotilan muuttaminen ("Lista", "Suosikit").

SÄÄTÖJEN ESITTELY

Ohjauspyörän alla oleva säädin



	Toiminta
	– puhelimen puheentunnistusjärjestelmän ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä (käytettävissä ainoastaan puhelimen ollessa liitettyinä multimediajärjestelmään).

	Toiminta
10	Jos puhelinta ei ole liitetty multimediajärjestelmään: – käytä puhelimen laitepariksi liittämistoimintoa. Jos puhelin on liitetty multimediajärjestelmään: – puhelimen käyttötilan tila  ; – puheluun vastaaminen / puhelun lopettaminen.
11	Pitäminen alas painettuna:

Esittely

Auton yhdistetyt palvelut (esim. reaaliaikaiset liikennetiedot, kiinnostavien kohteiden (POI) haku verkosta, auton hallinta etäyhteyden avulla älypuhelimesta) alkavat toimia vasta sitten, kun ne on ensin aktivoitu.

Palvelujen aktivointi mahdollistaa myös järjestelmän automaattisen päivittämisen. Katso Päivitys-osio ➔ 83.

Kun palvelut on aktivoitu, niitä voi käyttää maksutta rajatun ajan autosi toimitamispäivämäärästä alkaen.

Multimediajärjestelmässä voit määrittää profiilisi muutamassa vaiheessa.

Huomautus:

- Ohjattu määritystoiminto tarjoaa apua joka kerta, kun profiili luodaan (Vieras-profiili pois lukien).
- Ohjattu määritystoiminto on käytettävissä vain auton ollessa paikallaan.


Määrittysten avustustoiminto



Valmistaja pyrkii toteuttamaan kaikki tarpeelliset riskihin suhteutetut varoitukset kaikkien sovellettavien sääntöjen mukaisesti.



Valitse käyttökieli luettelosta **1** ja vahvista valinta painikkeella **2**.

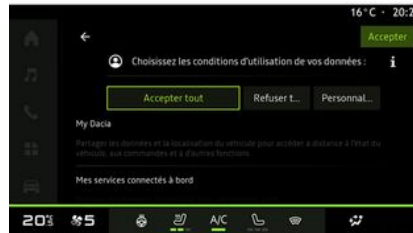

Multimediajärjestelmässä annetaan tietoa henkilötietojen suojaamisesta.

Katso lisätietoja eri tiedonjakovaihtoehdoista painamalla tietokuvaketta




Kun olet tarkastanut näytetyt tiedot, jatka vahvistamalla valintasi painamalla Vahvista.

Valitse henkilötietojesi käyttövaihtoehto seuraavista vaihtoehtoista:

- Hyväksy kaikki – sallit henkilötietojesi jakamisen ja voit käyttää kaikkia käytettävissä olevia yhdistettyjä palveluja.
- Hylkää kaikki – et salli henkilötietojesi jakamista etkä voi käyttää yhdistettyjä palveluja (lukuun ottamatta turvallisuuteen liittyviä lainsäädännön edellyttämiä toimintoja tai onnettomuustilanteissa toimivaa automaattista hätäpuhelutoimintoa).
- Muokkaa – voit mukauttaa henkilötietojesi käyttöehdot ottamalla käyttöön / poistamalla käytöstä seuraaviin tietoihin liittyviä toimintoja:
 - « My Dacia » ;
 - « Omat yhdistetyt palvelut » ;
 - Tuotteiden ja palvelujen parantaminen ja kehittäminen
 - ...

PALVELUJEN AKTIVOINTI

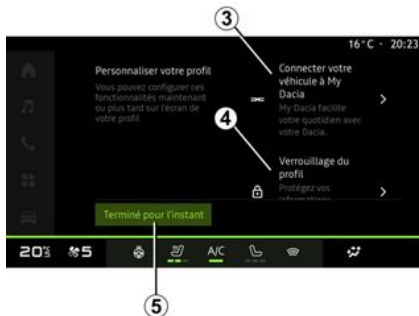

Voit mukauttaa profiiliasi määrittämällä seuraavat toiminnot:

- "My Dacia" -tili **3**;
- Lukitse profiili **4**

Huomautus: Voit keskeyttää määrittäksen painamalla **5** ja jatkaa sitä myöhemmin ilmoituskeskuksesta tai profiilistasi. Lisätietoja profiilin määrittämisestä on kohdassa "Käyttäjäasetukset" ➔ **74**.

« My Dacia » 3

Multimediajärjestelmän avulla voit muodostaa yhteyden "My Dacia" -tiliisi, jotta voit hallita auton tiettyjä toimintoja ja käyttää näitä tietoja älypuhelimien kautta.

Aiheesta "My Dacia" on lisätietoja osassa "My Dacia" ➔ **54**.

Lukitse profiili 4

Suosittellemme suojaamaan luottamukselliset tietosi, jotta voit taata niiden turvallisuuden ja yksityisyyden. Voit tehdä sen lukitsemalla profiiliisi käyttöoikeudet multimediajärjestelmän kautta seuraavilla tavoilla:

- « Kuvio » ;
- « PIN-koodi » ;
- « Salasana » ;
- "Älä käytä profiiliin lukitusta".

Viimeistele määitykset noudattamalla multimediajärjestelmän näytöllä näkyviä ohjeita.



Profiilin lukitseminen on erittäin suositeltavaa, jotta voit turvata yksityisyytesi ja henkilötietojesi luottamuksellisuuden ja koskemattomuuden.

Tiedonkeruu



Kun palvelun aktivointipyyntösi on vahvistettu, voit edelleen aktivoida tiedonkeruun, poistaa sen käytöstä tai muokata tietojen jaon tasoa. Kun haluat valita henkilötietojesi käyttötason, avaa ilmoituskeskus, valitse käyttämäsi Profiili ja valitse sitten Tietosuoja-asetukset.

Valitse sitten jokin seuraavista tietojen jakotasoista:

- Hyväksy kaikki: sallit tietojesi jakamisen.
- Hylkää kaikki: kiellät tietojesi jakamisen.
- "Muokkaa": valtuuta tietojesi jakaminen tekemällä valintoja luettelosta.

PALVELUJEN AKTIVOINTI

1

Huomautus: Jos et halua jakaa tietojasi, hyväksymistä vaativat palvelut eivät välttämättä toimi (käytössä ovat silti vakiopalvelut, jotka liittyvät automaattiseen hätäpuhelun soittamiseen onnettomuuden sattuessa).

Tietojen keräämisen väliaikainen keskeyttäminen

Auton tietojen keruu voidaan tilapäisesti keskeyttää.

Voit keskeyttää tiedonkeruun tai muokata sen asetuksia milloin tahansa valitsemalla ilmoituskeskuksessa käyttämäsi Profiili ja painamalla sitten Vain tietojen jakaminen. Valitse Hylkää kaikki, jos haluat keskeyttää tietyn tiedon keräämisen. Jos haluat keskeyttää vain joidenkin tietojen keruun, valitse Muokkaa ja sitten kaikki keskeytettävät tiedonkeruut.

Jos kieltäydyt tietojen jakamisesta, hyväksymistä vaativat palvelut eivät välttämättä toimi (käytössä ovat silti vakiopalvelut, jotka liittyvät automaattiseen hätäpuhelun soittamiseen onnettomuuden sattuessa).



Valmistaja noudattaa kaikkia tarvittavia varotoimia varmistaakseen, että henkilötietojesi käsittely on täysin turvallista.

Tietojen suojele

Merkkimme edustaja käsittelee autotasi kerättyjä tietoja, ja ne voidaan välittää tytäryhtiöllemme, jakeluverkostomme jäsenille ja kumppaneillemme kerättävien tietojen käyttötarkoituksen mukaan. Myös kolmannet osapuolet voivat kerätä tietoja. Näissä tapauksissa valtuutetut jakelijat ja muuta merkin edustajakonsernin entiteetit soveltavat näiden tahojen henkilötietojen suojaussääntöjä. Merkin edustajan tiedot ovat saatavilla valmistajan verkkosivuilla ja auton käyttöoppaan viimeisellä sivulla.

Henkilötietojasi käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

- auton etähallinnan käyttäminen, auton automaattinen päivittäminen ja auton viihdepalvelujen käyttäminen
- auton huoltojen järjestäminen
- ajopalvelujen antaminen;
- ajokokemuksen parantaminen, erilaisten liikkuvuusmenetelmien tuottaminen ja tuotteiden ja palvelun kehittämisen

– lakisääteisten velvollisuuksiemme täyttäminen.

Sinulla on sovellettavien henkilötietosuojalakien mukaisesti oikeus pyytää seuraavia:

- tietojen saaminen sinua koskevien henkilötietojen sisällöstä sekä käyttö-tarkoituksesta ja tietojen tarkistus
- virheellisten henkilötietojen oikaiseminen
- sinua koskevien henkilötietojen poistaminen
- jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista
- sinua koskevien henkilötietojen käsittelyn vastustaminen
- henkilötietojen käyttöä koskevan suostumuksen peruuttaminen.

Auton multimediana käytössä voit:

- kieltäytyä antamasta suostumusta henkilötietojen käyttöön (mukaan lukien sijainti)
- peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

Jos päätät keskeyttää henkilötietojesi siirtämisen, jotkin valmistajan toimittamat auton toiminnot ja/tai palvelut lopetetaan, koska ne edellyttävät suostumustasi.

Riippumatta siitä, päätätkö keskeyttää henkilötietojen siirtämisen, auton käyttötiedot välitetään valmistajalle ja

PALVELUJEN AKTIVOINTI

asianomaisille yhteistyökumppaneille/
tytärtyhtiöille seuraaviin tarkoituksiin:

- auton toimintojen ja huollon toimivuuden varmistaminen
- auton käyttöajan pidennys.

Näitä tietoja ei käytetä kaupallisiin palveluihin, vaan valmistajan autojen jatkuvaan kehittämiseen ja niiden päivittäistä käyttöä haittaavien mahdollisten ongelmien ehkäisemiseen.

Lisätietoja saat valmistajan verkkosivustolla olevasta tietosuojaselosteesta, jonka osoite on saatavana auton käyttöoppaassa.

Palvelujen päättyminen

Palvelut aktivoidaan rajoitetuksi ajaksi. Kun tämä aika on kulunut, palvelut lakkaavat toimimasta. Jos haluat aktivoida palvelut uudelleen, katso lisätietoja kohdasta "Palvelun uusiminen" ➔ 55.



Valmistaja pyrkii toteuttamaan kaikki tarpeelliset riskeihin suhteutetut varotoimet kaikkien sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

KÄYTTÖPERIAATTEET

1

Multimediapaneeli



Sääda näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



Joitakin asetuksia on muokattava moottorin käydessä, jotta multimediajärjestelmä voi tallentaa ne.

Valikossa liikkuminen



Multimediajärjestelmän näytöstä voidaan käyttää järjestelmän toimintoja. Valitse jokin valikoista koskettamalla multimedianayttöä.

Kosketuskäyttö




- Lyhyt painallus: kosketa valitsemaasi osaa näytöstä sormella ja ota sitten sormesi pois näytöltä.
- Paina painiketta pitkään: kosketa joitakin näytön osaa vähintään 1,5 sekuntia.
- Lähennys/loitonnuks: tuo kaksi sormeä yhteen tai liu'uta niitä toisistaan irti näytöllä.

KÄYTTÖPERIAATTEET



- Pyyhkäisy: nopea liu'utus sormella
 - vaakasuunnassa vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalta
- tai
- pystysuunnassa alhaalta ylös tai ylhäältä alas.

"Tila"-palkin esittely

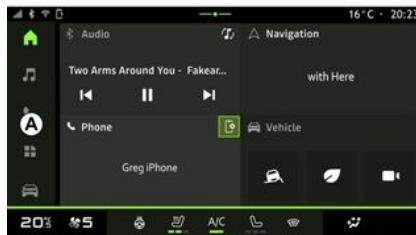


Multimediajärjestelmässä on Tila-palkki **A**. Järjestelmässä on viisi käyttötilaa, joihin pääsee milloin tahansa multimedianaäytöltä:

- Aloitusivu: näyttää neljä räätälöitävää widgetiä eli pienoisohjelmia.
- "Audio": radion ja audiotiedostojen toiston käyttö.
- "Puhelin"/"Replikointi":
 - puhelinten yhdistäminen järjestelmän laitepariksi ja pääsy puheluihin, puhelinluetteloon ja muihin multimediajärjestelmään yhdistetyssä puhelimessa käytettävissä oleviin toimintoihin
 - älypuhelimien replikointi.

- "Sovellukset": sovellusten käyttäminen.
- Ajoneuvo: mahdollistaa joidenkin auton varusteiden hallinnan (esim. ajoavustimet, moninäkömökamera ja My driving) ja multimediajärjestelmän eri parametrien säätämisen (esim. näyttö ja kieli).

Tila-sivujen esittely

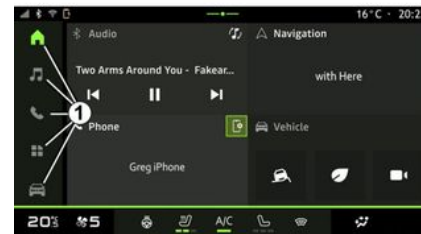

Voit siirtyä suoraan käyttötilasta toiseen painamalla yhtä käyttötilapainikkeista **1**.

Aloitussivu sisältää widgetejä, joiden avulla on mahdollista käyttää eri toimintoja, kuten rengaspaineen säätöä, radiota jne.

Näiden widgetien avulla pääset siirtymään suoraan toiminnon päänäyttöön

KÄYTTÖPERIAATTEET

1

tai tietyissä tapauksissa voit ohjata niitä suoraan jonkin päänäytön kautta (esim. radiokanavan vaihto).

Katso aloitusnäytön kuvaus osiosta "Yleinen kuvaus" ➔ 5.

Huomautus: Voit muokata aloitusnäkymän rakennetta. Katso lisätietoja luvusta "Widgetien lisääminen ja hallinta" ➔ 19.

Ilmoituskeskus



Aukeaa painikkeella **2** tai pyyhkäisemällä nopeasti multimedianaäytön aluetta **B** näytön keskustaan päin. Ilmoituskeskuksessa voi tarkastella aiempia ilmoituksia, esimerkiksi:

- SMS ;
- « Rengaspaine » ;

- saatavilla olevat päivitykset;
- ...



Valitse tarkasteltava ilmoitus.

Poista ilmoitus pyyhkäisemällä näyttöä nopeasti.

Voit poistaa kaikki ilmoitukset painamalla painiketta **3**.

Voit myös luoda ja määrittää käyttäjäprofiilisi. Lisätietoja on kohdassa "Käyttäjäasetukset" ➔ 74.

Lisätietoja ilmoituksista on kohdassa "Ilmoitukset" ➔ 81.

Toiminnot, jotka eivät ole käytössä

Ajon aikana tietyt toiminnot, kuten opetusohjelmat ja jotkin asetukset, on

poistettu käytöstä maakohtaisen tieliikennelain perusteella.

Jos haluat käyttää estettyjä toimintoja, pysäytä ajoneuvo.

Huomautus: Joissain maissa tieliikennelaki määrää, että seisontajarru on kiivistettävä ennen tiettyjen sovellusten käyttöä. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyntiliikkeen.

PUHDISTUS

Puhdistussuositukset



Älä kaada tai suihkuta puhdistusainetta näyttölle.

Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita tai kotitaloustuotteita. Laite ei saa joutua kosketuksiin nesteiden kanssa eikä sitä saa altistaa kosteudelle. Jos niin käy, pinnat tai sähkökomponentit voivat vaurioitua.



Älä käytä puhdistusaineita, joissa on alkoholia, äläkä ruiskuta pinnalle nesteitä.

Käytä kosketusnäytön puhdistamiseen vain puhdasta, nukkaamatonta, pehmeää ja kuivaa mikrokuituliinaa, jotta heijastumia estävät materiaalit eivät vahingoitu.


Älä paina multimedianaäyttöä liian kovaa äläkä käytä puhdistusvälineitä, jotka voivat naarmuttaa näytön pintaa (esim. harjaa, karheaa liinaa jne.).

Näytön puhdistus-tila



Jos haluat puhdistaa multimedijärjestelmän näytön mikrokuituliinalla, poista kosketusnäyttö ensin käytöstä painamalla lyhyesti multimedianaäytön näppäintä **1** ja paina sitten "Näytön puhdistus" **2**.

Poistu Näytön puhdistus-tilasta painamalla multimedianaäyttöä kahdesti.

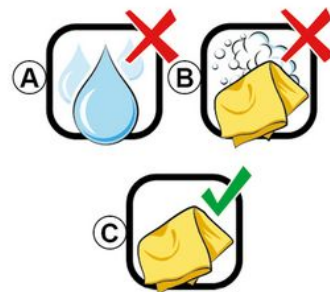

Noudata seuraavia puhdistussuosituksia:

A. : Älä käytä alkoholipohjaisia nesteitä, äläkä levitä tai suihkuta nesteitä.

B. : Älä puhdista saippuavedellä ja hieman kostutetulla mikrokuituliinalla.

C. : Kuivapuhdistus mikrokuituliinalla.

KÄYNNISTYS, PYSÄYTYS

1 Toiminnon käyttöönotto



Multimediajärjestelmä käynnistyy:

- ovet avataan.
- painamalla multimedianahtön kytintä **1**.

Pysäytys



Multimediajärjestelmän voi kytkeä pois päältä:

- painamalla nopeasti multimedianahtön kohtaa **1** ja painamalla sitten "Valmiustila"
- kun auton ovet lukitaan.

Miniminäyttö


Tässä vaihtoehdossa näytössä näkyy vain ulkolämpötila, kellonaika ja matkustamon lämpötilan säätöpalkki.

Valitse tämä näyttötila painamalla lyhyesti multimediapaneelin valitsinta **1** ja painamalla sitten toimintoa Näyttö valmiustilassa.

Muut toiminnot saa näkyviin painamalla lyhyesti valitsinta **1**:

- « Radio/musiikki pois »/« Radio/musiikki päällä » ;
- « Näytön puhdistus ».

Uudelleenkäynnistys

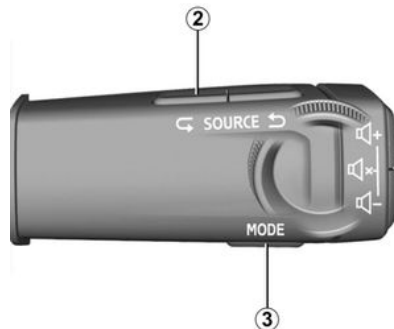

Multimediajärjestelmä voidaan käynnistää uudelleen painamalla pitkään (pitämällä painettuna, kunnes järjestelmä käynnistyy uudelleen):

- multimedianahtön kytintä **1** tai
- "Mode"-painiketta **3** ja ohjauspyörän sivussa vasemmalla olevan vivun "Source"-painiketta **2**.

WIDGETIEN LISÄÄMINEN JA HALLINTA


Esittely



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.



Widgetin määrittäminen on linkitetty profiiliin. Jos profiili muuttuu, myös widgetien näyttö muuttuu.

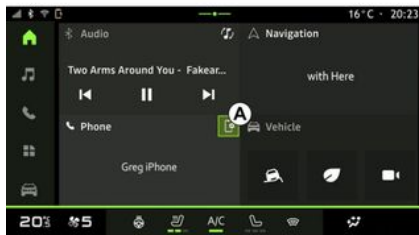


Järjestelmässä on räätälöitävä aloitus-sivu. Sen alueella **A** on widgeteja, joiden avulla saadaan käyttöön tietoja ja

toimintoja, kuten My driving, radio, ren-gaspaineen säätö jne.

Valitsemalla jonkun widgeteista voit hallita toimintoa suoraan päänäytön kautta (vaihtaa radioasemaa, käyttää puhelinta jne.).

Widgetien mukauttaminen

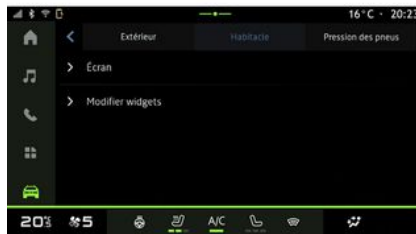


Voit räätälöidä widgettejä valitsemalla

Ajoneuvo -tilasta  Ajoneuvo -valikon, Ohjaamo ja sitten Muokkaa pienoissovelluksia.

Widgettien mukauttamisasetuksiin pääsee myös Aloitusnäyttö-tilasta



painamalla pitkään widgettiä, jota halutaan mukauttaa.

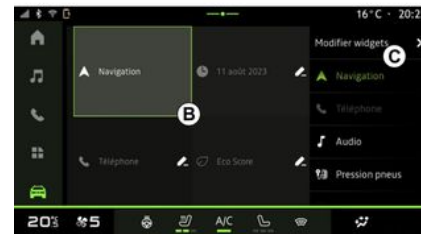

Valitse sitten haluamasi kohta alueella **B** koskettamalla näyttöä ja valitse sitten luettelosta **C** widget, jonka haluat näyttää.

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ

1

Esittely



Kun käytät replikoidun älypuhelimien puheentunnistusta, käytät puhelimen internetyhteyttä, jota koskevat matkapuhelinoperaattorin maksut ja rajoitukset.

Kun älypuhelin on yhdistetty multimediajärjestelmään Bluetooth®-yhteydellä tai älypuhelimien replikoinnilla, voit käyttää joitakin puheentunnistustoimintoja, joiden avulla voit käyttää toimialueita ja sovelluksia, jotka ovat käytävissä älypuhelimessa. Samalla voit pitää kätesi ohjauspyörällä.

Lisätietoja älypuhelimien replikoinnista on kohdassa "Android Auto™, CarPlay™" ➔ 48.

Huomautus: kun haluat käyttää älypuhelimesi puheentunnistusjärjestelmää multimediajärjestelmän kanssa, varmista, että:

- älypuhelimesi puheentunnistustoiminto on yhteensopiva multimediajärjestelmän kanssa;
- olet verkon peittoalueella.

Älypuhelimien puheentunnistusjärjestelmällä ohjattavat päätoiminnot

Puheentunnistuksen käyttämät toiminnot riippuvat älypuhelimesta ja sovelluksista.

Puheentunnistuksen avulla voidaan käyttää seuraavia älypuhelinsovelluksia ja toimialueita:

- Puhelin
- Navigointi
- Musiikki
- ...

Aktivointi

Voit aktivoida puheentunnistuksen:

- toiminnolla Bluetooth®;
- tai
- replikoinnilla "Replikointi"-tilasta



Huomautus: kun aktivoit puheentunnistuksen, odota aina äänimerkkiä ennen puhumista ja tee vasta sitten komento-si.

Esimerkki äänikomennosta:

- liittyen puhelimeen:
 - "Soita José"
 - "Soita toimistoon"
 - ...
- liittyen navigointiin:

- "Siirry kohteeseen Champs-Élysées paikassa Paris "
- "Aja kotiin",
- ...

Puheentunnistuksen aktiivointi käyttämällä toimintoa Bluetooth®



Yhdistä älypuhelin multimediajärjestelmään käyttämällä Bluetooth®-yhteyttä. Saat lisätietoja osiosta "Puhelimen pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen" ➔ 35.

Jos haluat käyttää älypuhelimesi puheentunnistusta, paina ohjauspyörän säädintä **1**. Kuulet äänimerkin, joka ilmaisee, että puheentunnistus on aktivoitu.

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ

Puheentunnistuksen aktiivointi replikoinnin aikana



Liitä älypuhelin multimediajärjestelmään käyttämällä älypuhelimien replikointia.

Lisätietoja on osioissa "Puhelimen kytkeminen, kytkennän poistaminen" → 36 ja "Android Auto™, CarPlay™" → 48,

Voit käyttää älypuhelimien puheentunnistusta painamalla:

- painamalla lyhyesti autosi ohjauspyörän säätimen puheentunnistuspainiketta **2**;

tai

- painamalla puheentunnistuspainiketta **3** "Replikointi"-tilasta  .

tai

- sanomalla äänikomennon:

- "Ok Google" tai "Hey Google"
- "Android Auto™" replikoinnista



tai

- "Dis Siri" tai "Say Siri"

"CarPlay™" replikoinnista .

NAVIGOINTI

Esittely

2

Navigointia käytetään seuraavasti:

- navigointisovellus **1**;
- replikoinnilla   **2**.

Navigointisovellus

(varustetason mukaan)



Navigointisovellus on saatavana seuraavasti:

- navigointiwidget **A** "Aloitusnäyttö"-tilassa  kohdassa **1**;

Huomautus: voit vaihtaa navigointisovelluksen ja älypuhelimien navigoinnin replikoinnin välillä navigointiwidgetistä.

- Sovellukset-tila  , kohdassa **3**.

Navigointisovellus on yhdistetty navigointiominaisuus, joka sisältyy kahdeksan vuoden datasopimukseen ja joka on valmiiksi asennettu multimediajärjestelmään.


Se sisältää ajan tasalla olevan yhdistetyn navigoinnin, joten voit hyödyntää seuraavia ominaisuuksia:

- karttojen päivitys
- reaaliaikaiset liikennetiedot;
- ääniopastus
- kiinnostavat kohteet
- nopeusrajoitusten näyttö
- rakennukset 3D-näkymässä;
- risteysten yksityiskohtaiset näkymät
- lisätarkkaavaisuutta edellyttävät alueet;
- kohdehistoria ja pikavalinnat "Koti"-ja "Työ"-osoitteista;
- ...


Huomautus: navigointisovellusta kehitetään jatkuvasti. Sen voi päivittää ja ladata "Sovelluksista" "Sovellukset" -tilassa  .

NAVIGOINTI

Navigointi replikoidusta älypuhelimesta

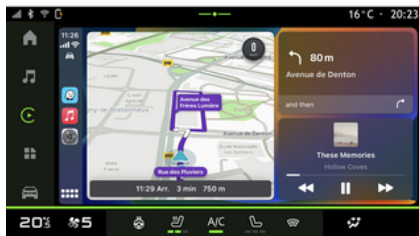

Navigointinäyttö kojetaulussa (varustetason mukaan)

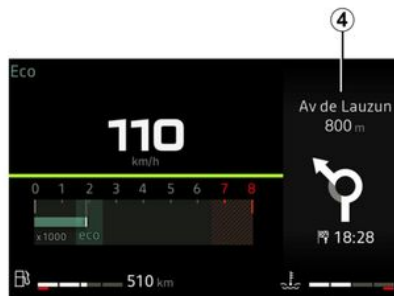

Navigointi näkyy mittaristossa **4** vain älypuhelimien navigointireplikoinnin kautta.

Lisätietoja mittariston kojetaulun näytöstä on auton käyttöoppaassa.

2

Voit käyttää älypuhelimien navigoinnin

replikointia Android Auto™  - tai

CarPlay™ -sovelluksesta  Sovel-

lukset -tilassa  .

Replikointia käyttävä navigointi edellyttää, että smartphone on yhdistetty multimediasysteemiin.

Saat lisätietoja osiosta "Android Auto™, CarPlay™" ➔ **48**.


Voit myös käyttää älypuhelimien navigointireplikaatiota navigointiwidgetistä

A Aloitusnäyttö-tilassa  kohdassa **2**.



KUUNTELULÄHTEET

Esittely

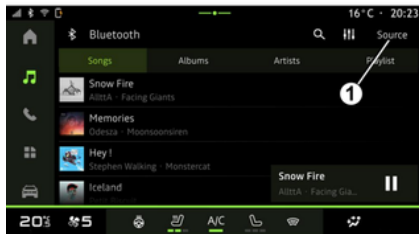

"Audio" -tilasta  voit valita kuunneltavan äänilähteen painamalla "Lähteet" **1**.

Voit vaihtaa äänilähteen myös ohjauspylvään säätimellä. Lisätietoja on osassa "Säätöjen esittely" ➔ **8**.

Kuuntelulähteet voivat vaihdella varustetason mukaan.

Kuuntelulähteet-näyttö



- 2.** Android Auto™-lähde.
- 3.** CarPlay™-lähde.
- 4.** Bluetooth®-kuuntelulähde.
- 5.** Sovellus-lähde.
- 6.** Poistu Kuuntelulähteet-näytöstä.
- 7.** Radio-lähde.
- 8.** USB-lähde (USB-portti).

« Android Auto™ »

Käytä tätä lähdettä musiikin kuuntelemiseen älypuhelimien replikoinnin kautta, jos Android Auto™ -sovellus on asennettu. Lisätietoja on kohdissa Android Auto™, CarPlay™ ➔ **48** ja Musiikki ➔ **30**.

« CarPlay™ »

Käytä tätä lähdettä musiikin kuuntelemiseen älypuhelimien replikoinnin kautta, jos CarPlay™ -palvelu on varusteenä. Lisätietoja löytyy "Android Auto™, CarPlay™" -osasta ➔ **48**.

Bluetooth®-audio

Tätä lähdettä voi käyttää musiikin kuunteluun älypuhelimesta Bluetooth®-yhteyden välityksellä. Lisätietoja on kohdissa Musiikki ➔ **30** ja Puhelimen liittäminen, liittäminen poistaminen ➔ **36**.

Sovellus

Käytä tätä lähdettä musiikin kuunteluun musiikin suoratoistosovellusten kautta ja "Sovellukset"-sovelluksen kautta ladattujen äänisovellusten käyttämiseen. Saat lisätietoja osioista "Musiikki" ➔ **30** ja "Sovellusten hallinta" ➔ **52**.

« Radio »

Tätä lähdettä voi käyttää radion kuunteluun. Lisätietoja löytyy "Radio" -osasta ➔ **26**.

KUUNTELULÄHTEET

USB (USB-portti)

Käytä tätä lähdettä USB-muistitikulla olevan musiikin kuunteluun. Lisätietoja on kohdassa Musiikki ➔ 30.

Huomautus:

- Järjestelmä ei ehkä tunnista joitakin tiedostomuotoja.
- – USB-muisti on alustettava FAT32- tai NTFS-muotoiseksi, ja sen vähimmäiskapasiteetin on oltava 8 GB ja enimmäiskapasiteetin 64 GB.

RADION KUUNTELEMINEN

Esittely



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



Voit ohjauspyörän vivun kytkimellä valita tallennetun aseman ja selata radioasemia luettelon mukaan, valitusta tilasta riippuen. Lisätietoja ohjauspylvään säätimistä on "Säätimien esittely" -osassa ➔ 8.

Valitse äänilähteeksi "Radio" painamal-


la "Audio"-tilassa  painiketta **3**.

"Radio" on valittavissa lähteeksi myös

"Sovellukset" -tilasta .

Ohjauspylvään säätimellä voit valita kuunneltavan äänilähteen, selata asemia ja vaihtaa radioaseman hakutapaa (Luettelo, Suosikit). Lisätietoja on Säätöjen esittely -luvussa. ➔ 8.

"Radio"-näyttö

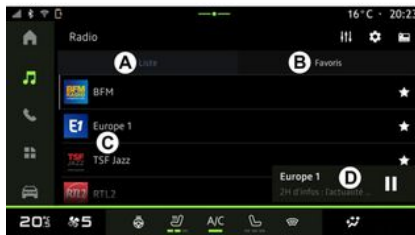

A. Tilan Lista välilehti.

B. Tilan Suosikit välilehti.

C. Kuuluvien radioasemien luettelo.

D. Kuunneltavan radioaseman toistolaue ja pääsy koko näytön tilaan. Kun painat tätä aluetta, toistettavan kappaaleen nimi näkyy koko näytössä.



1. Siirry Audio -tilaan .

2. Siirry Sovellukset -tilaan .

3. Ota äänilähde Lähteet käyttöön.

4. Ota Ääniasetukset käyttöön.

5. Ota Radioasetukset käyttöön.

6. Parhaillaan kuunneltava radioasema.

7. Tallenna asema: Suosikit.

8. Sammuta radio / lopeta nykyisen aseman kuuntelu.


9. Nykyisen aseman nimi ja taajuus
Tekstitiedot (radion logo, esiintyjä, kap-pale jne.).

10. Tyyppi, jota kuunneltava Lähteet edustaa.

RADION KUUNTELEMINEN

Huomautus: osa tiedoista on käytettävissä vain joillakin radioasemilla.

Koko näytön näyttö *E*

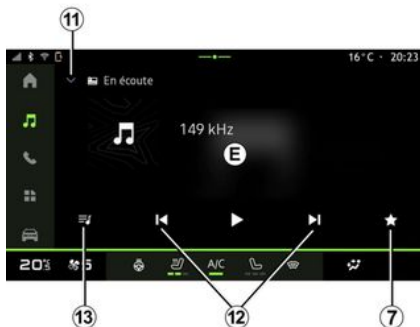

Painamalla tätä aluetta voit näyttää parhaillaan kuunneltavan radion koko näytön tilassa kentässä *D*.

Pienennä koko näytön tila *E* painamalla *11*.

Kun auto on paikallaan, voit aktivoida Näyttökuvan automaattisen vierityksen painamalla parhaillaan kuunneltavan radioaseman logoa, jos nykyinen asema DAB sallii sen.

Taajuusalueen valitseminen

Aseta seuraavat taajuusalueet painamalla painiketta *5*.

- « FM » :
 - « Vaihtoehtoinen taajuus (AF) » ;
 - « Alue ».
- DAB" (maanpäällinen digitaalinen radio):
 - « Vaihda (DAB ↔ FM) » ;
 - "Kuvien automaattinen vieritys".

Radio-ohjelma

Näet yksityiskohtaisen näkymän parhaillaan toistettavista ohjelmista ja seuraavan 24 tunnin aikana toistettavista ohjelmista kuunneltavasta asemasta riippuen.

Avaa ohjelmaluettelo painamalla painiketta *13*.

Huomautus: tämä toiminto on käytettävissä vain, jos asema on saatavilla DAB-versiossa.

Asemahaku


Voit hakea nykyisen taajuusalueen radioasemia aakkosjärjestyksessä olevasta luettelosta. Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan asemaan painikkeilla *12*.

Kohdassa Suosikit näytettävien asemien lisääminen/poistaminen

Jos haluat, että nykyinen asema lisätään luetteloon Suosikit tai poistetaan

siitä, paina koko näytön tilassa tai tilassa Lista painiketta *7*.

Lista-tila *A*

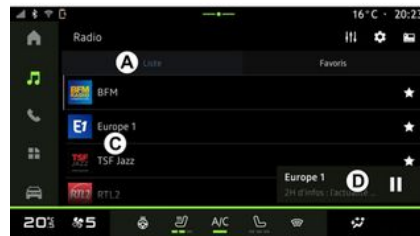

Tässä tilassa voit hakea ja tarkastella multimediajärjestelmän vastaanottamia asemia aakkosjärjestyksessä.

Voit tarkastella kaikkia asemia pyyhkäisemällä luetteloa *C* nopeasti.

Valitse kuunneltava radioasema luettelosta.

Parhaillaan kuunneltava radioasema näkyy minisoitimesta *D*. Näytä kuunneltava radioasema koko näytössä painamalla tätä aluetta.

Jos RDS ei ole FM-taajuusalueen radioasemien tukema tai jos auto on alueella, jolla on huono radiovastaanotto,

RADION KUUNTELEMINEN

aseman nimi ja logo eivät näy näytöllä, vaan ainoastaan taajuus.

Huomautus: osa tiedoista on käytettävissä vain joillakin radioasemilla.

Suosikit-tila *B*



Tässä toimintatilassa voit käyttää aiemmin tallennettuja radiokanavia.

Valitse kuunneltava radioasema luettelosta.

Parhaillaan kuunneltava radioasema näkyy minisoittimessa *D*.

"Radioasetukset"-valikko *5*



Valikossa Radioasetukset *5* voit käyttää seuraavia radioasema-asetuksia:

- "TA/I-Traffic (varustelun mukaan);
- « FM » ;
- "DAB" (varustelun ja maan mukaan);
- "i-Tiedote" (varustelun ja maan mukaan).

TA/I-Traffic (liikennetiedotteet)

(varustetason mukaan)

Kun tämä toiminto on aktivoitu, audiojärjestelmäsi ottaa liikennetietojen vastaanoton käyttöön (maakohtaisesti), jos tiedot välitetään tietyiltä FM- ja DAB -radioasemilta.

Sinun on sitten valittava liikennetietoja lähettävän aseman taajuus. Jos kuun-

telet toista lähdetä (USB, Bluetooth®), sen toisto keskeytyy automaattisesti aina kun liikennetietoja vastaanotetaan.

« FM »

Asetuksissa voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat elementit:

- « Vaihtoehtoinen taajuus (AF) » ;
- « Alue ».

« Vaihtoehtoinen taajuus (AF) »

FM-radioaseman taajuus voi muuttua maantieteellisen alueen myötä.

Aktivoimalla Vaihtoehtoinen taajuus (AF)-toiminnon voit kuunnella koko matkan ajan samaa radioasemaa, vaikka sen taajuus vaihtelisi eri alueilla.

Äänentoistojärjestelmä seuraa taajuusmuutoksia automaattisesti ilman keskeytyksiä.

Huom. Kaikki radioasemat eivät tarjoa tätä toimintoa.

Huonot vastaanotto-olosuhteet voivat joskus saada aikaan taajuuden satunnaisen ja epämiellyttävän muutoksen. Kytke silloin automaattinen taajuudenvaihto pois päältä.

« Alue »

Kun Alue -tila on käytössä ja signaalitaso heikkenee, radio siirtyy uudelle

RADION KUUNTELEMINEN

taajuudelle, joka lähettää samaa ohjelmaa kuin aiemmin kuunneltu asema.

Huomautus:

– Joskus saman alueen asemat lähettävät eri ohjelmaa tai käyttävät eri nimeä.

– Jotkut radioasemat lähettävät ohjelmaa alueellisilla taajuuksilla. Tällöin:

- järjestelmä toimii seuraavasti, kun Alue on käytössä: järjestelmä ei siirry uuden alueen lähettimeen vaan vaihtaa normaalisti alkuperäisen alueen lähettimien välillä.
- järjestelmä toimii seuraavasti, kun Alue on pois käytöstä: järjestelmä vaihtaa uuden alueen lähettimeen, vaikka se lähettäisi toista ohjelmaa.

« DAB »

(varustetason ja maan mukaan)

Asetuksissa voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat elementit:

- « Vaihda (DAB ↔ FM) » ;
- "Kuvien automaattinen vieritys" (varustetason mukaan).

« Vaihda (DAB ↔ FM) »

Kun tämä toiminto on aktivoitu ja jos tällä hetkellä toistettava DAB-asema kuuluu heikosti, radiojärjestelmä vaihtaa automaattisesti vastaavan FM-radioaseman kuunteluun (jos saatavilla).

Äänentoistojärjestelmä palaa automaattisesti samaan digitaalisen DAB-aseman kuunteluun, kun vastaanotto on käytettävissä.

Huomautus: tämä toiminto on käytettävissä vain, jos asemasta on sekä FM- että DAB-versio.

"Kuvien automaattinen vieritys"

Kun tämä ominaisuus on käytössä ja käytössä olevan aseman DAB sallii sen, koko näytön näyttilässä näytöllä näkyy liikkuva kuvaesitys.

Huomautus: Tämä toiminto on käytettävissä vain paikallaan olevassa autossa painamalla toistettavan radion lo-
goa.

« i-Tiedote »

(varustetason ja maan mukaan)

Kun tämä toiminto on aktivoitu, voit kuunnella automaattisesti uutisia heti, kun lähetys alkaa tietyiltä "DAB"-asemilta.

Jos alat toiminnon kytkemisen jälkeen kuunnella muita lähteitä, valitun ohjelmatyyppin lähetys keskeyttää toisten lähteiden kuuntelun.

Asetuksissa voit ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitukset seuraavista aiheista:

- Hätähälytys
- Häiriötilanne

- "Sää"
- "Uutiset"
- Tapahtuma
- Urheilu
- Muut.

« Ääniasetukset » 4

Kuvakkeella **4** voit säätää ääniasetuksia.

Lisätietoja käytettävissä olevista asetuksista on kohdassa "Ääniasetukset" ➔ **33**.

MUSIIKKI


Esittely



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.



Voit vaihtaa audiolähteen ohjauspylvään säätimen painikkeella.

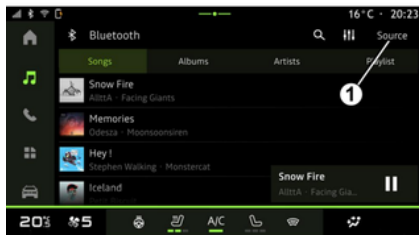

Valitse musiikin kuuntelulähde painamalla "Audio"  -tilassa "Lähteet" 1.


Ohjauspylvään säätimellä voit valita kuunneltavan äänilähteen ja selata musiikkikappaleita ja -kansioita. Lisätietoja on Säättöjen esittely -luvussa. ➔ 8.

Kuuntelulähteet voivat vaihdella varustetason mukaan. Vain käytettävissä olevat lähteet näkyvät ja voidaan valita multimedianäytössä.

Huomautus:

- näyttö ja säätimet voivat muuttua käytettävän äänen suoratoistosovelluksen mukaan,
- Järjestelmä ei ehkä tunnista joitakin tiedostomuotoja.
- USB-muisti on alustettava FAT32- tai NTFS-muotoiseksi, ja sen vähimmäiskapasiteetin on oltava 8 GB ja enimmäiskapasiteetin 64 GB.

"Lähteet"-valikko 1

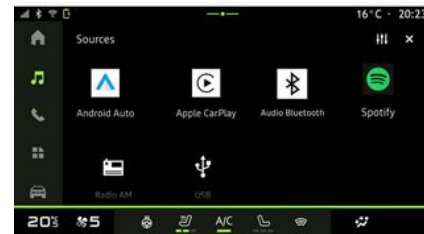

Valikosta Lähteet 1 käsin voit valita eri kuuntelulähteiden kautta kuunneltavissa olevaa musiikkia.

Valitse multimediajärjestelmään liitetty kuuntelulähde seuraavasta luettelosta:

- « Radio » ;
- "USB" (USB-portti);
- "Bluetooth® audio"
- « Podcasts » ;
- « CarPlay™ » ;
- « Android Auto™ » ;
- suoratoistosovellus
- ...


Kuuntelulähteet voivat vaihdella varustetason mukaan.

Huomautus: Muita medialähteitä voi asentaa Sovellukset-kohdasta. Ne tu-

MUSIIKKI

levat näkyviin käytettävissä olevien lähteiden luetteloon. Lisätietoja sovellusten asentamisesta on osassa "Sovellusten hallinta" ➔ 52.

Toistotila

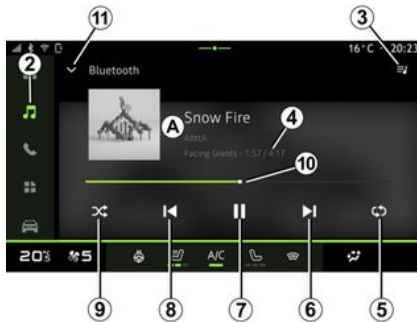

4. Tietoja tällä hetkellä soitettavasta ääniraidasta (kappaleen nimi, esittäjän nimi, albumin nimi ja kannen kuva, jos kuuntelulähde lähettää nämä tiedot).

2. Siirry "Audio"-tilaan .

3. Siirry nykyiseen soittolistaan.

4. Parhaillaan toistettavan ääniraidan pituus ja kesto.

5. Ota käyttöön / poista käytöstä ääniraidan toisto kerran tai jatkuva toisto.

6. Toista seuraava kappale.

7. Keskeytä / jatka ääniraitaa.

8. Lyhyt painallus: palaa nykyisen ääniraidan alkuun.

Lyhyt painallus uudelleen (3 sekunnin kuluessa ensimmäisestä painalluksesta): edellisen ääniraidan toisto.

9. Kaikkien ääniraitojen satunnaistoston käyttöönotto/käytöstäpoisto.

10. Tällä hetkellä toistettava ääniraidan etenemispalkki.

11. Paluu luettelotilaan minisoittimella.

Huomautus:

– voit valita musiikin toistettavaksi koko näytön **A** tilassa tai minisoittimessa **B**
– puhelimesta ja suoratoistomusiikki-sovelluksesta riippuen tietyt toiminnot eivät ole välttämättä käytettävissä.

Bluetooth®, USB ja suoratoistosovellus



Bluetooth®, USB ja musiikin suoratoistosovellus tukevat soittolistojen luokkia:

- « Esittäjät » ;
- « Albumit » ;
- « Kappaleet » ;
- « Playlists » ;
- ...

Toistettava kappale näkyy minisoittimessa **B**. Kun painat tätä aluetta, toistettavan kappaleen nimi näkyy toistotilassa **A**.

"Etsi"

(Sen mukaan, mitä tyyppiä Lähteet on)



"Audiojärjestelmän asetukset" 13

Kuvakkeella **13** voit säätää ääniasetuksia.

Lisätietoja käytettävissä olevista asetuksista on kohdassa "Ääniasetukset" → 33.

Kun painat hakukuvaketta **12** (käytettävissä sen mukaan, mitä "Lähteet"-

tyyppiä on "Audio"-tilassa ) , voit hakea seuraavia:

- kappaleen nimi
- albumi
- tekijä
- soittolista
- ...

Kirjoita nimi näppäimistön avulla.

Kun kirjoitat ensimmäiset kirjaimet, multimediajärjestelmä ehdottaa vastaavia nimiä.

Valitse nimi ehdotusluettelosta.

AUDIOJÄRJESTELMÄN ASETUKSET

Esittely



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.




Kuvakkeella **1** voit säätää seuraavia ääniasetuksia:

- « Tunnelma » ;
- « Ääni ».

« Tunnelma »

(varustetason mukaan)

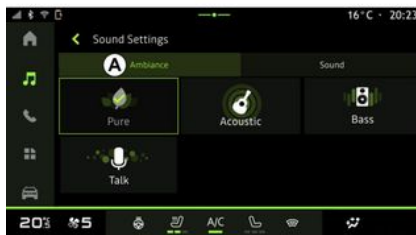

Välilehdeltä **A** voit valita jonkin seuraavista esisäädetyistä ääniympäristöjen tilavaikutelmista:

- « Pure » ;
- « Acoustic » ;
- « Bass » ;
- « Talk ».

Huomautus: musiikin käytettävyys riippuu varustetasosta.

« Ääni »

(varustetason mukaan)



Välilehdellä **B** voit säätää seuraavia ääniasetuksia:

- « Balanssi / faaderi » ;
- « Äänen ohjaus » ;
- « Ääni / nopeus » ;
- « Palauta äänenvoimakkuus ».

AUDIOJÄRJESTELMÄN ASETUKSET

« Balanssi / faaderi »

- « Basso » ;
- « Keskisuuri » ;
- « Diskantti » ;
- ...



« Ääni / nopeus »

Toiminnon avulla äänenvoimakkuus säätyy automaattisesti ajonopeuden mukaan. Paina Ääni / nopeus ja säädä sitten herkkyyttä tai poista toiminto käytöstä painamalla suoraan äänenta-sopalkkia Ääni / nopeus.

Tällä toiminnolla voidaan säätää äänen jakautumista. Painamalla Keskitetty tai Etu voit optimoida äänen jakautumisen auton kaikkien matkustajien kesken tai huolehtia takamatkustajien matkustusmukavuudesta (ei ääntä takana, edessä kohtalainen äänenvoimakkuus).

Kun kosketat näyttöä tai kun Manuaal. on valittuna, voit jatkaa säätöä siirtämällä kohdesijaintia **2**.

« Äänen ohjaus »

Tämän toiminnon avulla voidaan tasapainottaa äänenjakoa:

- Toiminnon Bassokorostus kytkeminen päälle / pois päältä

LAITEPARIN MUODOSTAMINEN JA PUHELIMEN YHDISTÄMINEN

Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

Esittely

Tällä toiminnolla voidaan yhdistää puhelin multimedijärjestelmään.

Pääset valikkoon Muodosta laitepari uuden laitteen kanssa seuraavista kohdista:

– "Puhelin" -tila  : paina "Yhdistä Bluetooth®-yhteydellä" (jos puhelin ei ole aiemmin liitetty laitepariksi);

– "Sovellukset" -tila  : valitse "Laitehallinta";

– Ajoneuvo -tila  , Asetukset, sitten Bluetooth®;

– "Puhelin" -tila  : paina "Asetukset" -kuvaketta  , sitten "Laitehallinta" (jos puhelin on jo yhdistetty laitepariksi);

– "Audio" -tila  , paina "Yhdistä Bluetooth®-yhteydellä" (jos puhelin ei ole aiemmin liitetty laitepariksi);
– ilmoituskeskus, "Asetukset" -kuvake



ja sitten "Bluetooth®".

Huomautus: jos multimedijärjestelmään ole liitetty puhelin, tietyt valikot poistuvat käytöstä ja järjestelmä ehdottaa puhelimen liittämistä.

Kun puhelimen pariliitos on muodostettu, multimedijärjestelmä voi käyttää puhelintoimintoja. Multimedijärjestelmään ei tallenneta yhteystietojen tai henkilötietojen kopiota.

Jos puhelimesta on dual SIM ja haluat hallita puhelinta multimedijärjestelmän kautta, määritä puhelimeen oletusarvoisesti käytettävä SIM. Katso puhelimesi käyttöohjeet.

Huomautus:

– Varmista laiteparin muodostamista varten, että puhelimen Bluetooth® on käytössä ja aseta sen tilaksi "Näkyvisä"

– Auton on oltava pysähdyksissä puhelimen laiteparin muodostusta varten.



Lisätietoja yhteensopivien puhelinten luettelosta saat valtuutetun jälleenmyyjän sivustolta.

Puhelimen parittaminen

Jotta voit käyttää handsfree-järjestelmää, sinun on yhdistettävä Bluetooth®-puhelimesi multimedijärjestelmän laitepariksi.

Lisätietoja puhelimesi asettamisesta näkyvään tilaan saat puhelimesi käyttöoppaasta.

Puhelimesi saattaa pyytää lupaa yhteystietosi, puhelulokiesi, viestiesi jne. jakamiseen. Hyväksy jakaminen, jos haluat käyttää näitä tietoja multimedijärjestelmässä.

Puhelin -tilasta  , sitten Yhdistä Bluetooth® -yhteydellä tai Sovellukset -tilasta  , sitten Laitehallinta multimedijärjestelmästä:

– Näyttöön tulee ilmoitus, jossa sinua pyydetään yhdistämään puhelimesi.

– Paina Muodosta laitepari uuden laitteen kanssa. Multimedijärjestelmä etsii lähietäisyydeltä puhelimia, joiden Bluetooth® on aktiivinen ja jotka ovat näkyviä.

LAITEPARIN MUODOSTAMINEN JA PUHELIMEN YHDISTÄMINEN


– Valitse puhelimesi ehdotusluettelosta tai valitse multimediajärjestelmä puhelimestasi.

Multimediajärjestelmän näyttöön ja puhelimeen ilmestyy kehote, jossa sinua pyydetään hyväksymään pariliitospyyntö, jos ehdotettu koodi on sama sekä puhelimessa että multimediajärjestelmässä.

Kun puhelin on yhdistetty multimediajärjestelmän laitepariksi, voit valita haluamasi palvelut kohdasta Laitehallinta. Lisätietoja on luvussa Puhelimen kytkeminen, kytkennän poistaminen ➔ 36.

Huomautus: Puhelin liitetään laiteparin muodostamisessa käytettyyn profiiliin. Puhelin ei ehkä ole käytettävissä muissa käyttäjäprofiileissa.

Uuden puhelimen yhdistäminen

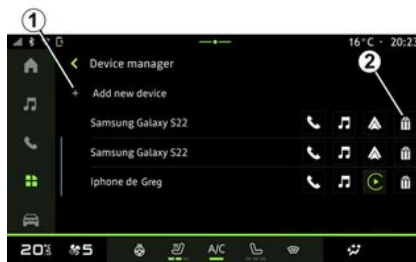

Laitehallinta -sovelluksessa voit yhdistää uuden puhelimen multimediajärjestelmän laitepariksi:

- Paina kuvaketta **1** Muodosta laitepari uuden laitteen kanssa.
- Valitse uusi puhelimesi ehdotusluettelosta ja viimeistele laiteparin muodostaminen.

Voit myös lisätä uuden puhelimen Ajo-

neuvo -tilassa  . Valitse tällöin Asetukset, Bluetooth®, Muodosta laitepari uuden laitteen kanssa ja valitse sitten uusi puhelimesi ehdotusluettelosta ja viimeistele laiteparin muodostaminen.

Uusi puhelimesi on nyt yhdistetty multimediajärjestelmän laitepariksi.

Pariliitoksella yhdistettyjä puhelimia voi olla samanaikaisesti enintään kuusi (puhelimet, joita käytetään vain langallisen Android Auto™- tai CarPlay™-replikoinnin välityksellä näkyvät lisäksi "Laitehallinta"-kohdassa). Jos enimmäismäärä on täynnä ja haluat muodostaa uuden pariliitoksen, pura ensin manuaalisesti jonkin aiemmin liitetyn puhelimen pariliitos. Muussa tapauksessa "Laitehallinta" korvaa automaattisesti laitteen, jonka viimeisin käyttöajankohta on kauimpana menneisyydessä.

Parittamisen purkaminen

Valikosta Laitehallinta käsin voit poistaa puhelimen ja multimediajärjestelmän laiteparin:

- Paina kuvaketta **2** puhelimessa, jonka laitepari poistetaan.
- Vahvista painamalla Kyllä.

Puhelimen kytkeminen, kytkennän poistaminen



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

LAITEPARIN MUODOSTAMINEN JA PUHELIMEN YHDISTÄMINEN



Tietyt toiminnot ovat käytettävissä vain ajoneuvon ollessa pysähtyneenä.

Puhelimen kytkeminen

Puhelin on liitettävä laitepariksi ennen yhdistämistä. Lisätietoja on luvussa Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen ➔ 35.

Huomautus: jos multimediajärjestelmään ei ole yhdistetty puhelinta, tietyt valikot eivät ole käytössä.

Kun puhelin on liitetty, multimediajärjestelmä voi käyttää puhelintoimintoja. Multimediajärjestelmään ei tallenneta yhteystietojen tai henkilötietojen kopioita.

Jos puhelimessa on dual SIM ja haluat hallita puhelinta multimediajärjestelmän kautta, määritä puhelimeen oletusarvoisesti käytettävä SIM. Katso puhelimesi käyttöohjeet.

Automaattinen yhteys

Kun multimediajärjestelmä käynnistyy, se etsii lähellä olevia laitepariksi yhdistettyjä puhelimia, joissa Bluetooth® on käytössä (enintään 10 metrin päästä). Järjestelmä näyttää yhdistetyn puhelimen tiedot (puhelinmuistion, musiikin jne.) automaattisesti.

Huomautus: kun puhelimesi on muodostanut automaattisesti yhteyden multimediajärjestelmään, tiedot (puhelinmuistio, SMS-viestit, yhteystiedot jne.) näkyvät näytössä vain, jos olet sallinut aikaisemmin tietojen jakamisen puhelimen ja multimediajärjestelmän laiteparin muodostamisen yhteydessä. Lisätietoja on luvussa Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen ➔ 35.

Manuaalinen yhdistäminen

Voit yhdistää/erottaa puhelimesi manuaalisesti multimediajärjestelmän kanssa "Bluetooth®"-valikosta, johon pääsee seuraavasti:

– Ajoneuvo -tila , Asetukset, sitten Bluetooth®

– ilmoituskeskus, "Asetukset" , sitten "Bluetooth®".


Valitse "Bluetooth®"-valikossa "Yhdistetyt laitteet", jolloin näytölle tulee laitepariksi yhdistettyjen puhelimien luettelo.

Valitse palvelut ja puhelin, jotka haluat liittää, ja varmista, että Bluetooth® on aktivoitu.

Huomautus: jos puhelu on käynnissä puhelimen kytkennän aikana, puhelu

siirretään automaattisesti auton kaiuttimiin.

Palvelujen hallinta

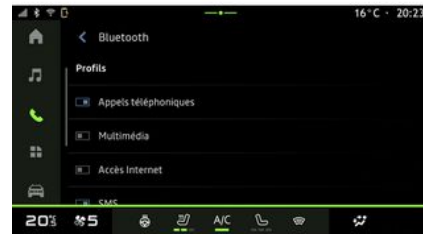

Jotta voit käyttää puhelinluetteloa, musiikkiasi ja Internet-yhteyttäsi suoraan multimediajärjestelmän kautta, sinun on valtuutettava näiden palvelujen tietojen jakaminen valikon Bluetooth® Yhdistetyt laitteet -alivalikon Profiilit-kohdassa. Paina yhdistetyn laitteen nimeä ja valitse/poista sitten palveluja sen mukaan, mitä niistä haluat käyttää:

- Puhelut: puhelujen soittaminen ja vastaanotto
- Multimedia: musiikin kuuntelu
- "Internetyhteys": internetyhteyden jakaminen Bluetooth® -yhteydellä (katso osa "Järjestelmäasetukset" ➔ 78);

LAITEPARIN MUODOSTAMINEN JA PUHELIMEN YHDISTÄMINEN

- SMS: SMS, lähetyt ja vastaanotto
- "Yhteystietojen jakaminen": puhelinmuistion ja puhelulokin käyttö;
- ...

Huomautus: jos toiminnon kuvake näkyy korostettuna, toiminto on käytössä.



Kun käytät Internetyhteyspalvelua, voit nopeuttaa tiedonsiirtoa käyttämällä puhelimesi internetyhteyttä Tukiaseman ja yhteyden jakaminen -toiminnon kautta WIFI (matkapuhelinoperaattorin maksuja ja rajoituksia sovelletaan).

« Laitehallinta »



Laitehallintaa käytetään liitetyn puhelimen palvelujen hallintaan. Palvelujen hallinta on yleensä helppointa Laitehallinta -sovelluksessa.



linta -sovelluksessa



Valitse "Sovellukset"-tilan kohta "Laitehallinta", valitse puhelimesi ehdotusluettelosta ja valitse sitten ne puhelimen toiminnot, jotka haluat ottaa käyttöön tai pois käytöstä:

- « Puhelin » **1** ;
- "Musiikki" **2** ;
- Älypuhelimien replikointisovellus **3**
- Puhelimen laiteparin poisto **4**.

Huomautus:

- jos palvelun kuvake näkyy korostettuna, se on käytössä.
- jotkut puhelimet saattavat hyväksyä tietojen automaattisen siirron.

"Laitehallinta" on käytettävissä myös "Laitehallinta"-kuvakkeella "Aloitussyöte"-tilan



näyttö"-tilan

"Puhelin"-widgetissä.

Kytkeytyn puhelimen vaihtaminen

Valitse kohdasta Laitehallinta palvelut, jotka yhdistetään laitepariksi muodostettuun ja laiteluettelossa näkyvään toiseen puhelimeen.

Huomautus: Jos haluat vaihtaa järjestelmään liitettyä puhelinta, järjestel-

mässä pitää olla useita laitepariksi liitettyjä puhelimia.

Puhelimen kytkeminen irti



Siirry Sovellukset -tilassa kohtaan Laitehallinta ja napauta sen puhelimen korostettua palvelukuvaketta, jonka yhteyden haluat katkaista:

- « Puhelin » **1** ;
- "Musiikki" **2** ;
- Älypuhelimien replikointisovellus **3**.

Voit katkaista puhelimen yhteyden myös Bluetooth® -valikosta: valitse Yhdistetyt laitteet ja paina Poista yhdistetty -painiketta.

Huom. Jos puhelu on käynnissä, kun puhelimen yhteys katkaistaan, puhelu siirtyy automaattisesti puhelimeesi.

PUHELUIDEN HALLINTA

Puhelu

"Puhelin"-tila

Siirry käyttötilaan Puhelin .

Huomautus: Puhelun soittaminen edellyttää, että puhelin on kytketty multimedijärjestelmään. Lisätietoja on luvussa Puhelimen kytkeminen, kytkennän poistaminen ➔ 36.

Puhelun soittaminen



Voit soittaa puhelun valitsemalla:

- numeron puhelulokista siirtymällä Viimeisimmät puhelut -välilehdelle **A**
- yhteyshenkilön osoitekirjan Yhteyshenkilöt-valikosta **B**


- yhteyshenkilön valikon Suosikit **C** suosikeista
- numeron valikon Näppäimistö **D** numeronäppäimistöllä.

"Puhelu käynnissä" -näyttö



1. Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero.
2. Nykyisen puhelun kesto
3. Aseta nykyinen puhelu pitoon.
4. Siirrä puhelu puhelimeen.
5. Lopeta puhelu.
6. Näppäimistön avaaminen numerovalintaan.
7. Mikrofonin käyttöönotto / käytöstä poisto.

Puhelun saapuminen

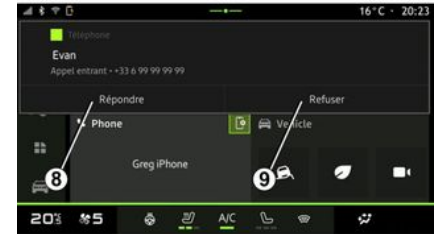

4



Puhelun saapuessa näkyviin tulee puhelun vastaanottonäyttö, jossa näkyvät seuraavat tiedot:

PUHELUIDEN HALLINTA

- yhteyshenkilön nimi (jos numero on suosikkinumeroiden luettelossa tai osoitekirjassasi)
- soittajan numero (jos numero ei ole osoitekirjassasi)
- "Tuntematon numero" (jos numeroa voida näyttää).

"Vastaa"

Vastaa puheluun painamalla ohjauspyörän säädintä **10** tai multimediajärjestelmän näytön Vastaa-painiketta **8**.

"Hylkää" puhelu

Voit hylätä saapuvan puhelun painamalla kaksi kertaa ohjauspyörän säädintä **10** tai painamalla multimediajärjestelmän näytön Hylkää-painiketta **9**. Silloin puhelu ohjautuu puhelinvastajaan.

Puhelun aikana



Puhelun aikana voit:

- säätää äänenvoimakkuutta auton ohjauspylväässä olevilla ohjauspainikkeilla tai käyttämällä multimediajärjestelmän äänenvoimakkuusnäppäimiä;
- katkaista puhelun painamalla Lopeta puhelu **5** tai painamalla ohjauspyörän painiketta **10**;
- laittaa puhelun pitoon painamalla painiketta **3**. Voit jatkaa puhelua painamalla painiketta **3** uudelleen;
- siirtää puhelun yhdistettyyn puheliimeen painamalla Siirrä puhelimeen -painiketta **4**
- vastata toiseen puheluun ja vaihtaa kahden puhelun välillä painamalla **11**.

Huomautus:

- Kun vastaat toiseen saapuvaan puheluun, ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon automaattisesti.
- puhelun aikana voit vastaanottaa toisen puhelun, mutta et voi soittaa toista puhelua;
- saat digitaalisen näppäimistön käyttöön painamalla painiketta Näppäimistö **6**;
- Voit ottaa mikrofonin käyttöön / poistaa sen käytöstä painamalla Mykistä-painiketta **7**.

Puhelun aikana voit vaihtaa käyttötilaa lopettamatta käynnissä olevaa puhelua.

Kun haluat palata, paina "Puhelin"



-tilaa.

Puhelun lopettaminen

Voit lopettaa käynnissä olevan puhelu painamalla ohjauspyörän säädintä **10** tai multimediajärjestelmän näytön Lopeta puhelu -painiketta **5**.

PUHELUIDEN HALLINTA

Puhelinmuistio



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



Tietyt toiminnot ovat käytettävissä vain ajoneuvon ollessa pysähtyneenä.

"Osoitekirja"-valikko



Paina Puhelin -tilassa  Yhteystiedot-välilehteä **B**, niin voit käyttää älypuhelimesi puhelinluetteloa multimediajärjestelmän kautta.

Jotta multimediajärjestelmä voi hallita puhelimia, joissa on dual SIM, määritä puhelimesi niin, että multimediajärjestelmä voi käyttää oikean puhelimen osoitekirjaa.


1. Puhelin kytketty.
2. Etsi yhteyshenkilön nimen tai numeron perusteella.
3. Yksityiskohtaiset yhteystiedot.
4. Yhteystietojen luettelo liitettyssä puhelimessa.

Puhelinluettelon lataaminen

Oletusarvona on, että kun puhelin liitetään, yhteystiedot synkronoidaan automaattisesti, jos handsfree-yhteys on aktivoitu. Lisätietoja on luvussa Puhelimen kytkeminen, kytkennän poistaminen ➔ 36.

Huomaa: jotta voit käyttää osoitekirjaa multimediajärjestelmän kautta, tietojen jakaminen on sallittava puhelimessa. Katso luku "Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen" ➔ 35 ja puhelimesi käyttöohje.

Yhteystiedot Suosikit

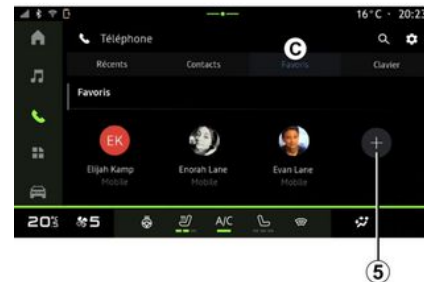


Käytä puhelimen suosikkeihin tallennettuja tai multimediajärjestelmän Yhteystiedot-luettelosta manuaalisesti lisättyjä yhteystietoja painamalla Puhe-

lin -maailmassa  Suosikit -välilehteä **C**.

PUHELUIDEN HALLINTA

Lisää yhteystieto (Suosikit)

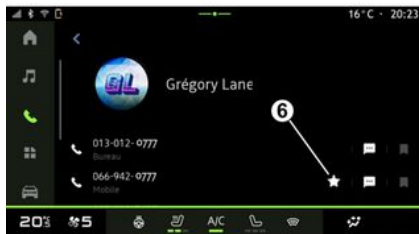

Lisää yhteystieto luetteloon Suosikit painamalla Lisää suosikki **5** ja noudattamalla sitten multimedianäytössä näkyviä ohjeita.

Voit myös lisätä yhteystiedon numeron suosikkeihin valitsemalla tähden **6**.

Yhteystietojen haku

Voit etsiä yhteys henkilöä kirjoittamalla nimen tai puhelinnumeron.

Paina suurennuslasia **2**. Näppäile valitun yhteystiedon alusta muutamia numeroita tai kirjaimia näyttöön ilmestyvällä digitaalisella näppäimistöllä. Puhelinmuistio näyttää luettelon yhteys henkilöistä, jotka alkavat ensiksi syöteyllä kirjaimella.

Tietosuoja

Multimediajärjestelmään ei tallenneta yhteystietojen tai henkilötietojen kopiota.

Tietosuojasyistä kukin ladattu osoitekirja näkyy vain silloin, kun sitä vastaa puhelin on liitettyä.

Puhelutiedot

"Viimeisimmät puhelut" -puhelutietojen käyttö

Paina Puhelin -tilasta  Viimeisimmät-välilehteä **A**, niin saat kaikki puhelutiedot käyttöön.

Puhehistoria näkyy viimeisimmästä vanhimpaan.

Viimeisimmät puhelut -valikko



1. Puhelinnumeron tunnus.
2. Yhteys henkilön nimi tai puhelinnumero.
3. Soitto aika/päivämäärä.
4. Yhteystietojen käyttö.
5. Lähtevä puhelu (vihreä ylänuoli).
6. Saapuva puhelu (vihreä alanuoli).
7. Vastaamaton puhelu (punainen nuoli).

Huomautus: joissain multimedianäytöissä tiettyjä tietoja ei ehkä ole saatavana.

PUHELUIDEN HALLINTA

Puhelutiedoissa liikkuminen

Voit selata puheluluetteloä pyyhkäisemällä näyttöä ylös- tai alaspäin.

Puhelun soittaminen puhelutiedoista

Soita painamalla haluamaasi yhteystietoa tai numeroa. Puhelu käynnistyy automaattisesti.

Numeron valinta



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



1. Valittu numero.
2. Poista numerot.
3. Ehdotetut yhteystiedot.
4. Soita.
5. Digitaalinen näppäimistö

Avaa Näppäimistö

Paina Puhelin -tilassa



Näppäimistö-välilehteä **D**.

Puhelun soittaminen näppäilemällä numero

Avaa välilehti Näppäimistö **D**, näppäile numero näppäimistöä **5** käyttämällä ja aloita sitten puhelu painamalla painiketta **4**.

Kun näppäilet ensimmäiset numerot, multimediajärjestelmä ehdottaa yhteystietoluettelosta puhelinnumeroita, joissa on sama numerosarja **3**.

Valitse sen henkilön yhteystieto, jolle haluat soittaa, ja aloita puhelu painamalla painiketta **4**.

Numeron syöttäminen ääniohjauksella

Voit sanalla numeron multimediajärjestelmän ääniohjauksella. Käynnistä ääniohjaus ja sano äänimerkin jälkeen:

– "Soita" (Call), ja sanele puhelinnumero, johon haluat soittaa.

tai

– "Soita" (Call), ja sitten yhteyshenkilön nimi, jolle haluat soittaa,

Multimediajärjestelmä näyttää annetun numeron ja aloittaa soittamisen.

Huomautus: Jos yhteyshenkilölläsi on useita puhelinnumeroita (työ-, koti-, matkapuhelinnumero jne.), voit tarkentaa valintaa. Esimerkiksi: "Soita (Call) – Grégory – Koti (home)".


Lisätietoja äänikomennosta on kohdassa "Puheentunnistuksen käyttö" ➔ **20**.

SMS



Kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi kaikilla puhelimilla.

4

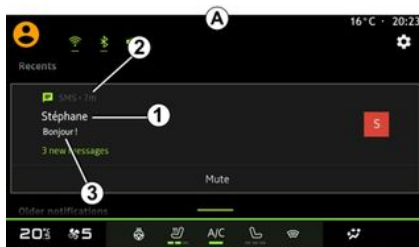

1. Viestin lähettäjän nimi/numero.
2. Vastausaika;
3. Viestin alku.

Huomautus: viestien esikatselu ei ole sallittua ajon aikana.

Avaa SMS

Voit käyttää ilmoituskeskuksesta **A** puhelimeesi saapuneita viestejä (SMS) multimediajärjestelmän kautta.

Puhelin on kytkettävä handsfree-puhelinjärjestelmään. Sinun on myös valtuutettava viestien siirto (käyttämällä puhelimen asetuksia mallin mukaan), jotta voit käyttää kaikkia sen toimintoja.

Huomautus: Varustetason mukaan vain ajon aikana vastaanotetut viestit (SMS) voidaan lukea multimediajärjestelmästä.

SMS-viestien vastaanottaminen



Multimediajärjestelmä ilmoittaa sinulle kohdassa **B** näytettävällä varoitusviestillä (joka näkyy missä tahansa valikossa, joka on auki), että uusi SMS on vastaanotettu.

Voit poistaa keskustelun käytöstä ja lopettaa ilmoitukset painamalla painiketta **4**.

Oletusasetuksena uusi viesti vastaanotetaan multimediajärjestelmään puhelimen yhdistämisen ja yhteyden muodostamisen jälkeen.

Huomautus:

- Ainoastaan viestit, jotka ovat saapuneet puhelimen ja multimediajärjestelmän laiteparin muodostamisen jälkeen, näkyvät multimediajärjestelmässä.
- Jos ilmoitus poistetaan tai keskustelu poistetaan käytöstä, viestiä ei enää voi tarkastella multimediajärjestelmässä.

PUHELIMEN ASETUKSET




Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain auton ollessa pysähtyneenä.

"Asetukset"-valikko

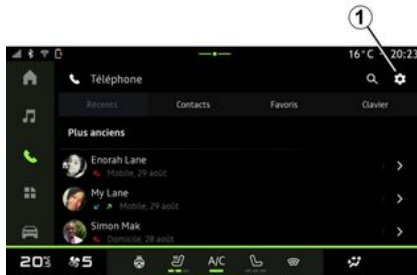

Kun puhelin on liitetty järjestelmään, paina Puhelin -tilasta  , paina

Asetukset-kuvaketta  1.

"Asetukset"-valikossa voit muuttaa seuraavia asetuksia:

- "Puhelin kytketty";
- Aktiivinen puhelu
- Tietosuoja
- Aloitusnäyttö
- Yhteystietoluettelon järjestys
- « Laitehallinta » ;
- "Bluetooth®-asetukset".

Aloituspäyttö

Tämän asetuksen avulla voit valita välilehden, joka tulee näkyviin käyttötilan

Puhelin aloitusnäytössä  :

- Viimeisimmät (oletusarvo)
- Yhteystiedot
- « Suosikit » ;
- « Näppäimistö ».

"Yhteystietoluettelon järjestys"

Tällä asetuksella voit määrittää, millä perusteella yhteystiedot näkyvät aakkosjärjestyksessä:

- "Etunimi"
- « Nimi ».

Huomautus: Valinta tulee voimaan multimediajärjestelmän seuraavan uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

"Puhelimen soittoaäni"



Ajoneuvo -tilassa  valitse Asetukset -valikko, sitten Ääni, niin voit:

- säätää saapuvan puhelun äänenvoimakkuutta 2
- valita puhelimen soittoaänen tyyppin 3.

Lisätietoja on kohdassa Järjestelmän säädöt ➔ 78.

Induktiolatausalue

i Älä koskaan jätä mitään esineitä (USB-muistitikku, SD-kortti, avainkortti, luottokortti, korut, avaimet, kolikot jne.) induktiolatausalueelle **1**, kun lataat puhelinta. Poista kaikki magneetikortit ja luottokortit puhelinkotelosta ennen puhelimen sijoittamista induktiolatausalueelle **1**.

i Esineet, jotka jäävät induktiolatausalueelle **1**, voivat ylikuumentua. On suositeltavaa sijoittaa ne muihin säilytystiloihin. (säilytyslokero, aurinkosuojan lokero jne.)



Induktiolatausalueella **1** voi ladata puhelimen langattomasti.

Jos latausalue on autossa varusteena, se on merkitty jollain seuraavista tavoista (ajoneuvosta riippuen):

– symboli

ja/tai

– lataustila näkyy automaattisesti näytössä niin kauan kuin puhelin on lataukseen varatulla alueella.

Alueen sijainti voi vaihdella ajoneuvon mukaan. Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

Huomautus:

– induktiolataus käynnistyy, kun sytytysvirta kytketään päälle tai moottori on käynnissä;

- varmista, että puhelimesi on yhteensopiva induktiolatauksen kanssa;
- Jotta lataus toimii optimaalisesti, on suositeltavaa poistaa suojakuori tai kotelo puhelimesta ennen lataamista.
- Jotta lataaminen olisi optimaalista, älypuhelimien koko pinnan pitäisi olla mahdollisimman paljon latausalueen pinnan kohdalla ja mahdollisimman keskellä.

Lataaminen

Aseta puhelin induktiolatausalueelle **1**. Lataus käynnistyy automaattisesti, ja sen eteneminen **2** näkyy näytössä.

Lataus voi keskeytyä, jos induktiolatausalueella **1** havaitaan esine tai jos induktiolatausalue **1** ylikuumenee. Kun lämpötila on laskenut, puhelimen lataus jatkuu uudestaan.

LANGATON LATAUS

Latauksen edistyminen



- vilkkuva keltainen sekä viesti multi-
medianäytöllä, kun auto pysäytetään ja
kuljettaja avaa oven;
- keltainen tai vihreä sammuu ja multi-
medianäytölle tulee viesti, kun latausa-
lueen lämpötila on liian korkea.

Multimediajärjestelmä ilmoittaa puheli-
mesi lataustilan **2**:

- Lataus on valmis **3**
- Lataus on käynnissä **4**
- Latausalueella on havaittu jotain yli-
määräistä / kohteen ylikuumenemi-
nen / lataus keskeytetty **5**.

Huomautus: multimediajärjestelmä il-
moittaa, jos puhelimesi lataus keskey-
tyy.

Laitteen mukaan latausalueen lähellä
oleva värivalo ilmoittaa myös latauk-
sen tilan:


- vihreä, kun lataus on valmis;
- keltainen, kun lataus on käynnissä;
- vilkkuva keltainen, kun induktiola-
tausalueella on metalliesine;

Älypuhelimien replikointi


 Käyttäessäsi Android Auto™ -sovellusta tai "CarPlay™"-palvelua käytät älypuhelimien internetyhteyttä (josta koskevat matkapuhelinoperaattorin maksut ja rajoitukset).

 "Android Auto™" -sovelluksen ja "CarPlay™"-palvelun toiminnot voivat vaihdella älypuhelimien merkin ja mallin mukaan. Katso lisätietoja valmistajan internetsivujen kautta.

Android Auto™ 

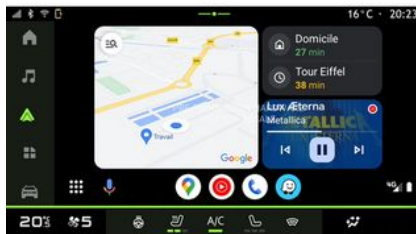

CarPlay™ 

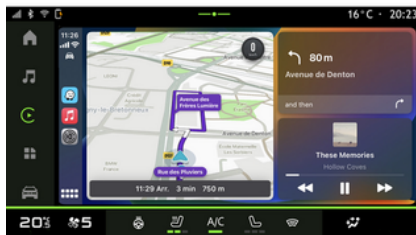

Tämän toiminnon avulla voit replikoida älypuhelimesi, jotta voit käyttää joitain puhelimen sovelluksia ja toimintoja

multimediajärjestelmän näytöllä seuraavien sovellusten avulla:

– « Android Auto™ »  ;

– « CarPlay™ »  .

Huomautus: "Android Auto™"-sovellusten tai "CarPlay™"-palvelun avulla voit käyttää älypuhelimien navigointi- ja musiikkisovelluksia.

Nämä sovellukset korvaavat multimediajärjestelmään integroidut vastaavat sovellukset, jotka ovat jo käynnissä.


Vain yhtä navigointijärjestelmää voi käyttää, mukaan lukien:

- « Android Auto™ » ;
- « CarPlay™ » ;
- multimediajärjestelmässäsi oleva.

Huomautus: Kun käytät sovellusta Android Auto™ tai palvelua CarPlay™, tietyt multimediajärjestelmän toiminnot jatkavat toimintaa taustalla. Jos esimerkiksi käynnistät Android Auto™ -sovelluksen tai CarPlay™-palvelun ja käytät älypuhelimien navigointia multimediajärjestelmän radion ollessa päällä, radiolähetys jatkuu normaalisti.

ANDROID AUTO™ , CARPLAY™

EsittelyAndroid Auto™

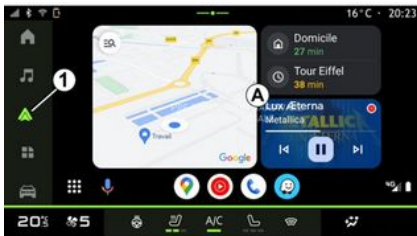

"Android Auto™" on sovellus, jonka avulla voit replikoida älypuhelimesi multimediajärjestelmän näytölle.

Huomautus:

- "Android Auto™" -sovellus toimii vain, jos älypuhelimesi on yhdistetty auton USB-porttiin tai langattomasti Bluetooth®in avulla, jolloin automaattinen WIFI-yhteys järjestelmääsi on mahdollinen;
- Suosittelemme käyttämään puhelinvalmistajan hyväksymiä USB-kaapeleita, jotta varmistetaan sovelluksen oikea toiminta.

Käyttöönotto

Jos sinulla ei vielä ole sovellusta, lataa ja asenna "Android Auto™" -sovellus älypuhelimesi sovelluskaupasta.

Yhdistä älypuhelimesi multimediajärjestelmän USB-porttiin tai yhdistä se käyttämällä Bluetooth® ia, jolloin WIFI-yhteys alustetaan automaattisesti.

Hyväksy pyyntö älypuhelimestasi, jotta voit käyttää sovellusta.

Huomautus: Voit tarkastaa älypuhelimesi ja sen Android-version yhteensopivuuden käyttämällä palvelua Android Auto™. Lisätietoja on ohjeissa: Google®.

Multimediajärjestelmä ehdottaa, että käytät "Android Auto™" -palvelua.

Sovellus käynnistetään multimediajärjestelmässä ja sen pitäisi näkyä alueella **A**. Älypuhelimien replikointi korvaa

"Puhelin"-tilan  , ja **1** .

Jos edellä kuvattu toimenpide epäonnistuu, toista toimenpide.

Kun älypuhelimien replikointia on käytetty ensimmäisen kerran, se käynnistyy automaattisesti seuraavissa istunnoissa.

Älypuhelimien replikointitoiminnon voi myös ottaa käyttöön / poistaa käytöstä

"Sovellukset" -tilassa  valitsemalla "Laitehallinta" ja painamalla sitten "Android Auto™"-replikointikuvaketta

.

Poistu replikoinnista

Langattomasta replikoinnista poistuminen "Android Auto™":

- paina "Poistu autotilasta" älypuhelimesi ilmoitusnäytössä;
- poista älypuhelimien replikointitoiminto käytöstä painamalla "Android Au-

to™"-replikointikuvaketta  tai ot-

tamalla "Puhelin"-palvelu  käyttöön kohdasta "Laitehallinta".

- Valitse valtuutetun jälleenmyyntiliikkeen sovellus älypuhelimien replikointi-sovellusten joukosta.

5

ANDROID AUTO™ , CARPLAY™

EsittelyCarPlay™



"CarPlay™" on älypuheliin valmiiksi asennettu palvelu, jonka avulla voit käyttää joitakin älypuhelimien sovelluksia multimediajärjestelmän näytön kautta.

Huomautus:

- "CarPlay™"-palvelu toimii vain, jos SIRI-palvelu on aktivoitu, mikrofoni on aktivoitu ja jos älypuhelimesi on yhdistetty autosi USB-porttiin tai langattomasti käyttämällä Bluetooth®ia, jolloin automaattinen WIFI-yhteys järjestelmääsi on mahdollinen;
- Suosittelemme käyttämään puhelinvalmistajan hyväksymiä USB-kaapeleita, jotta varmistetaan sovelluksen oikea toiminta.

Käyttöönotto

Yhdistä älypuhelimesi multimediajärjestelmän USB-porttiin tai muodosta yhteys käyttämällä Bluetooth®ia, joka mahdollistaa automaattisen WIFI-yhteyden järjestelmääsi.

Multimediajärjestelmä ehdottaa, että

- annat luvan yhteyden ja tietojen jakamiseen
- yhdistä automaattisesti "CarPlay™"-palveluun seuraavia istuntoja varten.

Huomautus: jos et salli multimediajärjestelmän muistaa näitä valintoja, muistutusviesti näytetään aina käynnistettäessä.

Hyväksy pyyntö älypuhelimestasi, jotta voit käyttää sovellusta.

Palvelu käynnistetään multimediajärjestelmässä ja sen pitäisi näkyä alueella **B**. Älypuhelimien replikointi korvaa

"Puhelin" -tilan  , ja kuvake **2**

 tulee esiin.

Jos edellä kuvattu toimenpide epäonnistuu, toista toimenpide.

Älypuhelimien replikointitoiminnon voi myös ottaa käyttöön / poistaa käytöstä

"Sovellukset" -tilassa  valitsemalla "Laitehallinta" ja painamalla sit-

ten "CarPlay™"-replikointikuvaketta



Poistu replikoinnista

Langattomasta replikoinnista poistumisen "CarPlay™":

- kytke älypuhelimien WIFI-toiminto pois päältä;
- poista älypuhelimien replikointitoiminto käytöstä painamalla "CarPlay™"-

replikointikuvaketta  tai ottamalla

"Puhelin"-palvelu  käyttöön kohdasta "Laitehallinta".

- Valitse valtuutetun jälleenmyyntiliikkeen sovellus älypuhelimien replikointi-sovellusten joukosta.

ANDROID AUTO™ , CARPLAY™

Puheentunnistus



Pidä säädintä **3** painettuna, jos haluat kytkeä älypuhelimesi äänentunnistus-toiminnon päälle/pois tiettyjen sovel-lusten ja toimintojen ohjaamiseksi pu-hekomennoilla.

Lisätietoja on luvussa Puheentunnis-tuksen käyttö ➔ 20.

Android Auto™



Replikoinnin (Android Auto™) avulla voit antaa komentoja myös älypuheli-men toiminnoille

- painamalla äänentunnistuspainiketta **4**
- sanomalla äänikomennon "Ok Google" tai "Hey Google".

CarPlay™



Replikoinnin (CarPlay™) avulla voit antaa komentoja myös älypuhelimien toiminnoille

- pitämällä painikkeen **5** painettuna
- sanomalla "Hei, Siri" tai "Say Siri", jos auton mikrofoni on aktivoituna **6**.

5

SOVELLUSTENHALLINTA

"Sovellukset" -tila



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.



Joitain asetuksia voidaan käyttää ainoastaan auton ollessa pysähtyksissä.



"Sovellukset" -tilasta  **1**, voit käyttää seuraavia toimintoja:

- multimediajärjestelmään asennetut sovellukset,
- älypuhelimien replikointi
- Laitehallinta
- "Sovellukset";
- ...

Voit ladata uusia sovelluksia "Sovellukset"-sovelluksesta.

"Sovellukset"-valikko

Voit käyttää multimediajärjestelmään asennettuja sovelluksia.

Kaksi ensimmäistä riviä on varattu oletuksena asennetuille sovelluksille.

Kaikki muut "Sovellukset"-kaupasta ladatut sovellukset luetaan aakkosjärjestyksessä.

Jos sovellus ei ole käytettävissä, se ei näy näytössä.

Avaa sovellus painamalla sitä.



Painamalla sovelluksen nimeä pitkään:

- Kohdistaa toiminnon Poista sovellukseen **2**
- Tarkastella sovelluksen **3** tietoja (versiota, voimassaolo- tai luontipäivää, nimeä jne.)
- Pakottaa sovelluksen sulkemisen **4**.

Huomautus: vain sovellukset, joiden asennuslähde on "Sovellukset", voidaan poistaa.

Sovellukset – asetukset

Sovellukset ja niihin liittyvät tiedot ja asetukset ovat käytettävissä Asetukset-valikossa seuraavasti:

- "Sovellukset" -tila  ja sitten "Asetukset"-sovellus;

SOVELLUSTENHALLINTA

- Ajoneuvo -tila  , sitten Asetukset;
- ilmoituskeskus, sitten "Asetukset"-kuvake  .

Sovellukset – sijainti



Voit määrittää multimediajärjestelmään asennettujen sovellusten sijaintitietojen käyttöluvat valitsemalla Asetukset-valikossa Sijainti ja sitten Sovelluksen käyttöoikeudet **5**.

"Sovellukset ja ilmoitukset"

Sovellukset, jotka on asennettu multimediajärjestelmään, sekä niiden tiedot ja asetukset ovat käytettävissä, kun

valitut Asetukset-valikosta Sovellukset ja ilmoitukset:

- "Näytä kaikki sovellukset"
- "Oletussovellukset"
- "Sovellusten käyttöoikeudet"
- "Sovelluksille annetut erityiset käyttöoikeudet".

"Näytä kaikki sovellukset"

Voit käyttää kaikkia multimediajärjestelmän sovelluksia koskevia tietoja:

- Sovelluksen nimi
- Sovelluksen koko
- Sovellusten versio
- Sovelluksen voimassaolo tai luomispäivä
- ...

"Oletussovellukset"

Pääset seuraaviin oletussovelluksiin:

- aloitusnäyttö
- tuki
- SMS
- puhelin
- navigointijärjestelmä.

Voit myös määrittää sovelluksen siirtymislinkkien avautumisen.

"Sovellusten käyttöoikeudet"

Voit määrittää sovellusten käyttöoikeuksia seuraaville toiminnoille:

- fyysinen aktiivisuus

- kalenteri
- kamera
- kehoanturit
- Yhteystiedot
- ...

"Sovelluksille annetut erityiset käyttöoikeudet"

Voit ottaa sovellusten erityiskäyttöoikeudet käyttöön ja poistaa ne käytöstä seuraaville toiminnoille:

- "Järjestelmäasetusten muuttaminen"
- "Ilmoituksiin pääsy"
- "Premium SMS" -tekstiviestien käyttö
- "Käyttäjätietojen käyttö"
- "WIFI-hallinta".

5

Esittely



Kun käytät "My Dacia" -sovellusta, käytät puhelimen internetyhteyttä (jota koskevat matkapuhelinoperaattorin maksut ja rajoitukset).

5

Voit käyttää "My Dacia" -asiakastiliäsi verkko-osoitteessa <https://my.dacia.fr> tai lataamalla "My Dacia" -sovelluksen älypuhelimeseen.

Huomautus:

- "My Dacia" -sovellusta kehitetään jatkuvasti. Käy palvelussa säännöllisesti, jotta saat tiliisi uusia ominaisuuksia;
- saat tarkemmat tiedot yhteensopivista puhelimesta ottamalla yhteyden laitevalmistajan edustajaan tai katsomalla tiedot sivustolta <https://my.dacia.fr>;
- saat tarkemmat tiedot ottamalla yhteyden laitevalmistajan edustajaan tai katsomalla tiedot sivustolta <https://my.dacia.fr>.

"My Dacia" -tililläsi voit olla vuorovaikutuksessa autosi kanssa ja saada tietoa:

- autosi tietojen tarkastelu

- haastattelujesi historian ja kalenterin tarkastelu ja ajanvarauksen tekeminen
- auton nykyisen pysäköintipaikan paikallistaminen
- autosi äänimerkinantolaitteen ja valojen aktivointi etänä
- sopimuksiesi ja palveluittesi tarkastelu ja hallinta
- auton E-Guiden tarkastelu
- lähistöllä sijaitsevan valtuutetun jälleenmyyjäliikkeen etsiminen
- PIN-koodi My Dacia -tunnusten luominen/muokkaaminen.
- ...

Huomautus:

- tietyt toiminnot ovat riippuvaisia auton varusteista, tilatuista palvelusopimuksista ja maan lainsäädännöstä;
- jotkin toiminnot ovat käytettävissä vain käyttämällä älypuhelimella "My Dacia" -sovellusta;
- palvelujen on oltava aktivoituina, jotta voit ottaa autosi kauko-ohjauksen käyttöön. Katso lisätietoja osiosta "Palvelujen aktivointi" ➔ 10.

Yhdistetyt "My Dacia" -palvelut

Sähköautot

Voit hyödyntää yhdistettyjä palveluja "My Dacia" -sovelluksessa, esimerkiksi:

- akun varaustilan ja lataustilan tarkistus

- ohjelmoida latauksen,
- ilmastointi- tai lämmitysjärjestelmän käynnistys/ohjelmointi
- ...

Huom.: latauksen, ilmastoinnin ja lämmityksen ohjelmointitoiminnot ovat saatavilla vain tietyille autoille. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjäliikkeeseen.

"My Dacia" -käyttäjätilin luominen

Jotta voit käyttää My Dacia -toimintoja, sinun on luotava käyttäjätili verkkosivustolla tai My Dacia -sovelluksessa.

Verkkosivustolla:

- valitse kotisivulla "Luo tili";
- syötä tarvittavat tiedot tilin luomista varten.

Sovelluksessa:

- valitse sovelluksen päävalikosta "Rekisteröidy";
- syötä tarvittavat tiedot tilin luomista varten.

Vahvistusviesti lähetetään aiemmin annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Viimeistele "My Dacia" -tilisi luominen napsauttamalla vahvistusviestissä näkyvää linkkiä.

Huom: voit käyttää samaa käyttäjätunnusta ja salasanaa, kun kirjaudut sisään verkkokäyttäjätilillesi.

MY DACIA

Tilin (My Dacia) synkronoiminen auton kanssa.

Jotta voit käyttää "My Dacia" -sovellusta ja olla vuorovaikutuksessa autosi kanssa, sinun on synkronoitava "My Dacia" -sovellus autosi kanssa. Synkronointi tapahtuu automaattisesti, kun käynnistät sovelluksen.

Huomautus:

- Kun haluat liittää sovelluksen My Dacia autoon, sinun pitää olla kyseisessä autossa, auton pitää olla pysäköitynä alueella, jossa on toimiva verkko-yhteys, ja auton multimediajärjestelmän pitää olla kytkettynä päälle.
- Yhteys tiliin (My Dacia) on käytettävissä vain järjestelmänvalvojan profiililla.
- Jos sovellusta My Dacia ei ole synkronoitu oman auton kanssa, huoltosopimuksia ei saada näkyviin.



Valitse ilmoituskeskuksesta, johon pääsee painamalla kohtaa **1**, "Profiili", "My Dacia" -tili ja seuraa sitten multimediajärjestelmän näyttöön tulevia ohjeita.

Kun "My Dacia" -tilisi on liitetty multimediajärjestelmään, synkronointi tapahtuu automaattisesti, kun käynnistät sovelluksen.

Rekisteröi autosi "My Dacia" -tililläsi

Jos tilisi (My Dacia) on jo synkronoitu autoosi, rekisteröinti tapahtuu automaattisesti.

Voit myös rekisteröidä autosi tilillesi (My Dacia) tilisi (My Dacia) kautta valitsemalla Lisää auto ja lisäämällä autosi valmistenumeron (VIN) tai rekisteritun-

nuksen manuaalisesti tai sen skannaamalla.

Palvelun uusiminen

Jos haluat uusia jonkin palvelusi, kun sen voimassaolo on päättymäisillään, siirry "Renault CONNECT store" -välilehteen "My Dacia" -tililläsi ja valitse sitten "Omat palvelut".

Napsauta sitten "Uudista" ja noudata vaihteittaisia ohjeita.

AUTON LAINAAMINEN JA SIITÄ LUOPUMINEN

Auton lainaaminen

Käyttöehdot

Kun lainaat ajoneuvoasi, olet velvollinen (ks. Liitettyjen palvelujen yleiset myyntiehdot) ilmoittamaan henkilöille, joille autosi lainaa, että ajoneuvo on yhteydessä liitettyihin palveluihin ja siitä kerätään henkilökohtaisia tietoja, kuten ajoneuvon sijainti.

Tiedonkeruu

Auton tietojen keruu voidaan tilapäisesti keskeyttää.

Tämä tapahtuu, kun auto on pysähtyneenä ja Turvallisuus ja tietosuojatila näkyy keskinäytössä, valitsemalla "OFF" tietojen keräämisen keskeyttämiseksi.

Palvelut poistetaan käytöstä, lukuun ottamatta pakollisia turvatoimintoja, kuten automaattinen hätäpuhelu onnettomuuden sattuessa.

Autosta luopuminen

Kun luovut autosta, sinun on ilmoitettava uudelle ostajalle, että auto on yhdistetty ja kerää henkilötietoja, kuten auton sijainnin.

Henkilötietojen poistaminen

Kun autosta luovutaan (esim. myymälä se tai antamalla se vaihdossa), on tärkeää poistaa kaikki autoon ja siihen liittyviin järjestelmiin tallennetut henkilötiedot.

Tee tämä nollaamalla multimedia järjestelmä ja poistamalla auto tililtäsi (My Dacia).

Järjestelmän uudelleen alustaminen

Kun autosta luovutaan, myyjän on nollattava järjestelmä. Voit tehdä tämän kytkemällä ajoneuvosi multimediajärjestelmän päälle.

Ajoneuvo-tilassa  valitse Asetukset, Järjestelmä, Tehdasasetusten palautusasetukset, sitten Palauta tehdasasetukset (poista tiedot).

Huomautus: järjestelmän nollaus on mahdollista vain järjestelmänvalvojan profiilista.

Auton poistaminen omalta "My Dacia"-tililtä

Kun luovut autosta, se on poistettava myös tililtäsi (My Dacia).

Voit tehdä sen kirjautumalla My Dacia-tilillesi, valitsemalla auton virtuaalitallis-

tasi ja valitsemalla sitten Asetukset-kohdasta Poista.

AJOAVUSTIN

"Ajoavustin" -valikko



Nämä toiminnot ovat ajamisen tukitoimintoja. Ne eivät missään tapauksessa korvaa kuljettajan tarkkaavaisuutta (kuljettajan on oltava aina valmiina jarruttamaan) tai vastuuta.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.



Jotkut tilattavista ajoavustinpalveluista ovat saatavilla tietyksi ajanjaksoksi. Voit pidentää tilausjaksoasi www.mydacia.com-sivustolla.



Joitakin asetuksia on muutettava moottorin käydessä, jotta multimediajärjestelmä voi tallentaa ne.



Esittely

Auton ajoavustimien tehtävänä on avustaa kuljettajaa.

Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

Huomautus osa asetuksista (Ajoavustin) on käytettävissä vain ajoneuvon ollessa pysäköitynä.

Siirry kohtaan Ajoavustin

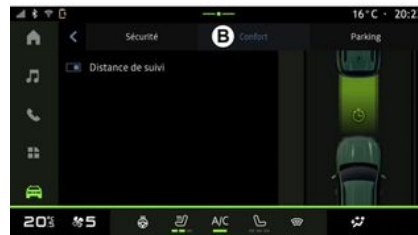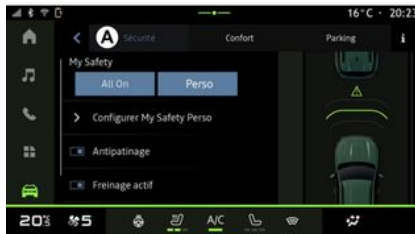

Valitse Ajoneuvo-tilasta  Ajoavustin ja sitten turvallisuuteen liittyviä ajoavustimia koskeva Tietosuoja -välilehti **A** tai mukavuuteen liittyviä ajoa-


AJOAVUSTIN

vustimia koskeva Mukavuus -välilehti **B**.

Välilehti Pysäköinti **C** on pysäköintia-vustimille tarkoitettu.

Lisätietoja "Pysäköinti" -välilehdestä **C** löytyy osasta "Pysäköintia-vustimet")
➔ 61.

« Tietosuoja »

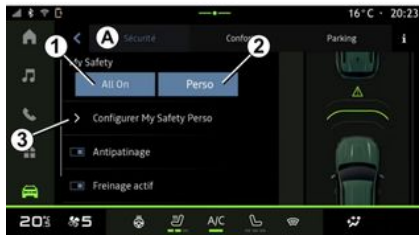

Tietosuoja-välilehdellä **A** voit ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ja määrittää turvallisuuteen liittyviä ajoavustimia:

- Kaikki käytössä **1**
- « Perso » **2** ;
- « Määritä My Safety Perso » **3** ;
 - « Äänimerkki ylinopeudesta » ;
 - « Rajoituksen muutosääni » ;
 - « Kaistojen ylityksen estäminen » ;
 - Katkoviivatoiminta
 - « Kaistavahdin herkkyys » ;
 - « Tärinän intensit. » ;
- Kaista-avustimen kaistaltapoistumisen esto
- « Katvealueen varoitin » ;
- « Kuljettajan vireystilan varoitin ».
- "Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitustus";

- "Kuljettajan väsymysvaroitustus";
- « Sutimisenesto » ;
- « Aktiiv. jarrutus » ;
 - « Varoituksen ennakointi » ;
- « Katvealueen varoitin » ;
- ...

Huomautus: toiminnon päälle-/poiskytkentäpainike näkyy korostettuna, kun toiminta on käytössä.

Oma turvallisuus

Kaikki käytössä 1

Kun oman turvallisuuden Kaikki käytössä -asetus on päällä, kaikki turvallisuuteen liittyvät ajoavustimet ovat käytössä. Tämä tila kytkeytyy päälle oletuksena aina, kun auto käynnistetään.

Oman turvallisuuden Kaikki käytössä -toiminnon voi ottaa käyttöön myös painamalla kerran auton säädintä



Lisätietoja säätimestä  on auton käyttöoppaan luvussa Oma turvallisuus.

« Perso » 2

Kun oman turvallisuuden Perso-tila otetaan käyttöön, Määritä My Safety Perso **3** -kohdassa määritetyt ja mukautetut turvallisuuden ajoavustimet otetaan käyttöön.

AJOAVUSTIN

Oman turvallisuuden Perso-toiminnon voi ottaa käyttöön myös painamalla

kaksi kertaa auton säädintä .

Lisätietoja säätimestä  on auton käyttöoppaan luvussa Oma turvallisuus.

« Määritä My Safety Perso » 3



Tässä valikossa voit valita ja määrittää toiminnot, joiden haluat olevan käytössä, kun valitset oman turvallisuuden Perso-tilan:

- « Äänimerkki ylinopeudesta » ;
- « Rajoituksen muutosääni » ;
- « Kaistojen ylityksen estäminen » ;
- Katkoviivatoiminta
 - « Kaistavahdin herkkyyys » ;
 - « Tärinän intensit. » ;

- Kaista-avustimen kaistaltapoistumisen esto
- « Katvealueen varoitin » ;
- « Kuljettajan vireystilan varoitin » ;
- "Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus";
- "Kuljettajan väsymysvaroitus";
- ...

« Äänimerkki ylinopeudesta »

Tämä toiminto varoittaa kuljettajaa äänimerkillä, jos auto ylittää nopeusrajoituksen.

« Rajoituksen muutosääni »

Tämä toiminto varoittaa kuljettajaa äänimerkillä, kun nopeusrajoitus muuttuu.

« Kaistojen ylityksen estäminen »

Tämä toiminto ottaa käyttöön kuljettajan varoittamisen ohjauspyörän täristämällä (tai äänimerkillä varustetason mukaan), jos auto ajautuu pois kaistalta ja ylittää kaistaviivan (yhtenäisen tai katkoviivan) ilman, että suuntaviilkua käytetään.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan kohdassa "Kaistaltapoistumisvaroitus".

Katkoviivatoiminta

Tämä toiminto korjaa auton liikesuuntaa, kun auto ajautuu pois kaistalta tai ylittää katkoviivan ilman, että suunta-

vilkkua käytetään, mikäli siihen liittyy välitön törmäysvaara (esim. riski osua toiseen autoon vaihdettaessa kaistaa suuntaviilkua käyttämättä).

Voit valita haluamasi järjestelmän herkkyyden:

- « Aikaisin » ;
- « Standardi » ;
- « Myöhään ».

Voit valita myös haluamasi tärinän voimakkuustason:

- « Matala » ;
- « Standardi » ;
- « Korkea ».

Kaista-avustimen kaistaltapoistumisen esto

Tämä toiminto ottaa käyttöön kuljettajan varoittamisen ohjauspyörän täristämällä (tai äänimerkillä varustetason mukaan), jos auto ajautuu pois kaistalta ja ylittää kaistaviivan (yhtenäisen tai katkoviivan) ilman, että suuntaviilkua käytetään, mikäli siihen liittyy törmäysvaara (esim. riski osua toiseen autoon vaihdettaessa kaistaa suuntaviilkua käyttämättä).

Lisätietoja on auton käyttöoppaan kohdassa "Kaistaltapoistumisvaroitus".

AJOAVUSTIN

« Katvealueen varoitin »

Tämä toiminto varoittaa kuljettajaa, kun toinen auto on kuolleessa kulmassa.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan "Kuolleen kulman varoitin" -luvussa.

« Kuljettajan vireystilan varoitin »

Tämä toiminto havaitsee kuljettajan reaktiokyvyn heikkenemisen. Se ottaa huomioon seuraavat:

- ohjauspyörän äkillinen ja satunnainen liike
- kaistavahdin toistuvat varoitukset.

Tämä toiminto neuvoo kuljettajaa pitämään tauon äänimerkin avulla ja näyttämällä varoitusviestin kojetaulussa.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan luvussa Kuljettajan vireystilan valvontatoiminnon varoitin.

"Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitukset"

Tämä toiminto analysoi kuljettajan kasvojen liikkeitä auton sisäisen kameras avulla ja hälyttää havaitessaan keskittymisen heikentymistä.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan luvussa "Muut ajamisen tukitoiminnot".

"Kuljettajan väsymysvaroitusta"

Tämä toiminto analysoi kuljettajan kasvojen liikkeitä auton sisäisen kameras avulla ja hälyttää havaitessaan nukahtamisen riskin.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan luvussa "Muut ajamisen tukitoiminnot".

« Sutimisenesto »

Tämä järjestelmä estää vetopyörien luiston ja pitää auton suuntavakaana liikkeellelähdössä ja kiihdytyksissä tai moottorijarrutuksissa.

Huomautus: voit ottaa tämän toiminnon käyttöön tai pois käytöstä myös ilmoituskeskuksesta painamalla pikakuvaketta "Sutimisenesto".

Lisätietoja toiminnosta on auton käyttöoppaan luvussa Ajamisen apu- ja tehostuslaitteet.


« Aktiiv. jarrutus »

Tässä valikossa voit kytkeä aktiivijarrutuksen päälle / pois päältä. Voit myös valita varoituksen herkkyyden painamalla Varoituksen ennakointi:

- « Aikaisin » ;
- « Standardi » ;
- « Myöhään ».

Lisätietoja on ajoneuvon käyttöoppaan "Edistynyt turvallisuus"-osiossa.

« Mukavuus »

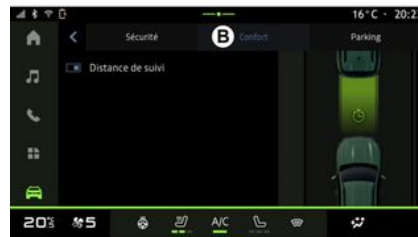

Mukavuus-välilehdellä **B** voit ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ja määrittää ajomukavuuteen liittyviä ajoavustimia:

- « Etäisyys » ;
- ...

Huomautus: toiminnon päälle-/pois-kytkentäpainike näkyy korostettuna, kun toiminta on käytössä.

« Etäisyys »

Tämä toiminto varoittaa kuljettajaa, kun tämä on liian lähellä toista autoa.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan luvussa Turvavälivaroitin.

PYSÄKÖINTIAVUSTIMET

Esittely



Nämä toiminnot ovat ajamisen tukitoimintoja. Ne eivät missään tapauksessa korvaa kuljettajan tarkkaavaisuutta (kuljettajan on oltava aina valmiina jarruttamaan) tai vastuuta.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.


Autossa on pysäköintiavustimet, jotka avustavat pysäköinnin aikana.

Voit käyttää (varustelusta riippuen) Pysäköintiavustin-valikkoa Ajoneuvo -ti-

lasta  painamalla ensin Ajoavustin -valikkoa ja sen jälkeen Pysäköinti -välilehteä:

Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

Valikko Pysäköinnin avustin

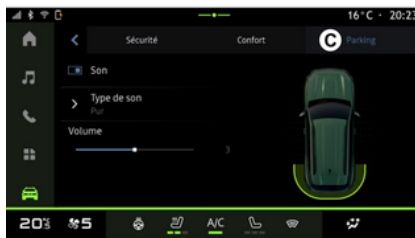

Valitse "Ajoneuvo" -tilasta  "Ajoavustin" -valikko, sitten välilehti "Pysäköinti" **C**. Käytä tätä valikkoa päästäksesi pysäköintiavustimen asetuksiin. Lisätietoja on auton käyttöoppaan luvussa Pysäköinnin avustin.



1. « Ääni ».
2. « Äänityyppi ».
3. « Äänenvoimakkuus ».

« Ääni » 1

Ota pysäköintiavustimen äänivaroitukset käyttöön ja poista ne käytöstä painamalla Ääni **1**.

Voit muokata seuraavia parametreja:

- Äänityyppi **2**: valitse varoitustyyppi tarjolla olevista
- Äänenvoimakkuus: säädä esteen tunnistuksen varoitustyylin voimakkuutta palkin Äänenvoimakkuus **3** avulla.

PERUUTUSKAMERA



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.



Kun peruutusvaihte kytetään, auton peruutuskamera aktivoituu ja lähettää auton takanäkymän multimedianahtölle.

Kun peruutuskameran näkymä näkyy multimediajärjestelmän näytöllä, saat asetukset käyttöön painamalla "Asetukset"-kuvaketta




1.

Auton käyttöoppaassa on lisätietoja peruutuskamerasta.

Huomautus:

- varmista, että kameroiden linssissä ei ole likaa (esim. kuraa, mutaa tai lunta)
- peruutuskameran näyttö ei ole enää käytettävissä (näyttö pimenee), kun auton nopeus ylittää noin 10 km/h (pakkaisesta lainsäädännöstä riippuen).

"Kuvan asetukset"

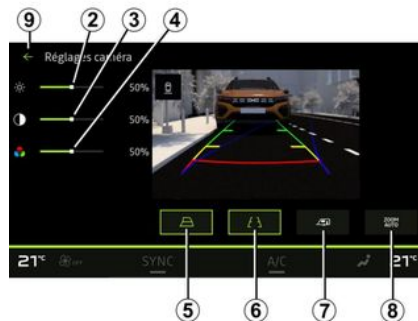

Voit säätää seuraavia asetuksia:

- kirkkaus **2**
- kontrasti **3**
- väri **4**

Poistu asetuksista painamalla **9**-painiketta.

"Ohjauslinjat"

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä:

- liikkuvat apulinjat **5**, jotka ilmaisevat auton ajolinjan ohjauspyörän asennon perusteella
- kiinteät ohjainlinjat **6**, jotka osoittavat ajoneuvon takana olevan etäisyyden
- perävaunun liikkuvat apulinjat **7**, jotka ilmaisevat perävaunun ajolinjan ohjauspyörän asennon perusteella.

"Automaattinen zoomaus"

Voit ottaa automaattisen zoomauksen **8** käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

MONINÄKYMÄKAMERA



Tämä toiminto on lisä-apu, joka näyttää autosi ympäristön. Muista huolehtia auton varusteiden

kunnosta. Matkustajien turvallisuus on sinun vastuullasi.

Kuljettajan tulee aina ajon aikana olla valmis reagoimaan äkinäisiin tapahtumiin: varmista aina, ettei kuollessa kulmassa ole pienikokoisia tai kapeita kohteita (kuten lapsi, eläin, lastenrattaat, polkupyörä, kivi tai pylväs).



Näyttö edustaa käänteistä kuvaa takanäkymistä.

Mittarit on säädetty tasaiselle alustalle. Tätä tietoa ei tarvitse ottaa huomioon pystysuuntaisen kohteen tai maassa olevan kohteen kanssa.

Näytön reunalla näkyvät esineet saattavat olla vääränmuotoisia. Jos valoa on liikaa (lumi, auto auringossa jne.), kamera ei ehkä näy moitteettomasti.

Esittely

Autossa on yhteensä neljä kameraa, jotka on asennettu auton keulaan, sivupeileihin ja perään. Ne avustavat kuljettajaa tiukoissa pysäköintitilanteissa.

Kamerat välittävät multimedianayttöön neljä erillistä kuvaa, joista voi seurata auton ympäristöä.

Lisätietoja on ajoneuvon käyttöoppaan luvussa Moninäkömökamera.

Huomautus: Varmista, että kameroiden linssissä ei ole likaa (esim. kuraa tai lunta).

Toiminta

Kun peruutusvaihte on kytkettynä, peruutuskamera näyttää auton takana olevan alueen multimedijärjestelmän näytössä.

Vaihtamalla manuaaliseen tilaan voit myös valita multimedijärjestelmän näytössä näytettävän näkymän.

Kameran valinta




Aktivoi haluamasi kameras näkymä valitsemalla se multimedijärjestelmän näytössä:

- **1** näkymä auton taakse
- **2** näkymä auton eteen
- **3** näkymä auton vasemmalle puolelle
- **4** näkymä auton oikealle puolelle.

MONINÄKYMÄKAMERA

Asetukset

Poistu asetuksista painamalla **13**-painiketta.

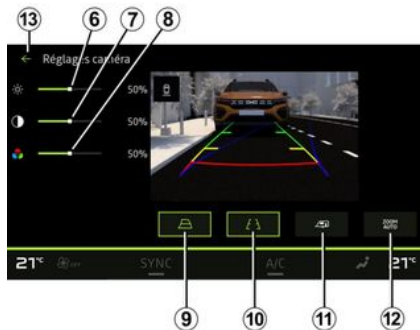

6

Voit siirtyä asetuksiin painamalla Asetukset-kuvaketta  **5**.

Voit säätää kirkkautta **6**, kontrastia **7** ja värejä **8**.



Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä:

- liikkuvat apulinjat **9**, jotka ilmaisevat auton ajolinjan ohjauspyörän asennon perusteella
- kiinteät ohjainlinjat **10**, jotka osoittavat ajoneuvon takana olevan etäisyyden
- perävaunun liikkuvat apulinjat **11**, jotka ilmaisevat perävaunun ajolinjan ohjauspyörän asennon perusteella
- "Automaattinen zoomaus" **12**.

TIEN KAIKKI TIEDOT



Nämä toiminnot ovat ajamisen tukitoimintoja. Missään tapauksessa järjestelmä ei korvaa kuljettajan tarkkaavaisuutta (kuljettajan on oltava aina valmiina jarruttamaan) eikä kuljettajan vastuuta.

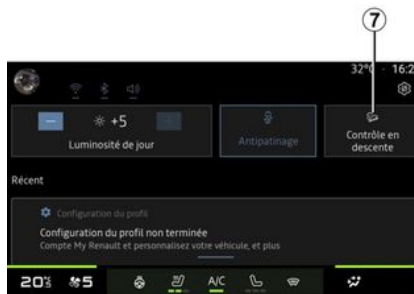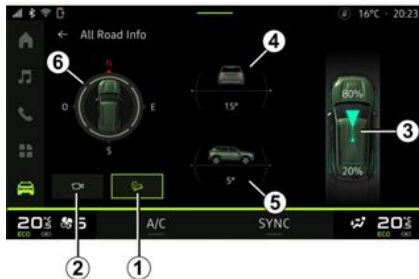

Paina "Ajoneuvo" -tilasta  "Tien kaikki tiedot", niin voit käyttää seuraavia komponentteja:

- Alamäkihidastimen asetukset (HDC) -järjestelmän ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä (varustetason mukaan) **1**;

Huomautus: Voit ottaa järjestelmän käyttöön tai pois käytöstä myös ilmoituskeskuksesta painamalla pika-kuvaketta **7**.

- järjestelmän Kamera pikavalinta (varustetason mukaan) **2**
- nelivedolla varustettujen autojen etu-/takaväännön jakauma (4WD) **3**;
- sivusuuntainen kaltevuusmittari **4**

- pitkittäissuuntainen kaltevuusmittari **5**
- kompassi **6**.

Lisätietoja toiminnosta "Alamäkihidastimen asetukset(HDC)" löytyy auton käyttöoppaan osasta "Ajamisen apuja tehostuslaitteet".

RENGASPAINEET



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.




Lisätietoja rengaspaineista on auton käyttöohjeen kohdassa "Rengaspaineiden valvontajärjestelmä".

Paina Ajoneuvo -tilassa  Ajoneuvo ja sitten Rengaspaine -välilehteä, niin voit tarkistaa rengaspaineiden tilan ja nollata Rengaspaine-valvontajärjestelmän.

Ajoneuvon kojelaudassa oleva näyttö ilmoittaa kaikista renkaiden painevirheistä.

Rengaspaineen tila TPW-järjestelmässä

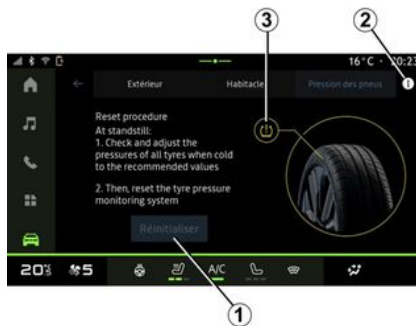

Voit tarkistaa rengaspaineen tilan multimediasjärjestelmän näytöstä.

Symboli **3** osoittaa rengaspaineen tilan eri väreillä:

- Vihreä – rengaspaine on oikea tai se ei ole muuttunut viimeisen uudelleenalustuksen jälkeen.
- Oranssi – yhden renkaan paine on liian matala.

Saat lisätietoja autosi "Rengaspaine" -ohjausjärjestelmästä painamalla



-kuvaketta **2**.

Ohjausjärjestelmän (Rengaspaine) uudelleenalustus on käsitelty kohdassa **1**.

Uudelleenalustaminen

Tämä toiminto käynnistää uudelleenalustuksen, kun painat painiketta Palauta **1**.

Nollauksen aikana auton on oltava paikallaan ja sytytysvirran kytkettynä.

Aloita uudelleenalustus painamalla Kyllä tai palaa rengaspaineiden osoituksen tilaan painamalla Ei.

Kun uudelleenalustus on suoritettu, näyttöön tulee vahvistusviesti.

MY DRIVING

"My driving"-valikko



Tietyt toiminnot ovat käytettävissä vain ajoneuvon ollessa pysähtyneenä.



Saat seuraavat tiedot ja toiminnot käyttöön painamalla "Ajoneuvo" -tilassa



kohtaa My driving:

- nykyisen ajomatkan alkamispäivä, ajettu matka ja keskinopeus **A**
- "Eco-pisteet" **B**;
- "Energiankulutus" **C**.

Se on käytettävissä myös "My driving" -kuvakkeella "Ajoneuvo" -widgetissä

"Aloituspöytä"-tilassa



"Tiedot"-kuvakkeesta  1 voit käyttää "My driving" -tietoja.

Huomautus:

- valikosta My drivingsaatavat tiedot riippuvat auton varustelusta.
- näytetyt tiedot nollautuvat automaattisesti, kun moottori on ollut sammutettuna vähintään kaksi tuntia tai kun Profiili vaihtuu.

Eco-pisteet



Eco-pisteet on näkymätila **B**, jossa voit seurata ajokäyttäytymisen vaiku-

tusta energiankulutukseen käynnissä olevan ajomatkan aikana.

Huomautus: Näytetyt tiedot lasketaan auton tietojen edellisestä nollauksesta, joka voi tapahtua automaattisesti kahden tunnin käyttämättömyyden jälkeen tai kun Profiili vaihtuu.

Voit tarkastella Eco-pisteisiin liittyviä tietoja valitsemalla tietokuvakkeen



Kokonaispistemäärä 2

Nämä tiedot antavat tietoa kokonaispistemäärästäsi (0–100) käynnissä olevalla ajomatkalla:

- Pistemäärä 76–100: Onneksi olkoon, olet taloudellinen kuljettaja
- Pistemäärä 51–75: Sinulla on normaali ajotyyli
- Pistemäärä 0–50: Sinulla on dynaaminen ajotyyli

Kokonaispistemäärä lasketaan osapisteistä.

Osapisteiden laskeminen 3

Osapisteet ilmaisevat ajokäyttäytymisen nykyisellä ajomatkalla seuraavilla osa-alueilla:

- Kiihdytys arvioi kiihdytyksiin ja ajonopeuteen liittyvää taloudellisuutta
- Ennakointi arvioi kykyä ennakoida liikennettä ja välttää äkkijarrutuksia

MY DRIVING

- Vaiht. vaihto arvioi herkkyyttä reagoida kojetaulussa näytettävän vaihtenvaihtoilmaisimen vaihtosu-
situksiin

Huomautus: tämä arviointi on käytettävissä vain manuaalivaihteistoilla.

– ...

Ajo-ohjeistus ja -tyyli 4

Nämä osapisteisiin perustuvat tiedot antavat ajotyylipistemäärän, mikä auttaa tehostamaan ajamisen taloudellisuutta.

Voit tarkastella lisäohjeita painamalla Neuvoja.

« Energiankulutus »

(varustetason mukaan)



"Energiankulutus" -näkömättilasta **C** voit tarkastella seuraavia energiankulutustietoja suhteessa ajamiseen:

- nykyisen ajomatkan tiedot **5**;
- tiedot edellisen nollauksen jälkeen **6**;
- kesikilutuksen kehitys **7**.

"Tiedot"-kuvakkeesta **i** voi tarkastella "Energiankulutus" -tietoja.

Nykyisen ajomatkan tiedot 5

Versiosta riippuen käytettävissä voi olla seuraavat tiedot:

- Kesikilutus
- Matka EV: ajomatka sähkötilassa (hybridiauto)
- ...

Huomautus: Näytetyt tiedot on laskettu viimeisimmästä eco-pisteiden nollauksesta. Tiedot nollautuvat automaattisesti kahden tunnin käyttämättömyyden jälkeen tai kun Profiili vaihdetaan.

Tiedot edellisestä nollauksesta 6

Versiosta riippuen käytettävissä voi olla seuraavat tiedot:

- Kesikilutus
- ajomatka pelkästään sähkötilassa (hybridiauto);
- viimeisen uudelleenlaskutuksen päivämäärä,
- ...

Huomautus: näytetyt tiedot nollataan samanaikaisesti kojetaulun tietojen kanssa.

Kesikilutuksen kehitys 7

Kaavio näyttää kesikilutuksen kehittymisen ajomatkan aikana minuutin tarkkuudella edellisen kuluneen 30 minuutin ajalta.

Rivi ja sen arvo vastaavat kesikilutusta edellisestä manuaalisesta nollauksesta.

Huomautus: kaavion tiedot nollautuvat samalla kuin muutkin edellisen manuaalisen nollauksen jälkeen kertyneet tiedot.

ILMANLAATU

Paina "Ajoneuvo" -tilassa  "Ilmanlaatu".

Tässä valikossa voit parantaa matkustamukavuutta ja säätää matkustamon ilmanlaatua ottamalla seuraavat toiminnon "Ilmanpuhdistin" käyttöön.

Kun auto on paikoillaan, tietokuvakkeesta **1** voi käyttää tietoja kohteessa "Ilmanlaatu".

« Ilmanpuhdistin »



Voit käynnistää ilmanpuhdistimen toimintasyklin seuraavasti:

- painike Ilmanpuhdistin **2**

– "Ilmanpuhdistin"-painike "Ilmanlaatu"-widgetissä, joka on saatavana

"Aloitusnäyttö"-tilassa  .

Kun painike Ilmanpuhdistin näkyy korostettuna, ilmanpuhdistimen toimintasykli on käynnissä (noin viiden minuutin ajan).

SÄHKÖAUTO

"Sähkö"-valikko




Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



Jotkut toiminnoista ovat käytettävissä ajoneuvotyypin mukaan (sähköinen tai hybridi).



Joitain asetuksia voidaan käyttää ainoastaan auton ollessa pysähdyksissä.

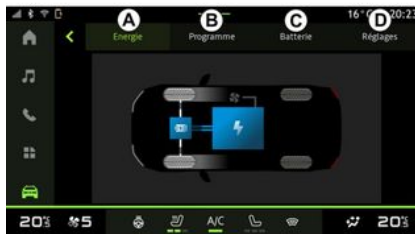

Ajoneuvo-tilasta  pääset Sähkö-valikkoon.

Se on käytettävissä myös "Sähkö" -kuvakkeella "Ajoneuvo" -widgetissä "Aloitusnäyttö"-tilassa .

Tämän valikon kautta voit tarkastella hybridi- tai sähköauton toimintoja ja tallentaa niiden asetukset.

Voit avata valikossa Sähkö seuraavat välilehdet:

- Energia **A**
- "Ohjelmat" **B** (varustetason mukaan);
- "Akku" **C** (varustetason mukaan);
- "Asetukset" **D** (varustetason mukaan).

« Energia »



Voit tarkastella auton energiavirtausta multimediasäätöjärjestelmän välilehdellä Energia **A**.

Huomautus: tiedot voivat vaihdella auton moottorin tyypin mukaan (sähkö tai hybridi) ja vaihteiston tyypin mukaan.

« Ohjelmat »

(varustetason mukaan)

SÄHKÖAUTO



Jos mitään muuta ohjelmaa ei ole määritetty, voit määrittää auton lämpötilansäätö- ja latausohjelman välilehdeltä "Ohjelmat" **B**, sitten "Omat ajastukset" tai "Lisää".

Tästä valikosta voit tarkastella ja säätää seuraavat:

- Toiminnon Seuraava ajastus tiedot **1**
- latausohjelmiin **2** liittyvä aika-asetus;
- ilmastointiohjelmiin **3** liittyvä lämpötilan mukavuusasetus (varustetason mukaan);
- Omat ajastukset – tallennettujen luettelo ja asetukset **4**
- "Lisää" ohjelma **5**.


Lisätietoja eri "Ohjelmat" -toiminnoista löytyy painamalla "Tiedot"-kuvaketta



Kun ohjelma on lisätty, voit tarkastella "Seuraava ajastus" **1** -tietoja "Ohjelmat" -välilehdestä **B**.

Huomautus: Lataus alkaa, jos moottori sammutetaan, ajoneuvo kytketään virtalähteeseen ja käyttöoikeus sallitaan. Lisätietoja hybridiajoneuvon tai latausjärjestelmän tiedoista saat auton käyttöoppaassa.

Lisää – aikataulu

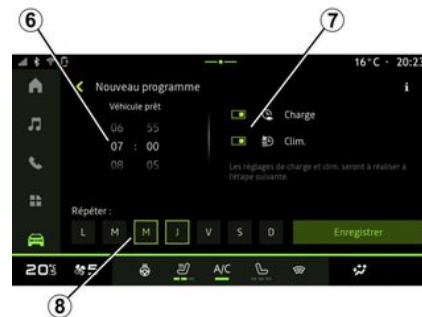

Voit tallentaa enintään kolme aikataulua.

Kun haluat lisätä ohjelman, paina "Lisää" **5** ja määritä sitten seuraavat:

- ajankohta, jona ajastetun ilmastoinnin on oltava valmis **6**;
- ohjelman tyyppi, jos se on lataamiseen ja/tai ilmastointiin liittyvä ohjelma **7**;
- viikonpäivät, jolloin aikataulua käytetään, **8**.

Vahvista painamalla Tallenna.

SÄHKÖAUTO

« Latausasetukset » 2



Säädä kohdasta "Ilmastoinnin asetukset" **3** matkustamon mukavuuslämpötila **9**, vahvista sitten painamalla "Tallenna".

Viikonpäivien asetus **8**



Valitse viikonpäivät **8**, jolloin aikataulu on voimassa.

Kun päivä on valittu, se näkyy korostettuna näytössä.

Vahvista painamalla Tallenna.

« Ilmastoinnin asetukset » **3**

(varustetason mukaan)

SÄHKÖAUTO


« Omat ajastukset » 4



Luettelosta **4** näet yleiskatsauksen kaikista käytössä olevista lataamisen ja lämpötilan säädön aikatauluista. Paina ohjelmaa, jota haluat tarkastella, muokata tai poistaa. Voit poistaa aikataulun painamalla sen aikataulun roskakorikuvaketta **10**, jonka haluat poistaa.

« Akku »

(varustetason mukaan)

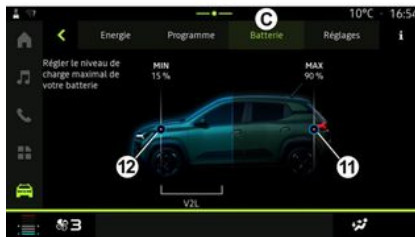

Kohdasta "Akku" **C** voit määrittää seuraavat asetukset:

- auton akun enimmäislataustaso, siirrä painiketta **11**;
- auton akun vähimmäislataustaso, jota ei tule ylittää käytettäessä "V2L"-toimintoa, siirrä painiketta **12**. Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

"V2L" (Vehicle to Load) -toiminnon avulla voit kytkeä sähkölaitteita suoraan ajoneuvoon. Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

« Asetukset »

(varustetason mukaan)



Voit käyttää seuraavia asetuksia välilehdellä "Asetukset" **D**:

- « Jalankulkijoiden varoitussääni » ;
- ...



« Jalankulkijoiden varoitussääni »

Ajon aikana voit valita jalankulkijan varoitussäänen, joka varoittaa muita tiellä liikkujia, erityisesti jalankulkijoita ja pyöräilijöitä, läsnäolostasi.

Lisätietoja jalankulkijan varoitussääntä on auton käyttöoppaan kohdassa "Sähköauto".

KÄYTTÄJÄASETUKSET

"Ajoneuvo"-valikko

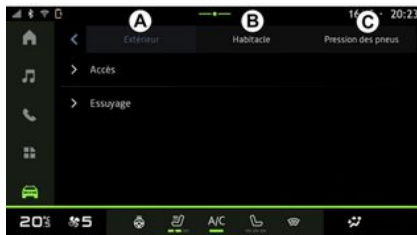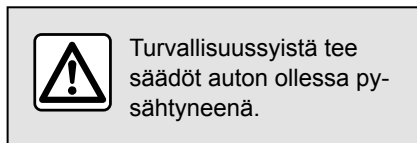


Valitse Ajoneuvo-tilassa  Ajo-neuvo-valikko.

Voit avata tässä valikossa seuraavat välilehdet:

- Ulkopuoli **A**
- Ohjaamo **B**
- Rengaspaine **C**.

Huomautus: käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella varustetason mukaan.

Ulkopuoli A

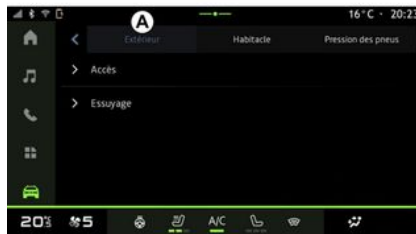

« Pääsy »

Tässä valikossa voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat asetukset:

- « Automaattinen ovien lukitus liik- keelle lähdetessä » ;
- « Handsfree: lukitus / avaus » :
 - « Äänetön tila » ;

Huomautus: Jotkin toiminnot ovat käytettävissä vain, jos edelliset toiminnot on aktivoitu.

– ...

« Tervetuloa »

Tässä valikossa voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat asetukset:

- « Ulkovalot » ;
- « Äänitehoste sisällä » ;
- « Automaattinen peilien taitto » ;
- « Sisävalot » ;
- ...

« Ajovalot »

Tässä valikossa voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat asetukset:

- "Adaptiiviset ajovalot"
- « Liikennepuolen valinta » :
 - « Vasen » ;
 - « Oikea » .

– ...

Huomautus: Jotkin toiminnot ovat käytettävissä vain, jos edelliset toiminnot on aktivoitu.

« Pyyhkiminen »

Tässä valikossa voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat asetukset:

- Takal.pyyhin päällä, kun peruutus- vaihde kytketty: takalasinpyyhin akti- voituu peruutusvaihteelle siirryttäessä.

Huomautus: tämä toiminto toimii vain, jos tuulilasinpyyhkimet ovat käytössä.

- « Automaattinen etulasinpyyhin » ;
- ...

KÄYTTÄJÄASETUKSET

Ohjaamo B



« Näyttö »

Tässä valikossa voidaan kytkeä Auto-maattinen kirkkaus päälle / pois päältä ja säätää seuraavia toimintoja (varustelun mukaan):

- « Multimedia: kirkkaus päivällä » ;
- « Multimedia: kirkkaus yöllä » ;
- « Kirkkaus » ;
- ...

Huomautus: Jotkin toiminnot ovat käytettävissä vain, jos edelliset toiminnot on aktivoitu.

« Vilkun äänenvoimakkuus »

Tässä valikossa voit säätää matkustamon ilmaisimien äänenvoimakkuutta:

- « Matala » ;
- « Neutraali » ;
- « Korkea ».

« Muokkaa pienoissovelluksia »

Tästä valikosta voidaan muokata "Aloitusnäytön" widgettejä (saatuus riippuu auton varustetasosta):

- « Navigointi » ;
- « Rengaspaine » ;
- « Ajoneuvo » ;
- « Pvm ja aika » ;
- « Audio » ;
- ...

Rengaspaine C




Tässä valikossa voit tarkistaa auton rengaspaineen tilan ja nollata sen.

Lisätietoja rengaspaineista on

- kohdassa "Rengaspaineet" ➔ 66
- auton käyttöoppaassa.

Valikko "Profiili"

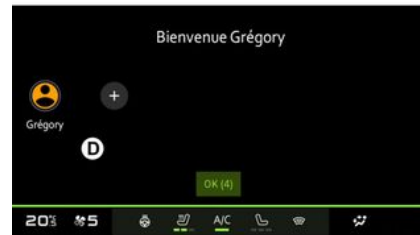

Kun multimediajärjestelmä käynnistetään tilassa **D**, voit valita järjestelmässä ja autossa käytettävän käyttäjäprofiilin tai lisätä uuden profiilin.

Valitse haluamasi käyttäjäprofiili.

Huomautus: Profiilia voidaan vaihtaa vain auton ollessa pysähdyksissä.

Voit avata valikon "Profiili" ilmoituskeskuksesta milloin tahansa painamalla profiilissasi olevaa kuvaa.

KÄYTTÄJÄASETUKSET


Käyttäjäprofiiliin liittyvät toiminnot

Seuraavat asetukset tallentuvat käyttäjäprofiiliin:

- järjestelmän kieli,
- "My Dacia"-tili
- näytön asetukset
- taustapeilien asetukset,
- audiojärjestelmän asetukset
- ...

Huomautus: ensimmäinen luotu profiili on järjestelmänvalvojan oletusprofiili. Jotkut asetukset ovat käytettävissä vain järjestelmänvalvojan profiilin kautta.

Profiili – lisääminen

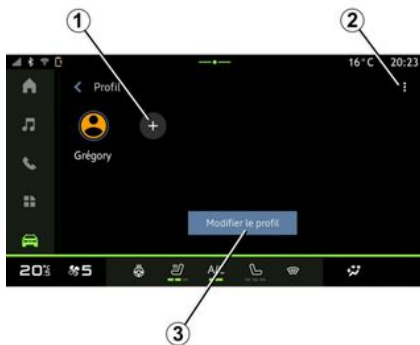

Uusi Profiili lisätään painamalla **1** ja noudattamalla sitten multimedianäytössä näytettäviä ohjeita.

Huomautus:

- voit lisätä enintään viisi "Profiili";
- joka kerta kun uusi "Profiili" luodaan, vaaditaan jokin määrittys: katso kohta "Palvelujen aktivointi" ➔ 10.

Profiili – asetukset



Henkilökohtaisten tietojesi suojaamista varten suosittelemme profiilin lukitsemista.



2 antaa käyttöön seuraavat toiminnot:

- « Hallitse profiileja » ;
- « Hallinnoi tilejä » ;
- « Poista profiili » ;
- « Vierasperfiili ».

Jos nykyinen "Profiili" halutaan muokata, paina "Muokkaa profiilia" **3**, niin pääset valikkoon **E** muokkaamaan seuraavat:

- « Nimi » ;
- « Kuva » ;
- « Tietosuoja » :
 - Lukitse profiili
 - "Poista tunnus",
 - Suojauspäivitys
 - "Avaa profiilin lukitus puhelimella".

Tämän toiminnon avulla on mahdollista avata "Profiili" -lukitus älypuhelimella, jos sellainen on autossa käytettävissä.

Lisätietoja on kohdassa Järjestelmän säädöt ➔ 78.

- "My Dacia"-tili (saatavilla vain järjestelmänvalvojan profiilissa),
- « Yksityisyys ja käyttöehdot » ;
- « Yksityisyysasetukset » :
 - « Hyväksy kaikki » ;
 - « Hylkää kaikki » ;
 - « Muokkaa ».

Lisätietoja on kohdassa "Palvelujen aktivointi" ➔ 10.

– ...

KÄYTTÄJÄASETUKSET

Profiili « Vieras »




Profiilin (Vieras (GUEST)) kautta saadaan käyttöön tietyt multimediajärjestelmän ominaisuudet, kuten käyttäjäprofiili.

Saat sen käyttöön painamalla käynnistyksen aikana **2** ja sitten Vierasprofiili tai **4**.

Profiili (Vieras) nollautuu aina, kun järjestelmä käynnistyy uudelleen, eikä asetuksia tallenneta.

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT

"Asetukset"-valikko

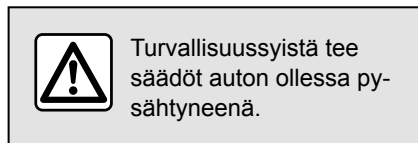

Valitse Ajoneuvo-tilassa  Asetukset.

Pääset valikkoon Asetukset myös ilmoitusalueelta painamalla kuvaketta Asetukset.

Huomautus:

– käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella varustetason mukaan.

– Jotkut asetukset ovat käytettävissä ajoneuvon ollessa pysäköitynä.

Tässä valikossa voit säätää seuraavia asetuksia:

- « Ääni » ;
- Verkko ja internet
- « Bluetooth® » ;
- "Sijainti",
- Tietosuoja
- Sovellukset
- Ilmoitukset
- « Pvm ja aika » ;
- Profiilit ja tilit
- « Tietosuoja » ;
- « Järjestelmä » ;
- « Päivitys & avustaja » ;
- ...


« Ääni »

Tästä valikosta voidaan säätää seuraavia äänenvoimakkuusasetuksia:

- « Median äänenvoimakkuus » ;
- Saapuvan puhelun äänenvoimakkuus
- "Soittoäänen äänenvoimakkuus";
- Ilmoitusten äänenvoimakkuus
- Navigoinnin äänenvoimakkuus
- « Avustajan äänenvoimakkuus » ;
- Puhelimen soittoääni
- ...

Verkko ja internet

 Jos käytät puhelintasi yhteyden jakamiseen, käytät puhelimesi internetyhteyttä WIFI-yhteydellä (toimintoon voi liittyä matkapuhelinoperaattorin asettamia maksuja ja rajoituksia).

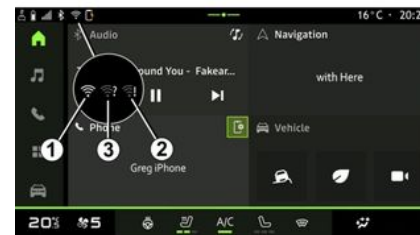

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT



Tätä valikkoa voidaan käyttää seuraavien internetverkkojen asetusten määrittämiseen:

- "Tukiasema";
 - ota käyttöön / poista käytöstä "Tukiasema";
 - tukiaseman tiedot,
 - tukiaseman automaattinen päälle-/poiskytkentä
 - ...
- « WIFI » :
 - toiminnon WIFI kytkeminen päälle / pois päältä multimediajärjestelmässä internet-etäyhteyspisteen käyttöä varten
 - käytettävissä olevien verkkojen tarkastelu
 - verkon lisääminen
- WIFI – asetukset

- Yhteydet antaa tietoja seuraavista:
 - yhdistettävyyden tiedot ja tila
 - Verkkotyyppi
 - järjestelmän tunnukset
 - ...

Kun aktivoit multimediajärjestelmän "WIFI"-yhteyden, saat ilmoituksen sen tilasta tilarivin kuvakkeen kautta:

- **1** WIFI on aktivoitu ja yhdistetty verkkoon ilman rajoitettua yhteyttä
- **2** WIFI on aktivoitu ja yhdistetty verkkoon, mutta ilman Internet-yhteyttä tai rajoitetulla yhteydellä,
- **3** WIFI on aktivoitu, mutta sitä ei ole yhdistetty verkkoon.

Huomautus: jos "WIFI" on poistettu käytöstä, tilarivillä ei näy WIFI-kuvaketta.

Näet tietojen jakamisen tilatiedot painamalla tilapalkin kuvaketta:

- **4** "Hyväksy kaikki", jaa kaikki tiedot;
- **5** Hylkää kaikki: mitään tietoja ei jaeta
- **6** "Muokkaa", jaa vain valtuuttamasi tiedot.

Lisätietoja tietojen jakamisesta on kohdassa "Palvelujen aktivointi"

➔ 10.

Huomautus: jos kieltäydyt tietojen jakamisesta, tilarivillä ei näy kuvaketta.

« Bluetooth® »

Tässä valikossa voidaan säätää multimediajärjestelmän Bluetooth®-toimintoja:

- Multimediajärjestelmän "Bluetooth®"-yhteyden päälle-/poiskytkentä
- "Puhelinoperaattorin tietojen määrittäminen";
- « Muodosta laitepari uuden laitteen kanssa ».

"Sijainti"

Tästä valikosta voidaan säätää auton sijaintiasetuksia:

- "Viimeaikaiset sijaintipyynnöt"
- "Sovellusten käyttöoikeudet".

« Sovellukset »

Tässä valikossa voit määrittää multimediajärjestelmän sovellukset:

- "Näytä kaikki sovellukset"
- "Oletussovellukset"
- "Sovellusten käyttöoikeudet"
- Sovelluksille annetut erityiset käyttöoikeudet

« Pvm ja aika »

Tässä valikossa voidaan säätää multimediajärjestelmän päivämäärää ja kellonaikaa:

- "Aseta aikavyöhyke automaattisesti";

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT

- "Aseta aikavyöhyke" (manuaalises-ti);
- "Käytä 24 tunnin muotoa".

"Profiilit ja tilit"

Antaa pääsyn multimediajärjestelmän profiilivalikkoon.

« Tietosuoja »

Tässä valikossa voidaan säätää multimediajärjestelmän suojausasetuksia:

- Lukitse profiili
- "Poista tunnus",
- Suojauspäivitys
- "Avaa profiilin lukitus puhelimella".

- "Tietoja"
- "Oikeudelliset tiedot"
- "Tehdasasetusten palautusasetukset"
- ...

« Päivitys & avustaja »

Tässä valikosta voit tarkastella ja/tai säätää toimintoa "Ajoneuvopäivitys".

Lisätietoja on osiossa "Päivitys" ➔ 83".

7

« Järjestelmä »

Tässä valikossa voidaan säätää multimediajärjestelmän asetuksia:

- "Kieli ja syöttö"
- Yksiköt (km/h tai mph)

Huomautus: Yksiköt muutetaan nopeusmittarissa ja osassa kojetaulusa näytettävistä etäisyystiedoista.

Jos edellinen nopeuden yksikkö halutaan ottaa takaisin käyttöön, toista edellä kuvattu toimenpide.

- Säilytystila:
 - "Musiikki ja audio"
 - "Muut sovellukset"
 - "Tiedostot"
 - « Järjestelmä ».

ILMOITUKSET

Ilmoituskeskus



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



Ilmoituskeskukseen tulee ilmoituksia ja ehdotuksia ajon aikana, ja sen kautta voidaan käyttää tiettyjä toimintoja ja asetuksia:

- käyttäjän Profiili **3**

- palvelujen **B** tila:
 - toiminnon WIFI ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä
 - toiminnon Bluetooth® ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä
 - katkaise/palauta ääni.

- "Asetukset"  **4**;
- auton varusteiden ja näytön valaistuksen ohjauksen pikavalinnat **C**;

Huomautus: Pikakuvakkeiden ja komentojen käytettävyys vaihtelee varustetason mukaan eikä niitä voi muokata.

- vastaanotettujen ilmoitusten luettelo **D**
- äskettäin käytetyt sovellukset
- ...

Painamalla painiketta **1** tai pyyhkäisemällä nopeasti multimedianaäyttöä vaakasuoaraan alueelta **A** näytön keskiosaa kohti pääset Ilmoitukset-kohtaan käyttämään ilmoituksia ja saatavana olevia toimintoja.

Kun lukematon ilmoitus on luettavissa, painikkeen **1** keskellä näkyy piste **2**.

Kun painat **2**, ilmoituskeskus avautuu automaattisesti ja voit lukea kaikki lukemattomat ilmoitukset. Tämän jälkeen symboli poistuu näytöltä.

ILMOITUKSET

Kun ilmoituskeskus on auki, valitse ilmoitus luettelosta **D**.

Voit poistaa ilmoituksen pyyhkäisemällä nopeasti näyttöä vaakasuuntaisesti.

Voit poistaa kaikki ilmoitukset painamalla painiketta **5**.

Huomautus: Tiettyjen ilmoitusten poisto ilmoituskeskuksesta vaatii lisätoimenpiteitä.

Poistu ilmoituskeskuksesta painamalla **1**-painiketta tai pyyhkäisemällä nopeasti näytön alareunasta ylöspäin kohti näytön keskiosaa.

Ilmoitusasetukset

Käytä Asetukset-kuvaketta **4** tai Ajo-

neuvo -tilaa  ja sitten Asetukset-valikkoo, kun haluat käyttää Sovellukset ja ilmoitukset -valikkoo.

Tässä valikossa voit määrittää multimediajärjestelmän ilmoitukset.

Lisätietoja "Sovellukset ja ilmoitukset" -valikosta on kohdassa "Järjestelmäasetukset" ➔ **78**.

UPDATE

"Ajoneuvon päivitys"-valikko



Jotkin päivitysasennukset saattavat estää ajoneuvon käyttämisen väliaikaisesti.

Jos näin on, noudata näytöllä näkyviä ohjeita.



Auton on oltava pysäköitynä, liikkumatta ja sytytysvirta katkaistuna. Joissain tapauksissa autoa ei voi käynnistää multimediajärjestelmän ilmoittamana aikana.



Sääda näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



Pysäköi ajoneuvo ennen asennuksen aloittamista kauas liikenteestä ja kytke seisontajarru.

Valitse "Ajoneuvo" -tilassa  "Ajoneuvo" -valikko, "Asetukset", "Päivitys" ja sitten "Ajoneuvon päivitys".

Tässä valikossa voi tarkastella erityyppisiä tietoja ja päivittää auton osia, kuten:

- multimedialaitteet
- ajoavustimet
- ...

Järjestelmä voi tarjota päivityksiä automaattisesti. Voit myös tarkistaa manuaalisesti, onko päivityksiä saatavana, riippuen ajoneuvosi liitettävyydestä.

"Ajoneuvopäivitys"-näyttö



1. « Tarkistetaan päivitystä ».
2. « Päivitykset päällä ».
3. « Päivityshistoria ».
4. « Tiedot ».
5. "Automaattinen päivitys"
6. aktivoi/poista käytöstä automaattiset päivitykset.

Huomautus:

- Saat ilmoituksen mahdollisista päivityksistä ilmoitustoiminnon kautta. Katso luku "Ilmoitukset" ➔ 81;
- Jos päivitys on saatavilla, sen lataus alkaa automaattisesti.
- Päivityksiä voi ladata ja etsiä vain siinä tapauksessa, että autosi on mobiiliverkkoyhteyden mahdollistavalla

UPDATE

alueella. Lisätietoja löytyy osasta "Järjestelmän säädöt" ➔ 78;

– Jos päivitys ei ole saatavana maassa, jossa auto sijaitsee, valikot Tarkistetaan päivitystä ja Päivitykset päällä eivät ole käytettävissä.



Kun päivitysasennus on saatavilla, sinua pyydetään hyväksymään ja vahvistamaan asennuksen viimeistely.

Päivityksen voi käynnistää vain, mikäli kaikki multimediajärjestelmän näytössä **A** näkyvät edellytykset täyttyvät.

Päivityksen lataamisen jälkeen multimediajärjestelmä tarjoaa mahdollisuutta ohjelmoida päivityksen asennusajankohta. Voit tehdä sen valitsemalla "Ajoita", asettamalla päivitykselle haluamasi käynnistysajan ja vahvistamal-

la juuri tekemäsi ohjelmoinnin painamalla "Asenna".

Noudata multimediajärjestelmän näytössä näkyviä ohjeita.

Huomautus:

- Päivityksestä riippuen näytöt voivat olla sammuksissa.
- Kriittiset päivitykset asentuvat automaattisesti. Multimediajärjestelmän näytössä näkyy tällöin päivityksen käynnistymistä edeltävä lähtölaskenta.
- joidenkin asennusten käyttöönotto edellyttää, että poistut autosta ja lukitset sen.

Multimediajärjestelmän uudelleenkäynnistuksen yhteydessä näyttöön tulee viesti, joka vahvistaa, että päivitys onnistui.

Virhetilanteessa katso kohta "Toimintahäiriöt" ➔ 85.

« Tarkistetaan päivitystä » 1

Voit myös etsiä päivityksiä suoraan painamalla Tarkistetaan päivitystä **1**.

Multimediajärjestelmästä haun jälkeen voit aloittaa seuraavan päivityksen, jos se on käytettävissä.

Noudata multimediajärjestelmän näytössä näkyviä ohjeita.

Päivitys voi kestää useita päiviä, mutta tänä aikana voit käyttää autoa normaalisti.

« Päivitykset päällä » 2

Valikko on käytettävissä, kun saatavana on päivitys.

Kun päivitys on käynnissä, paina "Tie-

dot"-kuvaketta **i**, niin voit tarkastella päivityksen sisältöä.

Huomautus: kun Päivitykset päällä ei ole käytettävissä, myöskään Tarkistetaan päivitystä ei ole käytettävissä.

« Päivityshistoria » 3

Tässä valikossa voit tarkastella päivityshistoriaa ja päivitysten tilaa.

Jos haluat lisätietoja aiemmista päivityksistä, valitse haluamasi päivitys.

« Tiedot » 4

Tässä valikossa voit tarkastella päivityksiin liittyviä tietoja, tarkistaa, mikä auton VIN (valmistenumero) on, jne.

"Automaattinen päivitys" 5

Kun tämä toiminto on aktivoitu, tietyt päivitykset asentuvat automaattisesti ilman käyttäjän toimenpiteitä.

Tietyt automaattiset päivitykset voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä painamalla **6**.

UPDATE

Sähköautoihin ja ladattaviin hybridiautoihin liittyvät erityispiirteet



Päivittäminen estää väliaikaisesti auton käytön, ja lataustoiminto on estetty päivityksen asennuksen aikana.



Jos olet juuri hyväksynyt järjestelmän päivityksen multimediajärjestelmän kautta, ajoakun lataus viivästyy tai se peruutetaan (autoversion mukaan). Odota päivityksen valmistumista, ennen kuin liität latausjohdon autoon.

Älä aloita ajoneuvon lataamista ajoneuvon päivityksen asennuksen aikana.

Noudata multimediajärjestelmän näytön ohjeita.

Huomautus:

– Päivityksiä ei voi asentaa, kun ajoneuvoa ladataan tasavirralla (DC). Jos päivitys on käynnissä, on odotettava sen loppumista ennen kuin auton tasavirtalataus aloitetaan. Jos lataus on

kuitenkin käynnissä, päivitys voidaan aloittaa, mutta se suoritetaan vasta, kun lataus on valmis;
– jos päivitys on alustettu ennen vaihtovirtalatausta (AC) tai sen jälkeen, viimeksi mainittu keskeytetään, ja se jatkuu automaattisesti päivityksen valmistuttua.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan kohdissa "Sähköajoneuvo: lataus" tai "Hybridiajoneuvo: lataus".

Järjestelmä

Järjestelmä		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Näyttöön ei tule mitään kuvaa.	Näytönsäästäjä on päällä.	Varmista, ettei näytönsäästäjä ole päällä.
Näyttö jumiutuu.	Järjestelmän muisti on täynnä.	Käynnistä järjestelmä uudelleen painamalla pitkään: – multimedijajärjestelmän päälle-/poiskytkentäpainiketta (pidä sitä painettuna, kunnes järjestelmä käynnistyy uudelleen) tai – ohjauspyörän vasemman vivun Mode- ja Source-painikkeita (pidä niitä painettuina, kunnes järjestelmä käynnistyy uudelleen).
Kameran näkymä on virheellinen.	Kameran linssi on liian peitossa.	Tarkista, ettei kameran linssissä ole muutta tai likaa.
Ei kuulu ääntä.	Äänenvoimakkuus on säädetty minimiin tai kuuntelu on tauolla.	Lisää äänenvoimakkuutta tai jatka kuuntelua.
Vasemmasta, oikeasta, etu- tai takakaiuttimesta ei kuulu mitään.	Toiminnon Balanssi tai fader asetukset ovat virheellisiä.	Säädä Balanssi tai fader oikein.
My Dacia -sovelluksen yhdistetyt palvelut eivät toimi.	Huono internetverkon vastaanotto multimedijajärjestelmässä/puhelimessa. My Dacia-palvelun synkronointiongelmia.	Siirrä auto ja puhelin alueelle, jolla on parempi internetverkon kuuluvuus. Siirry verkko-ohjeeseen: https://renault-connect.renault.com .

TOIMINTAHÄIRIÖT

Järjestelmä		
Palvelut tai sovellukset eivät toimi.	Tilaus on keskeytetty. Multimediajärjestelmän internetyhteys ei ole enää käytettävissä.	Tarkista tilauksesi tila Internet-palveluntarjoajan portaalista, johon pääset My Dacia -tilin sopimussivulta (sinun on ensin muodostettava yhteys My Dacia-tiliin autossa). Muodosta internetyhteys puhelimen tukiaseman ja yhteyden jakamistoiminnon avulla (katso luku "Järjestelmän säädöt" ➔ 78).

Puhelin

Puhelin		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Puhelin ei näy käytettävissä olevien puhelinten luettelossa.	Järjestelmä ei saa yhteyttä puhelimeen.	Varmista, että puhelimesi Bluetooth® on aktivoitu. Jos puhelin ei edelleenkään näy luettelossa, valitse multimediajärjestelmä puhelimen laiteluettelosta.
Puhelin näkyy laitepariksi liitettyjen puhelinten luettelossa, mutta laiteparin muodostaminen epäonnistuu.	Laiteparin muodostuskoodia ei ole vahvistettu.	Vahvista koodi sekä multimediajärjestelmässä että puhelimessa.
Ääntä ja soittoääntä ei kuulu.	Matkapuhelinta ei ole kytketty tai liitetty järjestelmään. Äänenvoimakkuus on säädetty minimiin tai kuuntelu on tauolla.	Varmista, että matkapuhelin on kytketty tai liitetty järjestelmään. Lisää äänenvoimakkuutta tai jatka kuuntelua.
Puhelun soittaminen ei onnistu.	Matkapuhelinta ei ole kytketty tai liitetty järjestelmään. Puhelimen näppäimistölukitus on käytössä.	Varmista, että matkapuhelin on kytketty tai liitetty järjestelmään. Avaa puhelimen näppäinlukitus.
CarPlay™- tai Android Auto™ -replikointi ei toimi.	Puhelin ei ole kytkettynä tai se ei ole yhteensopiva järjestelmän kanssa.	Tarkista, että puhelin on yhteensopiva näiden sovellusten kanssa. Tarkista, että puhelin on liitetty oikein järjestelmään.

Update

Update		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Uusi SW (ohjelmisto) latautuu hyvin hitaasti.	Internetverkon huono vastaanotto. Lataus vaatii vähimmäisajoajan.	Siirrä auto internetverkon kuuluvuusalueelle. Suorita lisää ajovaiheita.
Päivityksen valmistumista ei koskaan pyydetä.	Autoa ei ole turvattu.	Tarkista, että auto on kunnolla pysähtynyt (seisontajarru päällä).
Näytöt ovat pois päältä, ääni häviää, jokin toiminnot katoavat päivityksen aikana.	Päivitys on käynnissä.	Odota päivityksen loppumista.
Päivityksen valmistumispyyntö ei tule näkyviin.	Ei vastausta päivityksen alkamista seuraavan kuukauden aikana.	Palvelin käynnistää toiminnon myöhemmin uudelleen. Voit tarkistaa manuaalisesti, onko päivitys edelleen saatavilla.
Päivitystä ei suoritettu loppuun.	Päivytysjärjestelmän sisäinen virhe: se ei vaikuta muihin toimintoihin. Yhteensopimattomuus tasavirtalatauksen kanssa (koskee sähkö- ja hybridiautoja).	Kysy lisätietoja merkkiedustajalta. Odota, kunnes päivitys on valmis, ennen kuin aloitat tasavirtalatauksen. Lisätietoja varoitusvaloista on auton käyttöoppaassa.
Päivitys epäonnistui virheen vuoksi, ja  -varoitussvalo syttyy.	Kriittinen virhe.	Autoa ei saa käynnistää uudelleen. Ota yhteys merkkihuoltoon. Lisätietoja varoitusvaloista on auton käyttöoppaassa.
Päivitys epäonnistui virheen vuoksi, ja  -varoitussvalo syttyy.	Virhe päivityksen aikana (ei kriittinen).	Ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään ongelman ratkaisemiseksi.

TOIMINTAHÄIRIÖT

Update		
		Lisätietoja varoitusvaloista on auton käyttöoppaassa.

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO

A

Ajoavustimet, [57](#)

Android Auto™ , Carplay™, [20](#), [30](#), [48](#)

Asetukset, [45](#), [78](#)

Asetukset: mukautus, [78](#)

Asetusten räätälöinti, [19](#), [19](#), [74](#)

B

Bluetooth®, [30](#)

E

ECO ajaminen, [67](#)

Energiansäästö, [67](#)

H

Handsfree-pysäköinti, [61](#)

HDC : Nopeuden valvonta alamäessä, [65](#)

Henkilötiedot: tallennus, [10](#), [35](#), [41](#)

Hybridi- ja sähköauto, [70](#)

I

Ilman laatu, [69](#)

Ilmoitukset: ehdotukset ja ilmoitukset, [16](#), [81](#)

J

Järjestelmä: päivitys, [83](#)

K

Kontekstipainikkeet, [5](#)

Käynnistä multimediajärjestelmä, [18](#)

L

Langaton laturi: induktiolataus, [46](#), [47](#)

Lähde, [30](#)

Lähde: audio, [24](#)

M

Moninäkökamera, [63](#)

Multimediajärjestelmän asetukset, [74](#)

Multimedialaitteet, [5](#)

Multimediapaneeli, [5](#)

Musiikki, [30](#)

N

Neliveto (4WD), [65](#)

Numeron syöttäminen näppäimistöllä, [43](#)

Numeron valinta, [39](#), [43](#)

Näyttö: valikko, [5](#)

Näyttö: valmiustila, [18](#)

Näytön ohjaimet, [8](#)

O

Ohjauspyörän säätimet ja paneelit, [8](#)

Omat asetukset, [74](#)

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO

P

Painikkeet, [8](#), [14](#)
Parittamisen purkaminen, [35](#)
Peruutuskamera, [62](#)
Peruutuskameran aktivointi: ohjauslinjat, [62](#), [63](#)
Peruutuskameran asetukset: kuva-asetukset, [62](#), [63](#)
Peruutustutka, [61](#)
Pidossa oleva puhelu, [39](#)
Polttoaineenkulutus, [67](#)
Polttoaineen säästäminen, [67](#)
Puheentunnistus, [20](#)
Puhelimen kytkeminen, [37](#)
Puhelimen kytkeminen irti, [37](#)
Puhelimen parittaminen, [35](#)
Puhelimen puhelinluettelo, [41](#)
Puhelinasetukset: puhelimen soittoaäni, [43](#), [45](#)
Puhelun hylkääminen, [39](#)
Puhelun lopettaminen, [39](#), [40](#)
Puhelun saapuminen, [39](#)
Puhelutiedot, [42](#)
Puheluun vastaaminen, [39](#)
Pysäytys, [18](#)

R

Radio: aseman esiviritys, [26](#)
Radio: asemien automaattinen tallennus, [26](#)
Radioaseman valinta: radion kuuntelu, [26](#)
Rengaspaineet, [66](#)

S

smartphone replikointi, [20](#), [48](#)
SMS, [44](#)
SMS: SMS:n lukeminen, [44](#)
SMS: SMS:n vastaanottaminen, [44](#)
Sähköajoneuvo: lataus, [70](#)
Sähköauto, [70](#)
Säätimet, [8](#), [14](#)

T

Toimintahäiriöt, [86](#), [88](#), [89](#)

U

USB, [30](#)

V

Valikko: aloitussivu, [19](#), [19](#)
Wifi, [48](#), [78](#)

Y

Yhdistetyt palvelut, [10](#)
Ympäristö, [67](#)

A

Äänenvoimakkuuden säätö, [45](#)
Ääniohjaus, [20](#)
Ääniviestit, [43](#)



7799000651



Réf 7799000651 / Edition finlandaise
NW 1494-4 – 06/2025

