

DACIA



MEDIA NAV LIVE

Précautions d'utilisation

Il est impératif de suivre les précautions ci-dessous lors de l'utilisation du système pour des raisons de sécurité ou de risques de dommages matériels. Respectez obligatoirement les lois en vigueur du pays dans lequel vous vous trouvez.



Précautions concernant la manipulation du système

- Manipulez les commandes et consultez les informations à l'écran lorsque les conditions de circulation vous le permettent.
- Réglez le volume sonore à un niveau modéré permettant d'entendre les bruits environnants.

Précautions concernant la navigation

- L'utilisation du système de navigation ne remplace en aucun cas la responsabilité ni la vigilance du conducteur lors de la conduite du véhicule.
- Selon la zone géographique, la carte peut manquer d'informations sur les nouveautés du parcours. Soyez vigilant. Dans tous les cas, le code de la route et les panneaux de signalisation routière sont toujours prioritaires sur les indications du système de navigation.

Précautions concernant les aides à la conduite

Ces fonctions sont une aide supplémentaire à la conduite. Ces fonctions ne remplacent, en aucun cas, la vigilance et la responsabilité du conducteur qui doit conserver, en permanence, le contrôle de son véhicule. Le conducteur doit toujours adapter sa vitesse aux conditions de circulation indépendamment des indications du système.

Précautions matérielles

- Ne procédez à aucun démontage ni à aucune modification du système afin d'éviter tout risque d'endommagement matériel ou d'incendie.
- En cas de dysfonctionnement et pour toute opération de démontage, veuillez contacter un représentant du constructeur.
- N'insérez pas de corps étrangers ni d'appareil endommagé ou de périphérique de stockage externe pollué (clé USB, carte SD...) dans le lecteur.
- Utilisez un périphérique de stockage externe (clé USB, prise Jack...) adapté à votre système.
- Nettoyez toujours votre écran avec un chiffon microfibre.
- L'emploi de produits à base d'alcool et/ou l'aspersion directe d'un liquide est à proscrire.



L'acceptation préalable des Conditions Générales de Vente est obligatoire avant l'utilisation du système.

La description des modèles déclinés dans cette notice, a été établie à partir des caractéristiques connues à la date de conception de ce document. Selon la marque et le modèle de votre téléphone, certaines fonctions peuvent être partiellement ou totalement incompatibles avec le système multimédia de votre véhicule.

Pour plus d'informations, consultez un Représentant de la marque.



Protection de vos données personnelles

Les données issues de votre véhicule sont traitées par le constructeur, par les distributeurs agréés et les autres entités du groupe du constructeur. Les coordonnées du constructeur sont disponibles sur son site internet et sur la dernière page de la notice d'utilisation.

Vos données personnelles sont traitées pour les finalités suivantes :

- vous faire bénéficier des services et des applications embarquées de votre véhicule ;
- permettre le fonctionnement et la maintenance de votre véhicule ;
- améliorer l'expérience conducteur et développer les produits et services du groupe du constructeur ;
- faire respecter les obligations légales du groupe du constructeur.

Conformément à la réglementation qui vous est applicable, notamment si vous êtes situé(e) en Europe, vous pouvez demander à :

- obtenir et vérifier les données que le constructeur détient sur vous ;
- rectifier les informations inexactes ;
- effacer les données vous concernant ;
- emporter une copie de vos données pour les réutiliser ailleurs ;
- vous opposer à tout moment à l'utilisation de vos données ;
- geler l'utilisation de vos données.

Depuis l'écran multimédia de votre véhicule, vous pouvez :

- refuser de donner votre consentement sur le partage de vos données personnelles (y compris la localisation) ;
- retirer votre consentement à tout moment.

En cas de suspension du partage de données personnelles, certaines fonctionnalités dans le véhicule et/ou services fournis par le constructeur seront arrêtés car ils nécessitent votre consentement.



Protection de vos données personnelles

Indépendamment de votre choix concernant la suspension du partage, les données d'utilisation du véhicule seront transmises au constructeur et ses partenaires/filiales concernés pour les finalités suivantes :

- permettre le fonctionnement et la maintenance de votre véhicule ;
- améliorer le cycle de vie de votre véhicule.

L'utilisation de ces données n'a pas pour finalité un démarchage commercial mais l'amélioration en continu des véhicules du constructeur et la prévention des problèmes pouvant gêner leur fonctionnement au quotidien.

Pour plus d'informations, la politique de protection des données est disponible sur le site du constructeur, dont vous trouverez les coordonnées sur la notice d'utilisation.



La description des modèles, déclinés dans cette notice, a été établie à partir des caractéristiques techniques connues à la date de conception de ce document.

La notice regroupe l'ensemble des fonctions (de série ou optionnelles) existantes pour les modèles décrits.

Leur présence dépend du modèle de l'équipement, des options choisies et du pays de commercialisation.

Les fonctionnalités décrites dans ce manuel sont susceptibles de modifications futures dues à des mises à jour, des réglementations ou des contraintes techniques. De même, des fonctionnalités devant apparaître en cours d'année peuvent être décrites dans ce document. Les écrans présents sur la notice sont non-contractuels.

→ présent dans toute la notice vous indique un report de page.

SOMMAIRE

Généralités	5	Caméra multivues	68
Description générale	5	All Road Info	70
Présentation des commandes	8	Pression des pneumatiques	71
Activation des services	11	My driving	72
Principes d'utilisation	15	Qualité de l'air	75
Nettoyage	18	Véhicule électrique	76
Marche, arrêt	19	Appel d'urgence	80
Ajouter et gérer des widgets	21	Réglages et mise à jour	81
Utiliser la reconnaissance vocale	22	Réglages utilisateur	81
Navigation	24	Réglages système	85
Audio / Multimédia	26	Mise à jour	88
Sources audio	26	Notifications	91
Écouter la radio	28	Anomalies de fonctionnement	93
Musique	32	Système	93
Réglages audio	35	Téléphone	95
Téléphone	37	Mise à jour	96
Appairer et connecter téléphone	37		
Gestion des appels	42		
SMS	47		
Réglages téléphone	48		
Chargeur sans fil	49		
Applications	51		
Android Auto™, CarPlay™	51		
Gestion des applications	55		
My Dacia	58		
Prêt et cession du véhicule	60		
Véhicule	61		
Aides à la conduite	61		
Aides au stationnement	66		
Caméra de recul	67		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Écran



Pour plus d'informations sur le confort thermique, reportez-vous à la notice d'utilisation de votre véhicule.




A. Barre d'accès et d'état.

B. Accès aux différents Mondes.

C. Zone d'affichage du Monde sélectionné.

D. Barre de confort thermique.

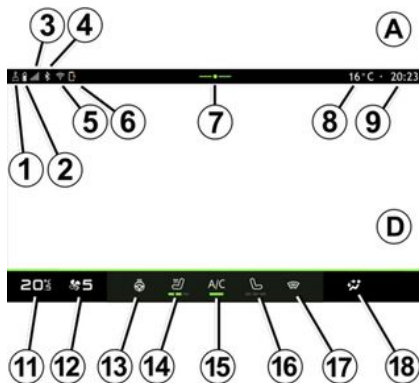

1. État de connectivité et de partage des données.

2. Niveau de la batterie téléphone.

3. État de réception téléphone.

4. Bluetooth® du système multimédia activé.

5. État du WIFI du système multimédia.

6. État du chargeur sans fil.

7. Accès au centre de notification.

8. Température extérieure.

9. Heure.

10. État et commande du micro.

11. Indicateur de température de consigne.

12. Indicateur vitesse de ventilation.

13. Commande volant chauffant.

14. Commande siège chauffant conducteur.

15. Commande d'air conditionné.

16. Commande siège chauffant passager.

17. Commande pare-brise chauffant.

18. Indicateur répartition de l'air dans l'habitacle.

Écrans des Mondes

Votre système comporte plusieurs Mondes **B** :

- « Page d'accueil » ;
- « Audio » ;
- « Téléphone » ou « Réplication smartphone » ;
- « Applications » ;
- « Véhicule » .


Nota : certains Mondes sont disponibles suivant équipement.


Vous pouvez accéder à tout moment aux différents Mondes, depuis la barre des Mondes **B**, visible et accessible en permanence sur l'écran actif.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

1

Monde « Page d'accueil »

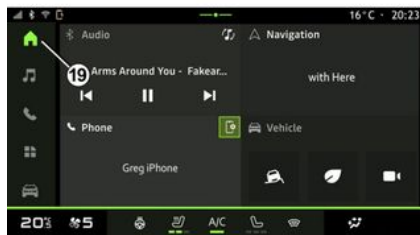


Le Monde « Page d'accueil » , accessible depuis le bouton **19**, permet d'afficher quatre widgets personnalisables.


Monde « Audio »





Le Monde « Audio » , accessible depuis le bouton **20**, permet d'accéder à la radio et à la musique.

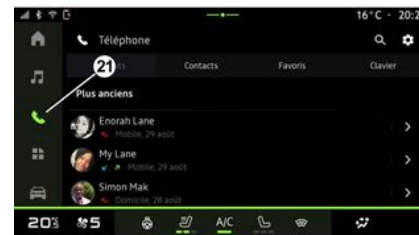Monde « Téléphone »



Le Monde « Téléphone » , accessible depuis le bouton **21**, permet d'accéder aux appels, répertoire et autres fonctions du téléphone connecté au système multimédia.


Nota : l'icône du Monde « Téléphone »


 peut changer lors d'une réplique smartphone en cours 




DESCRIPTION GÉNÉRALE


Monde « Applications »

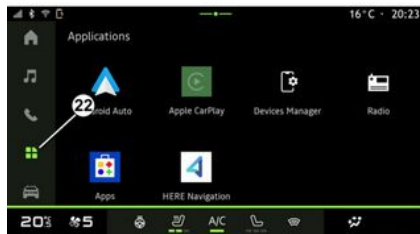

Le Monde « Applications »  , accessible depuis le bouton **22**, permet d'accéder aux applications issues du système multimédia.

Monde « Véhicule »

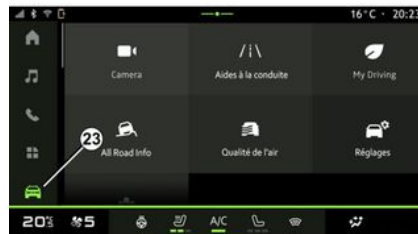

Le Monde « Véhicule »  , accessible depuis le bouton **23**, permet d'accéder à la gestion de certains équipements du véhicule, tels que les aides à la conduite, la caméra, le My driving... et de régler différents paramètres du système multimédia, tels que l'affichage, la langue...

Nota : selon le niveau d'équipement, seules les fonctionnalités disponibles apparaissent et peuvent être sélectionnées sur l'écran d'accueil.

Centre de notification




Le centre de notification **E**, accessible depuis le bouton **7**, ou par un balayage rapide sur l'écran multimédia depuis la zone **A** vers le centre de l'écran, permet d'accéder à tout moment aux notifications, au « Profil » et à certaines fonctions. Pour quitter le centre de notification, appuyez sur **7** ou effectuez un balayage rapide vers le haut depuis le bas de l'écran vers le centre de l'écran.


PRÉSENTATION DES COMMANDES

1

Commandes écran

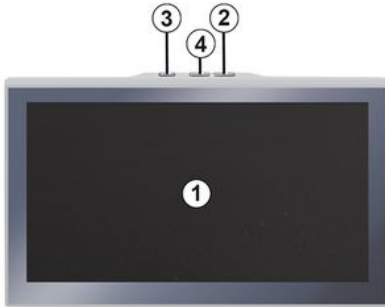

Commandes sous volant

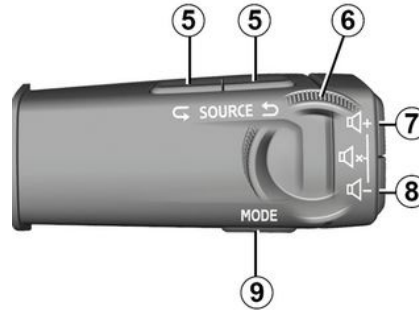

Commandes au volant




PRÉSENTATION DES COMMANDES

Fonctions

	Fonction
1	Écran multimédia.
2	Augmentation du volume.
3	Appui court : « Radio - Musique OFF »/« Radio - Musique ON », « Affichage minimal », « Ecran de nettoyage », « Mettre en veille ». Appui long (5 secondes environ) : arrêt forcé du système multimédia.
4	Diminution du volume.
5	Choix de la source audio.
6	Navigation dans les stations radio ou les pistes et les répertoires audio (suivant équipement).
7	Appui court : – augmentation du volume de la source en cours d'écoute. Appui long (5 secondes environ) : – désactiver le mute forcé du son.
8	Appui court : – diminution du volume de la source en cours d'écoute. Appui long (5 secondes environ) : – activer le mute forcé du son.
7 + 8	Appui court : – couper/remettre le son de la radio ; – mettre sur pause ou sur lecture la piste audio. Appui long (5 secondes environ) : – activer/désactiver le mute forcé du son.

PRÉSENTATION DES COMMANDES

1

	Fonction
9	Changement du mode de lecture des stations de radio (« Liste », « Favoris »).
10	Si téléphone non connecté au système multimédia : – accéder à l'appairage téléphone. Si téléphone connecté au système multimédia : – accéder au Monde téléphone  ; – décrocher/raccrocher un appel.
11	Appui long : – activer/désactiver la reconnaissance vocale de votre téléphone (disponible uniquement lorsque votre téléphone est connecté au système multimédia).

ACTIVATION DES SERVICES

Présentation

Pour que les services connectés de votre véhicule fonctionnent (ex. : info Trafic en temps réel, recherche de POI (point d'intérêt) en ligne, contrôle du véhicule à distance par le smartphone...), il est nécessaire de les activer.

L'activation des services donne également accès aux fonctionnalités de mise à jour automatique du système. Reportez-vous au chapitre « Mise à jour » ➔ 88.


Après l'activation des services, leur utilisation est gratuite pour une durée déterminée, à partir de la livraison de votre véhicule.

Le système multimédia vous propose de configurer votre profil en quelques étapes.

Nota :


- l'assistant de configuration est proposé à chaque création de profil, sauf pour le profil « Invité » ;
- l'assistant de configuration peut être effectué uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Assistant de configuration

 Le constructeur prend toutes les précautions nécessaires pour assurer un niveau de sécurité adapté aux risques en tenant compte des règles de l'art en vigueur.



Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser parmi la liste disponible en **1**, puis validez en appuyant sur **2**.

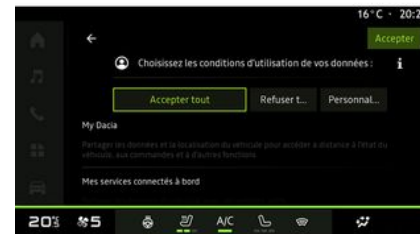

Le système multimédia vous informe sur la protection de vos données personnelles.

Pour plus d'informations sur les différents choix de partage des données, appuyez sur l'icône « information »



Après avoir pris connaissance des informations fournies, confirmez votre choix en appuyant sur « Confirmer » pour continuer.

Choisissez les conditions d'utilisation de vos données personnelles parmi les choix suivants :

- Accepter tout, autorise le partage de vos données personnelles et permet l'accès à l'ensemble des services connectés disponibles ;

ACTIVATION DES SERVICES

1

- Refuser tout, refuse le partage de vos données personnelles et ne permet pas l'accès ou le fonctionnement des services connecté (à l'exception des fonctions réglementaires liées à la sécurité de l'appel d'urgence automatique en cas d'accident) ;
- Personnaliser, permet la personnalisation des conditions d'utilisation de vos données personnelles en activant/désactivant certaines fonctionnalités liées aux données suivantes :
 - « My Dacia » ;
 - « Mes services connectés à bord » ;
 - « Amélioration et développement des produits & services » ;
 - ...



Vous pouvez personnaliser votre profil en configurant les fonctionnalités suivantes :

- compte « My Dacia » **3** ;
- verrouillage du profil **4**.

Nota : vous pouvez suspendre la configuration en appuyant sur **5**, puis la reprendre plus tard depuis le centre de notification ou de votre profil. Pour plus d'informations sur la configuration du profil, reportez-vous au chapitre « Réglages utilisateur » ➔ **81**.

« My Dacia » **3**

Le système multimédia vous propose de vous connecter à votre compte « My Dacia » pour vous permettre de gérer certaines fonctions de votre véhicule et accéder à ces informations via votre smartphone.

Pour plus d'informations sur « My Dacia », reportez-vous au chapitre « My Dacia » ➔ **58**.


Verrouillage du profil **4**

Afin de protéger vos données personnelles et de préserver votre vie privée, il est fortement recommandé de protéger vos données personnelles. Pour cela, le système multimédia vous propose de verrouiller l'accès à votre profil parmi les méthodes suivantes :

- « Modèle » ;

- « Code PIN » ;
- « Mot de passe » ;
- « Ne pas utiliser de verrouillage du profil ».

Suivez les instructions affichées sur l'écran du système multimédia afin de terminer la configuration.

 Pour préserver votre vie privée, notamment la confidentialité et l'intégrité de vos données personnelles, il est fortement recommandé de verrouiller votre profil.

Collecte des données



ACTIVATION DES SERVICES

Une fois votre demande d'activation des services validée, il vous sera toujours possible d'activer/désactiver la collecte des données ou de modifier le niveau de partage des données. Pour choisir les conditions d'utilisation de vos données personnelles, ouvrir le centre de notification, sélectionnez votre « Profil », puis « Paramètres de confidentialité ».

Choisissez ensuite parmi les niveaux de partage des données suivants :

- « Accepter tout », vous autorisez le partage de vos données ;
- « Refuser tout », vous refusez le partage de vos données ;
- « Personnaliser », vous autorisez le partage des données que vous avez sélectionné parmi la liste proposée.

Nota : si vous ne souhaitez pas partager vos données, les services nécessitant votre consentement ne pourront plus fonctionner, à l'exception des fonctions/services réglementaires liées à la sécurité de l'appel d'urgence automatique en cas d'accident.

Suspension temporaire de la collecte des données

La collecte des données véhicule peut être suspendue temporairement.

Pour cela à tout moment, vous pouvez suspendre ou modifier le niveau de

collecte des données depuis votre « Profil » disponible dans le centre de notification, puis appuyez sur « Partager seulement les données ». Vous pouvez suspendre toute la collecte des données en sélectionnant « Refuser tout », ou suspendre certaines collectes de données en sélectionnant « Personnaliser », puis choisissez celles que vous voulez suspendre.

Si vous refusez le partage, les services nécessitant votre consentement ne pourront plus fonctionner, à l'exception des services réglementaires liées à la sécurité de l'appel d'urgence automatique en cas d'accident.



Le constructeur prend toutes les précautions nécessaires pour s'assurer que vos données personnelles sont traitées en toute sécurité.

Protection des données

Les données issues de votre véhicule sont traitées par le Représentant de la marque et peuvent être transmises à nos filiales, les membres de notre réseau de distribution ainsi que nos partenaires en fonction des finalités poursuivies. Les données peuvent égale-

ment être collectées par des tiers, dans ce cas, leurs règles de protection des données personnelles s'appliquent par les distributeurs agréés et les autres entités du groupe du Représentant de la marque. Les coordonnées du Représentant de la marque sont disponibles sur son site internet et sur la dernière page de la notice d'utilisation.

Vos données personnelles sont traitées pour les finalités suivantes :

- vous permettre le contrôle du véhicule à distance, la mise à jour automatique du véhicule ou encore la fourniture de services de divertissement dans le véhicule ;
- permettre la maintenance du véhicule ;
- vous faire bénéficier de services d'aide à la conduite ;
- améliorer l'expérience de conduite, fournir des modalités variées de mobilité, développer des produits et services ;
- répondre aux obligations légales ou réglementaires qui nous incombent.

Conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles, vous pouvez demander à :

- obtenir et vérifier les données que le constructeur détient sur vous ;
- rectifier les informations inexactes ;

ACTIVATION DES SERVICES

1

- effacer les données vous concernant ;
- emporter une copie de vos données pour les réutiliser ailleurs ;
- vous opposer à tout moment à l'utilisation de vos données ;
- geler l'utilisation de vos données.

Depuis l'écran multimédia de votre véhicule, vous pouvez :

- refuser de donner votre consentement sur le partage de vos données personnelles (y compris la localisation) ;
- retirer votre consentement à tout moment.

En cas de suspension du partage de données personnelles, certaines fonctionnalités dans le véhicule et/ou services fournis par le constructeur seront arrêtés car ils nécessitent votre consentement.

Indépendamment de votre choix concernant la suspension du partage, les données d'utilisation du véhicule seront transmises au constructeur et ses partenaires/filiales concernés pour les finalités suivantes :

- permettre le fonctionnement et la maintenance de votre véhicule ;
- améliorer le cycle de vie de votre véhicule.

L'utilisation de ces données n'a pas pour finalité un démarchage commer-

cial, mais l'amélioration en continu des véhicules du constructeur et la prévention des problèmes pouvant gêner leur fonctionnement au quotidien.

Pour plus d'informations, la politique de protection des données est disponible sur le site internet du constructeur, dont vous trouverez les coordonnées sur la notice d'utilisation.

Échéance de la durée d'inclusion des services

Les services sont activés pour une durée limitée. Une fois cette durée écoulée, les services ne fonctionnent plus. Pour remettre les services en fonction, reportez-vous au paragraphe « Renouveler un service » → 59.



Le constructeur prend toutes les précautions nécessaires pour assurer un niveau de sécurité adapté aux risques en tenant compte des règles de l'art en vigueur.

PRINCIPES D'UTILISATION

Écran multimédia



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces opérations véhicule à l'arrêt.



Certains réglages doivent être effectués moteur démarré pour être enregistrés par le système multimédia.

Se déplacer dans un menu



L'écran multimédia permet d'accéder aux fonctionnalités du système. Touchez l'écran multimédia pour ouvrir un des menus.

Interaction par les gestes




- Balayage rapide « swipe » : faites glisser rapidement votre doigt :
 - à l'horizontale, de gauche à droite ou de droite à gauche ;
- ou
- à la verticale, de bas en haut ou de haut en bas.

- Appui court : touchez une partie de l'écran avec votre doigt, puis retirez aussitôt votre doigt.
- Appui long : touchez une partie de l'écran pendant au moins une demie seconde.
- Zoom avant/Zoom arrière : rapprochez vos deux doigts ou écartez-les sur l'écran.

PRINCIPES D'UTILISATION

1 Présentation de la barre « Monde »

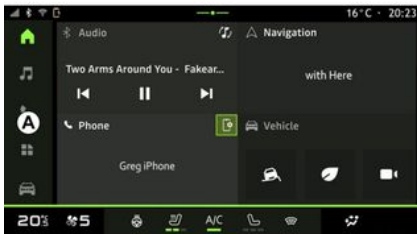


Votre système multimédia comporte une barre Monde **A**. Celle-ci est composée de cinq Mondes, tous accessibles en permanence sur l'écran d'affichage multimédia :

- « Page d'accueil » : permet d'afficher quatre widgets personnalisables ;
- « Audio » : permet d'accéder à la radio et la lecture des fichiers audio ;
- « Téléphone »/« Réplication » :
 - permet d'appairer un ou plusieurs téléphones au système, d'accéder aux appels, répertoire et autres fonctions du téléphone connecté au système multimédia ;

- permet d'accéder à la réplification smartphone.
- « Applications » : permet d'accéder aux applications ;
- « Véhicule » : permet la gestion de certains équipements du véhicule, tels que les aides à la conduite, la caméra multivues, le My driving et de régler différents paramètres du système multimédia, tels que l'affichage, la langue...

Présentation des pages « Monde »

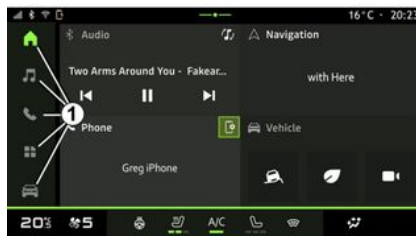

Le passage d'un Monde à l'autre s'effectue en appuyant directement sur l'un des boutons Monde **1**.

La « Page d'accueil » comporte des widgets conduisant vers des fonctions

telles que la pression des pneus, la radio...

Ces widgets vous permettent d'accéder directement à l'écran principal de la fonction ou dans certains cas, de les contrôler directement via l'un des écrans (changer de station de radio par exemple).

Pour une description de la page d'accueil, reportez-vous au chapitre « Description générale » ➔ **5**.

Nota : vous pouvez modifier la configuration de la page d'accueil. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Ajouter et gérer des widgets » ➔ **21**.

Centre de notification



PRINCIPES D'UTILISATION

Disponible depuis le bouton **2**, ou par un balayage rapide sur l'écran multi-média depuis la zone **B** vers le centre de l'écran. Le centre de notification permet d'accéder à l'historique des notifications telles que :

- SMS ;
- « Pression des pneus » ;
- mises à jour disponibles ;
- ...



Appuyez sur une notification pour accéder à sa fonction.

Pour effacer une notification, effectuez un balayage rapide « swipe » sur l'écran.

Pour effacer toutes les notifications, appuyez sur le bouton **3**.

Vous pouvez également créer et paramétrer votre profil utilisateur. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Réglages utilisateur » ➔ **81**.

Pour plus d'informations sur les notifications, reportez-vous au chapitre « Notifications » ➔ **91**.

Fonctions indisponibles

En roulage, des fonctions telles que l'accès au tutoriel et certains réglages peuvent être indisponibles conformément à la réglementation routière de plusieurs pays.

Pour accéder à nouveau aux fonctions indisponibles, arrêtez votre véhicule.

Nota : certains pays exigent que le frein de parking soit actionné pour accéder de nouveau aux applications. Pour plus d'informations, consultez un Représentant de la marque.

NETTOYAGE

1

Recommandations de nettoyage



Ne pas verser ou pulvériser le produit de nettoyage sur l'écran.

N'utiliser ni agent de nettoyage chimique, ni produit ménager. L'appareil ne doit pas entrer en contact avec des fluides quelconques et ne doit pas non plus être exposé à l'humidité. Le cas échéant, les surfaces ou les composants électriques pourraient être attaqués ou détériorés.



L'emploi de produits à base d'alcool et/ou l'aspersion directe d'un liquide est à proscrire.

Appliquez uniquement un chiffon microfibre sec propre, non pelucheux et doux pour le nettoyage de l'écran tactile afin de ne pas endommager les traitements anti-reflet.

Évitez d'exercer une pression trop forte sur l'écran multimédia et


n'employez pas de moyens de nettoyage qui risqueraient de rayer l'écran (ex. : brosse, chiffon rugueux...).

Mode « Ecran de nettoyage »



Pour appliquer un chiffon microfibre sur l'écran du système multimédia lorsqu'il est allumé, effectuez un appui court sur la commande **1** de la façade multimédia, puis appuyez sur « Ecran de nettoyage » **2** afin de mettre le tactile de l'écran en mode inactif.

Pour quitter le mode « Ecran de nettoyage », effectuez un double appui sur l'écran multimédia.

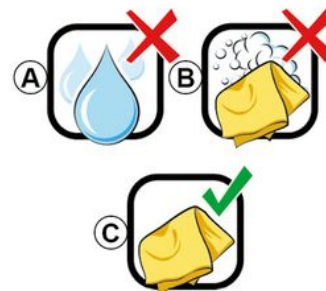

Respectez les recommandations de nettoyage suivantes :


A. : usage de liquide à base d'alcool à proscrire, l'emploi de produits et/ou l'aspersion directe d'un liquide est à proscrire ;

B. : pas de nettoyage à l'eau savonneuse avec chiffon microfibre légèrement imbibé ;

C. : nettoyage à sec avec chiffon microfibre.

MARCHE, ARRÊT

Marche

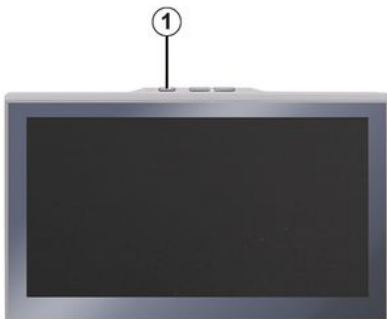

Le système multimédia se met en marche :

- à l'ouverture des portes ;
- par appui court sur la commande **1** de la façade multimédia.

Arrêt



Le système multimédia s'éteint :

- par appui court sur la commande **1** de la façade multimédia, puis en appuyant sur « Mettre en veille » ;
- au verrouillage des ouvrants de votre véhicule.

Affichage minimal

Cette fonction vous permet d'avoir à l'écran uniquement l'affichage de la température extérieure, l'heure et la barre de confort thermique.


Pour sélectionner ce mode d'affichage, effectuez un appui court sur la commande **1** de la façade multimédia, puis

en appuyant sur la fonction « Affichage minimal ».

D'autres fonctions sont disponibles lorsque vous effectuez un appui court sur la commande **1**, telles que :

- « Radio - Musique OFF »/« Radio - Musique ON » ;
- « Ecran de nettoyage ».

Redémarrage

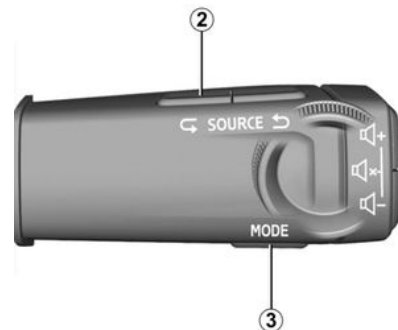

Le système multimédia peut être redémarré par appui long (restez appuyé jusqu'au redémarrage du système) :

- sur la commande **1** de la façade multimédia ;
- ou

MARCHE, ARRÊT

1

– sur le bouton « Mode » **3** et le bouton « Source » gauche **2** de la commande sous volant.

AJOUTER ET GÉRER DES WIDGETS


Présentation



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.



La configuration des widgets est liée au profil. Si le profil change, la présentation des widgets change aussi.

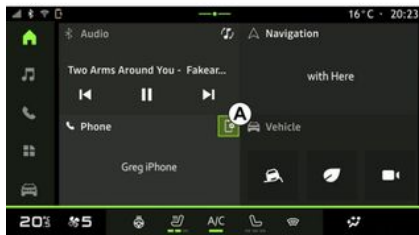


Votre système comporte une page d'accueil « Page d'accueil » personnalisable. Celle-ci est composée d'un


certain nombre de widgets dans la zone **A**, conduisant vers des informations et des fonctionnalités comme My driving, la radio, la pression des pneus...

Appuyez sur une des commandes du widget pour contrôler directement la fonction via l'écran principal (changer de station de radio, accéder au téléphone...).


Personnalisation des widgets

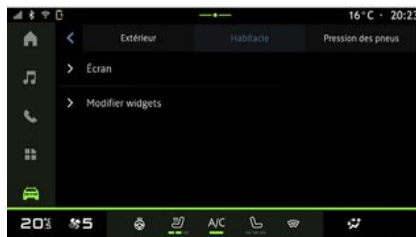


Depuis le Monde « Véhi-

cule » , menu « Véhicule », « Habitacle », puis « Modifier widgets » vous pouvez personnaliser les widgets.

Vous pouvez également accéder à la personnalisation des widgets depuis le

Monde « Page d'accueil »  en effectuant un appui long sur le widget que vous souhaitez personnaliser.

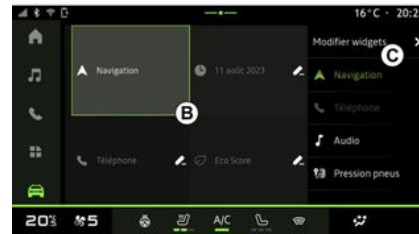

Sélectionnez ensuite l'emplacement souhaité dans la zone **B** par simple toucher d'écran puis sélectionnez parmi la liste **C** le widget que vous souhaitez afficher.

UTILISER LA RECONNAISSANCE VOCALE

1

Présentation



Lorsque vous utilisez la reconnaissance vocale par réplication smartphone, vous utilisez la connexion internet de votre téléphone (sous réserve de frais et limitations imposés par votre opérateur mobile).

Lorsque votre smartphone est connecté au système multimédia via la connexion Bluetooth® ou via la réplication smartphone, vous pouvez utiliser certaines reconnaissances vocales qui vous permettent d'accéder aux domaines et applications disponibles sur votre smartphone tout en gardant les mains sur le volant.

Pour plus d'informations sur la réplication smartphone, reportez-vous au chapitre « Android Auto™ , CarPlay™ » ➔ 51.

Nota : lorsque vous souhaitez utiliser la reconnaissance vocale de votre smartphone avec le système multimédia, assurez-vous :

– que votre smartphone soit équipé d'une fonction de reconnaissance vo-

cale compatible avec le système multimédia ;

– d'être situé dans une zone de couverture réseau.

Principales fonctions commandées par la reconnaissance vocale de votre smartphone

Les fonctions utilisées par la reconnaissance vocale dépendent du smartphone et des applications en elles-mêmes.

La reconnaissance vocale permet d'accéder aux domaines et applications du smartphone suivants :

- Téléphone ;
- Navigation ;
- Musique ;
- ...



Activation

Vous pouvez activer la reconnaissance vocale :

– par Bluetooth® (fonctionnalités limitées) ;

ou

– en réplication, depuis le Monde

« Réplication »  .

Lors de l'activation de la reconnaissance vocale, attendez toujours qu'un

signal sonore retentisse pour parler, puis énoncez votre demande.

Exemple de commandes vocales :

- liées au téléphone :
 - " Appeler José " ;
 - " Appeler bureau " ;
 - ...
- liées à la navigation :
 - " Aller aux Champs-Élysées à Paris " ;
 - " Aller à la maison " ;
 - ...

Activation de la reconnaissance vocale par Bluetooth®

Connectez votre smartphone au système multimédia via la connexion Bluetooth®.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Appairer et connecter téléphone » ➔ 37.

Pour activer la reconnaissance vocale par Bluetooth®, vous devez lancer la commande vocale depuis le micro de votre smartphone en prononçant la commande vocale " Hey Google " ou " Hey Siri ".

Nota :

- en liaison Bluetooth®, la commande au volant n'est pas opérationnelle ;
- la capacité de cette fonctionnalité, en liaison Bluetooth®, dépend des ca-

UTILISER LA RECONNAISSANCE VOCALE

caractéristiques et des réglages de votre smartphone.

Activation de la reconnaissance vocale en réplique



Connectez votre smartphone au système multimédia via la réplique smartphone.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Connecter, déconnecter un téléphone » ➔ 39 et « Android Auto™, CarPlay™ » ➔ 51.

Pour utiliser la reconnaissance vocale de votre smartphone, effectuez :

– un appui sur le bouton de reconnaissance vocale de la commande au volant **1** de votre véhicule ;

ou

– un appui sur la reconnaissance vocale **2**, depuis le Monde « Réplique

tion »   ;

ou

– en prononçant la commande vocale :

– " Hey Google ", depuis la réplique

« Android Auto™ »  ;

ou

– " Dis Siri ", depuis la réplique


« CarPlay™ » .

NAVIGATION

Présentation

La navigation est disponible depuis :

– l'application de navigation **1** ;

– la navigation par réplcation 



2.


Application de navigation

(suivant équipement)



L'application de navigation est disponible depuis :

– le widget navigation **A** du Monde

« Page d'accueil »  en **1** ;

Nota : vous pouvez permuter entre l'application de navigation et la navigation par réplcation depuis le widget navigation.


– le Monde « Applications »  , en **3**.

L'application de navigation est une navigation connectée incluse dans le forfait data de 8 ans et préinstallée dans le système multimédia.

Elle comprend une navigation connectée à jour pour bénéficier des fonctions suivantes :

- mise à jour de la carte ;
- trafic en temps réel ;
- guidage vocal ;
- points d'intérêt ;
- affichage des limitations de vitesse ;
- bâtiments en vue 3D ;
- vue détaillée des intersections ;
- zones de vigilance ;
- historique des destinations et raccourcis de vos adresses « Domicile » et « Travail » ;
- ...

Nota : l'application de Navigation est en constante évolution et peut être mise à jour ou téléchargée depuis « Apps » disponible dans le Monde



« Applications » 

Navigation par réplcation



NAVIGATION

La navigation par réplication est disponible depuis l'application « Android Au-

to™ »  ou « CarPlay™ »  disponible dans le Monde « Applica-

tions »  .

La navigation par réplication nécessite la connexion de votre smartphone au système multimédia.


Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Android Auto™, CarPlay™ » ➔ 51.

Vous pouvez également accéder à la navigation par réplication depuis le widget navigation **A** du Monde « Page

d'accueil »  en 2.

Affichage de la Navigation sur le tableau de bord

(suivant équipement)

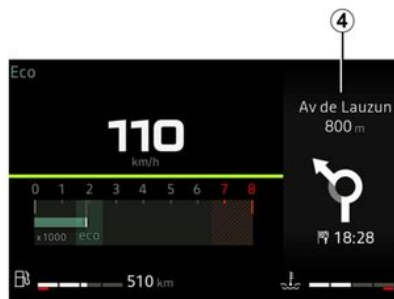


L'affichage de la navigation sur le tableau de bord **4** est disponible uniquement avec la navigation par réplication.


Pour plus d'informations sur l'affichage au tableau de bord, reportez-vous à la notice véhicule.

2

SOURCES AUDIO

Présentation

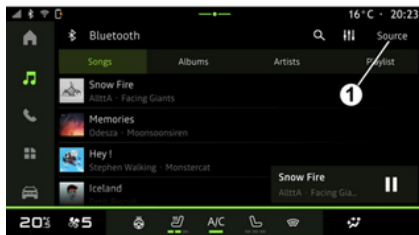

Depuis le Monde « Audio » , vous pouvez sélectionner la source audio à écouter en appuyant sur « Sources » 1.

Vous pouvez également sélectionner la source audio depuis la commande sous volant, pour plus d'informations reportez-vous au chapitre « Présentation des commandes » ➔ 8.

Les sources audio peuvent varier selon le niveau d'équipement.

Écran « Sources audio »



2. Source « Android Auto™ ».
3. Source « CarPlay™ ».
4. Source « Audio Bluetooth® ».
5. Source « Application ».
6. Quitter l'écran « Sources audio ».
7. Source « Radio ».
8. Source « USB » (port USB).

« Android Auto™ »

Cette source vous permet d'écouter la musique de votre smartphone disposant de l'application « Android Auto™ » via la réplique smartphone. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Android Auto™ »,

CarPlay™ » ➔ 51 et « Musique » ➔ 32.

« CarPlay™ »

Cette source vous permet d'écouter la musique de votre smartphone disposant du service « CarPlay™ » via la réplique smartphone. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Android Auto™, CarPlay™ » ➔ 51.

« Audio Bluetooth® »

Cette source vous permet d'écouter la musique de votre smartphone via la connexion Bluetooth®. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Musique » ➔ 32 et « Connecter, déconnecter un téléphone » ➔ 39.

« Application »

Cette source vous permet d'écouter de la musique via les applications de musique en streaming et d'accéder à vos applications audio téléchargées depuis l'application « Apps ». Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Musique » ➔ 32 et « Gestion des applications » ➔ 55.

« Radio »

Cette source vous permet d'écouter la radio. Pour plus d'informations,

SOURCES AUDIO

reportez-vous au au chapitre « Écouter la radio » ➔ 28.

« USB » (port USB)

Cette source vous permet d'écouter la musique depuis une clé USB. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Musique » ➔ 32.

Nota :

- certains formats ne sont pas lus par le système ;
- la clé USB utilisée doit être formatée au format FAT32 ou NTFS et doit avoir une capacité minimale de 8 GB et une capacité maximale de 64 GB.

ÉCOUTER LA RADIO


Présentation



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces opérations véhicule à l'arrêt.



Vous pouvez sélectionner une station mémorisée, faire défiler les stations par liste suivant le mode choisi à l'aide de la commande sous volant. Pour plus d'informations sur les commandes sous volant, reportez-vous au chapitre « Présentation des commandes » ➔ 8.

Depuis le Monde « Audio » , appuyez sur la touche **3** pour sélectionner la source « Radio ».


Vous pouvez également accéder à la source « Radio » depuis le Monde

« Applications » .

Depuis la commande sous volant, vous pouvez sélectionner la source audio à écouter, naviguer dans les sta-

tions et changer le mode de sélection (« Liste », « Favoris »). Pour plus d'informations reportez-vous au chapitre « Présentation des commandes » ➔ 8.

Écran « Radio »

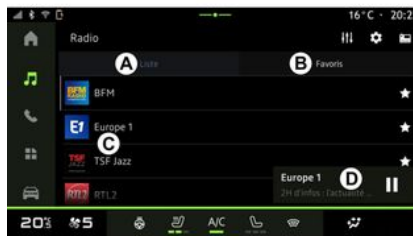

A. Onglet mode « Liste ».

B. Onglet mode « Favoris ».

C. Liste des stations disponibles.

D. Zone de lecture de la station de radio en cours d'écoute et accès à l'affichage plein écran. Appuyez sur cette zone pour que le titre en cours d'écoute s'affiche en plein écran.



1. Accès au Monde « Audio »



2. Accès au Monde « Applications »



3. Accéder aux « Sources » audio.

4. Accès aux « Réglages audio ».

5. Accès aux « Réglages radio ».

6. Station radio en cours d'écoute.

7. Mémoriser la station dans les « Favoris ».

8. Stopper la radio/lecture de la station en cours.


9. Nom de la station de radio en cours d'écoute. Information texte (chanteur, chanson...).

ÉCOUTER LA RADIO

10. Type de « Sources » en cours d'écoute.

Nota : certaines informations sont disponibles uniquement suivant la station.

Affichage plein écran *E*

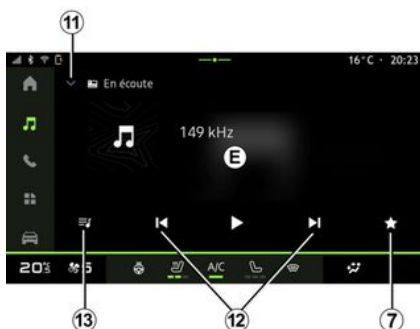

Pour afficher la radio en cours d'écoute de la zone *D* en mode lecture plein écran, appuyez sur cette zone.

Pour réduire l'affichage plein écran *E*, appuyez sur **11**.

Véhicule à l'arrêt, vous pouvez activer le « Défilement automatique d'image » en appuyant sur le logo de la radio en cours d'écoute, si la station DAB en cours le permet.

Sélectionner une bande radio

Appuyez sur la touche **5** pour paramétrer les gammes d'ondes suivantes :

- « FM » :
- « Fréquence Alternative (AF) » ;
- « Région ».
- « DAB » (radio numérique terrestre) :
- « Basculement (DAB ↔ FM) » ;
- « Défilement automatique d'images ».

Programme radio

Suivant la station en cours d'écoute, vous avez la possibilité d'avoir un aperçu détaillé des programmes en cours et à venir sur 24 heures.

Appuyez sur la touche **13** pour afficher la liste de ces programmes.

Nota : cette fonction est disponible uniquement si la station est présente en version DAB et suivant la station.


Recherche de station

Vous pouvez rechercher des stations radio dans la bande radio en cours par ordre alphabétique de la liste : avancez ou reculez jusqu'à la prochaine station en appuyant sur les touches **12**.

Ajouter/supprimer une station de radio dans les « Favoris »

Depuis l'affichage plein écran ou depuis le mode « Liste », appuyez sur la touche **7** pour ajouter/supprimer la station en cours dans les « Favoris ».

Mode « Liste » *A*

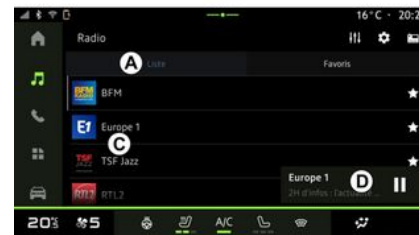

Ce mode permet de rechercher et de visualiser les stations captées par le système multimédia et classées par ordre alphabétique.

Balayez rapidement la liste *C* pour faire défiler toutes les stations.

Appuyez sur une station de radio de la liste pour lancer directement son écoute.

ÉCOUTER LA RADIO

La station de radio en cours d'écoute s'affiche dans le mini lecteur **D**. Appuyez sur cette zone pour que la radio en cours d'écoute s'affiche en plein écran.

Lorsque des stations de radio en bande « FM » n'utilisent pas le système RDS ou si le véhicule se trouve dans une zone où la réception radio est mauvaise, le nom des stations n'apparaissent pas à l'écran, seules leurs fréquences sont indiquées.

Nota : certaines informations sont disponibles uniquement suivant la station.

Mode « Favoris » **B**




Ce mode permet de rappeler à la demande les stations que vous aurez préalablement mémorisées.

Appuyez sur une station de radio de la liste pour lancer directement son écoute.

La station de radio en cours d'écoute s'affiche dans le mini lecteur **D**.

Menu « Réglages radio » **5**

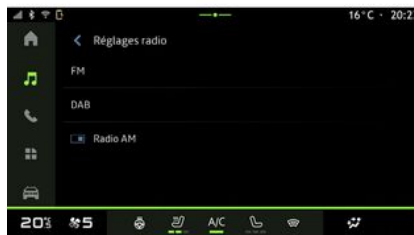

Depuis le menu « Réglages radio » **5**, vous pouvez accéder aux réglages des fonctions radio suivantes :

- « TA/I-Traffic (suivant équipement) » ;
- « FM » ;
- « DAB » (suivant équipement et pays) ;
- « Annonces » (suivant équipement et pays).

« TA/I-Traffic » (informations routières)

(suivant équipement)

Suivant pays, lorsque cette fonction est activée, votre système audio permet l'écoute automatique d'informations routières dès leur diffusion par certaines stations de radio FM et DAB.

Vous devez alors sélectionner la fréquence de la station qui émet les informations routières. Si vous écoutez une autre source (USB, Bluetooth®), celle-ci sera automatiquement interrompue à chaque information routière.

« FM »

Depuis les réglages, vous pouvez activer ou désactiver les éléments suivants :

- « Fréquence Alternative (AF) » ;
- « Région ».

« Fréquence Alternative (AF) »

La fréquence d'une station de radio FM peut changer selon la zone géographique.

Activez la fonction « Fréquence Alternative (AF) » pour continuer à écouter une même station de radio tout en changeant de zone géographique.

ÉCOUTER LA RADIO

Le système audio suivra automatiquement les changements de fréquences sans interruption.

Nota : toutes les stations de radio ne permettent pas ce suivi.

De mauvaises conditions de réception peuvent parfois provoquer des changements de fréquences intempestifs et désagréables. Désactivez alors le suivi de station.

« Région »

Lorsque le mode « Région » est activé, en cas de baisse de niveau de signal, la radio basculera sur une nouvelle fréquence qui pourra diffuser un décrochage régional de la station précédemment écoutée.

Nota :

– il arrive parfois que des stations d'une même région diffusent des programmes différents ou utilisent des noms de stations radio différents ;
– certaines radios diffusent des décrochages régionaux, dans ce cas :

- « Région » activé : le système ne bascule pas sur l'émetteur de la nouvelle région, mais le système basculera normalement entre les émetteurs de la région initiale ;
- « Région » désactivé : le système basculera sur l'émetteur de la nouvelle région, même si le programme diffusé est différent.

« DAB »

(suivant équipement et pays)

Depuis les réglages, vous pouvez activer ou désactiver les éléments suivants :

- « Basculement (DAB ↔ FM) » ;
- « Défilement automatique d'images » (suivant équipement).

« Basculement (DAB ↔ FM) »

Lorsque cette fonction est activée, si la réception d'une station DAB en cours d'écoute est mauvaise, le système radio bascule automatiquement sur la station FM équivalente (si disponible).

Le système audio reviendra automatiquement à la station DAB numérique dès que la réception sera possible.

Nota : cette fonction est disponible uniquement si la station est présente en version FM et DAB.

« Défilement automatique d'images »

Lorsque cette fonction est activée et si la station DAB en cours le permet, un diaporama d'image défile sur l'écran en mode lecture plein écran.

Nota : cette fonction est disponible uniquement véhicule à l'arrêt, en appuyant sur le logo de la radio en cours d'écoute.

« Annonces »

(suivant équipement et pays)

Lorsque cette fonction est activée, elle permet l'écoute automatique d'informations dès leur diffusion par certaines stations de radio « DAB ».

Si vous sélectionnez ensuite d'autres sources, la diffusion du type de programme choisi interrompra la lecture des autres sources.

Depuis les réglages, vous pouvez activer/désactiver les annonces des sujets suivantes :

- « Urgence » ;
- « Incident » ;
- « Météo » ;
- « Actualités » ;
- « Événement » ;
- « Sport » ;
- « Divers ».

« Réglages audio » 4

Depuis l'icône **4**, vous pouvez paramétrer les réglages audio.

Pour plus d'informations sur les réglages disponibles, reportez-vous au chapitre « Réglages audio » ➔ **35**.

MUSIQUE


Présentation




Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.



Vous pouvez changer de sources audio à l'aide de la commande sous volant.

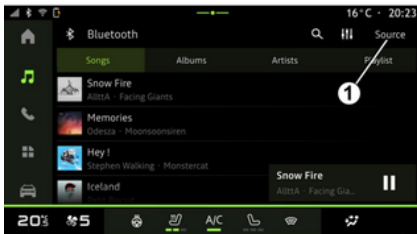

Depuis le Monde « Audio » , appuyez sur « Sources » **1** pour choisir la source de musique à écouter.

Depuis la commande sous volant, vous pouvez sélectionner la source audio à écouter et naviguer dans les pistes et répertoires de musique. Pour plus d'informations reportez-vous au chapitre « Présentation des commandes » ➔ **8**.

Les sources musicales peuvent varier selon le niveau d'équipement. Seules les sources disponibles apparaissent et peuvent être sélectionnées sur l'écran multimédia.

Nota :

- selon l'application de streaming audio utilisée, l'affichage et les commandes peuvent changer ;
- certains formats ne sont pas lus par le système ;
- la clé USB utilisée doit être formatée au format FAT32 ou NTFS et doit avoir une capacité minimale de 8 GB et une capacité maximale de 64 GB.

Menu « Sources » **1**



Depuis le menu « Sources » **1**, vous pouvez choisir de la musique provenant de différentes sources disponibles.

Sélectionnez une source d'entrée connectée au système multimédia dans la liste suivante :

- « Radio » ;
- « USB » (port USB) ;
- « Audio Bluetooth® » ;
- « Podcasts » ;
- « CarPlay™ » ;
- « Android Auto™ » ;
- application de streaming audio ;
- ...

Les sources musicales décrites peuvent varier selon le niveau d'équipement.

MUSIQUE

Nota : d'autres sources média peuvent être installées via « Apps » et apparaîtront dans la liste des sources disponibles. Pour plus d'informations sur l'installation des applications, reportez-vous au chapitre « Gestion des applications » ➔ 55.

Mode « Lecture »



A. Informations sur la piste audio en cours d'écoute (titre de la chanson, nom de l'artiste, titre de l'album et visuel de la pochette si transférés depuis la source).

2. Accéder au Monde « Audio »



3. Accès à la liste de lecture en cours.

4. Temps et durée de la piste audio en cours d'écoute.

5. Activer/désactiver la répétition une fois ou en continu de la piste audio.

6. Lire la piste audio suivante.

7. Mettre en pause/repandre la lecture de la piste audio.

8. Appui court : retour au début de lecture de la piste audio en cours d'écoute.

Deuxième appui court (moins de 3 secondes avant le premier appui court) : lire la piste audio précédente.

9. Activer/désactiver la lecture aléatoire des pistes audio.

10. Barre de progression de lecture de la piste audio en cours d'écoute.

11. Retour au mode liste avec mini lecteur.

Nota :

- vous pouvez choisir d'afficher la musique en plein écran **A** ou en mini lecteur **B** ;
- suivant téléphone et application de musique en streaming, certaines fonctions ne sont pas disponibles.

« Audio Bluetooth® », « USB » et application de streaming audio



Depuis la source « Audio Bluetooth® », « USB » ou de l'application de musique en streaming, vous accédez aux listes de lecture classées par catégorie :

- « Artistes » ;
- « Albums » ;
- « Chansons » ;
- « Playlists » ;
- ...

Le titre en cours d'écoute s'affiche dans le mini lecteur **B**. Appuyez sur cette zone pour que le titre en cours d'écoute s'affiche en mode lecture **A**.

MUSIQUE

« Recherche »

(Suivant type de « Sources »)




Sélectionnez le nom parmi la liste proposée.

« Réglages audio » 13

Depuis l'icône **13**, vous pouvez paramétrer les réglages audio.

Pour plus d'informations sur les réglages disponibles, reportez-vous au chapitre « Réglages audio » ➔ **35**.

En appuyant sur l'icône de « Recherche » **12**, disponible suivant le type de « Sources » du Monde « Au-

dio » , vous pouvez rechercher :

- un titre de chanson ;
- un album ;
- un artiste ;
- une Playlist ;
- ...

Renseignez le nom à l'aide du clavier.

Dès le début de la saisie des premières lettres, le système multimédia vous propose différents noms associés.

RÉGLAGES AUDIO

Présentation



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.



Depuis l'icône **1**, vous pouvez paramétrer les éléments audio suivants :

- « Ambiance » ;
- « Son ».

« Ambiance »

(suivant équipement)



Depuis l'onglet **A**, vous pouvez régler une ambiance musicale parmi les ambiances prédéfinies :

- « Pure » ;
- « Acoustic » ;
- « Bass » ;
- « Talk ».

Nota : certaines ambiances musicales sont disponibles suivant équipement.

« Son »

(suivant équipement)



Depuis l'onglet **B**, il est possible de paramétrer les éléments suivants :

- « Balance / Fader » ;
- « Réglages de la tonalité » ;
- « Volume / Vitesse » ;
- « Normaliser volume ».

RÉGLAGES AUDIO

« Balance / Fader »



- « Grave » ;
- « Médium » ;
- « Aiguë » ;
- ...

« Volume / Vitesse »

Cette fonction permet de régler l'intensité du volume suivant la vitesse. Appuyez sur « Volume / Vitesse », puis ajuster la sensibilité ou la désactiver en agissant directement sur le curseur de la barre d'intensité « Volume / Vitesse ».

Cette fonction permet de paramétrer la répartition du son. Appuyez sur « Centré » ou sur « Avant » afin d'optimiser la distribution du son pour tous les occupants du véhicule ou pour le confort des passagers arrière (son coupé à l'arrière et volume modéré à l'avant du véhicule).

Lorsque vous touchez l'écran ou lorsque le mode « Manuel » est sélectionné, vous pouvez procéder au réglage en déplaçant la cible 2.

« Réglages de la tonalité »

Cette fonction permet de paramétrer l'égalisation du son audio :

- activer/désactiver « Bass Boost » ;

APPAIRER ET CONNECTER TÉLÉPHONE

Appairer, désappairer un téléphone





Pour des raisons de sécurité, effectuez ces opérations véhicule à l'arrêt.


Présentation


Cette fonction permet d'appairer votre téléphone au système multimédia.


Vous pouvez accéder au menu « Associer un nouvel appareil » depuis :


– le Monde « Téléphone »  , appuyez sur « Se connecter en Bluetooth® » (si pas de téléphone déjà appairé) ;

– le Monde « Applications »  , puis « Gestionnaire d'appareils » ;

– le Monde « Véhicule »  , « Réglages » , puis « Bluetooth® » ;

– le Monde « Téléphone »  , appuyez sur l'icône « Paramètres »

 , puis « Gestionnaire d'appareils » (si un téléphone est déjà appairé) ;

– le Monde « Audio »  appuyez sur « Se connecter en Bluetooth® » (si pas de téléphone déjà appairé) ;
– le centre de notification, icône « Paramètres »  , puis « Bluetooth® ».

Nota : si aucun téléphone n'est connecté au système multimédia, certains menus sont désactivés et le système propose de connecter un téléphone.

L'appairage de votre téléphone permet au système multimédia d'accéder aux fonctions de votre téléphone. Aucune copie de vos contacts ou de vos données personnelles ne sera enregistrée dans le système multimédia.

Pour que le système multimédia puisse gérer les téléphones équipés du « dual SIM » , configurez votre téléphone afin qu'il utilise une SIM par défaut. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléphone.

Nota :

– pour appairer, assurez-vous que le Bluetooth® de votre téléphone est activé et réglez son statut sur « visible » ;
– l'appairage du téléphone peut être effectué uniquement véhicule à l'arrêt.



Pour plus de précisions sur la liste des téléphones compatibles, consultez le site du Représentant de la marque.


Appairer un téléphone


Pour utiliser votre système mains libres, appairer votre téléphone Bluetooth® au système multimédia.

Pour plus d'informations sur l'activation du statut visible de votre téléphone, reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléphone.

Votre téléphone peut vous demander l'autorisation de partager vos contacts, votre journal d'appels, vos messages... Acceptez le partage si vous souhaitez retrouver ces informations sur le système multimédia.

Depuis le Monde « Téléphone »

 , puis « Se connecter en Bluetooth® » ou le Monde « Applica-

tions »  , puis « Gestionnaire d'appareils » de votre système multimédia :

– un message s'affiche à l'écran vous proposant l'appairage d'un téléphone ;

APPAIRER ET CONNECTER TÉLÉPHONE

– appuyez sur « Associer un nouvel appareil ». Le système multimédia recherche les téléphones avec le Bluetooth® activé et visibles à proximité ;


– sélectionnez votre téléphone dans la liste proposée ou sélectionnez le système multimédia depuis votre téléphone.

Un message apparaît à l'écran du système multimédia ainsi que sur le téléphone, vous invitant à accepter la demande d'appairage si le code proposé est identique entre le téléphone et le système multimédia.

Lorsque votre téléphone est appairé au système multimédia, vous pouvez choisir les services que vous souhaitez utiliser depuis le « Gestionnaire d'appareils ». Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Connecter, déconnecter un téléphone » ➔ 39.

Nota : le téléphone est lié au profil utilisé lors de l'appairage. Le téléphone peut être indisponible sur les autres profils utilisateurs.

Appairer un nouveau téléphone

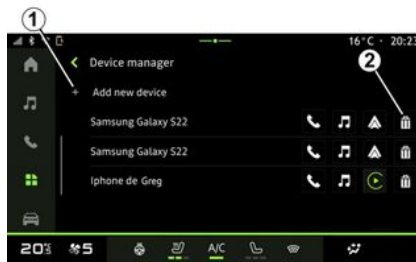


Depuis l'application « Gestionnaire d'appareils », vous pouvez appairer un nouveau téléphone au système multimédia :

– appuyez sur « Bluetooth® (Associer un nouvel appareil) », puis sur l'icône **1** « Associer un nouvel appareil » ;

– sélectionnez votre nouveau téléphone dans la liste proposée, puis finalisez la procédure d'appairage.

Vous pouvez également ajouter un nouveau téléphone depuis le Monde

« Véhicule »  , « Réglages », « Bluetooth® », « Associer un nouvel appareil », puis sélectionnez votre nouveau téléphone dans la liste propo-

sée, puis finalisez la procédure d'appairage.

Votre nouveau téléphone est maintenant appairé au système multimédia.

Vous pouvez appairer jusqu'à six téléphones simultanément (les téléphones utilisés exclusivement en réplication filaire Android Auto™ ou CarPlay™ apparaissent en plus dans le « Gestionnaire d'appareils »). Au-delà, il est recommandé de désappairer manuellement le téléphone de son choix avant d'en ajouter un nouveau. À défaut, le « Gestionnaire d'appareils » remplacera automatiquement l'appareil dont la date d'utilisation est la plus ancienne.

Désappairer un téléphone

Depuis le menu « Gestionnaire d'appareils », vous pouvez désappairer le téléphone du système multimédia :

– appuyez sur l'icône **2** du téléphone à désappairer ;

– appuyez sur « Oui » pour valider.

APPAIRER ET CONNECTER TÉLÉPHONE

Connecter, déconnecter un téléphone



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces opérations véhicule à l'arrêt.



Certaines fonctions sont disponibles véhicule à l'arrêt uniquement.

Connecter un téléphone

Pour connecter un téléphone, il faut préalablement l'appairer. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Appairer, désappairer un téléphone » ➔ 37.

Nota : si aucun téléphone n'est connecté au système multimédia, certains menus sont désactivés.

La connexion de votre téléphone permet au système multimédia d'accéder aux services de votre téléphone. Aucune copie de vos contacts ou de vos données personnelles ne sera enregistrée dans le système multimédia.

Pour que le système multimédia puisse gérer les téléphones équipés

du « dual SIM », configurez votre téléphone afin qu'il utilise une SIM par défaut. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléphone.


Connexion automatique


À la mise en marche du système multimédia, le système multimédia recherche les téléphones appairés avec le Bluetooth® activé présents à proximité (jusqu'à 10 mètres de distance). Le système affiche automatiquement les données du téléphone connecté (répertoire, musiques...).

Nota : lors de la connexion automatique de votre téléphone au système multimédia, l'affichage des données (appels, SMS, contacts...) se fait uniquement si vous avez au préalable autorisé le partage de données lors de l'appairage de votre téléphone au système multimédia. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Appairer, désappairer un téléphone » ➔ 37.

Connexion manuelle

Vous pouvez connecter/déconnecter manuellement votre téléphone au système multimédia depuis le menu « Bluetooth® » accessible depuis :

- le Monde « Véhicule »  ,
- « Réglages », puis « Bluetooth® » ;
- le centre de notification, « Para-

mètres »  , puis « Bluetooth® ».

Depuis le menu « Bluetooth® », une liste des téléphones appairés s'affiche. Sélectionnez le téléphone et les services que vous souhaitez connecter et assurez-vous que celui-ci a le Bluetooth® activé.

Nota : si un appel est en cours pendant la connexion du téléphone, il est automatiquement transféré vers les haut-parleurs du véhicule.

Gérer les données de service




APPAIRER ET CONNECTER TÉLÉPHONE

Afin d'accéder à votre répertoire téléphonique, aux musiques et à la connexion internet de votre téléphone directement via le système multimédia, vous devez autoriser le partage de données de service depuis les « Profils » de votre « Appareils associés », disponible dans le menu « Bluetooth® ». Sélectionnez votre téléphone parmi la liste des « Appareils associés », puis activer/désactiver les services que vous souhaitez utiliser :

- « Appels téléphoniques » : émettre et recevoir des appels ;
- « Multimédia » : accès aux musiques ;
- « Accès Internet » : accès partage de connexion internet par Bluetooth® (reportez-vous au chapitre « Réglages système » ➔ 85) ;
- « SMS » : émettre et recevoir des SMS ;
- « Partage de contacts » : accès au répertoire et au journal des appels ;
- ...

Nota : lorsque le service est en surbrillance, cela vous indique qu'il est activé.

 Lorsque vous utilisez le service « Accès Internet », pour un meilleur débit de transfert de données, vous pouvez également utiliser la connexion internet de votre téléphone via le « Point d'accès et partage de connexion » WIFI (sous réserve de frais et limitations imposés par votre opérateur mobile).

« Gestionnaire d'appareils »




Le Gestionnaire d'appareils permet de gérer les services des téléphones connectés. Il est préférable d'utiliser

l'application « Gestionnaire

d'appareils »  pour gérer ces services.

Depuis le Monde « Applications »

, puis « Gestionnaire d'appareils », sélectionnez votre téléphone dans la liste proposée puis sélectionnez les services du téléphone à activer/désactiver :

- « Téléphone » **1** ;
- « Musique » **2** ;
- application de réplication téléphone **3** ;
- désappairer le téléphone **4**.

Nota :

- lorsque l'icône du service est en surbrillance, celui-ci vous indique qu'il est activé ;
- certains téléphones peuvent autoriser le transfert automatique des données.

Vous pouvez également accéder au « Gestionnaire d'appareils » depuis l'icône « Gestionnaire d'appareils » disponible dans le widget « Téléphone » du Monde « Page d'accueil »



APPAIRER ET CONNECTER TÉLÉPHONE

Changer de téléphone connecté

Depuis « Gestionnaire d'appareils », sélectionnez les services à connecter sur un autre téléphone déjà appairé et présent dans la liste des appareils.

Nota : pour changer de téléphone connecté, vous devez avoir appairé plusieurs téléphones au préalable.

Déconnecter un téléphone

Depuis le Monde « Applications »



, puis « Gestionnaire d'appareils », appuyez sur l'icône en surbrillance du service du téléphone à déconnecter :

- « Téléphone » **1** ;
- « Musique » **2** ;
- application de réplique téléphonique **3**.

Vous pouvez également déconnecter le téléphone depuis le menu « Bluetooth® », sélectionnez votre téléphone parmi la liste des « Appareils associés », puis appuyez sur « Déconnecter ».

Nota : si vous êtes en communication au moment de la déconnexion de votre téléphone, celle-ci sera automatiquement transférée sur votre téléphone.

GESTION DES APPELS

Appel téléphonique

Monde « Téléphone »

Depuis le Monde « Téléphone »



Nota : afin d'émettre un appel, votre téléphone doit être connecté avec votre système multimédia. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Connecter, déconnecter un téléphone » ➔ **39**.

Émettre un appel



Il est possible d'émettre un appel en sélectionnant :

- un numéro dans l'historique des appels depuis l'onglet « Récents » **A** ;
- un contact dans le répertoire depuis le menu « Contacts » **B** ;
- un contact dans les favoris depuis le menu « Favoris » **C** ;
- les touches du pavé numérique depuis le menu « Clavier » **D**.


Écran « Appel en cours »



1. Nom et numéro du contact.
2. Durée de l'appel en cours.
3. Mettre en attente l'appel en cours.
4. Transfert de l'appel vers le téléphone.
5. Raccrocher.
6. Accès au clavier pour composer un numéro.

7. Désactiver/activer le micro.

Recevoir un appel

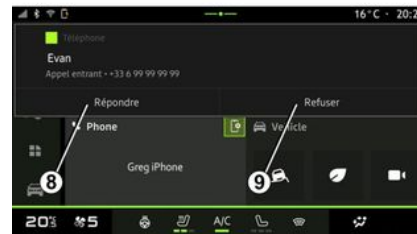

GESTION DES APPELS

À la réception d'un appel, l'écran de réception d'appel s'affiche avec les informations suivantes :

- le nom du contact (si son numéro est présent dans votre répertoire ou dans la liste des numéros favoris) ;
- le numéro de l'appelant (si le numéro n'est pas présent dans votre répertoire) ;
- « Numéro masqué » (si le numéro ne peut être visualisé).

« Répondre »

Pour prendre un appel, appuyez sur la commande **10** du volant ou sur la touche « Répondre » **8** de l'écran du système multimédia.

« Refuser » un appel

Pour refuser un appel entrant, effectuez un double appui sur la commande **10** du volant ou appuyez sur la touche « Refuser » **9** de l'écran du système multimédia.

La personne qui vous appelle est alors redirigée vers la messagerie vocale.

Pendant la communication



En cours de communication vous pouvez :

- régler le volume en appuyant sur les boutons de commande sous volant de votre véhicule ou en appuyant sur les boutons volume sur l'écran multimédia ;
- mettre fin à une communication en appuyant sur « Raccrocher » **5** ou en appuyant sur le bouton **10** sur le volant de votre véhicule ;
- mettre un appel en attente en appuyant sur la touche **3**. Pour reprendre l'appel, appuyez de nouveau sur la touche **3** ;
- transférer l'appel vers le téléphone connecté en appuyant sur la touche « Transférer sur téléphone » **4** ;

- prendre un double appel et basculer entre deux appels en appuyant sur **11** ;

Nota :

- dès que vous répondez au deuxième appel entrant, le premier appel sera mis en attente automatiquement ;
- pendant une communication, vous pouvez recevoir un deuxième appel mais vous ne pouvez pas émettre un deuxième appel ;
- accéder à un pavé numérique en appuyant sur la touche « Clavier » **6** ;
- désactiver/activer votre micro en appuyant sur la touche « Mute » **7**.

En cours de communication vous pouvez changer de Monde sans mettre fin à l'appel en cours.

Appuyez sur le Monde « Téléphone »



pour y revenir.

Terminer un appel

Pour terminer l'appel en cours, raccrochez en appuyant sur la commande **10** du volant ou sur la touche « Raccrocher » **5** de l'écran du système multimédia.

GESTION DES APPELS

Répertoire téléphonique



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces opérations véhicule à l'arrêt.



Certaines fonctions sont disponibles véhicule à l'arrêt uniquement.

Menu « Répertoire »



Depuis le Monde « Téléphone »



, appuyez sur l'onglet

« Contacts » **B** pour accéder au répertoire de votre téléphone via votre système multimédia.

Pour que le système multimédia puisse gérer les téléphones équipés du « dual SIM », configurez votre téléphone afin que le système multimédia puisse accéder au bon répertoire de votre téléphone.

1. Téléphone connecté.
2. Recherche d'un contact par nom ou par numéro.
3. Accès détaillé du contact.
Nota : depuis la fiche détaillée du contact, il est possible de lancer un itinéraire de navigation vers l'adresse enregistrée, à condition que celle-ci ait été correctement renseignée.

4. Liste des contacts du téléphone connecté.


Télécharger le répertoire du téléphone

Par défaut, lors de la connexion d'un téléphone, les contacts sont synchronisés automatiquement si la connexion mains libres est activée. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Connecter, déconnecter un téléphone » ➔ 39.

Nota : pour accéder au répertoire téléphonique via le système multimédia, il

faut autoriser le partage de données sur votre téléphone. Reportez-vous au chapitre « Appairer, désappairer un téléphone » ➔ 37 et à la notice d'utilisation de votre téléphone.

Contacts « Favoris »

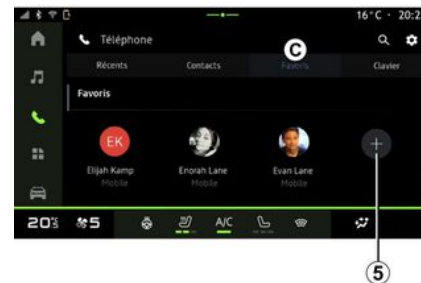

Depuis le Monde « Téléphone »



, appuyez sur l'onglet « Favoris » **C** pour accéder aux contacts enregistrés dans les favoris du téléphone ou ajouter manuellement depuis la liste « Contacts » du système multimédia.

GESTION DES APPELS

Ajouter un contact « Favoris »



Appuyez sur « Ajouter un favori » **5** pour ajouter un contact à la liste « Favoris », puis suivez les instructions affichées sur l'écran multimédia.

Vous pouvez également ajouter le numéro favori d'un contact en sélectionnant l'étoile **6**.

Recherche de contacts

Vous pouvez rechercher un contact en renseignant son nom ou son numéro de téléphone.

Appuyez sur la loupe **2**. Renseignez uniquement quelques chiffres ou lettres du contact recherché à l'aide du clavier numérique qui s'affiche à l'écran. Le répertoire affiche la liste

des contacts à partir de la première lettre renseignée.

Confidentialité


Aucune copie de vos contacts ou de vos données personnelles ne sera enregistrée dans le système multimédia.

Pour des raisons de confidentialité, chaque répertoire téléchargé n'est visible que lorsque le téléphone correspondant est connecté.

Historique des appels

Accéder à l'historique « Récents »

Depuis le Monde « Téléphone »

 , appuyez sur l'onglet « Récents » **A** pour accéder à l'historique de tous vos appels.

L'historique des appels est affiché du plus récent au plus ancien.

Menu « Récents »



1. Étiquette du numéro.
2. Nom ou numéro des contacts.
3. Heure/date des appels.
4. Accès détails du contact.
5. Appel sortant (flèche verte vers le haut).
6. Appel entrant (flèche verte vers le bas).
7. Appel manqué (flèche rouge).

Nota : suivant l'écran multimédia, certaines informations ne sont pas disponibles.

4

GESTION DES APPELS

Naviguer dans le journal des appels

Balayez l'écran vers le haut ou vers le bas pour faire défiler la liste des appels.

Émettre un appel depuis l'historique des appels

Appuyez sur l'un des contacts ou numéros à appeler. L'appel est lancé automatiquement.

Composer un numéro




Pour des raisons de sécurité, effectuez ces opérations véhicule à l'arrêt.



1. Numéro composé.
2. Effacer les numéros.
3. Proposition de contacts.
4. Appeler.
5. Pavé numérique.

Accéder au « Clavier »

Depuis le Monde « Téléphone »

 , appuyez sur l'onglet « Clavier » **D**.

Émettre un appel en composant un numéro

Depuis l'onglet « Clavier » **D**, composez le numéro souhaité à l'aide du clavier **5**, puis appuyez sur la touche **4** pour lancer l'appel.

Dès la première saisie, le système multimédia vous propose une liste de vos contacts possédant la même suite de chiffre **3**.

Sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler, puis appuyez sur la touche **4** pour lancer l'appel.

Composer un numéro à l'aide de la commande vocale

Il est possible de composer un numéro à l'aide de la commande vocale intégrée à votre système multimédia. Pour cela, lancez la commande vocale, puis après le signal sonore, dites :

– " Appeler " puis dictez le numéro de téléphone que vous souhaitez appeler ;
ou

– " Appeler " suivi du nom du contact que vous souhaitez appeler.

Le système multimédia affiche et lance l'appel du numéro dicté.


Nota : si votre contact possède plusieurs numéros de téléphone (bureau, domicile, portable...), vous pouvez préciser votre demande. Exemple : " Appeler - Grégory - domicile ".

Pour plus d'informations sur la commande vocale, reportez-vous au chapitre « Utiliser la reconnaissance vocale » → **22**.

SMS



Suivant la marque et le modèle de votre téléphone, certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner.

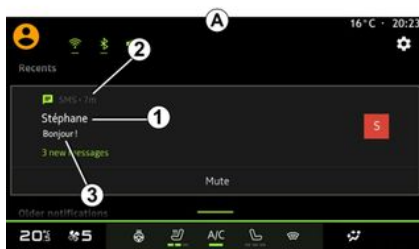

1. Nom/Numéro de l'émetteur du message.

2. Heure de réception ;

3. Début du message.

Nota : la prévisualisation des messages n'est pas autorisée en roulant.

Accès aux « SMS »

Depuis le centre de notifications **A**, vous pouvez accéder aux SMS de

votre téléphone reçus via le système multimédia.

Votre téléphone doit être connecté au système de téléphonie mains libres. Vous devez également autoriser le transfert de message (dans les réglages de votre téléphone, suivant modèle) pour que vous puissiez accéder à toutes ses fonctions.

Nota : suivant équipement, seuls les SMS reçus lors du roulage peuvent être lus par le système multimédia.

Réception des SMS



Le système multimédia vous informe de la réception d'un nouveau SMS via un message d'alerte en **B** depuis n'importe quel menu en cours.

Vous pouvez désactiver la conversation et arrêter l'affichage des notifications en appuyant sur la touche **4**.

Par défaut, après l'appairage et la connexion du téléphone, lorsqu'un nouveau message est reçu, il est disponible sur le système multimédia.

Nota :

- seuls les messages reçus après l'appairage et durant la connexion du téléphone au système multimédia seront disponibles ;
- si la notification est supprimée ou la conversation désactivée, l'accès au message sur le système multimédia n'est plus disponible.

RÉGLAGES TÉLÉPHONE





Pour des raisons de sécurité, effectuez ces opérations véhicule à l'arrêt.



Ces fonctions sont disponibles véhicule à l'arrêt uniquement.

Menu « Réglages »

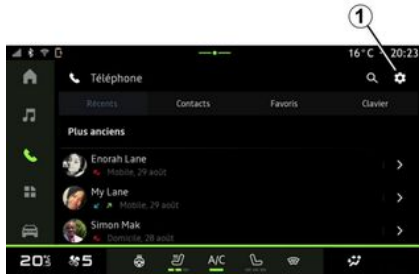

Téléphone connecté au système, depuis le Monde « Téléphone » 

, appuyez sur l'icône « Paramètres »



Depuis le menu « Paramètres », vous accédez aux réglages suivants :

- « Téléphone connecté » ;
- « Appel actif » ;
- « Confidentialité » ;
- « Écran d'accueil » ;
- « Ordre des contacts » ;
- « Gestionnaire d'appareils » ;
- « Paramètres du Bluetooth® ».

« Écran d'accueil »

Ce réglage vous permet de choisir l'onglet qui s'affichera au démarrage de l'écran d'accueil du Monde « Télé-

phone »  :

- « Récents » (défaut) ;
- « Contacts » ;
- « Favoris » ;
- « Clavier ».

« Ordre des contacts »

Ce réglage vous permet de choisir l'affichage par ordre alphabétique des contacts classés par :

- « Prénom » ;
- « Nom ».

Nota : le choix réalisé prendra effet au prochain redémarrage du système multimédia.

« Sonnerie du téléphone »



Depuis le Monde « Véhicule »



, appuyez sur le menu « Réglages », puis « Son », vous pouvez :

- régler le « Volume des appels entrants » **2** ;
- choisir le type de « Sonnerie du téléphone » **3**.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Réglages système » ➔ **85**.

CHARGEUR SANS FIL

Zone de charge d'induction

i Il est impératif de ne laisser aucun objet (clé USB, carte SD, carte de démarrage, carte de crédit, bijoux, clé, pièces de monnaies...) dans la zone de charge d'induction **1** lors de la charge de votre téléphone. Retirez toutes les cartes magnétiques ou les cartes de crédit de l'étui avant de positionner votre téléphone dans la zone de charge d'induction **1**.

i Les objets laissés dans la zone de charge d'induction **1** risquent de chauffer. Il est conseillé de les déposer dans les autres zones prévues à cet effet. (vide-poches, pare-soleil...).



La zone de charge d'induction **1** permet de charger un téléphone sans le connecter à un câble de chargement.

Lorsque le véhicule en est équipé, la zone de charge est, suivant véhicule, identifiée par :

– un symbole associé ;
et/ou

– l'affichage automatique à l'écran de l'état de charge dès que le téléphone est positionné dans la zone dédiée.

Nota : suivant véhicule, la zone **1** est équipée d'un dispositif magnétique conçu pour maintenir votre smartphone en place, à condition qu'il soit doté de la technologie magnétique ou qu'il soit muni d'une coque compatible (aimantée). Ce système assure une

fixation stable tout en optimisant la recharge de votre appareil.

L'emplacement de la zone de charge peut varier selon le véhicule. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation de votre véhicule.

Nota :

- la charge d'induction se lance à la mise sous contact du véhicule ou moteur allumé ;
- assurez-vous que votre téléphone soit compatible avec la charge à induction ;
- il est préférable de retirer la coque ou l'étui de protection de votre téléphone (s'il en est équipé), afin d'obtenir une efficacité de charge optimale ;
- pour une charge optimale, toute la surface du smartphone doit coïncider avec un maximum de la surface de la zone de charge en le positionnant si possible le plus au centre.

Procédure de chargement


Positionnez votre téléphone dans la zone de charge d'induction **1**. La charge se lance automatiquement et l'état d'avancement de la charge **2** s'affiche à l'écran.

La procédure de chargement peut être interrompue si un objet est détecté dans la zone de charge d'induction **1**

CHARGEUR SANS FIL

ou si la zone de charge d'induction **1** est en surchauffe. Une fois que la température sera redescendue, la procédure de chargement reprendra au bout de quelques instants.

État d'avancement de la charge

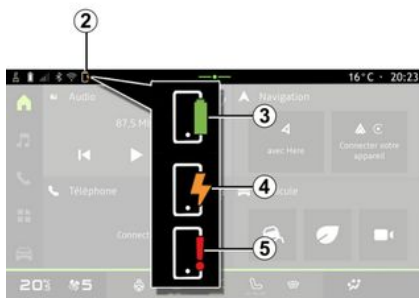

Le système multimédia vous informe de l'état d'avancement de la charge **2** de votre téléphone :

- chargement terminé **3** ;
- chargement en cours **4** ;
- objet détecté dans la zone de charge d'induction/objet en surchauffe/interruption de la procédure de chargement **5**.


Nota : le système multimédia vous informe si la procédure de chargement de votre téléphone est interrompue.


Suivant équipement, un témoin lumineux placé à proximité de la zone de charge, vous informe également de l'état de charge selon sa couleur :

- vert fixe lorsque la charge est terminée ;
- jaune fixe lorsque la charge est en cours ;
- jaune clignotant lorsqu'un objet métallique est détecté dans la zone de charge d'induction ;
- jaune ou vert s'éteint, accompagné d'un message sur l'écran multimédia lorsque la température de la zone de charge est trop élevée.

ANDROID AUTO™ , CARPLAY™

Réplication smartphone


 Lorsque vous utilisez l'application « Android Auto™ » ou le service « CarPlay™ », vous utilisez la connexion internet de votre smartphone (sous réserve de frais et limitations imposés par votre opérateur mobile).

 Les fonctionnalités de l'application « Android Auto™ » et du service « CarPlay™ » dépendent de la marque et du modèle de votre smartphone. Pour plus d'informations, consultez le site internet du constructeur s'il en dispose.

Android Auto™



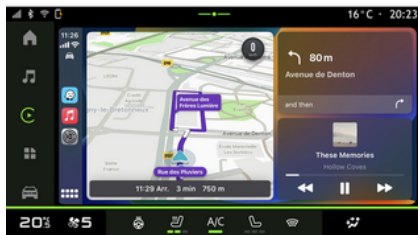

CarPlay™



Cette fonction vous permet de répliquer votre smartphone afin d'utiliser certaines de ses applications et fonc-

tionnalités sur l'écran du système multimédia, via :

- « Android Auto™ »  ;
- « CarPlay™ » .

Nota : lorsque vous utilisez « Android Auto™ » ou « CarPlay™ », vous pouvez accéder à des applications de navigation et de musique de votre smartphone.

Ces applications se substitueront aux applications similaires intégrées à votre système multimédia déjà lancées.

Une seule navigation peut être utilisée parmi :

- « Android Auto™ » ;
- « CarPlay™ » ;
- celle intégrée à votre système multimédia.

Nota : lorsque vous utilisez l'application « Android Auto™ » ou le service « CarPlay™ », certaines fonctions de votre système multimédia continueront à être exécutées en tâche de fond. Par exemple si vous lancez « Android Auto™ » ou « CarPlay™ » et utilisez la navigation de votre smartphone alors que la radio du système multimédia est en cours d'écoute, elle continuera à être diffusée.

ANDROID AUTO™ , CARPLAY™

Présentation Android Auto™



« Android Auto™ » est une application vous permettant la réplique de votre smartphone sur l'écran de votre système multimédia.

Nota :

- l'application « Android Auto™ » fonctionne uniquement si votre smartphone est branché sur le port USB de votre véhicule ou en sans fil en connectant votre smartphone en Bluetooth® pour que votre système initie automatiquement la connexion WIFI ;
- l'utilisation d'un câble USB référencé par le fabricant du smartphone est recommandée pour le bon fonctionnement de l'application.

Première utilisation

Téléchargez et installez l'application « Android Auto™ » depuis la plateforme de téléchargement d'applications de votre smartphone compatible, si elle n'y est pas présente.

Branchez votre smartphone au port USB de votre système multimédia ou connectez-le en Bluetooth® afin de l'initier automatiquement à la connexion WIFI.

Acceptez les requêtes sur votre smartphone afin de pouvoir utiliser l'application.

Nota : vous pouvez vérifier la compatibilité de votre smartphone et de sa version d'Android avec le service « Android Auto™ », consulter le support Google.

Le système multimédia vous propose d'utiliser le service « Android Auto™ ».

L'application se lance sur le système multimédia et doit être apparente depuis la zone **A**. La réplique smartphone prend la place du Monde « Télé


phone »  , l'icône **1** 

Si la manipulation décrite échoue, renouvelez l'opération.

Une fois la première utilisation effectuée, la réplique de votre smart-

phone se lancera automatiquement pour les prochaines utilisations.

Depuis le Monde « Applications »

 , puis « Gestionnaire d'appareils », vous pouvez également activer/désactiver le service de réplique smartphone en appuyant sur l'icône réplique « Android Auto™ »



Quitter la réplique

Pour quitter la réplique sans fil « Android Auto™ » :

- appuyez sur « Quitter le mode voiture » sur l'écran des notifications de votre smartphone ;
- désactiver le service de réplique smartphone en appuyant sur l'icône ré-

plication « Android Auto™ »  ou activer le service « Téléphone »



, depuis le « Gestionnaire d'appareils ». Cette action, effectuée depuis le « Gestionnaire d'appareils », transfère automatiquement la gestion des appels téléphoniques et de l'audio Bluetooth® vers le ou les derniers appareils connectés ;

- appuyez sur l'application du Représentant de la marque disponible dans

ANDROID AUTO™ , CARPLAY™

les applications de la réplication smartphone.

Présentation CarPlay™



« CarPlay™ » est un service déjà disponible sur votre smartphone vous permettant d'utiliser certaines applications de votre smartphone depuis l'écran de votre système multimédia.

Nota :

– le service « CarPlay™ » fonctionne uniquement si le service SIRI est activé, si le micro du véhicule est activé et si votre smartphone est branché sur le port USB de votre véhicule ou en sans fil en connectant votre smartphone en Bluetooth® pour que votre système initie automatiquement la connexion WIFI ;

– l'utilisation d'un câble USB référencé par le fabricant du smartphone est recommandée pour le bon fonctionnement de l'application.

Première utilisation

Branchez votre smartphone au port USB de votre système multimédia ou connectez-le en Bluetooth® pour que votre système initie automatiquement la connexion WIFI.


Le système multimédia vous propose :

- d'autoriser la connexion et le partage des données ;
- de vous connecter automatiquement au service « CarPlay™ » pour les prochaines utilisations.

Nota : si vous refusez que le système multimédia se souvienne de ces choix, un message de rappel s'affichera à chaque démarrage.


Acceptez les requêtes sur votre smartphone afin de pouvoir utiliser l'application.


Le service se lance sur le système multimédia et doit être apparent depuis la zone **B**. La réplication smartphone prend la place du Monde « Télé-

phone »  , l'icône **2**  apparaît.

Si la manipulation décrite échoue, renouvelez l'opération.

Depuis le Monde « Applications »

 , puis « Gestionnaire d'appareils », vous pouvez également activer/désactiver le service de réplication smartphone en appuyant sur


l'icône réplication « CarPlay™ » 

Quitter la réplication

Pour quitter la réplication sans fil « CarPlay™ » :

- désactiver le WIFI de votre smartphone ;
- désactiver le service de réplication smartphone en appuyant sur l'icône ré-

plication « CarPlay™ »  ou acti-

ver le service « Téléphone »  , depuis le « Gestionnaire d'appareils ». Cette action, effectuée depuis le « Gestionnaire d'appareils », transfère automatiquement la gestion des appels téléphoniques et de l'audio Bluetooth® vers le ou les derniers appareils connectés ;

- appuyez sur l'application du Représentant de la marque disponible dans les applications de la réplication smartphone.

ANDROID AUTO™ , CARPLAY™

Reconnaissance vocale



Effectuez un appui long sur la commande **3** pour activer/désactiver la reconnaissance vocale de votre smartphone afin de commander certaines applications et fonctions de votre smartphone à la voix.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Utiliser la reconnaissance vocale » ➔ 22.

Android Auto™



Depuis la réplique « Android Auto™ », vous pouvez également commander certaines fonctions de votre smartphone :

- en appuyant sur le bouton de reconnaissance vocale **4** ;
- en prononçant la commande vocale " Hey Google ".

CarPlay™



Depuis la réplique « CarPlay™ », vous pouvez également commander certaines fonctions de votre smartphone :

- en effectuant un appui long sur le bouton **5** ;
- en prononçant la commande vocale " Dis Siri ", si le micro du véhicule est activé **6**.

GESTION DES APPLICATIONS


Monde « Applications »



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.



Certains réglages sont disponibles véhicule à l'arrêt uniquement.

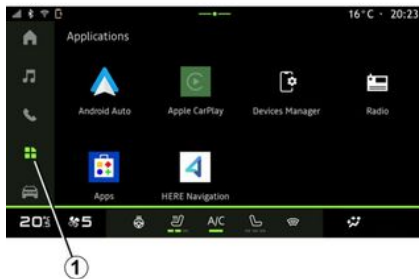

Depuis le Monde « Applications »



1, vous pouvez accéder :

- aux applications installées sur votre système multimédia ;
- à la réplication du smartphone ;
- au « Gestionnaire d'appareils » ;
- à « Apps » ;
- ...

Vous pouvez télécharger de nouvelles applications depuis l'application « Apps ».

Menu « Applications »

Vous pouvez accéder aux applications installées sur votre système multimédia.

Les deux premières lignes sont dédiées aux applications préinstallées par défaut.

Les autres applications téléchargées depuis « Apps » seront répertoriées par ordre alphabétique.

Si l'application n'est pas disponible, elle ne sera pas affichée.

Appuyer sur l'application pour l'ouvrir.




En effectuant un appui long sur l'application, vous pouvez :

- « Supprimer » l'application 2 ;
- accéder aux informations de l'application 3 (version, date de création ou de validité, titre...) ;
- forcer la fermeture de l'application 4.


Nota : seules les applications installées depuis « Apps » peuvent être supprimées.

Paramètres « Applications »

Vous pouvez accéder aux informations et paramètres des « Applications » depuis le menu « Paramètres » disponible dans :

- le Monde « Applications »  , puis l'application « Paramètres » ;

GESTION DES APPLICATIONS

– le Monde « Véhicule »  ,
puis « Réglages » ;
– le centre de notification, puis l'icône

« Paramètres » .

Localisation des « Applications »



Depuis le menu « Paramètres », « Position », puis « Autorisations des applis » **5** vous pouvez paramétrer l'autorisation de localisation des applications installées sur votre système multimédia.

« Applis »

Depuis le menu « Paramètres », puis « Applis », vous pouvez accéder aux informations et paramètres des

« Applications » installées sur votre système multimédia :

- applications ouvertes récemment ;
- informations sur les applications ;
- « Gestionnaire d'autorisations » ;
- « Applications par défaut » ;
- « Applis inutilisées » ;
- « Accès spéciaux des applis ».

Informations sur les applications

Vous pouvez voir les informations de toutes les applications présentes dans votre système multimédia :

- titre des applications ;
- désinstaller les applications ;
- forcer l'arrêt des applications
- activer/désactiver les notifications ;
- autorisations des applications ;
- espace de stockage et cache des applications ;
- prioriser les performances des applications ;
- version des applications ;
- ...

« Gestionnaire d'autorisations »

Vous pouvez gérer les autorisations des applications présentes dans votre système multimédia.

« Applications par défaut »

Vous pouvez accéder aux applications par défaut utilisées pour :

- l'assistance ;
- le navigateur ;
- les SMS ;
- le téléphone ;
- l'écran d'accueil ;
- ...

Vous pouvez également paramétrer l'ouverture des liens d'accès des applications.

« Applis inutilisées »

Vous pouvez accéder à la liste des applications inutilisées depuis plus de six mois.

Si vous n'utilisez pas une application pendant quelques mois :

- les autorisations sont supprimées pour protéger vos données ;
- les notifications sont désactivées pour économiser la batterie ;
- les fichiers temporaires sont supprimés pour libérer de l'espace.

Nota : pour réactiver les autorisations et les notifications, ouvrez l'application.

« Accès spéciaux des applis »

Vous pouvez activer/désactiver les droits d'accès spécifiques accordés aux applications utilisées pour :

- « Changer les paramètres système » ;
- « Accès aux notifications » ;
- « Accès aux SMS premium » ;

GESTION DES APPLICATIONS

- « Accès aux infos d'utilisation » ;
- « Contrôle WIFI ».

Présentation



Lorsque vous utilisez l'application « My Dacia », vous utilisez la connexion internet de votre téléphone (sous réserve de frais et limitations imposés par votre opérateur mobile).

5

Votre compte client « My Dacia » est disponible depuis le site du constructeur ou depuis votre smartphone en téléchargeant l'application « My Dacia ».

Nota :

- l'application « My Dacia » est en constante évolution. Connectez-vous régulièrement afin d'enrichir votre compte de nouvelles fonctionnalités ;
- pour plus d'informations, consultez un Représentant de la marque.

Depuis votre compte client « My Dacia », vous pouvez interagir avec votre véhicule et obtenir des informations :

- consulter les informations de votre véhicule ;
- accéder à l'historique, au calendrier de vos entretiens et prendre rendez-vous ;

- localiser le lieu de stationnement de votre véhicule ;
- activer à distance les feux et l'avertisseur sonore de votre véhicule ;
- consulter et gérer vos contrats et services ;
- consulter les notices ;
- localiser un Représentant de la marque autour de vous ;
- créer/modifier votre « Code PIN » « My Dacia » ;
- ...

Nota :

- certaines fonctionnalités dépendent de l'équipement du véhicule, de la souscription aux contrats de services et des lois en vigueur du pays ;
- certaines fonctions sont disponibles uniquement depuis votre smartphone via l'application « My Dacia » ;
- l'activation des services est nécessaire pour accéder au contrôle du véhicule à distance. Reportez-vous au chapitre « Activation des services » ➔ 11.

Services connectés dans « My Dacia »

Pour les véhicules électriques

Vous pouvez profiter de services connectés dans votre application « My Dacia » tels que :

- consulter le statut de la charge et du niveau de la batterie ;
- programmer votre charge ;
- lancer/programmer la climatisation ou le chauffage ;
- ...

Nota : les fonctionnalités de programmation de la charge, de la climatisation et du chauffage sont disponibles uniquement sur certains véhicules. Pour plus d'informations, consultez un Représentant de la marque.

Créer un compte utilisateur « My Dacia »

Pour accéder aux fonctions « My Dacia », il faut vous créer un compte utilisateur depuis le site ou l'application « My Dacia ».

Depuis le site :

- sélectionnez « Créer un compte » depuis la page d'accueil ;
- remplissez les informations nécessaires à la création du compte.

Depuis l'application :

- sélectionnez « S'inscrire » depuis le menu principal de l'application ;
- remplissez les informations nécessaires à la création du compte.

Un mail de confirmation vous sera envoyé sur l'adresse mail préalablement renseignée.

MY DACIA

Pour finaliser la création de votre compte « My Dacia », cliquez sur le lien affiché dans le mail de confirmation.

Nota : vous pouvez utiliser le même identifiant et le même mot de passe pour vous connecter à votre compte utilisateur web.

Synchroniser votre compte « My Dacia » avec votre véhicule

Afin de pouvoir utiliser l'application « My Dacia », et ainsi interagir avec votre véhicule, il vous faut synchroniser l'application « My Dacia » avec votre véhicule. La synchronisation se fera automatiquement en lançant votre application.

Nota :

- lorsque vous souhaitez synchroniser l'application « My Dacia » avec votre véhicule, vous devez être dans votre véhicule, stationné en zone de couverture réseau et le système multimédia de votre véhicule doit être allumé ;
- la connexion au compte « My Dacia » est disponible uniquement depuis le profil administrateur ;
- en l'absence de synchronisation de votre application « My Dacia » à votre véhicule, vous ne pourrez pas accéder

à l'ensemble de vos contrats de services.



Depuis le centre de notification accessible en appuyant sur **1**, sélectionnez votre « Profil », « compte My Dacia », puis suivez les instructions affichées sur l'écran du système multimédia.

Une fois votre compte « My Dacia » associé au système multimédia, la synchronisation se fera automatiquement en lançant votre application.

Enregistrer votre véhicule dans votre compte « My Dacia »

Si vous avez déjà synchroniser votre compte « My Dacia » avec votre véhicule, l'enregistrement se fait automatiquement.

Vous pouvez aussi enregistrer votre véhicule dans votre compte « My Dacia » depuis votre compte « My Dacia » en cliquant sur « ajouter un véhicule », puis ajoutez le VIN (numéro d'identification du véhicule) ou le numéro d'immatriculation de votre véhicule manuellement ou en le scannant.

Renouveler un service

Pour renouveler un de vos services qui arrive à expiration, allez dans l'onglet « Renault CONNECT store » de votre compte « My Dacia », puis sélectionnez « Mes services ».

Cliquez ensuite sur « Renouveler » et laissez vous guider pour les étapes suivantes.

5

PRÊT ET CESSIION DU VÉHICULE

Information légale

Lorsque vous prêtez votre véhicule, vous avez l'obligation (voir Conditions Générales de Vente des services connectés) d'informer la personne à qui vous prêtez votre véhicule que ce véhicule est connecté et collecte des données personnelles telles que la position du véhicule.

Collecte des données

Pour assurer le fonctionnement des services connectés, votre véhicule collecte principalement des données relatives à sa position et à son état de fonctionnement. Ces données sont à caractère personnel. Conformément à la réglementation en vigueur sur la protection des données, elles sont traitées de manière confidentielle avec le consentement de l'utilisateur du véhicule.

La collecte des données véhicule peut être suspendue temporairement. Pour cela il suffit, lors du démarrage du véhicule, dans la fenêtre « Sécurité et Confidentialité » qui s'affiche sur l'écran central, de sélectionner « OFF » pour suspendre la collecte des données.

Les services ne seront plus disponibles, à l'exception des fonctionnalités

obligatoires ou liées à la sécurité tel que l'appel d'urgence automatique en cas d'accident.

Suppression des données personnelles

Lors de la cession du véhicule (par exemple en cas de revente ou d'achat), il est essentiel de supprimer toutes les données personnelles enregistrées, qu'elles soient stockées dans le véhicule ou associées à des services en ligne.

Réinitialisez le système embarqué et supprimez le véhicule de votre compte « My Dacia » pour effacer toutes les données personnelles.

Suppression du véhicule de votre compte « My Dacia »

Lors de la cession de votre véhicule, il est aussi nécessaire de le supprimer de votre compte « My Dacia ».

Pour cela, connectez-vous à votre compte « My Dacia », puis sélectionnez la suppression du véhicule.

Cession du véhicule

Lors de la cession du véhicule vous devez informer le nouvel acquéreur que ce véhicule est connecté et collecte des données personnelles telles que la position du véhicule.

Réinitialisation du système

À la cession du véhicule, le système doit réinitialiser. Pour cela, allumez votre système multimédia embarqué.

Depuis le Monde « Véhicule »



, « Réglages », « Système », « Options de réinitialisation », puis « Rétablir les réglages usine » (effacement des données).

Nota : la réinitialisation du système est disponible uniquement depuis le profil administrateur. La réinitialisation du système supprime les applications installées.

AIDES À LA CONDUITE

Menu « Aides à la conduite »



Ces fonctions sont des aides supplémentaires à la conduite.

Elles ne peuvent donc, en aucun cas, remplacer la vigilance (soyez toujours prêt à freiner en toutes circonstances), ni la responsabilité du conducteur.



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.



Certains services d'aides à la conduite sont disponibles uniquement par abonnement et accessibles pendant une période définie. Vous pouvez prolonger la période de votre abonnement depuis le site www.mydacia.com.



Certains réglages doivent être effectués moteur allumé pour être enregistrés par le système multimédia.



Présentation

Le véhicule est équipé d'aides à la conduite vous offrant ainsi une aide supplémentaire lors de la conduite de votre véhicule.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation de votre véhicule.

Nota : certains réglages « Aides à la conduite » sont disponibles lorsque le véhicule est à l'arrêt.


Accès aux « Aides à la conduite »

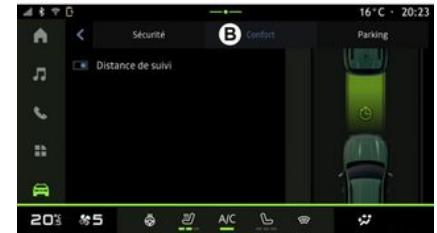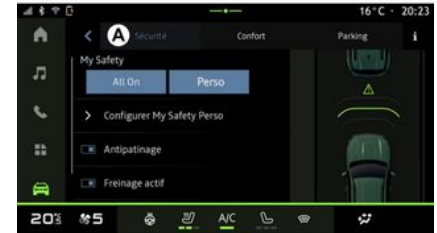

AIDES À LA CONDUITE



« Sécurité »

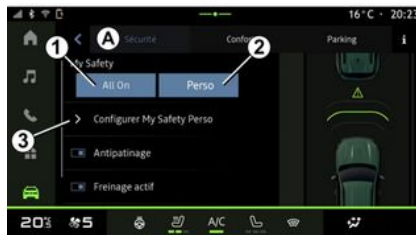

La fonction est activée lorsque le bouton activer/désactiver est en surbrillance.

« My Safety »


« All on » 1


La fonction « My Safety » vous permet de désactiver ou d'activer de manière groupée un ensemble de fonctions d'aides à la conduite.

Vous pouvez configurer la fonction « My Safety » en paramétrant depuis « Configurer My Safety Perso » 3, le groupe de fonctions d'aides à la conduite qui pourront être désactivées de manière groupée.


Lorsque My Safety « All on » est activé, les fonctions d'aides à la conduite disponibles dans le mode sont activées. Ce mode est actif par défaut à chaque démarrage.

La fonction My Safety « All on » peut être également activée en appuyant

une fois sur la commande  de votre véhicule.

Pour plus d'informations sur la commande , reportez-vous au cha-

6 Depuis le Monde « Véhicule »

 , sélectionnez « Aides à la conduite », puis l'onglet « Sécurité » **A** pour les aides à la conduite liés à la sécurité ou l'onglet « Confort » **B** pour les aides à la conduite liés au confort.

L'onglet « Parking » **C** est destiné aux aides au stationnement.

Pour plus d'informations sur l'onglet « Parking » **C**, reportez-vous au chapitre « Aides au stationnement » ➔ 66.

Depuis l'onglet « Sécurité » **A**, vous pouvez activer/désactiver et/ou paramétrer, suivant équipement, les aides à la conduite liées à la sécurité :

- « My Safety » ;
- « All on » 1 ;
- « Perso » 2 ;
- « Antipatinage » ;
- « Freinage actif » ;
- « Anticipation alerte » ;
- ...

AIDES À LA CONDUITE

pitre « My Safety » de la notice d'utilisation de votre véhicule.


« Perso » 2

Lorsque My Safety « Perso » est activé, les assistances de sécurité que vous avez préalablement configurées et personnalisées depuis « Configurer My Safety Perso » 3 sont activées.

La fonction My Safety « Perso » peut être également activée en appuyant

deux fois sur la commande  de votre véhicule.

Pour plus d'informations sur la com-

mande , reportez-vous au chapitre « My Safety » de la notice d'utilisation de votre véhicule.

« Configurer My Safety Perso » 3



Depuis ce menu, vous pouvez activer et/ou paramétrer les aides à la conduite, disponibles suivant équipement, que vous souhaitez utiliser lorsque vous activez le mode My Safety « Perso » :

- « Alerte sonore survitesse » ;
- « Son changement de limitation » ;
- « Prévention sortie de voie » ;
- « Intervention sur lignes discontinues » ;
- « Anticipation de sortie » ;
- « Vibration » ;
- « Prévention sortie de voie d'urgence » ;
- « Alerte fatigue » ;
- « Alerte distraction » ;
- ...

« Alerte sonore survitesse »

Cette fonction avertit le conducteur par une alerte sonore lorsque le véhicule franchit la vitesse limite autorisée.

« Son changement de limitation »

Cette fonction avertit le conducteur par une alerte sonore lors d'un changement de vitesse limite autorisée.

« Prévention sortie de voie »

Cette fonction avertit le conducteur par des vibrations au volant (ou l'alerte so-

nore, suivant équipement) lorsque le véhicule sort de sa voie en franchissant une ligne (continue ou discontinue) sans avoir activé les feux indicateurs de direction.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Alerte de sortie de voie » de la notice d'utilisation de votre véhicule.

« Intervention sur lignes discontinues »

Cette fonction corrige la trajectoire du véhicule lorsque celui-ci sort de sa voie en franchissant une ligne discontinue sans avoir activé les feux indicateurs de direction et qu'un risque d'impact imminent peu survenir (ex. : risque de percuter un autre véhicule lors de changement de voie sans avoir activé les feux indicateurs de direction).

Vous pouvez choisir la sensibilité d'intervention du système sur le véhicule souhaité, « Anticipation de sortie » :

- « Tôt » ;
- « Standard » ;
- « Tard ».

Vous pouvez également choisir l'intensité de vibration souhaitée, « Vibration » :

- « Faible » ;

AIDES À LA CONDUITE

- « Standard » ;
- « Élevée ».

« Prévention sortie de voie d'urgence »

Cette fonction avertit le conducteur par des vibrations au volant (ou l'alerte sonore, suivant équipement) lorsque le véhicule sort de sa voie en franchissant une ligne (continue ou discontinue) sans avoir activé les feux indicateurs de direction et qu'un risque d'impact imminent peu survenir (ex. : risque de percuter un autre véhicule lors de changement de voie sans avoir activé les feux indicateurs de direction).

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Alerte de sortie de voie » de la notice d'utilisation de votre véhicule.

« Alerte fatigue »

Cette fonction analyse le comportement du visage du conducteur à l'aide d'une caméra intérieure et l'alerte en cas de risque d'endormissement.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Fonctions d'aides supplémentaires à la conduite » de la notice d'utilisation de votre véhicule.

« Alerte distraction »

Cette fonction analyse le comportement du visage du conducteur à l'aide d'une caméra intérieure et l'alerte en cas de distraction détectée.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Fonctions d'aides supplémentaires à la conduite » de la notice d'utilisation de votre véhicule.

« Antipatinage »

Cette fonction limite le patinage des roues motrices et contrôle le véhicule dans les situations de démarrages, d'accélération ou de décélération.

Nota : vous pouvez également activer/désactiver cette fonction depuis le centre de notification en appuyant sur le raccourci de commande « Antipatinage ».

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Dispositifs de correction et d'assistance à la conduite » de la notice d'utilisation de votre véhicule.

« Freinage actif »

Depuis ce menu vous pouvez activer/désactiver la fonction « Freinage actif ». Vous pouvez également choisir la sensibilité de l'affichage de l'alerte souhaité en appuyant sur « Anticipation alerte » :

- « Tôt » ;
- « Standard » ;
- « Tard ».

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Sécurité avancée » de la notice d'utilisation de votre véhicule.

« Confort »



Depuis l'onglet « Confort » **B**, vous pouvez activer/désactiver et/ou paramétrer les aides à la conduite liés au confort :

- « Distance de suivi » ;
- ...

Nota : la fonction est activée lorsque le bouton activer/désactiver est en surbrillance.

AIDES À LA CONDUITE

« Distance de suivi »

Cette fonction avertit le conducteur lorsqu'il est trop près d'un autre véhicule.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Alerte distances de sécurité » de la notice d'utilisation de votre véhicule.

AIDES AU STATIONNEMENT

Présentation



Ces fonctions sont des aides supplémentaires à la conduite.


Elles ne peuvent donc, en aucun cas, remplacer la vigilance (soyez toujours prêt à freiner en toutes circonstances), ni la responsabilité du conducteur.



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.


Le véhicule est équipé d'aides au stationnement vous offrant ainsi une aide supplémentaire lors de vos manœuvres de stationnement.

Suivant équipement, depuis le Monde

« Véhicule » , appuyez sur le menu « Aides à la conduite », puis l'onglet « Parking » afin d'accéder au menu d'aide au stationnement.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation de votre véhicule.

Menu « Aides au parking »

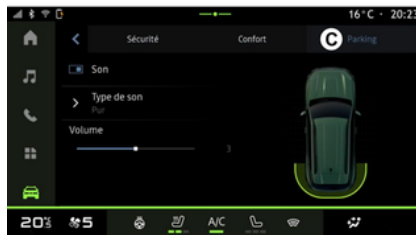

Depuis le Monde « Véhicule »



, appuyez sur le menu « Aides à la conduite », puis l'onglet « Parking » **C**. Ce menu permet de paramétrer les aides au stationnement. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Aides au parking » de la notice d'utilisation de votre véhicule.



1. « Son ».
2. « Type de son ».
3. « Volume ».

« Son » 1

Appuyez sur « Son » **1** pour activer ou désactiver les alertes sonores d'aides au stationnement.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

- « Type de son » **2** : choisissez un type d'alerte sonore parmi les choix proposés ;
- « Volume » : réglez le volume de la détection d'obstacle en agissant directement sur la barre « Volume » **3**.

CAMÉRA DE RECUL



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.



Au passage de la marche arrière, la caméra de recul située à l'arrière du véhicule s'active afin de transmettre une vue de l'environnement arrière du véhicule sur l'écran multimédia.

Lorsque la caméra de recul s'affiche à l'écran du système multimédia, vous pouvez accéder aux réglages en appuyant sur l'icône « Para-


mètres »  1.

Pour plus d'informations sur la caméra de recul, consultez la notice d'utilisation de votre véhicule.

Nota :

- veillez à ce que les caméras ne soient pas occultées (saletés, boue, neige...);
- au-delà de 10 km/h environ, selon la législation locale, l'affichage de la caméra de recul n'est plus disponible (écran noir).

« Réglages de l'image »

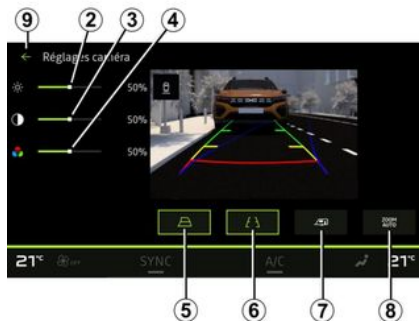

Vous pouvez régler les paramètres suivants :

- la luminosité **2** ;
- le contraste **3** ;
- la couleur **4**.

Pour quitter les réglages, appuyez sur **9**.

« Gabarits »

Vous pouvez activer ou désactiver :

- le gabarit mobile **5** indiquant la trajectoire du véhicule en fonction de la position du volant ;
- le gabarit fixe **6** indiquant la distance derrière le véhicule ;
- le gabarit mobile remorque **7** indiquant la trajectoire de la remorque en fonction de la position du volant.

« Zoom auto »

Vous pouvez activer ou désactiver le « Zoom auto » **8**.

CAMÉRA MULTIVUES



Cette fonction est une aide supplémentaire qui indique l'environnement autour de votre véhicule.

Elle ne peut donc, en aucun cas, remplacer la vigilance, ni la responsabilité du conducteur. Le conducteur doit toujours être attentif aux événements soudains qui peuvent intervenir durant la conduite : veuillez donc toujours à ce qu'il n'y ait pas d'obstacles mobiles, trop petits ou trop fins (tels qu'un enfant, un animal, une poussette, un vélo, une pierre, un piquet...) dans la zone d'angle mort lors de la manœuvre.



L'écran représente une image inversée dans les vues arrière.

Le gabarit est une représentation projetée sur sol plat, cette information est à ignorer lorsqu'elle se superpose à un objet vertical ou posé au sol.

Les objets qui apparaissent sur le bord de l'écran peuvent être déformés.

En cas de trop forte luminosité (neige, véhicule au soleil...), la vision de la caméra peut être perturbée.

Présentation

Le véhicule est équipé de quatre caméras implantées à l'avant, dans les rétroviseurs latéraux et à l'arrière du véhicule vous offrant ainsi une aide supplémentaire lors des manœuvres difficiles.

Les caméras transmettent quatre vues séparées sur l'écran multimédia, ce qui permet de visualiser l'environnement du véhicule.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Caméra multi-

vues » de la notice d'utilisation de votre véhicule.

Nota : veuillez à ce que les caméras ne soient pas occultées (saletés, boue, neige...).

Fonctionnement

Au passage de la marche arrière, la caméra transmet une vue de l'environnement arrière du véhicule sur l'écran multimédia.

Vous avez aussi la possibilité de choisir la vue à afficher sur l'écran multimédia en passant en mode manuel.

Choix caméra




CAMÉRA MULTIVUES


Pour activer la vue caméra souhaitée, sélectionnez celle-ci sur l'écran multi-média :

- **1** vue de l'environnement arrière ;
- **2** vue de l'environnement avant ;
- **3** vue de l'environnement latéral gauche ;
- **4** vue de l'environnement latéral droit.

Réglages

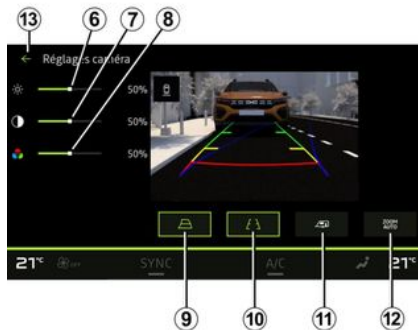

Appuyez sur l'icône « Paramètres »

 **5** pour faire apparaître la liste des réglages.

Vous pouvez régler les paramètres de luminosité **6**, de contraste **7** et de couleur **8**.

Vous pouvez activer ou désactiver :

- le gabarit mobile **9** indiquant la trajectoire du véhicule en fonction de la position du volant ;
- le gabarit fixe **10** indiquant la distance derrière le véhicule ;
- le gabarit mobile remorque **11** indiquant la trajectoire de la remorque en fonction de la position du volant ;
- le « Zoom auto » **12**.


Pour quitter les réglages, appuyez sur **13**.

ALL ROAD INFO



Ces fonctions sont des aides supplémentaires à la conduite.


Elles ne peuvent donc, en aucun cas, remplacer la vigilance (soyez toujours prêt à freiner en toutes circonstances), ni la responsabilité du conducteur lors des manœuvres.

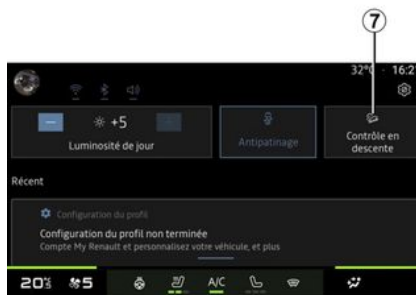

- inclinomètre longitudinal **5** ;
- boussole **6**.

Pour plus d'informations sur « Contrôle d'adhérence en descente (HDC) », reportez-vous au chapitre « Dispositifs de correction et d'assistance à la conduite » de la notice d'utilisation de votre véhicule.

6

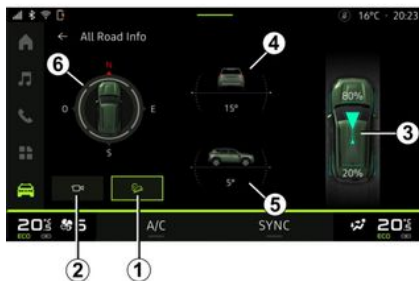

Depuis le Monde « Véhicule »



, appuyez sur « All Road Info » pour accéder aux éléments suivants :

- activation/désactivation du système de « Contrôle d'adhérence en descente (HDC) » (suivant équipement) **1** ;

Nota : vous pouvez également activation/désactivation depuis le centre de notification en appuyant sur le raccourci de commande **7**.

- raccourci vers le menu « Caméra » (suivant équipement) **2** ;
- répartition de couple avant/arrière pour les véhicules équipés de 4 roues motrices (4WD) **3** ;
- inclinomètre transversal **4** ;

PRESSIION DES PNEUMATIQUES



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces opérations véhicule à l'arrêt.



Pour plus d'informations sur la pression des pneumatiques, reportez-vous au chapitre « Système de surveillance de pression des pneumatiques » de la notice d'utilisation de votre véhicule.


Depuis le Monde « Véhicule »



, appuyez sur « Véhicule » puis sur l'onglet « Pression des pneus », vous pouvez contrôler l'état de pression des pneumatiques et lancer une réinitialisation du système de contrôle « Pression des pneus ».

L'afficheur au tableau de bord de votre véhicule vous informe également des éventuelles anomalies de gonflage des pneumatiques.

État de pression des pneumatiques avec système TPW

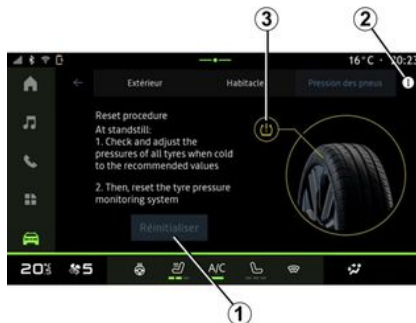


Depuis le système multimédia, vous pouvez contrôler l'état de pression des pneumatiques.

L'affichage **3** vous informe par couleurs de l'état de pressions des pneumatiques :

- vert, la pression des pneumatiques est conforme ou identique depuis la dernière réinitialisation ;
- orange, la pression d'un des pneumatiques est insuffisante.

Pour plus d'informations concernant le système de contrôle « Pression des pneus » dont est équipé votre véhicule,

appuyez sur l'icône  **2**.

Lancer une réinitialisation du système de contrôle « Pression des pneus » en **1**.

Réinitialisation

Cette fonction permet de lancer une réinitialisation en appuyant sur le bouton « Réinitialiser » **1**.

La procédure de réinitialisation doit être réalisée véhicule à l'arrêt et contact mis.

Lancer la procédure de réinitialisation en appuyant sur « Oui » ou revenir à l'état de pression des pneumatiques en appuyant sur « Non ».


Lorsque la réinitialisation est terminée, un message de confirmation s'affiche à l'écran.

MY DRIVING

Menu « My driving »



Certaines fonctions sont disponibles véhicule à l'arrêt uniquement.

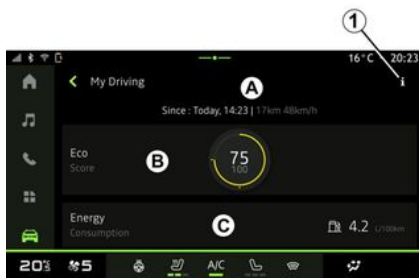


Depuis le Monde « Véhicule »




, appuyez sur « My driving » pour accéder aux informations et fonctions suivantes :

- date de début, distance parcourue et vitesse moyenne du trajet en cours **A** ;
- « Eco score » **B** ;
- « Consommation d'énergie » **C**.

Vous pouvez également y accéder depuis l'icône « My driving » disponible dans le widget « Véhicule » du Monde

« Page d'accueil »  .

Depuis l'icône « information »  **1**, vous pouvez accéder aux informations liées au « My driving ».

Nota :


- suivant équipement de votre véhicule, les informations fournies par le menu de « My driving » varient ;
- les données affichées sont réinitialisées automatiquement lorsque le moteur est arrêté depuis au moins deux heures ou lors du changement de « Profil ».

« Eco score »



Depuis le mode de vue « Eco score » **B**, vous pouvez visualiser le comportement de votre conduite vis-à-vis de l'économie d'énergie sur le trajet en cours depuis votre départ.

Nota : les données affichées sont calculées à partir de la dernière réinitialisation des données du véhicule faite automatiquement après deux heures sans utilisation du véhicule ou lors du changement de « Profil ».

Depuis l'icône « information »  **1**, vous pouvez accéder aux informations liées au « Eco score ».

Score général 2

MY DRIVING

Cette donnée vous permet de connaître votre score général de 0 à 100 sur le trajet en cours :

- score entre 76 et 100 : « Félicitations, vous avez une conduite Eco » ;
- score entre 51 et 75 : « Vous avez une conduite normale » ;
- score entre 0 et 50 : « Vous avez une conduite dynamique ».

Le score général est calculé à partir des sous-scores.

Calcul des sous-scores 3

Les sous-scores sont des évaluations de votre comportement de conduite sur le trajet en cours sur les critères suivants :

- « Accélération », évalue votre comportement sur l'accélération et la vitesse ;
- « Anticipation », évalue votre capacité à anticiper et à éviter les freinages brusques ;
- « Rapport », évalue votre comportement sur les changements de rapport, au regard de l'indicateur de changement de vitesse qui s'affiche au tableau de bord ;

Nota : cette évaluation est présente uniquement sur les boîtes de vitesses manuelles.

– ...

Conseil et style de conduite 4

Cette information vous donne une qualification sur le style de votre conduite à partir de vos sous-scores pour vous aider à adopter une conduite plus économique.

Pour accéder aux conseils supplémentaires, appuyez sur « Conseil ».

« Consommation d'énergie »

(Suivant équipement)



Depuis le mode de vue « Consommation d'énergie » **C**, vous pouvez visualiser les données de consommation d'énergie de votre conduite suivantes :

- données du trajet en cours **5** ;
- données depuis la dernière réinitialisation **6** ;

– évolution de la consommation moyenne **7**.

Depuis l'icône « information » **i**, vous pouvez accéder aux informations liées au « Consommation d'énergie ».

Données du trajet en cours 5

Selon versions, les données suivantes sont disponibles :

- « Consommation moyenne » ;
- « Distance EV », distance du trajet en mode électrique (véhicule hybride) ;
- ...

Nota : les données affichées sont calculées à partir de la dernière réinitialisation des données « Eco score » soit automatiquement après deux heures sans utilisation du véhicule soit lors du changement de « Profil ».

Données depuis la dernière réinitialisation 6

Selon versions, les données suivantes sont disponibles :

- « Consommation moyenne » ;
- distance de roulage en pur électrique (véhicule hybride) ;
- date de la dernière réinitialisation ;
- ...

Nota : les données affichées sont réinitialisées en même temps que les données du tableau de bord.

MY DRIVING

Evolution de la consommation moyenne 7


Un graphique affiche l'évolution de votre consommation moyenne par minute, sur les trente dernières minutes du trajet.

La ligne et la valeur associée correspondent à la consommation moyenne depuis la dernière réinitialisation manuelle.

Nota : les données du graphique sont réinitialisées en même temps que les données depuis la dernière réinitialisation manuelle.

QUALITÉ DE L'AIR

Depuis le Monde « Véhicule »

 , appuyez sur « Qualité de l'air ».

Ce menu permet de créer une atmosphère et une qualité d'air saine à l'intérieur de l'habitacle en activant la fonction « Purificateur d'air ».

Depuis l'icône information **1** et véhicule à l'arrêt, vous pouvez accéder aux informations de la « Qualité de l'air ».

« Purificateur d'air »



Vous pouvez lancer un cycle de purification de l'air depuis :

- le bouton « Purificateur d'air » **2** ;
- le bouton « Purificateur d'air » du widget « Qualité de l'air » disponible

depuis le Monde « Page d'accueil »



Lorsque le bouton « Purificateur d'air » apparaît en surbrillance, celui-ci vous indique que le cycle de purification de l'air (environ 5 minutes) est en cours.

VÉHICULE ÉLECTRIQUE

Menu « Electrique »




Pour des raisons de sécurité, effectuez ces opérations véhicules à l'arrêt.



Certaines fonctionnalités sont disponibles selon le type de véhicule (électrique ou hybride).



Certains réglages sont disponibles véhicule à l'arrêt uniquement.

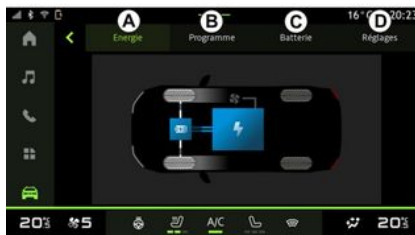


Depuis le Monde « Véhicule »



, vous pouvez accéder au menu « Electrique ».

Vous pouvez également y accéder depuis l'icône « Electrique » disponible dans le widget « Véhicule » du Monde

« Page d'accueil » .

Ce menu vous permet de consulter et paramétrer les fonctionnalités liées à votre véhicule électrique ou hybride.

Depuis le menu « Electrique », vous accédez aux onglets suivants :

- « Energie » **A** ;
- « Programmes » **B** (suivant équipement) ;
- « Batterie » **C** (suivant équipement) ;

– « Réglages » **D** (suivant équipement).

« Energie »



Depuis l'onglet « Energie » **A**, le système multimédia vous permet de visualiser les flux d'énergie du véhicule.

Nota : suivant la motorisation et la transmission de votre véhicule (électrique ou hybride), les informations peuvent varier.

« Programmes »

(suivant équipement)

VÉHICULE ÉLECTRIQUE



Depuis l'onglet « Programmes » **B**, puis « Mes programmes » ou « Ajouter » si aucun programme n'a été enregistré, vous pouvez paramétrer la pro-

grammation de charge et/ou de confort de votre véhicule.

Ce menu vous permet de consulter et de paramétrer :

- les informations concernant le « Prochain programme » **1** ;
- le réglage de l'heure lié à la charge des programmes **2** ;
- le réglage de confort thermique lié à la climatisation des programmes **3** (suivant équipement) ;
- liste et réglages de « Mes programmes » enregistrés **4** ;
- « Ajouter » un programme **5**.


Pour plus d'informations sur les différentes fonctions de « Programmes », appuyez sur l'icône « information »



Après avoir ajouter un programme, vous pourrez visualiser les informations concernant le « Prochain programme » **1** à venir depuis l'onglet « Programmes » **B**.

Nota : la charge débutera si le moteur est coupé et si le véhicule est branché à une source d'alimentation avec accès autorisé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation de votre véhicule sur le système véhicule hybride ou charge.

« Ajouter » un programme

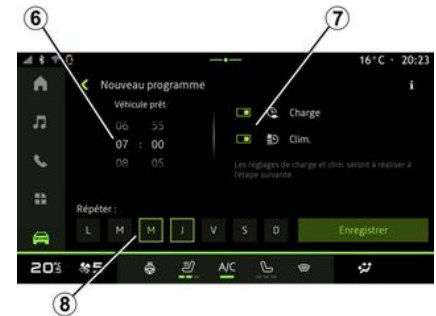

Vous pouvez enregistrer jusqu'à trois programmes.


Pour ajouter un programme, appuyez sur « Ajouter » **5**, puis paramétrez les éléments suivants :

- l'heure à laquelle le programme de climatisation doit être prêt **6** ;
- type de programme, si il s'agit d'un programme de charge et/ou de climatisation **7** ;
- le ou les jours de la semaine pour lesquels vous souhaitez appliquer le programme **8**.

Appuyez sur « Enregistrer » pour valider.

VÉHICULE ÉLECTRIQUE

« Réglages charge » 2

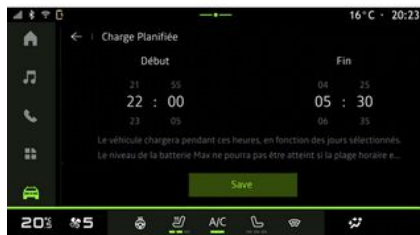

« Réglages climatisation » 3 (suivant équipement)



Réglage des jours 8



6

Depuis « Réglages charge » 2, réglez l'heure de début et de fin de charge, puis appuyez sur « Enregistrer » pour valider.

Nota :

- si l'heure de début est identique à l'heure de fin, la durée du programme est de 24 heures ;
- le niveau batterie « Max » peut ne pas être atteint si la période du programme pour la charge est trop courte ;
- vous ne pouvez pas valider un programme si vous ne sélectionnez pas un jour de la semaine.

Depuis « Réglages climatisation » 3, réglez la température de confort de l'habitacle 9, puis appuyez sur « Enregistrer » pour valider.

Sélectionnez le ou les jours 8 pour lesquels vous souhaitez appliquer le programme.

Lorsque le jour est en surbrillance, cela vous indique qu'il est sélectionné.

Appuyez sur « Enregistrer » pour valider.

VÉHICULE ÉLECTRIQUE


« Mes programmes » 4



Depuis la liste **4**, vous pouvez visualiser un résumé de tous les programmes de charge et/ou de confort. Appuyez sur un des programmes afin de visualiser, modifier ou supprimer. Vous pouvez supprimer un programme en appuyant sur l'icône corbeille **10** du programme à supprimer.

« Batterie »

(suivant équipement)

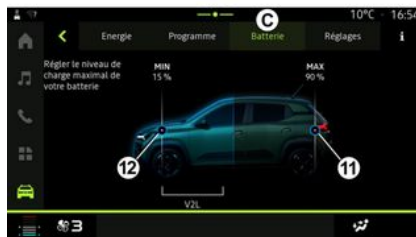

Depuis l'onglet « Batterie » **C**, vous pouvez paramétrer :

- le niveau de charge maximum de la batterie de votre véhicule, en déplaçant le bouton **11** ;
- le niveau minimum de la batterie de votre véhicule à ne pas dépasser, lors de l'utilisation de la fonction « V2L », en déplaçant le bouton **12**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation véhicule.

La fonction « V2L » (Vehicule to Load) vous permet de connecter des appareils électriques directement au véhicule. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation de votre véhicule.

« Réglages »

(suivant équipement)



Depuis l'onglet « Réglages » **D**, vous accédez aux réglages suivants :

- « Avertisseur sonore piéton » ;
- ...

« Avertisseur sonore piéton »

Vous pouvez choisir le son de l'avertisseur sonore piéton qui permet de prévenir les autres usagers, plus particulièrement les piétons et les cyclistes, de votre présence lorsque vous circulez.

Pour plus d'informations sur l'avertisseur sonore piéton, reportez-vous au chapitre « Véhicule électrique » de la notice véhicule.

APPEL D'URGENCE

Lorsque le véhicule en est équipé, l'appel d'urgence est un système qui permet d'appeler automatiquement ou manuellement les secours (appel gratuit) en cas d'accident ou de malaise afin de réduire le temps de leur arrivée sur les lieux.

Nota : l'appel d'urgence est opérationnel :

- dans les pays couverts par les infrastructures de télécommunication 2G et 3G et services de secours télématiques associés et compatibles avec le système ;
- suivant la couverture géographique du réseau où le véhicule circule.

Dès l'appel vers les services de secours, le volume sonore de la source audio en cours d'écoute ou de la radio est coupé.

L'utilisation de la fonction « Appel d'urgence », rend inactif durant près d'une heure plusieurs commandes et menus du système multimédia afin de prioriser les rappels téléphoniques des services d'urgences.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation du véhicule.

RÉGLAGES UTILISATEUR


Menu « Véhicule »



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.



Depuis le Monde « Véhicule »


 , sélectionnez le menu « Véhicule ».

Ce menu permet d'avoir accès aux onglets suivants :

- « Extérieur » **A** ;
- « Habitacle » **B** ;
- « Pression des pneus » **C**.

Nota : les réglages disponibles peuvent varier suivant le niveau d'équipement.

« Extérieur » **A**

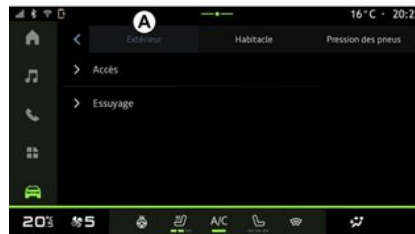

« Accès »

Ce menu permet d'activer/désactiver les options suivantes :

- « Verrouillage auto portes en conduite » ;
- « Verrouiller/déverrouiller en main libre » :

- « Mode silencieux » ;

Nota : certaines options deviennent disponibles si les précédentes sont activées.

« Accueil »

Ce menu permet d'activer/désactiver les options suivantes :

- « Animation éclairage extérieur » ;
- « Son d'accueil à l'ouverture porte » ;
- « Déploiement automatique des rétroviseurs » ;
- « Eclairage plafonnier automatique » ;
- ...

« Eclairage »

Ce menu permet d'activer/désactiver les options suivantes :

- « Eclairage adaptatif » ;
- « Choix du côté de circulation » :
 - « Gauche » ;
 - « Droit ».

– ...

Nota : certaines options deviennent disponibles si les précédentes sont activées.

« Essuyage »

Ce menu permet d'activer/désactiver les options suivantes :

- « Essuyage arrière en marche arrière » : l'essuie-vitre arrière s'active dès que la marche arrière est enclenchée ;

RÉGLAGES UTILISATEUR

Nota : cette option fonctionne uniquement si les essuie-vitres avant sont activés.

- « Essuyage avant automatique » ;
- ...

« Habitable » **B**



« Écran »

Ce menu permet d'activer/désactiver la « Luminosité automatique » (suivant équipement) et régler les options suivantes :

- « Multimédia : luminosité de jour » ;
- « Multimédia : luminosité de nuit » ;
- « Luminosité du poste de conduite » ;
- ...

Nota : certaines options deviennent disponibles si les précédentes sont activées.

« Volume des clignotants »

Ce menu permet de régler le volume des clignotants dans l'habitacle parmi les choix suivants :

- « Faible » ;
- « Moyen » ;
- « Elevé ».

« Modifier widgets »

Ce menu permet de modifier les widgets du Monde « Page d'accueil »



disponibles suivant équipement parmi les choix suivants :

- « Navigation » ;
- « Pression des pneus » ;
- « Véhicule » ;
- « Date et heure » ;
- « Audio » ;
- ...

« Pression des pneus » **C**




Ce menu permet de contrôler l'état de pression des pneumatiques de votre véhicule et de lancer une réinitialisation.

Pour plus d'informations sur la pression des pneumatiques, reportez-vous :

- au chapitre « Pression des pneus » ➔ 71 ;
- à la notice d'utilisation de votre véhicule.

RÉGLAGES UTILISATEUR

Menu « Profil »

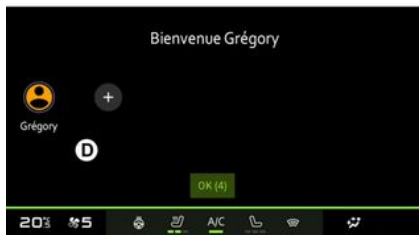

Au démarrage du système multimédia, en **D**, vous pouvez choisir ou ajouter un profil utilisateur à appliquer au système et au véhicule.

Sélectionnez le profil utilisateur souhaité.

Nota : le changement de profil est disponible uniquement véhicule à l'arrêt.

Vous pouvez à tout moment accéder au menu « Profil » depuis le centre de notification en appuyant sur l'image de votre profil.

Fonctions liées au profil utilisateur


Les paramètres suivants sont enregistrés dans le profil utilisateur :

– langue du système ;

- compte « My Dacia » ;
- réglages de l'afficheur ;
- réglages des rétroviseurs extérieurs ;
- réglages audio ;
- ...

Nota : le premier profil créé devient par défaut le profil administrateur. Certains paramètres sont disponibles uniquement via le profil administrateur.

Ajouter un « Profil »

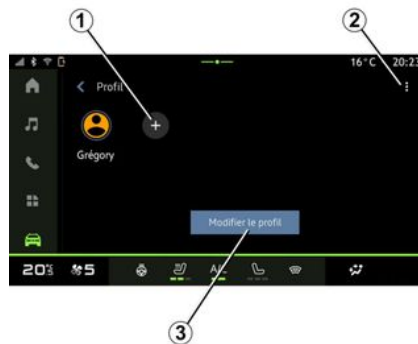


Pour ajouter un nouveau « Profil », appuyez sur **1** puis suivez les instructions affichées sur l'écran multimédia.

Nota :

- vous pouvez ajouter jusqu'à cinq « Profil » ;

- chaque création de nouveau « Profil » nécessite une configuration, reportez-vous au chapitre « Activation des services » ➔ 11.

Réglages « Profil »

 Pour une meilleure protection de vos données personnelles, il est recommandé de verrouiller votre profil.



Depuis **2**, vous accédez aux fonctions suivantes :

- « Gérer les profils » ;
- « Gérer les comptes » ;
- « Supprimer le profil » ;

RÉGLAGES UTILISATEUR

– « Profil invité ».

Pour modifier le « Profil » en cours, appuyez sur « Modifier le profil » **3** afin d'accéder au menu **E** et modifier les éléments suivants :

- « Nom » ;
- « Image » ;
- « Sécurité » :
 - « Verrouillage du profil » ;
 - « Effacer les identifiants » ;
 - « Mise à jour de sécurité » ;
 - « Déverrouiller profil avec le téléphone ».

Cette fonction permet de déverrouiller votre « Profil » à l'aide de votre smartphone si celui-ci est présent dans le véhicule.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Réglages système » » ➔ **85**.

- « Compte My Dacia » (disponible uniquement sur le profil administrateur) ;
- « Mentions légales » ;
- « Paramètres de confidentialité » :
 - « Accepter tout » ;
 - « Refuser tout » ;
 - « Personnaliser ».

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Activation des services » » ➔ **11**.

– ...

Profil « Invité »



Le profil « Invité » (GUEST) vous permet d'accéder à certaines fonctions du système multimédia comme un profil utilisateur.

Pour y accéder, appuyez sur **2**, puis « Profil invité » ou sur **4** au démarrage.

Le profil « Invité » se réinitialise à chaque redémarrage du système, les réglages ne sont pas mémorisés.

RÉGLAGES SYSTÈME

Menu « Réglages »



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.



Depuis le Monde « Véhicule » , appuyez sur « Réglages ».

Vous pouvez également accéder au menu « Réglages » depuis le centre de notification en appuyant sur l'icône « Réglages ».

Nota :

- les réglages disponibles peuvent varier suivant le niveau d'équipement ;
- certains réglages sont disponibles lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Ce menu permet de paramétrer les réglages suivants :

- « Son » ;
- « Réseau et Internet » ;
- « Bluetooth® » ;
- « Position » ;
- « Confidentialité » ;
- « Applis » ;
- « Notifications » ;
- « Date et heure » ;
- « Profils et comptes » ;
- « Sécurité » ;
- « Système » ;
- « Mise à jour & assistant » ;
- ...

« Son »


Ce menu permet de paramétrer et régler les volumes suivants :

- « Volume du média » ;
- « Volume des appels entrants » ;
- « Volume de la sonnerie » ;
- « Volume des notifications » ;
- « Volume de la navigation » ;
- « Volume du système (touches et bips) » ;
- « Volume de l'assistant » ;
- « Sonnerie du téléphone » ;
- ...

« Réseau et Internet »



Lorsque vous utilisez le partage de connexion de votre téléphone, vous utilisez la connexion internet de votre téléphone via la connexion WIFI (sous réserve de frais et limitations imposés par votre opérateur mobile).

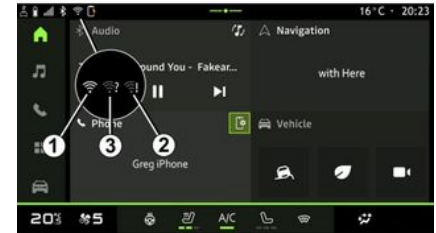

RÉGLAGES SYSTÈME



Ce menu permet de paramétrer les réseaux internet suivants :

- « Point d'accès » :
 - activer/désactiver « Point d'accès » ;
 - informations du point d'accès ;
 - activer/désactiver le point d'accès automatiquement ;
 - ...
- « WIFI » :
 - activer/désactiver le « WIFI » du système multimédia pour l'utilisation d'un point d'accès internet à distance ;
 - visualiser les réseaux disponibles ;
 - « Ajouter un réseau ».
- « Préférences WIFI »
- « Connectivité », vous êtes informé :

- de l'état et des données de connectivité ;
- du « Type de réseau » ;
- des identifiants du système ;
- ...

Lorsque vous activez le « WIFI » du système multimédia, vous êtes informé de son état via l'icône de la barre d'état :

- **1** « WIFI » actif et connecté à un réseau sans connexion limitée ;
- **2** « WIFI » actif et connecté à un réseau, mais sans accès internet ou connexion limitée ;
- **3** « WIFI » actif, mais non connecté à un réseau.

Nota : si le « WIFI » est désactivé, aucune icône WIFI n'apparaît dans la barre d'état.

Vous êtes également informé de l'état de partage de données via l'icône de la barre d'état :

- **4** « Accepter tout », partage de toutes les données ;
- **5** « Refuser tout », ne partage aucune des données ;
- **6** « Personnaliser », partage uniquement les données que vous avez autorisé.

Pour plus d'informations sur le partage de données, reportez-vous au chapitre « Activation des services »
➔ 11.

Nota : lorsque vous refusez de partager les données, aucun icône n'apparaît dans la barre d'état.

« Bluetooth® »

Ce menu permet de paramétrer les fonctions Bluetooth® du système multimédia :

- activer/désactiver le « Bluetooth® » du système multimédia ;
- « Régler les données de service du téléphone » ;
- « Associer un nouvel appareil ».

« Position »

Ce menu permet de paramétrer la localisation du véhicule :

- « Demandes de localisation récentes » ;
- « Autorisations des applis ».

« Applis »

Ce menu permet de paramétrer les applications du système multimédia :

- afficher toutes les applications ;
- « Gestionnaire d'autorisations » ;
- « Applications par défaut » ;
- « Applis inutilisées » ;
- « Accès spéciaux des applis ».

RÉGLAGES SYSTÈME

« Date et heure »

Ce menu permet de paramétrer la date et l'heure du système multimédia :

- « Définir fuseau horaire automatiquement » ;
- « Définir le fuseau horaire » (manuellement) ;
- « Utiliser le format 24 heures ».

« Profils et comptes »

Permet d'accéder au menu profil du système multimédia.

« Sécurité »

Ce menu permet de paramétrer la sécurité du système multimédia :

- « Verrouillage du profil » ;
- « Effacer les identifiants » ;
- « Mise à jour de sécurité » ;
- « Déverrouiller profil avec le téléphone ».

« Système »

Ce menu permet de paramétrer le système multimédia :

- « Langue et saisie » ;
- « Unités » (km/h ou mph) ;

Nota : l'indicateur de vitesse et certaines informations de distance affichés au tableau de bord sont convertis. Pour revenir au mode

précédent, effectuez la même opération.

- « Stockage » :
 - « Musique et audio » ;
 - « Autres applications » ;
 - « Fichiers » ;
 - « Système ».
- « À propos » ;
- « Informations légales » ;
- « Options de réinitialisation » ;
- ...


« Mise à jour & assistant »


Ce menu permet de consulter et/ou paramétrer la « Mise à jour du véhicule ».


Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Mise à jour » ➔ 88.

MISE À JOUR

Menu « Mise à jour véhicule »

 L'installation de certaines mises à jour peut engendrer une indisponibilité momentanée de votre véhicule, veuillez vous référer aux indications affichées à l'écran le cas échéant.

 Le véhicule doit être immobilisé, à l'arrêt et contact coupé. Dans certains cas vous ne pourrez pas démarrer votre véhicule pendant la durée qui vous sera indiquée par le système multimédia.

 Pour des raisons de sécurité, effectuez ces opérations véhicule à l'arrêt.



Avant de lancer l'installation, garez le véhicule de façon à être suffisamment éloigné de la zone de circulation et serrez le frein à main.

Depuis le Monde « Véhicule »



, menu « Véhicule », « Réglages », « Mise à jour », puis sélectionnez « Mise à jour véhicule ».

Ce menu vous permet de visualiser différentes informations et mettre à jour votre véhicule, par exemple :

- équipement multimédia ;
- aides à la conduite ;
- ...

Les mises à jour peuvent être proposées par le système automatiquement, vous pouvez également vérifier la présence d'une mise à jour manuellement suivant la connectivité de votre véhicule.

Écran « Mise à jour du véhicule »



6


1. « Recherche de mise à jour ».
2. « Mise à jour en cours ».
3. « Historique des mises à jour ».
4. « Informations ».
5. « Mise à jour automatique ».
6. activer/désactiver la « Mise à jour automatique ».

Nota :

- vous pouvez être informé via les notifications si une mise à jour est disponible. Reportez-vous au chapitre « Notifications » ➔ 91 ;
- si une mise à jour est disponible, son téléchargement se lancera de manière automatique ;

MISE À JOUR

– la recherche et le téléchargement d'une mise à jour ne peuvent s'effectuer que si votre véhicule est positionné dans une zone géographique couverte par un réseau mobile. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Réglages système » ➔ 85 ;
– si la mise à jour n'est pas disponible dans le pays où se trouve le véhicule, les menus « Recherche de mise à jour » et « Mise à jour en cours » sont alors indisponibles.

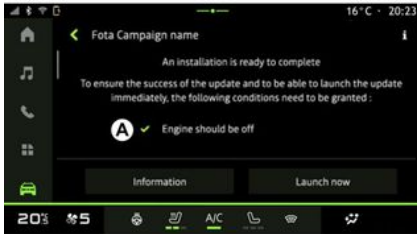

Lorsqu'une installation de mise à jour est prête, votre accord ainsi qu'une confirmation vous seront demandés afin de finaliser l'installation.

Pour lancer la mise à jour, toutes les conditions affichées à l'écran du sys-

tème multimédia **A** doivent être remplies.

Suivant la mise à jour, le système multimédia vous propose également de programmer l'heure d'installation de la mise à jour. Pour cela, sélectionnez « Programmer », réglez l'heure choisie du lancement de la mise à jour, puis appuyez sur « Installer » afin de valider la programmation.

Suivez les instructions affichées sur l'écran du système multimédia.

Nota :

- selon la mise à jour, les écrans peuvent s'éteindre ;
- si une mise à jour critique est nécessaire, elle s'installera automatiquement après le décompte affiché sur l'écran du système multimédia ;
- certaines installations nécessitent de quitter et de verrouiller votre véhicule.

Au redémarrage du système multimédia, un message s'affiche pour confirmer que la mise à jour s'est terminée avec succès.

En cas d'erreur, reportez-vous au chapitre « Anomalies de fonctionnement » ➔ 93.

« Recherche de mise à jour » 1

Vous pouvez également rechercher directement des mises à jour en ap-

uyant sur « Recherche de mise à jour » 1.

Après la recherche du système multimédia, vous accédez à la prochaine mise à jour si disponible.

Suivez les instructions affichées sur l'écran du système multimédia.

Lorsque la mise à jour est en cours, cela peut prendre plusieurs jours durant lesquels vous pouvez utiliser votre véhicule comme d'habitude.

« Mise à jour en cours » 2

Ce menu est accessible lorsque une mise à jour est disponible.

Lorsqu'une mise à jour est en cours, appuyez sur l'icône « information »

i pour accéder aux informations du contenu de la mise à jour.

Nota : lorsqu'une « Mise à jour en cours » est disponible, la « Recherche de mise à jour » n'est alors pas accessible.

« Historique des mises à jour » 3

Ce menu vous permet de connaître l'historique et l'état des précédentes mises à jour.

Pour connaître les informations liées aux précédentes mises à jour, appuyez sur la mise à jour souhaitée.

MISE À JOUR

« Informations » 4


Ce menu vous permet d'accéder aux informations liées aux mises à jour, de connaître le « VIN » (numéro d'identification du véhicule)...


« Mise à jour automatique » 5

Lorsque cette fonction est activée, certaines mises à jour se font automatiquement, sans action de votre part.

Vous pouvez activer/désactiver la mise à jour automatique de certaines mises à jour en appuyant sur 6.

Particularités liées aux véhicules électriques et hybrides rechargeables

 La mise à jour engendre une indisponibilité momentanée de votre véhicule et la prestation charge est inhibée pendant l'installation de la mise à jour.

 Si vous venez d'accepter une mise à jour des systèmes depuis le système multimédia, la charge de la batterie de traction sera retardée ou annulée. Attendez la fin de la mise à jour avant de brancher le cordon de charge au véhicule.

Ne pas lancer de charge véhicule durant l'installation de la mise à jour de votre véhicule.

Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran du système multimédia.

Nota :

- la charge en courant continu (DC) du véhicule et mises à jour ne peuvent pas s'effectuer de manière simultanée. Si une mise à jour est en cours, il faudra attendre la fin de celle-ci pour lancer la charge en courant continu du véhicule. Toutefois, si une charge est en cours, la mise à jour peut être lancée, mais elle ne s'effectuera qu'à la fin de la charge ;
- si une mise à jour est lancée avant/pendant la charge en courant alternatif (AC) du véhicule, cette dernière sera interrompue et reprendra automatiquement une fois la finalisation de la mise à jour terminée.


Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation de votre véhicule au chapitre « Véhicule électrique : charge » ou « Véhicule hybride : charge ».

NOTIFICATIONS

Centre de notifications




Pour des raisons de sécurité, effectuez ces opérations véhicule à l'arrêt.

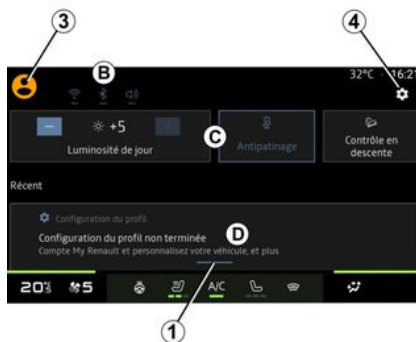

Le centre de notification permet d'accéder aux notifications pendant la conduite ainsi qu'à certaines fonctions, suggestions et réglages tels que :

- l'accès au « Profil » utilisateur **3** ;

- le statut des services **B** :
 - activer/désactiver le WIFI ;
 - activer/désactiver le Bluetooth® ;
 - activer/désactiver le son.

- les « Paramètres »  **4** ;
- raccourcis de commandes pour la luminosité d'écran et d'équipement véhicule **C** ;

Nota : les raccourcis et types de commandes sont disponibles suivant équipement et ne sont pas modifiables.

- la liste des notifications reçues **D** ;
- les dernières applications utilisées ;
- ...

Disponible par un appui sur le bouton **1**, ou par un balayage verticale rapide sur l'écran multimédia depuis la zone **A** vers le centre de l'écran, le centre de notification permet d'accéder à tout moment aux notifications et fonctions disponibles.

Lorsqu'une notification non lue est disponible, un point **2** apparaît au milieu du bouton **1**.

En appuyant sur **2**, vous ouvrez automatiquement le centre de notification afin de lire la notification non lue, puis le point disparaît.

Une fois le centre de notification ouvert, appuyez sur une notification dis-

NOTIFICATIONS

ponible dans la liste **D** pour accéder à sa fonction.

Vous pouvez effacer la notification en effectuant un balayage horizontale rapide « swipe » sur l'écran.


Pour effacer toutes les notifications, appuyez sur le bouton **5**.

Nota : certaines notifications nécessitent de réaliser une action requise afin d'être effacées du centre de notification.

Pour quitter le centre de notification, appuyez sur **1** ou effectuez un balayage verticale rapide depuis le bas de l'écran vers le milieu de l'écran.

7 Paramètres des notifications

Depuis l'icône « Paramètres » **4** ou du

Monde « Véhicule »  , puis menu « Réglages », vous accédez au menu « Notifications ».

Ce menu permet de paramétrer les notifications du système multimédia.

Pour plus d'informations sur le menu « Notifications », reportez-vous au chapitre « Réglages système » ➔ **85**.

SYSTÈME

Système		
Description	Causes	Solutions
Aucune image ne s'affiche.	L'écran est en veille.	Vérifiez que l'écran n'est pas en veille.
L'écran reste figé.	La mémoire du système est saturée.	Redémarrez le système en faisant un appui long sur : – le bouton marche/arrêt du système multimédia (restez appuyé jusqu'au redémarrage du système) ; ou – le bouton « Mode » et le bouton « Source » gauche de la commande sous volant (restez appuyé jusqu'au redémarrage du système).
L'affichage de la caméra sur l'écran n'est pas correct.	La caméra est recouverte de saletés qui occultent l'objectif.	Vérifiez s'il n'y a pas de boue ou de saletés sur la caméra.
Aucun son n'est audible.	Le volume est au minimum ou sur pause.	Augmentez le volume ou désactivez la pause.
Aucun son n'est émis par le haut-parleur gauche, droit, avant ou arrière.	Le réglage de la Balance ou du fader est incorrect.	Réglez correctement la Balance ou le fader du son.
Les services connectés de mon application « My Dacia » ne fonctionnent pas.	Mauvaise réception du réseau internet téléphone/système multimédia. Problème de synchronisation avec le service My Dacia.	Déplacez le véhicule et le téléphone dans une zone couverte par le réseau internet. Consultez l'aide en ligne sur le site https://renault-connect.renault.com .
Les prestations ou applications ne sont pas fonctionnelles.	L'abonnement est suspendu. La connexion Internet du système multimédia n'est plus disponible.	Vérifiez l'état de votre abonnement sur le portail du fournisseur d'accès internet accessible depuis la page contrat de

SYSTÈME


Système

vosre compte « My Dacia » (disponible après connexion à votre compte « My Dacia » dans votre véhicule).
Utiliser le « Point d'accès et de partage de connexion » de votre téléphone pour bénéficier de la connexion internet (reportez-vous au chapitre « Réglage système » ➔ 85).


TÉLÉPHONE

Téléphone		
Description	Causes	Solutions
Le téléphone n'apparaît pas dans la liste des téléphones disponibles.	Le système ne communique pas avec le téléphone.	Vérifiez que le Bluetooth® de votre téléphone est activé. Si le téléphone n'apparaît toujours pas, sélectionnez le système multimédia dans la liste des appareils sur votre téléphone.
Le téléphone apparaît dans la liste des téléphones associés mais l'appairage échoue.	Le code d'appairage n'a pas été confirmé.	Confirmez le code sur le système multimédia et sur le téléphone.
Aucun son et aucune sonnerie ne sont audibles.	Le téléphone portable n'est pas branché ou connecté au système. Le volume est au minimum ou sur pause.	Vérifiez que le téléphone portable est branché ou connecté au système. Augmentez le volume ou désactivez la pause.
Impossibilité d'émettre un appel.	Le téléphone portable n'est pas branché ou connecté au système. Le verrouillage du clavier de téléphone est activé.	Vérifiez que le téléphone portable est branché ou connecté au système. Déverrouillez le clavier de téléphone.
La réplique CarPlay™ ou Android Auto™ ne se lance pas.	Le téléphone n'est pas connecté ou non compatible au système.	Vérifiez la compatibilité du téléphone à ces applications. Vérifiez que le téléphone est bien connecté au système.

MISE À JOUR

Mise à jour		
Description	Causes	Solutions
Le téléchargement de la nouvelle version de SW (logiciel) est très long.	Mauvaise réception du réseau internet. Le téléchargement nécessite un temps suffisant de roulage.	Déplacer le véhicule dans une zone couverte par le réseau internet. Effectuer des roulages complémentaires.
La finalisation de la mise à jour n'est jamais demandée.	Véhicule dans un état non sécurisé.	Vérifier que le véhicule est bien arrêté (frein de parking serré).
Écrans éteints, perte de son, perte de certaines fonctionnalités pendant la mise à jour.	La mise à jour est en cours.	Attendre la fin de la mise à jour.
La demande de finalisation de la mise à jour n'apparaît plus.	Absence de réponse dans le mois suivant le début de la mise à jour.	Le serveur recommencera ultérieurement l'opération. Vous pouvez vérifier manuellement si la mise à jour est toujours disponible.
La finalisation de la mise à jour a échoué.	Erreur interne au système de mise à jour, les autres fonctions ne sont pas impactées. Conflit avec une charge courant continu (spécifique aux véhicules électriques/hybrides).	Consultez un Représentant de la marque. Attendez la fin de la mise à jour avant d'effectuer une charge à courant continu. Pour plus d'informations sur les témoins lumineux, reportez-vous à la notice véhicule.
La finalisation de la mise à jour a échoué du fait d'une erreur et le témoin  s'allume.	Erreur critique.	Le véhicule ne doit pas être redémarré. Faites appel à un Représentant de la marque.

MISE À JOUR

Mise à jour		
		Pour plus d'informations sur les témoins lumineux, reportez-vous à la notice véhicule.
La finalisation de la mise à jour a échoué du fait d'une erreur et le témoin s'allume. 	Erreur lors de la mise à jour (non critique...).	Faites appel à un Représentant de la marque pour corriger le problème. Pour plus d'informations sur les témoins lumineux, reportez-vous à la notice véhicule.

INDEX ALPHABÉTIQUE

Symboles

4 roues motrices (4WD), [70](#)

A

Aide au parking, [66](#)

Aides à la conduite, [61](#)

All Road Info, [70](#)

Android Auto™, Carplay™, [22](#), [32](#), [51](#)

Anomalies de fonctionnement, [93](#), [95](#), [96](#)

Appairer un téléphone, [37](#)

Appel en attente, [43](#)

Applications, [55](#)

B

Bluetooth®, [32](#)

Boutons : marche/arrêt, [19](#)

C

Caméra de recul, [67](#)

Caméra de recul activer : gabarits, [67](#), [68](#)

Caméra de recul paramètres : réglages de l'image, [67](#), [68](#)

Caméra multivues, [68](#)

Chargeur sans fil : recharge à induction, [49](#), [50](#)

Clé USB, [32](#)

Commandes, [8](#), [15](#)

Commandes au volant, [8](#)

Commandes écran, [8](#)

Commandes sous le volant, [8](#)

Commande vocale, [22](#)

Composer un numéro, [42](#), [46](#)

Connecter un téléphone, [39](#)

Consommation de carburant, [72](#)

D

Déconnecter un téléphone, [39](#)

Décrocher un appel, [42](#)

Désappairer un téléphone, [38](#)

Données personnelles : sauvegarder, [11](#), [37](#), [44](#)

E

ECO conduite, [72](#)

Économies de carburant, [72](#)

Économies d'énergie, [72](#)

Écran : menu, [5](#)

Écran : veille, [19](#)

Écran multimédia, [5](#), [15](#)

Environnement, [72](#)

Équipements multimédia, [5](#)

H

HDC : contrôle de descente, [70](#)

Historique des appels, [45](#)

M

Menu : page d'accueil, [21](#), [21](#)

INDEX ALPHABÉTIQUE

Messages vocaux/message vocal, [46](#)
Mise en route du système multimédia, [19](#)
Musique, [32](#)
My Dacia, [11](#), [58](#)

N

Notifications : suggestions et notifications, [16](#), [91](#)

P

Paramétrage du système multimédia, [81](#)
Parking mains libres, [66](#)
Personnalisation des réglages, [21](#), [21](#), [81](#)
Pression des pneumatiques, [71](#)

Q

Qualité de l'air, [75](#)

R

Raccrocher un appel, [42](#), [43](#)
Radio : mémorisation automatique des stations, [28](#)
Radio : présélection de stations, [28](#)
Radio choisir une station : écouter la radio, [28](#)
Recevoir un appel, [42](#)
Reconnaissance vocale, [22](#)
Refuser un appel, [42](#)
Réglages, [48](#), [85](#)
Réglages : personnalisation, [85](#)
Réglages des volumes sonores, [48](#)

Réglages personnalisés du véhicule, [81](#)
Réglages téléphone : sonnerie du téléphone, [46](#), [48](#)
Répertoire téléphone, [44](#)
Replication smartphone, [22](#), [51](#)

S

Saisir un numéro à partir du clavier, [46](#)
Services connectés, [11](#)
SMS, [47](#)
SMS : lecture des SMS, [47](#)
SMS : réception des SMS, [47](#)
Source, [32](#)
Source : audio, [26](#)
Système : mise à jour, [88](#)

T


Touches contextuelles, [5](#)

V

Véhicule électrique, [76](#)
Véhicule électrique : charge, [76](#)
Véhicule électrique et hybride, [76](#)

W

Wifi, [51](#), [85](#)



7799002474

Réf 7799002474 / Edition française
NW 1494-5 – 02/2026

