

DACIA



MEDIA NAV LIVE

Środki ostrożności

Podczas obsługi systemu, ze względów bezpieczeństwa oraz w celu uniknięcia szkód materialnych, konieczne jest przestrzeganie poniższych środków ostrożności. Należy ściśle stosować się do zasad obowiązujących w kraju, w którym pojazd jest eksploatowany.



Zalecenia dotyczące obsługi systemu

- Sterowanie oraz czytanie informacji wyświetlanych na ekranie powinno odbywać się tylko wtedy, gdy pozwalają na to warunki na drodze.
- Ustawić umiarkowany poziom głośności, nie zagłuszający odgłosów z otoczenia.

Zalecenia dotyczące nawigacji

- Korzystanie z systemu nawigacji nie zwalnia kierowcy z odpowiedzialności ani obowiązku zachowania ostrożności podczas prowadzenia pojazdu.
- W zależności od strefy geograficznej, na „mapie” może brakować najnowszych informacji dotyczących trasy. Należy zachować ostrożność. W każdym przypadku, kodeks drogowy i drogowe znaki sygnalizacyjne są ważniejsze niż wskazówki systemu nawigacji.

Środki ostrożności dotyczące systemów wspomagających kierowcę

Funkcje stanowią dodatkową pomoc podczas prowadzenia pojazdu. Funkcje w żadnym razie nie zastępują kierowcy, który musi zachować uwagę i który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie ciągłej kontroli nad pojazdem. Kierowca powinien zawsze dostosować swoją prędkość do warunków ruchu drogowego niezależnie od wskazań systemu.

Zalecenia w celu uniknięcia szkód materialnych

- Nie wolno demontować ani modyfikować systemu, ponieważ może to doprowadzić do powstania szkód materialnych i pożaru.
- W przypadku usterki i konieczności wykonania demontażu, należy zwrócić się do autoryzowanego przedstawiciela producenta.
- Nie wkładać obcych przedmiotów lub uszkodzonych bądź zanieczyszczonych urządzeń pamięci masowej (pamięć USB, karta SD itd.) do czytnika.
- Używaj tylko zewnętrznego urządzenia pamięci masowej (pamięci USB, gniazda Jack itp.) kompatybilnego z systemem.
- Ekran należy zawsze czyścić ściereczką z mikrofibry.
- Nie należy stosować w tym obszarze środków z dodatkiem alkoholu i/lub cieczy w rozpylaczu.



Akceptacja Ogólnych warunków sprzedaży jest obowiązkowa przed skorzystaniem z systemu.

Opis modeli prezentowanych w niniejszej instrukcji został opracowany na podstawie danych technicznych znanych w okresie redagowania tekstu. W zależności od marki i modelu telefonu niektóre funkcje mogą być częściowo lub całkowicie niekompatybilne z systemem multimedialnym pojazdu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z ASO.



Ochrona danych osobowych

Dane z Twojego pojazdu są przetwarzane przez producenta, autoryzowanych dystrybutorów oraz inne podmioty z grupy producenta. Dane producenta są dostępne na jego stronie internetowej oraz na ostatniej stronie instrukcji obsługi pojazdu.

Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

- aby umożliwić Ci korzystanie z usług i aplikacji pokładowych Twojego pojazdu;
- aby umożliwić działanie i obsługę serwisową Twojego pojazdu;
- aby poprawić odczucia z jazdy i rozwijać produkty oraz usługi oferowane przez grupę producenta;
- Egzekwuj zobowiązania prawne grupy producenta.

Zgodnie z obowiązującymi Cię przepisami, zwłaszcza na terytorium Europy, możesz:

- uzyskać i sprawdzić swoje dane, które posiada producent;
- poprawić wszelkie niezgodne informacje;
- usunąć dane, które Cię dotyczą;
- wykonać kopię swoich danych, aby ponownie wykorzystać je w innym miejscu;
- w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych;
- zamrozić korzystanie z twoich danych.

Na ekranie multimedialnym pojazdu możesz:

- odmówić wyrażenia zgody na udostępnianie danych osobowych (w tym lokalizacji);
- wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

Jeżeli zdecydujesz się zawiesić udostępnianie swoich danych osobowych, niektóre funkcje pojazdu i/lub usługi świadczone przez producenta zostaną wstrzymane, ponieważ wymagają Twojej zgody.



Ochrona danych osobowych

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się zawiesić udostępnianie, czy nie, dane dotyczące użytkownika pojazdu będą przekazywane producentowi i zainteresowanym partnerom/spółkom zależnym w następujących celach:

- aby umożliwić działanie i obsługę serwisową Twojego pojazdu;
- optymalizacja eksploatacji pojazdu.

Celem wykorzystania tych danych nie jest akwizycja komercyjna, ale ciągle doskonalenie pojazdów producenta i zapobieganie problemom, które mogą utrudniać ich codzienną eksploatację.

Więcej informacji w polityce ochrony danych można znaleźć na stronie producenta, której adres znajduje się w instrukcji obsługi pojazdu.



Opis modeli prezentowanych w niniejszej instrukcji został opracowany na podstawie danych technicznych aktualnych w momencie redagowania tekstu.

W niniejszej instrukcji opisano wszystkie funkcje (standardowe i opcjonalne) tych modeli. Ich występowanie zależy od modelu urządzenia, wybranych opcji i kraju sprzedaży.

Funkcje opisane w niniejszej instrukcji mogą być modyfikowane w przyszłości ze względu na aktualizacje, przepisy lub ograniczenia techniczne. Instrukcja może zawierać również opis funkcji mających się pojawić w najbliższej przyszłości. Ekran przedstawiony w instrukcji nie wchodzi w zakres umowy.

→ w dowolnym miejscu instrukcji obsługi umożliwia przejście na stronę.

SPIS TREŚCI

Informacje ogólne	5	Kamera wielofunkcyjna.....	67
Opis ogólny.....	5	Wszystkie informacje drogowe.....	69
Opis elementów sterujących.....	8	Ciśnienie w ogumieniu.....	70
Aktywowanie usług.....	11	My driving.....	71
Zasady użytkowania.....	15	Jakość powietrza.....	74
Czyszczenie.....	18	Pojazd elektryczny:.....	75
Włączanie, wyłączanie.....	19	Połączenie alarmowe.....	79
Dodawanie widgetów i zarządzanie nimi.....	20	Ustawienia	80
Korzystanie z systemu rozpoznawania mowy.....	21	Ustawienia użytkownika.....	80
Nawigacja	23	Ustawienia systemu.....	84
Audio/multimedia	25	Aktualizuj.....	87
Źródła dźwięku.....	25	Powiadomienia.....	90
Słuchanie radia.....	27	Nieprawidłowości w działaniu	92
Muzyka.....	31	System.....	92
Ustawienia audio.....	34	Telefon.....	94
Telefon;	36	Aktualizuj.....	95
Parowanie i podłączanie telefonu.....	36		
Zarządzanie połączeniami.....	41		
SMS.....	46		
Ustawienia telefonu.....	47		
Ładowarka bezprzewodowa.....	48		
Aplikacje	50		
Android Auto™, CarPlay™.....	50		
Zarządzanie aplikacjami.....	54		
My Dacia.....	57		
Wypożyczanie i zbycie pojazdu.....	59		
Pojazd	60		
Asystent jazdy.....	60		
Pomoce przy parkowaniu.....	65		
Kamera cofania.....	66		

OPIS OGÓLNY


Ekran



Więcej informacji na temat ustawiania poziomów ogrzewania znajduje się w instrukcji obsługi pojazdu.



- A.** Pasek dostępu i pasek stanu.
- B.** Dostęp do różnych Trybów.
- C.** Obszar wyświetlania wybranego menu.
- D.** Słupkowy wskaźnik poziomemu ogrzewania.

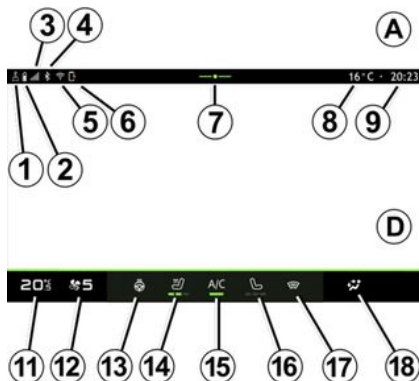

- 1.** Status połączenia i udostępniania danych;
- 2.** Poziom naładowania baterii telefonu.
- 3.** Status odbioru telefonu.
- 4.** Połączenie Bluetooth® aktywnego systemu multimedialnego.
- 5.** Status sieci WIFI systemu multimedialnego.
- 6.** Status ładowarki bezprzewodowej.
- 7.** Dostęp do centrum powiadomień.
- 8.** Temperatura zewnętrzna.
- 9.** Godzina.
- 10.** Stan mikrofonu i sterowanie nim.
- 11.** Wskaźnik nastawy temperatury.

- 12.** Wskaźnik prędkości wentylatora.
- 13.** Element sterujący podgrzewaniem kierownicy.
- 14.** Element sterujący podgrzewanym fotelem kierowcy.
- 15.** Przycisk sterujący klimatyzacji.
- 16.** Element sterujący podgrzewanym fotelem pasażera.
- 17.** Element sterujący podgrzewaniem przedniej szyby.
- 18.** Wskaźnik rozdziału powietrza w kabinie.

Ekran poszczególnych Trybów

Twój system składa się z różnych trybów **B** :

- "Strona główna"  ;
- « Audio »  ;
- "Telefon"  lub "Replikacja smartfona"   ;
- « Aplikacje »  ;
- « Pojazd »  .


Uwaga: dostępność trybów zależy od wyposażenia.


Możesz uzyskać dostęp do różnych Trybów w dowolnym momencie, z pa-

OPIS OGÓLNY

1 ska wyboru Trybów **B**, który jest stale widoczny i dostępny na aktywnym ekranie.


Tryb "Strona główna"

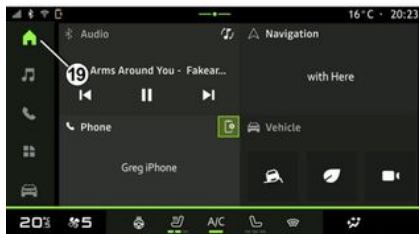

Tryb "Strona główna"  dostępny po naciśnięciu przycisku **19** wyświetla cztery konfigurowalne widżety.


Tryb "Audio"






Tryb "Audio"  włączany przyciskiem **20** zapewnia dostęp do radia i odtwarzania muzyki.

Tryb "Telefon"





Tryb "Telefon"  włączany przyciskiem **21** zapewnia dostęp do połączeń, książki telefonicznej i innych funkcji telefonu podłączonego do systemu multimediów.

Uwaga: ikona trybu "Telefon"  może się zmienić w trakcie replikacji smartfona  .


OPIS OGÓLNY


Tryb "Aplikacje"

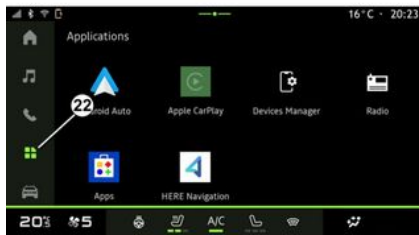

Tryb "Aplikacje"  włączany przyciskiem **22** może być używany do uzyskiwania dostępu do aplikacji z systemu multimedialnego.

Tryb "Pojazd"

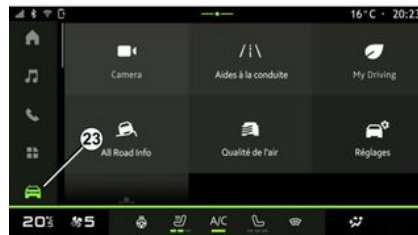

Tryb "Pojazd"  , do którego można uzyskać dostęp za pomocą przycisku **23**, umożliwia zarządzanie niektórymi urządzeniami pojazdu, takimi jak systemy wspomagania jazdy, kamera, My driving itp., a także dostosowanie niektórych ustawień systemu multimedialnego, takich jak wyświetlacz, język itp.

Uwaga: w zależności od poziomu wyposażenia na ekranie głównym pojawiają się tylko dostępne funkcje, które można wybrać.

Centrum powiadomień




Centrum powiadomień **E**, do którego można uzyskać dostęp poprzez naciśnięcie przycisku **7** lub szybkie przesunięcie ekranu multimedialnego ze strefy **A** na środek ekranu, umożliwia dostęp do powiadomień, "Profile" i niektórych funkcji. Aby wyjść z centrum powiadomień, naciśnij **7** lub szybko przesunąć palec w górę od dołu do środka ekranu.


OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH

1

Elementy sterujące ekranu

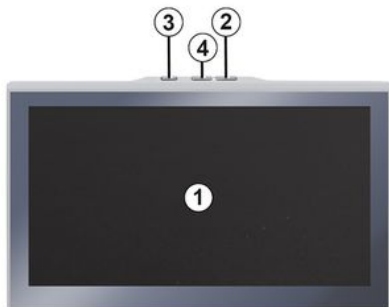

Elementy sterujące pod kierownicą

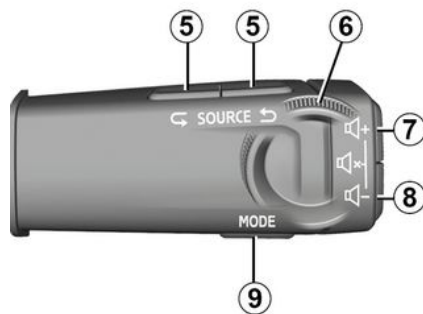

Element sterujący pod kierownicą



OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH


1

Funkcje

	Funkcja
1	Ekran multimedialny.
2	Zwiększenie głośności.
3	Krótkie naciśnięcie: "Radio - muzyka wyłączona"/"Radio - muzyka włączona", "Wygaszenie ekranu", "Czyszczenie ekranu ", "Stan gotowości". Wciśnięcie i przytrzymanie (około pięciu sekund): wymuszone wyłączenie systemu multimedialnych.
4	Zmniejszenie głośności.
5	Wybór źródła sygnału audio.
6	Przełączaj stacje radiowe lub ścieżki audio i foldery (w zależności od wyposażenia).
7	Naciśnij krótko: – zwiększenie poziomu głośności wybranego źródła dźwięku. Naciśnięcie i przytrzymanie (około 5 sekund): – wyłączenie wymuszonego wyciszenia dźwięku.
8	Naciśnij krótko: – zmniejszenie poziomu głośności wybranego źródła dźwięku. Naciśnięcie i przytrzymanie (około 5 sekund): – włączenie wymuszonego wyciszenia dźwięku.
7 + 8	Naciśnij krótko: – włączenie/wyłączenie dźwięku radioodtwarzacza; – wstrzymanie lub odtworzenie utworu audio. Naciśnięcie i przytrzymanie (około 5 sekund):

OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH

1

	Funkcja
	– włącza/wyłącza wymuszone wyciszenie dźwięku.
9	Zmiana trybu odtwarzania stacji radiowych ("Lista", "Ulubione").
10	Jeśli telefon nie jest połączony z systemem multimedialnym: – przejście do funkcji powiązania telefonu. Jeśli telefon jest połączony z systemem multimedialnym: – przejdź do trybu telefonu  ; – odebranie/zakończenie połączenia.
11	Wciśnięcie i przytrzymanie: – włączanie/wyłączanie funkcji rozpoznawanie głosu w telefonie (dostępne tylko w przypadku, gdy telefon jest połączony z systemem multimedialnym).

AKTYWOWANIE USŁUG

Prezentacja

Aby usługi sieciowe pojazdu (informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym, wyszukiwanie online POI (punkty POI), zdalne sterowanie pojazdem z poziomu smartfona itp.) mogły działać, należy je aktywować.

Aktywacja usług umożliwia również automatyczną aktualizację systemu. Patrz rozdział "Aktualizacja" → 87.


Po aktywowaniu usług będzie można z nich swobodnie korzystać przez ograniczony czas, począwszy od daty dostawy pojazdu.

System multimedialny oferuje konfigurację profilu w kilku krokach.

Cecha szczególna:


- kreator konfiguracji oferuje pomoc za każdym razem, gdy tworzony jest profil, z wyjątkiem profilu "Gość";
- kreatora konfiguracji można używać tylko podczas postoju pojazdu.

Asystent konfiguracji


 Producent podejmuje wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka, uwzględniając mające zastosowanie przepisy.



Wybierz język, którego chcesz używać z listy dostępnych języków w obszarze **1**, następnie potwierdź wybór przyciskiem **2**.

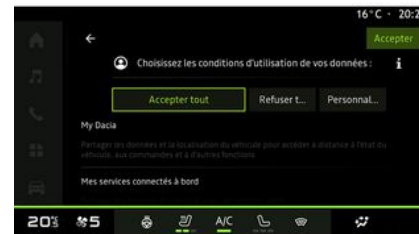

System multimedialny wyświetla informację o ochronie danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych opcji udostępniania danych,

kliknij ikonę "Informacje" .

Po zapoznaniu się z podanymi informacjami potwierdź swój wybór, naciskając "Potwierdź", aby kontynuować. Wybierz warunki korzystania z danych osobowych spośród następujących opcji:

- Akceptuj wszystkie, zezwala na udostępnianie danych osobowych i umożliwia dostęp do wszystkich dostępnych powiązanych usług;
- Odrzuć wszystkie, odmawia udostępnienia danych osobowych i nie zezwala na dostęp do powiązanych

AKTYWOWANIE USŁUG

1

usług ani na ich działanie (z wyjątkiem obowiązkowych funkcji związanych z bezpieczeństwem automatycznego połączenia alarmowego w razie wypadku);

- Dostosuj, umożliwia personalizację warunków korzystania z danych osobowych poprzez włączenie/wyłączenie niektórych funkcjonalności związanych z następującymi danymi:
 - « My Dacia » ;
 - « Moje pokładowe usługi online » ;
 - "Doskonalenie i rozwój produktów i usług";
 - ...



Możesz dostosować swój profil, konfigurując następujące funkcje:

- konto "My Dacia" **3**;
- blokowanie profilu **4**.

Uwaga: możesz zawiesić konfigurację, naciskając **5**, następnie ją wznowić z centrum powiadomień lub ze swojego profilu. Więcej informacji na temat konfiguracji profilu znajdziesz w części "Ustawienia użytkownika" → **80**.

« My Dacia » 3

System multimedialny umożliwia połączenie z Twoim kontem "My Dacia", co pozwala zarządzać niektórymi funkcjami pojazdu i uzyskiwać dostęp do tych informacji za pośrednictwem smartfona.

Więcej informacji na temat aplikacji "My Dacia" znajduje się w rozdziale "My Dacia" → **57**.

Blokowanie profilu 4

Aby chronić informacje wrażliwe i zachować prywatność, zdecydowanie zalecamy ochronę danych osobowych. W tym celu system multimedialny umożliwia zablokowanie dostępu do profilu na następujące sposoby:

- « Wzór » ;
- « Kod PIN » ;
- « Hasło » ;
- "Nie używaj funkcji blokowania profilu".

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie systemu multi-

medialnego, aby zakończyć konfigurację.



Aby zachować prywatność, w tym poufność i integralność danych osobowych, zdecydowanie zalecamy zablokowanie profilu.

Gromadzenie danych



Po zatwierdzeniu wniosku o aktywację usług nadal możesz włączyć lub wyłączyć funkcję gromadzenia danych lub zmienić zakres udostępniania danych. Aby wybrać warunki korzystania z danych osobowych, otwórz centrum po-

AKTYWOWANIE USŁUG

wiadomości, wybierz "Profile", a następnie "Ustawienia prywatności".

Następnie wybierz jeden z następujących zakresów udostępniania danych:

- "Akceptuj wszystkie": zgoda na udostępnianie swoich danych;
- "Odrzuć wszystkie": odmowa udostępnienia swoich danych;
- "Dostosuj": zgoda na udostępnianie danych wybranych z listy.

Uwaga: Jeżeli nie chcesz udostępnić swoich danych, usługi wymagające tych danych mogą nie działać (poza standardowymi usługami związanymi z automatycznym połączeniem alarmowym w razie wypadku).

Tymczasowe zawieszenie gromadzenia danych

Gromadzenie danych przez pojazd można tymczasowo zawiesić.

Możesz wstrzymać lub zmodyfikować zakres zbierania danych w dowolnym momencie z poziomu "Profile" dostępnego w Centrum powiadomień: naciśnij "Udostępniaj tylko dane". Możesz zawiesić zbieranie niektórych danych, wybierając "Odrzuć wszystkie", lub zawiesić zbieranie niektórych danych, wybierając "Dostosuj", a następnie wybierając te, których zbieranie chcesz zawiesić.

Jeżeli nie chcesz udostępniać danych, usługi wymagające Twojej zgody mogą nie działać (poza standardowymi usługami związanymi z automatycznym połączeniem alarmowym w razie wypadku).



Producent podejmuje wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu zapewnienia, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem całkowitego bezpieczeństwa.

Ochrona danych

Dane z pojazdu są przetwarzane przez przedstawiciela marki i mogą być przekazywane naszym spółkom zależnym, członkom naszej sieci dystrybucji, a także naszym partnerom, w zależności od celu. Dane mogą być również gromadzone przez strony trzecie. W takim przypadku mają zastosowanie zasady ochrony danych osobowych autoryzowanych dystrybutorów oraz innych podmiotów z grupy przedstawiciela marki. Dane przedstawiciela marki są dostępne na jego stronie internetowej oraz na ostatniej stronie instrukcji obsługi pojazdu.

Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

- Aby umożliwić użytkownikowi zdalne sterowanie pojazdem, automatyczną aktualizację pojazdu lub korzystanie z usług rozrywki w pojeździe;
- Aby umożliwić przeglądy pojazdu;
- aby świadczyć usługi wspomaganie kierowcy;
- Aby poprawić wrażenia z jazdy, zapewnić różne metody mobilności oraz wspomagać rozwój produktów i usług;
- Aby wywiązywać się z naszych zobowiązań prawnych lub regulacyjnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych możesz poprosić o:

- uzyskać i sprawdzić swoje dane, które posiada producent;
- poprawić wszelkie niezgodne informacje;
- usunąć dane, które Cię dotyczą;
- wykonać kopię swoich danych, aby ponownie wykorzystać je w innym miejscu;
- w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych;
- zamrozić korzystanie z twoich danych.

Na ekranie multimedialnym pojazdu możesz:

- odmówić wyrażenia zgody na udostępnianie danych osobowych (w tym lokalizacji);

AKTYWOWANIE USŁUG

1

– wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

Jeżeli zdecydujesz się zawiesić udostępnianie swoich danych osobowych, niektóre funkcje pojazdu i/lub usługi świadczone przez producenta zostaną wstrzymane, ponieważ wymagają Twojej zgody.

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się zawiesić udostępnianie, czy nie, dane dotyczące użytkownika pojazdu będą przekazywane producentowi i zainteresowanym partnerom/spółkom zależnym w następujących celach:

- aby umożliwić działanie i obsługę serwisową Twojego pojazdu;
- optymalizacja eksploatacji pojazdu.

Dane nie są wykorzystywane do świadczenia usług handlowych, ale do ciągłego ulepszania pojazdów producenta i zapobiegania problemom, które mogą utrudniać ich codzienne użytkowanie.

Więcej informacji w polityce ochrony danych można znaleźć na stronie producenta, której adres znajduje się w instrukcji obsługi pojazdu.

Wygaśnięcie usług

Usługi są aktywowane na określony, ograniczony czas. Po upływie tego czasu usługi przestają działać. Aby ponownie aktywować usługi, zapoznaj

się z akapitem "Odnawianie usługi"
→ 58.



Producent podejmuje wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka, uwzględniając mające zastosowanie przepisy.

ZASADY UŻYTKOWANIA

Panel multimedialny



Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.



Niektóre ustawienia muszą zostać zmodyfikowane podczas pracy silnika, aby mogły zostać zapisane przez system multimedialny.

Poruszanie się po menu



Ekran systemu multimedialnego umożliwia dostęp do funkcji systemu. Dotknij ekranu multimedialnego, aby wybrać jedno z menu.

Interakcja za pomocą gestów



- Krótkie naciśnięcie: dotknij palcem części ekranu, a następnie od razu zdejmij palec z ekranu.
- Naciśnięcie i przytrzymanie: dotknij fragment ekranu co najmniej przez 1,5 sekundy;
- Zsuniecie/rozsunięcie: dotknąć ekran dwoma palcami, następnie zbliżyć lub oddalić palce od siebie.


ZASADY UŻYTKOWANIA

1



- Przesunięcie: szybko przesunąć palec:
 - poziomo, od lewej do prawej lub od prawej do lewej;
- lub
- pionowo, od dołu do góry lub od góry do dołu.

Prezentacja paska "Tryby"

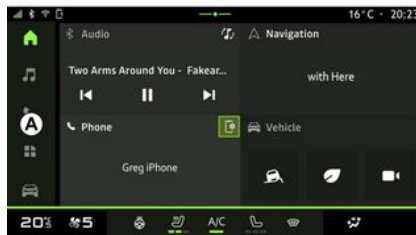


W systemie multimedialnym znajduje się pasek menu **A**. System składa się z pięciu menu; do każdego można uzyskać dostęp w dowolnym momencie za pomocą ekranu multimedialnego:

- "Strona główna": umożliwia wyświetlenie czterech personalizowanych widżetów;
- "Audio": umożliwia odtwarzanie radia i plików audio;
- "Telefon"/"Replikacja":
 - umożliwia synchronizację jednego lub kilku telefonów z systemem lub zapewnia dostęp do połączeń, książki telefonicznej i innych dostępnych funkcji telefonu podłączonego do systemu multimedialnego;

- Można go użyć do włączenia replikacji smartfona.
- "Aplikacje": służy do uzyskiwania dostępu do aplikacji;
- "Pojazd": służy do zarządzania niektórymi urządzeniami pojazdu, takimi jak systemy wspomagające kierowcę, kamera wielofunkcyjna, My driving, i umożliwia dostosowanie różnych parametrów systemu multimedialnego, np. wyświetlacza, języka itp.;

Prezentacja stron "Tryby"

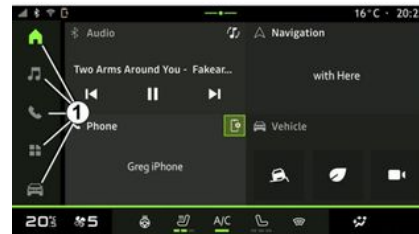

Zmieniaj Tryby, naciskając bezpośrednio przycisk wybranego Trybu **1**.

"Strona główna" zawiera widżety umożliwiające dostęp do funkcji takich jak regulacja ciśnienia w oponach, radioodtwarzacz itp.

ZASADY UŻYTKOWANIA

Te widżety umożliwiają przejście bezpośrednio do ekranu głównego funkcji lub, w niektórych przypadkach, ich bezpośrednie kontrolowanie za pośrednictwem jednego z ekranów głównych (np. zmiana stacji radiowej).

Aby uzyskać opis ekranu powitalnego, patrz rozdział "Opis ogólny" → 5.

Uwaga: konfigurację strony głównej można zmieniać. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapoznaj się z treścią rozdziału "Dodawanie i zarządzanie widżetami" → 20.

Centrum powiadomień



Aby uzyskać dostęp, użyj przycisku **2** lub szybko przeciągnij ekran multimedialny z obszaru **B** w kierunku środka ekranu. Centrum powiadomień zapew-

nia dostęp do historii powiadomień, na przykład:

- SMS ;
- « Ciśn. powietrza w oponach » ;
- są dostępne aktualizacje;
- ...



Wybierz powiadomienie, aby uzyskać do niego dostęp.

Aby usunąć powiadomienie, przesunij szybko palcem po ekranie.

Aby usunąć wszystkie powiadomienia, kliknij przycisk **3**.

Możesz także utworzyć i skonfigurować swój profil użytkownika. Więcej informacji znajduje się w rozdziale "Ustawienia użytkownika" → 80.

Więcej informacji na temat powiadomień znajdziesz w sekcji "Powiadomienia" → 90.

Niedostępne funkcje

Podczas jazdy funkcje takie jak "Dostęp do samouczka" i niektóre ustawienia mogą być niedostępne, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Aby uzyskać dostęp do niedostępnych funkcji, zatrzymaj pojazd.

Uwaga: w niektórych krajach przepisy wymagają zaciągnięcia hamulca parkingowego w celu uzyskania dostępu do aplikacji. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z ASO.

CZYSZCZENIE

1

Zalecenia dotyczące czyszczenia



Nie wylewaj ani nie rozpylaj środka czyszczącego na ekran.

Nie używaj chemicznych środków czyszczących ani produktów gospodarstwa domowego. Urządzenie nie powinno mieć kontaktu z żadnymi cieczami i nie powinno być narażone na wilgoć. Może to spowodować uszkodzenie lub zniszczenie powierzchni lub elektrycznych elementów.



Nie należy stosować w tym obszarze środków z dodatkiem alkoholu i/lub cieczy w rozpylaczu.

Używaj tylko czystej, niestrzępiącej się, miękkiej, suchej ściereczki z mikrofibry do czyszczenia ekranu dotykowego, aby nie uszkodzić powłoki przeciwodblaskowej.

Nie wywieraj zbyt dużego nacisku na ekran multimedialny i nie używaj urzą-


dzeń czyszczących, które mogłyby porysować ekran (np. szczotka, szorstka ściereczka itp.).

Tryb "Czyszczenie ekranu"



Aby użyć ściereczki z mikrofibry do przetarcia włączonego ekranu multimedialnego, naciśnij krótko przycisk **1** na panelu sterowania systemem multimedialnym, następnie naciśnij "Czyszczenie ekranu" **2**, aby przełączyć ekran dotykowy w tryb nieaktywny.

Aby wyjść z trybu "Czyszczenie ekranu", naciśnij dwukrotnie ekran multimedialny.

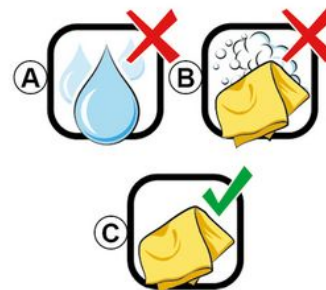


Postępuj zgodnie z następującymi zaleceniami dotyczącymi czyszczenia:

- A.** : nie używaj płynów na bazie alkoholu, nie aplikuj ani nie rozpylaj płynów;
- B.** : nie czyść ekranu wodą z mydłem i lekko zwilżoną ściereczką z mikrofibry;
- C.** : czyść ekran na sucho ściereczką z mikrofibry.

WŁĄCZANIE, WYŁĄCZANIE

Włączanie funkcji

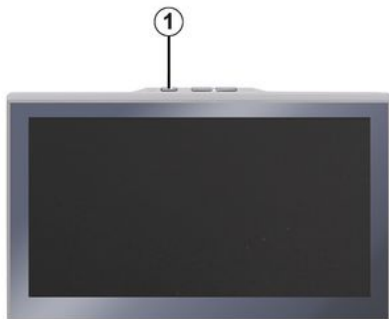

System multimedialny uruchamia się w następujących okolicznościach:

- przy otwartych drzwiach;
- przez krótkie naciśnięcie panelu systemu multimedialnego **1**.

Wyłączenie



System multimedialny można wyłączyć:

- poprzez krótkie naciśnięcie elementu sterującego **1** na ekranie multimedialnym i naciśnięcie "Stan gotowości";
- zablokowanie elementów otwieranych pojazdu.

Minimalny wyświetlacz


Funkcja umożliwia wyświetlanie tylko temperatury zewnętrznej, zegara i paska poziomu ogrzewania.

Aby wybrać ten tryb wyświetlania, krótko naciśnij element **1** na panelu multimedialnym, a następnie naciśnij funkcję "Wygaszenie ekranu".

Inne funkcje zostaną wyświetlone po krótkim naciśnięciu przycisku **1**:

- « Radio - muzyka wyłączona »/« Radio - muzyka włączona » ;
- « Czyszczenie ekranu ».

Uruchom ponownie

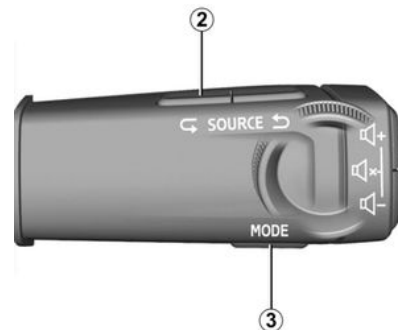

System multimedialny można ponownie uruchomić, naciskając i przytrzymując (naciśnij i przytrzymaj do momentu ponownego uruchomienia systemu):

- na panelu sterowania systemem multimedialnym **1**;
- lub
- przycisk "Mode" **3** i przycisk "Source" **2** po lewej stronie elementu sterującego na kolumnie kierownicy.

DODAWANIE WIDGETÓW I ZARZĄDZANIE NIMI

1


Prezentacja



Ze względów bezpieczeństwa, ustawienia należy zmieniać na postoju.



Konfiguracja widgetów jest powiązana z profilem. Jeżeli profil się zmieni, widżety również się zmieniają.

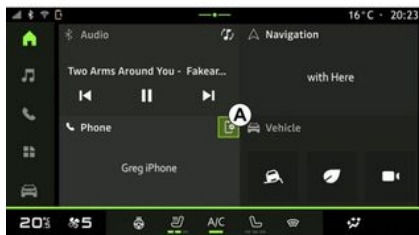



System ma konfigurowalną "Stronę główną". Składa się z pewnej liczby wi-

dżetów w strefie **A**, co umożliwia dostęp do informacji i funkcji takich jak: My driving, radio, regulacja ciśnienia w oponach itp.

Naciśnij jeden z elementów sterujących widżetem, aby bezpośrednio sterować funkcją z ekranu głównego (zmiana stacji radiowej, dostęp do telefonu itp.).

Personalizacja widżetów

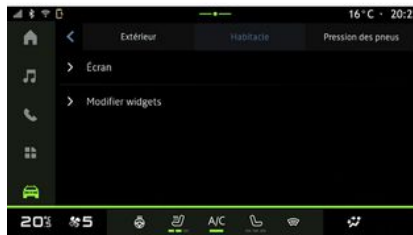


W menu "Pojazd" , menu "Pojazd", "Kabina", następnie "Edycja widżetów" można konfigurować widżety.

Możesz także włączyć funkcję konfiguracji widżetów trybu "Strona główna"



, naciskając i przytrzymując

widżet, którego ustawienia chcesz zmienić.

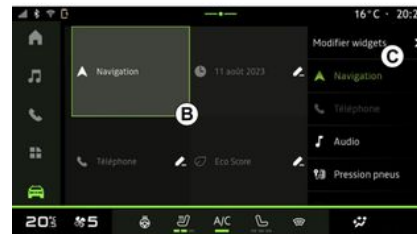

Następnie wybierz żadaną lokalizację w strefie **B**: dotknij ekranu, następnie wybierz dostępny widżet z listy **C**.

KORZYSTANIE Z SYSTEMU ROZPOZNAWANIA MOWY

Prezentacja



Podczas korzystania z poleceń głosowych za pomocą funkcji replikacji smartfona korzystasz z połączenia internetowego swojego smartfona. Mogą obowiązywać opłaty i ograniczenia nałożone przez operatora sieci komórkowej.

Gdy smartfon jest podłączony do systemu multimedialnego z użyciem połączenia Bluetooth® lub za pomocą replikacji smartfona, można korzystać z niektórych funkcji rozpoznawania głosu umożliwiających dostęp do domen i aplikacji dostępnych w smartfonie, bez konieczności odrywania rąk od kierownicy.

Więcej informacji na temat replikacji smartfona zamieszczono w rozdziale "Android Auto™, CarPlay™" ➔ 50.

Uwaga: jeśli chcesz korzystać z funkcji rozpoznawania głosu w smartfonie w połączeniu z systemem multimedialnym, upewnij się, że:

– smartfon ma funkcję rozpoznawania mowy kompatybilną z systemem multimedialnym pojazdu;

– jesteś w zasięgu sieci.

Główne funkcje obsługiwane za pomocą systemu rozpoznawania mowy w smartfonie

Funkcje, z których można korzystać za pomocą rozpoznawanie mowy, zależą od smartfona i samych aplikacji.

Korzystając z funkcji rozpoznawania mowy, można uzyskać dostęp do następujących aplikacji i domen na smartfony:

- Telefon
- Nawigacja
- Muzyka
- ...

Włączenie

Aktywacja systemu rozpoznawania mowy jest możliwa:

– przez Bluetooth® (ograniczona funkcjonalność);

lub

– poprzez replikację, z trybu replikacji



Uwaga: po aktywowaniu funkcji rozpoznawania mowy zawsze czekaj na potwierdzenie dźwiękowe, zanim zaczniesz mówić, a następnie wypowiedz polecenie.

Przykładowe polecenia głosowe:

– połączone z telefonem:

- "Zadzwoń pod José";
- "Zadzwoń do biura";
- ...

– połączone z nawigacją:

- "Idź do Champs-Élysées w Paryżu";
- "Jedź do domu";
- ...

Aktywacja systemu rozpoznawania mowy poprzez Bluetooth®

Podłącz smartfon do systemu multimedialnego, używając połączenia Bluetooth®.

Więcej informacji: patrz rozdział "Parowanie i łączenie telefonu" ➔ 36.

Aby włączyć rozpoznawanie głosu Bluetooth®, musisz zainicjować polecenie głosowe z mikrofonu smartfona, wypowiadając polecenie głosowe "Hej Google" lub "Hej Siri".

Cecha szczególna:

– po podłączeniu do Bluetooth® element sterujący na kierownicy nie działa;

– po podłączeniu do Bluetooth® możliwości tej funkcji zależą od specyfikacji i ustawień smartfona.

KORZYSTANIE Z SYSTEMU ROZPOZNAWANIA MOWY

1 Aktywowanie rozpoznawania mowy podczas replikacji



Połącz swój smartfon z systemem multimedialnym za pomocą funkcji replikacji smartfona.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią "Podłączanie/odłączanie telefonu" → 37 oraz "Android Auto™, CarPlay™" → 50.

Aby skorzystać z funkcji rozpoznawania mowy w smartfonie, naciśnij:

– poprzez krótkie naciśnięcie przycisku rozpoznawania mowy na kierownicy **1** w pojeździe;

lub

– naciskając przycisk rozpoznawania

mowy **2** w trybie replikacji  ;

lub

– poprzez wydawanie poleceń głosowych:

– "Hey Google" w trybie replikacji

"Android Auto™" ,

lub

– "Powiedz Siri" w trybie replikacji

"CarPlay™" .



NAWIGACJA

Prezentacja

Uzyskanie dostępu do nawigacji jest możliwe za pomocą:

– aplikacja nawigacyjna **1**;

– Replikacja systemu nawigacji



2.


Aplikacja do nawigacji

(zależnie od wyposażenia)




Aplikacja do nawigacji jest dostępna:

– po naciśnięciu widżetu nawigacji **1**

w trybie "Strona główna"  przy **1**;

Uwaga: korzystając z widżetu Nawigacja, możesz przełączać się między aplikacją nawigacyjną a replikacją nawigacji ze smartfona.

– tryb "Aplikacje"  " przy **3**.

Aplikacja do nawigacji jest połączona z Internetem i dostępna w ośmioletnim planie transmisji danych. Jest fabrycznie zainstalowana w systemie multimedialnym.

Zawiera aktualną nawigację online, dzięki czemu możesz korzystać z następujących funkcji:

- aktualizacja mapy;
- ruch w czasie rzeczywistym;
- naprowadzanie głosowe;
- użyteczne miejsca;
- wyświetlanie ograniczeń prędkości;
- budynki w widoku 3D;
- szczegółowy widok skrzyżowań;
- obszary wymagające zwiększonej czujności;
- historia miejsc docelowych oraz skróty do adresów "Dom" i "Praca";
- ...

Uwaga: aplikacja do nawigacji jest stale udoskonalana. Można ją aktualizować lub pobierać w menu "Aplikacje" w

trybie "Aplikacje" .

Replikacja systemu nawigacji



NAWIGACJA

Dostęp do replikacji nawigacji smartfona możesz uzyskać z aplikacji "Android Auto™" lub "CarPlay™"


2 id Auto™  lub "CarPlay™"

 w trybie "Aplikacje" 

Korzystanie z nawigacji poprzez replikację wymaga połączenia smartfona z systemem multimedialnym.


Więcej informacji znajduje się w rozdziale "Android Auto™, CarPlay™" → 50.

Dostęp do replikacji nawigacji smartfona możesz również uzyskać z widżetu

nawigacji A w trybie  "Strona główna" przy 2.

Ekran nawigacji na tablicy wskaźników

(zależnie od wyposażenia)

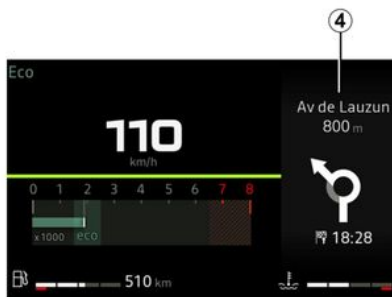

można znaleźć w instrukcji obsługi pojazdu.





Nawigacja jest wyświetlana na tablicy wskaźników 4 tylko poprzez replikację nawigacji w smartfonie.

Więcej informacji na temat ustawień wyświetlacza na tablicy wskaźników

ŹRÓDŁA DŹWIĘKU

Prezentacja

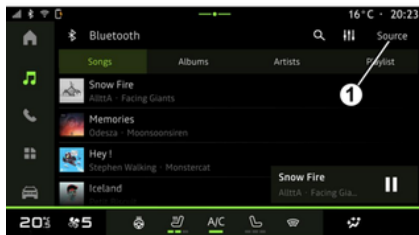

W trybie "Audio"  możesz wybrać źródło dźwięku, naciskając "Źródła" **1**.

Źródło sygnału audio można także wybrać za pomocą na kolumnie kierownicy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat "Opis elementów sterujących" **→ 8**.

Dostępne źródła dźwięku mogą się różnić w zależności od poziomu wyposażenia.

Ekran "Źródła dźwięku"



2. Źródło "Android Auto™".
3. Źródło "CarPlay™".
4. Źródło "Bluetooth® audio".
5. Źródło "Aplikacja".
6. Wyjdź z ekranu "Źródła dźwięku".
7. Źródło "Radio".
8. Źródło "USB" (gniazdo USB).

« Android Auto™ »

Użyj tego źródła, aby słuchać muzyki ze smartfona, jeżeli jest wyposażony w aplikację "Android Auto™", za pośrednictwem replikacji smartfona. Więcej informacji zamieszczono w rozdziałach "Android Auto™, CarPlay™" **→ 50** i "Muzyka" **→ 31**.

« CarPlay™ »

Użyj tego źródła do słuchania muzyki ze smartfona, jeżeli jest wyposażony w funkcję "CarPlay™", za pośrednictwem replikacji smartfona. Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział "Android Auto™, CarPlay™" **→ 50**.

"Bluetooth® audio"

To źródło może być używane do słuchania muzyki na smartfonie za pośrednictwem połączenia Bluetooth®. Aby uzyskać dalsze informacje, zapoznaj się z rozdziałami "Muzyka" **→ 31** i "Podłączanie/odłączanie telefonu" **→ 37**.

"Aplikacja"

Użyj tego źródła, aby słuchać muzyki przy użyciu aplikacji do strumieniowego przesyłania muzyki oraz aby korzystać z aplikacji audio pobranych przy użyciu aplikacji Aplikacje. Więcej informacji znajduje się w rozdziałach "Muzyka" **→ 31** i "Zarządzanie aplikacjami" **→ 54**.

« Radio »

Użyj tego źródła, aby słuchać radia. Dodatkowe informacje znajdują się w rozdziale "Słuchanie radia" **→ 27**.

ŹRÓDŁA DŹWIĘKU

"USB" (gniazdo USB)

Użyj tego źródła, aby słuchać muzyki z pamięci USB. Więcej informacji znajduje się w rozdziale "Muzyka" → 31.

Cecha szczególna:

- system może nie odczytać niektórych formatów;
- pamięć USB musi być sformatowana w formacie FAT32 lub NTFS i mieć pojemność co najmniej 8 GB, ale nie większą niż 64 GB.

3

SŁUCHANIE RADIA


Prezentacja



Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.



Możesz wybrać zapisaną stację, przewijać stacje radiowe według listy w zależności od wybranego Trybu za pomocą przycisku na kierownicy. Więcej informacji na temat elementów sterujących na kolumnie kierownicy można znaleźć w rozdziale "Wprowadzenie do elementów sterujących" → 8.


W trybie "Audio"  naciśnij przycisk 3, aby wybrać źródło "Radio". Dostęp do źródła "Radio" można uzyskać również z trybu "Aplikacje"



Za pomocą elementu sterującego na kolumnie kierownicy można wybrać źródło audio, przeglądając stacje i zmie-

niać tryb wyboru ("Lista", "Ulubione"). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z rozdziałem "Prezentacja elementów sterujących". → 8.

Ekran "Radio"

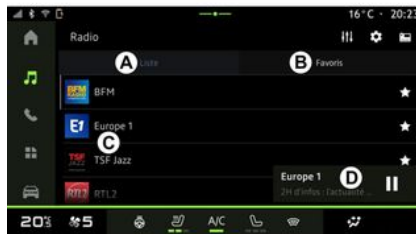

A. Zakładka trybu "Lista".

B. Zakładka trybu "Ulubione".

C. Lista dostępnych stacji.

D. Obszar odtwarzania aktualnie odbieranej stacji radiowej i dostęp do pełnego ekranu. Naciśnij ten obszar, aby wyświetlić aktualnie odtwarzany utwór na pełnym ekranie.



1. Otwórz menu "Audio" 

2. Otwórz menu "Aplikacje" 

3. Przejdź do audio "Źródła".

4. Przejdź do "Ustawienia dźwięku".

5. Przejdź do "Ustawienia radia".

6. Aktualnie odtwarzana stacja radiowa.

7. Zapisz stację w "Ulubione".

8. Zatrzymaj radio/odtwarzanie bieżącej stacji.


9. Nadaj nazwę aktualnie odtwarzanej stacji radiowej. Informacje tekstowe (wykonawca, utwór itp.)

10. Typ słuchanego "Źródła".

SŁUCHANIE RADIA

Uwaga: niektóre informacje są dostępne jedynie w pewnych stacjach radiowych.

Wyświetlanie w trybie pełnoekranowym **E**

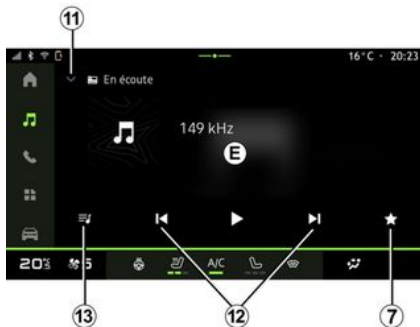

Aby wyświetlić aktualnie odtwarzaną stację radiową w obszarze **D** na pełnym ekranie, naciśnij ten obszar.

Aby zminimalizować wyświetlanie na pełnym ekranie **E**, naciśnij **11**.

Podczas postoju możesz włączyć "Automatyczne przewijanie wyświetlania obrazu", naciskając logo odtwarzanej stacji radiowej, jeżeli pozwala na to bieżąca stacja DAB.

Wybór pasma radiowego

Naciśnij przycisk **5**, aby ustawić następujące zakresy częstotliwości.

- « FM » :
- « Częstotliwość alternatywna (AF) » ;
- « Region ».
- "DAB" (cyfrowe radio naziemne):
- « Przełączanie (DAB ↔ FM) » ;
- "Automatyczne przewijanie obrazów".

Program radiowy

W zależności od słuchanej stacji można wyświetlić szczegółowy widok odtwarzanych programów i tych, które będą odtwarzane w ciągu najbliższych 24 godzin.

Naciśnij przycisk **13**, aby wyświetlić listę tych programów.

Uwaga: funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy stacja jest dostępna w wersji DAB, w zależności od stacji.

Wyszukiwanie stacji

Możesz wyszukiwać stacje radiowe w bieżącym zakresie częstotliwości radiowych w kolejności alfabetycznej na liście: za pomocą przycisków **12** możesz przejść do następnej lub poprzedniej stacji.

Dodawanie/usuwanie stacji radiowej do/z "Ulubione"

W trybie pełnoekranowym lub w trybie "Lista" naciśnij przycisk **7**, aby dodać/usunąć bieżącą stację do/z "Ulubione".

Tryb "Lista" **A**



Ten Tryb umożliwia szukanie przeglądanie stacji przechwyconych przez system multimedialny i uporządkowanych alfabetycznie.

Szybko przeciągnij palcem po liście listę **C**, aby wyświetlić listę wszystkich stacji.

Wybierz stację radiową z listy, aby rozpocząć jej nadawanie.

Odtwarzana stacja radiowa jest wyświetlana w miniodtwarzaczu **D**. Naci-

SŁUCHANIE RADIA

śnij ten obszar, aby wyświetlić bieżącą stacją radiową na pełnym ekranie.

Gdy stacje radiowe zakresu "FM" nie korzystają z systemu RDS lub gdy pojazd znajduje się w obszarze nieprawidłowego odbioru sygnału radiowego, nazwy i logotypy tych stacji nie pojawiają się na ekranie. Wyświetla się tylko częstotliwość.

Uwaga: niektóre informacje są dostępne jedynie w pewnych stacjach radiowych.

Tryb "Ulubione" *B*




Ten Tryb umożliwia dostęp do stacji radiowych zapisanych w pamięci.

Wybierz stację radiową z listy, aby rozpocząć jej nadawanie.

Odtwarzana stacja radiowa jest wyświetlana w miniodtwarzaczu *D*.

Menu "Ustawienia radia" *5*

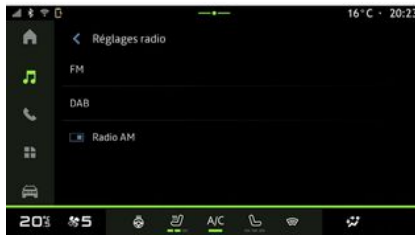

W menu "Ustawienia radia" *5* można uzyskać dostęp do następujących ustawień radioodtwarzacza:

- "TA/I-Traffic (w zależności od wyposażenia)";
- « FM » ;
- "DAB" (w zależności od wyposażenia i kraju);
- "i-Komunikaty" (w zależności od sprzętu i kraju).

"TA/I-Traffic" (informacje o ruchu drogowym)

(zależnie od wyposażenia)

W zależności od kraju, gdy funkcja jest aktywna, system audio umożliwia automatyczne wysłuchiwanie informacji drogowych w chwili ich nadania przez wybrane stacje radiowe FM i DAB.

Następnie należy wybrać częstotliwość stacji nadającej informacje o ruchu drogowym. Jeżeli odtwarzane jest inne źródło (USB, Bluetooth®), zostanie ono automatycznie wstrzymane po otrzymaniu informacji o ruchu drogowym.

« FM »

W menu ustawień można włączać lub wyłączać następujące elementy:

- « Częstotliwość alternatywna (AF) » ;
- « Region ».

« Częstotliwość alternatywna (AF) »

Częstotliwość odbioru stacji radiowej "FM" może się zmieniać, zależnie od strefy geograficznej.

Włącz funkcję "Częstotliwość alternatywna (AF)", aby móc słuchać tej samej stacji radiowej podczas jazdy w różnych strefach geograficznych.

System audio będzie automatycznie dostosowywał się do zmian częstotliwości, nie powodując zakłóceń.

Uwaga: nie wszystkie stacje radiowe oferują tę usługę.

SŁUCHANIE RADIA

Złe warunki odbioru mogą czasami spowodować nagłe i nieprzyjemne zmiany częstotliwości. Należy wówczas wyłączyć automatyczne uwzględnianie zmiany częstotliwości.

« Region »

Jeżeli jakość sygnału spadnie, gdy tryb "Region" jest włączony, radioodtwarzacz przełączy się na nową częstotliwość, która umożliwi odbiór sygnału z poprzednio używanej stacji.

Cecha szczególna:

– czasem stacje radiowe działające w tym samym regionie nadają różne programy lub używają różnych nazw;
– niektóre stacje radiowe nadają sygnał na częstotliwościach regionalnych. W obu przypadkach:

- Przy włączonej funkcji Region: system nie przełączy się na nadajnik dla nowego regionu, ale system przełączy się normalnie między nadajnikami regionu początkowego;
- przy wyłączonej funkcji "Region": system przełączy się na nadajnik dla nowego regionu, nawet jeśli nadawany program jest inny.

« DAB »

(w zależności od sprzętu i kraju)

W menu ustawień można włączać lub wyłączać następujące elementy:

- « Przełączanie (DAB ↔ FM) » ;
- "Automatyczne przewijanie obrazów" (w zależności od wyposażenia).

« Przełączanie (DAB ↔ FM) »

Gdy funkcja jest włączona i sygnał odtwarzanej stacji DAB jest słaby, radioodtwarzacz automatycznie przełącza się na odpowiednik stacji na częstotliwości FM (jeśli jest dostępna).

System audio ponownie połączy się automatycznie z tym samym radiem cyfrowym DAB, gdy sygnał będzie miał odpowiednią moc.

Uwaga: funkcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy stacja oferuje technologię FM i DAB.

"Automatyczne przewijanie obrazów"

Gdy ta funkcja jest włączona i pozwala na to bieżąca stacja DAB, pokaz slajdów przewija się po ekranie w trybie odtwarzania pełnoekranowego.

Uwaga: ta funkcja jest dostępna tylko podczas postoju, po naciśnięciu logo odtwarzanej stacji radiowej.

« i-Komunikaty »

(w zależności od sprzętu i kraju)

Gdy funkcja jest aktywna, można automatycznie słuchać wiadomości, gdy są one nadawane przez niektóre stacje radiowe DAB.

Jeżeli następnie zostanie wybrane inne źródło dźwięku, nadawanie tego typu programu przerwie odtwarzanie z innych źródeł.

W menu ustawień można włączać lub wyłączać powiadomienia o następujących kategoriach:

- « Zagrożenie » ;
- « Ostrzeżenie » ;
- « Pogoda » ;
- « Wiadomości » ;
- « Impreza » ;
- « Sport » ;
- « Różne » .

« Ustawienia dźwięku » 4

Ikona **4** umożliwi dostosowanie ustawień dźwięku.

Więcej informacji na temat dostępnych ustawień znajduje się w rozdziale "Ustawienia dźwięku" ➔ 34.

MUZYKA

Prezentacja




Ze względów bezpieczeństwa, ustawienia należy zmieniać na postoju.



Źródło sygnału audio można zmieniać za pomocą przycisku pod kierownicą.



W trybie "Audio"  naciśnij "Źródła" **1**, aby wybrać źródło odtwarzania muzyki.

Za pomocą elementu sterującego na kolumnie kierownicy możesz wybrać źródło dźwięku audio oraz przeglądać utwory muzyczne i foldery. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z rozdziałem "Prezentacja elementów sterujących". → **8**.

Źródła odtwarzania muzyki wymienione powyżej mogą się różnić w zależności od poziomu wyposażenia. Tylko dostępne źródła są wyświetlane na ekranie systemu multimedialnego i tylko te źródła można wybierać.

Cecha szczególna:

- W zależności od używanej aplikacji do strumieniowego przesyłania dźwięku, wyświetlacz i elementy sterujące mogą się różnić;
- system może nie odczytać niektórych formatów;
- pamięć USB musi być sformatowana w formacie FAT32 lub NTFS i mieć pojemność co najmniej 8 GB, ale nie większą niż 64 GB.

Menu "Źródła" **1**



Menu "Źródła" **1** umożliwia wybór różnych dostępnych źródeł odtwarzania muzyki.

Wybierz źródło wejściowe podłączone do systemu multimedialnego z poniższej listy:

- « Radio » ;
- "USB" (gniazdo USB);
- "Bluetooth® audio";
- « Podcasts » ;
- « CarPlay™ » ;
- « Android Auto™ » ;
- aplikacja do strumieniowania audio;
- ...

Źródła odtwarzania muzyki wymienione powyżej mogą się różnić w zależności od poziomu wyposażenia.

MUZYKA

Uwaga: inne aplikacje multimedialne można zainstalować za pośrednictwem menu "Aplikacje"; na ekranie pojawi się na lista dostępnych aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania aplikacji, zapoznaj się z rozdziałem "Zarządzanie aplikacjami" → 54.

Tryb "Odtwarzanie"



4. Informacje o obecnie odtwarzanej ścieżce audio (tytuł utworu, nazwa wykonawcy, tytuł albumu oraz ilustracja okładki, jeżeli zostały przesłane ze źródła).

2. Otwórz menu "Audio" .

3. Dostęp do aktualnej listy odtwarzania

4. Czas i długość odtwarzanej ścieżki audio.

5. Włącz/wyłącz jednokrotne powtarzanie ścieżki audio lub powtarzanie ciągle.

6. Odtwarzanie następnej ścieżki audio.

7. Wstrzymanie/wznowienie odtwarzania ścieżki audio.

8. Krótkie naciśnięcie: powrót do początku aktualnego utworu audio.

Ponowne krótkie naciśnięcie (w ciągu 3 sekund od pierwszego krótkiego naciśnięcia): odtwarzanie poprzedniego utworu audio.

9. Włączenie/wyłączenie odtwarzanie wszystkich ścieżek audio w losowej kolejności.

10. Pasek postępu aktualnie odtwarzanej ścieżki audio.

11. Powrót do Trybu listy z miniodtwarzaczem.

Cecha szczególna:

- możesz wybrać wyświetlanie muzyki odtwarzanej na pełnym ekranie **A** lub w miniodtwarzaczu **B**;
- w zależności od telefonu i aplikacji do strumieniowego przesyłania muzyki, niektóre funkcje mogą być niedostępne.

"Bluetooth®", "USB" i aplikacja do strumieniowania audio.



Z "Bluetooth® audio", źródła "USB" lub aplikacji do strumieniowania audio możesz uzyskać dostęp do list odtwarzania uporządkowanych według kategorii:

- « Wykonawcy » ;
- « Albumy » ;
- « Utwory » ;
- « Playlists » ;
- ...

Aktualnie odtwarzany utwór jest wyświetlany w miniodtwarzaczu **B**. Kliknij pole, aby wyświetlić aktualnie odtwarzany utwór w trybie odtwarzania **A**.


MUZYKA

"Szukaj"

(W zależności od typu "Źródła")



Naciskając ikonę "Szukaj" **12** (dostępność zależy od typu "Źródła" w trybie

"Audio" ) można wyszukać następujące informacje:

- tytuł utworu;
- album;
- artystę;
- listę odtwarzania;
- ...

Nazwa jest wpisywana za pomocą klawiatury.

Po wprowadzeniu pierwszych liter system multimedialny zaproponuje powiązane nazwy.

Wybierz nazwę z listy sugerowanych pozycji.

"Ustawienia audio" **13**

Ikona **13** umożliwia dostosowanie ustawień dźwięku.

Więcej informacji na temat dostępnych ustawień znajduje się w rozdziale "Ustawienia dźwięku" → **34**.

USTAWIENIA AUDIO

Prezentacja



Ze względów bezpieczeństwa, ustawienia należy zmieniać na postoju.

3



1



W zakładce **A** można wybrać jeden z następujących, wstępnie zaprogramowanych korektorów dźwięku:

- « Pure » ;
- « Acoustic » ;
- « Bass » ;
- « Talk ».

Uwaga: dostępność korektorów dźwięku zależy od wyposażenia.

« Dźwięk »

(zależnie od wyposażenia)

Zakładka **B** umożliwia dostosowanie następujących ustawień:

- « Balans / Fader » ;
- « Sterowanie akustyką » ;
- « Zwiększ. głośności » ;
- « Normalizuj głośność ».

Ikona **1** umożliwia dostosowanie następujących ustawień dźwięku:

- « Otoczenie » ;
- « Dźwięk ».

« Otoczenie »

(zależnie od wyposażenia)

USTAWIENIA AUDIO

« Balans / Fader »



Funkcja ta umożliwia ustawienie rozdziału dźwięku. Naciśnij "Centralnie" lub "Przód", aby zoptymalizować rozdział dźwięku dla wszystkich podróżujących lub zapewnić komfort pasażerom zajmującym tylne fotele (wyciszenie dźwięku z tyłu i zmniejszenie poziomu głośności dźwięku w przedniej części kabiny).

Dotykając ekranu lub gdy wybrany jest tryb "Ręcznie", można zmienić ustawienia poprzez przesunięcie punktu docelowego **2**.

« Sterowanie akustyką »

Funkcja umożliwia dostosowanie poziomu częstotliwości dźwięku:

- włączanie/wyłączanie "Bass boost";
- « Tony niskie » ;
- « Tony średnie » ;
- « Tony wysokie » ;
- ...

« Zwiększ. głośności »

Funkcja umożliwia automatyczne ustawianie poziomu głośności w zależności od prędkości pojazdu. Naciśnij "Zwiększ. głośności", a następnie dostosuj czułość lub wyłącz ją, naciskając bezpośrednio na pasku poziomym "Zwiększ. głośności".

PAROWANIE I PODŁĄCZANIE TELEFONU

Powiązanie, usunięcie powiązania telefonu





Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.


Prezentacja


Funkcja umożliwia synchronizację telefonu z systemem multimedialnym.


Menu "Sparuj nowe urządzenie" można otworzyć za pomocą:


– w trybie "Telefon"  naciśnij "Połącz za pomocą Bluetooth®" (przy braku zsynchronizowanego telefonu);


– w menu "Aplikacje" , następnie "Menedżer urządzeń";

– w menu "Pojazd" , "Ustawienia", następnie "Bluetooth®";

– w trybie "Telefon"  naciśnij

ikonę "Ustawienia" , następnie "Menedżer urządzeń" (jeżeli telefon jest już zsynchronizowany);

– w trybie "Audio"  naciśnij "Połącz za pomocą Bluetooth®" (przy braku zsynchronizowanego telefonu);
– otwórz centrum powiadomień, kliknij

ikonę "Ustawienia" , następnie "Bluetooth®".

Uwaga: jeśli żaden telefon nie jest podłączony do systemu multimedialnego, niektóre menu są niedostępne, a system oferuje podłączenie telefonu.

Synchronizacja telefonu umożliwia systemowi multimedialnemu dostęp do funkcji telefonu. System multimedialny nie zapisuje żadnych kopii kontaktów lub danych osobowych.

Aby umożliwić systemowi multimedialnemu zarządzanie telefonami wyposażonymi w "dual SIM", skonfiguruj telefon tak, aby używał ustawień domyślnych SIM. Zapoznaj się z instrukcją obsługi telefonu.

Cecha szczególna:

– przed synchronizacją upewnij się, że funkcja Bluetooth® w telefonie jest aktywna i ustaw status telefonu na "widoczny";
– podczas synchronizacji telefonu pojazd musi stać zaparkowany.




Aby uzyskać więcej informacji na temat listy kompatybilnych telefonów, odwiedź stronę internetową ASO.


Parowanie telefonu

Aby korzystać z funkcji głośnomówiącej, zsynchronizuj telefon komórkowy Bluetooth® z systemem multimedialnym pojazdu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat włączenia widocznego statusu telefonu skorzystaj z instrukcji obsługi telefonu.

Telefon może wyświetlić pytanie o udostępnianie kontaktów, historii połączeń, wiadomości itd. Należy zaakceptować udostępnianie, aby móc uzyskać dostęp do tych informacji za pośrednictwem systemu multimedialnego.

W trybie "Telefon" wybierz , następnie "Połącz za pomocą Bluetooth®" lub w trybie "Aplikacje" wybierz

, następnie "Menedżer urządzeń" w systemie multimedialnym:

– na ekranie pojawia się komunikat z propozycją synchronizacji telefonu;
– naciśnij "Sparuj nowe urządzenie". System multimedialny wyszukuje telefo-

PAROWANIE I PODŁĄCZANIE TELEFONU

ny, w których funkcja Bluetooth® jest włączona i widoczna;
– wybierz swój telefon z listy sugestii lub wybierz system multimedialny z poziomu telefonu.

Na ekranie systemu multimedialnego oraz na telefonie pojawi się komunikat z prośbą o zaakceptowanie żądania synchronizacji, jeżeli proponowany kod telefonu i systemu multimedialnego jest taki sam.

Gdy telefon jest zsynchronizowany z systemem multimedialnym, możesz wybrać usługi, z których chcesz korzystać, w tym celu użyj menu "Menedżer urządzeń". Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z częścią "Podłączanie/odłączanie telefonu" ➔ 37.

Uwaga: telefon jest powiązany z profilem stosowanym podczas parowania. Telefon może być niedostępny w innych profilach użytkowników.


Powiązanie nowego telefonu



Aplikacja "Menedżer urządzeń" umożliwia parowanie nowego telefonu z systemem multimedialnym:

- kliknij "Bluetooth®" (sparuj nowe urządzenie), następnie kliknij ikonę 1 "Sparuj nowe urządzenie";
- wybierz nowy telefon z listy sugerowanych urządzeń, następnie zakończ procedurę synchronizacji.

Możesz także dodać nowy telefon w

menu "Pojazd" , "Ustawienia", "Bluetooth®", "Sparuj nowe urządzenie", następnie wybrać nowy telefon z listy sugerowanych i zakończyć procedurę synchronizacji.

Nowy telefon jest zsynchronizowany z systemem multimedialnym.

Jednocześnie możesz zsynchronizować maksymalnie sześć telefonów (telefony używane tylko za pośrednictwem replikacji przewodowej Android Auto™ lub CarPlay™ pojawiają się dodatkowo na "Menedżer urządzeń"). Ponadto zaleca się ręczne usunięcie synchronizacji wybranego telefonu przed zsynchronizowaniem nowego. W przeciwnym razie "Menedżer urządzeń" automatycznie zastąpi urządzenie z najstarszą datą użycia.

Usunięcie sparowania telefonu

Menu "Menedżer urządzeń" umożliwia anulowanie synchronizacji telefonu z systemem multimedialnym:

- kliknij ikonę 2 obok telefonu, aby anulować synchronizację;
- naciśnij "Tak", aby potwierdzić.

Podłączenie, odłączenie telefonu



Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.

PAROWANIE I PODŁĄCZANIE TELEFONU



Niektóre funkcje są dostępne tylko na postoju.

Podłączenie telefonu

Aby podłączyć telefon, należy go wcześniej zsynchronizować. Więcej informacji: patrz rozdział "Synchronizacja i anulowanie synchronizacji telefonu" → 36.

Uwaga: jeżeli żaden telefon nie jest podłączony do systemu multimedialnego, niektóre menu są nieaktywne.

Podłączenie telefonu umożliwi systemowi multimedialnemu dostęp do funkcji telefonu. System multimedialny nie zapisuje żadnych kopii kontaktów lub danych osobowych.

Aby umożliwić systemowi multimedialnemu zarządzanie telefonami wyposażonymi w "dual SIM", skonfiguruj telefon tak, aby używał ustawień domyślnych SIM. Zapoznaj się z instrukcją obsługi telefonu.

Podłączenie automatyczne



W chwili uruchomienia system multimedialny wyszukuje telefony zsynchronizowane z aktywnym połączeniem Bluetooth® znajdujące się w pobliżu (maks. 10 metrów). System automatycznie wyświetla dane z ostatniego

podłączonego telefonu (książka adresowa, muzyka itd.).

Uwaga: podczas automatycznego łączenia telefonu z systemem multimedialnym wyświetlane dane (książka adresowa, wiadomości SMS, kontakty itd.) będzie możliwe tylko po uprzednim zezwoleniu na udostępnianie danych; czynność należy wykonać w momencie synchronizacji telefonu z systemem multimedialnym. Więcej informacji: patrz rozdział "Synchronizacja i anulowanie synchronizacji telefonu" → 36.

Połączenie ręczne

Możesz ręcznie podłączyć/odłączyć telefon do/od systemu multimedialnego za pomocą menu "Bluetooth®", do którego można uzyskać dostęp w następujący sposób:

- w menu "Pojazd"  wybierz "Ustawienia", następnie "Bluetooth®";
- otwórz centrum powiadomień, następnie kliknij ikonę "Ustawienia"  i "Bluetooth®".

W menu "Bluetooth®" wyświetlana jest lista sparowanych telefonów.

Wybierz usługi i telefon, z którym chcesz się połączyć i upewnij się, że funkcja Bluetooth® jest aktywna.

Uwaga: jeżeli telefon zostanie podłączony w trakcie rozmowy telefonicznej, zostanie ona automatycznie przekazana na głośniki samochodu.

Zarządzanie danymi usług



Aby uzyskać dostęp do książki telefonicznej, muzyki i połączenia internetowego bezpośrednio w systemie multimedialnym należy autoryzować udostępnianie danych usługi z "Profilu" "Powiązanych urządzeń", dostępnych w menu "Bluetooth®". Wybierz swój telefon z listy "Sparowane urządzenia", następnie aktywuj/dezaktywuj usługi, z których chcesz korzystać:

- "Połączenia telefoniczne": wykonywanie i odbieranie połączeń;
- "Multimedia": dostęp do muzyki;

PAROWANIE I PODŁĄCZANIE TELEFONU

- "Dostęp do Internetu": dostęp do funkcji udostępniania połączenia internetowego przez Bluetooth® (zapoznaj się z rozdziałem "Ustawienia systemu" → 84);
- "SMS": wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS;
- "Udostępnianie kontaktów" : dostęp do książki telefonicznej i rejestru połączeń;
- ...

Uwaga: podświetlona ikona funkcji sygnalizuje, że funkcja jest aktywna.



W przypadku korzystania z usługi "Dostęp do Internetu", aby przyspieszyć transfer danych możesz również skorzystać z połączenia internetowego telefonu za pośrednictwem sieci WIFI "Udostępnianie punktu dostępu i połączenia" (obowiązują opłaty i ograniczenia nałożone przez operatora sieci komórkowej).


« Menedżer urządzeń »



Menedżer urządzeń służy do zarządzania sieciowymi usługami telefonicznymi. Do zarządzania tymi usługami najlepiej używać aplikacji "Menedżer urządzeń"



urządzeń"

W trybie "Aplikacje" , następnie "Menedżer urządzeń", wybierz telefon z listy sugerowanych opcji, po czym wybierz funkcje telefonu, które chcesz włączyć/wyłączyć:

- « Telefon » 1 ;
- "Muzyka" 2 ;
- aplikacja do replikacji smartfona 3 ;
- anulowanie powiązania telefonu 4 .

Cecha szczególna:

- podświetlona ikona funkcji sygnalizuje, że funkcja jest aktywna;
- niektóre telefony automatycznie zezwalają na automatyczny przesył danych.

Dostęp do "Menedżer urządzeń" możesz również uzyskać za pomocą ikony "Menedżer urządzeń" dostępnej w widżecie "Telefon" w trybie "Strona

główna"




Zmiana podłączonego telefonu

W menu "Menedżer urządzeń" zaznacz usługi, które mają zostać połączone z innym telefonem, który jest już zsynchronizowany i znajduje się na liście urządzeń.

Uwaga: aby zmienić połączony telefon, należy najpierw zsynchronizować więcej niż jeden telefon.

Odlączenie telefonu

W trybie "Aplikacje" , a następnie "Menedżer urządzeń", po czym naciśnij podświetloną ikonę funkcji telefonu, który chcesz odłączyć:

- « Telefon » 1 ;
- "Muzyka" 2 ;
- aplikacja do replikacji smartfona 3 .

Możesz także odłączyć telefon z menu "Bluetooth®": wybierz swój telefon z li-

PAROWANIE I PODŁĄCZANIE TELEFONU

sty "Sparowane urządzenia", następnie kliknij "Rozłącz".

Uwaga: jeżeli w chwili odłączenia telefonu użytkownik prowadzi rozmowę, połączenie zostaje automatycznie przekazane na telefon.

ZARZĄDZANIE POŁĄCZENIAMI

Połączenie telefoniczne

Tryb "Telefon"

W trybie "Telefon"



Uwaga: aby wykonać połączenie, telefon musi być podłączony do systemu multimedialnego. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z częścią "Podłączanie/odłączanie telefonu" → 37.

Nawiązywanie połączenia



Połączenie można nawiązać poprzez wybranie:

– numeru z rejestru połączeń, uzyskując dostęp do zakładki "Ostatnie połączenia" **A**;


- kontaktu w książce telefonicznej z menu "Kontakty" **B**;
- kontaktu z listy ulubionych w menu "Ulubione" **C**;
- klawiszy na klawiaturze numerycznej w menu "Klawiatura" **D**.

Ekran "Aktywne połączenie"



1. Nazwa kontaktu i numer telefonu.
2. Czas bieżącego połączenia.
3. Wstrzymanie bieżącego połączenia.
4. Przeniesienie połączenia na telefon.
5. Zakończenie połączenia.
6. Dostęp do klawiatury w celu wybrania numeru.
7. Wyłączenie/włączenie mikrofonu.

Odbieranie połączeń

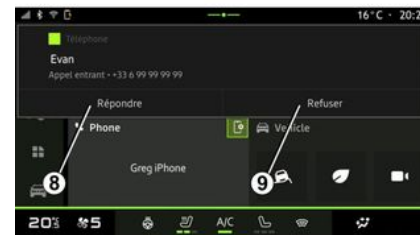

4



Przy przychodzącym połączeniu, wyświetla się ekran "Odebrane połączenia" z następującymi informacjami:

ZARZĄDZANIE POŁĄCZENIAMI

- nazwa kontaktu (jeśli numer znajduje się na liście ulubionych numerów lub w książce telefonicznej);
- numer rozmówcy (jeżeli numer nie jest zapisany w książce telefonicznej);
- "Numer prywatny" (jeżeli nie można wyświetlić numeru).

"Odbierz"

Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk **10** na kierownicy lub przycisk "Odpowiedz" **8** na ekranie systemu multimedialnym.

"Odrzuć" połączenia

Aby odrzucić połączenie przychodzące, naciśnij dwukrotnie przycisk **10** na kierownicy lub naciśnij przycisk "Odrzuć" **9** na ekranie systemu multimedialnym.

Osoba, która do Ciebie dzwoni jest wówczas przekierowana do poczty głosowej.

W trakcie rozmowy



W trakcie prowadzenia rozmowy, użytkownik może:

- głośność można regulować za pomocą przycisków na kolumnie kierownicy lub za pomocą przycisków głośności na ekranie multimedialnym;
- zakończyć połączenie, naciskając przycisk "Zakończ połączenie" **5** lub naciskając przycisk **10** na kierownicy;
- wstrzymać połączenie, naciskając przycisk **3**. Aby wznowić połączenie, naciśnij ponownie przycisk **3**;
- przenieść połączenie do połączonego telefonu, naciskając przycisk "Przenieś na telefon" **4**;
- aby odebrać drugie połączenie i przełączać się między dwoma połączeniami, użyj przycisku **11**.

Cecha szczególna:

- po odebraniu drugiego połączenia przychodzącego pierwsze połączenie zostanie automatycznie wstrzymane;
- podczas połączenia można odebrać drugie połączenie, ale nie można nawiązać drugiego połączenia;
- uzyskać dostęp do klawiatury cyfrowej, naciskając przycisk "Klawiatura" **6**;
- wyłączyć/włączyć mikrofon, naciskając przycisk "Wycisz" **7**.

W trakcie połączenia możesz zmienić Tryb bez przerywania trwającego połączenia.

Naciśnij tryb "Telefon"



, aby wrócić.

Kończenie połączenia

Aby zakończyć trwające połączenie, rozłącz się, naciskając przycisk **10** na kierownicy lub przycisk "Zakończ połączenie" **5** na ekranie systemu multimedialnym.

ZARZĄDZANIE POŁĄCZENIAMI

Książka telefoniczna




Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.



Niektóre funkcje są dostępne tylko na postoju.

Menu "Książka telefoniczna"



W trybie "Telefon"  naciśnij zakładkę "Kontakty" **B**, aby uzyskać

dostęp do książki telefonicznej smartfona przez system multimediów.

Aby umożliwić systemowi multimediów zarządzanie telefonami wyposażonymi w kartę "dual SIM", skonfiguruj telefon tak, aby system multimediów miał dostęp do książki telefonicznej w telefonie.

1. Połączony telefon.
2. Wyszukiwanie kontaktu według nazwy lub numeru.
3. Szczegółowe informacje kontaktowe.
Uwaga: na ekranie szczegółów kontaktu możesz uruchomić wyznaczenie trasy do zapisanego adresu, o ile jest on prawidłowo wprowadzony.
4. Lista kontaktów w połączonym telefonie.


Pobieranie książki telefonicznej z telefonu komórkowego


Domyślnie, po połączeniu telefonu, synchronizacja kontaktów odbywa się automatycznie, jeśli jest aktywne połączenie z zestawem głośnomówiącym. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z częścią "Podłączanie/odłączanie telefonu" ➔ 37.

Uwaga: aby uzyskać dostęp do książki telefonicznej przez system multimediów, należy zezwolić na udostępnia-

nie danych w telefonie. Zapoznaj się z rozdziałem "Synchronizowanie i anulowanie synchronizacji telefonu" ➔ 36 oraz instrukcją obsługi telefonu.

Kontakty "Ulubione"

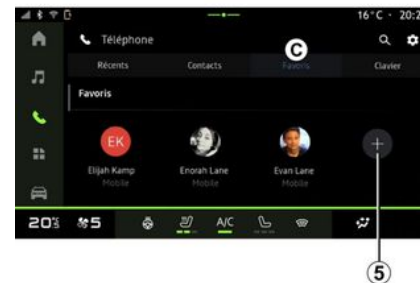

W trybie "Telefon"  kliknij zakładkę "Ulubione" **C**, aby uzyskać dostęp do kontaktów zapisanych jako "Ulubione" w smartfonie lub dodać je ręcznie z listy "Kontakty" systemu multimediów.

ZARZĄDZANIE POŁĄCZENIAMI

Dodawanie kontaktu "Ulubione"



Naciśnij "Dodaj do ulubionych" **5**, aby dodać kontakt do listy "Ulubione", następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie multimedialnym.

Możesz także dodać ulubiony numer do kontaktu, wybierając gwiazdkę **6**.

Wyszukiwanie kontaktów

Można wyszukać kontakt, wpisując jego nazwę lub numer telefonu.

Kliknij lupę **2**. Wprowadź niektóre cyfry lub litery żądanego kontaktu za pomocą klawiatury cyfrowej, która pojawi się na ekranie. Książka telefoniczna wyświetla listę kontaktów rozpoczynających się od wybranej litery.


Zachowanie poufności

System multimedialny nie zapisuje żadnych kopii kontaktów lub danych osobowych.

Ze względu na zachowanie poufności danych, każda załadowana lista kontaktów jest widoczna tylko wtedy, gdy podłączony jest odpowiadający jej telefon.

Historia połączeń

Dostęp do historii "Ostatnie połączenia"

W trybie "Telefon"  otwórz zakładkę "Ostatnie" **A**, aby uzyskać dostęp do całej historii połączeń.

Historia połączeń jest wyświetlana w kolejności od najnowszego do najstarszego.

Menu "Ostatnie połączenia"



1. Etykieta z numerem.
2. Nazwa kontaktu lub numer telefonu.
3. Godzina/data połączenia.
4. Wyświetlenie szczegółów kontaktu.
5. Połączenie wychodzące (zielona strzałka w górę).
6. Połączenie przychodzące (zielona strzałka w dół).
7. Nieodebrane połączenie (czerwona strzałka).

Uwaga: w zależności od ekranu multimedialnego niektóre informacje mogą być niedostępne.

ZARZĄDZANIE POŁĄCZENIAMI

Nawigacja po spisie połączeń

Przewinąć ekran w górę lub w dół, aby przewinąć listę połączeń.

Nawiązywanie połączenia z historii połączeń

Naciśnij jeden z kontaktów lub numerów, aby wybrać numer. Połączenie odbywa się automatycznie.

Wybieranie numeru



Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.



1. Wybrany numer.
2. Usuń numery.
3. Sugerowane kontakty.
4. Połączenie.
5. Klawiatura numeryczna

Dostęp do "Klawiatura"

W trybie "Telefon" , naciśnij zakładkę "Klawiatura" **D**.

Nawiązywanie połączenia poprzez wprowadzenie numeru

W zakładce "Klawiatura" **D** wybierz numer za pomocą klawiatury numerycznej **5** i naciśnij przycisk **4**, aby rozpocząć połączenie.

Od momentu wprowadzenia pierwszego wpisu system multimediów sugeruje taki sam ciąg cyfr **3**.

Wybierz kontakt, z którym ma zostać nawiązane połączenie, następnie naciśnij przycisk **4** w celu rozpoczęcia połączenia.

Wybieranie numeru za pomocą sterowania głosem

Możesz podyktować numer głosowo za pomocą sterowania głosem wbudowanego w system multimedialny. W

tym celu uruchom funkcję poleceń głosowych, a po emisji sygnału dźwiękowego powiedz:

– "Zadzwoń", następnie podyktuj numer telefonu, z którym ma zostać nawiązane połączenie;

lub

– "Zadzwoń", następnie nazwę kontaktu, z którym ma zostać nawiązane połączenie.

System multimediów wyświetla podany numer i zaczyna nawiązywać z nim połączenie.

Uwaga: jeżeli do kontaktu przypisanych jest kilka numerów telefonów (praca, dom, komórka itp.), możesz wybrać numer, z którym system nawiąże połączenie. Na przykład: "Zadzwoń – Grégory - Dom".

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji poleceń głosowych, zapoznaj się z treścią rozdziału "Korzystanie z funkcji rozpoznawania mowy"

→ 21.

SMS



W zależności od marki i modelu telefonu niektóre funkcje mogą nie działać.

4



1. Nazwa/numer nadawcy wiadomości.
2. Godzina odbioru;
3. Początek wiadomości.

Uwaga: podgląd wiadomości nie jest możliwy podczas jazdy.

Otwieranie "SMS"

W centrum powiadomień **A** możesz uzyskać dostęp do wiadomości SMS

zapisanych na telefonie z poziomu systemu multimedialnego.

Telefon musi być połączony z zestawem głośnomówiącym. Konieczne jest również autoryzowanie przesyłania wiadomości (zmieniając ustawienia telefonu w zależności od modelu), aby można było korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji.

Uwaga: w zależności od poziomu wyposażenia system multimedialny może odczytać tylko wiadomości SMS otrzymane podczas jazdy.

Odbieranie wiadomości SMS



System multimedialny informuje, że została odebrana nowa wiadomość SMS, wyświetlając komunikat ostrzegawczy

w obszarze **B**, który jest wyświetlany w każdym otwartym menu.

Możesz wyłączyć rozmowę i zatrzymać powiadomienia, naciskając przycisk **4**.

Domyślnie, po powiązaniu i połączeniu telefonu, gdy przychodzi nowa wiadomość, jest ona dostępna w systemie multimedialnym.

Cecha szczególna:

- dostępne są tylko wiadomości odebrane po sparowaniu i połączeniu telefonu z zestawem multimedialnym;
- jeśli powiadomienie zostanie usunięte lub rozmowa zostanie wyłączona, dostęp do wiadomości w systemie multimedialnym nie będzie już możliwy.

USTAWIENIA TELEFONU





Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.



Funkcje są dostępne tylko na postoju.

Menu "Ustawienia"

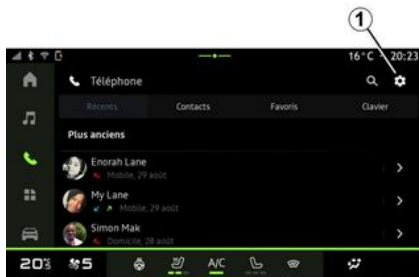

Po podłączeniu telefonu do systemu w trybie "Telefon"  kliknij ikonę "Ustawienia"  1.

W menu "Ustawienia" można uzyskać dostęp do następujących ustawień:

- "Połączony telefon";
 - "Aktywne połączenie";
 - "Poufność";
- "Strona główna";
- "Kolejność listy kontaktów";
- « Menedżer urządzeń » ;
- "Ustawienia Bluetooth®".

"Strona główna"

Ustawienie umożliwia wybór zakładki, która będzie wyświetlana na stronie

głównej trybu "Telefon"  :

- "Ostatnie" (domyślnie);
- "Kontakty";
- « Ulubione » ;
- « Klawiatura ».

"Kolejność listy kontaktów"


Ustawienie umożliwia wyświetlanie kontaktów w kolejności alfabetycznej, podzielonej na kategorie:

- "Imię";
- « Imię i nazwisko ».

Uwaga: wybór zacznie obowiązywać po ponownym uruchomieniu systemu multimedialnego.

"Dzwonek telefonu"



W menu "Pojazd"  kliknij menu "Ustawienia", następnie "Dźwięk", aby:

- dostosować głośność połączeń przychodzących 2;
- wybrać typ dzwonka telefonu 3.

Więcej informacji znajduje się w rozdziale "Ustawienia systemu" ➔ 84.

Strefa ładowania indukcyjnego

i Nie należy pozostawiać żadnych przedmiotów (pamięć USB, karta SD, karta rozruchu, karta kredytowa, biżuteria, klucze, monety itp.) w strefie ładowania indukcyjnego **1** podczas ładowania telefonu. Usuń wszystkie karty magnetyczne lub karty kredytowe z etui telefonu przed umieszczeniem telefonu w obszarze ładowania indukcyjnego **1**.

i Przedmioty pozostawione w obszarze ładowania indukcyjnego **1** mogą się przegrzać. Wskazane jest umieszczenie ich w innych przewidzianych do tego miejscach (schowek, osłona przeciwsłoneczna itp.).



Obszar ładowania indukcyjnego **1** umożliwia ładowanie telefonu bez podłączenia go do kabla ładującego.

Obszar ładowania jest oznaczony w zależności od wyposażenia pojazdu:

– jako powiązany symbol;

i/lub

– stan ładowania jest automatycznie wyświetlany na ekranie, o ile telefon znajduje się w przeznaczonym do tego obszarze.

Uwaga: w zależności od pojazdu, strefa **1** jest wyposażona w magnes utrzymujący смартфон w miejscu, o ile jest on fabrycznie przystosowany do mocowania magnetycznego lub jest wyposażony w odpowiednie (magnetyczne) etui. System ten zapewnia stabilne

mocowanie, a jednocześnie umożliwia optymalne ładowanie urządzenia.

Lokalizacja strefy ładowania może zależeć od wersji pojazdu. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z Instrukcji obsługi pojazdu.

Cecha szczególna:

- ładowanie indukcyjne aktywuje się po włączeniu zapłonu lub włączeniu silnika;
- upewnij się, że telefon jest kompatybilny z ładowaniem indukcyjnym;
- przed ładowaniem zaleca się wyjąć telefon z futerału, aby uzyskać optymalną wydajność ładowania;
- W celu optymalnego ładowania cała powierzchnia smartfona powinna pokrywać powierzchnię obszaru ładowania; telefon musi być ustawiony możliwie blisko centralnego punktu strefy ładowania.

Procedura ładowania


Umieść telefon w strefie ładowania indukcyjnego **1**. Ładowanie rozpoczyna się automatycznie, a użytkownik może śledzić postęp ładowania **2** na ekranie.

Procedura ładowania może zostać przerwana w przypadku wykrycia przedmiotu w strefie ładowania indukcyjnego **1** lub przegrzania strefy ładowania indukcyjnego **1**. Gdy temperatu-

ŁADOWARKA BEZPRZEWODOWA

ra spadnie, procedura ładowania telefonu zostaje wznowiona.

Postęp ładowania

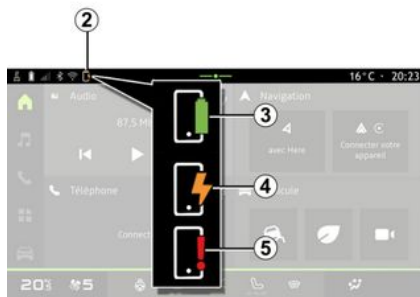

- zielony po zakończeniu ładowania;
- żółty, gdy trwa ładowanie;
- miga na żółto po wykryciu metalowego przedmiotu w obszarze ładowania indukcyjnego;
- żółty lub zielony wyłącza się, a na ekranie multimedialnym jest wyświetlony komunikat, gdy temperatura strefy ładowania jest zbyt wysoka.

System multimedialny informuje o stanie ładowania telefonu **2**:


- ładowanie zakończone **3**;
- ładowanie w toku **4**;
- wykrycie obiektu w obszarze ładowania/przegrzanie obiektu/wstrzymanie ładowania **5**.


Uwaga: system multimedialny zasygnalizuje, gdy procedura ładowania telefonu zostanie przerwana.

W zależności od wyposażenia, kolorowa lampka kontrolna umieszczona w pobliżu strefy ładowania informuje również o stanie ładowania:

ANDROID AUTO™ , CARPLAY™

Replikacja smartfona

 Podczas korzystania z aplikacji "Android Auto™" lub usługi "CarPlay™" korzystasz z połączenia internetowego swojego smartfona (obowiązują opłaty i ograniczenia nałożone przez operatora sieci komórkowej).

 Funkcje dostępne w ramach aplikacji "Android Auto™" i usługi "CarPlay™" mogą się różnić w zależności od marki i modelu smartfona. Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić stronę internetową producenta (jeżeli jest dostępna).

Android Auto™





CarPlay™



Funkcja umożliwia replikację smartfona w celu korzystania z niektórych je-

go aplikacji i funkcji na ekranie systemu multimedialnego poprzez:

- « Android Auto™ »  ;
- « CarPlay™ »  .

Uwaga: funkcja "Android Auto™" lub "CarPlay™" umożliwia dostęp do plików audio i systemu nawigacji smartfona.

Te aplikacje zastępują podobne aplikacje wbudowane w system multimedialny, które zostały już uruchomione.


Można korzystać tylko z jednego systemu nawigacji:

- « Android Auto™ » ;
- « CarPlay™ » ;
- systemu dostępnego w systemie multimedialnym.

Uwaga: w przypadku korzystania z aplikacji "Android Auto™" lub z usługi "CarPlay™" niektóre funkcje systemu multimedialnego będą nadal pracować w tle. Przykładowo w przypadku uruchomienia aplikacji "Android Auto™" lub "CarPlay™" i korzystania z funkcji nawigacji w smartfonie podczas aktywności radioodtwarzacza systemu multimedialnego radio będzie nadal emitować dźwięk.

ANDROID AUTO™ , CARPLAY™

Prezentacja Android Auto™

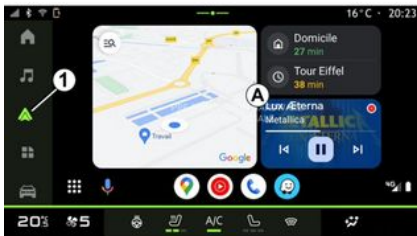

"Android Auto™" to aplikacja, która umożliwia replikację smartfona na ekranie systemu multimedialnego.

Cecha szczególna:

- Aplikacja "Android Auto™" aplikacja działa tylko wtedy, gdy smartfon jest podłączony do gniazda USB pojazdu lub bezprzewodowo, przez Bluetooth® z opcją automatycznego łączenia z siecią WIFI systemu;
- Zalecamy stosowanie przewodów USB rekomendowanych przez producenta telefonu, aby zapewnić prawidłowe działanie aplikacji.

Pierwsze użycie

Pobierz i zainstaluj aplikację "Android Auto™" dostępną na witrynie pobierania kompatybilnego smartfona.



Podłącz smartfon do gniazda USB systemu multimedialnego lub podłącz go za pomocą funkcji Bluetooth®, aby automatycznie zainicjować połączenie z siecią WIFI.

Zatwierdź polecenia za pomocą smartfona, aby korzystać z aplikacji.

Uwaga: możesz sprawdzić kompatybilność swojego smartfona i jego wersji Androida za pomocą usługi "Android Auto™": zajrzyj do dokumentacji Google.


System multimedialny sugeruje skorzystanie z funkcji "Android Auto™".

System multimedialny uruchamia aplikację, co widać w strefie **A**. Replikacja smartfona zastępuje tryb "Telefon"

 , a na ekranie pojawia się ikona **1** .

Jeżeli procedura opisana powyżej zakończy się niepowodzeniem, powtórz ją od początku.

Po pierwszym użyciu replikacja smartfona będzie włączać się automatycznie przy kolejnych sesjach.

W trybie "Aplikacje"  , następnie "Menedżer urządzeń", możesz włączyć/wyłączyć funkcję replikacji smartfona, naciskając ikonę replikacji "An-

droid Auto™" .

Zakończ replikację

Aby wyłączyć replikację bezprzewodową "Android Auto™":

- naciśnij "Wyjdź z trybu samochodowego" na ekranie powiadomień smartfona;
- wyłącz replikację smartfona, naciskając ikonę replikacji "Android Au-

to™" .

- w menu "Menedżer urządzeń". Ta czynność, wykonywana z "Menedżer urządzeń", powoduje automatyczne przeniesienie zarządzania połączeniami telefonicznymi i dźwiękiem Bluetooth® do ostatnio podłączonych urządzeń;
- spośród aplikacji do replikacji smartfona wybierz aplikację ASO.

5

ANDROID AUTO™ , CARPLAY™

Prezentacja CarPlay™



"CarPlay™" to fabryczne usługa, którą można pobrać na smartfon i która umożliwia korzystanie z wybranych aplikacji smartfona za pośrednictwem ekranu systemu multimedialnego.

Cecha szczególna:

- Usługa "CarPlay™" działa tylko wtedy, gdy usługa SIRI jest aktywna, jest włączony mikrofon pojazdu, a smartfon jest podłączony do gniazda USB pojazdu lub bezprzewodowo, za pomocą funkcji Bluetooth®, aby umożliwić automatyczne połączenie z siecią WIFI;
- Zalecamy stosowanie przewodów USB rekomendowanych przez producenta telefonu, aby zapewnić prawidłowe działanie aplikacji.

Pierwsze użycie

Podłącz smartfon do gniazda USB systemu multimedialnego lub połącz go za pomocą funkcji Bluetooth®, aby włączyć automatyczne połączenie z siecią WIFI systemu.

System multimedialny sugeruje:

- autoryzację połączenia i udostępnianie danych;
- automatyczne łączenie z usługą "CarPlay™" dla przyszłych sesji.

Uwaga: jeśli nie zezwolisz systemowi multimedialnemu na zapamiętanie tych ustawień, przy każdym uruchomieniu będzie wyświetlany komunikat przypominający.

Zatwierdź polecenia za pomocą smartfona, aby korzystać z aplikacji.


System multimedialny uruchamia usługę, co widać w strefie **B**. Replikacja smartfona zastępuje tryb "Telefon"




, a na ekranie pojawia się iko-

na **2** .

Jeżeli procedura opisana powyżej zakończy się niepowodzeniem, powtórz ją od początku.

W trybie "Aplikacje" , następnie "Menedżer urządzeń", możesz włączyć/wyłączyć funkcję replikacji smart-

fonu, naciskając ikonę replikacji "CarPlay™" .

Zakończ replikację

Aby wyłączyć replikację bezprzewodową "CarPlay™":

- wyłącz WIFI w smartfonie;
- wyłącz replikację smartfona, naciskając ikonę replikacji "CarPlay™"



, lub włącz usługę "Telefon"



w menu "Menedżer urządzeń". Ta czynność, wykonywana z "Menedżer urządzeń", powoduje automatyczne przeniesienie zarządzania połączeniami telefonicznymi i dźwiękiem Bluetooth® do ostatnio podłączonych urządzeń;

- spośród aplikacji do replikacji smartfona wybierz aplikację autoryzowanego partnera marki.

ANDROID AUTO™ , CARPLAY™

System rozpoznawania głosu



Naciśnij i przytrzymaj element sterujący **3**, aby włączyć/wyłączyć funkcję rozpoznawania głosu w smartfonie do sterowania głosowo niektórymi aplikacjami i funkcjami.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział "Korzystanie z systemu rozpoznawania mowy" ➔ **21**.

Android Auto™



Funkcja replikacji "Android Auto™" umożliwia również sterowanie niektórymi funkcjami na smartfonie:

- poprzez naciśnięcie przycisku rozpoznawania mowy **4**;
- poprzez wydanie polecenia głosowego "Hey Google".

CarPlay™



Funkcja replikacji "CarPlay™" umożliwia również sterowanie niektórymi funkcjami na smartfonie:

- poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku **5**;
- wypowiadając polecenie głosowe "Powiedz Siri", o ile mikrofon pojazdu jest włączony **6**.

5

ZARZĄDZANIE APLIKACJAMI


Tryb "Aplikacje"




Ze względów bezpieczeństwa, ustawienia należy zmieniać na postoju.



Niektóre ustawienia są dostępne tylko podczas postoju.

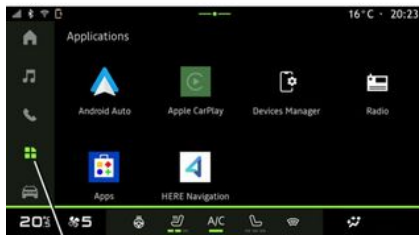

W trybie "Aplikacje"  **1** możesz korzystać z:

- aplikacje zainstalowane w systemie multimedialnym;
- replikacja smartfona;
- "Menedżer urządzeń";
- "Aplikacje";
- ...

Możesz pobrać nowe aplikacje za pośrednictwem aplikacji "Aplikacje".

Menu "Aplikacje"

Możesz uzyskać dostęp do aplikacji zainstalowanych w systemie multimedialnym.

Dwie pierwsze linijki poświęcone są aplikacjom zainstalowanym fabrycznie.

Wszelkie inne aplikacje pobrane ze menu "Aplikacje" zostaną wymienione w kolejności alfabetycznej.

Jeżeli aplikacja jest niedostępna, nie zostanie wyświetlona.

Aby uruchomić aplikację, kliknij jej ikonę.




Naciskając i przytrzymując ikonę aplikacji, możesz:

- "Usunąć" aplikację **2**;
- uzyskać dostęp do informacji o aplikacji **3** (wersja, data ważności lub utworzenia, nazwa itp.);
- wymusić zamknięcie aplikacji **4**.



Uwaga: można usuwać tylko aplikacje zainstalowane z menu "Aplikacje".

Ustawienia "Aplikacje"

Możesz uzyskać dostęp do informacji "Aplikacje" i ustawień z menu "Ustawienia" za pomocą:

- w trybie "Aplikacje" , następnie aplikacja "Ustawienia";

ZARZĄDZANIE APLIKACJAMI

- w menu "Pojazd"  , następnie "Ustawienia";
- otwórz centrum powiadomień, kliknij ikonę "Ustawienia" .

Lokalizacja "Aplikacje"



W menu "Ustawienia " wybierz "Lokalizacja ", następnie "Uprawnienia aplikacji" **5**, aby skonfigurować uprawnienia lokalizacji dla aplikacji zainstalowanych w systemie multimedialnym.

"Aplikacje"

Otwórz menu "Ustawienia ", następnie "Aplikacje", aby uzyskać informacje o dostępie i ustawieniach "Aplikacje" za-

instalowanych w systemie multimedialnym:

- ostatnio otwierane aplikacje;
- Informacje o aplikacjach;
- "Menedżer uprawnień";
- "Aplikacje domyślne";
- "Nieużywane aplikacje";
- "Specjalne prawa dostępu dla aplikacji".

Informacje o aplikacjach

Możesz wyświetlić do informacji o wszystkich aplikacjach zainstalowanych w systemie multimedialnym:

- nazwa aplikacji;
- "odinstaluj aplikację";
- wymuś zatrzymanie aplikacji
- włączanie/wyłączanie powiadomienia;
- uprawnienia aplikacji;
- Przestrzeń na dysku i pamięć podręczna aplikacji;
- nadaj priorytet wydajności aplikacji;
- wersja aplikacji;
- ...

"Menedżer uprawnień"

Zarządzasz uprawnieniami aplikacji zainstalowanych w systemie multimedialnym.

"Domyślne aplikacje"

Możesz uzyskać dostęp do domyślnych aplikacji:

- na ekranie pomocy;
- system nawigacji;
- układ SMS;
- telefon;
- ekran główny;
- ...

Możesz również skonfigurować otwieranie łączy dostępu do aplikacji.

"Nieużywane aplikacje"

Możesz wyświetlić listę aplikacji, które nie były używane przez ponad sześć miesięcy.

Jeśli nie korzystasz z aplikacji przez kilka miesięcy:

- jej uprawnienia są usuwane w celu ochrony Twoich danych;
- powiadomienia są wyłączone, aby oszczędzać akumulator;
- pliki tymczasowe są usuwane, aby zwolnić miejsce.

Uwaga: aby przywrócić uprawnienia i włączyć powiadomienia, otwórz aplikację.

"Specjalne prawa dostępu dla aplikacji"

Możesz przyznawać/blokować określone prawa dostępu przyznane aplikacjom:

- "Zmiana ustawień systemu";
- "Dostęp do powiadomień";
- "Dostęp premium SMS";

ZARZĄDZANIE APLIKACJAMI

- "Dostęp do informacji o użytkowniku";
- "Sterowanie siecią WIFI".

5

Prezentacja



Podczas korzystania z aplikacji "My Dacia" korzystasz z połączenia internetowego swojego telefonu (obowiązują opłaty i ograniczenia nałożone przez operatora sieci komórkowej).

Dostęp do konta klienta "My Dacia" można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej producenta lub pobierając aplikację "My Dacia" przy użyciu smartfona.

Cecha szczególna:

- Aplikacja "My Dacia" jest stale rozwijana. Należy regularnie łączyć się z siecią, aby wzbogacić swoje konto o nowe funkcje;
- w celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się z ASO.

Konto "My Dacia" umożliwia interakcję ze swoim pojazdem i pozwala wyświetlać liczne informacje:

- przegląd informacji o pojeździe;
- dostęp do historii i kalendarza przeglądów oraz możliwość umawiania się na wizytę w serwisie;
- lokalizacja zaparkowanego pojazdu;

- zdalna aktywacja sygnału dźwiękowego i świateł pojazdu;
- przeglądanie i zarządzanie umowami i usługami;
- zapoznaj się z instrukcją obsługi;
- lokalizacja punktów ASO w pobliżu pojazdu;
- utwórz/zmodyfikuj "Kod PIN" "My Dacia";
- ...

Cecha szczególna:

- Niektóre funkcje zależą od wyposażenia pojazdu, abonamentu na umowy serwisowe i przepisów prawnych obowiązujących w danym kraju;
- niektóre funkcje są dostępne tylko za pośrednictwem smartfona i aplikacji "My Dacia";
- Usługi sieciowe muszą być aktywne, aby uzyskać dostęp do funkcji zdalnego sterowania pojazdem. Patrz rozdział "Aktywacja usług" → 11;

Usługi sieciowe w aplikacji "My Dacia"

Pojazdy z napędem elektrycznym

Możesz korzystać z usług sieciowych dostępnych w ramach aplikacji "My Dacia":

- kontrolę poziomu naładowania akumulatora i statusu ładowania;
- programowanie ładowania;

- włączanie/programowanie układu klimatyzacji lub ogrzewania;
- ...

Uwaga: funkcje programowania ładowania, klimatyzacji i ogrzewania są dostępne tylko w niektórych pojazdach. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z ASO.

Tworzenie konta użytkownika w aplikacji "My Dacia"

Aby uzyskać dostęp do funkcji "My Dacia", utwórz konto użytkownika na stronie internetowej lub w aplikacji "My Dacia".

Za pomocą strony internetowej:

- wybierz "Utwórz konto" na stronie głównej;
- wprowadź informacje wymagane do utworzenia konta.

Za pomocą aplikacji:

- wybierz opcję "Zarejestruj" w głównym menu aplikacji;
- wprowadź informacje wymagane do utworzenia konta.

Na podany wcześniej adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca.

Aby sfinalizować tworzenie konta "My Dacia", kliknij link wyświetlony w e-mailu potwierdzającym.

MY DACIA

Uwaga: możesz użyć tej samej nazwy użytkownika i hasła, aby zalogować się do swojego konta internetowego.

Synchronizacja konta "My Dacia" z pojazdem.

Aby można było korzystać z aplikacji "My Dacia" i nawiązywać interakcję z pojazdem, należy zsynchronizować aplikację "My Dacia" z pojazdem. Synchronizacja odbywa się automatycznie po uruchomieniu aplikacji.

Cecha szczególna:

- aby zsynchronizować aplikację "My Dacia" z pojazdem, należy być wewnątrz pojazdu; pojazd musi być zaparkowany w obszarze zasięgu sieci i system multimedialny pojazdu musi być włączony.
- połączenie z kontem "My Dacia" jest dostępne tylko z poziomu profilu administratora;
- jeżeli aplikacja "My Dacia" nie zostanie zsynchronizowana z pojazdem, usługi serwisowe nie będą dostępne.



W centrum powiadomień, do którego można uzyskać dostęp, naciskając przycisk **1**, wybierz "Profile", "Konto My Dacia", następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie systemu multimedialnego.

Gdy konto "My Dacia" zostanie połączone z systemem multimedialnym, synchronizacja nastąpi automatycznie po włączeniu aplikacji.

Zarejestruj swój pojazd w swoim koncie "My Dacia"

Jeśli konto "My Dacia" zostało już zsynchronizowane z pojazdem, rejestracja odbywa się automatycznie.

Pojazd można również zarejestrować na koncie "My Dacia" za pośrednictwem konta "My Dacia", klikając "Do-

daj pojazd" i wpisując lub skanując VIN (numer identyfikacyjny pojazdu) lub numer rejestracyjny pojazdu.

Odnawianie usługi

Aby odnowić jedną z usług po jej wygaśnięciu, kliknij zakładkę "Renault CONNECT store" na koncie "My Dacia" i wybierz "Moje usługi".

Następnie kliknąć opcję "Odnów" i postępować zgodnie z instrukcjami krok po kroku.

WYPOŻYCZANIE I ZBYCIE POJAZDU

Informacje prawne

W przypadku wypożyczenia pojazdu jego właściciel jest zobowiązany (patrz Ogólne warunki sprzedaży usług sieciowych) do poinformowania osoby, której pojazd jest wypożyczany, o tym, że będzie on połączony z siecią i będzie gromadził dane osobowe takie jak położenie pojazdu.

Gromadzenie danych

Aby umożliwić działanie usług sieciowych, pojazd gromadzi dane dotyczące głównie swojego położenia oraz stanu działania. Są to dane osobowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych dane te są one przetwarzane w sposób poufny za zgodą użytkownika pojazdu.

Gromadzenie danych przez pojazd można tymczasowo zawiesić. W tym celu po uruchomieniu pojazdu i wyświetleniu na środkowym ekranie okna "Bezpieczeństwo i poufność danych" należy wybrać ustawienie "OFF", aby zawiesić gromadzenie danych.

Usługi nie będą już dostępne; wyjątek stanowią usługi obowiązkowe lub niezbędne do działania funkcji bezpieczeństwa (np. automatyczne połączenie alarmowe w razie wypadku).

Usuwanie danych osobowych

Zbываяc pojazd (np. w przypadku odsprzedaży lub zakupu), konieczne jest usunięcie wszystkich zapisanych danych osobowych, zarówno zapisanych w pojeździe, jak i związanych z usługami sieciowymi.

Aby usunąć wszystkie dane osobowe, zresetuj system pokładowy i usuń pojazd ze swojego konta "My Dacia".

Usuwanie pojazdu z konta "My Dacia"

Zbываяc pojazd, należy również usunąć go ze swojego konta "My Dacia".


W tym celu należy połączyć się ze swoim kontem "My Dacia" i usunąć pojazd.

Zbycie pojazdu

Zbываяc z pojazdu, musisz poinformować nabywcę, że ten pojazd jest podłączony i zbiera dane osobowe, takie jak lokalizacja pojazdu.

Ustawianie parametrów początkowych systemu

W przypadku zbycia pojazdu trzeba zresetować system. Aby to zrobić, należy włączyć system multimedialny w pojeździe.

W menu "Pojazd" , "Ustawienia", "System", "Resetowanie opcji", następnie "Przywrócić ustawienia fabryczne" (usuwanie danych).

Uwaga: resetowanie systemu jest możliwe tylko z profilu administratora. Zresetowanie systemu usuwa zainstalowane aplikacje.

ASYSTENT JAZDY

Menu "Asystent jazdy"



Funkcje zapewniają dodatkową pomoc podczas prowadzenia pojazdu.

Systemy w żadnym wypadku nie zastępują kierowcy, który musi zachować czujność i ponosi odpowiedzialność za prowadzenie samochodu (kierowca powinien być zawsze gotowy na hamowanie).



Ze względów bezpieczeństwa, ustawienia należy zmieniać na postoju.



Niektóre funkcje wspomagające prowadzenie pojazdu są dostępne tylko w ramach subskrypcji i są dostępne przez określony czas. Aby przedłużyć subskrypcję, przejdź na stronę www.mydacia.com.



Niektóre ustawienia muszą zostać zmodyfikowane podczas pracy silnika, aby mogły zostać zapisane przez system multimedialny.


Prezentacja


Pojazd jest wyposażony w systemy wspomagające prowadzenie, które zapewniają dodatkową pomoc podczas prowadzenia pojazdu.


Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z Instrukcji obsługi pojazdu.

Uwaga: niektóre ustawienia "Asystent jazdy" są dostępne tylko podczas postoju.

Dostęp do "Asystent jazdy"

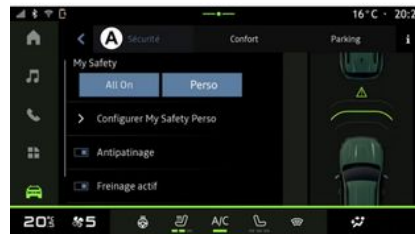

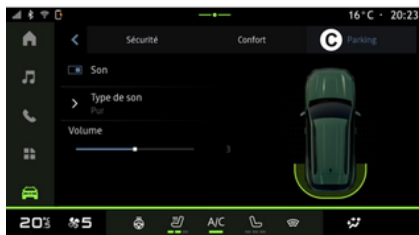


W menu "Pojazd"  wybierz "Asystent jazdy", następnie otwórz zakładkę "Bezpieczeństwo" **A** dla systemów wspomagania związanych z bezpieczeństwem lub zakładkę "Komfort" **B** dla systemów wspomagania związanych z komfortem.

Zakładka "Parking" **C** jest przeznaczona do systemów wspomagania parkowania.

Więcej informacji na temat zakładki "Parking" **C** zamieszczono w rozdziale "Systemy wspomagania parkowania")
➔ 65.

« Bezpieczeństwo »

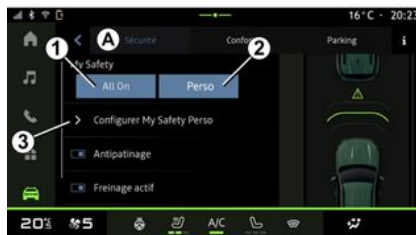

W zakładce "Bezpieczeństwo" **A** możesz włączyć/wyłączyć i/lub skonfigurować (w zależności od wyposażenia) systemy wspomagania związane z bezpieczeństwem:

- "My Safety" ;
 - "Wszystkie włączone" **1** ;
 - « Perso » **2** ;
- « Kontrola trakcji » ;
- « Aktyw. hamow. » ;
 - « Alert przewidujący » ;
- ...



Przycisk włączania/wyłączania jest podświetlony, gdy funkcja jest aktywna.

« My Safety »

"Wszystkie włączone" **1**

Funkcja "My Safety" umożliwia jednoczesne wyłączenie lub włączenie zestawu funkcji wspomagających kierowcę.


Funkcję "My Safety" możesz skonfigurować, modyfikując zestaw funkcji wspomagających kierowcę, które można wyłączyć jednocześnie z "Konfiguracja My Safety Perso" **3**.

Gdy jest włączone ustawienie "Wszystko włączone" My Safety, są włączone funkcje wspomagające kierowcę dostępne w tym trybie. Ten tryb jest domyślnie włączany przy każdym uruchamianiu silnika.

Funkcję "Wszystko włączone" My Safety można również włączyć, naciskając jednokrotnie przycisk sterowania

pojazdu .

Więcej informacji o elemencie sterującym

 znajduje się w rozdziale "My Safety" w instrukcji obsługi pojazdu.

ASYSTENT JAZDY


« Perso » 2

Gdy włączony jest tryb My Safety "Perso", są włączone systemy zwiększające bezpieczeństwo, które wcześniej zostały skonfigurowane i dostosowane do potrzeb w "Konfiguracja My Safety Perso" 3.

Funkcję My Safety "Perso" można również włączyć, naciskając dwukrotnie

przycisk sterowania pojazdu .

Więcej informacji o elemencie sterującym

 znajduje się w rozdziale "My Safety" w instrukcji obsługi pojazdu.

« Konfiguracja My Safety Perso » 3



Z tego menu możesz włączać lub skonfigurować systemy wspomagające

kierowcę (dostępność w zależności od wyposażenia), z których chcesz skorzystać po włączeniu trybu My Safety "Perso":

- « Ostrzeżenie dźwiękowe o przekroczeniu prędkości » ;
- « Dźwięk zmiany ograniczenia » ;
- « Zapobieganie zjeżdżaniu z pasa ruchu » ;
- « Interwencja na linii przerywanej » ;
 - « Przewidywanie opuszczenia pasa » ;
 - « Intens. wibracji » ;
- "Awaryjne zapobieganie zmianie pasa ruchu";
- "Ostrzeżenie o zmęczeniu";
- "Ostrzeżenie o dekoncentracji kierowcy";
- ...

« Ostrzeżenie dźwiękowe o przekroczeniu prędkości »

Funkcja ta ostrzega kierowcę alarmem dźwiękowym, gdy pojazd przekroczy dozwoloną prędkość.

« Dźwięk zmiany ograniczenia »

Funkcja ostrzega kierowcę alarmem dźwiękowym o zmianie ograniczenia prędkości.

« Zapobieganie zjeżdżaniu z pasa ruchu »

Ta funkcja włącza wibracje kierownicy (lub dźwiękowe ostrzeżenie, w zależności od wyposażenia) ostrzegając kierowcę, że pojazd zjeżdża z pasa ruchu i przekracza linię (ciągłą lub przerywaną) bez włączenia kierunkowskazów.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z treścią rozdziału "Funkcja ostrzegająca o zmianie pasa ruchu" w instrukcji obsługi pojazdu.

« Interwencja na linii przerywanej »

Funkcja ta koryguje trajektorię pojazdu, gdy zbacza on z pasa ruchu i przekracza przerywaną linię bez włączenia kierunkowskazów, jeżeli istnieje bezpośrednie ryzyko uderzenia (np. ryzyko uderzenia w inny pojazd podczas zmiany pasa ruchu bez włączenia kierunkowskazów).

Możesz wybrać wymaganą czułość reakcji układu, "Przewidywanie opuszczenia pasa":

- « Wcześniej » ;
- « Standard » ;
- « Późno » .

Ponadto możesz ustawić wymaganą intensywność wibracji, "Intens. wibracji":

- « Niska » ;

ASYSTENT JAZDY

- « Standard » ;
- « Wysoka » .

"Awaryjne zapobieganie zmianie pasa ruchu"

Funkcja ta ostrzega kierowcę za pomocą wibracji kierownicy (lub alarmu dźwiękowego, w zależności od wyposażenia), że pojazd zbacza z pasa ruchu i przekracza linię (ciągłą lub przerywaną) bez włączenia kierunkowskazów, jeśli istnieje ryzyko uderzenia (np. ryzyko uderzenia w inny pojazd podczas zmiany pasa ruchu bez włączenia kierunkowskazów).

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z treścią rozdziału "Funkcja ostrzegająca o zmianie pasa ruchu" w instrukcji obsługi pojazdu.

"Ostrzeżenie o zmęczeniu"

Funkcja ta przy użyciu kamery wewnętrznej analizuje mimikę kierowcy i emituje ostrzeżenie, gdy wykryje ryzyko zaśnięcia.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z treścią rozdziału "Dodatkowe funkcje wspomagające kierowcę" w instrukcji obsługi pojazdu.

"Ostrzeżenie o dekoncentracji kierowcy"

Funkcja ta przy użyciu kamery wewnętrznej analizuje mimikę kierowcy i emituje ostrzeżenie, gdy wykryje rozproszenie uwagi.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z treścią rozdziału "Dodatkowe funkcje wspomagające kierowcę" w instrukcji obsługi pojazdu.

« Kontrola traktacji »

Ta funkcja przeciwdziała ślizganiu się kół napędowych oraz przejmuje kontrolę nad pojazdem w trakcie ruszania, przyspieszania lub zwalniania.

Uwaga: tę funkcję można również włączyć/wyłączyć z centrum powiadomień, naciskając skrót polecenia "Kontrola traktacji".

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z treścią rozdziału "Systemy wspomaganie prowadzenia pojazdu" w instrukcji obsługi pojazdu.

« Aktyw. hamow. »


Menu umożliwia włączanie/wyłączanie funkcji "Aktywne hamowanie" Można również ustawić czułość wyświetlania ostrzeżenia o kolizji, naciskając "Alert przewidywany":

- « Wcześniej » ;

- « Standard » ;
- « Późno » .

Więcej informacji znajduje się w rozdziale "Zaawansowany system bezpieczeństwa" w instrukcji obsługi pojazdu.

« Komfort »

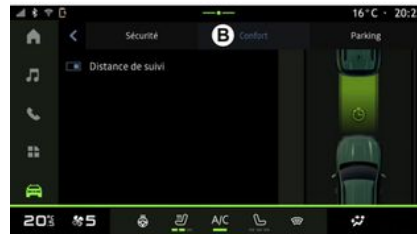

6

W zakładce "Komfort" **B** można włączyć/wyłączyć i/lub skonfigurować systemy wspomaganie związane z komfortem:

- « Utrzymywana odległość » ;
- ...

Uwaga: przycisk włączania/wyłączania jest podświetlony, gdy funkcja jest aktywna.

ASYSTENT JAZDY

« Utrzymywana odległość »

Funkcja ostrzega kierowcę o małej odległości do innego pojazdu.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z treścią rozdziału "Funkcja ostrzegania o niebezpiecznym odstępie" w instrukcji obsługi pojazdu.

POMOCE PRZY PARKOWANIU

Prezentacja



Funkcje zapewniają dodatkową pomoc podczas prowadzenia pojazdu.


Systemy w żadnym wypadku nie zastępują kierowcy, który musi zachować czujność i ponosi odpowiedzialność za prowadzenie samochodu (kierowca powinien być zawsze gotowy na hamowanie).



Ze względów bezpieczeństwa, ustawienia należy zmieniać na postoju.


Pojazd jest wyposażony w systemy wspomagające parkowanie, które dodatkowo wspomagają manewry parkowania.


W zależności od wyposażenia w trybie

"Pojazd" , naciśnij menu "Asystent jazdy", następnie zakładkę "Parking", aby przejść do menu Park Assist.

Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z Instrukcji obsługi pojazdu.

Menu "Asystent parkowania"

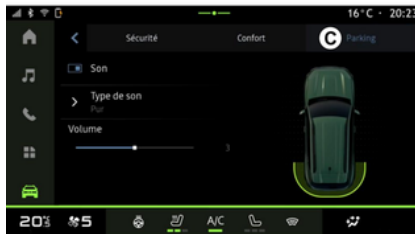

W trybie "Pojazd"  wybierz menu "Asystent jazdy", a następnie zakładkę "Parking" **C**. To menu pozwala uzyskać dostęp do ustawień Park Assist. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z treścią rozdziału "Asystent parkowania" w instrukcji obsługi pojazdu.



1. « Dźwięk ».
2. « Typ dźwięku ».
3. « Głośność ».

« Dźwięk » 1

Naciśnij "Dźwięk" **1**, aby włączyć lub wyłączyć dźwiękowe ostrzeżenia funkcji Park Assist.

Można zmodyfikować następujące ustawienia:

- "Typ dźwięku" **2**: wybierz rodzaj ostrzeżenia dźwiękowego spośród oferowanych;
- "Głośność": ustaw głośność ostrzeżenia o wykryciu przeszkody za pomocą paska "Głośność" **3**.


KAMERA COFANIA



Ze względów bezpieczeństwa, ustawienia należy zmieniać na postoju.



Po włączeniu biegu wstecznego włącza się kamera cofania znajdująca się z tyłu pojazdu, aby przekazać widok strefy znajdującej się za pojazdem na ekran multimedialny.


Gdy widok z kamery cofania jest wyświetlany na ekranie multimedialnym, kliknij ikonę "Ustawienia", aby uzyskać dostęp do ustawień  **1**.

Więcej informacji na temat funkcji kamery cofania znajduje się w instrukcji obsługi pojazdu.

Cecha szczególna:

- kamery nie mogą być zanieczyszczone (pyłem, błotem, śniegiem itd.):
- widok z kamery cofania wyłącza się (zamiast niego widoczny jest czarny ekran) przy prędkości pojazdu powyżej 10 km/h, zależnie od lokalnych przepisów.

"Ustawienia obrazu"

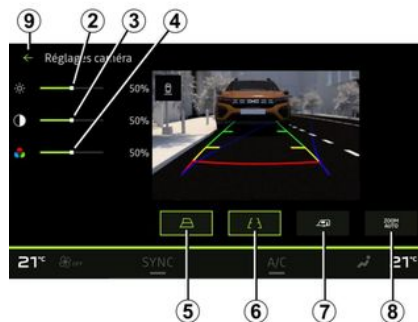

Można dostosować następujące ustawienia:

- jasność **2**;
- kontrast **3**;
- kolor **4**.

Aby wyjść z ustawień, naciśnij **9**.

"Linie pomocnicze"

Można włączyć lub wyłączyć następujące elementy:

- ruchome linie pomocnicze **5** wskazujące tor jazdy pojazdu w zależności od położenia kierownicy;
- stałe linie pomocnicze **6** wskazujące odległość za pojazdem,
- ruchome linie pomocnicze przyczepty **7** wskazują tor jazdy przyczepty w zależności od położenia kierownicy.

"Automatyczne przybliżenie"

Można włączyć lub wyłączyć funkcję "Automatyczne przybliżenie" **8**.

KAMERA WIELOFUNKCYJNA



Funkcja jest dodatkową pomocą, która wyświetla otoczenie wokół pojazdu. W żadnym wypadku nie zwalnia kierowcy z obowiązku uważnego i odpowiedzialnego sposobu prowadzenia pojazdu. Kierowca powinien zawsze być przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą wystąpić podczas jazdy: w czasie wykonywania manewrów należy zwrócić uwagę na wąskie przeszkody ruchome (np. dziecko, zwierzę, wózek, rower, kamień, słupek itp.).



Ekran przedstawia odwrócony obraz widoków z tyłu. Linie pomocnicze są wizualizacją rzutowaną na płaską powierzchnię. Informacji nie należy uwzględniać, gdy rzut jest wyświetlony na pionowym przedmiocie lub przedmiocie, który znajduje się na ziemi. Obiekty ukazujące się na skraju pola ekranu mogą być zdeformowane. W przypadku zbyt silnego natężenia światła (śnieg, pojazd stojący w słońcu...) mogą wystąpić zakłócenia widoczności obrazu z kamery.

Prezentacja

Pojazd jest wyposażony w cztery kamery zlokalizowane z przodu, w zewnętrznych lusterkach i z tyłu, aby zapewnić dodatkową pomoc podczas trudnych manewrów.

Kamery przesyłają cztery oddzielne widoki do ekranu multimedialnego, umożliwiając podgląd otoczenia pojazdu.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z treścią rozdziału "Kamera

wielofunkcyjna" w instrukcji obsługi pojazdu.

Uwaga: zwrócić uwagę, aby kamery nie były zanieczyszczone (pyłem, błotem, śniegiem itd.).

Czynność

Po włączeniu biegu wstecznego kamera cofania wyświetla obszar znajdujący się za pojazdem na ekranie multimedialnym.

Można zmienić widok wyświetlany na ekranie multimedialnym. W tym celu należy uruchomić tryb ręczny.

Wybór kamery




Aby włączyć widok wybranej kamery, wybrać go na ekranie multimedialnym:

KAMERA WIELOFUNKCYJNA

- **1** widok obszaru za pojazdem;
- **2** widok obszaru przed pojazdem;
- **3** widok obszaru po lewej stronie pojazdu;
- **4** widok obszaru po prawej stronie pojazdu.

Ustawienia

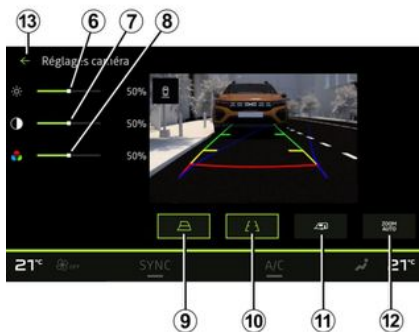

- stałe linie pomocnicze **10** wskazujące odległość za pojazdem,
 - ruchome linie pomocnicze przyczepty **11** wskazują tor jazdy przyczepty w zależności od położenia kierownicy;
 - "Automatyczne przybliżanie" **12**.
- Aby wyjść z ustawień, naciśnij **13**.

Kliknij ikonę "Ustawienia"  **5**, aby wyświetlić listę dostępnych ustawień.

Możesz dostosować ustawienia jasności **6**, kontrastu **7** i koloru **8**.

Można włączyć lub wyłączyć następujące elementy:



- ruchome linie pomocnicze **9** wskazujące tor jazdy pojazdu w zależności od położenia kierownicy;

WSZYSTKIE INFORMACJE DROGOWE




Funkcje zapewniają dodatkową pomoc podczas prowadzenia pojazdu.

Systemy w żadnym wypadku nie zastępują kierowcy, który musi zachować czujność podczas manewrów i który ponosi odpowiedzialność za prowadzenie samochodu (kierowca powinien być zawsze gotowy na hamowanie).

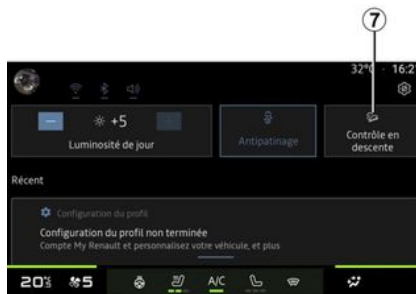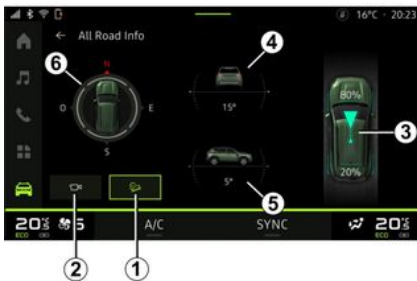

- wskaźnik przechyłu wzdłużnego **5**;
- kompas **6**.

Aby uzyskać więcej informacji na temat "Kontrola zjazdu ze wzniesienia(HDC)", zapoznaj się z treścią rozdziału "Systemy wspomagające kierowcę" w instrukcji obsługi pojazdu.

W trybie "Pojazd"  naciśnij "Wszystkie informacje drogowe", aby uzyskać dostęp do następujących elementów:

- włączanie/wyłączanie systemu "Kontrola zjazdu ze wzniesienia (HDC)" (w zależności od wyposażenia) **1**;

Uwaga: możesz również wyłączyć/wyłączyć z centrum powiadomień, naciskając skrót **7**.

- skrót do menu "Kamera" (w zależności od wyposażenia) **2**;
- rozdział momentu obrotowego przód/tył w pojazdach wyposażonych w napęd na 4 koła (4WD) **3**;
- wskaźnik przechyłu poprzecznego **4**;

CIŚNIENIE W OGUMIENIU




Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.




Więcej informacji na temat ciśnienia w oponach można znaleźć w rozdziale "System monitorowania ciśnienia w oponach" w instrukcji obsługi pojazdu.

6

W menu "Pojazd"  kliknij "Pojazd", następnie "Ciśn. powietrza w oponach", aby sprawdzić ciśnienie w oponach i zresetować system monitorowania "Ciśn. powietrza w oponach".

Wyświetlacz na tablicy wskaźników pojazdu informuje o wszelkich nieprawidłowościach związanych z ciśnieniem w oponach.


Stan ciśnienia w oponach w pojeździe wyposażonym w system TPW

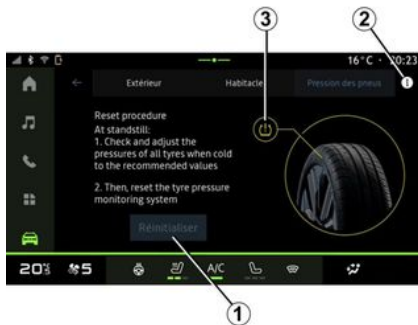

Ciśnienie w oponach możesz sprawdzić za pośrednictwem systemu multimedialnego.

Ikona **3** o zmiennym kolorze wskazuje stan ciśnienia w oponach:

- zielony: ciśnienie powietrza w oponie jest prawidłowe lub nie zmieniło się od momentu ostatniego resetowania;
- Pomarańczowy: ciśnienie powietrza w jednej oponie jest za niskie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat systemu monitorowania "Ciśn. powietrza w oponach" w pojeździe, naciśnij ikonę  **2**.

Ustawienia początkowe systemu sterowania "Ciśn. powietrza w oponach" można przywrócić za pomocą **1**.

Ponowne ustawienie parametrów początkowych

Ta funkcja umożliwia przywrócenie początkowych ustawień systemu poprzez naciśnięcie przycisku "Resetuj" **1**.

Procedurę resetowania należy przeprowadzić, gdy pojazd stoi z włączonym zapłonem.

Rozpocznij procedurę przywracania początkowych ustawień systemu, naciskając "Tak" lub wróć do ekranu z wartościami ciśnienia w oponach, naciskając "Nie".


Po zakończeniu resetowania, na ekranie pojawia się komunikat z potwierdzeniem.


MY DRIVING

Menu "My driving"



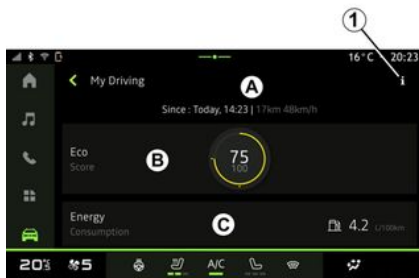

Niektóre funkcje są dostępne tylko na postoju.



W trybie "Pojazd"  naciśnij "My driving", aby uzyskać dostęp do następujących informacji i funkcji:

- data rozpoczęcia, przebyta odległość i średnia prędkość bieżącej podróży **A**;
- "Eco score" **B**;
- "Zużycie energii" **C**.

Możesz również uzyskać do niego dostęp za pomocą ikony "My driving" w widocznie "Pojazd" w trybie "  ".

Za pomocą ikony "Informacje"  1 można uzyskać dostęp do informacji na temat "My driving".

Cecha szczególna:


- informacje, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem menu "My driving" mogą się różnić w zależności od poziomu wyposażenia pojazdu.
- Wyświetlane dane są automatycznie resetowane, gdy silnik zostanie wyłączony na co najmniej dwie godziny lub po wymianie "Profile".

"Eco score"



W trybie **B** widoku "Eco score" możesz zobaczyć ocenę swojego stylu jazdy pod względem oszczędności energii od chwili wyjazdu w bieżącą podróż.

Uwaga: wyświetlane dane są obliczane na podstawie ostatniego zerowania danych pojazdu, albo automatycznie po dwóch godzinach nieużywania pojazdu, albo ręcznie po zmianie "Profile".

Za pomocą ikony "Informacja"  można uzyskać dostęp do informacji związanych z "Wynikiem Eco".

Ogólna ocena 2

MY DRIVING

Dane te pozwalają poznać ogólną ocenę (od 0 do 100) bieżącej podróży:

- Wynik między 76 a 100: "Gratulacje, jesteś Eco-kierowcą.";
- Wynik między 51 a 75: "Masz normalny styl jazdy";
- Wynik między 0 a 50: "Masz dynamiczny styl jazdy".

Ocena ogólna jest obliczana na podstawie wyników cząstkowych.

Obliczanie wyników cząstkowych 3

Wyniki cząstkowe to oceny stylu jazdy w bieżącej trasie w oparciu o następujące kryteria:

- "Przyspieszenie" ocenia zachowanie w odniesieniu do przyspieszenia i prędkości;
- "Przewiduj", ocenia zdolność przewidywania i unikania gwałtownego hamowania;
- "Zmiana biegów" ocenia zachowanie dotyczące zmiany biegów na podstawie wskaźnika zmiany biegów wyświetlanego na tablicy rozdzielczej;

Uwaga: ta ocena jest dostępna tylko z ręcznymi skrzyniami biegów.

– ...

Porady i styl jazdy 4

Informacje te oferują ocenę stylu jazdy na podstawie wyników cząstkowych,

aby wskazać, jak należy jeździć oszczędniej.

Aby uzyskać dostęp do dodatkowych rad, naciśnij "Porada".

« Zużycie energii »

(zależnie od wyposażenia)



W trybie widoku "Zużycie energii" **C** możesz wyświetlić następujące dane dotyczące zużycia energii w związku z jazdą:

- dane bieżącej podróży **5**;
- dane od ostatniego resetowania **6**;
- historia średniego zużycia **7**.

Za pomocą ikony "Informacja" **i** można uzyskać dostęp do informacji związanych z "Zużycie energii".

Dane bieżącej podróży 5

Zależnie od wersji dostępne są następujące dane:

- "Średnie zużycie";
- "Odległość EV" długość podróży w trybie elektrycznym (pojazd hybrydowy);
- ...

Uwaga: wyświetlane dane są obliczane od ostatniego resetu danych "Eco score", automatycznie po nieużywaniu pojazdu przez dwie godziny lub po zmianie "Profile".

Dane od ostatniego resetu 6

Zależnie od wersji dostępne są następujące dane:

- "Średnie zużycie";
- odległość jazdy w trybie czysto elektrycznym (pojazd hybrydowy);
- data ostatniego przywrócenia ustawień fabrycznych;
- ...

Uwaga: wyświetlane dane są resetowane wraz z danymi tablicy rozdzielczej.

Ewolucja średniego zużycia 7


Wykres pokazuje ewolucję średniego zużycia na minutę w ciągu ostatnich trzydziestu minut podróży.

Wiersz i skojarzona wartość odpowiadają średniemu zużyciu od ostatniego ręcznego resetowania.

MY DRIVING

Uwaga: dane wykresu są resetowane wraz z danymi od ostatniego ręcznego resetowania.

JAKOŚĆ POWIETRZA

W trybie "Pojazd"  naciśnij "Jakość powietrza".

W tym menu można stworzyć zdrową atmosferę i zapewnić optymalną jakość powietrza w kabinie, aktywując funkcję "Oczyszczacz powietrza".

Naciskając ikonę informacji **1**, gdy pojazd stoi, uzyskasz dostęp do informacji na temat funkcji "Jakość powietrza".


« Oczyszczacz powietrza »



Możesz uruchomić cykl oczyszczania powietrza za pomocą:

– przycisk "Oczyszczacz powietrza" **2**;

– Przycisk "Oczyszczacz powietrza" widżetu "Jakość powietrza" w trybie

"Ekran główny"  .

Gdy przycisk "Oczyszczacz powietrza" jest podświetlony, trwa cykl oczyszczania powietrza (czas cyklu wynosi około pięciu minut).

POJAZD ELEKTRYCZNY:

Menu "Elektryczny"




Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.



Dostępność niektórych funkcji zależy od typu pojazdu (elektryczny lub hybrydowy).




Niektóre ustawienia są dostępne tylko podczas postoju.

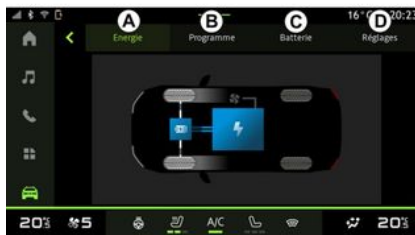

W menu "Pojazd"  otwórz menu "Elektryczny".

Możesz również uzyskać do niego dostęp za pomocą ikony "Elektryczny" w

widżecie "Pojazd" w trybie "  ".

Możesz użyć tego menu, aby wyświetlić i ustawić funkcje związane z pojazdem hybrydowym lub elektrycznym.

W menu "Elektryczny" można uzyskać dostęp do następujących zakładek:

- "Energia" **A**;
- "Programy" **B** (w zależności od wyposażenia);
- "Bateria" **C** (w zależności od wyposażenia);
- "Ustawienia" **D** (w zależności od wyposażenia).

« Energia »



Zakładka "Energia" **A** systemu multimedialnego umożliwia podgląd bilansu energetycznego w pojeździe.

Uwaga: informacje mogą się różnić w zależności od rodzaju silnika pojazdu (elektryczny lub hybrydowy) oraz rodzaju skrzyni biegów.

« Programy »

(zależnie od wyposażenia)

POJAZD ELEKTRYCZNY:



W tym menu możesz wyświetlić i ustawić:


- informacje o "Następny program" **1**;
- ustawienie czasu w odniesieniu do programów ładowania **2**;
- komfort termiczny w odniesieniu do programów klimatyzacji **3** (w zależności od wyposażenia);
- lista i ustawienia zapisanych "Moje programy" **4**;
- program "Dodaj" **5**.

Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych funkcji "Programy", naciśnij ikonę "Informacje" **i**.

śnij ikonę "Informacje" **i**.


Po dodaniu programu możesz wyświetlić informacje o nadchodzących "Następny program" **1** z zakładki "Programy" **B**.

Uwaga: ładowanie rozpocznie się, gdy silnik zostanie wyłączony, pojazd zostanie podłączony do źródła zasilania i nastąpi autoryzacja dostępu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z informacjami o pojeździe hybrydowym lub systemie ładowania w instrukcji obsługi pojazdu.

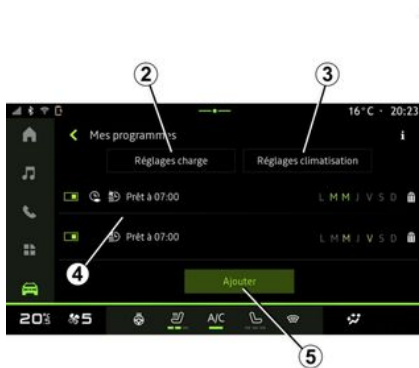

Jeżeli nie ustawiono żadnego innego programu, w zakładce "Programy" **B**, następnie "Moje programy" lub "Dodaj" możesz ustawić program komfortu lub ładowania pojazdu.

"Dodaj" harmonogramu

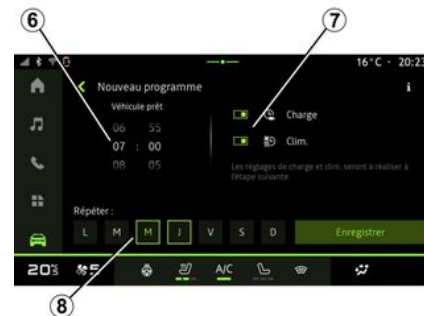

W pamięci można zapisać maksymalnie trzy harmonogramy.

Aby dodać program, naciśnij "Dodaj" **5**, następnie skonfiguruj następujące ustawienia:

- godzina, do której klimatyzacja zgodnie z harmonogramem musi być gotowa **6**;
 - rodzaj programu, jeżeli jest to program ładowania lub klimatyzacji **7**;
 - dni tygodnia, w których chcesz harmonogram ma zostać zastosowany **8**.
- Naciśnij "Zapisz", aby potwierdzić.

POJAZD ELEKTRYCZNY:

« Ustawienia ładowania » 2



W menu "Ustawienia ładowania" **2** ustaw godzinę rozpoczęcia i zakończenia ładowania, następnie naciśnij "Zapisz", aby potwierdzić.

Cecha szczególna:

- jeżeli godziny rozpoczęcia i zakończenia są identyczne, harmonogram trwa 24 godziny;
- poziom naładowania akumulatora "Max" może nie zostać osiągnięty, jeśli okres harmonogramu ładowania jest zbyt krótki;
- nie można potwierdzić harmonogramu ładowania, jeżeli nie zostanie wybrany dzień tygodnia.

« Ustawienia klimatyzacji » 3 (zależnie od wyposażenia)



W menu "Ustawienia klimatyzacji" **3** dostosuj temperaturę w kabinie **9**, następnie naciśnij "Zapisz" w celu potwierdzenia.

Ustawianie dni 8





Wybierz dni **8**, w których chcesz zastosować harmonogram.
Gdy dzień jest podświetlony, oznacza to, że został wybrany.
Naciśnij "Zapisz", aby potwierdzić.

6

POJAZD ELEKTRYCZNY:

« Moje programy » 4

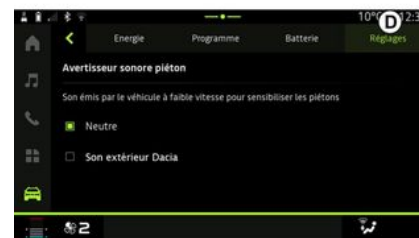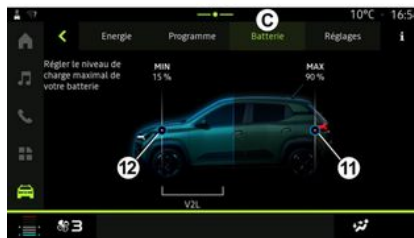

6

Na liście **4** znajduje się zestawienie wszystkich aktywnych harmonogramów ładowania i/lub poziomu ciepła. Kliknij wybrany program, aby przeglądać, modyfikować lub usuwać ustawienia.

Harmonogram można usunąć za pomocą ikony kosza **10**.

« Bateria »

(zależnie od wyposażenia)

W zakładce "Bateria" **C** można skonfigurować:

- maksymalny poziom naładowania akumulatora w pojeździe za pomocą przycisku **11**;
- minimalny poziom naładowania akumulatora pojazdu, którego nie wolno przekraczać podczas korzystania z funkcji "V2L", za pomocą przycisku **12**. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z Instrukcji obsługi pojazdu.

Funkcja "V2L" (Vehicle to Load) umożliwia podłączenie urządzeń elektrycznych bezpośrednio do pojazdu. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z Instrukcji obsługi pojazdu.

« Ustawienia »

(zależnie od wyposażenia)

Z zakładki "Ustawienia" **D** można uzyskać dostęp do następujących ustawień:

- « Dźwięk ostrzegawczy dla pieszych » ;
- ...

« Dźwięk ostrzegawczy dla pieszych »

Podczas jazdy możesz wybrać dźwięk sygnału dźwiękowego, który ostrzega innych użytkowników drogi, zwłaszcza pieszych i rowerzystów o obecności pojazdu.

Więcej informacji na temat sygnału dźwiękowego ostrzegającego pieszych znajduje się w rozdziale "Pojazd elektryczny" instrukcji obsługi pojazdu.

POŁĄCZENIE ALARMOWE

Funkcja połączenia alarmowego umożliwia automatyczne lub ręczne wezwanie służb ratunkowych w razie wypadku lub nagłego problemu zdrowotnego (nieodpłatnie), co pozwala skrócić czas dotarcia służb na miejsce zdarzenia.

Uwaga: połączenie alarmowe działa:

- w krajach objętych infrastrukturą telekomunikacyjną 2G i 3G oraz powiązany telematycznym systemem powiadamiania służb ratunkowych, które są kompatybilne z systemem;
- w zależności od zasięgu sieci w regionie geograficznym, w którym znajduje się pojazd.

W trakcie nawiązywania połączenia ze służbami ratunkowymi dźwięk źródła audio/radia jest automatycznie wyciszony.

Korzystanie z funkcji "Połączenie alarmowe" dezaktywuje niektóre polecenia i menu systemu multimedialnego prawie na godzinę, aby nadać priorytet połączeniom telefonicznym ze służbami ratunkowymi.


Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z Instrukcji obsługi pojazdu.


USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

Menu "Pojazd"



Ze względów bezpieczeństwa, ustawienia należy zmieniać na postoju.

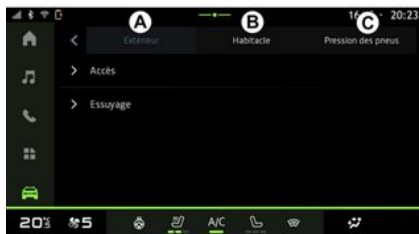


W menu "Pojazd"  wybierz menu "Pojazd".

W tym menu można uzyskać dostęp do następujących zakładek:

- "Na zewnątrz" **A**;
- "Kabina" **B**;
- "Ciśn. powietrza w oponach" **C**.

Uwaga: dostępne ustawienia mogą różnić się w zależności od poziomu wyposażenia.

"Na zewnątrz" **A**

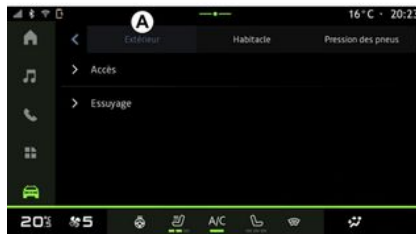

« Dostęp »

To menu służy do włączania/wyłączania następujących opcji:

- « Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy » ;
- « Blokowanie/odblokowanie bez użycia rąk » ;
- « Tryb cichy » ;

Uwaga: niektóre opcje są dostępne tylko po aktywacji poprzednich funkcji.

« Witamy »

To menu służy do włączania/wyłączania następujących opcji:

- « Sekwencja oświetlenia zewnętrznego » ;
- « Dźwięk powitalny » ;
- « Automatyczne rozkładanie lusterek » ;
- « Funkcja oświetlenia wewnętrznego » ;
- ...

« Światła drogowe »

To menu służy do włączania/wyłączania następujących opcji:

- "Oświetlenie adaptacyjne";
- « Wybór strony ruchu » :
 - « Lewy » ;
 - « Z prawej » .
- ...

Uwaga: niektóre opcje są dostępne tylko po aktywacji poprzednich funkcji.

« Wycieranie »

To menu służy do włączania/wyłączania następujących opcji:

- "Tylna wycieraczka przy włącz. wstecznym biegu": wycieraczka tylnej szyby uruchamia się w momencie włączenia wstecznego biegu;

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

Uwaga: ta funkcja działa wyłącznie wtedy, gdy wycieraczki przedniej szyby są włączone.

- « Automatyczny ruch przedniej wycieraczki » ;
- ...

"Kabina" B



« Wyświetlacz »

Użyj tego menu, aby włączyć/wyłączyć funkcję "Jasność automatyczna" (w zależności od wyposażenia) i dostosować następujące opcje:

- « Multimedia: jasność dzienna » ;
- « Multimedia: jasność nocna » ;
- « Jasność stanowiska kierowcy » ;
- ...

Uwaga: niektóre opcje są dostępne tylko po aktywacji poprzednich funkcji.


« Poziom głośności kierunkowskazu »

Użyj tego menu, aby dostosować głośność wskaźników w kabinie:

- « Niska » ;
- « Średnie » ;
- « Wysoki » .

« Edycja widżetów »

Z tego menu można modyfikować wi-

dżety trybu "Strona główna"  (dostępne w zależności od wyposażenia pojazdu):

- « Nawigacja » ;
- « Ciśn. powietrza w oponach » ;
- « Pojazd » ;
- « Data i godzina » ;
- « Audio » ;
- ...

"Ciśn. powietrza w oponach" C



Użyj tego menu, aby sprawdzić stan ciśnienia powietrza w oponach pojazdu i zresetować funkcję.


Aby uzyskać więcej informacji na temat ciśnienia powietrza w oponach, zobacz:

- rozdział "Ciśnienie w oponach" → **70**;
- instrukcję obsługi pojazdu.

7

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA


Menu "Profile"

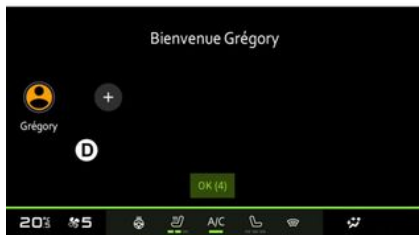

- ustawienia wyświetlacza;
- ustawienia lusterek zewnętrznych;
- ustawienia audio;
- ...

Uwaga: pierwszy utworzony profil będzie domyślnym profilem administratora. Niektóre ustawienia są dostępne tylko poprzez profil Administratora.

Dodawanie "Profile"

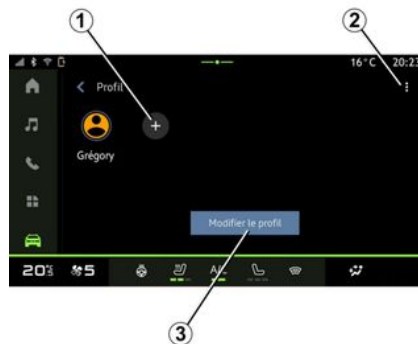


Aby dodać nowy "Profile", naciśnij **1**, następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie multimedialnym.

Cecha szczególna:

- możesz dodać maksymalnie pięć "Profile";
- za każdym razem, gdy tworzysz nowy "Profile", wymagana będzie konfi-

guracja: zapoznaj się z rozdziałem na temat "Aktywacja usług" → 11.

Ustawienia "Profile"

 Aby lepiej chronić swoje dane osobowe, zalecamy zablokowanie swojego profilu.



Za pomocą **2** można ustawić następujące funkcje:

- « Zarządzaj profilami » ;
- « Zarządzanie kontami » ;
- « Usuń profil » ;
- « Profil gościa ».

7 Po uruchomieniu systemu multimedialnego (**D**) można wybrać lub dodać profil użytkownika, który ma być zastosowany do systemu i pojazdu.

Wybór żądanego profilu użytkownika.

Uwaga: profil można zmieniać tylko podczas postoju pojazdu.

Dostęp do menu "Profile" możesz uzyskać w dowolnej chwili z centrum powiadomień, naciskając ikonę profilu.

Funkcje związane z profilem użytkownika

Następujące parametry są zapisywane w profilu użytkownika:

- język systemu;
- Konto "My Dacia";

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

Aby zmodyfikować bieżący "Profile", naciśnij "Edytuj profil" **3**, aby uzyskać dostęp do menu **E** i zmodyfikuj następujące:

- « Imię i nazwisko » ;
- « Zdjęcie » ;
- « Bezpieczeństwo » :
 - "Blokowanie profilu";
 - "Usuń identyfikator";
 - "Aktualizacja bezpieczeństwa";
 - "Odblokuj profil telefonem".

Możesz użyć tej funkcji, aby odblokować "Profile" za pomocą smartfona, jeśli jest on w pojeździe.

Więcej informacji znajduje się w rozdziale "Ustawienia systemu" → **84**.

- "Konto My Dacia" (dostępne tylko na profilu Administratora);
- « Warunki prywatności » ;
- « Ustawienia prywatności » :
 - « Akceptuj wszystkie » ;
 - « Odrzuć wszystkie » ;
 - « Dostosuj » .

Więcej informacji znajduje się w rozdziale "Aktywacja usług" → **11**.

- ...

Profile « Gość »



Profil "Gość" (GUEST) umożliwia dostęp do niektórych funkcji systemu multimedialnych, takich jak profil użytkownika.

Aby uzyskać do niego dostęp, naciśnij **2**, a następnie "Profil gościa" lub **4** podczas uruchamiania.


Profil "Gość" jest resetowany zawsze po ponownym uruchomieniu systemu; ustawienia nie są zapisywane.


USTAWIENIA SYSTEMU

Menu "Ustawienia"



Ze względów bezpieczeństwa, ustawienia należy zmieniać na postoju.

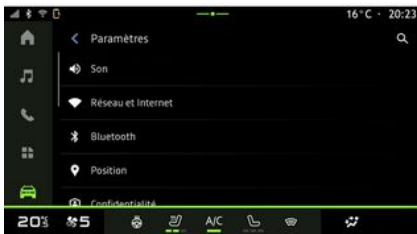

W menu "Pojazd"  kliknij "Ustawienia".

Dostęp do menu "Ustawienia" jest również możliwy z centrum powiadomień. W tym celu wystarczy kliknąć ikonę "Ustawienia".

Cecha szczególna:

- Dostępne ustawienia mogą różnić się w zależności od poziomu wyposażenia;
- niektóre ustawienia są dostępne tylko podczas postoju.

To menu umożliwia ustawienie następujących parametrów:

- « Dźwięk » ;
- "Sieć i Internet";
- « Bluetooth® » ;
- "Lokalizacja";
- "Poufność";
- "Aplikacje";
- "Powiadomienia";
- « Data i godzina » ;
- "Profile i konta";
- « Bezpieczeństwo » ;
- « System » ;
- « Aktualizacja i asystent » ;
- ...

« Dźwięk »

Menu umożliwia konfigurację i dostosowywanie następujących ustawień głośności:


- « Głośność multimediiów » ;
- "Głośność połączeń przychodzących";
- "Głośność dzwonka telefonu";
- "Głośność powiadomień";
- "Głośność nawigacji";
- « Głośność systemu (sygnały dzwonek i dotknięcia) » ;
- « Głośność asystenta » ;

- "Dzwonek telefonu";
- ...

"Sieć i Internet"



Gdy korzystasz z funkcji udostępniania połączenia w telefonie, korzystasz z połączenia internetowego telefonu za pośrednictwem sieci WIFI (z uwzględnieniem opłat i ograniczeń nałożonych przez operatora sieci komórkowej).

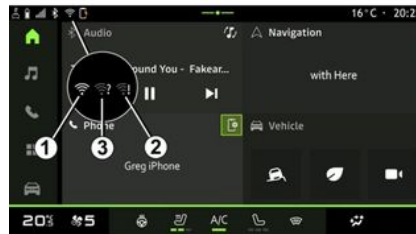

USTAWIENIA SYSTEMU



Menu umożliwia konfigurację następujących sieci internetowych:

- "Punkt dostępu":
 - włącz/wyłącz "Punkt dostępu";
 - Szczegóły punktu dostępu;
 - automatyczne włączanie/wyłączanie punktu dostępu;
 - ...
- « WIFI » :
 - włączenie/wyłączenie "WIFI" w systemie multimedialnym, aby korzystać ze zdalnego punktu dostępu do internetu;
 - Przegląd dostępnych sieci;
 - "Dodaj sieć".
- "WIFI ustawienia"
- "Łączność" zawiera informacje na temat:

- dane i status połączenia;
- na "Typ sieci";
- Identyfikator systemu;
- ...

Po aktywacji systemu multimedialnego "WIFI" zostaniesz powiadomiony o jego statusie za pomocą ikony na pasku statusu:

- **1** "WIFI" aktywowany i podłączony do sieci bez ograniczonego połączenia;
- **2** "WIFI" aktywowany i podłączony do sieci, ale bez dostępu do Internetu lub z ograniczonym łączem;
- **3** "WIFI" aktywowano, ale nie połączono z siecią.

Uwaga: jeśli "WIFI" jest wyłączone, na pasku statusu nie pojawi się żadna ikona WIFI.

Można również wyświetlić informacje o statusie udostępniania danych, naciskając ikonę na pasku statusu:

- **4** "Akceptuj wszystkie": udostępnia wszystkie dane;
- **5** "Odrzuć wszystkie": nie udostępnia żadnych danych;
- **6** "Dostosuj": udostępnia tylko te dane, które zostały przez Ciebie autoryzowane.

Więcej informacji na temat udostępniania danych można znaleźć w rozdziale "Aktywacja usług" ➔ 11.

Uwaga: odmowa udostępniania danych powoduje, że na pasku statusu nie pojawi się żadna ikona.

« Bluetooth® »

Menu umożliwia konfigurację następujących funkcji systemu multimedialnego Bluetooth®:

- włączanie/wyłączanie systemu multimedialnego "Bluetooth®";
- "Ustaw dane usługi telefonicznej";
- « Sparuj nowe urządzenie ».

"Lokalizacja"

Menu umożliwia konfigurację ustawień lokalizacji pojazdu:

- "Ostatnie prośby o lokalizację";
- "Uprawnienia aplikacji".

"Aplikacje"

Użyj tego menu, aby skonfigurować powiadomienia aplikacji:

- wyświetl wszystkie aplikacje;
- "Menedżer uprawnień";
- "Aplikacje domyślne";
- "Nieużywane aplikacje";
- "Specjalne prawa dostępu dla aplikacji".

« Data i godzina »

Menu umożliwia konfigurację daty i godziny w systemie multimedialnym:

USTAWIENIA SYSTEMU

- "Automatyczne ustawianie strefy czasowej";
- "Ustawianie strefy czasowej" (ręczne);
- "Użyj formatu 24-godzinnego".

"Profile i konta"

Zapewnia dostęp do menu profili systemu multimedialnych.

« Bezpieczeństwo »

Menu umożliwia konfigurację zabezpieczeń systemu multimedialnego:

- "Blokowanie profilu";
- "Usuń identyfikator";
- "Aktualizacja bezpieczeństwa";
- "Odblokuj profil telefonem".

« System »

Menu umożliwia konfigurację ustawień systemu multimedialnego:

- "Język i wejście";
- "Jednostki" (km/h lub mph);

Uwaga: wskazania prędkościomierza i niektóre informacje o odległości wyświetlane na tablicy rozdzielczej są przeliczane. W celu powrotu do poprzedniego trybu wykonać taką samą operację.

- "Pamięć":
 - "Muzyka i dźwięki";
 - "Inne aplikacje";

- "Pliki";
- « System ».
- "O systemie";
- "Informacje prawne";
- "Opcje resetowania";
- ...


« Aktualizacja i asystent »


W tym menu możesz wyświetlić lub ustawić "Aktualizacja pojazdu".


Więcej informacji zamieszczono w rozdziale "Aktualizacja" → 87.

AKTUALIZUJ

Menu "Aktualizacja pojazdu"

 Instalacja niektórych aktualizacji może tymczasowo uniemożliwić korzystanie z pojazdu. W takim przypadku zapoznaj się ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

 Pojazd musi stać nieruchomo z wyłączonym zapłonem. W niektórych przypadkach nie będzie można uruchomić pojazdu w czasie wskazany przez system multimedialny.

 Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.



Przed rozpoczęciem instalacji zaparkuj pojazd z dala od ruchu ulicznego i zaciągnij hamulec parkingowy.



W trybie "Pojazd" , menu "Pojazd", "Ustawienia", "Aktualizacja", następnie wybierz "Aktualizacja pojazdu".

Menu może służyć do wyświetlania różnych rodzajów informacji i aktualizacji pojazdu, na przykład:

- wyposażenie multimedialne;
- systemy wspomagające kierowcę;
- ...

System może wykonywać automatyczne aktualizacje. Aktualizacje można również sprawdzać ręcznie, w zależności od łączności pojazdu.

Na ekranie "Aktualizacja pojazdu"




1. « Sprawdzanie aktualizacji ».
2. « Aktualizacja w toku... ».
3. « Zaktualizuj historię ».
4. « Informacje ».
5. "Automatyczna aktualizacja"
6. włączanie/wyłączanie funkcji "Automatyczne aktualizacje".

Cecha szczególna:

- jeżeli aktualizacja jest dostępna, funkcja "Powiadomienia" wyświetla odpowiedni komunikat. Patrz rozdział "Powiadomienia" → 90;
- jeżeli aktualizacja jest dostępna, pobieranie rozpocznie się automatycznie;
- aktualizacje można wyszukiwać i pobierać tylko w przypadku, gdy pojazd

AKTUALIZUJ

znajduje się w obszarze geograficznym objętym siecią telefonii komórkowej. Więcej informacji znajduje się w rozdziale "Ustawienia systemu" → 84; – Jeżeli aktualizacja nie jest dostępna w kraju, w którym znajduje się pojazd, menu "Sprawdzanie aktualizacji" i "Aktualizacja w toku..." nie są dostępne.

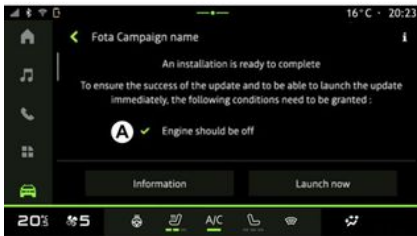

Gdy instalacja aktualizacji będzie gotowa, zostaniesz poproszony o zgodę i potwierdzenie w celu dokończenia instalacji.

Aby rozpocząć aktualizację, muszą być spełnione wszystkie warunki wyświetlane na ekranie systemu multimedialnego **A**.

Po aktualizacji system multimedialny umożliwia też zaprogramowanie czasu zainstalowania aktualizacji. W tym celu

wybrać "Program.", ustaw żądany czas uruchomienia aktualizacji, a następnie naciśnij "Zainstaluj", aby zatwierdzić programowanie.

Postępuj zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie systemu multimedialnego.

Cecha szczególna:

- w zależności od aktualizacji ekrany mogą być wyłączone;
- Jeżeli jest wymagana aktualizacja o krytycznym znaczeniu, zostanie ona zainstalowana automatycznie, gdy zakończy się odliczanie czasu wyświetlania na ekranie systemu multimedialnego;
- niektóre instalacje wymagają wyjścia i zablokowania pojazdu.

Po ponownym uruchomieniu systemu multimedialnego pojawi się komunikat potwierdzający pomyślne zakończenie aktualizacji.

W przypadku błędu należy zapoznać się z rozdziałem "Usterki w działaniu" → 92.

« Sprawdzanie aktualizacji » 1

Aktualizację można również wyszukiwać bezpośrednio, naciskając "Sprawdzanie aktualizacji" **1**.

Po przeszukaniu systemu multimedialnego możesz uzyskać dostęp do następnej aktualizacji, jeżeli jest dostępna.

Postępuj zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie systemu multimedialnego.

Aktualizacja może potrwać kilka dni, ale w tym czasie będziesz mógł normalnie korzystać z pojazdu.

« Aktualizacja w toku... » 2

To menu jest dostępne, gdy dostępna jest aktualizacja.

Gdy aktualizacja jest w toku, naciśnij

ikonę "Informacje" **i**, aby uzyskać dostęp do informacji o zawartości aktualizacji.

Uwaga: gdy znak "Aktualizacja w toku..." nie jest dostępny, znak "Sprawdzanie aktualizacji" nie jest dostępny.

« Zaktualizuj historię » 3

To menu służy do przeglądania historii i stanu aktualizacji.

Aby znaleźć informacje o poprzednich aktualizacjach, wybierz aktualizację.

« Informacje » 4

To menu umożliwia dostęp do informacji związanych z aktualizacjami i przeglądanie "VIN" (numer identyfikacyjny pojazdu) itp.

AKTUALIZUJ

"Automatyczna aktualizacja" 5

Gdy ta funkcja jest włączona, niektóre aktualizacje są instalowane automatycznie bez żadnych działań z Twojej strony.

Naciskając **6**, możesz włączyć/wyłączyć automatyczne instalowanie niektórych aktualizacji.

Cechy szczególne związane z pojazdami elektrycznymi i hybrydowymi z funkcją ładowania



Aktualizacja sprawi, że Twój pojazd będzie czasowo niedostępny, a funkcja ładowania zostanie wyłączona na czas instalacji aktualizacji.



W zależności od pojazdu, jeżeli właśnie zaakceptowałeś aktualizację systemu za pośrednictwem systemu multimedialnego, ładowanie akumulatora napędowego zostanie opóźnione lub anulowane. Poczekaj na zakończenie aktualizacji przed podłączeniem przewodu ładowania do pojazdu.

Nie rozpoczynaj ładowania pojazdu podczas instalacji aktualizacji pojazdu. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie systemu multimedialnego.

Cecha szczególna:

- Aktualizacji nie można zainstalować podczas ładowania pojazdu prądem stałym (DC). Jeżeli aktualizacja jest w toku, przed rozpoczęciem ładowania pojazdu prądem stałym należy poczekać do jej zakończenia. Jeżeli jednak ładowanie jest w toku, aktualizację można rozpocząć, ale nastąpi ona dopiero po zakończeniu ładowania;
- Jeżeli aktualizacja zostanie włączona przed/podczas ładowania pojazdu prądem przemiennym (AC), ładowanie zostanie przerwane i zostanie automa-

tycznie wznowione po zakończeniu aktualizacji.


Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z rozdziałem "Pojazd z napędem elektrycznym: ładowanie" lub "Pojazd z napędem hybrydowym: ładowanie" w instrukcji obsługi pojazdu.

POWIADOMIENIA

Centrum powiadomień




Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.

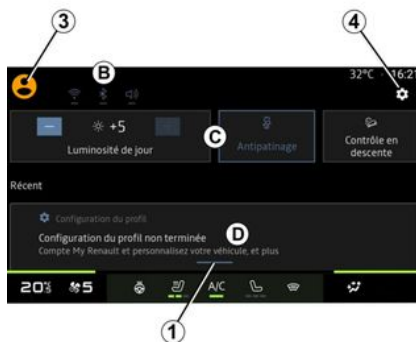

Centrum powiadomień zapewnia powiadomienia podczas jazdy, a także niektóre funkcje, sugestie i ustawienia, takie jak:

- dostęp do użytkownika "Profile" **3**;

- status usług **B**:
 - włączanie/wyłączanie WIFI;
 - włączanie/wyłączanie Bluetooth®;
 - wyłączanie/włączanie dźwięku.

- "Ustawienia"  **4**;
- skróty do elementów sterujących podświetleniem ekranu i wyposażenia pojazdu **C**;

Uwaga: dostępność skrótów i typów poleceń zależy od wyposażenia i nie może być modyfikowana.

- lista otrzymanych powiadomień **D**;
- ostatnio używane aplikacje;
- ...

Naciskając przycisk **1** lub szybko przesuwając ekran multimedialny w pionie ze strefy **A** w kierunku środka ekranu, można uzyskać dostęp do centrum powiadomień w celu wyświetlenia powiadomień i dostępnych funkcji.

Gdy dostępne jest nieprzeczytane powiadomienie, kropka **2** pojawia się w środkowej części przycisku **1**.

Naciśnięcie ikony **2** powoduje automatyczne otwarcie centrum powiadomień, co umożliwi przeczytanie wszystkich nieprzeczytanych powiadomień. Następnie ikona znika.

Po otwarciu centrum powiadomień wybierz powiadomienie z listy **D**, aby uzyskać do niej dostęp.

POWIADOMIENIA

Możesz usunąć powiadomienie, wykonując szybkie przesunięcie palcem po ekranie w kierunku poziomym.

Aby usunąć wszystkie powiadomienia, kliknij przycisk **5**.

Uwaga: niektóre powiadomienia będą wymagały wykonania określonego działania, aby usunąć je z centrum powiadomień.

Aby wyjść z centrum powiadomień, naciśnij **1** lub szybko przesunij palcem w górę od dołu do środka.

Ustawienia powiadomień

Korzystając z ikony "Ustawienia" **4** lub

menu "Pojazd"  , otwórz menu "Ustawienia", następnie menu "Powiadomienia".

Użyj tego menu, aby skonfigurować powiadomienia systemu multimedialnego.

Więcej informacji na temat menu "Powiadomienia" można znaleźć w rozdziale "Ustawienia systemu" → **84**.

SYSTEM

System		
Opis	Przyczyny	Rozwiązania
Nie wyświetla się żaden obraz.	Ekran jest w trybie czuwania.	Sprawdzić, czy ekran nie jest w trybie czuwania.
Ekran się zawiesił.	Pamięć systemu jest przepelniona.	Uruchom ponownie system, naciskając i przytrzymując: – przycisk stop/start systemu multimedialnego (naciśnij i przytrzymaj do momentu ponownego uruchomienia systemu); lub – przyciski "Mode" i "Source" po lewej stronie kolumny kierownicy (naciśnij i przytrzymaj do momentu ponownego uruchomienia systemu).
Obraz z kamery wyświetla się nieprawidłowo na ekranie.	Kamera (obiektyw) jest zanieczyszczona.	Sprawdź, czy na kamerze nie ma błota ani brudu.
Nie słychać żadnego dźwięku.	Poziom głośności jest ustawiony na minimum lub włączona jest pauza.	Zwiększyć poziom głośności lub wyłączyć pauzę.
Żaden dźwięk nie jest emitowany przez głośnik lewy, prawy, przedni lub tylny.	Parametry Balans lub fader są nieprawidłowe.	Ustaw prawidłowo dźwięk Balans lub fader.
Usługi sieciowe dostępne w aplikacji "My Dacia" nie działają.	Słaby odbiór sygnału sieciowego/telefonicznej sieci internetowej przez system multimedialny. Problem z synchronizacją z usługą My Dacia.	Przestaw pojazd i telefon w miejsce, w którym jest odpowiedni zasięg sieci internetowej. Uzyskaj dostęp do pomocy online na stronie internetowej: https://renault-connect.renault.com .

8


SYSTEM

System		
Usługi lub aplikacje nie działają.	Subskrypcja jest zawieszona. Połączenie internetowe systemu multimedialnego nie jest już dostępne.	Sprawdź status swojej subskrypcji na portalu dostawcy internetu dostępnym z Twojego konta "My Dacia" (musisz najpierw połączyć się ze swoim kontem "My Dacia" w pojeździe). Użyj funkcji "Udostępnianie punktu dostępu i połączenia" w telefonie, aby uzyskać dostęp do połączenia internetowego (patrz rozdział "Ustawienia systemu" → 84).

TELEFON

Telefon		
Opis	Przyczyny	Rozwiązania
Telefon nie pojawia się na liście dostępnych telefonów.	System nie komunikuje się z telefonem.	Upewnij się, że Twój telefon Bluetooth® jest aktywowany. Jeśli telefon nadal się nie pojawia, wybierz system multimedialny z listy urządzeń w telefonie.
Telefon pojawi się na liście sparowanych telefonów, ale parowanie nie powiedzie się.	Kod parowania nie został potwierdzony.	Potwierdź kod w systemie multimedialnym i w telefonie.
Nie słycać żadnego dźwięku ani dzwonka.	Telefon komórkowy nie jest podłączony do systemu lub nie jest z nim powiązany. Poziom głośności jest ustawiony na minimum lub włączona jest pauza.	Sprawdzić, czy telefon komórkowy jest połączony lub powiązany z systemem. Zwiększyć poziom głośności lub wyłączyć pauzę.
Nieemożliwe nawiązanie połączenia.	Telefon komórkowy nie jest podłączony do systemu lub nie jest z nim powiązany. Włączona jest blokada klawiatury telefonu.	Sprawdzić, czy telefon komórkowy jest połączony lub powiązany z systemem. Odblokować klawiaturę telefonu.
Funkcja replikacji CarPlay™ lub Android Auto™ nie działa.	Telefon nie jest połączony lub nie jest kompatybilny z systemem.	Sprawdzić kompatybilność telefonu z tymi aplikacjami. Sprawdzić, czy telefon jest prawidłowo połączony z systemem.

AKTUALIZUJ

Aktualizuj		
Opis	Przyczyny	Rozwiązania
Pobieranie nowego SW (oprogramowania) zajmuje bardzo dużo czasu.	Słaby odbiór sieci internetowej. Pobieranie wymaga minimalnego czasu prowadzenia pojazdu.	Przemieść pojazd w obszar objęty siecią internetową. Przeprowadź dodatkowe cykle jazdy.
Zakończenie aktualizacji nigdy nie jest wymagane.	Pojazd nie jest zabezpieczony.	Sprawdź, czy pojazd jest prawidłowo zatrzymany (zaciągnięty hamulec parkingowy).
Wyłączone ekrany, utrata dźwięku, utrata niektórych funkcji podczas aktualizacji.	Trwa aktualizacja.	Poczekaj na zakończenie aktualizacji.
Nie pojawia się prośba o zakończenie aktualizacji.	Brak odpowiedzi w miesiącu następującym po rozpoczęciu aktualizacji.	Serwer zrestartuje operację później. Możesz ręcznie sprawdzić, czy aktualizacja jest nadal dostępna.
Aktualizacja nie została zakończona.	Błąd wewnętrzny systemu podczas aktualizacji: pozostałe funkcje pozostają nie naruszone. Niekompatybilność z ładowaniem prądem stałym (specyficzne dla pojazdów elektrycznych/hybrydowych).	Skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki. Poczekaj na zakończenie aktualizacji przed wykonaniem ładowania prądem stałym. Więcej informacji na temat lampek ostrzegawczych można znaleźć w instrukcji obsługi pojazdu.
Aktualizacja nie została ukończona z powodu błędu, lampka ostrzegawcza  się świeci.	Błąd krytyczny.	Nie trzeba ponownie uruchamiać pojazdu. Skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki. Więcej informacji na temat lampek ostrzegawczych można znaleźć w instrukcji obsługi pojazdu.

AKTUALIZUJ

Aktualizuj

Aktualizacja nie została ukończona z powodu błędu, lampka ostrzegawcza



się świeci.

Błąd podczas aktualizacji (niekrytyczny).

Skontaktuj się z ASO, aby rozwiązać problem.

Więcej informacji na temat lampek ostrzegawczych można znaleźć w instrukcji obsługi pojazdu.

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY

A

Aktywacja kamery cofania: linie pomocnicze, [66](#), [67](#)

All Road Info, [69](#)

Android Auto™ , Carplay™ , [21](#), [31](#), [50](#)

Aplikacje, [54](#)

B

Bluetooth®, [31](#)

C

Ciśnienie w ogumieniu, [70](#)

D

Dane osobowe: zapisywanie, [11](#), [36](#), [43](#)

E

ECO prowadzenie pojazdu, [71](#)

Ekran: menu, [5](#)

Ekran: tryb czuwania, [19](#)

Element sterujący pod kierownicą, [8](#)

Elementy sterujące, [8](#), [15](#)

Elementy sterujące ekranu, [8](#)

Elementy sterujące przy kierownicy, [8](#)

H

HDC : system wspomagający zjeżdżanie ze wzniesienia, [69](#)

Historia połączeń, [44](#)

J

Jakość powietrza, [74](#)

K

Kamera cofania, [66](#)

Kamera wielofunkcyjna, [67](#)

Komunikaty głosowe, [45](#)

Konfiguracja systemu multimediiów, [80](#)

Kończenie połączenia, [41](#), [42](#)

Książka telef. telefon kom., [43](#)

L

Ładowarka bezprzewodowa: ładowanie indukcyjne, [48](#), [49](#)

M

Menu: strona główna, [20](#), [20](#)

MULTIMEDIALNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA, [5](#)

Muzyka, [31](#)

My Dacia, [11](#), [57](#)

N

napęd na 4 koła (4WD), [69](#)

Nieprawidłowości w działaniu, [92](#), [94](#), [95](#)

O

Obsługa za pomocą głosu, [21](#)

Odbieranie połączeń, [41](#)

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY

Odlączenie telefonu, [38](#)
Odpowiadanie na połączenie, [41](#)
Odrzucanie połączenia, [41](#)
Oszczędzanie energii, [71](#)
Oszczędzanie paliwa, [71](#)

P

pamięć USB, [31](#)
Panel multimedialny, [5](#), [15](#)
Parowanie telefonu, [36](#)
Personalizacja ustawień, [20](#), [20](#), [80](#)
Podłączenie telefonu, [38](#)
Pojazd elektryczny:, [75](#)
Pojazdy hybrydowe i elektryczne, [75](#)
Połączenie oczekujące, [42](#)
Pomoc przy parkowaniu, [65](#)
Pomoc w prowadzeniu pojazdu, [60](#)
Powiadomienia: sugestie i powiadomienia, [17](#), [90](#)
Przyciski: włączanie/wyłączanie, [19](#)
Przyciski kontekstowe, [5](#)

R

Radioodtworacz: automatyczne zapisywanie stacji w pamięci, [27](#)
Radioodtworacz: wstępne strojenie stacji, [27](#)
Regulacja głośności, [47](#)

S

Samochód elektryczny: ładowanie, [75](#)

smartphone replikacja, [21](#), [50](#)
SMS, [46](#)
SMS: czytanie wiadomości SMS, [46](#)
SMS: odbieranie wiadomości SMS, [46](#)
System: aktualizacja, [87](#)
System automatycznego parkowania, [65](#)
System rozpoznawania głosu, [21](#)

S

Środowisko naturalne, [71](#)

U

Uruchamianie systemu multimedialnego, [19](#)
Usługi przesyłu danych, [11](#)
Ustawienia, [47](#), [84](#)
Ustawienia: personalizacja, [84](#)
Ustawienia kamery cofania: ustawienia obrazu, [66](#), [67](#)
Ustawienia personalizacji pojazdu, [80](#)
Ustawienia telefonu: dzwonek telefonu, [45](#), [47](#)
Usunięcie sparowania telefonu, [37](#)

W

Wifi, [50](#), [84](#)
Wprowadzanie numeru przy użyciu klawiatury, [45](#)
Wybieranie numeru, [41](#), [45](#)
Wybieranie stacji w radioodtworaczach: słuchanie radia, [27](#)

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY


Z

Zużycie paliwa, [71](#)

Z

Źródło, [31](#)

Źródło: audio, [25](#)



7799002482

Réf 7799002482 / Edition polonaise
NW 1494-5 – 02/2026

