

DACIA

RADIO MEDIA CONTROL



## Précautions d'utilisation

Il est impératif de suivre les précautions ci-dessous lors de l'utilisation du système pour des raisons de sécurité ou de risques de dommages matériels. Respectez obligatoirement les lois en vigueur du pays dans lequel vous vous trouvez.



### Précautions concernant la manipulation du système audio

- Manipulez les commandes (en façade ou au volant) et consultez les informations à l'écran lorsque les conditions de circulation vous le permettent.
- Réglez le volume sonore à un niveau modéré permettant d'entendre les bruits environnants.

### Précautions matérielles

- Ne procédez à aucun démontage ou aucune modification du système afin d'éviter tout risque matériel et de brûlure.
- En cas de dysfonctionnement et pour toute opération de démontage, veuillez contacter un représentant du constructeur.
- L'emploi de produits à base d'alcool et/ou l'aspersion directe d'un liquide est à proscrire.

### Précautions concernant le téléphone

- Certaines lois réglementent l'usage du téléphone en voiture. Elles n'autorisent pas pour autant l'usage des systèmes téléphonie mains libres dans n'importe quelle situation de conduite : tout conducteur doit rester maître de sa conduite.
- Téléphoner en conduisant est un facteur de distraction et de risque important, cela pendant toutes les phases d'utilisation (numérotation, communication, recherche d'une entrée dans le répertoire...).

### Entretien de la façade

- Utilisez un chiffon doux et si nécessaire, un peu d'eau savonneuse. Rincez avec un chiffon doux légèrement humide puis essuyez avec un chiffon doux sec.
- N'appuyez pas sur l'afficheur de la façade, n'utilisez pas non plus de produits à base d'alcool.



## Protection de vos données personnelles

Les données vous concernant sont collectées par le biais de votre véhicule. Elles sont traitées par le constructeur, en tant que responsable des traitements, conformément à la réglementation en vigueur.

### Vos données personnelles peuvent être utilisées afin de :

- améliorer et optimiser l'utilisation de votre véhicule et des services associés ;
- améliorer l'expérience de conduite et de la vie à bord ;
- améliorer les systèmes liés à la sécurité routière et la maintenance prédictive ;
- améliorer l'assistance automatisée à la conduite ;
- vous proposer des services à valeur ajoutée relatifs au véhicule.

Le constructeur prend toutes les précautions nécessaires pour s'assurer que vos données personnelles sont traitées en toute sécurité.

Pour en savoir plus sur l'utilisation de vos données et sur vos droits, consultez le site du constructeur.



La description des modèles déclinés dans cette notice, a été établie à partir des caractéristiques connues à la date de conception de ce document. **La notice regroupe l'ensemble des fonctions existantes pour les modèles décrits. Leur présence dépend du modèle de l'équipement, des options choisies et du pays de commercialisation. De même, des fonctionnalités devant apparaître en cours d'année peuvent être décrites dans ce document.** Les écrans présents sur la notice sont non-contractuels. Selon la marque et le modèle de votre téléphone, certaines fonctions peuvent être partiellement ou totalement incompatibles avec le système multimédia de votre véhicule. Enfin, dans toute la notice, lorsqu'il est fait référence au Représentant de la marque, il s'agit du constructeur automobile.

# SOMMAIRE

<b>Description générale .....</b>	<b>4</b>	Utiliser la reconnaissance vocale .....	82
Introduction .....	4	Anomalies de fonctionnement .....	83
Fonction radio .....	5		
Fonction téléphonie mains libres .....	6		
Fonction audio auxiliaire .....	7		
Fonction Bluetooth® .....	8		
QR Code .....	9		
<b>Afficheur du compteur analogique .....</b>	<b>10</b>		
Généralités .....	10		
Audio / Multimédia .....	19		
Téléphone .....	26		
Régagements système .....	37		
<b>Afficheur du compteur numérique .....</b>	<b>42</b>		
Généralités .....	42		
Audio / Multimédia .....	46		
Téléphone .....	53		
Régagements système .....	63		
<b>Application smartphone Dacia Media Control .....</b>	<b>68</b>		
Application smartphone Dacia Media Control : description générale .....	68		
Application smartphone Dacia Media Control : Monde navigation .....	73		
Application smartphone Dacia Media Control : Monde audio .....	75		
Application smartphone Dacia Media Control : Monde véhicule .....	77		
Application smartphone Dacia Media Control : Monde téléphone .....	79		
Application smartphone Dacia Media Control : réglages des paramètres .....	80		
<b>Réglages .....</b>	<b>82</b>		

# INTRODUCTION

1

Le système Dacia Media Control regroupe les fonctions suivantes :

- radio FM, AM, DAB et DAB+ ;
- gestion de sources audio auxiliaires USB ;
- système de téléphonie mains libres Bluetooth® ;
- application smartphone.

**Nota :** une application appelée Dacia Media Control, est téléchargeable depuis votre smartphone elle permet de faciliter l'utilisation de la radio en se servant de l'écran du smartphone comme interface principale de commande. Vous pouvez accéder à des fonctionnalités supplémentaires (eco score, eco coach, applications de navigation, applications de streaming, etc...).

# FONCTION RADIO

L'autoradio permet l'écoute de stations radio classées en gammes d'ondes : FM (modulation de fréquence) et AM (modulation d'amplitude).

Le système DR (radio numérique terrestre en format DAB, DAB+, T-DMB) permet d'obtenir un meilleur rendu sonore, d'accéder aux informations textuelles radio enregistrées « Radio texte » par défilement de texte afin d'afficher :

- des nouvelles actualités ;
- des résultats sportifs ;
- ...

– messages d'urgence.



Le système de téléphonie mains libres a seulement pour objet de faciliter la communication en diminuant les facteurs de risque sans les éliminer totalement. Respectez obligatoirement les lois en vigueur du pays dans lequel vous vous trouvez.

Le système RDS permet l'affichage du nom de certaines stations ou d'informations diffusées par les stations radio FM :

- informations sur l'état général du trafic routier (TA) ;

# FONCTION TÉLÉPHONIE MAINS LIBRES

1

Le système de téléphonie mains libres Bluetooth® assure les fonctions suivantes en vous évitant d'avoir à manipuler votre téléphone :

- appairer jusqu'à six téléphones ;
- émettre/recevoir/rejeter un appel ;
- transférer la liste des contacts du répertoire du téléphone ou de la carte SIM (suivant téléphone) ;
- consulter l'historique d'appels passés depuis le système (suivant téléphone) ;
- appeler la messagerie.

## FONCTION AUDIO AUXILIAIRE

Vous pouvez écouter votre baladeur audio numérique directement sur les haut-parleurs de votre véhicule. Vous avez plusieurs possibilités pour connecter votre baladeur, suivant le(s) type(s) d'appareil(s) que vous possédez :

- connexion Bluetooth® ;
- prise USB.


Pour plus de précisions sur la liste des appareils compatibles, consultez un Représentant de la marque.

## FONCTION BLUETOOTH®

1

Cette fonction permet au système audio de reconnaître et de piloter votre baladeur audio numérique ou téléphone portable grâce à l'appairage Bluetooth®.

## QR CODE

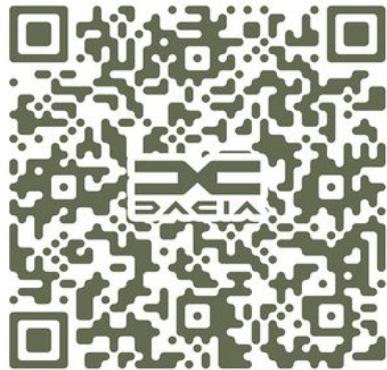

### QR Code

**Le QR Code vous permet d'accéder à une vidéo en ligne.**

**Nota :** la vidéo ne remplace pas la notice d'utilisation.


C'est une aide pédagogique et complémentaire qui a pour objectif de mieux vous faire comprendre l'utilisation du sujet exposé.

Dans tous les cas, veillez à toujours vous référer aux informations continues dans la notice d'utilisation.

# GÉNÉRALITÉS

## Afficheur analogique



2

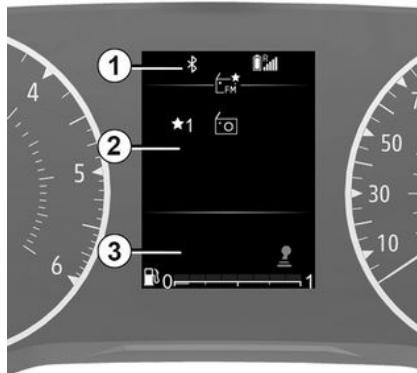

	<b>Fonction AUDIO/MÉDIA</b>	<b>Fonction TÉLÉPHONIE</b>
<b>1</b>	Zone d'information : heure, connectivité, informations téléphonie, température extérieure.	
<b>2</b>	Zone d'affichage des Mondes (Véhicule, Radio, Média, Téléphone, Réglages).	
<b>3</b>	Zone de l'ordinateur de bord du véhicule.	

# GÉNÉRALITÉS

## Commandes sous volant

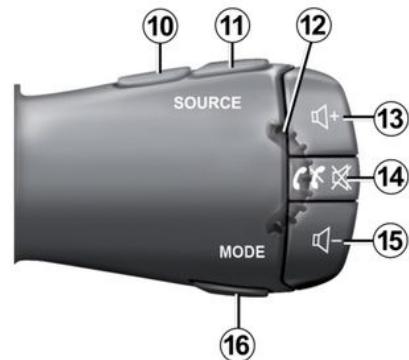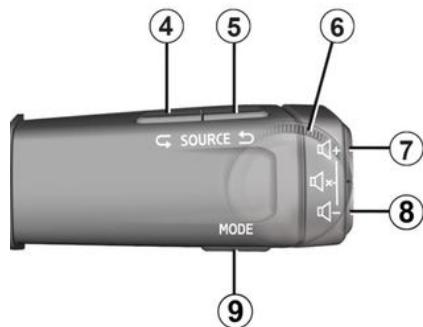

# GÉNÉRALITÉS

## Présentation des commandes sous volant

2

		Fonction AUDIO/MÉDIA	Fonction TÉLÉPHONIE
4 et 5 + 10 et 11		Sélection par défilement de la source audio FM→DR→AM→USB→BT Audio	
6		<b>Molette de la commande sous volant :</b> <b>Rotation :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Radio, BT Audio, Bluetooth® : changer de station radio/de musique ;</li><li>– Haut/Bas.</li></ul>	<b>Molette de la commande sous volant :</b> <b>Rotation :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– naviguer entre les actions proposées (raccrocher, en attente, basculer en kit mains libres, clavier numérique) (sauf durant un appel) ;</li><li>– naviguer dans le menu recherche rapide du répertoire.</li></ul>
7 et 8 + 13 et 15	 et	Réglage progressif du volume sonore de la source audio en cours d'écoute.	
7 + 8		Couper le son de la source audio en cours d'écoute.	
9 + 16		Changer de mode d'affichage et de recherche des radios FM - DR - AM : <ul style="list-style-type: none"><li>– mode liste (recherche dans la liste pour radio FM/DR) ;</li></ul>	


## GÉNÉRALITÉS

		Fonction AUDIO/MÉDIA	Fonction TÉLÉPHONIE
		<ul style="list-style-type: none"> <li>– mode manuel (recherche par fréquence pour radio FM/AM).</li> </ul> <p>Avec les médias audio en USB/Bluetooth® :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Appui court</b> : lecture en boucle « Repeat » ;</li> <li>– <b>Appui long</b> : lecture aléatoire « Mix ».</li> </ul>	
12		<p><b>Molette de la commande sous volant :</b></p> <p><b>Rotation :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Radio, BT Audio et USB : changer de station radio/de musique ;</li> <li>– Haut/Bas.</li> </ul>	<p><b>Molette de la commande sous volant :</b></p> <p><b>Rotation :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– naviguer entre les actions proposées (raccrocher, en attente, basculer en kit mains libres, clavier numérique) (sauf durant un appel) ;</li> <li>– naviguer dans le menu recherche rapide du répertoire.</li> </ul>
14		<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Appui court</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>– mise en marche du système audio ;</li> <li>– couper le son de la source radio en cours d'écoute ;</li> <li>– couper le son et mettre sur pause la lecture du baladeur Bluetooth®, USB, lecteur MP3 , baladeur.</li> </ul> </li> <li>– <b>Appui long</b> : arrêt du système audio.</li> </ul>	<p>À la réception d'un appel :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Appui court</b> : décrocher l'appel.</li> <li>– <b>Appui long</b> : refuser l'appel.</li> </ul> <p>Pendant un appel : raccrocher l'appel en cours.</p>

# GÉNÉRALITÉS

## Commandes au volant

2

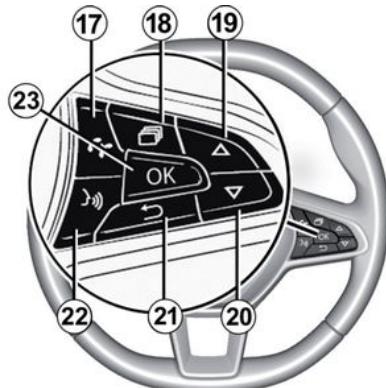

# GÉNÉRALITÉS

## Présentation des commandes au volant

		<b>Fonction AUDIO/MÉDIA</b>	<b>Fonction TÉLÉPHONIE</b>
17			<ul style="list-style-type: none"><li>– <b>Appui court</b> : accéder au Monde « Téléphone » ; lancer l'appel vers le numéro affiché ; accepter un appel entrant.</li><li>– <b>Appui long</b> : refuser un appel entrant.</li></ul>
18			<ul style="list-style-type: none"><li>– <b>Appui court</b> :<ul style="list-style-type: none"><li>– afficher les Mondes ;</li><li>– naviguer entre les Mondes.</li></ul></li><li>– <b>Appui long</b> : masquer la zone d'affichage des Mondes.</li></ul>
19 et 20 + 26 et 27	 et 		<p>Naviguer dans les Mondes/menus, les listes et les répertoires :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– <b>Appui court</b> : recherche manuelle ;</li><li>– <b>Appui long</b> : ouvrir le menu du répertoire de recherche rapide.</li></ul> <p>Média en cours de lecture :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– <b>Appui long</b> : avance rapide ou retour en arrière.</li></ul>

## GÉNÉRALITÉS

2

		Fonction AUDIO/MÉDIA	Fonction TÉLÉPHONIE
21		Revenir au niveau précédent dans les menus ou annuler une action en cours, afficher l'écran de sélection de bande (radio), remonter d'un niveau de répertoire dans la playlist audio (média).	
22 + 24		<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Appui court</b> : activer la reconnaissance vocale du téléphone.</li> <li>– <b>Appui long</b> : désactiver la reconnaissance vocale du téléphone.</li> </ul>	
23 + 28		Sélectionner/valider une fonction, liste de lecture en cours, sélectionner un élément ou valider une action, mémoriser une station radio.	
25		Accéder/retourner au menu principal.	
29		<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Appui court</b> : revenir au niveau précédent dans les Mondes/menus ou annuler une action en cours, remonter d'un niveau de répertoire dans la playlist audio (média).</li> <li>– <b>Appui long</b> : revenir au menu principal.</li> </ul>	

# GÉNÉRALITÉS

## Présentation afficheur



**A.** Heure actuelle.

**B.** Information connexion Bluetooth® téléphonie.

**C.** Information sur le niveau de batterie du téléphone.

**D.** Information sur l'état du réseau du téléphone.

**E.** Température extérieure.

**F.** Niveau de carburant.

**G.** Informations audio (source audio, nom du titre de la chanson, etc...).

Votre système comporte plusieurs Mondes :

- « Véhicule » ;
- « Radio » ;
- « Média » ;
- « Téléphone » ;
- « Réglages » ;
- ...

**Nota :** certains Mondes sont disponibles suivant équipement.

Vous pouvez accéder à tout moment aux différents Mondes depuis le bouton de la commande au volant.

## Mise en route

### Marche et arrêt

Faites un appui court sur pour mettre en marche votre système audio.

Vous pouvez utiliser votre système audio sans démarrer votre véhicule. Il fonctionnera pendant quelques minutes.

Faire un appui court sur pour le faire fonctionner pendant quelques minutes supplémentaires.

Éteignez le système audio par un appui long sur . L'affichage du système radio est représenté dans

l'illustration lorsqu'il est à l'arrêt ou en mode « Véhicule » avec le son coupé.

## Choix de la source

Faites défiler les différentes sources

audio par appuis successifs sur .

Les sources audio défilent dans l'ordre suivant : FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.

Vous pouvez également choisir la source audio depuis le Monde « Média ».

Appuyez sur , sélectionnez le

Monde « Média » à l'aide de .

sous volant, ou , puis pour valider. Sélectionnez la source audio.

Quand vous connectez un média USB, alors que le système audio est allumé, la source bascule automatiquement sur le nouveau média et la lecture de son contenu démarre automatiquement.

Quand vous connectez un média Bluetooth®, alors que le système audio est allumé, si la source écoutée était déjà du Bluetooth®, alors la lecture du contenu du média bascule et démarre

# GÉNÉRALITÉS

automatiquement sur le système audio.

2

## Volume sonore



Ajustez le volume sonore en appuyant sur ou . Par un appui court sur le volume monte d'un cran. L'afficheur indique « Volume » suivi de la valeur du réglage en cours.


## Coupe du son

Appuyez brièvement sur pour couper le son.

Appuyez à nouveau brièvement sur les boutons , ou pour reprendre l'écoute de la source audio en cours.

# AUDIO / MULTIMÉDIA

## Écouter la radio

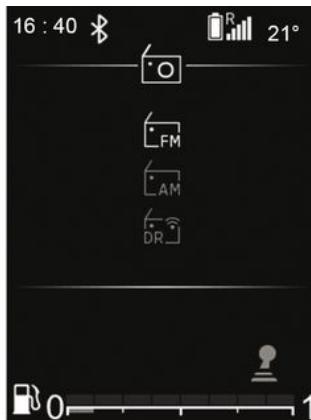

### Choisir une bande radio

Pour choisir la gamme d'ondes souhaitée parmi FM, AM ou DR (radio numérique terrestre), appuyez sur pour accéder au Monde « Radio », puis sélectionnez la gamme d'ondes à l'aide

de ou , ou appuyez sur . Pendant l'écoute d'une radio, un appui sur vous donnera accès à l'écran de changement de bande.

### Choisir une station de radio

Il existe différents modes pour sélectionner et rechercher une station de radio :

- le « mode liste » **1** disponible en DR et FM ;




- le « mode manuel » **2** disponible en AM et FM.

### « Mode liste »

Ce mode permet de rechercher des stations disponibles par un balayage de la liste des stations par ordre alphabétique puis par fréquence (pour les stations diffusées sans nom) à l'aide de ou , puis pour valider.

La station radio sur laquelle vous vous arrêtez dans la liste, se lance automatiquement après un court instant.

Pour revenir à la liste des stations, utilisez ou naviguez avec ou sous volant,

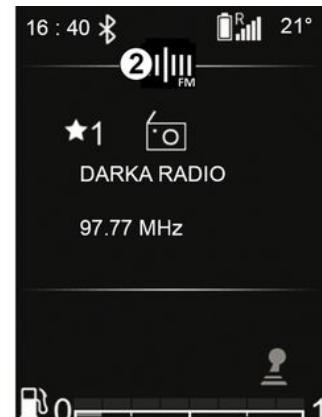

Pour actualiser la liste des stations et obtenir les plus récentes, effectuez une mise à jour de la liste radio.

Pour plus d'informations, reportez-vous au paragraphe « Mise à jour Liste FM » et « Mise à jour Liste DR » de ce chapitre.

### « Mode manuel »

## AUDIO / MULTIMÉDIA


Le mode manuel permet de rechercher des stations en parcourant les fréquences en FM et AM :

- défilement vers les fréquences supérieures avec  sous volant ou 
- défilement vers les fréquences inférieures avec  sous volant ou 

En appuyant sur  ou  :

- appui court : recherche par pas de fréquence ;
- appui long : recherche automatique d'une station disponible.

### Infos radio/media

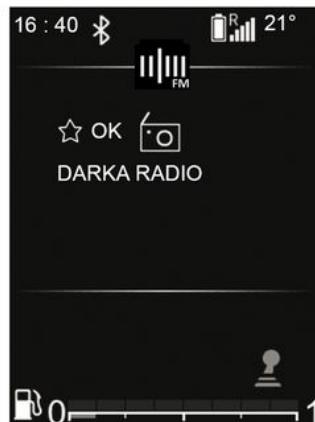

Cette fonction permet d'afficher les informations de la fréquence que vous souhaitez voir en intégralité sur l'écran (voir ci-dessus). Elle s'affiche automatiquement après un court instant ou appuyez sur .

après un court instant. Pour revenir à la liste des stations, utilisez , ou naviguez avec  sous volant,  ou .

### Mémorisation des stations

Vous pouvez mémoriser jusqu'à six stations pour qu'elles apparaissent en permanence en tête de la liste des stations.

Sélectionnez une gamme d'ondes (FM, DR), puis sélectionnez une station de radio en utilisant les modes décrits précédemment.

Pour mémoriser la station, effectuez

un appui long sur  depuis la liste en cours d'écoute et sélectionnez la position dans les favoris. Un signal sonore confirme l'enregistrement de la station en favori.

En parcourant la liste par son début, vous trouverez toujours vos stations « Favorites » dans la zone précédée par le titre – MEM--. Ensuite vient le liste complète des stations triées par ordre alphabétique dans la zone précédée par le titre – LIST --.

La station radio sur laquelle vous vous arrêtez se lance automatiquement

# AUDIO / MULTIMÉDIA

## Sélection d'une station

En bande AM, on peut parcourir les stations par leur fréquence radio et en bandes FM ou DR on peut parcourir la liste des stations.

Choisissez la gamme d'ondes souhaitée (FM, DR ou AM) par appuis successifs sur .

Cette liste peut comprendre jusqu'à 100 stations de radio ayant été mémorisées lors de la dernière mise à jour de la liste.

Utilisez  sous volant,  ou

 pour faire défiler les stations de radio dans la liste FM, DR.

## Sources audio medias

Votre système audio possède une prise USB ainsi qu'une connexion Bluetooth® pour connecter une source audio externe.

**Nota :** les formats de la source audio auxiliaire peuvent être MP3, WMA et AAC.

### Prise USB

#### Connexion

Connectez la prise du lecteur MP3, du baladeur audio numérique ou de la clé USB à la prise USB.

Une fois la prise de l'appareil branchée, la piste lue s'affiche automatiquement.

#### Utilisation

Une fois la source audio externe connectée, la lecture de la première piste audio démarre automatiquement.

Le système audio relance automatiquement la dernière chanson à l'écoute si le lecteur audio externe a déjà été connecté au système radio.

Après avoir connecté votre source audio externe, ses contenus sont accessibles depuis les menus du système multimédia. Il conserve des listes de lecture identiques à celles de votre lecteur audio externe.

Pour accéder aux contenus de votre source audio externe sur votre système audio :

– appuyez sur  pour revenir à la liste de lecture ;

ou

– tournez  sous volant ou appuyez sur  ou  pour faire défiler les morceaux.

Puis pour modifier la liste de lecture en cours :

– appuyez sur  pour afficher les répertoires ou critères de sélection.

Appuyez à nouveau sur  pour remonter au niveau de dossier précédent ;

ou

– appuyez sur  pour sélectionner le dossier, la liste de lecture ou écouter la chanson sélectionnée.

#### Chargement avec le port USB

Une fois la prise USB de votre baladeur audio numérique ou de votre téléphone connectée au port USB du système audio, situé près du conducteur dans l'habitacle, vous pouvez bénéficier du chargement ou du maintien de

charge de la batterie pendant son utilisation.

**Nota :** certains appareils ne bénéficient pas du chargement ou du maintien de charge de la batterie lorsqu'ils sont connectés au port USB du système audio.

#### Lecture audio Bluetooth®

Afin de pouvoir utiliser votre baladeur audio numérique Bluetooth®, vous devez l'appairer au véhicule lors de la première utilisation → 26.


L'appairage permet au système audio de reconnaître et de mémoriser un baladeur audio numérique Bluetooth®.

#### Nota :

– si votre appareil numérique Bluetooth® dispose des fonctions téléphonie et baladeur audio numérique, l'appairage d'une de ces fonctions entraîne automatiquement l'appairage de l'autre ;

– le nombre de fonctionnalités accessibles varie selon le type de baladeur audio numérique et sa compatibilité avec le système audio.

# AUDIO / MULTIMÉDIA

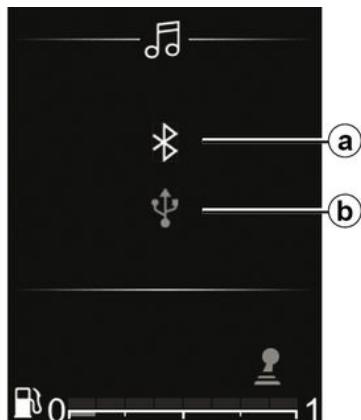

## Connexion au véhicule

Votre baladeur audio numérique doit être connecté en Bluetooth® **a** ou en USB **b** au système audio pour accéder à toutes ses fonctions.



Manipulez le baladeur audio lorsque les conditions de circulation vous le permettent.

Rangez le baladeur audio lorsque vous roulez (risque de projection en cas de freinage brutal ou en cas de choc).

Pour un appareil déjà appairé, effectuez les opérations suivantes :

- activez la connexion Bluetooth® de la radio ;
- activez la connexion Bluetooth® du baladeur audio numérique ou du téléphone et rendez-le visible des autres appareils (reportez-vous à la notice d'utilisation de votre baladeur) ;
- sélectionnez la source audio Bluetooth® par appuis successifs sur  ;
- sélectionnez le lecteur audio externe ou le téléphone à connecter en Bluetooth® parmi ceux détectés par le système multimédia.

## Utilisation

Votre baladeur audio numérique doit être connecté au système pour accéder à toutes ses fonctions.

**Nota :** aucun baladeur audio numérique ne peut être connecté au système s'il n'a pas été préalablement appairé.




2

Une fois que le baladeur audio numérique Bluetooth® est connecté, vous pouvez le manipuler à partir de votre système audio.

Une fois la source audio externe connectée **c**, la lecture de la première piste audio démarre automatiquement **d**.

## AUDIO / MULTIMÉDIA

2

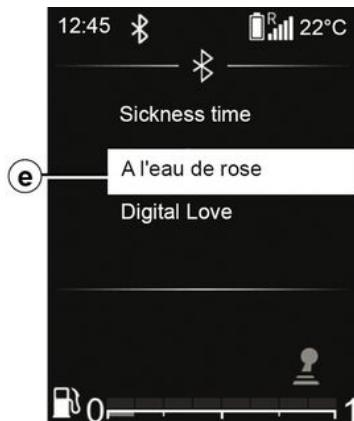

Appuyez sur de la commande au volant pour revenir à la liste de lecture **e**.

Appuyez sur ou pour faire défiler les morceaux.

Pour revenir sur l'écran de lecture **d**, appuyez sur ou attendez un court instant, la liste de lecture disparaît automatiquement.

**Nota :** le nombre de fonctionnalités accessibles varie selon le type de baladeur audio numérique et sa compatibilité avec le système audio.

### Lecture aléatoire « MIX »



Faites un appui long sur pour activer la lecture aléatoire de toutes les pistes du dossier.

Le témoin « MIX » **f** s'allume sur l'écran. Une piste est choisie de manière aléatoire. Le passage d'une piste à une autre se fait de manière aléatoire.

Faites à nouveau un appui long sur pour désactiver la lecture aléatoire, le témoin « MIX » **f** s'éteint. L'extinction du système audio désactive la lecture aléatoire.

### Répéter « RPT »



Cette fonction vous permet de lire en boucle une liste de lecture.

Effectuez un appui court sur pour activer la fonction répétition sur toute la liste de lecture.

Le témoin « RPT » **g** s'allume sur l'écran.

Effectuez à nouveau un appui court sur pour répéter la piste en cours, un « 1 » **h** apparaît sur le témoin « RPT ».

# AUDIO / MULTIMÉDIA

Effectuez à nouveau un appui court sur  pour désactiver la fonction répétition, le témoin « RPT » **g** s'éteint. Vous pouvez également utiliser ces options de lecture en sélectionnant le Monde « Média » depuis le menu principal puis sélectionnez la source USB.



Manipulez le baladeur audio numérique lorsque les conditions de circulation vous le permettent.

Rangez le baladeur audio numérique lorsque vous roulez (risque de projection en cas de freinage brutal ou en cas de choc).

## Couper le son/Pause



Effectuez un appui court sur  pour couper le son ou mettre en pause la piste audio.

Effectuez à nouveau un appui court

sur  ou effectuez une action sur le volume pour remettre le son ou mettre en lecture la piste audio.

Le son du système audio s'active aussi lors d'un changement de source ou de la diffusion automatique d'informations.

# TÉLÉPHONE

2

## Appairer / désappairer un téléphone

### Connexion Bluetooth®

Pour activer la fonction Bluetooth® du système audio :

- appuyez sur  pour accéder au menu principal ;
- sélectionnez le Monde « Réglages », puis le menu « Réglages téléphone », « Bluetooth® » à l'aide de  ou  puis  pour valider ;
- sélectionnez « OUI » à l'aide de  ou  , puis validez par un appui sur  . Le symbole Bluetooth® apparaît alors en permanence dans la barre d'état  de l'écran.



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces opérations véhicule à l'arrêt.

### Appairer un téléphone

Pour utiliser votre système mains libres, appairez votre mobile Bluetooth® au véhicule. Assurez-vous que le Bluetooth® de votre téléphone est activé et réglez son statut sur « visible ».

L'appairage permet au système téléphonie mains libres de reconnaître et de mémoriser un téléphone.

Vous pouvez appairer jusqu'à six téléphones, mais un seul peut être connecté à la fois.

L'appairage peut s'effectuer soit via le système audio, soit via votre téléphone.

Votre système audio et votre téléphone doivent être allumés.

**Nota :** lorsque vous appairez un nouveau téléphone alors qu'un autre téléphone est déjà connecté au système audio, ce dernier sera déconnecté et remplacé par le nouveau téléphone appairé.



### Appairer un téléphone Bluetooth® avec le système audio depuis le système audio

Cette méthode permet d'effectuer une recherche Bluetooth® depuis le système audio.

Pour appairer un téléphone, effectuez les opérations suivantes :

- activez le Bluetooth® ;
- appuyez sur  pour accéder au menu principal ;
- sélectionnez le Monde « Réglages », puis le menu « Réglages téléphone » à l'aide de  ou  puis  pour valider ;

# TÉLÉPHONE

– sélectionnez « Chercher tél » à l'aide de  ou , puis  pour valider.

Un message s'affiche à l'écran.

Appuyez sur  pour lancer la recherche.

La recherche des appareils Bluetooth® présents à proximité démarre (cette recherche peut prendre jusqu'à 60 secondes).

Sélectionnez le téléphone que vous souhaitez appairer à l'aide de  ou , puis  pour valider.

Depuis votre appareil Bluetooth®, confirmez la demande d'appairage.

Lorsque le message « Nom de l'appareil BT connecté » s'affiche à l'écran du système audio, l'appareil Bluetooth® est automatiquement enregistré et connecté au véhicule.

Votre appareil est désormais visible dans la liste des téléphones reconnus, accessible également dans le sous-menu « Sélect. tél ».

Au bout de 60 secondes, si l'appairage échoue, le message « Echec appairage » apparaît, répétez ces opérations pour réussir l'action souhaitée.

Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation de votre téléphone.

**Nota :** selon votre téléphone, il sera utile d'accepter le transfert de votre répertoire téléphonique et de la liste de vos appels.

## Appairer un téléphone Bluetooth® avec système audio depuis votre téléphone

Cette méthode permet d'effectuer une recherche Bluetooth® depuis votre téléphone.

Pour appairer votre téléphone, effectuez les opérations suivantes :

- appuyez sur  pour accéder au menu principal ;
- sélectionnez le Monde « Téléphone », à l'aide de  ou ,
- puis  pour valider ;
- sélectionnez « Appairer tél » à l'aide de  ou , puis  pour valider.

Le message « Entrez le code : XXXXXX » s'affiche sur l'écran du système audio et un décompte de 60 secondes débute.

Le système audio est désormais visible des autres appareils Bluetooth® pendant 60 secondes environ.

Recherchez le système audio à l'aide de votre téléphone puis sélectionnez-le (reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléphone) ou acceptez le code d'appairage avec votre téléphone.

Le message « MY CAR » ou « Dacia Media Control Multimédia » s'affiche sur l'écran du système audio pour vous informer que votre téléphone est appairé et connecté avec votre système audio.

Le message « Dacia Media Control Multimédia » s'affiche sur l'écran seulement si l'application Dacia Media Control se connecte au système audio et que l'application est installée sur votre smartphone.

Si l'appairage échoue, l'afficheur du système audio retourne au Monde « Téléphone ».

# TÉLÉPHONE

## Désappairer un téléphone

2



Le désappairage permet de supprimer un téléphone de la mémoire du système audio.

Pour désappairer et supprimer votre téléphone de la mémoire du système audio, effectuez les opérations suivantes :

- appuyez sur pour accéder au menu principal ;
- sélectionnez le Monde « Réglages », « Réglages téléphone » puis « Suppr. tél » à l'aide de ou , puis pour valider ;



– sélectionnez le téléphone que vous souhaitez désappairer à l'aide de ou , puis pour valider ;

- sélectionnez « OUI » à l'aide de ou , puis pour valider.

Si six téléphones sont déjà enregistrés, le système vous propose de supprimer un des appareils. En sélectionnant « OUI », vous êtes renvoyé au menu « Suppr. tél ».



Pour désappairer et supprimer tous les téléphones de la mémoire du système audio :

- appuyez sur pour accéder au menu principal ;
- sélectionnez le Menu « Réglages », « Réglages téléphone » puis « Suppr. tout » à l'aide de ou puis pour valider ;
- sélectionnez « OUI » à l'aide de ou , puis pour valider.

**Nota :** tous les contacts du répertoire téléphonique et l'historique des appels dans le système audio synchronisé seront supprimés.

## TÉLÉPHONE



Votre système téléphonie mains libres a seulement pour objet de faciliter la communication en diminuant les facteurs de risque sans les éliminer totalement. Respectez obligatoirement les lois en vigueur du pays dans lequel vous vous trouvez.

# TÉLÉPHONE

2

## Connecter / déconnecter un téléphone

### Connecter un téléphone appairé

Votre téléphone doit être connecté au système de téléphonie mains libres pour accéder à toutes ses fonctions.

Aucun téléphone ne peut être connecté au système de téléphonie mains libres s'il n'a pas été préalablement appairé **→ 26**.

**Nota :** la connexion Bluetooth® de votre téléphone doit être activée et réglée sur « visible ».

#### Connexion automatique

Dès l'allumage du véhicule, le système audio recherche les téléphones appairés présents à proximité.

**Nota :** le téléphone prioritaire est le dernier à avoir été connecté.

La recherche se poursuit jusqu'à ce qu'un téléphone appairé soit trouvé (cette recherche peut prendre plusieurs minutes).

**Nota :** pour plus de précisions sur la liste des téléphones compatibles, adressez-vous à un Représentant de la marque :

– contact mis, vous pouvez bénéficier d'une connexion automatique de votre téléphone. Il peut être nécessaire

d'activer la fonction de connexion Bluetooth® automatique de votre téléphone avec le système mains libres. Pour ce faire, reportez-vous à la notice de votre téléphone :

- à la reconnexion et en présence de deux téléphones appairés dans le périmètre de réception du système mains libres, le dernier téléphone connecté sera prioritaire, y compris si ce dernier se trouve à l'extérieur du véhicule et à portée du système mains libres ;
- si au moment de la connexion avec votre système de téléphonie mains libres vous êtes déjà en communication, le téléphone sera automatiquement connecté et la conversation basculera sur les haut-parleurs du véhicule.



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces opérations véhicule à l'arrêt.



Votre système téléphonie mains libres a seulement pour objet de faciliter la communication en diminuant les facteurs de risque sans les éliminer totalement. Respectez obligatoirement les lois en vigueur du pays dans lequel vous vous trouvez.

#### Connexion manuelle (changement de téléphone connecté)

Appuyez sur pour accéder au menu principal, sélectionnez le Monde « Téléphone » à l'aide de ou sous volant, puis pour valider.

# TÉLÉPHONE

Selectionnez le menu « Sélect. tél » à l'aide de  sous volant,  ou , puis  pour valider.



La liste des téléphones déjà appairés s'affiche.

Selectionnez le téléphone que vous souhaitez connecter dans la liste à l'aide de la molette de la commande

sous volant,  ou , puis  pour valider.

Un message vous informe que le téléphone est bien connecté.

**Nota :** si un téléphone est déjà connecté lors du changement de téléphone, la connexion existante est au-

tomatiquement remplacée par le nouveau téléphone.


## Échec de connexion

En cas d'échec de la connexion, veuillez vérifier que :

- votre téléphone est allumé ;
- la batterie de votre téléphone n'est pas déchargée ;
- votre téléphone a préalablement été appairé au système de téléphonie mains libres ;
- le Bluetooth® de votre téléphone et du système audio est activé ;
- le téléphone est configuré pour accepter la demande de connexion du système audio.

**Nota :** l'utilisation prolongée de votre système de téléphonie mains libres décharge plus rapidement la batterie de votre téléphone.

## Informations du téléphone

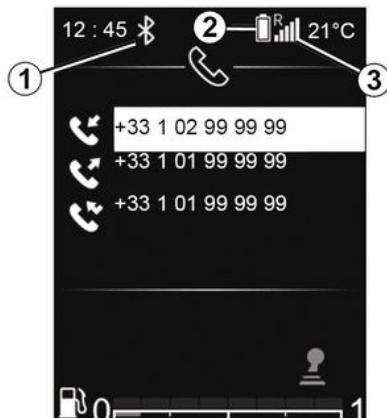

Une fois connecté, le système audio vous fournit des informations liées au téléphone :

- le type de connexion au système multimédia **1** ;
- le niveau de batterie du téléphone **2** ;
- l'état du réseau du téléphone **3**.

# TÉLÉPHONE

## Déconnecter un téléphone



Pour déconnecter votre téléphone, vous pouvez :

- désactiver la fonction Bluetooth® de votre système audio ;
- désactiver la fonction Bluetooth® de votre téléphone ;
- supprimer le téléphone appairé via le système audio ➔ 28.

L'extinction du téléphone provoque aussi la déconnexion du téléphone.

Un message s'affiche alors sur l'écran du système audio confirmant la déconnexion du téléphone.

**Nota :** si vous êtes en communication au moment de la déconnexion de votre

téléphone, celle-ci sera automatiquement transférée sur votre téléphone.

Pour désactiver le Bluetooth® de votre système audio, ➔ 8.

Pour désactiver le Bluetooth® de votre smartphone, reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléphone.

Pour désapparirer et supprimer le téléphone Bluetooth®, ➔ 28.

## Émettre, recevoir un appel

### Appeler un contact depuis le répertoire téléphonique

Lors de l'appairage d'un téléphone, son répertoire est automatiquement téléchargé dans le système audio (suivant téléphone).

Vous pouvez aussi autoriser le partage automatique du répertoire téléphonique et de l'historique des appels pour que le système multimédia les transfère automatiquement lors de vos prochains appairages.

Si l'accès n'a pas été autorisé, un message s'affiche sur l'écran du système audio, vous demandant d'autoriser l'accès au répertoire.

Si votre téléphone n'est pas visible par le système multimédia, consultez la notice d'utilisation de votre téléphone.

**Nota :** il est possible d'appeler un numéro ou un contact à l'aide d'un appui

court sur ➔ 82.



Pour rechercher un contact :

- appuyer sur ➔ pour accéder au menu principal, puis sélectionnez le Monde « Téléphone » à l'aide de ➔ ou ➜, puis ➔ OK pour valider ;
- sélectionnez « Répertoire » à l'aide de ➔ ou ➜, puis ➔ OK pour valider.

Depuis le menu « Répertoire », vous pouvez rechercher un contact par nom, pour cela :

# TÉLÉPHONE

- effectuez un appui long sur  ou  pour activer la recherche ;
- utilisez  sous volant,  ou  pour faire défiler les lettres de l'alphabet ;
- lorsque vous avez sélectionné la lettre désirée, faites un appui sur  pour valider ;
- sélectionnez le contact souhaité à l'aide de  ou , puis  pour afficher le ou les numéros du contact enregistrés ;
- sélectionnez le numéro souhaité à l'aide de  ou , puis  pour valider et lancer l'appel.

**Nota :** pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur .



Il est recommandé de s'arrêter pour rechercher un contact.


## Appeler un contact figurant dans l'historique des appels



Pour afficher l'historique des appels :

- accédez au Monde « Téléphone » en appuyant sur , puis à l'aide de  ou  sélectionnez « Téléphone », puis  pour valider ;
- sélectionnez « Appels » à l'aide de  ou , puis  pour valider ;
- sélectionnez le contact ou le numéro à appeler à l'aide de  ou , puis  pour lancer l'appel.

## Recevoir un appel

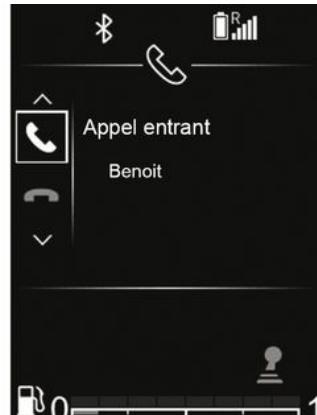

À la réception d'un appel, le numéro du correspondant s'affiche à l'écran du système audio (cette fonction dépend des options auxquelles vous avez souscrit auprès de votre opérateur téléphonique).

Si le numéro appelant est présent dans l'un des répertoires, le nom de votre contact est alors affiché à la place du numéro.

Si le numéro appelant ne peut être visualisé, le message « Numéro masqué » s'affiche sur l'écran du système audio.

Pour accepter un appel entrant :

# TÉLÉPHONE

2

– sélectionnez l'icône  à l'aide de  ou , puis  pour valider ; ou

– effectuez un appui court sur .

Pour rejeter un appel entrant :

– sélectionnez l'icône  à l'aide de  ou , puis  pour valider ; ou

– effectuez un appui long sur .



Il est recommandé de s'arrêter pour composer un numéro ou pour rechercher un contact.

## Recevoir un double appel



À la réception d'un double appel, le numéro du deuxième correspondant s'affiche à l'écran du système audio (cette fonction dépend des options auxquelles vous avez souscrit auprès de votre opérateur téléphonique). Vous pouvez :

- accepter l'appel entrant en sélectionnant  ;
- refuser l'appel entrant en sélectionnant  ;
- mettre l'appel entrant en attente en sélectionnant **1**.

Pour raccrocher pendant la conversation appuyez sur .

## En cours de communication

Vous pouvez :

– régler le volume en appuyant sur  ou  ;

– raccrocher en appuyant sur .

Appuyez sur  ou , puis  pour valider.

Vous pouvez également :

– accepter l'appel entrant/reprendre un appel mis en attente en sélectionnant  ;

– raccrocher en sélectionnant  pendant la conversation ;

– mettre un appel en attente en sélectionnant **1** ;

– utiliser le clavier du système audio pour saisir les numéros en sélectionnant **2**.

## TÉLÉPHONE



Le système permet de gérer la fonction de double appel lorsque votre téléphone est connecté (selon abonnement).

# TÉLÉPHONE

Utiliser le clavier en cours de communication

2



Pour utiliser le clavier du système audio en cours de communication :

– sélectionnez le clavier du système

audio à l'aide de ou , puis

pour valider ;

– sélectionnez le numéro ou le carac-

tère à l'aide de ou , puis

pour valider votre choix.

**Nota** : pour revenir à l'écran précé-

dent, appuyez sur .

# RÉGLAGES SYSTÈME




Depuis le menu principal, naviguez avec ou jusqu'au Monde « Réglages ». Les réglages disponibles sont les suivants :

- « Véhicule » ;
- « Audio » ;
- « Téléphone » .



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.

## Réglages Audio

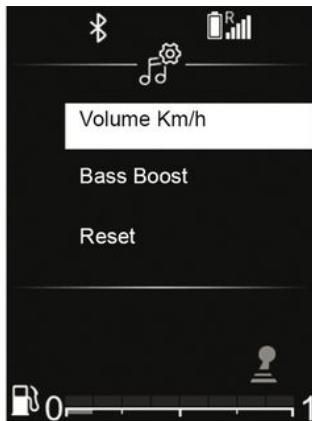

Depuis le menu principal, naviguez avec ou jusqu'au Monde « Réglages », puis sélectionnez « Audio » .

Sélectionnez « Regl. Son », puis pour valider.

Les réglages disponibles sont les suivants :

- « Equaliseur » ;
- « Spatialisation » ;
- « Volume Km/h » ;
- « Bass Boost » ;
- « Reset » .



### « Egaliseur »

Sélectionnez « Egaliseur », puis appuyez sur ou pour accéder aux différentes rubriques dans l'ordre suivant :

- « Grave » ;
- « Moyen » ;
- « Aiguë » .

### « Spatialisation » (répartition sonore)

La fonction « Spatialisation » permet de régler la répartition du son dans l'habitacle :

- « Balance » (répartition du son gauche/droite) ;

# RÉGLAGES SYSTÈME

- suivant véhicule,  
« Fader » (répartition du son avant/arrière).

Vous pouvez modifier la valeur de chaque réglage à l'aide de  ou .

Appuyez sur  pour valider et revenir à la sélection précédente.


## « Volume sensible à la vitesse »

Le volume du système audio varie en fonction de la vitesse du véhicule.

Accédez au menu « Réglages Audio » puis validez « Volume Km/h » par un appui sur .

Pour atteindre le rapport souhaité, choisissez parmi la liste suivante :

- « OFF » ;
- « Très faible » ;
- « Faible » ;
- « Moyen » ;
- « Haut » ;
- « Très élevé ».

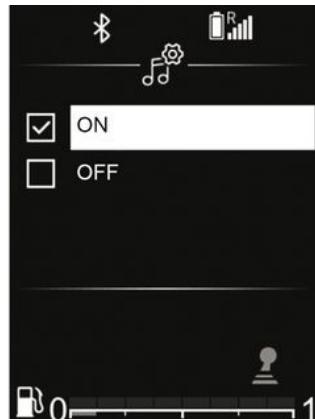

## « Bass Boost »

La fonction « Bass Boost » permet de renforcer les basses lors d'une écoute à faible volume.

Accédez au menu « Réglages Audio » puis validez « Bass Boost » à l'aide

de  ou , puis  pour valider.

Pour activer/désactiver cette fonction, choisissez « ON » ou « OFF » à l'aide

de  ou , puis  pour valider.

## « Audio par défaut »

Affichez le menu « Régl. Son » et sélectionnez « Par Défaut » puis « Reset ».

Sélectionnez « OUI » ou « NON ». Tous les réglages audio reviennent à leur valeur par défaut.



Un appui sur la touche , permet de revenir au menu précédent.

## Réglages de la radio



Affichez le menu des réglages par un appui court sur , sélectionnez le Monde « Réglages », puis « Réglage

# RÉGLAGES SYSTÈME

Audio » à l'aide de  ou , puis  pour valider.

Les fonctions disponibles sont les suivantes :

- « Mâj Liste FM » ;
- « Mâj Liste DR » ;
- « Simulcast » ;
- « Priorité DR » ;
- « TA » ;
- « AF ».

## « Mise à jour Liste FM »

Cette fonction permet d'effectuer une mise à jour de toutes les stations FM de la région dans laquelle vous vous trouvez.

Depuis le Monde « Réglages », sélectionnez le menu « Réglage Radio »,

« Mâj Liste FM » à l'aide de  ou , puis  pour valider.

La mise à jour automatique des stations FM de la région démarre. Le message « Mâj Liste FM » s'affiche au tableau de bord.

Lorsque la mise à jour est terminée, le message « Liste FM mise à jour » s'affiche sur l'écran.

## « Mise à jour Liste DR »

Cette fonction permet d'effectuer une mise à jour de toutes les stations DR

de la région dans laquelle vous vous trouvez.

Depuis le menu « Réglage Radio », sélectionnez « Mâj Liste DR » à l'aide de  ou , puis  pour valider.

La mise à jour automatique des stations DR de la région démarre. Le message « Mâj Liste DR » s'affiche au tableau de bord.

Lorsque la mise à jour est terminée, le message « Liste DR mise à jour » s'affiche sur l'écran.

**Nota :** si une autre source est sélectionnée avec , la mise à jour de la liste radio FM ou DR se poursuit en arrière-plan.

## « Simulcast »

Suivant pays, cette fonction permet de basculer d'une station DRaf vers la même station FM lors de la perte du signal numérique.

Si le « Simulcast FM/DR » est activé, un décalage de quelques secondes est possible lors des basculements FM vers DR ou DR vers FM. Une variation de volume peut survenir.

Le système rebasculera automatiquement en DR, dès la bonne réception du signal numérique.

**Nota :** pendant le simulcast, le nom de la station est précédé par « FM> »

## « Priorité DR »

Suivant pays, cette fonction permet à la sélection d'une station FM (lorsque la radio demandée est également disponible en numérique), de basculer sur la station DR équivalente pour bénéficier d'une meilleure qualité sonore.

**Nota :** pendant la priorité DR, le nom de la station est précédé par « DR> ».

## « TA »

Lorsque cette fonction est activée, votre système audio recherche et diffuse automatiquement des informations routières dès leur émission par certaines stations de radio en mode FM ou DR.

Pour activer ou désactiver cette fonction :

- depuis le Monde « Réglages », sélectionnez « Regl. Radio » à l'aide de  sous volant, puis  pour valider ;

- sélectionnez « TA » à l'aide de  sous volant, puis  pour valider ;
- sélectionnez « ON » ou « OFF » pour activer ou désactiver la fonction « TA ».

## « AF » (suivi de fréquences AF)

# RÉGLAGES SYSTÈME

La fréquence d'une station FM change selon la zone géographique.

Certaines stations utilisent le système RDS principalement pour le suivi de fréquences « AF » lors des déplacements avec véhicule.

## Réglages Téléphone

Cette fonction permet de paramétrier le réglage du téléphone utilisé dans le système audio.

Depuis le menu principal, naviguez avec **▲** ou **▼** jusqu'au Monde « Réglages ». Sélectionnez « Réglages Téléphone », puis **OK** pour valider.

Les réglages disponibles sont les suivants :

- « Chercher tél » ;
- « Appairer tél » ;
- « Sélect. tél » ;
- « Suppr. tél » ;
- « BT ON/OFF ».

Reportez-vous aux chapitres correspondants.

**i** Un appui sur la touche **◀**, permet de revenir au menu précédent.



### « Réglages BT » (Bluetooth®)

Depuis le menu principal, naviguez avec **▲** ou **▼** jusqu'au Monde « Réglages ». Sélectionnez « Réglages BT », puis **OK** pour valider.

Pour activer le Bluetooth® du système audio, sélectionnez « ON » à l'aide de

**▲** ou **▼**, puis **OK** pour valider.

Pour désactiver le Bluetooth® du système audio, sélectionnez « OFF » à

l'aide de **▲** ou **▼**, puis **OK** pour valider.

## Choix de la langue

Cette fonction permet de changer la langue utilisée par le système affichage radio au tableau de bord.

Affichez le menu des réglages par un appui sur **▶**. Sélectionnez « Réglages Véhicule », « Langue », puis choisissez la langue souhaitée à l'aide de **▲** ou **▼** en appuyant sur **OK** pour valider.

## Réglage de l'heure

Cette fonction permet de paramétrier l'heure.

Affichez le menu des réglages par un appui sur **▶**. Sélectionnez « Menu Véhicule », « Horloge » à l'aide de **▲** ou **▼** en appuyant sur **OK** pour valider.

Le menu « Horloge » s'affiche :

- effectuez un appui long sur **OK** pour accéder au réglage des heures ;

## RÉGLAGES SYSTÈME

– réglez les heures à l'aide de  ou

, puis attendez un court instant, le réglage de l'heure bascule automatiquement vers le réglage des minutes ;

– réglez les minutes à l'aide de 

ou , puis attendez un court instant, le réglage se valide automatiquement.



En fonction de la marque et du modèle de votre téléphone, les fonctions mains libres peuvent être partiellement ou totalement incompatibles avec le système audio de votre véhicule.




Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.

# GÉNÉRALITÉS

## Afficheur numérique

3

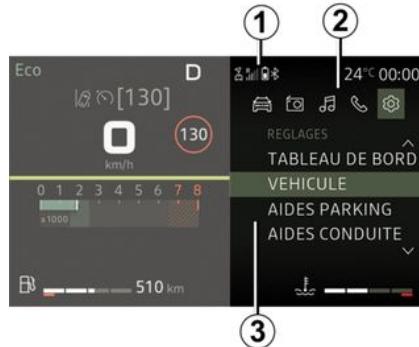

	<b>Fonction AUDIO/MÉDIA</b>	<b>Fonction TÉLÉPHONIE</b>
<b>1</b>	Zone d'information : heure, connectivité, informations téléphonie, température extérieure.	
<b>2</b>	Zone d'affichage des Mondes (Véhicule, Radio, Média, Téléphone, Réglages).	
<b>3</b>	Zone d'affichage du Monde/menu en cours.	

# GÉNÉRALITÉS

## Description des Mondes

### Ecran des Mondes



Vous pouvez accédez à tout moment aux différents Mondes **2** en effectuant

un appui long sur

Faites des appuis successifs sur

 pour atteindre le Monde « Réglages »,

puis pour valider.

- « Véhicule » ;
- « Radio » ;
- « Média » ;
- « Téléphone » ;

– « Réglages » ;

– ...


**Nota :** certains Mondes sont disponibles suivant équipement.

Vous pouvez accéder à tout moment aux différents Mondes depuis le bouton

 de la commande au volant.

Certaines fonctions sont disponibles véhicule à l'arrêt uniquement.

### Écran d'affichage

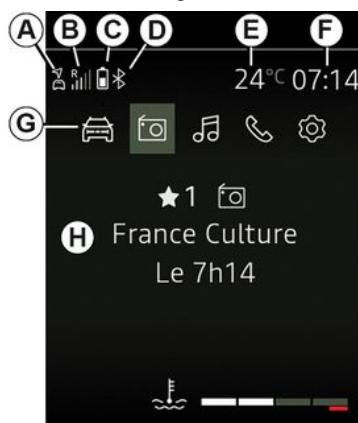

**A.** État de connectivité et de partage des données.

**B.** Information sur l'état du réseau du téléphone.

**C.** Information sur le niveau de batterie du téléphone.

**D.** Information connexion Bluetooth®.

**E.** Température extérieure.

**F.** Heure actuelle.

**G.** Zone d'affichage des Mondes.

**H.** Zone d'affichage du Monde/menu en cours.

## Mise en route

### Marche et arrêt

Faites un appui court sur ,

ou pour mettre en marche votre système audio.

Vous pouvez utiliser votre système audio sans démarrer votre véhicule. Il fonctionnera pendant quelques minutes.

Faire un appui court sur pour le faire fonctionner pendant quelques minutes supplémentaires.

Éteignez le système audio par un appui long sur . L'affichage du système radio est représenté dans

# GÉNÉRALITÉS

l'illustration lorsqu'il est à l'arrêt ou en mode « Véhicule » avec le son coupé.

## Choix de la source

Faites défiler les différentes sources

audio par appuis successifs sur .

Les sources audio défilent dans l'ordre suivant : FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

Vous pouvez également choisir la bande radio depuis le Monde « Radio ».

Appuyez sur  pour sélectionner le

Monde « Radio », puis sur  pour afficher le menu de choix de la gamme d'ondes souhaitées parmi FM, AM ou DR (radio numérique terrestre), puis sélectionnez la gamme d'ondes à

l'aide de  ou  pour valider.

Vous pouvez également choisir la source audio depuis le Monde « Média ».

Appuyez sur  sélectionnez le

Monde « Média » à l'aide de  ou


, puis  pour valider. Sélectionnez la source audio.

Quand vous connectez un média USB, alors que le système audio est allumé, la source bascule automatiquement sur le nouveau média et la lecture de son contenu démarre automatiquement.

Quand vous connectez un média Bluetooth®, alors que le système audio est allumé, si la source écoutée était déjà du Bluetooth®, alors la lecture du contenu du média bascule et démarre automatiquement sur le système audio.

# GÉNÉRALITÉS

## Volume sonore

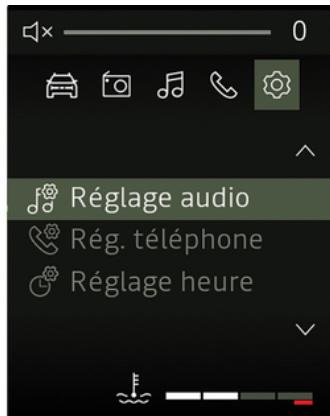

prendre l'écoute de la source audio en cours.

Ajustez le volume sonore en appuyant sur ou depuis la commande au volant.

Par un appui court sur le volume monte d'un cran.


### Coupe du son

Appuyez brièvement sur pour couper le son.

Appuyez à nouveau brièvement sur les boutons , , ou pour re-

# AUDIO / MULTIMÉDIA

## Écouter la radio

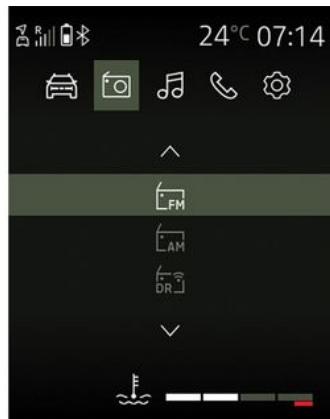

### Choisir une bande radio

Pour choisir la gamme d'ondes souhaitée parmi FM, AM ou DR (radio numérique terrestre), appuyez sur  pour accéder au Monde « Radio », sélectionnez la gamme d'ondes à l'aide de


 ou  puis  pour valider.

### Choisir une station de radio

Il existe différents modes pour sélectionner et rechercher une station de radio :

– le « mode liste » disponible en DR et FM ;

– le « mode manuel » disponible en AM et FM.

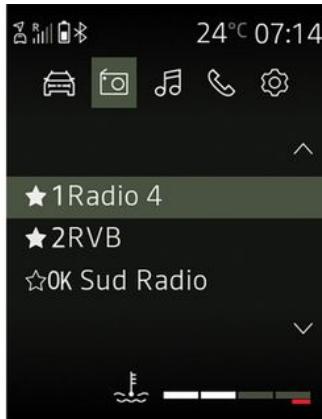

### « Mode liste »


Ce mode permet de rechercher des stations disponibles par un balayage de la liste des stations par ordre alphabétique puis par fréquence (pour les stations diffusées sans nom) à l'aide à

l'aide de  ou  , puis  pour valider.

La station radio sur laquelle vous vous arrêtez dans la liste, se lance automatiquement après un court instant.

Pour revenir à la liste des stations, utilisez  ou naviguez avec  sous volant,  ou .

Faites un appui long sur  ou  pour revenir au haut de la liste.

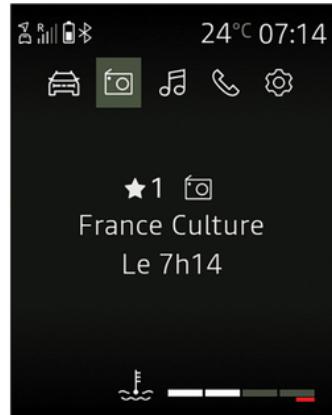

Pour actualiser la liste des stations et obtenir les plus récentes, effectuez une mise à jour de la liste radio.

Pour avoir plus de détails sur la liste radios, reportez-vous au paragraphe « Mise à jour Liste FM » et « Mise à jour Liste DR » de ce chapitre.

### « Mode manuel »

# AUDIO / MULTIMÉDIA


Le mode manuel permet de rechercher des stations en parcourant les fréquences en FM et AM :

- défilement vers les fréquences supérieures avec  sous volant ou 
- défilement vers les fréquences inférieures avec  sous volant ou 

En appuyant sur  ou  :

- appui court : recherche par pas de fréquence ;
- appui long : recherche automatique d'une station disponible.

## Infos radio/media

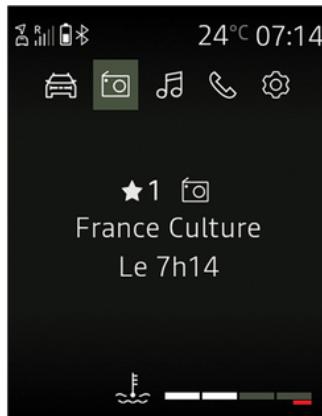

Cette fonction permet d'afficher les informations de la fréquence que vous souhaitez voir en intégralité sur l'écran (voir ci-dessus). Elle s'affiche automatiquement après un court instant ou appuyez sur .

## Mémorisation des stations

Vous pouvez mémoriser jusqu'à six stations pour qu'elles apparaissent en permanence en tête de la liste des stations (stations « Favorites »).

Sélectionnez une gamme d'ondes (FM, DR), puis sélectionnez une station de radio en utilisant les modes décrits précédemment.

Pour mémoriser la station, effectuez

un appui long sur  depuis la liste en cours d'écoute et sélectionnez la position dans les favoris. Un signal sonore confirme l'enregistrement de la station en favori.

En parcourant la liste par son début, vous trouverez toujours vos stations « Favorites » dans la zone précédée par le titre « -- MEM -- ». Ensuite vient le liste complète des stations triées par ordre alphabétique dans la zone précédée par le titre « -- LIST -- ».

La station radio sur laquelle vous vous arrêtez se lance automatiquement

après un court instant. Pour revenir à la liste des stations, utilisez , ou naviguez avec  sous volant,  ou .

# AUDIO / MULTIMÉDIA

## Sélection d'une station

Choisissez la gamme d'ondes souhaitée (FM, DR ou AM) par appuis successifs sur .

Cette liste peut comprendre jusqu'à 100 stations de radio ayant été mémorisées lors de la dernière mise à jour de la liste.

Utilisez  sous volant,  ou  pour faire défiler les stations de radio dans la liste FM, DR.

# AUDIO / MULTIMÉDIA

## Sources audio medias

Votre système audio possède une prise USB ainsi qu'une connexion Bluetooth® pour connecter une source audio externe.

**Nota :** les formats de la source audio auxiliaire peuvent être MP3, WMA et AAC.

### Prise USB

#### Connexion

Connectez la prise du lecteur MP3, du baladeur audio numérique ou de la clé USB à la prise USB.

Une fois la prise de l'appareil branchée, la piste lue s'affiche automatiquement.

#### Utilisation

Une fois la source audio externe connectée, la lecture de la première piste audio démarre automatiquement.

Le système audio relance automatiquement la dernière chanson à l'écoute si le lecteur audio externe a déjà été connecté au système radio.

Après avoir connecté votre source audio externe, ses contenus sont accessibles depuis les menus du système multimédia. Il conserve des listes de lecture identiques à celles de votre lecteur audio externe.

Pour accéder aux contenus de votre source audio externe sur votre système audio :

– appuyez sur  pour revenir à la liste de lecture ;

ou

– tournez  sous volant ou appuyez sur  ou  pour faire défiler les morceaux.

Puis pour modifier la liste de lecture en cours :

– appuyez sur  pour afficher les répertoires ou critères de sélection.

Appuyez à nouveau sur  pour remonter au niveau de dossier précédent ;

ou

– appuyez sur  pour sélectionner le dossier, la liste de lecture ou écouter la chanson sélectionnée.

#### Chargement avec le port USB

Une fois la prise USB de votre baladeur audio numérique ou de votre téléphone connectée au port USB du système audio, situé près du conducteur dans l'habitacle, vous pouvez bénéficier du chargement ou du maintien de

charge de la batterie pendant son utilisation.

**Nota :** certains appareils ne bénéficient pas du chargement ou du maintien de charge de la batterie lorsqu'ils sont connectés au port USB du système audio.

#### Lecture audio Bluetooth®

Afin de pouvoir utiliser votre baladeur audio numérique Bluetooth®, vous devez l'appairer au véhicule lors de la première utilisation ➔ 53.

L'appairage permet au système audio de reconnaître et de mémoriser un baladeur audio numérique Bluetooth®.

#### Nota :

– si votre baladeur audio numérique Bluetooth® dispose des fonctions téléphonie et baladeur audio, l'appairage d'une de ces fonctions entraîne automatiquement l'appairage de l'autre ;

– le nombre de fonctionnalités accessibles varie selon le type de baladeur audio numérique et sa compatibilité avec le système audio.

# AUDIO / MULTIMÉDIA

3



## Connexion au véhicule

Votre baladeur audio numérique doit être connecté en Bluetooth® **a** ou en USB **b** au système audio pour accéder à toutes ses fonctions.



Manipulez le baladeur audio lorsque les conditions de circulation vous le permettent.

Rangez le baladeur audio lorsque vous roulez (risque de projection en cas de freinage brutal ou en cas de choc).

Pour un appareil déjà appairé, effectuez les opérations suivantes :

- activez la connexion Bluetooth® de la radio ;
- activez la connexion Bluetooth® du baladeur ou de votre téléphone, et rendez-le visible des autres appareils (reportez-vous à la notice d'utilisation de votre baladeur) ;
- sélectionnez la source audio Bluetooth® par appuis successifs sur  ;
- sélectionnez le lecteur audio externe ou le téléphone à connecter en Bluetooth® parmi ceux détectés par le système multimédia.

## Utilisation

Votre baladeur audio numérique doit être connecté au système pour accéder à toutes ses fonctions.


**Nota :** aucun baladeur audio numérique ne peut être connecté au système s'il n'a pas été préalablement appairé.



Une fois que le baladeur audio numérique Bluetooth® est connecté, vous pouvez le piloter à partir de votre système audio.

Une fois la source audio externe connectée **c**, la lecture de la première piste audio démarre automatiquement **d**.

# AUDIO / MULTIMÉDIA

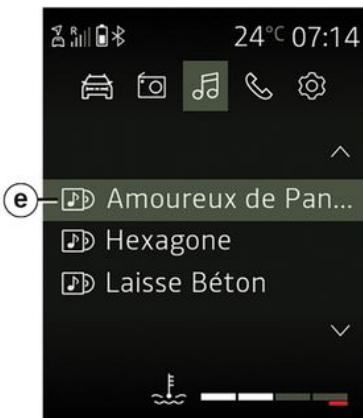

Appuyez sur de la commande au volant pour revenir à la liste de lecture **e**.


Appuyez sur ou pour faire défiler les morceaux.

Pour revenir sur de l'écran de lecture

**d**, appuyez sur ou attendez un court instant, la liste de lecture disparaît automatiquement.

**Nota** : le nombre de fonctionnalités accessibles varie selon le type de baladeur audio numérique et sa compatibilité avec le système audio.

## Lecture aléatoire « MIX »

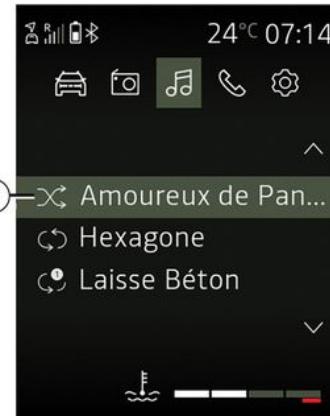


Faites un appui long sur pour activer la lecture aléatoire de toutes les pistes du dossier.

Le témoin « MIX » **f** s'allume sur l'écran. Une piste est choisie de manière aléatoire. Le passage d'une piste à une autre se fait de manière aléatoire.

Faites à nouveau un appui long sur pour désactiver la lecture aléatoire, le témoin « MIX » **f** s'éteint. L'extinction du système audio désactive la lecture aléatoire.

## Répéter « RPT »

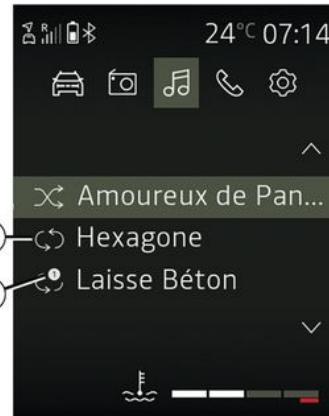

Cette fonction vous permet de lire en boucle une liste de lecture.

Effectuez un appui court sur pour activer la fonction répétition sur toute la liste de lecture.

Le témoin « RPT » **g** s'allume sur l'écran.

Effectuez à nouveau un appui court sur pour répéter la piste en cours, un « 1 » **h** apparaît sur le témoin « RPT ».

## AUDIO / MULTIMÉDIA


Effectuez à nouveau un appui court sur  pour désactiver la fonction répétition, le témoin « RPT » **g** s'éteint. Vous pouvez également utiliser ces options de lecture en sélectionnant le Monde « Média » depuis le menu principal puis sélectionnez la source USB.



Manipulez le baladeur audio numérique lorsque les conditions de circulation vous le permettent.

Rangez le baladeur audio numérique lorsque vous roulez (risque de projection en cas de freinage brutal ou en cas de choc).

### Couper le son/Pause

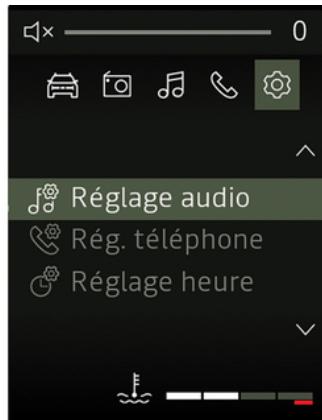

Effectuez un appui court sur  pour couper le son ou mettre en pause la piste audio.

Effectuez à nouveau un appui court sur  ou effectuez une action sur le volume pour remettre le son ou mettre en lecture la piste audio.

Le son du système audio s'active aussi lors d'un changement de source ou de la diffusion automatique d'informations.

# TÉLÉPHONE

## Appairer / désappairer un téléphone

### Connexion Bluetooth®

Pour activer la fonction Bluetooth® du système audio :

- appuyez sur  pour accéder au menu principal ;
- sélectionnez le Monde « Réglages », « Rég. téléphone » puis « Bluetooth® » à l'aide de  ou  , puis  pour valider ;
- sélectionnez « OUI » à l'aide de  ou  , puis validez par un appui sur . Le symbole Bluetooth® apparaît alors en permanence dans la barre d'état  de l'écran.



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces opérations véhicule à l'arrêt.

### Appairer un téléphone

Pour utiliser votre système mains libres, appairez votre mobile Bluetooth® au véhicule. Assurez-vous que le Bluetooth® de votre téléphone est activé et réglez son statut sur « visible ».


L'appairage permet au système téléphonie mains libres de reconnaître et de mémoriser un téléphone.

Vous pouvez appairer jusqu'à six téléphones, mais un seul peut être connecté à la fois.

L'appairage peut s'effectuer soit via le système audio, soit via votre téléphone.

Votre système audio et votre téléphone doivent être allumés.

**Nota :** lorsque vous appairez un nouveau téléphone alors qu'un autre téléphone est déjà connecté au système audio, ce dernier sera déconnecté et remplacé par le nouveau téléphone appairé.

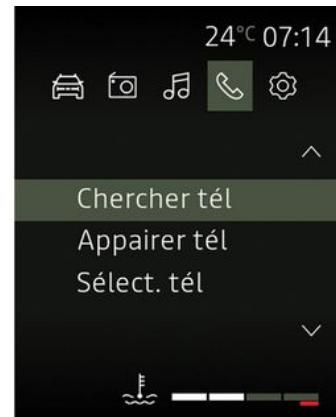

3

### Appairer un téléphone Bluetooth® avec le système audio depuis le système audio

Cette méthode permet d'effectuer une recherche Bluetooth® depuis le système audio.

Pour appairer un téléphone, effectuez les opérations suivantes :

- activez le Bluetooth® ;
- appuyez sur  pour accéder au menu principal ;
- sélectionnez le Monde « Réglages », puis le menu « Rég. téléphone » à l'aide de  ou  puis  pour valider ;

# TÉLÉPHONE

– sélectionnez « Chercher tél » à l'aide de  ou , puis  pour valider.

Un message s'affiche à l'écran. Ap-

**3** puez sur  pour lancer la recherche.

La recherche des appareils Bluetooth® présents à proximité démarre (cette recherche peut prendre jusqu'à 60 secondes).

Selectionnez le téléphone que vous souhaitez appairer à l'aide de  ou , puis validez avec .

Depuis votre appareil Bluetooth®, confirmez la demande d'appairage.

Lorsque le message « Nom de l'appareil BT connecté » s'affiche à l'écran du système audio, l'appareil Bluetooth® est automatiquement enregistré et connecté au véhicule.

Votre appareil est désormais visible dans la liste des téléphones reconnus, accessible également dans le sous-menu « Sélect. tél ».

Au bout de 60 secondes, si l'appairage échoue, le message « Echec appairage » apparaît, répétez ces opérations pour réussir l'action souhaitée.

Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation de votre téléphone.

**Nota :** selon votre téléphone, il sera utile d'accepter le transfert de votre répertoire téléphonique et de la liste de vos appels..

## Appairer un téléphone Bluetooth® avec système audio depuis votre téléphone

Cette méthode permet d'effectuer une recherche Bluetooth® depuis votre téléphone.

Pour appairer votre téléphone, effectuez les opérations suivantes :

– appuyez sur  pour accéder au menu principal ;

– sélectionnez le Monde « Télé-  
phone », à l'aide de  ou ,

puis  pour valider ;

– sélectionnez « Appairer tél » à l'aide de  ou , puis  pour vali-  
der.

Le message « Entrez le code :  
XXXXXX » s'affiche sur l'écran du système audio et un décompte de 60 secondes débute.

Le système audio est désormais visible des autres appareils Bluetooth® pendant 60 secondes environ.

Recherchez le système audio à l'aide de votre téléphone puis sélectionnez-le (reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléphone) ou acceptez le code d'appairage avec votre téléphone.

Le message « MY CAR » ou « Dacia Media Control Multimédia » s'affiche sur l'écran du système audio pour vous informer que votre téléphone est appairé et connecté avec votre système audio.

Le message « Dacia Media Control Multimédia » s'affiche sur l'écran seulement si l'application Dacia Media Control se connecte au système audio et que l'application est installée sur votre smartphone.

Si l'appairage échoue, l'afficheur du système audio retourne au Monde « Téléphone ».

# TÉLÉPHONE


## Désappairer un téléphone



Le désappairage permet de supprimer un téléphone de la mémoire du système audio.

Pour désappairer et supprimer votre téléphone de la mémoire du système audio, effectuez les opérations suivantes :

- appuyez sur  pour accéder au menu principal ;
- sélectionnez le Monde « Téléphone », puis « Suppr. tél » à l'aide de  ou  puis  pour valider ;

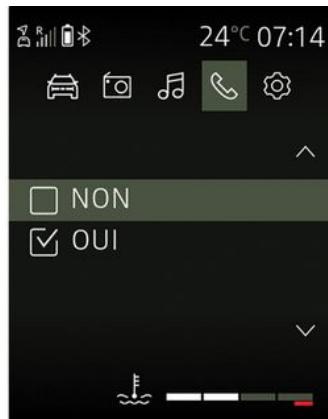


– sélectionnez le téléphone que vous souhaitez désappairer à l'aide de 

ou , puis  pour valider ;

– sélectionnez « OUI » à l'aide de  ou , puis  pour valider.

Si six téléphones sont déjà enregistrés, le système vous propose de supprimer un des appareils. En sélectionnant « OUI », vous êtes renvoyé au menu « Suppr. tél ».

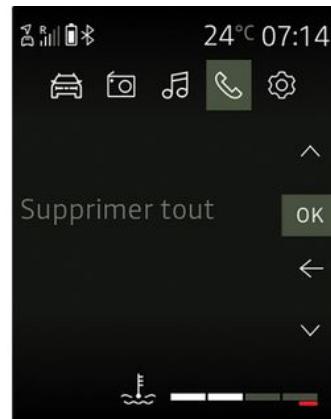

Pour désappairer et supprimer tous les téléphones de la mémoire du système audio :

– appuyez sur  pour accéder au menu principal ;

– sélectionnez le Monde « Réglages », puis le menu « Régl. téléphone », « Suppr. tout » à l'aide de  ou , puis  pour valider ;

– sélectionnez « OUI » à l'aide de  ou , puis  pour valider.

**Nota :** tous les contacts du répertoire téléphonique et l'historique des appels dans le système audio synchronisé seront supprimés.

## TÉLÉPHONE



Votre système téléphonie mains libres a seulement pour objet de faciliter la communication en diminuant les facteurs de risque sans les éliminer totalement. Respectez obligatoirement les lois en vigueur du pays dans lequel vous vous trouvez.

# TÉLÉPHONE

## Connecter / déconnecter un téléphone

### Connecter un téléphone appairé

Votre téléphone doit être connecté au système de téléphonie mains libres pour accéder à toutes ses fonctions.

Aucun téléphone ne peut être connecté au système de téléphonie mains libres s'il n'a pas été préalablement appairé **→ 53.**

**Nota :** la connexion Bluetooth® de votre téléphone doit être activée et réglée sur « visible ».

#### Connexion automatique

Dès l'allumage du véhicule, le système audio recherche les téléphones appairés présents à proximité.

**Nota :** le téléphone prioritaire est le dernier à avoir été connecté.

La recherche se poursuit jusqu'à ce qu'un téléphone appairé soit trouvé (cette recherche peut prendre plusieurs minutes).

**Nota :** pour plus de précisions sur la liste des téléphones compatibles, adressez-vous à un Représentant de la marque :

– contact mis, vous pouvez bénéficier d'une connexion automatique de votre téléphone. Il peut être nécessaire

d'activer la fonction de connexion Bluetooth® automatique de votre téléphone avec le système mains libres. Pour ce faire, reportez-vous à la notice de votre téléphone :

- à la reconnexion et en présence de deux téléphones appairés dans le périmètre de réception du système mains libres, le dernier téléphone connecté sera prioritaire, y compris si ce dernier se trouve à l'extérieur du véhicule et à portée du système mains libres ;
- si au moment de la connexion avec votre système de téléphonie mains libres vous êtes déjà en communication, le téléphone sera automatiquement connecté et la conversation basculera sur les haut-parleurs du véhicule.




Votre système téléphonie mains libres a seulement pour objet de faciliter la communication en diminuant les facteurs de risque sans les éliminer totalement. Respectez obligatoirement les lois en vigueur du pays dans lequel vous vous trouvez.



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces opérations véhicule à l'arrêt.


3

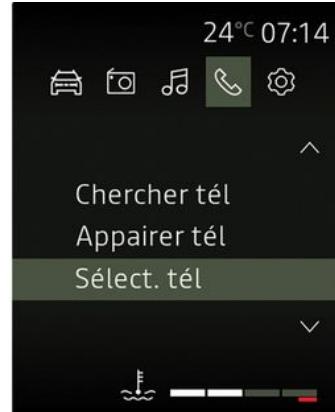

#### Connexion manuelle (changement de téléphone connecté)

Appuyez sur  pour accéder au menu principal, depuis le Monde « Téléphone », sélectionnez le menu « Sélect. tél » à l'aide de  sous volant,  ou , puis  pour valider.

# TÉLÉPHONE

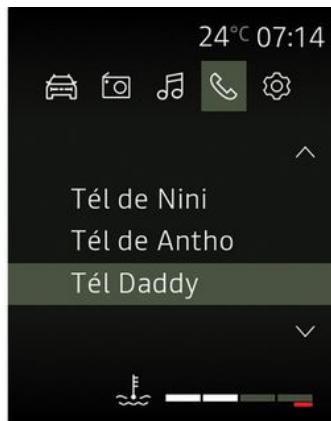

La liste des téléphones déjà appairés s'affiche.

Selectionnez le téléphone que vous souhaitez connecter dans la liste à

l'aide de la sous volant, ou , puis pour valider.

Un message vous informe que le téléphone est bien connecté.

**Nota :** si un téléphone est déjà connecté lors du changement de téléphone, la connexion existante est automatiquement remplacée par le nouveau téléphone.


## Échec de connexion

En cas d'échec de la connexion, veuillez vérifier que :

- votre téléphone est allumé ;
- la batterie de votre téléphone n'est pas déchargée ;
- votre téléphone a préalablement été appairé au système de téléphonie mains libres ;
- le Bluetooth® de votre téléphone et du système audio est activé ;
- le téléphone est configuré pour accepter la demande de connexion du système audio.

**Nota :** l'utilisation prolongée de votre système de téléphonie mains libres décharge plus rapidement la batterie de votre téléphone.

## Informations du téléphone

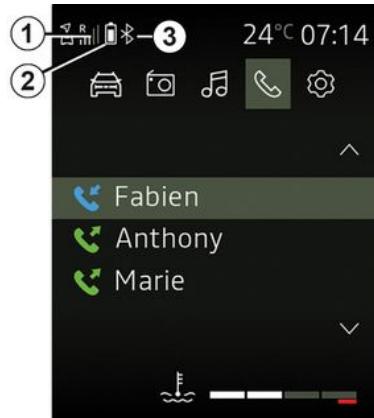

Une fois connecté, le système audio vous fournit des informations liées au téléphone :

- l'état du réseau du téléphone **1** ;
- le niveau de batterie du téléphone **2** ;
- le type de connexion au système multimédia **3**.

## Déconnecter un téléphone

Pour déconnecter votre téléphone, vous pouvez :

- désactiver la fonction Bluetooth® de votre système audio ;
- désactiver la fonction Bluetooth® de votre téléphone ;

# TÉLÉPHONE

– supprimer le téléphone appairé via le système audio ➔ 55.

L'extinction du téléphone provoque aussi la déconnexion du téléphone.

Un message s'affiche alors sur l'écran du système audio confirmant la déconnexion du téléphone.

**Nota :** si vous êtes en communication au moment de la déconnexion de votre téléphone, celle-ci sera automatiquement transférée sur votre téléphone.

Pour désactiver le Bluetooth® de votre système audio, ➔ 8.

Pour désactiver le Bluetooth® de votre smartphone, reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléphone.

Pour désappairer et supprimer le téléphone Bluetooth®, ➔ 55.

## Émettre, recevoir un appel

### Appeler un contact depuis le répertoire téléphonique

Lors de l'appairage d'un téléphone, son répertoire est automatiquement téléchargé dans le système audio (suivant téléphone).


Vous pouvez aussi autoriser le partage automatique du répertoire téléphonique et de l'historique des appels pour que le système multimédia les transfère automatiquement lors de vos prochains appairages.

Si l'accès n'a pas été autorisé, un message s'affiche sur l'écran du système audio, vous demandant d'autoriser l'accès au répertoire.

Si votre téléphone n'est pas visible par le système multimédia, consultez la notice d'utilisation de votre téléphone.

**Nota :** il est possible d'appeler un numéro ou un contact à l'aide d'un appui

court sur  ➔ 82.

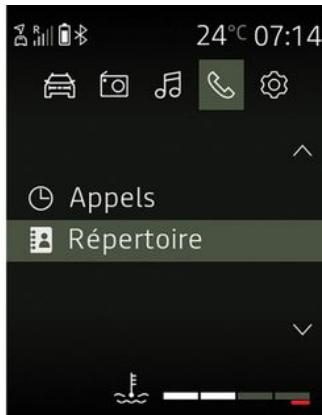

Pour rechercher un contact :

– appuyer sur  pour accéder au menu principal, puis sélectionnez le

Monde « Téléphone » à l'aide de 

ou , puis  pour valider ;

– sélectionnez le menu « Répertoire » à l'aide de  ou , puis  pour valider.

Depuis le menu « Répertoire », vous pouvez rechercher un contact par nom, pour cela :

– effectuez un appui long sur  ou  pour activer la recherche ;

– utilisez  sous volant,  ou  pour faire défiler les lettres de l'alphabet ;

– lorsque vous avez sélectionné la

lettre désirée, faites un appui sur  pour valider ;

– sélectionnez le contact souhaité à

l'aide de  ou , puis  pour afficher le ou les numéros du contact enregistrés ;

– sélectionnez le numéro souhaité à

l'aide de  ou , puis  pour valider et lancer l'appel.

# TÉLÉPHONE


**Nota :** pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur .



Il est recommandé de s'arrêter pour rechercher un contact.

3

## Appeler un contact figurant dans l'historique des appels

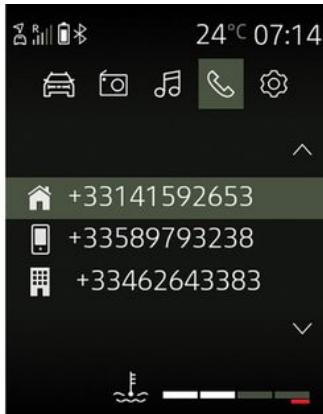


Pour afficher l'historique des appels :

– appuyez sur  pour accéder au menu principal, sélectionnez le Monde « Téléphone », puis à l'aide de .

ou  sélectionnez « Appels » à l'aide de  ou  pour valider ;  
– sélectionnez le contact ou le numéro à appeler à l'aide de  ou  pour lancer l'appel.

## Recevoir un appel

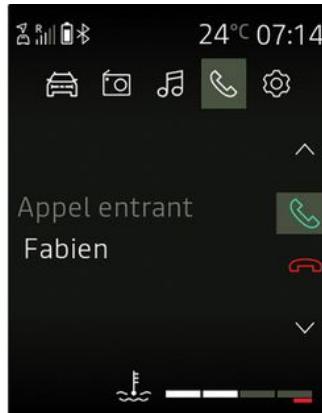

À la réception d'un appel, le numéro du correspondant s'affiche à l'écran du système audio (cette fonction dépend des options auxquelles vous avez souscrit auprès de votre opérateur téléphonique).

Si le numéro appelant est présent dans l'un des répertoires, le nom de votre contact est alors affiché à la place du numéro.

Si le numéro appelant ne peut être visualisé, le message « Numéro masqué » s'affiche sur l'écran du système audio.

Pour accepter un appel entrant :

– sélectionnez l'icône  à l'aide de  ou  pour valider ; ou

– effectuez un appui court sur .

Pour rejeter un appel entrant :

– sélectionnez l'icône  à l'aide de  ou  pour valider ; ou


– effectuez un appui long sur .



Il est recommandé de s'arrêter pour composer un numéro ou pour rechercher un contact.

# TÉLÉPHONE

## Recevoir un double appel

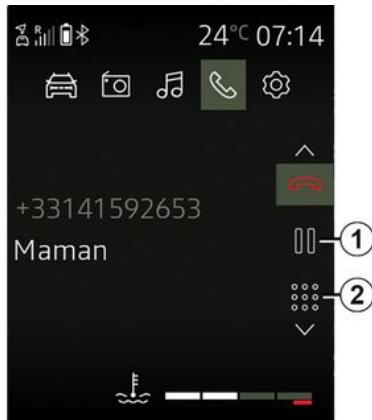

À la réception d'un double appel, le numéro du deuxième correspondant s'affiche à l'écran du système audio (cette fonction dépend des options auxquelles vous avez souscrit auprès de votre opérateur téléphonique). Vous pouvez :

- accepter l'appel entrant en sélectionnant
- refuser l'appel entrant en sélectionnant
- mettre l'appel entrant en attente en sélectionnant **1**.

Pour raccrocher pendant la conversation appuyez sur

## En cours de communication

Vous pouvez :

- régler le volume en appuyant sur ou
- raccrocher en appuyant sur


Appuyez sur ou , puis pour valider.

Vous pouvez également :

- accepter l'appel entrant/reprendre un appel mis en attente en sélectionnant
- raccrocher en sélectionnant pendant la conversation
- mettre un appel en attente en sélectionnant **1**
- utiliser le clavier du système audio pour saisir les numéros en sélectionnant **2**

Le système permet de gérer la fonction de double appel lorsque votre téléphone est connecté (selon abonnement).

## Utiliser le clavier en cours de communication

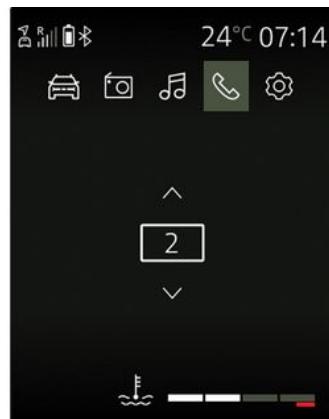

Pour utiliser le clavier du système audio en cours de communication :

- sélectionnez le clavier du système audio à l'aide de ou , puis pour valider ;

## TÉLÉPHONE

– sélectionnez le numéro ou le cara-

tere à l'aide de  ou  , puis


 pour valider votre choix.

**Nota** : pour revenir à l'écran précé-

dent, appuyez sur .

3

# RÉGLAGES SYSTÈME

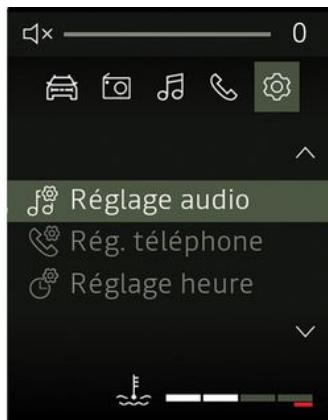

Depuis le menu principal, naviguez avec  ou  jusqu'au Monde « Réglages ».


Les réglages disponibles sont les suivants :

- « Réglage audio » ;
- « Rég. téléphone » ;
- « Réglage véhicule » ;
- « Réglage heure » ;
- ...



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.


## Réglages Audio

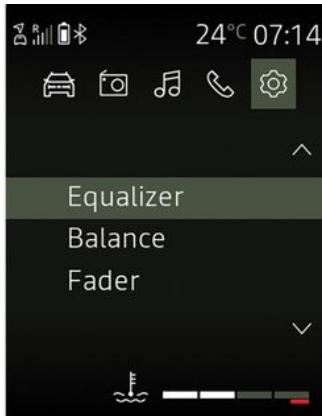

Depuis le Monde « Réglages ». Sélectionnez le menu « Réglage audio », « Paramètres audio », puis  pour valider.

Les réglages disponibles sont les suivants :

- « Equalizer » ;
- « Spatialisation » ;
- « Volume Km/h » ;
- « Bass Boost » ;
- « Reset ».

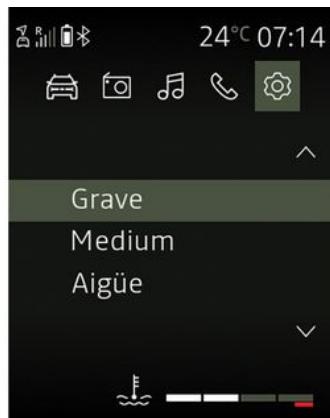

### « Equalizer »

Sélectionnez « Equalizer », puis appuyez sur  ou  pour accéder aux différentes rubriques dans l'ordre suivant :

- « Grave » ;
- « Medium » ;
- « Aiguë ».

### « Spatialisation » (répartition sonore)

La fonction « Spatialisation » permet de régler la répartition du son dans l'habitacle :

- « Balance » (répartition du son gauche/droite) ;

## RÉGLAGES SYSTÈME

- suivant véhicule,
- « Fader » (répartition du son avant/arrière).

Vous pouvez modifier la valeur de chaque réglage à l'aide de  ou .

Appuyez sur  pour valider et revenir à la sélection précédente.

### « Volume sensible à la vitesse »


Le volume du système audio varie en fonction de la vitesse du véhicule.

Accédez au menu « Réglage audio » puis validez « Volume Km/h » par un

appui sur .

Pour atteindre le rapport souhaité, choisissez parmi la liste suivante :

- « OFF » ;
- « Très faible » ;
- « Faible » ;
- « Moyen » ;
- « Haut » ;
- « Très élevé ».

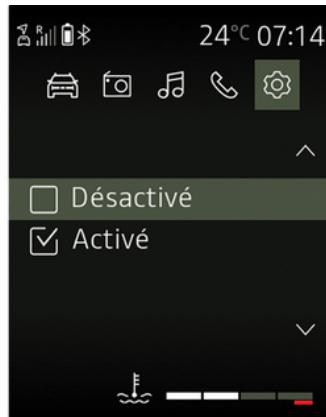

### « Bass Boost »

La fonction « Bass Boost » permet de renforcer les basses lors d'une écoute à faible volume.

Accédez au menu « Réglage audio » puis validez « Bass Boost » à l'aide de

 ou , puis appuyez sur  pour valider.

Pour activer/désactiver cette fonction, choisissez « Activé » ou « Désactivé »

à l'aide de  ou , puis  pour valider.

### « Audio par défaut »

Depuis le menu principal, naviguez

avec  ou  jusqu'au Monde « Réglages ». Affichez le menu « Réglage audio » et sélectionnez « Paramètres audio » puis « Reset ».


Sélectionnez « OUI » ou « NON ».

Tous les réglages audio reviennent à leur valeur par défaut.



Un appui sur la touche , permet de revenir au menu précédent.

## Réglages de la radio

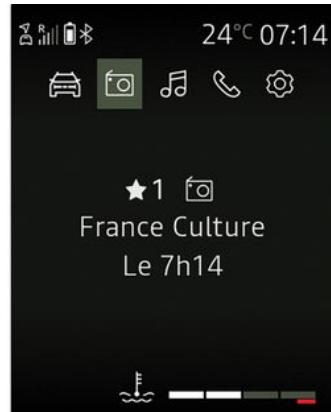

# RÉGLAGES SYSTÈME

Affichez le menu des réglages par un appui court sur , sélectionnez le Monde « Réglages », puis « Réglage audio », « Paramètres radio », à l'aide de  ou , puis  pour valider.

Les fonctions disponibles sont les suivantes :

- « Mâj Liste FM » ;
- « Mâj Liste DR » ;
- « Simulcast » ;
- « Priorité DR » ;
- « TA » ;
- « AF ».

## « Mise à jour Liste FM »

Cette fonction permet d'effectuer une mise à jour de toutes les stations FM de la région dans laquelle vous vous trouvez.

Depuis le Monde « Réglages », sélectionnez le menu « Paramètres radio »,

« Mâj Liste FM » à l'aide de  ou , puis  pour valider.

La mise à jour automatique des stations FM de la région démarre. Le message « Mâj Liste FM » s'affiche au tableau de bord.

Lorsque la mise à jour est terminée, le message « Liste FM mise à jour » s'affiche sur l'écran.

## « Mise à jour Liste DR »

Cette fonction permet d'effectuer une mise à jour de toutes les stations DR de la région dans laquelle vous vous trouvez.

Depuis le Monde « Réglages », sélectionnez « Réglage audio », « Paramètres radio », puis « Mâj Liste DR » à l'aide de  ou , puis  pour valider.

La mise à jour automatique des stations DR de la région démarre. Le message « Mâj Liste DR » s'affiche au tableau de bord.

Lorsque la mise à jour est terminée, le message « Liste DR mise à jour » s'affiche sur l'écran.

**Nota :** si une autre source est sélec-

tionnée avec , la mise à jour de la liste radio FM ou DR se poursuit en arrière-plan.

## « Simulcast »

Suivant pays, cette fonction permet de basculer d'une station DR vers la même station FM lors de la perte du signal numérique.

Si le « Simulcast FM/DR » est activé, un décalage de quelques secondes

est possible lors des basculements FM vers DR ou DR vers FM. Une variation de volume peut survenir.

Le système rebascule automatiquement en DR, dès la bonne réception du signal numérique.

**Nota :** pendant le simulcast, le nom de la station est précédé par « FM> ».

## « Priorité DR »

Suivant pays, cette fonction permet à la sélection d'une station FM (lorsque la radio demandée est également disponible en numérique), de basculer sur la station DR équivalente pour bénéficier d'une meilleure qualité sonore.

**Nota :** pendant la priorité DR, le nom de la station est précédé par « DR> ».

## « TA »

Lorsque cette fonction est activée, votre système audio recherche et diffuse automatiquement des informations routières dès leur émission par certaines stations de radio en mode FM ou DR.

Pour activer ou désactiver cette fonction :

– depuis le Monde « Réglages », sélectionnez le menu « Réglage audio »,

« Paramètres radio », à l'aide de  ou , puis  pour valider ;

# RÉGLAGES SYSTÈME

– sélectionnez « TA » à l'aide de .

sous volant puis  pour valider ;

– sélectionnez « ON » ou « OFF » pour activer ou désactiver la fonction « TA ».

## « AF » (suivi de fréquences AF)

La fréquence d'une station FM change selon la zone géographique.

Certaines stations utilisent le système RDS principalement pour le suivi de fréquences « AF » lors des déplacements avec véhicule.

## Réglages Téléphone


Cette fonction permet de paramétrier le réglage du téléphone utilisé dans le système audio.

Depuis le menu principal, naviguez avec  ou  jusqu'au Monde « Réglages ». Sélectionnez « Rég. Téléphone », puis  pour valider.

Les réglages disponibles sont les suivants :

- « Chercher tél. » ;
- « Appairer tél. » ;
- « Sélect. tél. » ;
- « Suppr. tél. » ;
- « BT ON/OFF ».

Reportez-vous aux chapitres correspondants.

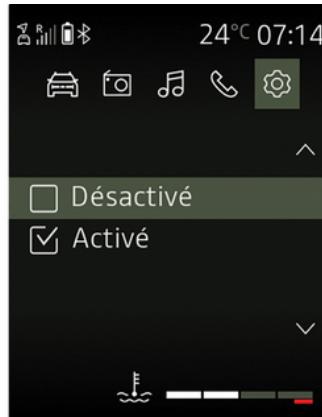

## « Réglages BT » (Bluetooth®)

Depuis le menu principal, naviguez avec  ou  jusqu'au Monde « Réglages ». Sélectionnez « Rég. téléphone », « BT ON/OFF » puis  pour valider.

Pour activer le Bluetooth® du système audio, sélectionnez « Activé » à l'aide de  ou , puis  pour valider.

Pour désactiver le Bluetooth® du système audio, sélectionnez « Désacti-

vé » à l'aide de  ou , puis  pour valider.

## Choix de la langue

Cette fonction permet de changer la langue utilisée par le système affichage radio au tableau de bord.

Affichez le menu des réglages par un appui sur . Sélectionnez le Monde « Réglages » « Réglage véhicule », « Langue », puis choisissez la langue souhaitée à l'aide de  ou  et appuyez  pour valider.

## Réglage de l'heure

Cette fonction permet de paramétrier l'heure.

Affichez le menu des réglages par un appui sur . Sélectionnez le Monde « Réglages », « Réglage heure » à l'aide de  ou  puis  pour valider.

Le menu « Horloge » s'affiche :

- effectuez un appui long sur  pour accéder au réglage des heures ;

## RÉGLAGES SYSTÈME

– réglez les heures à l'aide de  ou

, puis attendez un court instant, le réglage de l'heure bascule automatiquement vers le réglage des minutes ;

– réglez les minutes à l'aide de 

ou , puis attendez un court instant, le réglage se valide automatiquement.



En fonction de la marque et du modèle de votre téléphone, les fonctions mains libres peuvent être partiellement ou totalement incompatibles avec le système audio de votre véhicule.



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.

# APPLICATION SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL : DESCRIPTION GÉNÉRALE

## Présentation

« Dacia Media Control » est une application téléchargeable depuis votre smartphone. La page d'accueil permet d'accéder à 4 Mondes :


- « Audio (Radio/Multimédia) » ;
- « Navigation » ;
- « Véhicule » ;
- « Téléphone ».

**Nota :** depuis tous les écrans, vous avez un accès permanent aux régalges et volumes.

**Nota :** depuis la page d'accueil vous pouvez :

- accéder à vos raccourcis et favoris grâce à un swipe à gauche ;
- accéder à vos widgets grâce à un swipe à droite.

## Affichage

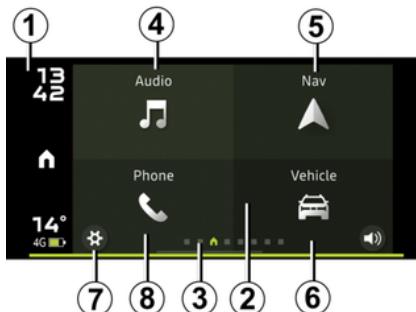

## Page d'accueil


1. Zone d'information (heure, connectivité, température extérieure) ;
2. Page d'accueil ;
3. Indicateurs de page ;
4. « Audio » : gestion de la source radio (radio ou média) ;
5. « Navigation » : gestion de la navigation ;
6. « Véhicule » : gestion de votre consommation de carburant, de l'Eco Driving...
7. « Réglage » : gestion des paramètres de l'application « Dacia Media Control » ;

8. « Téléphone » : gestion des fonctions de la téléphonie.

## Connexion

Vérifiez que votre téléphone est appairé au système audio ➔ 53.

**Nota :** le Bluetooth® de votre téléphone doit être activé et réglé sur « visible » (pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation de votre appareil).

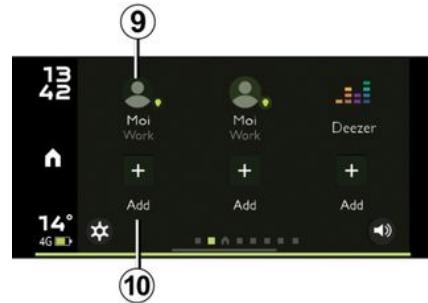

## Écran des favoris

L'application « Dacia Media Control » vous permet d'ajouter des raccourcis vers vos fonctions favorites :

- applications ;
- contacts (adresses, téléphone...).

# APPLICATION SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL : DESCRIPTION GÉNÉRALE

**9.** accès à la fonction préalablement désignée comme favori ;

**10.** ajouter un favori.

## Gestion des favoris

Pour gérer vos favoris, appuyez sur la touche **10** pour en ajouter un dans un emplacement vide, ou faites un appui long sur un favori. Vous pourrez en ajouter, ou en supprimer un.

**i** Il est recommandé de mettre régulièrement votre application « Dacia Media Control » à jour.

**i** Votre système téléphonie mains libres a pour objectif de faciliter la communication en diminuant les facteurs de risque sans les éliminer totalement.

Respectez obligatoirement les lois en vigueur du pays dans lequel vous vous trouvez.



## Écrans des widgets

Les écrans de widgets vous permettent d'afficher un résumé des différentes fonctions disponibles de Dacia Media Control. Le choix des widgets est personnalisable :

- Player Audio (media/radio) ;
- Eco conduite ;
- Consommation ;
- ...

## Gestion des widgets


Pour gérer vos widgets, faites un appui long sur un widget pour le configurer, ou appuyez sur la touche + pour en ajouter un.

Vous pourrez le déplacer ou changer sa taille. Un appui sur un emplacement

vide ouvrira la liste des widgets disponibles.

Pour supprimer un widget, faites un appui long sur cet élément. Une poubelle apparaîtra en bas de l'écran et vous pourrez déplacer cette application dans cette poubelle. Le widget sera supprimé.

## « Monde audio (radio/media) »

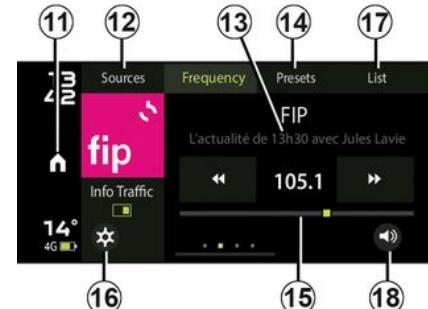

Ce Monde permet d'écouter des stations de radio et de la musique issue d'autres médias (musique de votre téléphone, USB, prise Jack), ou des applications audio/podcasts. Le contenu peut varier selon votre téléphone et votre voiture ou votre pays.

# APPLICATION SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL : DESCRIPTION GÉNÉRALE

Pour la radio, voici les fonctions principales :

11. retour au menu principal ;
12. choix d'une gamme d'ondes radio (FM, DR ou AM) ou d'une autre source audio ;

13. radio en cours d'écoute ;

14. choix des presets/favoris des radios.


**Nota :** l'application « Dacia Media Control » reprend les presets/favoris de la radio du véhicule.

15. bande de fréquences des ondes radio, informations concernant la fréquence des radios ;

16. accès aux réglages ;

17. liste des stations disponibles ;

18. gestion du volume d'écoute.

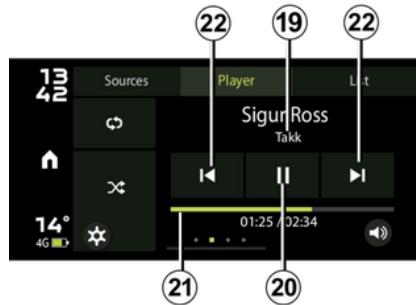

« Monde navigation »



Pour l'écoute de type média, voici les fonctions principales :

19. fichier multimédia en lecture ;

20. lecture/pause ;

21. barre de défilement, informations de temps restant du fichier multimédia en cours de lecture ;

22. fichier suivant/précédent.

Le « Monde navigation » assure les fonctions suivantes :


24. application de navigation du smartphone utilisée pour planifier vos itinéraires ;

25. application vous permettant de géolocaliser votre véhicule ;

26. accès aux réglages.

# APPLICATION SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL : DESCRIPTION GÉNÉRALE

## « Monde véhicule »

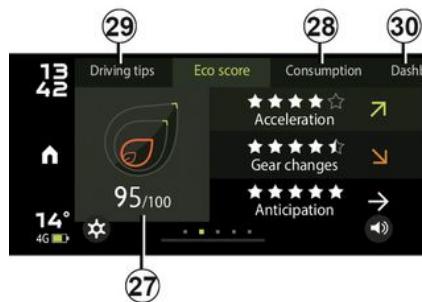

Le « Monde véhicule » permet la gestion de certains équipements comme l'ordinateur de bord et l'Eco Driving par exemple. Il assure les fonctions suivantes :

- 27. Eco Driving ;
- 28. indicateurs de consommations moyenne et instantanée ;
- 29. accès aux conseils de conduite (coaching) ;
- 30. accès au :
  - tableau de bord de votre véhicule ;
  - système de surveillance de la pression de vos pneumatiques.

## « Monde téléphone »



Le « Monde téléphone » permet l'utilisation de votre téléphone en mode mains libres et assure les fonctions suivantes :

- 31. accès à votre répertoire téléphonique ;
- 32. accès à l'historique des appels ;
- 33. accès aux réglages ;
- 34. accès à vos SMS.

## Avertisseur oubli téléphone

Moteur à l'arrêt et système audio éteint, l'application « Dacia Media Control » affiche à l'écran de votre smartphone un message d'alerte ac-

compagné d'un signal sonore pour vous avertir que vous avez oublié votre téléphone dans votre véhicule.

**Nota :** pour certains téléphones, la fonction de lecture des messages est disponible « Text-to-Speech ». Le système audio vous lit les messages à haute voix.

## Support de téléphone




Suivant équipement, vous avez la possibilité de maintenir votre téléphone au niveau de la console centrale lorsque vous utilisez l'application « Dacia Media Control » à l'aide des formes ergonomiques 35.

# APPLICATION SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL : DESCRIPTION GÉNÉRALE

## Chargement avec le port USB

Une fois la prise USB de votre téléphone connectée au port USB, vous pouvez bénéficier du chargement ou du maintien de charge de la batterie pendant son utilisation.

4

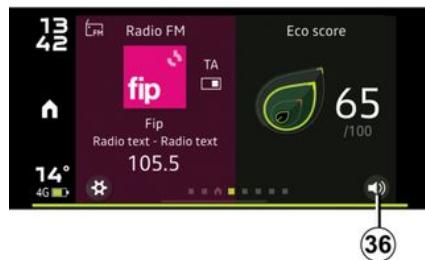

Plusieurs balayages peuvent être nécessaires pour atteindre le volume sonore désiré.



Il est recommandé de mettre régulièrement votre application « Dacia Media Control » à jour.

## Réglage du volume sonore

Il est possible de régler le volume sonore en appuyant sur le bouton **36** sur l'écran, puis en effectuant un balayage vertical :

- balayage vers le haut** pour augmenter le volume sonore,
- balayage vers le bas** pour diminuer le volume sonore.

# APPLICATION SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL : MONDE NAVIGATION

## « Monde navigation »



Pour accéder au « Monde navigation », depuis la page d'accueil de l'application « Dacia Media Control », appuyez sur la touche « Navigation ».

Le « Monde navigation » est composé de :

**21.** retourner à la page d'accueil ;

**22.** accéder à l'application de navigation pour la gestion des itinéraires ;

**23.** accéder à l'application « Go To My Car » vous permettant de rejoindre votre véhicule ;

**24.** accéder aux réglages.

Cette fonction vous permet de lancer l'application de navigation de votre smartphone.

**Nota :** pour entendre les instructions de l'application de navigation sur les haut-parleurs du véhicule, sélectionnez la source audio Bluetooth®.

Pour plus d'informations, ➔ **53.**



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.

## « Trouver mon véhicule » (Go To My Car)

Cette fonction vous permet de voir la dernière position enregistrée de votre véhicule afin de le retrouver sur un parking par exemple.

Depuis le Monde « Navigation », appuyez sur **25** « Go To My Car ».

Pour trouver votre véhicule, appuyez sur le bouton « Aller vers ma voiture » pour lancer la navigation en mode piéton vers l'adresse préenregistrée.

**Nota :** cette fonction est utile qu'en dehors du véhicule. Si votre véhicule a été déplacé par une tierce personne entre le moment de l'enregistrement de sa position GPS et le moment où vous souhaitez le retrouver,

l'application ne peut pas rechercher sa position actuelle.

## « Réglages de navigation »

Cette fonction permet de définir l'application de navigation que vous souhaitez utiliser par défaut.

Dans le menu de réglage de l'application « Dacia Media Control », accessible depuis le bouton **25** vous pourrez définir l'application de navigation que vous souhaitez utiliser par défaut en la sélectionnant dans la liste proposée.

Vous pourrez aussi définir de la même manière l'application de navigation que vous souhaitez utiliser pour la fonction « Trouver mon véhicule » (Go To My Car).



Lorsque vous utilisez l'application de navigation de votre smartphone, le transfert de données cellulaires nécessaires à son fonctionnement peut engendrer des coûts supplémentaires non compris dans votre abonnement téléphonique.

## APPLICATION SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL : MONDE NAVIGATION



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.

# APPLICATION SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL : MONDE AUDIO

## « Monde audio »



Pour accéder au « Monde audio », depuis la page d'accueil de l'application « Dacia Media Control », appuyez sur la touche « Audio ».

Ce monde permet de gérer la source audio (radio/media) en cours d'écoute, et de changer de source audio.

**Nota :** pour utiliser l'ensemble des fonctionnalités en lecture Media/Audio Streaming du « Monde audio », vous devez connecter votre téléphone Bluetooth® avec le système audio.

**Nota :** dans le cas de la lecture d'un fichier multimédia, l'application « Dacia

Media Control », ne contrôle pas les applications externes.

## « Sources »



Pour accéder au menu de sélection des sources des fichiers multimédias, appuyez sur la touche 37 « Sources ». Ce menu vous permet de sélectionner la source depuis parmi celles disponibles :

- **Les différentes bandes de radio :** « DAB », « FM » ou « AM » (selon disponibilité) ;
- **Les différentes sources audio de type média :** Bluetooth®, USB (selon disponibilité) ;

– **Les applications audio** (musique, podcast, webradio) installées sur votre smartphone (disponibilité suivant pays) ;

– **Les applications musicales** compatibles présentes sur votre smartphone.

## « Audio : Radio »


L'application « Dacia Media Control » vous permet d'écouter des stations de radio, et assure les fonctions suivantes :

- choisir une station suivant trois modes de recherche (modes « Presets » (favoris), « Liste » ou « Fréquences ») ;
- rechercher une station à l'aide du clavier intelligent intégré ;
- visualiser les informations textuelles de certaines stations de radio « FM », « DR » ou « AM » en cours d'écoute ;
- mettre à jour la liste des stations de radios.

Pour plus d'informations, ➔ 46.

# APPLICATION SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL : MONDE AUDIO

## « Audio : USB, Bluetooth® Audio streaming, Applica- tions externes »

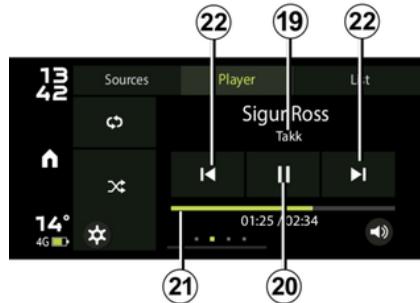

L'application « Dacia Media Control » vous permet d'écouter une source audio venant de votre véhicule (USB, Jack) ou de votre smartphone (Bluetooth® audio streaming, application audio de votre smartphone).

Le contenu peut varier selon votre téléphone et votre véhicule ou votre pays.

L'application « Dacia Media Control » assure les fonctions suivantes :

**19.** fichier multimédia en lecture ;

**20.** lecture/pause ;

**21.** barre de défilement, informations de temps restant du fichier multimédia en cours de lecture ;

**22.** fichier suivant/précédent.

**Nota :** le contenu peut varier suivant la source sélectionnée.

## « Réglages audio »

- « Volume Bluetooth® » ;
- « AUX In » ;
- « TA » ;
- « Alertes DR ».



Pour des raisons de sé-  
curité, effectuez ces ré-  
glages véhicule à l'arrêt.



Dans le menu de réglage de l'application « Dacia Media Control », accessible depuis le bouton **26** vous pouvez accéder à la fonction des réglages audio.

Ce menu vous permet de modifier les paramètres suivants :

- « Bal./Fader » ;
- « Grave/Aiguë » ;

# APPLICATION SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL : MONDE VÉHICULE

## « Monde véhicule »



**Nota :** pour utiliser l'ensemble des fonctionnalités du « Monde véhicule », vous devez connecter votre téléphone Bluetooth® au système audio.

## « Eco Driving »

Cette fonction vous permet d'afficher un score global qui reflète votre style de conduite.

Ce score prend en compte les critères suivants :

- les accélérations ;
- la capacité à anticiper les freinages ;
- le respect des changements de rapports.

Vous avez la possibilité d'obtenir des conseils personnalisés.

Vous pouvez également appuyez sur le bouton « Reset » du tableau de bord pour démarrer un nouveau trajet.

Un trajet doit être supérieur à 400 mètres pour être pris en compte.



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.

Pour accéder au « Monde véhicule » depuis la page d'accueil de l'application « Dacia Media Control », appuyez sur la touche « Véhicule ».

Le « Monde véhicule » est composé de :

27. menu Eco Driving ;
28. indicateurs de consommations moyenne et instantanée ;
- 29 accès aux réglages ;
30. accès aux conseils de conduite (Driving Tips) ;
31. accès aux données du tableau de bord de votre véhicule.

## « Indicateurs de consommations moyenne et instantanée »



Cette fonction vous permet de visualiser votre consommation de carburant instantanée par rapport à la consommation moyenne de votre véhicule.

**Nota :** le contenu peut varier selon votre téléphone et votre véhicule ou votre pays.

## « Réglages »

Dans le menu de réglage de l'application « Dacia Media Control », accessible depuis le bouton **26** vous pouvez accéder à la fonction des réglages « Véhicule ».

# APPLICATION SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL : MONDE VÉHICULE

## « Conseils de conduite (Driving Tips) »

Cette fonction vous permet d'accéder aux conseils de conduite.

## « Tableau de bord »

Cette fonction vous permet d'accéder aux différentes données affichées sur votre tableau de bord telles que :

- la vitesse moyenne ;
- la consommation moyenne ;
- la distance totale ;
- la distance parcourue depuis la dernière remise à zéro.

Lorsque votre application « Dacia Media Control » n'est pas connectée à votre véhicule, vous pouvez visualiser les données enregistrées lors de la dernière connexion.

## « Surveillance de pression des pneumatiques »

Cette fonction vous permet d'accéder à l'état de la pression des pneumatiques. La pression de chaque pneumatiques peut être affichée.

**Nota :** le contenu peut varier selon votre téléphone et votre véhicule ou votre pays.

# APPLICATION SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL : MONDE TÉLÉPHONE

## « Monde téléphone »



Pour accéder au « Monde téléphone », depuis la page d'accueil de l'application « Dacia Media Control », appuyez sur la touche « Téléphone ».

Le « Monde téléphone » est composé de :

31. accès au répertoire téléphonique ;
32. accès à l'historique des appels ;
33. accès aux réglages ;
34. accès aux SMS reçus sur votre smartphone.

### « Contacts »

Cette fonction vous permet d'accéder à la liste des contacts de votre répertoire téléphonique.

Après avoir connecté votre système audio avec votre téléphone Bluetooth®, les numéros du répertoire de votre téléphone sont accessibles depuis l'application « Dacia Media Control ».

Sélectionnez le contact (si le contact possède plusieurs numéros, il sera demandé de sélectionner le numéro à appeler), l'appel se lance automatiquement après appui sur le numéro du contact.

**Nota :** l'affichage des contacts n'est possible que si vous l'avez autorisé sur votre smartphone.

### « Historique des appels »

L'historique des appels vous permet de consulter :

- les appels sortants ;
- les appels manqués ;
- les appels entrants.

Lorsque vous consultez l'historique des appels, les contacts sont affichés du plus récent au plus ancien.

Pour émettre un appel depuis l'historique des appels, sélectionnez le

contact que vous souhaitez appeler dans la liste.

### « Réglages Téléphone »


Dans le menu de réglage de l'application « Dacia Media Control », accessible depuis le bouton 33 vous pouvez accéder à la fonction des réglages Téléphone.

### « SMS »


La fonction « SMS » vous permet d'écouter les messages textes reçus pendant l'utilisation de l'application « Dacia Media Control ».

# APPLICATION SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL : RÉGLAGES DES PARAMÈTRES

## « Réglages »

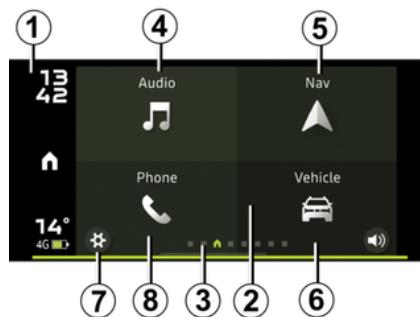

4  
Pour accéder au menu des réglages, depuis la page d'accueil de l'application « Dacia Media Control », appuyez sur la touche 7.

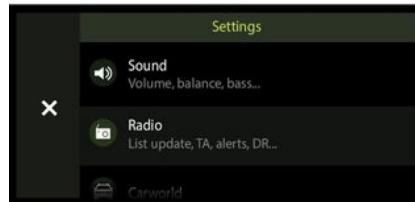

Le menu « Réglages » du système « Dacia Media Control » vous permet de régler ou visualiser les éléments suivants :

- les réglages « Radio » ;
- les réglages « Sons » ;
- les réglages du « Monde véhicule » ;
- les réglages du « Monde navigation » ;
- les réglages du « Monde téléphone » ;
- les réglages « Système » ;
- « A propos » ;
- « Aide et conseils ».

### Réglages « Radio »

Cette fonction permet de régler :

- l'activation des alertes d'information trafic ;
- l'activation des alertes complémentaires en radio numérique ;
- la priorité à la radio numérique (selon pays) ;
- le suivi automatique d'une station radio DAB vers la FM (selon pays).

### Réglages « Sons »

Cette fonction permet de régler :

- la répartition du son dans les haut-parleurs de votre véhicule ;
- l'égalisation du son (grave, aigüe) et l'amplification des sons graves à faible volume ;
- le suivi du volume sonore en fonction de la vitesse du véhicule (adaptation au bruit ambiant) ;
- la sensibilité de la prise auxiliaire (disponibilités selon véhicule).

### Réglages « Monde véhicule »

Cette fonction permet de régler :

- l'activation de l'affichage des informations d'aides au parking (disponibilité selon véhicule) ;
- l'activation des alertes du système de surveillance de la pression des pneumatiques.

### Réglages « Monde navigation »

Cette fonction permet de régler :

# APPLICATION SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL : RÉGLAGES DES PARAMÈTRES

- le choix de l'application de navigation parmi celles installées sur votre smartphone, et compatible avec l'application « Dacia Media Control » ;
- le choix de l'application de navigation en mode piéton parmi celles installées sur votre smartphone et compatible avec l'application « Dacia Media Control », qui vous permettra de rejoindre votre véhicule au dernier emplacement mémorisé.

## Réglages « Système »

Cette fonction permet de régler :

- le choix du pays d'utilisation (pour l'assistance) ;
- le lancement automatique de l'application dès que la connexion avec le système audio de votre véhicule ;
- la fermeture automatique de votre application après la fin de la connexion à votre véhicule ;
- l'activation ou la désactivation de la remontée de données (pour des besoins de diagnostic et de qualité de service).

## « A propos »

Cette fonction permet de visualiser :

- la version de l'application Dacia Media Control installée sur votre smartphone ;

- les conditions générales d'utilisation (CGU) ;
- les informations de protection de données personnelles ;
- les informations destinées au support technique de l'application.

## « Aide et conseils »

Cette fonction permet de :

- lancer le tutoriel de l'application « Dacia Media Control » ;
- accéder à Dacia Assistance ;
- consulter les informations de protection de données personnelles ;
- consulter les informations d'aide sur les différents voyants et pictogrammes affichés par le tableau de bord de votre véhicule.



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces réglages véhicule à l'arrêt.

# UTILISER LA RECONNAISSANCE VOCALE


## Système de reconnaissance vocale

Le système audio permet d'utiliser le système de reconnaissance vocale, via votre smartphone compatible. Cela rend possible le pilotage des fonctionnalités de votre smartphone à la voix, tout en gardant les mains sur le volant.

### 5 Nota :

- le système de reconnaissance vocale de votre smartphone vous permet uniquement d'utiliser les fonctions de votre smartphone. Il ne vous permet pas d'interagir avec les autres fonctionnalités de votre système audio telles que la radio...
- lors de l'utilisation de la reconnaissance vocale, la langue définie sur votre téléphone sera la langue utilisée par votre système audio ;
- si vous essayez d'utiliser le système de reconnaissance vocale de votre véhicule avec un smartphone appairé et que ce dernier ne dispose pas de cette fonction, un message s'affiche à l'écran du système audio pour vous en informer.

## Utilisation de la reconnaissance vocale avec votre téléphone

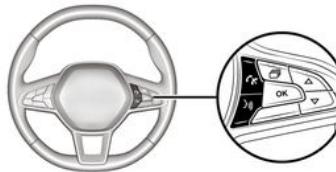

### Activation

Pour activer le système de reconnaissance vocale vous devez :

- capter la 3G, 4G ou le WIFI avec votre smartphone ;
- activer le Bluetooth® de votre smartphone et le rendre visible des autres appareils (reportez-vous à la notice d'utilisation de votre smartphone) ;
- appairer et connecter votre smartphone au système audio ➤ 53 ;
- faire un appui court sur  pour activer la fonction, puis parler (un signal sonore vous indique que la reconnaissance vocale est activée).

### Désactivation

Faites un appui long sur .

Un signal sonore vous indique que la reconnaissance vocale est désactivée.

## ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT

Description	Causes possibles	Solutions
Aucun son n'est audible.	Le téléphone portable n'est pas branché ou connecté au système. Le volume est au minimum ou sur pause.	Vérifiez que le téléphone portable est branché ou connecté au système. Augmentez le volume ou désactivez la pause.
Le système audio ne fonctionne pas et l'afficheur ne s'allume pas.	Le système audio n'est pas sous tension.	Mettez le système audio sous tension.
	Le fusible du système audio a fondu.	Remplacez le fusible (reportez-vous au chapitre « fusibles » de la notice d'utilisation du véhicule).
Le système audio ne fonctionne pas mais l'afficheur s'allume.	Le volume est réglé au minimum.	 ou tournez 
	Court-circuit sur les haut-parleurs.	Consultez un Représentant de la marque.
Aucun son n'est émis par le haut-parleur gauche ou droit.	Le réglage de la balance du son (réglage gauche/droit) est incorrect.	Réglez correctement la balance du son.
	Haut-parleur débranché.	Consultez un Représentant de la marque.
Mauvaise réception radio ou absence de réception.	Le véhicule est trop éloigné de l'émetteur sur lequel la radio est accordée (bruit de fond et interférences).	Cherchez un autre émetteur dont le signal est mieux capté localement.
	La réception est entravée par des interférences moteur.	Consultez un Représentant de la marque.
	L'antenne est endommagée ou n'est pas connectée.	Consultez un Représentant de la marque.

## ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT

Description	Causes possibles	Solutions
Le téléphone ne se connecte pas au système.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Votre téléphone est éteint.</li> <li>– La batterie de votre téléphone est déchargée.</li> <li>– Votre téléphone n'a pas préalablement été appairé au système de téléphonie mains libres.</li> <li>– Le Bluetooth® de votre téléphone et du système ne sont pas activés.</li> <li>– Le téléphone n'est pas configuré pour accepter la demande de connexion du système audio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Allumez votre téléphone.</li> <li>– Rechargez la batterie de votre téléphone.</li> <li>– Apparez votre téléphone au système de téléphonie mains libres.</li> <li>– Activez le Bluetooth® de votre téléphone et du système.</li> <li>– Configurez le téléphone pour accepter la demande de connexion du système audio.</li> </ul>
Le baladeur audio Bluetooth® ne se connecte pas au système.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Votre baladeur est éteint.</li> <li>– La batterie de votre baladeur est déchargée.</li> <li>– Votre baladeur n'a pas préalablement été appairé au système audio.</li> <li>– Le Bluetooth® de votre baladeur et du système audio ne sont pas activés.</li> <li>– Le baladeur n'est pas configuré pour accepter la demande de connexion du système audio.</li> <li>– La musique n'est pas lancée depuis votre baladeur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Allumez votre baladeur.</li> <li>– Rechargez la batterie de votre baladeur.</li> <li>– Apparez votre baladeur au système audio.</li> <li>– Activez le Bluetooth® de votre baladeur et du système audio.</li> <li>– Configurez le baladeur pour accepter la demande de connexion du système.</li> <li>– Selon le degré de compatibilité de votre téléphone, il peut être nécessaire de lancer la musique depuis votre baladeur.</li> </ul>
L'apparition de message « Batterie faible ».	L'utilisation prolongée de votre système de téléphonie mains libres décharge plus rapidement la batterie de votre téléphone.	Rechargez la batterie de votre téléphone.

# INDEX ALPHABÉTIQUE

## Symboles

4 roues motrices (4WD), [80](#)

## A

Appairer un téléphone, [53](#)

## B

Bluetooth®, [17](#)

## C

Connexion Bluetooth®, [53](#)

## D

Dacia Media Control : description générale, [68](#)

Dacia Media Control : fonction multimédia, [68, 75](#)

Dacia Media Control : fonction navigation, [68, 73](#)

Dacia Media Control : fonction téléphonie, [68, 79](#)

Dacia Media Control : fonction véhicule, [68, 77](#)

Dacia Media Control : présentation, [68](#)

Dacia Media Control : réglages des paramètres, [80](#)

Déconnecter un téléphone, [57](#)

Désappairer un téléphone, [53](#)

## E

Écran : menu, [43](#)

## H

Heure : réglage, [63](#)

## I

I Trafic, [63](#)

## K

Kit téléphone mains libres, [17](#)

## L

Langue : modifier, [63](#)

## M

Menu contextuel, [43](#)

## R

Reconnaissance vocale, [82](#)

Réglages : audio, [63](#)

## S

Supprimer un téléphone, [53](#)

## T

Touches contextuelles, [43](#)

## U

USB : source audio, [17](#)







7711416991

Réf 7711416991 / Edition française  
NX-1445-8 – 08/2024

