

7711416992



Réf 7711416992 / Edition hébraïque
NX-1445-8 – 08/2024



אינדקס אלפביתי

זמן: הגדרות,60

ח

חיבור,Bluetooth®51

מ

מחיקת טלפון,51

מסך: תפריט,41

מתגים רכים,41

נ

ניתוק הטלפון,55

ע

ערכת דיבורית לטלפון,17

ש

שיוך טלפון,51

שפה: שינוי,60

ת

תפריט מוקפץ,41

B

Bluetooth®,17

D

Dacia Media Control : מאפייני הגדרות,75

Dacia Media Control : מבוא,65

Dacia Media Control : פונקציית טלפון,65,74

Dacia Media Control : פונקציית מולטימדיה,65,70

Dacia Media Control : פונקציית ניווט,65,69

Dacia Media Control : פונקציית רכב,65,72

Dacia Media Control : תיאור כללי,65

I

I Traffic,60

U

USB : מקור שמע,17

ב

ביטול שיוך של טלפון,51

ה

הגדרות: שמע,60

הנעה לארבעת הגלגלים (4WD),75

ז

זיהוי קולי,77

תיאור	גורמים אפשריים	פתרונות
הטלפון אינו מתחבר למערכת.	– הטלפון כבוי. – סוללת הטלפון ריקה. – עדיין לא בוצע שיוך בין הטלפון למערכת הדיבורית. – קישוריות Bluetooth® בטלפון ובמערכת לא מופעלת. – הטלפון אינו מוגדר לקבל את בקשת החיבור של מערכת השמע.	– יש להפעיל את הטלפון. – יש לטעון את סוללת הטלפון. – יש לבצע שיוך בין הטלפון למערכת הדיבורית. – יש להפעיל קישוריות Bluetooth® בטלפון ובמערכת. – הגדר את הטלפון לקבל את בקשת החיבור של מערכת השמע.
נגן מדיה נייד Bluetooth® אינו מחובר למערכת.	– נגן המדיה הנייד כבוי. – סוללת נגן המדיה הנייד ריקה. – עדיין לא בוצע שיוך בין נגן המדיה הנייד למערכת השמע. – קישוריות Bluetooth® בנגן המדיה הנייד ובמערכת השמע לא מופעלת. – נגן השמע הנייד אינו מוגדר לקבל את בקשת החיבור של מערכת השמע. – לא הופעלה הזרמת מוזיקה מנגן המדיה הנייד.	– יש להפעיל את נגן המדיה הנייד. – יש לטעון את סוללת נגן המדיה הנייד. – יש לבצע שיוך בין נגן המדיה הנייד למערכת השמע. – יש להפעיל קישוריות Bluetooth® בנגן המדיה הנייד ובמערכת השמע. – יש להגדיר את תצורת נגן המדיה הנייד לקבלת בקשת החיבור של מערכת השמע. – בהתאם לרמת התאימות של הטלפון, ייתכן שיהיה צורך להשמיע מוזיקה דרך נגן המדיה הנייד.
ההודעה 'רמת טעינה נמוכה' מוצגת.	שימוש במערכת הדיבורית ברכב למשך פרק זמן ארוך יגרום לפריקת סוללת הטלפון במהירות רבה יותר.	יש לטעון את סוללת הטלפון.

תיאור	גורמים אפשריים	פתרונות
לא נשמעים צלילים כלשהם.	הטלפון הנייד אינו מחובר או מחובר למערכת. עוצמת הקול במצב מינימום או שמע במצב השהיה.	יש לוודא שהטלפון הסלולרי מחובר למערכת. יש להגביר את עוצמת הקול או לבטל את מצב השהיה.
מערכת השמע אינה פועלת והתצוגה כבויה.	מערכת השמע אינה נדלקת.	יש להפעיל את מערכת השמע.
	התרחש קצר בנתיך במערכת השמע.	יש להחליף את הנתיך (יש לעיין בפרק 'נתיכים' בספר הרכב).
מערכת השמע אינה פועלת, אך התצוגה נדלקת.	עוצמת הקול במצב מינימום.	לחץ על  או סובב את  .
	קצר ברמקולים.	יש להתייעץ עם מוסך מורשה.
לא נשמעים צלילים כלשהם מהרמקולים משמאל או מימין.	הגדרות איזון השמע (שמאל/ימין) שגוי.	הגדרות איזון שמע נוכחיות.
	רמקול מנותק.	יש להתייעץ עם מוסך מורשה.
רמת קליטה נמוכה של תדר רדיו או אין קליטה.	הרכב רחוק מדי מהמשדר שאליו הרדיו מכוון (רעשי רקע והפרעות).	יש לחפש מקור שידור אחר עם אות מקומי חזק יותר.
	מנוע הרכב גורם להפרעות קליטה.	יש להתייעץ עם מוסך מורשה.
	האנטנה פגומה או לא מחוברת.	יש להתייעץ עם מוסך מורשה.

מערכת זיהוי קולי

ניתן להשתמש במערכת השמע כדי להפעיל את תכונת הזיהוי הקולי באמצעות הטלפון (אם תואם). כך מתאפשר לך לשלוט בפונקציות של הטלפון החכם באמצעות הקול, בזמן ששתי הידיים נשארות על ההגה.

שים לב:

– מערכת הזיהוי הקולי בטלפון מאפשרת להשתמש בפונקציות הטלפון בלבד. היא אינה מאפשרת לקיים אינטראקציה עם פונקציות אחרות במערכת השמע, כגון הרדיו וכו'.

– בעת השימוש בזיהוי הקולי, מערכת השמע תעשה שימוש בשפה המוגדרת בטלפון.

– אם יתבצע ניסיון לעשות שימוש במערכת הזיהוי הקולי ברכב באמצעות שימוש בטלפון משויך שאינו כולל את תוכנת הזיהוי הקולי, תוצג הודעה על מסך מערכת השמע שתודיע על כך.

שימוש בפונקציית זיהוי קולי באמצעות הטלפון



הפעלה

כדי להפעיל את מערכת הזיהוי הקולי, עליך:

- קבל חיבור 3G, 4G או WIFI עם הטלפון החכם שלך;
- יש להפעיל את הפונקציה @Bluetooth בטלפון ולהפוך אותו לגלוי למכשירים אחרים (יש לעיין במדריך המשתמש של הטלפון);
- יש לשייך ולחבר את הטלפון למערכת השמע ← 51;

– יש ללחוץ לחיצה קצרה על  כדי להפעיל את הפונקציה ולאחר מכן לדבר (נשמע צפצוף שמציין שתכונת הזיהוי הקולי מופעלת).

השבתה

יש ללחוץ לחיצה ממושכת על .

חיווי קולי מצייין שתכונת הזיהוי הקולי הושבתה.

אפליקציה לטלפונים חכמים Dacia Media Control : מאפייני הגדרות

מטעמי בטיחות, בצע את כל
התאמות כאשר הרכב עוצר.



הגדרות מערכת

ניתן להשתמש בפונקציה זו כדי להגדיר:

- המדינה (כדי לאפשר סיוע);
- הפעלה אוטומטית של האפליקציה מיד כשהיא מתחברת למערכת השמע ברכב;
- סגירה אוטומטית של האפליקציה לאחר התנתקות מהרכב;
- הפעלה או השבתה של משוב נתונים (למטרות אבחון ואבטחת איכות).

» אודות «

הפונקציה הזאת מאפשרת להציג:

- הגרסה של Dacia Media Control
- האפליקציה המותקנת בטלפון החכם;
- תנאים והתניות – שימוש;
- אמצעי זהירות בנוגע למידע אישי;
- מידע הנדרש לצורכי תמיכה טכנית באפליקציה.

'עזרה וייעוץ'

הפונקציה מאפשרת:

- להפעיל את ההדרכה עבור האפליקציה Dacia Media Control « » ;
- גישה אל Dacia Assistance ;
- עיון במידע להגנה על נתונים אישיים;
- עיון במידע עזר לגבי נורות האזהרה השונות, נורות החיווי והסמלים המוצגים בלוח המכשירים ברכב.

אפליקציה לטלפונים חכמים Dacia Media Control : מאפייני הגדרות

« הגדרות »

- תעדוף הרדיו הדיגיטלי (בהתאם למדינה);
- התאמה אוטומטית של תחנות הרדיו FM-ל DAB (בהתאם למדינה).

הגדרות 'צלילים'

ניתן להשתמש בפונקציה זו כדי להגדיר:

- איזון הקול בין הרמקולים בתא הנוסעים;
- השוואת צלילים (בס, טרבל) והגברה של צלילי בס בעוצמת קול נמוכה;
- התאמת עוצמת הקול למהירות הנסיעה (התאמה לרעשים סביבתיים);
- רמת הרגישות של שקע העזר (הזמיות תלויה ברכב).

ההגדרות העולם 'רכב'



ניתן להשתמש בפונקציה זו כדי להגדיר:

- הפעלת תצוגת המידע של עזרי החניה (הזמיות תלויה ברכב);
- הפעלת ההתראות של מערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים.

הגדרות העולם 'ניווט'

ניתן להשתמש בפונקציה זו כדי להגדיר:

- בחירת אפליקציית ניווט מבין אלה המותקנות בטלפון החכם ותואמות לאפליקציה Dacia Media Control « »;
- בחירת אפליקציית ניווט במצב הולך רגל מבין אלה המותקנות בטלפון החכם ותואמות לאפליקציה Dacia Media Control , כדי שתספק הדרכה אל מיקומו השמור האחרון של הרכב.

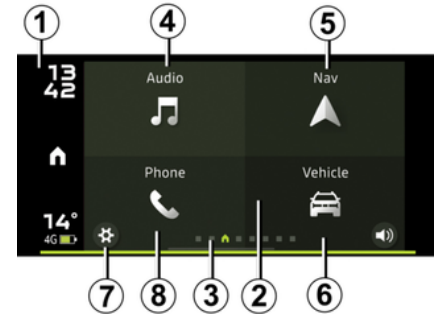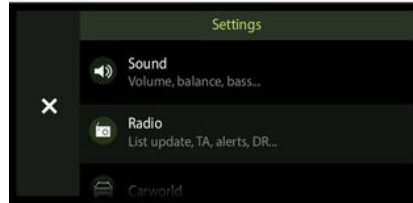

יש להשתמש בתפריט הגדרות של המערכת Dacia Media Control כדי לבצע הגדרת תצורה או כדי להציג את הפריטים הבאים:

- ההגדרות של רדיו;
- ההגדרות 'צלילים';
- ההגדרות של העולם 'רכב';
- ההגדרות של העולם 'ניווט';
- ההגדרות של העולם 'טלפון';
- ההגדרות של מערכת;
- « אודות »;
- 'עזרה וייעוץ'.

הגדרות רדיו

ניתן להשתמש בפונקציה זו כדי להגדיר:

- הפעלת התראות לגבי מצב התנועה;
- הפעלת התראות נוספות ברדיו דיגיטלי;

כדי לעבור אל תפריט ההגדרות מדף הבית של האפליקציה Dacia Media Control, יש ללחוץ על 7.

אפליקציה לטלפונים חכמים DACIA MEDIA CONTROL : העולם 'טלפון'

העולם 'טלפון'

לאחר חיבור בין מערכת השמע לטלפון Bluetooth®, ניתן לעבור אל המספרים בספר הטלפונים באמצעות האפליקציה Dacia Media Control.

יש לבחור את איש הקשר (אם לאיש הקשר יש יותר ממספר אחד, תוצג בקשה לבחור באחד המספרים). השיחה תתבצע באופן אוטומטי לאחר לחיצה על המספר של איש הקשר.

הערה: ניתן להציג את אנשי הקשר רק אם אפשרות זו אושרה בטלפון.

"יומן שיחות"

ניתן להשתמש ביומן השיחות כדי להציג:

- שיחות יוצאות;
- שיחות שלא נענו;
- שיחות נכנסות.

בעת הצגת רשימת היסטוריית השיחות, אנשי הקשר מוצגים מהעדכני לישן ביותר.


כדי לבצע שיחה מתוך רשימת היסטוריית השיחות, יש לבחור איש קשר מתוך הרשימה.

'הגדרות טלפון'

בתפריט Dacia Media Control, הנגישה באמצעות לחיצה על **33**, ניתן לקבל גישה אל הגדרות טלפון.

« SMS »

הפונקציה SMS מאפשרת להאזין להודעות טקסט שהתקבלו בעת שימוש Dacia Media Control.

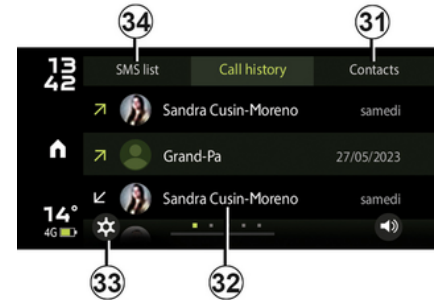

כדי לעבור אל העולם 'טלפון', מדף הבית של האפליקציה Dacia Media Control, יש ללחוץ על הלחצן טלפון.

העולם 'טלפון' מורכב מ:

31. פתיחת ספר הטלפונים;

32. גישה אל יומן השיחות;

33. גישה אל ההגדרות;

34. גישה אל SMS שהתקבלו בטלפון החכם.

'אנשי קשר'

הפונקציה מאפשרת מעבר אל רשימת אנשי הקשר בספר הטלפונים.

אפליקציה לטלפונים חכמים DACIA MEDIA CONTROL : העולם 'רכב'

« לוח מחוונים »

הפונקציה המאפשרת לקבל גישה לנתונים שונים שתועדו בלוח המכשירים, כגון:

- מהירות ממוצעת;
- צריכת דלק ממוצעת;
- מרחק נסיעה כולל;
- מרחק שעבר מאז האפוס האחרון.

כשהאפליקציה Dacia Media Control אינה מחוברת לרכב, ניתן להציג את הנתונים שתועדו במהלך החיבור האחרון.

'ניטור לחץ האוויר בצמיגים'

הפונקציה מאפשרת מעבר אל תצוגת מצב לחץ האוויר בצמיגים. ניתן להציג את ערכי הלחץ עבור כל אחד מהצמיגים.

הערה: התוכן עשוי להשתנות בהתאם לדגם הטלפון, לדגם הרכב והמדינה.

אפליקציה לטלפונים חכמים DACIA MEDIA CONTROL : העולם 'רכב'

העולם 'רכב'



4

נהיגה חסכונית'

הפונקציה מציגה ציון כולל בזמן אמת המשקף את סגנון הנהיגה.

דירוג זה מתחשב בקריטריונים הבאים:

- האצה;
- היכולת לחזות בלימה;
- יש לפעול בהתאם לחיווי המצוין את ההילוך המומלץ.


הפונקציה גם מציגה עצות נהיגה בהתאמה אישית.

בנוסף, ניתן ללחוץ על המתג Reset בלוח המכשירים כדי להפעיל נסיעה חדשה. תיעוד מחייב נסיעה של 400 מטרים לפחות.

מטעמי בטיחות, בצע את כל התאמות כאשר הרכב עוצר.



'מחווני צריכת דלק ממוצעת ונוכחית';

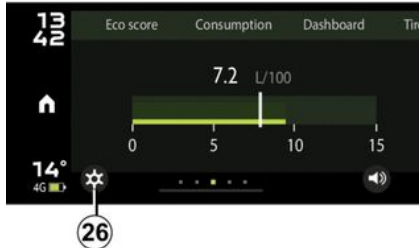

הפונקציה מציגה את צריכת הדלק הנוכחית בהשוואה לצריכה הממוצעת ברכב.

הערה: התוכן עשוי להשתנות בהתאם לדגם הטלפון, לדגם הרכב והמדינה.

« הגדרות »

בתפריט Dacia Media Control אשר נגישה באמצעות לחיצה על **26**, ניתן לקבל גישה אל ההגדרות של רכב.

'עצות נהיגה'

הפונקציה מעניקה גישה לעצות נהיגה.

כדי לעבור אל העולם 'רכב', מדף הבית של האפליקציה Dacia Media Control, יש ללחוץ על הלחצן רכב.

העולם 'רכב' מורכב מ:

27. תפריט הנהיגה החסכונית;

28. מחווני צריכת דלק ממוצעת ונוכחית;

29. גישה אל ההגדרות;

30. גישה אל עצות נהיגה;

31. קבלת גישה לנתונים בלוח המכשירים ברכב.

הערה: כדי להשתמש בתכונת הזמינות בעולם 'רכב', יש לחבר את הטלפון @Bluetooth למערכת השמע.

אפליקציה לטלפונים חכמים DACIA MEDIA CONTROL : העולם 'שמע'

'הגדרות שמע'

מטעמי בטיחות, בצע את כל
התאמות כאשר הרכב עוצר.



הפונקציה Dacia Media Control יכולה
לשמש להאזנה למקור שמע מהרכב (USB, Bluetooth®) או מהטלפון החכם (הזרמת
שמע מ-Jack, אפליקציית שמע בטלפון).
התוכן עשוי להשתנות בהתאם לדגם הטלפון,
לדגם הרכב והמדינה.

הפונקציה Dacia Media Control
האפליקציה כוללת את הפונקציות
הבאות:

19. הצגת קובץ מולטימדיה שמנוגן כעת;

20. ניגון/השהיה;

21. סרגל גלילה, הזמן הנותר בקובץ

המולטימדיה המנוגן;

22. הקובץ הבא/הקודם.

הערה: התוכן עשוי להשתנות בהתאם למקור
שנבחר.



בתפריט Dacia Media Control , הנגישה
באמצעות לחיצה על **26**, ניתן לקבל גישה
להגדרות השמע.

תפריט זה מאפשר להתאים את ההגדרות
הבאות:

- איזון ימין/שמאל/איזון לפני/מאחור;
- « בס/טרבל » ;
- עוצמת קול של Bluetooth® ;
- « AUX In » ;
- « TA » ;
- התראות DR.

אפליקציה לטלפונים חכמים DACIA MEDIA CONTROL : העולם 'שמע'

העולם 'שמע'

« מקורות »

« שמע : רדיו »

ניתן להשתמש באפליקציה Dacia Media Control כדי להאזין לתחנות רדיו וכדי:

- בחירת תחנת רדיו באמצעות שלושה מצבי חיפוש (תחנות (מועדפות), רשימה או 'תדר');
- חיפוש תחנה באמצעות לוח המקשים החכם המשולב;
- הצגת מידע טקסטואלי מתחנות FM, DR או AM מסימומות במהלך ההאזנה;

- עדכון רשימת תחנות הרדיו.

לקבלת מידע נוסף, יש לעיין ב- 44.

שמע: USB, הזרמת השמעה של Bluetooth®, אפליקציות חיצוניות



כדי לעבור אל תפריט בחירת מקור קובצי המולטימדיה, יש ללחוץ על 37 מקורות. ניתן להשתמש בתפריט זה כדי לבחור את המקור מבין אלה הזמינים:


- **תדרי הרדיו השונים:** AM או DAB, FM (בהתאם לזמינות);
- **מקורות המדיה השונים:** Bluetooth®, USB (בהתאם לזמינות);
- **אפליקציות שמע** (מוזיקה, פודקאסטים, רדיו אינטרנטי) המותקנות בטלפון החכם (הזמינות תלויה במדינה);
- **אפליקציות המוזיקה** שתואמות ומותקנות בטלפון.

כדי לעבור אל העולם 'שמע', מדף הבית של האפליקציה Dacia Media Control, יש ללחוץ על הלחצן שמע.

ניתן להשתמש בעולם זה כדי לנהל את מקור השמע (רדיו/מדיה) בעת האזנה לו ולשנות את מקור השמע.

הערה: כדי להשתמש בכל הפונקציות להפעלת שמע/מדיה של בעולם 'שמע', יש לחבר את הטלפון Bluetooth® למערכת השמע.

הערה: בעת הפעלת קובץ מדיה, הפונקציה Dacia Media Control אינה שולטת באפליקציות חיצוניות.

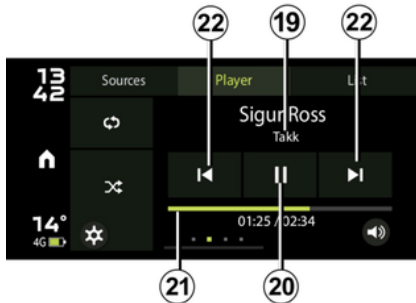

אפליקציה לטלפונים חכמים DACIA MEDIA CONTROL : העולם 'ניווט'

העולם 'ניווט'



כדי לעבור אל העולם 'ניווט' מדף הבית של האפליקציה Dacia Media Control, יש ללחוץ על ניווט.

העולם 'ניווט' מורכב מ:

11. חזרה אל דף הבית;

24. ניתן לקבל גישה אל אפליקציית הניווט כדי לנהל את מסלולי הנסיעה המוגדרים;

25. גישה אל האפליקציה Go To My Car כדי לאתר את הרכב;

26. קבלת גישה להגדרות

תכונה זו מאפשרת להפעיל את אפליקציית הניווט המותקנת בטלפון החכם.

המוגדרת כברירת מחדל באמצעות בחירתה מתוך רשימת ההצעות.

ניתן גם להגדיר את אפליקציית הניווט שתשמש עבור הפונקציה 'איתור הרכב שלי' (Go To My Car).

הערה: כדי לשמוע הוראות של אפליקציית הניווט דרך הרמקולים בתא הנוסעים, יש לבחור במקור השמע Bluetooth®.

לקבלת מידע נוסף, יש לעיין ב- **51**.

מטעמי בטיחות, בצע את כל התאמות כאשר הרכב עוצר.



'איתור הרכב שלי' (Go To My Car)

פונקציה זו מאפשרת להציג את המיקום האחרון של הרכב, למשל אם יש צורך לאתר אותו בחניון.

מהעולם ניווט, יש ללחוץ על **25** Go To My Car.

כדי לאתר את הרכב, יש ללחוץ על האפשרות 'איתור המכונית שלי' כדי להפעיל תהליך ניווט במצב הולך רגל אל הכתובת שהוזנה.

הערה: ניתן להשתמש בתכונה זו רק כשהנהג אינו ברכב. אם צד שלישי כלשהו הזיז את הרכב בין מועד שמירת מיקומו GPS למועד הצורך לאתר אותו, האפליקציה לא תוכל לחפש את מיקומו הנוכחי.

'הגדרות ניווט'

הפונקציה מאפשרת לקבוע מהי אפליקציית הניווט שמהווה ברירת מחדל.

בתפריט Dacia Media Control הגדרות אפליקציה, אליו ניתן לגשת באמצעות לחיצה על **25**, ניתן להגדיר את אפליקציית הניווט



בעת שימוש באפליקציית ניווט המותקנת בטלפון, יש צורך להשתמש בנתונים סלולריים שעשוי להיות כרוך בעלויות נוספות שאינן מכוסות במסגרת תוכנית השימוש בטלפון.




מטעמי בטיחות, בצע את כל התאמות כאשר הרכב עוצר.

אפליקציה לטלפונים חכמים : DACIA MEDIA CONTROL : תיאור כללי

העולם 'טלפון'

להודעות. מערכת השמע קוראת את תוכן ההודעות בקול רם.

מנשא לטלפון

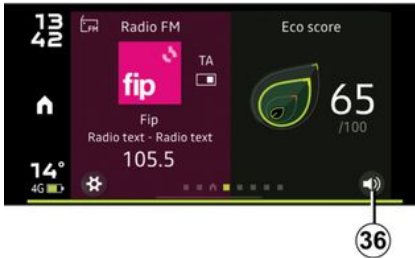

כוונון עוצמת הקול

ניתן לכוונון את עוצמת הקול באמצעות לחיצה על הלחצן 36 במסך ולאחר מכן לבצע החלקה אנכית:

החלקה כלפי מעלה להגברת עוצמת הקול,

החלקה כלפי מטה להפחתת עוצמת הקול.

ייתכן שיהיה צורך במספר החלקות כדי להגיע לעוצמת הקול המבוקשת.




אנחנו ממליצים לוודא
שהאפליקציה Dacia Media
Control מעודכנת תמיד לגרסה
האחרונה.



בהתאם לצידוד, בעת השימוש באפליקציה Dacia Media Control, ניתן לחבר את הטלפון לקונסולה המרכזית הודות לצורה הארגונומית 35 שלו.

טעינה באמצעות יציאת USB

חיבור הטלפון USB באמצעות כבל ליציאה USB מאפשר טעינה או שמירה על רמת הטעינה של הסוללה במהלך השימוש.

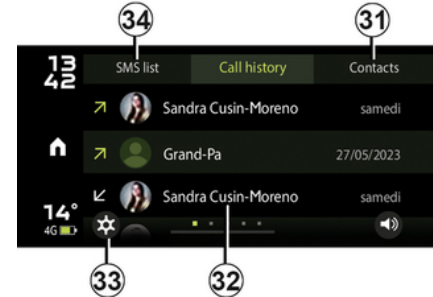

העולם 'טלפון' מאפשר שימוש בדיבורית עבור הטלפון (המשויך), לרבות הפונקציות הבאות:

31. קבלת גישה לספר הטלפונים;

32. קבלת גישה ליומן השיחות;

33. גישה אל ההגדרות;

34. גישה אל SMS.


תזכורת למניעת שכיחת הטלפון

כשהמנוע כבוי ומערכת השמע כבוי, האפליקציה Dacia Media Control מציגה הודעת אזהרה על מסך הטלפון ונשמע צפצוף כדי להודיע שהטלפון נותר בתא הנוסעים.

הערה: בטלפונים מסוימים, ניתן להשתמש בפונקציה 'טקסט לדיבור' כדי להאזין

אפליקציה לטלפונים חכמים : DACIA MEDIA CONTROL : תיאור כללי

העולם 'רכב'

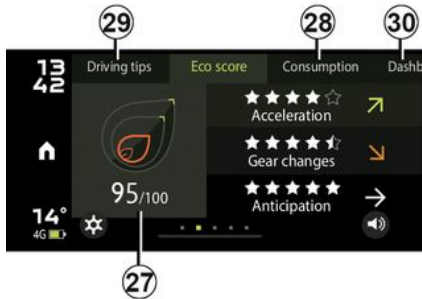

העולם 'רכב' יכול לשמש לניהול ציוד מסוים, כגון מחשב הרכב ונסיעה חסכונית. הוא מאפשר את הפונקציות הבאות:

- 27. נהיגה חסכונית;
- 28. מחווני צריכת דלק ממוצעת ונוכחית;
- 29. גישה לעצות לגבי נהיגה (הדרכה);
- 30. גישה אל:
 - לוח המכשירים ברכב;
 - המערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים.

22. הקובץ הבא/הקודם.

העולם 'ניווט'



העולם 'ניווט' כולל את הפונקציות הבאות:

- 24. אפליקציית ניווט המותקנת בטלפון ומשמשת לתכנון הנסיעה;
- 25. אפליקציה המאפשרת לאתר את מיקומו הגאוגרפי של הרכב;
- 26. גישה אל ההגדרות.

13. הצגת תחנת הרדיו שמושמעת כעת;

14. בחירת תחנה שמורה/מועדפת.


הערה: האפליקציה Dacia Media Control זוכרת את התחנות המוגדרות/המועדפות ברדיו.

15. תדר רדיו, מידע על תדרי רדיו;

16. גישה אל ההגדרות;

17. רשימה של תחנות זמינות;

18. ניהול עוצמת הקול.

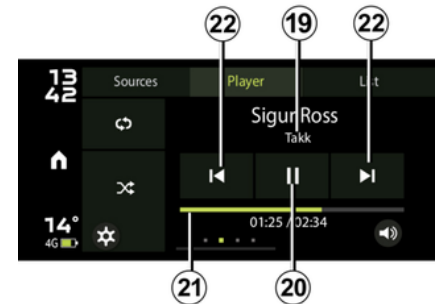

עבור נגן המדיה, הפונקציות העיקריות הן כדלקמן:

19. הצגת קובץ מוליטימדיה שמנוגן כעת;

20. ניגון/השהיה;


21. סרגל גלילה, הזמן הנותר בקובץ המוליטימדיה המנוגן;

אפליקציה לטלפונים חכמים : DACIA MEDIA CONTROL : תיאור כללי

ממושכת על מועדף. ניתן יהיה להוסיף או למחוק מועדף.

כדי למחוק רכיב גרפי, יש ללחוץ עליו לחיצה ממושכת. סל יופיע בתחתית המסך וניתן יהיה להעביר אליו את האפליקציה. הרכיב הגרפי יימחק.

'העולם 'שמע' (רדיו/מדיה)'

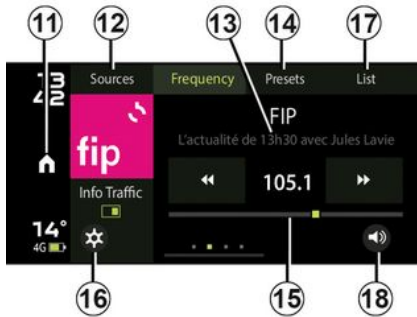

ניתן להשתמש בעולם זה כדי להאזין לתחנות רדיו ולמוזיקה ממקור מדיה אחר (מוסיקה מהטלפון, Jack), דרך היציאה USB או מאפליקציות שמע/פודקאסטים. התוכן עשוי להשתנות בהתאם לדגם הטלפון, לדגם המכונת ולמדינה.

עבור הרדיו, הפונקציות העיקריות כדלקמן:

11. חזרה לתפריט הראשי;

12. בחירת תחנת רדיו (FM, DR או AM) או מקור שמע אחר;



מסכי רכיבים גרפיים

מסכי הרכיבים הגרפיים מאפשרים להציג סיכום של פונקציות Dacia Media Control שונות שזמינות בעת שימוש. ניתן להתאים את תצוגת הרכיבים הגרפיים:

- גגן שמע (מדיה/רדיו);
- נהיגה חסכונית;
- צריכת דלק;
- ...

ניהול רכיבים גרפיים

כדי לנהל את הרכיבים הגרפיים, יש ללחוץ לחיצה ממושכת על הרכיב הגרפי כדי להגדיר אותו או ללחוץ על + כדי להוסיף רכיב גרפי.

ניתן יהיה להזיז את הרכיב הגרפי או לשנות את גודלו. ניתן לפתוח את רשימת הרכיבים הגרפיים הזמינים באמצעות הקשה על חריץ ריק.

אנחנו ממליצים לוודא שהאפליקציה Dacia Media Control מעודכנת תמיד לגרסה האחרונה.

מערכת הדיבורית מאפשרת לבצע שיחות טלפון תוך הפחתת גורמי הסיכון, אך היא אינה מונעת אותם לגמרי. יש לציית תמיד לחוקים החלים במדינה שבה מתבצע שימוש ברכב.

אפליקציה לטלפונים חכמים Dacia Media Control : תיאור כללי

תצוגה

מבוא

» Dacia Media Control היא אפליקציה שניתן להוריד אל הטלפון החכם. דף הבית מספק גישה לארבעה עולמות:

- שמע (רדיו/מולטימדיה);

- « ניווט » ;

- « רכב » ;

- « טלפון » .

הערה: מכל המסכים, ניתן לקבל גישה קבועה להגדרות ולעוצמת הקול.

הערה: מדף הבית, ניתן:

- לקבל גישה אל קיצורי הדרך ורשימת המועדפים באמצעות החלקה שמאלה;
- לקבל גישה אל הרכיבים הגרפיים באמצעות החלקה ימינה.

דף הבית

1. אזור מידע (זמן, קישוריות, טמפרטורה חיצונית);

2. 'דף הבית';

3. מחוגי עומדים;

4. שמע: ניהול מקור הרדיו (רדיו או מדיה);

5. ניווט: ניהול מערכת הניווט;

6. רכב: ניהול צריכת הדלק, נהיגה חסכונית וכו'.


7. הגדרות: ניהול הגדרות שך האפליקציה Dacia Media Control;

8. טלפון: ניהול פונקציות הטלפון.

חיבור

יש לוודא שהטלפון משויך למערכת השמע
51 ←

הערה: יש להפעיל את Bluetooth® בטלפון או בטאבלט למצב 'גלוי' (לקבלת מידע נוסף, יש לעיין במדריך המשתמש של המכשיר).

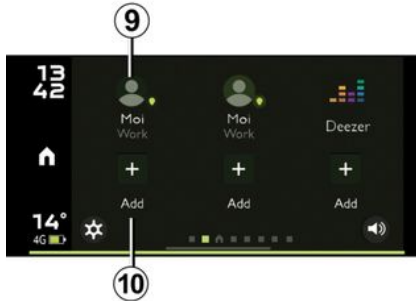

מסך מועדפים

ניתן להשתמש באפליקציה Dacia Media Control כדי להוסיף קיצורי דרך לפונקציות המועדפות:

- אפליקציות;

- אנשי קשר (כתובות, מספרי טלפון וכו').

9. מעבר לפונקציה שהוגדרה בעבר כמועדפות;

10. הוספת מועדף.

ניהול מועדפים

כדי לנהל את המועדפים, יש ללחוץ על **10** כדי להוסיף מועדף לחרוץ ריק ולבצע לחיצה

- יש לכוון את השעה באמצעות לחיצה על  או על  ולהמתין רגע עד שהבחירה משתנה באופן אוטומטי מכיוון שעות לכיוון דקות;
- יש לכוון את הדקות באמצעות לחיצה על  או  ולהמתין רגע עד שהכיוון מאושר.

 בהתאם למותג ולדגם של הטלפון, תיתכן תאימות חלקית או אי תאימות מלאה של פונקציות הדיבורית עם מערכת השמע ברכב.

מטעמי בטיחות, בצע את כל התאמות כאשר הרכב עוצר.



הגדרות מערכת

הגדרות הטלפון

יש להשתמש בפונקציה הזאת כדי לכוון את ההגדרות של הטלפון המחובר למערכת השמע.


מהתפריט הראשי, יש ללחוץ על  או על

 כדי לגלול אל העולם הגדרות. יש לבחור בתפריט 'הגדרות טלפון' ולאחר מכן ללחוץ על

 כדי לאשר.

ההגדרות הבאות זמינות:

- חיפוש טלפון
 - שיוך טלפון;
 - בחירת טלפון;
 - מחיקת טלפון;
 - קישוריות BT מופעלת/כבויה.
- יש לעיין בפרקים הרלוונטיים.

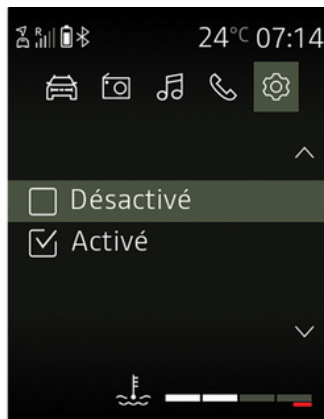

הגדרות BT (Bluetooth®)

מהתפריט הראשי, יש ללחוץ על  או על

 כדי לגלול אל העולם הגדרות. יש לבחור בתפריט 'הגדרות טלפון', קישוריות BT

מופעלת/מושבתת ולאחר מכן ללחוץ על  כדי לאשר.

כדי להפעיל את Bluetooth® עבור מערכת השמע, יש לבחור באפשרות 'מופעל'

באמצעות לחיצה על  או על 

ולאחר מכן על  כדי לאשר.

כדי להשבית את Bluetooth® ממערכת השמע, יש לבחור באפשרות 'מושבתת'

באמצעות לחיצה על  או  ולאחר

מכן על  כדי לאשר.

בחירת שפה

יש להשתמש בפונקציה הזאת כדי לשנות את שפת התצוגה של מערכת השמע בלוח המכשירים.

הצגת תפריט ההגדרות באמצעות לחיצה על

. יש לבחור בעולם הגדרות, הגדרת הרכב ו-שפה ולאחר מכן לבחור בשפה

המבוקשת באמצעות לחיצה על  או

 וללחוץ על  כדי לאשר.

הגדרת הזמן

הפונקציה הזו מאפשרת לך להגדיר את השעה.

הצג את תפריט ההגדרות על-ידי לחיצה על

. יש לבחור בעולם הגדרות הגדרת זמן

באמצעות לחיצה על  או על 

ולאחר מכן על  כי לאשר;

התפריט שזמן מוצג:

- יש ללחוץ לחיצה ממושכת על  כדי להגדיר את השעה;

ניתן להציג את תפריט ההגדרות באמצעות



לחיצה קצרה על ולאחר מכן בחירה בעולם הגדרות ובחירה בתפריט הגדרת אודיו,

'הגדרות שמע' באמצעות לחיצה על או

על ולאחר מכן לחיצה על כדי לאשר.

הפונקציות הזמינות הן:

- עדכון רשימת תחנות FM;
- עדכון רשימת תחנות DR;
- « Simulcast » ;
- תיעדוף של DR;
- « TA » ;
- « AF » .

'עדכון רשימת FM'

התכונה הזו מאפשרת לבצע עדכון של כל תחנות FM באזור שבו נמצא הרכב.

מהעולם הגדרות, יש לבחור את התפריט 'הגדרות רדיו' ולאחר מכן את האפשרות עדכון רשימת תחנות FM באמצעות לחיצה על

או על ולאחר מכן על כדי לאשר.

העדכון אוטומטי של תחנות FM באזור יחל. ההודעה עדכון רשימת תחנות FM מוצגת בלוח המכשירים.

בסיום תהליך העדכון, ההודעה 'הרשימה FM עודכנה' מוצגת על המסך.

'עדכון רשימת DR'

התכונה הזו מאפשרת לבצע עדכון של כל תחנות DR באזור שבו נמצא הרכב.

מהעולם הגדרות, יש לבחור את התפריט הגדרת אודיו, 'הגדרות רדיו' ולאחר מכן את האפשרות עדכון רשימת תחנות DR

באמצעות לחיצה על או על

ולאחר מכן על כדי לאשר.

העדכון אוטומטי של תחנות DR באזור יחל. ההודעה עדכון רשימת תחנות DR מוצגת בלוח המכשירים.

בסיום תהליך העדכון, ההודעה 'הרשימה DR עודכנה' מוצגת על המסך.

הערה: אם נבחר מקור אחר באמצעות לחיצה

על , רשימת תחנות הרדיו של FM או DR תעודכן ברקע.

« Simulcast »

בהתאם למדינה, פונקציה זו עוברת מתחנת DR לתחנת FM שוות הערך אם האות הדיגיטלי הולך לאיבוד.

אם האפשרות 'שידור סימולטני של FM/DR' מופעלת, יחלפו מספר שניות עד שהמערכת תעבור מתחנת FM לתחנת DR או מתחנת DR לתחנת FM וייתכן שעוצמת הקול תהיה שונה.

המערכת תבצע חזרה אוטומטית אל DR מיד כשהאות הדיגיטלי יתקבל.

הערה: במהלך השידור הסימולטני, מוצג שם התחנה אחרי "FM">.

תיעדוף של DR

בהתאם למדינה, פונקציה זו מאפשרת לך לבחור תחנת FM (אם תחנת הרדיו

המבוקשת זמינה גם בגרסה דיגיטלית) ולעבור לתחנת DR שוות הערך כדי להשיג איכות צליל משופרת.

הערה: בעוד ש-DR מקבלת תעדוף, שם התחנה מוצג אחרי "DR">.

« TA »

כשהתכונה מופעלת, הרדיו מחפש ומשמיע באופן אוטומטי דיווחי תנועה ודיווחי חדשות משודרים על ידי תחנות FM או DR מסוימות.

כדי להפעיל או להשבית את הפונקציה:

- מהעולם הגדרות, יש לבחור את התפריט הגדרת אודיו ולאחר מכן את האפשרות

'הגדרות רדיו' באמצעות לחיצה על או

על ולאחר מכן על כדי לאשר. - יש לבחור באפשרות TA באמצעות

לחיצה על הפקד במוט גלגל ההגה

ולאחר מכן על כדי לאשר;

- יש לבחור באפשרות ON או OFF כדי להפעיל או להשבית את הפונקציה TA.

AF (חזרה אוטומטית אל AF)

התדר של תחנת הרדיו FM משתנה בהתאם לאזור הגיאוגרפי שבו נמצא הרכב.

תחנות מסוימות עושות שימוש במערכת RDS, בעיקר לצורך חזרה אוטומטית לתדר AF כשהרכב בתנועה.

הגדרות מערכת

לחץ על **OK** כדי לאשר ולחזור לבחירה הקודמת.

'עוצמת קול רגישה למהירות'


עוצמת הקול של מערכת השמע משתנה ביחס למהירות הרכב.

יש לעבור אל התפריט הגדרת אודיו ולאחר מכן לאשר את האפשרות עוצמת קול בהתאם

למהירות הנסיעה באמצעות לחיצה על **OK**.

כדי להגיע את ההגדרה המבוקשת, יש לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:

- « OFF » ;
- נמוכה מאוד;
- « נמוכה » ;
- « אמצע » ;
- גבוהה;
- « גבוה מאוד » .

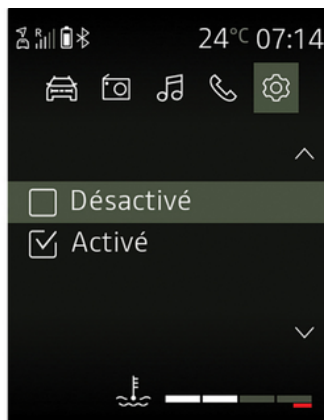

« הגברת בס »

ניתן להשתמש בפונקציה הגברת בס כדי להגביר את עוצמת הבס בעת האזנה בעוצמת קול נמוכה.

יש להיכנס אל התפריט הגדרת אודיו ולאחר מכן לאשר את האפשרות הגברת בס

באמצעות לחיצה על **▲** או על **▼**

ולחיצה על **OK** כדי לאשר.

כדי להפעיל/להשבית את הפונקציה, יש לבחור באפשרות 'מופעל' או 'מושבת'

באמצעות לחיצה על **▲** או **▼** ולאחר

מכן על **OK** כדי לאשר.

'שמע ברירת מחדל'


מהתפריט הראשי, יש ללחוץ על **▲** או על

▼ כדי לגלול אל העולם הגדרות. יש להציג את התפריט הגדרת אודיו ולבחור באפשרות 'הגדרות שמע' ולאחר מכן ללחוץ על האפשרות איפוס.


יש לבחור באפשרות YES (כן) או NO (לא). כל הגדרות השמע חוזרות לערכי ברירת המחדל.

יש ללחוץ על **↶** כדי לחזור לתפריט הקודם.

הגדרות רדיו

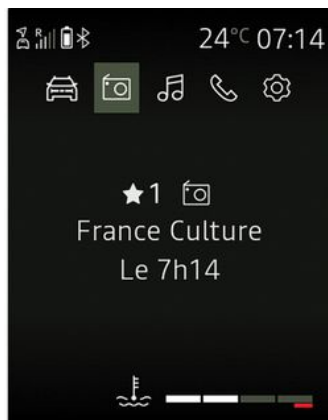

הגדרות שמע

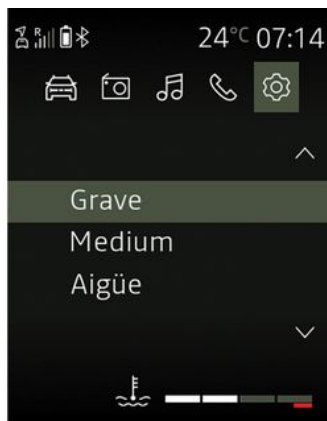

'אקולייזר'

יש לבחור באפשרות 'אקולייזר' ולאחר מכן
ללחוץ על או על כדי לקבל גישה
אל האפשרויות השונות בסדר הבא:


- « בס » ;
- 'בינוני' ;
- « טרבל » .

'מרחביות' (פיזור שמע)

- יש להשתמש בפונקציה 'שמע מרחבי' כדי
לכוון את פיזור הצלילים בתא הנוסעים.
- באלאנס (פיזור שמע שמאל/ימין) ;
- בהתאם לסוג הרכב, איזון (פיזור שמע
לפנים/מאחור).

ניתן לשנות את הערך של כל הגדרה

באמצעות לחיצה על או .

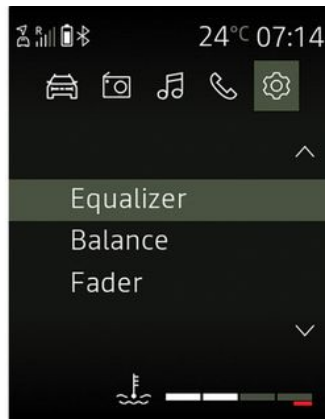


מהעולם הגדרות.

יש לבחור בתפריט הגדרת אודיו, 'הגדרות'
שמע' ולאחר מכן ללחוץ על כדי לאשר.

ההגדרות הבאות זמינות:

- 'אקולייזר' ;
- 'סאונד מרחבי' ;
- עוצמת קול/קמ"ש (מיילים לשעה) ;
- « הגברת בס » ;
- איפוס .

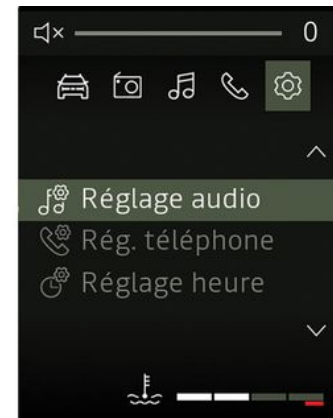

מהתפריט הראשי, יש ללחוץ על או על

כדי לגלול אל העולם הגדרות.

ההגדרות הבאות זמינות:

- 'הגדרות שמע' ;
- 'הגדרות הטלפון' ;
- 'הגדרות רכב' ;
- 'כוונון שעה' ;
- ...

מטעמי בטיחות, בצע את כל
התאמות כאשר הרכב עוצר.



במהלך שיחה

ניתן:

– כוונון עוצמת הקול באמצעות לחיצה על



– סיום השיחה באמצעות לחיצה על .

יש ללחוץ על  או , לאחר מכן

 כדי לאשר.

באפשרותך גם:

– קבלת שיחה נכנסת/המשך שיחה במצב

המתנה באמצעות בחירה באפשרות ;

– סיום שיחה באמצעות לחיצה על  במהלך השיחה;


– העברת שיחה למצב המתנה באמצעות לחיצה על **1**;

– יש לבחור באפשרות **2** כדי להשתמש בלוח המקשים של מערכת השמע ולהזין ספרות.

המערכת מאפשרת לנהל שיחה בהמתנה כשהטלפון מחובר (בהתאם לתוכנית המינוי שלך).



שימוש בלוח המקשים במהלך שיחה

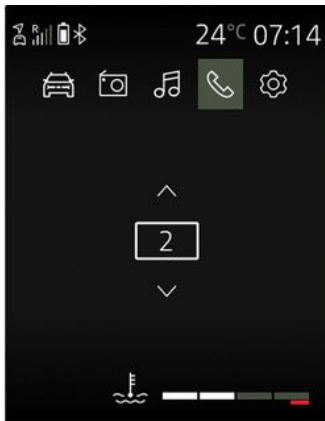

כדי להשתמש בלוח המקשים של מערכת השמע במהלך שיחה:

– ניתן לבחור בלוח המקשים של מערכת

השמע באמצעות לחיצה על  או .

ולאחר מכן על  כדי לאשר;

– יש להזין ספרות או תווים באמצעות


לחיצה על  או  ולאחר מכן על

 כדי לאשר את הבחירה.

הערה: כדי לחזור למסך הקודם, יש ללחוץ על



קבלת שיחה שנייה

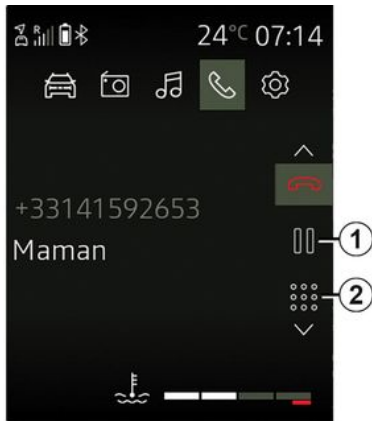

בעת קבלת שיחה שנייה, המספר של המתקשר השני מוצג על המסך של מערכת השמע (פונקציה זו תלויה באפשרויות שנרשמת אליהן אצל ספק השירות הסלולרי). ניתן:

– ניתן לקבל את השיחה הנכנסת באמצעות



בחירה באפשרות ;

– ניתן לדחות את השיחה הנכנסת



באמצעות בחירה באפשרות ;

– העברת שיחה נכנסת למצב המתנה

באמצעות לחיצה על 1.



לניתוק במהלך שיחה, יש ללחוץ על .

אם לא ניתן להציג את המספר של המתקשר, ההודעה 'מספר פרטי' תוצג על המסך של מערכת השמע.

לקבלת שיחה נכנסת:

– יש לבחור בסמל באמצעות לחיצה

על או על ולאחר מכן על כדי לאשר;

או



– יש ללחוץ לחיצה קצרה על .

לדחיית שיחה נכנסת:

– יש לבחור בסמל באמצעות לחיצה

על או על ולאחר מכן על כדי לאשר;

או



– יש ללחוץ לחיצה ממושכת על .

אנו ממליצים לעצור את הרכב לפני הזנת מספר או חיפוש איש קשר.




או על ולאחר מכן ללחוץ על כדי לאשר;

– יש לבחור את איש הקשר המבוקש כדי

להתקשר באמצעות לחיצה על או

ולאחר מכן על כדי להתחיל שיחה.

קבלת שיחה

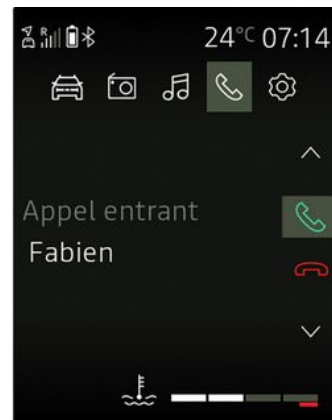

בעת קבלת שיחה, המספר של המתקשר מוצג על המסך של מערכת השמע (פונקציה זו תלויה באפשרויות שנרשמת אליהן אצל ספק השירות הסלולרי).


אם לא ניתן להציג את המספר של המתקשר, שמו של המתקשר יוצג במקום המספר.

אם לא אושרה גישה, הודעה מוצגת על מסך מערכת השמע המבקשת להעניק הרשאת גישה לספר הטלפונים.

אם מערכת המולטימדיה אינה יכולה למצוא את הטלפון, יש לעיין במדריך המשתמש של הטלפון.

הערה: ניתן להתקשר למספר או לאיש קשר

באמצעות לחיצה קצרה על   77.

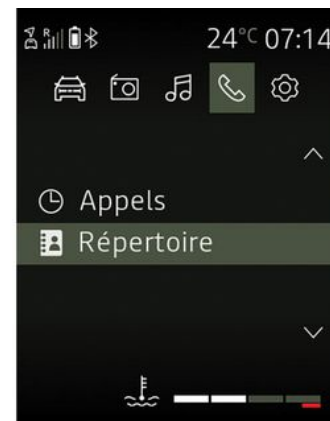

לחיפוש איש קשר:

– יש ללחוץ על  כדי להגיע אל התפריט הראשי ולאחר מכן לבחור בעולם

טלפון באמצעות לחיצה על  או על

 ולאחר מכן על  כדי לאשר;

– יש לבחור בתפריט אנשי קשר באמצעות

לחיצה על  או על  ולאחר מכן על

 כי לאשר.

מהתפריט אנשי קשר, ניתן לחפש איש קשר לפי שם באופן הבא:

– יש ללחוץ לחיצה ממושכת על  או

על  כדי להפעיל את החיפוש;

– יש ללחוץ על  במוט גלגל ההגה, על

 או על  כדי לגלול בין האותיות;

– לאחר בחירת האות הרצויה, לחץ על

 כדי לאשר;

– יש לבחור את איש הקשר המבוקש

באמצעות לחיצה על  או  ולאחר

מכן ללחוץ על  כדי להציג את המספרים של איש הקשר המאוחסן;

– יש לבחור את המספר המבוקש

באמצעות לחיצה על  או  ולאחר

מכן ללחוץ על  כדי לאשר ולהתחיל שיחה.


הערה: כדי לחזור למסך הקודם, יש ללחוץ על



אנו ממליצים לעצור את הרכב לפני הזנת מספר או חיפוש איש קשר.



התקשרות לאיש קשר מהיסטוריית יומן השיחות

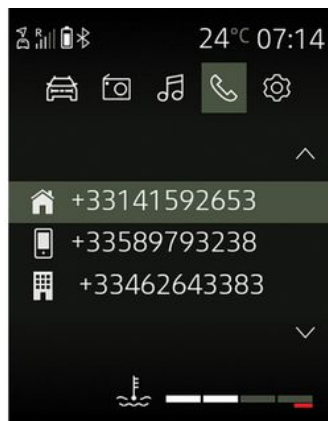

כדי להציג את היסטוריית השיחות:

– יש ללחוץ על  כדי להגיע אל התפריט הראשי, לבחור בעולם טלפון ולאחר

מכן ללחוץ על  או על  כדי לבחור

באפשרות שיחות באמצעות לחיצה על 

ניתוק הטלפון

כדי לנתק את הטלפון, ניתן:

- השבתת הפונקציה Bluetooth® במערכת השמע;
- השבתת הפונקציה Bluetooth® בטלפון;
- יש למחוק את הטלפון המשוך באמצעות מערכת השמע ← 53.

אם הטלפון כבוי, הטלפון ינותק.

לאחר מכן תוצג הודעה על מסך מערכת השמע שתאשר שהטלפון נותק.

הערה: אם מתבצעת שיחה כשהטלפון מנותק, היא תועבר באופן אוטומטי לטלפון.

כדי להשבית את Bluetooth® במערכת השמע, ← 8.

כדי להשבית את קישוריות ה-Bluetooth® בטלפון, יש לעיין במדריך למשתמש של הטלפון.

כדי לבטל את השייך ולמחוק את הטלפון Bluetooth®, ← 53.

ביצוע וקבלת שיחה

התקשרות לאיש קשר מספר הטלפונים


בעת שייך טלפון, ספר הטלפונים שלו מועלה באופן אוטומטי למערכת השמע (בהתאם לטלפון).

ניתן גם לאחר שיתוף אוטומטי של ספר הטלפונים ויומן השיחות כדי שמערכת המולטימדיה תעביר אותם באופן אוטומטי במהלך ביצוע השייך הבא.

- סוללת הטלפון אינה ריקה;
- הטלפון כבר שייך למערכת הדיבורית ברכב;
- קישוריות Bluetooth® מופעלת כעת בטלפון ובמערכת השמע;
- הטלפון מוגדר לקבל את בקשת החיבור של מערכת השמע.


הערה: שימוש במערכת הדיבורית ברכב למשך פרק זמן ארוך יגרום לפריקת סוללת הטלפון במהירות רבה יותר.

פרטי הטלפון

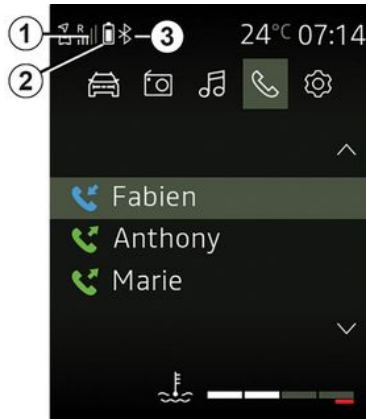

לאחר ביצוע החיבור, מערכת השמע תציג מידע הקשור לטלפון:

- מצב הרשת הסלולרית 1;
- רמת הטעינה של סוללת הטלפון 2;
- סוג החיבור למערכת המולטימדיה 3.

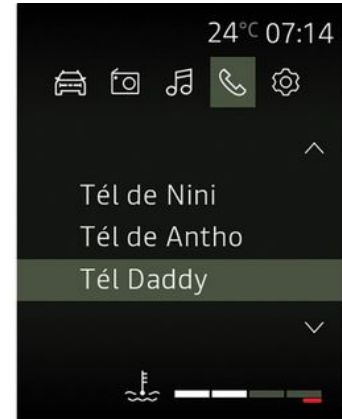

רשימת הטלפונים שכבר משויכים מוצגת. יש לבחור את הטלפון שברצונך להתחבר אליו

מהרשימה באמצעות לחיצה על במוט

לגלגל ההגה, או ולאחר מכן על

כדי לאשר.

הודעה מוצגת על המסך כדי לאשר שהטלפון מחובר.

הערה: אם כבר יש טלפון מחובר בעת מעבר לטלפון אחר, החיבור הקיים יוחלף באופן אוטומטי הטלפון המבוקש החדש.

כשל בחיבור

אם החיבור נכשל, בדוק את הדברים הבאים:
– הטלפון מופעל;

חיבור/ניתוק טלפון

חיבור טלפון משווי

על הטלפון שלך להיות מחובר למערכת הדיבורית ברכב כדי להשתמש בכל הפונקציות שלו.

לא ניתן לחבר למערכת הדיבורית טלפון כלשהו, אלא אם הוא שויך בעבר ← 51.

הערה: יש להפעיל את הפונקציה Bluetooth® בטלפון ולהגדיר את המצב כגלוי עבור מכשירים אחרים.

חיבור אוטומטי

כשמתג ההתנעה במצב ON, מערכת השמע מחפשת טלפונים משויכים בקרבת מקום.

הערה: הטלפון האחרון ששוויך מקבל עדיפות על פני טלפונים משויכים אחרים.

החיפוש יימשך עד למציאת טלפון משווי (הפעולה עשויה לארוך מספר דקות).

הערה: לקבלת מידע נוסף על רשימה של טלפונים תואמים, יש לפנות למוסך מורשה:

– ניתן להשתמש בחיבור טלפון אוטומטי כשהרכב מותנע. ייתכן שיהיה צורך להפעיל את פונקציית החיבור האוטומטי של Bluetooth® במערכת הדיבורית ברכב. לשם כך, יש לעיין במדריך למשתמש של הטלפון;

– בעת החיבור מחדש, כאשר מזוהים שני מכשירי טלפון בטווח של מערכת הדיבורית, הטלפון האחרון שחובר יקבל עדיפות, אפילו אם טלפון זה נמצא מחוץ לרכב אבל עדיין בטווח של מערכת הדיבורית;


– אם כבר מתבצעת שיחה כשמערכת הדיבורית ברכב מחוברת, הטלפון יתחבר באופן אוטומטי והשיחה תתבצע דרך מערכת הדיבורית והרמקולים ברכב.



מערכת הדיבורית מיועדת לאפשר תקשורת תוך הפחתת גורמי הסיכון, אך היא אינה מונעת אותם לגמרי. יש לציית תמיד לחוקים החלים במדינה שבה מתבצע שימוש ברכב.



מטעמי בטיחות, יש לבצע את כל הפעולות האלה כשהרכב נייח.

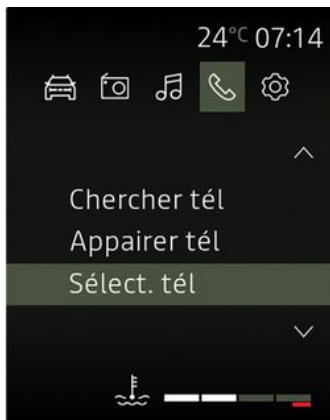

חיבור ידני (החלפת הטלפון המחובר)

יש ללחוץ על  כדי להגיע אל התפריט הראשי מהעולם טלפון ולאחר מכן לבחור בתפריט בחירת טלפון באמצעות לחיצה על

 במוט גלגל ההגה, על  או על

 ולאחר מכן על  כדי לאשר.



מערכת הדיבורית מיועדת
לאפשר תקשורת תוך
הפחתת גורמי הסיכון, אך
היא אינה מונעת אותם
לגמרי. יש לציית תמיד לחוקים החלים
במדינה שבה מתבצע שימוש ברכב.


ביטול שיור של טלפון



ביטול השיור מאפשר למחוק טלפון מזיכרון מערכת השמע ברכב.


כדי לבטל את השיור ולמחוק טלפון מזיכרון מערכת השמע ברכב באמצעות ביצוע השלבים הבאים:

- יש ללחוץ על  כדי לעבור אל התפריט הראשי;
- יש לבחור את העולם טלפון ולאחר מכן את האפשרות מחיקת טלפון באמצעות לחיצה על  או על  ולאחר מכן על  כדי לאשר;

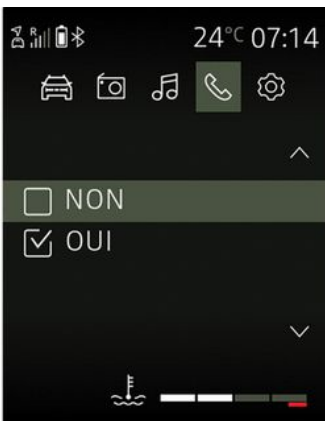

- יש לבחור בטלפון שברצונך למחוק באמצעות לחיצה על  או  ולאחר מכן על  כדי לאשר;
- יש לבחור באפשרות כן באמצעות לחיצה על  או על  ולאחר מכן על  כדי לאשר.

אם כבר מאוחסנים שישה מכשירי טלפון, המערכת מציעה למחוק אחד מהם. בחירה באפשרות YES (כן) מפנה אל התפריט 'מחיקת טלפון'.

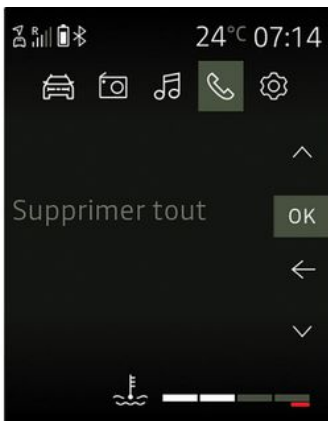

כדי לבטל שיור ולמחוק את כל מכשירי הטלפון מזיכרון מערכת השמע ברכב:

- יש ללחוץ על  כדי לעבור אל התפריט הראשי;
- יש לבחור בעולם הגדרות ולאחר מכן בתפריט 'הגדרות טלפון' ובאפשרות 'מחיקת הכל' באמצעות לחיצה על  או על  ולאחר מכן על  כדי לאשר;
- יש לבחור באפשרות כן באמצעות לחיצה על  או על  ולאחר מכן על  כדי לאשר.

הערה: כל אנשי הקשר בספר הטלפון וכן יומן השיחות שסונוכרו עם מערכת השמע יימחקו.

לאחר מכן, המכשיר יוצג ברשימת הטלפונים המזוהים שניתן לגשת אליהם גם בתפריט המשנה 'בחירת טלפון'.

אם השיוך לא בוצע בהצלחה בחלוף 60 שניות, תוצג ההודעה 'השיוך נכשל'. יש לחזור על פעולות הללו כדי לבצע את הפעולה הרצויה.

לקבלת מידע נוסף, יש לעיין במדריך המשתמש של הטלפון.

הערה: בהתאם לדגם הטלפון, ייתכן שכדאי להעביר את רשימת אנשי הקשר והיסטוריית השיחות.

שיוך בין טלפון Bluetooth® למערכת השמע ישירות מהטלפון

שיטה זו מאפשרת לבצע חיפוש של מכשירי Bluetooth® מהטלפון.

כדי לשייך את הטלפון, יש לבצע את הפעולות הבאות:

– יש ללחוץ על  כדי לעבור אל התפריט הראשי;

– יש לבחור בעולם טלפון באמצעות לחיצה

על  או על  ולאחר מכן על  כי לאשר;

– יש לבחור באפשרות שיוך טלפון

באמצעות לחיצה על  או על 

ולאחר מכן על  כדי לאשר.

ההודעה 'הזנת קוד: XXXXXX' מוצגת על מסך מערכת השמע ומתחילה ספירה לאחור של 60 שניות.

לאחר מכן מערכת השמע תהיה גלויה למכשירי Bluetooth® אחרים למשך 60 שניות בערך.

יש לחפש את מערכת השמע באמצעות הטלפון ולאחר מכן לבחור בה (מומלץ לעיין במדריך המשתמש של הטלפון) או לאשר את קוד השיוך בטלפון.

ההודעה MY CAR או Dacia Media Control Multimédia מוצגת על מסך מערכת השמע כדי לאשר שבוצע שיוך בין הטלפון למערכת השמע.

ההודעה Dacia Media Control Multimédia מוצגת על המסך רק אם האפליקציה Dacia Media Control מחוברת למערכת השמע ומותקנת בטלפון.

אם השיוך נכשל, מסך מערכת השמע מציג את העולם טלפון.

שייך/ביטול שייך של טלפון

חיבור Bluetooth®

כדי להפעיל את פונקציית ה-Bluetooth® של מערכת השמע:

- יש ללחוץ על  כדי לעבור אל התפריט הראשי;
- יש לבחור בעולם הגדרות ולאחר מכן בתפריט 'הגדרות טלפון' ובאפשרות החיצה על  או על  ולאחר מכן על  כדי לאשר;
- יש לבחור באפשרות כן באמצעות לחיצה על  או על  ולאחר מכן על  כדי לאשר. הסמל Bluetooth® יוצג בסרגל המצב  על המסך.



מטעמי בטיחות, יש לבצע את כל הפעולות האלה כשהרכב נייח.

שייך טלפון

כדי להשתמש במערכת הדיבורית, יש לשייך בין הטלפון הנייד לבין המערכת ברכב באמצעות קישוריות Bluetooth®. יש לוודא כי הפונקציה Bluetooth® בטלפון מופעלת וגלוייה למכשירים אחרים.


השייך יאפשר למערכת הדיבורית לזהות ולאחסן טלפון מסוים.

ניתן לשייך עד שישה טלפונים, אבל רק טלפון אחד יכול להיות מחובר בכל עת.

ניתן לבצע את השייך באמצעות מערכת הרדיו או באמצעות הטלפון.

מערכת השמע והטלפון חייבים להיות מופעלים שניהם.

הערה: אם מתבצע שייך של טלפון חדש כשטלפון אחר כבר מחובר למערכת השמע, הטלפון הקיים ינותק ויוחלף בטלפון המשווה החדש.

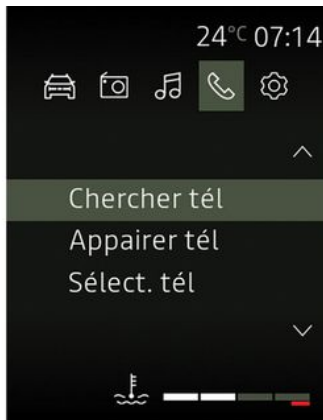

שייך בין טלפון Bluetooth® למערכת השמע באמצעות מערכת השמע

שיטה זו מאפשרת לבצע חיפוש של מכשירי Bluetooth® ממערכת השמע.

כדי לשייך טלפון, יש לבצע את הפעולות הבאות:

- יש להפעיל Bluetooth®;
- יש ללחוץ על  כדי לעבור אל התפריט הראשי;
- יש לבחור בעולם הגדרות ולאחר מכן בתפריט 'הגדרות טלפון' באמצעות לחיצה על  או על  ולאחר מכן על  כדי לאשר;
- יש לבחור באפשרות חיפוש טלפון באמצעות לחיצה על  או על  ולאחר מכן על  כדי לאשר.
- יש לבחור מוצגת על המסך. יש ללחוץ על  כדי להתחיל את החיפוש.
- חיפוש מכשירי Bluetooth® בקרבת מקום יחל (החיפוש יכול להימשך עד 60 שניות).
- יש לבחור בטלפון שברצונך לשייך באמצעות לחיצה על  או על  ולאחר מכן על  כדי לאשר.


ממכשיר Bluetooth®, יש יקבל את בקשת השייך.

כשהודעה 'שם של מכשיר Bluetooth' מחובר' מוצגת על מסך מערכת השמע, הדבר מצין שהמכשיר Bluetooth® אוסן באופן אוטומטי ומחובר לרכב.

יש ללחוץ לחיצה קצרה על  כדי להשתיק את השמע או להשהות את ניגון רצועת השמע.

יש ללחוץ שוב לחיצה קצרה על  או להשתמש בפקדי עוצמת הקול כדי לבטל את ההשתקה או והמשיך את ניגון רצועת השמע. מערכת השמע מופעלת באופן אוטומטי בעת החלפת מקור שמע או בעת שידורי תקצירים.


MIX השמעה אקראית

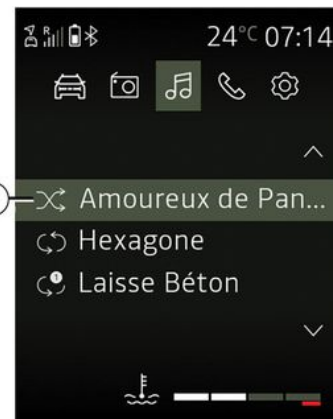

יש ללחוץ לחיצה ממושכת על **MODE** כדי לערבב את כל רצועות ההשמעה בתיקה. נורת החיווי **f** MIX נדלקת במסך. לאחר מכן נבחרת רצועה באופן אקראי. המעבר בין הרצועות מתבצע באקראי.

יש ללחוץ שוב לחיצה ממושכת על **MODE** כדי להשבית את פונקציית ההשמעה האקראית: נורת החיווי **f** MIX נכבית. כיבוי מערכת השמע משבית את פונקציית הערוב.

השמעה חוזרת (RPT)

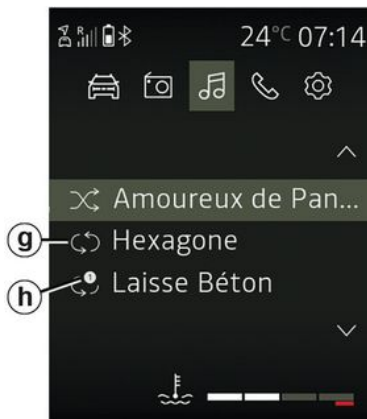

הפונקציה מאפשרת להשמיע שוב רשימת השמעה.

יש ללחוץ לחיצה קצרה על **MODE** כדי להחיל פונקציה על כל רשימת ההשמעה. נורת החיווי **g** RPT נדלקת במסך.

יש ללחוץ שוב לחיצה קצרה על **MODE** כדי לחזור על הרצועה הנוכחית: הסימול **h** יוצג על נורת החיווי RPT.

יש ללחוץ שוב לחיצה קצרה על **MODE** כדי להשבית את פונקציית ההשמעה החוזרת: נורת החיווי **g** RPT נכבית.


בנוסף, ניתן להשתמש באפשרויות ההשמעה הבאות: מהתפריט הראשי, יש לבחור בעולם 'מדיה' ולאחר מכן במקור השמע USB.



יש להפעיל את גגן השמע הנייד רק כשהתנועה בכביש מאפשרת זאת.

יש לאחסן את גגן המדיה הנייד בבטחה במהלך נהיגה (סכנת התעופפות במקרה של בלימה פתאומית או תאונה).

השתקה/השהיה של השמעה

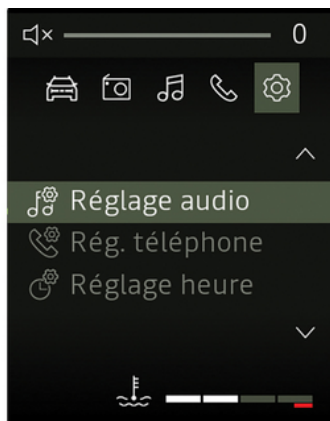

חיבור לרכב

יש לבצע חיבור של גגן המדיה הנייד למערכת השמע באמצעות קישוריות **a** Bluetooth® או **b** USB כדי לקבל גישה לכל התכונות שלו.



יש להפעיל את גגן השמע הנייד רק כשהתנועה בכביש מאפשרת זאת.
יש לאחסן את גגן המדיה הנייד בבטחה במהלך נהיגה (סכנת התעופפות במקרה של בלימה פתאומית או תאונה).

אם כבר בוצע שיוך של המכשיר, יש לבצע את הפעולות הבאות:

- הפעלת חיבור הרדיו Bluetooth®;
- יש להפעיל את קישוריות ה-Bluetooth® בטלפון או בגגן המדיה הנייד ולהפוך אותו לגלוי למכשירים אחרים (יש לעיין במדריך המשתמש של המכשיר);
- יש לבחור במקור השמע Bluetooth® באמצעות ביצוע מספר לחיצות על ;
- יש לבחור בגגן השמע החיצוני או בטלפון כדי שיחובר באמצעות Bluetooth® כאחד המכשירים שזוהו על ידי מערכת המולטימדיה.

שימוש


יש לבצע חיבור של גגן השמע הנייד למערכת השמע כדי לקבל גישה לכל התכונות שלו.

הערה: לא ניתן לחבר למערכת גגן שמע נייד כלשהו מבלי לבצע שיוך בינו לבין המערכת.



לאחר שגגן השמע הנייד Bluetooth® מחובר, ניתן לשלוט בו באמצעות מערכת השמע.

לאחר חיבור של מקור שמע חיצוני **c**, רצועת השמע הראשונה תתחיל להתנגן באופן אוטומטי **d**.

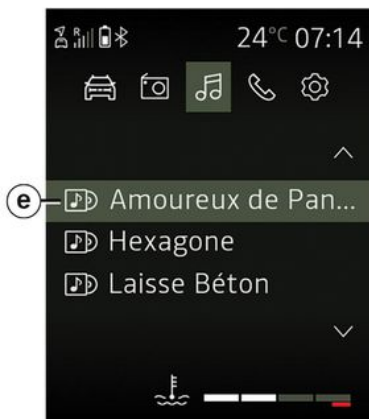

יש ללחוץ על  בגלגל ההגה כדי לחזור לרשימת ההשמעה **e**.

יש ללחוץ על  או  כדי לגלול בין רצועות ההשמעה.
כדי לחזור אל מסך ההשמעה **d**, יש ללחוץ על  או להמתין רגע עד שרשימת ההשמעה נעלמת באופן אוטומטי.

הערה: רמת הזמניות של הפונקציות תלויה בסוג גגן השמע הנייד ורמת התאימות שלו למערכת השמע.

א

ניגון שמע באמצעות קישוריות @Bluetooth

כדי להשתמש בנגן שמע דיגיטלי נייד באמצעות קישוריות @Bluetooth, יש לבצע תחילה שיוך של הנגן עם הרכב **5.1**.

השיוך מאפשר למערכת השמע לזהות ולאחסן נגן שמע דיגיטלי נייד באמצעות קישוריות @Bluetooth.

שים לב:

- אם נגן שמע דיגיטלי נייד שמופעל באמצעות קישוריות @Bluetooth כולל פונקציות טלפון וניגון שמע, שיוך אחת הפונקציות מאפשר שימוש אוטומטי גם בפונקציה האחרת;
- מספר הפונקציות הנגישות תלוי בסוג נגן השמע הנייד ורמת התאימות שלו למערכת השמע.



– יש לסובב את הפקד  במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה או באמצעות

לחיצה על  או  כדי לגלול בין רצועות ההשמעה.

לאחר מכן, כדי להתאים את רשימת ההשמעה הנוכחית:

– יש ללחוץ על  כדי להציג אתה תיקיות או את קריטריוני הבחירה. יש ללחוץ

שוב על  כדי לחזור לתיקיה הקודמת;

א

– יש ללחוץ על  כדי לבחור את התיקיה, את רשימת ההשמעה או להאזין לרצועה שנבחרה.

טעינה באמצעות יציאת USB

לאחר חיבור של USB לנגן שמע דיגיטלי נייד או לאחר חיבור של הטלפון ליציאת USB במערכת השמע (נמצאת בצד הנהגה בתא הנוסעים), ניתן יהיה לטעון או לשמר את רמת טעינת הסוללה במהלך השימוש.

הערה: מכשירים מסוימים אינם נטענים מחדש או משמרים את רמת הטעינה בסוללה כשהם מחוברים ליציאת USB במערכת השמע.

מקורות שמע

מערכת השמע כוללת יציאת USB וכן חיבור @Bluetooth שמאפשרים לחבר מקורות שמע חיצוניים.

הערה: הפורמטים החיצוניים של מקורות שמע כוללים את MP3, WMA וכן AAC.

חיבור USB

חיבור

יש לחבר את הכבל של נגן MP3, נגן שמע דיגיטלי נייד או כונן USB אל יציאת ה-USB. לאחר חיבור המכשיר, הרצועה תוצג באופן אוטומטי.

שימוש

לאחר חיבור של מקור שמע חיצוני, רצועת השמע הראשונה תתחיל להתנגן באופן אוטומטי.

מערכת השמע תתחיל להשמיע באופן אוטומטי את הרצועה האחרונה שהושמעה בפעם הקודמת שמקור השמע החיצוני היה מחובר למערכת השמע.

לאחר חיבור מקור השמע החיצוני, הניגשות אליו היא באמצעות התפריטים של מערכת השמע. המערכת מאחסנת רשימות השמעה זהות לאלה של נגן השמע החיצוני.

כדי לקבל גישה לתוכן במקור השמע החיצוני דרך מערכת השמע:

– יש ללחוץ על  כדי לחזור לרשימת ההשמעה;

בחירת תחנה

יש לבחור את התדר המבוקש (FM, DR או



AM) באמצעות לחיצה על .

הרשימה יכולה לכלול עד 100 תחנות רדיו שנשמרו בפעם האחרונה שהרשימה עודכנה.



שימוש במכלול הפקדים במוט גלגל



ההגה, או כדי לגלול בין תחנות רדיו ברשימה FM, DR.


שמע/מולטימדיה

באמצעות לחיצה על  או :

– לחיצה קצרה: לחיפוש לפי תדר;

– לחיצה ממושכת: לחיפוש אוטומטי של תחנות זמינות.

מידע לגבי רדיו/מדיה

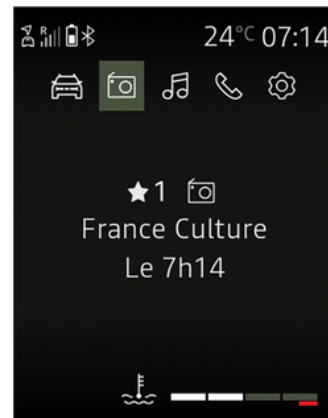

הפונקציה מציגה את המידע על התדר שברצונך להציג על המסך (יש לעיין בהוראות לעיל). הוא מוצג באופן אוטומטי לאחר זמן

קצר באמצעות לחיצה על .

תחנה שמורה בזיכרון

ניתן לאחסן עד שש תחנות שיוצגו באופן קבוע בחלקה העליון של רשימת התחנות (תחנות 'מועדפות').

יש לבחור תדר (FM, DR) ולאחר מכן לבחור תחנת רדיו באמצעות שימוש במצבים שצוינו לעיל.

כדי לאחסן את התחנה, יש ללחוץ לחיצה

ממושכת על  מרשימת הרצעות

שמושמשות כעת ולבחור את המיקום ברשימת המועדפים. נשמע צפצוף לאישור שמירת התחנה כמועדפת.

באמצעות גלילה ברשימת התחנות מתחילתה ניתן לאתר את התחנות המועדפות באזור שכותרתו « -- MEM -- ». לאחר מכן מוצגת רשימת התחנות המלאה המאוחסנת בסדר אלפביתי באזור שכותרתו « -- LIST -- ».


תחנת הרדיו שבה תתבצע עצירה תושמע באופן אוטומטי לאחר פרק זמן קצר. כדי

לחזור לרשימת התחנות, יש ללחוץ על .

או גלילה באמצעות  במכלול הפקדים

במוט לגלגל ההגה,  או .

האזנה לרדיו

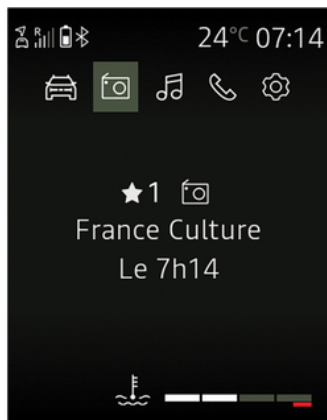

לקבלת רשימת התחנות העדכנית ביותר, יש לעדכן את רשימת הרדיו.

לקבלת מידע נוסף אודות רשימת תחנות הרדיו, יש לעיין במידע בחלק 'עדכון רשימת FM' ובחלק 'עדכון רשימת DR'.

'מצב ידני'

מצב ידני מאפשר לחפש תחנות באופן ידני באמצעות גלילת תדרים של FM ו-AM;

– ניתן לגלול לתדרים גבוהים יותר


באמצעות לחיצה על הפקד במוט גלגל

ההגה או על ;

– ניתן לגלול לתדרים נמוכים יותר

באמצעות לחיצה על הפקד במוט גלגל

ההגה או על .

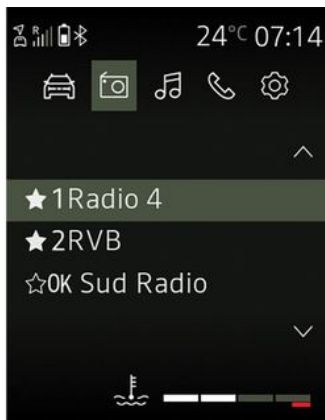**'מצב רשימה'**

מצב זה מאפשר לחפש תחנות זמינות באמצעות סריקת רשימת התחנות בסדר אלפביתי ולאח מכן לבצע סריקה לפי תדר (עבור תחנות שידור ללא שם) באמצעות לחיצה

על או ולאחר מכן על כדי לאשר.


תחנת הרדיו שבה תתבצע עצירה ברשימה תושמע באופן אוטומטי למשך פרק זמן קצר.

כדי לשוב לרשימת התחנות, יש ללחוץ על

או לגלול באמצעות הפקד במוט

גלגל ההגה, או .

יש ללחוץ לחיצה ממושכת על או כדי לחזור לראש הרשימה.

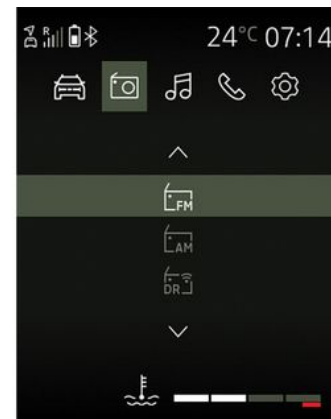**בחירת תחנת רדיו**

כדי לבחור תדר FM, AM או DR (רדיו 'יבשתי')

דיגיטלי) מבוקש, יש ללחוץ על כדי לעבור אל העולם רדיו ולאחר מכן לבחור

בתחנה המבוקשת באמצעות לחיצה על

או ולאחר מכן על כדי לאשר.


בחירת תחנת רדיו

ישנן מספר דרכים המאפשרות לבחור ולחפש תחנת רדיו:

– 'מצב רשימה' זמין עבור DR ו-FM;

– 'מצב ידני' זמין עבור AM ו-FM.

עוצמת קול

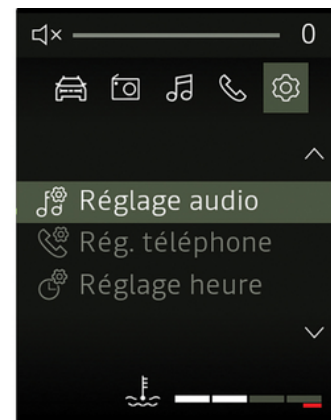

ניתן לכוון את עוצמת הקול באמצעות לחיצה על הפקד  או  בגלגל ההגה.

לחיצה קצרה על  כדי להגביר את עוצמת הקול בדרגה אחת.

השתקה

לחיצה קצרה על  כדי להשתיק את עוצמת הקול.

לחיצה קצרה נוספת ,  או  תגרום להמשך ההשמעה של מקור השמע הנוכחי.

השמע מוצגים בסדר הבא: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.

בנוסף, ניתן לבחור תחנת רדיו מתוך העולם הרדיו.

יש ללחוץ על  כדי לבחור את העולם רדיו

ולאחר מכן על  כדי להציג את תפריט בחירת התדרים המציג את FM, AM או DR (רדיו יבשתי דיגיטלי) ולאחר מכן לבחור את

התדר המבוקש באמצעות לחיצה על  או

 ולחיצה על  כדי לאשר.

ניתן לבחור מקור שמע גם מהעולם Media (מדיה).

יש ללחוץ על  , לבחור את העולם 'מדיה'

באמצעות לחיצה על  או  ולאחר

מכן ללחוץ על  כדי לאשר. בחירת מקור שמע.

בעת חיבור למקור מדיה USB כשמערכת השמע מופעלת, יתבצע מעבר אוטומטי למקור השמע החדש.

בעת חיבור מקור מדיה Bluetooth® כשמערכת השמע מופעלת, אם כבר בוצע שיוך באמצעות קישוריות Bluetooth® למקור המדיה, התוכן המאוחסן בו יושמע באופן אוטומטי דרך מערכת השמע של הרכב.

תיאור העולמות

מסכי עולמות



ניתן לקבל גישה אל העולמות השונים 2 בכל

עת באמצעות לחיצה ממושכת על

יש ללחוץ מספר לחיצות על כדי להגיע

אל העולם הגדרות ולאחר מכן כדי לאשר.

– « רכב » ;

– « רדיו » ;

– 'מדיה' ;

– « טלפון » ;

– « הגדרות » ;

– ...


הערה: זמינות העולמות תלויה בציוד המותקן ברכב.

ניתן לקבל גישה לעולמות השונים בכל עת

באמצעות הפקד המותקן על גלגל ההגה.

פונקציות מסוימות זמינות רק כשהרכב במצב נייח.

הצג את המסך

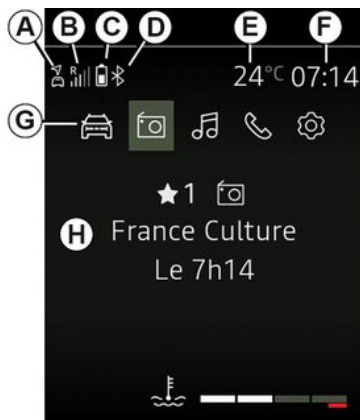

(א) מצב החיבור ושיתוף הנתונים;

(ב) מידע אודות מצב הרשת הסלולרית.

(ג) מידע לגבי רמת הטעינה של סוללת הטלפון.

(ד) מידע לגבי חיבור באמצעות קישוריות Bluetooth®.

(ה) טמפרטורה חיצונית.

F. שעה נוכחית.

G. תצוגת עולמות.

H. אזור שבו מוצג העולם/התפריט שבשימוש.

פעולה

הפעלה וכיבוי

יש ללחוץ לחיצה קצרה על או

כדי להפעיל את מערכת השמע.

ניתן להשתמש במערכת השמע כשהרכב אינו מותנע. היא תפעל למשך מספר דקות. לחיצה

קצרה כדי להמשיך להפעיל אותה לעוד מספר דקות.

ניתן לכבות את מערכת השמע באמצעות

לחיצה ממושכת על . תצוגת מערכת הרדיו מוצגת באיור כשהיא כבויה או במצב רכב, כשהיא מושתקת.

בחירת מקור שמע

גלול במקורות השמע השונים על-ידי לחיצה

חוזרת על . בעת ביצוע גלילה, מקורות



TELEPHONE הפונקציה	פונקציית שמע/מדיה	
אזור מידע: שעה, קישוריות, פרטי הטלפון, טמפרטורה חיצונית.		1
אזור תצוגת עולמות (רכב, רדיו, טלפון, הגדרות).		2
אזור שבו מוצג העולם/התפריט שבשימוש.		3

הגדרות מערכת

יש לבחור בתפריט 'הגדרות טלפון' ולאחר מכן ללחוץ על **OK** כדי לאשר.

ההגדרות הבאות זמינות:

- חיפוש טלפון
 - שיוך טלפון;
 - בחירת טלפון;
 - מחיקת טלפון;
 - קישוריות BT מופעלת/כבויה.
- יש לעיין בפרקים הרלוונטיים.

 יש ללחוץ על הלחצן פעם אחת  כדי לחזור לתפריט הקודם.



הגדרות BT (Bluetooth®)

בתפריט הראשי, יש לדפדף באמצעות לחיצה על  או  עד הגעה לעולם הגדרות. יש לבחור באפשרות הגדרות BT ולאחר מכן **OK** כדי לאשר.

כדי להפעיל את מערכת השמע Bluetooth®, יש לבחור באפשרות ON באמצעות לחיצה על  או  , לאחר מכן **OK** כדי לאשר. כדי להשבית את מערכת השמע Bluetooth®, יש לבחור באפשרות OFF באמצעות לחיצה על  או  , לאחר מכן **OK** כדי לאשר.

בחירת שפה

יש להשתמש בפונקציה הזאת כדי לשנות את שפת התצוגה של מערכת השמע בלוח המכשירים.

הצגת תפריט ההגדרות באמצעות לחיצה על  . יש לבחור בתפריט 'הגדרות רכב', שפה ולאחר מכן לבחור את השפה המבוקשת באמצעות לחיצה על  או  באמצעות לחיצה על **OK** כדי לאשר.

הגדרת הזמן

הפונקציה הזו מאפשרת לך להגדיר את השעה.

הצג את תפריט ההגדרות על-ידי לחיצה על  . יש לבחור באפשרות 'תפריט רכב' ולאחר מכן באפשרות שעון באמצעות לחיצה על  או על  ועל **OK** כדי לאשר. התפריט שעון מוצג:

- יש ללחוץ לחיצה ממושכת על **OK** כדי להגדיר את השעה;
- יש לכוון את השעה באמצעות לחיצה על  או על  ולהמתין רגע עד שהבחירה משתנה באופן אוטומטי מכיוון שעות לכיוון דקות;
- יש לכוון את הדקות באמצעות לחיצה על  או  ולהמתין רגע עד שהכיוון מאושר.

 בהתאם למוטג ולדגם של הטלפון, תיתכן תאימות חלקית או אי תאימות מלאה של פונקציות הדיבורית עם מערכת השמע ברכב.

מטעמי בטיחות, בצע את כל התאמות כאשר הרכב עוצר.



באמצעות לחיצה על  או , לאחר

מכן  כדי לאשר.

הפונקציות הזמינות הן:

- עדכון רשימת תחנות FM;
- עדכון רשימת תחנות DR;
- שידור סימולטני;
- תיעדוף של DR;
- « TA »;
- « AF ».

'עדכון רשימת FM'

התכונה הזו מאפשרת לבצע עדכון של כל תחנות FM באזור שבו נמצא הרכב.

מהעולם הגדרות, יש לבחור את התפריט 'הגדרות רדיו' ולאחר מכן באפשרות עדכון רשימת תחנות FM באמצעות לחיצה על

 או , לאחר מכן  כדי לאשר.

העדכון אוטומטי של תחנות FM באזור יחל. ההודעה עדכון רשימת תחנות FM מוצגת בלוח המכשירים.

בסיום תהליך העדכון, ההודעה 'הרשימה FM עודכנה' מוצגת על המסך.

'עדכון רשימת DR'

התכונה הזו מאפשרת לבצע עדכון של כל תחנות DR באזור שבו נמצא הרכב.

בתפריט 'הגדרות רדיו', יש לבחור באפשרות עדכון רשימת תחנות DR באמצעות לחיצה על

 או , לאחר מכן  כדי לאשר.

העדכון אוטומטי של תחנות DR באזור יחל. ההודעה עדכון רשימת תחנות DR מוצגת בלוח המכשירים.

בסיום תהליך העדכון, ההודעה 'הרשימה DR עודכנה' מוצגת על המסך.

 **הערה:** אם נבחר מקור אחר באמצעות הרשימה FM או DR ממשיכה להתעדכן ברקע.

שידור סימולטני

בהתאם למדינה, פונקציה זו עוברת מתחנת DR לתחנת FM שוות הערך אם האות הדיגיטלי הולך לאיבוד.

אם האפשרות 'שידור סימולטני FM/DR' מופעלת, יחלפו מספר שניות עד שהמערכת תעבור מתחנת FM לתחנת DR או מתחנת DR לתחנת FM. עשוי להתרחש שינוי בעוצמת הקול.

המערכת תבצע חזרה אוטומטית אל DR מיד כשהאות הדיגיטלי יתקבל.

הערה: במהלך השידור הסימולטני, מוצג שם התחנה לפי FM < »

תיעדוף של DR

בהתאם למדינה, פונקציה זו מאפשרת לך לבחור תחנת FM (אם תחנת הרדיו המבוקשת זמינה גם בגרסה דיגיטלית) ולעבור לתחנת DR שוות הערך כדי להשיג איכות צליל משופרת.

הערה: בעוד ש-DR מקבלת תיעדוף, מוצג לפני שם התחנה DR < ».

» TA «

כשהתכונה מופעלת, הרדיו מחפש ומשמיע באופן אוטומטי דיווחי תנועה ודיווחי חדשות משודרים על ידי תחנות FM או DR מסוימות.

כדי להפעיל או להשבית את הפונקציה:

- בעולם הגדרות, יש לבחור באפשרות

 'הגדרות רדיו' באמצעות לחיצה על במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה ולאחר

מכן  כדי לאשר;

- יש לבחור באפשרות TA באמצעות

לחיצה על  במכלול הפקדים במוט גלגל

ההגה ולאחר מכן  כדי לאשר;

- יש לבחור באפשרות ON או OFF כדי להפעיל או להשבית את הפונקציה TA.

AF (חזרה אוטומטית אל AF)

התדר של תחנת הרדיו FM משתנה בהתאם לאזור הגיאוגרפי שבו נמצא הרכב.

תחנות מסוימות עושות שימוש במערכת RDS, בעיקר לצורך חזרה אוטומטית לתדר AF כשהרכב בתנועה.

הגדרות הטלפון

יש להשתמש בפונקציה הזאת כדי לכוון את ההגדרות של הטלפון המחובר למערכת השמע.

בתפריט הראשי, יש לדפדף באמצעות לחיצה

על  או  עד הגעה לעולם הגדרות.

הגדרות מערכת

לחץ על **OK** כדי לאשר ולחזור לבחירה הקודמת.

'עוצמת קול רגישה למהירות'

עוצמת הקול של מערכת השמע משתנה ביחס למהירות הרכב.

יש לעבור אל התפריט 'הגדרות שמע' ולאחר מכן לבחור באפשרות עוצמת קול בהתאם

למהירות הנסיעה באמצעות לחיצה על **OK**.

כדי להגיע את ההגדרה המבוקשת, יש לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:

- « OFF » ;
- נמוכה מאוד ;
- נמוכה « ;
- « אמצע » ;
- גבוהה ;
- « גבוה מאוד » .



» הגברת בס «

ניתן להשתמש בפונקציה הגברת בס כדי להגביר את עוצמת הבס בעת האזנה בעוצמת קול נמוכה.

יש לעבור אל התפריט 'הגדרות שמע' ולאחר מכן לבחור באפשרות הגברת בס באמצעות

לחיצה על **▲** או על **▼** ולחיצה על

OK כדי לאשר.

כדי להפעיל/להשבית את הפונקציה, יש לבחור באפשרות ON או OFF באמצעות

לחיצה על **▲** או על **▼** ולאחר מכן על

OK כדי לאשר.


'שמע ברירת מחדל'

יש להציג את התפריט 'הגדרות שמע', לבחור באפשרות 'ברירת מחדל' ולאחר מכן באפשרות איפוס.

יש לבחור באפשרות YES (כן) או NO (לא). כל הגדרות השמע חוזרות לערכי ברירת המחדל.

יש לחוץ על **↩** כדי לחזור לתפריט הקודם.

הגדרות רדיו

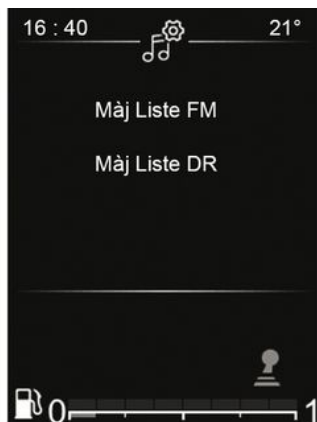

הצגת תפריט ההגדרות באמצעות לחיצה

קצרה על **🏠**, יש לבחור בעולם הגדרות ולאחר מכן באפשרות 'הגדרות שמע'

הגדרות שמע



'אקולייזר'

יש לבחור באפשרות 'אקולייזר' ולאחר מכן

ללחוץ על  או  כדי לקבל גישה
לפריטים השונים לפי הסדר הבא:

- « בס » ;
- « אָמָצֶע » ;
- « טרבל » .


'מרחביות' (פיזור שמע)

יש להשתמש בפונקציה 'שמע מרחבי' כדי
לכוון את פיזור הצלילים בתא הנוסעים.

- באלאנס (פיזור שמע שמאל/ימין);
- בהתאם לסוג הרכב, איזון (פיזור שמע
לפנים/מאחור).

ניתן לשנות את הערך של כל הגדרה

באמצעות לחיצה על  או .

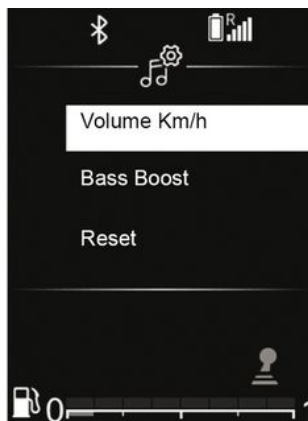

מהתפריט הראשי, יש ללחוץ על  או על


 כדי לגלול אל העולם הגדרות ולאחר
מכן לבחור באפשרות שמע.

יש לבחור באפשרות 'הגדרות שמע' ולאחר

מכן ללחוץ על  כדי לאשר.

ההגדרות הבאות זמינות:

- 'אקולייזר';
- 'סאונד מרחבי';
- עוצמת קול/קמ"ש (מיילים לשעה);
- « הגברת בס » ;
- איפוס.

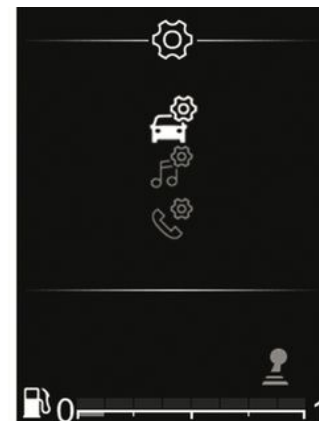

בתפריט הראשי, יש לדפדף באמצעות לחיצה

על  או  עד הגעה לעולם הגדרות.

ההגדרות הבאות זמינות:

- « רכב » ;
- « שמע » ;
- « טלפון » .

מטעמי בטיחות, בצע את כל
התאמות כאשר הרכב עוצר.



שימוש בלוח המקשים במהלך שיחה



כדי להשתמש בלוח המקשים של מערכת השמע במהלך שיחה:

– יש לבחור את לוח המקשים של מערכת

השמע באמצעות לחיצה על  או .

לאחר מכן  כדי לאשר;

– יש לבחור את הספרה או התו באמצעות

לחיצה על  או , לאחר מכן  כדי לאשר את הבחירה.

הערה: כדי לחזור למסך הקודם, יש ללחוץ על



קבלת שיחה שנייה

2



בעת קבלת שיחה שנייה, המספר של המתקשר השני מוצג על המסך של מערכת השמע (פונקציה זו תלויה באפשרויות שנרשמת אליהן אצל ספק השירות הסלולרי). ניתן:

- קבלת שיחה נכנסת באמצעות לחיצה על  ;
- דחיית שיחה נכנסת באמצעות לחיצה על  ;
- העברת שיחה נכנסת למצב המתנה באמצעות לחיצה על **1**.
- כדי לסיים שיחה במהלך השיחה, יש ללחוץ על  .

במהלך שיחה

ניתן:

- כוונן עוצמת הקול באמצעות לחיצה על  או  ;
- סיום השיחה באמצעות לחיצה על  .
- יש ללחוץ על  או  , לאחר מכן  כדי לאשר.
- באפשרותך גם:
- קבלת שיחה נכנסת/המשך שיחה במצב המתנה באמצעות בחירה באפשרות  ;
- סיום שיחה באמצעות לחיצה על  במהלך השיחה;
- העברת שיחה למצב המתנה באמצעות לחיצה על **1**;
- יש לבחור באפשרות **2** כדי להשתמש בלוח המקשים של מערכת השמע ולהזין ספרות.

 המערכת מאפשרת לנהל שיחה בהמתנה כשהטלפון מחובר (בהתאם לתוכנית המינוי שלך).

התקשרות לאיש קשר מהיסטוריית יומן השיחות



כדי להציג את היסטוריית השיחות:

– יש לעבור אל העולם טלפון באמצעות

לחיצה על ולאחר מכן ללחוץ על

או על כדי לבחור באפשרות טלפון

ולאחר מכן על כדי לאשר;

– יש לבחור באפשרות שיחות באמצעות

לחיצה על או על ולאחר מכן על

כי לאשר;

– יש לבחור את איש הקשר המבוקש כדי

להתקשר באמצעות לחיצה על או

ולאחר מכן על כדי להתחיל שיחה.

קבלת שיחה



בעת קבלת שיחה, המספר של המתקשר מוצג על המסך של מערכת השמע (פונקציה זו תלויה באפשרויות שנרשמת אליהן אצל ספק השירות הסלולרי).

אם לא ניתן להציג את המספר של המתקשר, שמו של המתקשר יוצג במקום המספר.

אם לא ניתן להציג את המספר של המתקשר, ההודעה 'מספר פרטי' תוצג על המסך של מערכת השמע.

לקבלת שיחה נכנסת:

– יש לבחור בסמל באמצעות לחיצה

על או , לאחר מכן כדי לאשר;

או

– יש ללחוץ לחיצה קצרה על . לדחיית שיחה נכנסת:

– יש לבחור בסמל באמצעות לחיצה

על או , לאחר מכן כדי לאשר;

או

– יש ללחוץ לחיצה ממושכת על .

אנו ממליצים לעצור את הרכב לפני הזנת מספר או חיפוש איש קשר.



כדי לבטל את השייך ולמחוק את הטלפון Bluetooth®, 28 ←

ביצוע וקבלת שיחה

התקשרות לאיש קשר מספר הטלפונים

בעת שייך טלפון, ספר הטלפונים שלו מועלה באופן אוטומטי למערכת השמע (בהתאם לטלפון).

ניתן גם לאשר שיתוף אוטומטי של ספר הטלפונים ויומן השיחות כדי שמערכת המולטימדיה תעביר אותם באופן אוטומטי במהלך ביצוע השייך הבא.

אם לא אושרה גישה, הודעה מוצגת על מסך מערכת השמע המבקשת להעניק הרשאת גישה לספר הטלפונים.

אם מערכת המולטימדיה אינה יכולה למצוא את הטלפון, יש לעיין במדריך המשתמש של הטלפון.

הערה: ניתן להתקשר למספר או לאיש קשר

באמצעות לחיצה קצרה על  77 ←



לחיפוש איש קשר:

– יש ללחוץ על  כדי להגיע אל התפריט הראשי ולאחר מכן לבחור בעולם

טלפון באמצעות לחיצה על  או על

 ולאחר מכן על  כדי לאשר;

– יש לבחור באפשרות אנשי קשר

באמצעות לחיצה על  או על 

ולאחר מכן על  כי לאשר.

מהתפריט אנשי קשר, ניתן לחפש איש קשר לפי שם באופן הבא:

– יש ללחוץ לחיצה ממושכת על  או

על  כדי להפעיל את החיפוש;

– יש ללחוץ על  במוט גלגל ההגה, על

 או על  כדי לגלול בין האותיות;

– לאחר בחירת האות הרצויה, לחץ על



כדי לאשר;

– יש לבחור את איש הקשר המבוקש

באמצעות לחיצה על  או  ולאחר

מכן ללחוץ על  כדי להציג את המספרים של איש הקשר המאוחסן;

– יש לבחור את המספר המבוקש

באמצעות לחיצה על  או  ולאחר

מכן ללחוץ על  כדי לאשר ולהתחיל שיחה.

הערה: כדי לחזור למסך הקודם, יש ללחוץ על




אנו ממליצים לעצור את הרכב לפני הזנת מספר או חיפוש איש קשר.





רשימת הטלפונים שכבר משויכים מוצגת.

יש לבחור את הטלפון שברצונך להתחבר אליו מהרשימה באמצעות הפקד במוט לגלגל ההגה,



כדי לאשר.

הודעה מוצגת על המסך כדי לאשר שהטלפון מחובר.

הערה: אם כבר יש טלפון מחובר בעת מעבר לטלפון אחר, החיבור הקיים יוחלף באופן אוטומטי הטלפון המבוקש החדש.

כשל בחיבור

אם החיבור נכשל, בדוק את הדברים הבאים:

- הטלפון מופעל;
- סוללת הטלפון אינה ריקה;

- הטלפון כבר שויך למערכת הדיבורית ברכב;
- קישוריות Bluetooth® מופעלת כעת בטלפון ובמערכת השמע;
- הטלפון מוגדר לקבל את בקשת החיבור של מערכת השמע.

הערה: שימוש במערכת הדיבורית ברכב למשך פרק זמן ארוך יגרום לפריקת סוללת הטלפון במהירות רבה יותר.

פרטי הטלפון



לאחר ביצוע החיבור, מערכת השמע תציג מידע הקשור לטלפון:

- סוג החיבור של מערכת המולטימדיה 1;
- רמת הטעינה של סוללת הטלפון 2;
- מצב הרשת הסלולרית 3.

ניתוק הטלפון



כדי לנתק את הטלפון, ניתן:

- השבתת הפונקציה Bluetooth® במערכת השמע;
- השבתת הפונקציה Bluetooth® בטלפון;
- יש למחוק את הטלפון המשוך באמצעות מערכת השמע ← 28.

אם הטלפון כבוי, הטלפון ינותק.

לאחר מכן תוצג הודעה על מסך מערכת השמע שתאשר שהטלפון נותק.

הערה: אם מתבצעת שיחה כשהטלפון מנותק, היא תועבר באופן אוטומטי לטלפון.

כדי להשבית את Bluetooth® במערכת השמע, ← 8.

כדי להשבית את קישוריות ה-Bluetooth® בטלפון, יש לעיין במדריך למשתמש של הטלפון.

חיבור/ניתוק טלפון

חיבור טלפון משווי

2

על הטלפון שלך להיות מחובר למערכת הדיבורית ברכב כדי להשתמש בכל הפונקציות שלו.

לא ניתן לחבר למערכת הדיבורית טלפון כלשהו, אלא אם הוא שויך בעבר ← 26.

הערה: יש להפעיל את הפונקציה Bluetooth® בטלפון ולהגדיר את המצב כגלוי עבור מכשירים אחרים.

חיבור אוטומטי

כשמתג ההתנעה במצב ON, מערכת השמע מחפשת טלפונים משויכים בקרבת מקום.

הערה: הטלפון האחרון ששוויך מקבל עדיפות על פני טלפונים משויכים אחרים.

החיפוש יימשך עד למציאת טלפון משווי (הפעולה עשויה לארוך מספר דקות).

הערה: לקבלת מידע נוסף על רשימה של טלפונים תואמים, יש לפנות למוסך מורשה:

– ניתן להשתמש בחיבור טלפון אוטומטי כשהרכב מותנע. ייתכן שיהיה צורך להפעיל את פונקציית החיבור האוטומטי של Bluetooth® במערכת הדיבורית ברכב. לשם כך, יש לעיין במדריך למשתמש של הטלפון;


– בעת החיבור מחדש, כאשר מזוהים שני מכשירי טלפון בטווח של מערכת הדיבורית, הטלפון האחרון שחובר יקבל עדיפות, אפילו אם טלפון זה נמצא מחוץ לרכב אבל עדיין בטווח של מערכת הדיבורית;

– אם כבר מתבצעת שיחה כשמערכת הדיבורית ברכב מחוברת, הטלפון יתחבר באופן אוטומטי והשיחה תתבצע דרך מערכת הדיבורית והרמקולים ברכב.

מערכת הדיבורית מיועדת לאפשר תקשורת תוך הפחתת גורמי הסיכון, אך היא אינה מונעת אותם לגמרי. יש לציית תמיד לחוקים החלים במדינה שבה מתבצע שימוש ברכב.



מטעמי בטיחות, יש לבצע את כל הפעולות האלה כשהרכב נייח.

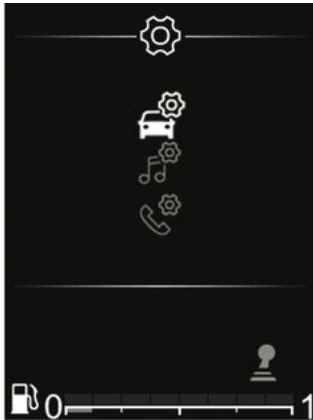

חיבור ידני (החלפת הטלפון המחובר)

יש ללחוץ על  כדי להגיע אל התפריט הראשי ולאחר מכל לבחור בעולם טלפון

באמצעות לחיצה על  במוט גלגל ההגה,

על  או על  ולאחר מכן על  כדי לאשר.

יש לבחור בתפריט בחירת טלפון באמצעות

לחיצה על  במוט גלגל ההגה, על 

או על  ולאחר מכן על  כדי לאשר.



מערכת הדיבורית מיועדת
לאפשר תקשורת תוך
הפחתת גורמי הסיכון, אך
היא אינה מונעת אותם
לגמרי. יש לציית תמיד לחוקים החלים
במדינה שבה מתבצע שימוש ברכב.

ביטול שיור של טלפון

2



כדי לבטל שיור ולמחוק את כל מכשירי הטלפון מזיכרון מערכת השמע ברכב:

- יש ללחוץ על  כדי לקבל גישה אל התפריט הראשי;
 - יש לבחור בתפריט הגדרות ולאחר מכן באפשרות 'הגדרות טלפון' וכן 'מחיקת הכל' באמצעות לחיצה על  או  ולאחר מכן  כדי לאשר;
 - יש לבחור באפשרות YES (כן) באמצעות לחיצה על  או , לאחר מכן  כדי לאשר.
- הערה:** כל אנשי הקשר בספר הטלפון וכן יומן השיחות שסונכרנו עם מערכת השמע יימחקו.



– יש לבחור את הטלפון שאת השיור שלו

- יש לבטל באמצעות לחיצה על  או  , לאחר מכן  כדי לאשר;
 - יש לבחור באפשרות YES (כן) באמצעות לחיצה על  או , לאחר מכן  כדי לאשר.
- אם כבר מאוחסנים שישה מכשירי טלפון, המערכת מציעה למחוק אחד מהם. בחירה באפשרות YES (כן) מפנה אל התפריט 'מחיקת טלפון'.



ביטול השיור מאפשר למחוק טלפון מזיכרון מערכת השמע ברכב.

כדי לבטל את השיור ולמחוק טלפון מזיכרון מערכת השמע ברכב באמצעות ביצוע השלבים הבאים:

- יש ללחוץ על  כדי לקבל גישה אל התפריט הראשי;
- יש לבחור את העולם הגדרות ולאחר מכן באפשרות 'הגדרות טלפון' וכן 'מחיקת טלפון' באמצעות לחיצה על  או , לאחר מכן  כדי לאשר;

מצוין שהמכשיר Bluetooth® אוסן באופן אוטומטי ומחובר לרכב.

לאחר מכן, המכשיר יוצג ברשימת הטלפונים המזוהים שניתן לגשת אליהם גם בתפריט המשנה 'בחירת טלפון'.

אם השיוך לא בוצע בהצלחה בחלוף 60 שניות, תוצג ההודעה 'השיוך נכשל'. יש לחזור על פעולות הללו כדי לבצע את הפעולה הרצויה.

לקבלת מידע נוסף, יש לעיין במדריך המשתמש של הטלפון.

הערה: בהתאם לדגם הטלפון, ייתכן שכדאי להעביר את רשימת אנשי הקשר והיסטוריית השיחות.

שיוך בין טלפון Bluetooth® למערכת השמע ישירות מהטלפון

שיטה זו מאפשרת לבצע חיפוש של מכשיר Bluetooth® מהטלפון.

כדי לשיוך את הטלפון, יש לבצע את הפעולות הבאות:

– יש ללחוץ על  כדי לעבור אל התפריט הראשי;

– יש לבחור בעולם טלפון באמצעות לחיצה

על  או על  ולאחר מכן על  כי לאשר;

– יש לבחור באפשרות שיוך טלפון

באמצעות לחיצה על  או על 

ולאחר מכן על  כדי לאשר.

ההודעה 'הזנת קוד: XXXXXX' מוצגת על מסך מערכת השמע ומתחילה ספירה לאחור של 60 שניות.

לאחר מכן מערכת השמע תהיה גלויה למכשירי Bluetooth® אחרים למשך 60 שניות בערך.

יש לחפש את מערכת השמע באמצעות הטלפון ולאחר מכן לבחור בה (מומלץ לעיין במדריך המשתמש של הטלפון) או לאשר את קוד השיוך בטלפון.

ההודעה MY CAR או Dacia Media Control Multimédia מוצגת על מסך מערכת השמע כדי לאשר שבוצע שיוך בין הטלפון למערכת השמע.

ההודעה Dacia Media Control Multimédia מוצגת על המסך רק אם האפליקציה Dacia Media Control מחוברת למערכת השמע ומותקנת בטלפון.


אם השיוך נכשל, מסך מערכת השמע מציג את העולם טלפון.

שייך/ביטול שייך של טלפון

חיבור Bluetooth®

כדי להפעיל את פונקציית ה-Bluetooth של מערכת השמע:

- יש ללחוץ על  כדי לקבל גישה אל התפריט הראשי;
- יש לבחור את העולם הגדרות ולאחר מכן בתפריט 'הגדרות טלפון' ובאפשרות
- Bluetooth® באמצעות לחיצה על  או  ולאחר מכן  כדי לאשר;
- יש לבחור באפשרות YES (כן) באמצעות לחיצה על  או  ולאחר מכן לאשר באמצעות לחיצה על  הסמל Bluetooth® יוצג באופן רצוף בסרגל המצב על המסך.

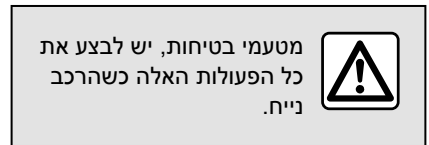

שייך טלפון

כדי להשתמש במערכת הדיבורית, יש לשייך בין הטלפון הנייד לבין המערכת ברכב באמצעות קישוריות Bluetooth®. יש לוודא כי

הפונקציה Bluetooth® בטלפון מופעלת וגלויה למכשירים אחרים.

השייך יאפשר למערכת הדיבורית לזהות ולאחסן טלפון מסוים.

ניתן לשייך עד שישה טלפונים, אבל רק טלפון אחד יכול להיות מחובר בכל עת.

ניתן לבצע את השייך באמצעות מערכת הרדיו או באמצעות הטלפון.

מערכת השמע והטלפון חייבים להיות מופעלים שניהם.

הערה: אם מתבצע שייך של טלפון חדש כשטלפון אחר כבר מחובר למערכת השמע, הטלפון הקיים ינותק ויוחלף בטלפון המשייך החדש.



שייך בין טלפון Bluetooth® למערכת השמע באמצעות מערכת השמע

שיטה זו מאפשרת לבצע חיפוש של מכשיר Bluetooth® ממערכת השמע.

כדי לשייך טלפון, יש לבצע את הפעולות הבאות:

- יש להפעיל Bluetooth®;
- יש ללחוץ על  כדי לעבור אל התפריט הראשי;
- יש לבחור בעולם הגדרות ולאחר מכן בתפריט 'הגדרות טלפון' באמצעות לחיצה על  או על  ולאחר מכן על  כדי לאשר;
- יש לבחור באפשרות חיפוש טלפון באמצעות לחיצה על  או על  ולאחר מכן על  כדי לאשר.
- הודעה מוצגת על המסך.
- יש ללחוץ על  כדי להתחיל את החיפוש.
- חיפוש מכשיר Bluetooth® בקרבת מקום יחל (החיפוש יכול להימשך עד 60 שניות).
- יש לבחור בטלפון שברצונך לשייך באמצעות לחיצה על  או  ולאחר מכן על  כדי לאשר.

ממכשיר Bluetooth®, יש יקבל את בקשת השייך.

כשההודעה 'שם של מכשיר Bluetooth® מחובר' מוצגת על מסך מערכת השמע, הדבר

יש ללחוץ לחיצה קצרה על  כדי להשתיק את השמע או להשהות את הניגון של רצועת ההשמעה.

יש ללחוץ לחיצה קצרה על  לחלופין, יש לבצע פעולה בסרגל עוצמת הקול כדי לבטל את ההשתקה או לנגן את רצועת ההשמעה. מערכת השמע מופעלת באופן אוטומטי בעת החלפת מקור שמע או בעת שידורי תקצירים.

בנוסף, ניתן להשתמש באפשרויות ההשמעה הבאות: מהתפריט הראשי, יש לבחור בעולם 'מדיה' ולאחר מכן במקור השמע USB.

השמעה חוזרת (RPT)



יש ללחוץ לחיצה ממושכת על **MODE** כדי לבצע השמעה אקראית של כל הרצועות בתיקיה. הפונקציה MIX נורת האזהרה **f** נדלקת במסך. לאחר מכן נבחרת רצועה באופן אקראי. המעבר בין הרצועות מתבצע באקראי.

יש ללחוץ שוב לחיצה ממושכת על **MODE** כדי לבטל את פונקציית ההשמעה האקראית: נורת MIX נורת האזהרה **f** נכבית. כיבוי מערכת השמע משבית את פונקציית הערבוב.



הפונקציה מאפשרת להשמיע שוב רשימת השמעה.


יש ללחוץ לחיצה קצרה על **MODE** כדי להפעיל את פונקציית ההשמעה החוזרת עבור כל רשימת ההשמעה.

הפונקציה RPT נורת האזהרה **g** נדלקת במסך.

יש ללחוץ לחיצה קצרה על **MODE** כדי להשמיע שוב את הרצועה הנוכחית: הסימול '1' **h** יוצג על הסמל RPT.

יש ללחוץ לחיצה קצרה על **MODE** כדי לבטל את פונקציית ההשמעה החוזרת, נורת RPT האזהרה **g** נכבית.

השתקה/השהיה של השמעה

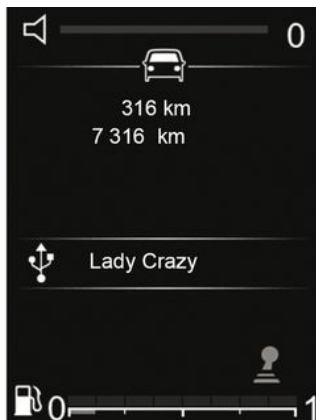

יש להפעיל את נגן השמע הנייד רק כשהתנועה בכביש מאפשרת זאת.
יש לאחסן את נגן המדיה הנייד בבטחה במהלך נהיגה (סכנת התעופפות במקרה של בלימה פתאומית או תאונה).

יש לבצע חיבור של גג המדיה הנייד למערכת השמע באמצעות קישוריות Bluetooth® או USB b כדי לקבל גישה לכל התכונות שלו.

יש להפעיל את גג השמע הנייד רק כשהתנועה בכביש מאפשרת זאת.

יש לאחסן את גג המדיה הנייד בבטחה במהלך נהיגה (סכנת התעופפות במקרה של בלימה פתאומית או תאונה).




אם כבר בוצע שיוך של המכשיר, יש לבצע את הפעולות הבאות:

- הפעלת חיבור הרדיו Bluetooth®;
- יש להפעיל את קישוריות ה-Bluetooth® בטלפון או בגג המדיה הנייד ולהפוך אותו לגלוי למכשירים אחרים (יש לעיין במדריך המשתמש של המכשיר);
- יש לבחור במקור השמע Bluetooth® באמצעות ביצוע מספר לחיצות על ;
- יש לבחור בגג השמע החיצוני או בטלפון כדי שיחובר באמצעות Bluetooth® כאחד המכשירים שזוהו על ידי מערכת המולטימדיה.


שימוש

יש לבצע חיבור של גג השמע הנייד למערכת השמע כדי לקבל גישה לכל התכונות שלו.

הערה: לא ניתן לחבר למערכת גג שמע נייד כלשהו מבלי לבצע שיוך בינו לבין המערכת.

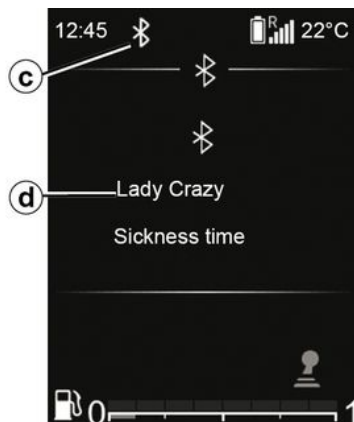

לאחר שגג המדיה הנייד Bluetooth® מחובר, ניתן להפעיל אותו באמצעות מערכת השמע. לאחר חיבור של מקור שמע חיצוני c, רצועת השמע הראשונה תתחיל להתנגן באופן אוטומטי d.

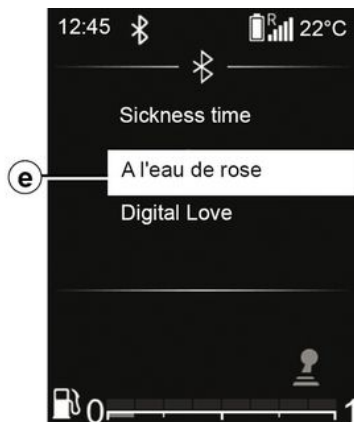

יש ללחוץ על  בגלגל ההגה כדי לחזור לרשימת השמעה e.

יש ללחוץ על  או  כדי לגלול בין רצועות השמעה.

כדי לחזור אל מסך השמעה d, יש ללחוץ על

 או להמתין רגע עד שרשימת השמעה נעלמת באופן אוטומטי.

הערה: מספר הפונקציות הנגישות תלוי בסוג גג המדיה הנייד וברמת התאימות שלו למערכת השמע.

מקורות שמע

מערכת השמע כוללת יציאת USB וכן חיבור @Bluetooth שמאפשרים לחבר מקורות שמע חיצוניים.

הערה: הפורמטים החיצוניים של מקורות שמע כוללים את MP3, WMA וכן AAC.

חיבור USB

חיבור

יש לחבר את הכבל של גגן MP3, גגן שמע דיגיטלי נייד או כונן USB אל יציאת ה-USB. לאחר חיבור המכשיר, הרצועה תוצג באופן אוטומטי.

שימוש

לאחר חיבור של מקור שמע חיצוני, רצועת השמע הראשונה תתחיל להתנגן באופן אוטומטי.

מערכת השמע תתחיל להשמיע באופן אוטומטי את הרצועה האחרונה שהושמעה בפעם הקודמת שמקור השמע החיצוני היה מחובר למערכת השמע.

לאחר חיבור מקור השמע החיצוני, הניגשות אליו היא באמצעות התפריטים של מערכת השמע. המערכת מאחסנת רשימות השמעה זהות לאלה של גגן השמע החיצוני.

כדי לקבל גישה לתוכן במקור השמע החיצוני דרך מערכת השמע:

– יש ללחוץ על  כדי לחזור לרשימת ההשמעה;

א

– יש לסובב את הפקד  במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה או באמצעות

לחיצה על  או  כדי לגלול בין רצועות ההשמעה.

לאחר מכן, כדי להתאים את רשימת ההשמעה הנוכחית:

– יש ללחוץ על  כדי להציג אתה תיקיות או את קריטריוני הבחירה. יש ללחוץ

שוב על  כדי לחזור לתיקיה הקודמת; או

– יש ללחוץ על  כדי לבחור את התיקיה, את רשימת ההשמעה או להאזין לרצועה שנבחרה.

טעינה באמצעות יציאת USB

לאחר חיבור של USB לגגן שמע דיגיטלי נייד או לאחר חיבור של הטלפון ליציאת USB במערכת השמע (נמצאת בצד הנהג בתא הנוסעים), ניתן יהיה לטעון או לשמר את רמת טעינת הסוללה במהלך השימוש.

הערה: מכשירים מסוימים אינם נטענים מחדש או משמרים את רמת הטעינה בסוללה כשהם מחוברים ליציאת USB במערכת השמע.


ניגון שמע באמצעות קישוריות @Bluetooth

כדי להשתמש בגגן שמע דיגיטלי נייד באמצעות קישוריות @Bluetooth, יש לבצע תחילה שיוך של הגגן עם הרכב  26.

השיוך מאפשר למערכת השמע לזהות ולאחסן גגן שמע דיגיטלי נייד באמצעות קישוריות @Bluetooth.

שים לב:

– אם מכשיר ה-Bluetooth הדיגיטלי כולל פונקציות של טלפון וגגן שמע נייד, שיוך אחת מהפונקציות הללו ישייך את הפונקציה האחרת באופן אוטומטי;
– מספר הפונקציות הנגישות תלוי בסוג גגן השמע הנייד ורמת התאימות שלו למערכת השמע.

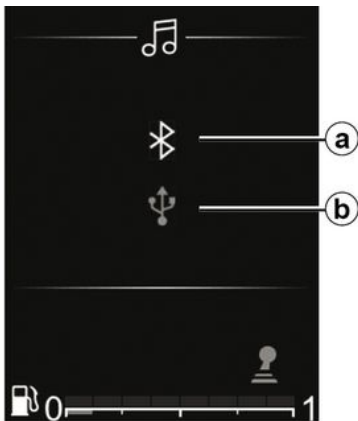

חיבור לרכב

בחירת תחנה

בתדר AM, ניתן לגלול בין התחנות לפי תדר הרדיו ובתדרים FM או DR, ניתן לגלול בין תחנות רדיו.

יש לבחור את התדר המבוקש (FM, DR או



AM) באמצעות לחיצה על .

הרשימה יכולה לכלול עד 100 תחנות רדיו שגשגמו בפעם האחרונה שהרשימה עודכנה.



שימוש במכלול הפקדים במוט גלגל




ההגה, או כדי לגלול בין תחנות רדיו ברשימה FM, DR.

באמצעות לחיצה על  או  :

- לחיצה קצרה: לחיפוש לפי תדר;
- לחיצה ממושכת: לחיפוש אוטומטי של תחנות זמינות.

מידע לגבי רדיו/מדיה

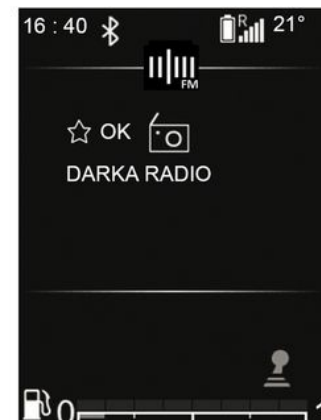

הפונקציה מציגה את המידע על התדר שברצונך להציג על המסך (יש לעיין בהוראות לעיל). הוא מוצג באופן אוטומטי לאחר זמן קצר או בעת לחיצה על .

תחנה שמורה בזיכרון

ניתן לאחסן עד שש תחנות שיוצגו באופן קבוע בחלקה העליון של רשימת התחנות.

יש לבחור תדר (FM, DR) ולאחר מכן לבחור תחנת רדיו באמצעות שימוש במצבים שצינו לעיל.

כדי לאחסן את התחנה, יש ללחוץ לחיצה

ממושכת על  מרשימת הרצועות

שמושמשות כעת ולבחור את המיקום ברשימת המועדפים. נשמע צפוף לאישור שמירת התחנה כמועדפת.

באמצעות גלילה ברשימת התחנות מתחילתה ניתן לאתר את התחנות המועדפות באזור שכותרתו – MEM. לאחר מכן מוצגת רשימת התחנות המלאה המאוחסנת בסדר אלפביתי באזור שכותרתו – LIST.


תחנת הרדיו שבה תתבצע עזירה תושמע באופן אוטומטי לאחר פרק זמן קצר. כדי

לחזור לרשימת התחנות, יש ללחוץ על .

או גלילה באמצעות  במכלול הפקדים

במוט לגלגל ההגה,  או .

האזנה לרדיו

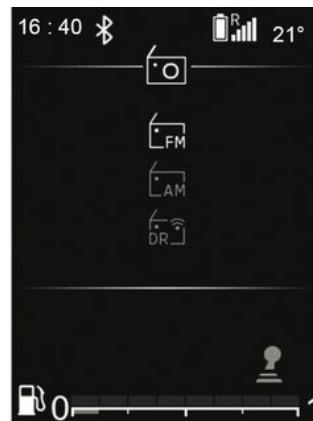

בחירת תחנת רדיו

כדי לבחור את רצועת ההשמעה המבוקשת מבין FM, AM או DR (רדיו דיגיטלי יבשתי),

יש ללחוץ על כדי לקבל גישה אל העולם רדיו ולאחר מכן לבחור ברצועת ההשמעה

באמצעות לחיצה על או או ללחוץ

על . בעת האזנה לתחנת רדיו, יש ללחוץ

על כדי לקבל גישה אל מסך הבחירה של רצועת שמע.

בחירת תחנת רדיו

ישנן מספר דרכים המאפשרות לבחור ולחפש תחנת רדיו:

– 'מצב רשימה' 1 זמין עבור FM-DR;



– 'מצב ידני' 2 זמין עבור AM-FM.

'מצב רשימה'


מצב זה מאפשר לחפש תחנות זמינות באמצעות סריקת רשימת התחנות בסדר אלפביתי ולאח מכן לבצע סריקה לפי תדר (עבור תחנות שידור ללא שם) באמצעות

שימוש או , לאחר מכן כדי לאשר.

תחנת הרדיו שבה תתבצע עצירה ברשימה תושמע באופן אוטומטי למשך פרק זמן קצר. כדי לחזור לרשימת התחנות, יש ללחוץ על

או גלילה באמצעות במכלול

הפקדים במוט גלגל ההגה, או .

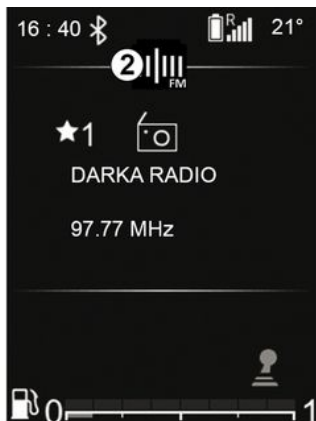

לקבלת רשימת התחנות העדכנית ביותר, יש לעדכן את רשימת הרדיו.

לקבלת מידע נוסף, יש לעיין בפסקאות 'עדכון רשימת FM' וכן 'עדכון רשימת DR' בפרק זה.

'מצב ידני'

מצב ידני מאפשר לחפש תחנות באופן ידני באמצעות גלילת תדרים של AM-FM;

– ניתן לגלול אל התדרים הגבוהים יותר

באמצעות לחיצה על במכלול הפקדים

במוט גלגל ההגה או .

– ניתן לגלול אל התדרים הנמוכים יותר


באמצעות לחיצה על במכלול הפקדים

במוט גלגל ההגה או .

מידע כללי

עוצמת קול

2

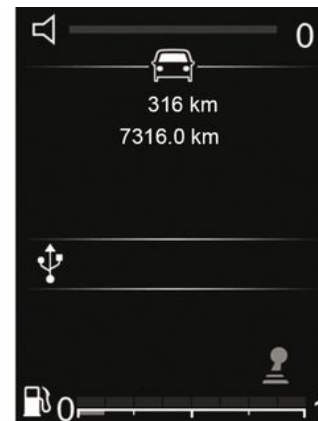

כיוון עוצמת הקול באמצעות לחיצה על  על

או  . באמצעות לחיצה קצרה על  עוצמת הקול מתגברת מעט.

עוצמת קול מוצג עם ערך ההגדרה הנוכחי.

השתקה

יש ללחוץ לחיצה קצרה על  להשתקת עוצמת הקול.

לחיצה קצרה נוספת על המתגים  , 

או  כדי להמשיך להאזין למקור השמע הנוכחי.

מבוא לתצוגה



(א) שעה נוכחית.

(ב) פרטי חיבור של טלפון Bluetooth®.

(ג) מידע לגבי רמת הטעינה של סוללת הטלפון.

(ד) מידע אודות מצב הרשת הסלולרית.

(ה) טמפרטורה חיצונית.

(F) מפלס דלק.

(G) פרטי שמע (מקור השמע, שם השיר וכו').

המערכת כוללת מספר עולמות:

– « רכב » ;

– « רדיו » ;

– 'מדיה' ;

– « טלפון » ;

– « הגדרות » ;

– ...

הערה: זמינות העולמות תלויה בציוד המותקן ברכב.

ניתן לקבל גישה לעולמות השונים בכל עת

באמצעות הפקד המותקן על גלגל ההגה.

פעולה

הפעלה וכיבוי

יש ללחוץ לחיצה קצרה על כדי להפעיל את מערכת השמע.

ניתן להשתמש במערכת השמע כשהרכב אינו מותנע. היא תפעל למשך מספר דקות. לחיצה

קצרה כדי להמשיך להפעיל אותה לעוד מספר דקות.

ניתן לכבות את מערכת השמע באמצעות

לחיצה ממושכת על . תצוגת מערכת הרדיו מוצגת באיור כשהיא כבויה או במצב רכב, כשהיא מושקת.

בחירת מקור שמע

ניתן לגלול בין מקורות השמע השונים

באמצעות לחיצה חוזרת על . בעת ביצוע

גלילה, מקורות השמע מוצגים בסדר הבא:
FM® → DR → AM → USB → Bluetooth

ניתן לבחור מקור שמע גם מהעולם Media (מדיה).

יש ללחוץ על , בחירת העולם Media

(מדיה) באמצעות לחיצה על במכלול

הפקדים במוט גלגל ההגה, או .

לאחר מכן כדי לאשר. בחירת מקור שמע.

בעת חיבור למקור מדיה USB כשמערכת השמע מופעלת, יתבצע מעבר אוטומטי למקור השמע החדש.

בעת חיבור מקור מדיה Bluetooth® כשמערכת השמע מופעלת, אם כבר בוצע שיוך באמצעות קישוריות Bluetooth® למקור המדיה, התוכן המאוחסן בו יושמע באופן אוטומטי דרך מערכת השמע של הרכב.

פונקציית שמע/מדיה	הפונקציה TELEPHONE
21 	כדי לחזור לרמת התפריטים הקודמת או כדי לבטל את הפעולה הנוכחית, להציג את מסך בחירת תחנות הרדיו, מעבר לספריית רשימות ההשמעה (מדיה).
22 + 24 	– לחיצה קצרה: להפעלת זיהוי קולי עבור הטלפון. – לחיצה ממושכת: להשבתת זיהוי קולי עבור הטלפון.
23 + 28 	בחירה/אישור פונקציה או רשימת השמעה נוכחית, בחירת פריט או אישור פעולה, אחסון תחנת רדיו.
25 	גישה/חזרה לתפריט הראשי.
29 	– לחיצה קצרה: כדי לחזור לרמת העולמות/התפריטים הקודמת, לבטל את הפעולה הנוכחית או לעבור לרמה הבאה בספריית רשימת ההשמעה (מדיה). – לחיצה ממושכת: כדי לחזור לתפריט הראשי.


מבוא למכלול הפקדים בגלגל ההגה

2

TELEPHONE הפונקציה	פונקציית שמע/מדיה		
– לחיצה קצרה: לקבלת גישה אל העולם טלפון; כדי להתקשר למספר המוצג; כדי לענות לשיחה נכנסת. – לחיצה ממושכת: כדי לדחות שיחה נכנסת.			17
– לחיצה קצרה : – הצגת העולמות; – ניווט בין עולמות. – לחיצה ממושכת: להסתרת אזור הצגת העולמות.			18
גלילה בעולמות/תפריטים, רשימות וספריות: – לחיצה קצרה: לחיפוש ידני; – לחיצה ממושכת: לפתיחה וחיפש מהיר בתפריט הספריות. ניגון מדיה: – לחיצה ממושכת כדי להריץ קדימה או אחורה.		 וכן 	19 וכן 20 + 26 וכן 27

פקדים במוט גלגל ההגה

2


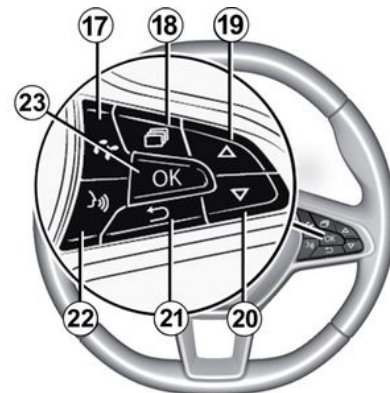



TELEPHONE הפונקציה	פונקציית שמע/מדיה		
2	כשמדיית השמע ב-@USB/Bluetooth: – לחיצה קצרה: השמעה חוזרת Repeat; – לחיצה ממושכת: ניגון אקראי Mix.		
פקד על מוט גלגל ההגה: סיבוב: – יש לגלול בין פעולות מומלצות (סיום שיחה, העברת שיחה למצב המתנה, מעבר למצב דיבורית, הצגת חוגה דיגיטלית), למעט בעת ביצוע שיחה; – גלילה בתפריט החיפוש המהיר בין רשימת אנשי הקשר.	פקד על מוט גלגל ההגה: סיבוב: – רדיו, BT Audio וכן USB: שינוי תחנת הרדיו/רצועת ההשמעה; – מעלה/מטה.		12
בעת קבלת שיחה: – לחיצה קצרה: מענה לשיחה. – לחיצה ממושכת: דחיית שיחה. במהלך שיחה: סיום השיחה.	– לחיצה קצרה : הפעלת מערכת השמע; השתקת מקור הרדיו שמושמע כעת; השתקת הקול והשהיית הפעולה של הגן Bluetooth®, מקור USB, הגן MP3 או נגן מדיה נייד. – לחיצה ממושכת: כיבוי מערכת השמע.		14

מבוא למכלול הפקדים במוט גלגל ההגה


TELEPHONE הפונקציה	פונקציית שמע/מדיה		
יש לגלול כדי לבחור מקור שמע FM→ DR→ AM→ USB→ BT Audio.			4 וכן 5 + 10 וכן 11
פקד על מוט גלגל ההגה: סיבוב: – יש לגלול בין פעולות מומלצות (סיום שיחה, העברת שיחה למצב המתנה, מעבר למצב דיבורית, הצגת חוגה דיגיטלית), למעט בעת ביצוע שיחה; – גלילה בתפריט החיפוש המהיר בין רשימת אנשי הקשר.	פקד על מוט גלגל ההגה: סיבוב: – רדיו, BT Audio וכן Bluetooth®: שינוי תחנת הרדיו/רצועת ההשמעה; – מעלה/מטה.		6
כוונון הדרגתי של עוצמת הקול של מקור השמע שנמצא כעת בשימוש.		 וכן 	7 וכן 8 + 13 וכן 15
השתקת מקור השמע שמופעל כעת.			7 + 8
	שינוי מצב ההצגה והחיפוש של תחנות רדיו FM :- DR - AM – מצב רשימה (חיפוש תחנות רדיו FM/DR ברשימה); – מצב ידני (חיפוש תחנות רדיו FM/AM לפי תדר).		9 + 16

פקדים במוט גלגל ההגה

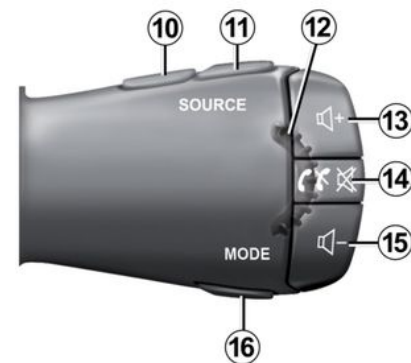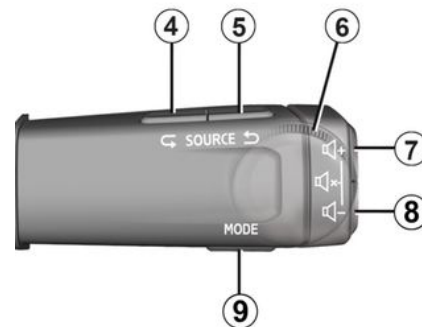

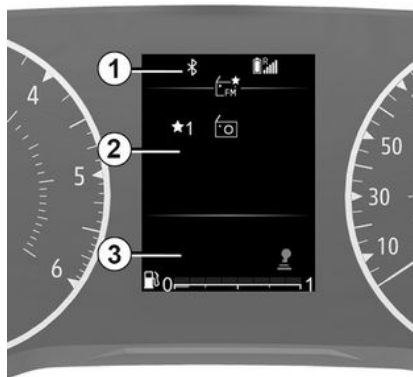

פונקציית שמע/מדיה	הפונקציה TELEPHONE	
1	אזור מידע: שעה, קישוריות, פרטי הטלפון, טמפרטורה חיצונית.	
2	אזור תצוגת עולמות (רכב, רדיו, טלפון, הגדרות).	
3	נקודת מחשב דרך.	

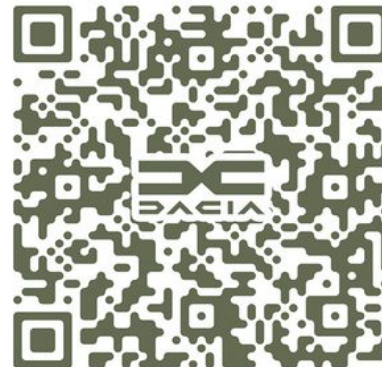

QR Code

**יש להשתמש באפשרות QR Code כדי
לצפות בסרטוני וידאו באופן מקוון.**

הערה: סרטון זה אינו מהווה חלופה למידע
המסופק בספר הרכב.

זהו משאב נוסף שנועד לעזור לך להבין כיצד
יש להשתמש במערכת.

בכל מקרה, מומלץ תמיד לעיין במידע
המסופק בספר הרכב.

הפונקציה ®BLUETOOTH

פונקציה זו מאפשרת למערכות שמע לזהות את הנגן הנייד או את הטלפון הנייד ולשלוח בו על ידי ביצוע שיוך באמצעות קישוריות ®Bluetooth.

1

פונקציית שמע ממקור חיצוני

ניתן להאזין לפלט מנגן שמע דיגיטלי נייד ישירות מהרמקולים של הרכב. ישנן מספר דרכים לחיבור נגן שמע נייד, בהתאם לסוגי המכשירים שברשותך:

- חיבור Bluetooth®;
- יציאת USB.

לקבלת מידע נוסף על רשימת המכשירים התואמים, פנה למשווק מורשה.

מערכת הדיבורית @Bluetooth מאפשרת שימוש בפונקציות הבאות בלא צורך לגעת בטלפון:

- שיוך עם עד שישה טלפונים;
- ביצוע/קבלת/דחיית שיחות;
- העברת רשימת אנשי הקשר מהטלפון או מכרטיס ה-SIM (בהתאם לדגם הטלפון);
- הצגת היסטוריית שיחות שבוצעו באמצעות המערכת (בהתאם לדגם הטלפון);
- ביצע שיחה לתיבת הדואר הקולי.

ניתן להשתמש ברדיו כדי להאזין לתחנות שונות בתדרים הבאים: FM (אפנון תדר) וכן AM- (אפנון משרעת).

המערכת DR (רדיו יבשתי דיגיטלי בפורמט DAB, DAB+, T-DMB) משפרת את הפקת הצליל ומאפשרת גישה אל טקסט המידע רדיו טקסט באמצעות גלילה של הטקסט כדי להציג:

- עדכוני חדשות;
- חדשות ספורט;
- ...

מערכת הדיבורית מיועדת לאפשר תקשורת תוך הפחתת גורמי הסיכון, אך היא לא מונעת אותם לגמרי. יש לציית תמיד לחוקים החלים במדינה שבה מתבצע שימוש ברכב.



המערכת RDS מציגה את שמות התחנות או הודעות הנשלחו באמצעות לחיצה על תחנות הרדיו FM:

- מידע כללי לגבי התנועה (TA);
- הודעות חירום.

המערכת Dacia Media Control כוללת את הפונקציות הבאות:

- FM, AM, רדיו DAB וכן DAB+;
- ניהול של USB מקורות שמע חיצוניים;
- מערכת דיבורית לטלפון Bluetooth®;
- אפליקציה לטלפונים חכמים.

הערה: ניתן Dacia Media Control להוריד אפליקציה לטלפון החכם כדי להקל על השימוש ברדיו באמצעות מסך הטלפון כממשק הבקרה הראשי. ניתן לקבל גישה לפונקציות נוספות (דירוג חיסכון באנרגיה, מדריך חיסכון באנרגיה, אפליקציות ניווט, אפליקציות סטרימינג וכו').

תוכן

77.....	שימוש בזיהוי קולי
78.....	תקלות תפעוליות

4.....	תיאור כללי
4.....	מבוא
5.....	פונקציית הרדיו
6.....	פונקציית דיבורית
7.....	פונקציית שמע ממקור חיצוני
8.....	הפונקציה @Bluetooth
9.....	קוד QR
10.....	תצוגת מד אנלוגי
10.....	מידע כללי
19.....	שמע/מולטימדיה
26.....	טלפון
36.....	הגדרות מערכת
40.....	תצוגת מד דיגיטלי
40.....	מידע כללי
44.....	שמע/מולטימדיה
51.....	טלפון
60.....	הגדרות מערכת
65.....	אפליקציה לטלפונים חכמים Dacia Media Control
65.....	אפליקציה לטלפונים חכמים Dacia Media Control : תיאור כללי
65.....	אפליקציה לטלפונים חכמים Dacia Media Control : העולם 'ניווט'
69.....	אפליקציה לטלפונים חכמים Dacia Media Control : העולם 'שמע'
70.....	אפליקציה לטלפונים חכמים Dacia Media Control : העולם 'רכב'
72.....	אפליקציה לטלפונים חכמים Dacia Media Control : העולם 'טלפון'
74.....	אפליקציה לטלפונים חכמים Dacia Media Control : מאפייני
75.....	הגדרות
77.....	הגדרות



אמצעי זהירות בנוגע למידע האישי שלך

מידע אודותיך נאסף בעת שימוש ברכב. הנתונים מעובדים על ידי יצרן הרכב, המשמש כמעבד נתונים, בהתאם למותר במסגרת התקנות החלות.

ניתן לעשות שימוש במידע האישי שלך למטרות הבאות:

- כדי לשפר ולמטב את איכות השימוש הרכב ובשירותים הקשורים;
- כדי לשפר את איכות הנהיגה ואת החווייה בתא הנוסעים;
- כדי לשפר את הבטיחות בכביש ואת תהליכי התחזוקה המונעת;
- שיפור מערכות העזר האוטומטיות לנהג;
- כדי להציע שירותי ערך מוסף הקשורים לרכב.

היצרן נוקט בכל אמצעי האבטחה הנדרשים כדי לוודא שהמידע האישי שלך מעובד באופן מאובטח. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בנתונים שלך ומהן זכויותיך, יש לבקר באתר האינטרנט של היצרן.



תיאור הדגמים המוצגים במדריך זה מבוסס על המפרטים, נכון למועד כתיבתו. **המדריך מכסה את כל הפונקציות הקיימות בדגמים המתוארים. אופן ההתאמה תלוי בצידוד המותקן ברכב, באפשרויות שנבחרו ובמדינה שבה נמכר הרכב. מדריך זה עשוי גם לכלול מידע בנוגע לפונקציות שיוצגו באותו דגם בהמשך השנה. המסכים המוצגים בספר הרכב הנם לצורכי המחשה בלבד. בהתאם ליצרן ודגם הטלפון, תיתכן תאימות חלקית או אי תאימות של חלק מהפונקציות עם מערכת המולטימדיה ברכב. לאורך המדריך, מוסך מורשה הנו מוסך בפיקוח יצרן הרכב.**

אמצעי זהירות למשתמש

מטעמי בטיחות וכדי למנוע נזק לחומרים, יש לפעול בהתאם לנהלים להלן בעת שימוש במערכת. יש לציית תמיד לחוקים החלים במדינה שבה מתבצע שימוש ברכב.



אמצעי זהירות בעת הפעלת מערכת השמע

– יש להפעיל את הפקדים (בלוח המכשירים או בסמיכות לגלגל ההגה) ולקרוא את המידע המוצג על המסך רק כשתנאי הכביש מאפשרים זאת.

– יש לקבוע את עוצמת הקול לרמה סבירה שתאפשר לשמוע צלילים שמגיעים מחוץ לתא הנוסעים.

אמצעי זהירות לגבי נזק לחומרים

– אין לנסות לפרק או לשנות את המערכת כדי למנוע סכנת התלקחות או נזק לציוד.

– במקרה של תקלה וכל פעולה הקשורה בפירוק המערכת, יש לפנות למוסך מורשה.

– אין להשתמש במוצרים המכילים אלקטרוליט ו/או נוזלי תרסיס על האזור.

אמצעי זהירות בעת השימוש בטלפון

– חוקים שונים מסדירים את השימוש בטלפון ברכב. אין לעשות שימוש במערכת הדיבורית של הטלפון בכל תנאי הנהיגה: על נהגים להישאר תמיד בשליטה על הרכב במהלך נהיגה.

– שימוש בטלפון במהלך נהיגה מהווה הסחת דעת מהותית בכל שלבי השימוש (חיג, יצירת קשר, חיפוש מספר וכו').

תחזוקת הפנלים בלוח המכשירים

– יש להשתמש במטלית רכה וכן, בהתאם לצורך, בכמות קטנה של מים עם סבון. יש לשטוף תוך שימוש במטלית לחה מעט ולאחר מכן לייבש באמצעות מטלית רכה ויבשה.

– אין להפעיל לחץ על מסכי התצוגה שמותקנים על הפנל הקדמי ואין להשתמש במוצרים המכילים אלקטרוליט.



RADIO MEDIA CONTROL

