




RADIO MEDIA CONTROL



Piesardzības pasākumi

Sistēmas lietošanas laikā obligāti ņemiet vērā tālāk minētos piesardzības pasākumus drošības vai ierīču bojājumu riska dēļ. Noteikti ievērojiet valstī spēkā esošo likumdošanu.



Piesardzības pasākumi darbā ar audio sistēmu

- Rīkojieties ar vadības slēdžiem (panelī vai uz stūres) un skatiet informāciju ekrānā tikai tad, kad satiksmes apstākļi to ļauj.
- Noregulējiet mērenu skaņas stiprumu, lai spētu saklausīt apkārtējās skaņas.

Piesardzības pasākumi darbā ar ierīcēm

- Lai nepieļautu aprīkojuma bojājumu vai izvairītos no iespējamiem apdegumiem, neizjauciet un nepārveidojiet sistēmu.
- Ja sistēma nedarbojas vai tā ir jādemontē, sazinieties ar ražotāja pārstāvi.
- Neizmantojiet produktus, kuru sastāvā ir alkohols un/vai izsmidzināmus šķīdumus.

Uz tālruni attiecināmie piesardzības pasākumi

- Tālruņa lietošanu automašīnā regulē vairāki likumi. Brīvroku tālruņa izmantošana autovadīšanas laikā nav pieļaujama: braukšanas laikā autovadītājam ir jākontrolē situācija.
- Zvanīšana braukšanas laikā novērš autovadītāja uzmanību un ir riskanta neatkarīgi no zvanīšanas fāzes (numura ievadīšana, sazināšanās, ieraksta meklēšana adrešu grāmatā u. tml.).

Paneļa apkope

- Izmantojiet mīkstu drāniņu un, ja nepieciešams, nedaudz ziepjūdens. Notīriet ar viegli samitrinātu mīkstu drāniņu, tad noslaukiet ar mīkstu un sausu drāniņu.
- Uzmanieties, lai nenospiestu displeju uz priekšējā paneļa, un neizmantojiet produktus, kuru sastāvā ir alkohols.



Personas datu aizsardzība

Datus par jums vāc ar automašīnas starpniecību. Datus apstrādā ražotājs, kas darbojas kā datu apstrādātājs atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem.

Jūsu personīgos datus var izmantot, lai:

- uzlabotu un optimizētu automašīnas izmantošanu un saistītos pakalpojumus;
- uzlabotu braukšanas pieredzi un pieredzi ar automašīnas vadību;
- uzlabotu drošību uz ceļa un prognozējošās uzturēšanas sistēmas;
- uzlabotu automatizēto braukšanas palīgsistēmu;
- piedāvātu ar automašīnu saistītus pakalpojumus ar pievienoto vērtību.

Ražotājs veic visus nepieciešamos drošības pasākumus, lai jūsu personīgo datu apstrāde notiktu pilnīgā drošībā.

Lai uzzinātu vairāk par jūsu datu izmantošanu un savām tiesībām, apmeklējiet ražotāja tīmekļa vietni.



Šajā rokasgrāmatā modeļi raksturoti saskaņā ar rakstīšanas brīdī zināmajām tehniskajām specifikācijām.

Rokasgrāmatā aprakstītas visas apskatīto modeļu pieejamās funkcijas. To pieejamība atkarīga no modeļa aprīkojuma, izvēlētajām iespējām un iegādes valsts. Rokasgrāmatā ir arī informācija par iekārtām, kuras ieviesīs vēlāk - nākamā gada laikā. Rokasgrāmatā parādītie displeji nav saistoši līgumam. Atkarībā no tālruna veida un modeļa dažas funkcijas var būt daļēji vai pilnīgi nesaderīgas ar automašīnas multivides sistēmu. Rokasgrāmatā minētais ražotāja pārstāvis ir automobiļa ražotāja pārstāvis.

SATURS

Vispārīgs apraksts	4	Balss atpazīšanas izmantošana	79
Ievads	4	Darbības kļūmes	80
Radio funkcija	5		
Brīvroku tālrunis	6		
Ārējās audioierīces	7		
Bluetooth® funkcija	8		
QR kods	9		
Analogā skaitītāja displejs	10		
Vispārīga informācija	10		
Audio/multivide	19		
Tālrunis	26		
Sistēmas iestatījumi	36		
Digitālā skaitītāja displejs	41		
Vispārīga informācija	41		
Audio/multivide	45		
Tālrunis	52		
Sistēmas iestatījumi	61		
Viedtālruņa lietotne Dacia Media Control	66		
Viedtālruņa lietotne Dacia Media Control : vispārīgs apraksts	66		
Viedtālruņa lietotne Dacia Media Control : Navigācijas pasaule	71		
Viedtālruņa lietotne Dacia Media Control : Audio pasaule	72		
Viedtālruņa lietotne Dacia Media Control : Automašīnas pasaule	74		
Viedtālruņa lietotne Dacia Media Control : Tālruņa pasaule	76		
Viedtālruņa lietotne Dacia Media Control : parametru iestatīšana	77		
Iestatījumi	79		

IEVADS

1

Sistēma Dacia Media Control ietver šādas funkcijas:

- FM, AM, DAB radio un DAB+ ;
- USB papildu audio avotu vadība;
- brīvroku tālruņa sistēma Bluetooth®;
- viedtālruņa lietotne.

Piezīme. Dacia Media Controllietotni var lejupielādēt viedtālrunī, lai atvieglotu radio lietošanu, izmantojot viedtālruņa ekrānu kā galveno vadības interfeisu. Jūs varat piekļūt papildu funkcijām (eko-rādītājs, eko-treneris, navigācijas lietotnes, straumēšanas lietotnes utt.).

RADIO FUNKCIJA

Radio var klausīties šādos viļņos: FM (frekvences modulācijas) un AM (amplitūdas modulācijas).

Sistēma DR (zemes ciparu radio DAB formātā, DAB+, T-DMB) uzlabo skaņas reproducēšanu un ļauj piekļūt "Radio teksts" saglabātajai radio teksta informācijai, ritinot tekstu, lai parādītu:

- jaunākās ziņas;
- sporta ziņas;
- ...



Brīvroku tālruņa sistēma ir izstrādāta, lai atvieglotu saziņu, mazinot riska faktorus, taču tā nespēj tos novērst pilnībā. Noteikti ievērojiet valstī spēkā esošo likumdošanu.

Sistēma RDSparāda dažu staciju nosaukumus vai FM radiostaciju nosūtītos ziņojumus:

- informāciju par ceļu satiksmes vispārējo stāvokli (TA);
- ārkārtas paziņojumus.

BRĪVROKU TĀLRUNIS

1

Bluetooth® brīvroku tālruņa sistēma ļauj, nerīkojoties ar tālruni, izmantot šādas funkcijas:

- savienot pārī līdz sešiem tālruņiem;
- veikt/saņemt/noraidīt zvanu;
- pārsūtīt tālruņa vai SIM kartes tālruņa grāmatas kontaktpersonu sarakstu SIM (atkarībā no tālruņa);
- skatīt zvanu vēsturi, kas veikti, izmantojot sistēmu (atkarībā no tālruņa);
- zvanu balss pastkastīte.

ĀRĒJĀS AUDIOIERĪCES

Varat klausīties savu pārnēsājamo digitālo audio atskaņotāju tieši automašīnas skaļruņos. Pārnēsājamo audio atskaņotāju iespējams pieslēgt sistēmai vairākos veidos atkarībā no ierīces veida:


- Bluetooth® savienojums;
- USB pieslēgvietā.

Lai iegūtu papildu informāciju un saderīgu ierīču sarakstu, sazinieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi.

BLUETOOTH® FUNKCIJA

1

Izmantojot šo funkciju, audio sistēma var atpazīt un kontrolēt portatīvo digitālo audio atskaņotāju vai mobilo tālruni, izveidojot Bluetooth® pārsavienojumu.

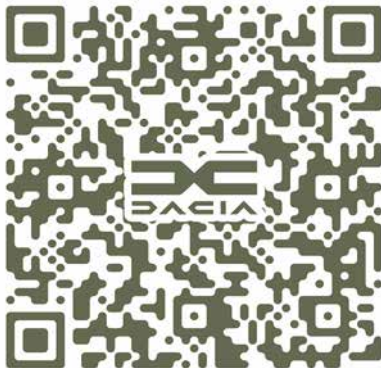

QR Code

Izmantojiet QR Code , lai skatītos videoklipus tiešsaistē.

Piezīme: šis videoklips neaizvieto lietotāja rokasgrāmatu.


Šis ir papildu resurss, kas palīdz izprast, kā lietot sistēmu.

Visos gadījumos vienmēr skatiet informāciju, kas ievietota automašīnas lietotāja rokasgrāmatā.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

analogais displejs



2

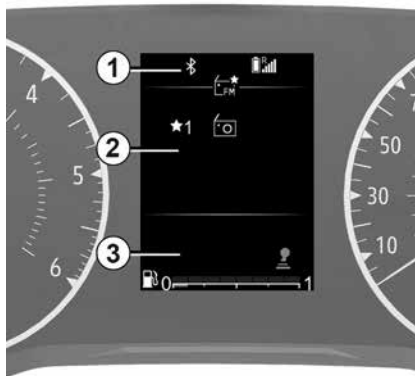

	AUDIO/MULTIVIDES funkcija	TĀLRUŅA funkcija
1	Informācijas zona: laiks, savienojums, informācija par tālruni, ārējā temperatūra.	
2	Pasauļu attēlojuma apgabals (Transportlīdzeklis, Radio, multivide, Tālrunis, Iestatījumi).	
3	Automašīnas vadības datora punkts.	

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Zemstūres vadības panelis

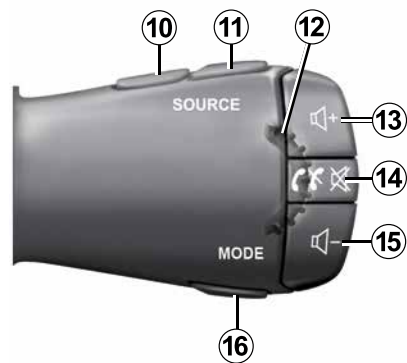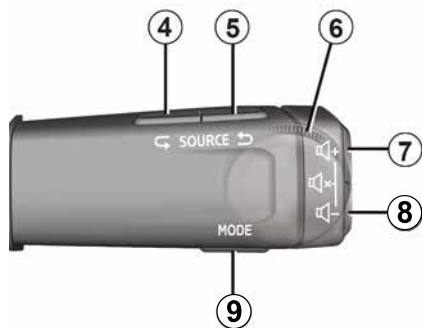

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Ievads par stūres statņa vadības ierīcēm

2

		AUDIO/MULTIVIDES funkcija	TĀLRUŅA funkcija
4 un 5 + 10 un 11		Ritiniet, lai atlasītu audio avotu FM→ DR→ AM→ USB→ BT audio.	
6		Stūres statņa vadības poga: Griežot pogu: – Radio, BT audio un Bluetooth®: mainīt radiostaciju/mūzikas celiņu; – Uz augšu/uz leju.	Stūres statņa vadības poga: Griežot pogu: – ritināt ieteikto darbību sarakstu (beigt zvanu, aizturēt sarunu, pārslēgties brīvroku režīmā, attēlot digitālo tastatūru), izņemot, kad norisinās tālruņa saruna; – ritināt adresu grāmatas ātrās meklēšanas izvēlni.
7 un 8 + 13 un 15	 un 	Progresīvi pielāgojiet pašreiz atskaņotā audio avota skaļumu.	
7 + 8		Izslēgt pašlaik atskaņotā avota skaņu.	
9 + 16		Mainiet režīmu radio staciju attēlošanai un meklēšanai FM-DR-AM:	



VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

		AUDIO/MULTIVIDES funkcija	TĀLRUŅA funkcija
		– saraksta režīms (meklēt FM/DR radio staciju sarakstā); – manuālais režīms (meklēt FM/AM radio stacijas pēc frekvences). Ar audio datu nesēju USBBluetooth®: – Ātri nospiediet: atkārtot atskaņošanu "Repeat"; – Turiet nospiestu: atskaņot jauktā secībā "Mix".	
12		Stūres statņa vadības poga: Griežot pogu: – Radio, BT audio un USB: mainīt radiostaciju/mūzikas celiņu; – Uz augšu/uz leju.	Stūres statņa vadības poga: Griežot pogu: – ritināt ieteikto darbību sarakstu (beigt zvanu, aizturēt sarunu, pārslēgties brīvroku režīmā, attēlot digitālo tastatūru), izņemot, kad norisinās tālruņa saruna; – ritināt adresu grāmatas ātrās meklēšanas izvēlni.
14		– Īsi nospiediet : – aktivizējiet audio sistēmu; – izslēdziet radio avotu, kas pašlaik tiek atskaņots; – izslēdziet skaņu un pauzējiet Bluetooth® atskaņotāju, USB avotu, MP3 atskaņotāju vai portatīvo audio atskaņotāju. – Turiet nospiestu: izslēgt audio sistēmu.	Kad tiek saņemts zvans: – Ātri nospiediet: atbildēt uz zvanu. – Turiet nospiestu: noraidīt zvanu. Zvana laikā: beigt zvanu.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Zemstūres vadības panelis

2

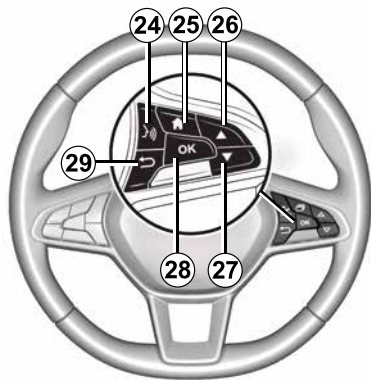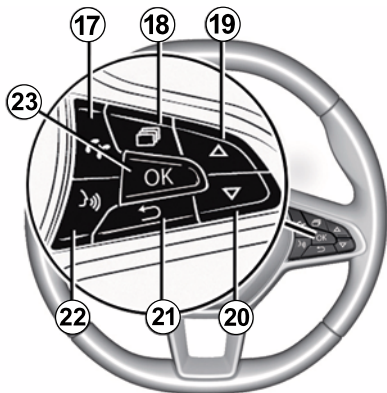

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Ievads par stūres rata vadības ierīcēm

		AUDIO/MULTIVIDES funkcija	TĀLRUŅA funkcija
17			– Īsi nospiediet:, lai piekļūtu izvēlnei “Tālrunis” pasaule; zvanītu attēlotajam numuram; apstiprinātu saņemtu zvanu. – Turiet nospiestu:, lai noraidītu ienākošo zvanu.
18		– Īsi nospiediet : – attēlot pasaules; – navigēt starp pasaulēm. – Turiet nospiestu: lai paslēptu pasaulu attēlojuma apgabalu.	
19 un 20 + 26 un 27	 un 	Ritiniet pasaules/izvēlnes, sarakstus un katalogus. – Ātri nospiediet:, lai meklētu manuāli. – Turiet nospiestu:, lai atvērtu ātrās meklēšanas kataloga izvēlni. Pašreiz atskaņotais: – Turiet nospiestu:, lai ātri tītu uz priekšu vai atpakaļ.	

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

		AUDIO/MULTIVIDES funkcija	TĀLRUŅA funkcija
21		Lai atgrieztos iepriekšējā līmenī izvēlnēs vai atceltu pašreizējo darbību, parādītu radio viļņu garumu atlasē ekrānu vai pārietu uz augšu direktorijā audio atskaņošanas sarakstā (multivides).	
22 + 24		– Ātri nospiediet:, lai aktivizētu tālruņa balss atpazīšanas sistēmu. – Turiet nospiestu:, lai deaktivizētu tālruņa balss atpazīšanas sistēmu.	
23 + 28		Atlasiet/apstipriniet funkciju vai pašreizējo atskaņošanas sarakstu, atlasiet vienumu vai apstipriniet darbību, saglabājiet radiostaciju.	
25		Piekļuve galvenajai izvēlnei/atgriešanās uz galveno izvēlni.	
29		– Ātri nospiediet:, lai atgrieztos pasaules/izvēlnes iepriekšējā līmenī; atceltu pašreizējo darbību vai pārietu uz augšu direktorijā audio atskaņošanas sarakstā (multivides). – Turiet nospiestu:, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.	

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Ievads par displeju



A. Pulksteņa laiks.

B. Bluetooth® tālruņa savienojuma informācija.

C. Informācija par tālruņa akumulatora uzlādes līmeni.

D. Informācija par tālruņa tīkla statusu.

E. Āra gaisa temperatūra.

F. Degvielas līmenis.

G. Audio informācija (audio avots, dziesmas nosaukums u.c.).

Jūsu sistēma ietver vairākas pasaules:

- « Transportlīdzeklis » ;
- « Radio » ;
- “Multivide”;
- « Tālrunis » ;
- « Iestatījumi » ;
- ...

Piezīme: Pasauļu pieejamība ir atkarīga no aprīkojuma.

Jūs jebkurā laikā varat piekļūt

dažādām pasaulēm, izmantojot  pogu uz stūres.

Darbības

Ieslēgšana un izslēgšana

Īsi nospiediet  lai ieslēgtu audio sistēmu.

Audio sistēmu jūs varat izmantot, neiedarbinot automašīnu. Sistēma darbosies dažas minūtes. Īsi

nospiediet  lai to ieslēgtu vēl dažas minūtes.

Izslēdziet audiosistēmu, turot

nospiešu  . Radiosistēmas displejs tiek parādīts attēlā, kad tas ir izslēgts, vai “Transportlīdzeklis” režīmā ar izslēgtu skaņu.

Resursa izvēle

Ritiniet dažādu audio avotu sarakstā,

atkārtoti spiežot  . Ritināšanas laikā audio avoti tiek attēloti šādā secībā: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.

Audio avotu varat izvēlēties arī “Multivide” pasaule.

Nospiediet  , atlasiet “Multivides”

pasauli, nospiežot pogu  stūres

vadības ierīce,  vai,  , pēc tam

 lai apstiprinātu. Izvēlēties audio avotu.

Ja pievienojat USB multivides avotu laikā, kad ir ieslēgta audio sistēma, sistēma automātiski pārslēdzas uz jauno multivides avotu, un sākas tā satura atskaņošana.

Ja pievienojat Bluetooth® multivides avotu laikā, kad ir ieslēgta audio sistēma, un ja atskaņotais audio avots jau bija Bluetooth®, multivides saturs pārslēdzas, un automātiski sākas tā atskaņošana audio sistēmā.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Skaļums

2



Noregulējiet skaļumu, spiežot  vai,

. Īsi nospiediet  apjoms palielinās par vienu iedaļu.

Displejā tiek parādīta “Skaļums”, pēc tam – pašreizējā iestatījuma vērtība.

Skaņas atslēgšana

Īsi nospiediet  lai izslēgtu skaņu.

Vēlreiz īsi nospiediet pogas  , 

vai,  lai turpinātu klausīties pašreizējo radio avotu.

Radio atskaņošana



Atlasīt radioviļņus

Lai atlasītu vajadzīgo joslu starp FM, AM vai DR (digitālais zemes radio),

nospiediet  lai piekļūtu "Radio" pasaulei, pēc tam atlasiet joslu,

nospiežot  vai,  vai nospiediet . Klausoties radiostaciju,

nospiediet  lai piekļūtu joslas atlasē ekrānam.

radiostacijas atlasīšana

Radio stacijas var atlasīt un meklēt vairākos veidos:

– "saraksta režīms" **1** pieejams DR un FM;



– "manuālais režīms" **2** ir pieejams AM un FM.


"Saraksta režīms"

Šajā režīmā varat meklēt stacijas, skenējot staciju sarakstā alfabēta secībā pieejamās stacijas, tad pēc frekvences (stacijām, kuras pārraida

bez nosaukuma), izmantojot  vai, , pēc tam  lai apstiprinātu.

Radio stacija, pie kuras sarakstā apstāsities, drīz pēc tam tiks automātiski atskaņota.

Lai atgrieztos staciju sarakstā, nospiediet  vai pārlūkojiet, izmantojot  stūres vadības ierīce,  vai, .

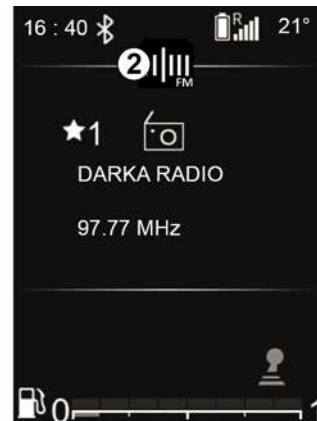

Lai iegūtu aktuālāko radio staciju sarakstu, atjauniniet radio staciju sarakstu.

Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet šīs sadaļas "atjauninājumu FM sarakstu" un "atjauninājumu DR sarakstu".


"Manuālais režīms"

Manuālajā režīmā radiostacijas var meklēt, pārlūkojot frekvences FM un AM:

AUDIO/MULTIVIDE

- ritiniet uz augstākām frekvencēm, izmantojot  stūres statņa vadības ierīcē vai  ;
- ritiniet uz zemākām frekvencēm, izmantojot  stūres statņa vadības ierīcē vai  .
- Nospiežot  vai,  :
- ātri nospiediet: lai meklētu pēc frekvences soļā;
- turiet nospiestu: lai automātiski meklētu pieejamo staciju.

Radio/multivides informācija

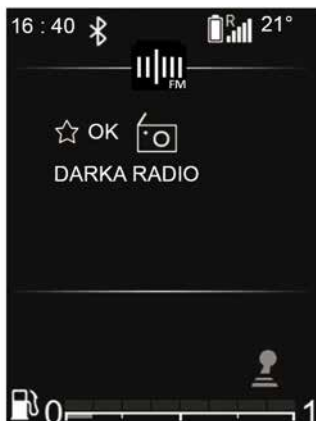

Šī funkcija attēlo informāciju par frekvenci, ko vēlaties redzēt ekrānā (skatiet iepriekš). Tā tiek attēlota automātiski pēc neilga brīža vai tad,

kad nospiežat .

Radiostaciju atmiņa

Varat saglabāt līdz sešām stacijām, lai tās pastāvīgi rādītu staciju saraksta augšdaļā.

Atlasiet frekvenci (FM, DR) un tad atlasiet radio staciju, izmantojot iepriekš aprakstītos režīmus.

Lai saglabātu staciju, nospiediet un

turiet nospiestu  no pašlaik spēlējošo saraksta un izvēlieties pozīciju izlasē. Pīkstiens apstiprina, ka radiostacija ir saglabāta izlasē.

Pārlūkojot sarakstu no sākuma, joprojām varēsiet atrast savas “Iecienītās” stacijas zonā ar nosaukumu – MEM-- . Pēc tam sekos pilns alfabētiskā secībā sakārtots staciju saraksts zonā ar nosaukumu – LIST --.

Radio stacija, pie kuras apstāsities, drīz pēc tam tiks automātiski atskaņota. Lai atgrieztos staciju

sarakstā, nospiediet , vai

pārlūkojiet, izmantojot  stūres vadības ierīce,  vai, .

Izvēlēties staciju

AM joslā stacijas var pārlūkot pēc radio frekvencēm un FM vai DR joslā var pārlūkot staciju sarakstu.

Atlasiet vēlamo joslu (FM, DR vai AM),

atkārtoti nospiežot .

Šajā sarakstā var būt iekļautas līdz 100 radiostacijām, kas saglabātas pēc pēdējās saraksta atjaunināšanas.

Lietošana  stūres vadības ierīce,

 vai,  lai ritinātu un pārskatītu radio stacijas sarakstā FM, DR.

Multivides audio avoti

2

Jūsu audiosistēma ir aprīkota ar USB pieslēgvietu, kā arī tai var izveidot Bluetooth® savienojumu, ko var izmantot ārēju audio avotu pievienošanai.

Piezīme. Papildu audio avotu formāti ir MP3, WMA un AAC.

«USB» savienojums

Savienojums

Pieslēdziet MP3 atskaņotāja, pārnēsājamā digitālā audio atskaņotāja vai USB zibatmiņas spraudni USB pieslēgvietai.

Līdzko ierīce ir pievienota, automātiski tiek sākta audioieraksta atskaņošana.

Lietošana

Tiklīdz ārējais audio avots ir pievienots, automātiski tiek sākta pirmā audio ieraksta atskaņošana.

Ja ārējais audio atskaņotājs jau iepriekš ir bijis pievienots audiosistēmai, automātiski tiek atsākta pēdējā atskaņotā ieraksta atskaņošana.

Kad ārējais audio avots ir pievienots, tā saturam var piekļūt multivides sistēmas izvēlnēs. Sistēmā tiek glabāti atskaņošanas saraksti, kas ir identiski ārējam audio atskaņotājam.

Lai piekļūtu ārējā audio avota saturam no audiosistēmas, veiciet tālāk norādītās darbības:

– nospiediet  lai atgrieztos atskaņošanas sarakstā; vai,

– pagrieziet  stūres statņa

vadības ierīcē vai nospiediet  vai,

 lai ritinātu pa ierakstiem.

Pēc tam, lai mainītu esošo atskaņošanas sarakstu:

– nospiediet  , lai attēlotu mapes vai atlasas kritērijus. Nospiediet vēlreiz

 , lai atgrieztos iepriekšējā mapē; vai,

– nospiediet  , lai atlasītu mapi vai atskaņošanas sarakstu vai klausītos atlasīto ierakstu.

Uzlāde, izmantojot USB portu

Kad pārnēsājamā digitālā audio atskaņotāja vai tālruna USB spraudnis ir pievienots audiosistēmas USB pieslēgvietai (tā atrodas netālu no vadītāja vietas salona nodalījumā), izmantošanas laikā būs iespējams

uzlādēt akumulatoru un uzturēt tā uzlādes līmeni.

Piezīme. Dažas ierīces neuzlādē akumulatoru vai neuztur akumulatora uzlādes līmeni, kad tās ir pievienotas audiosistēmas USB pieslēgvietai.

Bluetooth® audio atskaņotājs


Lai izmantotu pārnēsājamo digitālo audio atskaņotāju Bluetooth®, pirmajā lietošanas reizē tā ir jāsavieno pāri ar automašīnu ➔ 26.

Savienojot pāri, audiosistēma var atpazīt un saglabāt Bluetooth® pārnēsājamo digitālo audio ierīci atmiņā.

Piezīme:

– ja Bluetooth® digitālā ierīce ir aprīkota ar tālruna un portatīvā digitālā audio atskaņotāja funkcijām, savienojot pāri ar vienu no šīm funkcijām, pāri automātiski tiek savienota arī otra funkcija;
– pieejamo funkciju skaits ir atkarīgs no pārnēsājamā digitālā audio atskaņotāja veida un tā saderības ar audio sistēmu.

AUDIO/MULTIVIDE

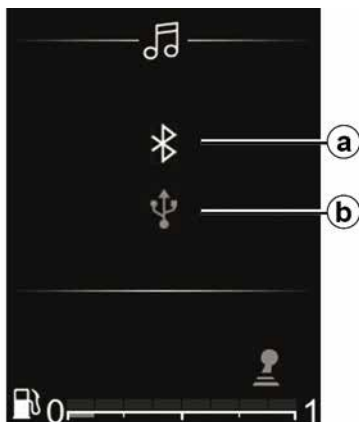

Savienošana ar automašīnu

Lai varētu piekļūt visām pārnēsājamās digitālās audio ierīces funkcijām, tam jābūt savienotai ar audiosistēmu, izmantojot Bluetooth® **a** vai USB **b**.



Ar pārnēsājamo atskaņotāju rīkojieties tikai tad, kad jums to atļauj satiksmes apstākļi.

Braukšanas laikā novietojiet pārnēsājamo atskaņotāju drošā vietā (lai straujas bremzēšanas vai sadursmes gadījumā tas nenokristu).

Ja ierīce ir jau savienota pārī, veiciet šādas darbības:

- aktivizējiet radio Bluetooth® savienojumu;
- aktivizējiet sava tālruna vai pārnēsājamās digitālās audio ierīces Bluetooth® savienojumu un padariet to atklājamu citām ierīcēm (skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu);
- atlasiet Bluetooth® audio avotu ,

atkārtoti nospiežot ;

- multivides sistēmas atrasto ierīču sarakstā atlasiet ārējo audio atskaņotāju vai tālruni, ko vēlaties savienot, izmantojot Bluetooth®.

Lietošana


Lai varētu piekļūt visām funkcijām, pārnēsājamajam digitālajam audio atskaņotājam ir jābūt savienotam ar audiosistēmu.

Piezīme: pārnēsājamo digitālo audio atskaņotāju audiosistēmai var pievienot tikai tad, ja tie iepriekš jau tikuši savienoti pārī.



Kad ar pārnēsājamo digitālo audio atskaņotāju ir izveidots Bluetooth® savienojums, varat ierīci pārvaldīt, izmantojot audiosistēmu.

Tiklīdz ārējais audio avots ir pievienots **c**, automātiski tiek sākta pirmā audio ieraksta atskaņošana **d**.

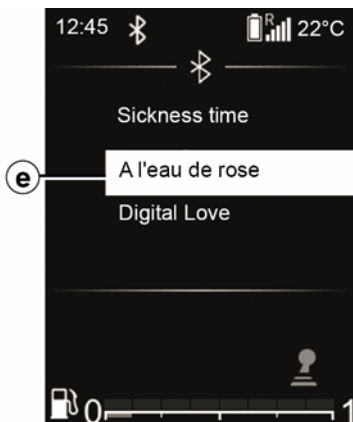

Nospiediet uz stūres, lai atgrieztos atskaņošanas sarakstā **e**.

Nospiediet vai , lai ritinātu ierakstus.

Lai atgrieztos atskaņošanas ekrānā **d**,

nospiediet vai kādu brīdi gaidiet, līdz atskaņošanas saraksts aizveras automātiski.

Piezīme: pieejamo funkciju skaits ir atkarīgs no pārnēsājamās digitālās audio ierīces veida un tās saderības ar audiosistēmu.

Atskaņošana jauktā secībā "MIX"



Nospiediet un turiet nospiešu lai visus ierakstus mapē atskaņotu jauktā secībā.

Funkcija MIX "brīdinājuma indikators **f**" parādās ekrānā. Skaņu celiņš tiek izvēlēts izlases veidā. Pāreja no viena audioieraksta uz citu notiek nejaušā secībā.

Nospiediet un turiet vēlreiz lai deaktivizētu jaukšanas funkciju: "MIX" brīdinājuma indikators **f** pazudīs.

Izslēdzot audio sistēmu, tiek deaktivizēta izlases veida atskaņošanas funkcija.

Atkārtošana "RPT"



Šī funkcija ļauj atkārtoti atskaņot atskaņošanas sarakstu.

Īsi nospiediet lai iespējotu atkārtošanas funkciju visā atskaņošanas sarakstā.

Funkcija RPT "brīdinājuma indikators **g**" parādās ekrānā.

Vēlreiz īsi nospiediet lai atkārtotu pašreizējo ierakstu; uz simbola tiek attēlots cipars "1" **h** RPT ».

Vēlreiz īsi nospiediet lai deaktivizētu atkārtošanas funkciju,

AUDIO/MULTIVIDE

“ RPT ” brīdinājuma indikators **g** pazudīs.

Varat arī izmantot šādas atskaņošanas opcijas: galvenajā izvēlnē atlasiet "Multivide" pasaule, pēc tam USB avotu.



Ar pārnēsājamo digitālo audio atskaņotāju rīkojieties tikai tad, kad to atļauj satiksmes

apstākļi.

Braukšanas laikā novietojiet pārnēsājamo digitālo atskaņotāju drošā vietā (lai straujas bremzēšanas vai sadursmes gadījumā tas nenokristu).

Izslēgt skaņu/pauzēt



Ļoti nospiediet  lai izslēgtu skaņu vai pauzētu audio ieraksta atskaņošanu.

Vēlreiz Ļoti nospiediet  vai veiciet darbību skaļuma joslā, lai ieslēgtu vai atskaņotu audio ierakstu.

Audiosistēmas skaņa tiek aktivizēta automātiski, ja tiek mainīts audio avots vai tiek atskaņots informatīvais ziņojums.

Tālruņa savienošana pārī/savienojuma pārtraukšana

«Bluetooth®» savienojums

Lai aktivizētu audio sistēmas Bluetooth® funkciju:

- nospiediet  lai piekļūtu galvenajai izvēlnei;
- atlasiet “Iestatījumi” pasauli, pēc tam izvēlni “Tālruņa iestatījumi”, kam seko

“Bluetooth®”, izmantojot  vai,

 tad  lai apstiprinātu;

- atlasiet “JĀ”, izmantojot  vai,

, pēc tam apstipriniet, nospiežot

. Tad simbols Bluetooth® nepārtraukti tiks attēlots statusa joslas

 ekrānā.



Drošības apsvērumu dēļ sēdekļu stāvokli mainiet tikai tad, kad automašīna stāv.

Tālruņa savienošana pārī

Lai izmantotu brīvroku sistēmu, savienojiet savu Bluetooth® mobilo tālruni pārī ar automašīnu. Pārbaudiet, vai aktivizēta tālruņa Bluetooth® funkcija un tā statuss ir “redzams”.

Savienošana pārī ļaus brīvroku tālruņa sistēmai atpazīt un saglabāt tālruni.

Var sapārot līdz sešiem tālruņiem, bet pieslēgt vienlaicīgi var tikai vienu.

Tālruni var savienot pārī audio sistēmā vai tālrunī.

Jābūt ieslēgtai gan audiosistēmai, gan tālrunim.

Piezīme. Ja savienojat pārī jaunu tālruni, kamēr iepriekšējais tālrunis ir savienots ar audio sistēmu, pēdējais tiks atvienots, un tā vietā izveidots savienojums pārī ar jauno tālruni.



Bluetooth® tālruņa savienošana pārī ar audio sistēmu, izmantojot audio sistēmu

Izmantojot šo metodi, var veikt Bluetooth® meklēšanu, lietojot audio sistēmu.

Lai tālruni savienotu pārī, veiciet šādas darbības:

- aktivizēt Bluetooth®;

- nospiediet , lai atvērtu galveno izvēlni;
- atlasiet “Iestatījumi” pasauli, pēc tam izvēlni “Tālruņa iestatījumi”, izmantojot

 vai , pēc tam , lai apstiprinātu;

TĀLRUNIS

– atlasiet “Meklēt tālrūni”, izmantojot

 vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Ekrānā parādās paziņojums.

Nospiediet , lai sāktu meklēšanu.

Tiks sākta tuvumā esošu Bluetooth® ierīču meklēšana (tas var aizņemt līdz 60 sekundēm).

Atlasiet tālrūni, kuru vēlaties savienot

pārī, nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Savā Bluetooth® ierīcē apstipriniet pieprasījumu savienošanai pārī.

Kad audiosistēmas ekrānā tiek parādīts ziņojums “Savienotās Bluetooth ierīces nosaukums”, tas norāda, ka Bluetooth® ierīce automātiski tiek saglabāta un tiek izveidots tās savienojums ar automašīnu.

Pēc tam jūsu ierīce ir redzama atpazīstamo tālrūņu sarakstā, kuram var piekļūt arī apakšizvēlnē “Atlasīt tālrūni”.

Ja pēc 60 sekundēm savienošana pārī nav bijusi veiksmīga, tiek parādīts ziņojums “Savienošana pārī neizdevās”. Atkārtojiet šīs darbības, lai veiktu vēlamo darbību.

Vairāk informācijas skatieties tālrūņa lietošanas pamācībā.

Piezīme: atkarībā no jūsu tālrūņa var būt lietderīgi apstiprināt tālrūņa grāmatas un zvanu vēstures pārsūtīšanu.

Bluetooth® tālrūņa savienošana pārī ar audio sistēmu, izmantojot tālrūni

Izmantojot šo metodi, var veikt Bluetooth® meklēšanu, lietojot tālrūni.

Lai jūsu tālrūni savienotu pārī, veiciet šādas darbības:

– nospiediet , lai atvērtu galveno izvēlni;

– atlasiet “Tālrūnis” pasauli, izmantojot

 vai , pēc tam , lai apstiprinātu;

– atlasiet “savienojiet pārī tālrūni”,

izmantojot  vai , pēc tam

, lai apstiprinātu.

Audio sistēmas ekrānā parādās ziņojums “Ievadiet kodu: XXXXXX”, un sākas 60 sekunžu atpakaļskaitīšana.

Tad audiosistēma aptuveni 60 sekundes ir redzama citām Bluetooth® ierīcēm.

Izmantojot tālrūni, sameklējiet audiosistēmu, un tad atlasiet to (skatiet

sava tālrūņa lietotāja rokasgrāmatu) vai ar tālrūni apstipriniet kodu savienošanai pārī.

Audiosistēmas ekrānā tiek parādīts ziņojums “MY CAR” vai “Dacia Media Control Multimedia”, kas apstiprina, ka tālrūnis ir savienots pārī un ir savienots ar audiosistēmu.


Ziņojums “Dacia Media Control Multimedia” ir redzams ekrānā tikai tad, ja lietotne Dacia Media Control ir instalēta jūsu viedtālrūnī un savienojas ar audiosistēmu.

Ja savienošana pārī neizdodas, audiosistēmas ekrānā atkal tiek attēlota “Tālrūnis” pasaule.

TĀLRUNIS

Tālruņa atvienošana

2

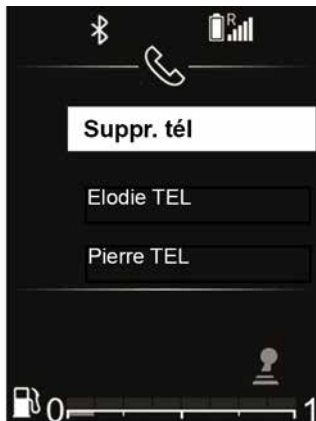

Savienojuma pārlēgšana ļauj dzēst tālruni no audio sistēmas atmiņas.

Lai atvienotu un izdzēstu tālruni no audio sistēmas atmiņas, veiciet šādas darbības:

- nospiediet  lai piekļūtu galvenajai izvēlnei;
- Atlasiet “Iestatījumi” pasauli, pēc tam “Tālruņa iestatījumi”, kam seko “Dzēst tālruni”, nospiežot  vai, , pēc tam  lai apstiprinātu;



- atlasiet tālruni, kuru vēlaties atvienot, izmantojot  vai, , pēc tam  lai apstiprinātu;
- atlasiet “JĀ”, izmantojot  vai, , pēc tam  lai apstiprinātu.

Ja jau ir saglabāti seši tālruņi, sistēma piedāvā kādu no ierīcēm dzēst. Izvēloties “JĀ”, jūs tiksiet novirzīts uz izvēlni “Dzēst tālruni”.



Lai atvienotu pāra savienojumus un dzēstu visus tālruņus no audiosistēmas atmiņas:

- nospiediet  lai piekļūtu galvenajai izvēlnei;
- atlasiet izvēlni “Iestatījumi”, pēc tam “Tālruņa iestatījumi”, kam seko “Dzēst visu”, nospiežot  vai, , tad  lai apstiprinātu;
- atlasiet “JĀ”, izmantojot  vai, , pēc tam  lai apstiprinātu.

Piezīme: tiek izdzēstas visas kontaktpersonas no tālruņu grāmatas

TĀLRUNIS

un ar tālruni sinhronizētās
audiosistēmas zvanu vēsture.



Brīvroku tālruņa sistēma
ir izstrādāta, lai
atvieglotu saziņu un
mazinātu riska faktorus,
taču tā nespēj tos novērst pilnībā.
Noteikti ievērojiet valstī spēkā
esošo likumdošanu.

TĀLRUNIS

2

Tālruņa pievienošana/ atvienošana

Pārī savienota tālruņa pieslēgšana

Lai piekļūtu visām tālruņa funkcijām, tam jābūt pieslēgtam brīvroku tālruņa sistēmai.

Tālruni nevar savienot ar tālruņa brīvroku sistēmu, ja tas iepriekš nav bijis savienots pārī ➔ 26.

Piezīme: tālruņa Bluetooth® savienojumam jābūt aktīvam un iestatītam kā “redzams”.

Automātiskais savienojums

Līdzko tiek ieslēgta automašīnas aizdedze, audiosistēma meklē tuvumā esošos pārī savienotos tālruņus.

Piezīme: prioritāte ir pēdējam pievienotajam tālrunim.

Meklēšana turpināsies, līdz tiks atrasts pārī savienots tālrunis (tas var aizņemt vairākas minūtes).

Piezīme: lai iegūtu plašāku informāciju par saderīgo tālruņu sarakstu, sazinieties ar ražotāja pilnvarotu pārstāvi:

– automātisko tālruņa savienojumu var izmantot ar ieslēgtu aizdedzi. Iespējams, brīvroku tālruņa sistēmā ir jāaktivizē automātiskā Bluetooth® savienojuma funkcija. Kā to izdarīt,

skatiet tālruņa lietošanas rokasgrāmatā;

– no jauna pieslēdzoties, ja divi pārī savienoti tālruņi ir brīvroku sistēmas diapazonā, prioritāte būs pēdējam pievienotajam tālrunim, pat ja tas ir ārpus automašīnas, bet brīvroku sistēmas diapazonā;


– ja brīdī, kad izveidojat savienojumu ar tālruņa brīvroku sistēmu, notiek tālruņa saruna, tālrunis tiks automātiski pieslēgts un sarunas skaņa tiks pārslēgta uz automašīnas skaļruņiem.



Brīvroku tālruņa sistēma ir izstrādāta, lai atvieglotu saziņu un mazinātu riska faktorus, taču tā nespēj tos novērst pilnībā. Noteikti ievērojiet valstī spēkā esošo likumdošanu.



Drošības apsvērumu dēļ sēdekļu stāvokli mainiet tikai tad, kad automašīna stāv.

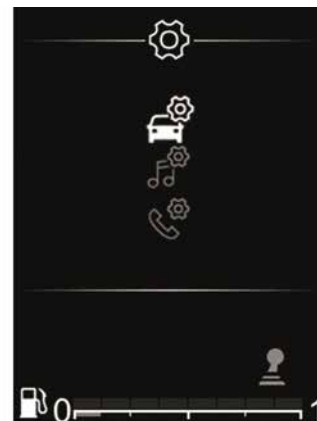

Manuālais savienojums (pieslēgta tālruņa maiņa)

Nospiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei, atlasiet “Tālrunis” pasauli,

izmantojot  uz stūres statņa, 

vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Atlasiet izvēlni “Atlasīt tālruni”,

izmantojot  uz stūres statņa vai

panelī  vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

TĀLRUNIS



Tiks rādīts saraksts ar jau pārī savienotajiem tālruniem.

Sarakstā izvēlieties tālruni, kuru vēlaties savienot, izmantojot vadības

slēdzi uz stūres statņa, ▲ vai ▼,

pēc tam , lai apstiprinātu.

Tiks parādīts ziņojums, apstiprinot, ka tālrunis ir pievienots.

Piezīme: ja tālrunis jau ir savienots un vienlaikus notiek pārslēgšanas uz citu tālruni, esošais savienojums automātiski tiek aizstāts ar jaunā tālruņa savienojumu.


Neveiksmīgs savienojums

Ja izveidot savienojumu neizdodas, pārbaudiet, vai:

- jūsu tālrunis ir ieslēgts;
- tālruņa baterija nav tukša;
- tālrunis jau ir savienots pārī ar tālruņa brīvroku sistēmu;
- Bluetooth® funkcija ir iespējota gan tālrunī, gan audio sistēmā;
- tālrunis ir konfigurēts audiosistēmas savienojuma pieprasījuma akceptēšanai.

Piezīme: brīvroku tālruņa sistēmas ilglaicīga izmantošana ātrāk izlādēs tālruņa akumulatoru.

Tālruņa informācija.

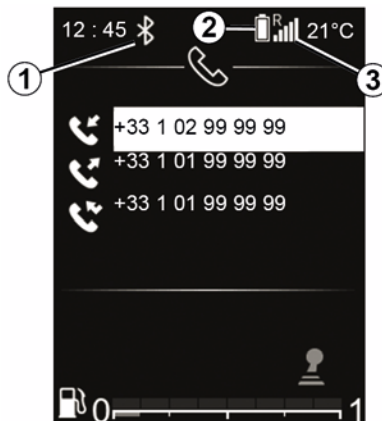

Kad izveidots savienojums, audio sistēma parāda ar tālruni saistītu informāciju:

- savienojuma veids ar multivides sistēmu **1**;
- tālruņa akumulatora uzlādes līmenis **2**;
- tālruņa tīkla statuss **3**.

Tālruņa atslēgšana



Lai atvienotu tālruni, jūs varat:

- deaktivizēt audio sistēmas Bluetooth® funkciju;
- atslēgt tālruņa Bluetooth® funkciju;
- dzēst pārī savienoto tālruni, izmantojot audiosistēmu ➔ **28**.

Ja tālrunis tiek izslēgts, tas tiks atvienots.

TĀLRUNIS

Audiosistēmas ekrānā tiek parādīts paziņojums, kas apstiprina, ka tālrunis ir atvienots.

2

Piezīme: ja, atslēdzot tālruni, notiek saruna pa tālruni, zvans tiks automātiski pārslēgts uz tālruni. deaktivizēt audio sistēmas Bluetooth® funkciju, ➔ 8.

Lai atspējotu viedtālruna Bluetooth® funkciju, skatiet tālruna lietošanas pamācību.

Lai atvienotu un izdzēstu tālruni Bluetooth®, ➔ 28.

Zvana veikšana, saņemšana

Zvana veikšana, izmantojot tālruna direktoriju

Kad tālrunis ir savienots pārī, tālruna adrešu grāmata automātiski tiek lejupielādēta audio sistēmā (atkarībā no tālruna).

Varat arī atļaut tālruna grāmatas un zvanu žurnāla automātisku kopīgošanu, lai multivides sistēma automātiski tos pārsūtītu turpmākajās reizēs, kad notiks savienošana pārī.

Ja piekļuve nav atļauta, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts paziņojums ar lūgumu atļaut piekļuvi tālruna grāmatai.

Ja multivides sistēma nevar atrast jūsu tālruni, skatiet tālruna lietošanas rokasgrāmatu.

Piezīme: jūs varat piezvanīt uz numuru vai kontaktu, īsi nospiežot



Kontaktpersonas meklēšana:

– nospiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei, tad atlasiet

“Tālrunis” pasaule, nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu;

– atlasiet “Kontakti”, izmantojot  vai , tad , lai apstiprinātu.

Izvēlnē “Kontakti” varat meklēt kontaktpersonu pēc vārda; lai to izdarītu, veiciet norādītās darbības:

– turiet nospiestu  vai , lai aktivizētu meklēšanu;

– nospiediet  uz stūres statņa  vai , lai slīdošā režīmā pārlūkotu alfabēta burtus;;

– kad atrasts vajadzīgais burts,

nospiediet , lai apstiprinātu;

– atlasiet vajadzīgo kontaktpersonu,

nospiežot  vai , un tad

nospiediet , lai apskatītu kontaktpersonai saglabāto(-s) numuru(-s);

– izvēlieties vajadzīgo numuru,

nospiežot  vai , un tad

nospiediet , lai apstiprinātu un sāktu zvanu.

Piezīme. Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nospiediet .

TĀLRUNIS



Pirms kontaktpersonas meklēšanas ieteicams apturēt automašīnu.

Zvanīšana kontaktpersonai, izmantojot zvanu žurnāla vēsturi



Lai atvērtu zvanu arhīvu:

– lai piekļūtu “Tālrunis” pasauli,

nospiediet , tad nospiediet 

vai , lai atlasītu “Tālrunis”, pēc

tam — , lai apstiprinātu;

– atlasiet “Zvani”, izmantojot  vai

, un tad nospiediet , lai apstiprinātu;

– atlasiet kontaktpersonu vai numuru,

kam vēlaties zvanīt, nospiežot  vai

, tad nospiediet , lai sāktu zvanu.

Zvana saņemšana



Saņemot zvanu, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts zvanītāja tālruna numurs (šī funkcija ir atkarīga no opcijām, kādas esat abonējis no tālruna pakalpojumu sniedzēja).

Ja zvanītāja numurs ir saglabāts kādā no atmiņām, numura vietā tiek parādīts zvanītāja vārds.

Ja zvanītāja numuru nevar parādīt, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts ziņojums “Privāts numurs”.

Lai pieņemtu ienākošo zvanu:

– atlasiet ikonu  izmantojot 

vai, , pēc tam  lai apstiprinātu;

vai,

– Tsi nospiediet .

Lai noraidītu ienākošo zvanu:

– atlasiet ikonu  izmantojot 

vai, , pēc tam  lai apstiprinātu;

vai,

– turiet nospiestu .



Pirms numura ievadīšanas vai kontaktpersonas meklēšanas ieteicams apturēt automašīnu.

TĀLRUNIS

Otra zvana saņemšana



Ja saņemat otru zvanu, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts otrā zvanītāja tālruņa numurs (šī funkcija ir atkarīga no opcijām, kādas esat abonējies no tālruņa pakalpojumu sniedzēja). Jūs varat:

- apstiprināt saņemto zvanu, atlasot ;
- noraidīt ienākošo zvanu, atlasot ;
- aizturēt ienākošo zvanu, atlasot **1**.

Lai sarunas laikā beigtu zvanu,

nospiediet .

Zvana laikā

Jūs varat:

- noregulējat skaļumu, nospiežot

vai, ;

- beigt zvanu, nospiežot .

Nospiediet vai, , pēc tam

lai apstiprinātu.

Varat arī:

- apstiprināt ienākošu zvanu/atsāciet

aizturēto zvanu, atlasot ;

- beigt zvanu, atlasot sarunas laikā;

- aizturēt zvanu, atlasot **1**;

- atlasiet **2**, lai izmantotu audio sistēmas tastatūru ciparu ievadīšanai.



Kad tālrunis ir pieslēgts, sistēmā varat pārvaldīt zvanu gaidīšanas procesu (atkarībā no modeļa).

TĀLRUNIS

Tastatūras izmantošana tālruņa zvana laikā



Lai sarunas laikā izmantotu audio sistēmas tastatūru:

– atlasiet audio sistēmas tastatūru,

izmantojot  vai, , pēc tam

 lai apstiprinātu;

– atlasiet numuru vai rakstzīmi,

izmantojot  vai, , pēc tam

 lai apstiprinātu savu izvēli.

Piezīme. Lai atgrieztos iepriekšējā

ekrānā, nospiediet .



Galvenajā izvēlnē pārlūkojiet,

nospiežot ▲ vai ▼ līdz jūs sasniedzat "Iestatījumi" pasauli.


Tālāk ir nosaukti iespējamie pielāgojumi.

- « Transportlīdzeklis » ;
- « Audio » ;
- « Tālrūnis » .



Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.

Audio iestatījumi

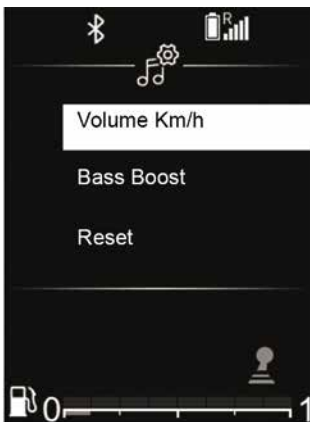

Galvenajā izvēlnē izmantojiet ▲ vai ▼ , lai pārietu uz "Iestatījumi" pasaule, pēc tam atlasiet "Audio".



Izvēlieties "Audio iestatījumi", tad



, lai apstiprinātu.

Tālāk ir nosaukti iespējamie pielāgojumi.

- "Ekvalaizers";
- "Telpiskums";
- "Skaļums jūdzes/stundā (km/h)";
- « Basu pastiprinātājs » ;
- "Atiestatīt" .



"Ekvalaizers"

Atlasiet "Ekvalaizers", tad nospiediet



, lai piekļūtu dažādiem izvēlnes vienumiem šādā secībā:

- « Bass » ;
- « Vidējs » ;
- « Augsts » .

"Telpiskums" (skaņas izplatība)

Funkcija "Telpiskums", lai pielāgotu skaņas sadalījumu salona nodalījumā:

- "Balanss" (skaņas sadalījums kreisajā/labajā pusē);
- atkarībā no automašīnas modeļa, "Tembra kompensācija" (skaņas izkļiede priekšpusē/aizmugurē).

SISTĒMAS IESTATĪJUMI

Varat mainīt katra iestatījuma vērtību, nospiežot ▲ vai ▼.

Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu izvēli un atgrieztos pie iepriekšējās atlases.

"Ātruma jutīgs skaļums"

Audio sistēmas skaļums mainās atbilstoši automašīnas braukšanas ātrumam.

Dodieties uz izvēlni "Audio iestatījumi", tad apstipriniet "Skaļums km/h",

nospiežot **OK**.

Lai iestatītu vajadzīgo vērtību, atlasiet vienu no iespējām:

- « OFF » ;
- "Ļoti zems";
- « Zema » ;
- « Vidējs » ;
- "Augsts";
- « Ļoti augsts ».



« Basu pastiprinātājs »

Funkciju "Basu pastiprinātājs" var izmantot, lai palielinātu basus, klausoties nelielā skaļumā.

Atveriet izvēlni "Audio iestatījumi", tad atlasiet "Basu pastiprinātājs",

izmantojot ▲ vai ▼, pēc tam

OK, lai apstiprinātu.

Lai aktivizētu/deaktivizētu šo funkciju, atlasiet "ON" vai "OFF", izmantojot

▲ vai ▼, pēc tam **OK**, lai apstiprinātu.

"Noklusējuma audio"

Atveriet sadaļu "Audio iestatījumi" un tad atlasiet "Noklusējums" un pēc tam Atiestatīt.


Atlasiet "JĀ" vai "NĒ".

Tiek atiestatītas visu audio iestatījumu noklusējuma vērtības.



Nospiediet taustiņu ↶, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Radio iestatījumi

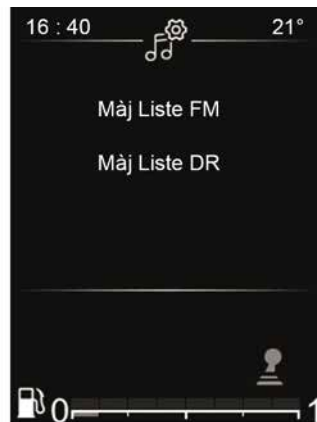

Lai piekļūtu iestatījumu izvēlei, ņsi nospiediet **Home**, atlasiet "Iestatījumi"

SISTĒMAS IESTATĪJUMI

pasauli, pēc tam "Audio iestatījumi",

nospiežot  vai, , pēc tam

 lai apstiprinātu.

Pieejamas šādas funkcijas:

- "Atjaunināt FM sarakstu";
- "Atjaunināt DR sarakstu";
- "Simulcast";
- "Prioritāte DR";
- « TA » ;
- « AF ».

"Atjaunināt "FM" sarakstu

Šī funkcija ļauj atjaunināt visu jūsu atrašanās vietā esošo FM staciju datus.

No "Iestatījumi" pasaules atlasiet izvēlni "Radio iestatījumi", pēc tam "Atjaunināt Fm sarakstu", nospiežot

 vai, , pēc tam  lai apstiprinātu.

Tiek sākota apgabalā esošo FM radio staciju automātiska atjaunināšana. Ziņojums "Atjaunināt FM sarakstu" ir redzams vadības panelī.

Kad atjaunināšana ir pabeigta, ekrānā parādās ziņojums "FM saraksts ir atjaunināts".

"Atjaunināt "DR" sarakstu

Šī funkcija ļauj atjaunināt visu jūsu atrašanās vietā esošo DR staciju datus.

Izvēlnē "Radio iestatījumi" atlasiet "Atjaunināt DR sarakstu", nospiežot

 vai, , pēc tam  lai apstiprinātu.

Tiek sākota apgabalā esošo DR radio staciju automātiska atjaunināšana. Ziņojums "Atjaunināt DR sarakstu" ir redzams vadības panelī.

Kad atjaunināšana ir pabeigta, ekrānā parādās ziņojums "DR saraksts ir atjaunināts".

Piezīme: ja cits avots ir atlasīts ar

, FM vai DR saraksts joprojām tiek atjaunināts fonā.

"Simulcast"

Atkarībā no valsts šī funkcija pārslēdz no DR stacijas uz ekvivalentu FM staciju, ja digitālais signāls ir zudis.

Ja ir aktivizēta "FM/DR vienlaicīga apraide", var rasties dažu sekunžu aizkave, pārslēdzot no FM uz DR vai no DR uz FM. Var notikt skaļuma izmaiņas.

Sistēma automātiski pārslēdzas atpakaļ uz DR, tiklīdz ir saņemts digitālais signāls.

Piezīme: vienlaicīgas apraides laikā pirms stacijas nosaukuma ir " FM> »

"Prioritāte DR"

Atkarībā no valsts šī funkcija ļauj atlasīt FM staciju (ja pieprasītā radio stacija ir pieejama arī digitāli) un pārslēgties uz ekvivalentu DR staciju, lai iegūtu labāku skaņas kvalitāti.

Piezīme: lai gan DR stacijas nosaukums ir prioritārs, pirms tā ir " DR> ».

« TA »

Kad šī funkcija ir aktivizēta, audio sistēma meklē un automātiski atskaņo satiksmes informāciju, tiklīdz kādas "FM" vai "DR" radiostacijas pārraida jaunu informāciju.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu šo funkciju:

– no "Iestatījumi" pasaules atlasiet

"Radio iestatījumi", nospiežot  uz

stūres statņa, tad  lai apstiprinātu;

– atlasiet "TA", nospiežot  uz

stūres statņa, tad  lai apstiprinātu;
– atlasiet "ON" vai "OFF", lai aktivizētu vai deaktivizētu "TA" funkciju.

"AF" (automātiskā pārregulēšana AF)

FM radiostacijas frekvence mainās atkarībā no automašīnas atrašanās vietas.

SISTĒMAS IESTATĪJUMI

Dažas stacijas izmanto RDS sistēmu, galvenokārt, lai automātiski pārregulētu "AF" automašīnas braukšanas laikā.

Tālruņa iestatījumi

Izmantojiet šo funkciju, lai pielāgotu audiosistēmai pievienotā tālruņa iestatījumus.

Galvenajā izvēlnē pārlūkojiet,

nospiežot  vai,  līdz jūs sasniedzat "Iestatījumi" pasauli. Atlasiet "Tālruņa iestatījumi", pēc tam

nospiediet  lai apstiprinātu.

Tālāk ir nosaukti iespējamie pielāgojumi.

- "Meklējiet tālruni";
- Savienojiet tālruni pārī;
- "Izvēlieties tālruni";
- "Dzēsiet tālruni";
- "BT ON/OFF".

Skatiet attiecīgās sadaļas.



Vienu reizi nospiediet pogu



lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.



"BT iestatījumi" (Bluetooth®)

Galvenajā izvēlnē pārlūkojiet,

nospiežot  vai,  līdz jūs sasniedzat "Iestatījumi" pasauli.

Atlasiet "BT iestatījumi", pēc tam  lai apstiprinātu.

Lai aktivizētu Bluetooth® audio

sistēmu, atlasiet "ON", nospiežot  vai, , pēc tam  lai apstiprinātu.

Lai deaktivizētu audio sistēmu Bluetooth®, atlasiet "OFF", nospiežot



vai, 



, pēc tam  lai apstiprinātu.

Valodas izvēle

Izmantojiet šo funkciju, lai mainītu audiosistēmas displeja valodu vadības panelī.

Lai piekļūtu iestatījumu izvēlei,

nospiediet . Izvēlieties "Automašīnas iestatījumi", "Valoda" un pēc tam atlasiet vēlamu valodu,

nospiežot pogu  vai, 

nospiežot  lai apstiprinātu.

Laika noregulēšana

Izmantojot šo funkciju, var iestatīt laiku.

Lai piekļūtu iestatījumu izvēlei,

nospiediet . Atlasiet "Automašīnas

izvēlnē", "Pulkstenis", izmantojot 

vai , pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.

Tiek attēlota izvēlnē "Pulkstenis":

– turiet nospiestu , lai piekļūtu stundu iestatījumam;

SISTĒMAS IESTATĪJUMI

2

– pielāgojiet stundu, nospiežot  vai

, tad īsu brīdi nogaidiet, līdz izvēle automātiski pārslēgsies no stundas iestatījuma uz minūtes iestatījumu;

– iestatiet minūtes, nospiežot  vai

, tad īsu brīdi nogaidiet, līdz iestatījums automātiski tiek apstiprināts.



Atkarībā no tālruņa ražotāja un modeļa brīvroku funkcijas var būt daļēji vai pilnīgi nesaderīgas ar automašīnas audio sistēmu.



Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Digitālais displejs



	AUDIO/MULTIVIDES funkcija	TĀLRUŅA funkcija
1	Informācijas zona: laiks, savienojums, informācija par tālruni, ārējā temperatūra.	
2	Pasauļu attēlojuma apgabals (Transportlīdzeklis, Radio, multivide, Tālrunis, lestatījumi).	
3	Attēlojuma apgabals, kas rāda dotajā brīdī izmantoto pasauli/izvēlni.	

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Pasauļu apraksts

Pasauļu ekrāns



Varat jebkurā laikā piekļūt vairākām pasaulēm **2**, turot nospiestu

Nospiediet atkārtoti lai sasniegtu

“Iestatījumi” pasauli, tad lai apstiprinātu.

- « Transportlīdzeklis » ;
- « Radio » ;
- “Multivide”;
- « Tālrunis » ;
- « Iestatījumi » ;

– ...

Piezīme: Pasauļu pieejamība ir atkarīga no aprīkojuma.

Jūs jebkurā laikā varat piekļūt

dažādām pasaulēm, izmantojot poga uz stūres.



Dažas funkcijas ir pieejamas, tikai automašīnai atrodoties nekustīgā stāvoklī.

Ekrāna rādītums



A. Savienojuma statuss un datu kopīgošana;

B. Informācija par tālruņa tīkla statusu.

C. Informācija par tālruņa akumulatora uzlādes līmeni.

D. Bluetooth®savienojuma informācija.

E. Āra gaisa temperatūra.

F. Pulksteņa laiks.

G. Pasauļu attēlojums.

H. Attēlojuma apgabals, kas rāda dotajā brīdī izmantoto pasauli/izvēlni.

Darbības

Ieslēgšana un izslēgšana

Īsi nospiediet , vai, lai ieslēgtu audio sistēmu.

Audio sistēmu jūs varat izmantot, neiedarbinot automašīnu. Sistēma darbosies dažas minūtes. Īsi

nospiediet lai to ieslēgtu vēl dažas minūtes.

Izslēdziet audiosistēmu, turot

nospiešu . Radiosistēmas displejs tiek parādīts attēlā, kad tas ir izslēgts, vai “Transportlīdzeklis” režīmā ar izslēgtu skaņu.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Resursa izvēle

Ritiniet dažādus audio avotus,

vairākkārt nospiežot . Ritināšanas laikā audio avoti tiek attēloti šādā secībā: FM→DR→AM→USB→Bluetooth®.

Varat arī izvēlēties radio joslu no “Radio” pasaule.

Nospiediet , lai atlasītu “Radio”

pasauli, pēc tam , lai skatītu joslu atlases izvēlni, kas rāda FM, AM vai DR (digitālais virszemes radio), pēc

tam atlasiet joslu, nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Audio avotu varat izvēlēties arī “Multivide” pasaule.

Nospiediet , atlasiet “Multivides”


pasauli, izmantojot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu. Izvēlēties audio avotu.

Ja pievienojat USB multivides avotu laikā, kad ir ieslēgta audio sistēma, sistēma automātiski pārslēdzas uz jauno multivides avotu, un sākas tā satura atskaņošana.

Ja pievienojat Bluetooth® multivides avotu laikā, kad ir ieslēgta audio sistēma, un ja atskaņotais audio avots jau bija Bluetooth®, multivides saturs pārslēdzas, un automātiski sākas tā atskaņošana audio sistēmā.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Skaļums

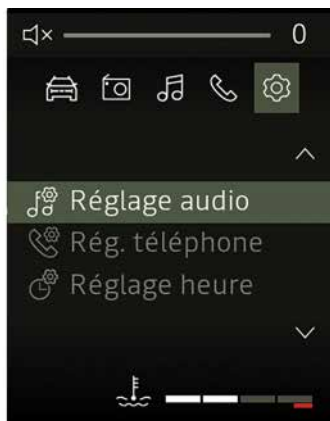

Vēlreiz īsi nospiediet ,  vai

, lai atsāktu klausīties pašreizējo audio avotu.

Noregulējiet skaņas stiprumu,


nospiežot  vai  automašīnas stūres vadības panelī.

Ātri nospiediet , lai palielinātu skaļumu par vienu iedaļu.

Skaņas atslēgšana

Ātri nospiediet , lai izslēgtu skaņu.

Radio atskaņošana

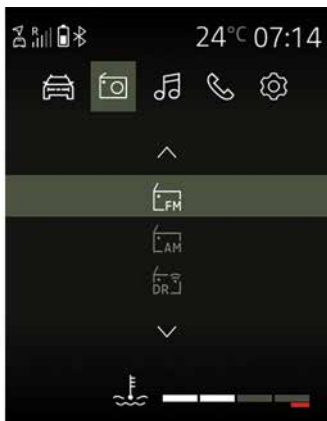

Atlasīt radioviļņus

Lai izvēlētos vajadzīgo frekvenci starp FM, AM vai DR (virszemes digitālais

radio), nospiediet , lai piekļūtu "Radio" pasauli, pēc tam atlasiet vajadzīgo viļņu garumu, nospiežot


 vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

radiostacijas atlasīšana

Radio stacijas var atlasīt un meklēt vairākos veidos:

– "saraksta režīms" pieejams DR un FM;

– "manuālais režīms" ir pieejams AM un FM.

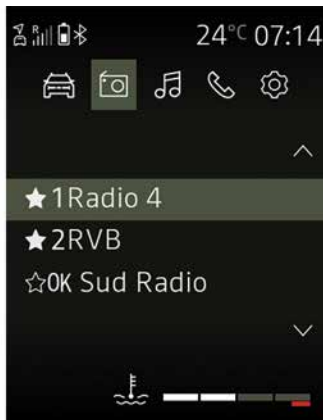

"Saraksta režīms"

Šajā režīmā varat meklēt stacijas, skenējot staciju sarakstā alfabēta secībā pieejamās stacijas, tad pēc frekvences (stacijām, kuras pārraida

bez nosaukuma), izmantojot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu.


Radio stacija, pie kuras sarakstā apstāsit, drīz pēc tam tiks automātiski atskaņota.

Lai atgrieztos staciju sarakstā,

izmantojiet  vai pārlūkojiet,

izmantojot  vadības sistēmu uz stūres statņa,  vai .

Turiet nospiestu  vai , lai atgrieztos saraksta augšdaļā.

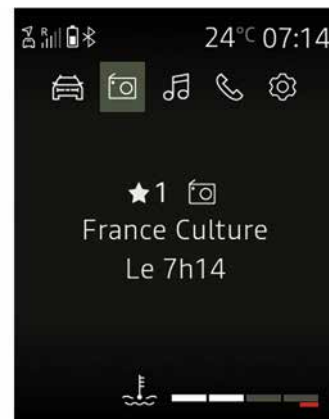

Lai iegūtu aktuālāko radio staciju sarakstu, atjauniniet radio staciju sarakstu.

Papildu informāciju par šo radio staciju sarakstu skatiet šīs nodaļas sadaļā "FM saraksta atjaunināšana" un "DR saraksta atjaunināšana".

"Manuālais režīms"

AUDIO/MULTIVIDE

Manuālajā režīmā radiostacijas var meklēt, pārlūkojot frekvences FM un AM:

– ritiniet līdz augstākajām frekvencēm,

izmantojot  vadības sistēmu uz

stūres statņa vai ;

– ritiniet līdz zemākajām frekvencēm,

nospiežot  uz stūres statņa vai .

Nospiežot  vai .

– ātri nospiediet: lai meklētu pēc frekvences soļā;

– turiet nospiestu: lai automātiski meklētu pieejamo staciju.

Radio/multivides informācija



Šī funkcija attēlo informāciju par frekvenci, ko vēlaties redzēt ekrānā (skatiet iepriekš). Tā tiek attēlota automātiski pēc neilga brīža vai arī,

nospiežot .

Radiostaciju atmiņa

Varat saglabāt līdz sešām stacijām, lai tās pastāvīgi rādītu staciju saraksta augšdaļā ("Iecienītās" stacijas).

Atlasiet frekvenci (FM, DR) un tad atlasiet radio staciju, izmantojot iepriekš aprakstītos režīmus.

Lai saglabātu staciju, nospiediet un

turiet nospiestu  no pašlaik spēlējošo saraksta un izvēlieties pozīciju izlasē. Pīkstiens apstiprina, ka radiostacija ir saglabāta izlasē.

Pārlūkojot sarakstu no sākuma, joprojām varēsiet atrast savas "Iecienītās" stacijas zonā ar nosaukumu « -- MEM -- ». Pēc tam sekos pilns alfabētiskā secībā sakārtots staciju saraksts zonā ar nosaukumu « -- LIST -- ».

Radio stacija, pie kuras apstāsities, drīz pēc tam tiks automātiski atskaņota. Lai atgrieztos staciju

sarakstā, nospiediet , vai

pārlūkojiet, izmantojot  stūres

vadības ierīce,  vai, .

AUDIO/MULTIVIDE

Izvēlēties staciju

Atlasiet vēlamo joslu (FM, DR vai AM),

atkārtoti nospiežot .

Šajā sarakstā var būt iekļautas līdz 100 radiostacijām, kas saglabātas pēc pēdējās saraksta atjaunināšanas.

Lietošana  stūres vadības ierīce,

 vai,  lai ritinātu un pārskatītu radio stacijas sarakstā FM, DR.

Multivides audio avoti

Jūsu audiosistēma ir aprīkota ar USB pieslēgvietu, kā arī tai var izveidot Bluetooth® savienojumu, ko var izmantot ārēju audio avotu pievienošanai.

Piezīme. Papildu audio avotu formāti ir MP3, WMA un AAC.

«USB» savienojums

Savienojums

Pieslēdziet MP3 atskaņotāja, pārnēsājamā digitālā audio atskaņotāja vai USB zibatmiņas spraudni USB pieslēgvietai.

Līdzko ierīce ir pievienota, automātiski tiek sākta audioieraksta atskaņošana.

Lietošana

Tiklīdz ārējais audio avots ir pievienots, automātiski tiek sākta pirmā audio ieraksta atskaņošana.

Ja ārējais audio atskaņotājs jau iepriekš ir bijis pievienots audiosistēmai, automātiski tiek atsākta pēdējā atskaņotā ieraksta atskaņošana.

Kad ārējais audio avots ir pievienots, tā saturam var piekļūt multivides sistēmas izvēlnēs. Sistēmā tiek glabāti atskaņošanas saraksti, kas ir identiski ārējam audio atskaņotājam.

Lai piekļūtu ārējā audio avota saturam no audiosistēmas, veiciet tālāk norādītās darbības:

– nospiediet  lai atgrieztos atskaņošanas sarakstā; vai,

– pagrieziet  stūres statņa vadības ierīcē vai nospiediet  vai,

 lai ritinātu pa ierakstiem.

Pēc tam, lai mainītu esošo atskaņošanas sarakstu:

– nospiediet  , lai attēlotu mapes vai atlasas kritērijus. Nospiediet vēlreiz  , lai atgrieztos iepriekšējā mapē;

vai,

– nospiediet  , lai atlasītu mapi vai atskaņošanas sarakstu vai klausītos atlasīto ierakstu.

Uzlāde, izmantojot USB portu

Kad pārnēsājamā digitālā audio atskaņotāja vai tālruņa USB spraudnis ir pievienots audiosistēmas USB pieslēgvietai (tā atrodas netālu no vadītāja vietas salona nodalījumā), izmantošanas laikā būs iespējams

uzlādēt akumulatoru un uzturēt tā uzlādes līmeni.

Piezīme. Dažas ierīces neuzlādē akumulatoru vai neuztur akumulatora uzlādes līmeni, kad tās ir pievienotas audiosistēmas USB pieslēgvietai.

Bluetooth® audio atskaņotājs

Lai izmantotu pārnēsājamo digitālo audio atskaņotāju Bluetooth®, pirmajā lietošanas reizē tā ir jāsavieno pāri ar automašīnu ➔ 52.

Savienojot pāri, audiosistēma var atpazīt un saglabāt Bluetooth® pārnēsājamo digitālo audio ierīci atmiņā.

Piezīme:

– ja jūsu Bluetooth® pārnēsājamā digitālā audio ierīce ir aprīkota ar tālruņa un pārnēsājamā audio atskaņotāja funkcijām, savienojot pāri ar vienu no šīm funkcijām, automātiski būs jāsavieno pāri arī otra funkcija; – pieejamo funkciju skaits ir atkarīgs no pārnēsājamā digitālā audio atskaņotāja veida un tā saderības ar audio sistēmu.



Savienošana ar automašīnu

Lai varētu piekļūt visām pārnēsājamās digitālās audio ierīces funkcijām, tam jābūt savienotai ar audiosistēmu, izmantojot Bluetooth® **a** vai USB **b**.



Ar pārnēsājamo atskaņotāju rīkojieties tikai tad, kad jums to atļauj satiksmes apstākļi.

Braukšanas laikā novietojiet pārnēsājamo atskaņotāju drošā vietā (lai straujas bremzēšanas vai sadursmes gadījumā tas nenokristu).

Ja ierīce ir jau savienota pārī, veiciet šādas darbības:

- aktivizējiet radio Bluetooth® savienojumu;
- aktivizējiet sava tālruni vai pārnēsājamās digitālās audio ierīces Bluetooth® savienojumu un padariet to atklājamu citām ierīcēm (skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu);
- atlasiet Bluetooth® audio avotu ,

atkārtoti nospiežot ;

- multivides sistēmas atrasto ierīču sarakstā atlasiet ārējo audio atskaņotāju vai tālruni, ko vēlaties savienot, izmantojot Bluetooth®.

Lietošana

Lai varētu piekļūt visām funkcijām, pārnēsājamajam digitālajam audio atskaņotājam ir jābūt savienotam ar audiosistēmu.


Piezīme: pārnēsājamo digitālo audio atskaņotāju audiosistēmai var pievienot tikai tad, ja tie iepriekš jau tikuši savienoti pārī.



Kad ar pārnēsājamo digitālo audio atskaņotāju ir izveidots Bluetooth® savienojums, varat ierīci vadīt, izmantojot audiosistēmu.

Tiklīdz ārējais audio avots ir pievienots **c**, automātiski tiek sākta pirmā audio ieraksta atskaņošana **d**.

3

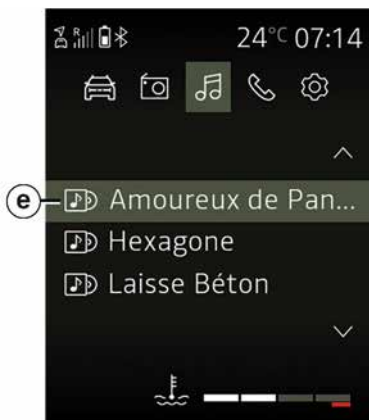

Nospiediet  uz stūres, lai atgrieztos atskaņošanas sarakstā **e**.


Nospiediet  vai , lai ritinātu ierakstus.

Lai atgrieztos atskaņošanas ekrānā **d**,

nospiediet  vai kādu brīdi gaidiet, līdz atskaņošanas saraksts aizveras automātiski.

Piezīme: funkciju pieejamība ir atkarīga no pārnēsājamā digitālā audio atskaņotāja veida un tā saderības ar audio sistēmu.

“MIX ”: atskaņošana jauktā secībā

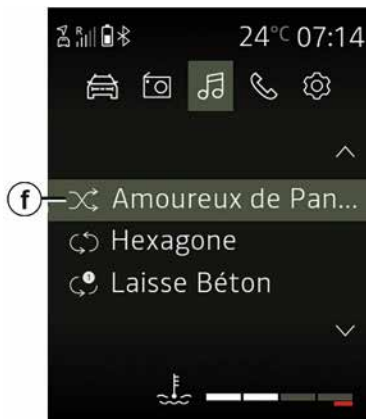


Turiet nospiestu , lai visus ierakstus mapē atskaņotu jauktā secībā.

Ekrānā parādās indikators “MIX ” **f**. Skaņu celiņš tiek izvēlēts izlases veidā. Pāreja no viena audioieraksta uz citu notiek nejaušā secībā.

Nospiediet un turiet nospiestu  vēlreiz, lai deaktivizētu jaukšanas atskaņošanu: “MIX ” indikators **f** pazūd.

Izslēdzot audio sistēmu, tiek deaktivizēta izlases veida atskaņošanas funkcija.

Atkārtošana “RPT”

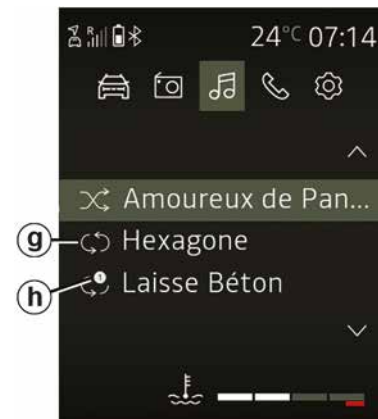

Šī funkcija ļauj atkārtoti atskaņot atskaņošanas sarakstu.

Ātri nospiediet , lai aktivizētu atkārtošanas funkciju visam atskaņošanas sarakstam.

Ekrānā parādās indikators “RPT ” **g**.

Īsi nospiediet  vēlreiz, lai atkārtotu pašreizējo celiņu: “1” **h** parādīsies uz “RPT” indikatora lampiņas.

Vēlreiz īsi nospiediet  vai ātri nospiediet , lai deaktivizētu atkārtošanas funkciju; indikators “RPT ” **g** nodziest.

AUDIO/MULTIVIDE

Varat arī izmantot šādas atskaņošanas opcijas: galvenajā izvēlnē atlasiet "Multivide" pasaule, pēc tam USB avotu.




Ar pārnēsājamo digitālo audio atskaņotāju rīkojieties tikai tad, kad to atļauj satiksmes

apstākļi.

Braukšanas laikā novietojiet pārnēsājamo digitālo atskaņotāju drošā vietā (lai straujas bremzēšanas vai sadursmes gadījumā tas nenokristu).

Izslēgt skaņu/pauzēt

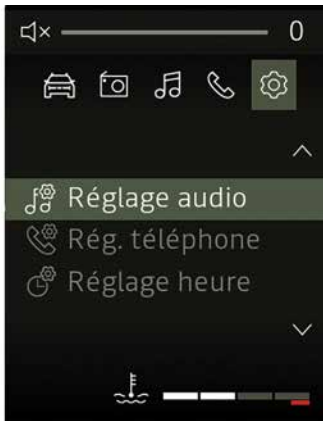

Ātri nospiediet , lai izslēgtu skaņu vai pauzētu audio ieraksta atskaņošanu.

Vēlreiz ātri nospiediet  vai izmantojiet skaļuma regulēšanu, lai ieslēgtu skaņu vai atsāktu audio ieraksta atskaņošanu.

Audiosistēmas skaņa tiek aktivizēta automātiski, ja tiek mainīts audio avots vai tiek atskaņots informatīvais ziņojums.

TĀLRUNIS

Tālruņa savienošana pārī/ savienojuma pārtraukšana

«Bluetooth®» savienojums

Lai aktivizētu audio sistēmas
Bluetooth® funkciju:

- nospiediet , lai atvērtu galveno izvēlni;
- atlasiet “Iestatījumi” pasauli, pēc tam “Tālruņa iestatījumi”, kam seko

“Bluetooth”, izmantojot  vai 

, pēc tam , lai apstiprinātu;

- atlasiet “JĀ”, izmantojot  vai , un apstipriniet, nospiežot .

Tad ekrāna statusa joslā 
nepārtraukti tiks attēlots simbols
Bluetooth®.



Drošības apsvērumu dēļ
sēdekļu stāvokli mainiet
tikai tad, kad automašīna
stāv.

Tālruņa savienošana pārī

Lai izmantotu brīvroku sistēmu,
savienojiet savu Bluetooth® mobilo
tālruni pārī ar automašīnu. Pārbaudiet,
vai aktivizēta tālruņa Bluetooth®
funkcija un tā statuss ir “redzams”.


Savienošana pārī ļaus brīvroku tālruņa
sistēmai atpazīt un saglabāt tālruni.

Var sapārot līdz sešiem tālruņiem, bet
pieslēgt vienlaicīgi var tikai vienu.

Tālruni var savienot pārī audio sistēmā
vai tālrunī.

Jābūt ieslēgtai gan audiosistēmai, gan
tālrunim.

Piezīme. Ja savienojat pārī jaunu
tālruni, kamēr iepriekšējais tālrunis ir
savienots ar audio sistēmu, pēdējais
tiks atvienots, un tā vietā izveidots
savienojums pārī ar jauno tālruni.

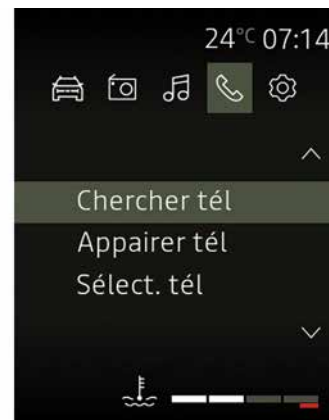

Bluetooth® tālruņa savienošana pārī ar audio sistēmu, izmantojot audio sistēmu


Izmantojot šo metodi, var veikt
Bluetooth® meklēšanu, lietojot audio
sistēmu.

Lai tālruni savienotu pārī, veiciet šādas
darbības:

- aktivizēt Bluetooth®;
- nospiediet , lai atvērtu galveno izvēlni;
- atlasiet “Iestatījumi” pasauli, pēc tam izvēlni “Tālruņa iestatījumi”, izmantojot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu;

TĀLRUNIS

– atlasiet “Meklēt tālrūni”, izmantojot



apstiprinātu.

Ekrānā parādās paziņojums.

Nospiediet , lai sāktu meklēšanu.

Tiks sākta tuvumā esošu Bluetooth® ierīču meklēšana (tas var aizņemt līdz 60 sekundēm).

Atlasiet tālrūni, kuru vēlaties savienot

pārī, izmantojot  vai , un tad

apstipriniet ar .

Savā Bluetooth® ierīcē apstipriniet pieprasījumu savienošanai pārī.

Kad audiosistēmas ekrānā tiek parādīts ziņojums “Savienotās Bluetooth ierīces nosaukums”, tas norāda, ka Bluetooth® ierīce automātiski tiek saglabāta un tiek izveidots tās savienojums ar automašīnu.

Pēc tam jūsu ierīce ir redzama atpazīstamo tālrūņu sarakstā, kuram var piekļūt arī apakšizvēlnē “Atlasīt tālrūni”.

Ja pēc 60 sekundēm savienošana pārī nav bijusi veiksmīga, tiek parādīts ziņojums “Savienošana pārī neizdevās”. Atkārtojiet šīs darbības, lai veiktu vēlamo darbību.

Vairāk informācijas skatieties tālrūņa lietošanas pamācībā.

Piezīme: atkarībā no jūsu tālrūņa var būt lietderīgi apstiprināt tālrūņa grāmatas un zvanu vēstures pārsūtīšanu.

Bluetooth® tālrūņa savienošana pārī ar audio sistēmu, izmantojot tālrūni

Izmantojot šo metodi, var veikt Bluetooth® meklēšanu, lietojot tālrūni.

Lai jūsu tālrūni savienotu pārī, veiciet šādas darbības:

– nospiediet , lai atvērtu galveno izvēlni;

– atlasiet “Tālrūnis” pasauli, izmantojot

 vai , pēc tam , lai apstiprinātu;

– atlasiet “savienojiet pārī tālrūni”,

izmantojot  vai , pēc tam

, lai apstiprinātu.

Audio sistēmas ekrānā parādās ziņojums “Ievadiet kodu: XXXXXX”, un sākas 60 sekunžu atpakaļskaitīšana.

Tad audiosistēma aptuveni 60 sekundes ir redzama citām Bluetooth® ierīcēm.

Izmantojot tālrūni, sameklējiet audiosistēmu, un tad atlasiet to (skatiet

sava tālrūņa lietotāja rokasgrāmatu) vai ar tālrūni apstipriniet kodu savienošanai pārī.

Audiosistēmas ekrānā tiek parādīts ziņojums “MY CAR” vai “Dacia Media Control Multimedia”, kas apstiprina, ka tālrūnis ir savienots pārī un ir savienots ar audiosistēmu.

Ziņojums “Dacia Media Control Multimedia” ir redzams ekrānā tikai tad, ja lietotne Dacia Media Control ir instalēta jūsu viedtālrūnī un savienojas ar audiosistēmu.

Ja savienošana pārī neizdodas, audiosistēmas ekrānā atkal tiek attēlota “Tālrūnis” pasaule.

TĀLRUNIS

Tālruņa atvienošana

3




Savienojuma pārī atslēgšana ļauj dzēst tālrūni no audio sistēmas atmiņas.

Lai atvienotu un izdzēstu tālrūni no audio sistēmas atmiņas, veiciet šādas darbības:

- nospiediet , lai atvērtu galveno izvēlni;
- Atlasiet “Tālrunis” pasauli, pēc tam

“Dzēst tālrūni”, izmantojot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu;

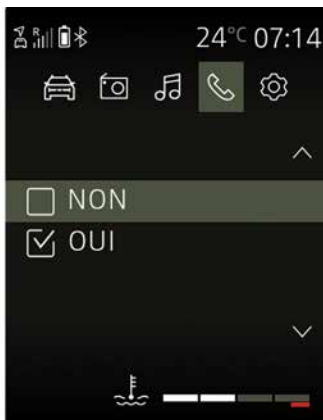


– atlasiet tālrūni, kuram vēlaties pārtraukt savienojumu pārī, nospiežot

 vai , pēc tam , lai apstiprinātu;

– atlasiet “JĀ”, izmantojot  vai , tad , lai apstiprinātu.

Ja jau ir saglabāti seši tālrūni, sistēma piedāvā kādu no ierīcēm dzēst. Izvēloties “JĀ”, jūs tiksiet novirzīts uz izvēlni “Dzēst tālrūni”.

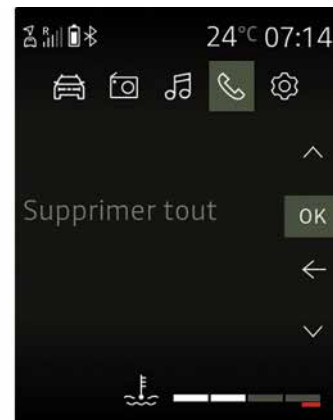

Lai atvienotu pāra savienojumus un dzēstu visus tālrūņus no audiosistēmas atmiņas:

- nospiediet , lai atvērtu galveno izvēlni;
- atlasiet “Iestatījumi” pasauli, pēc tam izvēlni “Tālruņa iestatījumi” un “Dzēst

visu”, nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu;

– atlasiet “JĀ”, izmantojot  vai , tad , lai apstiprinātu.

Piezīme: tiek izdzēstas visas kontaktpersonas no tālrūņu grāmatas

TĀLRUNIS

un ar tālruni sinhronizētās
audiosistēmas zvanu vēsture.



Brīvroku tālruņa sistēma
ir izstrādāta, lai
atvieglotu saziņu un
mazinātu riska faktorus,
taču tā nespēj tos novērst pilnībā.
Noteikti ievērojiet valstī spēkā
esošo likumdošanu.

TĀLRUNIS

Tālruņa pievienošana/ atvienošana

Pārī savienota tālruņa pieslēgšana

Lai piekļūtu visām tālruņa funkcijām, tam jābūt pieslēgtam brīvroku tālruņa sistēmai.

Tālruni nevar savienot ar tālruņa brīvroku sistēmu, ja tas iepriekš nav bijis savienots pārī ➔ 52.

Piezīme: tālruņa Bluetooth® savienojumam jābūt aktīvam un iestatītam kā “redzams”.

Automātiskais savienojums

Līdzko tiek ieslēgta automašīnas aizdedze, audiosistēma meklē tuvumā esošos pārī savienotos tālruņus.

Piezīme: prioritāte ir pēdējam pievienotajam tālrunim.

Meklēšana turpināsies, līdz tiks atrasts pārī savienots tālrunis (tas var aizņemt vairākas minūtes).

Piezīme: lai iegūtu plašāku informāciju par saderīgo tālruņu sarakstu, sazinieties ar ražotāja pilnvarotu pārstāvi:

– automātisko tālruņa savienojumu var izmantot ar ieslēgtu aizdedzi. Iespējams, brīvroku tālruņa sistēmā ir jāaktivizē automātiskā Bluetooth® savienojuma funkcija. Kā to izdarīt,

skatiet tālruņa lietošanas rokasgrāmatā;

– no jauna pieslēdzoties, ja divi pārī savienoti tālruņi ir brīvroku sistēmas diapazonā, prioritāte būs pēdējam pievienotajam tālrunim, pat ja tas ir ārpus automašīnas, bet brīvroku sistēmas diapazonā;


– ja brīdī, kad izveidojat savienojumu ar tālruņa brīvroku sistēmu, notiek tālruņa saruna, tālrunis tiks automātiski pieslēgts un sarunas skaņa tiks pārslēgta uz automašīnas skaļruņiem.



Brīvroku tālruņa sistēma ir izstrādāta, lai atvieglotu saziņu un mazinātu riska faktorus, taču tā nespēj tos novērst pilnībā. Noteikti ievērojiet valstī spēkā esošo likumdošanu.



Drošības apsvērumu dēļ sēdekļu stāvokli mainiet tikai tad, kad automašīna stāv.

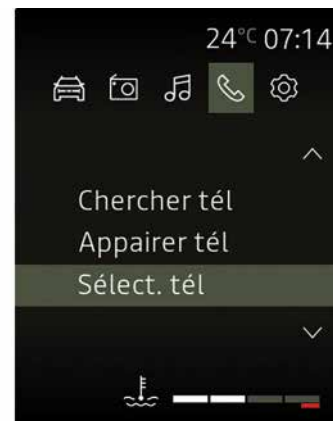


Manuālais savienojums (pieslēgtā tālruņa maiņa)

Nospiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēnei, un režīmā “Tālrunis” pasaule atlasiet izvēlni “Tālruņa atlase”,

nospiežot  uz stūres statņa, 

vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

TĀLRUNIS

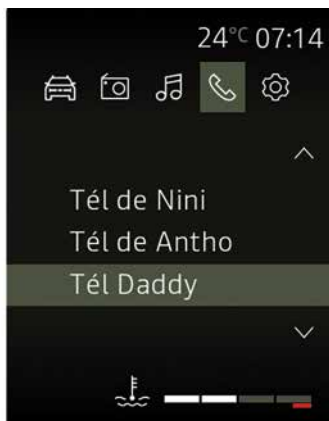

Tiks rādīts saraksts ar jau pārī savienotajiem tālruniem.

Sarakstā izvēlieties tālruni, kuru

vēlaties savienot, nospiežot  uz

stūres statņa,  vai , pēc tam

, lai apstiprinātu.

Tiks parādīts ziņojums, apstiprinot, ka tālrunis ir pievienots.

Piezīme: ja tālrunis jau ir savienots un vienlaikus notiek pārslēgšanas uz citu tālruni, esošais savienojums automātiski tiek aizstāts ar jaunā tālruņa savienojumu.

Neveiksmīgs savienojums

Ja izveidot savienojumu neizdodas, pārbaudiet, vai:

- jūsu tālrunis ir ieslēgts;
- tālruņa baterija nav tukša;
- tālrunis jau ir savienots pārī ar tālruņa brīvroku sistēmu;
- Bluetooth® funkcija ir iespējota gan tālrunī, gan audio sistēmā;
- tālrunis ir konfigurēts audiosistēmas savienojuma pieprasījuma akceptēšanai.

Piezīme: brīvroku tālruņa sistēmas ilglaicīga izmantošana ātrāk izlādēs tālruņa akumulatoru.

Tālruņa informācija.



Kad izveidots savienojums, audio sistēma parāda ar tālruni saistītu informāciju:

- tālruņa tīkla statuss **1**;
- tālruņa akumulatora uzlādes līmenis **2**;
- savienojuma veids ar multivides sistēmu **3**.

Tālruņa atslēgšana

Lai atvienotu tālruni, jūs varat:

- deaktivizēt audio sistēmas Bluetooth® funkciju;
- atslēgt tālruņa Bluetooth® funkciju;
- dzēst pārī savienoto tālruni, izmantojot audiosistēmu → **54**.

Ja tālrunis tiek izslēgts, tas tiks atvienots.

Audiosistēmas ekrānā tiek parādīts paziņojums, kas apstiprina, ka tālrunis ir atvienots.

Piezīme: ja, atslēdzot tālruni, notiek saruna pa tālruni, zvans tiks automātiski pārslēgts uz tālruni. deaktivizēt audio sistēmas Bluetooth® funkciju, → **8**.

Lai atspējotu viedtālruņa Bluetooth® funkciju, skatiet tālruņa lietošanas pamācību.

Lai atvienotu un izdzēstu tālruni Bluetooth®, → **54**.

TĀLRUNIS

Zvana veikšana, saņemšana

Zvana veikšana, izmantojot tālruņa direktoriju

Kad tālrunis ir savienots pārī, tālruņa adresu grāmata automātiski tiek lejupielādēta audio sistēmā (atkarībā no tālruņa).


Varat arī atļaut tālruņa grāmatas un zvanu žurnāla automātisku kopīgošanu, lai multivides sistēma automātiski tos pārsūtītu turpmākajās reizēs, kad notiks savienošana pārī.

Ja piekļuve nav atļauta, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts paziņojums ar lūgumu atļaut piekļuvi tālruņa grāmatai.

Ja multivides sistēma nevar atrast jūsu tālruni, skatiet tālruņa lietošanas rokasgrāmatu.

Piezīme: jūs varat piezvanīt uz numuru vai kontaktu, ņī nospiežot

 ➔ 79.

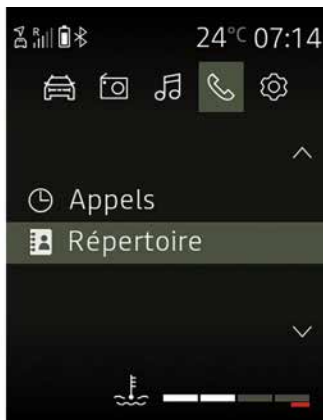

Kontaktpersonas meklēšana:

– nospiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei, tad atlasiet

“Tālrunis” pasauli, nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu; – atlasiet izvēlni “Kontakti”, nospiežot  vai , tad , lai apstiprinātu.

Izvēlnē “Kontakti” varat meklēt kontaktpersonu pēc vārda; lai to izdarītu, veiciet norādītās darbības:

– turiet nospiestu  vai , lai aktivizētu meklēšanu;

– nospiediet  uz stūres statņa

 vai , lai slīdošā režīmā pārlūkotu alfabēta burtus;;

– kad atrasts vajadzīgais burts,

nospiediet , lai apstiprinātu;

– atlasiet vajadzīgo kontaktpersonu,

nospiežot  vai , un tad

nospiediet , lai apskatītu kontaktpersonai saglabāto(-s) numuru(-s);

– izvēlieties vajadzīgo numuru,

nospiežot  vai , un tad

nospiediet , lai apstiprinātu un sāktu zvanu.

Piezīme. Lai atgrieztos iepriekšējā


ekrānā, nospiediet .



Pirms kontaktpersonas meklēšanas ieteicams apturēt automašīnu.

TĀLRUNIS


Zvanīšana kontaktpersonai,
izmantojot zvanu žurnāla vēsturi

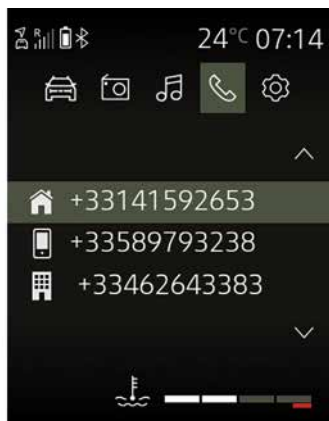

Lai atvērtu zvanu arhīvu:

- nospiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei, atlasiet “Tālrunis” pasaule, tad izmantojiet  vai ,
- lai atlasītu “Zvani”, nospiežot  vai , tad , lai apstiprinātu;
- atlasiet kontaktpersonu vai numuru, kam vēlaties zvanīt, nospiežot  vai , tad nospiediet , lai sāktu zvanu.

Zvana saņemšana

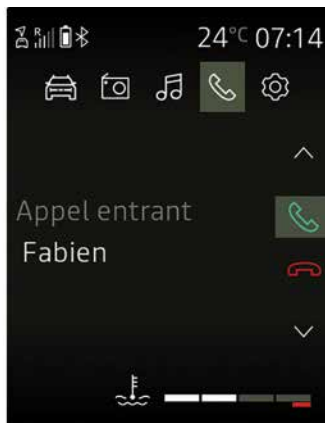

Saņemot zvanu, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts zvanītāja tālruņa numurs (šī funkcija ir atkarīga no opcijām, kādas esat abonējis no tālruņa pakalpojumu sniedzēja).

Ja zvanītāja numurs ir saglabāts kādā no atmiņām, numura vietā tiek parādīts zvanītāja vārds.

Ja zvanītāja numuru nevar parādīt, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts ziņojums “Privāts numurs”.

Lai pieņemtu ienākošo zvanu:

- atlasiet ikonu , nospiežot 
- vai , tad nospiediet , lai apstiprinātu;
- vai,
- Īsi nospiediet .
- Lai noraidītu ienākošo zvanu:
- atlasiet ikonu , nospiežot 
- vai , tad nospiediet , lai apstiprinātu;
- vai,
- turiet nospiestu .



Pirms numura ievadīšanas vai kontaktpersonas meklēšanas ieteicams apturēt automašīnu.

TĀLRUNIS

Otra zvana saņemšana



Ja saņemat otru zvanu, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts otrā zvanītāja tālruņa numurs (šī funkcija ir atkarīga no opcijām, kādas esat abonējies no tālruņa pakalpojumu sniedzēja). Jūs varat:

- apstipriniet saņemto zvanu, atlasot  ;
- noraidiet ienākošo zvanu, atlasot  ;
- aizturēt ienākošo zvanu, atlasot **1**.

Lai pabeigtu sarunu, nospiediet .

Zvana laikā

Jūs varat:

- noregulējat skaļumu, nospiežot

 vai,  ;

- beigt zvanu, nospiežot .

Nospiediet  vai, , pēc tam

 lai apstiprinātu.

Varat arī:

- apstiprināt ienākošu zvanu/atsāciet

aizturēto zvanu, atlasot  ;

- beigt zvanu, atlasot  sarunas laikā;


- aizturēt zvanu, atlasot **1**;

- atlasiet **2**, lai izmantotu audio sistēmas tastatūru ciparu ievadīšanai.



Kad tālrunis ir pieslēgts, sistēmā varat pārvaldīt zvanu gaidīšanas procesu (atkarībā no modeļa).

Tastatūras izmantošana tālruņa zvana laikā

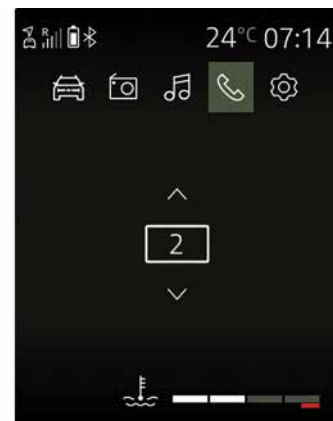

Lai sarunas laikā izmantotu audio sistēmas tastatūru:

- atlasiet audio sistēmas tastatūru,

nospiežot  vai , pēc tam .

, lai apstiprinātu;

- atlasiet skaitli vai rakstzīmi,


nospiežot  vai , un tad

nospiediet , lai apstiprinātu savu izvēli.

Piezīme. Lai atgrieztos iepriekšējā

ekrānā, nospiediet .

SISTĒMAS IESTATĪJUMI

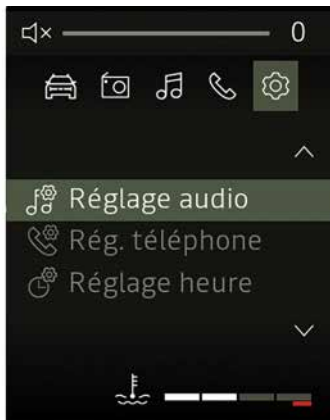

Galvenajā izvēlnē nospiediet  vai , lai pārietu uz "Iestatījumi" pasauli.


Tālāk ir nosaukti iespējamie pielāgojumi.

- "Audio iestatījumi";
- "Tālruna iestatījumi";
- "Automāšinas iestatījumi";
- "Laika iestatījumi";
- ...



Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.

Audio iestatījumi

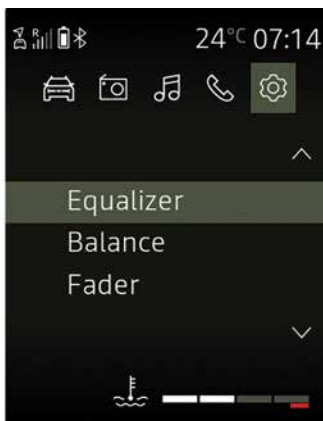


"Iestatījumi" pasaulē.

Izvēlieties izvēlni "Audio iestat.",

"Audio iestatījumi", pēc tam , lai apstiprinātu.

Tālāk ir nosaukti iespējamie pielāgojumi.

- "Ekvalaizers";
- "Telpiskums";
- "Skaļums jūdzes/stundā (km/h)";
- « Basu pastiprinātājs » ;
- "Atiestatīt".

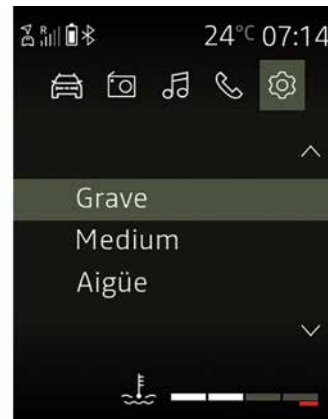

"Ekvalaizers"

Atlasiet "Ekvalaizers", tad nospiediet



, lai piekļūtu dažādām opcijām šādā secībā:

- « Bass » ;
- "Vidējs";
- « Augsts ».

"Telpiskums" (skaņas izplatība)

Funkcija "Telpiskums", lai pielāgotu skaņas sadalījumu salona nodalījumā:

SISTĒMAS IESTATĪJUMI

- “Balanss” (skaņas sadalījums kreisajā/labajā pusē);
- atkarībā no automašīnas modeļa, “Tembra kompensācija” (skaņas izkliede priekšpusē/aizmugurē).

Varat mainīt katra iestatījuma vērtību,

nospiežot  vai .

Nospiediet , lai apstiprinātu izvēli un atgrieztos pie iepriekšējās atlases.

“Ātruma jutīgs skaļums”


Audio sistēmas skaļums mainās atbilstoši automašīnas braukšanas ātrumam.

Pieklūstiet izvēlnei “Audio iestat.”, pēc tam apstipriniet “Apjoma mph (km/h)”,

vienreiz nospiežot .

Lai iestatītu vajadzīgo vērtību, atlasiet vienu no iespējām:

- « OFF » ;
- “Ļoti zems”;
- « Zema » ;
- « Vidējs » ;
- “Augsts”;
- « Ļoti augsts ».

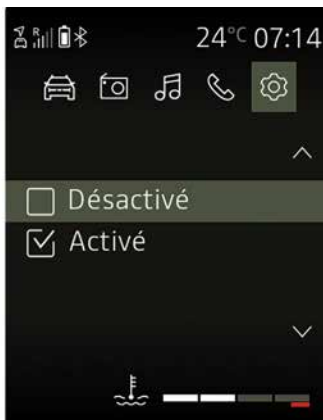

« Basu pastiprinātājs »

Funkciju “Basu pastiprinātājs” var izmantot, lai palielinātu basus, klausoties nelielā skaļumā.

Atveriet izvēlni “Audio iestat.”, tad apstipriniet “Basu pastiprinātājs”,

nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Lai aktivizētu/deaktivizētu šo funkciju, atlasiet “Aktivizēts” vai “Deaktivizēts”,

nospiežot  vai , tad , lai apstiprinātu.

“Noklusējuma audio”

Galvenajā izvēlnē nospiediet  vai , lai pārietu uz “Iestatījumi” pasauli. Atveriet izvēlni “Audio iestat.”, un atlasiet “Audio iestatījumi”, pēc tam “Atiestatīt”.

Atlasiet “JĀ” vai “NĒ”.

Tiek atiestatītas visu audio iestatījumu noklusējuma vērtības.

 Nospiediet taustiņu , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

SISTĒMAS IESTATĪJUMI

Radio iestatījumi



Atveriet izvēlni Iestatījumi, ātri

nospiežot , atlasiet "Iestatījumi" pasauli, pēc tam atlasiet "Audio iestat.", "Radio iestatījumi", nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Pieejamas šādas funkcijas:

- "Atjaunināt FM sarakstu";
- "Atjaunināt DR sarakstu";
- « Pārraide » ;
- "Prioritāte DR";
- « TA » ;
- « AF ».

"Atjaunināt FM" sarakstu

Šī funkcija ļauj atjaunināt visu jūsu atrašanās vietā esošo FM staciju datus.

No "Iestatījumi" pasaules atlasiet izvēlni "Radio iestatījumi", pēc tam "Atjaunināt FM sarakstu", nospiežot

 vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Tiek sāka apgabalā esošo FM radio staciju automātiska atjaunināšana. Ziņojums "Atjaunināt FM sarakstu" ir redzams vadības panelī.

Kad atjaunināšana ir pabeigta, ekrānā parādās ziņojums "FM saraksts ir atjaunināts".

"Atjaunināt DR" sarakstu

Šī funkcija ļauj atjaunināt visu jūsu atrašanās vietā esošo DR staciju datus.

No "Iestatījumi" pasaules atlasiet izvēlni "Audio iestat.", "Radio iestatījumi", pēc tam "Atjaunināt DR

sarakstu", nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Tiek sāka apgabalā esošo DR radio staciju automātiska atjaunināšana. Ziņojums "Atjaunināt DR sarakstu" ir redzams vadības panelī.

Kad atjaunināšana ir pabeigta, ekrānā parādās ziņojums "DR saraksts ir atjaunināts".

Piezīme: ja ir atlasīts cits avots,

nospiežot , radio saraksts FM vai DR tiks atjaunināts fonā.

« Pārraide »

Atkarībā no valsts šī funkcija pārslēdz no DR stacijas uz ekvivalentu FM staciju, ja digitālais signāls ir zudis.

Ja ir aktivizēta "FM/DR vienlaicīga apraide", var rasties dažu sekunžu aizkave, pārslēdzot no FM uz DR vai no DR uz FM. Var būt atšķirības skaņas stiprumā.

Sistēma automātiski pārslēdzas atpakaļ uz DR, tiklīdz ir saņemts digitālais signāls.

Piezīme: vienlaicīgas apraides laikā pirms stacijas nosaukuma ir "FM>".

"Prioritāte DR"

Atkarībā no valsts šī funkcija ļauj atlasīt FM staciju (ja pieprasītā radio stacija ir pieejama arī digitāli) un pārslēgties uz ekvivalentu DR staciju, lai iegūtu labāku skaņas kvalitāti.

Piezīme: lai gan DR stacijas nosaukums ir prioritārs, pirms tā ir "DR>".

« TA »

SISTĒMAS IESTATĪJUMI

Kad šī funkcija ir aktivizēta, audio sistēma meklē un automātiski atskaņo satiksmes informāciju, tiklīdz kādas "FM" vai "DR" radiostacijas pārraida jaunu informāciju.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu šo funkciju:

– no "Iestatījumi" pasaules atlasiet izvēlni "Audio iestat.", "Radio

iestatījumi", izmantojot  vai ,

pēc tam , lai apstiprinātu.

– atlasiet "TA", nospiežot 
vadības sistēmā uz stūres statņa, pēc

tam , lai apstiprinātu;

– atlasiet "ON" vai "OFF", lai aktivizētu vai deaktivizētu "TA" funkciju.

"AF" (automātiskā pārregulēšana AF)

FM radiostacijas frekvence mainās atkarībā no automašīnas atrašanās vietas.

Dažas stacijas izmanto RDS sistēmu, galvenokārt, lai automātiski pārregulētu "AF" automašīnas braukšanas laikā.

Tālruņa iestatījumi

Izmantojiet šo funkciju, lai pielāgotu audiosistēmai pievienotā tālruņa iestatījumus.

Galvenajā izvēlnē nospiediet  vai


, lai pārietu uz "Iestatījumi" pasauli. Atlasiet "Tālruņa iestatījumi",

pēc tam , lai apstiprinātu.

Tālāk ir nosaukti iespējamie pielāgojumi.

- "Meklējiet tālruni";
- Savienojiet tālruni pārī;
- "Izvēlieties tālruni";
- "Dzēsiet tālruni";
- "BT ON/OFF".

Skatiet attiecīgās sadaļas.

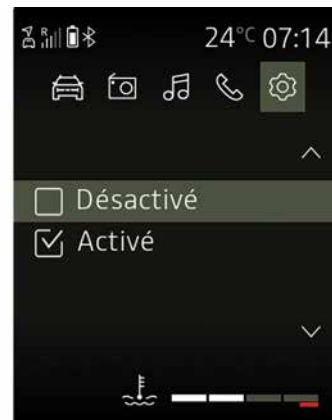

"BT iestatījumi" (Bluetooth®)

Galvenajā izvēlnē nospiediet  vai

, lai pārietu uz "Iestatījumi" pasauli. Atlasiet "Tālruņa iestatījumi",

"BT ON/OFF", pēc tam , lai apstiprinātu.

Lai aktivizētu Bluetooth® audio sistēmai, atlasiet "Aktivizēts",

nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Lai deaktivizētu Bluetooth® audio sistēmai, atlasiet "Deaktivizēts",

SISTĒMAS IESTATĪJUMI

nospiežot  vai , pēc tam 
, lai apstiprinātu.

Valodas izvēle

Izmantojiet šo funkciju, lai mainītu audiosistēmas displeja valodu vadības panelī.

Lai piekļūtu iestatījumu izvēlei,

nospiediet . Atlasiet "Iestatījumi" pasauli, "Automaš. iest." un "Valoda", pēc tam atlasiet vajadzīgo valodu,

nospiežot  vai,  un nospiediet  lai apstiprinātu.

Laika noregulēšana

Izmantojot šo funkciju, var iestatīt laiku.

Lai piekļūtu iestatījumu izvēlei,

nospiediet . Atlasiet "Iestatījumi"

pasauli, "Laika iestat." izmantojot 

vai , pēc tam , lai apstiprinātu.

Tiek attēlota izvēlne "Pulkstenis":

– turiet nospiestu , lai piekļūtu stundu iestatījumam;

– pielāgojiet stundu, nospiežot  vai

, tad īsu brīdi nogaidiet, līdz izvēle automātiski pārslēgsies no stundas iestatījuma uz minūtes iestatījumu;

– iestatiet minūtes, nospiežot  vai

, tad īsu brīdi nogaidiet, līdz iestatījums automātiski tiek apstiprināts.



Atkarībā no tālruna ražotāja un modeļa brīvroku funkcijas var būt daļēji vai pilnīgi nesaderīgas ar automašīnas audio sistēmu.



Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.

VIEDTĀLRUŅA LIETOTNE DACIA MEDIA CONTROL : VISPĀRĪGS APRAKSTS

Ievads

« Dacia Media Control » ir lietojumprogramma, ko varat lejupielādēt ar savu viedtālruni. Sākuma lapa nodrošina piekļuvi četrām pasaulēm:


- «Audio (Radio/multivide)»;
- « Navigācija » ;
- « Transportl. » ;
- « Tālrunis ».

Piezīme: no visiem ekrāniem jums ir pastāvīga piekļuve iestatījumiem un skaņas skaļumiem.

Piezīme: no mājas lapas jūs varat:

- piekļūt savām saīsnēm un izlasei, pavelkot pa kreisi;
- piekļūt saviem logrīkiem, pavelkot pa labi.

Displejs

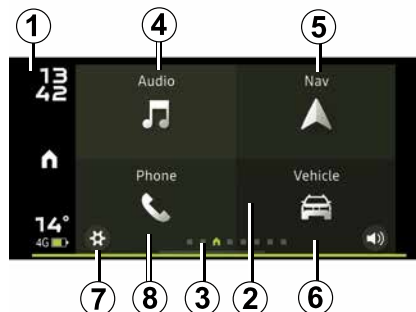


Sākulapa

1. Informācijas apgabals (laiks, savienojamība, ārējā temperatūra);
2. Sākulapa;
3. Lapu indikatoru;
4. «Audio»: pārvaldīt radio avotu (radio vai plašsaziņas līdzekļus);
5. «Navigācija»: pārvaldīt navigāciju;
6. «Transportlīdzeklis»: pārvaldīt savu degvielas patēriņu, braukšanu ECO režīmā utt.
7. «Iestatījumi»: pārvaldīt lietotnes «Dacia Media Control» iestatījumus;
8. «Tālrunis»: pārvaldīt tālruņa funkcijas.

Savienojums

Pārliecinieties, vai tālrunis ir savienots pārī ar ➔ 52 audio sistēmu.

Piezīme. Tālruņa Bluetooth® savienojumam jābūt aktīvam un iestatītam kā «redzams» (stikāku informāciju sk. savas ierīces lietotāja rokasgrāmatā).

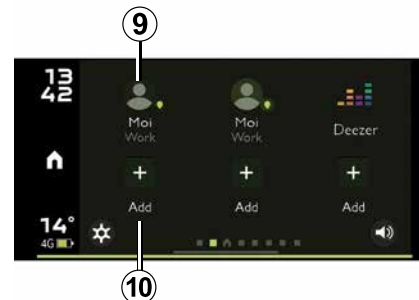

Izlases ekrāns

Izmantojiet sistēmu lietotni «Dacia Media Control», lai pievienotu saīsnas savām iecienītākajām funkcijām:

- lietotnes;
 - kontakti (adrese, tālrunis utt.).
9. piekļūstiet funkcijai, kas iepriekš pievienota izlasei;
10. pievienot izlasei.

VIEDTĀLRUŅA LIETOTNE DACIA MEDIA CONTROL : VISPĀRĪGS APRAKSTS

Izlases pārvaldīšana

Lai pārvaldītu savu izlasi, nospiediet pogu **10**, lai to pievienotu tukšam slotam, vai nospiediet un turiet izlasi. Jūs varēsiet to pievienot vai izdzēst.



Ieteicams regulāri atjaunināt lietotni "Dacia Media Control".



Brīvroku sistēma ir izstrādāta, lai atvieglotu saziņu, samazinot riska faktorus, taču tā nespēj tos novērst pilnībā. Noteikti ievērojiet valstī spēkā esošo likumdošanu.



Logrīku ekrāni

Logrīku ekrāni ļauj apskatīt kopsavilkumu par dažādām Dacia Media Control funkcijām, kas ir pieejamas. Logrīku attēlojumu var pielāgot:

- Audio atskaņotājs (mediji/radio);
- braukšana ECO režīmā;
- patēriņš;
- ...


Logrīku pārvaldīšana

Lai pārvaldītu logrīkus, nospiediet un turiet logrīku, lai to konfigurētu, vai nospiediet pogu +, lai to pievienotu.

Jūs varēsiet to pārvietot vai mainīt tā lielumu. Pieejamo logrīku sarakstu varat atvērt, pieskaroties tukšam slotam.

Lai izdzēstu logrīku, nospiediet un turiet to. Ekrāna apakšā parādīsies atkritumu tvertne, un jūs varēsiet pārvietot lietotni šajā tvertnē. Logrīks tiks izdzēsts.

"Audio pasaule (radio/multivide)"

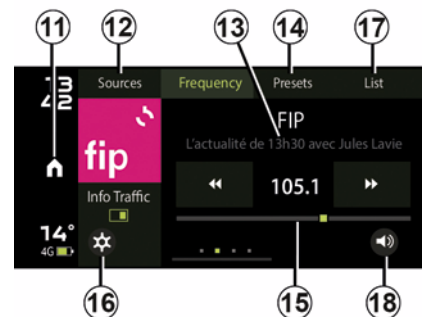

Šo pasauli var izmantot, lai klausītos radiostacijas un mūziku no citiem medijiem (mūzika no tālruņa, Jack), USB porta vai audio/aplādes lietotnēm. Saturs var atšķirties atkarībā no tālruņa, automašīnas un valsts.

Radio galvenās funkcijas ir šādas:

11. atgriezties galvenajā izvēlnē;

VIEDTĀLRUŅA LIETOTNE DACIA MEDIA CONTROL : VISPĀRĪGS APRAKSTS

12. izvēlēties radio joslu (FM, DR vai AM) vai citu audio avotu;

13. skatīt pašreiz atskaņoto radiostaciju;

14. atlasiet radio iepriekš saglabātos iestatījumus/izlases vienumus.


Piezīme. “Dacia Media Control” lietotne atgādina transportlīdzekļa radio sākotnējos iestatījumus/izlases.

15. radio frekvences josla, radio frekvences informācija;

16. piekļuve iestatījumiem;

17. pieejamo staciju saraksts;

18. skaļuma pārvaldība.

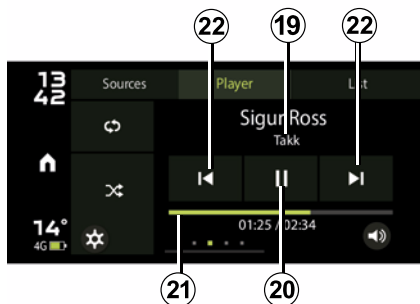

Multimediju atskaņotājam galvenās funkcijas ir šādas:

19. skatīt pašreiz atskaņoto multivides failu;

20. atskaņošana/pauzēšana;

21. ritināšanas josla, atlikušais laiks pašreiz atskaņotajam multivides failam;

22. nākamais/iepriekšējais fails.

“Navigācijas pasaule”



Izvēlnē “Navigācijas pasaule” pieejamas šādas funkcijas:
24. viedtālruņa navigācijas lietojumprogramma, kas tiek izmantota ceļojumu plānošanai;

25. lietojumprogramma automašīnas atrašanās vietas noteikšanai;

26. piekļuve iestatījumiem.

“Automašīnas pasaule”



“Automašīnas pasauli” var izmantot, lai pārvaldītu dažas iekārtas, piemēram, braukšanu ECO režīmā un vadības datoru. Tā nodrošina šādas funkcijas:

27. braukšana ECO režīmā;

28. vidējie un pašreizējie degvielas patēriņa rādītāji;

29. piekļuve braukšanas padomiem (apmācība);

30. piekļuve:

– jūsu automašīnas vadības panelim;

VIEDTĀLRUŅA LIETOTNE DACIA MEDIA CONTROL : VISPĀRĪGS APRAKSTS

– rīpu spiediena uzraudzības sistēmai.

“Tālruņa pasaule”



“Tālruņa pasaule” ļauj izmantot tālruni brīvroku režīmā un nodrošina šādas funkcijas:

- 31.** piekļuve tālrunu grāmatai;
- 32.** piekļuve zvanu sarakstam;
- 33.** piekļuve iestatījumiem;
- 34.** piekļuve SMS.

Aizmirsta tālruņa atgādinātājs

Kad motors ir izslēgts un audio sistēma ir izslēgta, “Dacia Media

Control” lietotne viedtālruņa ekrānā parāda brīdinājuma ziņojumu kopā ar pīkstienu, lai informētu, ka esat atstājis tālruni transportlīdzeklī.

Piezīme: dažos tālruņos funkciju “Teksta pārvēršana runā” var izmantot, lai klausītos ziņojumus. Ziņojumi tiek skaļi nolasīti audiosistēmā.

Tālruņa turētājs



Atkarībā no aprīkojuma, izmantojot “Dacia Media Control” lietotni, jūs tālruni var piestiprināt pie viduskonsoles, pateicoties tā ergonomiskajai formai **35**.

Uzlāde, izmantojot USB portu

Pievienojot tālruņa USB spraudni USB pieslēgvietai, izmantošanas laikā varat uzlādēt akumulatoru vai uzturēt tā uzlādes līmeni.



Skaņas stipruma regulēšana

Skaļumu var regulēt, ekrānā nospiežot pogu **36** un pēc tam pavelkot vertikāli:

-**velciet uz augšu**, lai palielinātu skaļumu,

-**velciet uz leju**, lai samazinātu skaļumu.

Lai sasniegtu vajadzīgo skaļumu, iespējams, būs jāvelk vairākas reizes.

VIEDTĀLRUŅA LIETOTNE DACIA MEDIA CONTROL : VISPĀRĪGS APRAKSTS



Ieteicams regulāri
atjaunināt lietotni "Dacia
Media Control".

4

VIEDTĀLRUŅA LIETOTNE DACIA MEDIA CONTROL : NAVIGĀCIJAS PASAULE

“Navigācijas pasaule”



Lai piekļūtu “Navigācijas pasaulei” no lietotnes “Dacia Media Control”, nospiediet pogu “Navigācija”.

“Navigācijas pasaule” sastāv no:

11. atgriezieties sākumlapā;

24. piekļūstiet navigācijas lietojumprogrammai, lai pārvaldītu maršrutus;

25. piekļūstiet lietotnei “Go To My Car” lai atrastu automašīnu;

26. piekļūtu iestatījumiem.

Šī funkcija ļauj palaist viedtālruna navigācijas lietotni.

Piezīme: lai dzirdētu navigācijas lietojumprogrammas norādes automašīnas skaļruņos, atlasiet audio avotu Bluetooth®.

Plašākai informācijai skatiet šeit: ➔ 52.



Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.

“Atrast manu automašīnu” (Go To My Car)

Šī funkcija ļauj jums redzēt jūsu automašīnas pēdējo reģistrēto atrašanās vietu, piemēram, ja jums tas jāatrod autostāvvietā.

“Navigācija” pasaulē nospiediet **25** “Go To My Car”.

Lai atrastu automašīnu, nospiediet taustiņu “Iet uz manu automašīnu”, lai palaistu navigāciju uz iepriekš iestatīto adresi gājēja režīmā.

Piezīme: šo funkciju var izmantot tikai tad, ja tā neatrodas automašīnā. Ja automašīna laikā starp tās GPS pozīcijas saglabāšanu un brīdi, kad vēlaties to atrast, ir pārvietota, lietojumprogramma nespēs atrast tās jauno atrašanās vietu.

“Navigācijas iestatījumi”.

Šajā funkcijā varat iestatīt sevis izvēlētu noklusējuma navigācijas lietojumprogrammu.

“Dacia Media Control” lietotnes iestatījumu izvēlnē, kurai varat piekļūt, izmantojot pogu **25**, varat definēt noklusējuma navigācijas lietotni, atlasot to ieteikumu sarakstā.

Varat arī definēt navigācijas lietotni, kas tiks izmantota funkcijai “Atrast manu automašīnu” (Go To My Car).



Izmantojot viedtālruna navigācijas lietotni, tai nepieciešamo mobilo datu pārraide var radīt papildu izmaksas, ko neietver telefonsakaru abonēšanas maksa.



Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.

VIEDTĀLRUŅA LIETOTNE DACIA MEDIA CONTROL : AUDIO PASAULE

“Audio pasaule”



Lai piekļūtu “Audio pasaulei” no sākumlapas “Dacia Media Control” lietotnes, nospiediet pogu “Audio”.

Šo pasauli var izmantot, lai pārvaldītu klausīto audio avotu (radio/multividi) un mainītu audio avotu.

Piezīme: lai izmantotu visas straumēšanas audio / multivides atskaņošanas funkcijas “Audio pasaulē”, tālrunis ir jāpievieno Bluetooth® audio sistēmai.

Piezīme: atskaņojot multivides failu, “Dacia Media Control” nekontrolē ārējās lietojumprogrammas.

« Avoti »



Lai piekļūtu multivides faila avota iestatīšanas izvēlnei, nospiediet **37** “Avoti”. Varat izmantot šo izvēlni, lai atlasītu avotu starp tiem, kas pieejami:

- **Dažādas radio joslas:** “DAB”, “FM” vai “AM” (atkarībā no pieejamības);
- **Dažādi multivides audio avoti :** Bluetooth®, USB (atkarībā no pieejamības);
- **Viedtālrunī instalētās audio lietotnes** (mūzika, aplādes, tīmekļa radio) (pieejamība ir atkarīga no valsts);
- **Mūzikas lietotnes**, kas ir saderīgas un atrodas jūsu viedtālrunī.

« Audio : Radio »


Varat izmantot lietotni “Dacia Media Control”, lai klausītos radiostacijas un:

- izvēlēties staciju, izmantojot vienu no trim meklēšanas režīmiem (“Iestatītās stac.” (Izlase), “Saraksts” vai “Frekvence”);
- atrast staciju, izmantojot integrēto inteligēnto tastatūru;
- klausīšanās laikā skatiet noteiktu “FM”, “DR” vai “AM” radio staciju teksta informāciju;
- atjaunināt radiostaciju sarakstu.

Plašākai informācijai skatiet šeit: ➔ **45**.

VIEDTĀLRUŅA LIETOTNE DACIA MEDIA CONTROL : AUDIO PASAULE

“Audio: USB, Bluetooth® Audio straumēšana, Ārējās lietojumprogrammas”

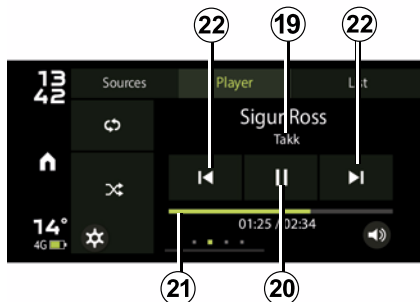

Funkcija Dacia Media Control” var izmantot, lai klausītos audio avotu no jūsu transportlīdzekļa (USB, Bluetooth®) vai viedtālruņa (Jack audio straumēšana, audio lietojumprogramma viedtālrunī).

Saturs var atšķirties atkarībā no tālruņa, transportlīdzekļa un valsts.

Funkcija Dacia Media Control” lietotne piedāvā šādas funkcijas:

19. skatīt pašreiz atskaņoto multivides failu;

20. atskaņošana/pauzēšana;

21. ritināšanas josla, atlikušais laiks pašreiz atskaņotajam multivides failam;

22. nākamais/iepriekšējais fails.

Piezīme: saturs var atšķirties atkarībā no izvēlēta avota.

“Audio iestatījumi”



“Dacia Media Control”, kurai var piekļūt, nospiežot pogu **26**, varat piekļūt audio iestatījumiem.

Šajā izvēlnē iespējams pielāgot tālāk uzskaitītos parametrus.

- “Skaņas sadalījums/tembra kompensācija”;
- « Bass/Augsts » ;
- “Bluetooth®” skaļums;

- « AUX In » ;
- « TA » ;
- “DR brīdinājumi”.



Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.

VIEDTĀLRUŅA LIETOTNE DACIA MEDIA CONTROL : AUTOMAŠĪNAS PASAULE

“Automašīnas pasaule”



Lai piekļūtu “Automašīnas pasaulei” no “Dacia Media Control” lietotnes, nospiediet pogu “Transportlīdzeklis”.

“Automašīnas pasaule” sastāv no:

27. braukšanas ECO režīmā izvēlne;

28. vidējie un pašreizējie degvielas patēriņa rādītāji;

29 piekļuve iestatījumiem;

30. piekļūstiet braukšanas padomiem;

31. atveriet informāciju automašīnas vadības panelī.

Piezīme: lai izmantotu visas funkcijas, kas ir pieejamas “Automobiļa pasaulē”,

ir jāpievieno Bluetooth® tālrunis audio sistēmai.

“Braukšana ECO režīmā”

Šī funkcija var parādīt braukšanas stila kopējo rezultātu.

Rezultātam ņemti vērā šādi kritēriji:

- paātrinājums;
- spēja paredzēt no bremzēšanu;
- pareiza pārnēsumu pārslēgšana.

Tiek piedāvāti personalizēti braukšanas padomi.


Varat arī nospiegt pogu “Reset” vadības panelī, lai sāktu jaunu ceļojumu.

Lai brauciens tiktu ņemts vērā, tam jābūt vismaz 400 metrus garam.



Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.

“Vidējie un pašreizējie degvielas patēriņa rādītāji”

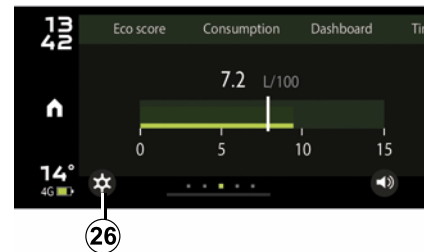

Šī funkcija parāda pašreizējo degvielas patēriņu salīdzinājumā ar jūsu transportlīdzekļa vidējo patēriņu.

Piezīme. Saturs var atšķirties atkarībā no tālruņa, transportlīdzekļa un valsts.

« Iestatījumi »

“Dacia Media Control”, kurai var piekļūt, izmantojot pogu **26**, varat piekļūt “Transportl.” iestatījumiem.

“Braukšanas padomi”

Šī funkcija ļauj piekļūt braukšanas padomiem.

VIEDTĀLRUŅA LIETOTNE DACIA MEDIA CONTROL : AUTOMAŠĪNAS PASAULE

« Instrumentu panelis »

Ar šo funkciju iespējama piekļuve dažādiem datiem, kas parādīti vadības panelī, piemēram:

- vidējais ātrums;
- vidējo degvielas patēriņu,
- kopējais attālums;
- attālums, kas nobraukts kopš pēdējās atiestatīšanas reizes.

Kad jūsu “ Dacia Media Control ” lietotne nav savienota ar jūsu transportlīdzekli, jūs varat apskatīt datus, kas ierakstīti pēdējā savienojuma laikā.

“Riepu spiediena uzraudzība”

Šī funkcija ļauj piekļūt riepu spiediena statusam. Var parādīt katras riepas spiedienu.

Piezīme. Saturs var atšķirties atkarībā no tālrūņa, transportlīdzekļa un valsts.

VIEDTĀLRUŅA LIETOTNE DACIA MEDIA CONTROL : TĀLRUŅA PASAULE

“Tālruņa pasaule”



Lai piekļūtu “Tālruņa pasaulei” no sākmeklāšanas “Dacia Media Control” lietotnes, nospiediet pogu “Tālrunis”.

“Tālruņa pasaule” sastāv no:

- 31.** piekļūve tālruņa adrešu grāmatai;
- 32.** piekļūve zvanu sarakstam;
- 33.** piekļūve iestatījumiem;
- 34.** piekļūve saņemtajam SMS viedtālrunī.

“Kontaktpersonas”

Šī funkcija ļauj piekļūt tālruņu grāmatas kontaktu sarakstam.

Pēc audiosistēmas savienošanas ar Bluetooth® tālruni tālruņu kataloga numuriem var piekļūt, izmantojot “Dacia Media Control”.

Izvēlieties kontaktu (ja tam pievienoti vairāki tālruņa numuri, būs jāizvēlas numurs, kuram zvanīt). Zvans tiks sākts automātiski pēc nospiešanas uz kontakta numura.

Piezīme. Kontaktus ir iespējams parādīt tikai tad, ja šī opcija ir autorizēta viedtālrunī.

“Veikto zvanu saraksts”

Izmantojiet zvanu žurnālu, lai skatītu:

- izejošos zvanus;
- nokavētie zvani;
- ienākošos zvanus.

Apskatot zvanu žurnāla sarakstu, kontakti tiek attēloti secībā no nesenākā uz senāko.

Lai veiktu zvanu no zvanu žurnāla saraksta, atlasiet tajā kontaktpersonu, kam vēlaties zvanīt.

“Tālrunis iestatījumi”


“Dacia Media Control”, kurai var piekļūt, nospiežot pogu **33**, varat piekļūt Tālrunis iestatījumiem.

« SMS »


Funkcija “SMS” ļauj klausīties īsziņas, kas saņemtas, izmantojot Dacia Media Control ».

VIEDTĀLRUŅA LIETOTNE DACIA MEDIA CONTROL : PARAMETRU IESTATĪŠANA

« Iestatījumi »

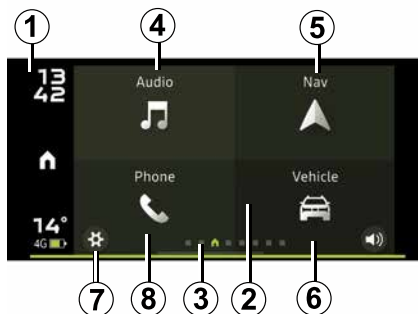

Lai piekļūtu iestatījumu izvēnei no lietotnes “Dacia Media Control”, nospiediet pogu 7.

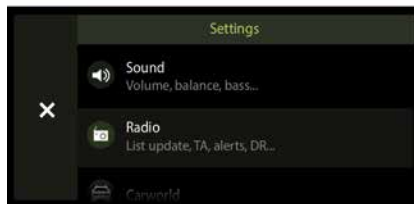

Izmantojiet sistēmas “Dacia Media Control” izvēlni “Iestatījumi”, lai konfigurētu vai skatītu tālāk norādīto.

- “Radio” iestatījumi;
- “Skaņas” iestatījumi;
- “Automašīnu pasaules” iestatījumi;
- “Navigācijas pasaules” iestatījumi;
- “Tālrūņa pasaules” iestatījumi;
- “Sistēma” iestatījumi;
- « Par » ;
- “Palīdzība un padoms”.

“Radio” iestatījumi

Šo funkciju var izmantot, lai konfigurētu:

- satiksmes informācijas brīdinājumu aktivizēšanu;

- papildu brīdinājumu aktivizēšanu ciparu radio;
- digitālā radio prioritāšu noteikšanu (atkarībā no valsts);
- automātiska FM radiostācijas pielāgošana DAB (atkarībā no valsts).

“Skaņas” iestatījumi

Šo funkciju var izmantot, lai konfigurētu:

- skaņas līdzsvars starp jūsu transportlīdzekļa skaļruņiem;
- skaņas izlīdzināšana (bass, treble) un basa skaņu pastiprināšana zemā skaļumā;
- skaņas skaļuma pielāgošana atbilstoši transportlīdzekļa ātrumam (pielāgošanās apkārtējam troksnim);
- papildu kontaktligzdas jutība (pieejamība ir atkarīga no transportlīdzekļa).

“Automašīnu pasaules” iestatījumi

Šo funkciju var izmantot, lai konfigurētu:

- parkošanās palīgļīdzekļu informācijas displeja aktivizēšana (pieejamība ir atkarīga no transportlīdzekļa);
- riepu spiediena kontroles sistēmas brīdinājumu aktivizēšana.

VIEDTĀLRUŅA LIETOTNE DACIA MEDIA CONTROL : PARAMETRU IESTATĪŠANA

“Navigācijas pasaules” iestatījumi

Šo funkciju var izmantot, lai konfigurētu:

- navigācijas lietotnes izvēle starp tām, kas ir instalētas jūsu viedtālrunī un ir saderīgas ar “Dacia Media Control » ;
- navigācijas lietotnes izvēle gājēja režīmā starp tām, kas ir instalētas jūsu viedtālrunī un ir saderīgas ar “Dacia Media Control ” lietotne, lai novirzītu jūs uz jūsu transportlīdzekli pēdējā saglabātajā vietā.

“Sistēma” iestatījumi

Šo funkciju var izmantot, lai konfigurētu:

- valsts (lai nodrošinātu palīdzību);
- lietotnes automātiska palaišana, tiklīdz tā ir savienota ar jūsu transportlīdzekļa audio sistēmu;
- lietotnes automātiska aizvēršana pēc atvienošanas no transportlīdzekļa;
- datu atgriezeniskās saites aktivizēšana vai deaktivizēšana (diagnostikas un kvalitātes nodrošināšanas nolūkos).

« Par »

Šī funkcija ļauj skatīt:

- versija Dacia Media Control lietotnei, kas instalēta viedtālrunī;
- lietošanas noteikumi un nosacījumi;
- personas datu aizsardzības informācija;
- informācija, kas nepieciešama lietotnes tehniskajam atbalstam.

“Palīdzība un padoms”

Šī funkcija ļauj:

- Palaidiet apmācību par “Dacia Media Control » ;
- piekļūstiet Dacia Assistance;
- iepazīstieties ar personas datu aizsardzības informāciju;
- skatiet palīdzības informāciju par dažādām brīdinājuma gaismām, indikatorgaismām un ikonām, kas redzamas jūsu transportlīdzekļa vadības panelī.



Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.

BALSS ATPAZĪŠANAS IZMANTOŠANA


Balss atpazīšanas sistēma

Audio sistēmu var izmantot, lai lietotu balss atpazīšanas sistēmu ar jūsu viedtālruni (ja tas ir saderīgs). Šādi ir iespējams vadīt viedtālruna funkcijas ar balsi, paturot rokas uz stūres.

Piezīme:

- viedtālruna balss atpazīšanas sistēma ļauj izmantot tikai tās funkcijas, kas pieejamas viedtālrunī. Ar to nevar vadīt citas audio sistēmas funkcijas, piemēram, radio u. c.;
- izmantojot balss atpazīšanas sistēmu, audio sistēma izmantos jūsu viedtālrunī iestatīto valodu;
- ja mēģināt lietot automašīnas balss atpazīšanas sistēmu, izmantojot pārī savienotu viedtālruni, kurš nav aprīkots ar balss atpazīšanas funkciju, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts atbilstošs paziņojums.

Balss atpazīšanas izmantošana ar tālruni

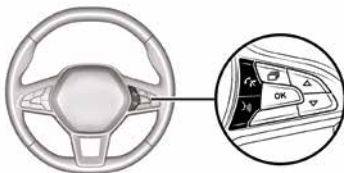

Aktivizēšana

Lai aktivizētu balss atpazīšanas sistēmu, veiciet šādas darbības:

- viedtālrunī uztveriet 3G, 4G vai WIFI;
- aktivizējiet viedtālruna Bluetooth® funkciju un padariet viedtālruni redzamu citām ierīcēm (skatiet tālruna lietošanas rokasgrāmatā);
- sapārojiet un savienojiet viedtālruni ar audio sistēmu ➔ 52.

- ātri nospiediet , lai aktivizētu funkciju, un tad runājiet (pīkstiens norāda uz to, ka balss atpazīšanas sistēma ir aktivizēta).

Deaktivēšana

- Turiet nospiestu .

Skaņas signāls norāda, ka balss atpazīšana ir deaktivizēta.

DARBĪBAS KĻŪMES

Apraksts	Iespējamie iemesli	Risinājumi
Nav dzirdama neviena skaņa.	Mobilais tālrunis nav pievienots, vai tam nav izveidots savienojums ar sistēmu. Skaļums ir noregulēts uz minimālo līmeni, vai skaņa ir pauzēta.	Pārbaudiet, vai mobilais tālrunis ir ieslēgts un vai ir savienots ar sistēmu. Palieliniet skaņas stiprumu vai deaktivējiet pauzi.
Audio sistēma nedarbojas un displejs neieslēdzas.	Audio sistēmai netiek pievadīta strāva	Pieslēdziet audio sistēmu strāvai.
	Izdedzis audio sistēmas drošinātājs.	Nomainiet drošinātāju (sk. lietotāja rokasgrāmatas nodaļu "Drošinātāji").
Audiosistēma nedarbojas, bet displejs ieslēdzas.	Skaļums ir noregulēts minimālajā līmenī.	Nospiediet  vai pagrieziet  .
	Skaļruņa īssavienojums.	Konsultējieties ar automašīnas ra- žotāju pārstāvi.
Skaņa nav dzirdama ne no kreisās, ne labās puses skaļruņiem.	Skaņas sadalījuma iestatījums (kreisajā/ labajā pusē) nav pareizs.	Pareizs skaņas sadalījuma iestatījums.
	Atvienots skaļrunis.	Konsultējieties ar automašīnas ra- žotāju pārstāvi.
Slikts radio signāls vai trūkst signāla.	Automašīna atrodas pārāk tālu no raidītāja, kuru uztver radio (fona troksnis un traucējumi).	Meklējiet citu raidītāju, kura signālu attiecīgajā vietā var labāk uztvert.
	Signālam traucē motora darbība.	Konsultējieties ar automašīnas ra- žotāju pārstāvi.
	Antena ir bojāta vai nav pievienota.	Konsultējieties ar automašīnas ra- žotāju pārstāvi.

DARBĪBAS KĻŪMES

Apraksts	Iespējamie iemesli	Risinājumi
Tālrunis neveido savienojumu ar sistēmu.	– Tālrunis ir izslēgts. – Tālruņa akumulators ir izlādējies. – Tālrunis vēl nav bijis savienots pāri ar brīvroku tālruņa sistēmu. – Bluetooth® funkcija tālrunī un sistēmā nav aktīva. – Tālrunis nav konfigurēts audiosistēmas savienojuma pieprasījuma akceptēšanai.	– Ieslēdziet tālruni. – Uzlādējiet tālruņa akumulatoru. – Savienojiet tālruni pāri ar brīvroku tālruņa sistēmu. – Aktivizējiet Bluetooth® funkciju gan tālrunī, gan sistēmā. – Konfigurējiet tālruni audiosistēmas savienojuma pieprasījuma akceptēšanai.
Bluetooth® portatīvais audioatskaņotājs neveido savienojumu ar sistēmu.	– Portatīvais audioatskaņotājs ir izslēgts. – Ir izlādējies portatīvā atskaņotāja akumulators. – Portatīvais audioatskaņotājs vēl nav bijis savienots pāri ar audiosistēmu. – Bluetooth® funkcija portatīvajā audioatskaņotājā un audiosistēmā nav aktīva. – Portatīvais audioatskaņotājs nav konfigurēts audiosistēmas savienojuma pieprasījuma akceptēšanai. – Portatīvajā audioatskaņotājā nav aktivizēta mūzika.	– Ieslēdziet portatīvo audioatskaņotāju. – Uzlādējiet portatīvā atskaņotāja akumulatoru. – Savienojiet portatīvo audioatskaņotāju pāri ar audiosistēmu. – Aktivizējiet Bluetooth® funkciju gan portatīvajā atskaņotājā, gan audiosistēmā. – Konfigurējiet portatīvo atskaņotāju sistēmas savienojuma pieprasījuma akceptēšanai. – Atkarībā no tālruņa savienojamības mūziku, iespējams, būs jāatskaņo portatīvajā atskaņotājā.
Parādās ziņojums "Zems akumulatora uzlādes līmenis".	Ilgstoši lietojot brīvroku tālruņa sistēmu, ātrāk izlādējas tālruņa akumulators.	Uzlādējiet tālruņa akumulatoru.

ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS

Symboles

4 riteņu piedziņa (4WD), [77](#)

B

Balss atpazīšana, [79](#)

Bluetooth®, [17](#)

Brīvroku tālruņa komplekts, [17](#)

D

Dacia Media Control : automašīnas funkcija, [66](#), [74](#)

Dacia Media Control : ievads, [66](#)

Dacia Media Control : multivides funkcija, [66](#), [72](#)

Dacia Media Control : navigācijas funkcija, [66](#), [71](#)

Dacia Media Control : parametru iestatīšana, [77](#)

Dacia Media Control : tālruņa funkcija, [66](#), [76](#)

Dacia Media Control : vispārīgs apraksts, [66](#)

E

Ekrāns: izvēlne, [42](#)

I

Iestatījumi: audio, [61](#)

I Trafic, [61](#)

K

Konteksta izvēlne, [42](#)

konteksta taustiņi, [42](#)

L

Laiks: iestatījums, [61](#)

S

savienojums Bluetooth®, [52](#)

T

Tālruņa atslēgšana, [56](#)

Tālruņa atvienošana, [52](#)

Tālruņa dzēšana, [52](#)

Tālruņa savienošana pārī, [52](#)

U

USB : audio avots, [17](#)

V

Valoda: mainīt, [61](#)

Ettevaatusabinõud kasutamisel

Audiosüsteemi kasutamisel tuleb turvalisuse huvides ja materiaalse kahju vältimiseks kindlasti järgida allpool loetletud ettevaatusabinõusid. Te olete kohustatud järgima selle riigi seadusi, kus te viibite.



Ettevaatusabinõud audiosüsteemi kasutamisel

- Kasutage juhtseadiseid (esipaneelil või rooli lähedal) ja lugege näidikul olevat teavet ainult siis, kui liiklusolud seda võimaldavad.
- Valige selline helitugevus, et kuuleksite ka muid müratekitajaid.

Ettevaatusabinõud materiaalse kahju vältimiseks

- Ärge võtke seadet lahti ega tehke selle juures ühtki muudatust, et vältida kahjustusi ja tuleohtu.
- Pöörduge tõrgete korral ja seadme lahtivõtmiseks tootjafirma esinduse poole.
- Ärge kasutage alkoholi sisaldavaid vahendeid ja/või pihustatavaid vedelikke.

Ettevaatusabinõud telefoni kasutamisel

- Teatud seadused reguleerivad telefoni kasutamist sõidukis. Vabakäetelefonide kasutamine ei ole juhtimise ajal mingil juhul lubatud. Juhid peavad keskenduma juhtimisele.
- Telefoni kasutamine sõidu ajal hajutab tähelepanu ning on oluline riskitegur kõikides faasides (numbri valimine, rääkimine, nime või numbri mälust otsimine jne).

Välispinna hooldamine

- Kasutage pehmet lappi ning vajadusel natuke vett ja seepi. Pühkige veidi niiske pehme lapiga. Kuivatage kuiva pehme lapiga.
- Ärge vajutage esipaneelil olevale kuvarile ega tarbige alkoholi sisaldavaid tooteid.



Isikuandmete kaitse

Teie kohta kogutakse andmeid sõiduki kaudu. Andmeid töötleb tootja, kes käitub käitlejana kehtivate määruste kohaselt.

Teie isikuandmeid võib kasutada:

- sõiduki ja seotud teenuste kasutamise parandamiseks ja optimeerimiseks;
- juhtimise ja sõitmise paremaks muutmiseks;
- teeohutuse ja ennetavate hooldussüsteemide paremaks muutmiseks;
- automatiseeritud juhiabi parandamiseks;
- sõidukiga seotud lisandväärtusega teenuste pakkumiseks.

Tootja võtab kasutusele kõik ettevaatusabinõud, tagamaks, et teie isikuandmeid töödeldaks täiesti turvaliselt. Oma andmete kasutamise ja õiguste kohta rohkem teada saamiseks külastage tootja veebisaiti.



Selles juhendis nimetatud mudelite kirjelduse aluseks on juhendi koostamise ajal kehtinud näitajad. **Juhendisse on koondatud kirjeldatud mudelitel olevad funktsioonid. Nende olemasolu sõltub varustustasemest, valitud lisaseadmetest ja asukohariigist. Lisaks võib juhendist lugeda ka sellise varustuse kohta, mis tuleb kasutusele alles eeloleval aastal. Juhendis leiduvad ekraanipildid ei ole siduvad.** Olenevalt telefoni margist ja mudelist võivad mõned funktsioonid olla sõiduki multimeediumsüsteemiga osaliselt või täielikult mitteühilduvad. Kui juhendis on nimetatud firma esindust, peetakse selle all silmas sõiduki tootjat.

SISUKORD

Lühikirjeldus	4	Hääletuvastus	78
Sissejuhatus	4	Tõrked	79
Raadiofunktsioon	5		
Vabakäetelefoni funktsioon	6		
Lisaaudio funktsioon	7		
Funktsioon Bluetooth®	8		
QR-kood	9		
Analoogmõõduri kuvar	10		
Üldteave	10		
Heli/multimeedia	19		
Telefon	26		
Süsteemi seaded	36		
Digitaalarvesti kuvar	41		
Üldteave	41		
Heli/multimeedia	45		
Telefon	52		
Süsteemi seaded	61		
Nutitelefon rakendus Dacia Media Control	66		
Nutitelefon rakendus Dacia Media Control : üldkirjeldus	66		
Nutitelefon rakendus Dacia Media Control : Navigatsioonimaailm	70		
Nutitelefon rakendus Dacia Media Control : Helimaailm	71		
Nutitelefon rakendus Dacia Media Control : Sõidukimaailm	73		
Nutitelefon rakendus Dacia Media Control : Telefonimaailm	75		
Nutitelefon rakendus Dacia Media Control : parameetrite seaded	76		
Seaded	78		

SISSEJUHATUS

1

Teade Dacia Media Control pardaarvuti ühendab järgmisi funktsioone:

- FM, AM, DAB-raadio ja DAB+ ;
- lisaaudioseadmete USB haldamine;
- vabakäetelefoni süsteem Bluetooth®;
- nutitelefonirakendus.

Märkus. Dacia Media Control Raadio kasutamise hõlbustamiseks saab rakenduse nutitelefonile alla laadida, kasutades nutitelefonile ekraani peamise juhtimisliidesena. Teil on juurdepääs lisafunktsioonidele (eco-score, eco-coach, navigatsioonirakendused, voogesitusrakendused jne).

RAADIOFUNKTSIOON

Raadiofunktsiooniga saab kuulata raadiojaamasid järgmistel sagedusaladel: FM (sagedusmodulatsioon) ja AM (amplituudmodulatsioon).

Süsteem DR (maapealne digiraadio DAB formaadis, DAB+, T-DMB) parandab audio taasesitamist ja võimaldab teil pääseda juurde "Raadio tekst" salvestatud raadio tekstiteabele, keri-des kuvatavat teksti:

- uuendused;
- spordiuudised;
- ...



Vabakäekomplekti eesmärk on ainult lihtsustada suhtlemist ja vähendada riskitegureid neid siiski täielikult vältimata. Te olete kohustatud järgima selle riigi seadusi, kus te viibite.

Süsteem RDS kuvab mõnede jaamade nimed või raadiojaamade FM saadetud sõnumid:

- teave maanteeliikluse üldise olukorra kohta (TA);
- hädaabiteated.

VABAKÄE TELEFONI FUNKTSIOON

1

Käed-vabad süsteem Bluetooth® või-
maldab teil kasutada järgmisi funkt-
sioone ilma telefoni käsitlemata:

- siduge kuni kuus telefoni;
- kõne tegemine/vastuvõtmine/keeldu-
mine;
- telefoni või SIM-kaardi kontaktloendi
SIM edastamine (olenevalt telefonist);
- süsteemi abil tehtud kõnede ajaloo
vaatamine (sõltuvalt telefonist);
- kõneposti helistamine.

LISAAUDIO FUNKTSIOON

Teil on võimalik kuulata oma portatiivset digitaalset audiomängijat otse läbi sõiduki kõlarite. Kaasaskantava audiomängija ühendamiseks on mitu võimalust olenevalt teie seadme tüübist:


- Bluetooth®-ühendus;
- USB-pesa.

Rohkema info saamiseks ühilduvate seadmete kohta pöörduge firma esinduse poole.

FUNKTSIOON BLUETOOTH®

1

Funktsioon võimaldab audiosüsteemil läbi Bluetooth®-iga ühildamise tuvastada ja juhtida portatiivset digitaalset audiomängijat või mobiiltelefoni.

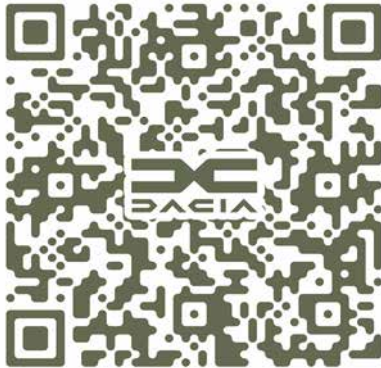

QR Code

Kasutage QR Code **videote veebis vaatamiseks.**

Märkus. See video ei asenda kasutusjuhendit.


See on lisaressurss, mis aitab teil süsteemi kasutamist mõista.

Kõikidel juhtudel lugege sõiduki kasutusjuhendis antud teavet.

ÜLDTEAVE

Analoogekraan

2


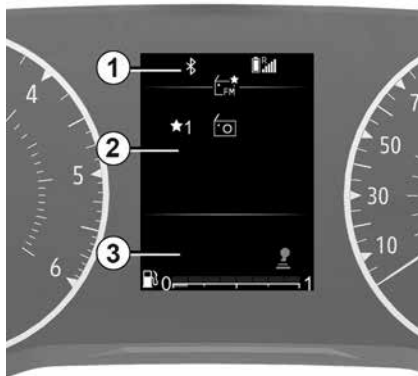


	AUDIO/MEEDIA funktsioon	TELEFONI funktsioon
1	Teabeala: kellaaeg, ühenduvus, telefoni teave, välistemperatuur.	
2	Maailma ekraaniala (Sõiduk, Raadio, Meedium, Telefon, Seaded).	
3	Sõiduki pardaarvutipunkt.	

ÜLDTEAVE

Roolisamba juhtseadised

2

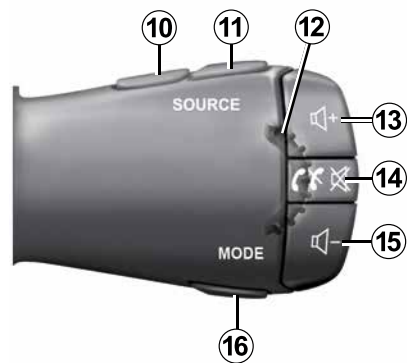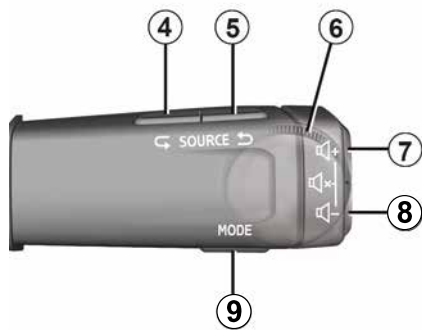

Roolisambal asuvate juhtseadmete tutvustus



		AUDIO/MEEDIA funktsioon	TELEFONI funktsioon
4 ja 5 + 10 ja 11		Heliallika valimiseks kerige läbi valikute FM→ DR→ AM→ USB→ BT Audio.	
6		Roolisamba juhtnupp: Keeramine: – Raadio, BT Audio ja Bluetooth®: raadiojaama/muusikapala vahetamine; – Üles/alla.	Roolisamba juhtnupp: Keeramine: – läbi soovitatud tegevuste kerimine (kõne lõpetamine, kõne ootele panemine, vabakäerežiimile lülitumine, digitaalse klaviatuuri kuvamine), v.a kõne toimumise ajal; – telefoniraamatu kiirotsingu menüüst läbi kerimine.
7 ja 8 + 13 ja 15	 ja 	Hetkel esitatava heliallika helitugevuse progresseeruvalt reguleerimine.	
7 + 8		Hetkel kuulatava heliallika vaigistamine.	
9 + 16		raadiojaamade kuvamis- ja otsingurežiimi muutmine FM - DR - AM: – loendiversioon (otsi nimekirjast FM/DR raadiojaamu);	

		AUDIO/MEEDIA funktsioon	TELEFONI funktsioon
		– käsirežiim (otsi sageduse järgi FM/AM raadiojaamu). - kui audiokandja on teegis USBBluetooth®: – Lühike vajutus: taasesituse kordamine "Repeat". – Pikk vajutus: "Mix" juhuslikus esitusjärjekorras taasesitamine;	
12		Roolisamba juhtnupp: Keeramine: – Raadio, BT Audio ja USB: raadiojaama/muusikapala vahetamine; – Üles/alla.	Roolisamba juhtnupp: Keeramine: – läbi soovitatud tegevuste kerimine (kõne lõpetamine, kõne ootele panemine, vabakäerežiimile lülitumine, digitaalse klaviatuuri kuvamine), v.a kõne toimumise ajal; – telefoniraamatu kiirrotsingu menüüst läbi kerimine.
14		– Lühike vajutus: – audiosüsteemi aktiveerimine; – hetkel kuulatava raadioallika vaigistamine; – Bluetooth®-mängija, USB, MP3-mängija, allika või portatiivse audiomängija heli vaigistamine ja pausile seadmine. – Pikk vajutus: audiosüsteemi väljalülitamine.	Kõne vastuvõtmine: – Lühike vajutus: kõnele vastamine. – Pikk vajutus: kõnest keeldumine. Kõne ajal: käimasoleva kõne lõpetamine.

ÜLDTEAVE

Roolisamba juhtseadised

2

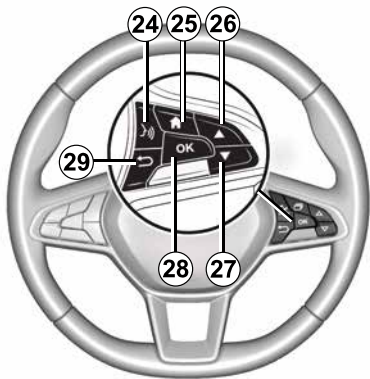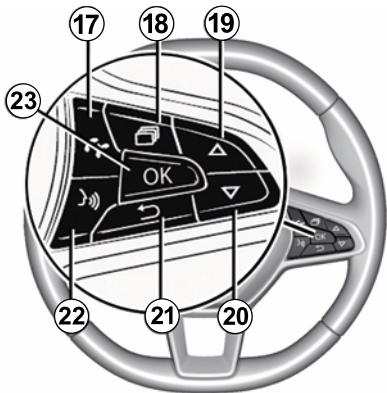

Roolil asuvate juhtnuppude tutvustus

		AUDIO/MEEDIA funktsioon	TELEFONI funktsioon
17			– Lühike vajutus: maailma "Telefon" avamine; kuvatud numbrile helistamine; sissetuleva kõne vastuvõtmine. – Pikk vajutus: sissetulevast kõnest keeldumine.
18		– Lühike vajutus: – maailmade kuvamine; – maailmade vahel navigeerimine. – Pikk vajutus: maailmade kuvamise ekraaniala peitmine.	
19 ja 20 + 26 ja 27	 ja 	Maailmarežiimidest/menüüdest, nimekirjadest ja kaustadest läbi kerimine: – Lühike vajutus: käsitsi otsimine; – Pikk vajutus: kataloogi kiirotsingumenüü avamine. Kuulatatav meediaallikas: – Pikk vajutus: kiiresti ette- või tahapoole liikumine.	

ÜLDTEAVE

2

		AUDIO/MEEDIA funktsioon	TELEFONI funktsioon
21		Eelmisele menüütasemele naasmine või aktiivse toimingu tühistamine, raadio laineala valiku ekraani kuvamine, heli esitusloendi kataloogitasemel üles liikumine (meedia).	
22 + 24		– Lühike vajutus: telefoni hääletuvastuse sisselülitamine. – Pikk vajutus: telefoni hääletuvastuse väljalülitamine.	
23 + 28		Funktsiooni või praeguse esitusloendi valimine/kinnitamine, elemendi valimine või tegevuse kinnitamine, raadiojaama salvestamine.	
25		Peamenüü avamine/taasavamine.	
29		– Lühike vajutus: eelmisele maailma- / menüütasemele naasmine, aktiivse toimingu tühistamine või audio esitusloendi kataloogitasemel üles liikumine (meedia). – Pikk vajutus: põhimenüüsse naasmine.	

ÜLDTEAVE

Ekraani tutvustus



A. Kellaeg.

B. Bluetooth®-telefoniühenduse teave.

C. Telefoni akutaseme teave.

D. Telefoni võrguoleku teave.

E. Välistemperatuur.

F. Kütusetase.

G. Heliteave (heliallikas, laulu pealkiri jne).

Süsteem sisaldab mitut maailmarežiimi:

- « Sõiduk » ;
- « Raadio » ;
- "Meedium";
- « Telefon » ;
- « Seaded » ;
- ...

Märkus. maailmarežiimide kättesaadavus sõltub seadmetest.

Erinevatele maailmadele pääsete juurde igal ajal, kasutades  nuppu roolil.

Kasutamine

Sisse- ja väljalülitamine

Lühike vajutus nupul  audiosüsteemi sisselülitamiseks.

Audiosüsteemi saab kasutada ilma sõidukit käivitamata. See töötab mitu

minutit. Vajutage lühidalt  et seda veel mõni minut peal hoida.

Audiosüsteemi väljalülitamiseks vajutage pikalt nuppu . Raadiosüsteemi ekraan kuvatakse joonisel, kui see on välja lülitatud, või režiimis "Sõiduk", kui audio on vaigistatud.

Allika valimine

Kerige läbi erinevate audioallikate, vajutades mitu korda nuppu . Kerimisel ilmuvad heliallikad järgmises järjestuses: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®.

Teil on võimalik valida heliallikat ka „Meediumi” maailmast.

Vajutage oma multimeediumiekraanil nupule , valige

"Meediumi" maailm, vajutades nuppu  rooli juures asuval juhtseadmel.

 või , seejärel  kinnitamiseks. Heliallika valimine.


Kui ühendate USB-meediumiallika, kui audiosüsteem on sisse lülitatud, vahetub allikas automaatselt uuele meediumile ja hakkab mängima selle sisu.

Kui ühendate Bluetooth®-meediumiallika, kui audiosüsteem on sisse lülitatud, siis kui audioallikas juba mängis Bluetooth®-i, vahetub meediumisisu automaatselt ja hakkab audiosüsteemist mängima.

ÜLDTEAVE

Helitugevus

2

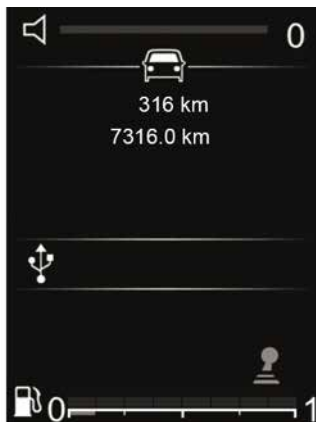

Reguleerida helitugevust, vajutades

nuppu  või . Kui teha lühike

vajutus nupul  maht suureneb sammu võrra.

Näidikul on kiri "Helitugevus", millele järgneb praegune seadeväärtus.

Heli vaigistamine

Lühike vajutus  audio vaigistamiseks.

Tehke uuesti lühike vajutus nuppudel

,  või  valitud audioallika kuulamise jätkamiseks.

Raadio kuulamine



Raadiosagedusala valimine

Soovitud edastusala valimiseks AM või DR hulgast (maapealne digiraadio)

hulgast FM, vajutage nupul  maailma "Raadio" avamiseks, seejärel vali-

ge edastusala, vajutades nuppu 

või  või vajutage nuppu . Raadiojaama kuulamise ajal vajutage nuppu  edastusala valimise ekraanile pääsemiseks.

Raadiojaama valimine

Raadiojaama valimiseks ja otsimiseks on mitu võimalust:

– "listirežiim" **1** on saadaval režiimides DR ja FM;



– "käsirežiim" **2** on saadaval režiimides AM ja FM.

"nimekirja režiim"


See režiim võimaldab teil otsida saadaolevaid jaamu, skannides jaamade loendit tähestikulises järjekorras, seejärel sageduse järgi (nimeta jaamadeastuste puhul), kasutades nuppu

 või , seejärel  kinnitamiseks.

Raadiojaam, millel nimekirjas peatute, hakkab mõne hetke pärast mängima.

Jaamade nimekirja naasmiseks kasutage nuppu  või sirvige kasutades

nuppu  rooli juures asuval juhtseadmel.  või .

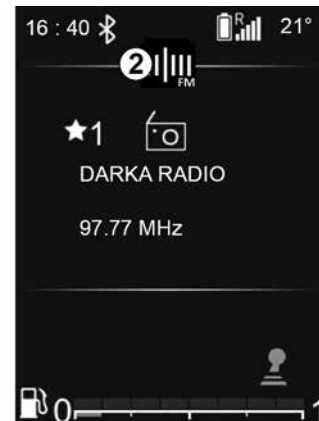

Kõige uema raadiojaamade nimekirja saamiseks uuendage raadiojaamade nimekirja.

Lisateabe saamiseks vaadake selle jaotise alamjaotisi "Värskenda FM listi" ja "Värskenda DR listi".

"käsirežiim"

Manuaalne režiim võimaldab teil otsida raadiojaamu, sirvides FM- ja AM-sagedusi:

HELI/MULTIMEEDIA

– kerige kõrgemaid sagedusi, kasutades nuppu  rooli juures asuval

juhtseadmel, või  ;

– kerige madalamaid sagedusi, kasutades nuppu  rooli juures asuval


juhtseadmel, või  .

Vajutades nuppu  või  :

– lühike vajutus: sageduse järgi otsimine;

– pikk vajutus: saadaoleva jaama automaatne otsimine.

Raadio/meedia teave

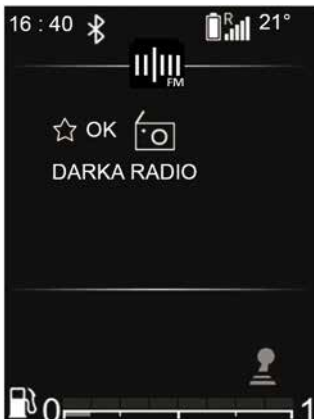

See funktsioon näitab teavet sageduse kohta, mida soovite ekraanil näha (vt ülal). See kuvatakse automaatselt mõne hetke pärast või kui vajutada nuppu



Raadiojaama salvestamine

Saate salvestada kuni kuus jaama, mis kuvatakse püsivalt jaamade nimekirja ülaosas.

Valige laineala (FM, DR) ja seejärel valige eelkirjeldatud režiime kasutades raadiojaam.

Raadiojaama salvestamiseks tehke

pikk vajutus nupul  praegu mängitavast listist ja valige koht listis Lemmikud. Signaal kinnitab, et jaam on lemmikuna salvestatud.

Sirvides loendi algusest läbi, saate endiselt leida oma lemmikjaamad alas nimega – MEM-- . Järgmiseks tuleb jaamade täielik nimekiri tähestikulises järjekorras alas nimega – LIST --.

Raadiojaam, millel peatute, hakkab mõne hetke pärast mängima. Jaamade nimekirja naasmiseks kasutage

nuppu  või sirvige kasutades nup-

pu  rooli juures asuval juhtseadmel.  või  .

Raadiojaama valimine

AM-lainealas saab jaamu sirvida nende sageduste järgi ja lainealades FM või DR saab sirvida jaamade loendit.

Valige soovitud laineala (FM, DR või

AM), vajutades korduvalt nuppe .

See nimekiri võib sisaldada kuni 100 raadiojaama, mis salvestati loendi viimase värskendamise ajal.

Kasutamine  rooli juures asuval

juhtseadmel.  või  Pöörake nuppu, et kerida läbi loendis FM, DR olevate raadiojaamade.

Meediumi heliallikad

2

Audiosüsteemil on USB-pesa ja Bluetooth®-i ühendus, mida saab kasutada väliste heliallikate ühendamiseks.

Märkus. isaaudioseadme vormingud on MP3, WMA ja AAC.

USB-ühendus

Ühendamine

Ühendage MP3-mängija, kaasaskantava digitaalse audiomängija või USB-pulga pistik USB-pessa.

Kui seade on ühendatud, kuvatakse muusikapala automaatselt.

Kasutamine

Kui väline heliallikas on ühendatud, hakkab esimene muusikapala automaatselt mängima.

Kui väline audiomängija oli enne audiosüsteemiga ühendatud, hakkab audiosüsteem mängima automaatselt viimati mängitud muusikapala.

Kui väline heliallikas on ühendatud, saab selle sisu avada multimeediumsüsteemi menüüde kaudu. Süsteem salvestab esitusloendid, mis on identsed teie välise audiomängija omaga.

Välise heliallika sisu kuvamiseks audiosüsteemis:

– vajutage nuppu , et naasta esitusloendisse;

või

– pöörake nuppu  vajutage roolisamba juhtseadisel nuppu  või

, et kerida läbi muusikapalade.

Seejärel praeguse esitusloendi muutmiseks:

– vajutage nuppu , kaustade või valikukriteeriumite kuvamiseks. Vajuta

ge uuesti nuppu , eelmisele ekraanile naasmiseks;

või

– vajutage nuppu , et valida kaust, esitusloend või kuulata valitud pala.

USB pesaga laadimine

Kui kaasaskantava digitaalse audiomängija või telefoni USB-pistik on ühendatud audiosüsteemi USB-pessa (see asub salongis juhiistme lähedal), saate kasutamise ajal selle akut laadida või laetustaset hoida.

Märkus. Mõned seadmed ei lae ega hoida laetuse taset, kui need on ühendatud audiosüsteemi USB-pordiga.

Bluetooth® audio taasesitus


Bluetooth®-i kaasaskantava digitaalse audiomängija kasutamiseks peate selle esmakordsel kasutamisel sõidukiga ühildama ➔ 26.

Ühildamine võimaldab audiosüsteemil Bluetooth®-i kaasaskantava digitaalse audioseadme ära tunda ja salvestada.

Märkus.

– Kui teie Bluetooth®-i digiseadmel on telefoni ja kaasaskantava digitaalse audiomängija funktsioonid, ühildab ühe nende funktsioonide ühildamine automaatselt ka teise;

– Avatavate funktsioonide arv oleneb kaasaskantava digitaalse audiomängija tüübist ja selle ühilduvusest audiosüsteemiga.

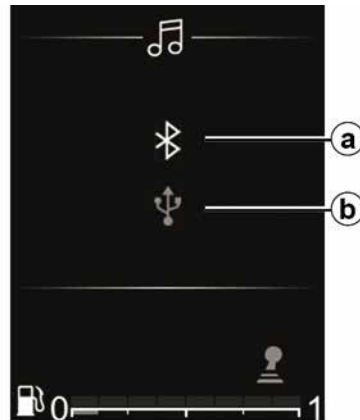

HELI/MULTIMEEDIA

Sõidukiga ühendamine

Selleks, et saaks avada kõiki funktsioone, peab kaasaskantava digitaalse audioseadme ühendama audiosüsteemiga Bluetooth® **a** või USB **b** kaudu.



Kasutage mängijat ainult siis, kui sõidutingimused seda võimaldavad.

Sõidu ajaks pange teisaldatav mängija ohutult ära (järsu pidurdamise või kokkupõrke korral võib see põhjustada vigastusi).

Kui seade on juba ühildatud, tehke järgmised sammud:


- raadio Bluetooth®-ühenduse aktiveerimine;
- lubage telefoni või kaasaskantava digitaalse audioseadme Bluetooth®-ühendus ja tehke see teistele seadmetele nähtavaks (vt kaasaskantava digitaalse audioseadme kasutusjuhendit);
- valige audioallikas Bluetooth®, vajutades korduvalt nuppu .

– valige multimeediasüsteemi tuvas-
tatud väline audiomängija või telefon,
mida Bluetooth®-iga ühendada.

Kasutamine

Kaasaskantava digitaalse audiomängija peab ühendama audiosüsteemiga, et võimaldada juurdepääs kõikidele funktsioonidele.

Märkus. Kaasaskantavat digitaalset audiomängijat ei saa audiosüsteemiga ühendada, kui seda ei ole varem ühildatud.

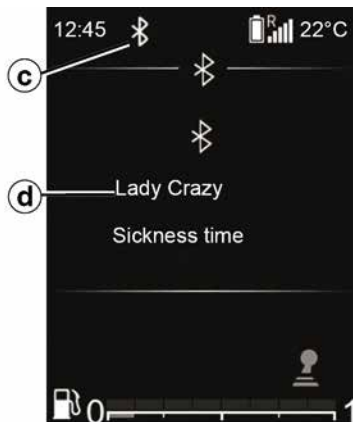

Kui Bluetooth®-i kaasaskantav digitaalne audiomängija on ühendatud, saate seda oma audiosüsteemi kaudu juhtida.

Kui väline audioallikas on ühendatud **c**, hakkab esimene muusikapala automaatselt mängima **d**.



Esitusloendisse **e** naasmiseks vajutage rooli juhtseadmel olevat nuppu



Lugude sirvimiseks vajutage nuppu



Esitusloendi ekraanile **d** tagasipöördumiseks vajutage  või oodake, kuni esitusloend automaatselt kaob.

Märkus. avatavate funktsioonide arv oleneb kaasaskantava digitaalse audioseadme tüübist ja selle ühilduvusest audiosüsteemiga.

HELI/MULTIMEEDIA

Segamine "MIX"

2



Vajutage pikalt nuppu **MODE** kaustas olevate palade järjekorra segamiseks. "MIX" märgutuli **f** ilmub multimeediamiekraanile. Seejärel valitakse esimene juhuslik muusikapala. Üleminek ühelt muusikapalalt teisele toimub juhuslikult.

Vajutage ja hoidke uuesti all nuppu **MODE** segamisfunktsiooni desaktiveerimiseks: "MIX" märgutuli **f** kaob. Audiosüsteemi väljalülitamine lülitab segamise funktsiooni välja.

Kordus "RPT"



See funktsioon võimaldab esitusloendit korrata.

Lühike vajutus **MODE** kordusfunktsiooni lubamiseks kogu esitusloendis. "RPT" märgutuli **g** ilmub multimeediamiekraanile.

Tehke uuesti lühike vajutus nupul **MODE** praeguse muusikapala kordamine: sümbolile "" ilmub teade "1" **h** RPT ».

Tehke uuesti lühike vajutus nupul **MODE** kordusfunktsiooni väljalülitamiseks korra toimingut, "RPT" märgutuli **g** kaob.

Saate kasutada ka neid esitusloendite valikuid: valige peamenüüst maailm „Meedium“, seejärel USB allikas.



Kasutage kaasaskantavat digitaalset audiomängijat ainult siis, kui sõidutingimused seda võimaldavad.

Sõidu ajaks pange kaasaskantav digitaalne audiomängija ohutult ära (järsu pidurdamise või kokkupõrke korral võib see põhjustada vigastusi).

Heli vaigistamine/paus



HELI/MULTIMEEDIA

Lühike vajutus  heli vaigistamiseks või muusikapala seiskamiseks.

Tehke uuesti lühike vajutus nupul  või tehke helitugevuseribal toiming muusikapala vaigistuse tühistamiseks või esitamiseks.

Audiosüsteemi heli lülitatakse automaatselt sisse, kui vahetatakse allikaid või uudiste ajal.

TELEFON

2

Telefoni ühildamine ja lahutamine

Bluetooth®-ühendus

Audiosüsteemi Bluetooth®-i funktsioon sisselülitamiseks:

- vajutage nuppu  peamenüü avamiseks;
- valige maailm "Seaded", seejärel menüü "Telefoni seaded", ning

"Bluetooth®" kasutades  või 

seejärel  kinnitamiseks;

- valige "JAH", kasutades nuppu 

või , seejärel kinnitage, vajutades

nuppu . Seejärel ilmub sümbol

Bluetooth® pidevalt olekuribale  ekraanil.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

Telefoni ühildamine

Vabakäekomplekti kasutamiseks ühildage oma Bluetooth®-i seade sõiduki-ga. Veenduge, et teie telefoni funktsioon Bluetooth® oleks sisse lülitatud, ning seadistage selle olekuks "nähtav". Ühildamine võimaldab vabakäekomplektil telefon tunda ära ja salvestada see mällu.

Siduda saab kuni kuus telefoni, aga korraga saab ühendada ainult ühe neist.

Siduda saab kas audiosüsteemi või telefoni kaudu.

Nii audiosüsteem kui ka telefon peavad olema sisse lülitatud.

Märkus. Kui seote uut telefoni ja teine telefon on audiosüsteemiga juba ühendatud, lahutatakse see telefon ning asendatakse uue seotud telefoniga.



Bluetooth®-i telefoni ühildamine audiosüsteemiga audiosüsteemi kaudu

See meetod võimaldab teha audiosüsteemist Bluetooth®-i otsingut.

Telefoni sidumiseks tehke järgmised toimingud:

- lülitage sisse Bluetooth®;
- peamenüü avamiseks vajutage  ;
- valige maailm "Seaded", seejärel menüü "Telefoni seaded", vajutades  või , seejärel vajutage kinnitamiseks  ;

TELEFON

– valige "Otsi telefonist" vajutades nuppe  või  ja seejärel kinnitamiseks nuppu .

Ekraanile ilmub teade.

Otsingu käivitamiseks vajutage .

Algab lähedalasuvate Bluetooth®-i seadmete otsing (otsing võtab aega kuni 60 sekundit.)

Valige telefon, mida soovite ühildada, vajutades nuppe  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

Nõustuge oma Bluetooth®-i seadmes ühildamise taotlusega.

Kui audiosüsteemi ekraanile ilmub teade "Ühendatud Bluetoothi seadme nimi", näitab see, et Bluetooth®-i seade on automaatselt salvestatud ja sõiduki-ga ühendatud.

Seejärel on teie seade nähtav tuvastatud telefonide loendis, millele pääseb juurde ka alammenüüs "Vali telefon".

Kui sidumine ei ole pärast 60 sekundi möödumist õnnestunud, kuvatakse teade "Sidumine nurjus". Korrake neid tegevusi soovitud toiminguga tege-miseks.

Täpsema teabe saamiseks lugege te-lefoni kasutusjuhendit.

Märkus. olenevalt telefonist võib olla kasulik nõustuda teie telefoniraamatu ja kõnelogi ülekandmisega.

Bluetooth®-i telefoni ühildamine au-diosüsteemiga telefoni kaudu

See meetod võimaldab teha Bluetooth®-i otsingut telefonist.

Teie telefoni sidumiseks tehke järg-mised toimingud:

- peamenüü avamiseks vajutage 
- valige maailm "Telefon" vajutades

 või , seejärel vajutage kinni-tamiseks .

– valige "Seo telefon" kasutades nup-pe  või  ja seejärel kinnita-miseks nuppu .

Helisüsteemi ekraanile ilmub teade "Sisestage kood: XXXXXX" ja käivitub 60-sekundiline loendur.

Audiosüsteem on nüüd teistele Bluetooth®-i seadmetele umbes 60 se-kundi jooksul nähtav.

Otsige audiosüsteemi telefoniga, see-järel valige see (lugege oma telefoni

kasutusjuhendit) või nõustuge telefonis ühildamise koodiga.

Audiosüsteemi ekraanile kuvatakse teade "MY CAR" või "Dacia Media Control Multimédia", kinnitamaks, et teie telefon on ühildatud ja audiosüs-teemiga ühendatud.


Ekraanile kuvatakse teade "Dacia Me-dia Control Multimédia" ainult siis, kui rakendus Dacia Media Control ühen-datakse audiosüsteemiga ja rakendus on nutitelefonis installitud.

Kui ühildamine ebaõnnestub, naaseb audiosüsteemi ekraan maailma "Tele-fon".

TELEFON

Telefoni lahutamine

2

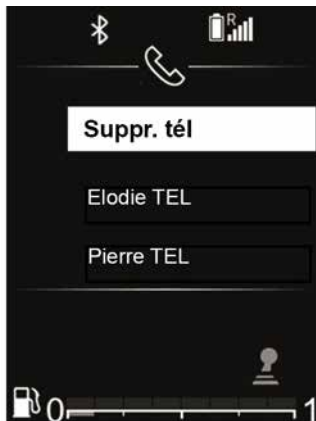

Lahtiühendamine võimaldab telefoni audiosüsteemi mälust kustutada.

Telefoni lahtiühildamiseks ja kustutamiseks audiosüsteemi mälust tehke järgmised sammud.

- vajutage nuppu  peamenüü avamiseks;
- valige maailm "Seaded", seejärel "Telefoni seaded", millele järgneb "Kustuta telefon", vajutades nuppu  või , seejärel  kinnitamiseks;



- valige telefon, mille abil soovite lahutada, kasutades nuppu  või , seejärel  kinnitamiseks;

- valige "JAH", kasutades nuppu  või , seejärel  kinnitamiseks.

Kui salvestatud on juba kuus telefoni, pakub süsteem ühe seadme kustutamist. Valides "JAH", suunatakse teid menüüsse "Kustuta telefon".



Kõikide telefonide lahti ühildamine või kustutamine audiosüsteemi mälust:

- vajutage nuppu  peamenüü avamiseks;
- valige menüü "Seaded", seejärel "Telefoni seaded", millele järgneb "Kustuta kõik", vajutades nuppu  või  seejärel  kinnitamiseks;
- valige "JAH", kasutades nuppu  või , seejärel  kinnitamiseks.

Märkus. Kõik telefoniraamatu kontaktid ja kõnelogi sünkroonitud audiosüsteemis kustutatakse.

TELEFON



Vabakäekomplekti eesmärk on ainult lihtsustada suhtlemist ja vähendada riskitegureid neid siiski täielikult välistamata. Te olete kohustatud järgima selle riigi seadusi, kus te viibite.

TELEFON

Telefoni ühendamine ja lahti-ühendamine

2

Ühildatud telefoni ühendamine

Kõigile funktsioonidele juurdepääsemiseks peab telefon olema vabakäekomplektiga ühendatud.

Telefoni ei saa vabakäekomplektiga ühendada, kui seda pole varem seotud

→ 26.

Märkus Telefoni Bluetooth®-i ühendus peab olema aktiivne ja seadistatud olekusse "nähtav".

Automaatne ühendus

Sõiduki käivitamisel otsib audiosüsteem üles lähedalasuvad ühildatud telefonid.

Märkus. Eelisseisundis on viimati ühendatud telefon.

Otsingut jätkatakse kuni ühildatud telefoni leidmiseni (selleks võib kuluda mitu minutit).

Märkus. Ühilduvate telefonide loendi kohta lähemalt lugemiseks võtke ühendust firma esindusega.

– kui sõiduk on käivitatud, saate kasutada automaatset telefoni ühendamist. Vajalik võib olla vabakäekomplekti automaatse Bluetooth®-i ühenduse funktsiooni aktiveerimine. Selleks lugege telefoni kasutusjuhendit;


- taasühendamisel ja kahe ühildatud telefoni olemasolul vabakäekomplekti vastuvõtualas on eelisseisundis viimasena ühendatud telefon, kaasa arvatud juhul, kui see asub sõidukist väljas, kuid vabakäekomplekti levialas;
- kui vabakäekomplekti ühendamise ajal on telefonikõne käimas, ühendatakse telefon automaatselt ja vestluse heli suunatakse sõiduki kõlaritesse.



Vabakäekomplekti eesmärk on ainult lihtsustada suhtlemist ja vähendada riskitegureid neid siiski täielikult välistamata. Te olete kohustatud järgima selle riigi seadusi, kus te viibite.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

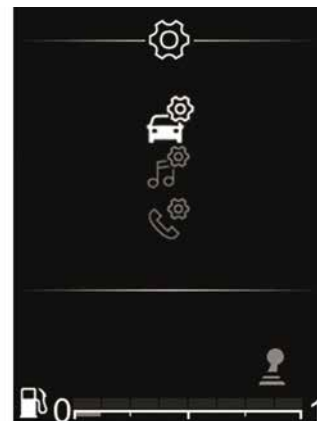

Käsiühendamine (ühendatud telefoni vahetamine)

Vajutage peamenüü avamiseks nuppu



, valige ala "Telefon" vajutades

roolisamba juhtseadisel nuppu



või

OK

Valige menüü "Telefoni valimine", kasutades roolisamba juhtseadisel nuppu



,

OK

kinnitamiseks

TELEFON



Kuvatakse juba ühildatud telefonide nimekirja.

Valige nimekirjast telefon, mida soovite ühendada, kasutades roolisamba juht-

seadisel nuppu  või , seejärel

vajutage kinnitamiseks .

Telefoni ühendamise kinnitamiseks ilmub teade.

Märkus. Kui telefon on juba ühendatud, asendatakse teisele telefonile üleminekul seni ühendatud telefon automaatselt uue valitud telefoniga.


Viga ühendamisel

Kui ühendamisel ilmneb viga, kontrollige, kas:

- Teie telefon on sisse lülitatud;
- telefoni aku on täis;
- telefon on varem vabakäekomplektiga ühildatud;
- Bluetooth® on nüüd telefonis ja audiosüsteemis aktiveeritud.
- telefon on konfigureeritud audiosüsteemi ühendamise soovi vastu võtma.

Märkus. Vabakäekomplekti pikaajalisel kasutamisel tühjeneb telefoni aku kiiremini.

Telefoni teave.

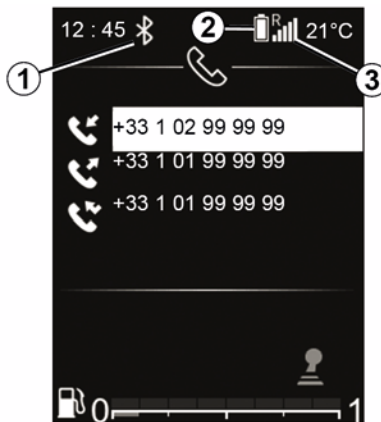

Pärast ühendamist kuvab audiosüsteem telefoni kohta teavet:

- multimeediumsüsteemi **1** ühenduse tüüp;
- telefoni aku laetuse tase **2**;

- telefonivõrgu olek **3**.

Telefoni lahtiühendamine



Telefoni lahtiühendamiseks võite teha järgmist:

- lülitada välja audiosüsteemi Bluetooth®-i funktsiooni;
- lülitage telefoni Bluetooth®-i funktsioon välja;
- kustutage ühildatud telefon audiosüsteemi kaudu ➔ **28**.

Telefoni väljalülitamisel ühendatakse telefon lahti.

Seejärel kuvatakse audiosüsteemi ekraanile telefoni lahtiühendamise kinnitamiseks teade.

TELEFON

Märkus. Kui teil on telefoni lahtiühendamise ajal kõne pooleli, suunatakse see automaatselt tagasi telefoni.

Lülitada välja audiosüsteemi Bluetooth®-i funktsiooni, ➔ 8.

Nutitelefonil Bluetooth®-i inaktiveerimise kohta lugege telefoni kasutusjuhendit.

Bluetooth®-telefoni lahutamiseks ja kustutamiseks, ➔ 28.

Kõne tegemine ja vastu võtmine

Telefoniraamatu kontaktile helistamine

Telefoni sidumisel laaditakse automaatselt selle telefoniraamat audiosüsteemi üles (olenevalt telefonist).

Samuti saate lubada süsteemil telefoniraamatut ja kõnede registrit automaatselt jagada, et multimeediumsüsteem edastaks neid järgmiste ühildamiste ajal juba automaatselt.

Kui juurdepääs pole volitatud, kuvatakse audiosüsteemi ekraanile teade, mis palub teil lubada juurdepääsu telefoniraamatusse.

Kui multimeediumsüsteem ei suuda telefoni leida, vaadake lähemalt oma telefoni kasutusjuhendit.

Märkus. Saate helistada numbriks või võtta ühendust, vajutades lühidalt nuppu

 ➔ 78.



Kontakti otsimine:

– vajutage peamenüü avamiseks nuppu

 seejärel valige "Telefon" ma-

ilm, vajutades nuppu  või .

seejärel vajutage kinnitamiseks .

– valige "Kontakt", kasutades nuppe

 või , seejärel vajutage kinni-

tamiseks .

Menüüs "Kontakt" saate otsida kontakti nime alusel. Selleks:

– otsingu aktiveerimiseks vajutage ja

hoidke all  või .

– tähestiku tähtede kerimiseks vajuta-

ge nuppu  roolisamba juhtseadisel

 või .

– kui te olete soovitud tähe valinud,

vajutage kinnitamiseks nuppu .

– valige valikuid  või  vajutades soovitud kontakt, seejärel vajutage kontakti salvestatud numbri(te) kuva-

miseks valikut .

– valige valikuid  või  vajutades soovitud number ning vajutage seejärel kinnitamiseks ja kõne alusta-

miseks valikut .

Märkus. Eelmisele ekraanile naas-

miseks vajutage nuppu .



Enne kontakti otsimist on soovitatav sõiduk peatada.

TELEFON

Kõnelogi kontakte helistamine



Kõnelogi kuvamiseks:

- avage ala "Telefon" vajutades , seejärel vajutage "Telefon" valimiseks nuppe  või , seejärel vajutage kinnitamiseks ;
- valige "Kõned", kasutades nuppe  või , seejärel vajutage kinnitamiseks ;
- valige valikut  või  vajutades kontakt või number, kellele soovite

helistada, ja vajutage seejärel kõne alustamiseks .

Kõne vastuvõtmine



Sissetuleva kõne puhul ilmub audiosüsteemi ekraanile helistaja telefoninumber (see funktsioon oleneb sellest, millised lisavalikud olete telefoniopeeraatorilt tellinud).

Kui helistaja telefoninumber on mõnes mälus olemas, kuvatakse numbri asemel helistaja nimi.

Kui audiostaja numbrit ei ole võimalik kuvada, ilmub audiosüsteemi ekraanile teade "Salastatud number".

Sissetulevale kõnele vastamiseks:

- valige ikoon  kasutades nuppe  või , seejärel  kinnitamiseks;

või

- tehke lühike vajutus nupul . Sissetulevast kõnest keeldumiseks:

- valige ikoon  kasutades nuppe  või , seejärel  kinnitamiseks;

- või
- vajutage pikalt nuppu .



Enne numbrī sisestamist või kontakti otsimist on soovitatav sõiduk peata-
da.

TELEFON

Teise kõne vastuvõtmine



Teise sissetuleva kõne puhul ilmub audiosüsteemi ekraanile teise helistaja telefoninumber (see funktsioon oleneb sellest, millised lisavalikud olete telefonoperaatorilt tellinud). Te saate:

- võtta vastu sissetulevat kõne, valides ;
- keelduda sissetulevast kõnest, valides ;
- panna sissetulev kõne ootele, valides **1**.

Kõne lõpetamiseks vestluse ajal vajutage nuppu .

Kõne ajal

Te saate:

- reguleerida helitugevust, vajutades nuppu või ;
- kõne lõpetamiseks vajutage nuppu .

Vajutage oma multimeediumiekraanil

nupule või , seejärel kinnitamiseks.

Samuti on võimalik teha järgmist:

- võtta vastu sissetulevat kõne / taas-

tada ootele pandud kõne, valides ;

- kõne lõpetada, valides vestluse ajal;
- panna kõne ootele, valides **1**;
- valige numbrite sisestamise jaoks audiosüsteemi klaviatuuri kasutamiseks **2**.



Süsteem võimaldab kõnet oodata, kui telefon on ühendatud (olenevalt kavatsusest).

TELEFON

Kõne ajal klaviatuuri kasutamine



Kõne ajal audiosüsteemi klaviatuuri kasutamine:

- valige audiosüsteemi klahvistik, kasutades nuppu  või , seejärel  kinnitamiseks;
- valige number või tärk, kasutades nuppu  või , seejärel  valiku kinnitamiseks.

Märkus. Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage nuppu .



Sirvige peamenüüs, vajutades nuppu või kuni jõuate maailmani "Seaded".


Saadaval on järgmised seaded:

- « Sõiduk » ;
- « Heli » ;
- « Telefon ».



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.

Audioseaded

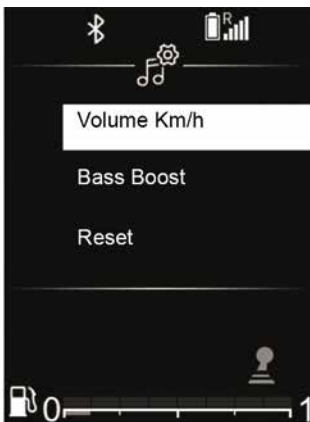

Vajutage peamenüüs nuppu või , et sirvida alani "Seaded", seejärel valige "Heli".
Valige „Heliseaded“, seejärel vajutage kinnitamiseks .

Saadaval on järgmised seaded:

- "Ekvalaiser";
- "Ruumis jagamine";
- "km/h (mph) helitugevus";
- « Bassivõimendi » ;
- "Lähtestamine".



"Ekvalaiser"

Valige „Ekvalaiser“ ja vajutage nuppu või , et avada erinevad osad järgmises järjestuses:

- « Bass » ;
- « Keskmine » ;
- « Kõrged toonid ».

"Ruumis jagamine" (helijaotus)

Funktsioon "Ruumis jagamine", et reguleerida audiojaotust salongis:

- "Tasakaal" (vasak/parem audiojaotus);
- olenevalt mudelist "Helijaotus" (eesmine / tagumine audiojaotus).

SÜSTEEMI SEADED

Saate muuta iga seadistuse väärtust, vajutades nuppe  või .

Vajutage nupule , et kinnitada ja naasta eelmisesse osasse.

"Kiirusest olenev helitugevus"

Audiosüsteemi helitugevus muutub olenevalt sõiduki kiirusest.

Sisenege menüüsse "Audioseaded", seejärel valige "Helitugevus km/h", va-

jutades nuppu .

Soovitud seade saavutamiseks valige üks järgmistest:

- « OFF » ;
- "Väga vaikne";
- « Madal » ;
- « Keskmine » ;
- "Tugev";
- « Väga kõrge ».



« Bassivõimendi »

Funktsiooni "Bassivõimendi" võib kasutada bassi suurendamiseks vaikselt kuulamisel.

Avage menüü "Heliseaded", seejärel valige "Bassivõimendi" vajutades nup-

pe  või , seejärel vajutage

kinnitamiseks .

Funktsiooni sisse/välja lülitamiseks valige "ON" või "OFF" kasutades nuppe

 või , seejärel vajutage kinni-

tamiseks .

"Vaikimisi heli"

Kuvage "Audioseaded" ja valige "Vaikimisi", seejärel "Lähtesta".

Valige "JAH" või "EI".


Kõik audioseaded lähtestatakse vaikimisi väärtustele.



Eelmisse menüüsse naasmiseks vajutage nuppu



Raadio seaded

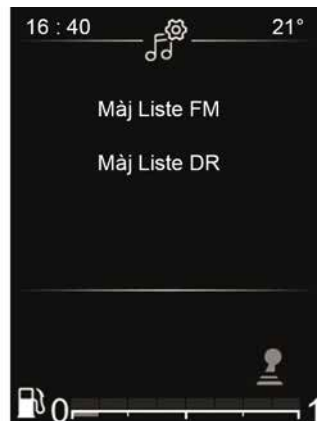

Kuvage seadete menüü, vajutades

korra nuppu , valige maailm "Seaded", seejärel "Heliseaded", vajutades

SÜSTEEMI SEADED

tades nuppu  või , seejärel

 kinnitamiseks.

Olemas on järgnevad funktsioonid:

- "FM-nimekirja uuendamine";
- "DR-nimekirja uuendamine";
- "Simulcast";
- "DR-prioriteet";
- « TA » ;
- « AF ».

"Nimekirja "FM" uuendamine

See funktsioon võimaldab uuendada kõiki FM raadiojaamu selles piirkonnas, kus te asute.

Valige "Seaded maailmast" valik "Raadioseaded" ja seejärel "FM-loendi

uuendamine", vajutades nuppu 

või , seejärel  kinnitamiseks.

Seejärel käivitub selle piirkonna FM-raadiojaamade automaatne uuendamine. Armatuurlaul kuvatakse teade "FM-loendi uuendamine".

Kui uuendamine on lõpetatud, ilmub ekraanile teade "FM-nimekirja on uuendatud".

"Nimekirja "DR" uuendamine

See funktsioon võimaldab uuendada kõiki DR raadiojaamu selles piirkonnas, kus te asute.

Valige menüüst "Raadioseaded" valik "DR-loendi uuendamine", vajutades

nuppu  või , seejärel 

kinnitamiseks.

Seejärel käivitub selle piirkonna DR-raadiojaamade automaatne uuendamine. Armatuurlaul kuvatakse teade "DR-loendi uuendamine".

Kui uuendamine on lõpetatud, ilmub ekraanile teade "DR-nimekirja on uuendatud".

Märkus. Kui on valitud mõni muu all-

kas , uuendatakse FMDR-loendit edasi taustal.

"Simulcast"

Olenevalt riigist lülitub see funktsioon digisignaali kadumisel DR-jaamalt vastavale FM-jaamale.

Kui „Simulcast FM/DR“ on aktiveeritud, lülitub süsteem mõne sekundi pärast FM -> DR või DR -> FM. Helitugevus võib muutuda.

Audiosüsteem lülitub automaatselt tagasi DR-jaamale niipea, kui digisignaali on saadaval.

Märkus. Simulcasti kasutamisel on raadiojaama nime ees " FM> »

"DR-prioriteet"

Olenevalt riigist võimaldab see funktsioon valida FM-jaama (kui valitud raa-

diojaam on saadaval ka digitaalsena) ja lülitada vastavale DR-jaamale, et saavutada parem helikvaliteet.

Märkus. Kuigi DR see on prioriteetne, eelneb jaama nimele " DR> ».

« TA »

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, otsib ja mängib audiosüsteem automaatselt liiklusteadaandeid kohe, kui FM- või DR-raadiojaamad neid edastavad.

Selle funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks toimige järgmiselt:

– valige maailmast "Seaded" "Raadio-

seaded", vajutades nuppu 

sambal, seejärel  kinnitamiseks;

– valige "TA", vajutades nuppu 

roolisambal, seejärel  kinnita-

miseks;

– funktsiooni "TA" sisse või välja lülitamiseks valige "ON" või "OFF".

"AF" (automaatne häälestamine AF)

FM-raadiojaama sagedus muutub olenevalt piirkonnast.

Osa jaamu kasutavad süsteemi RDS, seda peamiselt sõidu ajal "AF" automaatselt häälestamiseks.

SÜSTEEMI SEADED

Telefoni seaded

Kasutage seda funktsiooni audiosüsteemiga ühendatud telefoni seadete reguleerimiseks.

Sirvige peamenüüs, vajutades nuppu



kuni jõuate maailmani

"Seaded". Valige "Telefoni seaded",

seejärel vajutage nuppu  kinnitamiseks.

Saadaval on järgmised seaded:

- "Telefoni otsimine";
- "Telefoni sidumine";
- "Telefoni valimine";
- "Telefoni kustutamine";
- "BT SEES/VÄLJAS".

Lugege vastavaid peatükke.



Vajutada üks kord nuppu



eelmise menüü juurde tagasimineks.



"BT seaded" (Bluetooth®)

Sirvige peamenüüs, vajutades nuppu



kuni jõuate maailmani

"Seaded". Valige "BT seaded", seejärel



kinnitamiseks.

Helisüsteemi Bluetooth® aktiveerimiseks valige "ON, vajutades nuppu



, seejärel  kinnitamiseks.

Helisüsteemi Bluetooth® desaktiveerimiseks valige "OFF, vajutades nuppu



, seejärel  kinnitamiseks.

Keele valimine

Kasutage seda funktsiooni armatuurlaual asuva audiosüsteemi ekraani keele vahetamiseks.

Kuvage seadistuste menüü, vajutades



nuppu . Valige "Sõidukiseaded",

"Keel" ja seejärel soovitud keel, vajuta-

des nuppu  või  vajutades

nuppu  kinnitamiseks.

Kellaaja seadistamine

See funktsioon võimaldab seadistada kellaega.

Kuvage seadistuste menüü, vajutades



nupule . Valige "Sõiduki menüü",

seejärel "Kell", kasutades nuppu 

või , seejärel vajutage kinnita-

miseks .

Ekraanile ilmub menüü "Kell":

– vajutage pikalt nuppu , et avada kellaaja seaded;

– reguleerige tunde nuppudega 

või , seejärel oodake hetk, kuni

SÜSTEEMI SEADED

valik lülitub automaatselt tunni seadelt minuti seadele;

– reguleerige minuteid vajutades nup-

pe  või , seejärel oodake kor-
raks, kuni seade kinnitatakse auto-
maatselt.



Olenevalt telefoni kauba-
märgist ja mudelist võivad
vabakäefunktsioonid olla
sõiduki audiosüsteemiga osaliselt
või täiesti ühildamatud.



Sõiduohutuse taga-
miseks seadistage neid
asendeid ainult siis, kui
auto seisab.

ÜLDTEAVE

Digitaalne ekraan



	AUDIO/MEEDIA funktsioon	TELEFONI funktsioon
1	Teabeala: kellaeg, ühenduvus, telefoni teave, välistemperatuur.	
2	Maailma ekraaniala (Sõiduk, Raadio, Meedium, Telefon, Seaded).	
3	Ekraaniala, kus kuvatakse hetkel kasutatavat maailma/menüüd.	

ÜLDTEAVE

Maailmade kirjeldus

Maailmarežiimi näit



Võite iga hetk erinevad maailmad **2** avada, vajutades pikalt nuppu .

Vajutage korduvalt nuppu  et avada maailm "Seaded", seejärel  kinnitamiseks.

- « Sõiduk » ;
- « Raadio » ;
- "Meedium";
- « Telefon » ;
- « Seaded » ;

– ...

Märkus. maailmarežiimide kättesaadavus sõltub seadmetest.

Erinevatele maailmadele pääsete juurde igal ajal, kasutades  nuppu roolil.



Teatud funktsioonid on kasutatavad ainult siis, kui sõiduk seisab paigal.

Ekraanil kuvamine



A. Ühenduse seisund ja andmete jagamine;

B. Telefoni võrguoleku teave.

C. Telefoni akutaseme teave.

D. Bluetooth®-ühenduse teave.

E. Välistemperatuur.

F. Kellaaeg.

G. Maailma ekraaniala.

H. Ekraaniala, kus kuvatakse hetkel kasutatavat maailma/menüüd.

Kasutamine

Sisse- ja väljalülitamine

Lühike vajutus nupul  ,  või  audiosüsteemi sisselülitamiseks.

Audiosüsteemi saab kasutada ilma sõidukit käivitamata. See töötab mitu

minutit. Vajutage lühidalt  et seda veel mõni minut peal hoida.

Audiosüsteemi väljalülitamiseks vajutage pikalt nuppu  . Raudiosüsteemi ekraan kuvatakse joonisel, kui see on välja lülitatud, või režiimis "Sõiduk", kui audio on vaigistatud.

ÜLDTEAVE

Allika valimine

Kerige läbi erinevaid heliallikaid, vaju-

tades nuppu . Kerimisel ilmuvad heliallikad järgmises järjestuses: FM→DR→AM→USB→Bluetooth®.

Saate valida ka raadiosagedusala maailmast "Raadio".

Vajutage maailma "Raadio" valimiseks



, seejärel laineala valiku menüü

kuvamiseks , kus kuvatakse FM, AM või DR (maapealne digiraadio), seejärel valige laineala, vajutades



või , seejärel vajutage kinni-

tamiseks .

Teil on võimalik valida heliallikat ka „Meediumi” maailmast.

Vajutage , valige "Meedia" maailm

kasutades valikuid  või , see-


järele vajutage kinnitamiseks . Heli-
allika valimine.

Kui ühendate USB-meediumiallika, kui audiosüsteem on sisse lülitatud, vahetub allikas automaatselt uuele meediumile ja hakkab mängima selle sisu.

Kui ühendate Bluetooth®-meediumiallika, kui audiosüsteem on sisse lülitatud, siis kui audioallikas juba mängis Bluetooth®-i, vahetub meediumisisu automaatselt ja hakkab audiosüsteemist mängima.

ÜLDTEAVE

Helitugevus

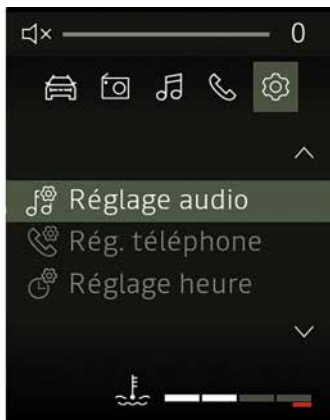

Vajutage uuesti korraks ,  või

, et jätkata praeguse heliallika esitamist.


Seadistage helitugevust, vajutades rooli juhtseadise nuppe  või .

Vajutage korraks , et suurendada helitugevust ühe astme võrra.

Heli vaigistamine

Vajutage korraks , et vaigistada heli.

Raadio kuulamine

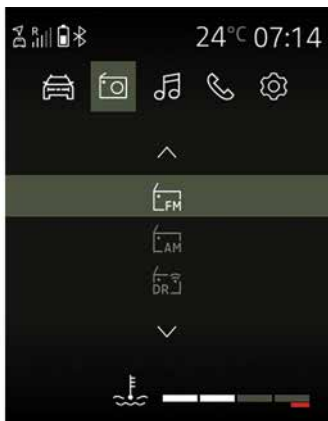

Raadiosagedusala valimine

FM, AM või DR (maapealne digiraadio) hulgast soovitud sagedusala valimiseks vajutage , et avada maailm "Raadio", seejärel valige nuppude-


ga  või  soovitud laineala ja vajutage kinnitamiseks nuppu .

Raadiojaama valimine

Raadiojaama valimiseks ja otsimiseks on mitu võimalust:

– "listirežiim" on saadaval režiimides DR ja FM;

– "käsirežiim" on saadaval režiimides AM ja FM.

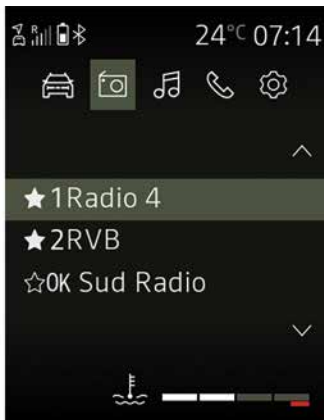

"nimekirja režiim"

See režiim võimaldab teil otsida saadaolevaid jaamu, skannides jaamade loendit tähestikulises järjekorras, seejärel sageduse järgi (nimeta jaamadestuste puhul), kasutades nuppu

 või , seejärel kinnitamiseks .

Raadiojaam, millel nimekirjas peatute, hakkab mõne hetke pärast mängima.

Jaamade nimekirja naasmiseks kasu-

tage nuppu  või sirvige kasutades

roolisamba juhtseadist ,  või .

Nimekirja algusse naasmiseks vajutage pikalt nuppu  või .



Kõige uuema raadiojaamade nimekirja saamiseks uuendage raadiojaamade nimekirja.

Selle raadiojaamade nimekirja kohta rohkema teabe saamiseks lugege selle peatüki lõike "FM-nimekirja uuendamine" või "DR-nimekirja uuendamine".

"käsirežiim"

HELI/MULTIMEEDIA

Manuaalne režiim võimaldab teil otsida raadiojaamu, sirvides FM- ja AM-sagedusi:

- kõrgemate sageduste suunas kerimiseks kasutage nuppu  roolisam-
ba juhtseadisel või ;
 - madalamate sageduste suunas kerimiseks vajutage nuppu  roolisam-
ba juhtseadisel või .
- Vajutades  või :
- lühike vajutus: sageduse järgi otsimine;
 - pikk vajutus: saadaoleva jaama automaatne otsimine.

Raadio/meedia teave



See funktsioon näitab teavet sageduse kohta, mida soovite ekraanil näha (vt ülal). See kuvatakse automaatselt mõne hetke pärast või kui vajutada .

Raadiojaama salvestamine

Saate salvestada kuni kuus jaama, mis kuvatakse püsivalt jaamade nimekirja ülaosas (lemmikjaamad).

Valige laineala (FM, DR) ja seejärel valige eelkirjeldatud režiime kasutades raadiojaam.

Raadiojaama salvestamiseks tehke

pikk vajutus nupul  praegu mängi-

tavast listist ja valige koht listis Lemmikud. Signaal kinnitab, et jaam on lemmikuna salvestatud.

Sirvides loendi algusest läbi, saate endiselt leida oma lemmikjaamad alas nimega « -- MEM -- ». Järgmiseks tuleb jaamade täielik nimekirj tähestikulises järjekorras alas nimega " -- LIST -- ».

Raadiojaam, millel peatute, hakkab mõne hetke pärast mängima. Jaamade nimekirja naasmiseks kasutage

nuppu  või sirvige kasutades nuppu  rooli juures asuval juhtseadmel.  või .

HELI/MULTIMEEDIA

Raadiojaama valimine

Valige soovitud laineala (FM, DR või AM), vajutades korduvalt nuppe .

See nimekiri võib sisaldada kuni 100 raadiojaama, mis salvestati loendi viimase värskendamise ajal.

Kasutamine  rooli juures asuval

juhtseadmel.  või  Pöörake nuppu, et kerida läbi loendis FM, DR olevate raadiojaamade.

Meediumi heliallikad

Audiosüsteemil on USB-pesa ja Bluetooth®-i ühendus, mida saab kasutada väliste heliallikate ühendamiseks.

Märkus. isaaudioseadme vormingud on MP3, WMA ja AAC.

USB-ühendus

Ühendamine

Ühendage MP3-mängija, kaasaskantava digitaalse audiomängija või USB-pulga pistik USB-pessa.

Kui seade on ühendatud, kuvatakse muusikapala automaatselt.

Kasutamine

Kui väline heliallikas on ühendatud, hakkab esimene muusikapala automaatselt mängima.

Kui väline audiomängija oli enne audiosüsteemiga ühendatud, hakkab audiosüsteem mängima automaatselt viimati mängitud muusikapala.

Kui väline heliallikas on ühendatud, saab selle sisu avada multimeediumsüsteemi menüüde kaudu. Süsteem salvestab esitusloendid, mis on identsed teie välise audiomängija omaga.

Välise heliallika sisu kuvamiseks audiosüsteemis:

– vajutage nuppu , et naasta esitusloendisse;

või

– pöörake nuppu  vajutage rooli-

samba juhtseadisel nuppu  või

, et kerida läbi muusikapalade.

Seejärel praeguse esitusloendi muutmiseks:

– vajutage nuppu  kaustade või valikukriteeriumite kuvamiseks. Vajuta-

ge uuesti nuppu  eelmisele ekraanile naasmiseks;

või

– vajutage nuppu , et valida kaust, esitusloend või kuulata valitud pala.

USB pesaga laadimine

Kui kaasaskantava digitaalse audiomängija või telefoni USB-pistik on ühendatud audiosüsteemi USB-pessa (see asub salongis juhiistme lähedal), saate kasutamise ajal selle akut laadida või laetustaset hoida.

Märkus. Mõned seadmed ei lae ega hoida laetuse taset, kui need on ühendatud audiosüsteemi USB-pordiga.

Bluetooth® audio taasesitus

Bluetooth®-i kaasaskantava digitaalse audiomängija kasutamiseks peate selle esmakordsel kasutamisel sõidukiga ühildama ➔ 52.

Ühildamine võimaldab audiosüsteemil Bluetooth®-i kaasaskantava digitaalse audioseadme ära tunda ja salvestada.

Märkus.

– kui teie Bluetooth®-iga kaasaskantaval digitaalsel audioseadmel on telefoni ja kaasaskantava audiomängija funktsioonid, seob ühe funktsiooni sidumine automaatselt ka teise;

– Avatavate funktsioonide arv oleneb kaasaskantava digitaalse audiomängija tüübist ja selle ühilduvusest audiosüsteemiga.

HELI/MULTIMEEDIA



Sõidukiga ühendamine

Selleks, et saaks avada kõiki funktsioone, peab kaasaskantava digitaalse audioseadme ühendama audiosüsteemiga Bluetooth® **a** või USB **b** kaudu.



Kasutage mängijat ainult siis, kui sõidutingimused seda võimaldavad.

Sõidu ajaks pange teiseldatav mängija ohutult ära (järsu pidurdamise või kokkupõrke korral võib see põhjustada vigastusi).

Kui seade on juba ühildatud, tehke järgmised sammud:

- raadio Bluetooth®-ühenduse aktiveerimine;
- lubage oma telefoni või kaasaskantava digitaalse audioseadme Bluetooth®-ühendus ja tehke see teistele seadmetele nähtavaks (vt kaasaskantava digitaalse audioseadme kasutusjuhendit);
- valige audioallikas Bluetooth®, vajutades korduvalt nuppu 

– valige multimeediumsüsteemi tuvasutatud väline audiomängija või telefon, mida Bluetooth®-iga ühendada.

Kasutamine

Kaasaskantava digitaalse audiomängija peab ühendama audiosüsteemiga, et võimaldada juurdepääs kõikidele funktsioonidele.


Märkus. Kaasaskantavat digitaalset audiomängijat ei saa audiosüsteemiga ühendada, kui seda ei ole varem ühildatud.



Kui Bluetooth®-iga kaasaskantav digitaalne audiomängija on ühendatud, saate seda oma audiosüsteemi kaudu juhtida.

Kui väline audioallikas on ühendatud **c**, hakkab esimene muusikapala automaatselt mängima **d**.

3

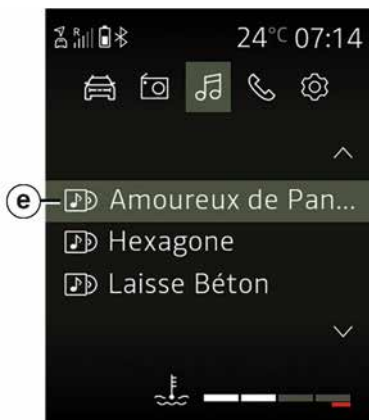

Esitusloendisse **e** naasmiseks vajutage rooli juhtseadmel olevat nuppu




Lugude sirvimiseks vajutage nuppu



Esitusloendi ekranile **d** tagasipöördumiseks vajutage **OK** või oodake, kuni esitusloend automaatselt kaob.

Märkus. Funktsioonide saadavus oleneb kaasaskantava digitaalse audiomängija tüübist ja selle ühilduvusest audiosüsteemiga.

"MIX" juhuslik esitusjärjekord

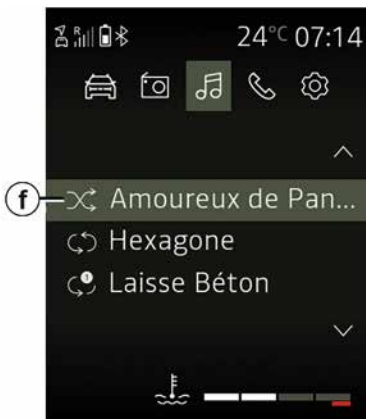

Kasutas olevate palade järjekorra segamiseks vajutage pikalt nuppu **MODE**.


Märgutuli "MIX" ilmub **f** ekranile. Seejärel valitakse esimene juhuslik muusikapala. Üleminek ühelt muusikapalalt teisele toimub juhuslikult.

Segamise välja lülitamiseks vajutage

uuesti pikalt nuppu **MODE**: kustub märgutuli "MIX" **f**.

Audiosüsteemi väljalülitamine lülitab segamise funktsiooni välja.

Kordus "RPT"

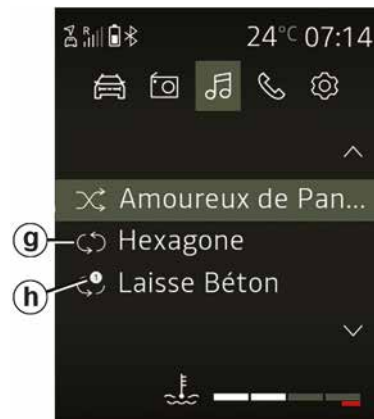

See funktsioon võimaldab esitusloendit korrata.

Kogu esitusloendi jaoks kordusfunktsiooni sisse lülitamiseks vajutage koraks **MODE**.

Märgutuli "RPT" ilmub **g** ekranile.

Praeguse loo kordamiseks vajutage

koraks uuesti valikut **MODE**: märgutulele "RPT" ilmub "1" **h**.

Kordusfunktsiooni välja lülitamiseks

vajutage koraks uuesti **MODE**, märgutuli "RPT" **g** kaob.

HELI/MULTIMEEDIA


Saate kasutada ka neid esitusloendite valikuid: valige peamenüüst maailm „Meedium”, seejärel USB allikas.



Kasutage kaasaskantavat digitaalset audiomängijat ainult siis, kui sõidutingimused seda võimaldavad.

Sõidu ajaks pange kaasaskantav digitaalne audiomängija ohutult ära (järsu pidurdamise või kokkupõrke korral võib see põhjustada vigastusi).

Heli vaigistamine/paus

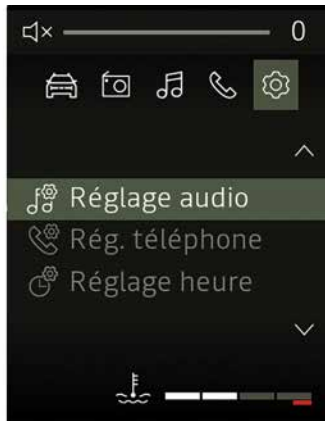

Vajutage heli vaigistamiseks või muusikapala seiskamiseks lühidalt nuppu



Audiosüsteemi heli taastamiseks või muusikapala esituse jätkamiseks vajutage uuesti lühidalt



või kasutage helitugevuse juhtseadist.

Audiosüsteemi heli lülitatakse automaatselt sisse, kui vahetatakse allikaid või uudiste ajal.

TELEFON

Telefoni ühildamine ja lahutamine

Bluetooth®-ühendus

Audiosüsteemi Bluetooth®-i funktsioon sisselülitamiseks:

- peamenüü avamiseks vajutage  ;
- valige maailm "Seaded", seejärel "Telefoni seaded" ja "Bluetooth®", vajutades  või , seejärel vajutage kinnitamiseks  ;
- valige "JAH", kasutades nuppe  või , seejärel vajutage kinnitamiseks  . Seejärel ilmub ekraani  olekuribale pidevalt sümbol Bluetooth®.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

Telefoni ühildamine


Vabakäekomplekti kasutamiseks ühildage oma Bluetooth®-i seade sõiduki-ga. Veenduge, et teie telefoni funktsioon Bluetooth® oleks sisse lülitatud, ning seadistage selle olekuks "nähtav". Ühildamine võimaldab vabakäekomplektil telefon tunda ära ja salvestada see mällu.

Siduda saab kuni kuus telefoni, aga korraga saab ühendada ainult ühe neist.

Siduda saab kas audiosüsteemi või telefoni kaudu.

Nii audiosüsteem kui ka telefon peavad olema sisse lülitatud.

Märkus. Kui seote uut telefoni ja teine telefon on audiosüsteemiga juba ühendatud, lahutatakse see telefon ning asendatakse uue seotud telefoniga.

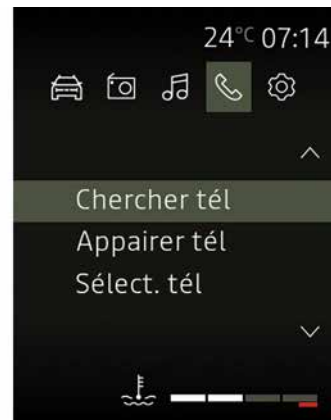

Bluetooth®-i telefoni ühildamine audiosüsteemiga audiosüsteemi kaudu

See meetod võimaldab teha audiosüsteemist Bluetooth®-i otsingut.

Telefoni sidumiseks tehke järgmised toimingud:

- lülitage sisse Bluetooth®;
- peamenüü avamiseks vajutage  ;
- valige maailm "Seaded", seejärel menüü "Telefoni seaded", vajutades  või , seejärel vajutage kinnitamiseks  ;

TELEFON

– valige "Otsi telefonist" vajutades nuppe  või  ja seejärel kinnitamiseks nuppu .

Ekraanile ilmub teade. Otsingu käivitamiseks vajutage .

Algab lähedalasuvate Bluetooth®-i seadmete otsing (otsing võtab aega kuni 60 sekundit.)

Valige telefon, mida soovite ühildada, kasutades nuppe  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

Nõustuge oma Bluetooth®-i seadmes ühildamise taotlusega.

Kui audiosüsteemi ekraanile ilmub teade "Ühendatud Bluetoothi seadme nimi", näitab see, et Bluetooth®-i seade on automaatselt salvestatud ja sõidukiga ühendatud.

Seejärel on teie seade nähtav tuvastatud telefonide loendis, millele pääseb juurde ka alammenüüs "Vali telefon".

Kui sidumine ei ole pärast 60 sekundi möödumist õnnestunud, kuvatakse teade "Sidumine nurjus". Korrake neid tegevusi soovitud toimingute tegevuseks.

Täpsema teabe saamiseks lugege telefoni kasutusjuhendit.

Märkus. Olenevalt telefonist võib olla kasulik nõustuda teie telefoniraamatu ja kõnelogi ülekandmisega.

Bluetooth®-i telefoni ühildamine audiosüsteemiga telefoni kaudu

See meetod võimaldab teha Bluetooth®-i otsingut telefonist.

Teie telefoni sidumiseks tehke järgmised toimingud:

- peamenüü avamiseks vajutage ;
- valige maailm "Telefon" vajutades  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .
- valige "Seo telefon" kasutades nuppu  või  ja seejärel kinnitamiseks nuppu .

Helisüsteemi ekraanile ilmub teade "Sisestage kood: XXXXXX" ja käivitub 60-sekundiline loendur.

Audiosüsteem on nüüd teistele Bluetooth®-i seadmetele umbes 60 sekundi jooksul nähtav.

Otsige audiosüsteemi telefoniga, seejärel valige see (lugege oma telefoni kasutusjuhendit) või nõustuge telefonis ühildamise koodiga.

Audiosüsteemi ekraanile kuvatakse teade "MY CAR" või "Dacia Media Control Multimedia", kinnitamaks, et teie telefon on ühildatud ja audiosüsteemiga ühendatud.

Ekraanile kuvatakse teade "Dacia Media Control Multimedia" ainult siis, kui rakendus Dacia Media Control ühendatakse audiosüsteemiga ja rakendus on nutitelefonis installitud.

Kui ühildamine ebaõnnestub, naaseb audiosüsteemi ekraan maailma "Telefon".

TELEFON

Telefoni lahutamine


3



Lahtiühendamine võimaldab telefoni audiosüsteemi mälust kustutada.


Telefoni lahtiühildamiseks ja kustutamiseks audiosüsteemi mälust tehke järgmised sammud.

- peamenüü avamiseks vajutage  ;
- valige maailm "Telefon", seejärel "Kustuta telefon", kasutades nuppe  või , ja seejärel kinnitamiseks nuppu .

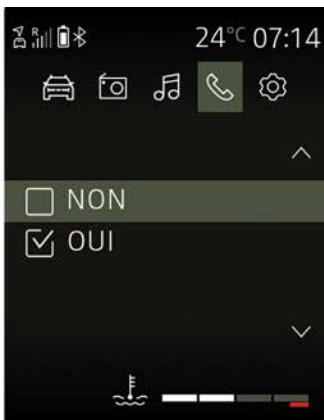

- valige telefon, mille sidumise soovite katkestada, vajutades nuppe  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .
- valige "JAH", kasutades nuppe  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

Kui salvestatud on juba kuus telefoni, pakub süsteem ühe seadme kustutamist. Valides "JAH", suunatakse teid menüüsse "Kustuta telefon".

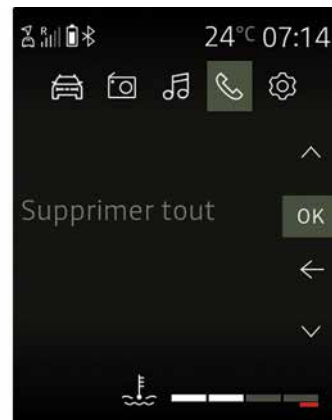

Kõikide telefonide lahti ühildamine või kustutamine audiosüsteemi mälust:

- peamenüü avamiseks vajutage  ;
- valige maailm "Seaded", seejärel menüü "Telefoni seaded" ja "Kustuta kõik", vajutades  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .
- valige "JAH", kasutades nuppe  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

TELEFON

Märkus. Kõik telefoniraamatu kontaktid ja kõnelogi sünkroonitud audiosüsteemis kustutatakse.



Vabakäekomplekti eesmärk on ainult lihtsustada suhtlemist ja vähendada riskitegureid neid siiski täielikult välistamata. Te olete kohustatud järgima selle riigi seadusi, kus te viibite.

TELEFON

Telefoni ühendamine ja lahti-ühendamine

Ühildatud telefoni ühendamine

Kõigile funktsioonidele juurdepääsemiseks peab telefon olema vabakäekomplektiga komplektiga ühendatud.

Telefoni ei saa vabakäekomplektiga ühendada, kui seda pole varem seotud
➔ 52.

Märkus Telefoni Bluetooth®-i ühendus peab olema aktiivne ja seadistatud olekusse "nähtav".

Automaatne ühendus

Sõiduki käivitamisel otsib audiosüsteem üles lähedalasuvad ühildatud telefonid.

Märkus. Eelisseisundis on viimati ühendatud telefon.

Otsingut jätkatakse kuni ühildatud telefoni leidmiseni (selleks võib kuluda mitu minutit).

Märkus. Ühilduvate telefonide loendi kohta lähemalt lugemiseks võtke ühendust firma esindusega.

– kui sõiduk on käivitatud, saate kasutada automaatset telefoni ühendamist. Vajalik võib olla vabakäekomplekti automaatse Bluetooth®-i ühenduse funktsiooni aktiveerimine. Selleks lugege telefoni kasutusjuhendit;


– taasühendamisel ja kahe ühildatud telefoni olemasolul vabakäekomplekti vastuvõtualas on eelisseisundis viimase ühendatud telefon, kaasa arvatud juhul, kui see asub sõidukist väljas, kuid vabakäekomplekti leivalas;
– kui vabakäekomplekti ühendamise ajal on telefonikõne käimas, ühendatakse telefon automaatselt ja vestluse heli suunatakse sõiduki kõlaritesse.



Vabakäekomplekti eesmärk on ainult lihtsustada suhtlemist ja vähendada riskitegureid neid siiski täielikult välistamata. Te olete kohustatud järgima selle riigi seadusi, kus te viibite.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

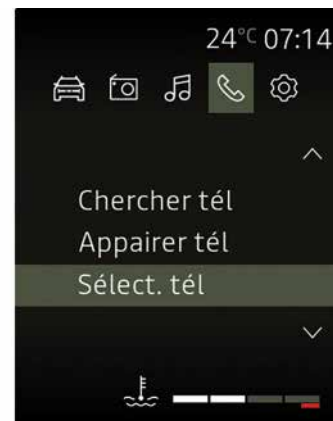

Käsiühendamine (ühendatud telefoni vahetamine)

Vajutage peamenüü avamiseks nuppu



, valige "Telefon"-maailmast menüü "Valige telefon", vajutades nuppu



roolisamba juhtseadisel




või



, seejärel kinnitamiseks



TELEFON

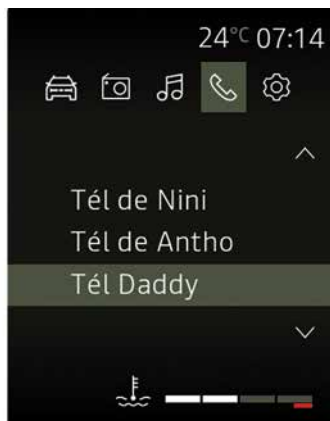

Kuvatakse juba ühildatud telefonide nimekiri.

Valige nimekirjast telefon, mida soovite ühendada, vajutades roolisamba juht-

seadisel nuppu ,  või ,

seejärel vajutage kinnitamiseks .

Telefoni ühendamise kinnitamiseks ilmub teade.

Märkus. Kui telefon on juba ühendatud, asendatakse teisele telefonile üleminekul seni ühendatud telefon automaatselt uue valitud telefoniga.

Viga ühendamisel

Kui ühendamisel ilmneb viga, kontrollige, kas:

- Teie telefon on sisse lülitatud;
- telefoni aku on täis;
- telefon on varem vabakäekomplekti-ga ühildatud;
- Bluetooth® on nüüd telefonis ja audiosüsteemis aktiveeritud.
- telefon on konfigureeritud audiosüsteemi ühendamise soovi vastu võtma.

Märkus. Vabakäekomplekti pikaajalisel kasutamisel tühjeneb telefoni aku kiiremini.

Telefoni teave.



Pärast ühendamist kuvab audiosüsteem telefoni kohta teavet:

- telefonivõrgu olek **1**;
- telefoni aku laetuse tase **2**;
- multimeediumsüsteemi **3** ühenduse tüüp.

Telefoni lahtiühendamine

Telefoni lahtiühendamiseks võite teha järgmist:

- lülitada välja audiosüsteemi Bluetooth®-i funktsiooni;
- lülitage telefoni Bluetooth®-i funktsioon välja;
- kustutage ühildatud telefon audiosüsteemi kaudu ➔ **54**.

Telefoni väljalülitamisel ühendatakse telefon lahti.

Seejärel kuvatakse audiosüsteemi ekraanile telefoni lahtiühendamise kinnitamiseks teade.

Märkus. Kui teil on telefoni lahtiühendamise ajal kõne pooleli, suunatakse see automaatselt tagasi telefoni.

Lülitada välja audiosüsteemi Bluetooth®-i funktsiooni, ➔ **8**.

Nutitelefon Bluetooth®-i inaktiveerimise kohta lugege telefoni kasutusjuhendit.

Bluetooth®-telefoni lahutamiseks ja kustutamiseks, ➔ **54**.

TELEFON

Kõne tegemine ja vastu võtmine

Telefoniraamatu kontaktile helistamine


Telefoni sidumisel laaditakse automaatselt selle telefoniraamat audiosüsteemi üles (olenevalt telefonist).

Samuti saate lubada süsteemil telefoniraamatut ja kõnede registrit automaatselt jagada, et multimeediumsüsteem edastaks neid järgmiste ühildamiste ajal juba automaatselt.

Kui juurdepääs pole volitatud, kuvatakse audiosüsteemi ekraanile teade, mis palub teil lubada juurdepääsu telefoniraamatusse.

Kui multimeediumsüsteem ei suuda telefoni leida, vaadake lähemalt oma telefoni kasutusjuhendit.

Märkus. Saate helistada numbrile või võtta ühendust, vajutades lühidalt nuppu  ➔ 78.

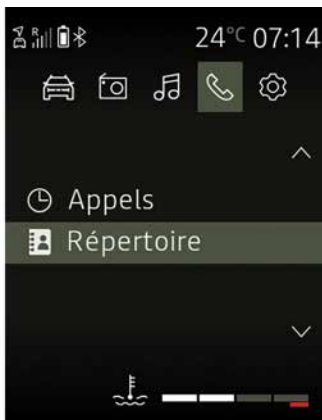

Kontakti otsimine:

– vajutage peamenüü avamiseks nuppu , seejärel valige "Telefon"-ma-

ilm, vajutades nuppu  või ,

seejärel vajutage kinnitamiseks ;

– valige menüü "Kontakt", vajutades  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

Menüüs "Kontakt" saate otsida kontakti nime alusel. Selleks:

– otsingu aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all  või .

– tähestiku tähtede kerimiseks vajutage nuppu  roolisamba juhtseadisel

 või .

– kui te olete soovitud tähe valinud, vajutage kinnitamiseks nuppu .

– valige valikuid  või  vajutades soovitud kontakt, seejärel vajutage kontakti salvestatud numbr(i)te kuvamiseks valikut .

– valige valikuid  või  vajutades soovitud number ning vajutage seejärel kinnitamiseks ja kõne alustamiseks valikut .


Märkus. Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage nuppu .



Enne kontakti otsimist on soovitatav sõiduk peatada.

TELEFON

Kõnelogi kontakte helistamine

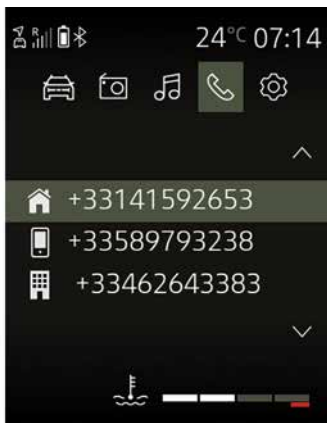


Kõnelogi kuvamiseks:

- vajutage peamenüü avamiseks nuppu , valige "Telefon"-maailm, seejärel vajutage  või  ja valige "Kõned", vajutades nuppu  või , seejärel vajutage kinnitamiseks ;
- valige valikut  või  vajutades kontakt või number, kellele soovite

helistada, ja vajutage seejärel kõne alustamiseks .

Kõne vastuvõtmine

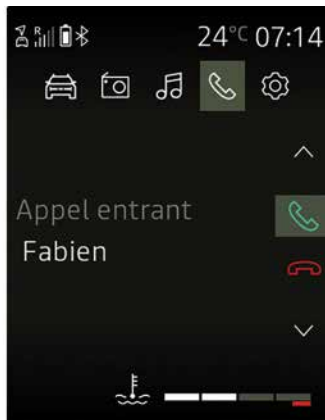

Sissetuleva kõne puhul ilmub audiosüsteemi ekraanile helistaja telefoninumber (see funktsioon oleneb sellest, millised lisavalikud olete telefoniopeeraatorilt tellinud).

Kui helistaja telefoninumber on mõnes mälus olemas, kuvatakse numbril asemele helistaja nimi.

Kui audiosüsteemi numbrit ei ole võimalik kuvada, ilmub audiosüsteemi ekraanile teade "Salastatud number".

Sissetulevale kõnele vastamiseks:

- valige ikoon , vajutades nuppu  või , seejärel kinnitamiseks ;
 - või
 - vajutage korra .
- Sissetulevast kõnest keeldumiseks:
- valige ikoon , vajutades nuppu  või , seejärel kinnitamiseks ;
 - või
 - vajutage pikalt .



Enne numbril sisestamist või kontakti otsimist on soovitatav sõiduk peatada.

TELEFON

Teise kõne vastuvõtmine



Teise sissetuleva kõne puhul ilmub audiosüsteemi ekraanile teise helistaja telefoninumber (see funktsioon oleneb sellest, millised lisavalikud olete telefoniraatorilt tellinud). Te saate:

- võtta vastu sissetulevat kõne, valides ;
- keelduda sissetulevast kõnest, valides ;
- panna sissetulev kõne ootele, valides **1**.

Kõne kestel kõne lõpetamiseks vajutage .

Kõne ajal

Te saate:

- reguleerida helitugevust, vajutades nuppu  või ;
- kõne lõpetamiseks vajutage nuppu .

Vajutage oma multimeediumiekraanil nupule  või , seejärel  kinnitamiseks.

Samuti on võimalik teha järgmist:


- võtta vastu sissetulevat kõne / taastada ootele pandud kõne, valides ;

- kõne lõpetada, valides  vestluse ajal;
- panna kõne ootele, valides **1**;
- valige numbrite sisestamise jaoks audiosüsteemi klaviatuuri kasutamiseks **2**.



Süsteem võimaldab kõnet oodata, kui telefon on ühendatud (olenevalt kavatsusest).

Kõne ajal klaviatuuri kasutamine

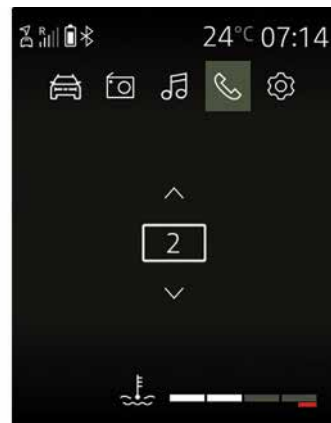


Kõne ajal audiosüsteemi klaviatuuri kasutamine:

- valige audiosüsteemi klaviatuur, vajutades  või , seejärel vajutage kinnitamiseks ;
- valige number või täht, vajutades  või , seejärel vajutage oma valiku kinnitamiseks .

Märkus. Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage nuppu .

SÜSTEEMI SEADED

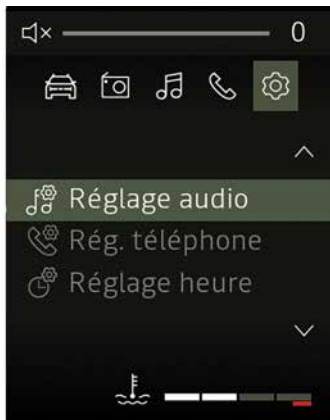

Vajutage peamenüüs nuppu  või , et sirvida maailmani "Seaded".


Saadaval on järgmised seaded:

- „Heliseaded”;
- „Telefoni seaded”;
- „Sõiduki seaded”;
- „Ajaseaded”;
- ...



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.

Audioseaded

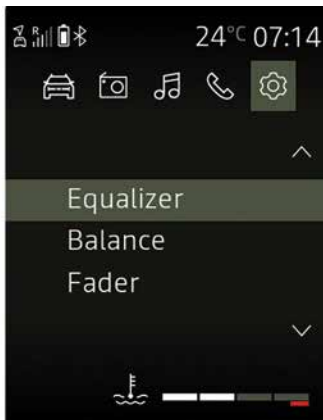


Maailmast "Seaded".

Valige menüü "Heli seadistus", "Heli-seaded", seejärel vajutage kinnitamis

nuppu .

Saadaval on järgmised seaded:

- "Ekvalaiser";
- "Ruumis jagamine";
- "km/h (mph) helitugevus";
- « Bassivõimendi »;
- "Lähtestamine".

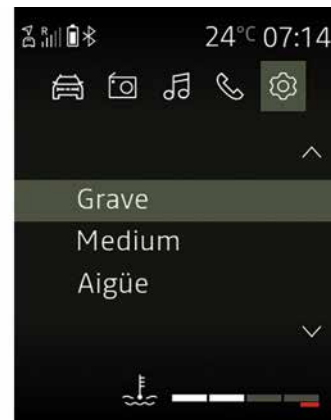

"Ekvalaiser"

Valige "Ekvalaiser" ja vajutage nuppu

 või , et avada erinevad valikud järgmises järjestuses:

- « Bass »;
- "Keskmine";
- « Kõrged toonid ».

"Ruumis jagamine" (helijaotus)

Funktsioon "Ruumis jagamine", et reguleerida audiojaotust salongis:

- "Tasakaal" (vasak/parem audiojaotus);
- olenevalt mudelist "Helijaotus" (eesmine / tagumine audiojaotus).

SÜSTEEMI SEADED

Saate muuta iga seadistuse väärtust, vajutades nuppu  või .

Vajutage nupule , et kinnitada ja naasta eelmisesse osasse.

"Kiirusest olenev helitugevus"


Audiosüsteemi helitugevus muutub olenevalt sõiduki kiirusest.

Avage menüü "Heli seadistus" seejärel kinnitage "Helitugevus km/h", vajuta-

des korraks nuppu .

Soovitud seade saavutamiseks valige üks järgmistest:

- « OFF » ;
- "Väga vaikne";
- « Madal » ;
- « Keskmine » ;
- "Tugev";
- « Väga kõrge ».

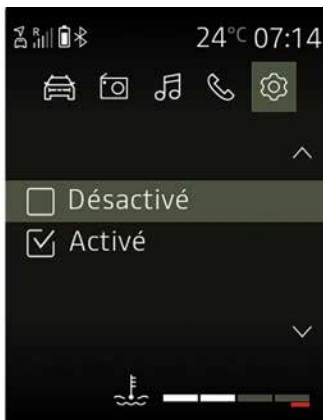

« Bassivõimendi »

Funktsiooni "Bassivõimendi" võib kasutada bassi suurendamiseks vaikselt kuulamisel.

Avage menüü "Heli seadistus", seejärel kinnitage "Bassivõimendi", vajuta-

des nuppu  või , seejärel kinnitamiseks .

Funktsiooni sisse/välja lülitamiseks valige „Sisse lülitatud” või „Välja lülitatud”, vajutades nuppu  või ,

seejärel vajutage kinnitamiseks .

"Vaikimisi heli"

Vajutage peamenüüs nuppu  või

, et sirvida maailmani "Seaded". Kuvage menüü "Heli seadistus" ja valige "Heliseaded", seejärel "Lähtesta". Valige "JAH" või "EI".


Kõik audioseaded lähtestatakse vaikimisi väärtustele.



Eelmisse menüüsse naasmiseks vajutage nuppu



Raadio seaded

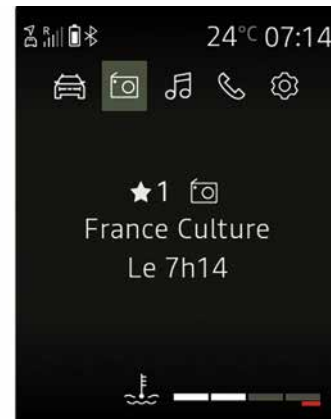

SÜSTEEMI SEADED

Kuvage seadete menüü, vajutades lühidalt .

valige maailm "Seaded", seejärel valige "Heli seadistus", "Raadio seaded" vajutades nuppu  või

 ja vajutage kinnitamiseks .

Olemas on järgnevad funktsioonid:

- "FM-nimekirja uuendamine";
- "DR-nimekirja uuendamine";
- « Kanaliv. » ;
- "DR-prioriteet";
- « TA » ;
- « AF ».

"Nimekirja "FM" uuendamine

See funktsioon võimaldab uuendada kõiki FM raadiojaamu selles piirkonnas, kus te asute.

Valige maailmast "Seaded" menüü "Raadio seaded", seejärel "FM-loendi

uuendamine, vajutades  või ,

seejärel vajutage kinnitamiseks .

Seejärel käivitub selle piirkonna FM-raadiojaamade automaatne uuendamine. Armatuurlaual kuvatakse teade "FM-loendi uuendamine".

Kui uuendamine on lõpetatud, ilmub ekraanile teade "FM-nimekirja on uuendatud".

"Nimekirja "DR" uuendamine

See funktsioon võimaldab uuendada kõiki DR raadiojaamu selles piirkonnas, kus te asute.

Valige maailmast "Seaded" menüü "Heli seadistus", "Raadio seaded", seejärel "DR-loendi uuendamine", va-

jutades  või , seejärel vajuta-

ge kinnitamiseks .

Seejärel käivitub selle piirkonna DR-raadiojaamade automaatne uuendamine. Armatuurlaual kuvatakse teade "DR-loendi uuendamine".

Kui uuendamine on lõpetatud, ilmub ekraanile teade "DR-nimekirja on uuendatud".

Märkus: kui nuppe , FM või DR vajutades valitakse mõni teine allikas, uuendatakse taustal raadio nimekirja.

« Kanaliv. »

Olenevalt riigist lülitub see funktsioon digisignaali kadumisel DR-jaamalt vastavale FM-jaamale.

Kui "FM/DR simulcast" on aktiveeritud, lülitub süsteem mõne sekundi pärast FM -> DR või DR -> FM Heliugevus võib muutuda.

Audiosüsteem lülitub automaatselt tagasi DR-jaamale niipea, kui digisignaal on saadaval.

Märkus: Simulcasti kasutamisel on raadiojaama nime ees "FM>".

"DR-prioriteet"

Olenevalt riigist võimaldab see funktsioon valida FM-jaama (kui valitud raadiojaam on saadaval ka digitaalsena) ja lülitada vastavale DR-jaamale, et saavutada parem helikvaliteet.

Märkus: kuigi DR on prioriteetne, eelneb jaama nimele "DR>".

« TA »

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, otsib ja mängib audiosüsteem automaatselt liiklusteadaandeid kohe, kui FM- või DR-raadiojaamad neid edastavad.

Selle funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks toimige järgmiselt:

– valige maailmast "Seaded" menüü "Heli seadistus", seejärel "Raadio sea-

ded", vajutades  või , seejärel

vajutage kinnitamiseks .

– valige „TA“, vajutades nuppu  roolisamba juhtseadisel, seejärel vaju-

tage kinnitamiseks .

– funktsiooni "TA" sisse või välja lülitamiseks valige "ON" või "OFF".

"AF" (automaatne häälestamine AF)

SÜSTEEMI SEADED

FM-raadiojaama sagedus muutub ole-nevalt piirkonnast.

Osa jaamu kasutavad süsteemi RDS, seda peamiselt sõidu ajal "AF" auto-maatseks häälestamiseks.

3

Telefoni seaded

Kasutage seda funktsiooni audiosüs-teemiga ühendatud telefoni seadete reguleerimiseks.

Vajutage peamenüüs nuppu  või


, et sirvida maailmani "Seaded". Valige "Telefoni seaded", seejärel vaju-

tage kinnitamiseks nuppu .

Saadaval on järgmised seaded:

- "Telefoni otsimine";
- "Telefoni sidumine";
- "Telefoni valimine";
- "Telefoni kustutamine";
- "BT SEES/VÄLJAS".

Lugege vastavaid peatükke.

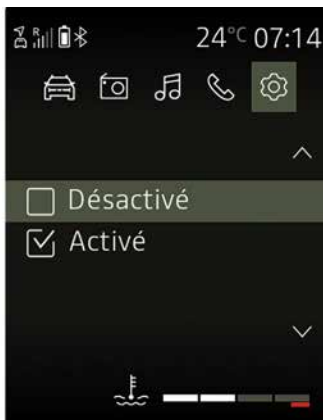

"BT seaded" (Bluetooth®)

Vajutage peamenüüs nuppu  või

, et sirvida maailmani "Seaded". Valige "Telefoni seaded", "BT SEES/VÄLJAS", seejärel vajutage kinnita-

miseks nuppu .

Audiosüsteemi Bluetooth®-i sisse lüli-tamiseks valige "Sisse lülitatud", vaju-

tades nuppe  või , seejärel

vajutage kinnitamiseks .

Audiosüsteemi Bluetooth®-i välja lüli-tamiseks valige „Välja lülitatud“, vajuta-

des nuppe  või , seejärel va-jutage kinnitamiseks .

Keele valimine

Kasutage seda funktsiooni armatuur-laul asuva audiosüsteemi ekraani keele vahetamiseks.

Kuvage seadistuste menüü, vajutades

nuppu . Valige maailm "Seaded", "Sõiduki seadistus" ja "Keel", seejärel valige soovitud keel, vajutades nuppu

 või  ja vajutage nuppu  kinnitamiseks.

Kellaaja seadistamine

See funktsioon võimaldab seadistada kellaega.

Kuvage seadistuste menüü, vajutades

nupule . Valige maailm "Seaded",

"Aja seadistus" vajutades  või

, seejärel vajutage kinnitamiseks .

Ekraanile ilmub menüü "Kell":

SÜSTEEMI SEADED

– vajutage pikalt nuppu , et avada kellaaja seaded;

– reguleerige tunde nuppudega 

või , seejärel oodake hetk, kuni valik lülitub automaatselt tunni seadelt minuti seadele;

– reguleerige minuteid vajutades nup-

pe  või , seejärel oodake kor-
raks, kuni seade kinnitatakse auto-
maatselt.



Olenevalt telefoni kauba-
märgist ja mudelist võivad
vabakäefunktsioonid olla
sõiduki audiosüsteemiga osaliselt
või täiesti ühildamatud.



Sõiduohutuse taga-
miseks seadistage neid
asendeid ainult siis, kui
auto seisab.

NUTITELEFONI RAKENDUS DACIA MEDIA CONTROL : ÜLDKIRJELDUS

Sissejuhatus

« Dacia Media Control » on rakendus, mille saab oma nutitefonist alla laadida. Avaleht pakub juurdepääsu neljale maailmale:


- "Heli (Raadio/Multimeedium)";
- « Navigeerimine » ;
- « Sõiduk » ;
- « Telefon ».

Märkus. Kõigilt ekraanidelt on teil püsiv juurdepääs seadetele ja helitugevustele.

Märkus. Avalehelt saate teha järgmist:

- juurdepääs oma otseteedele ja lemmikutele, kui nipsata vasakule;
- juurdepääs oma vidinatele, kui nipsata paremale.

Näidik

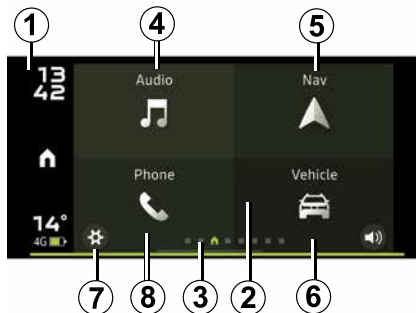


avaleht

1. Infoala (aeg, ühenduvus, välistemperatuur);
2. Esilehekülj;
3. Lehekülje näidikud;
4. "Heli": raadioallika (raadio või meedia) haldamine;
5. "Navigeerimine": navigatsiooni haldamine;
6. "Sõiduk": kütusekulu, ökosõidu jne haldamine;
7. "Seaded": rakenduse "Dacia Media Control" seadete haldamine;
8. "Telefon": telefoni funktsioonide haldamine.

Ühendus

Kontrollige, et telefon oleks ühildatud multimeediumsüsteemiga ➔ 52.

Märkus. Teie telefoni Bluetooth® peab olema aktiveeritud ja "nähtav" (lisateavet vt seadme kasutusjuhendist).

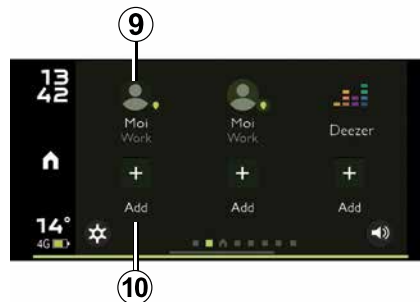

Lemmikute kuva

Kasutage rakendust "Dacia Media Control", et lisada oma lemmikfunktsioonidele otseteid:

- rakendused;
- kontaktid (aadressid, telefon jne).

9. juurdepääs varem lemmikuks märgitud funktsioonile;

10. lemmiku lisamine.

Lemmikute haldamine

NUTITELEFONI RAKENDUS DACIA MEDIA CONTROL : ÜLDKIRJELDUS

Lemmikute haldamiseks vajutage nuppu **10**, et lisada see tühjale pesale, või vajutage pikalt lemmikut. Saate selle lisada või kustutada.



Soovitame teil oma rakendust "Dacia Media Control" kogu aeg värskendada.



Vabakäekomplekti eesmärk on lihtsustada suhtlemist ja vähendada riskitegureid, kuid ei välista neid siiski täielikult. Te olete kohustatud järgima selle riigi seadusi, kus te viibite.



Vidina ekraanid

Vidinaekraanid võimaldavad teil vaadata kokkuvõtet erinevatest saadaolevatest Dacia Media Control funktsioonidest. Vidinate kuvamist saab kohandada:

- Audiomängija (meedium/raadio);
- Säästlik sõitmine;
- Tarbimine;
- ...


Vidinate haldamine

Vidinate haldamiseks vajutage pikalt vidinat selle konfigureerimiseks või vajutage nuppu + selle lisamiseks.

Teil on võimalik seda liigutada või selle suurust muuta. Saadaolevate vidinate loendi saate avada, puudutades tühja pesa.

Vidina kustutamiseks vajutage pikalt. Ekraani allosasse ilmub prügikast ja saate rakenduse sellesse prügikasti teisaldada. Vidin kustutatakse.

"Audiomaailm (raadio/meedium)"

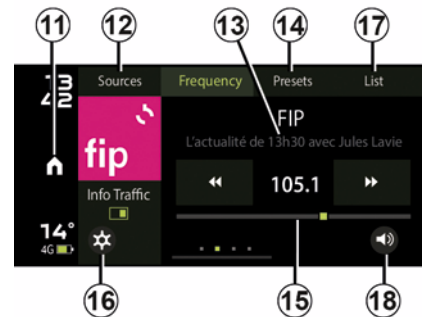

Seda maailma saab kasutada raadiojaamade ja muusika kuulamiseks teistest meediumitest (muusika telefonist, Jack), USB-pordi või audio- / taskuhäälingsaadete rakendustest. Sisu võib olenevalt teie telefonist, autost ja riigist erineda.

Raadio puhul on põhifunktsioonid järgmised:

11. peamenüü avamine/taasavamine;

NUTITELEFONI RAKENDUS DACIA MEDIA CONTROL : ÜLDKIRJELDUS

12. valige raadiosagedusala (FM, DR või AM) muu audioallikas;

13. praegu kuulatava raadiojaama vaatamine;

14. raadio eelseadistuste/lemmikute valimine.


Märkus. "Dacia Media Control" rakendus tuletab meelde sõiduki raadio eelseadistusi/lemmikuid.

15. raadiosagedusala, raadisageduse teave;

16. juurdepääs seadetele;

17. olemasolevate jaamade loend;

18. helitugevuse haldamine.

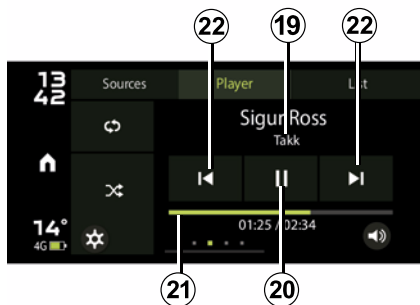

Meediapleieri põhifunktsioonid on järgmised:

19. hetkel kuulatava multimeediafaili vaatamine;

20. esitamine/paus;

21. kerimisriba, hetkel mängiva multimeediumfaili allesjäänud aeg;

22. eelmine/järgmine fail.

"Navigatsioonimaailm"



Menüü "Navigatsioonimaailm" võimaldab teil kasutada järgmisi funktsioone:

24. nutitelefone navigatsioonirakendus teekonna planeerimiseks;

25. rakendus, mis võimaldab leida sõiduki geograafilist asukohta;

26. juurdepääs seadetele.

"Sõidukimaailm"



"Sõidukimaailma" saab kasutada mõne seadme, näiteks ökosõidu- ja reisiravuti haldamiseks. See pakub järgmisi funktsioone:

27. Säästlik sõitmine;

28. keskmised ja praegused kütusekulu näitajad;

29. juurdepääs sõidunõustamisele (juhendamine);

30. juurdepääs järgmistele:

- sõiduki armatuurlaud;
- rehvirõhu jälgimise süsteem.

NUTITELEFONI RAKENDUS DACIA MEDIA CONTROL : ÜLDKIRJELDUS

"Telefonimaailm"



"Telefonimaailm" võimaldab telefoni vabakäekasutamist ja pakub järgmisi funktsioone:

- 31.** juurdepääs telefoniraamatule;
- 32.** juurdepääs kõneregistrile;
- 33.** juurdepääs seadetele;
- 34.** juurdepääs kohta SMS.

Unustatud telefoni meeldetuletaja

Kui mootor on välja lülitatud ja audiosüsteem välja lülitatud, kuvab rakendus "Dacia Media Control" teie nutitelefoni ekraanil hoiatusteate koos piik-

suga, mis teavitab teid, et olete telefoni sõidukisse jätnud.

Märkus. Mõnes telefonis saab sõnumite kuulamiseks kasutada funktsiooni "Tekst kõneks". Audiosüsteem loeb sõnumid häälega ette.

Telefoni kinnituskoht



Sõltuvalt seadmest, kasutades rakendust "Dacia Media Control", saab telefoni kinnitada keskkonsoli külge tänu selle ergonoomilisele kujule **35**.

USB pesaga laadimine

Kui ühendate telefoni USB-pistiku USB-pessa, saate akut kasutamise ajal laadida või laetuna hoida.



Helitugevuse reguleerimine

Helitugevust saab reguleerida, vajutades ekraanil nuppu **36** ja seejärel nipsates vertikaalselt:

- nipsake üles**, et helitugevust tõsta;
- nipsake alla**, et helitugevust vähendada.

Soovitud helitugevuse saavutamiseks võib vaja olla mitu korda pühkida.



Soovitame teil oma rakendust "Dacia Media Control" kogu aeg värskendada.

NUTITELEFONI RAKENDUS DACIA MEDIA CONTROL : NAVIGATSIOONIMAAILM

"Navigatsioonimaailm"



Navigeerimisalale juurdepääsuks vajutage rakenduse "Dacia Media Control" avalehel nuppu "Navigeerimine".

"Navigatsioonimaailm" koosneb järgmisest.

11. avalehele naasmine;

24. juurdepääs navigatsioonirakendusele marsruutide haldamiseks;

25. juurdepääs rakendusele "Go To My Car", et geolokeerida teie sõiduk;

26. kuvada seadeid.

See funktsioon võimaldab teil käivitada nutitelefone navigeerimisrakenduse.

Märkus. Navigeerimisrakenduse juhiste kuulamiseks sõiduki kõlaritest valige audioallikaks Bluetooth®.

Lisateavet vaadake peatükist ➔ 52.



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.

"Leia mu sõiduk" (Go To My Car)

See funktsioon võimaldab teil näha oma sõiduki viimast salvestatud asukohta, näiteks kui peate selle leidma parklast.

Vajutage maailmale "Navigeerimine", vajutage nuppu **25** "Go To My Car".

Sõiduki leidmiseks vajutage nuppu "Mine mu auto juurde", et alustada navigeerimist jalakäijarežiimis varem sisestatud aadressini.

Märkus. Seda funktsiooni saab kasutada ainult siis, kui see pole sõidukis. Kui keegi kolmas osapool on teie sõidukit GPS-i asukoha salvestamise ja otsingu alustamise hetke vahel liigutanud, ei suuda rakendus sõiduki hetkeasukohta tuvastada.

"Navigatsiooni seaded"

See funktsioon võimaldab seadistada valitud vaikimisi navigatsioonirakendust.

Rakenduse "Dacia Media Control" seadete menüüs millele pääsete juurde nupu **25** abil, saate määratleda vaikimisi navigeerimisrakenduse, valides selle soovitud loendist.

Samuti saate määratleda navigeerimisrakenduse, mida kasutatakse funktsiooni "Leia minu sõiduk" puhul (Go To My Car).



Kui kasutate nutitelefone navigeerimisrakendust, võib selle toimimiseks vajalik telefonandmete edastus tekitada lisakulusid, mida teie telefonipakett ei kata.



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.

NUTITELEFONI RAKENDUS DACIA MEDIA CONTROL : HELIMAAILM

: "Helimaailm"



Juurdepääsuks "Helimaailmale" raken-
duse " Dacia Media Control "avaleht
vajutage nuppu "Heli".

Seda maailma saab kasutada kuulata-
va audioallika (raadio/meedia) halda-
miseks ja audioallika muutmiseks.

Märkus. Kõigi audio/meediami vooge-
situse funktsioonide kasutamiseks
"Helimaailmas" peate telefoni
Bluetooth® ühendama audiosüsteemi-
ga.

Märkus. Meediumifaili esitamisel ei
kontrolli " Dacia Media Control " väli-
seid rakendusi.

« Allikad »



Multimeediumifaili valikumenüü ava-
miseks vajutage nuppu **37** "Allikad".
Selle menüü abil saate valida allika
saadaolevate hulgast:

- **Erinevad edastusalad:** "DAB", "FM"
või "AM" (sõltuvalt saadavusest);
- **Erinevad meediaallikad :**
Bluetooth®, USB (sõltuvalt saadavu-
sest);
- **Nutitelefoni installitud audiora-
kendused** (muusika, taskuhäälingu-
saade, veebiraadio) (saadavus sõltub
riigist);
- **Muusikarakendused**, mis on ühil-
duvad ja teie nutitefonis olemas.

« Heli : Raadio »


Rakendust "Dacia Media Control" ka-
sutades saate kuulata raadiojaamu ja:

- valida jaama, kasutades ühte kol-
mest otsingurežiimist ("Eelse-
de" (Lemmikud), "Loend" või "Sage-
dus");
- otsida jaama, kasutades integreeri-
tud intelligentset klavvistikku;
- vaadata "FM", "DR" või "AM" raa-
diojaamadest saadete kuulamise
ajal tekstiteavet;
- raadiojaamade nimekirja uuendami-
ne.

Lisateavet vaadake peatükist ➔ **45**.

NUTITELEFONI RAKENDUS DACIA MEDIA CONTROL : HELIMAAILM

"Heli: USB, Bluetooth® Heli voogesitus, Välised raken- dused "

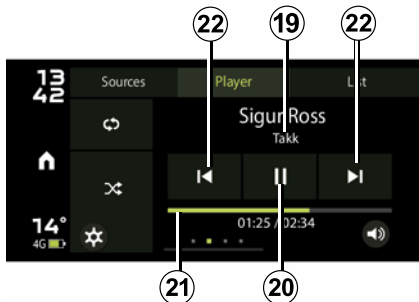

" Dacia Media Control " saab kasutada audioallika kuulamiseks oma sõidukist (USB, Bluetooth®) või nutitefonist (Jack audio voogesitus, audiorakendus nutitefonis).

Sisu võib olenevalt teie telefonist, sõidukist ja riigist erineda.

" Dacia Media Control " rakendus pakub järgmisi funktsioone:

19. hetkel kuulatava multimeediafaili vaatamine;

20. esitamine/paus;

21. kerimisriba, hetkel mängiva multimeediumfaili allesjäänud aeg;

22. eelmine/järgmine fail.

Märkus. Sisu võib varieeruda sõltuvalt valitud allikast.

"Audioseaded"



Rakenduse " Dacia Media Control ", millele pääseb juurde vajutades nuppu **26**, seeläbi pääsete juurde audioseadetele.

See menüü võimaldab seadistada järgmisi parameetreid:

- "Heli jaotus/";
- « Bass/Kõrged toonid » ;
- "Bluetooth®" helitugevus;
- « AUX In » ;


- « TA » ;
- "DR-i hoiatused".



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.

NUTITELEFONI RAKENDUS DACIA MEDIA CONTROL : SÕIDUKIMAAILM

"Sõidukimaailm"

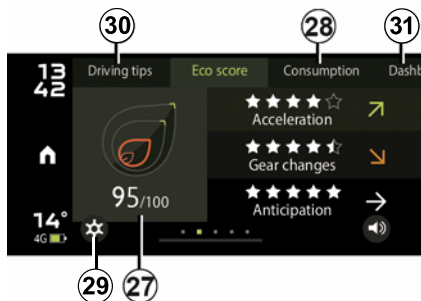

Juurdepääsuks "Sõidukimaailmale" rakenduse "Dacia Media Control" avalehelt vajutage nuppu "Sõiduk".

"Sõidukimaailm" koosneb järgmisest.

27. keskkonnasäästliku sõidustiili menüü;

28. keskmised ja praegused kütusekulu näitajad;

29 juurdepääs seadetele;

30. juurdepääs juhtimise nõuannetele;

31. juurdepääs sõiduki armatuurlaual olevatele andmetele.

Märkus. kõikide menüü funktsioonide kasutamiseks tuleb teil ühendada oma Bluetooth® telefon audiosüsteemiga.

"Säästlik sõitmine"

See funktsioon võimaldab kuvada reaajas üldist tulemust, mis näitab teie sõidustiili.

Nimetatud tulemus võtab arvesse nelja kriteeriumi:

- kiirendusi;
- võimet prognoosida pidurdamist;
- käiguvahetuste järgimine.

Pakutakse personaalset sõidunõustamist.


Uue teekonna alustamiseks võite vajutada ka armatuurlaual olevat nuppu "Reset".

Arvesse minemiseks peab reis olema vähemalt 400 m pikk.



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.

"Keskmesed ja praegused kütusekulu näitajad"

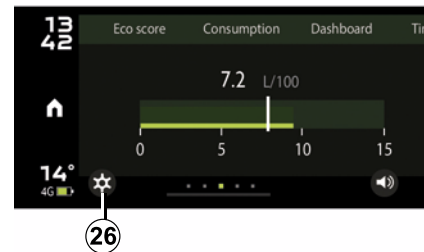

See funktsioon kuvab praeguse kütusekulu võrreldes teie sõiduki keskmise kuluga.

Märkus. Sisu võib olenevalt teie telefonist, sõidukist ja riigist erineda.

« Seaded »

Rakenduse "Dacia Media Control", millele pääseb juurde nupu **26** abil, seeläbi pääsete juurde "Sõiduk" seadetele.

NUTITELEFONI RAKENDUS DACIA MEDIA CONTROL : SÕIDUKIMAAILM

"Näpunäited sõitmiseks"

See funktsioon annab teile juurdepääsu näpunäidetele sõitmise kohta.

« Vahendipaneel »

See funktsioon annab teile juurdepääsu armatuurlaual kuvatud erinevatele andmetele, nagu:

- keskmine kiirus;
- keskmine kütusekulu;
- kogudistants;
- läbitud distants alates viimasest lähtestamisest.

Kui teie rakendus "Dacia Media Control" rakendus pole teie sõidukiga ühendatud, saate vaadata viimase ühenduse ajal salvestatud andmeid.

"Rehvirõhu jälgimine"

See funktsioon võimaldab teil pääseda juurde rehvirõhu olekule. Kuvada saab iga rehvi rõhku.

Märkus. Sisu võib olenevalt teie telefonist, sõidukist ja riigist erineda.

NUTITELEFONI RAKENDUS DACIA MEDIA CONTROL : TELEFONIMAAILM

"Telefonimaailm"



Juurdepääsuks "Telefonimaailmale" rakenduse "Dacia Media Control" avalehelt vajutage nuppu "Telefon".

"Telefonimaailm" koosneb järgmisest.

31. juurdepääs telefoniraamatule;

32. juurdepääs kõneregistrile;

33. juurdepääs seadetele;

34. juurdepääs nutitelefonis vastuvõetud SMS-le.

"Kontaktid"

See funktsioon võimaldab teil pääseda juurde oma telefoniraamatu kontaktide loendile.

Pärast audiosüsteemi ühendamist telefoniga Bluetooth® pääseb teie telefoniraamatu numbritele juurde järgmise kaudu: "Dacia Media Control".

Valige kontakt (kui kontaktil on rohkem kui üks number, palutakse teil valida number, millele helistada). Kõne algab automaatselt pärast kontakti numbrile vajutamist.

Märkus Kontakte on võimalik kuvada ainult siis, kui see valik on teie nutitelefoni lubatud.

"Kõneregister"

Kõneregistri kasutamine, et vaadata järgmist:

- väljaminevad kõned;
- vastamata kõnesid;
- sissetulevad kõned.

Kõneregistri puhul näidatakse kontakte kõige varasemast kõige hilisemani.

Kõneregistrist kõne tegemiseks valige loendist kontakt, kellele soovite helistada.

"Telefon seaded";


Rakenduse "Dacia Media Control", millele pääseb juurde vajutades nuppu **33**, seeläbi pääsete juurde Telefon seadetele.

« SMS »


Funktsioon "SMS" võimaldab teil kuulata tekstisõnumeid, mis saite, kui kasutasite Dacia Media Control ».

NUTITELEFONI RAKENDUS DACIA MEDIA CONTROL : PARAMEETRITE SEADED

« Seaded »

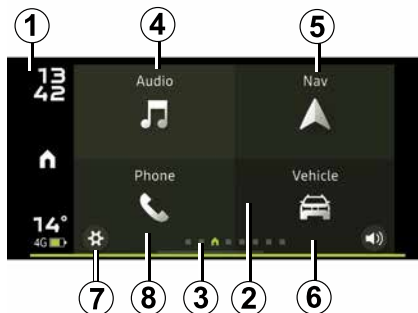

Seadete menüüle juurdepääsuks vajutage rakenduse "Dacia Media Control" avalehel nuppu 7.

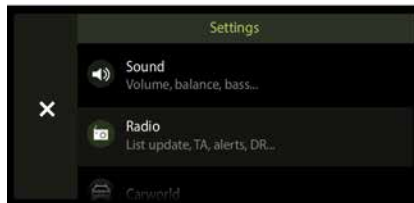

Kasutage rakenduse "Dacia Media Control" süsteemi menüüd "Seaded", et seadistada või vaadata järgmist:

- "Raadio" seaded;
- "Heli" seaded;
- "Sõidukimaailma" seaded;
- "Navigatsioonimaailma" seaded;
- "Telefonimaailma" seaded;
- "Süsteem" seaded;
- « Lähemalt » ;
- "Abi ja nõu".

Valiku "Raadio" seaded

Seda funktsiooni saab kasutada järgmiste konfigureerimistoimingute tegemiseks:

- liiklusteabe märguannete aktiveerimine;
- lisahoiatuste aktiveerimine digiraadios;
- digiraadio prioriseerimine (sõltuvalt riigist);
- raadiojaama DAB automaatne reguleerimine FM-le (sõltuvalt riigist).

"Heli" seaded

Seda funktsiooni saab kasutada järgmiste konfigureerimistoimingute tegemiseks:

- audiotasakaal teie sõiduki kõlarite vahel;
- audio tasakaalustamine (bass, treble) ja bassihelide võimendamine väikese helitugevuse korral;
- helitugevuse kohandamine vastavalt sõiduki kiirusele (kohandamine ümbritseva müraga);
- lisapesa tundlikkus (saadavus sõltub sõidukist).

"Sõidukimaailma" seaded

Seda funktsiooni saab kasutada järgmiste konfigureerimistoimingute tegemiseks:

- parkimisabivahendite infoekraani aktiveerimine (saadavus sõltub sõidukist);
- rehvirõhu jälgimissüsteemi hoiatuste aktiveerimine.

NUTITELEFONI RAKENDUS DACIA MEDIA CONTROL : PARAMEETRITE SEADED

"Navigatsioonimaailma" seaded

Seda funktsiooni saab kasutada järgmiste konfigureerimistoimingute tegemiseks:

- navigeerimisrakenduse valimine nende hulgast, mis on teie nutitelefooni installitud ja ühilduvad järgmisega: Dacia Media Control » ;
- navigeerimisrakenduse valimine jalakäijarežiimis nende hulgast, mis on teie nutitelefooni installitud ja ühilduvad rakendusega " Dacia Media Control ", et juhatada teid oma sõiduki juurde viimati salvestatud asukohas.

Valiku "Süsteem" seaded

Seda funktsiooni saab kasutada järgmiste konfigureerimistoimingute tegemiseks:

- riik (abi võimaldamiseks);
- rakenduse automaatne käivitamine kohe, kui see ühendub teie sõiduki audiosüsteemiga;
- rakenduse automaatne sulgemine, kui ühendus sõidukiga on katkenud;
- andmete tagasiside aktiveerimine või desaktiveerimine (diagnostika ja kvaliteedi tagamise eesmärgil).

« Lähemalt »

See funktsioon võimaldab teil vaadata:

- versioon rakendusest Dacia Media Control , mis installitud teie nutitelefoni;
- kasutustingimused;
- isikuandmete kaitse teave;
- rakenduse tehniliseks toeks vajalik teave.

"Abi ja nõu"

See funktsioon võimaldab teil:

- käivitada õpetus rakenduseks " Dacia Media Control » ;
- pääseda juurde Dacia abile;
- tutvuda isikuandmete kaitse teabega;
- vaadata abiteavet sõiduki armatuurlaual kuvatavate erinevate hoiatustulede, märgutulede ja ikoonide kohta.



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.

HÄÄLETUVASTUS


Hääletuvastussüsteem

Audiosüsteemi saab kasutada teie nutitelefoni kaudu hääletuvastuse juhtimiseks (kui on ühilduv). See võimaldab juhtida nutitelefoni funktsioone häälega, hoides käsi samal ajal roolil.

Märkus.

- nutitelefoni hääletuvastussüsteem võimaldab kasutada ainult nutitelefonis olemasolevaid funktsioone. See ei võimalda kasutada teisi audiosüsteemi funktsioone, nagu raadio jne.
- hääletuvastuse kasutamise ajal kasutab süsteem teie nutitelefonis määratud keelt;
- kui püüate kasutada oma sõiduki hääletuvastussüsteemi koos ühildatud nutitelefoni, millel ei ole hääletuvastusfunktsiooni, ilmub audiosüsteemi ekraanile teade, mis teid sellest teavitab.

Hääletuvastuse kasutamine telefoniga

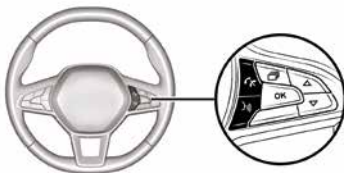

Sisselülitamine

Hääletuvastussüsteemi sisselülitamiseks peate:

- oma nutitelefoni vastu võtma 3G, 4G või WIFI;
- aktiveerige oma nutitelefoni funktsioon Bluetooth® ja tehke see teistele seadmetele nähtavaks (vt oma nutitelefoni kasutusjuhendit);
- siduge ja ühendage oma nutitelefoni on audiosüsteemiga ➔ 52;
- vajutage funktsiooni sisselülitamiseks

lühidalt , seejärel rääkige (piiks annab märku, et hääletuvastus on sisse lülitatud).

Väljalülitamine

Vajutage pikalt .

Helisignaal näitab, et hääletuvastus ei ole aktiivne.

TÕRKED

Kirjeldus	Võimalikud põhjused	Lahendused
Heli ei ole kuulda.	Mobiiltelefon ei ole pistikusse ühendatud ega süsteemiga ühendatud. Helitugevus on seadistatud minimaalseks või heli on peatatud.	Kontrollige, et mobiiltelefon on süsteemiga ühendatud. Suurendage helitugevust või lülitage paus välja.
Audiosüsteem ei tööta ja näidik ei sütti.	Audiosüsteem ei ole sisse lülitatud.	Lülitage audiosüsteem sisse.
	Audiosüsteemi sulavkaitse on läbi põlenud.	Asendage sulavkaitse (lugege kasutusjuhendi peatükki "Sulavkaitsmed").
Audiosüsteem ei tööta, kuid näidik on süttinud.	Helitugevus on minimaalne.	Vajutage nuppu  või keerake nuppu  .
	Kõlarites on tekkinud lühis.	Pöörduge esindusse.
Vasak- ega parempoolsest kõlarist ei kosta heli.	Heli tasakaal (vasak/parem kõlar) on valesti reguleeritud.	Seadke heli tasakaal sobivaks.
	Kõlari juhe on lahti tulnud.	Pöörduge esindusse.
Raadiolevi on halb või puudub täiesti.	Sõiduk asub raadiojaama saatjast liiga kaugel (taustamüra ja interferents).	Otsige uus saatja, mille signaal on parajasti tugevam.
	Mootori töö häirib vastuvõttu.	Pöörduge esindusse.
	Antenn on vigane või halvasti ühendatud.	Pöörduge esindusse.

Kirjeldus	Võimalikud põhjused	Lahendused
Telefon ei ühendu süsteemiga.	– Teie telefon on välja lülitatud. – Teie telefoni aku on tühi. – Teie telefon ei ole veel vabakäekomplektiga ühildatud. – Bluetooth® ei ole teie telefonis ja süsteemis aktiivne. – Telefon ei ole konfigureeritud audiosüsteemi ühendamise soovi vastu võtma.	– Lülitage oma telefon sisse. – Laadige oma telefoni akut. – Ühildage oma telefon vabakäekomplektiga. – Aktiveerige oma telefoni ja süsteemi Bluetooth®-ühendus. – Konfigureerige telefon audiosüsteemi ühendamise soovi vastu võtma.
Bluetooth®-i teisaldatav audiomängija ei ühendu süsteemiga.	– Teie telefoni audiomängija on välja lülitatud. – Teie teisaldatava mängija aku on tühi. – Teie teisaldatav audiomängija ei ole veel audiosüsteemiga ühildatud. – Bluetooth® ei ole teie teisaldatavas audiomängijas ja audiosüsteemis aktiivne. – Teisaldatav audiomängija ei ole konfigureeritud audiosüsteemi ühendamise soovi vastu võtma. – Muusika ei ole teie teisaldatavas audiomängijas aktiivne.	– Lülitage oma teisaldatav audiomängija sisse. – Laadige oma teisaldatava mängija akut. – Ühildage oma teisaldatav audiomängija audiosüsteemiga. – Aktiveerige oma teisaldatava mängija ja audiosüsteemi Bluetooth®-ühendus. – Konfigureerige teisaldatav mängija ühendamise soovi vastu võtma. – Sõltuvalt teie telefoni ühilduvusest võib muusikat saada kuulata teisaldatava mängija kaudu.
Ilmub "Madal akutase" sõnum.	Vabakäekomplekti pikaajalisel kasutamisel tüheb telefoni aku kiiremini.	Laadige oma telefoni akut.

TÄHESTIKULINE INDEKS

B

Bluetooth®, [17](#), [52](#)

D

Dacia Media Control : multimeediumfunktsioon, [66](#), [71](#)

Dacia Media Control : navigatsioonifunktsioon, [66](#), [70](#)

Dacia Media Control : parameetrite seaded, [76](#)

Dacia Media Control : sõidukifunktsioon, [66](#), [73](#)

Dacia Media Control : telefonifunktsioon, [66](#), [75](#)

Dacia Media Control : tutvustus, [66](#)

Dacia Media Control : üldkirjeldus, [66](#)

E

Ekraan: menüü, [42](#)

F

Funktsiooninupud, [42](#)

H

Hääletuvastus, [78](#)

Hüpikmenüü, [42](#)

I

I Trafic, [61](#)

K

Keel: muutmine, [61](#)

EST

Kellaaeg: seadistamine, [61](#)

N

Nelikvedu (4WD), [76](#)

S

Seaded: heli, [61](#)

T

Telefoni kustutamine, [52](#)

Telefoni lahtiühendamine, [56](#)

Telefoni lahutamine, [52](#)

Telefoni ühildamine, [52](#)

U

USB : heliallikas, [17](#)

V

Vabakäetelefoni komplekt, [17](#)

Atsargumo priemonės

Būtina laikytis toliau nurodytų atsargumo priemonių naudojantis sistema, kad būtų išvengta materialinių nuostolių. Jūs privalote laikytis šalies, kurioje gyvenate, įstatymų.



Atsargumo priemonės naudojantis garso sistema

- Naudokitės jungikliais (esančiais priekyje arba ant vairo) ir sekite informaciją ekrane tik kai tai leidžia eismo sąlygos.
- Nustatykite garso lygį taip, kad girdėtumėte aplinkos garsus.

Įrangos atsargumo priemonės

- Neardykite ir nekeiskite sistemos, kad nesugadintumėte įrangos ar nesukeltumėte gaisro.
- Įvykus gedimui ar prireikus išmontuoti sistemą, kreipkitės į gamintojo atstovą.
- Toje vietoje nenaudokite gaminių, kurių sudėtyje yra alkoholio, ir (arba) purškiamų skysčių.

Atsargumo priemonės naudojant telefoną

- Telefono naudojimą automobilyje reglamentuoja įstatymai. Visomis vairavimo sąlygomis draudžiama naudoti telefonus su laisvų rankų įranga: visi vairuotojai turi kontroliuoti vairavimą.
- Kalbėjimas telefonu vairuojant gali blaškyti dėmesį ir sukelti didelį pavojų bet kuriuo telefono naudojimo momentu (renkant numerį, kalbant, ieškant vardo telefonų knygelėje ir pan...).

Priekinės dalies priežiūra

- Naudokite švelnią šluostę, jei reikia – šiek tiek muiluoto vandens. Sudrėkinkite švelniu, truputį drėgnu audeklu, tuomet nuvalykite švelniu sausu audeklu.
- Nespauskite priekiniame skydelyje esančio ekrano ir nenaudokite gaminių, kurių sudėtyje yra alkoholio.



Jūsų asmens duomenų apsauga

Jūsų duomenys renkami naudojant jūsų automobilį. Duomenis tvarko gamintojas, veikiantis kaip tvarkytojas, pagal galiojančius reglamentus.

Jūsų asmens duomenys gali būti naudojami:

- automobilio ir susijusių paslaugų naudojimui tobulinti ir optimizuoti;
- važiavimo ar naudojimosi sistemomis patirčiai tobulinti;
- saugai keliuose gerinti ir techninės priežiūros sistemoms numatyti;
- automatizuotai pagalbai vairuojant gerinti;
- su automobiliu susijusioms vertės pridedančioms paslaugoms pasiūlyti.

Gamintojas imasi visų reikalingų atsargumo priemonių, kad užtikrintų, jog jūsų asmens duomenys yra tvarkomi visiškai saugiai.

Daugiau apie jūsų duomenų naudojimą ir savo teises sužinosite apsilankę gamintojo svetainėje.



Šiame vadove pateikiamas automobilio modelio aprašymas grindžiamas duomenimis, galiojusiais tuo metu, kai vadovas buvo rengiamas. **Instrukcijoje aprašytos visos esamų modelių funkcijos. Ar šios funkcijos yra, priklauso nuo konkretaus modelio, parinkčių ir šalies, kurioje jis pirkas. Šiame vadove taip pat gali būti aprašytos funkcijos, kurios bus įdiegtos vėliau šiais metais. Informacija, pateikia instrukcijoje, nėra įpareigojanti.** Atsižvelgiant į telefono aparato gamintoją ir modelį, kai kurios funkcijos gali būti iš dalies arba visiškai nesuderinamos su transporto priemonės daugialypės terpės sistema.

Be to, visoje instrukcijoje minimas „Patvirtintas prekybos atstovas“ reiškia transporto priemonės gamintoją.

TURINYS

Aprašymas	4	Balso atpažinimo naudojimas.....	79
Įvadas	4	Veikimo sutrikimai	80
Radijo funkcijos.....	5		
Telefono laisvų rankų funkcija.....	6		
Išorinio garso įrenginio funkcija	7		
Funkcija Bluetooth®	8		
QR kodas.....	9		
Analoginio skaitiklio ekranas	10		
Bendroji informacija	10		
Garsas / multimedija	19		
Telefonas	26		
Sistemos nustatymai	36		
Skaitmeninio skaitiklio ekranas	41		
Bendroji informacija	41		
Garsas / multimedija	45		
Telefonas	52		
Sistemos nustatymai	61		
Išmaniojo telefono programa Dacia Media Control.....	66		
Išmaniojo telefono programa Dacia Media Control : bend- rasis aprašymas.....	66		
Išmaniojo telefono programa Dacia Media Control : navi- gacijos pasaulis	71		
Išmaniojo telefono programa Dacia Media Control : garso pasaulis.....	72		
Išmaniojo telefono programa Dacia Media Control : auto- mobilio pasaulis	74		
Išmaniojo telefono programa Dacia Media Control : tele- fono pasaulis.....	76		
Išmaniojo telefono programa Dacia Media Control : para- metrų nustatymas	77		
Nuostatos	79		

IVADAS

1

Sistema Dacia Media Control turi šias funkcijas:

- FM, AM ir DAB radiją ir DAB+ ;
- USB išorinių garso šaltinių valdymas;
- Bluetooth® telefono laisvų rankų sistema;
- išmaniojo telefono programa.

Pastaba: Dacia Media Control programėlę galima atsisiųsti į savo išmanųjį telefoną, kad būtų lengviau naudotis radiju, naudojant išmaniojo telefono ekraną kaip pagrindinę valdymo sąsają. Galite pasiekti papildomas funkcijas (ekonomiškumo balus, ekonomišką vairavimo mokymą, navigacijos programas, srautinio perdavimo programas ir kt.).

RADIJO FUNKCIJOS

Radiją galima naudoti klausytis radijo stočių šiomis dažnių juostomis: FM (dažnio moduliacijos) ir AM (amplitudės moduliacijos).

DR sistema (skaitmeninis antžeminis radijas DAB formatu, DAB+, T-DMB) pagerina garso atkūrimą ir leidžia pasiekti „Radijo tekstas“ saugomą radijo teksto informaciją slenkant tekstą, kad būtų rodoma:

- naujienas;
- sporto naujienos;
- ...



Telefono laisvų rankų sistema tik palengvina naudojimąsi ryšiu ir sumažina pavojų juo naudojantis, tačiau visiškai jo pašalinti negali. Jūs privalote laikytis šalių, kurioje gyvenate, įstatymų.

RDS sistema rodo kai kurių stočių pavadinimus arba FM radijo stočių siunčiamus pranešimus:

- informaciją apie bendrąją kelių eismo būklę (TA);
- skubius pranešimus.

TELEFONO LAISVŲ RANKŲ FUNKCIJA

1

Laisvų rankų sistema Bluetooth® leidžia naudoti šias funkcijas neliečiant telefono:

- susieti iki šešių telefonų;
- skambinti / priimti / atmesti skambutį;
- perkelti telefone arba SIM kortelėje įrašytų telefonų knygelės adresatų sąrašą SIM (atsižvelgiant į turimą telefoną);
- peržiūrėti skambučių, atliktų naudojant sistemą, istoriją (atsižvelgiant į turimą telefoną);
- skambinti į balso paštą.

IŠORINIO GARSO ĮRENGINIO FUNKCIJA

Galite klausytis nešiojamojo skaitmeninio garso grotuvo per automobilio garso sistemą. Priklausomai nuo turimo įrenginio tipo (-ų), nešiojamąjį garso grotuvą galite prijungti keliais būdais:


- Bluetooth® jungtis;
- USB jungtis.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie suderinamų įrenginių sąrašą, kreipkitės į gamintojo atstovą.

FUNKCIJA BLUETOOTH®

1

Naudojant šią funkciją ir susiejus per „Bluetooth®“, garso sistema atpažįsta ir valdo jūsų nešiojamąjį skaitmeninį grotuvą arba mobilųjį telefoną.

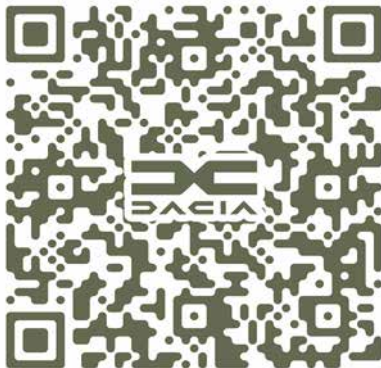

QR Code

Naudodami QR Code peržiūrėkite vaizdo įrašą internete.

Pastaba: šis vaizdo įrašas nepakeičia naudotojo vadovo.


Tai papildomas šaltinis, padedantis suprasti, kaip naudoti sistemą.

Visais atvejais vadovaukitės automobilio naudotojo vadove pateikta informacija.

BENDROJI INFORMACIJA

Analginis ekranas



2

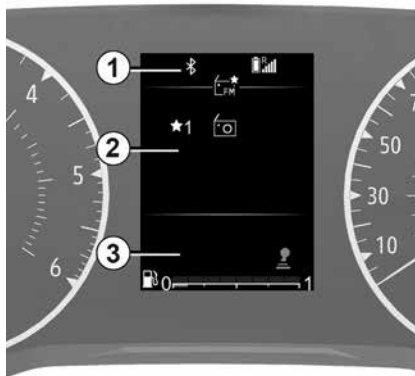

	GARSO / MEDIJOS funkcija	TELEFONO funkcija
1	Informacijos zona: laikas, ryšys, telefono informacija, lauko temperatūra.	
2	Pasaulių rodymo zona (Transporto priemonė, Radijas, medija, Telefonas, Nustatymai).	
3	Automobilio kompiuterio vieta.	

BENDROJI INFORMACIJA

Vairo kolonėlės valdikliai

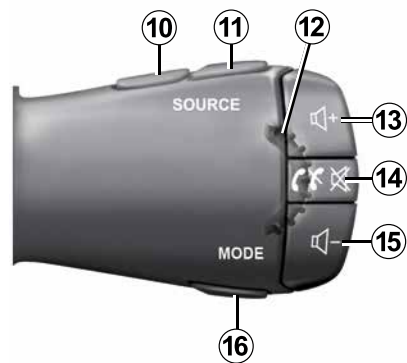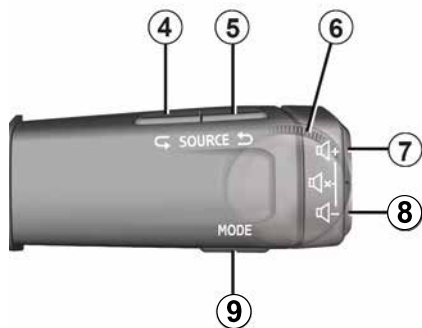

BENDROJI INFORMACIJA

Supažindinimas su vairo kolonėlės valdikliais

2

		GARSO / MEDIJOS funkcija	TELEFONO funkcija
4 ir 5 + 10 ir 11		Slinkite, kad pasirinktumėte garso šaltinį FM→ DR→ AM→ USB→ „BT Audio“.	
6		Vairo kolonėlės valdymo rankenėlė Sukimas: – Radijas, „BT Audio“ ir Bluetooth®: pakeiskite radijo stotį / muzikos takelį; – Aukštyn / žemyn.	Vairo kolonėlės valdymo rankenėlė Sukimas: – slenkama per siūlomus veiksmus (pokalbio baigimas, skambučio užlaikymas, perjungimas į laisvų rankų režimą, skaitmeninės klaviatūros rodymas), išskyrus atvejus, kai kalbama telefonu; – slenkama per telefono knygelės greitos paieškos meniu.
7 ir 8 + 13 ir 15	 ir 	Palaipsniui reguliuojamas tuo metu leidžiamo garso šaltinio garsas.	
7 + 8		Nutildykite šiuo metu grojantį garso šaltinį.	
9 + 16		Pakeičiamas FM, DR ir AM radijo stočių rodymo ir paieškos režimas: – sąrašo režimas (FM / DR radijo stočių sąrašo paieška);	



BENDROJI INFORMACIJA

		GARSO / MEDIJOS funkcija	TELEFONO funkcija
		– rankinis režimas (FM / AM radijo stočių paieška pagal dažnį). - Su garso laikmena USB / Bluetooth®: – Trumpas spustelėjimas: pakartotinai paleidžiamas garso įrašas „Repeat“; – Palaikymas nuspaudus: paleidimas atsitiktine tvarka „Mix“.	
12		Vairo kolonėlės valdymo rankenėlė Sukimas: – Radijas, „BT Audio“ ir USB: pakeiskite radijo stotį / muzikos takelį; – Aukštyn / žemyn.	Vairo kolonėlės valdymo rankenėlė Sukimas: – slenkama per siūlomus veiksmus (pokalbio baigimas, skambučio užlaikymas, perjungimas į laisvų rankų režimą, skaitmeninės klaviatūros rodymas), išskyrus atvejus, kai kalbama telefonu; – slenkama per telefono knygelės greitos paieškos meniu.
14		– Trumpas spustelėjimas : – aktyvinti garso sistemą; – nutildyti šiuo metu grojamą radijo šaltinį; – Nutildomas garsas ir pristabdomas „Bluetooth®“ grotuvas, USB šaltinis, MP3 grotuvas arba nešiojamasis grotuvas. – Paspaudus ir palaikius: išjungiamas garso sistema.	Kai priimate skambutį: – Trumpas spustelėjimas: atsiliepimas į skambutį. – Paspaudus ir palaikius: atmetamas skambutis. Skambučio metu: baigti vykstantį pokalbį.

BENDROJI INFORMACIJA

Vairo kolonėlės valdikliai

2

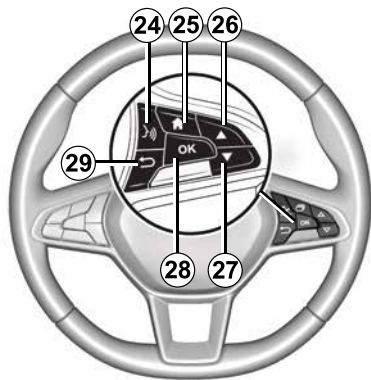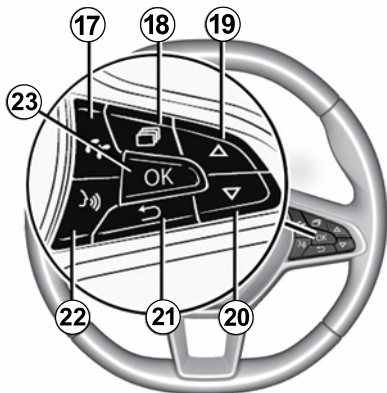

BENDROJI INFORMACIJA

Supažindinimas su vairo valdikliais

		GARSO / MEDIJOS funkcija	TELEFONO funkcija
17			– Trumpas spustelėjimas: atidaromas pasaulis „Telefonas“; skambinama rodomu numeriu; priimamas gaunamas skambutis. – Palaikymas paspaudus: atmetamas gaunamas skambutis.
18		– Trumpas spustelėjimas : – rodomi pasauliai; – pereinama iš vieno pasaulio į kitą. – Palaikymas paspaudus: paslepiama pasaulių rodymo sritis.	
19 ir 20 + 26 ir 27	 ir 	Slenkama per pasaulius / meniu, sąrašus ir katalogus: – Trumpas spustelėjimas: ieškoma rankiniu būdu; – Palaikymas paspaudus: atidaromas greitos paieškos katalogo meniu. Paleistas medijos įrenginys: – Palaikymas paspaudus: sukama pirmyn arba atsukama atgal.	

2

BENDROJI INFORMACIJA

		GARSO / MEDIJOS funkcija	TELEFONO funkcija
21		Norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygį arba atšaukti tuometį veiksmą, atverkite radijo dažnių juostų pasirinkimo ekraną, pereikite į aukštesnį garso grojaraščio (medijos) katalogo lygį.	
22 + 24		– Trumpas spustelėjimas: įjungiamo telefono balso atpažinimo funkcija. – Palaikymas paspaudus: išjungiamo telefono balso atpažinimo funkcija.	
23 + 28		Pasirenkama / patvirtinama funkcija arba klausomas grojaraštis, pasirenkamas elementas ar patvirtinamas veiksmas, išsaugoma radijo stotis.	
25		Pagrindinio meniu atvėrimas / grįžimas į pagrindinį meniu.	
29		– Trumpas spustelėjimas: grįžtama į ankstesnį pasaulio / meniu lygį; atšaukiamas tuometinis veiksmas arba per-einama į aukštesnį garso grojaraščio (medijos) katalogo lygį. – Palaikymas paspaudus: grįžtama į pagrindinį meniu.	

BENDROJI INFORMACIJA

[vadas apie rodinį



A. Dabartinis laikas.

B. Bluetooth® telefono ryšio informacija.

C. Informacija apie telefono baterijos įkrovos lygį.

D. Informacija apie telefono tinklo būseną.

E. Lauko temperatūra.

F. Degalų lygis.

G. Garso informacija (garso šaltinis, dainos pavadinimas ir kt.).

Jūsų sistemoje yra keli pasauliai:

- « Transporto priemonė » ;
- « Radijas » ;
- „Medija“;
- « Telefonas » ;
- « Nustatymai » ;
- ...

Pastaba: pasaulių prieinamumas priklauso nuo įrangos.

Galite bet kada atverti skirtingus pasaulius naudodami  mygtuką ant vairo.

Veiksmai

Ijungimas ir išjungimas

Trumpai spustelėkite , kad įjungtumėte garso sistemą.

Galite naudoti garso sistemą neužvedę automobilio. Ji veiks kelias minutes.

Trumpai spustelėkite , kad palaikytumėte įjungtą dar kelias minutes.

Garso sistemą išjunkite palaikydami

paspaustą . Radijo sistemos ekranas parodytas iliustracijoje, kai išjungtas arba „Transporto priemonė“ režimu su nutildytu garsu.

Šaltinio pasirinkimas

[vairius garso šaltinius galite slinkti ke-

lis kartus paspausdami . Slenkant garso šaltiniai rodomi tokia tvarka: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

Garso šaltinį taip pat galite pasirinkti pasaulyje „Medija“.

Paspauskite , pasirinkite pasaulį

„Medija“ paspausdami  ant vairo

kolonėlės valdiklio,  arba , ta-

da  ir patvirtinkite. Garso įrenginio pasirinkimas.

Jei įjungę garso sistemą prijungsite USB, šaltinis automatiškai persijungs į naują mediją ir bus grojamas joje esantis turinys.

Jei garso sistemai veikiant prijungsite Bluetooth® medijos šaltinį, garso sistema medijoje esantį turinį įjungs ir paleis automatiškai, jei prieš tai leidžiamas šaltinis jau buvo Bluetooth®.

BENDROJI INFORMACIJA

Garsumas

2



Nustatykite garsą paspausdami 

arba . Trumpai spustelėjus  garsumas padidėja padala.

Ekrane rodoma „Garsumas“ ir esama nuostatos vertė.


Nutildymas

Trumpai spustelėkite , kad nutildytumėte garsą.

Dar kartą trumpai paspauskite mygtukus

,  arba , kad vėl galėtumėte klausytis esamo garso šaltinio.

Radio klausymas

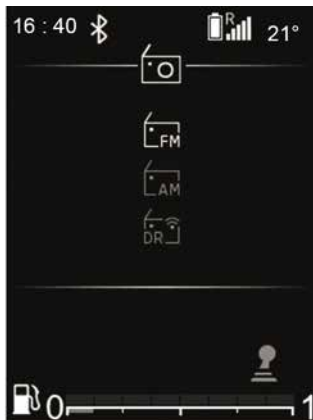

Pasirinkite radijo juostą

Norėdami pasirinkti norimą juostą iš FM, AM arba DR (skaitmeninis antžeminis radijas), paspauskite norėdami atverti „Radijas“ pasaulį, tada pasirinkite juostą paspausdami arba arba paspauskite . Klausyda-

miesi radijo stoties, paspauskite , kad atvertumėte juostos pasirinkimo ekraną.

radijo stoties pasirinkimas

Pasirinkti ir surasti radijo stotį galite keliais skirtingais būdais:

– sąrašo režimas **1** pasiekiamas pasirinkus DR ir FM;



– rankinis režimas **2**, pasiekiamas pasirinkus AM ir FM.

Sąrašo režimas

Ijungę šį režimą galite ieškoti galimų radijo stočių, peržiūrėdami pagal abėcėlę pateikiamą stočių sąrašą, o tada pagal dažnį (stotis, transliuojamas be


pavadinimo), naudodami arba

, tada ir patvirtinkite.

Stotis, prie kurios sustosite sąraše, bus netrukus paleidžiama.

Norėdami grįžti į stočių sąrašą, paspauskite arba naršykite naudodami ant vairo kolonėlės valdiklio,

arba .

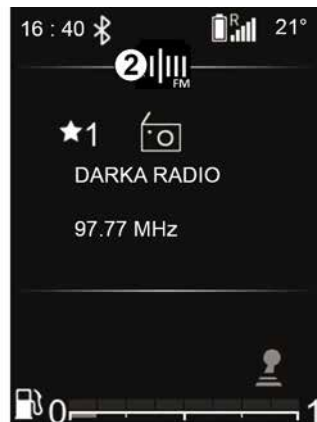

Norėdami gauti naujausią radijo stočių sąrašą, atnaujinkite radijo stočių sąrašą.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite šio skyriaus „FM atnaujinimų sąrašas“ ir „DR atnaujinimų sąrašas“.

Rankinis režimas

Naudodami rankinį režimą galite ieškoti radijo stočių, pasirinkdami dažnius FM ir AM bangomis:

GARSAS / MULTIMEDIJA

– slinkite link aukštesnių dažnių naudodami  ant vairo kolonėlės val-


diklio arba  ;

– slinkite link žemesnių dažnių naudodami  ant vairo kolonėlės valdiklio arba .

Paspausdami  arba .

– trumpas spustelėjimas: ieškoma pagal dažnių keitimo žingsnį;
– palaikymas nuspaudus: automatiškai ieškoma galimų radijo stočių.

Radio / medijos ekrano informacija

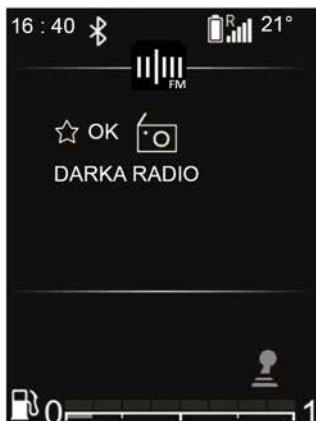

Ši funkcija ekrane parodo jūsų norimo matyti dažnio informaciją (žr. pirmiau). Ji parodoma automatiškai po akimirkos

arba paspaudus .

Radio stoties įsiminimas

Galite įrašyti ne daugiau kaip šešias stotis, kurios bus visą laiką rodomos stočių sąrašo viršuje.

Pasirinkite dažnių juostą (FM, DR) ir paskui pirmiau aprašytu būdu pasirinkite radijo stotį.

Norėdami išsaugoti stotį, palaikykite

paspaudę  iš šiuo metu grojamo sąrašo ir pasirinkite poziciją „Mėgstamiausi“. Garsinis signalas patvirtina, kad stotis išsaugota kaip parankinė.

Naršydami sąrašą nuo pradžios, vis tiek galėsite rasti „Mėgstamiausias“ stotis zonoje pavadinimu – MEM--. Toliau pateikiamas visas stočių sąrašas, surikiuotas pagal abėcėlę zonoje pavadinimu – LIST --.

Stotis, prie kurios sustosite, bus netrukus paleidžiama. Norėdami grįžti į sto-

čių sąrašą, paspauskite  arba nar-

šykite naudodami  ant vairo kolonėlės valdiklio,  arba .

Stoties pasirinkimas

Pasirinkę AM juostą, stotis galite naršyti pagal radijo dažnį, o pasirinkę FM arba DR juostą, galite naršyti stočių sąrašą.

Pasirinkite norimą juostą (FM, DR arba

AM) kelis kartus paspausdami .

Šiame sąraše gali būti iki 100 radijo stočių, įrašytų pastarąjį kartą, kai buvo atnaujintas sąrašas.

Naudojimas  ant vairo kolonėlės

valdiklio,  arba , kad slinkdami peržiūrėtumėte radijo stotis FM, DR sąraše.

Medijos garso šaltiniai

Prie garso sistemos galite prijungti išorinius garso šaltinius naudodami USB jungtį arba „Bluetooth®“ funkciją.

Pastaba: papildomo garso šaltinio formatai gali būti: MP3, WMA ir AAC.

USB jungimas

Jungimas

Įkiškite MP3 grotuvo arba nešiojamojo skaitmeninio garso įrašų grotuvo, arba USB atmintuko kištuką į USB jungtį.

Kai įrenginys prijungiamas, takelis bus rodomas automatiškai.

Naudojimas

Prijungus išorinį garso šaltinį, automatiškai bus paleistas pirmas garso takelis.

Jei išorinis garso šaltinis prie sistemos buvo prijungtas ir anksčiau, sistema automatiškai paleidžia paskutinį grotą garso takelį.

Prijungę išorinį garso šaltinį, jo turinį galite pasiekti naudodami multimedijos sistemos meniu. Ji išsaugo grojaraščius, kurie yra identiški esantiems jūsų išoriniame garso leistuve.

Norėdami išorinio garso šaltinio turinį pasiekti per garso sistemą:

– paspauskite , kad grįžtumėte į grojaraštį;

arba

– sukite  vairo kolonėlės valdiklyje

arba paspauskite  arba , kad peržiūrėtumėte takelius.

Tada pakeiskite klausomą grojaraštį:

– paspauskite , kad būtų parodyti aplankai arba pasirinkimo kriterijai. Pa-

spauskite dar kartą  norėdami grįžti į ankstesnį aplanką;

arba

– paspauskite , kad pasirinktumėte aplanką, grojaraštį arba norėdami klausyti pasirinktą takelį.

Įkrovimas naudojant USB prievadą

Kai nešiojamojo skaitmeninio garso įrašų grotuvo arba telefono USB kištukas įkištas į garso sistemos USB jungtį (keleivio zonoje, šalia vairuotojo), galima įkrauti arba išlaikyti esamą naudojamo įrenginio baterijos įkrovos lygį.

Pastaba: kai kurie įrenginiai neįkrauna arba nepalaiko akumuliatoriaus įkrovos lygio, kai yra prijungti prie garso sistemos USB lizdo.

Bluetooth® garso įrašų atkūrimas


Norėdami naudotis nešiojamuoju skaitmeniniu garso leistuvu „Bluetooth®“, pirmiausia turite jį susieti su automobiliu ➔ 26.

Susiejus, garso sistema gali atpažinti ir įsiminti „Bluetooth®“ nešiojamąjį skaitmeninį garso įrašų įrenginį.

Ypatumai:

– jei „Bluetooth®“ skaitmeniname įrenginyje yra telefono ir nešiojamojo skaitmeninio garso įrašų grotuvo funkcijos, susiejus vieną šių funkcijų, automatiškai bus susieta ir kita.

– prieinamų funkcijų skaičius skiriasi priklausomai nuo nešiojamojo skaitmeninio garso įrašų grotuvo rūšies ir jo suderinamumo su garso sistema.

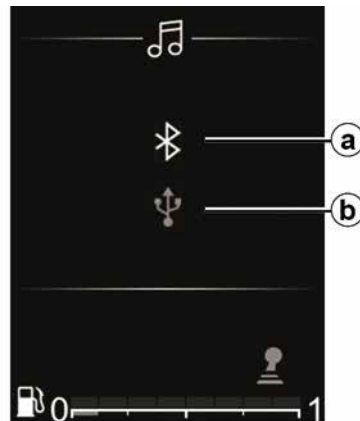

GARSAS / MULTIMEDIJA

Prijungimas prie automobilio

Kad galėtumėte naudotis visomis nešiojamojo skaitmeninio garso įrenginio funkcijomis, jį reikia prijungti prie garso sistemos naudojant Bluetooth® **a** arba USB **b** jungtį.



Junginėkite nešiojamą grotuvą, kai leidžia eismo sąlygos.

Kai vairuojate, nešiojamąjį grotuvą saugiai padėkite (staigiai stabdant ar patyrus smūgį, jis gali nukristi).

Jau susiję įrenginį, atlikite šiuos veiksmus:

- aktyvinkite radijo Bluetooth® ryšį;
- įjunkite telefono arba nešiojamojo skaitmeninio garso įrenginio Bluetooth® ryšį ir padarykite jį matomą kitiems įrenginiams (žr. įrenginio naudotojo vadovą);
- pasirinkite garso šaltinį Bluetooth®,


pakartotinai spausdami

– Iš multimedijos sistemos aptiktų įrenginių pasirinkite naudojant „Bluetooth®“ ryšį norimą prijungti išorinį garso įrašų grotuvą arba telefoną.

Naudojimas


Kad galėtumėte naudotis visomis nešiojamojo skaitmeninio garso įrašų grotuvo funkcijomis, jį reikia prijungti prie garso sistemos.

Pastaba: jei nešiojamasis skaitmeninis garso įrašų grotuvas nėra susietas, jo nepavyks prijungti prie garso sistemos.

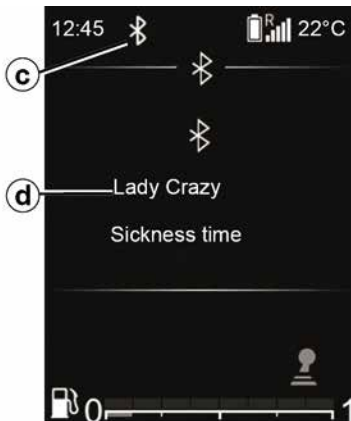

Kai Bluetooth® nešiojamasis skaitmeninis garso įrašų grotuvas yra prijungtas, galite jį valdyti naudodami garso sistemą.

Prijungus išorinį garso šaltinį **c**, automatiškai bus paleistas pirmas garso takelis **d**.

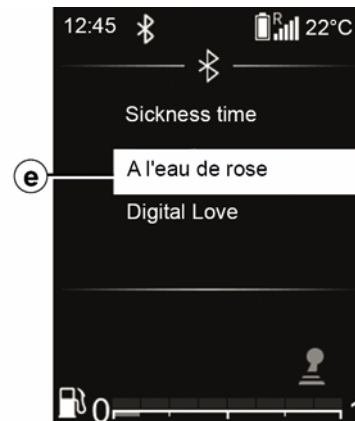

Paspauskite ant vairo valdiklio, kad grįžtumėte į grojaraštį **e**.

Paspauskite arba , kad peržiūrėtumėte garso takelius.

Norėdami grįžti į grojimo ekraną **d**, pa-

spauskite arba šiek tiek palaukite, kol grojaraštis pats išsijungs.

Pastaba: galimų funkcijų skaičius

skiriasi priklausomai nuo nešiojamojo skaitmeninio garso įrašų įrenginio rūšies ir jo suderinamumo su garso sistema.

GARSAS / MULTIMEDIJA

Grojimas atsitiktine tvarka „MIX“

2




Palaikykite paspaudę **MODE** norėdami atsitiktine tvarka paleisti visus aplanke esančius garso takelius.

„MIX“ įspėjamoji lemputė **f** rodoma ekrane. Tuomet iškart atsitiktinai pasirinkamas garso takelis. Iš vieno takelio į kitą pereinama atsitiktine tvarka. Paspauskite ir palaikykite dar kartą

MODE norėdami išjungti paleidimo atsitiktine tvarka funkciją: „MIX“ įspėjamoji lemputė **f** išnyks.

Išjungus garso sistemą taip pat išsijungia grojimo atsitiktine tvarka funkcija.

Kartoti „RPT“

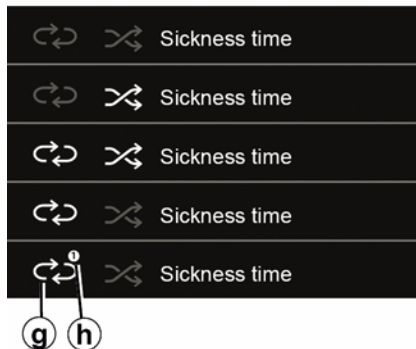

Ši funkcija suteikia galimybę pakartoti grojaraštį.

Trumpai spustelėkite **MODE**, kad įjungtumėte kartojimo funkciją visam grojaraščiui.

„RPT“ įspėjamoji lemputė **g** rodoma ekrane.

Trumpai vėl spustelėkite **MODE**, kad būtų pakartotas šiuo metu leidžiamas garso takelis: „1“ **h** bus rodoma simboliuje. RPT ».

Trumpai vėl spustelėkite **MODE** norėdami išjungti pakartojimo funkciją, „RPT“ įspėjamoji lemputė **g** išnyks. Taip pat galite naudoti atkūrimo parinktis: pagrindiniame meniu pasirinkite pasaulį „Medija“, tada – USB šaltinį.



Nešiojamąjį skaitmeninį garso įrašų grotuvą junginėkite tik tada, kai tam yra palankios eismo są-

lygos.

Kai vairuojate, nešiojamąjį skaitmeninį garso įrašų grotuvą saugiai padėkite (staigiai stabdant arba per susidūrimą jis gali nukristi).

GARSAS / MULTIMEDIJA

Garso nutildymas / pristabdymas



Trumpai spustelėkite , kad nutildytumėte garsą arba pristabdytumėte garso takelį.

Trumpai vėl spustelėkite  arba atlikite veiksmą garsumo juostoje, kad įjungtumėte arba paleistumėte garso takelį.

Garso sistemos garsas įjungiamas automatiškai, pakeitus šaltinį arba transliuojant informacinius pranešimus.

TELEFONAS

2

Telefono užregistravimas / išregistravimas

Bluetooth® jungimas

Norėdami suaktyvinti garso sistemos Bluetooth® funkciją:

- paspauskite , kad atvertumėte pagrindinį meniu;
- pasirinkite pasaulį „Nustatymai“, tada meniu „Telefono nustatymai“, po to „Bluetooth“; naudodami  arba  tada  ir patvirtinkite;
- pasirinkite „TAIP“ naudodami  arba , tada patvirtinkite paspausdami . Bluetooth® simbolis nepertraukiamai rodomas būsenos juostoje  ekrane.



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.

Telefono aparato užregistravimas

Kad galėtumėte naudotis telefono laisvų rankų įranga, užregistruokite savo mobilųjį su Bluetooth® ryšiu automobilio sistemoje. Įsitikinkite, ar telefono Bluetooth® funkcija įjungta, ir nustatykite jo būseną „matomas“.

Užregistravus, telefono laisvų rankų sistema galės atpažinti ir išsaugoti telefoną.

Susieti galite iki šešių telefonų, tačiau vienu metu gali būti prijungtas tik vienas telefonas.

Susieti galite naudodami garso sistemą arba savo telefoną.

Garso sistema ir telefonas turi būti įjungti.

Pastaba: jei ruošiatės susieti naują telefoną, kai kitas telefonas jau yra prijungtas prie garso sistemos, šis telefonas bus atjungtas ir pakeistas naujai susietu telefonu.



Bluetooth® telefono susiejimas garso sistemoje iš garso sistemos

Šiuo būdu galima vykdyti „Bluetooth®“ paiešką iš garso sistemos.

Norėdami susieti telefoną, atlikite šiuos veiksmus:

- įjunkite „Bluetooth“;
- paspauskite , kad atidarytumėte pagrindinį meniu;
- pasirinkite pasaulį „Nustatymai“, tada – meniu „Telefono nuostatos“ naudodami  arba . Tada patvirtinkite paspausdami .

TELEFONAS

– pasirinkite „Ieškoti telefono“ naudodami  arba , tada patvirtinkite paspausdami .

Ekrane pasirodo pranešimas.

Paspauskite , kad pradėtumėte paiešką.

Prasidės „Bluetooth®“ įrenginių paieška esamoje vietoje (ši paieška gali užtrukti iki 60 sekundžių.)

Paspausdami  arba  pasirinkite norimą susieti telefoną, tada patvirtinkite paspausdami .

„Bluetooth®“ įrenginyje patvirtinkite susiejimo užklausą.

Kai garso sistemos ekrane rodomas pranešimas „Prijungto „Bluetooth“ įrenginio pavadinimas“, tai reiškia, kad Bluetooth® įrenginys automatiškai išsaugotas ir prijungtas prie automobilio.

Tada jūsų įrenginys bus matomas atpažintų telefonų sąrašė, kurį taip pat galima atverti submeniu „Pasirinkti telefoną“.

Jei susieti nepavyko per 60 sekundžių, pasirodo pranešimas „Susieti nepavyko“. Pakartokite šias operacijas, kad atliktumėte norimą veiksmą.

Išsamesnės informacijos žr. telefono vartotojo vadove.

Pastaba: kai kuriuose telefonuose gali būti naudinga sutikti su telefonų knygelės ir skambučių žurnalo perkėlimu.

Bluetooth® telefono susiejimas su garso sistema iš telefono

Šiuo būdu galima vykdyti „Bluetooth®“ paiešką iš telefono.

Norėdami susieti telefoną, atlikite šiuos veiksmus:

– paspauskite , kad atidarytumėte pagrindinį meniu;
– pasirinkite pasaulį „Telefonas“ nau-

dodami  arba , tada patvirtinkite paspausdami .

– pasirinkite „Susieti telefoną“ naudodami  arba , tada patvirtinkite paspausdami .

Garso sistemos ekrane rodomas pranešimas „Įveskite kodą: XXXXXX“ ir pradedama 60 sekundžių atgalinė atskaita.

Dabar maždaug 60 sekundžių garso sistema bus matoma kitiems „Bluetooth®“ įrenginiams.

Naudodami telefoną susiraskite savo garso sistemą ir ją pasirinkite (žr. tele-

fono naudotojo vadovą) arba telefone patvirtinkite susiejimo kodą.

Garso sistemos ekrane parodomas pranešimas „MY CAR“ arba „Dacia Media Control Multimédia“, patvirtinantis, kad telefonas susietas ir prijungtas prie garso sistemos.


Ekrane pranešimas „Dacia Media Control Multimédia“ rodomas tik tada, jei programa Dacia Media Control prisijungia prie garso sistemos ir yra įdiegta jūsų išmaniajame telefone.

Jei susieti nepavyks, garso sistemos ekrane vėl bus rodomas pasaulis „Telefonas“.

TELEFONAS

Telefono aparato išregistravimas

2

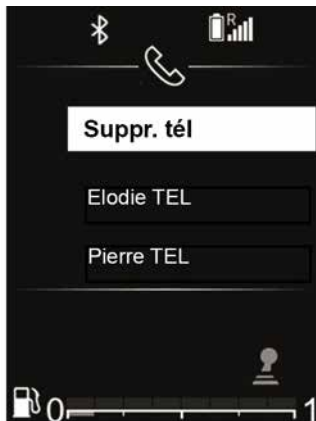

Išregistravus telefoną, jį galima pašalinti iš garso sistemos atminties.

Norėdami išregistruoti ir panaikinti telefoną iš garso sistemos atminties, atlikite šiuos veiksmus:

- paspauskite , kad atvertumėte pagrindinį meniu;
- pasirinkite „Nustatymai“ pasaulį, tada „Telefono nustatymai“, o po to „Ištrinti telefoną“, paspausdami  arba , tada  ir patvirtinkite;



– pasirinkite telefoną, kurį norite atsieti, naudodami  arba , tada

 ir patvirtinkite;

– pasirinkite „TAIP“ naudodami  arba , tada  ir patvirtinkite.

Jei jau išsaugoti šeši telefonai, sistema pasiūlys vieną iš jų pašalinti. Pasirinkę „TAIP“, būsite nukreipti į meniu „Ištrinti telefoną“.



Norėdami atsieti ir iš garso sistemos atminties pašalinti visus telefonus:

- paspauskite , kad atvertumėte pagrindinį meniu;
- pasirinkite meniu „Nustatymai“, tada „Telefono nustatymai“, paskui „Ištrinti viską“, paspausdami  arba , tada  ir patvirtinkite;
- pasirinkite „TAIP“ naudodami  arba , tada  ir patvirtinkite.

Pastaba: bus pašalinti visi su telefonu susinchronizuoti garso sistemoje esantys telefono knygelės adresatai ir skambučių istorija.

TELEFONAS



Telefono laisvų rankų sistemos paskirtis yra tik palengvinti naudojimąsi ryšiu ir mažinti pavojų juo naudojantis, tačiau, visiškai pašalinti pavojaus ji negali. Jūs privalote laikytis šalies, kurioje gyvenate, įstatymų.

TELEFONAS

2

Telefono prijungimas / atjungimas

Užregistruoto telefono aparato prijungimas

Kad galėtumėte naudotis visomis telefono funkcijomis, jį reikia prijungti prie telefono laisvų rankų sistemos.

Jei telefonas anksčiau nebuvo susietas ➔ 26, jo prie laisvų rankų telefono sistemos prijungti nepavyks.

Pastaba: turi būti įjungtas telefono „Bluetooth®“ ryšys ir nustatyta jo būseną „matomas“.

Automatinis prisijungimas

Įjungus automobilio degimą, garso sistema ieško netoliese esančių susietų telefonų.

Pastaba: pirmenybė teikiama telefonui, kuris buvo prijungtas pastarąjį kartą.

Bus ieškoma tol, kol bus aptiktas susietas telefonas (paieška gali trukti iki kelių minučių).

Pastaba: dėl išsamesnės informacijos apie suderinamus telefonus kreipkitės į įgaliotąjį gamintojo atstovą:

– galima naudoti automatinį telefono ryšį, kai įjungtas uždegimas. Gali reikėti suaktyvinti automatinę "Bluetooth®" ryšio funkciją telefono laisvų ran-


kų sistemoje. Kaip tai atlikti, žr. savo telefono naudojimo instrukcijoje;
– kai prijungiamas iš naujo ir kai du susieti telefonai yra laisvų rankų sistemos pasiekiamu atstumu, pirmenybė teikiama telefonui, kuris buvo prijungtas pastarąjį kartą, net jei šis telefonas nėra automobilyje, tačiau yra laisvų rankų sistemos pasiekiamu atstumu;
– jei prijungdami prie laisvų rankų sistemos jau kalbate telefonu, telefonas automatiškai prisijungs ir garsas bus perjungtas į automobilio garsiakalbius.



Telefono laisvų rankų sistemos paskirtis yra tik palengvinti naudojimąsi ryšiu ir mažinti pavojų juo naudojantis, tačiau, visiškai pašalinti pavojaus ji negali. Jūs privalote laikytis šalies, kurioje gyvenate, įstatymų.



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.

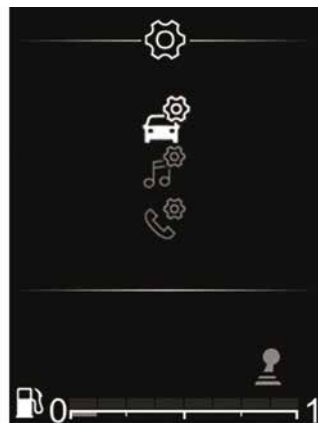

Prijungimas rankiniu būdu (prijungto telefono keitimas)

Paspaudę  atverkite pagrindinį meniu, pasirinkite pasaulį „Telefonas“

paspaudę  ant vairo kolonėlės,

 arba , tada patvirtinkite pa-

spausdami .

Pasirinkite meniu „Pasirinkti telefoną“

naudodami  ant vairo kolonėlės,

 arba , tada patvirtinkite pa-

spausdami .

TELEFONAS



Rodomas jau užregistruotų telefonų sąrašas.

Naudodami valdymo rankenėlę, esan-

čią ant vairo kolonėlės, ▲ arba ▼, iš sąrašo pasirinkite norimą prijungti telefoną, tada patvirtinkite paspausdami OK.

Bus parodytas pranešimas, patvirtinantis, kad telefonas prijungtas.

Pastaba: jei telefonas jau prijungtas, pakeitus telefoną esamas ryšys automatiškai pakeičiamas į naujo telefono ryšį.


Prisijungti nepavyksta

Jei prisijungti nepavyko, patikrinkite ar:

- jūsų telefonas įjungtas;
- telefono akumuliatoriaus įkrova neišsekusi;
- jūsų telefonas jau susietas su laisvų rankų sistema;
- Dabar jūsų telefone ir garso sistemoje įjungtas Bluetooth® ryšys;
- telefonas nustatytas priimti garso sistemos prašymą prisijungti automatiškai.

Pastaba: jei ilgai naudosite telefono laisvų rankų sistemą, telefono akumuliatoriaus įkrova išseks greičiau.

Telefono informacija.

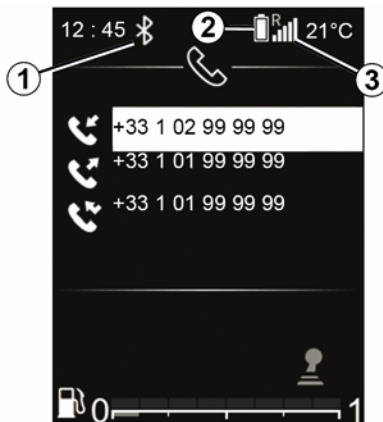

Prisijungus garso sistema rodo su telefonu susijusią informaciją:

- prijungimo prie multimedijos sistemos tipą 1;
- telefono akumuliatoriaus lygį 2;
- telefono tinklo būseną 3.

Telefono atjungimas



Jei norite atjungti telefoną, galite:

- išjungti garso sistemos Bluetooth® funkciją;
- išjungti „Bluetooth®“ funkciją telefone;
- pašalinti susietą telefoną, naudodami garso sistemą ➔ 28.

Jei telefonas išjungtas, jis bus atjungtas.

Garso sistemos ekrane rodomas pranešimas, patvirtinantis, kad telefonas atjungtas.

TELEFONAS

Pastaba. Jei telefonas atjungiamas pokalbio metu, pokalbis automatiškai perkliamas į telefoną.

Jei norite išjungti garso sistemos funkciją Bluetooth®: ➔ 8

Kaip išjungti Bluetooth® išmaniajame telefone, žr. telefono naudojimo instrukcijoje.

Jei norite atsieti ir pašalinti telefoną Bluetooth®: ➔ 28.

Skambinimas, skambučio priėmimas

Skambinimas adresatui iš telefono katalogo

Siejant telefoną, jo adresatų telefonų sąrašas automatiškai įkeliamas į garso sistemą (priklausomai nuo turimo telefono).

Be to, galite leisti automatiškai dalytis telefono knygelės ir skambučių registro duomenimis su sistema, kad kitą kartą susiejus, multimedijos sistema juos automatiškai perkeltų.

Jei leidimas nesuteiktas, garso sistemos ekrane bus rodomas pranešimas, raginantis jus suteikti leidimą naudoti telefonų knygelę.

Jei multimedijos sistemai nepavyksta aptikti jūsų telefono, žr. telefono naudotojo vadovą.

Pastaba: galite paskambinti numeriu ar kontaktu trumpai spustelėdami  ➔ 79.



Norėdami rasti adresatą:

- paspaudę  atverkite pagrindinį meniu, tada pasirinkite pasaulį „Telefonas“, paspausdami  arba , ir patvirtinkite paspausdami ;
- pasirinkite „Kontakt.“ naudodami  arba , tada patvirtinkite paspausdami .

Atvėrę meniu „Kontakt.“ galite ieškoti adresato pagal jo vardą. Norėdami taip padaryti:

- norėdami aktyvuoti paiešką, palaikykite paspaudę  arba ;
 - paspaudę  ant vairo kolonėlės  arba , slinkite per abėcėlės raides;
 - pasirinkę norimą raidę, patvirtinkite paspausdami ;
 - paspaudę  arba  pasirinkite norimą adresatą, tada paspauskite , kad būtų parodyti išsaugoti adresato numeriai;
 - paspaudę  arba  pasirinkite norimą numerį, tada jį patvirtinkite bei pradėkite skambutį paspausdami .
- Pastaba:** norėdami sugrįžti į ankstesnį ekraną, spauskite .



Prieš pradėdami ieškoti adresato rekomenduojama sustabdyti automobilį.

TELEFONAS

Skambinimas adresatui iš jūsų skambučių žurnalo sąrašo



Kad atvertumėte skambučių sąrašą:

– atverkite pasaulį „Telefonas“ paspausdami , tada naudodami

 arba  pasirinkite „Telefonas“,

tada patvirtinkite paspausdami ;

– pasirinkite „Skambučiai“ naudodami

 arba , tada patvirtinkite pa-

spausdami ;

– paspaudę  arba  pasirinkite adresatą arba numerį, kuriuo norite

skambinti, tada pradėkite skambinti paspausdami .

Atsiliepti kai skambina



Kai priimate skambutį, skambintojo numeris yra rodomas garso sistemos ekrane (ši funkcija priklauso nuo jūsų užsakytų parinkčių iš savo telefono paslaugų teikėjo).

Jeigu skambintojo numeris yra vienoje iš atminčių, vietoj numerio rodomas skambintojo vardas.

Jeigu skambintojo numerio negalima parodyti, garso sistemos ekrane rodomas pranešimas „Privatus numeris“.

Norėdami priimti gaunamą skambutį:

– pasirinkite piktogramą  naudodami  arba , tada  ir patvirtinkite;

– trumpai spustelėkite .
Norėdami atmesti gaunamą skambutį:

– pasirinkite piktogramą  naudodami  arba , tada  ir patvirtinkite;

– palaikykite paspaudę .



Rinkti telefono numerį ar ieškoti adresato patariame sustabdyti automobilį.

TELEFONAS

Antro skambučio priėmimas



Kai priimate antrą skambutį, antro skambintojo numeris yra rodomas garso sistemos ekrane (ši funkcija priklauso nuo jūsų užsakytų parinkčių iš savo telefono paslaugų teikėjo). Galite:

- priimkite skambutį pasirinkdami  ;
 - atmeskite skambutį pasirinkdami  ;
 - perjunkite skambutį į laukimo režimą pasirinkdami **1**.
- Norėdami baigti skambutį pokalbio metu, paspauskite .

Skambučio metu

Galite:

- nustatykite garsą paspausdami  ;
- užbaikite skambutį paspausdami .

Paspauskite  arba , tada

 ir patvirtinkite.

Taip pat galite:

- priimkite skambutį / tęskite į laukimo režimą perjungtą skambutį pasirinkdami  ;

- baikite skambutį pasirinkdami  per pokalbį;
- perjungti skambutį į laukimo režimą pasirenkant **1**;
- pasirinkę **2** naudokite garso sistemos klaviatūrą skaičiams įvesti.



Sistema suteikia galimybę tvarkyti laukiančius skambučius, kai telefonas yra prijungtas (priklausomai nuo jūsų plano).

TELEFONAS

Klaviatūros naudojimas skambučio metu



Norėdami skambučio metu naudoti garso sistemos klaviatūrą:

– pasirinkite garso sistemos klaviatūrą

naudodami  arba , tada 
ir patvirtinkite;

– pasirinkite skaičių arba simbolį nau-

dodami  arba , tada ,
kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

Pastaba: norėdami sugrįžti į ankstesnį

ekraną, spauskite .



Pagrindiniame meniu naršykite paspausdami ▲ arba ▼, kol pasieksite „Nustatymai“ pasaulį.


Galimi šie nustatymai:

- « Transporto priemonė » ;
- « Garsumas » ;
- « Telefonas ».



Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.

Garso nuostatos

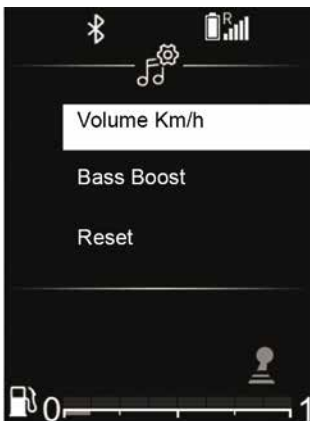

Pagrindiniame meniu naudodami ▲ arba ▼ pereikite į pasaulį „Nustatymai“, tada pasirinkite „Garsumas“. Pasirinkite „Garso nuostatos“ ir patvirtinkite paspausdami OK.

Galimi šie nustatymai:

- „Glodintuvas“;
- „Paskirstymas erdvėje“;
- „Garsumas mph (km/h)“;
- « Žemųjų dažnių sustiprinimas » ;
- „Nustatyti iš naujo“.



„Glodintuvas“

Pasirinkite „Glodintuvas“ ir paspauskite ▲ arba ▼, kad skirtingus elementus pasiektumėte toliau nurodyta tvarka.

- « Žemieji dažniai » ;
- « Vidurinis » ;
- « Aukštieji dažniai ».

„Paskirstymas erdvėje“ (garso paskirstymas)

Funkcija „Paskirstymas erdvėje“, skirta koreguoti garso paskirstymą salone:

- „Balansas“ (garso paskirstymas kairėje / dešinėje);
- priklausomai nuo automobilio;
- „Regulatorius“ (garso pasiskirstymas priekinėje / galinėje dalyje).

SISTEMOS NUSTATYMAI

Paspausdami  arba  galite pakeisti visų nuostatų vertes.

Paspauskite , kad patvirtintumėte ir grįžtumėte į ankstesnį pasirinkimą.

„Greičiui jautrus garsumas“

Garso sistemos garsumas keičiasi priklausomai nuo automobilio greičio.

Atverkite meniu „Garso nuostatos“, tada pasirinkite „Garsumas mph (km/h)“

paspausdami .

Norimą nustatymą galite pasiekti pasirinkdami vieną iš:

- « OFF » ;
- „Labai mažas“;
- « Žema » ;
- « Vidurinis » ;
- „Didelis“;
- « Labai aukštas ».



« Žemųjų dažnių sustiprinimas »

Funkciją „Žemųjų dažnių sustiprinimas“ galima naudoti žemųjų dažnių garsui sustiprinti klausantis mažu garsumu.

Atverkite meniu „Garso nuostatos“, tada pasirinkite „Žemųjų dažnių sustipri-

nimas“ naudodami  arba , ta-

da patvirtinkite paspausdami .

Norėdami šią funkciją įjungti / išjungti, pasirinkite „ON“ arba „OFF“ nauoda-

mi  arba . Tada patvirtinkite

paspausdami .

„Numatytasis garsas“

Įjunkite „Garso nuostatos“ ir pasirinkite „Numatytasis“, tada – „Nustatyti iš naujo“.


Pasirinkite „TAIP“ arba „NE“.

Visos garso nuostatos grįžta prie numatytųjų verčių.



Paspauskite mygtuką  ir grįžkite į ankstesnį meniu.

Radio nustatymai

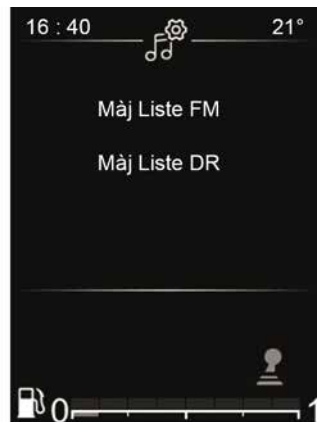

Atverkite nuostatų meniu trumpai paspausdami , pasirinkite „Nustaty-

SISTEMOS NUSTATYMAI

mai“ pasaulį, tada „Garso nuostatos“ paspausdami  arba , tada

 ir patvirtinkite.

Galimos funkcijos:

- „Naujinti FM sąrašą“;
- „Naujinti DR sąrašą“;
- „Vienalaikis perdavimas“;
- „Pirmenybė teikiama DR“;
- « TA » ;
- « AF ».

„Naujinti „FM“ sąrašą

Ši funkcija suteikia galimybę atnaujinti visų regiono, kuriame esate, FM radijo stočių sąrašą.

Iš „Nustatymai pasaulis“ pasirinkite meniu „Radijo nuostatos“ ir tada „Atnaujinti FM sąrašą“, paspausdami

 arba , tada  ir patvirtinkite.

Bus pradėtas automatinis regiono, kuriame esate, FM stočių atnaujinimas. Prietaisų skydelyje rodomas pranešimas „Atnaujinti FM sąrašą“.

Atnaujinimui pasibaigus, ekrane rodomas pranešimas „FM sąrašas atnaujintas“.

„Naujinti „DR“ sąrašą

Ši funkcija suteikia galimybę atnaujinti visų regiono, kuriame esate, DR radijo stočių sąrašą.

Meniu „Radijo nuostatos pasirinkite „Atnaujinti DR sąrašą“, paspausdami

 arba , tada  ir patvirtinkite.

Bus pradėtas automatinis regiono, kuriame esate, DR stočių atnaujinimas. Prietaisų skydelyje rodomas pranešimas „Atnaujinti DR sąrašą“.

Atnaujinimui pasibaigus, ekrane rodomas pranešimas „DR sąrašas atnaujintas“.

Pastaba: jei pasirinktas kitas šaltinis

su , FM arba DR sąrašas ir toliau atnaujinamas fone.

„Vienalaikis perdavimas“

Kai kuriose šalyse, kai naudojant šią funkciją nutrūksta skaitmeninis signalas, perjungiama iš DR stoties į atitinkamą FM stotį.

Jei įjungtas „FM / DR vienalaikis perdavimas“, gali praeiti kelios sekundės, kol radijas persijungs iš FM į DR arba iš DR į FM. Gali pasikeisti garsumas.

Kai tik bus gautas skaitmeninis signalas, sistema vėl automatiškai persijungs į DR.

Pastaba: vienalaikio perdavimo metu priešais stoties pavadinimą rodoma „FM>“

„Pirmenybė teikiama DR“

Kai kuriose šalyse naudojant šią funkciją galima pasirinkti FM stotį (jei norima radijo stotis pasiekama ir skaitmeniniu formatu) ir perjungti atitinkamą DR stotį, kad garso kokybė būtų geresnė.

Pastaba: nors DR yra prioritetas, priešais stoties pavadinimą yra „DR>“.

« TA »

Kai ši funkcija įjungta, garso sistema automatiškai ieško ir paleidžia informaciją apie eismą keliuose, kai tam tikros „FM“ arba „DR“ radijo stotys transliuoja naujus pranešimus.

Norėdami įjungti arba išjungti šią funkciją:

– iš „Nustatymai“ pasaulio pasirinkite

„Radijo nuostatos“ paspausdami 

ant vairo kolonėlės, tada  ir patvirtinkite;

– pasirinkite „TA“ paspausdami 

ant vairo kolonėlės, tada  ir patvirtinkite;

– pasirinkite „ON“ arba „OFF“, kad įjungtumėte ar išjungtumėte funkciją „TA“.

„AF“ (automatinis perjungimas AF)

FM stoties dažnis kinta priklausomai nuo geografinės vietovės.

SISTEMOS NUSTATYMAI

Kai kurios stotys naudoja RDS sistemą daugiausia tam, kad automobiliui važiuojant automatiškai vėl perjungtų „AF“ dažnį.

Telefono nustatymai

Šia funkcija galite keisti prie garso sistemos prijungto telefono nustatymus.

Pagrindiniame meniu naršykite pa-

spausdami  arba , kol pasieksite „Nustatymai“ pasaulį. Pasirinkite „Telefono nuostatos“, tada spaus-

kite  ir patvirtinkite.

Galimi šie nustatymai:

- „Ieškoti telefono“;
- „Susieti telefoną“;
- „Pasirinkti telefoną“;
- „Ištrinti telefoną“;
- „BT ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS“.

Žr. atitinkamus skyrius.



Vieną kartą paspauskite mygtuką , kad grįžtumėte į ankstesnį meniu.



„BT nuostatos“ (Bluetooth®)

Pagrindiniame meniu naršykite pa-

spausdami  arba , kol pasieksite „Nustatymai“ pasaulį. Pasirin-

kite „BT nuostatos“, tada  ir patvirtinkite.

Norėdami suaktyvinti Bluetooth® garso sistemą, pasirinkite „ON“ paspausdami

 arba , tada  ir patvirtinkite.

Norėdami išjungti garso sistemą Bluetooth®, pasirinkite „OFF“ paspausdami

 arba , tada  ir patvirtinkite.

Kalbos pasirinkimas

Naudodami šią funkciją galite pakeisti prietaisų skydelio kalbą.

Atverkite nuostatų meniu paspausdami



. Pasirinkite „Automobilio nuostatos“, „Kalba“ ir pasirinkite norimą kalbą

paspausdami  arba  paspausdami  ir patvirtinkite.

Laiko nustatymas.

Ši funkcija suteikia galimybę nustatyti laiką.

Paspaudę  atverkite nustatymų meniu. Pasirinkite „Automobilio meniu“, tada – „Laikrodis“ naudodami

 arba  ir patvirtinkite paspausdami .

Bus parodytas „Laikrodis“ meniu:

- paspauskite ir palaikykite , kad įjungtumėte valandų nustatymą;
- nustatykite valandas paspausdami

 arba , tada šiek tiek palaukite, kol valandų nustatymo pasirinkimas automatiškai persijungs iš valandų nustatymo į minučių nustatymą;

SISTEMOS NUSTATYMAI

– nustatykite minutes paspausdami



arba



, tada šiek tiek palaukite, kol nustatymas bus automatiškai patvirtintas.



Priklausomai nuo turimo telefono prekės ženklo ir modelio, jūsų automobilio garso sistema laisvų rankų funkcijos gali iš dalies arba visiškai nepalaidyti.



Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.

BENDROJI INFORMACIJA

Skaitmeninis ekranas



3

	GARSO / MEDIJOS funkcija	TELEFONO funkcija
1	Informacijos zona: laikas, ryšys, telefono informacija, lauko temperatūra.	
2	Pasaulių rodymo zona (Transporto priemonė, Radijas, medija, Telefonas, Nustatymai).	
3	Tuo metu naudojamo pasaulio (menu) rodymo sritis.	

BENDROJI INFORMACIJA

Pasaulių aprašas

Pasaulių ekranas



Jvairius pasaulius **2** galite bet kada atverti palaikydami paspaudę .

Paspauskite pakartotinai , kad pasiektumėte „Nustatymai“ pasaulį, tada  ir patvirtinkite.

- « Transporto priemonė » ;
- « Radijas » ;
- „Medija“;
- « Telefonas » ;
- « Nustatymai » ;

– ...

Pastaba: pasaulių prieinamumas priklauso nuo įrangos.

Galite bet kada atverti skirtingus pasaulius naudodami  mygtuką ant vairo.



Tam tikromis funkcijomis galima naudotis tik automobiliui stovint.

Rodyti visame ekrane



A. Ryšio ir duomenų bendrinimo būseną;

B. Informacija apie telefono tinklo būseną.

C. Informacija apie telefono baterijos įkrovos lygį.

D. „Bluetooth®“ ryšio informacija.

E. Lauko temperatūra.

F. Dabartinis laikas.

G. Pasaulių rodinys.

H. Tuo metu naudojamo pasaulio (menu) rodymo sritis.

Veiksmai

Ijungimas ir išjungimas

Trumpai spustelėkite ,  arba

, kad įjungtumėte garso sistemą.

Galite naudoti garso sistemą neužvedę automobilio. Ji veiks kelias minutes.

Trumpai spustelėkite , kad palauktytumėte įjungtą dar kelias minutes.

Garso sistemą išjunkite palaikydami

paspaustą . Radijo sistemos ekranas parodytas iliustracijoje, kai išjungtas arba „Transporto priemonė“ režimu su nutildytu garsu.

BENDROJI INFORMACIJA

Šaltinio pasirinkimas

Spauginėdami mygtuką  peržiūrėkite įvairius garso šaltinius. Slenkant garso šaltiniai rodomi tokia tvarka: FM → DR → AM → USB → Bluetooth®. Radijo dažnių juostą taip pat galite pasirinkti pasaulyje „Radijas“.

Paspaudę  pasirinkite pasaulį

„Radijas“, tada paspauskite , kad būtų rodomas juostų pasirinkimo meniu su FM, AM arba DR (skaitmeninis antžeminis radijas), tada pasirinkite

juostą naudodami  arba . Ta-

da patvirtinkite paspausdami .

Garso šaltinį taip pat galite pasirinkti pasaulyje „Medija“.

Paspauskite , pasirinkite pasaulį

„Medija“ naudodami  arba ,

tada patvirtinkite paspausdami .


Garso įrenginio pasirinkimas.

Jei įjungę garso sistemą prijungsite USB, šaltinis automatiškai persijungs į naują mediją ir bus grojamas joje esantis turinys.

Jei garso sistemai veikiant prijungsite Bluetooth® medijos šaltinį, garso sistema medijoje esantį turinį įjungs ir paleis automatiškai, jei prieš tai leidžiamas šaltinis jau buvo Bluetooth®.

BENDROJI INFORMACIJA

Garsumas

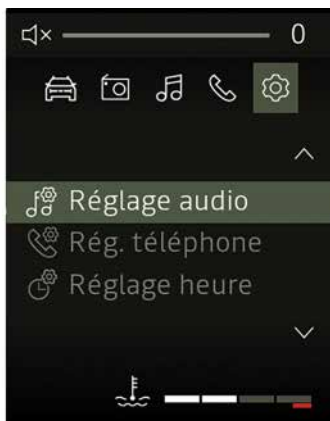

Vėl trumpai spustelėkite ,  arba , norėdami vėl klausytis šiuo metu leidžiamo garso šaltinio.

Reguliuokite garsumą paspausdami


 arba  ant vairo valdiklio.

Trumpai spustelėkite , kad garsą padidintumėte viena padala.

Nutildymas

Trumpai spustelėkite , kad garsą nutildytumėte.

Radio klausymas

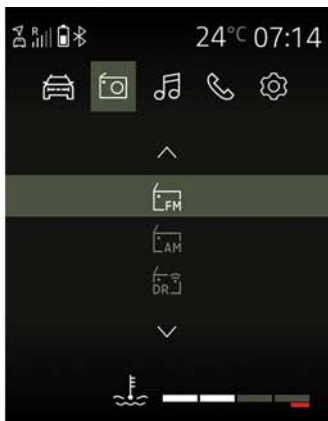

Pasirinkite radijo juostą

Norėdami pasirinkti pageidaujamą dažnių juostą iš FM, AM arba DR (skaitmeninis antžeminis radijas), pa-

spausdami atverkite pasaulį „Ra-

dijas“, tada paspausdami arba


pasirinkite norimą bangų dažnio juostą ir patvirtinkite paspausdami

.

radijo stoties pasirinkimas

Pasirinkti ir surasti radijo stotį galite keliais skirtingais būdais:

- sąrašo režimas pasiekiamas pasirinkus DR ir FM;
- rankinis režimas pasiekiamas pasirinkus AM ir FM.

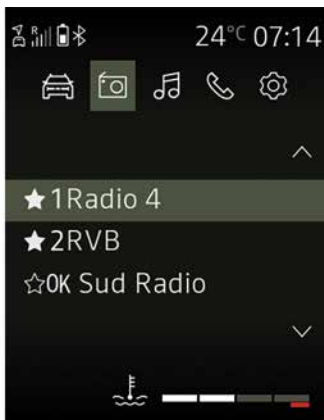

Sąrašo režimas

Ijungę šį režimą galite ieškoti galimų radijo stočių, peržiūrėdami pagal abėcėlę pateikiamą stočių sąrašą, o tada pagal dažnį (stotis, transliuojamas be

pavadinimo), naudodami arba

, tada patvirtinkite paspausdami

.

Stotis, prie kurios sustosite sąrašė, bus netrukus paleidžiama.

Jei norite grįžti į stočių sąrašą, naudo-

kite arba naršykite naudodami

valdiklį ant vairo kolonėlės,

arba .

Norėdami grįžti į sąrašo viršų, palaiky-

kite paspaudę arba .



Norėdami gauti naujausią radijo stočių sąrašą, atnaujinkite radijo stočių sąrašą.

Daugiau informacijos apie radijo stočių sąrašą rasite šio skyriaus skiltyje „FM

GARSAS / MULTIMEDIJA

sąrašo atnaujinimas“ ir „DR sąrašo atnaujinimas“.

Rankinis režimas

Naudodami rankinį režimą galite ieškoti radijo stočių, pasirinkdami dažnius FM ir AM bangomis:

– slinkite link aukštesnių dažnių naudodami valdiklį  ant vairo kolonėlės arba ;

– slinkite link žemesnių dažnių pa-

spausdami  ant vairo kolonėlės arba .

Paspaudus  arba .

– trumpas spustelėjimas: ieškoma pagal dažnių keitimo žingsnį;
– palaikymas nuspaudus: automatiškai ieškoma galimų radijo stočių.

Radijo / medijos ekrano informacija



Ši funkcija ekrane parodo jūsų norimo matyti dažnio informaciją (žr. pirmiau). Ji parodoma po sekundės arba paspaudus .

Radijo stoties įsiminimas

Galite įrašyti ne daugiau kaip šešias stotis, kurios bus visą laiką rodomos stočių sąrašo viršuje („Mėgstamiausios“ stotys).

Pasirinkite dažnių juostą (FM, DR) ir paskui pirmiau aprašytu būdu pasirinkite radijo stotį.

Norėdami išsaugoti stotį, palaikykite

paspaudę  iš šiuo metu grojamo sąrašo ir pasirinkite poziciją „Mėgstamiausi“. Garsinis signalas patvirtina, kad stotis išsaugota kaip parankinė.

Naršydami sąrašą nuo pradžios, vis tiek galėsite rasti „Mėgstamiausias“ stotis zonoje pavadinimu « -- MEM -- ». Toliau pateikiamas visas stočių sąrašas, surikiuotas pagal abėcėlę zonoje pavadinimu „ -- LIST -- ».

Stotis, prie kurios sustosite, bus netrukus paleidžiama. Norėdami grįžti į sto-

čių sąrašą, paspauskite  arba nar-

šykite naudodami  ant vairo kolonėlės valdiklio,  arba .

Stoties pasirinkimas

Pasirinkite norimą juostą (FM, DR arba

AM) kelis kartus paspausdami .

Šiame sąraše gali būti iki 100 radijo stočių, įrašytų pastarąjį kartą, kai buvo atnaujintas sąrašas.

Naudojimas  ant vairo kolonėlės

valdiklio,  arba , kad slinkdami peržiūrėtumėte radijo stotis FM, DR sąraše.

Medijos garso šaltiniai

Prie garso sistemos galite prijungti išorinius garso šaltinius naudodami USB jungtį arba „Bluetooth®“ funkciją.

Pastaba: papildomo garso šaltinio formatai gali būti: MP3, WMA ir AAC.

USB jungimas

Jungimas

Įkiškite MP3 grotuvo arba nešiojamojo skaitmeninio garso įrašų grotuvo, arba USB atmintuko kištuką į USB jungtį.

Kai įrenginys prijungiamas, takelis bus rodomas automatiškai.

Naudojimas

Prijungus išorinį garso šaltinį, automatiškai bus paleistas pirmas garso takelis.

Jei išorinis garso šaltinis prie sistemos buvo prijungtas ir anksčiau, sistema automatiškai paleidžia paskutinį grotą garso takelį.

Prijungę išorinį garso šaltinį, jo turinį galite pasiekti naudodami multimedijos sistemos meniu. Ji išsaugo grojaraščius, kurie yra identiški esantiems jūsų išoriniame garso leistuve.

Norėdami išorinio garso šaltinio turinį pasiekti per garso sistemą:

– paspauskite , kad grįžtumėte į grojaraštį;

arba

– sukite  vairo kolonėlės valdiklyje

arba paspauskite  arba , kad peržiūrėtumėte takelius.

Tada pakeiskite klausomą grojaraštį:

– paspauskite , kad būtų parodyti aplankai arba pasirinkimo kriterijai. Pa-

spauskite dar kartą  norėdami grįžti į ankstesnį aplanką;

arba

– paspauskite , kad pasirinktumėte aplanką, grojaraštį arba norėdami klausyti pasirinktą takelį.

Įkrovimas naudojant USB prievadą

Kai nešiojamojo skaitmeninio garso įrašų grotuvo arba telefono USB kištukas įkištas į garso sistemos USB jungtį (keleivio zonoje, šalia vairuotojo), galima įkrauti arba išlaikyti esamą naudojamo įrenginio baterijos įkrovos lygį.

Pastaba: kai kurie įrenginiai neįkrauna arba nepalaiko akumuliatoriaus įkrovos lygio, kai yra prijungti prie garso sistemos USB lizdo.

Bluetooth® garso įrašų atkūrimas

Norėdami naudotis nešiojamuoju skaitmeniniu garso leistuvu „Bluetooth®“, pirmiausia turite jį susieti su automobiliu ➔ 52.

Susiejus, garso sistema gali atpažinti ir įsiminti „Bluetooth®“ nešiojamąjį skaitmeninį garso įrašų įrenginį.

Ypatumai:

– jei „Bluetooth®“ nešiojamajame skaitmeniniame garso įrašų įrenginyje yra telefono ir nešiojamojo garso leistuvo funkcijos, susiejus vieną šių funkcijų, automatiškai bus susieta ir kita;

– prieinamų funkcijų skaičius skiriasi priklausomai nuo nešiojamojo skaitmeninio garso įrašų grotuvo rūšies ir jo suderinamumo su garso sistema.



Prijungimas prie automobilio

Kad galėtumėte naudotis visomis nešiojamojo skaitmeninio garso įrenginio funkcijomis, jį reikia prijungti prie garso sistemos naudojant Bluetooth® **a** arba USB **b** jungtį.



Junginėkite nešiojamą grotuvą, kai leidžia eismo sąlygos.

Kai vairuojate, nešiojamąjį grotuvą saugiai padėkite (staigiai stabdant ar patyrus smūgį, jis gali nukristi).

Jau susieję įrenginį, atlikite šiuos veiksmus:

- aktyvinkite radijo Bluetooth® ryšį;
- įjunkite savo telefono arba nešiojamojo skaitmeninio garso įrenginio Bluetooth® ryšį ir padarykite jį matomą kitiems įrenginiams (žr. įrenginio naudotojo vadovą);
- pasirinkite garso šaltinį Bluetooth®,

pakartotinai spausdami ;

- Iš multimedijos sistemos aptiktų įrenginių pasirinkite naudojant „Bluetooth®“ ryšį norimą prijungti išorinį garso įrašų grotuvą arba telefoną.

Naudojimas

Kad galėtumėte naudotis visomis nešiojamojo skaitmeninio garso įrašų grotuvo funkcijomis, jį reikia prijungti prie garso sistemos.


Pastaba: jei nešiojamasis skaitmeninis garso įrašų grotuvas nėra susietas, jo nepavyks prijungti prie garso sistemos.



Kai „Bluetooth®“ nešiojamasis skaitmeninis garso grotuvas yra prijungtas, galite jį valdyti naudodami garso sistemą.

Prijungus išorinį garso šaltinį **c**, automatiškai bus paleistas pirmas garso takelis **d**.

3

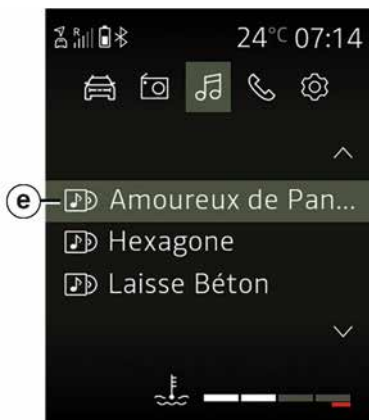


Paspauskite  ant vairo valdiklio, kad grįžtumėte į grojaraštį **e**.

Paspauskite  arba , kad peržiūrėtumėte garso takelius.

Norėdami grįžti į grojimo ekraną **d**, paspauskite  arba šiek tiek palaukite, kol grojaraštis pats išsijungs.

Pastaba: prieinamos funkcijos skiriasi ir priklauso nuo nešiojamojo skaitmeninio garso grotuvo tipo bei jo suderinamumo su garso sistema.

„MIX“ atkūrimas atsitiktine tvarka

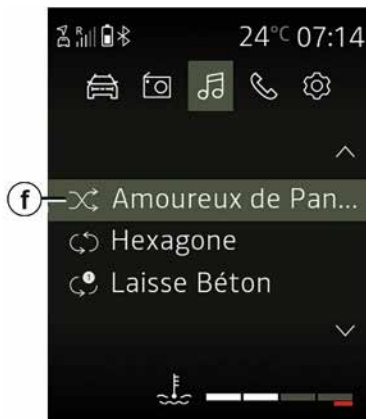


Paspauskite ir palaikykite  norėdami atsitiktine tvarka paleisti visus aplanke esančius garso takelius. Ekrane įsisižiebia „MIX“ indikatorius lemputė **f**. Tuomet iškart atsitiktinai pasirenkamas garso takelis. Iš vieno takelio į kitą pereinama atsitiktine tvarka.

Paspauskite ir palaikykite  dar kartą, kad išjungtumėte atkūrimą atsitiktine tvarka: „MIX“ indikatorius lemputė **f** užgesa.

Išjungus garso sistemą taip pat išsijungia grojimo atsitiktine tvarka funkcija.

Kartoti „RPT“

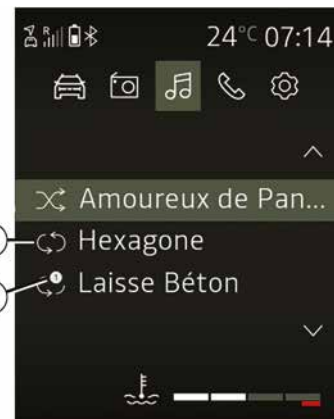

Ši funkcija suteikia galimybę pakartoti grojaraštį.

Spustelėkite  norėdami pakartoti visą grojaraštį.

Ekrane įsisižiebia „RPT“ indikatorius lemputė **g**.

Trumpai paspauskite  dar kartą, kad pakartotumėte dabartinį takelį: „1“ **h** pasirodys „RPT“ indikatorius lemputėje.

Dar kartą trumpai paspauskite , kad kartojimo funkciją išjungtumėte: „RPT“ indikatorius lemputė **g** užges.

GARSAS / MULTIMEDIJA


Taip pat galite naudoti atkūrimo parinktis: pagrindiniame meniu pasirinkite pasaulį „Medija“, tada – USB šaltinį.



Nešiojamąjį skaitmeninį garso įrašų grotuvą junginėkite tik tada, kai tam yra palankios eismo sąlygos.

Kai vairuojate, nešiojamąjį skaitmeninį garso įrašų grotuvą saugiai padėkite (staigiai stabdant arba per susidūrimą jis gali nukristi).

Garso nutildymas / pristabdymas

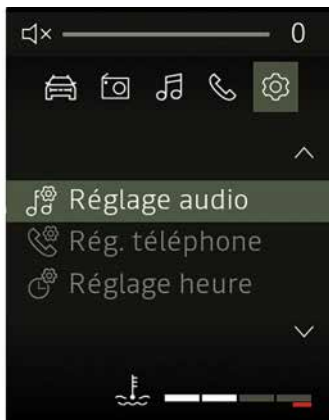

Trumpai spustelėkite , kad nutildytumėte garso arba pristabdytumėte garso takelį.

Trumpai spustelėkite  arba naudokite garso valdiklį, kad vėl įjungtumėte ar tęstumėte garso takelio grojimą.

Garso sistemos garsas įjungiamas automatiškai, pakeitus šaltinį arba transliuojant informacinius pranešimus.

TELEFONAS

Telefono užregistravimas / išregistravimas

Bluetooth® jungimas

Norėdami suaktyvinti garso sistemos Bluetooth® funkciją:

- paspauskite , kad atidarytumėte pagrindinį meniu;
- pasirinkite pasaulį „Nustatymai“, tada – „Telefono nuostatos“ ir „Bluetooth®“ naudodami  arba . Tada patvirtinkite paspausdami ;
- pasirinkite „TAIP“ naudodami  arba , tada patvirtinkite paspausdami . Būklės juostoje  ekrane nepertraukiamai rodomas „Bluetooth®“ simbolis.



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.

Telefono aparato užregistravimas

Kad galėtumėte naudotis telefono laisvų rankų įranga, užregistruokite savo

mobilių su Bluetooth® ryšiu automobilio sistemoje. Įsitikinkite, ar telefono Bluetooth® funkcija įjungta, ir nustatykite jo būseną „matomas“.


Užregistravus, telefono laisvų rankų sistema galės atpažinti ir išsaugoti telefoną.

Susieti galite iki šešių telefonų, tačiau vienu metu gali būti prijungtas tik vienas telefonas.

Susieti galite naudodami garso sistemą arba savo telefoną.

Garso sistema ir telefonas turi būti įjungti.

Pastaba: jei ruošiatės susieti naują telefoną, kai kitas telefonas jau yra prijungtas prie garso sistemos, šis telefonas bus atjungtas ir pakeistas naujai susietu telefonu.

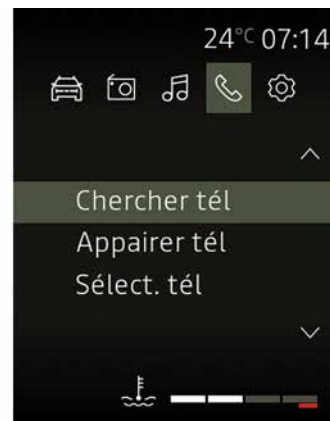

Bluetooth® telefono susiejimas garso sistemoje iš garso sistemos

Šiuo būdu galima vykdyti „Bluetooth®“ paiešką iš garso sistemos.

Norėdami susieti telefoną, atlikite šiuos veiksmus:

- įjunkite „Bluetooth®“;
- paspauskite , kad atidarytumėte pagrindinį meniu;
- pasirinkite pasaulį „Nustatymai“, tada – meniu „Telefono nuostatos“ naudodami  arba . Tada patvirtinkite paspausdami .

TELEFONAS

– pasirinkite „Ieškoti telefono“ naudodami  arba , tada patvirtinkite paspausdami .

Ekrane pasirodo pranešimas. Paspauskite , kad pradėtumėte paiešką.

Prasidės „Bluetooth®“ įrenginių paieška esamoje vietoje (ši paieška gali užtrukti iki 60 sekundžių.)

Naudodami  arba  pasirinkite norimą susieti telefoną, tada patvirtinkite pasirinkimą naudodami .

„Bluetooth®“ įrenginyje patvirtinkite susiejimo užklausą.

Kai garso sistemos ekrane rodomas pranešimas „Prijungto „Bluetooth“ įrenginio pavadinimas“, tai reiškia, kad Bluetooth® įrenginys automatiškai išsaugotas ir prijungtas prie automobilio.

Tada jūsų įrenginys bus matomas atpažintų telefonų sąrašė, kurį taip pat galima atverti submeniu „Pasirinkti telefoną“.

Jei susieti nepavyko per 60 sekundžių, pasirodo pranešimas „Susieti nepavyko“. Pakartokite šias operacijas, kad atliktumėte norimą veiksmą.

Išsamesnės informacijos žr. telefono vartotojo vadove.

Pastaba: kai kuriuose telefonuose gali būti naudinga sutikti su telefonų knygelės ir skambučių žurnalo perkėlimu.

Bluetooth® telefono susiejimas su garso sistema iš telefono

Šiuo būdu galima vykdyti „Bluetooth®“ paiešką iš telefono.

Norėdami susieti telefoną, atlikite šiuos veiksmus:

– paspauskite , kad atidarytumėte pagrindinį meniu;
– pasirinkite pasaulį „Telefonas“ nau-

dodami  arba , tada patvirtinkite paspausdami .

– pasirinkite „Susieti telefoną“ naudodami  arba , tada patvirtinkite paspausdami .

Garso sistemos ekrane rodomas pranešimas „Įveskite kodą: XXXXXX“ ir pradedama 60 sekundžių atgalinė atskaita.

Dabar maždaug 60 sekundžių garso sistema bus matoma kitiems „Bluetooth®“ įrenginiams.

Naudodami telefoną susiraskite savo garso sistemą ir ją pasirinkite (žr. telefono naudotojo vadovą) arba telefone patvirtinkite susiejimo kodą.

Garso sistemos ekrane parodomas pranešimas „MY CAR“ arba „Dacia Media Control Multimedia“, patvirtinantis, kad telefonas susietas ir prijungtas prie garso sistemos.

Ekrane pranešimas „Dacia Media Control Multimedia“ rodomas tik tada, jei programa Dacia Media Control prisijungia prie garso sistemos ir yra įdiegta jūsų išmaniajame telefone.

Jei susieti nepavyks, garso sistemos ekrane vėl bus rodomas pasaulis „Telefonas“.

TELEFONAS

Telefono aparato išregistravimas


3



Išregistravus telefoną, jį galima pašalinti iš garso sistemos atminties.

Norėdami išregistruoti ir panaikinti telefoną iš garso sistemos atminties, atlikite šiuos veiksmus:


- paspauskite , kad atidarytumėte pagrindinį meniu;
- pasirinkite pasaulį „Telefonas“, tada
- „Šalinti telefoną“ naudodami  arba . Tada patvirtinkite paspausdami .

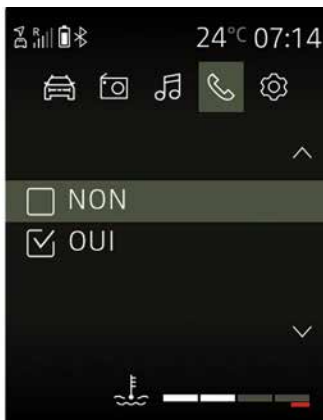

- paspausdami  arba  pasirinkite norimą atsieti telefoną, tada patvirtinkite paspausdami .

- pasirinkite „TAIP“ naudodami  arba , tada patvirtinkite paspausdami .

Jei jau išsaugoti šeši telefonai, sistema pasiūlys vieną iš jų pašalinti. Pasirinkę „TAIP“, būsite nukreipti į meniu „Ištrinti telefoną“.

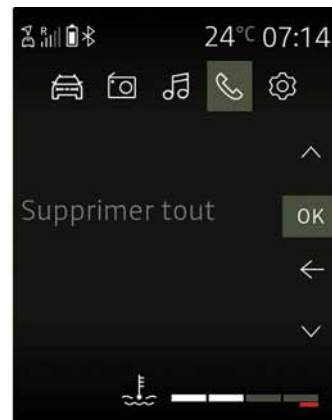

Norėdami atsieti ir iš garso sistemos atminties pašalinti visus telefonus:

- paspauskite , kad atidarytumėte pagrindinį meniu;
- pasirinkite pasaulį „Nustatymai“, tada – meniu „Telefono nuostatos“ ir „Pa-

šalinti viską“ paspausdami  arba . Tada patvirtinkite paspausdami .

- pasirinkite „TAIP“ naudodami  arba , tada patvirtinkite paspausdami .

TELEFONAS

Pastaba: bus pašalinti visi su telefonu susinchronizuoti garso sistemoje esantys telefono knygelės adresatai ir skambučių istorija.



Telefono laisvų rankų sistemos paskirtis yra tik palengvinti naudojimąsi ryšiu ir mažinti pavojų juo naudojantis, tačiau, visiškai pašalinti pavojaus ji negali. Jūs privalote laikytis šalies, kurioje gyvenate, įstatymų.

TELEFONAS

Telefono prijungimas / atjungimas

Užregistruoto telefono aparato prijungimas

Kad galėtumėte naudotis visomis telefono funkcijomis, jį reikia prijungti prie telefono laisvų rankų sistemos.

Jei telefonas anksčiau nebuvo susietas ➔ 52, jo prie laisvų rankų telefono sistemos prijungti nepavyks.

Pastaba: turi būti įjungtas telefono „Bluetooth®“ ryšys ir nustatyta jo būseną „matomas“.

Automatinis prisijungimas

Įjungus automobilio degimą, garso sistema ieško netoliese esančių susietų telefonų.

Pastaba: pirmenybė teikiama telefonui, kuris buvo prijungtas pastarąjį kartą.

Bus ieškoma tol, kol bus aptiktas susietas telefonas (paieška gali trukti iki kelių minučių).

Pastaba: dėl išsamesnės informacijos apie suderinamus telefonus kreipkitės į įgaliotąjį gamintojo atstovą:

– galima naudoti automatinį telefono ryšį, kai įjungtas uždegimas. Gali reikėti suaktyvinti automatinę "Bluetooth®" ryšio funkciją telefono laisvų ran-


kų sistemoje. Kaip tai atlikti, žr. savo telefono naudojimo instrukcijoje;
– kai prijungiama iš naujo ir kai du susieti telefonai yra laisvų rankų sistemos pasiekiamu atstumu, pirmenybė teikiama telefonui, kuris buvo prijungtas pastarąjį kartą, net jei šis telefonas nėra automobilyje, tačiau yra laisvų rankų sistemos pasiekiamu atstumu;
– jei prijungdami prie laisvų rankų sistemos jau kalbate telefonu, telefonas automatiškai prisijungs ir garsas bus perjungtas į automobilio garsiakalbius.



Telefono laisvų rankų sistemos paskirtis yra tik palengvinti naudojimąsi ryšiu ir mažinti pavojų juo naudojantis, tačiau, visiškai pašalinti pavojaus jį negali. Jūs privalote laikytis šalies, kurioje gyvenate, įstatymų.



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.

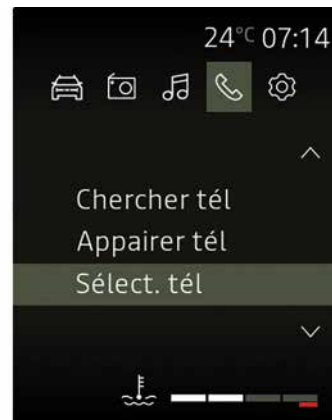

Prijungimas rankiniu būdu (prijungto telefono keitimas)


Paspaudę  atverkite pagrindinį meniu ir atvėrę pasaulį „Telefonas“ pasirinkite meniu „Pasirinkti telefoną“ pa-

spausdami  ant vairo kolonėlės,

 arba . Tada patvirtinkite pa-

spausdami .

TELEFONAS

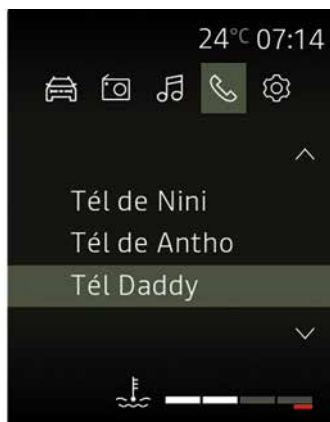

Rodomas jau užregistruotų telefonų sąrašas.

Paspausdami  ant vairo kolonėlės,  arba , iš sąrašo pasirinkite norimą prijungti telefoną, tada patvirtinkite paspausdami .

Bus parodytas pranešimas, patvirtinkite, kad telefonas prijungtas.

Pastaba: jei telefonas jau prijungtas, pakeitus telefoną esamas ryšys automatiškai pakeičiamas į naujo telefono ryšį.

Prisijungti nepavyksta

Jei prisijungti nepavyko, patikrinkite ar:

- jūsų telefonas įjungtas;
- telefono akumuliatoriaus įkrova neišsekusi;
- jūsų telefonas jau susietas su laisvų rankų sistema;
- Dabar jūsų telefone ir garso sistemoje įjungtas Bluetooth® ryšys;
- telefonas nustatytas priimti garso sistemos prašymą prisijungti automatiškai.

Pastaba: jei ilgai naudosite telefono laisvų rankų sistemą, telefono akumuliatoriaus įkrova išseks greičiau.

Telefono informacija.



Prisijungus garso sistema rodo su telefonu susijusią informaciją:

- telefono tinklo būseną **1**;
- telefono akumuliatoriaus lygį **2**;
- prijungimo prie multimedijos sistemos tipą **3**.

Telefono atjungimas

Jei norite atjungti telefoną, galite:

- išjungti garso sistemos Bluetooth® funkciją;
- išjungti „Bluetooth®“ funkciją telefone;
- pašalinti susietą telefoną, naudodami garso sistemą ➔ **54**.

Jei telefonas išjungtas, jis bus atjungtas.

Garso sistemos ekrane parodomas pranešimas, patvirtinantis, kad telefonas atjungtas.

Pastaba. Jei telefonas atjungiamas pokalbio metu, pokalbis automatiškai perkliamas į telefoną.

Jei norite išjungti garso sistemos funkciją Bluetooth®: ➔ **8**

Kaip išjungti Bluetooth® išmaniajame telefone, žr. telefono naudojimo instrukcijoje.

Jei norite atsieti ir pašalinti telefoną Bluetooth®: ➔ **54**.

TELEFONAS

Skambinimas, skambučio priėmimas

Skambinimas adresatui iš telefono katalogo

Siejant telefoną, jo adresatų telefonų sąrašas automatiškai įkeliamas į garso sistemą (priklausomai nuo turimo telefono).


Be to, galite leisti automatiškai dalytis telefono knygelės ir skambučių registro duomenimis su sistema, kad kitą kartą susiejus, multimedijos sistema juos automatiškai perkeltų.

Jei leidimas nesuteiktas, garso sistemos ekrane bus rodomas pranešimas, raginantis jus suteikti leidimą naudoti telefonų knygelę.

Jei multimedijos sistemai nepavyksta aptikti jūsų telefono, žr. telefono naudotojo vadovą.

Pastaba: galite paskambinti numeriu

ar kontaktu trumpai spustelėdami  → 79.

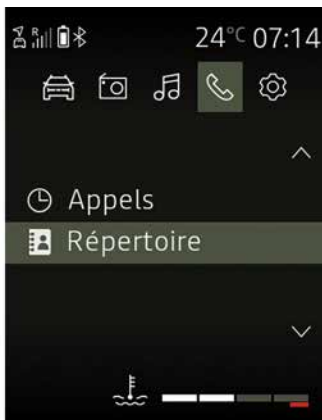

Norėdami rasti adresatą:

- paspaudę  atverkite pagrindinį meniu, tada pasirinkite pasaulį „Telefonas“ paspausdami  arba . Tada patvirtinkite paspausdami ;
- pasirinkite meniu „Kontakt.“ paspausdami  arba , tada patvirtinkite paspausdami .

Atvėrę meniu „Kontakt.“ galite ieškoti adresato pagal jo vardą. Norėdami taip padaryti:

– norėdami aktyvuoti paiešką, palaikykite paspaudę  arba ;

– paspaudę  ant vairo kolonėlės  arba , slinkite per abėcėlės raides;

– pasirinkę norimą raidę, patvirtinkite paspausdami .

– paspaudę  arba  pasirinkite norimą adresatą, tada paspauskite , kad būtų parodyti išsaugoti adresato numeriai;

– paspaudę  arba  pasirinkite norimą numerį, tada jį patvirtinkite bei pradėkite skambutį paspausdami .


Pastaba: norėdami sugrįžti į ankstesnį ekraną, spauskite .



Prieš pradėdami ieškoti adresato rekomenduojama sustabdyti automobilį.

TELEFONAS

Skambinimas adresatui iš jūsų skambučių žurnalo sąrašo

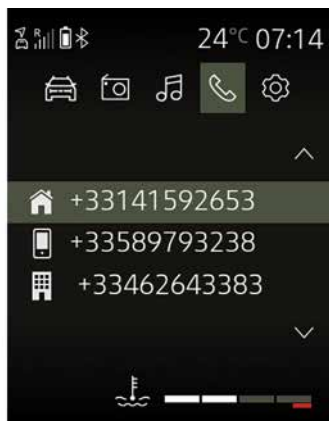


Kad atvertumėte skambučių sąrašą:

- paspaudę  atverkite pagrindinį meniu, pasirinkite pasaulį „Telefonas“,
- tada naudokite  arba  ir pasirinkite „Skambučiai“ paspausdami  arba . Tada patvirtinkite paspausdami ;
- paspaudę  arba  pasirinkite adresatą arba numerį, kuriuo norite

skambinti, tada pradėkite skambinti paspausdami .

Atsiliiepti kai skambina

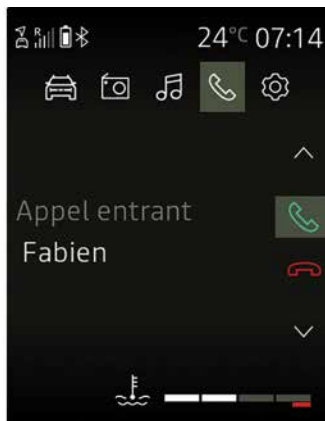

Kai priimate skambutį, skambintojo numeris yra rodomas garso sistemos ekrane (ši funkcija priklauso nuo jūsų užsakytų parinkčių iš savo telefono paslaugų teikėjo).

Jeigu skambintojo numeris yra vienoje iš atminčių, vietoj numerio rodomas skambintojo vardas.

Jeigu skambintojo numerio negalima parodyti, garso sistemos ekrane rodomas pranešimas „Privatus numeris“.

Norėdami priimti gaunamą skambutį:

– paspaudę  arba  pasirinkite piktogramą , tada patvirtinkite paspausdami ;

arba

– trumpai spustelėkite .

Norėdami atmesti gaunamą skambutį:

– paspaudę  arba  pasirinkite piktogramą , tada patvirtinkite paspausdami ;

arba

– paspauskite ir palaikykite .



Rinkti telefono numerį ar ieškoti adresato patariaime sustabdyti automobilį.

TELEFONAS

Antro skambučio priėmimas



Kai priimate antrą skambutį, antro skambintojo numeris yra rodomas garso sistemos ekrane (ši funkcija priklauso nuo jūsų užsakytų parinkčių iš savo telefono paslaugų teikėjo). Galite:

- priimkite skambutį pasirinkdami 
- atmeskite skambutį pasirinkdami 
- perjunkite skambutį į laukimo režimą pasirinkdami 1.

Norėdami baigti pokalbį, jo metu pasirinkite .

Skambučio metu

Galite:

- nustatykite garsą paspausdami 

arba  ;

- užbaikite skambutį paspausdami



Paspauskite  arba , tada

 ir patvirtinkite.

Taip pat galite:


- priimkite skambutį / tęskite į laukimo režimą perjungtą skambutį pasirinkdami  ;

- baikite skambutį pasirinkdami  per pokalbį;
- perjungti skambutį į laukimo režimą pasirenkant 1;
- pasirinkę 2 naudokite garso sistemos klaviatūrą skaičiams įvesti.



Sistema suteikia galimybę tvarkyti laukiančius skambučius, kai telefonas yra prijungtas (priklausomai nuo jūsų plano).

Klaviatūros naudojimas skambučio metu

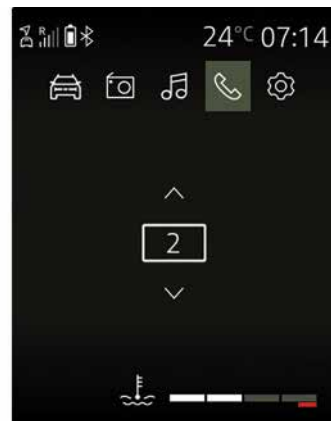

Norėdami skambučio metu naudoti garso sistemos klaviatūrą:


- pasirinkite garso sistemos klaviatūrą

paspausdami  arba , tada patvirtinkite paspausdami .

- paspausdami  arba  pasirinkite skaičių arba ženklą, tada pasirinkimą patvirtinkite paspausdami .

Pastaba: norėdami sugrįžti į ankstesnį ekraną, spauskite .

SISTEMOS NUSTATYMAI

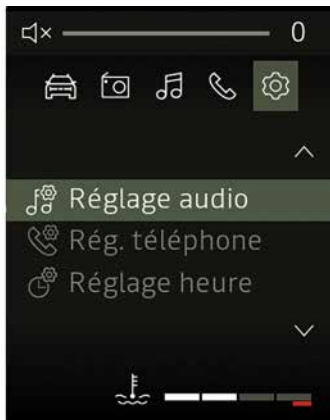

Pagrindiniame meniu paspauskite



arba ir naršykite pasaulyje „Nustatymai“.


Galimi šie nustatymai:

- „Garso nuostatos“;
- „Telefono nuostatos“;
- „Automobilio nuostatos“;
- „Laiko nuostatos“;
- ...



Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.

Garso nuostatos

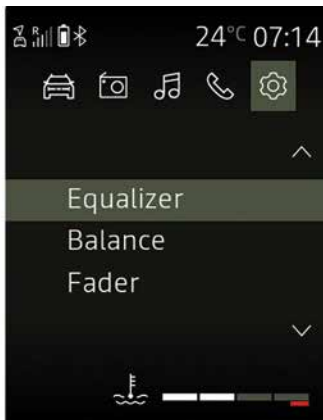


Atvėrę pasaulį „Nustatymai“.

Pasirinkite meniu „Audio nustatymai“, „Garso nuostatos“, tada patvirtinkite paspausdami **OK**.

Galimi šie nustatymai:

- „Glodintuvas“;
- „Paskirstymas erdvėje“;
- „Garsumas mph (km/h)“;
- « Žemųjų dažnių sustiprinimas » ;
- „Nustatyti iš naujo“.

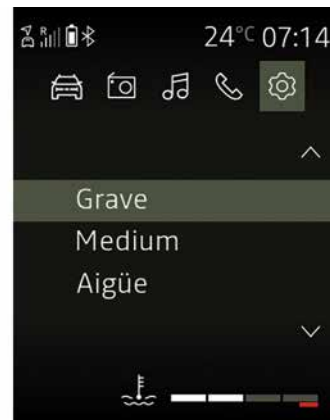

„Glodintuvas“

Pasirinkite „Glodintuvas“ ir paspauskite



arba , kad skirtingas parinktis pasiektumėte toliau nurodyta tvarka.

- « Žemieji dažniai » ;
- „Vidutinis“;
- « Aukštieji dažniai ».

„Paskirstymas erdvėje“ (garso paskirstymas)

Funkcija „Paskirstymas erdvėje“, skirta koreguoti garso paskirstymą salone:

- „Balansas“ (garso paskirstymas kairėje / dešinėje);

SISTEMOS NUSTATYMAI

– priklausomai nuo automobilio;
„Regulatorius“ (garso pasiskirstymas
priekinėje / galinėje dalyje).

Paspausdami ▲ arba ▼ galite
pakeisti visų nuostatų vertes.

Paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte
ir grįžtumėte į ankstesnį pasirinkimą.

„Greičiui įtakus garsumas“


Garso sistemos garsumas keičiasi pri-
klausomai nuo automobilio greičio.

Atverkite meniu „Audio nustatymai“, ta-
da patvirtinkite „Garsumas mph (km/

h)“ paspausdami **OK**.

Norimą nustatymą galite pasiekti pasi-
rinkdami vieną iš:

- « OFF » ;
- „Labai mažas“;
- « Žema » ;
- « Vidurinis » ;
- „Didelis“;
- « Labai aukštas ».

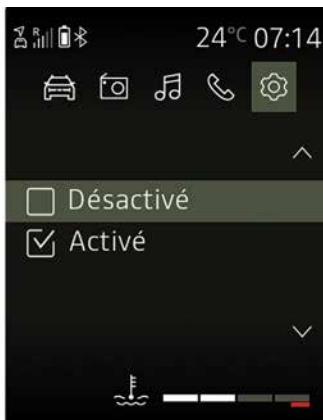

« Žemųjų dažnių sustiprinimas »

Funkciją „Žemųjų dažnių sustipri-
mas“ galima naudoti žemųjų dažnių
garsui sustiprinti klausantis mažu gar-
sumu.

Atverkite meniu „Audio nustatymai“, ta-
da patvirtinkite „Žemųjų dažnių sustip-

rinimas“ paspausdami ▲ arba ▼.

Tada patvirtinkite paspausdami **OK**.

Norėdami šią funkciją įjungti / išjungti,
pasirinkite „Įjungta“ arba „Išjungta“, pa-

spausdami ▲ arba ▼. Tada pa-

tvirtinkite paspausdami **OK**.

„Numatytasis garisas“

Pagrindiniame meniu paspauskite

▲ arba ▼ ir naršykite pasaulyje
„Nustatymai“. Atverkite meniu „Audio
nustatymai“ ir pasirinkite „Garso nuo-
statos“, tada „Nustatyti iš naujo“.

Pasirinkite „TAIP“ arba „NE“.

Visos garso nuostatos grįžta prie nu-
matytųjų verčių.

 Paspauskite mygtuką 
ir grįžkite į ankstesnį me-
niu.

Radio nustatymai



SISTEMOS NUSTATYMAI

Trumpai paspausdami  įjunkite nuostatų meniu, pasirinkite pasaulį „Nustatymai“, tada – „Audio nustatymai“, „Radijo nuostatos“ paspausdami

 arba . Tada patvirtinkite pa-

spausdami .

Galimos funkcijos:

- „Naujinti FM sąrašą“;
- „Naujinti DR sąrašą“;
- « Tran. v. m. » ;
- „Pirmenybė teikiama DR“;
- « TA » ;
- « AF ».

„Naujinti „FM“ sąrašą

Ši funkcija suteikia galimybę atnaujinti visų regiono, kuriame esate, FM radijo stočių sąrašą.

Pasaulyje „Nustatymai“ pasirinkite meniu „Radijo nuostatos“, tada – „Naujinti

FM sąrašą“ paspausdami  arba

. Tada patvirtinkite paspausdami

.

Bus pradėtas automatinis regiono, kuriame esate, FM stočių atnaujinimas. Prietaisų skydelyje rodomas pranešimas „Atnaujinti FM sąrašą“.

Atnaujinimui pasibaigus, ekrane rodomas pranešimas „FM sąrašas atnaujintas“.

„Naujinti „DR“ sąrašą

Ši funkcija suteikia galimybę atnaujinti visų regiono, kuriame esate, DR radijo stočių sąrašą.

Pasaulyje „Nustatymai“ pasirinkite „Audio nustatymai“, „Radijo nuostatos“, tada – „Naujinti DR sąrašą“ paspausda-

mi  arba . Tada patvirtinkite

paspausdami .

Bus pradėtas automatinis regiono, kuriame esate, DR stočių atnaujinimas. Prietaisų skydelyje rodomas pranešimas „Atnaujinti DR sąrašą“.

Atnaujinimui pasibaigus, ekrane rodomas pranešimas „DR sąrašas atnaujintas“.

Pastaba: jei paspaudžiant  arba FM pasirenkamas kitas šaltinis, DR radijo stočių sąrašas atnaujinimas fone.

« Tran. v. m. »

Kai kuriose šalyse, kai naudojant šią funkciją nutrūksta skaitmeninis signalas, perjungiama iš DR stoties į atitinkamą FM stotį.

Jei įjungtas „FM / DR vienalaikis perdavimas“, gali praeiti kelios sekundės, kol radijas persijungs iš FM į DR arba

iš DR į FM. Be to, gali skirtis garsumas.

Kai tik bus gautas skaitmeninis signalas, sistema vėl automatiškai persijungs į DR.

Pastaba: vienalaikio perdavimo metu prieš stoties pavadinimą rodoma „FM>“.

„Pirmenybė teikiama DR“

Kai kuriose šalyse naudojant šią funkciją galima pasirinkti FM stotį (jei norima radijo stotis pasiekama ir skaitmeniniu formatu) ir perjungti atitinkamą DR stotį, kad garso kokybė būtų geresnė.

Pastaba: nors DR yra prioritetas, priešais stoties pavadinimą yra „DR>“.

« TA »

Kai ši funkcija įjungta, garso sistema automatiškai ieško ir paleidžia informaciją apie eismą keliuose, kai tam tikros „FM“ arba „DR“ radijo stotys transliuoja naujus pranešimus.

Norėdami įjungti arba išjungti šią funkciją:

– pasaulyje „Nustatymai“ pasirinkite meniu „Audio nustatymai“, tada – „Ra-

dijo nuostatos“ naudodami  arba

. Tada patvirtinkite paspausdami

.

SISTEMOS NUSTATYMAI

– pasirinkite „TA“ paspausdami valdiklį



skydelyje, tada patvirtinkite pa-

spausdami .

– pasirinkite „ON“ arba „OFF“, kad įjungtumėte ar išjungtumėte funkciją „TA“.

„AF“ (automatinis perjungimas AF)

FM stoties dažnis kinta priklausomai nuo geografinės vietovės.

Kai kurios stotys naudoja RDS sistemą daugiausia tam, kad automobiliui važiuojant automatiškai vėl perjungtų „AF“ dažnį.

Telefono nustatymai

Šia funkcija galite keisti prie garso sistemos prijungto telefono nustatymus.

Pagrindiniame meniu paspauskite



arba 

ir naršykite pasaulyje


„Nustatymai“. Pasirinkite „Telefono nuostatos“, tada patvirtinkite paspaus-

dami .

Galimi šie nustatymai:

- „Ieškoti telefono“;
- „Susieti telefoną“;
- „Pasirinkti telefoną“;
- „Ištrinti telefoną“;
- „BT ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS“.

Žr. atitinkamus skyrius.

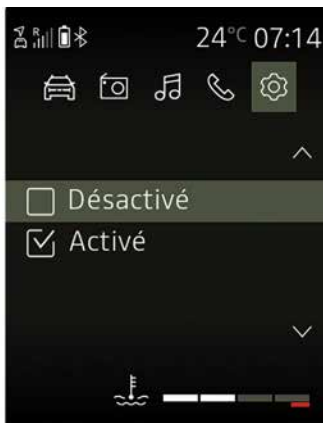

„BT nuostatos“ (Bluetooth®)

Pagrindiniame meniu paspauskite



arba 

ir naršykite pasaulyje

„Nustatymai“. Pasirinkite „Telefono nuostatos“, „BT ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS“, tada patvirtinkite paspausda-

mi .

Jei norite įjungti garso sistemos „Bluetooth®“ funkciją, pasirinkite „Įjungta“, paspausdami  arba , tada patvirtinkite paspausdami .

Jei norite išjungti garso sistemos „Bluetooth®“ funkciją, pasirinkite „Išjungta“,

paspausdami  arba , tada pa-

tvirtinkite paspausdami .

Kalbos pasirinkimas

Naudodami šią funkciją galite pakeisti prietaisų skydelio kalbą.

Atverkite nuostatų meniu paspausdami



. Pasirinkite „Nustatymai“ pasaulį, „Automobilio nustatymai“ ir „Kalba“, tada pasirinkite norimą kalbą paspaus-

dami  arba  ir paspauskite



ir patvirtinkite.

Laiko nustatymas.

Ši funkcija suteikia galimybę nustatyti laiką.

Paspaudę  atverkite nustatymų meniu. Pasirinkite pasaulį „Nustatymai“, „Laiko nustatymai“ naudodami



arba 

, tada patvirtinkite paspausdami .

Bus parodytas „Laikrodis“ meniu:

SISTEMOS NUSTATYMAI

– paspauskite ir palaikykite , kad įjungtumėte valandų nustatymą;

– nustatykite valandas paspausdami

 arba , tada šiek tiek palaukite, kol valandų nustatymo pasirinkimas automatiškai persijungs iš valandų nustatymo į minučių nustatymą;

– nustatykite minutes paspausdami

 arba , tada šiek tiek palaukite, kol nustatymas bus automatiškai patvirtintas.



Priklausomai nuo turimo telefono prekės ženklo ir modelio, jūsų automobilio garso sistema laisvų rankų funkcijos gali iš dalies arba visiškai nepalaikyti.



Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.

IŠMANIOJO TELEFONO PROGRAMA DACIA MEDIA CONTROL : BENDRASIS APRAŠYMAS

Įvadas

« Dacia Media Control » yra programa, kurią galima atsisiųsti naudojant išmanųjį telefoną. Pradžios puslapis suteikia prieigą prie keturių pasaulių:


- „Garsumas (Radijas / multimedija)“;
- « Navigacija » ;
- « Tr. priem. » ;
- « Telefonas ».

Pastaba: iš visų ekranų turite nuolatinę prieigą prie nuostatų ir garso garsmo.

Pastaba: pradiname puslapyje galite:

- pasiekti sparčiuosius klavišus ir mėgstamiausius braukdami kairėn;
- pasiekti savo valdiklius braukdami dešinėn.

Ekranas

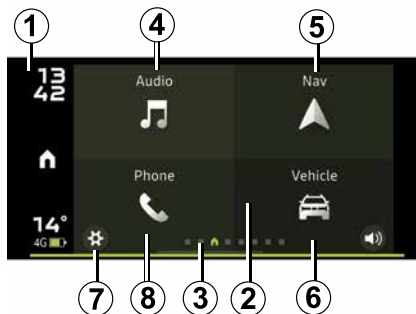


pradinis puslapis

1. Informacinė sritis (laikas, ryšys, lauko temperatūra);
2. Pradinis puslapis;
3. Puslapio žymekliai;
4. „Garsumas“: valdyti radijo šaltinį (radiją ar mediją);
5. „Navigacija“: valdyti navigaciją;
6. „Transporto priemonė“: valdyti degalų sąnaudas, ekonomišką vairavimą ir kt.
7. „Nustatymai“: valdykite programos „Dacia Media Control“ nustatymus;
8. „Telefonas“: valdyti telefono funkcijas.

Jungimas

Patikrinkite, ar telefonas susietas su garso sistema ➔ 52.

Pastaba: jūsų telefone Bluetooth® reikia aktyvinti ir nustatyti, kad būtų „matomas“ (daugiau informacijos žr. savo įrenginio naudotojo vadove).

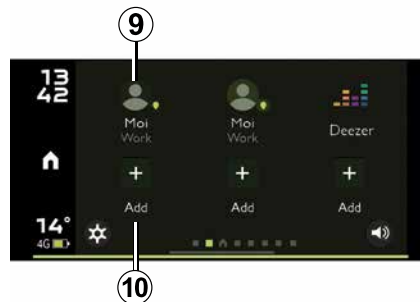

Parankinių ekranas

Norėdami prie mėgstamiausių funkcijų pridėti sparčiųjų nuorodų, naudokite programą „Dacia Media Control“:

- programos;
- kontaktai (adresai, telefonas ir kt.).

9. pasiekite funkciją, kurią anksčiau pažymėjote kaip parankinę;

10. pridėti parankinį.

Pamėgtųjų tvarkymas

IŠMANIOJO TELEFONO PROGRAMA DACIA MEDIA CONTROL : BENDRASIS APRAŠYMAS

Norėdami tvarkyti pamėgtuosius, paspauskite mygtuką **10**, kad pridėtumėte vieną į tuščią vietą, arba paspauskite ir palaikykite pamėgtąjį. Galėsite jį pridėti arba ištrinti.



Rekomenduojame nuolat atnaujinti programą „Dacia Media Control“.



Telefono laisvų rankų sistemos paskirtis yra palengvinti naudojimąsi ryšiu, mažinant rizikos veiksnius, tačiau visiškai pašalinti pavojaus ji negali. Jūs privalote laikytis šalies, kurioje gyvenate, įstatymų.



Valdiklių ekranai

Valdiklių ekranuose galite peržiūrėti įvairių pasiekiamų „Dacia Media Control“ funkcijų suvestinę. Valdiklių rodyką galima pritaikyti:

- Garso grotuvui (medijai / radijui);
- Ekonomiškam vairavimui;
- Sąnaudoms;
- ...


Valdiklių tvarkymas

Norėdami tvarkyti valdiklius, paspauskite ir palaikykite valdiklį, kad jį sukonfigūruotumėte, arba paspauskite mygtuką **+**, kad jį pridėtumėte.

Galėsite jį perkelti arba pakeisti jo dydį. Galimų valdiklių sąrašą galite atverti bakstelėdami tuščią vietą.

Norėdami ištrinti valdiklį, paspauskite ir palaikykite jį. Ekranu apačioje bus rodoma šiukšliadėžė ir galėsite perkelti programą į šią šiukšliadėžę. Valdiklis bus ištrintas.

„Garso pasaulis (radijas / medija)“

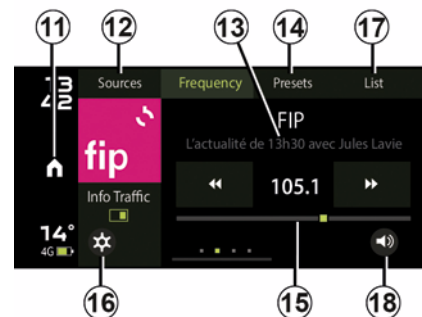

Šis pasaulis gali būti naudojamas norint klausytis radijo stočių ir muzikos iš kitų laikmenų (muzikos iš jūsų telefono, Jack), USB prievado ar garso / tinklalaidžių programų. Turinys gali skirtis priklausomai nuo telefono, automobilio ir šalies.

Pagrindinės radijo funkcijos yra šios:

11. grįžti į pagrindinį meniu;

IŠMANIOJO TELEFONO PROGRAMA DACIA MEDIA CONTROL : BENDRASIS APRAŠYMAS

12. pasirinkti radijo dažnių juostą (FM, DR arba AM) ar kitą garso šaltinį;

13. matyti šiuo metu klausomą radijo stotį;

14. pasirinkite iš anksto nustatytas / mėgstamiausios radijo stotis.


Pastaba: „Dacia Media Control“ programa primena automobilio radijo imtuvų išankstinius nustatymus / mėgstamiausius.

15. radijo dažnių juosta, radijo dažnių informacija;

16. prieiga prie nustatymų;

17. galimų stočių sąrašas;

18. reguliuokite garsumą.

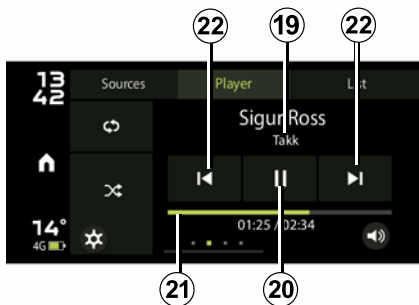

Medijos leistuvo pagrindinės funkcijos yra šios:

19. matyti šiuo metu klausomą multi-medijos failą;

20. paleidimas / pristabdymas;

21. slinkimo juosta, likęs šiuo metu leidžiamo multimedijos failo laikas;

22. kitas / ankstesnis failas.

„Navigacijos pasaulis“



Navigacijos pasaulio meniu yra tokios funkcijos:

24. išmaniojo telefono navigacijos programėlė kelionėms planuoti;

25. programos, kurias naudodami galite nustatyti geografinę savo automobi-

lio vietą;

26. prieiga prie nustatymų;

„Automobilio pasaulis“



„Automobilio pasaulis“ gali būti naudojamas valdyti tam tikrą įrangą, pvz., ekonomišką vairavimą ir automobilio kompiuterį. Galimos šios funkcijos:

27. Ekonomiškam vairavimui;

28. vidutiniai ir dabartiniai degalų sąnaudų rodikliai;

29. galimybė gauti vairavimo patarimus (instruktavimas);

30. prieiga prie:

- jūsų automobilio prietaisų skydelio;
- padangų slėgio tikrinimo sistemos.

IŠMANIOJO TELEFONO PROGRAMA DACIA MEDIA CONTROL : BENDRASIS APRAŠYMAS

„Telefono pasaulis“



„Telefono pasaulis“ suteikia galimybę naudoti laisvų rankų įrangą ir tokias funkcijas:

- 31.** atverkite telefonų knygėlę;
- 32.** prieiga prie skambučių sąrašo;
- 33.** prieiga prie nustatymų;
- 34.** prieiga prie SMS.

Pamiršto telefono priminimas

Išjungus variklį ir garso sistemą, „Dacia Media Control“ programa išmaniojo telefono ekrane rodo įspėjamąjį pranešimą kartu su pyptelėjimu, informuo-

jančiu, kad palikote telefoną automobilyje.

Pastaba: kai kuriuose telefonuose pranešimų klausymui gali būti naudojama funkcija „Teksto perskaitymas“. Garso sistema pranešimus perskaito balsu.

Telefono laikiklis



Priklausomai nuo įrangos, naudojant „Dacia Media Control“ programą, jūsų telefoną galima pritvirtinti prie centrinės gembės dėl ergonomiškos formos **35**.

Įkrovimas naudojant USB prievadą

Telefono USB kištuką įkišę į USB jungtį, galite įkrauti arba išlaikyti esamą baterijos įkrovos lygį.



Garsumo nustatymas

Garsumą galima reguliuoti paspaudus mygtuką **36** ekrane ir braukiant vertikaliai:

- braukite aukštyn**, kad padidintumėte garsumą,
- braukite žemyn**, kad sumažintumėte garsumą.

Tam, kad būtų pasiektas norimas garsumas, gali reikėti perbraukti kelis kartus.

IŠMANIOJO TELEFONO PROGRAMA DACIA MEDIA CONTROL : BENDRASIS APRAŠYMAS



Rekomenduojame nuolat atnaujinti programą „Dacia Media Control“.

IŠMANIOJO TELEFONO PROGRAMA DACIA MEDIA CONTROL : NAVIGACIJOS PASAULIS

„Navigacijos pasaulis“



Jei norite atverti Naršymo ekraną programos „Dacia Media Control“ pagrindiniame puslapyje, paspauskite mygtuką „Navigacija“.

„Navigacijos pasaulį“ sudaro:

11. grįžimas į pradinį puslapį;

24. prieiga prie navigacijos programos jūsų maršrutams tvarkyti;

25. prieiga prie „Go To My Car“ programos jūsų automobiliui rasti;

26. atvertumėte nustatymus.

Ši funkcija leidžia paleisti išmaniojo telefono navigacijos programą.

Pastaba: jei norite girdėti navigacijos programos nurodymus per automobilio garsiakalbius, pasirinkite Bluetooth® garso šaltinį.

Daugiau informacijos rasite čia: ➔ **52.**



Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.

„Rasti mano automobilį“ (Go To My Car)

Ši funkcija leidžia matyti pastarąją įrašytą automobilio padėtį, pavyzdžiui, jei jį reikia rasti automobilių stovėjimo aikštelėje.

„Navigacija“ pasaulyje paspauskite **25** „Go To My Car“.

Norėdami rasti automobilį, paspauskite „Eiti prie mano automobilio“, kad būtų paleista navigacija pėsčiųjų režimu pagal nustatytą adresą.

Pastaba: šią funkciją galima naudoti tik tada, kai esate ne automobilyje. Jei nuo tada, kai išsaugojote automobilio GPS vietą, iki tada, kai panorėjote jį rasti, trečioji šalis jį perkėlė, programa negali rasti dabartinės jo vietos.

„Navigacijos nuostatos“

Ši funkcija suteikia galimybę nustatyti pasirinktą numatytąją navigacijos programą.

„Dacia Media Control“ programos nuostatų meniu, kurį galite atverti **25** mygtuku, galite nustatyti numatytąją navigacijos programą pasirinkdami ją iš pasiūlymų sąrašo.

Taip pat galite nustatyti navigacijos programą, kuri bus naudojama funkcijai „Rasti mano automobilį“ (Go To My Car).



Kai naudojate išmaniojo telefono navigacijos programą, mobiliojo ryšio duomenų perdavimui, kuris būtinas, kad programa veiktų, gali būti taikomi papildomi mokesčiai, neįtraukti į telefono planą.



Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.

IŠMANIOJO TELEFONO PROGRAMA DACIA MEDIA CONTROL : GARSO PASAULIS

„Garso pasaulis“



Norėdami atverti „Garso pasaulį“ iš pradinio „Dacia Media Control“ programos puslapio, paspauskite mygtuką „Garsumas“.

Šis pasaulis gali būti naudojamas klausomam garso šaltiniui (radijui / laikmeiui) valdyti ir pakeisti.

Pastaba: norėdami naudoti visas transliuojamo garso / medijos atkūrimo funkcijas „Garso pasaulyje“, turite prijungti Bluetooth® telefoną prie garso sistemos.

Pastaba: kai grojate medijos failą, „Dacia Media Control“ nekontroliuoja išorinių programų.

« Šaltiniai »



Norėdami atverti multimedijos failo šaltinio pasirinkimo meniu, paspauskite mygtuką 37 „Šaltiniai“. Galite naudoti šį meniu, kad pasirinktumėte šaltinį iš šių galimų:

- Įvairios radijo dažnių juostos: „DAB“, „FM“ arba „AM“ (priklauso nuo prieinamumo);
- Įvairūs medijos garso šaltiniai : Bluetooth®, USB (priklausomai nuo prieinamumo);
- Išmaniajame telefone įdiegtos garso programos (muzika, tinklalaidė, žiniatinklio radijas) (prieinamumas priklauso nuo šalies);

– Muzikos programos, kurios yra suderinamos ir yra jūsų išmaniajame telefone.

« Garsumas : Radijas »


Naudodami programą „Dacia Media Control“ galite klausyti radijo stočių ir atlikti šiuos veiksmus:

- stoties pasirinkimas vienu iš trijų paieškos režimų („Iš an. nust. kanal.“ (mėgstamiausi), „Sąrašas“ arba „Dažnis“);
- ieškoti stoties naudojant integruotą išmaniąją klaviatūrą;
- tam tikrų „FM“, „DR“ arba „AM“ radijo stočių tekstinės informacijos peržiūra klausantis;
- naujinti radijo stočių sąrašą.

Daugiau informacijos rasite čia: ➔ 45.

IŠMANIOJO TELEFONO PROGRAMA DACIA MEDIA CONTROL : GARSO PASAULIS

„Garsumas: USB, Bluetooth® garso transliacija, išorinės programos“

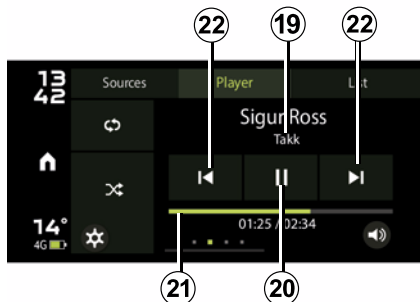

„Dacia Media Control“ gali būti naudojama klausytis garso šaltinio iš jūsų automobilio (USB, Bluetooth®) arba išmaniojo telefono (Jack garso transliacija, garsinė programa jūsų išmaniajame telefone).

Turinys gali skirtis priklausomai nuo telefono, automobilio ir šalies.

„Dacia Media Control“ programa siūlo šias funkcijas:

19. matyti šiuo metu klausomą multimedijos failą;

20. paleidimas / pristabdymas;

21. slinkimo juosta, likęs šiuo metu leidžiamo multimedijos failo laikas;

22. kitas / ankstesnis failas.

Pastaba: turinys gali skirtis priklausomai nuo pasirinkto šaltinio.

„Garso nuostatos“



„Dacia Media Control“, kurią galima atverti paspaudus **26** mygtuką, galite atverti garso nuostatas.

Šiuo meniu galite keisti tokius nustatymus:

- „garso paskirstymą/šonuose, priekinėje ir galinėje dalyse“;
- « Žemieji dažniai/Aukštieji dažniai » ;
- „Bluetooth®“ garsumas;
- « AUX In » ;

- « TA » ;
- „DR įspėjimai“.



Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.

IŠMANIOJO TELEFONO PROGRAMA DACIA MEDIA CONTROL : AUTOMOBILIO PASAULIS

„Automobilio pasaulis“



Norėdami atverti „Automobilio pasaulį“ iš pradinio „Dacia Media Control“ programos puslapio, paspauskite mygtuką „Transporto priemonė“.

„Automobilio pasaulį“ sudaro:

- 27.** ekonomiško vairavimo meniu;
- 28.** vidutiniai ir dabartiniai degalų sąnaudų rodikliai;
- 29** prieiga prie nustatymų;
- 30.** prieiga prie vairavimo patarimų;
- 31.** pasiekite duomenis automobilio prietaisų skydelyje.

Pastaba: norėdami pasinaudoti visomis „Automobilio pasaulyje“ galimomis funkcijomis, turite prijungti savo Bluetooth® telefoną prie garso sistemos.

„Ekonomiškas vairavimas“

Ši funkcija rodo jūsų vairavimo būdą atspindintį bendrą rezultatą.

Šis balas apskaičiuojamas pagal šiuos kriterijus:

- greitėjimą;
- gebėjimą iš anksto pradėti stabdyti;
- suderinamumą perjungus pavaras.

Siūlomi individualūs vairavimo patarimai.


Taip pat galite paspausti mygtuką „Reset“ prietaisų skydelyje, kad pradėtumėte naują kelionę.

Kelionė turi būti ilgesnė nei 400 metrų, kad į ją būtų atsižvelgta.



Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.

„Vidutiniai ir dabartiniai degalų sąnaudų rodikliai“

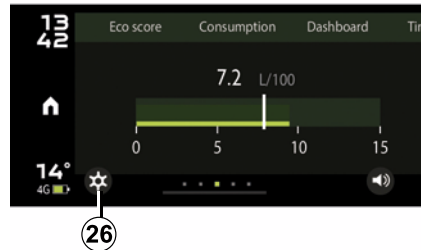

Ši funkcija rodo dabartines degalų sąnaudas, palyginti su vidutinėmis jūsų automobilio sąnaudomis.

Pastaba: turinys gali skirtis priklausomai nuo telefono, automobilio ir šalies.

« Nustatymai »

„Dacia Media Control“, kurią galima atverti mygtuku **26**, galite pasiekti „Tr. priem.“ nuostatas.

„Vairavimo patarimai“

Ši funkcija suteikia prieigą prie vairavimo patarimų.

« Prietaisų skydas »

Ši funkcija suteikia galimybę atverti įvairius prietaisų skydelyje rodomus duomenis:

- vidutinis greitis;
- vidutinės degalų sąnaudas;
- visą nuvažiuotą atstumą;
- po paskutinio nustatymo iš naujo nuvažiuotas atstumas.

Kai jūsų „Dacia Media Control“ programa nėra prijungta prie automobilio, galite peržiūrėti pastarojo ryšio metu įrašytus duomenis.

„Slėgio padangose tikrinimo sistema“

Ši funkcija leidžia atverti padangų slėgio būseną. Gali būti rodomas kiekvienos padangos slėgis.

Pastaba: turinys gali skirtis priklausomai nuo telefono, automobilio ir šalies.

IŠMANIOJO TELEFONO PROGRAMA DACIA MEDIA CONTROL : TELEFONO PASAULIS

„Telefono pasaulis“



Norėdami atverti „Telefono pasaulį“ iš pradinio „Dacia Media Control“ programos puslapio, paspauskite mygtuką „Telefonas“.

„Telefono pasaulį“ sudaro:

- 31.** prieiga prie telefonų knygelės;
- 32.** prieiga prie skambučių sąrašo;
- 33.** prieiga prie nustatymų;
- 34.** prieiga prie gautos SMS išmaniamame telefone.

„Adresatai“

Ši funkcija leidžia pasiekti telefonų knygos adresatų sąrašą.

Prijungę garso sistemą prie Bluetooth® telefono, telefonų knygos numerius galite pasiekti naudodami „Dacia Media Control“.

Pasirinkite adresatą (jei adresatas turi daugiau nei vieną numerį, reikės pasirinkti numerį, kuriuo norite skambinti). Skambinama automatiškai, paspaudus adresato numerį.

Pastaba: adresatus galima rodyti tik tuo atveju, jei ši parinktis buvo patvirtinta jūsų išmaniamame telefone.

Skambučių sąrašas

Skambučių žurnale galite matyti:

- išsiunčiamuosius skambučius;
- praleistus skambučius;
- gaunamuosius skambučius.

Peržiūrint skambučių žurnalą, adresatai rodomi nuo paties naujausio iki paties seniausio.

Norėdami skambinti iš skambučių žurnalo, iš sąrašo pasirinkite adresatą, kuriam norite skambinti.

„Telefonas nuostatos“


„Dacia Media Control“, kurią galima atverti paspaudus **33 mygtuką**, galite atverti Telefonas nuostatas.

« SMS »


Funkcija „SMS“ leidžia klausytis tekstinių pranešimų, gautų naudojant Dacia Media Control ».

IŠMANIOJO TELEFONO PROGRAMA DACIA MEDIA CONTROL : PARAMETRŲ NUSTATYMAS

« Nustatymai »

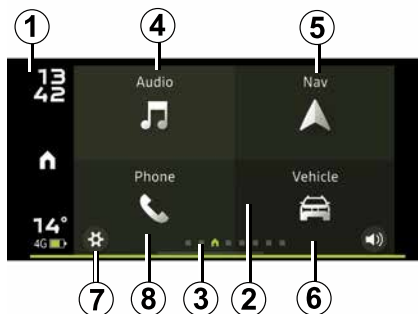

Jei norite atverti nustatymų meniu programoje „Dacia Media Control“, paspauskite mygtuką 7.

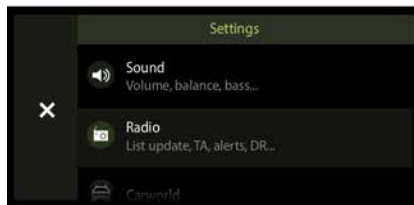

Naudokite sistemos „Dacia Media Control“ meniu „Nustatymai“, kad sukonfigūruotumėte arba peržiūrėtumėte šiuos dalykus:

- „Radijas“ nuostatos;
- „Garso“ nuostatos;
- „Automobilio pasaulio“ nuostatos;
- „Navigacijos pasaulio“ nuostatos;
- „Telefono pasaulio“ nuostatos;
- „Sistema“ nuostatos;
- « Apie » ;
- „Pagalba ir patarimai“.

„Radijas“ nuostatos

Šią funkciją galima naudoti norint konfigūruoti:

- eismo informacijos įspėjimų aktyvinimą;
- papildomų perspėjimų įjungimą skaitmeniniame radijuje;
- skaitmeninio radijo prioritetų nustatymą (priklausomai nuo šalies);
- automatinį DAB radijo stoties reguliavimą į FM (priklausomai nuo šalies).

„Garso“ nuostatos

Šią funkciją galima naudoti norint konfigūruoti:

- garso balansą tarp automobilio garsiakalbių;
- garso išlyginimą (žemųjų dažnių, aukštųjų dažnių) ir žemųjų dažnių garso stiprinimą mažu garsumu;
- garso garsumo pritaikymą atsižvelgiant į automobilio greitį (pritaikymą prie aplinkos triukšmo);
- pagalbinio lizdo jautrumą (prieinamumas priklauso nuo automobilio).

„Automobilio pasaulio“ nuostatos

Šią funkciją galima naudoti norint konfigūruoti:

- automobilio statymo pagalbinių priemonių informacinio ekrano aktyvinimą (prieinamumas priklauso nuo automobilio);
- oro slėgio stebėjimo padangose sistemos įspėjimų aktyvinimą.

IŠMANIOJO TELEFONO PROGRAMA DACIA MEDIA CONTROL : PARAMETRŲ NUSTATYMAS

„Navigacijos pasaulio“ nuostatos

Šią funkciją galima naudoti norint konfigūruoti:

- navigacijos programos pasirinkimą iš tų, kurios įdiegtos jūsų išmaniajame telefone ir suderinamos su „Dacia Media Control » ;
- navigacijos programos pasirinkimą pėsčiųjų režimu iš tų, kurios įdiegtos jūsų išmaniajame telefone ir suderinamos su „Dacia Media Control “ programa, kuri padės jums pasiekti automobilį pastarojoje išsaugotoje vietoje.

„Sistema“ nuostatos

Šią funkciją galima naudoti norint konfigūruoti:

- šalį (kad būtų galima suteikti pagalbą);
- automatinį programos paleidimą, kai tik ji prisijungia prie jūsų automobilio garso sistemos;
- automatinį programos užvėrimą, kai atsijungiate nuo automobilio;
- duomenų grįžtamojo ryšio aktyvinimą arba išjungimą (diagnostikos ir kokybės užtikrinimo tikslais).

« Apie »

Ši funkcija suteikia galimybę peržiūrėti:

- versiją Dacia Media Control programą, įdiegtą jūsų išmaniajame telefone;
- naudojimo nuostatos ir sąlygos;
- jūsų asmens duomenų apsaugos informaciją;
- informaciją, reikalingą programos techniniam palaikymui.

„Pagalba ir patarimai“

Ši funkcija suteikia galimybę:

- paleisti mokymo programą, skirtą „Dacia Media Control » ;
- prieigai prie „Dacia Assistance“;
- susipažinti su asmens duomenų apsaugos informacija;
- peržiūrėti pagalbos informaciją apie įvairias įspėjamąsias lemputes, indikatorius lemputes ir piktogramas, rodomas automobilio prietaisų skydelyje.



Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.

BALSO ATPAŽINIMO NAUDOJIMAS


Balso atpažinimo sistema

Naudodami garso sistemą galite išmaniuoju telefonu (jei suderinamas) valdyti balso atpažinimo funkciją. Ši sistema leidžia valdyti jūsų išmaniojo telefono funkcijas balsu ir jums nereikia paliesti iš rankų vairaračio.

Ypatumai:

- naudodami išmaniojo telefono balso atpažinimo sistemą galėsite naudoti tik jūsų išmaniajame telefone esančias funkcijas. Negalėsite valdyti kitų automobilio garso sistemos funkcijų, tokių kaip radijas ir pan.
- naudojantis balso atpažinimo funkcija, garso sistema naudos jūsų išmaniajame telefone nustatytą kalbą;
- jei susietu išmaniuoju telefonu, kuriame nėra balso atpažinimo funkcijos, bandysite naudoti automobilio balso atpažinimo sistemą, garso sistemos ekrane bus parodytas įspėjamasis pranešimas.

Balso atpažinimo funkcijos naudojimas telefone

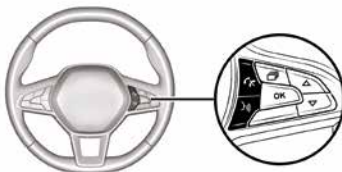

Ijungimas

Norėdami įjungti balso atpažinimo sistemą, turite:

- savo išmaniajame telefone užmegzti 3G, 4G arba WIFI ryšį;
- aktyvinkite Bluetooth® funkciją išmaniajame telefone ir nustatykite, kad jis būtų matomas kitiems įrenginiams (žr. išmaniojo telefono naudotojo vadovą);
- susieti išmanųjį telefoną su garso sistema ➔ 52 ir prijungti prie jos;

– trumpai spustelėdami  įjunkite funkciją ir kalbėkite (pyptelėjimas reiškia, kad balso atpažinimo funkcija įjungta).

Išjungimas

Palaikykite paspaudę .

Garsinis signalas rodo, kad balso atpažinimo sistema išjungta.

VEIKIMO SUTRIKIMAI

Aprašymas	Galimos priežastys	Sprendimai
Nesigirdi jokio garso.	Mobilusis telefonas neprijungtas prie lizdo ar prie sistemos. Nustatytas minimalus garsumas arba garso leidimas pristabdytas.	Patikrinkite, ar mobilusis telefonas įjungtas arba prijungtas prie sistemos. Padidinkite garsumą ar išjunkite pauzę.
Garso sistema neveikia, ir ekranas neįsijiebia.	Į garso sistemą netiekama energija.	Prijunkite garso sistemą prie energijos šaltinio.
	Perdegę garso sistemos saugiklis.	Pakeiskite saugiklį (žr. skirsnį „Saugikliai“ automobilio naudotojo vadove).
Garso sistema neveikia, bet ekranas įsijiebia.	Nustatytas minimalus garsumas.	Paspauskite  arba pasukite  .
	Garsiakalbio trumpasis jungimas.	Pasitarkite su automobilio gamintojo atstovu.
Iš kairiojo ar dešiniojo garsiakalbių nesklanda joks garsas.	Netinkama garso balanso nuostata (kairėje / dešinėje).	Pataisykite garso balanso nuostatą.
	Atjungtas garsiakalbis.	Pasitarkite su automobilio gamintojo atstovu.
Blogas radijo bangų priėmimas ar bangos išvis nepriimamos.	Automobilis pernelyg nutolęs nuo siųstuvo, su kuriuo radijas susietas (foninis triukšmas ir trikdžiai).	Ieškokite kito siųstuvo, kurio signalas toje vietoje stipresnis.
	Priėmimui trukdo variklio trikdžiai.	Pasitarkite su automobilio gamintojo atstovu.
	Antena sugadinta ar neprijungta.	Pasitarkite su automobilio gamintojo atstovu.

VEIKIMO SUTRIKIMAI

Aprašymas	Galimos priežastys	Sprendimai
Telefonas neprisijungia prie sistemos.	– Jūsų telefonas išjungtas. – Jūsų telefono akumulatoriaus įkrova išsekusi. – Jūsų telefonas dar nesusietas su telefono laisvų rankų sistema. – Bluetooth® funkcija telefone ir sistemoje neaktyvinta. – Telefonas nenustatytas priimti garso sistemos prašymą prisijungti automatiškai.	– Įjunkite savo telefoną. – Įkraukite savo telefono akumuliatorių. – Susiekite savo telefoną su telefono laisvų rankų sistema. – Įjunkite savo telefono aparatą ir sistemos Bluetooth® ryšį. – Sukonfigūruokite telefoną priimti garso sistemos prašymą prisijungti automatiškai.
Bluetooth® nešiojamasis garso grotuvas neprisijungia prie sistemos.	– Jūsų nešiojamasis garso grotuvas išjungtas. – Jūsų nešiojamojo garso grotuvo akumulatoriaus įkrova išsekusi. – Jūsų nešiojamasis garso grotuvas dar nebuvo susietas su garso sistema. – Bluetooth® funkcija nešiojamajame garso grotuve ir garso sistemoje neaktyvinta. – Nešiojamasis garso grotuvas nenustatytas priimti garso sistemos prašymą prisijungti automatiškai. – Muzika neįjungiama nešiojamajame garso grotuve.	– Įjunkite savo nešiojamąjį garso grotuvą. – Įkraukite savo nešiojamojo garso grotuvo akumuliatorių. – Susiekite savo nešiojamąjį garso grotuvą su garso sistema. – Įjunkite savo nešiojamojo garso grotuvo ir garso sistemos Bluetooth® ryšį. – Sukonfigūruokite nešiojamąjį grotuvą priimti sistemos prašymą prisijungti automatiškai. – Atsižvelgiant į jūsų telefono suderinamumą, muziką gali prireikti groti iš jūsų nešiojamojo grotuvo.
Pasirodo pranešimas „Senka akumulatorius“.	Jei ilgai naudosite telefono laisvų rankų sistemą, telefono akumulatoriaus įkrova išsės greičiau.	Įkraukite savo telefono akumuliatorių.

ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ

Symboles

4 varomi ratai (4WD), [77](#)

B

Balso atpažinimas, [79](#)

Bluetooth®, [17](#)

D

Dacia Media Control : bendrasis aprašymas, [66](#)

Dacia Media Control : įvadas, [66](#)

Dacia Media Control : multimedijos funkcija, [66](#), [72](#)

Dacia Media Control : navigacijos funkcija, [66](#), [71](#)

Dacia Media Control : parametrų nustatymas, [77](#)

Dacia Media Control : telefono funkcija, [66](#), [76](#)

Dacia Media Control : transporto priemonės funkcija, [66](#), [74](#)

E

Ekranas: meniu, [42](#)

I

Išskleidžiamasis meniu, [42](#)

I Trafic, [61](#)

K

Kalba: keitimas, [61](#)

Kontekstiniai mygtukai, [42](#)

L

Laikas: nustatymas, [61](#)

N

Nustatymai: garsas, [61](#)

R

ryšys Bluetooth®, [52](#)

T

Telefono aparato išregistravimas, [52](#)

Telefono aparato užregistravimas, [52](#)

Telefono atjungimas, [56](#)

Telefono laisvųjų rankų įrangos rinkinys, [17](#)

Telefono pašalinimas, [52](#)

U

USB : garso šaltinis, [17](#)



7711416998



Réf 7711416998 / Edition LAV/EST/LIT
NX-1445-8 – 08/2024

