

ר רדיו

- 14..... אחסון תחנה אוטומטי
- 14..... בחירת תחנה
- 14..... כוונן מראש של התחנה
- 14..... מצב אוטומטי
- 14..... מצב ידני
- 29..... רדיו - טקסט
- 26..... רשימת אנשי קשר טלפוניים

ש

- 28. → 26..... שיחה
- 29..... שפות
- 18..... שקע USB
- 19..... שקע ג'ק

ת

- 17..... תג ID3
- 12. – 11..... תדרי FM/LW/MW
- 33. → 31..... תקלות בתפעול
- 27..... תקשורת

19..... Bluetooth חיבור
23..... חיבור טלפון

ט
14..... טווח אורכי הגל
17..... טקסט תקליטור

כ
13..... כיבוי

ל
10. → 4..... לחצנים

מ
15..... מעקב אחר תדר AF-RDS
28. → 26..... מערכת טלפון דיבורית
18..... מקור חיצוני

נ
19..... נגן שמע Bluetooth® נייד
25..... ניתוק טלפון

ע
13..... עוצמת הקול
28..... עוצמת הקול של השיחה
12..... ערכת טלפון דיבורית

פ
13..... פעולה

צ
22. – 21..... צימוד טלפון

ק
27..... קבלת שיחה
30..... קוד אבטחה

B
12. – 11..... Bluetooth®

C
CD/MP3 CD
16..... הכנסה
16..... הקשבה
16..... הרצה מהירה
17..... השמעה אקראית
16..... מפרט תקליטור MP3
17..... שולף

R
11..... RDS

W
16..... WMA

א
2..... אמצעי זהירות במהלך השימוש

ב
13..... בחירת המקור
10. → 4..... בקורות

ה
הגדרות
29..... שמע
30..... הגדרות ברירת מחדל
26..... היסטוריית שיחות
22..... הפרדת טלפון
17..... השהיה
13..... השתקה

ח
חיבור
24..... כשל

תיאור	גורמים אפשריים	פתרונות
הטלפון אינו מתחבר למערכת השמע.	– הטלפון כבוי. – סוללת הטלפון ריקה. – עדיין לא בוצע שיוך בין הטלפון למערכת הדיבורית. – קישוריות Bluetooth® בטלפון ובמערכת השמע הופעלה. – הטלפון אינו מוגדר לקבל את בקשת החיבור של מערכת השמע.	– יש להפעיל את הטלפון. – יש לטעון את סוללת הטלפון. – יש לבצע שיוך בין הטלפון למערכת הדיבורית. – יש להפעיל קישוריות Bluetooth® בטלפון ובמערכת השמע. – הגדר את הטלפון לקבל את בקשת החיבור של מערכת השמע.
נגן מדיה נייד Bluetooth® אינו מחובר למערכת.	– נגן המדיה הנייד כבוי. – סוללת נגן המדיה הנייד ריקה. – עדיין לא בוצע שיוך בין נגן המדיה הנייד למערכת השמע. – קישוריות Bluetooth® בנגן המדיה הנייד ובמערכת השמע לא הופעלה. – נגן השמע הנייד אינו מוגדר לקבל את בקשת החיבור של מערכת השמע. – לא הופעלה הזרמת מוזיקה מנגן המדיה הנייד.	– יש להפעיל את נגן המדיה הנייד. – יש לטעון את סוללת נגן המדיה הנייד. – יש לבצע שיוך בין נגן המדיה הנייד למערכת השמע. – יש להפעיל קישוריות Bluetooth® בנגן המדיה הנייד ובמערכת השמע. – הגדר את הנגן הנייד לקבל את בקשת החיבור של מערכת השמע. – בהתאם לרמת התאימות של הטלפון, ייתכן שיהיה צורך להשמיע מוזיקה דרך נגן המדיה הנייד.
ההודעה 'רמת טעינה נמוכה' מוצגת.	שימוש במערכת הדיבורית ברכב למשך פרק זמן ארוך יגרום לפריקת סוללת הטלפון במהירות רבה יותר.	יש לטעון את סוללת הטלפון.

תיאור	גורמים אפשריים	פתרונות
זמן הקריאה הראשונה של CD MP3/CD נראה ארוך.	ה-CD מלוכלך.	שלוף ונקה את ה-CD.
	CD MP3.	המתנה: הקריאה של CD MP3 כאלה אורכת זמן רב.
ההודעה "CD ERROR" מוצגת ו-CD/CD MP3 נשלף ממערכת השמע.	ה-CD הוכנס לא נכון או שהוא מלוכלך, פגום או לא תואם.	שלוף את ה-CD MP3/CD. הכנס כראוי CD/CD MP3 שהוא נקי, לא פגום ותואם.
לא ניתן לקרוא קבצים מסוימים ב-CD MP3.	קובצי שמע וקבצים מסוג אחר נשמרו יחד באותו CD.	שמור קובצי שמע וקבצים מסוג אחר בתק-ליטורי CD נפרדים.
מערכת השמע לא יכולה לקרוא CD MP3.	ה-CD נכתב במהירות נמוכה מ-8x או גבוהה מ-16x.	כתוב תקליטורי CD במהירות 8x.
	ה-CD נכתב במצב הפעלה מרובה.	יש צרוב CD במצב 'תקליטור אחד בכל פעם' או לצרוב CD במצב 'רצועה אחת בכל פעם' ולסיים את צריבת התקליטור לאחר ההפעלה האחרונה.
איכות ההפעלה של CD MP3 לקויה.	ה-CD שחור או בעל צבע שאינו מאפשר החזרת אור טובה, וזה פוגם באיכות ההפעלה.	העתק את ה-CD ל-CD לבן או בצבע בהיר.

תקלות בתפעול (1/3)

תיאור	גורמים אפשריים	פתרונות
לא נשמעים צלילים כלשהם.	עוצמת הקול במצב מינימום או במצב השהיה.	יש להגביר את עוצמת הקול או לבטל את מצב השהיה.
מערכת השמע אינה פועלת והתצוגה כבויה.	מערכת השמע אינה נדלקת.	יש להפעיל את מערכת השמע.
	התרחש קצר בנתיך במערכת השמע.	יש להחליף את הנתיך (יש לעיין בפרק 'נתיכים' בספר הרכב).
מערכת השמע אינה פועלת, אך התצוגה נדלקת.	עוצמת הקול במצב מינימום.	יש ללחוץ על המתג 16 או לסובב את המתג 1 בפנל הקדמי של מערכת השמע או ללחוץ על 16 או 20 בשלט רחוק.
לא נשמעים צלילים כלשהם מהרמקולים משמאל או מימין בעת השימוש ברדיו או ב-CD.	קצר ברמקולים.	יש להתייעץ עם מוסך מורשה.
	הגדרות איזון השמע (שמאל/ימין) שגוי.	הגדרות איזון שמע נוכחיות.
	רמקול מנותק.	יש להתייעץ עם מוסך מורשה.
רמת קליטה נמוכה של תדר רדיו או אין קליטה.	הרכב רחוק מדי מהמסדר שאליו הרדיו מכון (רעשי רקע והפרעות).	יש לחפש מסדר עם רמת קליטה טובה יותר באזור או להשבית את הפונקציה RDS-AF.
	מנוע הרכב גורם להפרעות קליטה.	יש להתייעץ עם מוסך מורשה.
	האנטנה פגומה או לא מחוברת.	יש להתייעץ עם מוסך מורשה.

הגדרות ברירת מחדל

כדי לחזור אל הגדרות ברירת המחדל:

– ניתן להציג את תפריט ההגדרות באמצעות לחיצה על המתג **12** בפנל הקדמי של מערכת השמע;

– יש לבחור בתפריט "parameters" באמצעות הפקד **11** בפנל הקדמי של מערכת השמע;

– יש ללחוץ על הפקד **11** בפנל הקדמי של מערכת השמע כדי לאשר את הצגת תפריט ההגדרות ולאחר מכן ללחוץ על "Default audio".

הודעה המאשרת את בחירתך תוצג על המסך של מערכת השמע. לאחר בחירת הפריט הזה, כל ההגדרות של מערכת השמע יחזרו לערכי ברירת המחדל.

הגדרות טלפון

כדי להציג את תפריט הגדרות הטלפון, יש ללחוץ על המתג **8** בפנל הקדמי של מערכת השמע או על המתג **19** במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה.

אם לא מתבצעת פעולה כלשהי למשך מספר שניות, המערכת יוצאת באופן אוטומטי מהתפריט. בנוסף, ניתן לצאת מהתפריט באמצעות לחיצה על המתג **9** בפנל הקדמי של מערכת השמע.

קוד אבטחה

מערכת השמע מוגנת באמצעות קוד אבטחה (מסופק על ידי מוסך מורשה). הקוד משמש כדי לנעול באופן אלקטרוני את מערכת השמע במקרה של אי אספקת מתח (ניתוק המצבר, ניתוק המערכת, נתיך שרוף וכו').

כדי להפעיל את מערכת השמע, יש להזין קוד סודי בן ארבע ספרות.

יש לרשום את הקוד ולשמור אותו במקום בטוח. במקרה של אובדן, יש לפנות למוסך מורשה.

הזנת הקוד

להזנת הקוד:

– יש ללחוץ על המתג **1** בפנל הקדמי של מערכת השמע כדי להפעיל את המערכת. ההודעה CODE (קוד) מוצגת עם הערך 0000;

– כדי לקבוע את הערך עבור הספרה הראשונה המהבהבת, יש ללחוץ על הספרה **1** בלוח המקשים **7** בפנל הקדמי של מערכת השמע, עד שמוצגת הספרה המבוקשת;

– באותו אופן, יש לקבוע את הספרות הבאות באמצעות שימוש בלחצנים **2**, **3** ו-**4** בלוח המקשים **7** בפנל הקדמי של מערכת השמע.

לאחר בחירת הספרה הרביעית, יש ללחוץ לחיצה ממושכת על הלחצן **6** בלוח המקשים **7** בפנל הקדמי של מערכת השמע.

נעילת המערכת מבוטלת באופן אוטומטי לאחר הזנת הקוד המלא.

הזנת קוד שגויה

במקרה של הזנת קוד שגוי, ההודעה CODE ERROR... WAIT (שגיאת קוד... המתן) מוצגת על המסך של מערכת השמע.

יש להמתין דקה אחת לפני הזנה נוספת של הקוד.

בכל פעם שמתבצעת הזנה שגויה של הקוד, פרק הזמן הנדרש עד שניתן יהיה להזין שוב את הקוד מוכפל.

הצגת טקסט רדיו

להצגת טקסט רדיו:

- יש ללחוץ על המתג 12 בפנל הקדמי של מערכת השמע;
- יש לבחור בתפריט "Radio" באמצעות הפקד 11 בפנל הקדמי של מערכת השמע;
- יש לאשר את הבחירה באמצעות לחיצה על הפקד 11 בפנל הקדמי של מערכת השמע.
- תצוגת הטקסט של הרדיו יכולה להכיל עד 64 תווים.
- הערה:** אם לא מסופק מידע, הודעה No Message (אין הודעות) מוצגת על המסך של מערכת השמע.

הגדרות שמע

להצגת הגדרות מערכת השמע:

- יש ללחוץ על המתג 12 בפנל הקדמי של מערכת השמע;
- יש לבחור באפשרות "parameters" באמצעות הפקד 11 בפנל הקדמי של מערכת השמע;
- יש ללחוץ על הפקד 11 בפנל הקדמי של מערכת השמע כדי לאשר את הצגת תפריט הגדרות השמע;
- יש לבחור באפשרות "Audio" כדי לעבור אל מקטעים שונים בסדר הבא:
- Bass (בס);
- Treble (צלילים גבוהים);
- Fader (פיזור הצלילים – איזון בין אזור קדמי/אחורי);
- Balance (פיזור צלילים – איזון בין שמאל/ימין).
- ניתן לשנות את הערך עבור כל הגדרה באמצעות סיבוב הפקד 11 בפנל הקדמי של מערכת השמע.
- יש ללחוץ על הפקד 11 בפנל הקדמי של מערכת השמע כדי לאשר ולחזור אל הבחירה הקודמת.

אם לא מתבצעת פעולה כלשהי למשך מספר שניות, המערכת יוצאת באופן אוטומטי מהתפריט. בנוסף, ניתן לצאת מהתפריט באמצעות לחיצה על המתג 9 בפנל הקדמי של מערכת השמע.

הגדרות aux

מהתפריט "parameters", יש לסובב את הפקד 11 בפנל הקדמי של מערכת השמע ולאחר מכן לבחור באפשרות "Aux In" כדי לעבור אל מקטעים שונים בסדר הבא:


- HI (צלילים גבוהים);
- MID (צלילים בינוניים);
- LO (צלילים נמוכים);
- מגוון האפשרויות עבור כל הגדרה מוצג באופן הבא:
- HI (300 mV);
- MID (600 mV);
- LO (1200 mV).

בחירת שפה

יש לעבור אל "Language" בתפריט "parameters" ולאחר מכן לבחור בשפה המבוקשת.

סיבוב הפקד 11 בפנל הקדמי של מערכת השמע מאפשר:

- ניתוק השיחה (בחירה ולחיצה על הסמל C);
- העברת השיחה ממערכת השמע אל הטלפון (בחירה ולחיצה על הסמל D);
- שימוש בלוח המקשים של הטלפון באמצעות מערכת השמע (בחירה ולחיצה על הסמל E).

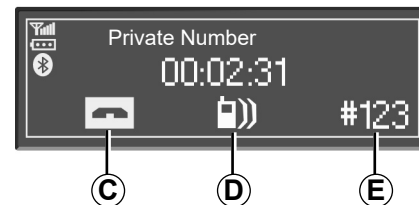

במהלך שיחה

ניתן:

- ניתן לכוון את עוצמת הקול באמצעות לחיצה על הפקד 14 או 16 בפנל הקדמי של מערכת השמע או על 20 או 21 במכלול הפקדים בגלגל ההגה;
- ניתן לנתק את השיחה באמצעות לחיצה על המתג 8 בפנל הקדמי של מערכת השמע או על 17 או 19 במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה.

ביצוע, קבלה של שיחה (2/3)

ביצוע שיחה באמצעות חיוג למספר כלשהו

– ניתן להציג את התפריט "Phone" באמצעות לחיצה על המתג 8 בפנל הקדמי של מערכת השמע או על 19 במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה ולאחר מכן לבחור בתפריט "Call Number";

– ניתן להתקשר אל המספר המבוקש תוך שימוש לוח המקשים הספרתי, באמצעות סיבוב ולחיצה על הפקד 11 בפנל הקדמי של מערכת השמע או 22 במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה. ולאחר בחירה באפשרות .

ניתן להתקשר למספר האחרון באמצעות לחיצה ממושכת על המתג 8 בפנל הקדמי של מערכת השמע או על 19 במכלול הפקדים בגלגל ההגה.

אם לא ניתן להציג את המספר של המתקשר, ההודעה "Private Number" תוצג על המסך של מערכת השמע.

לקבלת שיחה נכנסת:


– יש לבחור באפשרות A באמצעות לחיצה על הפקד 11 בפנל הקדמי של מערכת השמע או על 22 במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה;

– יש ללחוץ לחיצה קצרה על המתג 17 או 19 במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה.

לדחיית שיחה נכנסת:

– יש לבחור באפשרות B באמצעות לחיצה על הפקד 11 בפנל הקדמי של מערכת השמע או על 22 במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה;

– יש ללחוץ לחיצה ממושכת על המתג 17 או 19 במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה.

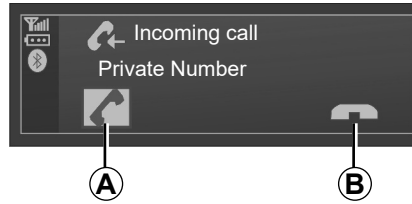

קבלת שיחה

בעת קבלת שיחה, המספר של המתקשר מוצג על המסך של מערכת השמע (פונק-ציה זו תלויה באפשרויות שנרשמת אליהן אצל ספק השירות הסלולרי).

אם לא ניתן להציג את המספר של המתקשר, שמו של המתקשר יוצג במקום המספר.

ביצוע, קבלה של שיחה (1/3)

ביצוע שיחה לאיש קשר מתוך ספר הטלפונים

בעת שיוך טלפון, מתבצעת העלאה אוטו-מטית של ספר הטלפונים אל מערכת השמע.


– ניתן להציג את התפריט "Phone" באמצעות לחיצה על המתג 8 בפנל הקדמי של מערכת השמע או על 19 במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה;

– יש לבחור בתפריט "Phone Book" באמצעות סיבוב הפקד 11 בפנל הקדמי של מערכת השמע הפקד 22 במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה;

– יש לאשר את הבחירה באמצעות לחיצה על 11 בפנל הקדמי של מערכת השמע או על 18 במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה;

– יש לבחור איש קשר מהרשימה ולאחר מכן לאשר ולבצע שיחה את הבחירה באמצעות לחיצה על הפקד 11 בפנל הקדמי של מערכת השמע או על 18 במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה.

הערה: כדי לחזור למסך הקודם, יש ללחוץ על המתג 9 בפנל הקדמי של מערכת השמע.

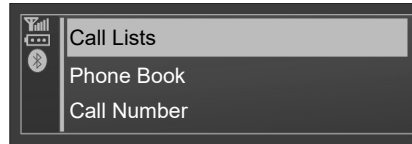

ביצוע שיחה אל איש קשר מתוך יומן השיחות

– ניתן להציג את יומן השיחות באמצעות לחיצה על המתג 8 בפנל הקדמי של מערכת השמע או על 19 במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה ולאחר מכן לבחור בתפריט "Call Lists";

– יש לבחור בתפריט "Dialled Call", "Received Call" או "Missed Call" באמצעות סיבוב הפקד 11 בפנל הקדמי של מערכת השמע או על 22 במכלול הפקדים בגלגל ההגה;

– יש לאשר את הבחירה באמצעות לחיצה על 11 בפנל הקדמי של מערכת השמע או על 18 במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה.

יומן השיחות מוצג על הצג של מערכת השמע.

– יש לבחור איש קשר כדי לבצע שיחה ולאחר מכן לאשר באמצעות לחיצה על הפקד 11 בפנל הקדמי של מערכת השמע או על 18 במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה.

אנו ממליצים לעצור את הרכב לפני הזנת מספר או חיפוש איש קשר.



המערכת אינה תומכת בשני כרטיסי SIM ובשיחת ועידה כשהטלפון מחובר. במקרה של שיחה ממתניה, היא נדחית באופן אוטומטי.

ניתוק הטלפון

כדי לנתק את הטלפון ממערכת השמע:

– יש להציג את תפריט ההגדרות באמצעות לחיצה על המתג **12** או **8** בפנל הקדמי של מערכת השמע או על **19** במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה;

– יש לבחור בתפריט Bluetooth Connection (חיבור Bluetooth) באמצעות לחיצה על הפקד **11** בפנל הקדמי של מערכת השמע או על **22** במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה;

– יש לבחור את הטלפון שיש לנתק מתוך הרשימה ולאחר מכן לבחור באפשרות "Disconnect" באמצעות סיבוב ולחיצה על הפקד **11** בפנל הקדמי של מערכת השמע או **22** במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה.

גם כיבוי הטלפון יגרום לניתוקו ממערכת השמע.

הודעה המאשרת שהטלפון מנותק תוצג על המסך של מערכת השמע.

הערה: אם מתבצעת שיחה כשהטלפון מנותק, היא תועבר באופן אוטומטי לטלפון.

כדי לנתק את הטלפון, ניתן גם:

– להשבית את הפונקציה Bluetooth® במערכת השמע;

– השבת את ה-Bluetooth® בטלפון;

– למחוק את הטלפון המשוך דרך התפריט "Phone".

כדי להשבית את Bluetooth® במערכת השמע, יש לעיין במידע לגבי 'הפונקציה Bluetooth' בפרק 'תיאור כללי'.

כדי לבטל שיוך ולמחוק טלפון Bluetooth®, יש לעיין במידע שבנושא 'ביטול שיוך של טלפון' במקטע 'שיוך/ביטול שיוך של טלפון'.

כשל בחיבור


אם החיבור נכשל, בדוק את הדברים הבאים:

- הטלפון מופעל;
- סוללת הטלפון אינה ריקה;
- הטלפון כבר שויך בעבר עם מערכת השמע;
- קישוריות Bluetooth® בטלפון ובמערכת השמע מופעלת;
- תצורת הטלפון מאפשרת קבלה של כל בקשות השיוך.

הערה: שימוש במערכת הדיבורית ברכב למשך פרק זמן ארוך יגרום לפריקת סוללת הטלפון במהירות רבה יותר.

– יש לבחור את הטלפון שיש לחבר מתוך הרשימה ולאחר מכן לאשר באמצעות לחיצה על הפקד **11** בפנל הקדמי של מערכת השמע או ללחוץ על **22** במכלול בפקדים במוט גלגל ההגה.

הודעה המציינת שהטלפון מחובר מוצגת על מסך מערכת השמע.

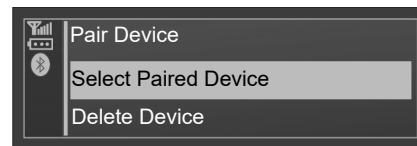

חיבור ידני (החלפת הטלפון המחובר)

כדי לחבר מכשיר Bluetooth® נוסף למערכת השמע:

– יש להציג את תפריט ההגדרות באמצעות לחיצה על המתג **8** בפנל הקדמי של מערכת השמע או על **19** במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה;

– יש לבחור בתפריט "Select Paired Device" באמצעות לחיצה על הפקד **11** בפנל הקדמי של מערכת השמע או על **22** במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה.

רשימת הטלפונים שכבר משויכים מוצגת.

חיבור טלפון משויך

על הטלפון שלך להיות מחובר למערכת הדיבורית ברכב כדי להשתמש בכל הפונקציות שלו.

לא ניתן לחבר טלפון למערכת הדיבורית ברכב לפני ביצוע שיוך.

יש לעיין במידע בנושא 'שיוך טלפון' במקטע 'שיוך וביטול שיוך של טלפון'.

הערה: יש להפעיל קישוריות Bluetooth® בטלפון.

חיבור אוטומטי

כשמתג ההתנעה במצב ON, מערכת הדיבורית ברכב מחפשת טלפונים משויכים בקרבת מקום.

הערה: הטלפון שבעדיפות ראשונה הוא הטלפון האחרון שחובר.

החיפוש יימשך עד למציאת טלפון משויך (הפעולה עשויה לקחת עד חמש דקות).

שים לב:

– ניתן להשתמש בחיבור טלפון אוטומטי כשהרכב מותנע. ייתכן שיהיה צורך להפעיל את פונקציית החיבור האוטומטי של Bluetooth® במערכת הדיבורית ברכב. לשם כך, יש לעיין במדריך למשתמש של הטלפון;

– בעת החיבור מחדש, וכאשר יש שני מכשירי טלפון בטווח של מערכת הדיבורית, הטלפון האחרון שחובר יקבל עדיפות, אפילו אם טלפון זה נמצא מחוץ לרכב אבל עדיין בטווח של מערכת הדיבורית.

הערה: אם כבר מתבצעת שיחה כשמערכת הדיבורית ברכב מחוברת, הטלפון יתחבר באופן אוטומטי והשיחה תתבצע דרך מערכת הדיבורים והרמקולים ברכב.

הערה: אם כבר מתבצעת שיחה כשמערכת הדיבורית ברכב מחוברת, הטלפון יתחבר באופן אוטומטי והשיחה תתבצע דרך מערכת הדיבורים והרמקולים ברכב.

שיוך וביטול שיוך של טלפון (2/2)

ביטול שיוך של טלפון

ביטול השיוך מוחק את הטלפון מהזיכרון של מערכת הדיבורית ברכב.

ניתן להציג את התפריט "Phone" באמצע-עות לחיצה על המתג 8 בפנל הקדמי של מערכת השמע או על 19 במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה ולאחר מכן לבחור בתפריט "Delete Device". יש לבחור מהרשימה את הטלפון שעבורו יש צורך לבטל את השיוך ולאחר מכן ללחוץ על 11 בפנל הקדמי של מערכת השמע או על 18 במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה ולבחור באפשרות "YES".



מערכת הדיבורית רק מיועדת לאפשר תקשורת תוך הפחתת גורמי הסיכון, אך היא לא מונעת אותם לגמרי. יש לציית תמיד לחוקים החלים במדינה שבה מתבצע שימוש ברכב.

שיוך וביטול שיוך של טלפון (1/2)

שיוך טלפון

כדי להשתמש במערכת הדיבורית ברכב, יש לבצע שיוך בין טלפון Bluetooth® לרכב לפני שניתן יהיה להשתמש בה בפעם הראשונה.

השיוך יאפשר למערכת הדיבורית לזהות ולאחסן טלפון מסוים.

ניתן לשייך עד חמישה טלפונים, אך רק טלפון אחד יכול להיות מחובר בכל עת למערכת הדיבורית.

ניתן לבצע את השיוך באמצעות מערכת השמע או ישירות מהטלפון.

מערכת השמע והטלפון חייבים להיות מו-פעלים שניהם.

הערה: אם יש כבר הטלפון מחובר, בעת החלפתו בטלפון אחר מתוך רשימת הטלפונים שכבר משויכים, החיבור הקיים ינותק באופן אוטומטי.

– ההודעה "Ready to Pair" מוצגת על המסך של מערכת השמע;

– מהטלפון, יש לחפש מכשירי Bluetooth® בקרבת מקום;

– מהטלפון, יש לבחור באפשרות "My - Radio" (שם מערכת השמע) מתוך הרשימה;

– יש להזין את קוד השיוך המוצג על מסך מערכת השמע באמצעות לוח המקשים בטלפון.

– לקבלת מידע נוסף, יש לעיין במדריך למשתמש של הטלפון.


לאחר ביצוע תהליך השיוך:

– הודעה עם שם הטלפון המשוך מוצגת על המסך;

– הטלפון מתחבר לרכב באופן אוטומטי.

אם תהליך השיוך נכשל, התצוגה במסך מערכת השמע חוזרת אל התפריט "Phone".

אם רשימת הטלפונים המשוכים מלאה, ניתן לשייך טלפון נוסף רק לאחר ביטול השיוך של טלפון אחר ברשימה.

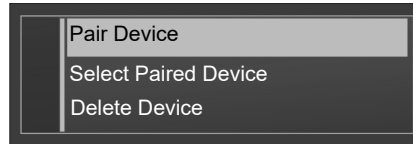

שיוך טלפון Bluetooth® ממערכת השמע

– יש להפעיל קישוריות Bluetooth® בטלפון (יש לעיין במדריך למשתמש של הטלפון);

– ניתן להציג את התפריט "Phone" באמצעות לחיצה על המתג 8 בפנל הקדמי של מערכת השמע או על 19 במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה;

– יש לבחור באפשרות "Pair Device" באמצעות לחיצה על הפקד 11 בפנל הקדמי של מערכת השמע או על 19 במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה;

שימוש

יש לחבר את נגן המדיה למערכת השמע כדי שניתן יהיה לעשות שימוש בכל הפונ-קציות שלו.

הערה: לא ניתן לחבר למערכת השמע נגן מדיה כלשהו מבלי לבצע שיוך.

לאחר שנגן המדיה הנייד מחובר באמצעות קישוריות Bluetooth®, ניתן להפעיל אותו באמצעות מערכת השמע.

להשהיית השמעה, יש ללחוץ על מהתג **11** בפנל הקדמי של מערכת השמע או על המתג **17** במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה (לחיצה נוספת תגרום להמשך ההשמעה).

בהתאם לסוג המכשיר, יש ללחוץ על אחד המתגים **10** בפנל הקדמי של מערכת השמע או לסובב את הפקד **22** במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה כדי לעבור אל רצועת ההשמעה הקודמת או הבאה במקור השמע.

הערה: מספר הפונקציות הנגישות תלוי בסוג נגן המדיה הנייד וברמת התאימות שלו למערכת השמע.

הערה: במקרים מסוימים, מומלץ לעיין במדריך ההפעלה של המכשיר כדי להשלים את הליך החיבור.

יציאת עזר: שקע Jack

חיבור

יש להשתמש בכבל מתאים (אינו מצורף) ולחבר את השקע Jack עבור מקור השמע החיצוני **15** בפנל הקדמי של מערכת השמע אל שקע האוזניות בנגן המדיה (לרוב, שקע בקוטר 3.5 מ"מ Jack).

הערה: לא ניתן לבחור רצועת השמעה ישירות ממערכת השמע. יש לבחור רצועת השמעה ישירות מנגן המדיה הנייד כשהרכב ניח.

שימוש

הטקסט AUX מוצג על מסך מערכת השמע. לא יופיע מידע על האמן או שם הרצועה.

יש להפעיל את נגן השמע הנייד רק כשהתנועה בכביש מאפשרת זאת.



יש לאחסן את נגן המדיה הנייד בבטחה במהלך נהיגה (סכנת התעו-פפות במקרה של בלימה פתאומית או תאונה).


יציאת עזר: השמעת רצועה ממקור Bluetooth®

כדי להשתמש במכשיר Bluetooth®, עליך לשייך אותו לרכב בעת השימוש הראשון. שיוך מאפשר למערכת השמע לזהות ולאחסן נגן מדיה נייד Bluetooth® או טלפון Bluetooth®.

הערה: אם מכשיר Bluetooth® הדיגיטלי כולל פונקציות של טלפון ונגן שמע נייד, שיוך אחת מהפונקציות הללו ישייך את הפונקציה האחרת באופן אוטומטי.

חיבור

- יש להפעיל את קישוריות Bluetooth® בנגן המדיה או בטלפון (לקבלת מידע, יש לעיין במדריך של נגן המדיה או הטלפון);
- יש להפעיל את קישוריות Bluetooth® במערכת השמע באמצעות לחיצה על המתג 8 בפנל הקדמי של מערכת השמע או על המתג 19 במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה. הודעה המוצגת על המסך של מערכת השמע מאשרת הפעלה של קישוריות Bluetooth®;
- קוד בן ארבע ספרות מוצג על המסך של מערכת השמע;
- יש לבחור באפשרות My Radio (הרדיו שלי) בנגן המדיה (או בטלפון).

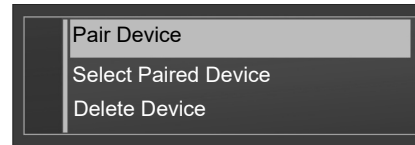

- יש להזין את הקוד בן ארבע הספרות שמוצג על מסך מערכת השמע באמצעות שימוש בלוח המקשים של נגן המדיה (או הטלפון);
- הודעה המוצגת על המסך של מערכת השמע מאשרת שבוצע שיוך;
- יש לבחור את מקור שמע Bluetooth® באמצעות לחיצה על 13 בפנל הקדמי של מערכת השמע או במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה ולאחר מכן לסובב את הפקד 11 בפנל הקדמי של מערכת השמע או את 22 במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה. יש לאשר את הבחירה באמצעות לחיצה על 11 בפנל הקדמי של מערכת השמע או על 18 במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה.

הערה: אם מקור שמע באמצעות קישוריות AUX מתנתק, מערכת השמע מציגה את התפריט הקודם.

בהתאם למותג ולדגם המכשיר, תיתכן תאימות חלקית או אי תאימות מלאה של פונקציות קישוריות Bluetooth® עם מערכת השמע ברכב. יש להתייעץ עם מוסך מורשה.

מערכת השמע כוללת יציאה המאפשרת חיבור של מקור שמע חיצוני (מפתח USB, נגן MP3, iPod®, נגן Bluetooth® נייד וכו').

ישנן מספר דרכים לחיבור נגן:

– שקע USB;

– שקע Jack;

– חיבור Bluetooth®.

הערה: הפורמטים החיצוניים של מקורות השמע כוללים את MP3, WMA ו-AAC.

הערה: מפתח USB שבו נעשה שימוש חייב להיות בפורמט FAT32, עם קיבולת מרבית של 32Gb.

יציאת עזר: שקע USB

חיבור

יש לחבר את השקע של iPod® או מפתח USB אל שקע הקלט USB בפנל הקדמי של מערכת השמע.

לאחר חיבור המכשיר ליציאת USB, הרצועה תוצג באופן אוטומטי.

הערה: אם זהו החיבור הראשון של המכשיר למערכת השמע, ההשמעה תחל ברצועה הראשונה בסדר רצועות ההשמעה המאוחסנות במקור השמע. אחרת, ההשמעה תחל מהרצועה האחרונה שהושמעה (אם בוצע בעבר חיבור של אותו מכשיר).

הערה: לאחר שנגן המדיה מחובר, בדגמים מסוימים לא ניתן יהיה להמשיך לשלוט בפעולתם באמצעות המתגים שבנגן. יש להשתמש במתגי הפנל הקדמי של המערכת.

שימוש

– iPod®:

לאחר חיבור של iPod®, התפריטים נגישים מהמסך של מערכת השמע.

המערכת מאחסנת רשימות השמעה זהות לאלה שמאוחסנות ב-iPod®.

– התקן זיכרון USB:

ניגון קובץ השמע הראשון מהתיקיה הראשונה המאוחסנים בהתקן הזיכרון USB מתבצע באופן אוטומטי.

אם נבחר תפריט עץ תיקיות, ניתן לבחור קובץ שמע או תיקיה באמצעות סיבוב ולחיצה על הפקד 11 בפנל הקדמי של מערכת השמע או על הפקד 22 במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה. אם לא נבחר תפריט עץ תיקיות, סיבוב הפקד לא יאפשר לשנות את בחירת הקובץ.

הערה: כדי לעבור אל תפריט המכשיר (iPod® או מפתח USB) בעת השמעת רצועת שמע, יש ללחוץ על 9 בפנל הקדמי של מערכת השמע.

הערה: הפעלה אקראית במפתח USB עובדת כפי שהיא עובדת ב-CD MP3. לקבלת מידע אודות ערבוב/השמעה אקראית, יש לעיין בפרק 'האזנה ל-CD/CD-MP3'.

הצגת מידע אינפורמטיבי (אם זמין) (CD-Text או תגית ID3)

יש ללחוץ לחיצה קצרה על 4 או 5 בלוח המקשים 7 בפנל הקדמי של מערכת השמע כדי לגלול בין תגיות מידע מסוג ID3 (שם האמן, שם האלבום, שם הרצועה). כדי להציג תגיות ID3 בדף אחד, יש ללחוץ לחיצה ממושכת על 4 או 5 בלוח המקשים 7 בפנל הקדמי של מערכת השמע. כדי לצאת מהפונקציה, יש ללחוץ על המתג 9 בפנל הקדמי של מערכת השמע.

הערה: לאחר מספר שניות של חוסר פעולה, המסך הקודם יוצג באופן אוטומטי.

שליפת CD MP3/CD

ניתן לשלוף את CD MP3/CD מהנגן באמצעות לחיצה על המתג 3 בפנל הקדמי של מערכת השמע.

הערה: אם תקליטור שנשלף אינו נלקח תוך 20 שניות, הוא חוזר באופן אוטומטי פנימה לתוך נגן ה-CD.

השמעה אקראית אינה מושבתת בעת כיבוי מערכת השמע או שינוי מקור שמע.


עם זאת, שליפה של CD MP3/CD גורמת להשבתת פונקציית ההשמעה האקראית.

הערה: ב-CD MP3, פונקציית ההפעלה האקראית חלה על התיקיה המופעלת כרגע. עבור לתיקיה אחרת כדי להחיל עליה את פונקציית ההפעלה האקראית.

השהיה

יש ללחוץ על המתג 23 או 11 בפנל הקדמי של מערכת השמע או על המתג 17 במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה או על 20 ו-21 בבוזמנית במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה כדי להשתיק את עוצמת הקול.

הפונקציה מושבתת באופן אוטומטי בעת שינוי עוצמת הקול, שינוי מקור שמע או במקרה של הצגה אוטומטית של הודעה אינפורמטיבית.

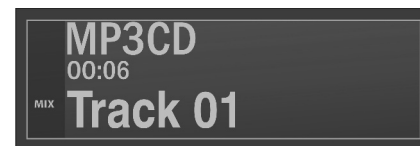

השמעה אקראית ('מיקס')

לאחר הכנסת CD MP3/CD, יש ללחוץ לחיצה ממושכת על 4 או 5 בלוח המקשים 7 כדי להפעיל את פונקציית ההשמעה האקראית עבור כל הרצועות של CD MP3/CD.

הסמל MIX מוצג על המסך. לאחר מכן נבחרת רצועה באופן אקראי. המעבר בין הרצועות מתבצע באקראי. יש ללחוץ שוב על 4 או 5 בלוח המקשים 7 כדי להשבית את פונקציית ההפעלה האקראית; הסמל MIX נכבה.

מפרטים של פורמטים ניתנים לקריאה

ניתן להשמיע קבצים עם הסיומת MP3/WMA/AAC/WAV בלבד.

אם CD מכיל קובצי שמע מסוג CD וקובצי שמע דחוסים, קובצי השמע הדחוסים לא יזוהו.

הערה: יש קבצים מוגנים (בזכויות יוצרים) שאי אפשר לקרוא.

המערכת תומכת בעד 10,000 קבצים.

הערה: שמות הקבצים אינם יכולים לחרוג מ-128 תווים. כדי לוודא שקל לקרוא את שמות התיקיות והקבצים, מומלץ להשתמש בשמות שמורכבים מפחות מ-64 תווים ולהימנע משימוש בתווים מיוחדים.

תחזוקה של תקליטורי CD MP3/CD

כדי לשמור על איכות הפעלה טובה, לעולם אל תחשוף תקליטורי CD MP3/CD לחום או לאור שמש ישיר.

כדי לנקות תקליטורי CD MP3/CD, נגב את ה-CD מהמרכז כלפי חוץ באמצעות מטלית רכה.

ככלל, עיין בעצות של יצרן ה-CD לגבי תחזוקה ואחסון.

הערה: ייתכן שהמערכת לא תוכל לקרוא תקליטורי CD שרוטים או מלוכלכים.

הכנסת תקליטור CD MP3/CD

עיין במקטע בשם 'אמצעי זehירות במהלך השימוש'.

ודא שאין CD בנגן ואז הכנס את ה-CD כשהצג המודפס כלפי מעלה.

האזנה ל-CD MP3/CD

בעת הכנסת CD MP3/CD (כשהחלק המודפס כלפי מעלה), מערכת השמע עוברת באופן אוטומטי למקור CD MP3/CD ומתחילה להשמיע את הרצועה הראשונה.

אם מערכת השמע כבויה ומתג ההתנעה במצב ON, הכנסה ל-CD MP3 תגרום להפעלה של מערכת השמע ורצועת השמעה מתוך CD MP3/CD תחל להתנגן. אם מתג ההתנעה אינו במצב ON, לא תתנגן רצועת השמעה.

אם מתבצעת האזנה לרדיו כש-CD MP3 בנגן, ניתן לבחור להאזין ל-CD MP3 באמצעות לחיצה על המתג 13 בפנל הקדמי של מערכת השמע או במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה. ההפעלה מתחילה ברגע שמערכת השמע עוברת למקור CD MP3/CD.

חיפוש רצועה

יש ללחוץ לחיצה קצרה על המתג 10 בפנל הקדמי של מערכת השמע או לסובב את הפקד 22 במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה כדי לעבור מרצועת השמעה אחת לאחרת.

הרצה מהירה

יש ללחוץ לחיצה ממושכת על המתג 10 בפנל הקדמי של מערכת השמע כדי לבצע הרצה מהירה קדימה או אחורה.

ההפעלה מתחדשת לאחר שחרור הלחצן.

הפונקציה (AST Autostore)

הפונקציה AST Autostore מאפשרת לשמור עד שש תחנות רדיו עם עוצמת התדר הגבוהה ביותר באזור.

בעת האזנה לרדיו, יש ללחוץ לחיצה קצרה על המתג 6 בפנל הקדמי של מערכת השמע כדי להפעיל את מצב AST. הרדיו חוזר לתחנת AST האחרונה שהושמעה. יש ללחוץ לחיצה ממושכת על המתג 6 בפנל הקדמי של מערכת השמע. מופעל מצב סריקת תדרים אוטומטית כדי לחפש את שש התחנות עם עוצמת השידור הגבוהה ביותר.

בעת האזנה לרדיו, יש ללחוץ על המתג 12 בפנל הקדמי של מערכת השמע ולאחר מכן לבחור באפשרות "Radio Autostore". יש ללחוץ על המתג 11 בפנל הקדמי של מערכת השמע או על 18 במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה כדי לאשר הפעלה של מצב AST. מופעל מצב סריקת תדרים אוטומטית כדי לחפש את שש התחנות עם עוצמת השידור הגבוהה ביותר.

כדי לעבור מתדר אחד שנשמר לתדר אחר, יש ללחוץ על אחד הלחצנים בלוח המקשים 7 בפנל הקדמי של מערכת השמע. עוצמת התדר הגבוהה ביותר תישמר כ-P1.

הערה: ייתכן שלחצנים מסוימים לא יאכלסו תחנות רדיו אם המצב "Radio Autostore" ימצא פחות משש תחנות.

חיפוש ידני

במצב AST, ניתן לבצע התאמה ידנית של התדרים שנמצאו על ידי הרדיו.

יש ללחוץ על אחד המתגים 10 בפנל הקדמי של מערכת השמע כדי לכוון את התדר ולאחר מכן ללחוץ לחיצה ממושכת על אחד הלחצנים בלוח המקשים 7 כדי לשמור את התדר הנבחר.

הערה: התדרים FM1, FM2, AM ו-AST מאפשרים אחסון של עד 24 תחנות.

AF-RDS חזרה אוטומטית

התדר של תחנת הרדיו FM משתנה בהתאם לאזור הגיאוגרפי שבו נמצא הרכב. תחנות מסוימות עושות שימוש במערכת RDS המאפשרת חזרה אוטומטית. מערכת הרדיו יכולה לעקוב אחר שינויים בתדר השידור של תחנות כאלה.

הערה: אם תחנת רדיו אינה כוללת פונקציית תדר RDS, ההודעה AF מהבהבת על מסך מערכת השמע.

איכות קליטה נמוכה יכולה לגרום לפעמים לשינויים בלתי רצויים בתדר השידור. במקרה כזה, ניתן להשבית את פונקציית שינוי התדר האוטומטי.

כדי להפעיל/להשבית את הפונקציות AF, REG, TA, PTY31, יש להציג את התפריט RDS באמצעות לחיצה על המתג 12 בפנל הקדמי של מערכת השמע, לבחור באפשרות "RDS Options" ולאחר מכן ללחוץ על המתג 11 בפנל הקדמי של מערכת השמע או על 18 במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה.

בחירת אורך גל

יש ללחוץ מספר לחיצות על המתג 4 בפנל הקדמי של מערכת השמע כדי לבחור את התדר המבוקש: FM1, FM2, AM, ...FM1

בחירת תחנת רדיו

קיימים מצבים שונים לבחירת תחנת רדיו.

חיפוש אוטומטי

מצב זה מבצע סריקה אוטומטית לחיפוש תחנות.

יש ללחוץ לחיצה קצרה על המתג 10 בפנל הקדמי של מערכת השמע כדי לעבור לתחנה המבוקשת.

כדי לעצור את חיפוש התחנות, יש ללחוץ לחיצה קצרה על 4, 10 או על אחד המקשים בלוח המקשים 7 בפנל הקדמי של מערכת השמע.

חיפוש ידני

מצב זה מאפשר לחפש תחנות באופן ידני באמצעות סריקת התדר המבוקש. יש ללחוץ לחיצה ממושכת על 10 בפנל הקדמי של מערכת השמע כדי לעבור אל התחנה המבוקשת.

ניתן לשחרר את המתג 10 בפנל הקדמי של מערכת השמע כדי למטב את החיפוש. יש לסובב את המתג 11 בפנל הקדמי של מערכת השמע כדי לבצע קפיצות של 0.05 הרץ מעלה או מטה (בהתאם לכיוון הסיבוב).

תחנה שמורה בזיכרון

מצב זה מאפשר להאזין לתחנות רדיו שמורות.

יש לבחור תדר ולאחר מכן לבחור תחנת רדיו באמצעות השיטות שצוינו לעיל.

כדי לאחסן תחנה, יש ללחוץ לחיצה ממושכת על אחד הלחצנים בלוח המקשים 7 בפנל הקדמי של מערכת השמע. נשמע צפצוף המציין שבוצעה שמירה של התחנה.

ניתן לשמור עד שש תחנות בכל תדר.

יש ללחוץ על אחד הלחצנים בלוח המקשים 7 בפנל הקדמי של מערכת השמע כדי לעבור אל תחנה שמאוחסנת בזיכרון המערכת.

הפעלה וכיבוי

יש ללחוץ לחיצה קצרה על המתג **1** בפנל הקדמי של מערכת השמע כדי להפעיל את המערכת.

ניתן להשתמש במערכת השמע כשהרכב אינו מותנע. היא תפעל למשך 10 דקות. יש ללחוץ על המתג **1** בפנל הקדמי של מערכת השמע כדי להמשיך להפעיל את המערכת ל-10 דקות נוספות.

כדי לכבות את מערכת השמע, יש ללחוץ לחיצה קצרה על המתג **1** בפנל הקדמי של מערכת השמע.

בחירת מקור שמע

יש לגלול בין מקורות השמע השונים, יש ללחוץ לחיצה על המתג **13** בפנל הקדמי של מערכת השמע או על הפקד במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה. בעת ביצוע גלילה, מקורות השמע מוצגים בסדר הבא:
CD/CD MP3 → iPod → USB → AUX → Bluetooth®

הערה: כדי להציג את תפריט הטלפון, יש ללחוץ על המתג **8** בפנל הקדמי במערכת השמע או על הפקד **19** במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה.

בעת הכנסת CD/CD MP3 כשהרדיו פועל, מקור השמע ישתנה באופן אוטומטי ויישמע פלט מה-CD.

בנוסף, ניתן לבחור את מקור הרדיו באמצעות לחיצה על המתג **4** בפנל הקדמי במערכת השמע או על המתג במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה.

יש ללחוץ מספר פעמים על המתג **4** בפנל הקדמי של מערכת השמע או על הפקד במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה כדי לגלול בין התדרים השונים בסדר הבא:
FM1 → FM2 → AM → FM1...

עוצמת קול

ניתן לכוון את עוצמת הקול באמצעות לחיצה על הפקד **14** או **16** בפנל הקדמי של מערכת השמע או על המתגים במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה או באמצעות סיבוב המתג **1** בפנל הקדמי של מערכת השמע או באמצעות לחיצה על **20** או **21** במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה.

ההודעה "VOLUME" (עוצמת שמע) מוצגת על הצג של מערכת השמע, יחד עם ערך העוצמה הנוכחי (00 עד 31).

השתקה

כדי להשתיק את עוצמת השמע באופן זמני, יש ללחוץ לחיצה קצרה על המתג **23** בפנל הקדמי של מערכת השמע או על המתג **17** במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה או על **20** ו-**21** בו-זמנית במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה.

ההודעה "MUTE" (השתקה) מוצגת על הצג של מערכת השמע.

כדי לבטל את השתקת השמע, יש ללחוץ לחיצה קצרה על המתג **23** בפנל הקדמי של מערכת השמע או על המתג **17** במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה או על **20** ו-**21** בו-זמנית במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה.

בנוסף, ניתן לבטל את השתקת השמע באמצעות לחיצה על המתג **14** או **16** בפנל הקדמי של מערכת השמע או על המתג במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה או באמצעות סיבוב המתג **1** בפנל הקדמי של מערכת השמע או באמצעות לחיצה על **20** או **21** במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה.

פונקציית דיבורית


מערכת הדיבורית פועלת באמצעות קישוריות Bluetooth® ומאפשרת להשתמש בתכונות הבאות ללא צורך לגעת בטלפון:

- שיוך עם עד חמישה טלפונים;
- ביצוע/קבלת/דחיית שיחות;
- העברת רשימת אנשי הקשר מזיכרון הטלפון ומכרטיס SIM;
- הצגת יומני שיחות כדי לזהות שיחות שהתקבלו (או בוצעו) באמצעות מערכת השמע;
- ביצע שיחה לתיבת הדואר הקולי.

תאימות הטלפון

טלפונים מסוימים אינם תואמים לשימוש עם מערכת דיבורית ואינם מאפשרים שימוש בכל הפונקציות הזמינות או אינם מספקים את איכות הקול הטובה ביותר.

לקבלת מידע נוסף אודות טלפונים תואמים, יש לפנות למוסך מורשה או לבקר באתר האינטרנט של היצרן (אם זמין).

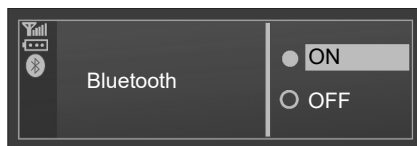

הפונקציה Bluetooth®

הפונקציה מאפשרת למערכת השמע לזהות ולהפעיל את נגן המדיה הנייד או את הטלפון הנייד על ידי ביצוע שיוך באמצעות קישוריות Bluetooth®.

ניתן להפעיל/להשבית את הפונקציה Bluetooth® מהתפריט Bluetooth®:

- ניתן להציג את התפריט "Phone" באמצעות לחיצה על המתג 8 בפנל מערכת השמע או על 19 במכלול הפקדים במוט גלגל ההגה;
- יש לבחור באפשרות Bluetooth באמצעות עות סיבוב ולחיצה על הפקד 11 בפנל הקדמי של מערכת השמע;
- יש לבחור באפשרות ON/OFF.

מערכת הדיבורית מיועדת לאפשר תקשורת תוך הפחתת גורמי הסיכון, אך היא אינה מונעת אותם לגמרי. יש לציית תמיד לחוקים החלים במדינה שבה מתבצע שימוש ברכב.



מבוא

מערכת השמע כוללת את הפונקציות הבאות:

- רדיו RDS;
- נגן CD/CD MP3;
- ניהול מקורות שמע חיצוניים;
- דיבורית לטלפון באמצעות קישוריות Bluetooth®.

פונקציות רדיו ו-CD/CD MP3

מערכת השמע מאפשרת להאזין לתחנות רדיו ולנגן שמע מ-CD, מקובצי MP3, WAV ו-WMA, AAC.

תחנות הרדיו מסווגות לפי תדר: FM (אפנון תדר) ו-AM (אפנון משרעת).

המערכת RDS מאפשרת הצגת שמות של תחנות רדיו מסוימות ומידע לגבי סוגי תוכניות או השמעה של הודעות אינפורמטיביות שמשודרות על ידי תחנות רדיו בתדרי FM:

- מידע כללי לגבי התנועה (TA);
- הודעות חירום (PTY31).

פונקציית שמע ממקור חיצוני

ניתן להאזין לסטריאו האישי שלך ישירות דרך רמקולי הרכב. ישנן מספר דרכים לחיבור נגן השמע האישי, בהתאם לסוג המכשיר:

- שקע USB;
 - שקע Jack;
 - חיבור Bluetooth®.
- לקבלת מידע נוסף אודות מכשירים תואמים, יש לפנות למוסך מורשה.



TELEPHONE הפונקציה	AUDIO הפונקציה	
אישור פעולה.		18
– לחיצה קצרה: מעבר אל התפריט "טלפון". – לחיצה ארוכה: חיוג חוזר של המספר האחרון. - בעת קבלת שיחה: – לחיצה קצרה: מענה לשיחה; – לחיצה ארוכה: דחיית שיחה. - במהלך שיחה: סיום השיחה.		19
	– השתקת עוצמת הקול של מקור הרדיו שמופעל כעת; – השתקת עוצמת הקול והשהיית ההשמעה עבור CD/CD MP3, USB, iPod® או נגן מדיה Bluetooth®.	20+21
סיבוב: – התפריט "Phone": עיון ברשימה. - לחיצה קצרה: אישור פעולה. - לחיצה ממושכת: – חזרה למסך הקודם/לרמה הקודמת בעת עיון בתפריטים; – ביטול הפעולה הנוכחית.	סיבוב: – רדיו: עיון ברשימת התחנות; – מדיה: הרצועה הקודמת/הבאה. - לחיצה קצרה: פתיחת רשימת ההשמעה הנוכחית. - לחיצה ממושכת: – חזרה למסך הקודם/לרמה הקודמת בעת עיון בתפריטים; – ביטול הפעולה הנוכחית.	22
	– השתקת עוצמת הקול של מקור הרדיו שמופעל כעת; – השתקת עוצמת הקול והשהיית ההשמעה עבור CD/CD MP3, USB, iPod® או נגן מדיה Bluetooth®.	23

הפונקציה TELEPHONE	הפונקציה AUDIO	
	לחיצה קצרה: החלפת רצועות (CD/CD MP3, בנגני מדיה ניידים מסוימים) או החלפת תדרי רדיו. לחיצה ממושכת: הרצה קדימה/אחורה של רצועת השמעה ב-CD/CD MP3 בנגני מדיה מסוימים או גלילה בין תחנות רדיו, עד לשחרור המתג.	10
	בעת האזנה ל-iPod®, USB, CD/CD MP3, נגן מדיה Bluetooth®: השתקה והשהיית ההשמעה.	11
לחיצה קצרה: אישור פעולה. סיבוב: ניווט בין תפריטים, רשימות או תדרי רדיו (בצעדים של 0.05 הרץ).		
	גישה לתפריט ההגדרות המותאם אישית.	12
	בחירת מקור השמע הרצוי (אם הוא מחובר): CD/CD MP3 → iPod® → USB → AUX → Bluetooth®	13
הנמכת עוצמת הקול של מקור השמע שבשימוש כעת.		14, 21
	מקור חיצוני.	15
הגברת עוצמת הקול של מקור השמע שבשימוש כעת.		16, 20
מחוץ לטווח אות השיחה: – לחיצה ממושכת: חיוג חוזר של המספר האחרון. – בעת קבלת שיחה: – לחיצה קצרה: מענה לשיחה; – לחיצה ארוכה: דחיית שיחה. במהלך שיחה: סיום השיחה.	– השתקת עוצמת הקול של מקור הרדיו שמופעל כעת; – השתקת עוצמת הקול והשהיית ההשמעה עבור CD / CD MP3, iPod®, USB, נגן מדיה Bluetooth®.	17





הפונקציה AUDIO	הפונקציה TELEPHONE
1	לחיצה קצרה: הפעלה/כיבוי. סיבוב: כוונן עוצמת הקוד (רק עבור הפקדים A, B ו-C).
2	תצוגת מידע.
3	שליפת CD MP3/CD.
4	בחירת מקור רדיו ותדר. טווחי אורך הגל הם: FM1, FM2, AM, FM, AST.
5	שקע USB עבור נגן iPod® או עבור מקורות שמע משניים.
6	לחיצה קצרה: להפעלת מצב AST וחזרה לתחנת AST האחרונה שהושמעה. לחיצה ארוכה: הפעלת חיפוש של שש תחנות הרדיו עם עוצמת התדר הגבוהה ביותר.
7	לחיצה קצרה: אחזור תחנת רדיו שמורה. לחיצה ארוכה: שמירת תחנת רדיו.
8	לחיצה קצרה: מעבר אל התפריט "Phone". לחיצה ארוכה: חיוג חוזר של המספר האחרון. במהלך שיחה: סיום השיחה.
9	– חזרה למסך הקודם/לרמה הקודמת בזמן העיון בתפריטים; – ביטול הפעולה הנוכחית.



©



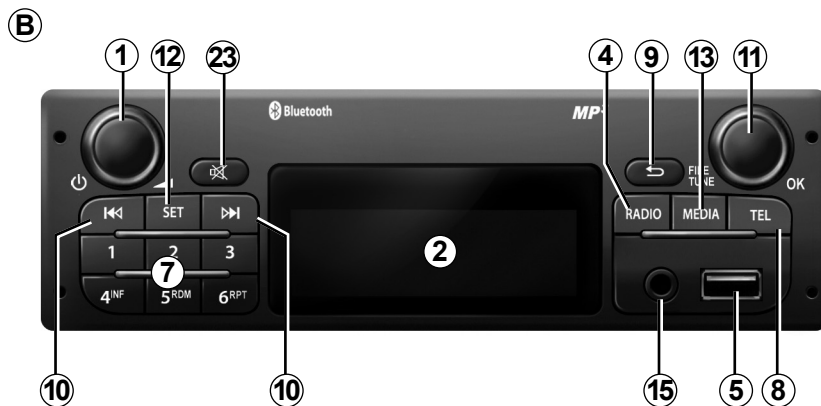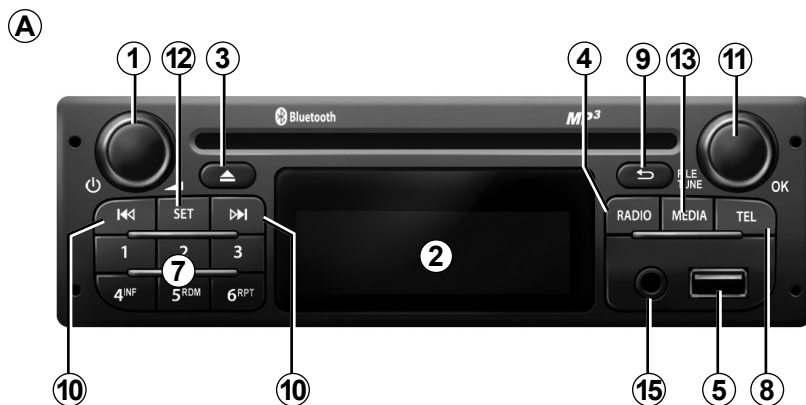

מבוא לפקדים (2/7) פקדים במוט גלגל ההגה

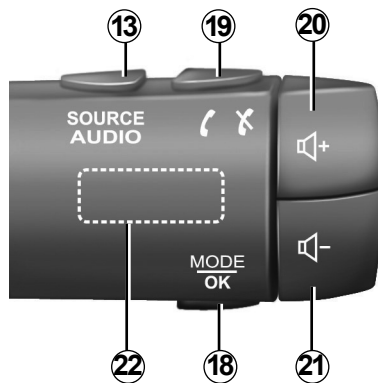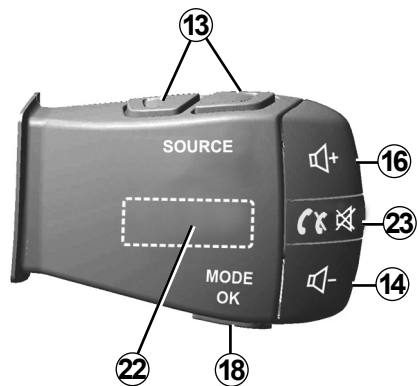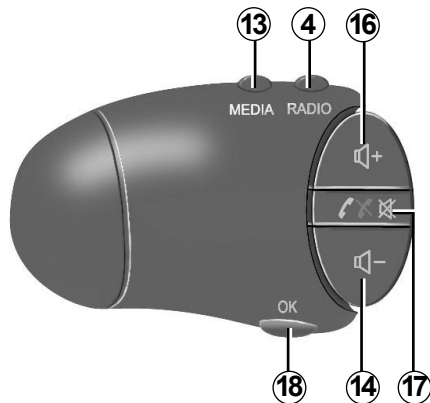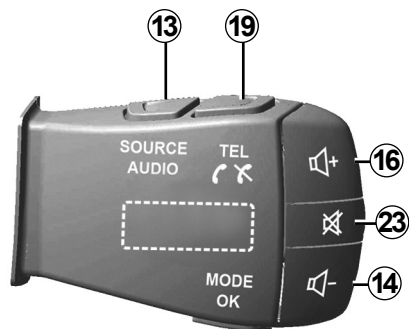

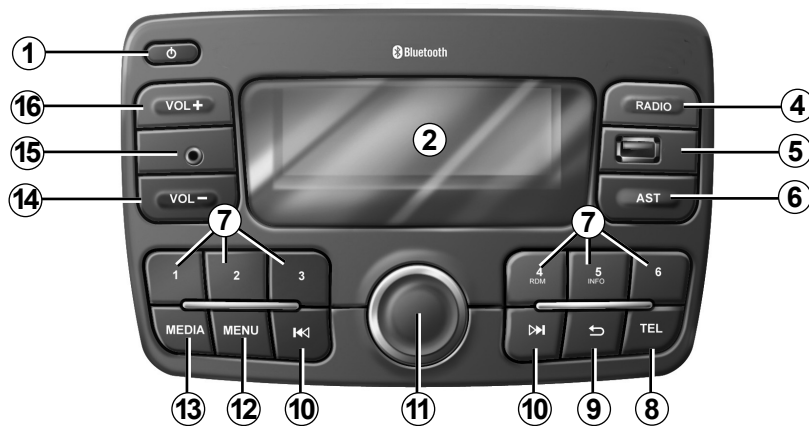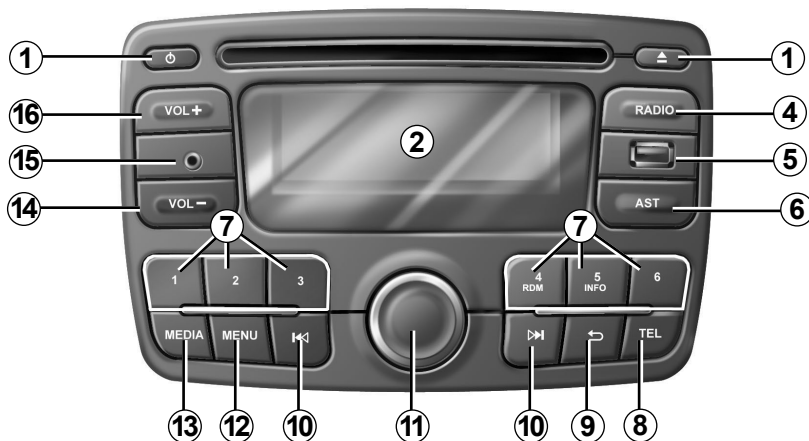

הפנל הקדמי של מערכת השמע עשוי להיות שונה.

יש לקבל את 'תנאי המכירה הכלליים' לפני שימוש במערכת.

תיאור הדגמים המוצגים במדריך זה מבוסס על המפרטים, נכון למועד כתיבתו. המדריך מכסה את כל הפונקציות הקיימות בדגמים המתוארים. אופן ההתאמה תלוי בצידוד המותקן ברכב, באפשרויות שנבחרו ובמדינה שבה נמכר הרכב. מדריך זה עשוי גם לכלול מידע בנוגע לפונקציות שיוצגו באותו דגם בהמשך השנה. המסכים המוצגים בספר הרכב הנם לצורכי המחשה בלבד. בהתאם ליצרן ודגם הטלפון, תיתכן תאימות חלקית או אי תאימות של חלק מהפונקציות עם מערכת המולטימדיה ברכב. לקבלת פרטים נוספים, יש להתייעץ עם מוסך מורשה.

מטעמי בטיחות וכדי למנוע נזק לחומרים, יש לפעול בהתאם לנהלים להלן בעת שימוש במערכת. יש לציית תמיד לחוקים החלים במדינה שבה מתבצע שימוש ברכב.



אמצעי זהירות בעת הפעלת מערכת השמע

- יש להפעיל את הפקדים (בלוח המכשירים או בסמיכות לגלגל ההגה) ולקרוא את המידע המוצג על המסך רק כשתנאי הכביש מאפשרים זאת.
- יש לקבוע את עוצמת הקול לרמה סבירה שתאפשר לשמוע צלילים שמגיעים מחוץ לתא הנוסעים.

אמצעי זהירות לגבי נזק לחומרים

- אין לנסות לפרק או לשנות את המערכת כדי למנוע סכנת התלקחות או נזק לציוד.
- במקרה של תקלה וכל פעולה הקשורה בפירוק המערכת, יש לפנות למוסך מורשה.
- אל תכניס חפצים זרים או תקליטורי CD MP3/CD פגומים או מלוכלכים לתוך הנגן.
- השתמש בתקליטורי CD MP3/CD עגולים בקוטר 12 ס"מ בלבד.
- בעת הטיפול בתקליטורים, החזק אותם בקצוות הפנימיים או החיצוניים, מבלי לגעת במשטח שאינו מודפס של ה-CD MP3/CD.
- אל תכניס נייר לתוך ה-CD MP3/CD.
- לאחר שימוש ממושך, הוצא את ה-CD MP3/CD מהנגן בזהירות משום שהוא עלול להיות חם.
- לעולם אל תחשוף את ה-CD MP3/CD לחום או לאור שמש ישיר.

אמצעי זהירות בעת השימוש בטלפון

- חוקים שונים מסדירים את השימוש בטלפון ברכב. שימוש במערכת הדיבורית של הטלפון אסור בכל תנאי הנהיגה; על נהגים להישאר בשליטה על הרכב ועל אופן נהיגתם.
- שימוש בטלפון במהלך נהיגה מהווה הסחת דעת מהותית בכל שלבי השימוש (חיג, יצירת קשר, חיפוש מספר וכו').

תחזוקת הפנלים בלוח המכשירים

- יש להשתמש במטלית רכה וכן, בהתאם לצורך, בכמות קטנה של מים עם סבון. יש לשטוף תוך שימוש במטלית לחה מעט ולאחר מכן לייבש באמצעות מטלית רכה ויבשה.
- אין להפעיל לחץ על מסכי התצוגה שמותקנים על הפנל הקדמי ואין להשתמש במוצרים המכילים אלכוהול.

תוכן

IL.2		אמצעי זהירות למשתמש
IL.4		מבוא לפקדים
IL.11		תיאור כללי
IL.13		פעולה
IL.14		האזנה לרדיו
IL.16		האזנה לנגן תקליטורים/MP3
IL.18		מקורות שמע חיצוניים
IL.21		שיוך/ביטול שיוך של טלפון
IL.23		חיבור/ניתוק טלפון
IL.26		ביצוע/קבלה של שיחה
IL.29		הגדרות מערכת
IL.31		תקלות בתפעול

תורגם מצרפתית. העתקה או תרגום, חלקי או מלא, אסורים אלא אם ניתן לכך אישור מפורש בכתב מיצרן הרכב.

PLUG&RADIO