

Ласкаво просимо на борт Вашого авто!

Ці інструкції з експлуатації містять інформацію, яка потрібна для того, щоб:

- ознайомитися зі своїм автомобілем і користуватися всіма його технічними перевагами й функціональними можливостями;
- забезпечити надійну й оптимальну роботу автомобіля, дотримуючись простих порад щодо регулярного технічного обслуговування;
- самостійно швидко усувати невеликі несправності, не звертаючись до спеціаліста.

Нетривалий проміжок часу, який Ви витратите на ознайомлення із цією інструкцією, дозволить Вам отримати необхідні знання, створити уявлення про функціональні можливості й технічні новинки, що є у Вашому авто. Якщо деякі моменти все ж залишаться незрозумілими, технічні спеціалісти мережі сервісних станцій із задоволенням нададуть Вам додаткову інформацію.

Для зручності використовуються наведені нижче символи.



Вони означають, що потрібно переглянути інструкції з експлуатації, щоб знайти детальні відомості про обладнання автомобіля та/або обмеження щодо його роботи.



використовується в інструкціях для позначення ризику, небезпеки або рекомендацій щодо дотримання безпеки.

Описання моделей, перелік яких зазначений у цій інструкції, здійснюється на основі технічних характеристик, відомих станом на дату розробки цього документу. **Довідник містить в собі описання всього обладнання (базового або додаткового), що може бути встановлене на цей автомобіль; наявність цього обладнання залежить від моделі і комплектації, а також країни реалізації.**

Також в інструкції може бути подано опис певних типів обладнання, яке буде представлено пізніше для цьогогорічного модельного ряду.

Схеми в інструкції з експлуатації наведені лише як приклад.

У добру путь!

Перекладено з французької мови Відтворення або переклад будь-якої її частини без наявності письмової згоди виробника автомобіля забороняється.

З**М****І****С****Т****Розділи****Знайомство з Вашим авто****1****Керування.....****2****Комфорт****3****Обслуговування****4****Корисні поради.....****5****Технічні характеристики****6****Алфавітний покажчик****7**


Розділ 1: Знайомство з Вашим авто

Ключі та радіочастотний пульт дистанційного керування: загальні положення	1.2
Блокування, розблокування дверей	1.6
Автоматичне блокування дверей під час руху	1.8
Відкривання і закривання дверей	1.9
Підголівники	1.11
Передні місця	1.12
Ремені безпеки	1.14
Додаткове обладнання переднього ремня безпеки	1.21
Бокове захисне обладнання	1.26
Додаткове фіксуюче обладнання	1.27
Безпечне перевезення дітей: загальні положення	1.28
закріплення дитячого крісла	1.31
встановлення дитячого крісла, загальні положення	1.34
Дитячі крісла: кріплення ремнем безпеки чи за допомогою системи Isofix	1.36
дезактивація, активація подушки безпеки переднього пасажир	1.52
Дзеркала заднього виду	1.55
Місце водія	1.56
Індикатори тривоги	1.60
Показчики та індикатори	1.64
бортовий комп'ютер	1.66
Зовнішнє освітлення і сигналізація	1.73
Регулювання світла фар по висоті	1.75
Кермо, Годинник	1.78
Світлові та звукові попереджувальні сигнали	1.79
Склоочищувач, склоомивач	1.80
Паливний бак (заправлення паливом)	1.82
Бак для реагентів	1.88

КЛЮЧІ, ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ: загальні положення (1/3)

40617

Ⓐ

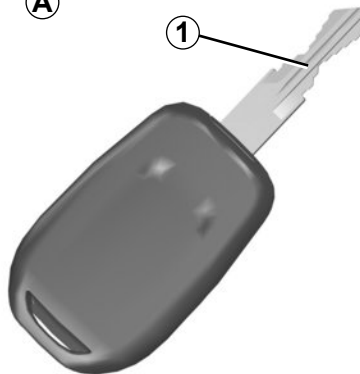


Ключ А

- 1 Кодований ключ запалювання, відкриття дверей і кришки паливного баку.

40616

Ⓑ

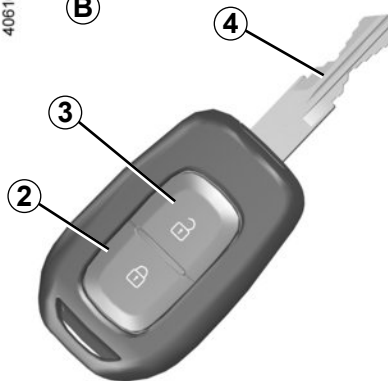


Пульт дистанційного керування В або С

- 2 Блокування всіх дверей.

39814

Ⓒ

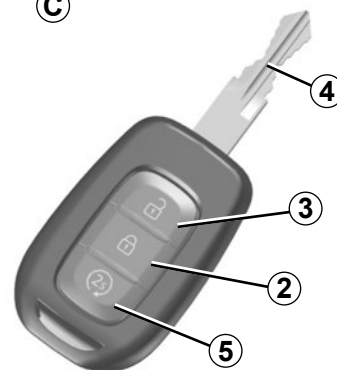

- 3 Розблокування всіх дверей.
4 Кодований ключ запалювання, відкриття дверей водія і кришки паливного баку.
5 Дистанційний запуск двигуна.



Відповідальність водія

Ніколи не залишайте в автомобілі тварину, дитину чи дорослу людину з обмеженими можливостями без нагляду.


Вони можуть поставити під загрозу як себе, так і інших осіб, наприклад, запустивши двигун або активувавши склопідійомники чи систему блокування дверей.

Також треба пам'ятати що в теплу пору року та/або на сонці, температура всередині салону підвищується дуже швидко.

ЦЕ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ОТРИМАННЯ ТЯЖКИХ ТРАВМ АБО ЗАГИБЕЛІ.


Ключ не можна використовувати з будь-якою іншою метою, крім тих, що зазначені в інструкції (відкривати пляшки...).

КЛЮЧІ, ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ: загальні положення (2/3)

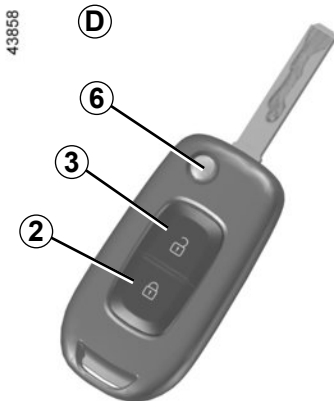

Пульт дистанційного керування зі складним ключем *D* або *E*

- 6** Блокування та розблокування за допомогою складного ключа. Щоб звільнити ключ з пульта, натисніть кнопку **6**, він з'явиться самостійно. Натисніть кнопку **6** і вставте ключ у його паз в пульті.

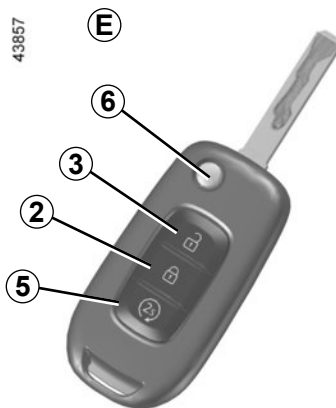

Ключ не можна використовувати з будь-якою іншою метою, крім тих, що зазначені в інструкції (відкривати пляшки...).

КЛЮЧІ, ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ: загальні положення (3/3)

Зона дії пульта дистанційного керування

Може залежати від навколишніх умов: зверніть увагу, що ПДК може заблокувати чи розблокувати автомобіль у випадку не-навмисного натиснення на кнопки.

Перешкоди для функціонування

Наявність деяких речей (металевих предметів, мобільних телефонів, зон впливу сильного електромагнітного випромінювання...) поряд з ключем, може створити перешкоди та завадити функціонуванню системи.

Порада

Не тримайте ПДК поблизу джерела високої температури, холоду чи вологи.

Заміна або потреба у додатковому ключі чи ПДК

У разі, якщо Ви загубили карту або бажаєте замовити додаткову дистанційну карту, звертайтеся виключно до представника торгової марки.

У випадку заміни ключа або пульта дистанційного керування, необхідно доставити автомобіль **та всі його ключі або пульти дистанційного керування** до офіційного представника торгової марки для подальшого програмування.

Ви можете мати до чотирьох ключів або пультів дистанційного керування для автомобіля.

Несправність ключа або дистанційного керування

Завжди перевіряйте стан батарейки, її модель і відповідну полярність при встановленні. Термін дії батарейки приблизно два роки.

Щоб дізнатися про процедуру заміни батарейки, дивіться пункт «Пульт дистанційного радіокерування: батарейки» в розділі 5.

КЛЮЧІ, ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО РАДІОКЕРУВАННЯ: використання

40616



Розблокування дверей

Натисніть на кнопку розблокування **2**.

Розблокування дверей підтверджується візуальним сигналом **у вигляді однократного миготіння** аварійних сигналів та повторювачів поворотів.

Примітка. Якщо жодні двері не будуть відчинені протягом 2 хвилин (приблизно) після розблокування пультом, автомобіль знову заблокується автоматично.

Блокування дверей

Натисніть на кнопку блокування **1**.

Блокування дверей підтверджується візуальним сигналом **у вигляді двократного миготіння** аварійних сигналів і повторювачів поворотів.

Якщо двері чи кришка багажника відкриті або погано закриті, здійснюється блокування та швидке розблокування всіх дверей і багажника без миготіння аварійних сигналів і бокових повторювачів поворотів.

Ключ не можна використовувати з будь-якою іншою метою, крім тих, що зазначені в інструкції (відкривати пляшки...).



Відповідальність водія під час стоянки або зупинки автомобіля


Ніколи не залишайте, навіть ненадовго, Ваш автомобіль, якщо в ній залишається дитина, тварина або дорослий з обмеженими можливостями.

Це може призвести до виникнення ризику або поставити під загрозу інших осіб, наприклад, внаслідок запуску двигуна або активування обладнання, такого як склопідйомники або системи блокування дверей.

Також треба пам'ятати що в теплу пору року та/або на сонці, температура всередині салону підвищується дуже швидко.

РИЗИК ЗАГИБЕЛІ ТА ТЯЖКИХ ТРАВМ.

БЛОКУВАННЯ ТА РОЗБЛОКУВАННЯ ДВЕРЕЙ (1/2)

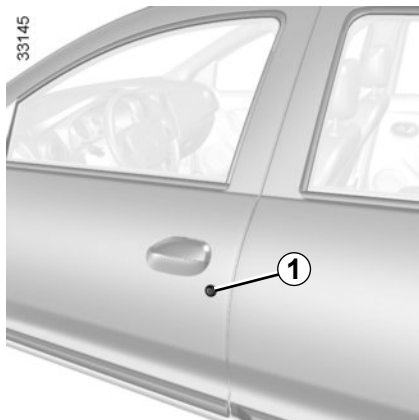


Механічне блокування

Ззовні

Розблокуйте двері, вставивши ключ до замка дверей **1**.



Ніколи не залишайте ключ запалювання або пульт дистанційного керування в салоні автомобіля.

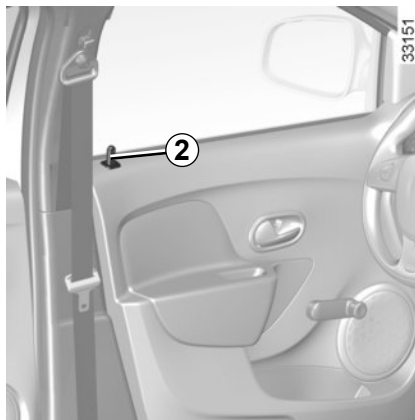


Зсередини

Натисніть на кнопку **2**, щоб заблокувати, та підніміть кнопку **2**, щоб розблокувати двері.



Відповідальність водія

Якщо Ви вирішите керувати з заблокованими дверима, знайте, що це ускладнює доступ фахівців рятувальних служб в салон автомобіля у випадку аварії.

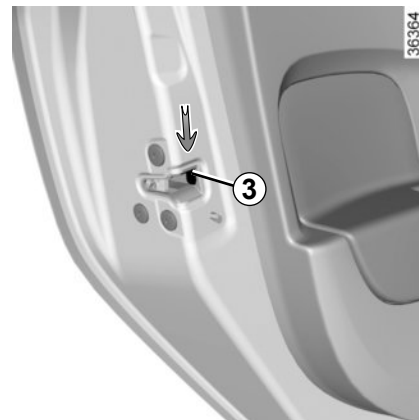

Блокування дверей вручну

Відкрийте двері та поверніть важіль **3** (кінчиком ключа) та закрийте двері.

Ці двері відтепер ззовні заблоковані.

Відчинити двері можна буде лише зсередини або ключем для дверей водія.

БЛОКУВАННЯ ТА РОЗБЛОКУВАННЯ ДВЕРЕЙ (2/2)



Електричне блокування

Ця система дозволяє одночасно блокувати чи розблоковувати замки дверей та багажника.

Заблокуйте або розблокуйте двері, натиснувши на перемикач **4**.

Блокування передніх дверей неможливе, якщо двері відкриті.



Ніколи не залишайте ключ запалювання або пульт дистанційного керування в салоні автомобіля.

Блокування дверей та багажника без пульта дистанційного керування

Наприклад, якщо батарея розрядилась або пульт дистанційного керування тимчасово не працює...

При вимкненому двигуні та будь-яких відчинених дверях (двері чи багажник) натисніть на перемикач **4** і утримуйте його протягом п'яти секунд.

Після зачинення дверей всі інші двері заблокуються.

Розблокувати автомобіль ззовні можна буде лише за допомогою пульта дистанційного керування.



Відповідальність водія

Якщо Ви вирішите керувати з заблокованими дверима, знайте, що це ускладнює доступ фахівців рятувальних служб в салон автомобіля у випадку аварії.

Індикатор стану дверей

При ввімкненому запаленні індикатор, вбудований в перемикач **4**, проінформує вас про стан блокування дверей:

- індикатор горить, двері заблоковано;
- індикатор не горить, двері розблоковано.

Після блокування дверей індикатор горітиме ще деякий час, а потім згасне.

АВТОМАТИЧНЕ БЛОКУВАННЯ ДВЕРЕЙ ПІД ЧАС РУХУ



Передусім Ви маєте прийняти рішення про активування функції.

Щоб увімкнути: коли автомобіль зупинено, а двигун запущено, натисніть перемикач **1** і утримуйте його близько 5 секунд, доки не пролунає звуковий сигнал. Умонтований в контактор індикатор ввімкнеться після блокування дверей та багажника.

Щоб вимкнути: коли автомобіль зупинено, а двигун запущено, натисніть перемикач **1** і утримуйте його близько 5 секунд, доки не пролунає звуковий сигнал.

Принцип функціонування

Після рушення автомобіля система автоматично блокує всі двері, якщо швидкість Вашого автомобіля починає перевищувати 7 км на годину.

Несправності у функціонуванні

У разі виявлення будь-якої несправності у функціонуванні (відсутність автоматичного блокування) перевірте, чи всі двері зачинені належним чином. Якщо вони добре закриті, а проблема залишається, зверніться до офіційного представника торгової марки.

Обов'язково переконайтесь, що блокування не було випадково вимкнено.

В такому випадку дійте згідно з інструкціями щодо активації.




Якщо Ви вирішите керувати з заблокованими дверима, знайте, що це ускладнює доступ фахівців рятувальних служб в салон автомобіля у випадку аварії.

ВІДКРИТТЯ І ЗАКРИТТЯ ДВЕРЕЙ (1/2)



Відкриття ззовні

Після розблокування дверей (дивіться пункт «Блокування та розблокування дверей» в розділі 1), покладіть руку на ручку **1** і потягніть її до себе.

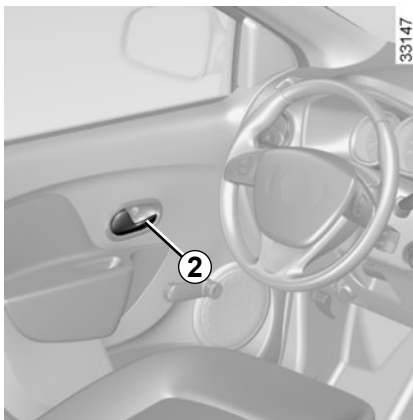

Відкриття зсередини

Потягніть ручку **2**.



З метою безпеки операції з відкривання / закривання дверей треба здійснювати лише після зупинки автомобіля.

Звуковий сигнал, що оповіщає про невимкнене освітлення

Після відкриття дверей водія пролунає звуковий сигнал, якщо фари горітимуть при вимкненому запалюванні.

Звуковий сигнал попередження о відкритих дверях

В залежності від автомобіля цей сигнал може лунає при відкритті дверей водія або всіх дверей автомобіля.

Якщо будь-які двері або багажник будуть погано закриті під час зупинки, на прила-


довій панелі загориться індикатор .

Під час руху, після перевищення швидкості 20 км/год, загориться індикатор , і пролунає звуковий сигнал.

Особливості

Залежно від комплектації автомобілю пристрої (радіо, тощо) вимикаються або після вимкнення запалювання, або після блокування дверей.

ВІДКРИТТЯ І ЗАКРИТТЯ ДВЕРЕЙ (2/2)

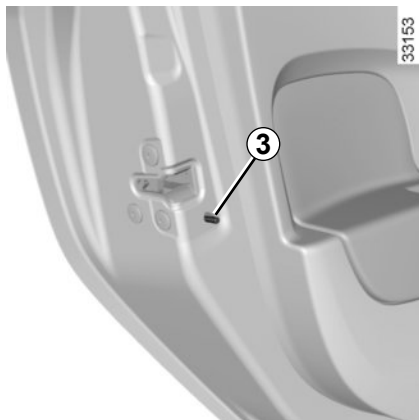

Безпечне перевезення дітей

Для того щоб запобігти відкриванню задніх дверей зсередини, пересуньте важіль **3** кожних дверей і перевірте належність заблокування дверей, намагаючись відкрити їх зсередини.



Відповідальність водія під час паркування або зупинки автомобіля

Виходячи з автомобіля, ніколи не залишайте всередині дитину, дорослого, який не може рухатися самостійно, або тварину навіть на короткий час.


Вони можуть створити небезпечну ситуацію для себе самих або поставити під загрозу здоров'я чи майно інших людей, наприклад, внаслідок запуску двигуна або активування обладнання, такого як склопідйомники або система блокування дверей.

Крім того, пам'ятайте, що у жарку та/або сонячну погоду температура всередині салону дуже швидко зростає.

РИЗИК ЗАГИБЕЛІ ТА ТЯЖКИХ ТРАВМ.

ПІДГОЛІВНИКИ ПЕРЕДНІХ СІДИНЬ

35522

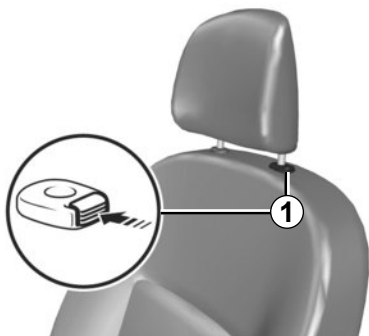

Щоб підняти підголовник

Потягніть підголовник угору на бажану висоту.

Щоб опустити підголовник

Натисніть на кнопку **1** та підтримуйте підголовник при опусканні на бажаний рівень.


Зняття підголовника

Натисніть на кнопку **1** і підніміть підголовник, щоб його можна було зняти (в разі необхідності нахиліть спинку сидіння назад).

Встановлення підголовника


Вставте стержні в направляючі трубки, нахиліть підголовник трішки вперед, опустіть і зафіксуйте підголовник на бажаній висоті. Переконайтесь у належній фіксації.

26342

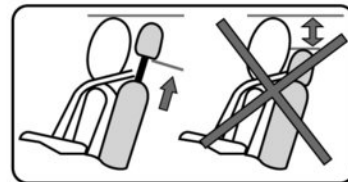

Оскільки підголовник є елементом безпеки, рекомендується його використовувати і стежити за його належним закріпленням: верхня частина підголовника повинна знаходитись якнайближче до верхівки голови.

ПЕРЕДНІ СИДІННЯ (1/2)

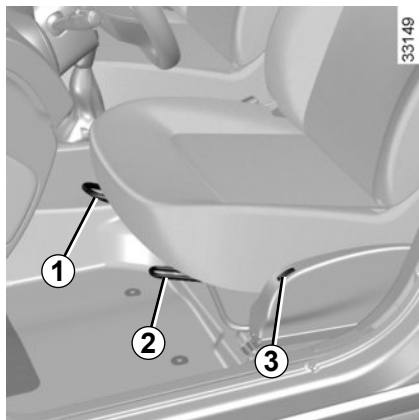


Щоб посунути сидіння вперед чи назад

Підніміть важіль **1** для розблокування фіксатора сидіння.

Після вибору зручного положення, відпустіть важіль **1** та переконайтесь, що сидіння надійно заблоковане.

Для того щоб підняти або опустити подушку сидіння водія

Залежно від комплектації автомобіля за допомогою ручки **2** відрегулюйте сидіння до бажаної висоти та відпустіть важіль.

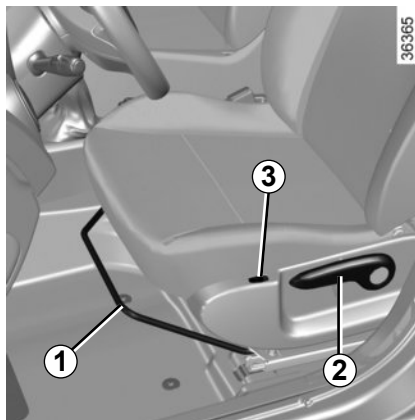


Підігрів сидінь

Увімкніть запалювання та натисніть перемикач **3** або **4** (залежно від комплектації автомобіля).

Система обладнана термостатом і сама визначає, чи потрібен підігрів.

Натисніть перемикач **3** або **4** знову, щоб вимкнути функцію.

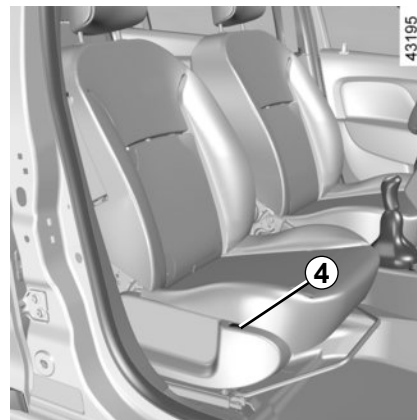


З міркувань безпеки виконуйте ці регулювання після зупинки автомобіля.

Для того щоб не погіршити ефективність ременів безпеки, ми рекомендуємо Вам не відхиляти занадто сильно спинки сидінь назад.

Перевірте належність блокування спинок сидінь.


Жоден предмет не повинен перебувати на підлозі (місце перед водієм): у випадку гальмування ці предмети можуть скотитися під педаль і перешкодити її використанню.

ПЕРЕДНІ СИДІННЯ (2/2)

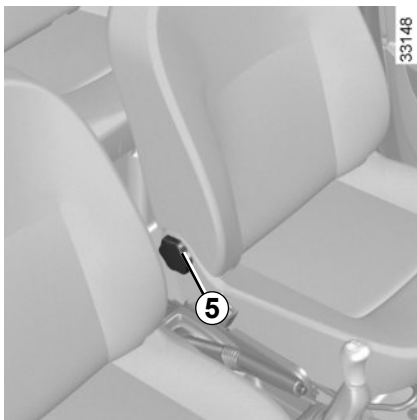

Щоб нахилити спинку сидіння

Залежно від моделі автомобіля за допомогою коліща **5** або ручки **6** нахиліть спинку сидіння до бажаного положення.

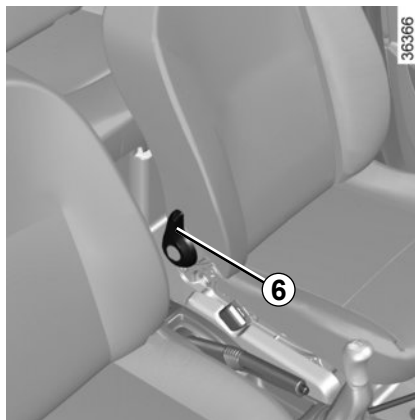

З міркувань безпеки виконуйте ці регулювання після зупинки автомобіля.

Для того щоб не погіршити ефективність ременів безпеки, ми рекомендуємо Вам не відхиляти занадто сильно спинки сидінь назад.

Перевірте належність блокування спинок сидінь.

Жоден предмет не повинен перебувати на підлозі (місце перед водієм): у випадку гальмування ці предмети можуть скотитися під педаль і перешкодити її використанню.

РЕМЕНІ БЕЗПЕКИ (1/7)

Щоб гарантувати належний рівень безпеки, одягайте ремені безпеки під час усіх Ваших переміщень. Крім того, Ви повинні дотримуватись місцевого законодавства.

Для належного функціонування задніх ременів безпеки переконайтеся, що задній ряд сидінь вірно зафіксований. Зверніться до пункту «Заднє сидіння: функціональність» у розділі 3.



Погано налаштовані або перекручені ремені безпеки можуть стати причиною тілесних ушкоджень у випадку

аварії.

Використовуйте один ремінь для одного пасажера, дитини чи дорослого.


Навіть вагітні жінки мають використовувати ремінь безпеки. При цьому переконайтеся, що нижня лямка не надто тисне на низ живота, але не залишайте простору між нею та тілом.

Перед початком руху відрегулюйте сидіння та ремені водія, а потім відрегулюйте ремені безпеки всіх пасажирів для забезпечення найкращого захисту.

Регулювання позиції керування

(відрізняється залежно від моделі автомобіля)

- **Сядьте глибоко на своє сидіння** (вивільнивши верхній одяг...). Це дуже важливо для правильного положення спини;
- **відрегулюйте відстань сидіння до педалей.** Ваше сидіння повинно бути максимально віддалене, за умови можливості повного натискання педалі зчеплення. Спинка повинна бути відрегульована так, щоб руки на кермі залишались злегка зігнутими у ліктях;
- **відрегулюйте положення Вашого підголовника.** Для максимального захисту відстань між Вашою головою та підголовником повинна бути мінімальною;
- **відрегулюйте висоту подушки сидіння.** Це дозволить покращити видимість;
- **відрегулюйте положення кермового колеса.**

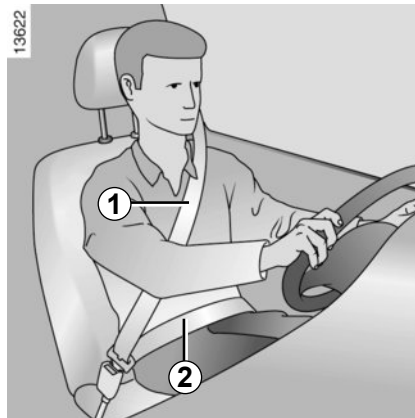


Налаштування ременів безпеки

Ви повинні належним чином спертись на спинку сидіння.

Нагрудний ремінь безпеки **1** повинен якнайбільше наблизитися шиї але в жодному випадку не торкатися самої шиї.

Поясний ремінь безпеки **2** повинен повністю рівно прилягати до стегон і тазу. Ремінь має прилягати до тіла якнайбільше. Наприклад: не вдягайте об'ємний одяг та одяг, що містить в собі вставки.

РЕМЕНІ БЕЗПЕКИ (2/7)

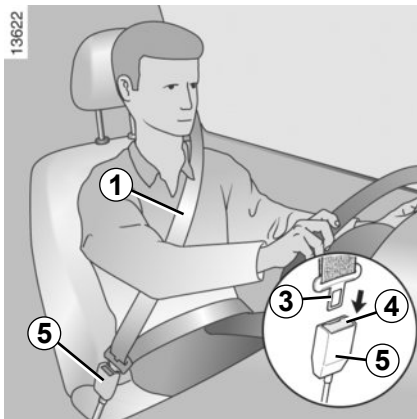

Блокування

Потягніть ремень **повільно і без ривків** і забезпечте закріплення язичка **3** в прийомній коробці **5** (перевірте належну фіксацію ремня, намагаючись витягнути язичок **3**).

У випадку блокування ремня посуньте його у зворотньому напрямку і потягніть знову.

Якщо Ваш ремень повністю заблоковано, повільно але сильно потягніть ремень, щоб витягнути його приблизно на 3 см. Дозвольте йому намотатись, лише потім потягніть знову.

Якщо проблему усунути не вдалося, звертайтеся за кваліфікованою допомогою до офіційного представника торгової марки.




Індикатор незастосування ременів безпеки

Залежно від автомобіля цей датчик загоряється під час запуску двигуна, якщо ремень безпеки водія і/або пасажирів не був закріплений. Під час руху автомобіля він загоряється і супроводжується звуковим сигналом, який може лунати протягом приблизно двох хвилин, якщо Ви не закріпите ремень.

Примітка. В деяких випадках речі на передньому сидінні можуть визвати спрацювання індикатора тривоги.

Розблокування

Натисніть на кнопку **4** прийомної коробки **5**, щоб ремень повернувся назад за допомогою намотувального пристрою. Супроводжуйте рух ремня рукою для спрощення цього процесу.

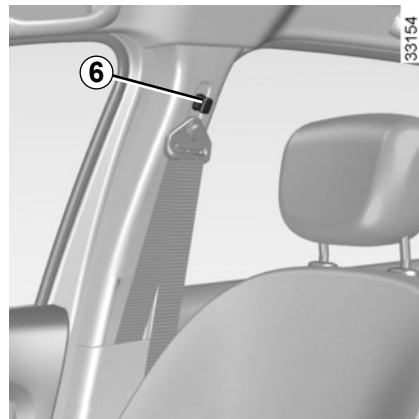


Регулювання переднього ремня безпеки по висоті (відрізняється залежно від моделі автомобіля)

Натисніть на кнопку **6**, щоб обрати таке положення нагрудного ремня безпеки **1**, в якому він проходитиме, як було вказано раніше.

Після того, як Ви обрали необхідне для Вас положення ремня безпеки, закріпіть його належним чином.


РЕМЕНІ БЕЗПЕКИ (3/7)

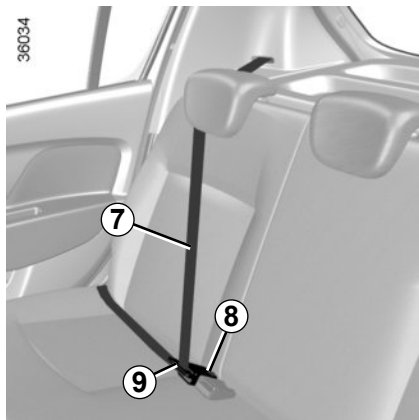

Модель з п'ятьма дверима

Бокові ремені безпеки заднього крісла

Повільно і без ривків потягніть ремень безпеки **7** та закріпіть язичок **9** в червоній прийомній коробці **8**.

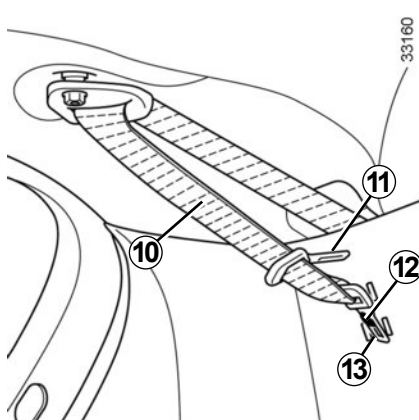


Центральний ремень безпеки заднього крісла **10**
(відрізняється залежно від моделі автомобіля)

Дістаньте язичок **13** з його відсіку **12**.

Повільно потягніть ремень безпеки **10** та закріпіть язичок **13** в чорній прийомній коробці **14**.


Закріпіть ковзаючий язичок **11** в червоній прийомній коробці **15**.

Коли ви не використовуєте ремень, повертайте язичок **13** на місце **12**.

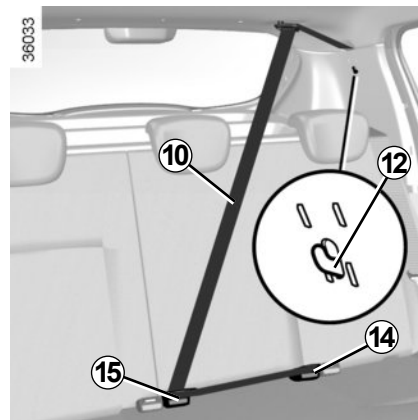

Перевіряйте належне розташування і функціонування ременів безпеки задніх пасажирів після проведення кожної операції із сидіннями задніх пасажирів.

РЕМЕНІ БЕЗПЕКИ (4/7)

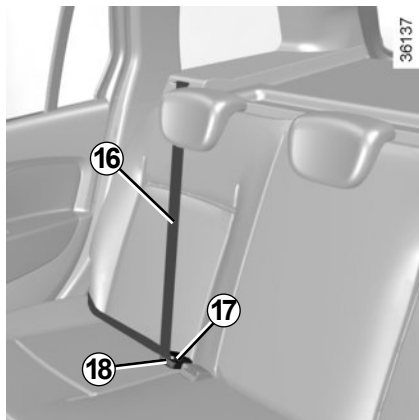


Модель з кузовом «універсал»

Бокові ремені безпеки заднього крісла

Повільно і без ривків потягніть ремень безпеки **16** та закріпіть язичок **18** в червоній прийомній коробці **17**.



Перевіряйте належне розташування і функціонування ременів безпеки задніх пасажирів після проведення кожної операції із сидіннями задніх пасажирів.

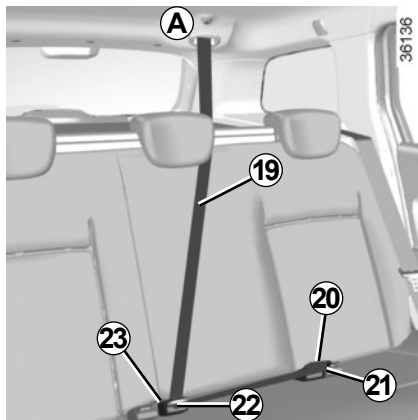


Центральний ремень безпеки заднього крісла (відрізняється залежно від моделі автомобіля)


Витягніть повільно ремень **19** з коробки **A**.

Закріпіть язичок **21** в відповідній чорній прийомній коробці **20**, якщо автомобіль обладнаний відповідним чином.

Закріпіть ковзаючий язичок **22** в червоній прийомній коробці **23**.

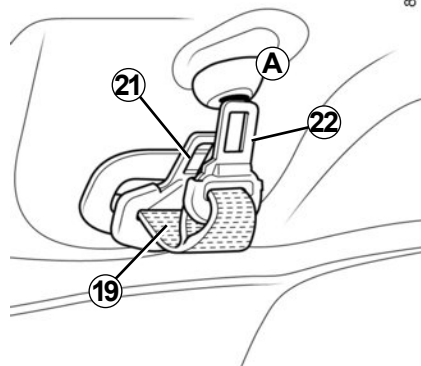

РЕМЕНІ БЕЗПЕКИ (5/7)

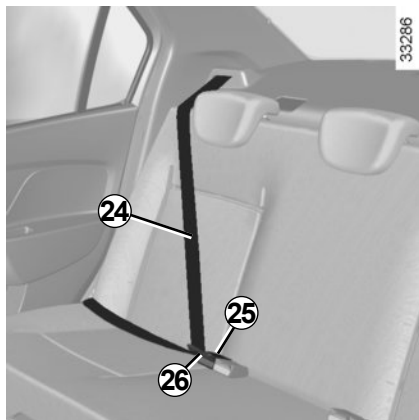


Модель з чотирма дверима

Бокові ремені безпеки заднього крісла

Повільно і без ривків потягніть ремень безпеки **24** та закріпіть язичок **26** в червоній прийомній коробці **25**.



Перевіряйте належне розташування і функціонування ременів безпеки задніх пасажирів після проведення кожної операції із сидіннями задніх пасажирів.

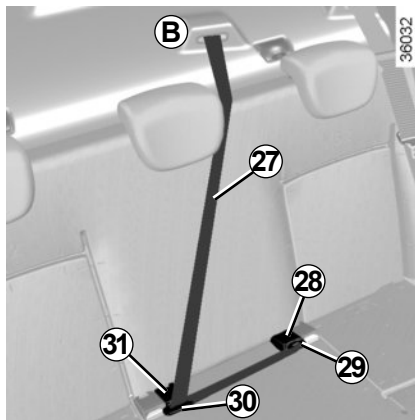


Центральний ремень безпеки заднього крісла (відрізняється залежно від моделі автомобіля)


Витягніть повільно ремень **27** з коробки **В**.

Закріпіть язичок **29** в відповідній чорній прийомній коробці **28**, якщо автомобіль обладнаний відповідним чином.

Закріпіть ковзаючий язичок **30** в червоній прийомній коробці **31**.

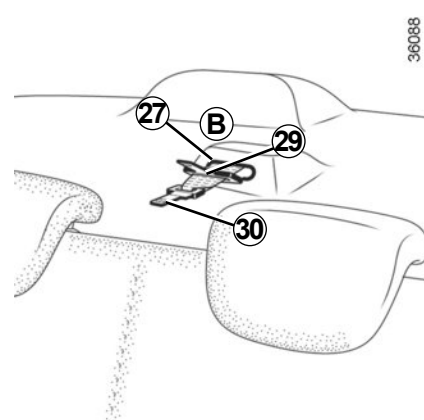

РЕМЕНІ БЕЗПЕКИ (6/7)

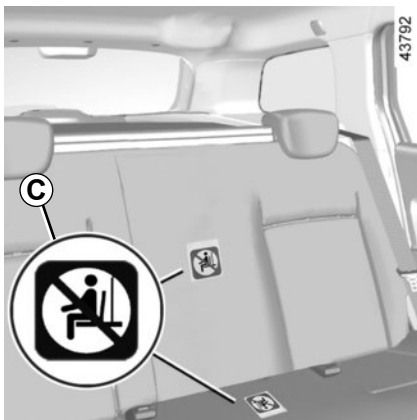

Модель на чотири місця

Ця модель відрізняється тим, що має задні ремені безпеки й підголовники лише для задніх сидінь.

Етикетка **С** указує на заборону розміщення пасажирів у не призначених для цього місцях.

Для належного функціонування задніх ременів безпеки переконайтеся, що задній ряд сидінь вірно зафіксований. Зверніться до пункту «Задне сидіння: функціональність» у розділі 3.

РЕМЕНІ БЕЗПЕКИ (7/7)

Наступна інформація стосується ременів безпеки передніх і задніх пасажирів автомобіля.




– Забороняється внесення будь-яких змін до елементів оригінальної системи кріплення: до ременів безпеки, сидінь та їх елементів кріплення. В окремих випадках (наприклад, установка дитячого сидіння) слід звертатися за консультаціями до офіційного представника компанії-виробника.

– Не користуйтеся обладнанням, яке не забезпечує щільне закріплення ременів (наприклад: прищепки, затискачі...): погано закріплений ремінь безпеки може призвести до тілесних ушкоджень у результаті аварії.

- Ніколи не пропускайте нагрудний ремінь безпеки під Вашою рукою або позаду спини.
- Ремінь безпеки призначений для використання однією людиною, тому ніколи не застосовуйте ремінь безпеки для немовляти або для дитини, яку Ви тримаєте на колінах.
- Забороняється використовувати ремінь із тріщинами, навіть дуже малими.
- Після аварії перевірте їх справність і, якщо необхідно, замініть ремені безпеки. Також слід замінювати ремені безпеки у разі наявності слідів зношення.
- Установлюючи заднє сидіння, переконайтеся, що ремені безпеки та язички перебувають у правильному положенні й доступні для використання.
- Стежте за тим, щоб кожен ремінь безпеки був закріплений у відповідній коробці.
- Слідкуйте, щоб біля корпусу механізму блокування ремня безпеки не було сторонніх речей, які можуть завадити його належному функціонуванню.
- Забезпечте правильне положення замка ременів безпеки (він не повинен бути схований, притиснутий, заслонений... людьми або предметами).

ДОДАТКОВІ ПРИСТРОЇ ПЕРЕДНЬОГО РЕМЕНЯ БЕЗПЕКИ (1/5)

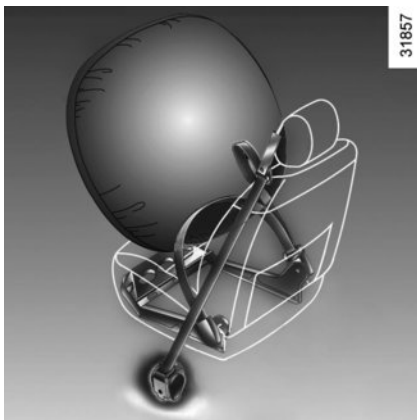

Воно може вклучати, залежно від моделі автомобіля:

- обмежувачі навантаження на грудну клітку;
- **airbags водія та пасажирів спереду.**

Ці системи обладнані функцією окремого або спільного функціонування в разі лобового зіткнення.

Залежно від сили удару система може активувати:

- блокування ременя безпеки;
- airbag і обмежувач сили дії.



– Після аварії перевірте справність комплексу засобів кріплення.


– Будь-яке втручання у функціонування комплексу системи (airbag, електронні коробки, електропроводка) або їх повторне використання на будь-якому іншому автомобілі, навіть ідентичному, суворо заборонене.

- Для уникнення мимовільного спрацювання обладнання безпеки, що може завдати ушкоджень, тільки кваліфікований персонал мережі торгової марки є уповноваженим втручатись у функціонування додаткового обладнання комплексу ременів безпеки передніх пасажирів.
- Перевірка електричних характеристик запальника здійснюється виключно спеціалізованими працівниками із використанням відповідного адаптованого обладнання.
- У випадку утилізації автомобіля зверніться до офіційного представника торгової марки для демонтування газогенератора, натягувачів і airbags.

Обмежувач сили дії

Після удару певної сили механізм спрацює та обмежує до припустимого рівня силу, з якою ремінь впливає на тіло.

ДОДАТКОВІ ПРИСТРОЇ ПЕРЕДНЬОГО РЕМЕНЯ БЕЗПЕКИ (2/5)

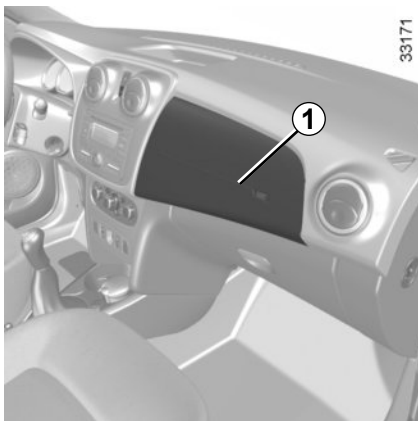

Airbags водія та пасажирів спереду

Вони встановлені для водія та, залежно від комплектації, для переднього пасажира.


Про наявність такого обладнання свідчить напис "Airbag" на кермовому колесі й приладовій панелі (де розміщена подушка airbag 1), а також, залежно від моделі автомобіля, етикетка внизу на вітровому склі.

Кожна система airbag складається з:

- airbag і газогенератор для водія вбудовані в кермове колесо, а для пасажира — можуть бути вбудовані в панель приладів (залежно від комплектації автомобіля);
- електронна коробка з системою контролю, що керує електродетонатором газогенератора;
- єдиний індикатор контролю 
- датчики зміщення.



Система airbag функціонує за піротехнічним принципом. Це пояснює появу тепла, викид диму (це не означає виникнення пожежі) і звук удару під час наповнення подушки безпеки повітрям. Розкриття airbag, яке має здійснюватися миттєво, може призвести до поранення шкіри чи інших ушкоджень.

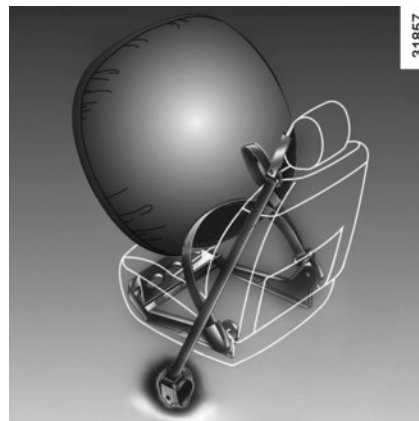


Функціонування

Функціонування системи можливе тільки при увімкненому запалюванні.

Після сильного **лобового зіткнення** airbag швидко надувається та зменшує силу удару головою й грудною кліткою водія об кермо, а переднього пасажира — об приладову панель. Потім миттєво подушки здуваються, щоб не завадити виходу пасажирів з автомобіля.


ДОДАТКОВІ ПРИСТРОЇ ПЕРЕДНЬОГО РЕМЕНЯ БЕЗПЕКИ (3/5)

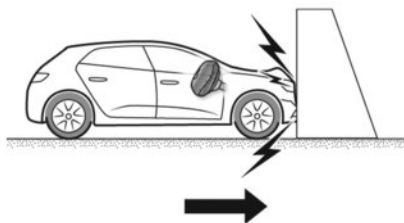

44446


Натягувачі ременя або airbags спрацюють у таких випадках:

Лобове зіткнення з твердою поверхнею, що не деформується, на швидкості **25 км/год** або більше.

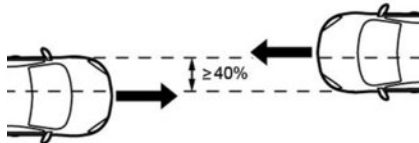

44448

Лобове зіткнення з іншим автомобілем аналогічної або вищої вагової категорії, із зоною зіткнення не менше ніж 40%, зі швидкістю обох автомобілів не менше ніж **40 км/год**.

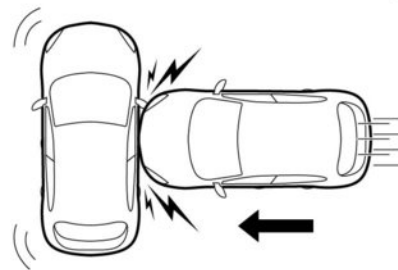

44452


Бокове зіткнення з іншим автомобілем аналогічної або вищої вагової категорії зі швидкістю обох автомобілів не менше ніж **50 км/год**.

ДОДАТКОВІ ПРИСТРОЇ ПЕРЕДНЬОГО РЕМЕНЯ БЕЗПЕКИ (4/5)




Натягувачі ременя та airbags спрацюють у таких випадках:

- удари в нижню частину кузова автомобіля, як наслідок контакту з тротуарами;
- вибоїнами;
- у результаті підстрибування автомобіля;
- від каміння;
- ...

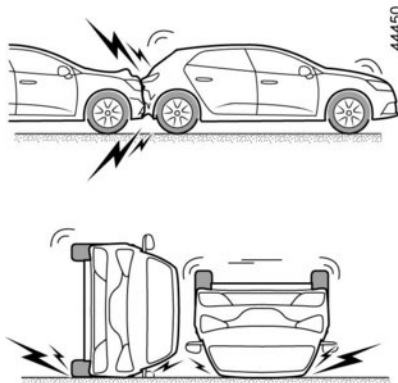

Натягувачі ременя та airbags можуть не спрацювати в таких випадках:

- удар іззаду (будь-якої сили);
- перекидання автомобіля;

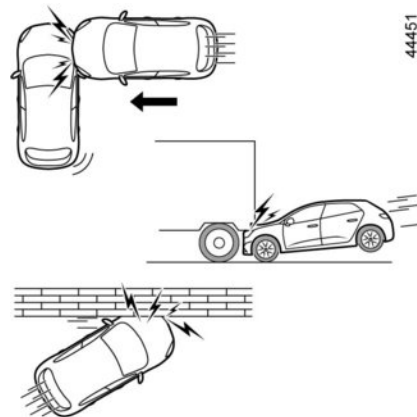

- бокове зіткнення з ударом об передню або задню частину автомобіля;
- лобове зіткнення, проліт під задньою частиною вантажівки;
- лобове зіткнення з перешкодою з гострим кутом;
- ...

ДОДАТКОВІ ПРИСТРОЇ ПЕРЕДНЬОГО РЕМЕНЯ БЕЗПЕКИ (5/5)

Усі попередження, перелік яких надається нижче, указують на те, що airbag, коли наповнюється повітрям, не має затулятися нічим, щоб уникнути серйозного травмування елементами, які можуть зміститися внаслідок надування.



airbag водія: попередження

- Забороняється вносити будь-які зміни до функціонування або конструкції кермового колеса або його подушки.
- Забороняється будь-яке перекриття / покриття подушки кермового колеса.
- Забороняється прикріплювати будь-які предмети (значки, логотипи, підставки для мобільних телефонів, годинники...) на подушку безпеки.
- Забороняється демонтувати кермове колесо (такі дії можуть виконуватись виключно відповідним і кваліфікованим персоналом офіційного представника торгової марки).
- Під час їзди не слід сидіти занадто близько до керма; руки повинні бути злегка зігнутими (див. пункт про налаштування положення сидіння водія в розділі 1). Це вивільнить простір і airbag буде використана правильно та з максимальною ефективністю.

Попередження стосовно airbag пасажирів

- Забороняється встановлювати чи наклеювати будь-які предмети (значки, логотипи, підставки для мобільних телефонів, годинники тощо) на панель в місці розташування airbag.
- Забороняється ставити будь-які предмети між місцем розташування подушки безпеки і пасажиром (тварини, парасольки, трості, сумки і т.д...).
- Забороняється ставити ноги на панель або сидіння тому, що в разі аварії такі пози можуть призвести до тяжких тілесних ушкоджень. Загалом, рекомендується тримати якомога далі від місця розташування подушки безпеки будь-яку частину тіла (коліна, руки, голову).
- Для забезпечення захисту пасажирів у разі зіткнення, активуйте додаткові пристрої ременя безпеки пасажирів після того, як приберете дитяче крісло з сидіння пасажирів.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВСТАНОВЛЮВАТИ ДИТЯЧЕ КРІСЛО СПИНКОЮ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО НАПРЯМКУ РУХУ, ЯКЩО ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ ДО РЕМЕНЯ БЕЗПЕКИ ПЕРЕДНЬОГО ПАСАЖИРА НЕ БУЛО ДЕЗАКТИВОВАНЕ

Інформацію про безпечне перевезення дітей, зокрема про те, як вмикається й вимикається airbag переднього пасажирів, наведено в розділі 1.

БОКОВЕ ЗАХИСНЕ ОБЛАДНАННЯ

Бокові подушки безпеки

Мова йде про подушки безпеки, якими може бути обладнане переднє пасажирське сидіння або сидіння водія і які розкриваються з боку від відповідного сидіння (зазвичай вони вмонтовані в двері) для захисту людей від сильного бокового удару.



Попередження щодо бокової подушки безпеки

- **Встановлення чохлів:** для сидінь обладнаних подушками безпеки треба використовувати спеціальні чохла розроблені для Вашої моделі автомобіля. Зверніться до офіційного представника торгової марки для отримання інформації щодо наявності таких чохлів: Використання будь-яких інших чохлів (або чохлів, спеціально розроблених для іншого автомобіля) може призвести до неналежного функціонування цих подушок безпеки і поставити під загрозу Вашу безпеку.
- Забороняється ставити будь-які аксесуари, предмети або навіть розміщати тварину між спинкою, дверима і внутрішньою обшивкою. Також забороняється вкривати спинку сидіння такими речами, як одяг або аксесуари. Це може призвести до неналежного функціонування подушки безпеки або призвести до завдання тяжких тілесних ушкоджень під час її розкриття.
- Будь-яке демонтування або внесення змін до конструкції сидіння або внутрішньої обшивки забороняється і може здійснюватись виключно кваліфікованим персоналом офіційного представника торгової марки.

ДОДАТКОВЕ ФІКСУЮЧЕ ОБЛАДНАННЯ

Усі попередження, перелік яких надається нижче, зазначаються з метою забезпечення безперешкодного спрацьовування подушки безпеки і запобігання тяжким тілесним ушкодженням внаслідок цього спрацьовування.




Подушка безпеки є додатковим обладнанням, що сприяє підвищенню ефективності безпеки, яка забезпечується ременем безпеки; подушка безпеки та ремінь безпеки є єдиною системою. Подушка і ремінь безпеки є невід'ємними елементами єдиної системи безпеки. Тому використання ременя безпеки є необхідним під час здійснення всіх поїздок; у разі аварії невикористання ременя безпеки може спричинити тяжкі тілесні ушкодження, а також підвищити рівень ушкодження поверхні шкіри внаслідок розкриття подушки безпеки.

Спрацьовування натягувачів або подушок безпеки внаслідок перевертання автомобіля або навіть сильного удару ззаду не є систематичним. Удари з-під автомобіля, що наносяться внаслідок контакту з тротуарами, вибоїнами на дорогах, камінням... можуть призвести до активування цих систем.

- Будь-яке втручання або внесення змін до комплексної системи подушок безпеки водія і пасажирів (подушка безпеки, електронний блок, електропроводка...) **суворо заборонено** (ці дії повинні виконуватись тільки кваліфікованим персоналом мережі торгової марки).
- З метою забезпечення належного функціонування і уникнення мимовільного розкриття подушок безпеки, втручатись у систему функціонування подушок безпеки можуть тільки представники марки.
- Для забезпечення Вашої безпеки перевіряйте стан системи подушок безпеки після аварії, викрадення або спроби викрадення.
- При передачі автомобіля іншій особі або при продажу проінформуйте нового власника про ці умови та передайте йому цю інструкцію з використання і технічного обслуговування автомобіля.
- При остаточному припиненні використання автомобіля треба звернутись до офіційного представника торгової марки для демонтування газогенератора(-ів).

33172

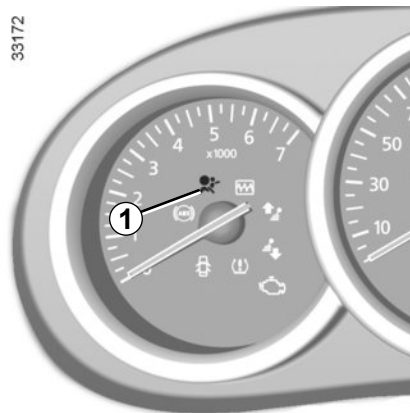

Несправності у функціонуванні

Індикатор **1** загоряється на приладній панелі після увімкнення запалювання, а потім через декілька секунд гасне.

Якщо цей датчик не загоряється після увімкнення запалювання або загоряється під час роботи двигуна, це сигналізує про несправність функціонування системи (подушки безпеки, натягувачі...) для передніх і/або задніх сидінь.

Зверніться якомога швидше до представника торгової марки. Будь-яке запізнення в огляді може означати втрату ефективності захисту.

БЕЗПЕЧНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДІТЕЙ: загальні положення (1/3)

Перевезення дитини

Дитина, як і доросла людина, під час поїздки повинна займати правильне сидяче положення. Ви несете особисту відповідальність за дітей, яких Ви перевозите.

Слід пам'ятати, що дитина завжди залишається дитиною. Їй загрожують ризики специфічного травмування з огляду на те, що її м'язи та скелет перебувають в стані розвитку. Ремінь безпеки за його природою не є адаптованим для перевезення дітей. Використовуйте дитяче крісло з метою належного перевезення дітей.



Для попередження будь-якого відкриття дверей під час руху використовуйте функцію «Безпечно перевезення дітей» (дивіться пункт «Блокування та розблокування дверей» в розділі 1).



Особливості моделей на ЗНГ

Устаткування ЗНГ на автомобілі може призвести до зміни характеристик автомобіля в порівнянні з бензиновими версіями.

Це може вплинути на кількість місць і встановлення дитячих крісел.

Зверніться за консультацією до офіційного представника торгової марки.



Сила удару в разі зіткнення на швидкості 50 кілометрів на годину дорівнює силі удару при падінні з 10-метрової висоти. Не пристебнуту ременем дитину можна порівняти з дитиною, яку залишили гратися на балконі четвертого поверху без будь-якої огорожі! Ніколи не тримайте дитину на руках. У випадку аварії Ви не втримаєте її, навіть якщо будете пристебнуті ременем.

Якщо Ваш автомобіль брав участь у дорожньо-транспортній пригоді, замініть дитяче крісло, перевірте стан ременів безпеки та анкерного кріплення ISOFIX.



Ніколи не залишайте без нагляду дитину в машині.

Переконайтесь в тому, що Ваша дитина належним чином закріплена і що допоміжні ремені та ремінь безпеки належним чином закріплені і налаштовані. Для того, щоб ремені щільно прилягали до тіла дитини, уникайте її одягання в об'ємний одяг.

Не дозволяйте Вашій дитині висовувати голову або руки у вікно.

Перевіряйте правильне положення дитини протягом усього часу поїздки, зокрема під час сну дитини.

БЕЗПЕЧНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДІТЕЙ: загальні положення (2/3)

Використання дитячого крісла

Рівень безпеки, який забезпечується за рахунок використання дитячого крісла, залежить від його здатності утримувати Вашу дитину і його установки. Неналежним чином установлене дитяче крісло погіршує якість безпеки дитини у випадку екстреного гальмування або удару.

Перед тим, як придбати дитяче крісло, переконайтеся в тому, що воно відповідає вимогам відповідних нормативно-правових актів Вашої країни, а також відповідає характеристикам Вашого автомобіля. Зверніться до офіційного представника торгової марки із проханням поради дитячі крісла, використання яких рекомендується у Вашому автомобілі.

Перед тим, як придбати дитяче крісло, переконайтеся в тому, що воно відповідає вимогам відповідних нормативно-правових актів Вашої країни, уважно прочитайте і виконуйте вимоги інструкції. В разі виникнення будь-яких труднощів у процесі встановлення зверніться за консультаціями до виробника такого обладнання. Забезпечте наявність інструкції під час кожного використання дитячого крісла.

Покажіть дитині на Вашому прикладі, одягаючи ремінь безпеки, і навчіть її, як слід використовувати обладнання безпеки:

- слід витримувати правильне положення;
- сідати та виходити з автомобіля з боку, який є протилежним дорожньому руху.

Використовуйте дитяче крісло тільки за призначенням і відповідно до вимог інструкції.

Переконайтеся в тому, що жодний предмет поблизу дитячого крісла не заважає його встановленню.



Ніколи не залишайте без нагляду дитину в машині.

Переконайтесь в тому, що Ваша дитина належним чином закріплена і що допоміжні ремені та ремінь безпеки належним чином закріплені і налаштовані. Для того, щоб ремені щільно прилягали до тіла дитини, унікайте її одягання в об'ємний одяг.

Не дозволяйте Вашій дитині висовувати голову або руки у вікно.

Перевіряйте правильне положення дитини протягом усього часу поїздки, зокрема під час сну дитини.



Відповідальність водія під час стоянки або зупинки автомобіля

Ніколи не залишайте, навіть ненадовго, Ваш автомобіль, якщо в ній залишається дитина, тварина або дорослий з обмеженими можливостями.

Це може призвести до виникнення ризику або поставити під загрозу інших осіб, наприклад, внаслідок запуску двигуна або активування обладнання, такого як склопідйомники або системи блокування дверей.

Також треба пам'ятати що в теплу пору року та/або на сонці, температура всередині салону підвищується дуже швидко.

РИЗИК ЗАГИБЕЛІ ТА ТЯЖКИХ ТРАВМ.



31235

Дитячі крісла, що кріпляться спинкою до напрямку руху

У пропорційному відношенні голова дитини більш важка, ніж голова дорослого, у зв'язку з цим шия дитини дуже чутлива до різного роду травм. Намагайтесь якнайдовше перевозити дитину в такому положенні (мінімум до досягнення нею дворічного віку). Це положення забезпечує підтримку голови та шиї. Виберіть захисну частину сидіння для забезпечення найкращого бічного захисту і замініть її, щойно голова дитини стане вище цієї захисної частини.



38824

Дитячі крісла, що кріпляться обличчям в напрямку руху

Дитину віком до 4 років або вагою до 18 кг можна перевозити в кріслі, що кріпиться обличчям до напрямку руху. Вибирайте крісло відповідно до розмірів дитини: голови й живота тощо.

Голова і черевна порожнина дітей є тими частинами тіла, захист яких потребує найбільшої уваги. Дитяче крісло, що кріпиться обличчям в напрямку руху, в разі його належної установки і закріплення знижує ризик травмування голови. Перевозьте Вашу дитину в дитячому кріслі, що кріпиться обличчям у напрямку руху, використовуючи допоміжні ремені, доки зріст дитини це дозволяє. Оберіть дитяче крісло з боковими захисними елементами для кращого захисту дитини по боках.



31234

Регулювання по висоті

Після досягнення чотирирічного (4) віку, при якому вага дитини становить приблизно 15 кілограмів, її можна перевозити в кріслі із механізмом регулювання по висоті, що дозволяє закріпити належним чином ремінь безпеки залежно від статури дитини. Сидіння крісла із механізмом регулювання по висоті повинне бути обладнане напрямними механізмами, які дозволяють закріпити ремінь безпеки на стегні дитини, а не на животі. Спинка крісла, оснащена функцією регулювання по висоті і напрямними механізмами ременя, дозволяє найбільш ефективно і зручно розмістити ремінь на плечі дитини. Він у жодному разі не повинен лежати на шиї або руці дитини. Виберіть захисну частину сидіння для забезпечення найкращого бічного захисту.

БЕЗПЕЧНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДІТЕЙ: закріплення дитячого крісла (1/3)

Кріплення за допомогою ремня

Ремінь безпеки повинен бути належним чином адаптований для забезпечення виконання його функції у випадку екстреного гальмування або удару.

Дотримуйтесь варіантів накладання ремня, зазначених виробником дитячого крісла.

Завжди перевіряйте належне закріплення ремня безпеки, смикаючи його вгору і максимально натягуючи його, спираючись на дитяче крісло.

Перевіряйте належний робочий стан крісла, нахилиючи його вліво, вправо, а також вперед і назад: крісло не повинне рухатись чи хитатись.

Перевірте, чи було дитяче крісло встановлене рівно, а не криво, а також чи не спирається воно на вікно.



Не використовуйте дитяче крісло, яке не гарантує надійного блокування ремня безпеки, який його утримує: основа крісла не повинна спиратись на кнопку замка або язичок замка, що забезпечує фіксацію ремня безпеки.



Ремінь безпеки не повинен мати властивостей, як-то послаблення його натягання під час використання або тріщини. Забороняється кріпити ремінь під рукою або за спиною.

Стежте за тим, щоб ремінь безпеки не був пошкоджений гострими елементами корпусу крісла.

Якщо ремінь безпеки не функціонує належним чином, він не може забезпечити адекватну безпеку дитини. Зверніться за кваліфікованою допомогою до офіційного представника торгової марки. Уникайте поїздки на сидінні, ремінь безпеки якого був пошкоджений, до тих пір, поки він не буде відремонтований.



Забороняється вносити будь-які зміни до структури або функціонування елементів оригінальної системи кріплення: ремені безпеки, ISOFIX, сидіння і їх елементи кріплення.

Кріплення за допомогою системи ISOFIX

Дитячі крісла ISOFIX дозволені для використання, сертифіковані відповідно до постанови ECE-R44 і мають три модифікації:

- універсальне крісло ISOFIX, 3-точкове, що кріпиться обличчям у напрямку руху;
- напівуніверсальне крісло ISOFIX, 2-точкове;
- спеціальне.

Якщо Ви використовуєте одне з вищезазначених крісел, перевірте, чи може воно бути встановлене у Вашому автомобілі, переглянувши перелік авто, характеристики яких є сумісними із характеристиками крісла.


Закріпіть дитяче крісло за допомогою механізмів кріплення ISOFIX, якщо вони надаються. Система кріплення ISOFIX характеризується легкою, швидкою і надійною установкою.

Система ISOFIX має 3 кільця для кожного заднього бокового крісла.




Перед тим, як використовувати дитяче крісло ISOFIX, яке Ви придбали для іншого автомобіля, перевірте, чи може воно використовуватись і встановлюватись у Вашому автомобілі. Ознайомтесь із переліком автомобілів, в яких можна встановлювати дитяче крісло, який надається виробником такого обладнання.

БЕЗПЕЧНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДІТЕЙ: закріплення дитячого крісла (2/3)

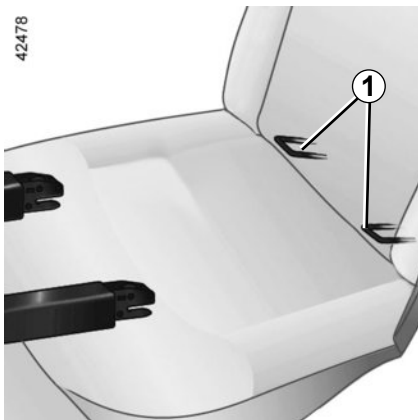

Два кільця **1** ISOFIX розташовані між спинкою та сидінням і їх можна побачити з кожного боку автомобіля.

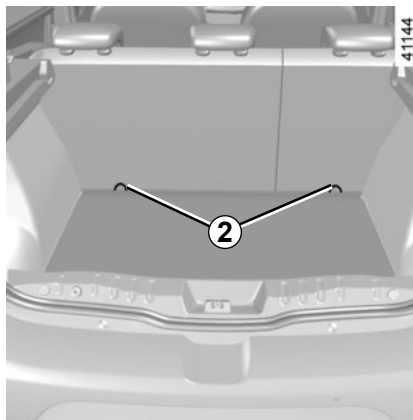

Модель з п'ятьма дверима

Третє кільце **2** кожного заднього сидіння другого ряду використовується для приєднання верхнього ремня деяких дитячих крісел.

Кільця розташовані на спинках задніх сидінь і позначені символом .

Пропустіть ремінь між спинкою і подушкою заднього сидіння (встановлення подушки заднього сидіння описано в розділі 3 «Заднє сидіння»). Закріпіть крючок за будь-яке кільце **2**.

Натягніть ремінь, щоб спинка дитячого крісла торкалася спинки сидіння автомобіля.



Обов'язково використовуйте елементи кріплення **2** для закріплення верхнього ремня дитячого крісла.

Заборонено використання інших точок закріплення для фіксації цього ремня.




Елементи анкерного кріплення ISOFIX були розроблені виключно для дитячих крісел, які оснащені системою кріплення ISOFIX. Ніколи не використовуйте їх для кріплення інших дитячих крісел, ремінів чи інших об'єктів.

Переконайтесь в тому, що ніщо не заважає на рівні точок анкерного кріплення.

Якщо Ваш автомобіль брав участь у дорожньо-транспортній пригоді, перевірте стан анкерного кріплення ISOFIX і замініть Ваше дитяче крісло.

БЕЗПЕЧНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДІТЕЙ: закріплення дитячого крісла (3/3)

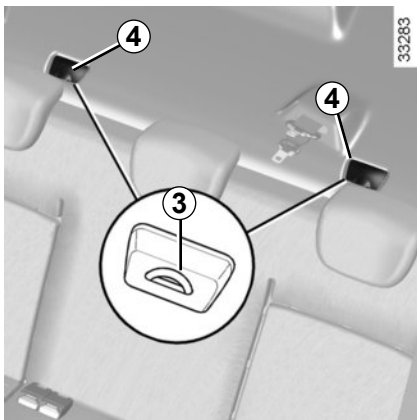

Модель з чотирма дверима

Третє кільце **3** кожного заднього сидіння другого ряду використовується для приєднання верхнього ремня деяких дитячих крісел.

Щоб дістатися до нього треба зняти кришку **4**.

Закріпіть крючок ремня за будь-яке кільце **3**.

Натягніть ремінь, щоб спинка дитячого крісла торкалася спинки сидіння автомобіля.



Обов'язково використовуйте елементи кріплення **3** для закріплення верхнього ремня дитячого крісла.

Заборонено використання інших точок закріплення для фіксації цього ремня.



Елементи анкерного кріплення ISOFIX були розроблені виключно для дитячих крісел, які оснащені системою кріплення ISOFIX. Ніколи не використовуйте їх для кріплення інших дитячих крісел, ремнів чи інших об'єктів.

Переконайтесь в тому, що ніщо не заважає на рівні точок анкерного кріплення.

Якщо Ваш автомобіль брав участь у дорожньо-транспортній пригоді, перевірте стан анкерного кріплення ISOFIX і замініть Ваше дитяче крісло.

БЕЗПЕЧНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДІТЕЙ: установа дитячого крісла (загальні положення) (1/2)

В певних місцях салону Вашого автомобіля забороняється встановлювати дитяче крісло. Схема, зображена на наступній сторінці, визначає місця, в яких дозволяється встановлення дитячого крісла.



Намагайтеся встановлювати дитяче крісло переважно на задньому сидінні.

Перевірте, щоб дитяче крісло або ноги дитини не перешкоджали закріпленню переднього крісла. Зверніться до пункту «Переднє крісло» в розділі 1.

Переконайтеся в тому, що встановлення дитячого сидіння в автомобілі не призведе до розблокування його основи.

Якщо Ви бажаєте демонтувати підголовник, переконайтеся у тому, що він складений належним чином, для того щоб уникнути його різкого руху внаслідок екстреного гальмування або удару.

Стежте за тим, щоб дитяче крісло автомобіля завжди знаходилося у закріпленому стані, навіть якщо Ви їдете без дитини, з метою уникнення його різкого руху внаслідок екстреного гальмування або удару.

Певні місця, в яких дозволяється встановлювати дитяче крісло, можуть бути відсутніми. Перед тим, як використовувати інше дитяче крісло, зверніться до його виробника за відповідною консультацією.

Перевезення дитини на передньому сидінні

Перевезення дитини на сидінні переднього пасажира має свої специфічні риси в кожній країні. Ознайомтеся із чинним законодавством і дотримуйтесь інструкцій, зазначених на схемі, поданій на наступній сторінці.

Перед встановленням дитячого крісла на цьому сидінні (якщо це дозволяється):

- деактивація airbag переднього пасажира;
- опустіть ремінь безпеки до упору;
- відсуньте сидіння назад до упору;
- злегка нахиліть спинку відносно вертикальної прямої (приблизно на 25°);
- у автомобілях, які ним обладнані, максимально підніміть подушку сидіння.

У всіх випадках, підійміть підголовник сидіння так, щоб він не заважав дитячому сидінню (дивіться розділ «Передні підголовники» у розділі 1).

Якщо можливо, після встановлення дитячого крісла сидіння автомобіля можна за потреби перемістити вперед (щоб залишити достатньо місця для пасажирів задніх сидінь або інших дитячих крісел). Якщо дитяче сидіння встановлене спинкою за напрямком руху, воно не має контактувати з приладовою панеллю або знаходитись у максимально висунутому положенні.

Після встановлення дитячого крісла не змінюйте інші налаштування.



РИЗИК ЗАГИБЕЛІ АБО ОТРИМАННЯ ТЯЖКИХ ТРАВМ:

перед встановленням дитячого крісла на цьому сидінні переконайтеся, що airbag було деактивовано (див. пункт «Деактивація airbag переднього пасажира» в розділі 1).

БЕЗПЕЧНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДІТЕЙ: установлення дитячого крісла (загальні положення) (2/2)

Перевезення дитини на задньому боковому сидінні

Одне дитяче крісло встановлюється поперек розташування автомобіля і займає щонайменше два місця. Стежте за тим, щоб голова дитини знаходилась на зворотному по відношенню до дверей боці.

Перш ніж установлювати дитяче сидіння в точках кріплення ISOFIX заднього бокового сидіння, переконайтеся, що язички ременів безпеки не знаходяться між кріпленнями ISOFIX. За необхідності перемістіть пряжку відповідного сидіння всередину автомобіля

Пересуньте сидіння переднього пасажира на максимально можливу відстань для встановлення дитячого крісла спинкою в напрямку руху, потім поверніть переднє сидіння в попереднє положення, але так, щоб воно не торкалося дитячого крісла. Для безпеки дитини, яка сидить обличчям у напрямку руху, максимально відсуньте сидіння, на якому встановлено крісло, а також сидіння попереду, не забувши нахилити його спинку вперед, щоб воно не торкалося ніг дитини.

У всіх випадках знімайте підголовник заднього сидіння, на яке встановлюється дитяче крісло (див. пункт «Задній підголовник» в розділі 3).

Перевірте, чи прилягає дитяче крісло до спинки сидіння автомобіля.



Перевірте, щоб дитяче крісло або ноги дитини не перешкоджали закріпленню переднього сидіння. Див. пункти «Передні сидіння» у розділі 1 та «Функції задніх сидінь» у розділі 3.

Перевезення дитини на задньому центральному місці

Установка дитячого крісла в цьому місці дозволяється тільки, якщо воно обладнане натяжним ременем. Для отримання будь-якої додаткової інформації, зверніться до офіційного представника торгової марки.




Забороняється встановлювати дитяче крісло зі стійкою на задньому центральному сидінні. **РИЗИК ЗАГИБЕЛІ ТА ТЯЖКИХ ТРАВМ.**



Під час установлення дитячого крісла (підвищення групи 2 або 3) перевірте роботу (змотування) ременя безпеки: див. пункт «Ремені безпеки заднього крісла» у розділі 1. У разі необхідності відрегулюйте положення сидіння автомобіля.

БЕЗПЕЧНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДІТЕЙ: кріплення ременями безпеки (1/8)

Схема встановлення в моделях із п'ятьма дверима та п'ятьма місцями

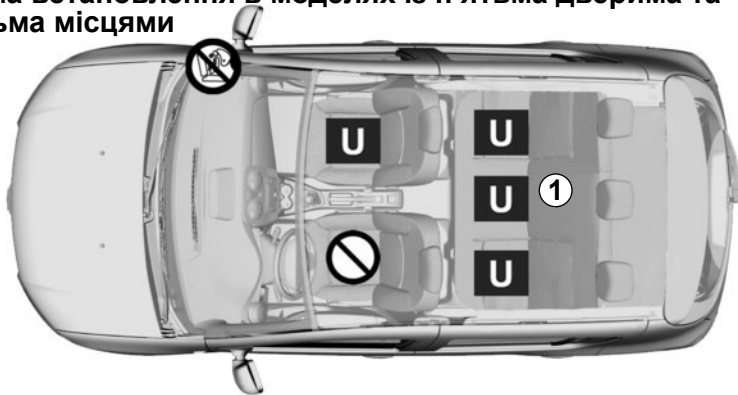

44512



Перевірте стан airbag, перш ніж установлювати дитяче крісло або допускати пасажирів на це місце.



Місце, в якому забороняється встановлення дитячого крісла.



Місце, в якому дозволяється закріплювати за допомогою ремня безпеки сертифіковане дитяче крісло типу «Універсальне».



Тільки якщо це місце обладнане натяжним ремнем.




РИЗИК ЗАГИБЕЛІ АБО ОТРИМАННЯ ТЯЖКИХ ТРАВМ: перед встановленням дитячого крісла на сидінні переднього пасажирів переконайтеся, що airbag дезактивовано (див. пункт «Безпечне перевезення дітей: дезактивація, активація airbag переднього пасажирів» в розділі 1).



Використання системи безпеки дитини, яка не є сумісною із цією моделлю автомобіля, не забезпечує належного захисту дитини або малюка під час перевезення. Це може призвести до виникнення ризику отримання тяжких тілесних ушкоджень і навіть загибелі.

БЕЗПЕЧНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДІТЕЙ: кріплення ременями безпеки (2/8)

Схема встановлення в моделях із п'ятьма місцями та кузовом універсал

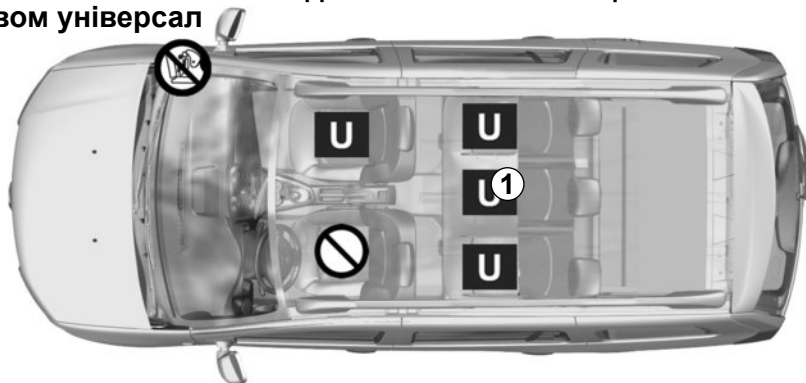

Перевірте стан airbag, перш ніж установлювати дитяче крісло або допускати пасажирів на це місце.



Місце, в якому забороняється встановлення дитячого крісла.



Місце, в якому дозволяється закріплювати за допомогою ременя безпеки сертифіковане дитяче крісло типу «Універсальне».



Тільки якщо це місце обладнане натяжним ременем.



РИЗИК ЗАГИБЕЛІ АБО ОТРИМАННЯ ТЯЖКИХ ТРАВМ: перед установленням дитячого крісла на сидінні переднього пасажирів переконайтеся, що airbag дезактивовано (див. пункт «Безпечне перевезення дітей: дезактивація, активація airbag переднього пасажирів» в розділі 1).



Використання системи безпеки дитини, яка не є сумісною із цією моделлю автомобіля, не забезпечує належного захисту дитини або малюка під час перевезення. Це може призвести до виникнення ризику отримання тяжких тілесних ушкоджень і навіть загибелі.

БЕЗПЕЧНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДІТЕЙ: кріплення ременями безпеки (3/8)

Схема встановлення в моделях із чотирма дверима та п'ятьма місцями



Перевірте стан airbag, перш ніж установлювати дитяче крісло або допускати пасажирів на це місце.



Місце, в якому забороняється встановлення дитячого крісла.

U

Місце, в якому дозволяється закріплювати за допомогою ременя безпеки сертифіковане дитяче крісло типу «Універсальне».

1

Тільки якщо це місце обладнане натяжним ременем.




РИЗИК ЗАГИБЕЛІ АБО ОТРИМАННЯ ТЯЖКИХ ТРАВМ: перед установленням дитячого крісла на сидінні переднього пасажирів переконайтеся, що airbag дезактивовано (див. пункт «Безпечне перевезення дітей: дезактивація, активація airbag переднього пасажирів» в розділі 1).



Використання системи безпеки дитини, яка не є сумісною із цією моделлю автомобіля, не забезпечує належного захисту дитини або малюка під час перевезення. Це може призвести до виникнення ризику отримання тяжких тілесних ушкоджень і навіть загибелі.

БЕЗПЕЧНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДІТЕЙ: кріплення ременями безпеки (4/8)

Схема встановлення в моделях із п'ятьма дверима та чотирма місцями

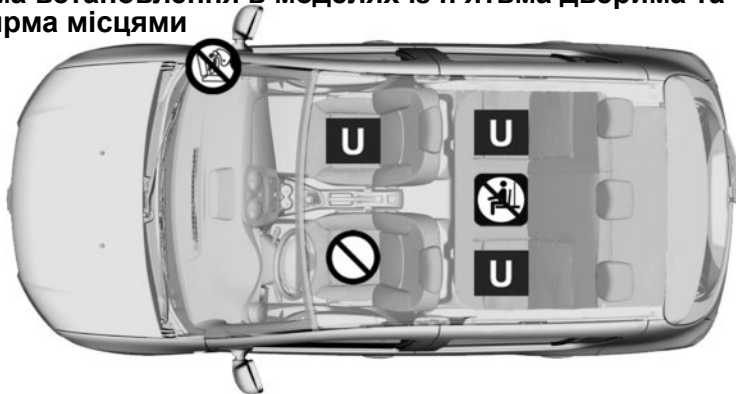

Перевірте стан airbag, перш ніж установлювати дитяче крісло або допускати пасажирів на це місце.



Місце, в якому забороняється встановлення дитячого крісла.



Місце, в якому дозволяється закріплювати за допомогою ремня безпеки сертифіковане дитяче крісло типу «Універсальне».



Перевезення пасажирів СУВОРО ЗАБОРОНЕНО.



РИЗИК ЗАГИБЕЛІ АБО ОТРИМАННЯ ТЯЖКИХ ТРАВМ: перед установленням дитячого крісла на сидінні переднього пасажирів переконайтеся, що airbag дезактивовано (див. пункт «Безпечне перевезення дітей: дезактивація, активація airbag переднього пасажирів» в розділі 1).



Використання системи безпеки дитини, яка не є сумісною із цією моделлю автомобіля, не забезпечує належного захисту дитини або малюка під час перевезення. Це може призвести до виникнення ризику отримання тяжких тілесних ушкоджень і навіть загибелі.

БЕЗПЕЧНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДІТЕЙ: кріплення ремнями безпеки (5/8)

Схема встановлення в моделях із чотирма місцями та кузовом універсал



Перевірте стан airbag, перш ніж установлювати дитяче крісло або допускати пасажирів на це місце.



Місце, в якому забороняється встановлення дитячого крісла.



Місце, в якому дозволяється закріплювати за допомогою ремня безпеки сертифіковане дитяче крісло типу «Універсальне».



Перевезення пасажирів СУВОРО ЗАБОРОНЕНО.



РИЗИК ЗАГИБЕЛІ АБО ОТРИМАННЯ ТЯЖКИХ ТРАВМ: перед установленням дитячого крісла на сидінні переднього пасажира переконайтеся, що airbag дезактивовано (див. пункт «Безпечне перевезення дітей: дезактивація, активація airbag переднього пасажира» в розділі 1).



Використання системи безпеки дитини, яка не є сумісною із цією моделлю автомобіля, не забезпечує належного захисту дитини або малюка під час перевезення. Це може призвести до виникнення ризику отримання тяжких тілесних ушкоджень і навіть загибелі.

БЕЗПЕЧНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДІТЕЙ: кріплення ременями безпеки (6/8)

Схема встановлення в моделях із чотирма дверима та чотирма місцями



Перевірте стан airbag, перш ніж установлювати дитяче крісло або допускати пасажирів на це місце.



Місце, в якому забороняється встановлення дитячого крісла.



Місце, в якому дозволяється закріплювати за допомогою ремня безпеки сертифіковане дитяче крісло типу «Універсальне».



Перевезення пасажирів СУВОРО ЗАБОРОНЕНО.



РИЗИК ЗАГИБЕЛІ АБО ОТРИМАННЯ ТЯЖКИХ ТРАВМ: перед установленням дитячого крісла на сидінні переднього пасажира переконайтеся, що airbag дезактивовано (див. пункт «Безпечне перевезення дітей: дезактивація, активація airbag переднього пасажира» в розділі 1).



Використання системи безпеки дитини, яка не є сумісною із цією моделлю автомобіля, не забезпечує належного захисту дитини або малюка під час перевезення. Це може призвести до виникнення ризику отримання тяжких тілесних ушкоджень і навіть загибелі.

БЕЗПЕЧНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДІТЕЙ: кріплення ременями безпеки (7/8)

В нижченаведеній таблиці зазначається така ж сама інформація, що й на попередніх сторінках, знання якої є обов'язковим для виконання вимог діючого законодавства.

Моделі з чотирма дверима і п'ятьма дверима або модель з кузовом «універсал»					
Тип дитячого крісла	Вага дитини	Переднє пасажирське сидіння		Задні місця	
		з airbag без можливості деактивації (1)	без airbag або якщо airbag деактивовано (2) (3)	Бокові місця	Центральне місце ТІЛЬКИ модель із п'ятьма місцями
Колиска, розташована поперек салону автомобіля Група 0	< 10 кг	X	X	U (4)	X
Манеж, що встановлюється спиною до напрямку руху Група 0 або 0+	менше 13 кг	X	U	U (5)	U (5)
Крісло, що кріпиться у напрямку, протилежному руху Група 0+ чи 1	менше 13 кг і від 9 до 18 кг	X	U	U (5)	U (5)
		X	U	U (5)	U (5)
Крісло, що кріпиться у напрямку руху Група 1	9 кг до 18 кг	X	U	U (6)	U (6)
Механізм регулювання по висоті Група 2 або 3	15 кг до 25 кг та 22 кг до 36 кг	X	X	U (6)	U (6)



(1) РИЗИК ЗАГИБЕЛІ АБО ОТРИМАННЯ ТЯЖКИХ ТРАВМ: забороняється встановлювати дитяче крісло на переднє сидіння, якщо автомобіль не оснащено функцією деактивації airbag пасажирів.

(2) РИЗИК ЗАГИБЕЛІ АБО ОТРИМАННЯ ТЯЖКИХ ТРАВМ: перед установленням дитячого крісла на сидінні переднього пасажирів переконайтеся, що airbag дезактивовано (див. пункт «Безпечне перевезення дітей: дезактивація, активація airbag переднього пасажирів» в розділі 1).

БЕЗПЕЧНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДІТЕЙ: кріплення ременями безпеки (8/8)

Ознайомтесь з брошурою «Обладнання дитячої безпеки», яке надається мережею компанії-виробника, для того, щоб обрати найбільш прийнятне у Вашому випадку дитяче крісло, яке максимально підходить Вашій дитині і відповідатиме характеристикам Вашого автомобіля.

X = Місце, яке не придатне для встановлення дитячого крісла.

U = Місце, в якому дозволяється закріплювати за допомогою ременя безпеки сертифіковане дитяче крісло типу «Універсальне»; переконайтеся, що встановлення сидіння можливе.

- (3) Відсуньте сидіння автомобіля якомога далі і переведіть його в максимально високе положення, після чого трохи нахиліть спинку (приблизно на 25°).
- (4) Дитяче крісло встановлюється поперек автомобіля і займає щонайменше два місця. Покладіть дитину в дитяче крісло ногами до дверей.
- (5) Пересуньте сидіння переднього пасажира на максимально можливу відстань для встановлення дитячого сидіння спинкою в напрямку руху, потім поверніть переднє сидіння в попереднє положення, але так, щоб воно не торкалося дитячого сидіння. Розташуйте підголовник у високому положенні.
- (6) При встановленні дитячого сидіння обличчям в напрямку руху спинка сидіння повинна прилягати до спинки сидіння автомобіля. Відрегулюйте підголовник по висоті або, у разі необхідності, зніміть його; не відсувайте сидіння, що розташоване перед дитиною, більш ніж на половину можливої відстані, а також не нахилийте його спинку більше ніж на 25°.

БЕЗПЕЧНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДІТЕЙ: кріплення за допомогою системи ISOFIX (1/8)

Відповідно до вимог діючого законодавства в наступній таблиці зазначена така ж сама інформація, що й на наступних сторінках.

Моделі з чотирма дверима і п'ятьма дверима або модель з кузовом «універсал»						
Тип дитячого крісла	Вага дитини	Розмір крісла [кріплення]	Переднє пасажирське сидіння		Задні місця	
			з airbag без можливості деактивації	без airbag або airbag деактивовано	Бокові місця	Центральне місце ТІЛЬКИ модель із п'ятьма місцями
Колиска, розташована поперек салону автомобіля Група 0	< 10 кг	F - G [L1, L2]	X	X	IL (1)	X
Манеж, що встановлюється спиною до напрямку руху Група 0 або 0+	менше 13 кг	E [R1]	X	X	IL (2)	IL (2)
Крісло, що кріпиться у напрямку, протилежному руху Група 0+ чи 1	менше 13 кг і від 9 до 18 кг	C, D [R3, R2]	X	X	IL (2)	IL (2)
Крісло, що кріпиться у напрямку руху Група 1	9 кг до 18 кг	A, B, B1 [F3, F2, F2X]	X	X	IUF- IL (3)	IUF- IL (3)
Механізм регулювання по висоті Група 2 або 3	15 кг до 25 кг та 22 кг до 36 кг	[B2]	X	X	X	X
Сидіння i-Size			X	X	X	X

БЕЗПЕЧНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДІТЕЙ: кріплення за допомогою системи ISOFIX (2/8)

Ознайомтесь з брошурою «Обладнання дитячої безпеки», яке надається мережею компанії-виробника, для того, щоб обрати найбільш прийнятне у Вашому випадку дитяче крісло, яке максимально підходить Вашій дитині і відповідатиме характеристикам Вашого автомобіля.

X = Місце, яке не придатне для встановлення дитячого крісла.

U = Місце, в якому дозволяється закріплювати за допомогою ременя безпеки сертифіковане дитяче крісло типу «Універсальне»; переконайтеся, що встановлення сидіння можливе.


IUF = сидіння, на якому можливо встановлювати обличчям до напрямку руху універсальне дитяче крісло з використанням кріплень системи ISOFIX (перевірте можливість правильної установки).

IL = сидіння, на якому можливо встановлювати затверджені напівуніверсальні або призначені для певних автомобілів дитячі крісла з використанням кріплень системи ISOFIX (перевірте можливість правильної установки).

- (1) Одне дитяче крісло встановлюється поперек розташування автомобіля і займає щонайменше два місця. Покладіть дитину так, щоб голова знаходилась в середині салону, а не біля дверей.
- (2) Щоб установити дитяче крісло спинкою в напрямку руху, пересуньте сидіння переднього пасажирів на максимально можливу відстань, а потім поверніть його в попереднє положення, але так, щоб воно не торкалося дитячого крісла. Розташуйте підголовник у високому положенні.
- (3) Дитяче крісло, яке встановлюється спинкою в напрямку руху, закріплюється таким чином, щоб його спинка прилягала до спинки сидіння автомобіля. Відрегулюйте підголовник по висоті, або зніміть його у разі необхідності; не відсувайте сидіння, яке розташоване перед дитиною, більше ніж на половину можливої відстані, а також не нахиляйте його спинку більше ніж на 25°.

БЕЗПЕЧНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДІТЕЙ: кріплення за допомогою системи ISOFIX (3/8)

Схема встановлення в моделях із п'ятьма дверима та п'ятьма місцями

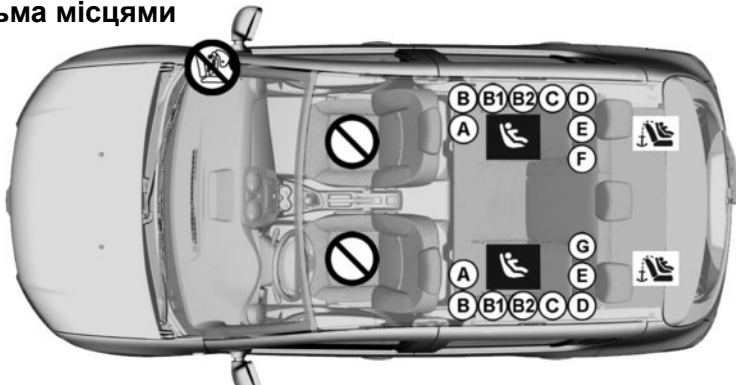

Місце, в якому забороняється встановлення дитячого крісла.

Дитяче крісло, яке закріплюється за допомогою системи кріплення ISOFIX



Сидіння, на якому дозволяється закріплювати дитяче крісло ISOFIX.



Задні бокові сидіння обладнано кріпленнями, що забезпечують фіксацію дитячого крісла, яке відноситься до типу ISOFIX «Універсальне», у напрямку руху. Елементи кріплення розташовані в багажнику на помітному місці.

Розміри дитячих крісел ISOFIX позначаються за допомогою літер:


- A, B, B1[F3,F2,F2X]: для крісел, що встановлюються за напрямком руху й належать до групи 1 (9–18 кг);
- C [R3]: для крісел, що встановлюються спинкою до напрямку руху й належать до групи 1 (від 9 до 18 кг);
- D і E [R2, R1]: крісла-мушлі та крісла, що встановлюються проти напрямку руху й належать до групи 0 або 0+ (менше 13 кг);
- F і G [L1, L2]: для люльок, що належать до групи 0 (менше 10 кг);
- [B2]: дитячі крісла, що належать до груп 2 та 3 (від 15 до 25 кг і від 22 до 36 кг).



Використання системи безпеки дитини, яка не є сумісною із цією моделлю автомобіля, не забезпечує належного захисту дитини або малюка під час перевезення. Це може призвести до виникнення ризику отримання тяжких тілесних ушкоджень і навіть загибелі.

БЕЗПЕЧНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДІТЕЙ: кріплення за допомогою системи ISOFIX (4/8)

Схема встановлення в моделях із п'ятьма місцями та кузовом універсал

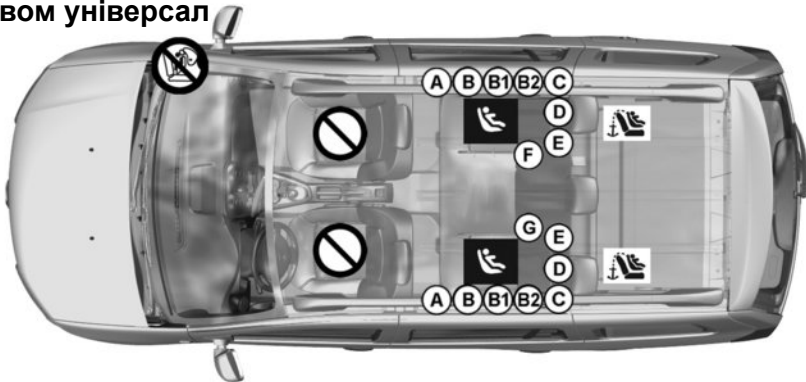

Місце, в якому забороняється встановлення дитячого крісла.

Дитяче крісло, яке закріплюється за допомогою системи кріплення ISOFIX



Сидіння, на якому дозволяється закріплювати дитяче крісло ISOFIX.



Задні бокові сидіння обладнано кріпленнями, що забезпечують фіксацію дитячого крісла, яке відноситься до типу ISOFIX «Універсальне», у напрямку руху. Елементи кріплення розташовані в багажнику на помітному місці.

Розміри дитячих крісел ISOFIX позначаються за допомогою літер:


- A, B, B1[F3,F2,F2X]: для крісел, що встановлюються за напрямком руху й належать до групи 1 (9–18 кг);
- C [R3]: для крісел, що встановлюються спинкою до напрямку руху й належать до групи 1 (від 9 до 18 кг);
- D і E [R2, R1]: крісла-мушлі та крісла, що встановлюються проти напрямку руху й належать до групи 0 або 0+ (менше 13 кг);
- F і G [L1, L2]: для люльок, що належать до групи 0 (менше 10 кг);
- [B2]: дитячі крісла, що належать до груп 2 та 3 (від 15 до 25 кг і від 22 до 36 кг).



Використання системи безпеки дитини, яка не є сумісною із цією моделлю автомобіля, не забезпечує належного захисту дитини або малюка під час перевезення. Це може призвести до виникнення ризику отримання тяжких тілесних ушкоджень і навіть загибелі.

БЕЗПЕЧНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДІТЕЙ: кріплення за допомогою системи ISOFIX (5/8)

Схема встановлення в моделях із чотирма дверима та п'ятьма місцями

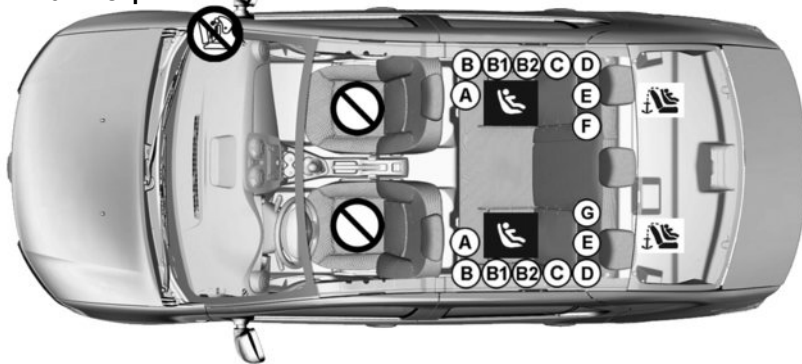

Місце, в якому забороняється встановлення дитячого крісла.

Дитяче крісло, яке закріплюється за допомогою системи кріплення ISOFIX



Сидіння, на якому дозволяється закріплювати дитяче крісло. ISOFIX.



Задні бокові сидіння обладнано кріпленнями, що забезпечують фіксацію дитячого крісла, яке відноситься до типу ISOFIX «Універсальне», у напрямку руху. Елементи кріплення розташовані на задній полиці під чохлам.

Розміри дитячих крісел ISOFIX позначаються за допомогою літер:


- A, B, B1[F3,F2,F2X]: для крісел, що встановлюються за напрямком руху й належать до групи 1 (9–18 кг);
- C [R3]: для крісел, що встановлюються спинкою до напрямку руху й належать до групи 1 (від 9 до 18 кг);
- D і E [R2, R1]: крісла-мушлі та крісла, що встановлюються проти напрямку руху й належать до групи 0 або 0+ (менше 13 кг);
- F і G [L1, L2]: для люльок, що належать до групи 0 (менше 10 кг);
- [B2]: дитячі крісла, що належать до груп 2 та 3 (від 15 до 25 кг і від 22 до 36 кг).



Використання системи безпеки дитини, яка не є сумісною із цією моделлю автомобіля, не забезпечує належного захисту дитини або малюка під час перевезення. Це може призвести до виникнення ризику отримання тяжких тілесних ушкоджень і навіть загибелі.

БЕЗПЕЧНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДІТЕЙ: кріплення за допомогою системи ISOFIX (6/8)

Схема встановлення в моделях із п'ятьма дверима та чотирма місцями

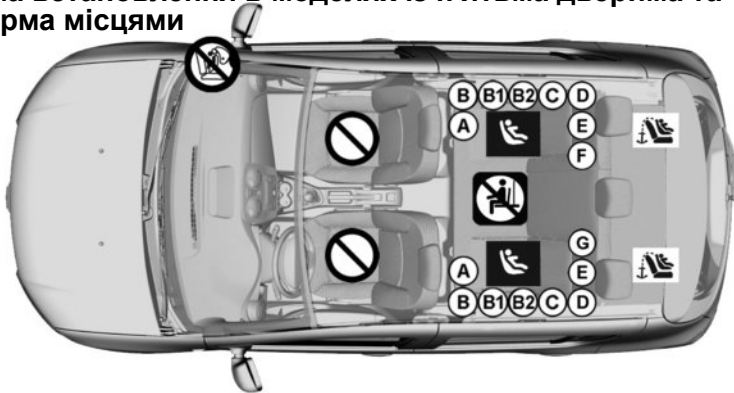

55612



Місце, в якому забороняється встановлення дитячого крісла.



Перевезення пасажирів СУВОРО ЗАБОРОНЕНО.

Дитяче крісло, яке закріплюється за допомогою системи кріплення ISOFIX



Сидіння, на якому дозволяється закріплювати дитяче крісло ISOFIX.



Задні бокові сидіння обладнано кріпленнями, що забезпечують фіксацію дитячого крісла, яке відноситься до типу ISOFIX «Універсальне», у напрямку руху. Елементи кріплення розташовані в багажнику на помітному місці.

Розміри дитячих крісел ISOFIX позначаються за допомогою літер:


- A, B, B1[F3,F2,F2X]: для крісел, що встановлюються за напрямком руху й належать до групи 1 (9–18 кг);
- C [R3]: для крісел, що встановлюються спинкою до напрямку руху й належать до групи 1 (від 9 до 18 кг);
- D і E [R2, R1]: крісла-мушлі та крісла, що встановлюються проти напрямку руху й належать до групи 0 або 0+ (менше 13 кг);
- F і G [L1, L2]: для люльок, що належать до групи 0 (менше 10 кг);
- [B2]: дитячі крісла, що належать до груп 2 та 3 (від 15 до 25 кг і від 22 до 36 кг).



Використання системи безпеки дитини, яка не є сумісною із цією моделлю автомобіля, не забезпечує належного захисту дитини або малюка під час перевезення. Це може призвести до виникнення ризику отримання тяжких тілесних ушкоджень і навіть загибелі.

БЕЗПЕЧНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДІТЕЙ: кріплення за допомогою системи ISOFIX (7/8)

Схема встановлення в моделях із чотирма місцями та кузовом універсал

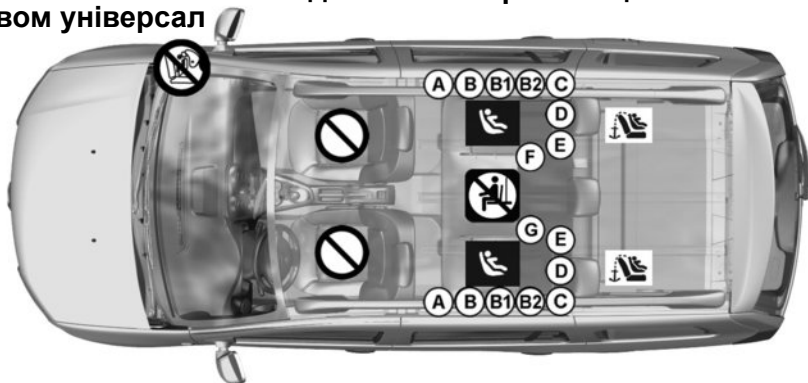

Місце, в якому забороняється встановлення дитячого крісла.



Перевезення пасажирів СУВОРО ЗАБОРОНЕНО.

Дитяче крісло, яке закріплюється за допомогою системи кріплення ISOFIX



Сидіння, на якому дозволяється закріплювати дитяче крісло ISOFIX.



Задні бокові сидіння обладнано кріпленнями, що забезпечують фіксацію дитячого крісла, яке відноситься до типу ISOFIX «Універсальне», у напрямку руху. Елементи кріплення розташовані в багажнику на помітному місці.

Розміри дитячих крісел ISOFIX позначаються за допомогою літер:


- A, B, B1[F3,F2,F2X]: для крісел, що встановлюються за напрямком руху й належать до групи 1 (9–18 кг);
- C [R3]: для крісел, що встановлюються спинкою до напрямку руху й належать до групи 1 (від 9 до 18 кг);
- D і E [R2, R1]: крісла-мушлі та крісла, що встановлюються проти напрямку руху й належать до групи 0 або 0+ (менше 13 кг);
- F і G [L1, L2]: для люльок, що належать до групи 0 (менше 10 кг);
- [B2]: дитячі крісла, що належать до груп 2 та 3 (від 15 до 25 кг і від 22 до 36 кг).



Використання системи безпеки дитини, яка не є сумісною із цією моделлю автомобіля, не забезпечує належного захисту дитини або малюка під час перевезення. Це може призвести до виникнення ризику отримання тяжких тілесних ушкоджень і навіть загибелі.

БЕЗПЕЧНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДІТЕЙ: кріплення за допомогою системи ISOFIX (8/8)

Схема встановлення в моделях із чотирма дверима та чотирма місцями

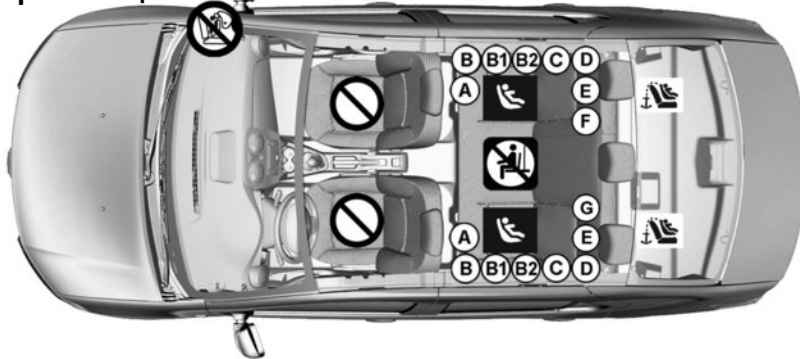

Місце, в якому забороняється встановлення дитячого крісла.



Перевезення пасажирів СУВОРО ЗАБОРОНЕНО.

Дитяче крісло, яке закріплюється за допомогою системи кріплення ISOFIX



Сидіння, на якому дозволяється закріплювати дитяче крісло ISOFIX.



Задні бокові сидіння обладнано кріпленнями, що забезпечують фіксацію дитячого крісла, яке відноситься до типу ISOFIX «Універсальне», у напрямку руху. Елементи кріплення розташовані в багажнику на помітному місці.


Розміри дитячих крісел ISOFIX позначаються за допомогою літер:

- A, B, B1[B2, F2, F2X]: для крісел, що встановлюються за напрямком руху й належать до групи 1 (9–18 кг);
- C [R3]: для крісел, що встановлюються спинкою до напрямку руху й належать до групи 1 (від 9 до 18 кг);
- D і E [R2, R1]: крісла-мушлі та крісла, що встановлюються проти напрямку руху й належать до групи 0 або 0+ (менше 13 кг);
- F і G [L1, L2]: для люльок, що належать до групи 0 (менше 10 кг);
- [B2]: дитячі крісла, що належать до груп 2 та 3 (від 15 до 25 кг і від 22 до 36 кг).



Використання системи безпеки дитини, яка не є сумісною із цією моделлю автомобіля, не забезпечує належного захисту дитини або малюка під час перевезення. Це може призвести до виникнення ризику отримання тяжких тілесних ушкоджень і навіть загибелі.

БЕЗПЕЧНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДІТЕЙ: деактивація й активація AIRBAG переднього пасажир (1/3)

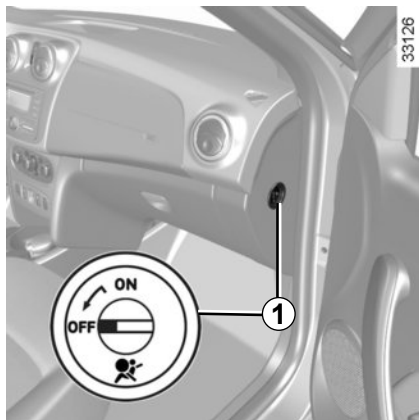

Вимкнення airbag переднього пасажир (відрізняється залежно від моделі автомобіля)

Перед установленням дитячого крісла на передньому пасажирському сидінні:

- переконайтесь в тому, що дитяче крісло можна встановлювати на цьому сидінні;
- обов'язково **вимкніть** airbag, якщо встановлюєте дитяче крісло спинкою за напрямком руху.

Щоб деактивувати airbag пасажир, на зупиненому автомобілі з вимкненим запалюванням натисніть і поверніть кнопку **1** у положення **OFF**.



Після запуску двигуна **обов'язково** переконайтесь, що індикатор **2**  увімкнувся.

Цей датчик горить постійно для підтвердження можливості встановлення дитячого крісла.




airbag пасажир може бути активована або дезактивована лише тоді, коли автомобіль **зупинено, а запалювання вимкнено**.

Під час дій при ввімкненому запалюванні вмикається індикатор .

Для того, щоб переконались, що стан подушки безпеки відповідає положенню фіксатора, вимкніть, а потім знов увімкніть запалювання.

БЕЗПЕЧНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДІТЕЙ: деактивація й активація AIRBAG переднього пасажира (2/3)

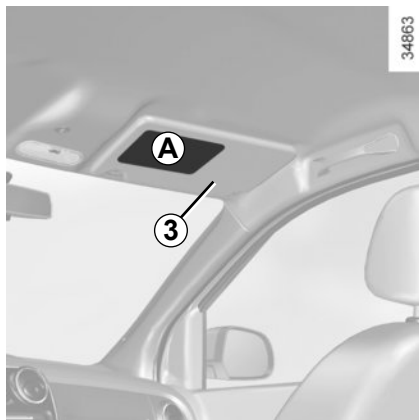

A

35770




Написи на приладовій панелі і етикетки **A** з кожного боку протисонячного щитка пасажира **3** (для прикладу вище показана етикетка) містять відповідні інструкції.



НЕБЕЗПЕЧНО

Установлення дитячого крісла зі спинкою вперед на передньому сидінні неприпустиме, якщо ввімкнено відповідний елемент airbag. Це означає, що встановлювати крісло **КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО**, коли елемент **AIRBAG АКТИВОВАНО**. Це може призвести до **ЗАГИБЕЛІ ДИТИНИ** або до **ТЯЖКИХ ТРАВМ**.

БЕЗПЕЧНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДІТЕЙ: деактивація й активація AIRBAG переднього пасажир (3/3)

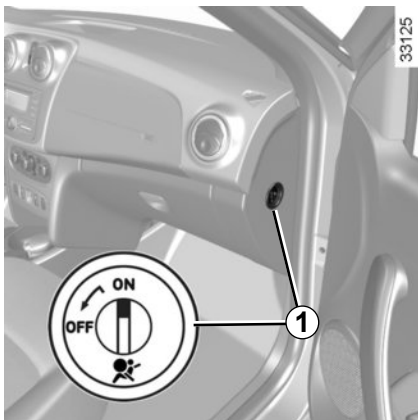

Увімкнення airbag переднього пасажир (відрізняється залежно від моделі автомобіля)

Після демонтажу дитячого крісла з сидіння переднього пасажир знову активуйте функцію подушки безпеки для того, щоб в разі удару забезпечити захист особи, що перебуватиме на цьому передньому сидінні.

Щоб повторно увімкнути airbag, зупиніть автомобіль і вимкніть запалювання, після чого натисніть кнопку **1** і поверніть її в положення **ON**.

Після увімкнення запалювання **обов'язково** переконайтесь в тому, що

індикатор **2**  погас.



Несправності у функціонуванні

У випадку несправності системи активації/деактивації airbag переднього пасажир забороняється встановлювати дитяче крісло, яке закріплюється спинкою до напрямку руху, на сидінні переднього пасажир.

Встановлення будь-якого іншого крісла також не рекомендується.

Перед тим, як вдатись до будь-яких дій, зверніться за консультацією до офіційного представника торгової марки.




airbag пасажир може бути активована або дезактивована лише тоді, коли автомобіль **зупинено, а запалювання вимкнено**.

Під час дій при увімкненому запалюванні вмикається індикатор .

Для того, щоб переконатись, що стан подушки безпеки відповідає положенню фіксатора, вимкніть, а потім знов увімкніть запалювання.

ДЗЕРКАЛА ЗАДНЬОГО ВИДУ

33157

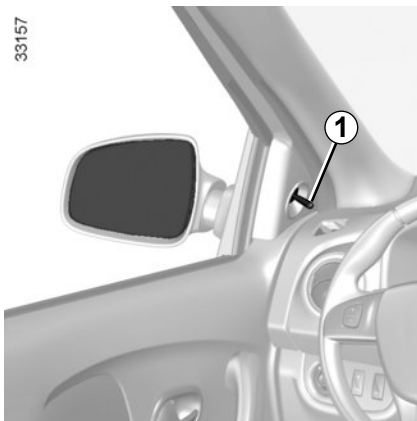

Зовнішні дзеркала заднього виду із ручним приводом

Для налаштування положення дзеркала заднього виду використовуйте ручку **1**.


Зовнішні дзеркала заднього виду, що керуються вручну

Вручну відрегулюйте дзеркало заднього виду по відношенню до скла дверей.



З міркувань безпеки виконуйте ці регулювання після зупинки автомобіля.

33158

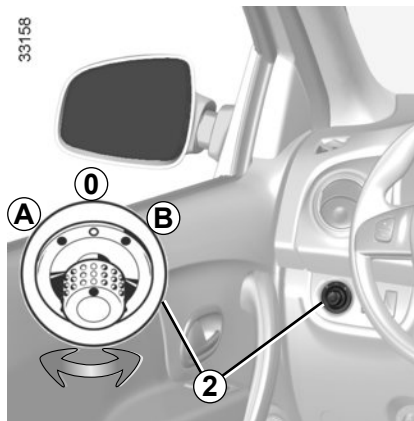

Зовнішні дзеркала заднього виду із електричним приводом

При увімкненому запалюванні налаштуйте положення дзеркала за допомогою кнопки **2**:


- положення **A** для налаштування лівого дзеркала заднього виду;
- положення **B** для налаштування правого дзеркала заднього виду;

0 неробоче положення.

Дзеркала заднього виду із підігрівом

При увімкненому двигуні відтаювання забезпечується разом з підігрівом заднього скла; дивіться пункт «Заднє скло з підігрівом».

33159

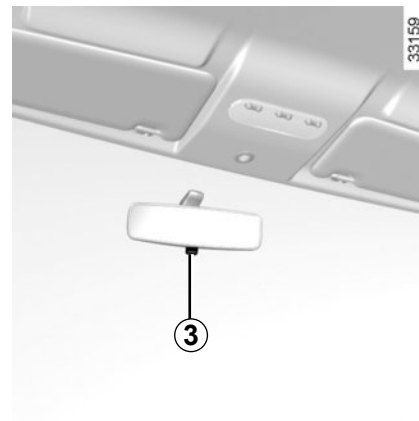

Внутрішнє дзеркало заднього виду


Положення внутрішнього дзеркала заднього виду можна змінювати. Під час руху вночі, щоб не бути засліпленим світлом автомобіля, що їде за Вами, можна змінити положення дзеркала, повернувши ручку **3**.



Об'єкти, які ви бачите в дзеркалі заднього виду, насправді ближче, ніж здається.

Пам'ятайте про це, розраховуючи потрібну відстань перед будь-яким маневром.

АВТОМОБІЛЬ З ЛІВИМ КЕРМОВИМ КОЛЕСОМ (1/2)

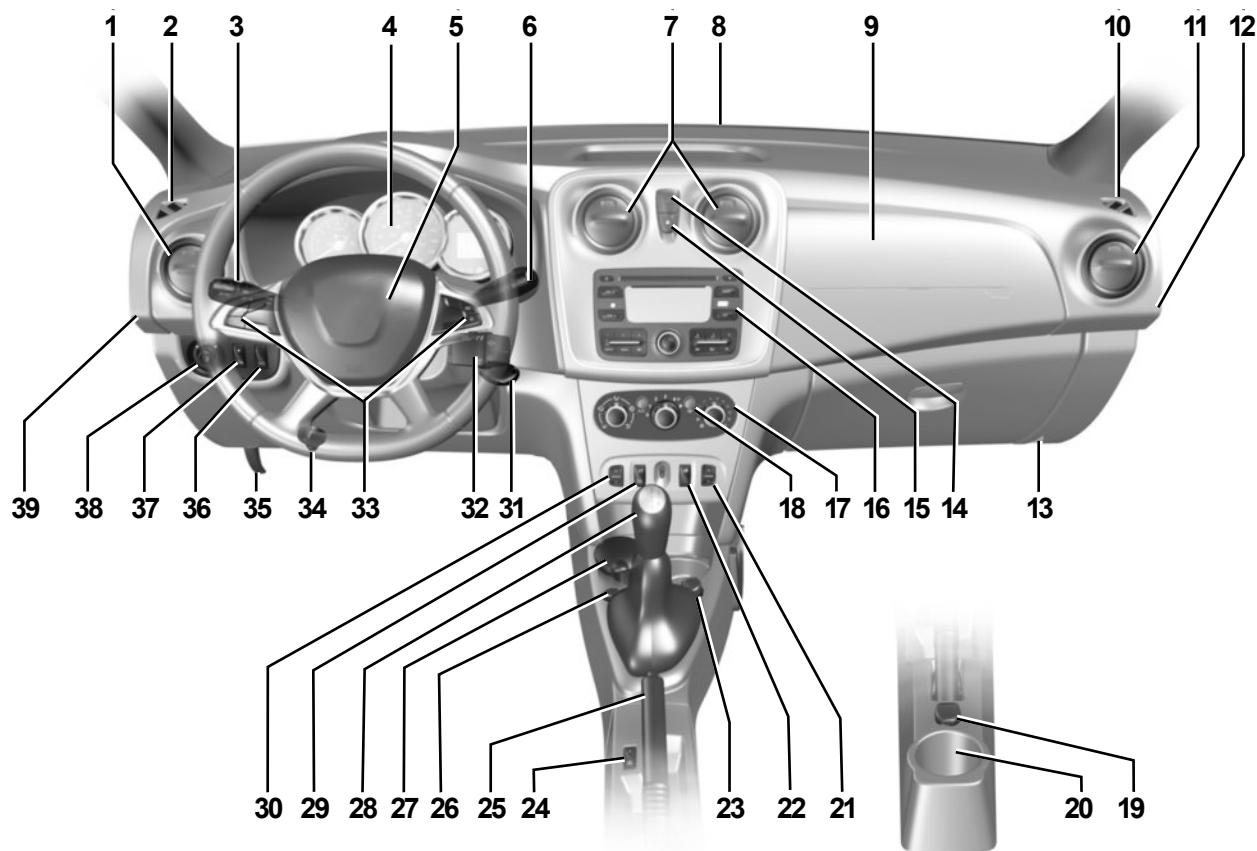


42037

АВТОМОБІЛЬ З ЛІВИМ КЕРМОВИМ КОЛЕСОМ (2/2)

Комплект обладнання ЗАЛЕЖИТЬ ВІД МОДЕЛІ АВТОМОБІЛЯ І КРАЇНИ ВИРОБНИЦТВА.

- 1 Боковий вентилятор.
- 2 Боковий отвір для обдуву скла.
- 3 Перемикач:
 - індикаторів поворотів,
 - зовнішнього освітлення,
 - передніх протитуманних фар,
 - задньої протитуманної фари.
- 4 Панель приборів.
- 5 airbag водія і клаксон: розташування.
- 6 – Ручка склоочисників і склоомивачів вітрового та заднього скла.
 - Кнопка відображення даних бортового комп'ютера.
- 7 Центральні вентилятори.
- 8 Центральний отвір для обдуву скла.
- 9 airbag пасажирів: розташування.
- 10 Боковий отвір для обдуву скла.
- 11 Боковий вентилятор.
- 12 Перемикач активації або деактивації для airbag пасажирів.
- 13 Відділення для рукавичок.
- 14 Кнопка аварійного сигналу.
- 15 Кнопка електричного блокування дверей.
- 16 Місце для радіоприймача, мультимедійного екрана або відділення для дрібних речей.
- 17 Кнопки керування кондиціонером.
- 18 Кнопка керування відтаюванням заднього скла, зовнішніх дзеркал заднього виду та вітрового скла.
- 19 Гніздо для приладів.
- 20 Місце для попільнички або підставки для баночок.
- 21 Кнопка керування задніми електричними склопідйомниками.
- 22 Кнопка керування блокуванням задніх склопідйомників.
- 23 Підкурювач або гніздо для приладів.
- 24 Кнопка активації/деактивації функції Stop and Start.
- 25 Стоянкове гальмо.
- 26 Кнопка ЗНГ.
- 27 Місце для попільнички або підставки для баночок.
- 28 Важіль коробки перемикання швидкостей.
- 29 Кнопка спільного керування регулятором та обмежувачем швидкості.
- 30 Кнопка керування задніми електричними склопідйомниками.
- 31 Контактір ввімкнення двигуна.
- 32 Додаткові кнопки керування супутниковим радіоприймачем.
- 33 Головний перемикач:
 - обмежувача швидкості;
 - круїз-контролю.
- 34 Кнопка регулювання світла фар по висоті.
- 35 Ручка для відчинення капоту двигуна.
- 36 Перемикач режиму ECO або кнопка ввімкнення/вимкнення функції Stop and Start (залежно від моделі автомобіля) або перемикач ESC OFF.
- 37 Кнопка активації/деактивації парктроніка.
- 38 Кнопка керування зовнішніми дзеркалами заднього виду.
- 39 Блок запобіжників.

АВТОМОБІЛЬ З ПРАВИМ КЕРМОВИМ КОЛЕСОМ (1/2)

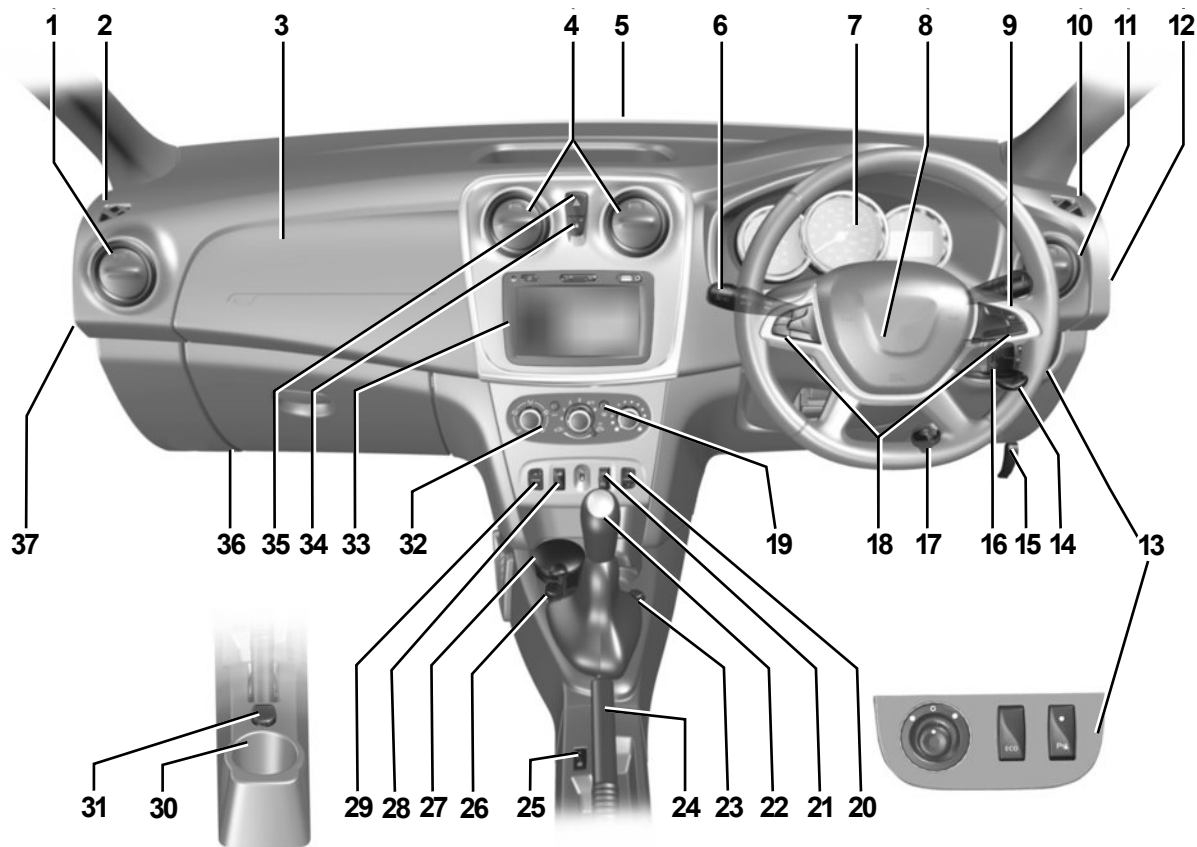

44491

АВТОМОБІЛЬ З ПРАВИМ КЕРМОВИМ КОЛЕСОМ (2/2)

Комплект обладнання ЗАЛЕЖИТЬ ВІД МОДЕЛІ АВТОМОБІЛЯ І КРАЇНИ ВИРОБНИЦТВА.

- 1** Боковий вентилятор.
- 2** Боковий отвір для обдуву скла.
- 3** airbag пасажира: розташування.
- 4** Центральні вентилятори.
- 5** Центральний отвір для обдуву скла.
- 6** Перемикач:
 - індикаторів поворотів,
 - зовнішнього освітлення,
 - передніх протитуманних фар,
 - задньої протитуманної фари.
- 7** Панель приборів.
- 8** airbag водія і клаксон: розташування.
- 9** – Ручка склоочисників і склоомивачів вітрового та заднього скла.
 - Кнопка прокручування інформації бортового комп'ютера.
- 10** Боковий отвір для обдуву скла.
- 11** Боковий вентилятор.
- 12** Блок запобіжників.

- 13** Кнопки:
 - регулювання зовнішніх дзеркал заднього виду,
 - активація/деактивація парктроніка,
 - Увімкнення/вимкнення режиму «ЕСО» або функції «Stop and Start» (залежно від моделі автомобіля).
- 14** Додаткові кнопки керування супутниковим радіоприймачем.
- 15** Кнопка відчинення капоту двигуна.
- 16** Контактір ввімкнення двигуна.
- 17** Кнопка регулювання світла фар по висоті.
- 18** Перемикачі регулятора/обмежувача швидкості.
- 19** Кнопка керування відтаюванням заднього скла і зовнішніх дзеркал.
- 20** Кнопка керування задніми електричними склопідйомниками.
- 21** Кнопка керування блокуванням задніх склопідйомників.
- 22** Важіль коробки перемикання швидкостей.
- 23** Кнопка ЗНГ.
- 24** Стоянкове гальмо.

- 25** Кнопка активації/деактивації функції Stop and Start.
- 26** Підкурювач або гніздо для приладів.
- 27** Місце для попільнички або підставки для баночок.
- 28** Головний перемикач:
 - обмежувач швидкості;
 - круїз-контролю.
- 29** Кнопка керування задніми електричними склопідйомниками.
- 30** Місце для попільнички або підставки для баночок.
- 31** Гніздо для приладів.
- 32** Регулювання кондиціонером.
- 33** Місце для радіоприймача, мультимедійного екрана або відділення для дрібних речей.
- 34** Кнопка електричного блокування дверей.
- 35** Контактір аварійних сигналів.
- 36** Відділення для рукавичок.
- 37** Перемикач активації або деактивації для airbag пасажира.

СВІТЛОВІ ІНДИКАТОРИ (1/4)

Наявність і функціонування датчиків **ЗАЛЕЖИТЬ ВІД КОМПЛЕКТУ ОБЛАДНАННЯ І КРАЇНИ ВИРОБНИКА.**



Приладова панель А



Відсутність звукового або візуального сигналу вказує на несправність панелі приладів. У такому випадку слід негайно припинити використання автомобіля відповідно до правил керування транспортним засобом. Переконайтесь в тому, що Ви поставили автомобіль на стоянкові гальма і зверніться за допомогою до офіційного представника торгової марки.



Червоний індикатор  вказує на необхідність обов'язкової та негайної зупинки автомобіля з урахуванням обставин дорожнього руху для Вашої безпеки. Зупиніть двигун та не запускайте його знову. Зверніться до офіційного представника торгової марки.

Оранжевий індикатор  вказує на необхідність негайного звертання до представника компанії-виробника, до якого треба їхати дуже обережно. Недотримання умов цього пункту може призвести до пошкодження автомобіля.



Індикатор фар дальнього світла



Індикатор фар ближнього світла



Індикатор передніх протитуманних фар



Індикатор задніх протитуманних фар



Індикатор показчиків лівого повороту



Індикатор показчиків правого повороту



Індикатор зміни швидкості

Їх індикація рекомендує ввімкнути вищу передачу (стрілка угору) або нижчу передачу (стрілка вниз).



Індикатор відкритої(-их) двері(-ей)

Дивіться пункт «Блокування/розблокування дверей» в розділі 1.

СВІТЛОВІ ІНДИКАТОРИ (2/4)

Наявність і функціонування датчиків ЗАЛЕЖИТЬ ВІД КОМПЛЕКТУ ОБЛАДНАННЯ І КРАЇНИ ВИРОБНИКА.



Датчик стоянкового гальма і датчик несправності гальмівної системи

Він загоряється блакитним кольором при увімкненні запалювання. Якщо таке відбувається під час гальмування або якщо під час руху автомобіля лунає звуковий сигнал, це означає, що рівень рідини в одному з гальмівних контурів замалий і продовжувати рух небезпечно. Зверніться за кваліфікованою допомогою до офіційного дилера.



Мультифункціональний індикатор (червоний або оранжевий)

Червоний індикатор негайної зупинки

Він загоряється під час запуску двигуна і гасне коли двигун заводиться. Він загоряється разом з іншими індикаторами та супроводжується звуковим сигналом. Вказує на необхідність, для Вашої безпеки, обов'язкової та негайної зупинки автомобіля, з врахуванням обставин руху. Зупиніть двигун та не запускайте його знову. Зверніться до офіційного представника торгової марки.

Оранжевий індикатор попередження

Він загоряється під час запуску двигуна, потім гасне, як тільки двигун починає обертатися. Індикатор може відображатися разом з іншими індикаторами панелі приладів.

У цьому випадку треба негайно з'явитись на огляд до представника торгової марки, **керуючи з обережністю**. Недотримання умов цього пункту може призвести до пошкодження автомобіля.



Датчик температури охолоджувальної рідини

Якщо він горить під час руху і лунає звуковий сигнал, це вказує на перегрів двигуна. Зупиніться і дайте двигуну попрацювати на понижених обертах протягом однієї або двох хвилин. Температура повинна зменшитись. В іншому випадку зупиніть двигун. Почекайте, поки він охолоне, і перевірте рівень охолоджувальної рідини. При необхідності зверніться до офіційного представника торгової марки.



Датчик контролю вихлопних газів

Він загоряється під час увімкнення запалювання, а потім згасає.

- Якщо він загоряється і не гасне, якомога швидше зверніться за консультацією до офіційного представника торгової марки;
- Якщо він мигає, зменшить кількість обертів двигуна до тих пір, поки не припиниться таке миготіння. Зверніться якомога швидше до представника торгової марки.

Ознайомтесь з пунктом «Поради щодо експлуатації і попередження забруднення навколишнього середовища» у розділі 2.

СВІТЛОВІ ІНДИКАТОРИ (3/4)

Наявність і функціонування датчиків ЗАЛЕЖИТЬ ВІД КОМПЛЕКТУ ОБЛАДНАННЯ І КРАЇНИ ВИРОБНИКА.



Індикатор тиску мастила

Він загоряється під час запуску двигуна, потім гасне за декілька секунд. Якщо він загоряється під час їзди та супроводжується звуковим сигналом, зупиніться негайно і вимкніть запалювання. Перевірте рівень мастила (дивіться пункт «Рівень моторного мастила: загальні положення» в розділі 4). Якщо цей рівень відповідає нормі, загоряння цього датчика було зумовлене іншими причинами: якнайшвидше зверніться до офіційного представника торгової марки.



Індикатор прогріву (для дизельних версій)

Вмикається при увімкненому запалюванні. Він вказує, що свічки розжарювання функціонують. Він гасне, коли розжарювання відбулося та двигун можна запустити.



Індикатор подушки безпеки

Цей датчик загоряється після увімкнення запалювання і гасне через декілька секунд. Якщо цей індикатор не загоряється після увімкнення запалювання або миготить, це вказує на несправність в роботі системи.

Якнайшвидше зверніться до офіційного представника торгової марки.



Датчик заміни батареї

Якщо він загоряється під час руху, це вказує на зниження напруги в електричному контурі. Якнайшвидше зверніться до офіційного представника торгової марки.



Датчик дезактивації подушок безпеки переднього пасажир

Дивіться в розділі 1 пункт «Безпечне перевезення дітей: дезактивація, активація подушки безпеки переднього пасажир».



Індикатор системи ABS

Він загоряється під час запуску двигуна, потім гасне за декілька секунд. Якщо цей датчик не згасає при включеному двигуні або загоряється під час їзди на автомобілі, це свідчить про несправність системи ABS. Таким чином, гальмівна система працює як в автомобілі не обладнаному системою ABS. Якнайшвидше зверніться до офіційного представника торгової марки.



Індикатор запасу палива

Він загоряється під час запуску двигуна, потім гасне за декілька секунд. Якщо він засвічується під час руху, і лунає звуковий сигнал, необхідно якомога швидше заправити паливний бак. Після початку миготіння індикатору Ви можете проїхати ще приблизно 50 км.




Індикатор рівня реагенту та несправностей системи мивлення обсягу відпрацьованих газів

Ознайомтеся з відомостями в пункті «Бак для реагентів» розділу 1.

СВІТЛОВІ ІНДИКАТОРИ (4/4)

Наявність і функціонування датчиків ЗАЛЕЖИТЬ ВІД КОМПЛЕКТУ ОБЛАДНАННЯ І КРАЇНИ ВИРОБНИКА.

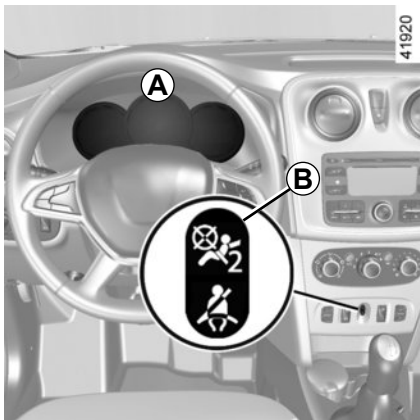

Датчик незастосування ременя безпеки

Він відображається на панелі приладів **В**. Він загоряється під час запуску двигуна, якщо ремень безпеки водія і/або пасажирів, залежно від автомобіля, не був застосований. Під час руху автомобіля він загоряється і супроводжується звуковим сигналом, який може лунати протягом приблизно двох хвилин, якщо Ви не закриєте ремень.



Індикатор ESC OFF

Ознайомтесь із пунктом «Системи корегування та допомоги при керуванні» в розділі 2.



Індикатор динамічного контролю стійкості (ESC) та системи антипробуксовування

Існує декілька причин вмикання індикатора: зверніться до пункту «Динамічний контроль стійкості ESC з контролем недостатньої керованості на поворотах та системою антипробуксовування» у розділі 2.



Індикатор режиму ECO

Він загоряється при ввімкненні режиму ECO.

Дивіться пункт «Поради щодо керування, режим керування Eco» у розділі 2.



Індикатори регулятора швидкості

Дивіться пункт «Регулятор швидкості» в розділі 2.



Індикатор обмежувача швидкості

Дивіться пункт «Обмежувач швидкості» в розділі 2.



Датчик наявності води в фільтрі дизельного палива

Він загоряється під час запуску двигуна, потім гасне за декілька секунд.

Якщо цей датчик загоряється під час руху, це свідчить про попадання води в дизельне паливо.

Зверніться якомога швидше до представника торгової марки.



Індикатор попередження щодо зменшення тиску повітря в шинах

Зверніться до пункту «Індикатор попередження про зменшення тиску повітря в шинах» у розділі 2.



Індикатор режиму очікування двигуна

Дивіться пункт «Функція Stop and Start» в розділі 2.



Індикатор неможливості переведення двигуна в режим очікування


Дивіться пункт «Функція Stop and Start» в розділі 2.




Індикатор перевищення швидкості

Коли автомобіль перевищує швидкість 120 км/год, лунає звуковий сигнал і спалахує індикатор.

ПОКАЖЧИКИ ТА ІНДИКАТОРИ (1/2)

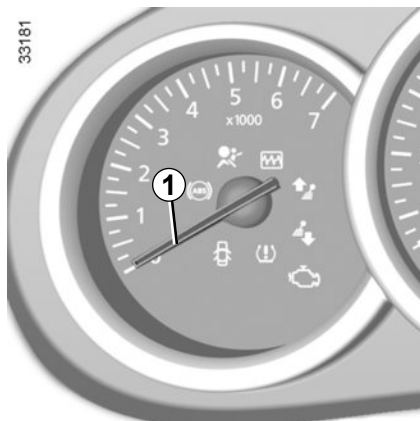


Тахометр 1 (об/хв x 1000)

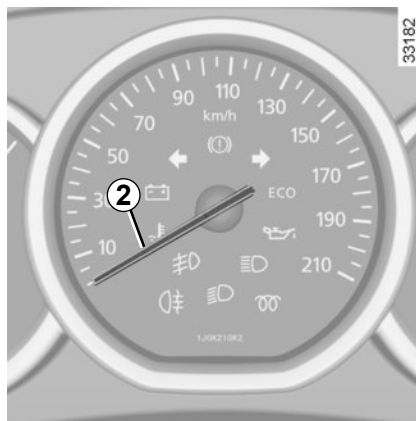


Індикатор швидкості 2
(км або миль на годину)

Контролюйте свою швидкість лише відповідно до схваленого спідометра 2.

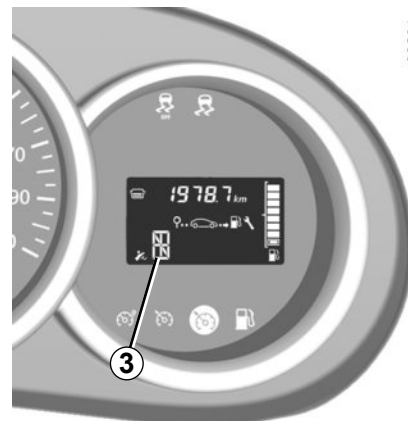


Дисплей роботизованої або автоматичної коробки передач 3

Він відображає ввімкнену передачу. Дивіться пункт «Роботизована коробка передач» або «Автоматична коробка передач» у розділі 2.

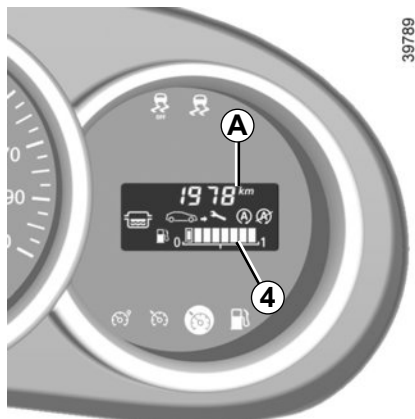

Індикатор рівня палива 4 або 5

Кількість підсвічених кубиків вказує на рівень палива. Коли рівень палива в автомобілі досягає мінімально дозваної позначки, кубики зникають і індикатор мінімального запасу палива починає миготіти.

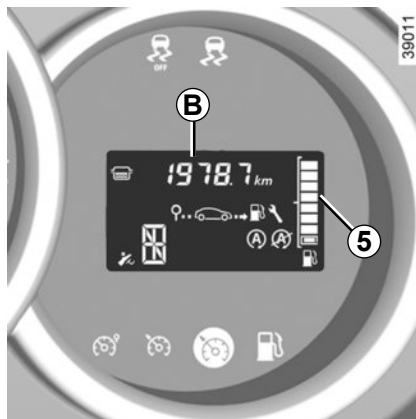


Бортовий комп'ютер А або В

Дивіться пункт «Бортовий комп'ютер» в розділі 1.



Датчик температури охолоджувальної рідини 6 (Залежно від комплектації)

За стандартних умов експлуатації світиться чотири квадрати. Кількість квадратів, що світяться, залежить від температури охолоджувальної рідини двигуна. Сигнал про мінімальний рівень запасу палива не увімкнеться, якщо будуть світитись щонайменше три останні кубики.

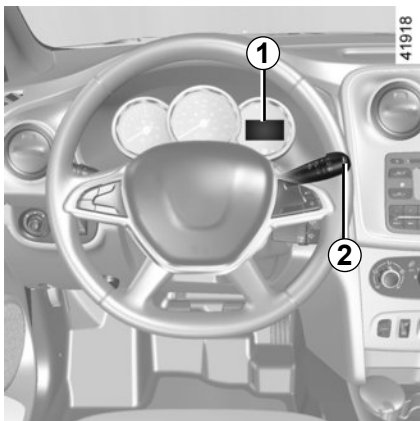

Бортовий комп'ютер 1

Кнопка вибору інформаційного меню 2

Інформація на екрані залежить від автомобіля і країни.

Ви можете переходити від одного інформаційного меню до іншого послідовно натискаючи на кнопку 2:

- а) лічильник загального пробігу;
- б) лічильник часткового пробігу;
- в) витрата палива;
- г) середня витрата палива;
- д) миттєве споживання палива;

- е) приблизна дальність пробігу з паливом, що залишилося;
- є) пройдена дистанція;
- ж) середня швидкість;
- з) пробіг до наступної заміни мастила;
- и) автономність до наступного огляду;
- і) встановлення значення тиску в шинах;
- ї) обмежувач швидкості;
- й) час;
- к) зовнішня температура;
- л) приблизна дальність пробігу з реагентом, що залишився.

Ознайомтесь із нижченаведеними таблицями, в яких зазначаються приклади інформаційних меню.

Обнуління одометра вибраного пробігу

Для того, щоб здійснити обнуління лічильника добового пробігу, на дисплей необхідно вивести меню «Лічильник добового пробігу».

Натисніть і протягом тривалого часу утримуйте кнопку 2.

Значення деяких показників, що висвічуються після обнуління показників (Top Depart)

Показники середнього споживання пального, залишку пального в кілометрах (автономія), середньої швидкості стають точнішими в міру збільшення відстані, що була пройдена від останнього обнуління показників.


На перших кілометрах після обнуління показників Ви побачите, що залишок пального у кілометрах збільшується. Це зумовлено тим, що враховується середнє споживання пального з моменту обнуління показників. А споживання пального може зменшуватись коли:

- автомобіль вийшов з фази прискорення;
- температура двигуна досягає норми (початок відліку при холодному двигуні);
- Ви переходите з міського циклу на заміський цикл.

Встановлення на нуль здійснюється автоматично, якщо пам'ять переповнена.


БОРТОВИЙ КОМП'ЮТЕР (2/7)

Відображення зазначеної далі інформації ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ОБЛАДНАННЯ АВТОМОБІЛЯ ТА ВІД КРАЇНИ.

Приклади вибору		Пояснення інформації, що виводиться на екран
Дисплей А	Дисплей В	
		➔ а) Лічильник загального пробігу
		➔ б) Лічильник добового пробігу
	—	➔ в) Обсяг спожитого пального з моменту останнього старту відліку.
	—	➔ д) Середній обсяг спожитого пального з моменту останнього старту відліку. Дані відображаються після подолання 400 метрів із урахуванням пройденої відстані і використаного обсягу пального з моменту попереднього старту відліку.




БОРТОВИЙ КОМП'ЮТЕР (3/7)

Відображення зазначеної далі інформації ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ОБЛАДНАННЯ АВТОМОБІЛЯ ТА ВІД КРАЇНИ.

Приклади вибору		Пояснення інформації, що виводиться на екран
Дисплей А	Дисплей В	
	—	➔ е) Миттєве споживання палива . Дані відображаються при русі швидше ніж 30 км/год.
	—	➔ ф) Передбачена автономія з паливом, що залишилось. Ця автономія визначається по середній витраті палива після останнього початкового сигналу. Дані відображаються після подолання приблизно 400 метрів.
	—	➔ г) Дистанція , що була пройдена з моменту попереднього відліку.
	—	➔ н) Середня швидкість руху з моменту останнього відліку. Дані відображаються після подолання приблизно 400 метрів.

БОРТОВИЙ КОМП'ЮТЕР (4/7)

Відображення зазначеної далі інформації **ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ОБЛАДНАННЯ АВТОМОБІЛЯ ТА ВІД КРАЇНИ.**

Приклади вибору		Пояснення інформації, що виводиться на екран
Дисплей А	Дисплей В	
		➔ і) Пробіг до наступної заміни мастила. Відстань до наступної заміни мастила. Залежно від комплектації автомобіля: – до заміни мастила залишилося менше ніж 1 500 км. На дисплеї горить індикатор  і відображається пробіг (менше ніж 1500 км). – пробіг до наступної заміни мастила – 0 км. На дисплеї загоряється індикатор  і відображається пробіг «--- км». або – до заміни мастила залишилося менш ніж 1500 км або 1 місяць. На дисплеї загоряється індикатор . – до заміни мастила залишилося 0 км або 0 днів. На дисплеї загоряється індикатор , а на панелі приладів – оранжевий індикатор . Якщо до наступної заміни мастила залишилося менше ніж 1500 км або 1 місяць, після запуску двигуна на дисплеї кілька секунд горить індикатор . В автомобілі необхідно якнайшвидше замінити мастило.
		

Примітка. В залежності від комплектації автомобіля наступна заміна мастила залежить від стилю керування (частий рух на низькій швидкості, переміщення на короткі дистанції, тривалий рух на низьких обертах, буксирування причепа...). Відстань до наступної заміни мастила може, за деяких умов, зменшуватись швидше, та не відповідати фактично пройденій дистанції.
Періодичність заміни мастила не залежить від програми технічного обслуговування автомобіля: дивіться інструкцію з експлуатації Вашого автомобіля.

Установлення нульового показника. Щоб скинути показники пробігу перед заміною мастила, натисніть і утримуйте кнопку встановлення нульового показника під час заміни мастила приблизно протягом 10 секунд.


БОРТОВИЙ КОМП'ЮТЕР (5/7)

Відображення зазначеної далі інформації ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ОБЛАДНАННЯ АВТОМОБІЛЯ ТА ВІД КРАЇНИ.

Приклади вибору		Пояснення інформації, що виводиться на екран
Дисплей А	Дисплей В	
		➔ и) пробіг/час до наступного технічного огляду; – Пробіг/час, що лишився, – менше 1500 км або 1 місяця. На дисплеї загоряється індикатор . – Пробіг/час, що лишився, – 0 км або 0 днів. На дисплеї загоряється індикатор , а на панелі приладів – оранжевий індикатор . Якщо до наступної заміни мастила залишилося менше ніж 1500 км або 1 місяць, після запуску двигуна на дисплеї кілька секунд горить індикатор . Технічне обслуговування автомобіля слід виконати якомога швидше.
Примітка. Періодичність проведення такого обслуговування не залежить від графіка технічного обслуговування автомобіля: див. інструкцію з експлуатації автомобіля. Установлення нульового показника. Щоб скинути показники пробігу перед проведенням обслуговування, натисніть і утримуйте кнопку встановлення нульового показника під час проведення обслуговування приблизно протягом 10 секунд.		

БОРТОВИЙ КОМП'ЮТЕР (6/7)

Відображення зазначеної далі інформації ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ОБЛАДНАННЯ АВТОМОБІЛЯ ТА ВІД КРАЇНИ.


Приклади вибору		Пояснення інформації, що виводиться на екран
Дисплей А	Дисплей В	
		➔ і) встановлення значення тиску в шинах. Зверніться до пункту «Індикатор попередження про зменшення тиску повітря в шинах» у розділі 2. ➔ ї) Задана швидкість обмежувача швидкості або регулятора швидкості (якщо він ввімкнений). Дивіться пункт «Обмежувач швидкості» в розділі 2.
		
		

БОРТОВИЙ КОМП'ЮТЕР (7/7)

Відображення зазначеної далі інформації ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ОБЛАДНАННЯ АВТОМОБІЛЯ ТА ВІД КРАЇНИ.

Приклади вибору		Пояснення інформації, що виводиться на екран
Дисплей А	Дисплей В	
		➡ й) час.
	—	➡ к) зовнішня температура.
	—	➡ л) приблизний час/пробіг з урахуванням об'єму реагенту, що залишився. Ознайомтеся з відомостями в пункті “Бак для реагентів” розділу 1.

ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЮВАННЯ І СИГНАЛІЗАЦІЯ (1/2)

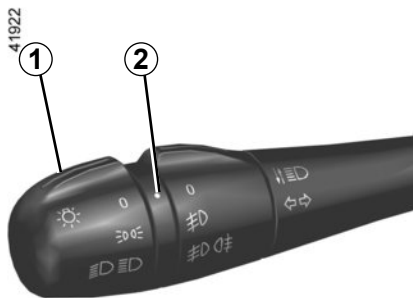

Габаритні вогні

Поверніть кінчик ручки **1** до появи символу навпроти відповідного знаку **2**.



Ближнє світло

Поверніть кінчик ручки **1** до появи символу навпроти відповідного знаку **2**.

Цей індикатор повинен загорітись на приладовій панелі.



Дальнє світло

Ввімкніть ближнє світло та натисніть на перемикач **1**. Цей індикатор повинен загорітись на приладовій панелі.

Щоб знову увімкнути ближнє світло, потягніть перемикач **1** на себе.



Виключення світла

У позиції «Дальнє світло» потягніть перемикач **1** до себе, потім переведіть кінчик перемикача **1** до появи сим-



волу навпроти позначки **2**.

У позиції «Ближнє світло» переведіть кінчик перемикача **1** до появи символу



навпроти позначки **2**.

Функція ввімкнення денних вогнів

(тільки передні фари)

Денні ходові вогні вмикаються автоматично в момент запуску двигуна та вмикаються разом із ним. Для цього потрібно застосовувати перемикач **1**. Коли ввімкнено габаритні вогні, фари ближнього або дальнього світла, денні ходові вогні вмикаються.

Звуковий сигнал, що оповіщає про невимкнене освітлення

Якщо відкрити двері водія, спрацює звуковий сигнал-попередження про ввімкнені фари.




Перед тим, як вирушити в поїздку вночі: перевірте належне функціонування електричного обладнання і відкоригуйте світло фар Вашого автомобіля (якщо Ви не звикли до таких подорожей).

Загалом, стежте за тим, щоб світло фар відповідало встановленим вимогам (щоб фари не були забруднені, запилені, засніжені, а також не містили предметів чи об'єктів, які можуть позначитись на якості освітлювання...).

ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЮВАННЯ І СИГНАЛІЗАЦІЯ (2/2)

41922

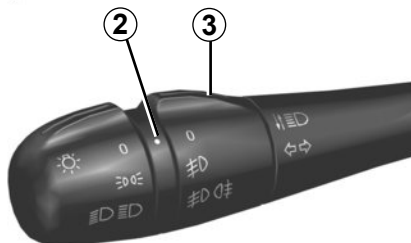

Передні протитуманні фари

Повертайте центральне кільце **3** перемикача до появи відповідного символу напроти позначки **2**.

Протитуманні фари функціонують тільки за умов вимкненого зовнішнього освітлення. Відповідний датчик повинен загорітись на панелі приладів.

Не забудьте вимкнути передні протитуманні фари після того, як їх використання перестає бути необхідним, для того, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху.



Задні протитуманні фари

Повертайте центральне кільце **3** перемикача до появи відповідного символу напроти позначки **2**.

Протитуманні фари функціонують тільки за умов вимкненого зовнішнього освітлення. Відповідний датчик повинен загорітись на панелі приладів.

Не забудьте вимкнути задні протитуманні фари після того, як їх використання перестає бути необхідним, для того, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху.




Вимкнення протитуманних фар

Повертайте центральне кільце **3** перемикача до появи відповідного символу напроти позначки **2**.

Відповідний індикатор погасне на приладовій панелі.

Вимкнення зовнішнього освітлення спричиняє вимкнення передніх та задніх протитуманних фар.

РЕГУЛЮВАННЯ СВІТЛА ФАР ПО ВИСОТІ (1/3)

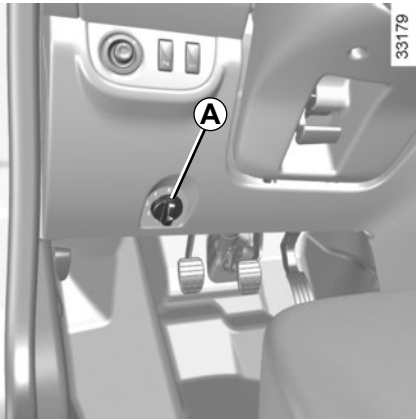

Регулятор **A** дозволяє регулювати світло фар по висоті під впливом навантаження. Поверніть регулятор **A** проти годинникової стрілки, щоб опустити фари, та за годинниковою стрілкою, щоб їх підняти.


У разі лівостороннього руху на автомобілі з лівим кермом (або навпаки) необхідно, на час перебування в даній країні, тимчасово відрегулювати фари.

	Приклади позиції регулятора A залежно від навантаження			
	Усі моделі з п'ятьма дверима й моделі з кузовом "універсал"	Інші моделі	(4 двері) Усі моделі з п'ятьма дверима й моделі з кузовом "універсал"	(4 двері) Інші моделі
Водій сам або з переднім пасажиром	0	0	0	0
Водій з переднім пасажиром та двома або трьома задніми пасажирями	1	1	—	—
Нижче в таблиці наведено кілька прикладів. У будь-яких випадках установлюйте перемикач A відповідно до навантаження автомобіля, оскільки так ви бачитимете дорогу та не засліплюватимете інших водіїв.				

РЕГУЛЮВАННЯ СВІТЛА ФАР ПО ВИСОТІ (2/3)

При ручному регулюванні Приклади позиції регулятора А залежно від навантаження				
	Усі моделі з п'ятьма дверима й моделі з кузовом “універсал”	Інші моделі	(4 двері) Усі моделі з п'ятьма дверима й моделі з кузовом “універсал”	(4 двері) Інші моделі
Водій з переднім пасажиром, трьома задніми пасажирами та багажем	3	3	—	—
Водій з багажем або з вантажем, маса якого досягає максимальної дозволеної маси вантажу	3	4	3	4
Нижче в таблиці наведено кілька прикладів. У будь-яких випадках установлюйте перемикач А відповідно до навантаження автомобіля, оскільки так ви бачитимете дорогу та не засліплюватимете інших водіїв.				

РЕГУЛЮВАННЯ СВІТЛА ФАР ПО ВИСОТІ (3/3)

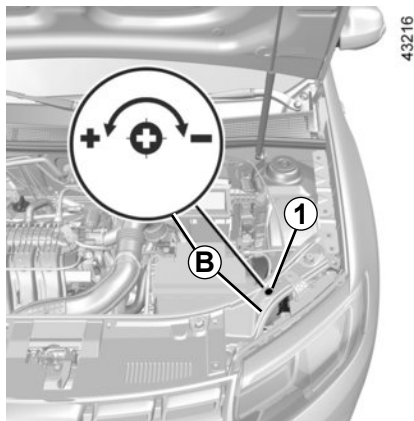

Тимчасове регулювання


Відкрийте капот двигуна і поставте позначку **В** біля будь-якої передньої фари.

Скористайтесь пласкою викруткою та для кожної фари поверніть гвинти **1** на півоберту в сторону “-”, щоб опустити фари.

Після завершення поїздки підніміть фари у вихідне положення. Для цього поверніть гвинт **1** на півоберту в напрямку символу “+”.

У разі лівостороннього руху на автомобілі з лівим кермом (або навпаки) необхідно, на час перебування в даній країні, тимчасово відрегулювати фари.

КЕРМО/ГОДИННИК

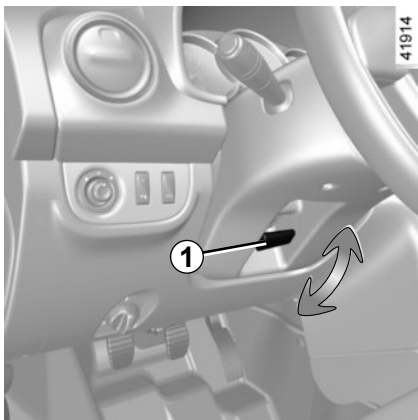

Регулювання керма


Залежно від моделі автомобіля, положення кермового колеса можна регулювати по висоті.

Потягніть за важіль **1** і відрегулюйте бажане положення керма. Потім натисніть на важіль, щоб заблокувати кермо.

Переконайтеся у належному блокуванні керма.



З міркувань безпеки ці регулювання слід виконувати після зупинки автомобіля.

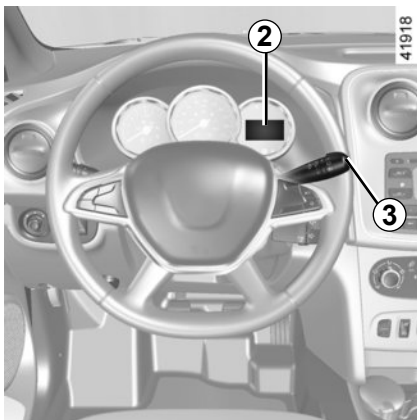

Настройка годинника

Виставлення часу на годиннику 2

Оберіть надпис «Годинник» на приладовій панелі, натиснувши на кнопку **3**.



З метою забезпечення Вашої безпеки ми рекомендуємо не налаштовувати показники годинника під час руху автомобіля.

Натисніть та утримуйте кнопку **3**, щоб увійти до режиму виставлення часу.

Коли години почнуть миготіти, натискайте та відпускайте кнопку **3** для зміни годин.


Натисніть і утримуйте кнопку **3** для входу в режим виставлення хвилин.

Коли хвилини почнуть миготіти, натискайте та відпускайте кнопку **3** для зміни хвилин.

Підтвердить вибір тривалим утриманням кнопки **3**.

У разі вимкнення живлення (розряджений акумулятор, пошкоджений провід...) слід заново встановити час на годиннику.

СВІТЛОВІ ТА ЗВУКОВІ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ СИГНАЛИ

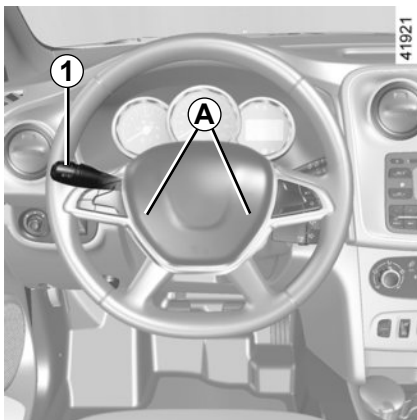

Звуковий попереджувальний пристрій

Натисніть одне з місць **A**.

Світловий попереджувальний сигнал

Для отримання світлового сигналу, потягніть на себе ручку **1**.




Аварійні сигнали

Натисніть на контактор **2**.

Цей пристрій приводить в дію одночасно чотири фари, які починають миготіти, і повторювачі поворотів.

Він повинен використовуватися тільки у разі небезпеки для попередження інших автомобілістів про те, що Ви змушені були зупинитися у незвичайному, навіть забороненому місці, або в незвичайних умовах їзди або особливого руху.

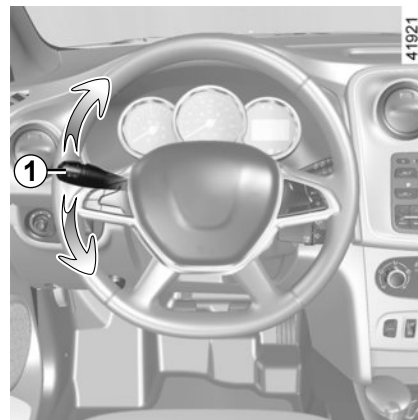


Показчики поворотів

Перемістіть перемикач **1** по окружності керма в напрямку, в якому Ви збираєтесь повернути кермо.

Імпульсний режим

При керуванні дії, які здійснюються за допомогою рульового колеса, можуть бути недостатніми для автоматичного повертання цієї ручки в її вихідне положення. У цьому випадку перемістіть перемикач **1** до проміжного положення та відпустіть його: перемикач повернеться у вихідне положення, а індикатор блимне три рази.

СКЛООЧИЩУВАЧ, СКЛООМИВАЧ ВІТРОВОГО СКЛА

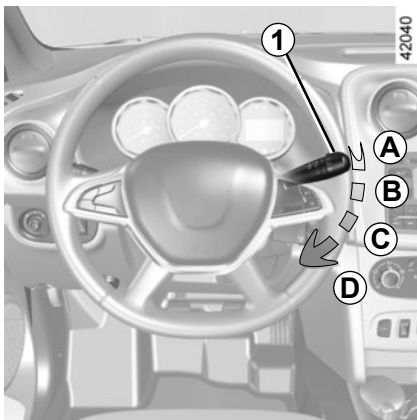

Склоочисувач вітрового скла

Після увімкнення запалювання переведіть по відношенню до кола кермового колеса ручку в положення **1**:

A Зупинка.

B Переривчасте протирання.

Між двома протираннями склоочисувачі не функціонують протягом декількох секунд.

C Уповільнене неперервне протирання.

D Інтенсивне неперервне протирання.



Склоомивач вітрового скла

При увімкненому контакті потягніть ручку **1** до себе.

При короткій примусовій роботі додатково до склоомивача, склоочисник робить один зворотно-поступальний рух.

При довгій примусовій роботі, додатково до склоомивача, склоочисник робить три зворотно-поступальних рухи.



Перед будь-якими діями на вітровому склі (миття автомобіля, підігрів скла, чистка вітрового скла...), поверніть ручку **1** в положення **A** (зупинка).

Ризик завдання тілесних ушкоджень і / або травм.



Якщо Ви плануєте відчиняти капот та проводити роботи на двигуні, переконайтесь, що перемикач склоочисників знаходиться у положенні **A** (зупинка).
Ризик завдання тілесних ушкоджень.

Ефективність щіток склоочисника

Слідкуйте за станом щіток склоочисників. Термін їх експлуатації залежить від Вас:


- вони повинні залишатися чистими, тому регулярно мийте склоочисники й вітрове скло мильною водою;
- не використовуйте щітки на сухому вітровому склі;
- відхиліть їх від вітрового скла, якщо вони довго не використовувалися.

Замінюйте щітки, якщо зменшується ефективність їх роботи: приблизно раз на рік (див. пункт "Щітки склоочисників" у розділі 5).

Застереження щодо використання склоочисників

- Перед застосуванням склоочисників під час ожеледі або снігопаду потрібно очистити вітрове скло. Інакше мотор склоочисників може перегрітися.
- Не використовуйте щітки, якщо щось заважає їх руху.

СКЛООЧИСНИКИ, ЗАДНІЙ СКЛООМИВАЧ

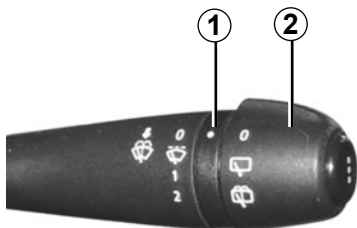

34870



Задній склоочишувач

При увімкненому запалюванні повертайте кінчик ручки **2**, доки значок не стане напроти відмітки **1**.



Задній склоочишувач та склоомивач

При увімкненому запалюванні повертайте кінчик ручки **2**, доки значок не стане напроти відмітки **1**.

Коли Ви відпустите ручку, вона повернеться у положення заднього склоочишувача

Ефективність щіток склоочисника

Слідкуйте за станом щіток склоочисників. Термін їх експлуатації залежить від Вас:

- вони повинні залишатися чистими, тому регулярно мийте склоочисники й вітрове скло мильною водою;
- не використовуйте щітки на сухому вітровому склі;
- відхиліть їх від вітрового скла, якщо вони довго не використовувалися.


Замінюйте щітки, якщо зменшується ефективність їх роботи: приблизно раз на рік (див. пункт "Щітки склоочисників" у розділі 5).

Застереження щодо використання склоочисників

- Перед застосуванням склоочисників під час ожеледі або снігопаду потрібно очистити вітрове скло. Інакше мотор склоочисників може перегрітися.
- Не використовуйте щітки, якщо щось заважає їх руху.

Не відкривайте та не закривайте кришку багажника за допомогою склоочисників.

ПАЛИВНИЙ БАК (1/6)

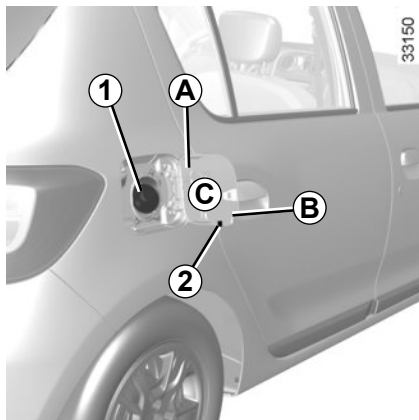


Марка бензину і дизельного палива

Корисна місткість паливного баку: приблизно 50 літрів.

Залежно від комплектації автомобіля, щоб відкрити кришку паливного баку **A**, треба просунути палець у виріз **B**.

Для закриття, натисніть на кришку баку **A** рукою. У деяких автомобілів кришка баку **1** відчиняється ключем запалювання. В інших варіантах вона відкривається із автомобіля за допомогою пластикового тросу. Подальшу інформацію щодо заправлення паливом шукайте у параграфі «Заправлення паливом».

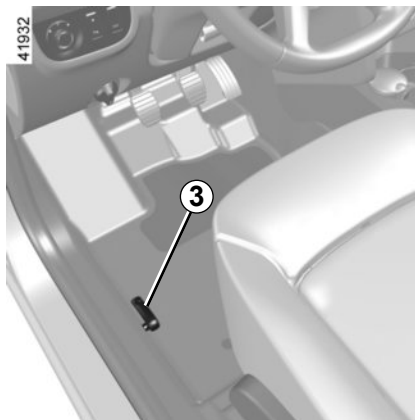

Під час заправлення пробку треба вшати на спеціальний гачок **2** на кришці паливного баку.

Залежно від комплектації автомобіля, потягніть за важіль **3** щоб розблокувати кришку паливного баку **A**. Відкрийте її та відкрутіть пробку паливного баку **1**.



Не мийте зону отвору заправки палива омивачем під високим тиском.



Пробка паливного баку має специфічну форму. Якщо Вам потрібно її замінити, переконайтесь, що нова буде ідентична оригінальній. Зверніться за кваліфікованою допомогою до офіційного представника торгової марки.

Не наближайте пробку до вогню чи до джерела високої температури.

Не мийте зону отвору заправки палива омивачем високого тиску.

ПАЛИВНИЙ БАК (2/6)

Якість пального

Користуйтеся високоякісним паливом, що відповідає нормам чинного законодавства певної країни, а також характеристикам, указаним на етикетці **С** у люку заливної горловини.

Дивіться таблицю «Характеристики двигуна» у розділі 6.

Дизельна версія

Використовуйте **виключно** дизельне паливо, що відповідає показникам на етикетці **С**, яка знаходиться на внутрішній частині кришки паливного баку.

Типи пального, які відповідають європейським стандартам і сумісні з двигунами автомобілів, що продаються в Європі: перегляньте пункт «Технічні характеристики двигуна» в розділі 6.

Марка бензину

Використовуйте **обов'язково** неетилований бензин. Октанове число (RON) повинно відповідати показникам на етикетці **С**, що знаходиться на внутрішній стороні кришки паливного баку.



Не змішуйте бензин (неетилований чи Е85) з дизпаливом, навіть у невеликій кількості.

Не використовуйте паливо на основі етанолу, якщо Ваш автомобіль до цього не пристосований.

Не слід додавати домішки до пального, оскільки це може пошкодити двигун.

Якщо бажаєте додати інші речовини до пального, використовуйте лише продукти, рекомендовані спеціалістами нашої технічної служби.

Зверніться за консультацією до офіційного представника торгової марки

ПАЛИВНИЙ БАК (3/6)

Заправлення бензином або дизельним паливом

При вимкненому запаленні вставте пістолет, щоб відсунути клапан та просуньте його вперед до **упору**, перед тим як увімкнути його, щоб заповнити бак (небезпека розбризкування).

Утримуйте його в цьому положенні протягом всієї операції заправки паливом. Внаслідок першої автоматичної зупинки в кінці заправки паливом можливо здійснити щонайбільше дві інші операції з метою збереження об'єму для розширення.

Під час заправки переконайтеся, що у бак не потрапила вода. Клапан та місце біля нього повинні залишатись чистими.

Автомобілі з бензиновим двигуном

Використання етилованого бензину може призвести до пошкодження очисного обладнання і втрати права на гарантійне обслуговування та ремонт.

Для того щоб запобігти заправці етилованого бензину наливний патрубок паливного баку обладнаний системою безпеки, яка **дозволяє використовувати лише пістолет для розливання неетилованого бензину** (за допомогою насоса).



Перш ніж заправляти паливе, потрібно вимкнути двигун (а не лише перевести його в режим очікування, якщо автомобіль оснащено функцією STOP and START): обов'язково вимкніть запалювання. Дивіться пункт «Запуск, зупинка двигуна» в розділі 2.

Ризик виникнення пожежі.




Тривалий запах пального

У випадку появи тривалого запаху пального:

- зупиніть автомобіль з урахуванням обставин руху та заглушіть двигун;
- увімкніть аварійний сигнал, виведіть пасажирів з автомобіля та відведіть їх на безпечну відстань;
- зверніться за допомогою до офіційного представника торгової марки.

ПАЛИВНИЙ БАК (4/6)

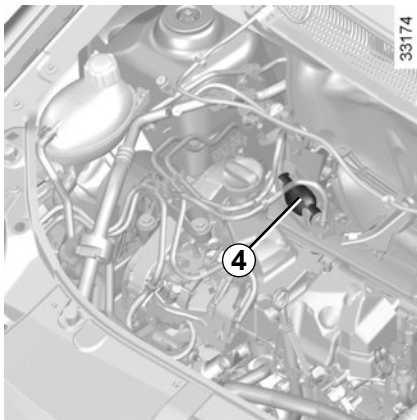

Несправність паливної системи в дизельній версії

Автомобілі з грушою для підкачування палива 4

Після зупинки двигуна внаслідок закінчення пального Ви повинні відновити паливний цикл, перед тим як намагатися запустити двигун знову.

Заливайте в бак не менше 8 літрів палива. За допомогою накачувального пристрою 4 декілька разів підкачайте пальне.

Потім Ви можете знову запустити двигун. Якщо двигун не запускається після багаторазових спроб, зверніться за допомогою до офіційного представника торгової марки.

Автомобілі без груші для відновлення паливного циклу 4

Поверніть ключ запалювання в положення «Рух» М і зачекайте кілька хвилин перед запуском двигуна. Це дозволить відновити роботу системи подачі палива. Якщо двигун не запускається, повторіть процедуру.



Будь-яке втручання у функціонування або внесення змін до системи подання палива (електронні коробки, електропроводка, схема подання палива, інжектор, захисні кожухи...) суворо забороняється у зв'язку з ризиками, що можуть виникнути внаслідок таких дій по відношенню до Вашого автомобіля (такі дії можуть виконуватись виключно кваліфікованим персоналом офіційного представника торгової марки).



Під час технічного обслуговування двигун може бути гарячим. Крім цього, вентилятор двигуна може увімкнутись у будь-який момент. Про це вам просиг-

налізує індикатор  під капотом. **Ризик травмування.**

ПАЛИВНИЙ БАК (5/6)

Корисна місткість резервуара ЗНГ: приблизно 32 л.


Заправлення зрідженим нафтовим газом ЗНГ

Ввімкніть стоянкове гальмо, заглушіть двигун, вимкніть запалення і фари. В будь-яких випадках треба дотримуватись правил безпеки, що указані на заправних станціях.

У певних країнах перед заправленням на заливну горловину ЗНГ необхідно встановлювати перехідник для заправлення **5**. Рекомендуємо завжди заливати повний бак палива.

Зупинка помпи або значне зниження швидкості подачі ЗНГ помпою вказують на досягнення максимального рівня ЗНГ в резервуарі.

Намагайтесь не перевищити максимальний рівень під час заправлення.

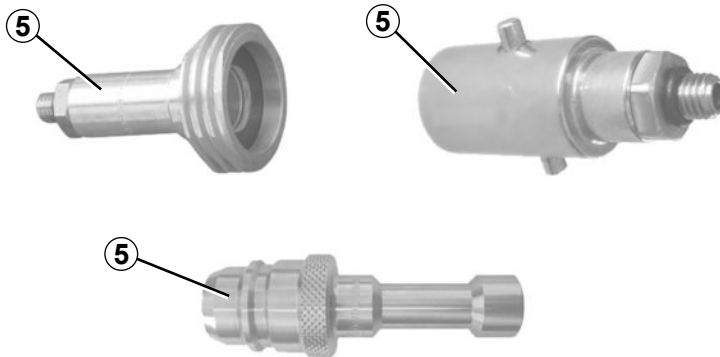

36115

Заправні станції з обслуговуванням

Якщо заправлення ЗНГ виконує робітник станції технічного обслуговування, дайте йому перехідник **5**.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ: **перехідник для заправлення ЗНГ 5**


Залежно від країни для заправлення ЗНГ необхідно використовувати спеціальний перехідник.

Перехідник для заправлення **5** зберігається в кишені відділення для рукавичок. Його наявність залежить від країни, де було придбано автомобіль. Перш ніж їхати автомобілем до іншої країни, необхідно звернутися до офіційного представника торгової марки, щоб з'ясувати тип перехідника, якщо його потрібно використовувати.



У разі перевищення ємності резервуару ЗНГ під час повного заправлення, зверніться до кваліфікованого спеціаліста або до представника торгової марки для перевірки пристрою автоматичного заправлення.

ПАЛИВНИЙ БАК (6/6)

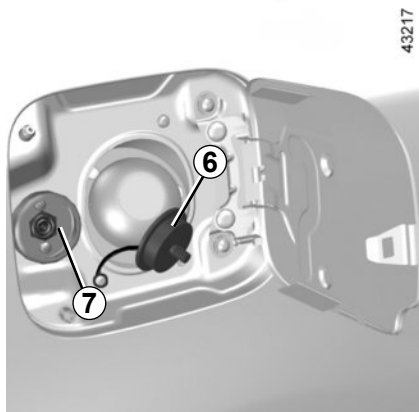

Заправні станції самообслуговування

Ми радимо надягати рукавички для заправки ЗНГ з пістолета.

Відкрийте кришку резервуара паливного бака і відкрутіть пробку **6** заливної горловини ЗНГ **7**.

Старанно дотримуйтесь інструкцій по заправленню, що вказані на заправній колонці.

Залежно від типу станції може знадобитися натиснути й утримувати кнопку станції, щоб почати заправлення.

Зупинення помпи або труднощі в функціонуванні вказують на досягнення максимального рівня заповнення (80 %).

Заправлення припинеться коли Ви відпустите кнопку. Розблокуйте важіль блокування (незначна кількість газу може вийти), вийміть пістолет, вставте його в колонку.

Встановіть пробку **6** на місце для уникнення попадання води або сторонніх предметів в систему.

БАК ДЛЯ РЕАГЕНТІВ (1/5)

Обов'язково дотримуйтеся вимог місцевого законодавства.

Пам'ятайте, що недотримання чинного законодавства може призвести до судового переслідування власника автомобіля.

Принцип функціонування

Реагент призначений для дизельних двигунів, оснащених системою селективного каталітичного перетворювача (SCR).

Використання реагенту зменшує кількість оксидів азоту у вихлопних газах.

Поточне споживання реагенту залежить від умов експлуатації автомобіля, встановленого обладнання та стилю руху.

Якість реагентів

Використовуйте **лише реагенти, затверджені стандартом ISO 22241**, і дотримуйтеся вимог, зазначених на пробці заливної горловини бака.

Перш ніж заправляти реагент, потрібно вимкнути двигун (а не просто перевести його в режим очікування, особливо якщо автомобіль оснащено функцією **STOP and START**) і запалювання. Дивіться пункт «Запуск, зупинка двигуна» в розділі 2.



Якщо на екрані з'явиться


повідомлення «



XXX», заповніть бак для реагентів, дотримуючись відповідних інструкцій.

Ризик зупинення автомобіля.

БАК ДЛЯ РЕАГЕНТІВ (2/5)

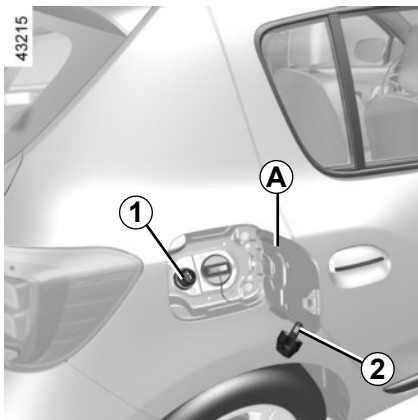

Заливання

Корисна місткість паливного бака: 14,4 літрів.

Вимкніть запалювання, відкрийте кришку **A** і відкрутіть пробку заливної горловини **1**. Під час заправки пробку треба фіксувати в спеціальному тримачі (**2**) на лотку заливної горловини.

Примітка. Якщо температура бака висока, під час знімання пробки може виділятися пара гідроксиду амонію.

Заповнити бак можна на заправній станції. При вимкненому запалюванні вставте пістолет, щоб відсунути клапан та просуньте його вперед **до упору**, перед тим як увімкнути його, щоб заповнити бак (небезпека розбризкування).

Утримуйте його в цьому положенні протягом всієї операції заправки паливом.

У результаті першої автоматичної зупинки в кінці заправки паливом можливо здійснити щонайбільше дві інших операції з метою збереження обсягу розширення.

Якщо ви заповнюєте бак із каністри, пляшки тощо, обов'язково прочитайте інформацію на резервуарі з реагентом.



Пробка паливного бака: пробка специфічна.

Якщо Вам потрібно її замінити, переконайтесь, що нова буде ідентична оригінальній. З цього питання зверніться за кваліфікованою допомогою до офіційного представника торгової марки. Не мийте зону отвору заправки палива омивачем високого тиску.

Застереження щодо використання

Під час заправки дотримуйтеся наведених нижче рекомендацій.

– **Поводьтесь з реагентами обережно.**

Вони можуть пошкодити одяг, взуття, деталі кузова тощо.

– Переконайтесь, що в бак не потрапила вода.

Якщо ви розлили реагент або забруднили ним лакофарбове покриття, швидко протріть забруднену поверхню ганчіркою з м'якої тканини, використовуючи велику кількість холодної води.

Примітка: Якщо реагент кристалізувався, скористайтесь м'якою губкою.



Остерігайтесь потрапляння реагенту в очі або на шкіру. У разі попадання кислоти на тіло, промийте це місце великою кількістю води. При необхідності, зверніться до лікаря.

БАК ДЛЯ РЕАГЕНТІВ (3/5)

Екстремально холодні погодні умови

У морозну погоду бак для реагентів слід заповнювати, коли на панелі приладів з'яв-

ляється повідомлення « 1200 km».

Особливі випадки

Рідкий реагент замерзає за температури -10°C .

Якщо рідина замерзла, не намагайтеся залити її в бак.

Якщо потрібно заповнити бак реагентом

чи долити в нього рідину ( увімкнено), припаркуйте автомобіль у місці з вищою температурою повітря (якщо є така можливість), щоб реагент розтав. Інакше зверніться до кваліфікованого спеціаліста.

Заповнивши бак для реагентів, переконайтеся, що пробку та кришку закрито, запустіть двигун і **ДАЙТЕ йому попрацювати 10 секунд**, перш ніж розпочати рух.

Якщо цього не зробити, система не зможе автоматично розпізнати, що бак заправлено, ще кілька десятків хвилин після початку руху.

На екрані відображатиметься повідомлення « ---km» і (або) горітимуть світлові індикатори, доки система не розпізнає, що бак заповнено.



Забороняється втручатись у функціонування будь-яких елементів системи. Щоб уникнути пошкодження системи, працювати з нею дозволяється тільки кваліфікованому персоналу офіційного представника торгової марки.

БАК ДЛЯ РЕАГЕНТІВ (4/5)

Технічне обслуговування, автономність



Відображення повідомлення на панелі приладів може супроводжуватися звуковим сигналом.

Бокові сигнали	Повідомлення	Що робити?
—		Якщо повідомлення відображається, коли ввімкнено запалювання, дальність пробігу автомобіля складає менше, ніж 2400 км . Самостійно заповніть бак для реагентів або долийте в нього рідину або зверніться до офіційного представника торгової марки.
Горить індикатор 		Якщо повідомлення відображається, коли ввімкнено запалювання, дальність пробігу автомобіля складає від 1200 до 800 км . Самостійно заповніть бак для реагентів або долийте в нього рідину або зверніться до офіційного представника торгової марки.
Горить індикатор 		Якщо повідомлення відображається, коли ввімкнено запалювання, і знову з'являється: — приблизно кожні 100 км: дальність пробігу автомобіля складає від 800 до 200 км ; — приблизно кожні 50 км: дальність пробігу автомобіля складає менше, ніж 200 км . У будь-якому разі якнайшвидше заповніть бак для реагентів. Ви також можете звернутися до офіційного представника торгової марки.
Горить індикатор 		Двигун не запускається. Щоб повторно запустити двигун, самостійно заповніть бак для реагентів.

БАК ДЛЯ РЕАГЕНТІВ (5/5)

Несправності системи

Коли вмикається індикатор  , а індикатор  починає світитися помаранчевим, також може лунати звуковий сигнал.

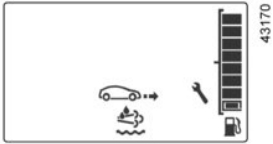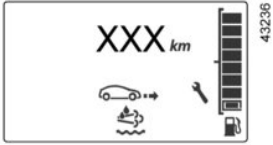Бокові сигнали	Повідомлення	Значення
Світіяться індикатори  і  .		Це вказує на несправність системи. Перед тим як вдатись до будь-яких дій, зверніться за консультацією до офіційного представника торгової марки.
Світіяться індикатори  і  .		Указує на несправність системи й те, що менше, ніж через 800 км повторно запустити двигун не вдасться . Ці попередження можуть повторюватися: – кожні 100 км, поки не залишиться близько 200 км до повної зупинки автомобіля без можливості повторного запуску двигуна; – кожні 50 км, поки не залишиться менше ніж 200 км до повної зупинки автомобіля без можливості повторного запуску двигуна. Перед тим як вдатись до будь-яких дій, зверніться за консультацією до офіційного представника торгової марки.
Світіяться індикатори  і  .		Це означає, що після вимкнення запалювання запустити двигун знову буде неможливо . Зверніться за допомогою до офіційного представника торгової марки

Розділ 2: Керування автомобілем

(поради з використання, які зменшують витрати та вплив на навколишнє середовище)

Обкатка, Замок запалювання	2.2
Запуск, Зупинка двигуна	2.3
Особливості бензинових версій	2.7
Особливості дизельних версій	2.8
Особливості версій ЗНГ	2.9
Функція Stop and start	2.12
Важіль коробки перемикання швидкостей	2.16
Поради щодо керування, режим керування ECO	2.17
Поради щодо експлуатації і попередження забруднення навколишнього середовища	2.21
Екологія	2.22
Індикатор попередження щодо зменшення тиску повітря в шинах	2.23
Ручне гальмо	2.30
Підсилювач керма	2.30
Системи корегування та допомоги при їзді	2.31
Швидкість обмежувача	2.35
Регулятор швидкості	2.38
Парктроніка	2.42
Камера заднього ходу	2.44
Екстрений виклик	2.46
Автоматична коробка передач	2.49
Полуавтоматична коробка передач	2.53

ОБКАТ, ЗАМОК ЗАПАЛЮВАННЯ

Марка бензину

До **1 000 км**, не перевищуйте 130 км/год з найвищою передачею чи від 3 000 до 3 500 об/хв.

Тільки після приблизно **3 000 км** усі робочі характеристики Вашого автомобіля стануть доступними в повному обсязі.

Періодичність заміни мастила: дивіться інструкцію з експлуатації автомобіля.

Моделі автомобіля з дизельним двигуном:

Перші **1 500 км** не можна перевищувати швидкість 130 км/год на найвищій передачі або 2 500 об/хв. Після проходження вищезазначеного кілометражу Ви можете пересуватись із більшою швидкістю, але зауважте, що всі робочі характеристики стануть доступними в повній мірі тільки після того, як Ваш автомобіль подолає перші 6 000 кілометрів.

Протягом періоду обкатування уникайте різких і потужних прискорень, якщо двигун автомобіля не прогрівся до оптимальної температури, а також не допускайте роботи двигуна на найвищих обертах.

Періодичність оглядів: дивіться інструкцію з експлуатації Вашого автомобіля.



Положення «Зупинка і блокування механізму керування» St

Для того, щоб здійснити блокування, витягніть ключ запалювання і поверніть кермо до блокування механізму керування.

Для того, щоб розблокувати, легенько поверніть ключ і кермо.

Положення «Додаткове обладнання» A

Навіть після того, як запалювання було вимкнено, певне додаткове обладнання (наприклад, радіо), якщо є, може продовжувати функціонувати.

Положення «Робочий режим» M

Увімкніть запалювання.

- **моделі автомобіля з бензиновим двигуном:** Ви можете вирушати в дорогу.
- **моделі автомобіля з дизельним двигуном:** двигун прогрівається до необхідної температури.

Положення «Запуск» D

Якщо двигун не запускається, поверніть ключ назад перед повторним натисканням на кнопку запуску.

Відпустіть ключ відразу після того, як двигун заведеться.

Особливості автомобілів, обладнаних роботизованою та автоматичною коробкою передач

Дивіться пункт «Роботизована коробка передач» або «Автоматична коробка передач» у розділі 2.

ЗАПАЛЮВАННЯ, ЗУПИНКА ДВИГУНА (1/4)

Запуск двигуна

Якщо блимає індикатор , для запуску двигуна слід обов'язково натиснути педаль зчеплення або перемістити важіль коробки передач у нейтральне положення (залежно від комплектації автомобіля).

В морозну пору (якщо температура становить менше -20°C): для того, щоб спростити запуск двигуна, утримуйте ключ запалювання в активному положенні декілька секунд **перед тим**, як запуститься двигун.

Для запуску двигуна в умовах низької температури (нижче -10°C): утримуйте педаль зчеплення натиснутою до запуску двигуна.

Упорскування бензину

- Запустіть стартер, не збільшуючи **кількість обертів**,
- Відпустіть ключ одразу після того, як двигун запрацює.



Упорскування дизельного палива

Поверніть ключ запалювання в положення «Робочий режим» **M** і утримуйте його в такому положенні до тих пір, поки не погасне датчик свічок розжарювання двигуна.

Переведіть ключ в положення «Запуск» **D**, не збільшуючи кількість обертів.

Відпустіть ключ відразу після того, як двигун запрацює.

версія GPL

Запуск двигуна завжди відбувається на бензині:

- запустіть стартер, не натискаючи на педаль газу;
- відпустіть ключ відразу після того, як двигун запрацює.

Система автоматично визначить перехід з бензину на ЗНГ.

У деяких умовах (наприклад, під час різкого прискорення, регенерації фільтра частинок тощо) та залежно від комплектації автомобіля система може тимчасово перевести двигун на бензин. За прийнятих погодних умов система може знову ввімкнути режим використання ЗНГ.

За температури приблизно 0°C або нижчої рекомендуємо вмикати режим ЕСО, щоб найефективніше використовувати режим ЗНГ (див. пункт «Поради щодо керування, режим керування ЕСО» в розділі 2).

ЗАПАЛЮВАННЯ, ЗУПИНКА ДВИГУНА (2/4)

Автомобілі, обладнані автоматичною коробкою перемикачів швидкостей

Перед запуском двигуна встановіть важіль в положення Р.

Дивіться пункт «Автоматична коробка передач» в розділі 2.

Виключення двигуна

Перевішивши двигун в режим роботи на понижених обертах, поверніть ключ в положення «Стоп» St.

Особливості

Залежно від комплектації автомобіля, пристрої (радіо, тощо) вимикаються або після вимкнення запалювання, або після відкриття дверей водія або після блокування дверей.



Не зупиняйтесь і не залишайте увімкненим двигун в місцях, в яких речовини або горючі матеріали, такі як трава або листя, можуть загорітися внаслідок контакту із системою гарячих вихлопних газів.



Відповідальність водія

Ніколи не залишайте, навіть ненадовго, Ваш автомобіль, якщо в ній залишається дитина, тварина або дорослий з обмеженими можливостями.

Вони можуть поставити під загрозу як себе, так і інших осіб, наприклад, запустивши двигун або активувавши склопідйомники чи систему блокування дверей.

Також треба пам'ятати що в теплу пору року та/або на сонці, температура всередині салону підвищується дуже швидко.

Ніколи не виключайте запалювання до повної зупинки автомобіля, адже це може призвести до відключення допоміжного обладнання (гальмівної системи, кермового управління тощо, а також додаткових пристроїв ременів безпеки).

Після виймання ключа запалювання механізм керування блокується.

ЦЕ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ОТРИМАННЯ ТЯЖКИХ ТРАВМ АБО ЗАГИБЕЛІ.

ЗАПАЛЮВАННЯ, ЗУПИНКА ДВИГУНА (3/4)

40406



Дистанційний запуск двигуна

Ініціалізація

Натисніть і відпустіть кнопку розблокування **1** (для оснащених автомобілів), а потім два рази підряд натисніть кнопку дистанційного запуску **3**, щоразу утримуючи її приблизно 3 секунди. Часовий проміжок між натисканнями не повинен перебільшувати 5 секунд. Про те, що налаштування системи було скинуто, свідчитиме неперервне горіння аварійних сигналів протягом 3 секунд.

Примітка: Після увімкнення вимкнути функцію неможливо.

Радимо звернутися до офіційного представника.

Операція

За допомогою цієї функції можна дистанційно запустити двигун.

Налаштуйте систему обігріву (виберіть потрібну температуру, увімкніть підігрів скла).

Щоб запустити двигун дистанційно, натисніть кнопку блокування **2**, а протягом наступних 2 секунд – кнопку дистанційного запуску **3**, утримуючи її приблизно 3 секунди. Аварійні сигнали горітимуть безперервно протягом приблизно 3 секунд, а також увімкнеться двигун.

Двигун працюватиме близько 10 хвилин. Після запуску двигуна можна подовжити тривалість його роботи на 10 хвилин, знову натиснувши кнопку дистанційного запуску **3**. Про те, що використання функції відкладено, свідчить безперервне горіння аварійних сигналів протягом 3 секунд.



Завдяки цій функції також можна запрограмувати запуск двигуна за 24 години (максимум) до використання автомобіля, щоб заздалегідь прогріти чи освіжити салон.

Залежно від моделі автомобіля для налаштування й програмування використовується мультимедійний дисплей **4** (див. інструкції з експлуатації мультимедійної системи).

ЗАПАЛЮВАННЯ, ЗУПИНКА ДВИГУНА (4/4)

Ефективність дистанційного запуску двигуна залежить від указаних далі зовнішніх факторів.

- Наявність перешкод, будівель, стін, інших автомобілів тощо;
- Розташування автомобіля в зоні сильного електромагнітного випромінювання;
- Стан батареї ключа або карти



Якщо використовується ця функція, перш ніж вийти з автомобіля, упевніться, що споживачі електроенергії (склоочисники, зовнішнє освітлення, радіо, підігрів сидінь або керма тощо) вимкнено, а все додаткове обладнання від'єднано.

Може виникнути пожежа.

Дистанційний запуск двигуна можливий лише тоді, коли:

- важіль перебуває в нейтральному положенні (мертва точка) для автомобілів із механічною або роботизованою коробкою передач;
- важіль перебуває в положенні **P** для автомобілів з автоматичною коробкою передач;
- запалювання вимкнено, а ключ не вставлено в замок запалювання;
- капот закритий;
- усі компоненти, що відчіняються (двері, багажник тощо), зачинено та заблоковано, коли ви залишаєте автомобіль;
- в екстремальних погодних умовах запрограмований дистанційний запуск двигуна може не працювати.

Якщо таких факторів немає, вогні блимають приблизно 3 секунди.



Не використовуйте функцію дистанційного запуску двигуна чи відповідного програмування в наведених нижче випадках.

- Автомобіль стоїть у гаражі чи іншому закритому приміщенні.

Існує ризик отруєння й задушення викидами відпрацьованих газів.

- Автомобіль накритий захисним чохлом.

Може виникнути пожежа.

- Капот двигуна відкрито, або ви збираєтеся це зробити.

Існує ризик отримання опіків і тяжких тілесних ушкоджень.

У деяких країнах функцію дистанційного запуску двигуна чи відповідне програмування може бути заборонено чинним законодавством та/або іншими нормативними актами.

Перш ніж використовувати цю функцію, ознайомтеся з чинним законодавством і/або іншими нормативними актами.

ОСОБЛИВОСТІ БЕНЗИНОВИХ ВЕРСІЙ

Такі умови експлуатації Вашого автомобіля, як:

- довготривала подорож з увімкненим індикатором мінімального рівня палива;
- використання етилованого бензину;
- використання присадок до масла або пального які не рекомендував виробник.

Або несправності у функціонуванні автомобіля, такі як:

- несправна система запалювання, несправність паливної системи або відключена свічка запалювання призводять до нерівномірного функціонування запалювання та до ривків під час подорожі;
- зменшення потужності, призводять до перегріву каталізатора вихлопної труби, зменшуючи ефективність, **та можуть зруйнування його та викликати термічні пошкодження автомобіля.**

Якщо Ви помітите неполадки в зазначених функціях, зверніться якомога швидше до представника торгової марки.

Регулярно здійснюючи технічний огляд Вашого автомобіля у представника торгової марки з періодичністю, передбаченою в інструкції з експлуатації автомобіля, Ви уникнете цих проблем.

Несправність системи запуску двигуна

Щоб запобігти пошкодженням каталізатора вихлопної труби, **не намагайтесь** багато разів заводити двигун (за допомогою стартера або штовхання чи буксирування автомобіля), **якщо Ви не виявили та не усунули причину несправності.**

Інакше не намагайтесь більш заводити двигун і зателефонуйте офіційному представнику торгової марки.



Не зупиняйтесь і не залишайте увімкненим двигун в місцях, в яких речовини або горючі матеріали, такі як трава або листя, можуть загорітися внаслідок контакту із гарячою системою вихлопних газів.

СПЕЦИФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБІЛЯ З ДИЗЕЛЬНИМ ДВИГУНОМ

Режим роботи дизельного двигуна


Дизельний двигун обладнаний установкою впорскування, яка **унеможливорює будь-яке перевищення режиму роботи двигуна** незалежно від обраної швидкості.

Під час руху залежно від якості пального, що використовується, у виняткових випадках дим з вихлопної труби може бути білим.

Це відбувається через автоматичне функціонування фільтра твердих часток і не впливає на характеристики автомобіля.

Несправність паливної системи

Якщо Ви заправили автомобіль після **повного використання палива**, необхідно знову поновити циркуляцію палива: дивіться пункт «Паливний бак» в розділі 1 до повторного запуску двигуна.

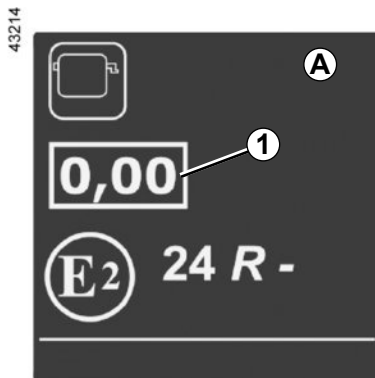

Етикетка щодо димності відпрацьованих газів двигуна

Уся необхідна інформація **1** міститься на етикетці **A** всередині відсіку двигуна.

1 Випуск відпрацьованих газів у дизельному двигуні.

Застереження щодо їзди в зимову пору року

Для уникнення будь-якого інциденту в морозну пору року:

- стежте постійно за тим, що батарея акумулятора Вашого автомобіля належним чином заряджена.
- слідкуйте, щоб рівень дизельного палива в баку був досить високим, інакше це може призвести до конденсації водяної пари всередині паливного баку.



Не зупиняйтесь і не залишайте увімкненим двигун в місцях, в яких речовини або горючі матеріали, такі як трава або листя, можуть загорітися внаслідок контакту із системою гарячих вихлопних газів.

ОСОБЛИВОСТІ ВЕРСІЙ ЗНГ (1/3)

Автомобілі з ЗНГ

Ці автомобілі однаково працюють на бензині та на ЗНГ.
Вони обладнані двома окремими резервуарами.

Що таке ЗНГ?




Зріджений нафтовий газ, що відповідає стандарту EN 589 або еквівалентним національним нормам.

Його можна «почути» завдяки характерному запаху.

Встановлення устаткування ЗНГ на автомобілі може призвести до зміни характеристик бензинового автомобіля. Це стосується кількості місць, мас (корисне навантаження) і можливості буксирування.

Зверніться за консультацією до офіційного представника торгової марки.

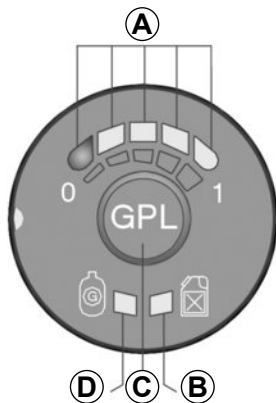

36093

Кнопка вибору режиму палива ЗНГ/бензин C

Ця кнопка дозволяє змінювати тип палива з одного на інший.

Зелений індикатор D

Увімкнений індикатор вказує на обраний режим ЗНГ.

Часте миготіння індикатора **D** вказує на те, що система очікує на настання необхідних умов для переходу в режим ЗНГ.

Жовтий індикатор B

Увімкнений індикатор вказує на обраний режим роботи на бензині.

Індикатори рівня палива A

Індикатори **A** (4 зелені індикатори та 1 червоний) указують рівень палива в резервуарі ЗНГ.


Червоний індикатор вказує на запас палива.

Кількість ЗНГ вказується приблизно.

Червоний індикатор вказує що резервуар майже пустий і що двигун працює на резерві палива (приблизно 11-13 літрів).



Якщо жовтий індикатор горить, а зелений повільно миготить і лунає звуковий сигнал, зверніться до представника торгової марки для перевірки.

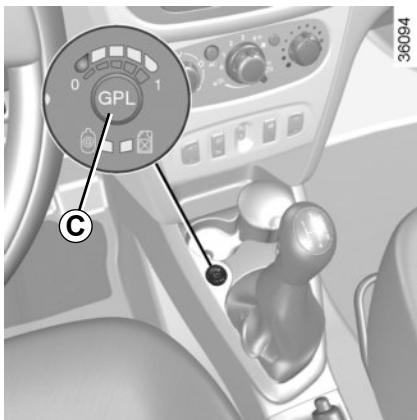


Зміна типу палива під час руху

Для переключення з бензину на ЗНГ

Якщо Ви натиснете на кнопку **C**, режим ЗНГ ввімкнеться одразу після першого прискорення.

Індикатор рівня ЗНГ **A** активний. На підтвердження вибору режиму LPG жовтий індикатор **B** згасає, а зелений **D** починає швидко миготіти. Миготіння припиняється після активації режиму.

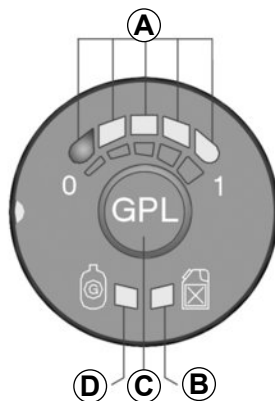

Для переключення з ЗНГ на бензин

Відпустіть педаль газу та натисніть на кнопку **C**.

Режим бензину підтверджується жовтим індикатором **B**.

Автоматичне переключення на бензин

Система автоматично перейде в режим бензину коли ЗНГ в резервуарі закінчиться. Ви дізнаєтесь про це завдяки:

- ввімкненню зеленого **D** і жовтого **B** індикаторів;
- звуковому сигналу.

При натисканні на кнопку **C** вимикається звуковий сигнал, а жовтий індикатор **B** продовжує горіти.

За деяких умов, залежно від комплектації автомобіля, система може без звукового попередження тимчасово перевести двигун у режим роботи на бензині (наприклад, під час різкого набирання швидкості). При цьому починає миготіти зелений індикатор **D**. Якщо умови експлуатації повернуться у звичайний стан, система автоматично перейде в режим ЗНГ. Після кількох невдалих спроб система може вирішити залишитися на бензині до кінця поїздки. Перш ніж робити нову спробу, необхідно повністю зупинити двигун на одну хвилину.

ОСОБЛИВОСТІ ВЕРСІЙ ЗНГ (3/3)

Функціональні збої

У разі несправності, що може негативно вплинути на функціонування двигуна, система автоматично перемикається з режиму ЗНГ на режим бензину.

Це підтверджується:

- включенням жовтого індикатора **B**;
- повільним миготінням зеленого індикатора **D**;
- звуковим сигналом.

Керування у суворих умовах

За дуже холодної погоди (температура, нижча за 10 °C) й залежно від якості використовуваного газу система може автоматично керувати умовами для перемикання між режимами використання ЗНГ й бензину.

У разі аварії

Найважливіші рекомендації не відрізняються від рекомендацій для бензинових версій:

- ввімкніть ручне гальмо;
- заглушіть двигун (пристрій безпеки, що перекриває надходження ЗНГ до двигуна ввімкнеться автоматично);
- вимкніть запалювання;
- дотримуйтесь норм місцевого законодавства.



ЗНГ має специфічний запах, тому Ви з легкістю зможете помітити його у разі витоку.

Якщо Ви відчуєте запах газу в автомобілі або безпосередньо біля нього:

- негайно ввімкніть режим бензину і переконайтесь, що поблизу автомобіля немає джерела вогню;
- зверніться за кваліфікованою допомогою до офіційного представника торгової марки.



Не торкайтесь, не бийте і не знімайте жодний елемент системи ЗНГ.

ФУНКЦІЯ STOP AND START (1/4)

Ця система дозволяє зменшити витрату палива, а також зменшити утворення парникових газів.

При рушанні автомобіля система вмикається автоматично.

Під час руху система зупиняє двигун (режим очікування) при кожній зупинці автомобіля (затір, зупинка на світлофорі...).

Умови, за яких відбувається увімкнення режиму очікування

Автомобіль від'їхав від місця попередньої зупинки.

Автоматична або роботизована коробка передач:

– коробка передач у положенні D, M або N;

і
– педаль гальма натиснута (досить сильно);

і
– педаль газу не натиснута;

і
– швидкість автомобіля нульова протягом однієї секунди.

Режим очікування двигуна підтримується за увімкненого положення P, а також за увімкненого положення N, коли стоянкове гальмо увімкнене, а педаль гальма не натиснута.

Для механічної коробки передач:

– коробка передач знаходиться в нейтральному положенні («мертва точка»);

і
– педаль зчеплення не натиснута.

Якщо миготить індикатор , це означає, що педаль зчеплення не повністю відпущена.

і
– швидкість автомобіля не перевищує 3 км/год.

На всіх автомобілях індикатор  загоряється на панелі приладів та повідомляє про увімкнення режиму очікування двигуна.

Під час знаходження двигуна в режимі очікування системи автомобіля продовжують функціонувати.

Якщо двигун зупинився з увімкненою системою, запустіть його знову, натиснувши до кінця педаль зчеплення.

При виході з автомобіля звуковий сигнал попереджує, що двигун знаходиться в режимі очікування і що його треба вимкнути.



Перш ніж вийти з автомобіля, вимкніть двигун. Не залишайте його в режимі очікування (див. пункт “Запуск і зупинка двигуна”, розділ 2).



Після увімкнення режиму очікування (на приладовій панелі з'явився індикатор ) їхати забороняється.

ФУНКЦІЯ STOP AND START (2/4)

Запобігання переходу двигуна в режим очікування

У деяких ситуаціях (наприклад, перебування на перехресті з увімкненою системою в очікуванні старту) можна залишити двигун увімкненим.

Автоматична або роботизована коробка передач

Утримуйте автомобіль на місці, злегка натиснувши на педаль гальма.

Ручна Коробка Передач

Утримуйте педаль зчеплення натиснутою.

Перш ніж заправляти пальне, потрібно вимкнути двигун (а не лише перевести його в режим очікування, якщо автомобіль оснащено функцією STOP and START): обов'язково вимкніть запалювання. Дивіться пункт «Запуск, зупинка двигуна» в розділі 2.

Ризик виникнення пожежі.

Вихід із режиму очікування двигуна

Автоматична або роботизована коробка передач:

- педаль гальма відпущено, важіль у положенні D або M;
- педаль гальма відпущена, важіль у положенні N, автомобіль знятий зі стоянкового гальма, або
- педаль гальма знову натиснута, важіль у положенні P або в положенні N з увімкненим стоянковим гальмом, або
- важіль у положенні R, або
- педаль газу натиснута.

Для механічної коробки передач:

- важіль коробки передач у нейтральному положенні, педаль зчеплення злегка натиснута;

або

- передача ввімкнена, педаль зчеплення повністю натиснута.

Для автомобілів із механічною коробкою передач

Якщо за ввімкненої передачі занадто швидко відпустити педаль зчеплення, двигун може не перезапуститися.

ФУНКЦІЯ STOP AND START (3/4)

Умови, за яких ввімкнення режиму очікування не відбувається

Система не може перейти в режим очікування за наступних умов:

- була ввімкнена задня передача;
- капот двигуна не заблокований;
- занижка або зависока температура ззовні;
- низький рівень заряду акумулятора;
- увімкнена функція «ясна видимість» (див. пункт «Автоматичний режим кондиціонування» розділу 3);
- температура двигуна занадто низька;
- переривання через систему очистки вихлопних газів автомобіля;
- завищений підйом;

- надто крутий схил (для автомобілів з автоматичною коробкою передач);
- ...

Індикатор  загоряється на панелі приладів і повідомляє про неможливість ввімкнення режиму очікування двигуна.

Особливості автоматичного запуску двигуна

За деяких умов може відбутися автоматичний запуск двигуна для забезпечення комфорту та безпеки.


Це може статися за наступних умов:

- занижка або зависока температура ззовні;
- увімкнена функція «ясна видимість» (див. пункт «Автоматичний режим кондиціонування» розділу 3);
- низький рівень заряду акумулятора;
- швидкість автомобіля перевищує 5 км/год (під час спуску тощо);
- постійне застосування педалі гальма або необхідність функціонування гальмівної системи;
- ...



Відключіть функцію Stop and Start перед будь-якими діями у відсіку двигуна.

ФУНКЦІЯ STOP AND START (4/4)

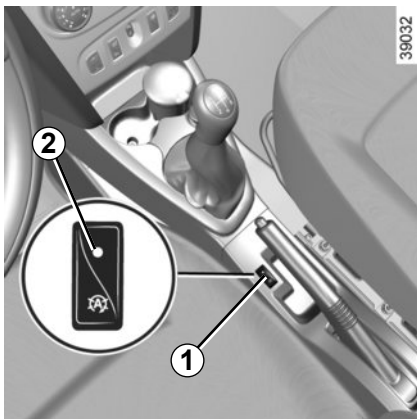


Вимкнення, ввімкнення функції

Для вимкнення функції натисніть на кнопку **1**. Загориться індикатор **2**, умонтований в кнопку.

Повторне натискання кнопки знову вмикає систему. Умонтований в кнопку **1** індикатор **2** згасне.

Особливості: якщо натиснути перемикач **1** у режимі очікування, двигун запуститься автоматично.

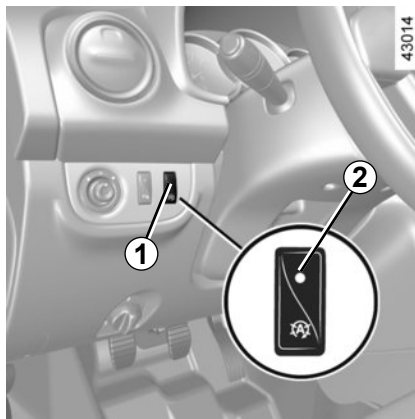

Система вмикається автоматично під час кожного самостійного запуску двигуна (див. пункт «Запалювання, зупинка двигуна» у розділі 2).

Несправності у функціонуванні


Якщо індикатор **2** загоряється без натискання на вимикач **1**, це означає, що система вимкнена.

Зверніться до офіційного представника торгової марки.



Перш ніж вийти з автомобіля, вимкніть двигун. Не залишайте його в режимі очікування (див. пункт “Запуск і зупинка двигуна”, розділ 2).

ВАЖІЛЬ КОРОВКИ ПЕРЕМІКАННЯ ШВИДКОСТЕЙ

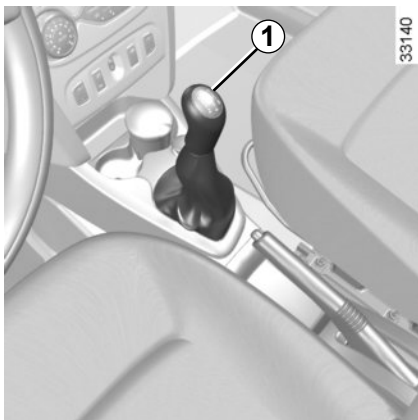

Включення задньої передачі
(автомобіль повинен перебувати в стані покою)

Автомобілі з механічною коробкою перемикання швидкостей: Дотримуйтесь схеми, розташованої на рукоятці важеля 1.

Автомобілі, обладнані роботизованою або автоматичною коробкою передач: дивіться пункт «Роботизована коробка передач» або «Автоматична коробка передач» у розділі 2.

Лампа або лампи заднього ходу включиться(-чатсья) одразу після увімкнення задньої передачі при увімкненому запалюванні.



У разі зіткнення під час маневру нижньою частиною кузова автомобіля (наприклад: зіткнення з дорожнім знаком, підвищеним тротуаром чи іншим міським обладнанням) Ви можете пошкодити автомобіль (наприклад: деформація моста).


Щоб виключити ризик ДТП, проходьте перевірку автомобіля у представника торгової марки.

ПОРАДИ ЩОДО КЕРУВАННЯ, РЕЖИМ КЕРУВАННЯ ЕСО (1/4)

Витрата палива визначена за допомогою стандартного затвердженого методу. Цей метод використовується усіма виробниками і дозволяє порівнювати автомобілі між собою. Фактична витрата палива залежить від умов експлуатації автомобіля, обладнання і стилю керування. Нижче зазначені поради щодо оптимізації витрати палива.

В залежності від автомобіля Ви можете скористатись деякими функціями для зменшення споживання палива:

- тахометр;
- індикатор зміни швидкості;
- режим **ECO** вмикається кнопкою **ECO**;
- функція **Stop and Start** (див. пункт «Функція **Stop and Start**» у розділі 2).

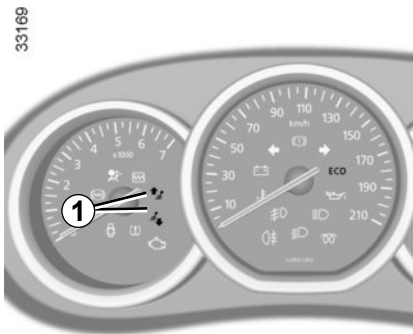

Індикатор зміни швидкості 1


Для оптимізації витрати палива на приладовій панелі є індикатор, який інформує щодо найкращого моменту для вибору вищої або нижчої передачі:



ввімкніть вищу передачу;

ввімкніть нижчу передачу.


ПОРАДИ ЩОДО КЕРУВАННЯ, РЕЖИМ КЕРУВАННЯ ЕСО (2/4)

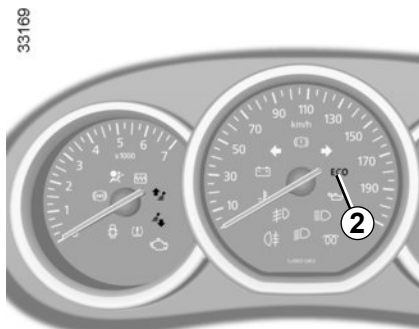

Режим ЕСО

Режим **ЕСО** є функцією, що допомагає оптимізувати споживання палива. Він застосовується для деяких систем автомобіля (опалення, кондиціонування повітря, підсилення кермового керування тощо) і виконання водійських операцій (прискорення, змінення передачі, регулювання та зменшення швидкості тощо).

Обмеження прискорення дає змогу знизити споживання палива в міських і прилеглих районах. Якщо активовано режим **“ЕСО”**, рівень обігріву може змінитися.

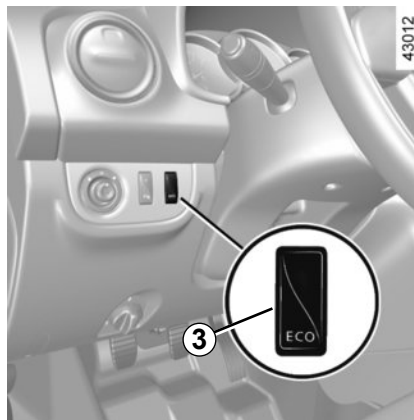

Активация функції

Натисніть на контактор **3**.

Ввімкнення індикатора **2 ECO** на панелі приладів підтвердить активацію.

Під час руху можна тимчасово вийти з режиму **ЕСО**, щоб отримати максимальну ефективність двигуна.

Для цього натисніть педаль газу сильно і до кінця.


Режим **ЕСО** знову активується відразу після відпускання педалі газу.

Деактивація функції

Натисніть на контактор **3**.

Індикатор **2 ECO** на панелі приладів згасне і підтвердить вимкнення.

ПОРАДИ ЩОДО КЕРУВАННЯ, РЕЖИМ КЕРУВАННЯ ЕСО (3/4)

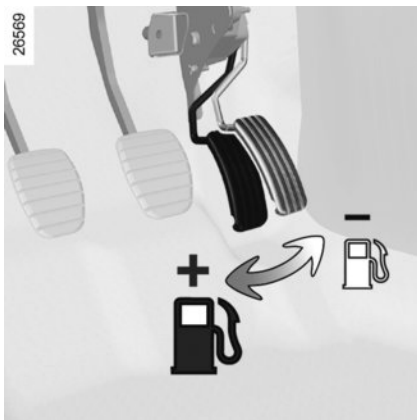

Поради щодо керування, режим керування ЕСО

Рекомендації щодо керування

- Замість того щоб прогрівати двигун автомобіля під час стоянки, спробуйте спочатку забезпечити досягнення оптимальної температури двигуна за рахунок обережної їзди.
- Швидкість дорого коштує.
- «Спортивна» їзда дорого коштує: віддавайте перевагу «плавному» стилю їзди.
- Уникайте режиму роботи двигуна на проміжній передачі. Завжди використовуйте найбільш високу можливу передачу.

- Уникайте різкого прискорення.
- Гальмуйте якомога менше. Оцінюючи заздалегідь перешкоду чи поворот, Вам буде достатньо послабити тиск на педаль.
- На підйомі зберігайте швидкість руху Вашого автомобіля, додавайте газу тільки на рівній горизонтальній поверхні: по можливості зберігайте теж саме положення ноги на педалі газу.
- Подвійний вижим педалі зчеплення і натискання на педаль газу перед зупинкою двигуна вже не є необхідним на сучасних автомобілях.
- Складні погодні умови, затоплені дороги:



Не пересувайтеся по дорозі, якщо рівень води перевищує нижній край дисків коліс.




Перешкоди під час їзди

На стороні водія використовуйте тільки килимки, спеціально розроблені для даної моделі, які кріпляться до умонтованих елементів та регулярно перевіряйте їх фіксацію. Не кладіть друг на друга килимки.


Ризик заклинювання педалей.

ПОРАДИ ЩОДО КЕРУВАННЯ, РЕЖИМ КЕРУВАННЯ ЕСО (4/4)

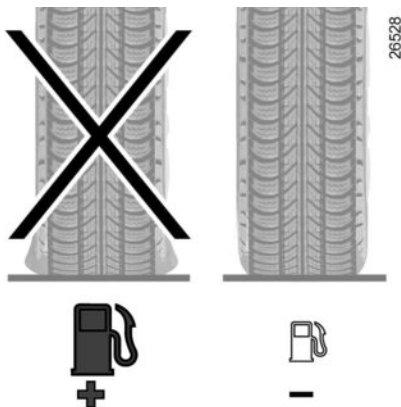

Шини

- Недостатній тиск підвищує споживання пального.
- Використання шин, що не були рекомендовані, може збільшити витрату палива.

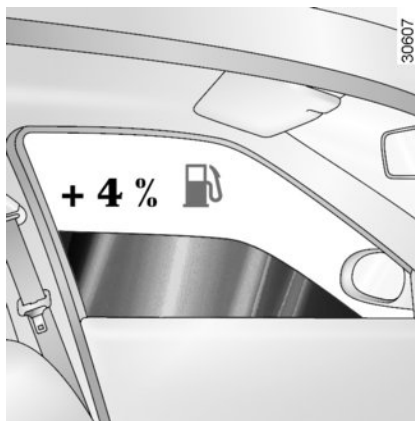

Рекомендації щодо використання

- Віддавайте перевагу режиму ЕСО.
- Електроживлення автомобіля забезпечується за рахунок споживання пального, вимикайте електричні прилади, у подальшому використанні яких ви не маєте потреби. **Але** (безпека найважливіша), вмикайте вогні, якщо видимість на дорозі цього вимагає (щоб бачити та бути побаченим).
- Краще використовуйте систему вентиляції повітря. Їзда з відкритими вікнами при швидкості 100 км/год: збільшує витрату палива на 4 %.
- Не наповнюйте паливний бак до країв, щоб уникнути переливу.

- Для автомобілів, обладнаних системами кондиціювання повітря, підвищення споживання пального є нормальним (особливо в місті) під час її використання. В автомобілях, обладнаних системою кондиціювання повітря без автоматичного режиму, необхідно виключати роботу системи, якщо подальше її використання не є необхідним.

Поради щодо мінімізації споживання пального і, відповідно, захисту навколишнього середовища:

Якщо автомобіль поставлено на стоянку під відкритим сонцем або в спекотний день, рекомендується протягом декілька хвилин провітрити салон автомобіля для того, щоб дати вийти тепловому повітрю, перед тим, як вирушити в дорогу.

- Не зберігайте на даху автомобіля порожній багажник.
- Для перевезення великогабаритних речей рекомендується використовувати причеп.
- У випадку здійснення поїздки із автофургоном подбайте про його обладнання погодженими світловідбивачами і не забудьте відкоригувати його.
- Не використовуйте автомобіль для коротких поїздок (короткі дистанції, постійні тривалі зупинки), тому що в такому режимі двигун не зможе прогрітись до оптимальної температури експлуатації.

ПОРАДИ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Ваш автомобіль відповідає критеріям повторного використання й відновлення після завершення терміну експлуатації, які було запроваджено у 2015 році.

Деякі деталі автомобіля було створені з можливістю майбутньої переробки.

Ці деталі легко демонтувати для того збору та переробки у переробних комплексах.

За концепцією, стандартними установками і помірним розходом палива Ваш автомобіль відповідає вимогам діючого екологічного законодавства. Виробник бере активну участь в програмі зменшення обсягу викидів забруднювальних газів і економії споживання енергоресурсів. Але Рівень викидів забруднювальних газів і споживання пального Вашим автомобілем залежить також від Вас. Потурбуйтеся про його належне обслуговування та використання.

Техогляд

Важливо зазначити, що недотримання екологічних норм може призвести до судового переслідування власника автомобіля.

До того ж, заміна деталей двигуна, систем постачання пального та вихлопу, на деталі, що відрізняються від тих, які передбачені виробником, змінює відповідність Вашого автомобіля екологічним нормам.

Здійснить у офіційного представника торгової марки налаштування та контроль Вашого автомобіля, що викладені в інструкціях у документації ТО: представник має в розпорядженні усі засоби для гарантування оригінальних установок Вашого автомобіля.

Коригування установок двигуна

- **Свічки запалювання:** для оптимальних умов щодо витрати палива, ефективності та результату треба чітко дотримуватись специфікацій, встановлених в нашому конструкторському бюро.
У випадку заміни свічок використовуйте тільки ті їх марки, типи і розміри, які рекомендуються для двигуна Вашого автомобіля. З цього питання звертайтеся за кваліфікованою допомогою до офіційного представника торгової марки

- **Повітряний фільтр, паливний фільтр:** забруднений фільтруючий елемент зменшує ефективність роботи. Необхідно замінити.
- **Запалювання та робота двигуна на малих обертах:** не потребують налаштувань.

Контроль за вихлопними газами

Система контролю за вихлопними газами дозволяє виявити несправності у функціонуванні очисного обладнання автомобіля. Ці несправності можуть призвести до викидів шкідливих речовин або пошкоджень механічного характеру.



Цей датчик на панелі приладів сигналізує про можливі несправності системи:

Він загоряється під час увімкнення запалювання, потім гасне після запуску двигуна.

- Якщо він загоряється і не гасне, якомога швидше зверніться за консультацією до офіційного представника торгової марки;
- якщо він миготить, зменшуйте кількість обертів двигуна до тих пір, поки не припиниться таке миготіння. Зверніться якомога швидше до представника торгової марки.



Ознайомтеся з відомостями в пункті «Бак для реагентів» розділу 1.

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Ваш автомобіль було створено з бажанням поважати **навколишнє середовище** впродовж усього життя: при виробництві, під час утилізації та до кінця його експлуатації.

Виробництво

Виробництво вашого автомобіля здійснюється у промисловому комплексі, який використовує сучасні досягнення прогресу для зменшення екологічного впливу на прибережні зони та природу (зменшення споживання води та енергії, шумового та візуального впливу на середовище, викидів в атмосферу та воду, сортування та використання відходів в якості вторинної сировини)

Викиди

Ваш автомобіль було створено таким чином, щоб під час використання він викидав якнайменше газу, що викликає парниковий ефект (CO₂), себто менше споживав пального (наприклад, 140 г/км рівноцінно 5,3 л/100км для автомобіля з дизельним двигуном).

До того ж автомобілі обладнано системами очищення вихлопних газів, що включають каталітичний нейтралізатор, лямбда-зонд і фільтр з активованим вугіллям (він протидіє викиду в повітря парів бензину з баку).

Для деяких автомобілів з дизельним двигуном ця система доповнена фільтром твердих часточок, що дозволяє скоротити викиди часточок сажі.

Внесіть свій вклад у захист навколишнього середовища!

- Використані та замінені під час поточного обслуговування Вашого автомобіля деталі (акумулятор, масляний фільтр, повітряний фільтр, гальванічні елементи...) та канистри з маслом (порожні чи з використаним маслом) повинні прийматися спеціалізованими пунктами, призначеними для цього.

- Автомобіль, що не експлуатується, має бути переданий до центрів, які приймають його на повторну переробку.
- Пам'ятайте, що в будь-якому випадку Ви повинні дотримуватись законодавства країни, в якій Ви перебуваєте.

Повторна переробка


Ваш автомобіль на 85% може бути повторно перероблений та на 95% використаний в якості вторинної сировини.

Для досягнення цих цілей багато деталей автомобіля було створено так, щоб їх можна було переробляти. Компонівка та матеріали особливо ретельно досліджувалися, щоб полегшити демонтаж складових та їх переробку специфічними прийомами.

З метою збереження сировинних ресурсів цей автомобіль має багато деталей із пластику, які можна переробити, або з відновлюваної сировини (рослинної чи тваринної, такої як бавовна або шерсть відповідно).


ІНДИКАТОР ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ ТИСКУ ПОВІТРЯ В ШИНАХ (1/7)

39768

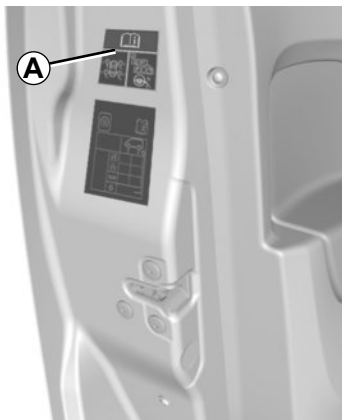

Якщо автомобіль обладнаний відповідним чином, система попередить вас про зменшення тиску в одній або в кількох шинах.

A

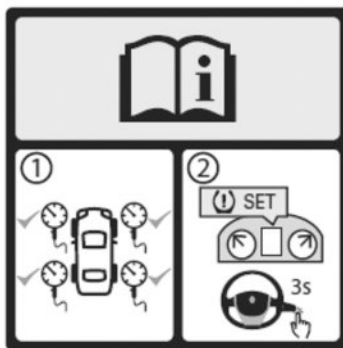


39767

Визначення типу системи

Існує два типи системи попередження про зменшення тиску повітря в шинах:

- **система А:** якщо в автомобілі є наклейка **А**. Для того щоб її побачити, відчиніть двері водія;
- **система В:** якщо в автомобілі відсутня наклейка **А**.

ІНДИКАТОР ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ ТИСКУ ПОВІТРЯ В ШИНАХ (2/7)

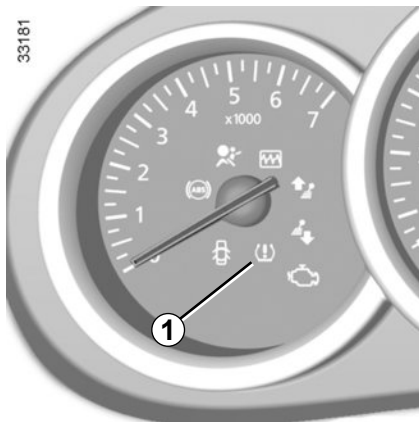

СИСТЕМА А

Принцип функціонування

Ця система розпізнає зниження тиску в одній із шин, вимірюючи швидкість коліс під час руху.

Індикатор  **1** постійно горить і попереджає водія в разі недостатнього тиску (спущене колесо, проколоте колесо тощо).

Умови використання

Рекомендовано довести тиск у шинах до еталонного (указаного на етикетці значень тиску в шинах) і здійснити повторну ініціалізацію системи. Інакше система не зможе видавати правильні покази в разі серйозної втрати тиску. Див. пункт «Внутрішній тиск шин» у розділі 4.

Система може працювати некоректно або із запізненням у таких ситуаціях:

- не була проведена повторна ініціалізація системи після накачування шин або інших операцій із колесами;
- повторна ініціалізація системи була невдалою: тиск повітря в шинах відрізняється від рекомендованого;
- значна зміна навантаження або розподіл вантажу на один бік автомобіля;
- спортивний стиль їзди із сильними прискореннями;
- рух засніженою або слизькою дорогою;
- рух зі сніговими ланцюгами;

- установка однієї нової шини;
- використання шин, які не були рекомендовані виробником.
- ...



Це додаткова функція для покращення умов керування.

Ця функція не замінює дій водія. Вона не може ні в якому разі замінити пильність та відповідальність водія.

Перевіряйте тиск в шинах, а також в запасному колесі раз на місяць.

ІНДИКАТОР ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ ТИСКУ ПОВІТРЯ В ШИНАХ (3/7)

СИСТЕМА А (продовження)


Встановлення еталонного значення тиску в шинах

Треба виконувати:

- після кожного накачування або регулювання тиску в шинах;
- якщо еталонне значення тиску в шинах має бути змінено відповідно до умов експлуатації (пустий автомобіль, завантажений автомобіль, рух по автомагістралі тощо);
- після заміни колеса;
- після використання комплекту для накачування шин;
- після перестановки коліс (не рекомендується).

Встановлення еталонного значення завжди має відбуватися після перевірки тиску на холодних шинах всіх колес.

Тиск в шинах має відповідати звичайним умовам експлуатації автомобіля (пустий автомобіль, завантажений автомобіль, рух по автомагістралі тощо).

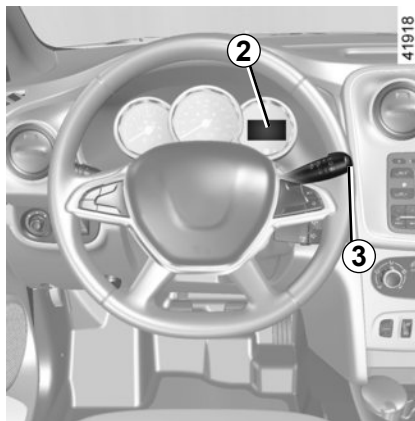

Процес повторної ініціалізації

При увімкненому запалюванні:

- натискайте кнопку **3**, щоб вибрати функцію "SEt tP", або, залежно від моделі автомобіля, поки не відобразиться повідомлення "=0=" на панелі приладів **2**;
- потім натисніть та утримуйте впродовж приблизно 3 секунд кнопку **3** для запуску ініціалізації. Миготіння протягом приблизно 5 секунд, а також повідомлення "SEt tP" або, залежно від моделі автомобіля, "=0=", указують на те, що запит на повторне встановлення еталонного значення тиску повітря в шинах прийнято.

Встановлення еталонного значення тиску відбудеться після декількох хвилин руху.

Примітка

Еталонне значення тиску не повинно бути нижчим за значення на етикетці на ребрі дверей.

ІНДИКАТОР ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ ТИСКУ ПОВІТРЯ В ШИНАХ (4/7)

СИСТЕМА А (продовження)

Відображення

Накачування шин

Індикатор  постійно горить.

Вона повідомляє, що як мінімум одне з коліс спущене або проколоте.

Якщо колесо спустило, накачайте його.

У разі проколу замініть колесо або зверніться до представника торгової марки.

Перевірте й відрегулюйте в холодному автомобілі тиск у чотирьох колесах і встановіть еталонне значення тиску повітря в шинах.

Індикатор  згасне після запуску процесу встановлення еталонного значення тиску повітря в шинах.

Система може не визначити раптове зниження тиску в шині (прокол шини тощо).

Перезапуск повторного встановлення еталонного значення тиску повітря в шинах

Індикатор  миготить декілька секунд, а потім залишається горіти.

Він вказує на те, що запит на встановлення еталонного значення тиску повітря в шинах потрібно повторити.

Система не має можливості нормально функціонувати

Індикатор  миготить декілька секунд, а потім залишається горіти.

Це вказує на те, що на автомобілі встановлено запасне колесо, розмір якого відрізняється від розміру інших чотирьох коліс.

Систему необхідно перевірити

Індикатор  миготить декілька секунд, а потім залишається ввімкненим разом з індикатором .

Вони вказують на несправність системи. Зверніться до представника торгової марки.

Регулювання тиску в шинах

Регулювати тиск треба на холодних шинах (дивіться етикетку на ребрі дверей водія).

Якщо визначити тиск повітря в **холодних шинах** неможливо, необхідно збільшити отримані результати на **0,2-0,3 бар (3 PSI)**.

Забороняється спускати шини, якщо вони перебувають в нагрітому стані.

Після кожного накачування або регулювання тиску в шинах запускайте повторну ініціалізацію еталонного значення тиску повітря в шинах.

Заміна коліс/шин

Використовуйте тільки рекомендоване технічними відділами торгової марки обладнання. В іншому випадку система може працювати некоректно або із запіненням. Див. пункт «Шини» в розділі 5.

ІНДИКАТОР ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ ТИСКУ ПОВІТРЯ В ШИНАХ (5/7)

СИСТЕМА А (продовження)

Після кожної заміни колеса/шини відрегулюйте тиск у шині й запустіть повторну ініціалізацію еталонного значення тиску повітря в шинах.


Запасне колесо

Якщо автомобіль обладнаний запасним колесом і воно встановлене, відрегулюйте тиск і запустіть повторну ініціалізацію еталонного значення тиску повітря в шинах.

Комплект для накачування шин

Використовуйте тільки рекомендоване технічними відділами торгової марки обладнання. В іншому випадку система може працювати некоректно або із запізненням. Зверніться до пункту «Комплект для накачування шин» у розділі 5.

Після використання комплекту для накачування шин відрегулюйте тиск і запустіть повторну ініціалізацію еталонного значення тиску повітря в шинах.

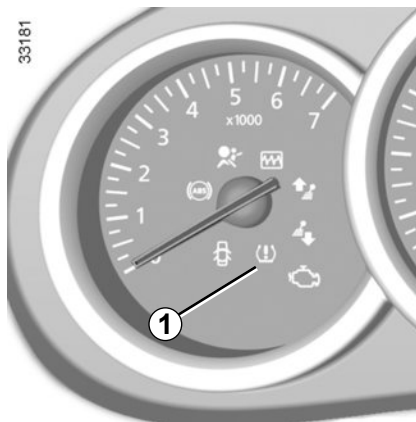

СИСТЕМА В

Принцип функціонування

Кожне колесо (крім запасного колеса) має датчик в клапані для накачування, який періодично перевіряє тиск в шині під час руху.

Індикатор  1 постійно горить і попереджає водія в разі недостатнього тиску (спущене колесо, проколоте колесо тощо).

Встановлення еталонного значення тиску в шинах

Треба виконувати:

- якщо еталонне значення тиску в шинах має бути змінено відповідно до умов експлуатації (пустий автомобіль, завантажений автомобіль, рух по автомагістралі тощо);
- після перестановки коліс (не рекомендується);
- після заміни колеса.

Встановлення еталонного значення завжди має відбуватися після перевірки тиску на холодних шинах всіх коліс.

Тиск в шинах має відповідати звичайним умовам експлуатації автомобіля (пустий автомобіль, завантажений автомобіль, рух по автомагістралі тощо).



Це додаткова функція для покращення умов керування.

Ця функція не замінює дій водія. Вона не може ні в якому разі замінити пильність та відповідальність водія.

Перевіряйте тиск в шинах, а також в запасному колесі раз на місяць.

ІНДИКАТОР ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ ТИСКУ ПОВІТРЯ В ШИНАХ (6/7)



СИСТЕМА В (продовження)

Процес повторної ініціалізації

При увімкненому запалюванні:

- натискайте кнопку **3**, щоб вибрати функцію "SEt tP", або, залежно від моделі автомобіля, поки не відобразиться повідомлення "=0=" на панелі приладів **2**;
- потім натисніть та утримуйте впродовж приблизно 3 секунд кнопку **3** для запуску ініціалізації.

Миготіння протягом приблизно 5 секунд, а також повідомлення "SEt tP" або, залежно від моделі автомобіля, "=0=" , указують на те, що запит на повторне встановлення еталонного значення тиску повітря в шинах прийнято.

Встановлення еталонного значення тиску відбудеться після декількох хвилин руху.

Примітка

Еталонне значення тиску не повинно бути нижчим за значення на етикетці на ребрі дверей.

Відображення

Потрібне встановлення нового еталонного значення тиску в шинах

Індикатор  постійно горить.

Він вказує, що тиск щонайменше у одному колесі недостатній.

Перевірте і при необхідності відновіть тиск у всіх чотирьох колесах у холодному стані. Індикатор  згасне через кілька хвилин під час руху.

Система може не визначити раптове зниження тиску в шині (прокол шини тощо).

ІНДИКАТОР ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ ТИСКУ ПОВІТРЯ В ШИНАХ (7/7)

СИСТЕМА В (продовження)

Прокол колеса

На панелі приладів з'являються індикатор  і червоний індикатор , і лунає звуковий сигнал.

Ці індикатори вказують, що щонайменше одне колесо проколоте або здуте. У разі проколу замініть його або зверніться до офіційного представника торгової марки. Відновіть тиск в шинах для здутих коліс.

Потрібна перевірка датчиків тиску у колесах

Індикатор  миготить декілька секунд, а потім залишається ввімкненим разом з індикатором .

Вони вказують, що щонайменше на одному з коліс немає датчика (наприклад, запасне колесо). В інших випадках зверніться до представника торгової марки.

Регулювання тиску в шинах

Регулювати тиск треба на холодних шинах (дивіться етикетку на ребрі дверей водія).

Якщо визначити тиск повітря в **холодних** шинах неможливо, необхідно збільшити отримані результати на **0,2-0,3 бар (3 PSI)**.

Забороняється спускати шини, якщо вони перебувають в нагрітій стані.

Заміна коліс/шин

Ця система потребує спеціального обладнання (колеса, шини, ковпаки тощо). Див. пункт «Шини» в розділі 5.

Зверніться до представника торгової марки для заміни шин і для ознайомлення з інформацією щодо аксесуарів сумісних з системою та їх наявності у представника марки: використання будь-яких інших аксесуарів може погіршити функціонування системи.

Запасне колесо

Датчика контролю тиску на запасному колесі немає, навіть якщо автомобіль обладнаний цим колесом.

При встановленні запасного колеса на автомобіль на панелі приладів загоряться

індикатор  і оранжевий індикатор .


Комплект для накачування шин

Через специфічність клапанів дозволяється використовувати тільки обладнання, що було рекомендоване торговою маркою. Зверніться до пункту «Комплект для накачування шин» у розділі 5.



Червоний індикатор  вказує на необхідність обов'язкової та негайної зупинки автомобіля з урахуванням обставин дорожнього руху для вашої безпеки.

РУЧНЕ ГАЛЬМО / ПІДСИЛЮВАЧ КЕРМА

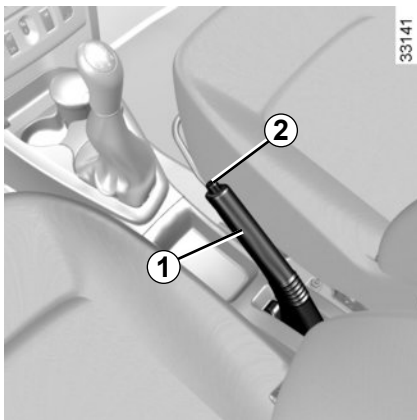

Ручне гальмо

Виключення ручного гальма

Злегка підніміть важіль **1** вгору, натисніть на кнопку **2** та опустіть важіль донизу. Під час керування автомобілем із не повністю відпущеним стоянковим гальмом на панелі приладів горить червона сигнальна лампа, й лунає звуковий сигнал (за швидкості, вищої за 20 км/год).



Ніколи не вимикайте двигун, рухаючись з гори, та взагалі під час руху (вимикаються підсилювач та додаткові функції).

Включення ручного гальма

Підніміть важіль **1** вгору, впевніться, що автомобіль стоїть нерухомо.



Протягом поїздки стежте за тим, щоб ручне гальмо перебувало в належному неробочому положенні (червоний світловий датчик не повинен горіти), інакше це спровокує перегрівання та навіть поломку.

Підсилювач керма

Під час паркування не утримуйте тривалий час кермове колесо поверненим до упора у крайнє положення (це може призвести до поломки насоса гідропідсилювача керма).

Ніколи не їздіть з погано зарядженим акумулятором.

Якщо зупинився двигун або система стала несправною, завжди є можливість викрутити кермо. Щоб виконати це, треба буде докласти зусилля.



Під час зупинки залежно від схилу та/або навантаження автомобіля може виникнути необхідність підтягнути гальмо на два додаткові зубці й увімкнути 1^{шу} передачу або задній хід для автомобілів із механічною коробкою передач або встановити важіль у положення **P** для автомобілів з автоматичною коробкою передач.

КОРЕГУЮЧІ СИСТЕМИ І СИСТЕМИ ДОПОМОГИ ПІД ЧАС РУХУ (1/4)

Вони можуть складатися залежно від моделі автомобіля з:

- **ABS (антиблокувальної системи);**
- **системи динамічного контролю стійкості ESC з контролем недостатньої керованості на поворотах та системою антипробуксовування;**
- **системи допомоги при екстреному гальмуванні;**
- **з системи допомоги під час зрушення з місця на підйомі.**



Ці функції є допоміжними при критичній їзді і дозволяють налаштовувати поведінку автомобіля до бажаного керування.

Ці функції не замінюють дій водія. Вони не змінюють обмежень автомобіля і не повинні спонукати до більш швидкої їзди. Такі функції в жодному разі не можуть замінити водія під час маневрів, тож лише він несе відповідальність за керування автомобілем і має бути пильним на дорозі (водій повинен завжди бути готовим до непередбачуваних ситуацій, що можуть виникнути під час їзди).

ABS (антиблокування коліс)

Під час інтенсивного гальмування ABS дозволяє уникнути блокування коліс, контролювати гальмівний шлях та зберегти контроль над автомобілем.

У таких умовах можливі маневри під час гальмування. Крім цього, ця система дозволяє оптимізувати гальмівний шлях автомобіля особливо в умовах поганого зчеплення з ґрунтом (вологий ґрунт...). Щоразу, коли обладнання починає діяти, тремтить педаль гальма. Система ABS в жодному випадку не дозволяє підвищити «фізичні» характеристики, пов'язані із станом зчеплення між шинами і покриттям ґрунту. Тому **суворо** дотримуйтеся правил безпеки дорожнього руху (дистанція між автомобілями...).

За умов виникнення аварійної ситуації рекомендується **різко натиснути і довго утримувати** педаль гальма. Немає необхідності здійснювати серію натискань на педаль гальма (вдаватися до переривчастого натискання). ABS буде регулювати зусилля, застосоване до системи гальмування.

Несправності у функціонуванні

- Навіть якщо індикатор  горить на приладовій панелі, **гальмування забезпечується;**
- Відображення індикаторів  і  на приладовій панелі, **вказує на несправність елементів гальмівної системи.**

В таких випадках системи ABS, ESC і система допомоги при екстреному гальмуванні відключені.

Зверніться до офіційного представника торгової марки.



Ваше гальмування частково гарантоване. В будь-якому випадку **екстрене гальмування є небезпечним** і передбачає обов'язкову і негайну зупинку відповідно до правил дорожнього руху. Зателефонуйте і зверніться за допомогою до офіційного представника торгової марки.

КОРЕГУЮЧІ СИСТЕМИ І СИСТЕМИ ДОПОМОГИ ПІД ЧАС РУХУ (2/4)

Динамічний контроль стійкості ESC з контролем недостатньої керованості на поворотах та система антипробуксовування

Динамічний контроль стійкості ESC (залежно від комплектації)

Ця система допомагає зберегти контроль керування автомобілем в «критичних» ситуаціях керування (уникнення перешкоди, втрата зчеплення на повороті...).

Принцип функціонування

Датчик повороту керма дозволяє водію вирахувати бажану траєкторію їзди.

Інші датчики, розташовані в автомобілі, вимірюють реальну траєкторію.

Система порівнює бажану та реальну траєкторію автомобіля та корегує останню, якщо необхідно, впливає на гальмування деяких коліс та/чи потужність двигуна.

Контроль недостатньої керованості на поворотах

Ця система оптимізує дію ESC у випадку недостатньої керованості на різких поворотах (втрата зчеплення передньої ходової частини).

Система антипробуксовування

Ця система допомагає обмежити пробуксовування ведучих коліс та контролювати автомобіль у випадках, коли автомобіль рушає з місця, прискорюється чи уповільнює хід.

Принцип функціонування

За допомогою датчиків коліс система вимірює і порівнює щохвилини швидкість ведучих коліс і виявляє їх перевантаження. Якщо одне з коліс починає пробуксовувати, система гальмує його, поки його рухомість знову стає сумісною з рівнем зчеплення під колесом.

Система також впливає на режим роботи двигуна відповідно до зчеплення, яке є під колесами, незалежно від тиску на педаль акселератора.

Коли функція ESC (із системою антипробуксовування) вмикається, на приладовій панелі починає миготіти індикатор .

Несправності у функціонуванні

Коли система визначає несправність у функціонуванні, на приладовій панелі

з'являється індикатор . У цьому випадку ESC та система антипробуксовування дезактивуються.

Зверніться до офіційного представника торгової марки.



Ці функції є допоміжними при критичній їзді і дозволяють налаштовувати поведінку автомобіля до бажаного керування.

Ці функції не замінюють дій водія. Вони не змінюють обмежень автомобіля і не повинні спонукати до більш швидкої їзди. Такі функції в жодному разі не можуть замінити водія під час маневрів, тож лише він несе відповідальність за керування автомобілем і має бути пильним на дорозі (водій повинен завжди бути готовим до непередбачуваних ситуацій, що можуть виникнути під час їзди).



Відключення системи антипробуксовування

У деяких ситуаціях (їзда по дуже м'якому ґрунту: сніг, бруд,... або їзда з ланцюгами на колесах), система може зменшити потужність двигуна, щоб обмежити пробуксовування. Якщо ви не бажаєте цього, функцію можна дезактивувати натиснувши на вимикач **1**. В цьому випадку на панелі приладів загориться індикатор



Ця функція не дезактивує систему ESC.

Система антипробуксовування надає додаткову безпеку, тому не рекомендується її вимикати. Ввімкніть цю функцію якомога швидше натиснувши на вимикач **1**.

Примітка. функція автоматично активується при увімкненні запалювання автомобіля або при перевищенні швидкості 50 км/год.

Допомога при екстреному гальмуванні

Це допоміжна система ABS, яка допомагає зменшити гальмівний шлях автомобіля.

Принцип функціонування

Система може виявити ситуацію екстреного гальмування. У цьому випадку система допомоги при гальмуванні негайно розвиває свою потужність до максимуму і може пустити в хід регулювання ABS.

Гальмування ABS здійснюється, доки педаль гальмування не буде послаблена.

Включення аварійних сигналів

Залежно від комплектації автомобіля, вони можуть вмикатися в разі сильного уповільнення швидкості руху.

Несправності у функціонуванні

Коли система визначає несправність у функціонуванні, на приладовій панелі



з'являється індикатор

Зверніться за кваліфікованою допомогою до офіційного представника торгової марки.

КОРЕГУЮЧІ СИСТЕМИ І СИСТЕМИ ДОПОМОГИ ПІД ЧАС РУХУ (4/4)

Система допомоги під час зрушення з місця на підйомі

Система допомагає запускати двигун, коли автомобіль знаходиться на схилі (якщо нахил перевищує певний кут). Вона не допускає руху автомобіля назад, та, в залежності від схилу, вмикає автоматичне блокування гальм після того як водій відпускає педаль гальма та натискає на педаль газу.

Функціонування системи

Система функціонує лише тоді, коли важіль коробки передач перебуває в будь-якому положенні, крім **N** для роботизованої коробки передач або крім **N** чи **P** для автоматичної коробки передач, а автомобіль повністю зупинений (педаль гальма натиснута).

Система утримує автомобіль приблизно **2 секунди**. Потім, гальма розблоковуються (автомобіль починає рух в умовах схилу).



За деяких умов система допомоги під час рушення з місця на схилі не може повністю запобігти рухові автомобіля назад або вперед (якщо кут нахилу завеликий тощо).

Водій може в усіх випадках натиснути на педаль гальма і запобігти, таким чином, скачуванню автомобіля назад.

Систему допомоги під час зрушення з місця на підйомі не слід використовувати для довгої зупинки: використовуйте педаль гальма.

Ця функція не призначена для постійного утримання автомобіля на місці.

У разі необхідності, натисніть на педаль гальма для зупинки автомобіля.

Водій повинен бути особливо пильним під час руху на слизьких дорогах або в умовах поганого зчеплення з дорогою.

Ризики нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

ОБМЕЖУВАЧ ШВИДКОСТІ (1/3)




Обмежувач швидкості є функцією, що допомагає Вам не перевищити швидкість руху, яку Ви можете обрати і яка називається **обмеженою швидкістю**.



Механізми регулювання

- 1 Спільний перемикач ввімкнення/вимкнення.
- 2 Активація, запам'ятовування та збільшення обмеженої швидкості (+).
- 3 Поступове зменшення встановленої швидкості (-).
- 4 Активація з поверненням до встановленої швидкості (RES), що була запам'ятована.
- 5 Тимчасове припинення функції (зі збереженням встановленої швидкості) (0).

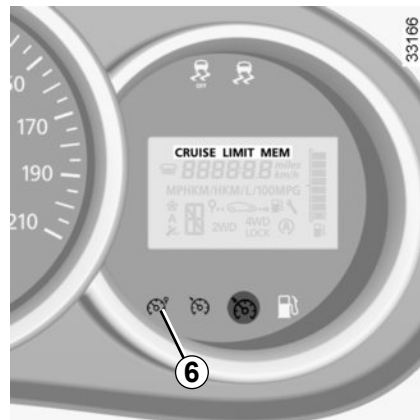

Приведення в дію

Натисніть на контактор **1** зі сторони . Індикатор **6** підсвітиться оранжевим світлом і, залежно від комплектації автомобіля, на панелі приладів з'явиться повідомлення «LIMIT» або індикатор **LIMIT** разом із тире; це означатиме, що функція обмежувача швидкості увімкнена й очікує на введення значення обмеженої швидкості.

Щоб встановити поточне значення швидкості, натисніть на перемикач **2** (+): обмежена швидкість з'явиться замість тире. Мінімальне значення швидкості, що можна обрати, становить 30 км/год.



Керування автомобілем

Коли гранична швидкість збережена, поки ця швидкість не досягнута, керування аналогічно керуванню автомобілем, не обладнаним обмежувачем швидкості.

У разі досягнення введеної швидкості при натисканні на педаль газу система не дозволить перевищити цю швидкість, крім випадків, коли це необхідно (див. пункт «Перевищення обмеження швидкості»).

Зміна граничної швидкості

Ви можете змінити обмежену швидкість поступово натискаючи на:

- перемикач **2** (+) для збільшення швидкості;
- перемикач **3** (-) для зменшення швидкості.

Перевищення граничної швидкості

Задану швидкість можна в будь-який момент перевищити, для цього треба: сильно натиснути **до кінця** педаль газу (щоб подолати «точку опору»).

Під час перевищення встановленої швидкості задане значення починає миготіти на панелі приборів.

Потім, відпустіть педаль газу: функція обмежувача швидкості ввімкнеться знову після того, як швидкість зменшиться нижче показника, що було запам'ятовано.

Неможливість функції утримувати граничну швидкість

У разі різкого зниження швидкості встановлена швидкість не може бути підтримана системою: значення швидкості, що було запам'ятовано, миготітиме на приладовій панелі.



Функція обмежувача швидкості не діє в жодному разі як система гальмування.

ОБМЕЖУВАЧ ШВИДКОСТІ (3/3)



Переключення в режим спостереження за функцією

Робота функції обмеження швидкості припиняється після натискання перемикача **5** (O). У цьому випадку обмежена швидкість залишається в пам'яті, і залежно від комплектації автомобіля, на панелі приладів разом зі значенням швидкості з'являється повідомлення «MEM» або індикатор **MEM** із вказаною обмеженою швидкістю.

Нагадування про обмеження швидкості

Збережене значення швидкості можна повернути натисканням на контактор **4** (RES).

Під час режиму очікування натискання на контактор **(2 +)** активує функцію без повернення до швидкості, що була запам'ятована: враховується швидкість з якою рухається автомобіль.



Зупинка дії функції

Функція обмежувача швидкості вимикається, коли ви натискаєте на перемикач **1**, в цьому випадку запам'ятована швидкість не застосовується. Вимкнення оранжевого індикатора  на приладовій панелі означає, що функцію вимкнено.



Регулятор швидкості є функцією, що допомагає Вам утримувати постійну величину вибраної швидкості руху, яка зветься **регулюєма швидкість**.

Цю регулюєму швидкість можна постійно встановлювати після 30 км/год.



Функція регулятора у жодному випадку не впливає на систему гальмування.




Це додаткова функція для покращення умов водіння. Ця функція не замінює дій водія.

Отже, її в жодному випадку не можна використовувати як функцію обмеження швидкості або засіб перестороги (будьте завжди готові загальмувати), і вона не знімає з водія відповідальності.

Регулятор швидкості не можна використовувати в умовах посиленого руху, на звивистій або ковзкій дорозі (ожеледиця, аквапланування, гравій) та за несприятливих погодних умов (туман, дощ, боковий вітер...).

Ризик аварії.

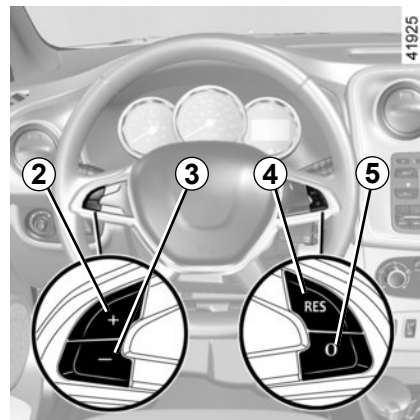

Механізми регулювання

- 1 Спільний перемикач ввімкнення/вимкнення.
- 2 Активація, запам'ятовування та збільшення регулюємої швидкості (+).
- 3 Зменшення швидкості регулювання (-).
- 4 Активація та повернення до збереженої швидкості регулювання (RES).
- 5 Тимчасове припинення функції (зі збереженням швидкості регулювання, що була запам'ятована) (O).


КРУЇЗ-КОНТРОЛЬ (2/4)



Приведення в дію

Натисніть на перемикач **1** зі сторони .


Залежно від комплектації автомобіля індикатор **6** загориться зеленим світлом, і на панелі приладів разом із тире з'явиться повідомлення «CRUISE» або індикатор **CRUISE**. Це означатиме, що функція регулятора увімкнена й очікується реєстрування обмеженої швидкості.

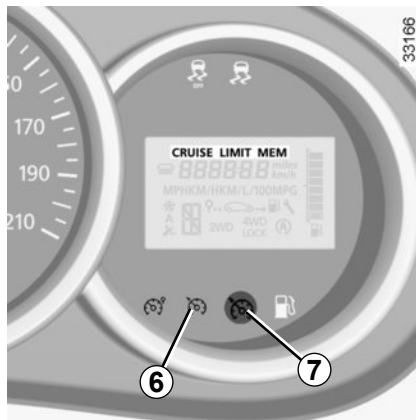

Ввімкнення регулювання швидкості

При постійній швидкості (більше 30 км/год), натисніть на контактор **2** (+): функцію активовано і швидкість запам'ятовано.

Задана швидкість з'явиться замість тире, і ввімкнення режиму буде підтверджене, залежно від комплектації автомобіля, повідомленням «CRUISE» або індикатором **CRUISE** та увімкненням зеленого індикатора **7**  разом з індикатором **6** .

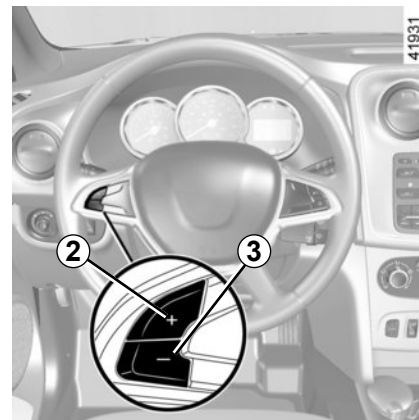


Керування автомобілем

Після запам'ятовування швидкості регулювання і ввімкнення режиму регулювання можна відпустити педаль газу.



Зверніть увагу: наполегливо рекомендується тримати ноги біля педаль, щоб за необхідності натиснути їх.

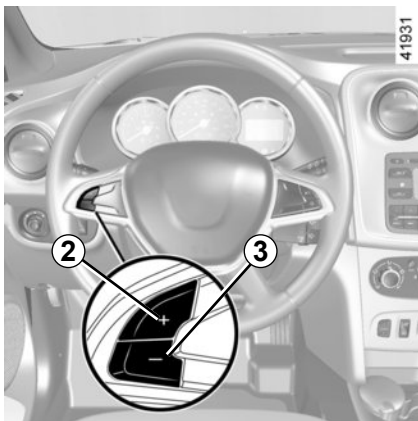

Зміна швидкості регулювання

Ви можете змінити швидкість регулювання поступово натискаючи на:

- контактор **2 (+)** для збільшення швидкості,
- контактор **3 (-)** для зменшення швидкості.



Функція регулятора у жодному випадку не впливає на систему гальмування.

Перевищення заданої швидкості регулювання

Регульовану швидкість можна у будь-який момент перевищити, натиснувши на педаль газу. У моменти такого перевищення показник регульованої швидкості на приладовій дошці мигатиме.

Потім, відпустіть педаль газу: за декілька секунд автомобіль автоматично досягне початкової швидкості регулювання.

Неможливість підтримання функції заданої швидкості регулювання

У разі різкого зниження швидкості задана швидкість підтримуватися системою не може: значення швидкості, що було запам'ятоване, миготітиме на приладовій панелі.

КРУЇЗ-КОНТРОЛЬ (4/4)



Призупинення функції

Функція перейде в режим очікування якщо Ви натиснете на:

- контакт **5 (O)**;
- педаль гальма;
- педаль зчеплення або переходу на нейтральну швидкість в автомобілях з автоматичною коробкою передач.

У цих трьох випадках задана швидкість запам'ятовується, і на панелі приладів з'являється повідомлення «MEM» або, залежно від комплектації автомобіля, загоряється індикатор **MEM**.

Тимчасове припинення підтверджується згасанням індикатора .

Повернення к швидкості регулювання

Якщо швидкість була запам'ятована, до неї можна повернутись якщо це дозволяють умови руху (щальність автомобілів, стан шосе, метеорологічні умови...). Натисніть на контакт **4 (RES)**, якщо швидкість автомобіля перевищує 30 км/год.

При поверненні до швидкості, що була запам'ятована, активація регулятора, підтверджується індикатором .

Примітка. Якщо швидкість, що була зареєстрована раніше, набагато перевищує поточну швидкість, автомобіль буде швидко прискорюватись до обраної швидкості.

Якщо функція регулятора призупинена, то внаслідок натиснення на контакт **2 (+)** регулятор можна знову активувати незалежно від швидкості, що була запам'ятована: враховується швидкість з якою рухається автомобіль.



Вимкнення функції

Функція регулятора швидкості можна вимкнути за допомогою контактора **1**, і в цьому випадку буде стерта швидкість, що була запам'ятована. Згасання зелених індикаторів  і  на приладовій панелі підтверджує припинення цієї функції.



Перехід у режим очікування або вимкнення функції регулятора швидкості не призводить до раптового зниження швидкості, і, щоб загальмувати, треба натиснути педаль гальмування.

ПАРКТРОНІК (1/2)

Принцип функціонування


В задній бампер автомобілів встановлюють ультразвукові датчики, що «вимірюють» відстань між автомобілем і перешкодою під час руху назад.

Це вимірювання супроводжується звуковими сигналами, частота яких збільшується при наближенні до перешкоди та за 40 см до перешкоди вмикається постійний звуковий сигнал.

Звуковий сигнал починає лунати після ввімкнення задньої передачі. Тривалий звуковий сигнал (протягом 3 секунд) вказує на несправність.

Система контролю відстані під час паркування не враховує обладнання для буксирування, транспортування тощо.

Примітка: слідкуйте щоб ультразвукові датчики не були забруднені (бруд, сніг...).

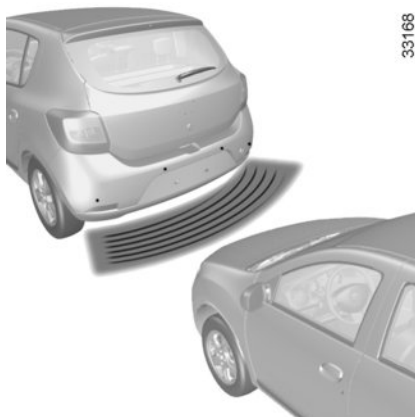

33168




У разі зіткнення під час маневру нижньою частиною кузова автомобіля (наприклад, зіткнення з дорожнім знаком, надто високим тротуаром чи іншим міським обладнанням), Ви можете пошкодити автомобіль (наприклад, деформація вісі).

Щоб виключити ризик ДТП, проходьте перевірку автомобіля у представника торгової марки.



Ця функція для додаткової допомоги. Вона не може ні в якому разі замінити пильність та відповідальність водія.

Водій повинен завжди лишатись уважним до можливих подій під час руху: завжди слідкуйте, щоб перед автомобілем не було рухомих об'єктів (дітей, тварин, візків, велосипедів і т. п.) або занадто малих об'єктів (каміння середнього розміру, тонкі кілочки і т. п.) під час маневрів.

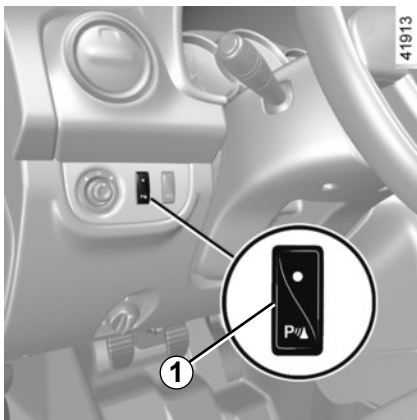

Деактивація системи

Ви можете вимкнути систему, натиснувши на вимикач **1**.


Датчик, вбудований у вимикач, залишається постійно включеним.

Систему можна ввімкнути новим натисненням на кнопку.

Несправності у функціонуванні


У разі виявлення несправностей системою, лунає попереджувальний звуковий сигнал протягом трьох секунд. Зверніться до офіційного представника торгової марки.

КАМЕРА ЗАДНЬОГО ХОДА (1/2)

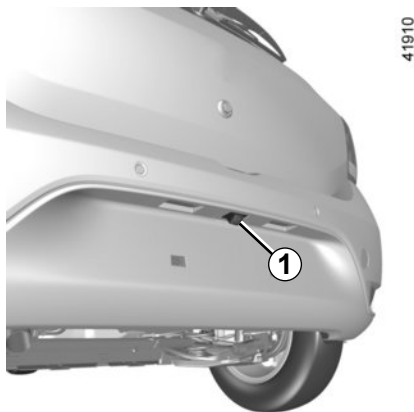

Функціонування

Після ввімкнення задньої передачі (і протягом приблизно 2 секунд після ввімкнення іншої передачі) камера **1**, розташована поруч із фарами, виводить на екран мультимедійної системи **2** зображення зони позаду автомобіля, а також нерухомий габарит.

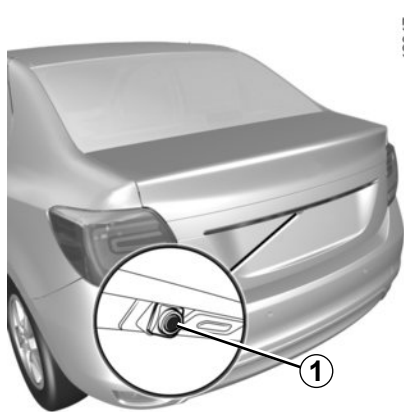


Особливості:

- стежте за тим, щоб об'єкти камери заднього виду був чистим (від бруду, снігу, конденсату тощо);
- На екрані мультимедійної системи **2** можна регулювати певні параметри системи (залежно від комплектації автомобіля). Дивіться інструкцію до об'єднання.



Ця функція для додаткової допомоги. Вона не може ні в якому разі замінити пильність та відповідальність водія.

Водій повинен завжди лишатись уважним до можливих подій під час руху: завжди слідкуйте, щоб перед автомобілем не було рухомих об'єктів (дітей, тварин, візків, велосипедів і т. п.) або занадто малих об'єктів (каміння середнього розміру, тонкі кілочки і т. п.) під час маневрів.

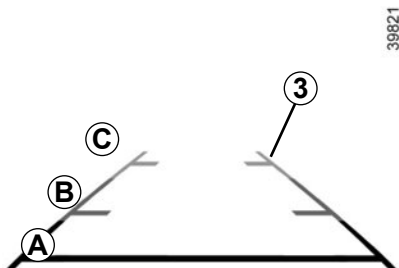

Нерухомий габарит 3

На нерухомий габарит **3** нанесено кольорові маркери **A**, **B** та **C**, що вказують на відстань позаду автомобіля:

- **A** (червоний) приблизно 30 сантиметрів від автомобіля;
- **B** (жовтий) приблизно 70 сантиметрів від автомобіля;
- **C** (зелений) приблизно 150 сантиметрів від автомобіля.

Цей габарит залишається нерухомим і вказує на напрямок автомобіля якщо колеса автомобіля стоять прямо.

На екрані показано інвертоване зображення.

Габарити є проекцією на рівну площину, тому отриману інформацію при проєціюванні на вертикальні об'єкти або на об'єкти, що знаходяться на землі, не варто враховувати.

Об'єкти на екрані можуть бути деформованими.

У разі значної яскравості (сніг, автомобіль на сонці...) зображення з камери може бути неясним.

ЕКСТРЕНИЙ ВИКЛИК (1/3)

Деякі автомобілі оснащено системою екстреного виклику, яка дозволяє автоматично чи вручну викликати аварійні служби в разі ДТП чи поганого самопочуття водія або пасажирів. Завдяки цьому такі служби прибувають швидше.


Якщо за допомогою функції екстреного виклику ви повідомляєте про ДТП, свідком якої стали, зупиніться по можливості якомога ближче до місця пригоди, щоб аварійні служби знайшли його за вашим автомобілем.

Пам'ятайте, що в будь-якому випадку Ви повинні дотримуватись законодавства країни, в якій Ви перебуваєте.


Використовуйте цю функцію екстреного виклику, лише якщо ви потрапили в ДТП, стали її свідком або погано почуваєтеся.



У випадку ДТП, якщо дозволяють місцеположення та дорожні умови, тримайтеся якомога ближче до свого автомобіля, щоб у разі потреби швидко відповісти на виклик телефонного центру.

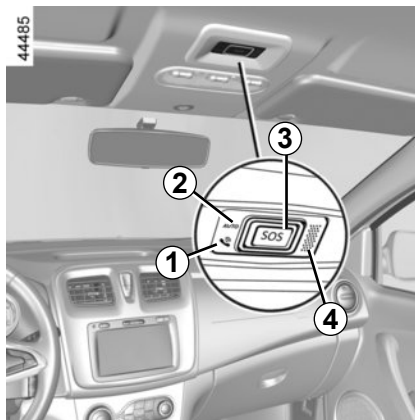

- 1** Індикатор функціонування системи:
- зелений – працює (мережа доступна);
 - вимкнений – не працює (мережа недоступна);
 - червоний – збій у роботі;
 - блимає зеленим – триває виклик.
- 2** Індикатор автоматичного режиму
- 3** Кнопка SOS
- 4** Мікрофон
- 5** Динамік

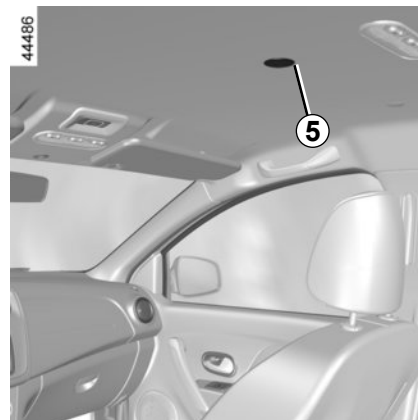


Порядок здійснення виклику:

- аварійні служби отримують виклик;
- передача даних, пов'язаних із ДТП (номер автомобіля, місцевий час виклику, останні данні про положення, напрям руху автомобіля);
- водій спілкується з представником аварійних служб;
- за потреби викликається швидка медична допомога.

Система екстреного виклику може працювати у двох режимах:

- автоматичному;
- Ручний режим.

ЕКСТРЕНИЙ ВИКЛИК (2/3)

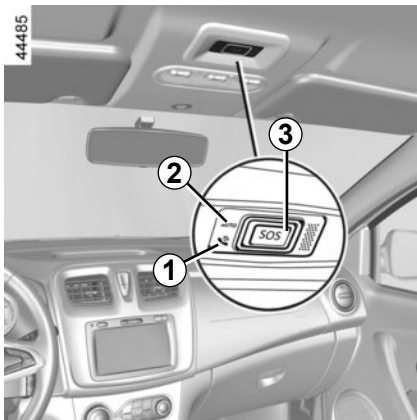

Автоматичний режим

В автоматичному режимі роботи системи індикатор **2** світиться зеленим.

Екстрений виклик розпочинається автоматично у випадку ДТП зі спрацюванням засобів безпеки (натягувачі ременя безпеки, airbag тощо).

Ручний режим

Для здійснення аварійного виклику:

- натисніть і утримуйте кнопку **3** щонайменше три секунди;

або

- натисніть кнопку **3** п'ять разів протягом десяти секунд.

Якщо ви здійснили виклик випадково, але він іще не надійшов у телефонний центр, його можна скасувати, утримуючи кнопку **3** приблизно дві секунди.

Якщо виклик уже було прийнято, розмову може завершити лише спеціаліст телефонного центру.

Тестовий режим


(залежно від місцевого законодавства)

Тестовий режим призначений для того, щоб офіційні представники торгової марки перевіряли, чи функція екстреного виклику працює належним чином.

Для активації тестового режиму:

- натисніть кнопку **3** тричі;
- зачекайте приблизно 15 секунд;
- натисніть кнопку **3** тричі.

Вихід із тестового режиму здійснюється автоматично.

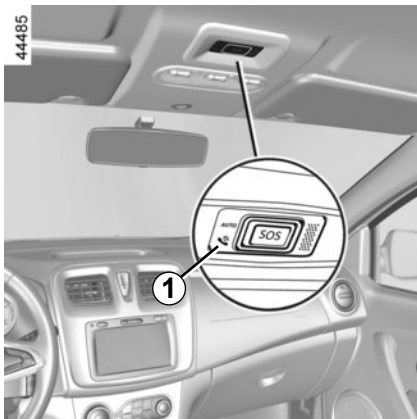

Функціональні збої

Функція екстреного виклику може не спрацювати в деяких випадках (наприклад, якщо акумулятор розряджений).

Коли система виявляє збій у роботі, індикатор **1** світиться червоним понад 30 хвилин. У таких випадках звертайтеся до офіційного представника торгової марки за першої ж нагоди.

Система працює від окремого акумулятора. Термін експлуатації акумулятора – приблизно 4 роки (якщо батарея зношена, індикатор **1** починає світитися червоним). Зверніться за консультацією до офіційного представника торгової марки



Задля вашої безпеки та належної роботи системи будь-які дії з акумуляторною батареєю (вилучення, відключення тощо) має виконувати лише кваліфікований фахівець.

Ризик отримання серйозних опіків або ураження електричним струмом.

Обов'язково вчасно виконуйте заміну акумуляторної батареї, не перевищуючи проміжків часу, зазначених в інструкції з техогляду.

Акумуляторна батарея є специфічною. Тому в разі заміни використовуйте рівноцінний екземпляр.


Зверніться за допомогою до офіційного представника торгової марки

Без функції екстреного виклику відслідковування та постійний контроль системи буде неможливий. Зібрані дані постійно видаляються в автоматичному режимі, система зберігає дані тільки про три останні місцезнаходження автомобіля.

Дані надсилаються лише у випадку екстреного виклику. Дані, що надсилаються в телефонного центр, обробляються відповідно до законів про захист персональних даних, які діють у країні вашого перебування. Система зберігає дані про активність лише протягом 13 годин.

Власник автомобіля має право отримувати доступ до своїх даних. Він може вимагати виправлення, видалення або блокування таких даних.

АВТОМАТИЧНА КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (1/4)

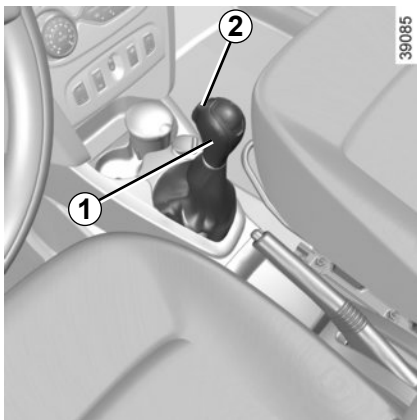

Важіль вибору передач 1

P : паркінг

R : задній хід

N : нейтральна передача

D : автоматичний режим


M : ручний режим

+ : увімкнення вищої передачі

- : увімкнення нижчої передачі

4 : виведення інформації про коробку передач при ручному режимі.

Примітка. Натисніть на кнопку 2, щоб перейти з позиції **D** або **N** до позиції **R** або **P**.

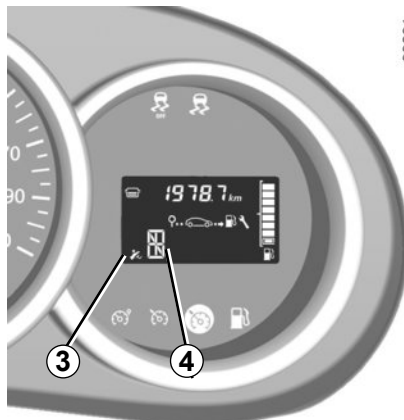

Операція

Переведіть важіль коробки передач 1 у положення **P**, після чого натисніть педаль гальма, а потім запустіть двигун.

Щоб вийти з положення **P** обов'язково треба натиснути на педаль гальма перед натисканням на кнопку розблокування 2. Натиснувши на педаль гальма (індикатор 3 на дисплеї гасне), переведіть важіль із положення **P**.

На дисплеї 4 відображено вибраний режим і увімкнену передачу.

Переведення важеля в положення D або R повинне здійснюватись лише при зупинці, з натиснутою педаллю гальма та відпущеною педаллю газа.

Керування в автоматичному режимі

Перемістіть важіль 1 у положення **D**.

Практика показує, що вам майже не доведеться використовувати важіль: швидкості перемикатимуться самостійно, у потрібний момент, у режимі, що підходить двигуну, адже «автоматизм» враховує навантаження автомобіля, тип дороги та стиль вибраного керування.

Економічне водіння

Під час керування завжди залишайте важіль у положенні **D** при несильно натиснутій педалі акселератора, передачі перемикатимуться автоматично на нижчу швидкість.

Прискорення та обгони

Натисніть сильно і глибоко на педаль акселератора (так, щоб подолати кінцевий опір педалі).

Це дозволить в міру можливостей двигуна перейти на оптимальну передачу.



39099

Водіння у ручному режимі

Перемістіть важіль вибору передач у положення **D**, а потім переведіть важіль вліво в положення **M**. Послідовно переводячи важіль, перемикайте швидкості в ручному режимі:

- щоб перейти на нижчі передачі, переводьте важіль уперед;
- щоб перейти на вищі передачі, переводьте важіль назад.

Вибрана передача висвітлюється на екрані приладного щита.

Особливі випадки

У деяких ситуаціях під час керування (наприклад, для захисту двигуна, для увімкнення динамічного контролю керування: ESC...) «засіб автоматизації» може сам змінити передачу. Так само, щоб уникнути «неправильних маневрів», зміна передачі може бути відмінена «автоматизмом»: у таких випадках номер передачі мигає протягом декількох секунд, щоб вас про це попередити.



У разі зіткнення під час маневру нижньою частиною кузова автомобіля (наприклад, зіткнення з дорожнім знаком, надто високим тротуаром чи іншим міським обладнанням) Ви можете пошкодити автомобіль (наприклад, деформація вісі).

Щоб запобігти ризику ДТП, проходьте перевірку автомобіля у представника торгової марки.

Особливі випадки

- **Якщо характер дороги та її звивистість** не дозволяють залишатись в автоматичному режимі (напр.: у горах), необхідно перейти на ручний режим. Це робиться для того, щоб уникнути постійної зміни швидкостей при підйомі, яка виникла б в автоматичному режимі, і щоб підтримувати гальмування двигуном на довгих спусках.
- **На слизькій дорозі** чи дорозі з поганим зчепленням щоб уникнути пробуксовок при початку руху, слід перейти у ручний режим **M** і вибрати другу передачу перед стартом.
- **Для того щоб уникнути зупинки двигуна в разі холодної погоди** (за температури, нижчої за -20°C), зачекайте трохи, перед тим як виходити з положення **P** і ставити важіль у положення **D** або **R**, а потім уникайте впродовж декількох хвилин різких прискорень.

Під час зупинки на підйомі не залишайте ногу на педалі газу.

Існує ризик перегріву автоматичної коробки передач.

АВТОМАТИЧНА КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (3/4)

Період технічного обслуговування


Щоб перевірити, чи заплановане технічне обслуговування є необхідним для автоматичної коробки передач, зверніться до офіційного представника торгової марки або знайдіть необхідну інформацію в інструкції з обслуговування автомобіля. Якщо технічне обслуговування не потрібне, доливати масло не треба.

Паркування автомобіля

Коли автомобіль зупинено, тримаючи ногу на гальмі, переставте важіль у положення **P**: коробка передач стає на нейтральну швидкість і ведучі колеса механічно блокуються трансмісією.

Задіяти ручне гальмо.

За холодної погоди система може заборонити перехід у ручний режим, до того часу як коробка перемикання швидкостей не досягне необхідної температури.

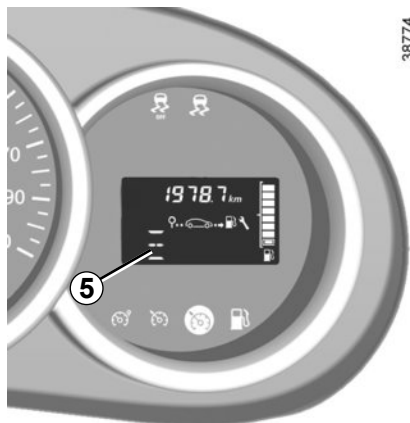

Несправності у функціонуванні


— поява індикатора **5** на дисплеї панелі приладів під час руху вказує на несправність.

Зверніться до офіційного представника торгової марки.

— якщо під час водіння на панелі приладів одночасно загоряться індикатор **5**

і червоний індикатор , необхідно негайно відвідати сервісний центр офіційного представника торгової марки. **Під час руху керуйте автомобілем з особливою обережністю.** Недотримання цього застереження може призвести до пошкодження автомобіля.

АВТОМАТИЧНА КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (4/4)

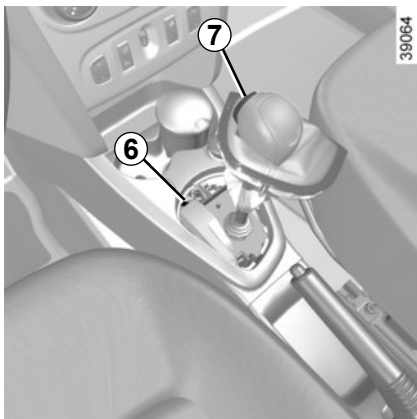

Несправності у функціонуванні

У разі виникнення несправності в автомобілі з автоматичною коробкою передач перегляньте пункт "Буксирування" в розділі 5. **Коли активовано**, натисніть педаль гальма, якщо важіль застряг у положенні **P**. Вивільнити важіль можна вручну. Для цього слід зняти основу важеля, уставити інструмент (твердий стрижень) у паз **6** і одночасно натиснути кнопку **7** для розблокування важеля.

Зверніться якомога швидше до представника торгової марки.

Буксирування автомобіля з автоматичною коробкою перемикання швидкостей

При зупинці двигуна система змащування коробки не працює, тому треба надати перевагу транспортуванню автомобіля на платформі або його буксируванню з піднятими передніми колесами.

Як виняток можна буксирувати автомобіль, який стоїть чотирма колесами на землі, винятково передом з важелем у положенні **N** на відстань, не більшу за 50 км.



Задля Вашої безпеки, ніколи не вимикайте двигун до повної зупинки автомобіля.

РОБОТИЗОВАНА КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (1/6)



Важіль вибору передач 1

- Він дозволяє обирати передній хід, задній хід або нейтральну передачу, а також змінювати передачі у ручному режимі.
- Він дозволяє переключатися з автоматичного режиму на ручний і навпаки, коли ввімкнено двигун і передню передачу. Дотримуйтесь схеми на рукоятці важеля.

Схема перемикання передач

(дивіться схему на важелі)

+: підвищити передачу вручну


–: понизити передачу вручну

M ручний режим

D автоматичний режим

N нейтральна передача

R задній хід

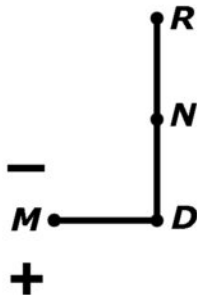


Дисплей

2 : автоматичний режим

3 : індикатор застосування педалі гальма

4 : відображення обраної передачі.

Увімкнена передача (**1, 2...**, **5**, або **6, N, R**) указується на дисплеї **4** панелі приладів. В автоматичному режимі відображаються **A** і ввімкнена передача.

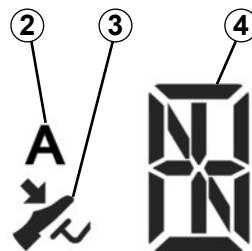

Задля вашої безпеки ніколи не вимикайте двигун до повної зупинки автомобіля.

РОБОТИЗОВАНА КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (2/6)

Ввімкнення

Увімкніть запалювання.

Індикатор загориться на панелі приладів.

У разі відображення нейтральної передачі **N** заведіть двигун, не натискаючи на педаль акселератора.


У разі вимкненої нейтральної передачі на дисплеї миготітиме **N**; натисніть на педаль гальма і переведіть важіль в положення **N**. Заведіть двигун.

Примітка. Ніколи не намагайтесь завести двигун штовхаючи автомобіль, у разі якщо акумулятор розрядився (дисплей не вмикається після ввімкнення запалювання).

За деяких умов для запуску двигуна потрібен час; утримуйте ключ в положенні запуску.



Так само як і автомобіль з ручною коробкою передач, автомобіль, обладнаний роботизованою коробкою передач, не може утримуватись на схилі без застосування стоянкового гальма або без утримання педалі гальма.

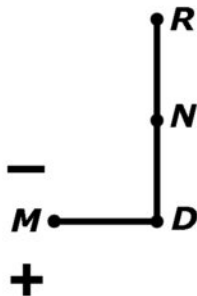

36131

Запуск

Передній хід (з нейтральної передачі)

На дисплеї передач спочатку відображається **N**, а потім **A**.

Утримуючи педаль гальма, встановіть важіль в положення **D**.

Відпустіть педаль гальма:

- Холостого ходу двигуна достатньо для паркування.
- Повільно натискайте педаль акселератора для руху вперед.

Задній хід (з нейтральної передачі на зупиненому автомобілі)

Утримуючи педаль гальма, встановіть важіль в положення **R**. Літера **R** з'явиться на дисплеї.

Відпустіть педаль гальма:

- Холостого ходу двигуна достатньо для паркування.
- Повільно натискайте педаль акселератора для руху назад.

Звуковий сигнал починає лунати після ввімкнення задньої передачі.

Після зупинки автомобіля ви можете змінити задній хід на передній, встановивши важіль в положення **D**.

Примітка. Для ввімкнення передачі на зупиненому автомобілі обов'язково треба утримувати педаль гальма. В іншому

випадку загориться індикатор



РОБОТИЗОВАНА КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (3/6)

Водіння у ручному режимі

Цей режим можна активувати будь-коли під час руху, встановивши важіль в положення **M**.

Щоб обрати вищу передачу, достатньо потягнути важіль назад; ви можете змінювати передачі, не відпускаючи педалі акселератора.

Щоб обрати нижчу передачу, достатньо штовхнути важіль вперед; ви можете змінювати передачі, не відпускаючи педалі акселератора.

Система не дозволить обрати нижчу передачу, якщо це приведе к значному збільшенню обертів, та не дозволить обрати вищу передачу, якщо це приведе к значному зниженню обертів.

Два послідовних штовхання назад дозволяють одночасно перейти на дві вищі передачі (якщо це не приводить к значному зниженню обертів). Два послідовних штовхання вперед дозволяють одночасно перейти на дві нижчі передачі (якщо це не приводить к значному збільшенню обертів).

При уповільненні руху без використання педалей, передачі знижуватимуться автоматично, але система буде підтримувати достатню кількість обертів для роботи двигуна. Ви можете утримувати автомобіль на місці (зупинка, красне світло світлофора тощо), натискаючи на педаль гальма; ввімкнення нейтральної передачі не є обов'язковим **N**.

Автомобіль може розпочати рух:

- повільно при відпусканні педалі гальма без застосування педалі акселератора (наприклад, у заторі),
- або швидко, при відпусканні педалі гальма і натисканні на педаль акселератора.

Примітка. Нейтральну передачу **N** можна увімкнути під час руху або зупинки як з використанням педалі гальма, так і без нього.

У разі занадто низьких або занадто високих обертів двигуна система автоматично встановить оптимальну передачу.

Ручний режим можна відключити і знову включити в будь-який момент при ввімкненому двигуні; для цього треба перевести важіль в положення **D** і, відповідно, в **M**.

РОБОТИЗОВАНА КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (4/6)

Керування в автоматичному режимі

При кожному ввімкненні запалювання на нейтральній передачі слід переводити важіль в положення **D** для ввімкнення автоматичного режиму.

Літера **A** з'явиться на дисплеї. Ви можете керувати швидкістю автомобіля за допомогою педалей акселератора і гальма. Швидкості перемикатимуться самі у потрібний момент у режимі, що підходить двигуну, адже «автоматизм» враховує тип дороги та стиль водіння.

Примітка

Автоматичний режим враховує:

- положення і швидкість натискання на педаль акселератора для оцінювання стилю керування і вибору оптимальної передачі,
- натискання на педаль гальма для використання гальмування двигуном і недопускання ввімкнення нижчої передачі.

Під час зупинки на красному світлі з увімкненою передачею ви можете утримувати автомобіль педаллю гальма, не вмикаючи нейтральну передачу **N**.

Автомобіль може розпочати рух:

- повільно при відпусканні педалі гальма та незастосуванні педалі акселератора (наприклад у заторі),
- або швидко при відпусканні педалі гальма і натисканні на педаль акселератора.

Економічне водіння

Під час керування завжди залишайте важіль у положенні **D** при несильно натиснутій педалі акселератора, передачі перемикатимуться автоматично на нижчу швидкість.

У разі занадто низьких або занадто високих обертів система автоматично ввімкне оптимальну передачу.

Прискорення та обгони

- для поступового прискорення треба повільно натискати на педаль акселератора,
- для максимальної потужності у будь-якому режимі (автоматичному або ручному) треба натиснути на педаль акселератора таким чином, щоб подолати опір педалі.

Швидкість натискання педалі дозволяє зменшувати передачі відповідно до можливостей автомобіля.

РОБОТИЗОВАНА КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (5/6)

Паркування

Якщо автомобіль стоїть

- на рівній поверхні, активуйте стоянкове гальмо та вимкніть запалювання,
- на схилі, можна залишити передачу ввімкненою, встановивши важіль в положення **D** або в **R**, активувати стоянкове гальмо і вимкнути запалювання.

Примітка. Коли запалювання вимкнено, переміщення важеля ігноруються.



У разі зіткнення нижньою частиною кузова автомобіля (наприклад, зіткнення з дорожнім знаком, високим тротуаром або іншим міським обладнанням), ви можете пошкодити автомобіль (наприклад, деформація моста і т. і.).

Щоб виключити ризик ДТП, проходьте перевірку автомобіля у представника торгової марки.

Звуковий сигнал

Ніколи не залишайте автомобіль з працюючим двигуном і увімкненою передачею.

Примітка:

- Якщо водій відкриває двері, щоб вийти з автомобіля, а важіль не стоїть у положенні **N**, пролунає звуковий сигнал.
- Індикатор  світитиметься щоразу, коли необхідно натиснути на педаль гальма, щоб змінити передачу на секвентальній коробці.




Перед виходом з автомобіля треба обов'язково вимкнути запалення (дивіться розділ «Запуск та зупинка двигуна»).

Особливі випадки

- **Якщо характер дороги та її звивистість** не дозволяють залишатись в автоматичному режимі (напр.: у горах), необхідно перейти на ручний режим. Це робиться для того, щоб уникнути постійної зміни швидкостей при підйомі, яка виникла б в автоматичному режимі, і щоб підтримувати гальмування двигуном на довгих спусках.
- **На слизькій дорозі** чи дорозі з поганим зчепленням щоб уникнути пробуксовок при початку руху, слід перейти у ручний режим **M** і вибрати другу передачу перед стартом.

У холодну погоду система може не дозволити перемикання передач до досягнення робочої температури двигуна.

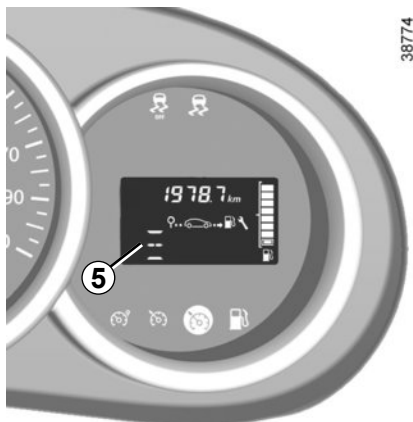

Несправності у функціонуванні

- поява індикатора **5** на дисплеї панелі приладів під час руху вказує на несправність.

Зверніться до офіційного представника торгової марки.

- одночасна поява індикатора **5** і оран-

жевого індикатора  на панелі приладів вказує на необхідність негайно відправитись у сервісний центр офіційного представника торгової марки, **дотримуючись мір безпеки при керуванні**. Недотримання умов цього пункту може призвести до пошкодження автомобіля.

Транспортування автомобіля з роботизованою коробкою передач

Якщо коробка передач заблокована на передачі:

- увімкніть запалювання,
- оберіть нейтральну передачу,
- переконайтесь, що ввімкнена нейтральна передача,
- вимкніть запалювання.

Якщо встановити нейтральну передачу неможливо, автомобіль треба буксирувати лише з піднятими передніми колесами.


Буксирування завжди повинно здійснюватись з вимкненим запалюванням.

Розділ 3: Комфорт

Вентилятори, виведення повітря	3.2
Опалення, вентиляція, кондиціювання	3.5
Автоматичне регулювання кондиціонера.	3.8
Кондиціювання повітря: інформація і поради щодо використання.	3.12
Склопідйомники	3.14
Внутрішнє освітлювання	3.18
Козирок від сонця, верхня ручка.	3.20
Відділення для речей та їх розміщення у салоні.	3.21
Попіельнички, підкурювачі, гніздо для приладів	3.26
Підголівники задніх сидінь.	3.27
Заднє багатомісне сидіння: функціональність.	3.29
Багажник.	3.31
Відділення для речей і Обладнання багажника	3.33
Перевезення речей в багажнику.	3.34
Перевезення речей: буксирування й відповідне обладнання	3.35
Полиця за задніми сидіннями.	3.36
Багажна полиця: моделі з кузовом «універсал»	3.37
Перевезення речей: багажна сітка	3.38
Багажні кріплення на даху автомобіля.	3.40
Мультимедійне устаткування	3.41

ВЕНТИЛЯТОРИ, виведення повітря (1/3)

42038

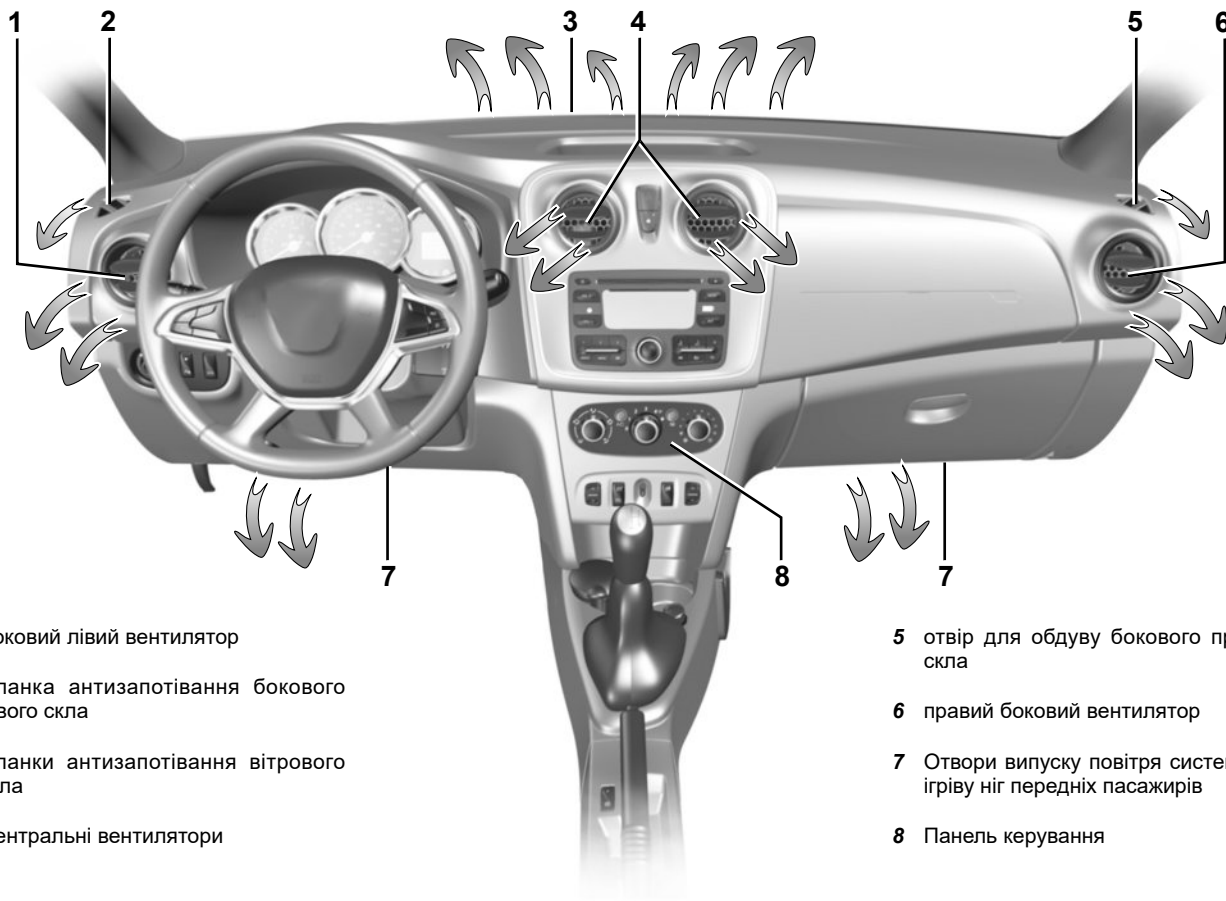

1 Боковий лівий вентилятор

2 Планка антизапотівання бокового лівого скла

3 Планки антизапотівання вітрового скла

4 Центральні вентилятори


5 отвір для обдуву бокового правого скла

6 правий боковий вентилятор

7 Отвори випуску повітря системи обігріву ніг передніх пасажирів

8 Панель керування

ВЕНТИЛЯТОРИ, виведення повітря (2/3)

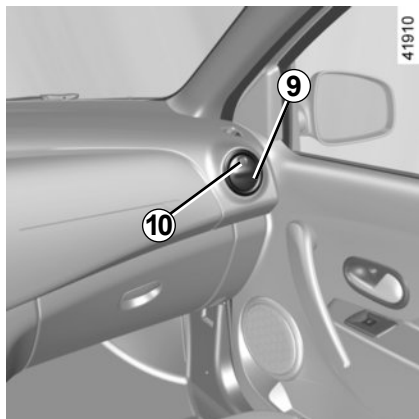

Вибір режиму

Вентилятор s 9

Для відкриття натисніть на вентилятор (точка **10**) та поверніть його у бажане положення.

Вентилятор s 11

Закриття: поверніть бігунок **12** або **13** до упору у напрямку середини автомобіля.

Відкриття: поверніть бігунок **12** або **13** убік.




Направлення потоку повітря

Вентилятор s 9

Поверніть решітку вентилятора **9**.

Вентилятор s 11

Перемістіть бігунок **12** або **13** у бажане положення.

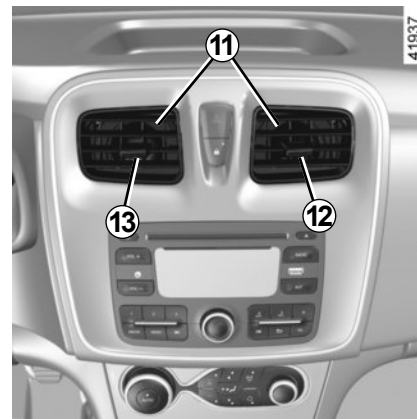


Щоб позбавитись неприємних запахів у Вашому авто, використовуйте лише передбачену для цього систему. Зверніться за кваліфікованою допомогою до офіційного представника торгової марки.



Нічого не вставляйте у систему вентиляції автомобіля (наприклад, при виникненні поганого запаху...).

Ризик поломки чи пожежі.

ВЕНТИЛЯТОРИ, виведення повітря (3/3)

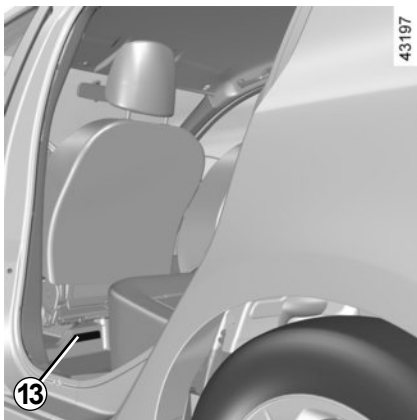

Задні місця

(відрізняється залежно від моделі автомобіля)


Отвори системи обігріву ніг пасажирів **13**.



Нічого не вставляйте у систему вентиляції автомобіля (наприклад, при виникненні поганого запаху...).

Ризик поломки чи пожежі.

ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ, КОНДИЦІОНУВАННЯ (1/3)

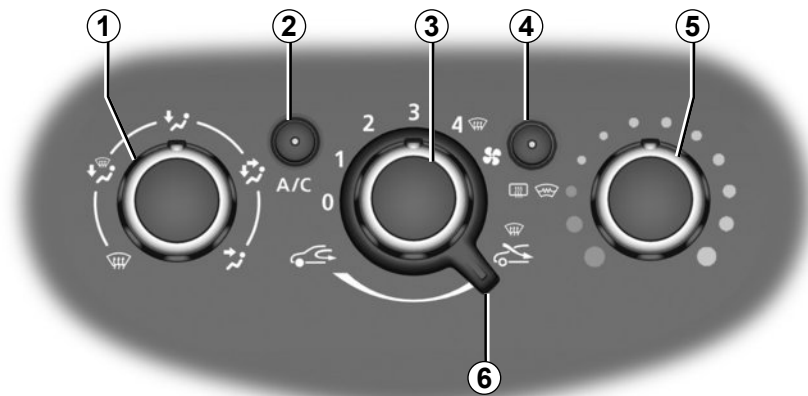

39808

Механізми регулювання

Наявність кнопок залежить від обладнання автомобіля.

- 1 Розподіл потоків повітря.
- 2 Пуск чи зупинка системи кондиціонування повітря.
- 3 Регулювання швидкості вентиляції.
- 4 Відтаювання та усунення запотівання заднього скла і, залежно від комплектації, дзеркал заднього виду
- 5 Регулювання температури повітря.
- 6 Ввімкнення режиму ізоляції салону автомобіля/циркуляції повітря.

Інформація і поради щодо використання: зверніться до пункту «Кондиціонування повітря: інформація і поради щодо використання».

Якщо ви налаштували дистанційне ввімкнення функції Wake up every 2 hours (Вихід із режиму сну через кожні 2 години), то маєте вимикати систему вентиляції щоразу, коли виходите з транспортного засобу (залежно від моделі автомобіля).

Див. інструкції з експлуатації мультимедійної системи свого автомобіля.

Регулювання температури повітря

Поверніть ручку 5 для вибору бажаної температури. Чим більш стрілочка входить до червоної зони, тим більше буде температура.

Регулювання швидкості вентиляції


Повертайте ручку 3 від 0 до 4. При повертанні праворуч швидкість повітря збільшується. Якщо Ви бажаєте повністю закрити доступ повітря та зупинити систему, перемістіть ручку 3 в положення 0.

Система зупинена: швидкість вентиляції повітря в салоні дорівнює нулю (автомобіль зупинено), проте ви можете відчутти слабкий подув повітря під час руху автомобіля.

Тривале перебування цього механізму регулювання в положенні 0 може призвести до утворення пари на бокових і вітровому склі, а також випаровувань, зумовлених «старим» повітрям в салоні автомобіля.

ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ, КОНДИЦІОНУВАННЯ (2/3)

39808

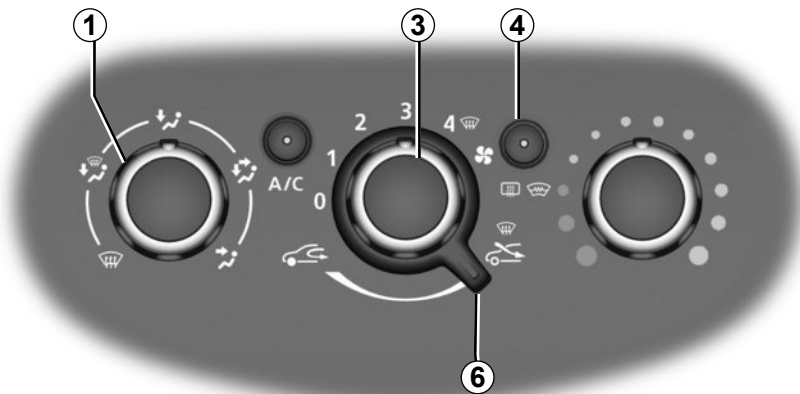

Пуск режиму ізоляції салону автомобіля / циклічного прокачування повітря

Перемістіть перемикач **6** в положення

В такому випадку забирається повітря з салону автомобіля і прокачується без додавання повітря ззовні.

Прокачування повітря дозволяє:

- ізолювати повітря в салоні автомобіля від повітря ззовні (наприклад, під час руху в забрудненій зоні, ...);
- швидше досягнути бажаної температури в салоні автомобіля.

Тривале використання рециркуляції повітря може призвести до запотівання бокових стекол і вітрового скла, а також до незручності, зумовленої старим повітрям в салоні автомобіля.

Через це ми радимо перейти до нормального функціонування (повітря ззовні), повернувши перемикач **6** праворуч, щойно не стане потреби в рециркуляції повітря.

Швидке усунення спітніння

Поверніть ручки **1**, **3** і **6** в положення



- повітря ззовні;
- максимальна вентиляція;
- усунення спітніння.

Використання системи кондиціонування повітря дозволить прискорити процес усунення запотівання вікон.




Вітрове скло/ заднє скло з електричним підігрівом

При працюючому двигуні, натисніть на кнопку **4** (індикатор на приладовій панелі ввімкнеться).

Залежно від комплектації автомобіля ця функція забезпечує підігрів і відтаювання заднього скла, дзеркал заднього виду з електричним приводом і вітрового скла. Залежно від типу автомобіля, функціонування пристрою завершується:

- автоматично після встановленого в системі часу (індикатор гасне);
- у разі повторного натискання на кнопку **4** (індикатор згасне).

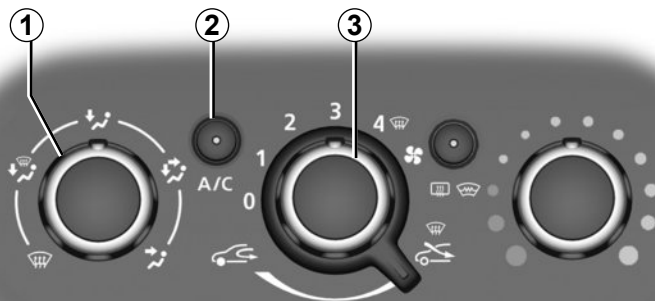

Розподіл повітря в салоні автомобіля

Поверніть ручку **1** для вибору типу розподілу.



Потік повітря спрямований на вентиляційні отвори панелі приладів.



Потік повітря спрямований в напрямку, в якому розташовані вентилятори панелі приладів, і в напрямку ніг пасажирів.



Потік повітря спрямований на ноги пасажирів і на вентилятори панелі приладів.

Для спрямування потоку повітря в напрямку ніг пасажирів, закрийте отвори вентиляторів панелі приладів.



Потік повітря розподіляється між всіма вентиляторами, пристроями антизапотівання бокових вікон передніх пасажирів, пристроями антизапотівання вітрового скла і вентиляційними отворами, з яких потік повітря спрямовується на ноги пасажирів.



Потік повітря буде направлено крізь отвори для усунення запотівання вітрового скла і бокових передніх вікон.

Пуск чи зупинка системи кондиціонування повітря

Кнопка **2** дозволяє запустити (ввімкнений індикатор) або зупинити (вимкнений індикатор) роботу системи кондиціонування повітря.

Ввімкнення неможливо якщо ручка **3** знаходиться в положенні 0.


Використання системи кондиціонування повітря дозволяє:

- зменшити температуру повітря в салоні автомобіля;
- швидше усунути конденсат на вікнах і в салоні;

Система кондиціонування повітря не працює при низькій температурі повітря ззовні.

Функціонування системи кондиціонування повітря призводить до збільшення обсягу споживання пального (вимкніть кондиціонер, якщо Ви не відчуваєте потреби у його подальшому використанні).

АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ (1/4)

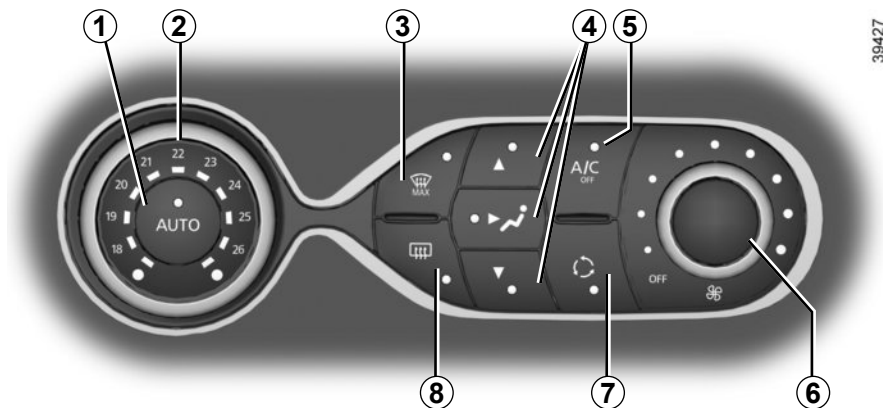

39427

Ручки управління (відрізняється залежно від моделі автомобіля)

- 1 Автоматичний режим.
- 2 Регулювання температури повітря.
- 3 Функція «ясна видимість».
- 4 Керування розподілом повітря в салоні автомобіля.
- 5 Кнопка керування системою кондиціювання повітря.
- 6 Регулювання швидкості вентиляції.
- 7 Циркуляція повітря.
- 8 Відтаювання та усунення запотівання заднього скла і, залежно від комплектації, дзеркал заднього виду.

Автоматичний режим

Автоматичне кондиціювання є системою, що гарантує (за винятком вікористання в екстремальних умовах) комфортну температуру в салоні і підтримку належного рівня видимості і оптимальну витрату палива. Система регулює швидкість вентиляції, розподіл повітря, замкнуту циркуляцію повітря, включення і виключення кондиціонера та температуру повітря.

AUTO: оптимізує досягнення обраного рівня комфорту залежно від зовнішніх умов. Натисніть на кнопку 1.

Зміна швидкості вентиляції

В автоматичному режимі система контролює швидкість вентиляції для досягнення та підтримання бажаного рівня комфорту.

Ви завжди можете відрегулювати швидкість вентиляції повернувши кнопку 6 для підвищення або зменшення швидкості вентиляції.

Регулювання температури повітря

Повертайте ручку 2 для вибору бажаної температури.

При повертанні праворуч швидкість повітря збільшується.

Особливості: крайні положення дозволяють системі виробляти максимум холоду або максимум тепла («18 °C» і «26 °C»).

АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ (2/4)

Функція «ясна видимість»

Натисніть на кнопку **3**, умонтований індикатор ввімкнеться.

Ця функція дозволяє отримати швидке відтаювання та усунення запотівання вітрового скла, заднього скла, передніх бокових вікон і зовнішніх дзеркал (в залежності від автомобіля). Функція потребує ввімкнення автоматичного режиму кондиціонування повітря і відтаювання заднього скла.

Натисніть на кнопку **8**, щоб вимкнути режим відтаювання заднього скла після чого індикатор згасне.


Для вимкнення цієї функції натисніть на кнопку **3** або **1** або відрегулюйте швидкість вентиляції, повертаючи регулятор **6**.

Пуск чи зупинка системи кондиціонування повітря

В автоматичному режимі, система контролює ввімкнення або вимкнення кондиціонування повітря в залежності від зовнішніх погодних умов.

Натисніть на кнопку **5**, щоб прискорити зупинку системи кондиціонування повітря; при цьому загориться умонтований індикатор.

Деякі клавіші обладнані індикаторами, що відображають стан клавіші.

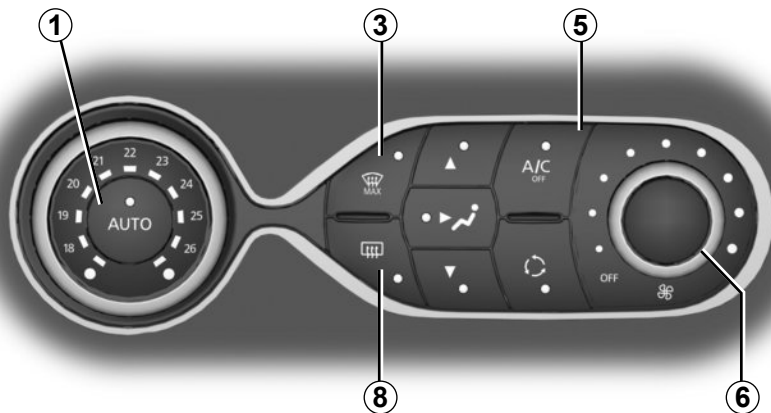


39427

Відтаювання-усунення спітніння заднього скла

Натисніть на кнопку **8**, умонтований індикатор ввімкнеться. Ця функція забезпечує швидке усунення запотівання заднього скла і дзеркал заднього виду (для автомобілів обладнаних відповідним чином).

Щоб вийти з цієї функції, натисніть знову на кнопку **8**. У крайньому разі усунення запотівання вимкнеться автоматично.

АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ (3/4)

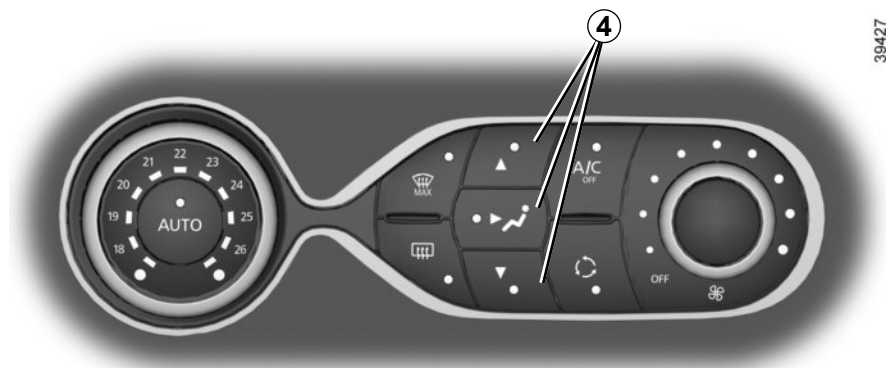

39427

Керування розподілом повітря в салоні автомобіля

Натисніть на будь-яку кнопку **4**. Умонтований індикатор відповідної кнопки ввімкнеться.

Щоб обрати дві або три позиції разом, натисніть одночасно на дві або три кнопки **4**.




Потік повітря, в основному, розподіляється між отворами для усунення запотівання передніх бокових вікон і соплами обігріву вітрового скла.



Потік повітря, в основному, спрямований на вентиляційні отвори панелі приладів.



Основний потік повітря спрямований на ноги пасажирів.

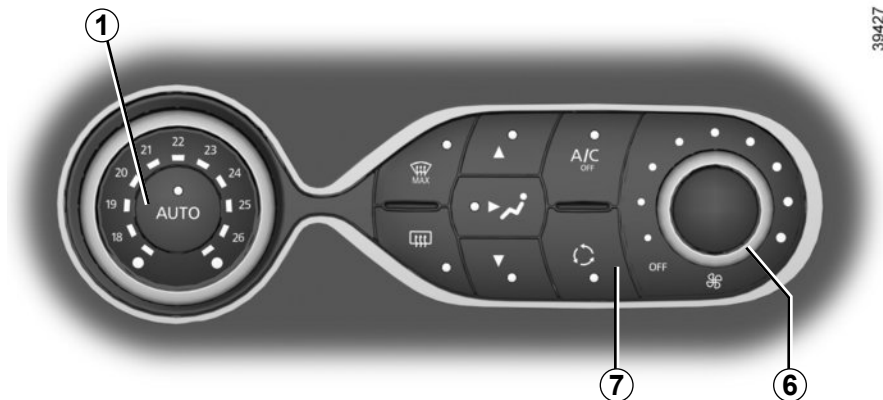

Циркуляція повітря (ізоляція салону)

Ця функція регулюється автоматично, але Ви також можете її ввімкнути; в такому випадку ввімкнення підтверджується умонтованим в кнопку індикатором 7.

При замкнутій циркуляції повітря пріоритет в будь-якому випадку віддається усуненню запотівання і відтавання.

Примітка.

- під час рециркуляції повітря забирається з салону автомобіля і прокачується без забору повітря ззовні;
- рециркуляція повітря дозволяє ізолювати салон від повітря ззовні (циркуляції в забрудненій зоні...);
- швидше досягнути бажаної температури в салоні автомобіля.

Ручне використання

Натисніть на кнопку 7, умонтований індикатор ввімкнеться.

Тривале перебування в такому положенні може призвести до запотівання стекол та до неприємного запаху через нестачу свіжого повітря.

Тому рекомендується повертатися до автоматичного функціонування, натиснувши знову на кнопку 7 після того, як рециркуляція повітря не буде більш потрібна.

Щоб вийти з цієї функції, натисніть знову на кнопку 7.

Виключення системи

Поверніть кнопку 6 в положення «OFF» для вимкнення системи. Для запуску системи, поверніть знову кнопку 6 для регулювання швидкості вентиляції або натисніть на кнопку 1.

СИСТЕМА КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ: інформація й інструкції з експлуатації (1/2)

Поради щодо використання

У деяких випадках (припинення кондиціювання, ввімкнення рециркуляції повітря, вентиляція вимкнена або дуже слабка...) Ви можете помітити запотівання бокових вікон і вітрового скла автомобіля.

У разі появи запотівання використовуйте функцію «**чіткий вид**», щоб позбутись його, ми радимо використовувати автоматичний режим кондиціювання, який полегшує утворення конденсату.

Автомобілі з режимом "ЕСО"

Активация режиму "ЕСО" може зменшити ефективність системи кондиціювання повітря.

Дивіться пункт «Поради щодо керування, режим керування Есо» у розділі 2.



Нічого не вставляйте у систему вентиляції автомобіля (наприклад, при виникненні поганого запаху...).

Ризик поломки чи пожежі.

Техогляд

Вивчіть інструкцію з техогляду Вашого авто, щоб знати періодичність контролю.

Споживання пального

Під час роботи кондиціонера обсяг споживання пального є більшим (особливо під час руху містом).

В автомобілях, обладнаних системою кондиціювання повітря без автоматичного режиму, необхідно виключати роботу системи, якщо подальше її використання не є необхідним.

Поради щодо мінімізації споживання пального, а отже захисту навколишнього середовища:

Рекомендується їздити на автомобілі із відкритими вентиляційними отворами і закритими вікнами.

Якщо автомобіль поставлено на стоянку під відкритим сонцем або в спекотний день, рекомендується протягом декілька хвилин провітрити салон автомобіля для того, щоб дати вийти теплому повітрю, перед тим, як вирушити в дорогу.

Регулярно використовуйте систему кондиціювання повітря навіть у холодну погоду: її слід запускати принаймні раз на місяць приблизно на 5 хвилин.

Несправності у функціонуванні

Зверніться за кваліфікованою допомогою до офіційного представника торгової марки у разі виявлення будь-яких несправностей.

– Зниження ефективності функціонування систем відтаювання, усунення запотівання чи кондиціювання повітря.

Це може статися внаслідок засмічення салонного фільтра.

– Система кондиціювання повітря не виробляє прохолодне повітря.

Перевірте, чи правильно Ви обрали необхідну функцію, а також чи перебувають запобіжники в належному стані. В іншому випадку зупиніть систему.

Наявність води під автомобілем.

Звичайно після тривалого використання системи кондиціювання повітря під автомобілем в результаті конденсації утворюється вода.



Не відкривайте контур з рідиною хладагента. Це небезпечно для очей та шкіри.

СИСТЕМА КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ: інформація й інструкції з експлуатації (2/2)



У контурі з охолоджувальною рідиною, певні елементи якого герметично закрито, містяться фторовмісні парникові гази.

Залежно від автомобіля, усю необхідну інформацію можна знайти на етикетці **A**, наклеєній усередині моторного відсіку.

Наявність і розміщення інформації на етикетці **A** залежить від моделі автомобіля.



Не відкривайте контур холо-
лодильного агента. Це не-
безпечно для очей та шкіри.



Перш ніж виконувати
роботи в моторному відсіку,
обов'язково вимикайте запалювання, як описано в пункті
«Запуск і зупинка двигуна» розділу 2.



Тип холодильного агента



Тип масла в системі кондицію-

вання



Горюча речовина



Див. інструкцію з експлуата-

ції.



Техогляд

х,xxx кг

Об'єм холодильного
агента в автомобілі.


ПГП ххххх

Потенціал глобального
потепління (еквівалент
CO2).

Еквівалент
CO2 х,xx т


Вага й еквівалент CO2.

СКЛОПІДЙОМНИКИ (1/4)

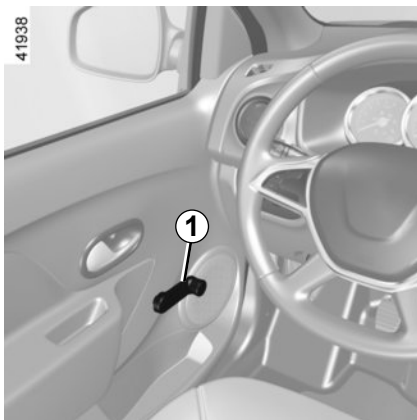


Механічні склопідйомники

Поверніть ручку **1** або **2**, щоб опустити чи підняти скло.

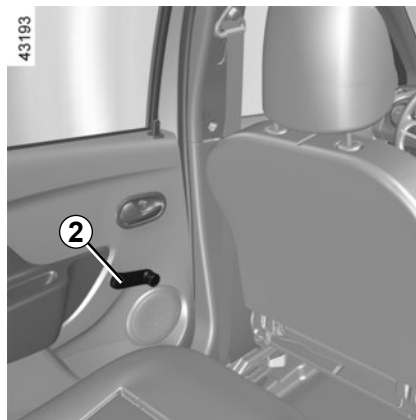

Не вставляйте предмети у провіт відкритого вікна: небезпека пошкодження склопідйомника.

СКЛОПІДЙОМНИКИ (2/4)

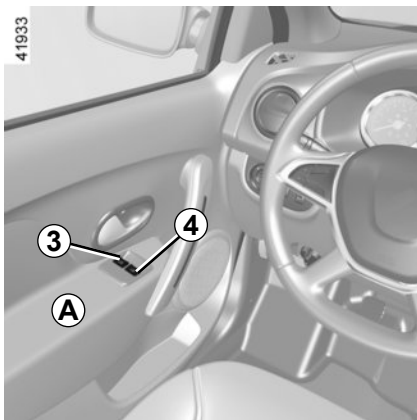

Електричні передні склопідйомники

Електричні склопідйомники працюють лише при ввімкненому запалюванні.


3 місця водія

Контактори на двері А

Натисніть або потягніть контактор відповідного вікна, щоб опустити або підняти скло на бажану висоту.

3 зі сторони водія.

4 зі сторони переднього пасажир.

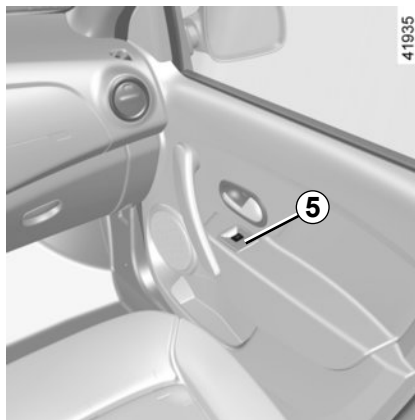

3 місця переднього пасажир

Використовуйте кнопку 5.

Не вставляйте предмети у просвіт відкритого вікна: небезпека пошкодження склопідйомника.

СКЛОПІДЙОМНИКИ (3/4)

Імпульсні склопідйомники


Якщо автомобіль обладнаний відповідним чином, імпульсний режим використовується додатково до електричних склопідйомників, описаних вище.

Він встановлюється лише для переднього вікна водія.

- **Натисніть повністю** відповідну кнопку і **відпустіть її**: скло повністю опуститься.
- **Підніміть повністю** відповідну кнопку і **відпустіть її**: скло повністю підніметься.

Натискання на кнопку під час функціонування зупинить рух скла.


Примітка. Якщо скло на дверях водія під час підйому наштовхується на перешкоду (наприклад, гілку дерева тощо), воно зупиняється й опускається на кілька сантиметрів.

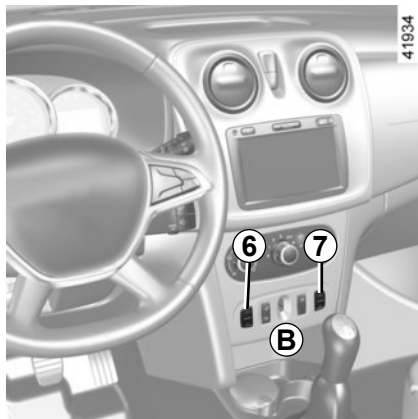

Електричні задні склопідйомники

Перемикачі на панелі приладів В

Увімкнувши запалювання, натисніть на низ кнопки **6** або **7** щоб опустити скло, або на верх кнопки **6** або **7** щоб підняти його на бажану висоту.

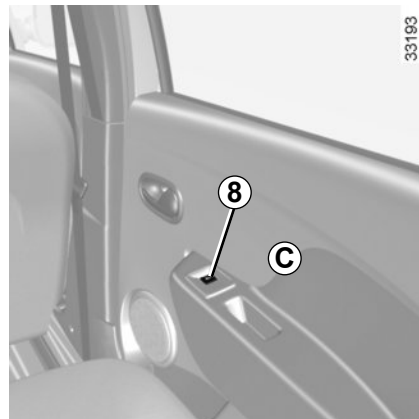

Перемикач С на дверях

Використовуйте кнопку **8**.



Закриваючи вікно, переконайтеся, що з автомобіля не стирчать кінцівки (руки, долоні тощо).

Ризики нанесення тяжких тілесних ушкоджень.



Блокування та розблокування задніх склопідйомників

Натисніть на верх кнопки **9** щоб заблокувати задні склопідйомники, або на низ кнопки **9**, щоб їх розблокувати.



Безпека задніх пасажирів


Водій може вимкнути інші кнопки склопідйомників натиснувши на кнопку керування **9**.

Відповідальність водія

Ніколи не залишайте, навіть ненадовго, ключ у салоні автомобіля, якщо в ньому без нагляду знаходиться дитина або тварина. Це може призвести до виникнення ризику або поставити під загрозу здоров'я чи майно інших осіб внаслідок запуску двигуна або активуванням обладнання, такого як щітки склоочишувачів чи блокування дверей. У разі защемлення частини тіла у вікні відразу ж змініть напрямок руху скла, натиснувши на відповідну кнопку керування.

Ризики нанесення тяжких тілесних ушкоджень.


ВНУТРІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ (1/2)

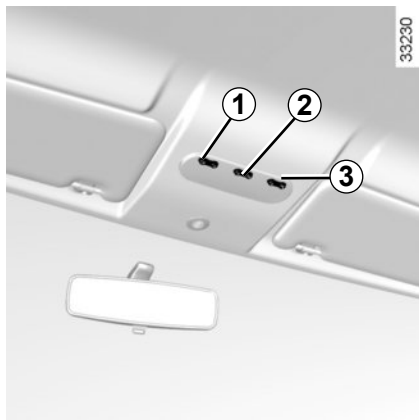

Верхні світильники

Натисніть перемикач **2** (залежно від моделі автомобіля) і утримуйте його, щоб вибрати:

- постійне освітлення;
- освітлення, що вмикається при відчиненні будь-яких дверей. Вимкнення освітлення через деякий час після повного зачинення відповідних дверей;
- миттєве вимкнення.

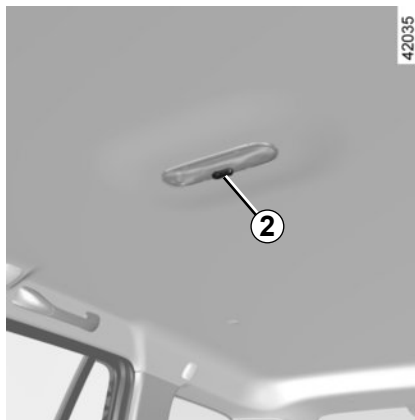


Світильники для читання


(відрізняється залежно від моделі автомобіля)

Натисніть перемикач **1** з боку водія, **3** – з боку переднього пасажирів.

Натисніть перемикачі **4** або **5** з боку задніх пасажирів.

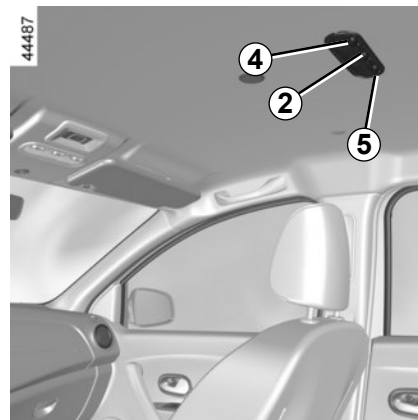


ВНУТРІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ (2/2)

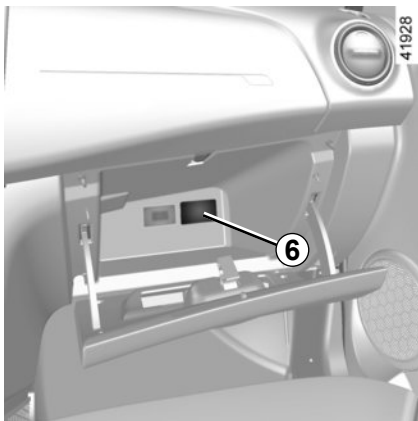

Світильник відділення для рукавичок 6


(відрізняється залежно від моделі автомобіля)

Світильник 6 вмикається при відкритті кришки відділення.

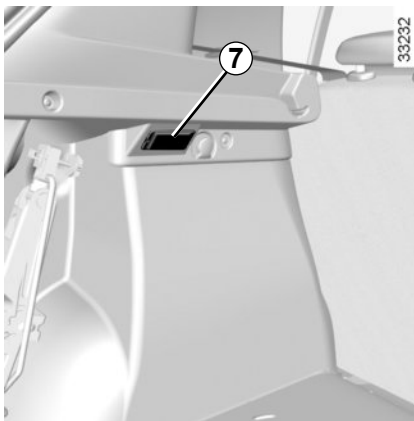


Освітлення багажника 7 або 8

Освітлення вмикається при відкритті будь-яких дверей або багажника.

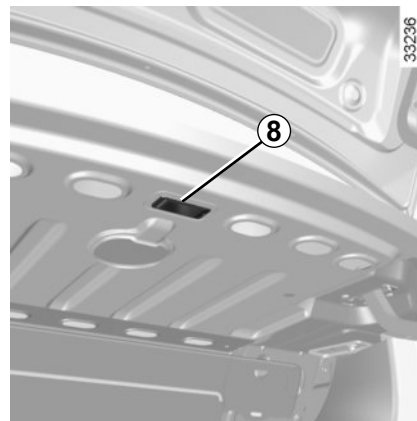

При розблокуванні та відкритті дверей або багажника тимчасово вмикаються верхні та інші світильники.

СОНЦЕЗАХИСНИЙ ЩИТОК, ПОРУЧЕНЬ

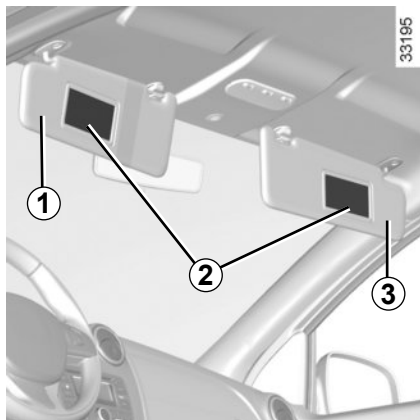


Передній протисонячний щиток

Опустіть протисонячний щиток **1** або **3** на вітрове скло або відкріпіть його і поверніть до бокового вікна.


Внутрішні дзеркала **2**

Залежно від моделі автомобіля в протисонячний щиток може бути вмонтоване внутрішнє дзеркало.

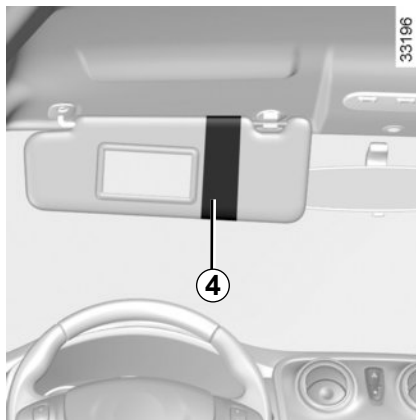

Кишеня у козирку від сонця **4**

До нього можна покласти талони оплати проїзду по автомагістралі і т.і.

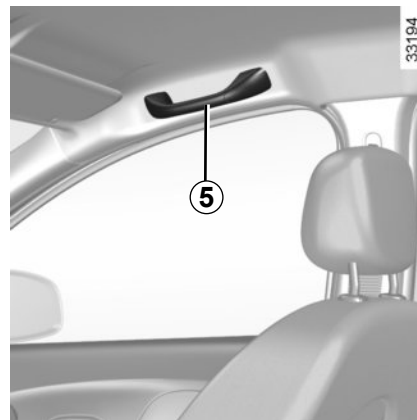


Верхня ручка **5**

(відрізняється залежно від моделі автомобіля)

Він допомагає триматись під час їзди.


Не використовуйте його для більш зручного сидіння і висадки з автомобіля.

ВІДДІЛЕННЯ, УСТАТКУВАННЯ САЛОНУ (1/5)

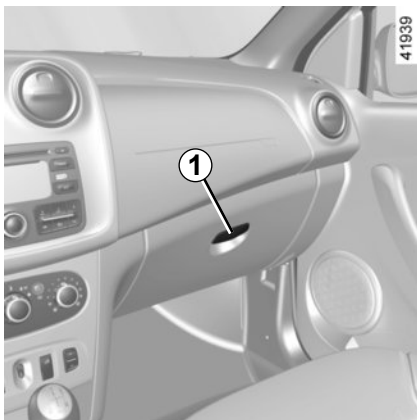


Відділення для рукавичок

Для того щоб відкрити, потягніть за ручку **1**.

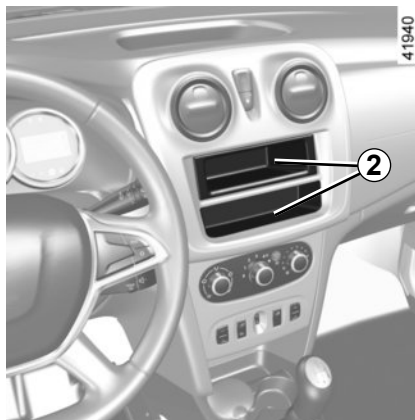

Відділення для дрібних речей центральної консолі **2** (або місце розташування радіо)

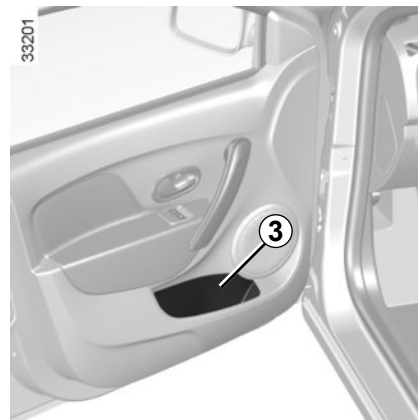

Відділення для дрібних речей у дверях **3**




Стежте за тим, щоб жоден твердий, важкий чи гострий предмет не був поміщений у відкриті «бардачки» таким чином, щоб його могло викинути на пасажирів під час віражу, різкого гальмування чи зіткнення.

ВІДДІЛЕННЯ, УСТАТКУВАННЯ САЛОНУ (2/5)



Верхня кишеня приладової панелі 4

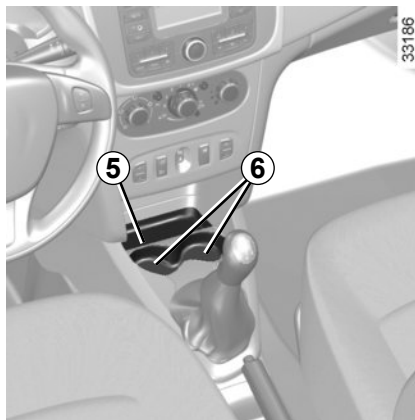

Шухлядки для дрібних речей 5

Місця для попільничок 6




Стежте за тим, щоб на підлозі салону автомобіля не знаходилося жодних предметів (місце водія): інакше в разі необхідності екстреного гальмування вони можуть потрапити під педаль та стати на заваді натисканню на неї.


ВІДДІЛЕННЯ, УСТАТКУВАННЯ САЛОНУ (3/5)



Передній підлокітник 7

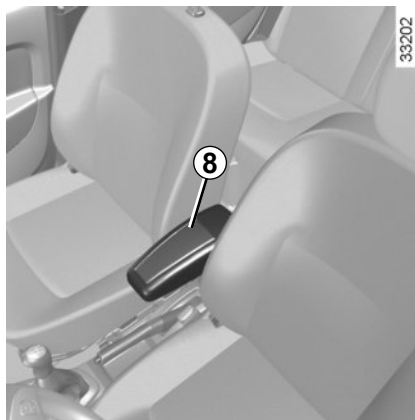

Центральний підлокітник 8

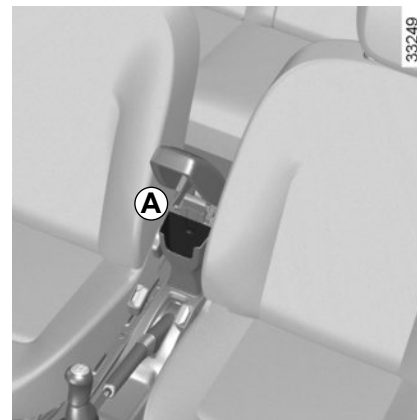

Відділення для дрібних речей
в підлокітнику A




Стежте за тим, щоб жоден твердий, важкий чи гострий предмет не був поміщений у відкриті «бардачки» таким чином, щоб його могло викинути на пасажирів під час віражу, різкого гальмування чи зіткнення.




Стежте за тим, щоб на підлозі салону автомобіля не знаходилось жодних предметів (місце водія): інакше в разі необхідності екстреного гальмування вони можуть потрапити під педаль та стати на заваді натисканню на неї.


ВІДДІЛЕННЯ, УСТАТКУВАННЯ САЛОНУ (4/5)

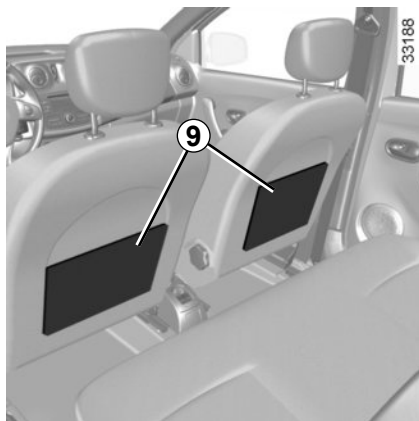

Кишені у передніх сидіннях 9

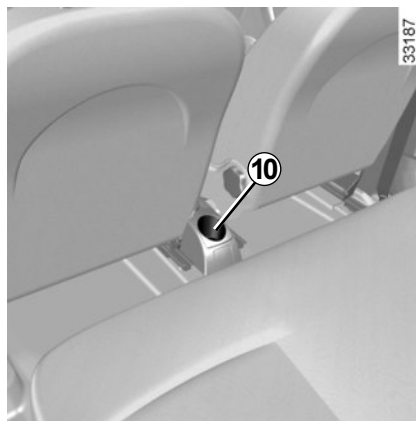

Місце для стаканчика 10

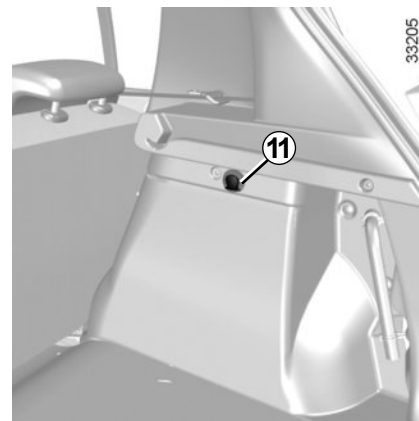


Гачки для сумок 11

Максимально дозволене навантаження на гачок: 5 кг.

ВІДДІЛЕННЯ, УСТАТКУВАННЯ САЛОНУ (5/5)




Місце для мобільного телефону 12

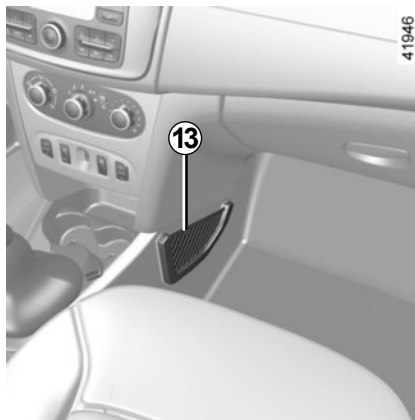

**Шухлядки для дрібних речей
пасажира 13**

ПОПІЛЬНИЧКИ, ПРИКУРЮВАЧІ, РОЗ'ЄМИ ДЛЯ ПРИСТРОЇВ

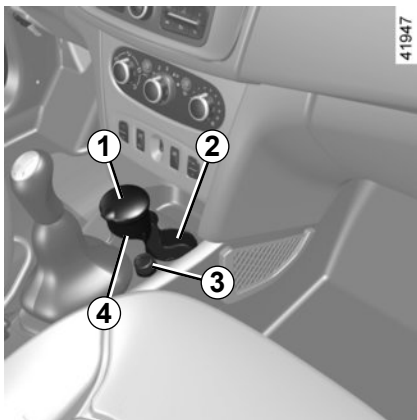


Попільничка 1

Попільничка може знаходитись в місці 2 або 4.

Щоб відкрити попільничку, підніміть її кришку.

Щоб спорожнити попільничку, потягніть за неї і вийміть її.

Якщо Ваш автомобіль не обладнаний попільничкою чи підкурювачем, Ви можете їх замовити у офіційного представника торгової марки.

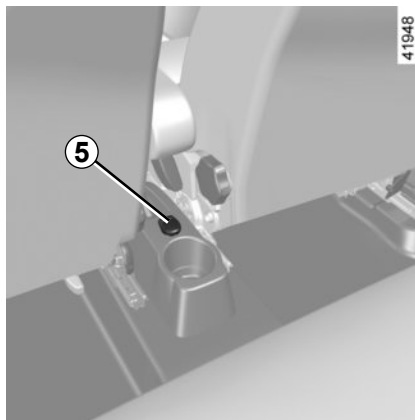

Підкурювач 3

При увімкненому запалюванні натисніть на підкурювач 3. Він вийде автоматично з клацанням після розжарювання. Витягніть прикурювач. Після використання поставте прикурювач на місце але не вставляйте в пристрій для нагрівання.

Роз'єми для додаткового обладнання 3 і 5

До роз'ємів можна під'єднувати додаткове обладнання, схвалене нашою технічною службою.

Дивіться пункт «Додаткові пристрої» в розділі 5.




Підключайте тільки обладнання, максимальна потужність якого становить 120 Вт (12 В).

Якщо одночасно використовується кілька роз'ємів для додаткового обладнання, загальна потужність підключених пристроїв не має перевищувати 180 Вт.

Ризик виникнення пожежі.

ПІДГОЛІВНИКИ ЗАДНІХ СИДІНЬ (1/2)

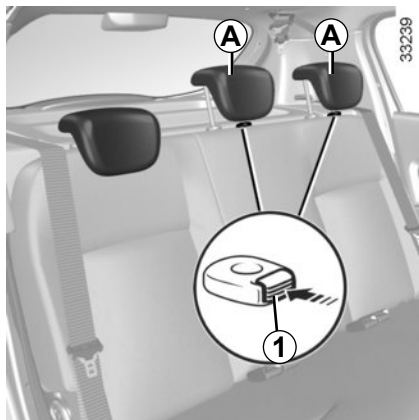


Модель на п'ять місць

Положення використання підголовника А

Максимально підніміть підголовник вгору та опустіть його до блокування.

Зняття підголовника А

Підніміть підголовник догори якомога вище, натисніть на кнопку **1** і зніміть його.

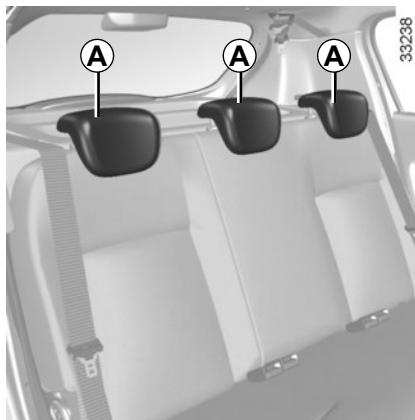


Встановлення підголовника А

Вставте стержні в напрямні трубки, натисніть на кнопку **1**, опустіть підголовник і перевірте надійність його закріплення.

Положення складеного підголовника А


Натисніть на кнопку **1** і повністю опустіть підголовник.

Якщо підголовник повністю опущений, це означає, що він знаходиться в складеному положенні: це положення не можна використовувати, якщо сидить пасажир.

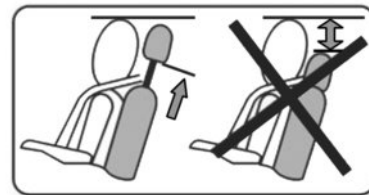

Оскільки підголовник є елементом безпеки, рекомендується його використовувати і стежити за його належним закріпленням: верхня частина підголовника повинна знаходитись якнайближче до верхівки голови.

ПІДГОЛІВНИКИ ЗАДНІХ СИДІНЬ (2/2)

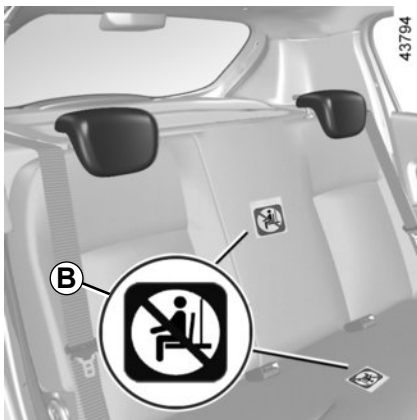

Модель на чотири місця


Ця модель відрізняється тим, що має задні ремені безпеки й підголовники лише для задніх сидінь.

Етикетка **В** вказує на заборону розміщення пасажирів у не призначених для цього місцях.



Підголовник є елементом безпеки. Переконайтеся, що його закріплено правильно: верхня частина підголовника повинна знаходитися на рівні з верхньою частиною голови.

ЗАДНЄ БАГАТОМІСНЕ СИДІННЯ: функціональність (1/2)

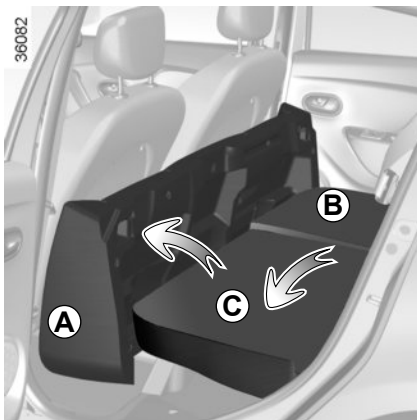


Модель на п'ять місць

Залежно від комплектації автомобіля, сидіння і спинку крісла можна скласти для розміщення великих речей.

Щоб відкинути сидіння


Штовхайте сидіння **A** у напрямку передніх сидінь.

Сидіння повинно само автоматично опуститись, обертаючись на осі і затриматись біля полу.

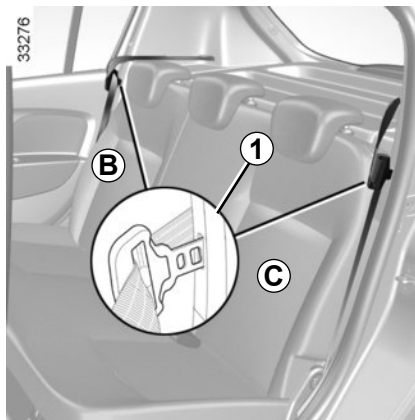

Щоб відкинути спинку **B** або **C**

- Вставте язичок ремня заднього сидіння в коробку **1**;
- зніміть або повністю опустіть підголовники (див. рекомендації пункту «Підголовники заднього сидіння» в розділі 3);
- натисніть кнопку **2** або потягніть перемикач **3** (залежно від моделі автомобіля);
- опустіть спинку.

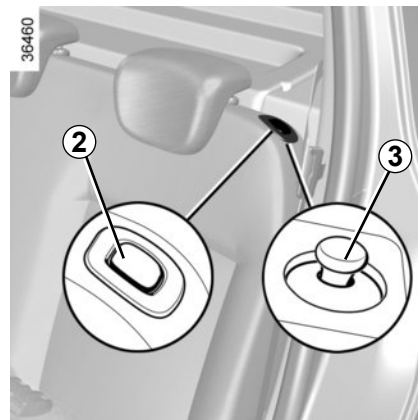

Для повернення спинки **B** або **C** назад

- Підніміть спинку;
- переконайтесь в належній фіксації спинки.


Повернення сидіння **A** в початкове положення

Щоб установити сидіння на місце, виконайте дії у зворотному порядку. Переконайтесь у надійній фіксації сидіння.



З міркувань безпеки виконуйте ці регулювання після зупинки автомобіля.

ЗАДНЄ БАГАТОМІСНЕ СИДІННЯ: функціональність (2/2)

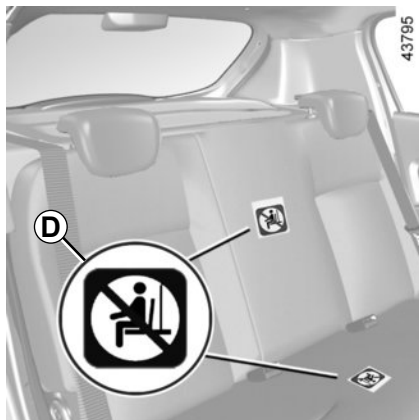

Модель на чотири місця

Ця модель відрізняється тим, що має задні ремені безпеки й підголівники лише для задніх сидінь.

Етикетка **D** указує на заборону розміщення пасажирів у не призначених для цього місцях.



Під час установки на місце спинки переконайтесь в її належній фіксації.

При використанні чохлів для сидінь, переконайтесь, що вони не заважають фіксації спинок сидіння. Переконайтесь в належному розташуванні ременів безпеки. Встановіть підголівники.



Після зміни положення заднього сидіння перевірте правильне розташування і правильне функціонування ременів безпеки.



Під час зміни положення заднього сидіння перевіряйте стан елементів кріплення і відсутність сторонніх предметів (не допускається наявність дрібного каміння, ганчірок, або будь-яких інших елементів, які можуть заважати надійному кріпленню заднього сидіння...).


БАГАЖНИК (1/2)



Щоб відчинити

Електричне блокування


При розблокованих дверях та багажнику натисніть на кнопку **1** і підніміть двері багажника.

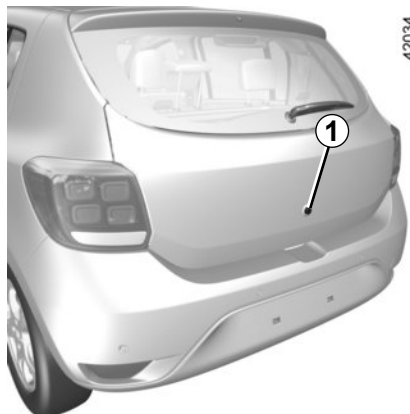

Механічне блокування

Ззовні

Вставте ключ в замок багажника, поверніть його (залежно від комплектації, натисніть на кнопку **1**) та підніміть двері багажника.

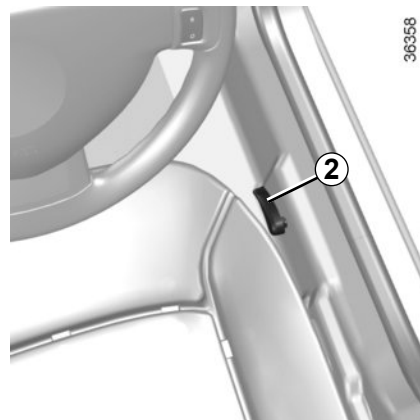

Зсередини

Потягніть за важіль **2**, далі підніміть двері багажника.




На кришку багажника заборонено встановлювати будь-які допоміжні засоби для перевезення багажу (наприклад, фіксатори для велосипедів, багажні контейнери тощо). Щоб установити такі засоби, зверніться до офіційного представника торгової марки.

БАГАЖНИК (2/2)




Щоб зачинити

Опустіть двері багажника, підтримуючі їх спочатку за внутрішню ручку **3**, якщо автомобіль обладнаний відповідним чином.

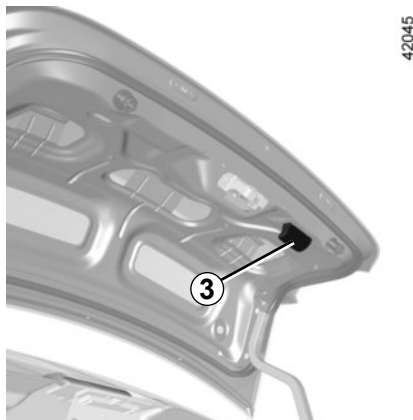

На кришку багажника заборонено встановлювати будь-які допоміжні засоби для перевезення багажу (наприклад, фіксатори для велосипедів, багажні контейнери тощо). Щоб установити такі засоби, зверніться до офіційного представника торгової марки.

ШУХЛЯДКИ, ОБЛАДНАННЯ БАГАЖНИКА

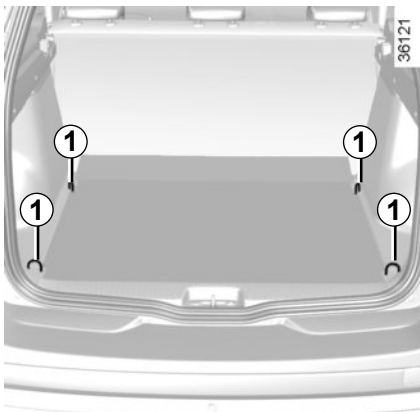

Гачки для закріплення речей

Гачки для кріплення **1** розташовані по кутах багажника і дозволяють кріпити багаж.

Розміщайте речі, які перевозяться в багажнику таким чином, щоб їх найбільш важкі спиралися на спинку заднього сидіння.



Найбільш важкі речі радимо розташовувати безпосередньо на підлозі. Якщо Ваш автомобіль обладнаний відповідним чином, використовуйте гачки для кріплення, що розташовані на підлозі багажника. Розміщувати вантаж в багажнику слід таким чином, щоб жодний об'єкт, що знаходиться в ньому, не міг зірватися вперед та влучити в пасажирів в результаті екстреного гальмування. Застібайте ремені безпеки задніх пасажирів, навіть якщо Ви не перевозите задніх пасажирів.

ПЕРЕВЕЗЕННЯ РЕЧЕЙ В БАГАЖНИКУ

Розміщайте речі, які перевозяться в багажнику таким чином, щоб їх найбільший габарит спирався на:

- спинки заднього сидіння, у разі перевезення звичайного вантажу (приклад **A**);

A



33225

- передні сидіння, у разі складених спинок задніх сидінь. Дивіться пункт «Заднє сидіння: функціональність» в цьому розділі (приклад **B**).


B



36083

Найбільш важкі речі радимо розташовувати безпосередньо на підлозі.

Розміщайте речі, які перевозяться в багажнику таким чином, щоб їх найбільш важкі спиралися на спинку заднього сидіння.

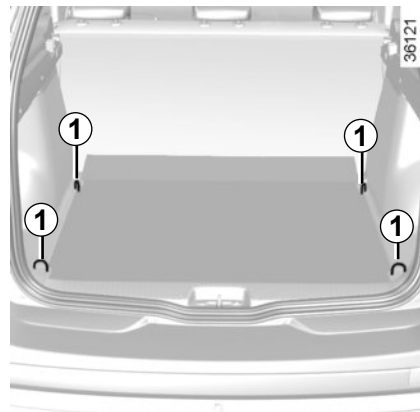


36121



Найбільш важкі речі радимо розташовувати безпосередньо на підлозі. Якщо Ваш автомобіль відповідним чином обладнаний, використовуйте елементи кріплення **1**, розташовані на підлозі багажника. Розміщувати вантаж в багажнику слід таким чином, щоб жодний об'єкт, що знаходиться в ньому, не міг зірватися вперед та влучити в пасажирів в результаті екстреного гальмування. Застібайте ремені безпеки задніх пасажирів, навіть якщо Ви не перевозите задніх пасажирів.

ПЕРЕВЕЗЕННЯ РЕЧЕЙ: буксирування, зчіпка

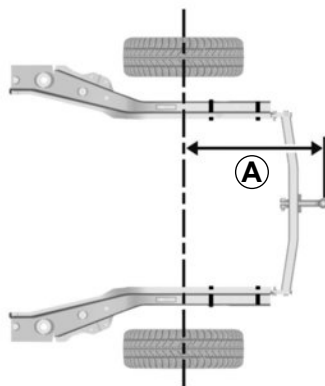

Модель із чотирма дверима


A = максимум 1027 мм

Модель із п'ятьма дверима

A = максимум 783 мм

Модель із кузовом «універсал» Estate

A = максимум 1170 мм

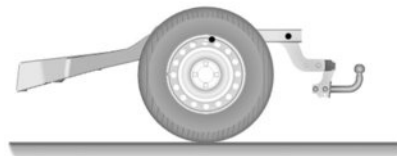

Якщо обладнання для буксирування не використовується, воно не повинно закривати жодні елементи освітлення чи номерний знак. За умови якщо обладнання для буксирування (головка зчіпного пристрою, гачок тощо) не використовується та його можна зняти без інструментів, потрібно зняти й скласти його у відповідне місце (так само як і висувні елементи). У будь-якому випадку дотримуйтеся чинного законодавства країни, у якій ви перебуваєте.

Допустиме навантаження на точку зчіпки, максимальна маса причепа обладнаного чи необладнаного гальмами: дивіться пункт «Маси» у розділі 6.

Вибір і встановлення зчіпного пристрою


Максимальна маса зчіпного пристрою:

- усі моделі, окрім кузова «універсал»: 18 кг;
- модель із кузовом «універсал»: 20 кг.

Для отримання інформації щодо встановлення зчіпки і умов використання ознайомтесь з інструкцією з установки обладнання, яка надається його виробником.

Рекомендується зберігати цю інструкцію разом з іншими документами автомобіля.


ПОЛИЦЯ ЗА ЗАДНІМ СИДІННЯМ

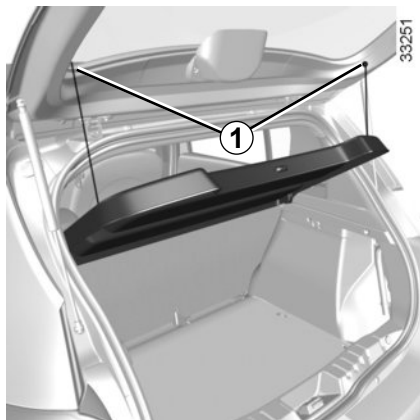

Модель з п'ятьма дверима

Складення

Відчепіть два шнури **1** (зі сторони кришки багажника).

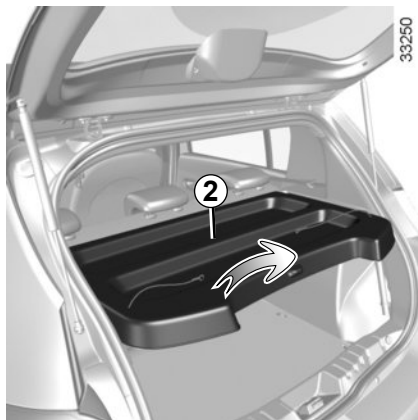


Трохи підійміть полицю **2** і потягніть на себе.

Для того щоб знову її встановити, виконайте вищезазначені дії у зворотному порядку.




Не розміщуйте ніяких речей, особливо важких або твердих, на полиці **2** або **3**. В результаті екстреного гальмування або за умов аварійної ситуації ці речі можуть створити небезпеку для пасажирів автомобіля.

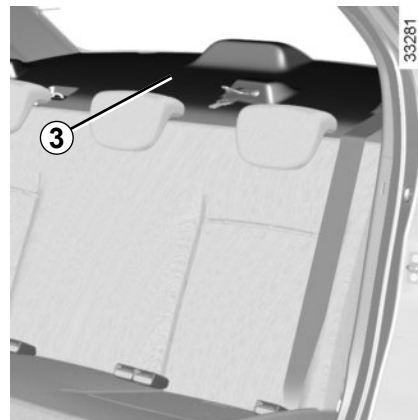

Модель з чотирма дверима

БАГАЖНА ПОЛИЦЯ : модель з кузовом «універсал»

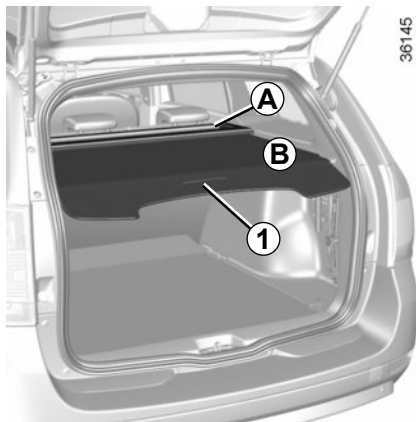


Вона складається з твердої частини (полиця **A**) і гнучкої частини **B**.

Щоб розгорнути гнучку частину **B**

Легко потягніть багажну полку за ручку **1**, щоб звільнити її з опорних точок.

Одночасно складайте багажну полку.

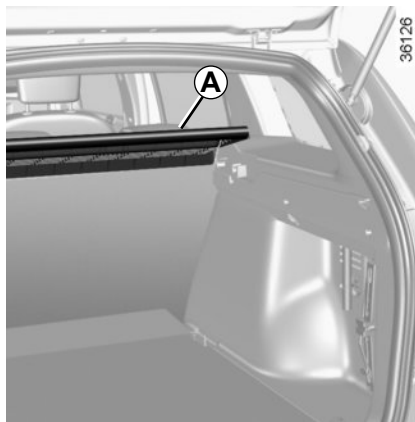

Демонтаж багажної полиці

Коли гнучка частина **B** знаходиться в згорнутому стані, трохи підійміть полицю **A** та потягніть її на себе.

Для того щоб знову її встановити, дійте у зворотному порядку.



Не кладіть жодних предметів, особливо важких чи твердих, на багажну полицю. В результаті екстреного гальмування або за умов аварійної ситуації ці речі можуть створити небезпеку для пасажирів автомобіля.

ПЕРЕВЕЗЕННЯ РЕЧЕЙ: Багажна сітка (1/2)



Модель з кузовом «універсал»

Багажна сітка А

У автомобілях, які нею обладнані, вона використовується під час перевезення тварин або багажу, щоб ізолювати їх від пасажирських місць.

Il s'installe derrière les sièges conducteur et passager ou derrière la banquette arrière.



Встановлення розділювальної багажної сітки за передніми сидіннями


У салоні автомобіля з кожної сторони:

- підніміть кришку **1**, щоб дістатися точок кріплення для фіксації розділювальної сітки зверху;
- помістіть верхній стрижень сітки **3** в точки кріплення;



Розділювальна багажна сітка утримує багаж вагою до 10 кг.

Ризик травмування.

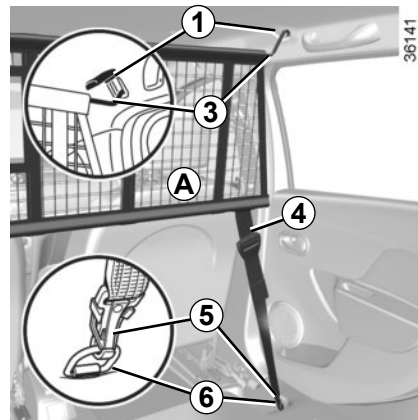


- розсуньте прорізи **2** килимка для доступу до нижнього кріплення **6** сітки;
- зафіксуйте два гачки **5** ременів **4** сітки на кріпленнях **6**;
- відрегулюйте ремінь **4** сітки таким чином, щоб вона була добре натягнута.



Багажну сітку не слід використовувати для утримання або фіксації речей.

Ризик травмування.


ПЕРЕВЕЗЕННЯ РЕЧЕЙ: Багажна сітка (2/2)

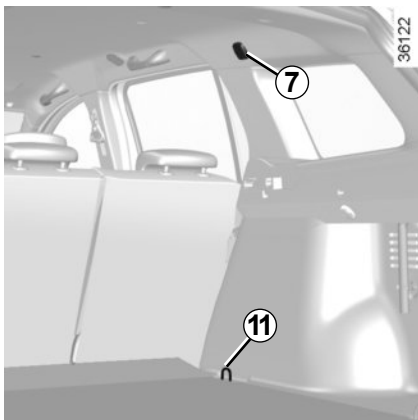

Встановлення багажної сітки **A** за заднім сидінням

У салоні автомобіля з кожної сторони:

- підніміть кришку **7**, щоб дістатися точок кріплення для фіксації розділювальної сітки зверху;
- помістіть верхній стрижень сітки **8** в точки кріплення;

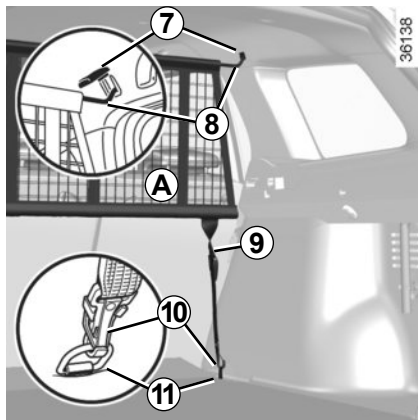

- зафіксуйте два гачки **10** ременів **9** сітки на кріпленнях **11**;
- відрегулюйте ремінь **9** сітки таким чином, щоб вона була добре натягнута.



Багажна сітку не слід використовувати для утримання або фіксації речей.

Ризик травмування.

РЕЙЛІНГИ



Якщо автомобіль обладнаний відповідним чином, на ньому можна перевозити багаж або додаткові пристрої (кріплення для перевезення велосипедів, лиж тощо):

- на багажнику на даху;
- на поперечних елементах, закріплених на поздовжніх рейлінгах **1** даху;
- безпосередньо на поздовжніх рейлінгах даху.

Заборонено встановлювати поздовжні рейлінги, якщо автомобіль не був ними обладнаний виробником.

Щоб вибрати обладнання, яке підходить до Вашого автомобіля, радимо Вам звернутися до офіційного представника торгової марки. Для отримання інформації щодо встановлення обладнання і умов використання ознайомтесь з інструкцією з установки обладнання, яка надається його виробником.


Рекомендується зберігати цю інструкцію разом з іншими документами автомобіля.

Допустима вага багажу на багажнику на даху автомобіля: зверніться до пункту «Маси» в розділі 6.




На кришку багажника заборонено встановлювати будь-які допоміжні засоби для перевезення багажу (наприклад, фіксатори для велосипедів, багажні контейнери тощо). Щоб установити такі засоби, зверніться до офіційного представника торгової марки.

МУЛЬТИМЕДІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ

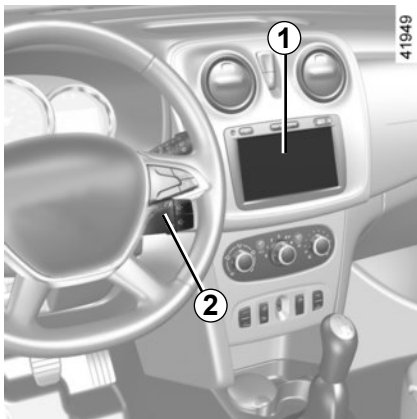

Наявність і розміщення цього обладнання залежить від мультимедійного обладнання Вашого автомобіля.

- 1** Радіо або навігаційна система;
- 2** Кнопки керування під кермом;
- 3** Мікрофон.

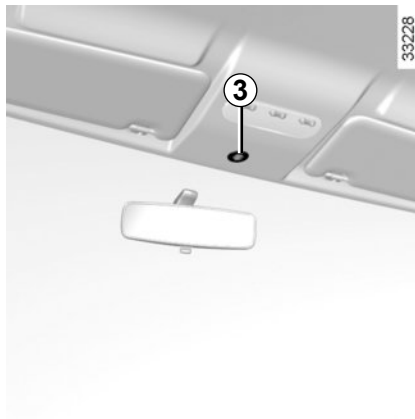

Оснащення гучномовним пристроєм

Для автомобілів обладнаних відповідним чином, Ви можете користуватися мікрофоном **3** і кнопками керування під кермом **2**.

Зверніться до інструкції з експлуатації обладнання для отримання детальної інформації щодо функціонування.



Користування телефоном


Нагадуємо Вам про необхідність дотримуватися дійсного законодавства, яке визначає правила користування цим типом пристроїв.



Розділ 4: Технічне обслуговування

Капот	4.2
Рівень мастила у двигуні: загальні положення	4.4
Рівень мастила у двигуні: доливання, заливання	4.6
Рівні:	4.10
Рівень гальмівної рідини	4.10
Охолоджувальна рідина двигуна	4.11
Резервуар склоомивачів	4.11
Рідина для підсилювача керма	4.13
Фільтри	4.13
Акумулятор	4.14
Внутрішній тиск шин	4.16
Технічне обслуговування кузова автомобіля	4.18
Технічне обслуговування внутрішнього оздоблення	4.21

КАПОТ ДВИГУНА (1/2)

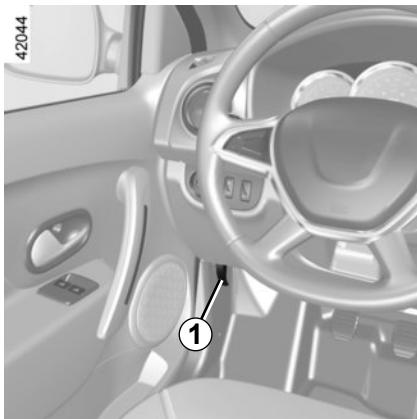

Для того, щоб відкрити, потягніть за ручку **1**.

Захисне розблокування капоту

Для розблокування трохи підніміть капот і натисніть на язичок **2** у напрямку стрілки **A**, щоб вивільнити гачок **3**.



Перш ніж виконувати роботи в моторному відсіку, обов'язково вимикайте запалювання, як описано в пункті "Запуск і зупинка двигуна" розділу 2.



Відкриття капоту двигуна

Підніміть капот, утримуючи його, доки він не буде підтримуватись циліндром **4**.

Закриття капоту двигуна

Перевірте, щоб у відсіку двигуна не залишилось ніяких забутих речей. Щоб закрити капот, візьміть його за середину, опустіть рукою приблизно на 30 см від положення закриття і потім відпустіть його. Капот заблокується автоматично під силою своєї ваги.



Під час технічного обслуговування двигун може бути гарячим. Крім цього, вентилятор двигуна може увімкнутись у будь-який момент. Про це вам просиг-

налізує індикатор  під капотом. **Ризик завдання тілесних ушкоджень**



Якщо Ви плануєте відчиняти капот та проводити роботи на двигуні, переконайтесь, що перемикач двірників знаходиться у положенні зупинки.

Ризик травмування.



Намагайтесь не притулятися до капота: ризик мимовільного закриття капота.

КАПОТ ДВИГУНА (2/2)



Не вмикайте функцію дистанційного запуску двигуна чи відповідне програмування, якщо відкрито капот або ви збираєтеся це зробити.

Існує ризик отримання опіків і тяжких тілесних ушкоджень.



Упевніться у міцній фіксації капота.
Переконайтеся, що ніщо не заважає належній фіксації (камінці, ганчірки...).



Після завершення роботи перевірте, чи не забули Ви щонебудь під капотом (ганчірки, інструменти тощо).

Насправді, вони можуть пошкодити двигун або привести до загорання.



Відключіть функцію Stop and Start перед будь-якими діями у відсіку двигуна.



В разі удару, навіть несуттєвого, в капот автомобіля або в область решітки радіатора, негайно слід перевірити і відрегулювати систему замикання капоту, звернувшись за кваліфікованою допомогою до офіційного представника торгової марки.

РІВЕНЬ МАСЛА У ДВИГУНІ: загальні положення (1/2)

Двигун потребує масла для змащування і охолодження деталей під час руху, і іноді слід доливати масло між операціями з заміни масла.

У будь-якому разі, якщо після завершення періоду обкатування Ви додаєте мастило в обсягах, що перевищують 0,5 л на 1000 км, зверніться за консультацією до офіційного представника торгової марки.

Періодичність заміни масла: регулярно перевіряйте рівень масла у Вашому автомобілі й обов'язково перед кожною поїздкою на велику відстань, щоб уникнути пошкодження двигуна.

У випадку неприродного пониження або повторного неприродного пониження рівня масла зверніться до офіційного представника торгової марки за кваліфікованою допомогою.



Відключіть функцію Stop and Start перед будь-якими діями у відсіку двигуна.




Додавання моторної оливи

Щоб моторна олива не потрапила на гарячий відсік двигуна або на електричні компоненти, для її додавання скористайтеся лійкою.

Може виникнути пожежа.

РІВЕНЬ МАСЛА У ДВИГУНІ: загальні положення (2/2)

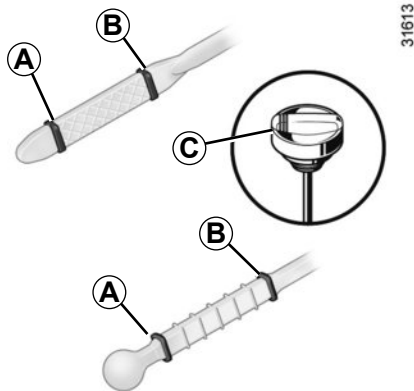

Визначення рівня масла

Вимірювання повинно здійснюватись на горизонтальній дорозі та після довгої зупинки двигуна.

Щоб дізнатися точний рівень масла і переконатись, що максимальний рівень не перевищено (ризик пошкодження двигуна), обов'язково треба використовувати щуп. Дивіться інформацію на наступних сторінках.

- витягніть щуп та витріть його чистою непухастою ганчіркою;
- заглибіть щуп до упора (для автомобілів, обладнаних «пробкою-щупом», **C**, повністю закрутіть пробку);
- знову витягніть щуп;
- визначте рівень: він ніколи не повинен бути нижче за мінімальний рівень «міні» **A** та вище за максимальний рівень «махі» **B**.

Після перевірки рівня встроміть щуп до упора або повністю закрутіть пробку-щуп.




Перевищення максимально дозведеного рівня масла

Рівень мастила не має перевищувати максимальний рівень заповнення **B**: інакше може бути пошкоджено двигун і систему очищення вихлопних газів.

Якщо рівень масла перевищує максимально дозволений показник, **не запускайте двигун** і зверніться до офіційного представника торгової марки.


РІВЕНЬ МАСЛА У ДВИГУНІ: доливання, заливання (1/4)

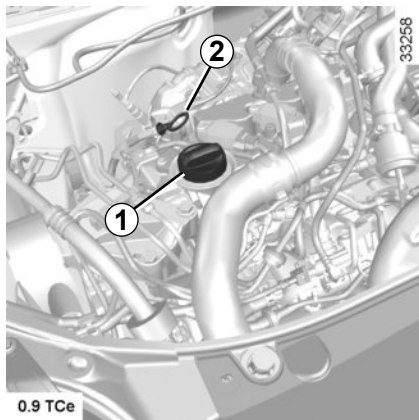

Додавання/Заповнення


Автомобіль повинен знаходитись у максимально горизонтальному положенні, двигун заглушений та холодний (наприклад: перед першим за день запуском).

Не перевищуйте рівень «**maxi**» та не забудьте встановити пробку **1** і щуп **2** на місце.

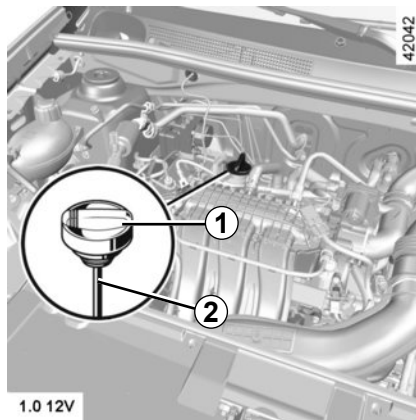

- Відкрутіть пробку **1**;
- долийте мастило до потрібного рівня (для інформації, об'єм між відмітками «**mini**» і «**maxi**» на щупі **2** встановлює приблизно 1,5-2 літрів залежно від двигуна);
- зачекайте приблизно 20 хвилин, щоб мастило розподілилось по двигуну;
- перевірте рівень з допомогою щупа **2** (як описано вище).

Після перевірки рівня встроміть щуп до упора або повністю закрутіть пробку-щуп.



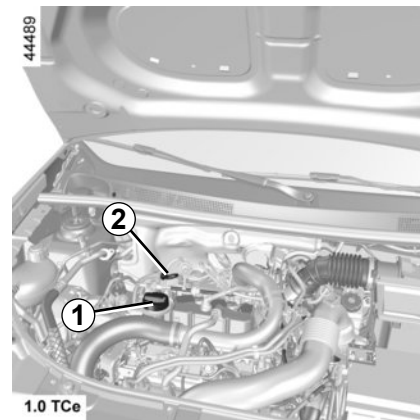


Додавання моторної оливи

Щоб моторна олива не потрапила на гарячий відсік двигуна або на електричні компоненти, для її додавання скористайтесь лійкою.

Може виникнути пожежа.

РІВЕНЬ МАСЛА У ДВИГУНІ: доливання, заливання (2/4)

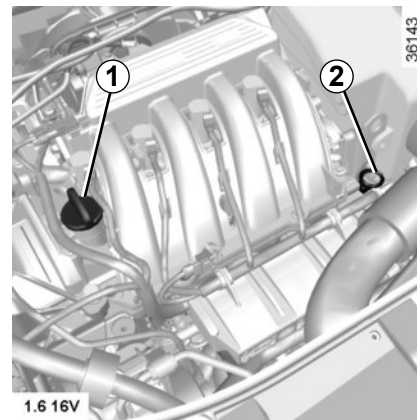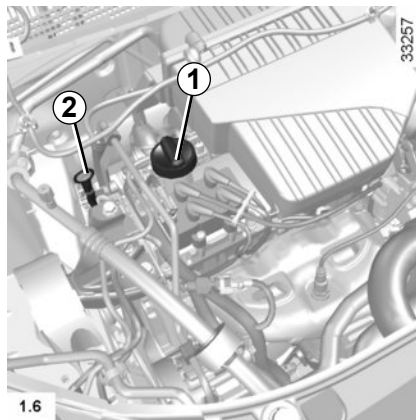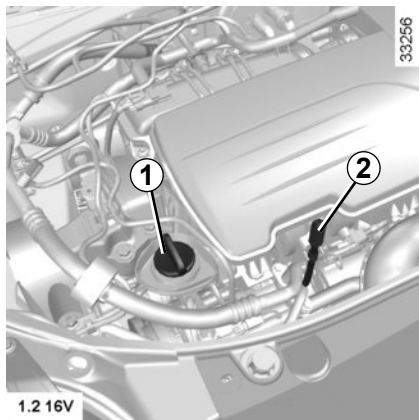

Перш ніж виконувати роботи в моторному відсіку, обов'язково вимикайте запалювання, як описано в пункті «Запуск і зупинка двигуна» розділу 2.




Перевищення максимально дозволеного рівня масла

Рівень мастила не має перевищувати максимальний рівень заповнення, інакше може бути пошкоджено двигун і систему очищення вихлопних газів.

Якщо рівень масла перевищує максимально дозволений показник, **не запускайте двигун** і зверніться до офіційного представника торгової марки.

У разі неприродного пониження або повторного неприродного пониження рівня масла зверніться до офіційного представника торгової марки за кваліфікованою допомогою.


РІВЕНЬ МАСЛА У ДВИГУНІ: доливання, заливання (3/4)

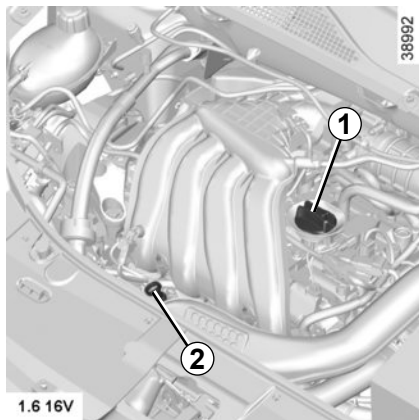

Додавання/Заповнення


Автомобіль повинен знаходитись у максимально горизонтальному положенні, двигун заглушений та холодний (наприклад: перед першим за день запуском).

Не перевищуйте рівень «**maxi**» та не забудьте встановити пробку **1** і щуп **2** на місце.

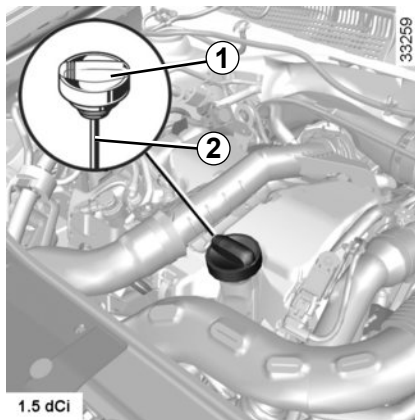

- Відкрутіть пробку **1**;
- долийте мастило до потрібного рівня (для інформації, об'єм між відмітками «**mini**» і «**maxi**» на щупі **2** встановлює приблизно 1,5-2 літрів залежно від двигуна);
- зачекайте приблизно 20 хвилин, щоб мастило розподілилось по двигуну;
- перевірте рівень з допомогою щупа **2** (як описано вище).

Після перевірки рівня встроміть щуп до упора або повністю закрутіть пробку-щуп.

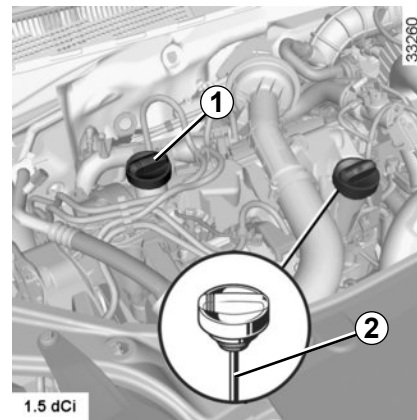

Під час технічного обслуговування двигун може бути гарячим. Крім цього, вентилятор двигуна може увімкнутись у будь-який момент. Про це вам просиг-

налізує індикатор  під капотом. **Ризик завдання тілесних ушкоджень.**

РІВЕНЬ МАСЛА У ДВИГУНІ: доливання, заливання (4/4)

Заміна масла у двигуні

Періодичність: зверніться до документа ТО Вашого автомобіля.

Об'єм масла в двигуні

Дивіться інструкцію з експлуатації Вашого автомобіля або зверніться до представника торгової марки.

Завжди перевіряйте рівень масла в двигуні за допомогою щупа як було вказано раніше (рівень не повинен бути нижче за позначку «mini», або вище за позначку «maxi» на щупі).

Якість масла для двигуна

Дивіться інструкцію з експлуатації Вашого автомобіля.



Відключіть функцію Stop and Start перед будь-якими діями у відсіку двигуна.



Ніколи не включаєте двигун у закритому приміщенні: Ви можете отруїтись вихлопними газами.



Заміна масла в двигуні: якщо Ви замінюєте масло в гарячому двигуні, будьте уважні, щоб уникнути опіків внаслідок розтікання масла.

У разі неприродного пониження або повторного неприродного пониження рівня масла зверніться до офіційного представника торгової марки за кваліфікованою допомогою.



Перевищення максимально дозведеного рівня масла

Рівень мастила не має перевищувати максимальний рівень заповнення, інакше може бути пошкоджено двигун і систему очищення вихлопних газів.


Якщо рівень масла перевищує максимально дозволений показник, **не запускайте двигун** і зверніться до офіційного представника торгової марки.



Доливання або перевірка рівня мастила:

під час доливання чи перевірки рівня мастила стежте, щоб мастило не потрапило на деталі двигуна. Не забудьте правильно закрити кришку й установити на місце щуп, щоб запобігти розбризкуванню мастила на гарячі деталі двигуна.

Може виникнути пожежа.

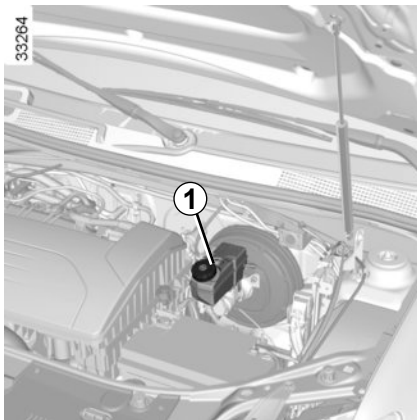

Гальмівна рідина

Рівень гальмівної рідини у Вашому автомобілі необхідно перевіряти на регулярній основі, особливо якщо Ви відчуваєте будь-яке зменшення ефективності роботи гальмівної системи Вашого автомобіля.

Контроль рівня охолоджувальної рідини двигуна при зупинці та на горизонтальному ґрунті.

Рівень

Рівень звичайно знижується одночасно зі зносом колодок, але він ніколи не повинен опускатися нижче критичного рівня «**MINI**», вказаного на баку гальмівної рідини **1**.

Якщо Ви хочете самостійно перевірити стан зношення дисків і гальмівних барабанів, робіть це, керуючись документом, який визначає метод перевірки цих елементів гальмівної системи, що використовується кваліфікованим персоналом мережі, або міститься на Інтернет-сайті виробника.



Під час технічного обслуговування двигун може бути гарячим Крім цього, вентилятор двигуна може увімкнутись у будь-який момент Про це вам просиг-

налізує індикатор  під капотом. **Ризик завдання тілесних ушкоджень.**

Заливання

Будь-яка операція на гідравлічній системі автомобіля повинна бути виконана спеціалістом.

Використовуйте виключно масло, рекомендоване технічною службою виробника і взяте із запломбованої ємності.


Періодичність заміни

Дивіться інструкцію з техогляду.

У випадку неприродного пониження або повторного неприродного пониження рівня масла зверніться до офіційного представника торгової марки за кваліфікованою допомогою.



Відключіть функцію Stop and Start перед будь-якими діями у відсіку двигуна.

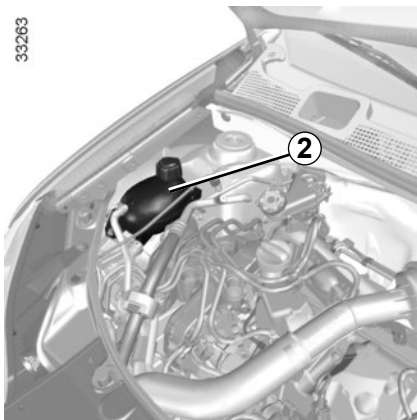

Охолоджувальна рідина



Після зупинки двигуна та на горизонтальному ґрунті рівень рідини у **холодному стані** має бути між позначками «MINI» та «MAXI», вказаних на баку **2**.

Не допускайте, щоб рівень рідини у **холодному стані** був нижче позначки «MINI».

Періодичність контролю рівня

Регулярно перевіряйте рівень охолоджувальної рідини (двигун може зазнати сильних пошкоджень при недостатній кількості охолоджувальної рідини).

У випадку необхідності поповнення використовуйте виключно рідину, рекомендовану технічною службою виробника:

- захист від морозу;
- антикорозійний захист системи охолодження.

Періодичність заміни

Дивіться інструкцію з техогляду.

У разі неприродного пониження або повторного неприродного пониження рівня масла зверніться до офіційного представника торгової марки за кваліфікованою допомогою.




Забороняється проведення робіт на системі охолодження при гарячому двигуні.

Можна отримати опіки.



Під час технічного обслуговування двигун може бути гарячим. Крім цього, вентилятор двигуна може увімкнутись у будь-який момент. Про це вам просиг-

налізує індикатор  під капотом. **Ризик завдання тілесних ушкоджень.**

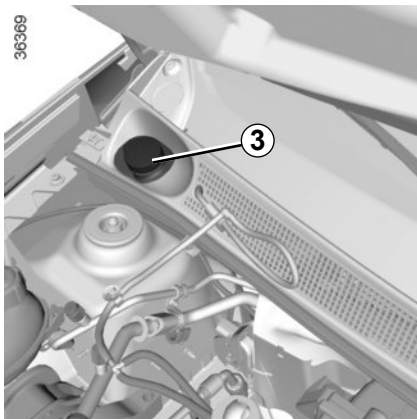

Склоочищувач

Заправлення

При вимкненому двигуні зніміть кришку 3. Наповнійте резервуар, доки не побачите рідину, а потім поверніть кришку на місце.

Рідина з цього резервуару використовується для склоомивачів заднього і переднього скла, якщо автомобіль обладнаний відповідним чином.

Рідина: рідина для склоомивачів (взимку слід використовувати рідину, що не замерзає).

Розприскувачі: відрегулювати розприскувачі вітрового скла по висоті можна інструментом подібним до голки.



Відключіть функцію Stop and Start перед будь-якими діями у відсіку двигуна.



Під час технічного обслуговування двигун може бути гарячим. Крім цього, вентилятор двигуна може увімкнутись у будь-який момент. Про це вам просиг-


налізує індикатор  під капотом. **Ризик завдання тілесних ушкоджень.**



Забороняється проведення робіт на системі охолодження при гарячому двигуні.

Можна отримати опіки.

РІВНІ (4/4)/ФІЛЬТРИ

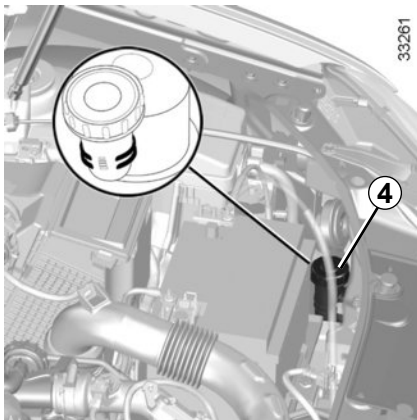

Рідина для підсилювача керма 4 або 5


У разі прозорого резервуару

Рівень: нормальний рівень у холодному вимкненому двигуні й на горизонтальній поверхні має перебувати між позначками «MINI» та «MAXI» на бачку 4 або 5.

Для здійснення технічного обслуговування підсилювача керма зверніться до офіційного представника торгової марки.

Інші випадки

Зверніться до офіційного представника торгової марки.

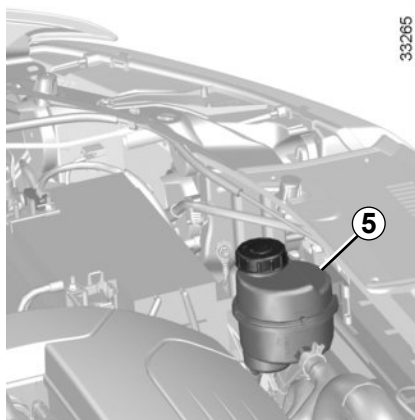

Якщо Ви відчуваєте різницю у функціонуванні підсилювача керма, зверніться до офіційного представника торгової марки.

У разі неприродного пониження або повторного неприродного пониження рівня масла зверніться до офіційного представника торгової марки за кваліфікованою допомогою.

Фільтри

Заміна фільтруючих елементів (повітряного фільтра, фільтра салону, фільтра для дизельного палива...) передбачена в програмі технічного огляду Вашого автомобіля.

Періодичність заміни фільтруючих елементів: дивіться інструкцію з експлуатації Вашого автомобіля.




Відключіть функцію Stop and Start перед будь-якими діями у відсіку двигуна.



Під час технічного обслуговування двигун може бути гарячим. Крім цього, вентилятор двигуна може увімкнутись у будь-який момент. Про це вам просиг-

налізує індикатор  під капотом. **Ризик завдання тілесних ушкоджень.**

АКУМУЛЯТОР (1/2)

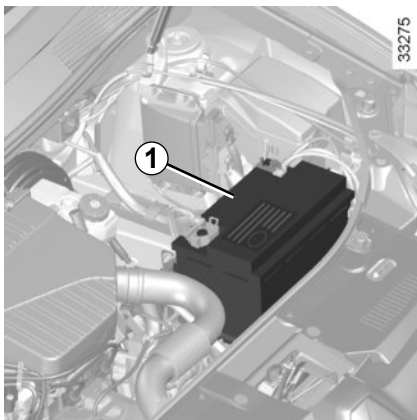

Акумулятор **1** не потребує обслуговування. **Заборонено його відкривати або доливати в нього будь-які рідини.**



Обережно поведіться із батареєю акумулятора – вона містить в собі сіркову кислоту, попадання якої на шкіру або очі є дуже небезпечним. Якщо потрапляння цієї кислоти на Ваше тіло все ж таки трапилося, інтенсивно промийте це місце водою.

Здійснюйте будь-які маніпуляції із батареєю акумулятора подалі від відкритого вогню, розпечених предметів і спалахів: батарея акумулятора може вибухнути.

Рівень заряду акумулятора може знизитися, особливо, якщо Ви користуєтесь автомобілем:

- для коротких подорожей;
- у місті;
- за холодної погоди;
- після довготривалого використання споживачів (радіо...) при вимкненому двигуні...



Відключіть функцію Stop and Start перед будь-якими діями у відсіку двигуна.

Заміна акумулятора



Щоб гарантувати вашу безпеку, а також належну роботу електричного обладнання автомобіля (фар, склоочисників, системи ABS тощо), будь-які дії з акумуляторною батареєю (зокрема виймання, відключення тощо) має виконувати лише кваліфікований спеціаліст.


Ризик отримання серйозних опіків або ураження електричним струмом.

Обов'язково вчасно виконуйте заміну акумуляторної батареї, не перевищуючи проміжків часу, зазначених в інструкції з техогляду.


Акумуляторна батарея є специфічною. Тому в разі заміни використовуйте рівноцінний екземпляр.

Зверніться за допомогою до офіційного представника торгової марки

АКУМУЛЯТОР (2/2)

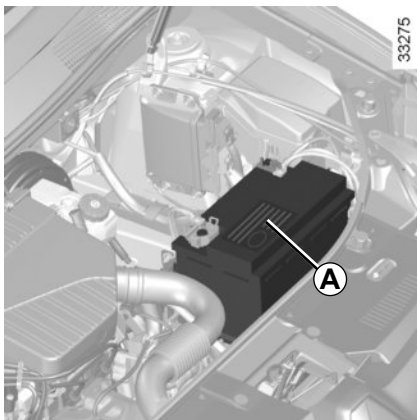

Під час технічного обслуговування двигун може бути гарячим. Крім цього, вентилятор двигуна може увімкнутись у будь-який момент. Про це вам просигналізує індикатор  під капотом.
Ризик травмування.

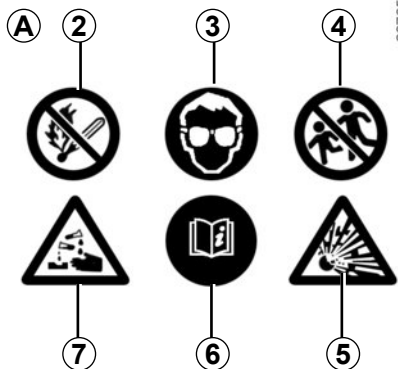

Етикетка А

Дотримуйтесь інструкцій на акумуляторі:

- **2** Забороняється палити і наближати вогонь до акумулятора;
- **3** Обов'язково захищати очі;
- **4** Тримати в недосяжному для дітей місці;
- **5** Вибухонебезпечно;
- **6** Дивіться інструкцію;
- **7** Корозивні матеріали.

ТИСК ПОВІТРЯ В ШИНАХ (1/2)

39768



Етикетка А

Щоб її прочитати треба відкрити двері водія.

Тиск повітря слід перевіряти на холодних шинах.

Якщо визначити тиск повітря в **холодних** шинах неможливо, необхідно збільшити отримані результати на **0,2 - 0,3 бар (або 3 PSI)**. **Забороняється спускати шини, якщо вони перебувають в нагрітому стані.**

Автомобіль з індикатором попередження щодо зменшення тиску повітря в шинах

У разі недостатнього тиску (прокол, недостатній тиск тощо) на приладовій панелі

загориться індикатор  (див. пункт «Індикатор попередження про зменшення тиску повітря в шинах» у розділі 2.



Особливості автомобілів, які використовуються з повним навантаженням (максимальна дозволена вага навантаження) і з **прицепом**: максимальна швидкість має бути обмежена до **100 км/год**, а тиск у шинах має бути збільшено на **0,2 бара**.

Дивіться пункт «Маси» в розділі 6.

Ризик розірвання шини.



Ⓐ



41108

В			
	C	D	E
	C	D	E
	ECO	D	E
	o	F 	

В: розмір шин, якими обладнаний автомобіль.

С: швидкість, з якою Ви збираєтесь рухатись.

ECO: рекомендований тиск для оптимізації споживання палива.

Д: внутрішній тиск передніх шин.

Е: внутрішній тиск шин задніх шин.

Ф: тиск в запасному колесі.

ТИСК ПОВІТРЯ В ШИНАХ (2/2)

Безпека використання шин і накачування

Зверніться до пункту «Шини» розділу 5, щоб дізнатися про умови експлуатації та умови накачування відповідно до моделі автомобіля.



Заради вашої безпеки та задля дотримання вимог законодавства.

В разі виникнення необхідності заміни шини на одну вісь треба встановлювати шини однієї марки, розміру і структури.

Вони повинні: або мати індекс навантаження та індекс швидкості, який щонайменше дорівнює індексу оригінальних шин, або відповідати характеристикам шин, рекомендованим представником торгової марки.

Недотримання цих вимог може загрожувати вашій безпеці та анулювати відповідність вашого автомобіля.

Існує ризик втрати контролю над автомобілем.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КУЗОВА АВТОМОБІЛЯ (1/3)

Належне проведення технічного обслуговування дасть змогу продовжити термін служби автомобіля. Тому рекомендується регулярно проводити догляд за зовнішньою частиною автомобіля.

Ваш автомобіль було захищено від корозії за допомогою різноманітних антикорозійних технологій. Але треба пам'ятати, що захист від корозії залежить від різних параметрів.

Атмосферні умови, що сприяють корозії

- атмосферне забруднення (міста і промислові райони),
- високий вміст солі в атмосфері (морські райони, особливо в теплу пору року),
- сезонні і гідрометричні кліматичні умови (посипання автошляхів сіллю взимку, вода, за допомогою якої омиваються вулиці...).

Дорожно-транспортні пригоди

Дії абразивного характеру

Атмосферний пил, пісок, бруд, гравій, що вилітає з-під коліс інших автомобілів...

Для забезпечення захисту від впливу шкідливих умов треба виконувати мінімальні необхідні вимоги.

Рекомендується

Регулярно мийте автомобіль **при ви́мкненому двигуні** за допомогою м'яких засобів, схвалених нашою службою технічного обслуговування (ніколи не використовуйте абразивні м'які засоби). Рясно змочуйте струменем води:

- смолу з дерев або забруднення промислового характеру;
- бруд, що утворює вологу суміш на арках коліс і днищі кузова;
- **пташиний послід**, що вступає в хімічну реакцію з фарбою та провокує **швидке знебарвлення, яке може призвести навіть до відлущування фарби**;
Обов'язково і негайно змивайте ці плями, адже потім ви не зможете відновити втрачений колір і блиск навіть за допомогою пошліня;
- сіль, що накопичується головним чином на арках коліс та днищі кузова після здійснення поїздки в місцевості з великою кількістю хімічних підприємств;

Регулярно знімайте з автомобіля продукти рослинного походження (смола, листя...).

Дотримуйтесь місцевого законодавства щодо миття автомобілів (наприклад, заборонено мити автомобілі на дорогах громадського користування).

Щоб не пошкодити фарбу автомобіля, дотримуйтеся дистанції на дорозі, вкритій гравієм.

У випадку пошкодження покриття для запобігання поширення корозії треба негайно зафарбувати відкол самотужки або звернутися до спеціалістів.

Якщо ваш автомобіль має гарантію на антикорозійний захист, проходите періодичний контроль. Дивіться інструкцію з техогляду

Необхідні умови для чистки механічних елементів, шарнірів... Слід наносити захисний шар на елементи, за допомогою розпилення засобів, рекомендованих технічними службами виробника.

Ми підібрали спеціальні продукти для технічного обслуговування, які Ви знайдете в магазинах торгової марки.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КУЗОВА АВТОМОБІЛЯ (2/3)

Не рекомендується

Миття автомобіля у спекотну погоду під сонцем або у морозну погоду.

Відшкрябування бруду або його нашарування без попереднього змочування водою.

Залишення бруду на кузові автомобіля протягом довгого часу.

Відсутність обробки іржи на відколах, що утворилась внаслідок випадкових пошкоджень автомобіля.

Змивання бруду за допомогою розчинників, які не були схвалені нашою службою технічного обслуговування та які можуть призвести до пошкодження лакофарбового покриття кузова автомобіля.

Регулярна їзда на автомобілі по снігу та бруду та залишення бруду на днищі та на колісних арках автомобіля.



Видаляти змащування з наведених нижче компонентів або чистити їх за допомогою пристроїв для очищення під високим тиском чи розпилювання засобів, не схвалених нашою технічною службою.

- Механічні компоненти (наприклад, відсік двигуна)
- колеса (наприклад, компоненти гальмівної системи, зокрема гальмівні супорти);
- Днище кузова
- Шарнірні елементи (наприклад, петлі дверей)
- Зовнішні пофарбовані пластикові елементи (наприклад, бампери)

Все це може призвести до окиснення та поганого функціонування.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КУЗОВА АВТОМОБІЛЯ (3/3)

Особливості автомобілів з матовим покриттям

Даний тип покриття вимагає особливого догляду.

Рекомендується

Мити автомобіль вручну за допомогою м'якої ганчірки або м'якої губки, рясно поливаючи його водою...

Не рекомендується

Використовувати засоби на основі воску (полірування).

Інтенсивно терти.

Проїжджати на автомобілі під порталом мийної установки.

Наносити наклейки на лакофарбове покриття (можуть залишитися сліди).



Мити автомобіль за допомогою пристроїв для очищення під високим тиском.

Проходження під порталом мийної установки

Поверніть перемикач склоочисників в положення «Зупинка» (дивіться пункт «Передні склоочисники, склоомивачі» глави 1). Перевірте фіксацію зовнішніх елементів, додаткових світлових приладів, дзеркал і закріпіть щітки склоочисників клейкою стрічкою.

Зніміть дріт антени, якщо такий є.

Почистіть автомобіль від пилу, піску, бруду та знову встановіть антену після закінчення миття.

Очищення передніх фар, датчиків і камер

Використовуйте ганчірку з м'якої тканини або бавовни.

Якщо цього не достатньо, змочіть фару мильною водою, а потім витріть її ганчіркою з м'якої тканини або ганчіркою з бавовни.

Насамкінець обережно протріть фари сухою ганчіркою з м'якої тканини.

Не використовуйте інструменти (такі як скребок) і миючі засоби, які містять спирт.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ОЗДОБЛЕННЯ (1/2)

Належне проведення технічного обслуговування дасть змогу продовжити термін служби автомобіля. Тому рекомендується регулярно проводити догляд за салоном автомобіля.

Будь-які плями потрібно видаляти якомога швидше.

Незалежно від типу плями використовуйте **холодну** (або ледь теплу) **воду з додаванням звичайного мила**.

Використовувати миючі засоби (рідини для миття посуду, порошкові засоби для чищення, засоби на основі спирту тощо) заборонено.

Використовуйте м'яку ганчірку.

Промийте та витріть залишки вологи.

Екран мультимедійної системи

Обслуговування екрана залежить від типу мультимедійного обладнання. Детальніші відомості наведено в інструкції з експлуатації мультимедійної системи.

Скло приладів

(зокрема, панель приладів, годинник, індикатор зовнішньої температури тощо).

Використовуйте ганчірку з м'якої тканини або бавовни.

Якщо ви не досягли бажаного результату, використовуйте ганчірку з м'якої тканини або бавовни, трохи змочену мильною водою, а потім змийте залишки миючого засобу за допомогою іншої ганчірки (з м'якої тканини або бавовни).

Насамкінець **обережно** протріть сухою ганчіркою з м'якої тканини.

Не використовуйте засоби, які містять спирт, і не розбризкуйте рідини на поверхню.

Ремені безпеки

Вони повинні бути чистими.

Використовуйте засоби, схвалені нашим відділом технічного обслуговування, або теплу мильну воду й губку, а потім протріть сухою тканиною.

Використання детергентів або спиртових розчинів забороняється.

Тканинні поверхні (сидіння, обшивка дверей тощо)

Регулярно видаляйте пил з тканинних поверхонь.

Рідка пляма

Використовуйте мильну воду.

Обережно вберіть або вимочіть м'якою ганчіркою (ніколи не тріть), промийте і вберіть залишок.

Тверда або клейка пляма

Негайно обережно видаліть залишки твердих або пастоподібних речовин шпателем (проводьте ним від країв до центру, щоб не збільшити пляму).

Якщо пляма утворилася через потрапляння рідини, видаліть її, як показано.

Особливості цукерок, жуток

Покладіть кубик льоду на пляму, зачекайте, доки рідина кристалізується, а потім дотримуйтесь інструкцій щодо видалення плям від твердих речовин.

З метою отримання будь-яких порад щодо технічного обслуговування внутрішнього оздоблення та/або незадовільного результату зверніться до офіційного представника торгової марки.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ОЗДОБЛЕННЯ (2/2)

Демонтаж/повторне встановлення оригінального знімного обладнання автомобіля

Якщо Вам потрібно зняти знімне обладнання для чищення (наприклад, верхні килимки), завжди слідкуйте за їх правильним встановленням на місце (верхні килимки водія потрібно встановлювати з боку водія) і закріплюйте за допомогою елементів, які постачаються разом з обладнанням (наприклад, верхні килимки водія потрібно завжди кріпити до попередньо встановлених кріпильних елементів).

У будь-якому разі, коли автомобіль знаходиться у нерухомому стані, завжди перевіряйте, щоб ніщо не заважало їзді (відсутність перешкод при натисканні на педалі, чіплення педалей за килимок тощо).

Не рекомендується

Ставити будь-які предмети, що містять дезодоранти, парфуми й т. д. на рівні отворів вентиляторів, оскільки так може пошкодитись обшивка панелі приладів.




Використання пристроїв для очищення під високим тиском або розбризкування в салоні автомобіля:

без дотримання цих правил безпеки це може призвести, крім інших дефектів, до неналежного функціонування електричного або електронного обладнання автомобіля.

Розділ 5: Корисні поради

Прокол, запасне колесо	5.2
Комплект для накачування шин	5.4
Інструменти	5.7
Ковпаки – диски	5.9
Заміна коліс	5.10
Шини (безпека шин, коліс, використання взимку)	5.12
Передні фари: заміна ламп	5.15
Задні фари і бокові фари: заміна ламп	5.17
Внутрішнє освітлення: заміна ламп	5.25
Запобіжники	5.28
Пульт дистанційного керування: батарейки	5.33
Акумулятор	5.35
Склоочисники: заміна щіток	5.37
Буксирування: допомога при аварії	5.38
Установка радіо	5.40
Додаткове обладнання	5.41
Функціональні збої	5.43

ПРОКОЛ, ЗАПАСНЕ КОЛЕСО (1/2)

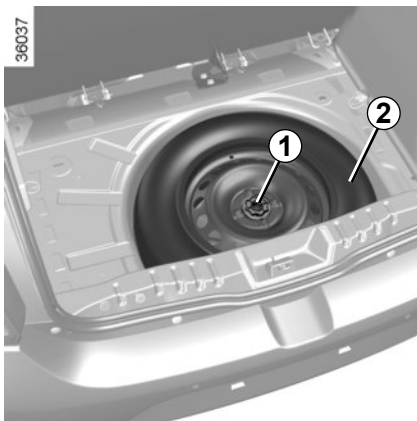

Залежно від моделі автомобіля у разі проколу Ви будете мати у розпорядженні:

Запасне колесо або комплект для накачування шин (зверніться до наступних сторінок).

Запасне колесо

Воно знаходиться в багажнику.

Щоб його дістати:

- відкрийте багажник;
- залежно від комплектації, зніміть багажну полицю або складіть і покладіть її в крайнє положення;
- підніміть килимок багажника вертикально до спинки заднього сидіння або складеної багажної полки, якщо автомобіль нею обладнаний;
- відкрутіть центральне кріплення **1**;
- витягніть запасне колесо **2**.

Автомобіль з індикатором попередження щодо зменшення тиску повітря в шинах

У разі недостатнього тиску (прокол, недостатній тиск тощо) на приладовій панелі

загориться індикатор  (див. пункт «Індикатор попередження про зменшення тиску повітря в шинах» у розділі 2.



Ніколи не залишайте інструменти в неналежному положенні в автомобілі: при гальмуванні вони можуть вилетіти. Після використання належним чином розташуйте інструменти у відсіки: ризик завдання тілесних ушкоджень.

Гвинти, що входять у комплект запасного колеса, слід використовувати виключно з цим колесом (див. етикетку на запасному колесі).

Домкрат призначений для заміни коліс. В жодному випадку не використовуйте домкрат для ремонту, або для того, щоб забратися під автомобіль.

ПРОКОЛ, ЗАПАСНЕ КОЛЕСО (2/2)



Якщо запасне колесо не використовувалось протягом декількох років, зверніться до механіка станції обслуговування, послугами якої Ви користуєтесь, із проханням перевірити придатність запасного колеса для подальшого безпечного використання.

Для автомобілів, обладнаних запасним колесом, яке відрізняється від чотирьох інших коліс:

- Ніколи не встановлюйте більше одного запасного колеса на один автомобіль.
- Проколоне колесо ширше за запасне, тому висота кліренсу автомобіля буде зменшена.
- Якнайшвидше замініть запасне колесо на колесо, ідентичне оригінальному.
- Під час використання, яке повинно бути тимчасовим, швидкість їзди не повинна перевищувати швидкість, вказану на етикетці колеса.
- Установка цього колеса може змінити звичну поведінку Вашого автомобіля. Уникайте різкого збільшення чи зменшення швидкості руху та зменшуйте швидкість на поворотах.
- Якщо ви маєте використовувати снігові ланцюги на колеса, встановіть запасне колесо на задню вісь та перевірте тиск у шині.
- На дисплеї панелі приладів декілька секунд блимає, а потім загоряється й постійно горить індикатор .

КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАКАЧУВАННЯ ШИН (1/3)

32788



За допомогою цього комплекту можна відремонтувати шини, пробиті зі сторони протектора **A** об'єктами, розмір яких не перевищує 4 міліметри. Він не допоможе відремонтувати проколи всіх типів, наприклад, проколи, розмір яких перевищує 4 міліметри, порізи на боковій частині **B** шини...

Переконайтесь, що диски у хорошому стані.

Не витягайте сторонній об'єкт з місця проколу, якщо він ще знаходиться в шині.



Не використовуйте комплект для накачування, якщо шина пошкоджена внаслідок тривалої їзди після пробиття.

Ретельно перевіряйте бокові частини коліс перед будь-якою операцією.

Також, якщо Ви їдете з погано накачаними шинами, чи зі спущеними (або пробитими), це може зашкодити Вашій безпеці та виявитись непоправним.

Такий ремонт лише тимчасовий

Проколота шина обов'язково і якомога швидше має бути оглянута фахівцем (і полагоджена, якщо це можливо).

При заміні шини, що була відремонтована за допомогою цього комплекту, про це треба повідомляти спеціаліста, який здійснив заміну.

Під час пересування можливе відчуття вібрації, яка спричиняється присутністю клею у шині.



Комплект призначений тільки для накачування шин автомобіля, до комплектації якого входить цей комплект.

У жодному разі його не слід використовувати для накачування шин іншого автомобіля чи іншого предмета, який слід надуту для використання (човен, рятувальний круг тощо).

Уникайте потрапляння на шкіру рідини, що використовується для ремонту продукту. Але якщо все ж таки це сталося, промийте шкіру великою кількістю води

Зберігайте комплект подалі від дітей.


Не викидайте порожній посуд від рідини, що використовується для ремонту коліс, у непризначеному для цього місці. Поверніть його Вашому представнику торгової марки або спеціалізованій організації, яка займається збиранням такої тари.

Термін придатності балона є обмеженим і зазначається на його етикетці. Перед використанням перевірте дату завершення терміну придатності.

Зверніться до представника торгової марки із проханням змінити шланг компресора і посуд із рідиною, що використовується для ремонту коліс.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАКАЧУВАННЯ ШИН (2/3)

35749

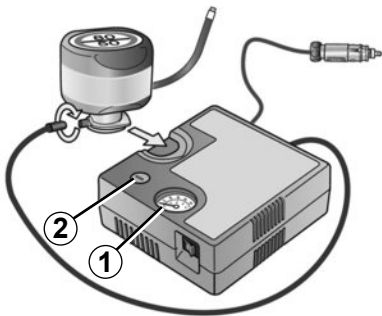

У разі проколу, використовуйте комплект для накачування шин, розташований, залежно від комплектації, в багажнику або під килимком багажника.

Зображення може відрізнятися від фактичного вигляду комплекту, що постачається разом з автомобілем.



Перед тим, як використовувати комплект, припаркуйте автомобіль на безпечній відстані від проїжджої частини, увімкніть аварійну сигналізацію. Увімкніть стоянкове гальмо та висадіть всіх пасажирів з автомобіля, накажіть їм триматись якнайдалі від проїжджої частини.

Автомобіль з індикатором попередження щодо зменшення тиску повітря в шинах

У разі недостатнього тиску (прокол, недостатній тиск тощо) на приладовій панелі

загориться індикатор  (див. пункт «Індикатор попередження про зменшення тиску повітря в шинах» у розділі 2.)

При ввімкненому двигуні та ввімкненому стоянковому гальмі:

- Від'єднайте все додаткове обладнання від відповідних роз'ємів автомобіля;
- **ознайомтеся з інформацією щодо комплекту для накачування шин**, який розміщено в багажному відділенні, і дотримуйтеся інструкцій під час роботи з ним;
- накачайте колесо до рекомендованого рівня тиску (див. розділ “Тиск у шинах”);
- не пізніше ніж через **15 хвилин** припиніть накачування та перевірте тиск (за допомогою манометра **1**).

Примітка: Під час спорожнення пляшки (приблизно 30 секунд) тиск на манометрі **1** може на короткий час піднятися до **6 бар**, а потім зменшитися

- Відкоригуйте рівень тиску: для того, щоб підвищити тиск, продовжуйте накачувати шини за допомогою комплекту. Щоб зменшити його, натисніть кнопку **2**.


Якщо за 15 хвилин не вдасться досягти мінімального значення тиску в 1,8 бара, шину потрібно замінити. Не користуйтеся автомобілем. Зверніться за консультацією до офіційного представника торгової марки.



Якщо Ви зупинилися на узбіччі дороги, Ви повинні попередити інших учасників дорожнього руху про присутність Вашого автомобіля за допомогою знака аварійної зупинки або іншого обладнання згідно з законодавством країни, де Ви знаходитесь.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАКАЧУВАННЯ ШИН (3/3)

35749

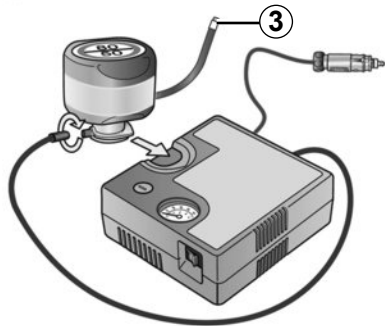

Коли шину буде накачано до необхідного рівня, розберіть комплект: повільно відкрутіть наконечник для накачування 3, щоб запобігти витoku речовини, і помістіть пляшку в пластикову упаковку.



Стежте за тим, щоб на підлозі салону не знаходились жодних предметів (місце водія): інакше в разі необхідності екстреного гальмування вони можуть перешкодити натисканню на педаль або самі натиснути на неї.

- Наклейте попереджувальну етикетку (розташована під пляшкою) в помітному для водія місці на панелі приладів.
- Покладіть комплект на місце.
- Після першого накачування, повітря з шини продовжуватиме виходити, тому обов'язково треба проїхати певну відстань для того, щоб поріз заклеївся.
- Негайно запустіть двигун і проїдьте 3 кілометри зі швидкістю 20–60 км/год, щоб речовина рівномірного розподілилася в шині, а потім зупиніться та перевірте тиск.
- Якщо тиск більший ніж 1,3 бара, але менший за рекомендований, відкоригуйте його (див. етикетку на ребрі дверей водія), в іншому випадку зверніться до офіційного представника торгової марки, щоб замінити шину.

Рекомендації щодо використання комплекту

Комплект не повинен безперервно працювати протягом більше ніж 15 хвилин.

Пляшку необхідно замінити після першого використання, навіть якщо в ній залишилася рідина.




Увага! Відсутність золотника або його неналежне закріплення може призвести до погіршення герметичності шин Вашого автомобіля і падіння тиску повітря в них.

Стежте за тим, щоб ковпачки, які Ви використовуєте, були завжди ідентичними до оригінальних і були повністю закручені.



Після виконання ремонту за допомогою комплекту не радимо долати відстань, що перевищує 200 км. Також, за будь-яких обставин, зменшіть швидкість і не перевищуйте 80 км/год. Етикетка, яку треба наклеїти на передню панель, нагадає Вам про це. Залежно від країни або вимог місцевого законодавства, відремонтоване колесо за допомогою комплекту накачування шин має бути заміненим.

ІНСТРУМЕНТИ (1/2)

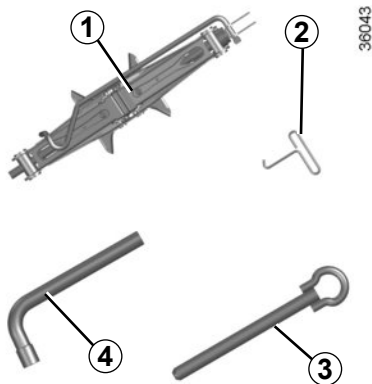

Доступ до інструментів

Наявність інструментів залежить від автомобіля.

Домкрат 1

Для використання домкрата відкрутіть гайку 5. Для встановлення на місце, правильно складіть домкрат, та покладіть його у відсік. Закрутіть гайку 5, щоб зафіксувати домкрат.




Ніколи не залишайте інструменти в неналежному положенні в автомобілі: при гальмуванні вони можуть вилетіти. Після використання належним чином розташуйте інструменти у відсіки: ризик завдання тілесних ушкоджень.

Гвинти, що входять у комплект запасного колеса, слід використовувати виключно з цим колесом (див. етикетку на запасному колесі).


Домкрат призначений для заміни коліс. В жодному випадку не використовуйте домкрат для ремонту, або для того, щоб забратися під автомобіль.

ІНСТРУМЕНТИ (2/2)

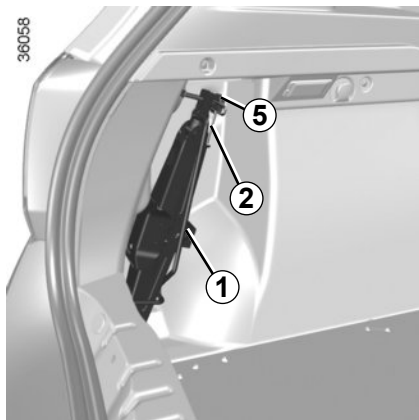


Ключ кріплення ковпаків 2

Дозволяє зняти ковпаки колес.

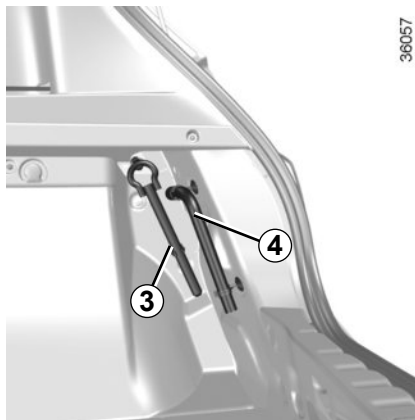

Буксирувальне кільце 3

Дивіться пункт «Буксування: аварійний ремонт» в розділі 5.

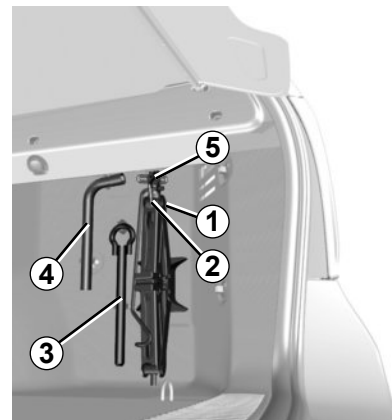

Колісний ключ 4

Дає можливість закрутити/відкрутити болти кріплення коліс.




Ніколи не залишайте інструменти в неналежному положенні в автомобілі: при гальмуванні вони можуть вилетіти. Після використання належним чином розташуйте інструменти у відсіки: ризик завдання тілесних ушкоджень.

Гвинти, що входять у комплект запасного колеса, слід використовувати виключно з цим колесом (див. етикетку на запасному колесі).

Домкрат призначений для заміни коліс. В жодному випадку не використовуйте домкрат для ремонту, або для того, щоб забратися під автомобіль.


КОВПАКИ - ДИСКИ

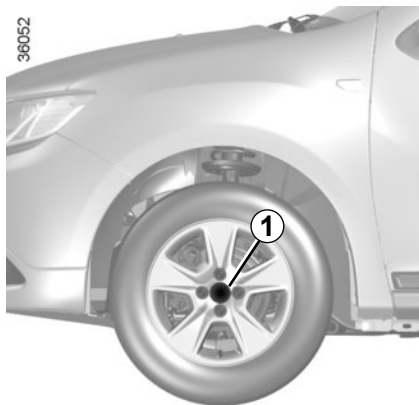

Центральний ковпак із неприхованими гвинтами кріплення

(наприклад, ковпак 1)

Безпосередній доступ до гвинтів кріплення.

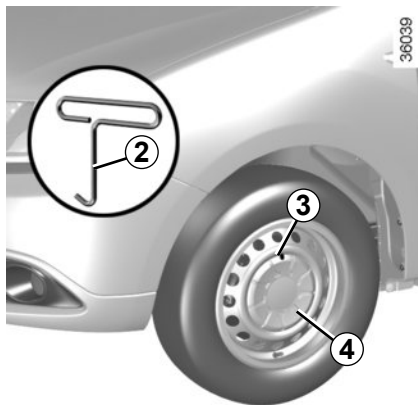


Центральний ковпак із прихованими гвинтами кріплення

(наприклад, ковпак 4)

Зніміть ковпак за допомогою ключа для ковпаків 2, вставивши його в спеціальний паз 3.

Для того, щоб знову встановити ковпак, направте його в напрямку диска і защепить.

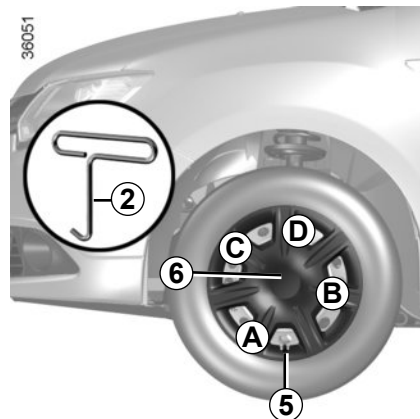

Ковпак із прихованими гвинтами кріплення

(наприклад, ковпак 6)

Зніміть ковпак за допомогою ключа для ковпаків 2, вставивши його в паз біля клапана 5.


Для того щоб знову встановити ковпак, розмістіть його відповідно до клапана 5. Натисніть на причіпні скоби, починаючи зі сторони клапана A, потім B і C, завершіть цю процедуру зі сторони клапана D навпроти.



Ніколи не залишайте інструменти в неналежному положенні в автомобілі: при гальмуванні вони можуть вилетіти. Після використання належним чином розташуйте інструменти у відсіки: ризик завдання тілесних ушкоджень. Для запасного використовуйте тільки ті гвинти, що були вивільнені колеса з проколотою колесо: дивіться етикетку на запасному колесі.

Домкрат призначений для заміни коліс. В жодному випадку не використовуйте домкрат для ремонту, або для того, щоб забратися під автомобіль.

ЗАМІНА КОЛЕСА (1/2)

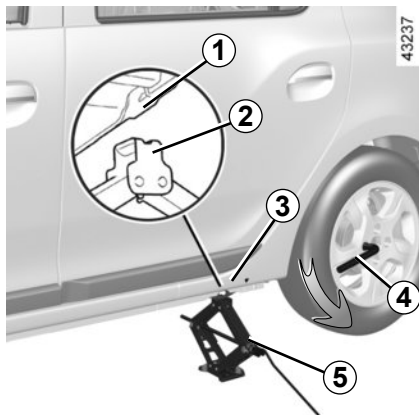

Увімкніть аварійну сигналізацію.

Зупиніть автомобіль подалі від дорожнього руху на рівній, неслизькій і твердій дорозі.

Увімкніть стоянкове гальмо та передачу (першу або заднього ходу).

Висадіть всіх пасажирів з автомобіля та не підпускайте їх до зони руху.

Автомобілі, обладнані домкратом та колісним ключем

При необхідності зніміть ковпак.

Відкрутіть гвинти колеса за допомогою колісного ключа **4**. Розташуйте його таким чином, щоб можна було надавити на нього зверху.

Розташуйте домкрат **5** горизонтально: при цьому його головку **2** має бути **суміщено** з ребром **1**, найближчим до відповідного колеса (залежно від комплектації автомобіля), як показано стрілкою **3**.

Почніть обертати рукоятку ручного домкрата **5**, щоб зручно розмістити його опору (таким чином, щоб вона легко входила під автомобіль).

Декілька разів оберніть рукоятку домкрата, для того щоб колесо автомобіля піднялось над землею.



Якщо Ви зупинилися на узбіччі дороги, Ви повинні попередити інших учасників дорожнього руху про присутність Вашого автомобіля за допомогою знака аварійної зупинки або іншого обладнання згідно з законодавством країни, де Ви знаходитесь.

ЗАМІНА КОЛЕСА (2/2)

Відкрутіть гвинти та зніміть колесо.

Поставте замість нього запасне колесо на центральну втулку і прокрутіть його для того, щоб збіглися отвори закріплення колеса і втулки.

Якщо гвинти встановлені на запасному колесі, використовуйте їх виключно на такому запасному колесі.

Закрутіть гвинти, переконавшись у належному розташуванні колеса на втулці, і опустіть домкрат.

Після встановлення колеса на землю якнайшвидше проконтролюйте затягнення гвинтів і перевірте тиск у запасному колесі.

Гвинти-секретки

Якщо Ви використовуєте гвинти-секретки, встановлюйте їх згідно зі схемою на внутрішній стороні ковпака (інакше Ви не зможете встановити ковпак колеса).

Автомобіль з індикатором попередження щодо зменшення тиску повітря в шинах

У разі недостатнього тиску (прокол, недостатній тиск тощо) на приладовій

панелі загориться індикатор  (див. пункт «Індикатор попередження щодо зменшення тиску повітря в шинах» у розділі 2).



Якщо колесо було проколене, замініть його якнайшвидше. Проколена шина в будь-якому разі повинна бути оглянута спеціалістом (і полагоджена, якщо це можливо).



Ніколи не залишайте інструменти в неналежному положенні в автомобілі: при гальмуванні вони можуть вилетіти. Після використання належним чином розташуйте інструменти у відсіку: ризик завдання тілесних ушкоджень.

Гвинти, що входять у комплект запасного колеса, слід використовувати виключно з цим колесом (див. етикетку на запасному колесі). Домкрат призначений для заміни коліс. В жодному випадку не використовуйте домкрат для ремонту, або для того, щоб забратися під автомобіль.

ШИНИ (1/3)

Безпечний стан шин - колеса

Контакт автомобіля із дорогою забезпечується тільки за рахунок шин, тому слід стежити за їх справним станом. Ви обов'язково повинні дотримуватись вимог правил дорожнього руху країни, в якій ви перебуваєте.



Обслуговування шин

Шини повинні бути в належному стані і товщина їх протектора повинна бути достатньою для безпечного пересування на автомобілі; шини, схвалені нашою службою технічного обслуговування, містять на собі позначки зносу **1**, які складаються з виступів, вмонтованих у глибину шини протектора.

Якщо малюнок протектора шини стерся до таких позначок, **вони стануть помітними візуально**²: за таких обставин необхідно замінити шини на Вашому автомобілі, тому що глибина малюнка протектора **не перевищує 1,6 мм**, тому **належне зчеплення коліс автомобіля із вологою поверхнею не забезпечується**.

Рівень безпеки, який надається шинами, погіршується, а також знос шин відбувається швидше за умов частого перевантаження автомобіля, тривалих поїздок по автомагістралях, особливо в спекотну пору року, регулярних поїздок поганими дорогами.



Неналежне водіння, таке як «вийїзд або з'їзд з тротуару» може призвести до пошкодження шин і дисків Вашого автомобіля, а також розбалансування переднього або заднього мосту.

В такому випадку перевірте їх стан, надавши автомобіль для технічного огляду кваліфікованому персоналу офіційного представника торгової марки.

ШИНИ (2/3)

Тиск повітря в шинах

Дотримуйтесь нормам щодо тиску повітря в шинах (включаючи запасне колесо), перевіряйте їх хоча б раз на місяць та перед кожною тривалою поїздкою (зверніться до етикетки, що знаходиться на ребрі дверей водія).



Недостатній тиск в шинах автомобіля призводить до передчасного зношення та перегрівання шин із всіма наслідками, які випливають з цього і знижують рівень безпеки:

- погіршується стійкість автомобіля на дорозі,
- ризик розірвання або втрати протектора шини.

Міра накачування залежить від вантажу та швидкості їзди. Відрегулюйте тиск згідно з умовами користування (зверніться до етикетки, прикріпленої до ребра дверей водія).

Тиск повітря в шинах слід перевіряти тоді, коли шини є холодними: не враховуйте високі показники тиску повітря в шинах, визначені в спеку, або після швидкісної поїздки.

Якщо визначити показник тиску повітря в шинах автомобіля **в холодному стані** неможливо, необхідно збільшити відповідні отримані результати на **0,2-0,3** бар.

Забороняється спускати шини, якщо вони перебувають в нагрітому стані.



Увага! Відсутність золотника або його неналежне закріплення може призвести до погіршення герметичності шин Вашого автомобіля і падіння тиску повітря в них.

Стежте за тим, щоб ковпачки, які Ви використовуєте, були завжди ідентичними до оригінальних і були повністю закручені.

Автомобіль з індикатором попередження щодо зменшення тиску повітря в шинах

У разі недостатнього тиску (прокол, недостатній тиск тощо) на приладовій панелі



загориться індикатор (див. пункт «Індикатор попередження про зменшення тиску повітря в шинах» у розділі 2.

Перестановка шин

Не рекомендується здійснювати перестановку шин.

Запасне колесо

Дивіться пункти «Прокол колеса» і «Заміна колеса» в розділі 5.

Заміна шин



Заради вашої безпеки та задля дотримання вимог законодавства.

В разі виникнення необхідності заміни шини, на одну вісь треба встановлювати шини однієї марки, розміру і структури.

Вони повинні або мати індекс навантаження та індекс швидкості, який щонайменше дорівнює індексу оригінальних шин, або відповідати характеристикам шин, рекомендованим представником торгової марки.

Недотримання цих вимог може загрожувати вашій безпеці та анулювати відповідність вашого автомобіля.

Існує ризик втрати контролю над автомобілем.

Зимова їзда

Ланцюги

З метою безпеки категорично забороняється встановлювати ланцюги на задню вісь.

При встановленні шин більших за оригінальні забороняється використовувати ланцюги.



Ланцюги можуть встановлюватись тільки на ті шини, розмір яких відповідає розміру оригінальних шин

Вашого автомобіля.

На колеса можна встановлювати лише спеціальні ланцюги. Зверніться до офіційного представника торгової марки.

Шини, які використовуються в сніжну погоду, або термічні шини

Ми рекомендуємо Вам обладнувати чотири колеса Вашого автомобіля для забезпечення найбільш якісного і ефективного зчеплення Вашого автомобіля з ґрунтом.

Увага: під час використання цих шин може іноді здаватися, що їзда та максимальний показник є нижчими за максимальну швидкість Вашого автомобіля.

Шиповані шини


Цей тип обладнання використовується тільки протягом обмеженого періоду часу, який визначається законодавством країни, в якій Ви перебуваєте.

Необхідно дотримуватись швидкісного режиму, встановленого діючим законодавством.

Ці шини повинні бути встановлені щонайменше на двох колесах передньої вісі.

У будь-якому разі ми рекомендуємо Вам звернутися за кваліфікованою допомогою до офіційного представника торгової марки, який зможе порадити шини, які оптимально підходять для Вашого автомобіля.

ПЕРЕДНІ ФАРИ: заміна ламп (1/2)

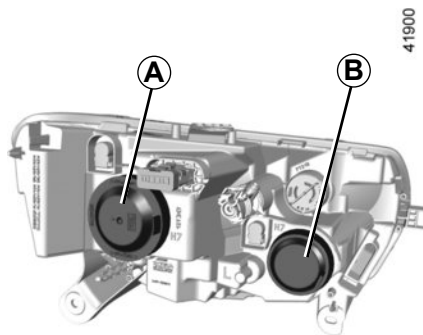

Ви можете замінити описані нижче лампи. Тим не менш, рекомендуємо Вам звернутися до офіційного представника торгової марки для виконання заміни, якщо ця операція здається Вам складною.


Ближнє світло

Зніміть кожух **A**.

Від'єднайте роз'єм **1**, вийміть патрон із корпусу та викрутіть лампу.

Тип лампи: H7.

Щоб відрегулювати світло фар після заміни лампи, зверніться до кваліфікованого спеціаліста.

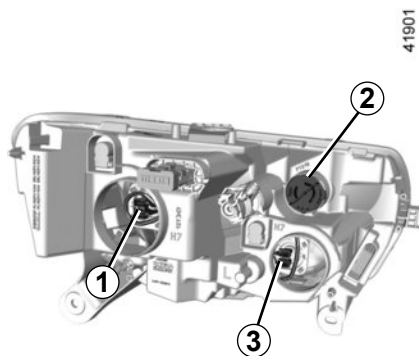

Дальнє світло

Зніміть кожух **B**.

Від'єднайте роз'єм **3**, вийміть патрон із корпусу та викрутіть лампу.

Тип лампи: H7. Для того щоб не пошкодити пластикове скло фар, **обов'язково** використовуйте лампи, які не мають ультрафіолетового випромінювання U.V. 55W.

Не торкайтесь скла лампи. Тримайте лампу за її цоколь.



Якщо лампи перебувають під напругою, вони можуть лопнути під час заміни.

Ризик травмування.

Позначте положення лампи перед зніманням для забезпечення потім її правильного встановлення.

Після того, як лампа була замінена, поставте належним чином тримач лампи на місце.

Повторювач поворотів

Поверніть на чверть оберту патрон лампи **2** і вийміть лампу.

Тип лампи: PY21W.


Відповідно до вимог місцевого законодавства або правил безпеки придбайте у офіційного представника торгової марки аварійний комплект ламп і запобіжників.



Під час технічного обслуговування двигун може бути гарячим. Крім цього, вентилятор двигуна може увімкнутись у будь-який момент. Про це вам просиг-

налізує індикатор  під капотом. **Ризик травмування.**

ПЕРЕДНІ ФАРИ: заміна ламп (2/2)

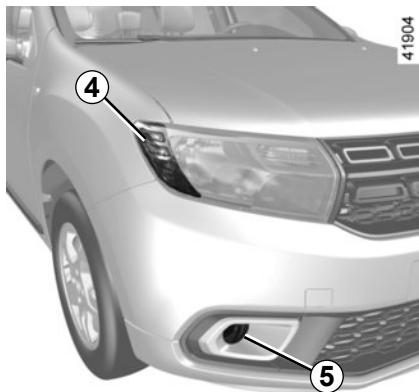

Світлодіодні денні ходові вогні та габаритні вогні 4

Зверніться за кваліфікованою допомогою до офіційного представника торгової марки

Передні протитуманні фари 5


Зверніться за кваліфікованою допомогою до офіційного представника торгової марки.

Тип лампи: H16LL.



Якщо лампи перебувають під напругою, вони можуть лопнути під час заміни.

Ризик травмування.

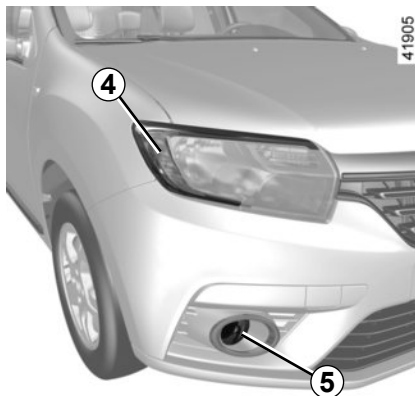


Додаткові фари

Якщо Ви бажаєте обладнати Ваш автомобіль «протитуманними» фарами, зверніться за кваліфікованою допомогою до офіційного представника торгової марки.



Будь-яке втручання (або внесення змін) у функціонування та структуру електричного ланцюга повинне здійснюватися тільки кваліфікованим персоналом офіційного представника торгової марки, який має всі необхідні деталі для відповідної адаптації, адже неправильно виконане з'єднання може призвести до погіршення роботи електричної системи (електропроводка, обладнання, зокрема, генератор змінного струму).

ЗАДНІ ФАРИ ТА ГАБАРИТНІ ВОГНІ: заміна ламп (1/8)

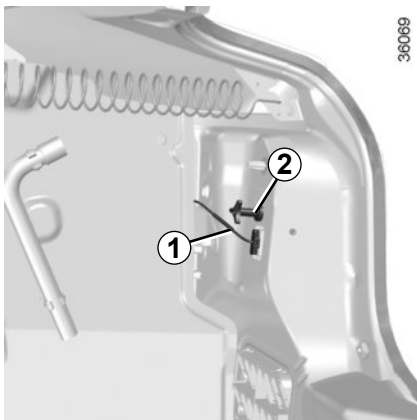


Модель з чотирма дверима

Габаритні вогні/стоп-сигнали й індикатори
(Залежно від комплектації)


Позначте правильне розташування кабелів **1** перед демонтажем для забезпечення їх належного підключення потім.

Відкрутіть гвинт **2** і витягніть блок задніх фар ззовні.

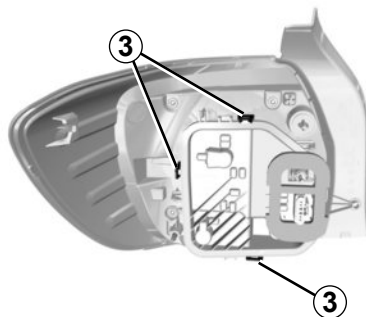

Відкріпіть патрони, натиснувши на язички **3**.

Відповідно до вимог місцевого законодавства або правил безпеки придбайте у офіційного представника торгової марки аварійний комплект ламп і запобіжників.

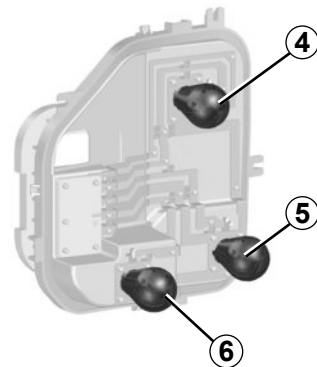

4 Габаритні вогні і стоп-сигнали

Тип лампи 4: P21/5W.

5 Сигнали поворотів

Тип лампи 5: PY21W.


6 Сигнал заднього ходу

Тип лампи 6: P21W.

Якщо лампи перебувають під напругою, вони можуть лопнути під час заміни.

Ризик травмування.

ЗАДНІ ФАРИ ТА ГАБАРИТНІ ВОГНІ: заміна ламп (2/8)

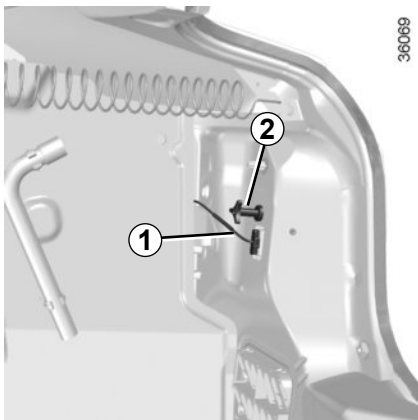


Модель з чотирма дверима (продовження)


Габаритні вогні/стоп-сигнали, показчики повороту і задня протитуманна фара (Залежно від комплектації)

Позначте правильне розташування кабелів **1** перед демонтажем для забезпечення їх належного підключення потім.

Відкрутіть гвинт **2** і витягніть блок задніх фар ззовні.

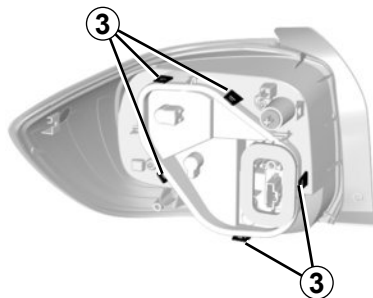

Відкріпіть патрони, натиснувши на язички **3**.

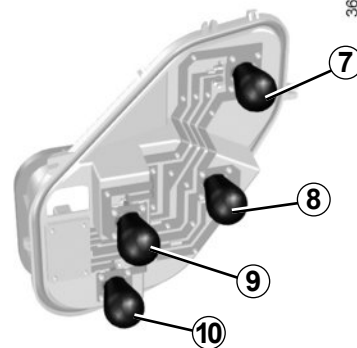

7 Габаритні вогні і стоп-сигнали

Тип лампи 7: P21/5W.

8 Сигнали поворотів

Тип лампи 8: PY21W.

9 Сигнал руху заднім ходом

Тип лампи 9: P21W.

10 Протитуманні фари

Тип лампи 10: P21W.

ЗАДНІ ФАРИ ТА ГАБАРИТНІ ВОГНІ: заміна ламп (3/8)



Задні протитуманні фари 11

Щоб зняти задній бампер, зверніться до офіційного представника торгової марки.


Тип лампи 11: P21W.



Третій стоп-сигнал 12

Лампа 13 третього стоп-сигналу 12 вмонтована в багажник.


Тип лампи 13: W16W.

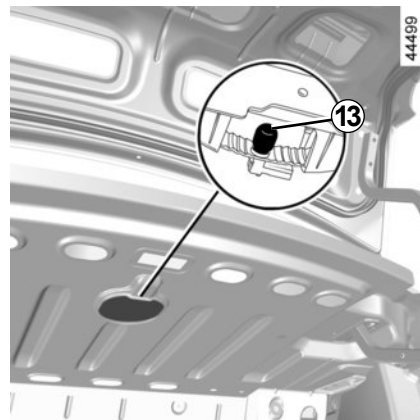

Якщо лампи перебувають під напругою, вони можуть лопнути під час заміни.

Ризик травмування.

ЗАДНІ ФАРИ ТА ГАБАРИТНІ ВОГНІ: заміна ламп (4/8)

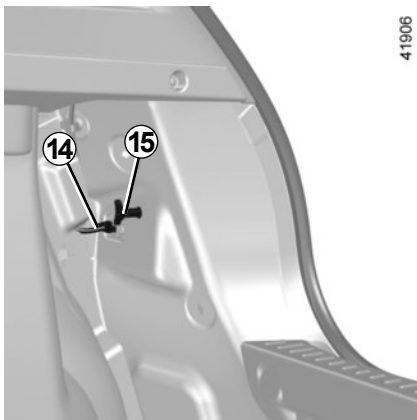


Модель з п'ятьма дверима

Габаритні вогні/стоп-сигнали й індикатори
(Залежно від комплектації)

Позначте правильне розташування кабелів **14** перед демонтажем для забезпечення їх належного підключення потім.

Відкрутіть гвинт **15** і витягніть блок задніх фар ззовні.

Відкріпіть патрони, натиснувши на язички **16**.

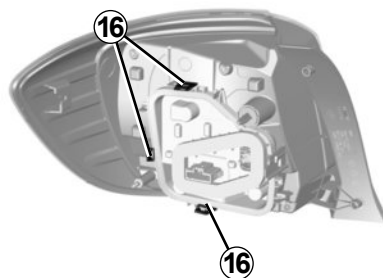

17 Габаритні вогні і стоп-сигнали

Тип лампи **17**: P21/5W.

18 Сигнали поворотів

Тип лампи **18**: PY21W.

19 Сигнал заднього ходу


Тип лампи **19**: P21W.

Задні протитуманні фари 20


Щоб зняти

задній бампер, зверніться до офіційного представника торгової марки.

Тип лампи **20**: P21W.

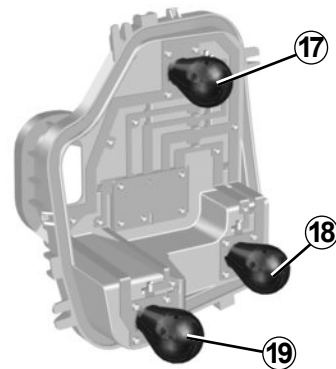

ЗАДНІ ФАРИ ТА ГАБАРИТНІ ВОГНІ: заміна ламп (5/8)

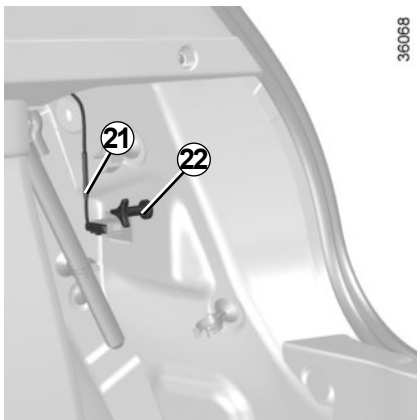


Модель з п'ятьма дверима (продовження)

Габаритні вогні/стоп-сигнали, показчики повороту і задня протитуманна фара (Залежно від комплектації)

Позначте правильне розташування кабелів **21** перед демонтажем для забезпечення їх належного підключення потім.


Відкрутіть гвинт **22** і витягніть блок задніх фар ззовні.

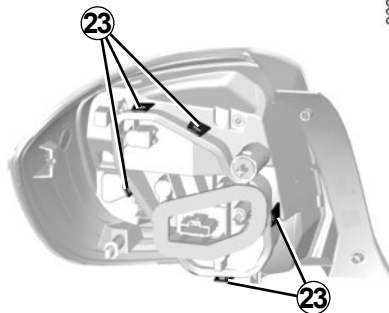

Відкріпіть патрони, натиснувши на язички **23**.

Якщо лампи перебувають під напругою, вони можуть лопнути під час заміни.

Ризик травмування.

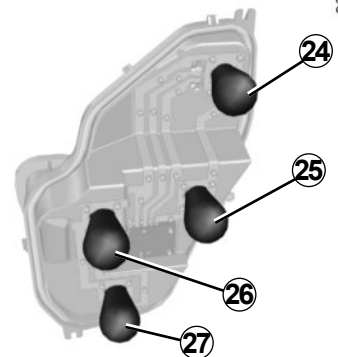

24 Габаритні вогні і стоп-сигнали

Тип лампи 24: P21/5W.

25 Сигнали поворотів

Тип лампи 25: PY21W.


26 Сигнал заднього ходу

Тип лампи 26: P21W.

27 Протитуманні фари

Тип лампи 27: P21W.

ЗАДНІ ФАРИ ТА ГАБАРИТНІ ВОГНІ: заміна ламп (6/8)

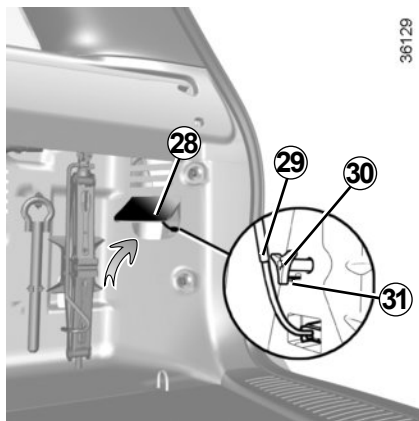


Модель з кузовом «універсал»


Габаритні вогні/стоп-сигнали,
показчики повороту і задня
протитуманна фара

Підніміть килимок **28**. Позначте правильне розташування дротів **29** перед монтажем для забезпечення їх подальшого вірного підключення.

Відкрутіть гвинт **30**, натисніть на язичок **31** і витягніть блок задніх ламп ззовні.

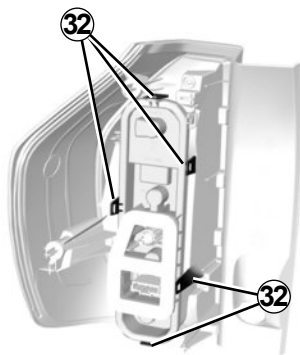

Відкріпіть патрони, натиснувши на язички **32**.

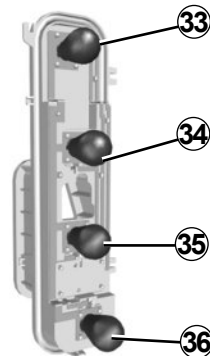

33 Габаритні вогні і стоп-сигнали

Тип лампи 33: P21/5W.

34 Сигнали поворотів

Тип лампи 34: PY21W.


35 Сигнал заднього ходу

Тип лампи 35: P21W.

36 Протитуманні фари

Тип лампи 36: P21W.

ЗАДНІ ФАРИ ТА ГАБАРИТНІ ВОГНІ: заміна ламп (7/8)

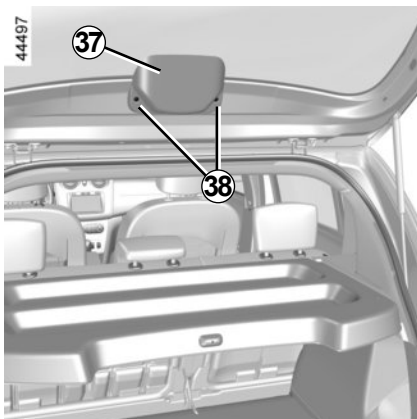


Модель з п'ятьма дверима і модель з кузовом «універсал» (продовження)

Третій стоп-сигнал

Лампа третього стоп-сигналу **39** вмонтована в багажник.

Викрутіть гвинти **38**.

Обережно зніміть кришку **37**.

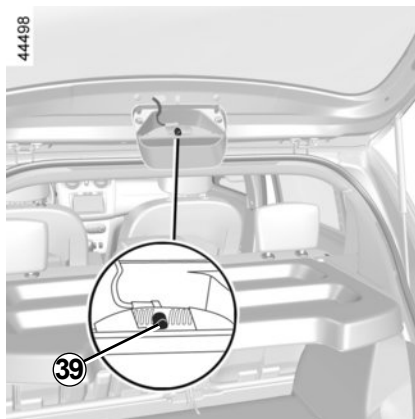


Замініть лампу **39**.

Затягніть гвинти **38** і встановіть на місце кришку **37**.

Тип лампи 39: W16W.

Якщо лампи перебувають під напругою, вони можуть лопнути під час заміни.

Ризик травмування.

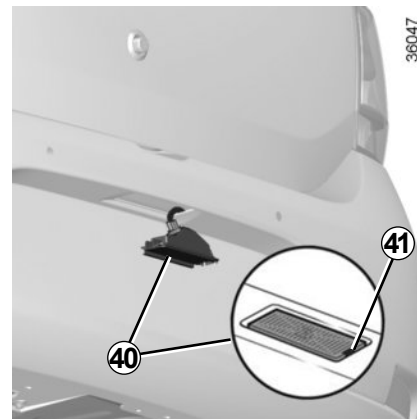

Моделі з чотирма і п'ятьма дверима


Підсвічування номерного знака **40**

Зніміть лампу підсвічування **40**, натиснувши на язичок **41** за допомогою пластмасової викрутки.

Зніміть кришку лампи підсвічування щоб дістатися до лампи.

Тип лампи: W5W.

ЗАДНІ ФАРИ ТА ГАБАРИТНІ ВОГНІ: заміна ламп (8/8)

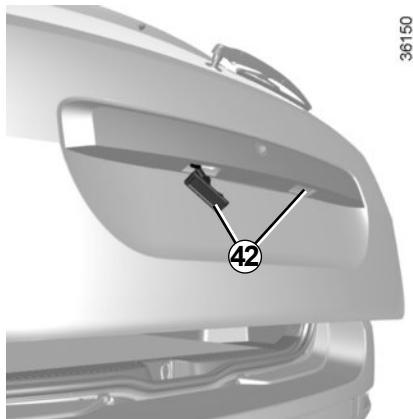


Модель з кузовом «універсал»

Зніміть світильник **42**, натиснувши на язичок за допомогою пласкої викрутки.

Зніміть кришку лампи підсвічування щоб дістатися до лампи.

Тип лампи: W5W.

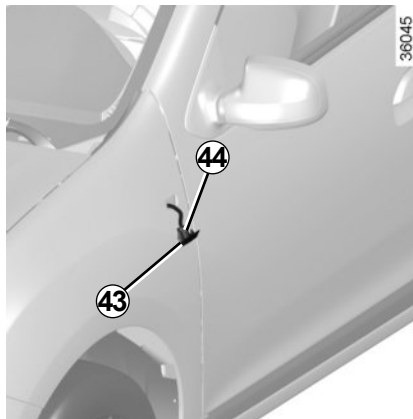

Бокові повторювачі поворотів **43**

Зніміть повторювач повороту **43** (за допомогою пласкої викрутки).

Поверніть патрон лампи **44** на чверть оберту та вийміть її.


Тип лампи: W5W

або, залежно від моделі автомобіля,
WY5W.



Якщо лампи перебувають під напругою, вони можуть лопнути під час заміни.

Ризик травмування.

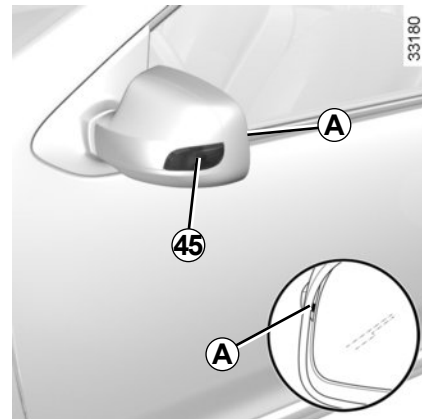


Бокові повторювачі поворотів **45**

Зніміть повторювач повороту **45** пласкою викруtkою, встромивши її в **A** для розкачування повторювача повороту взад і вперед.

Поверніть на чверть оберту патрон лампи і вийміть саму лампу.

Тип лампи: W5W.

ВНУТРІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ: заміна ламп (1/3)

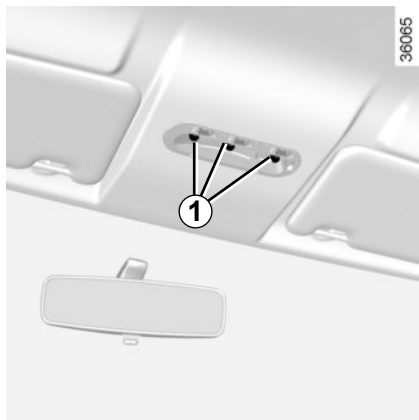


Передній світильник

Зніміть (за допомогою пласкої викрутки) розсіювач.

Вийміть відповідну лампу.

Тип лампи 1: W5W

або, залежно від моделі автомобіля, **W6W**.

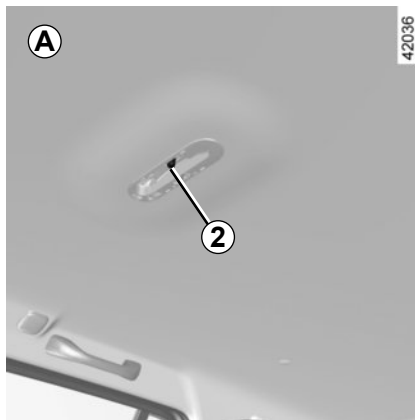

Задній світильник **A** або **B**


(відрізняється залежно від моделі автомобіля)

Зніміть (за допомогою пласкої викрутки) розсіювач.

Вийміть відповідну лампу.

Тип лампи 2 або 3: W5W


або, залежно від моделі автомобіля, **W6W**.

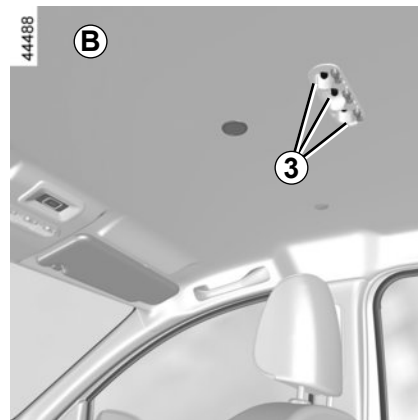

Якщо лампи перебувають під напругою, вони можуть лопнути під час заміни.

Ризик травмування.


ВНУТРІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ: заміна ламп (2/3)

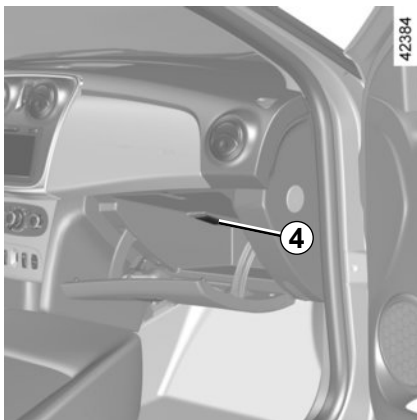

Лампа освітлення скриньки для рукавичок
(відрізняється залежно від моделі автомобіля)


Зніміть лампу **4**, натиснувши язичок за допомогою пласкої викрутки або іншого інструмента, і перемістите її в напрямку салону.

Від'єднайте лампу освітлення.

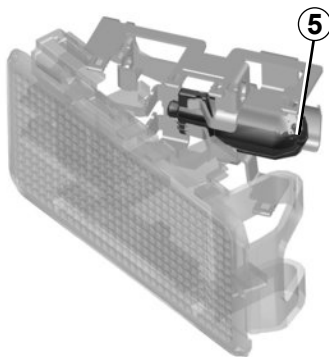

Дістаньтеся до лампи **5**.

Тип лампи **5**: W5W.

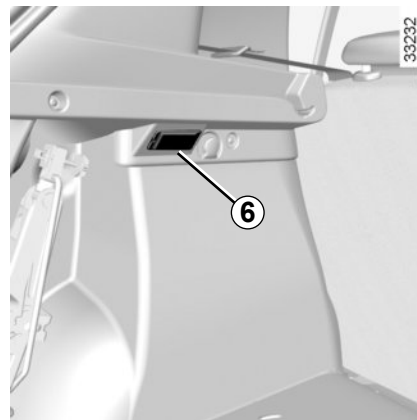

Модель з п'ятьма дверима

Освітлення багажника

Зніміть лампу **6**, натиснувши язичок за допомогою пласкої викрутки або іншого інструмента.

Від'єднайте лампу освітлення.


Дістаньтеся до лампи **5**.



Якщо лампи перебувають під напругою, вони можуть лопнути під час заміни.

Ризик травмування.


ВНУТРІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ: заміна ламп (3/3)

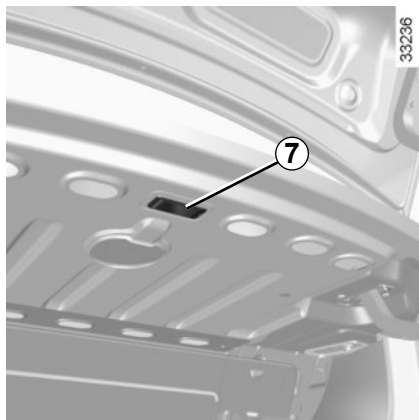

Модель з чотирма дверима

Лампа освітлення багажника

Зніміть лампу 7, натиснувши язичок за допомогою пласкої викрутки або іншого інструмента, і перемістіть її в напрямку багажника.

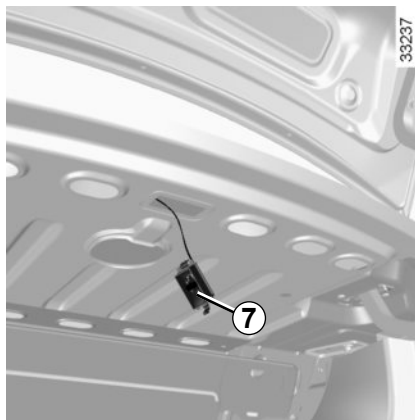


Від'єднайте світильник 7.



Якщо лампи перебувають під напругою, вони можуть лопнути під час заміни.


Ризик травмування.

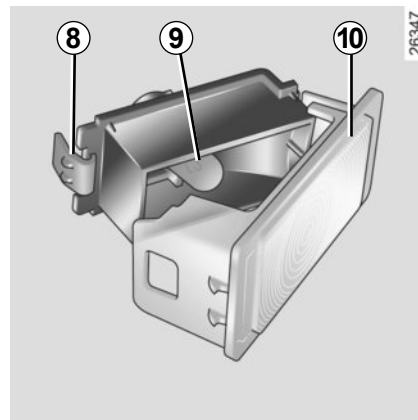

Натисніть на язичок 8, щоб зняти розсіювач 10 та дістатися лампи 9.

Тип лампи 9: W5W.


ЗАПОБІЖНИКИ (1/5)

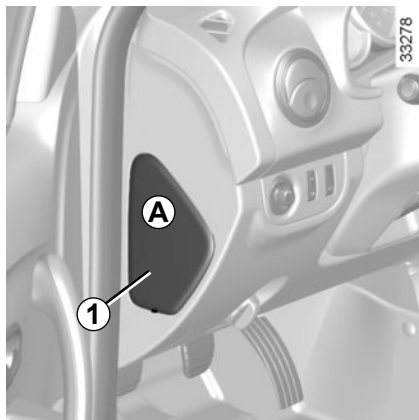

Запобіжники в салоні А

Якщо не функціонують електричні прилади, перевірте стан запобіжників. Зніміть кришку **A**, потягнувши її в зоні паза **1**.

Відповідно до вимог місцевого законодавства або правил безпеки придбайте у офіційного представника торгової марки аварійний комплект ламп і запобіжників.

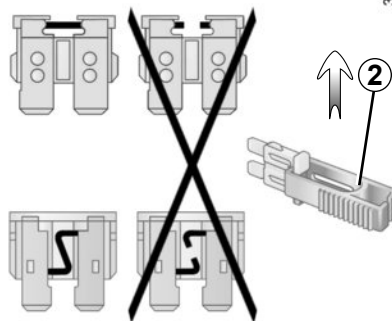

Знімач 2

Витягніть запобіжник за допомогою знімача **2**, розташованого на зворотній стороні кришки **A**.

Для того, щоб вийняти його з пінцета, візьміть його за боки.


Рекомендується не використовувати вільні місця в блоці запобіжників.



Перевірте стан **відповідного запобіжника і замініть його**, якщо це необхідно, **тільки тим запобіжником, що розрахований на таку ж силу електричного струму в амперах, що й оригінальний запобіжник**.

Якщо Ви використовуватимете запобіжник, розрахований на надто високу силу електричного струму в амперах, це може призвести до надмірного нагрівання електричної мережі (ризик виникнення пожежі) в разі споживання обсягу електроенергії, на який обладнання не розраховане.

ЗАПОБІЖНИКИ (2/5)

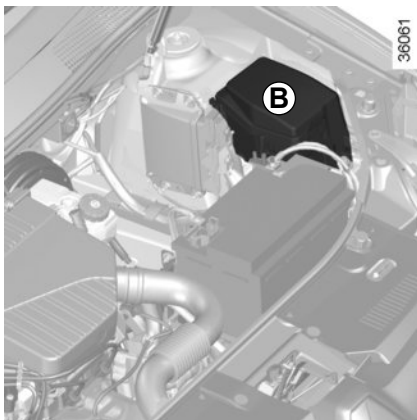


Запобіжники у відсіку двигуна В

Деякі функції захищені запобіжниками, розташованими у відсіку двигуна в корбі В.

У будь-якому разі, враховуючи обмежений доступ до них, **ми рекомендуємо Вам здійснювати їх заміну за допомогою кваліфікованого персоналу офіційного представника торгової марки.**

Відповідно до вимог місцевого законодавства або правил безпеки придбайте у офіційного представника торгової марки аварійний комплект ламп і запобіжників.

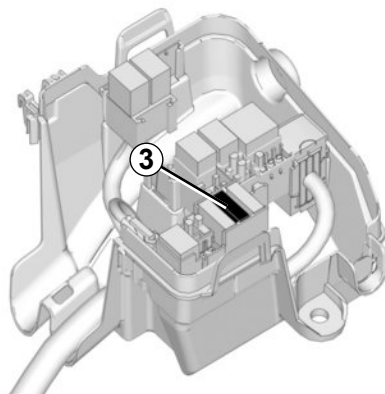

Запобіжник ЗНГ в моторному відсіку

Запобіжник ЗНГ 3, розміщений у блоці В: розмикання контуру ЗНГ або контурів ЗНГ й паливної системи для бензинових версій.



Перевірте стан **відповідного запобіжника** і **замініть його**, якщо це необхідно, **тільки тим запобіжником, що розрахований на таку ж силу електричного струму в амперах, що й оригінальний запобіжник.**

Якщо Ви використовуватимете запобіжник, розрахований на надто високу силу електричного струму в амперах, це може призвести до надмірного нагрівання електричної мережі (ризик виникнення пожежі) в разі споживання обсягу електроенергії, на який обладнання не розраховане.




Під час технічного обслуговування двигун може бути гарячим. Крім цього, вентилятор двигуна може увімкнутись у будь-який момент. Про це вам просиг-

налізує індикатор  під капотом. **Ризик травмування.**

ЗАПОБІЖНИКИ (3/5)

Розподілення запобіжників в салоні
(наявність і розташування запобіжників ЗАЛЕЖИТЬ ВІД РІВНЯ ОБЛАДНАННЯ АВТОМОБІЛЯ)

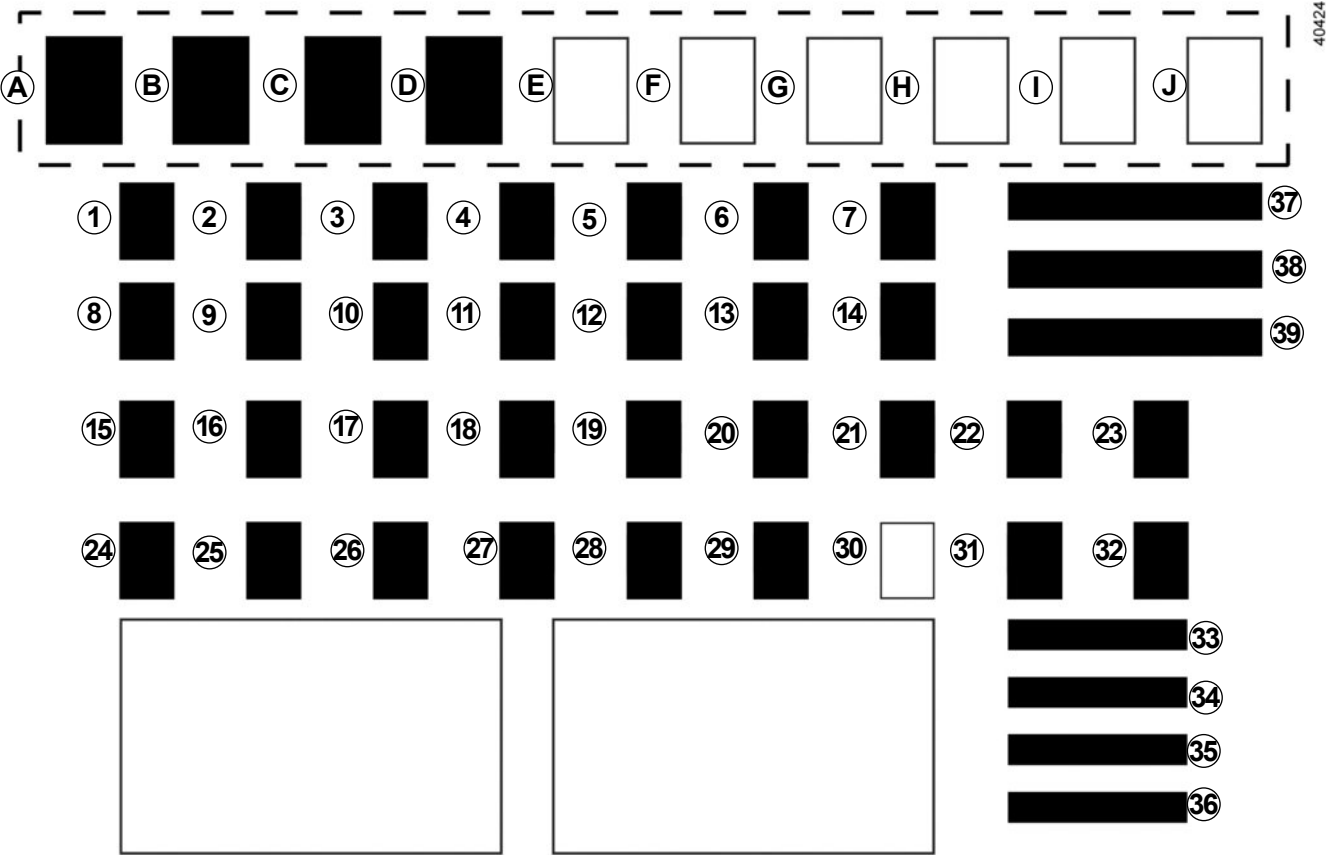

ЗАПОБІЖНИКИ (4/5)

Номер	Призначення
A	Розмикання контуру ГБО або розмикання контуру ГБО і контуру паливної системи для бензинових версій
B	Імпульсний склопідйомник зі сторони водія
C	Рознімач для додаткового обладнання
D	Запуск, дистанційний запуск двигуна
E у J	Порожні місця
1	Електричний склопідйомник передніх вікон
2	Ліва фара дальнього світла
3	Права фара дальнього світла
4	Ліва фара ближнього світла
5	Права фара ближнього світла

Номер	Призначення
6	Ліві габаритні вогні, задні габаритні вогні
7	Праві габаритні вогні, передні габаритні вогні
8	Електричний склопідйомник задніх вікон
9	Задні протитуманні фари
10	Звуковий попереджувальний сигнал
11	Автоматичне блокування дверей
12	Системи антиблокування і підтримання курсової стійкості ABS-ESC, кнопка вимкнення

Номер	Призначення
13	Стельовий світильник, система кондиціонування, лампа освітлення багажника
14	Регулятор/обмежувач швидкості, вітрове скло з підігрівом, функція парктроніку, заднє скло, індикатор незастосування ременя безпеки
15	Задній хід, склоочисник
16	Сидіння з підігрівом, мультимедійна система, ЕБК
17	Денні ходові вогні
18	Стоп-сигнали

ЗАПОБІЖНИКИ (5/5)

Номер	Призначення
19	Система впорскування, панель приладів, роботизована коробка передач
20	Подушка безпеки
21	Автоматична коробка передач
22	Підсилювач керма
23 і 28	Місце, призначене для додаткового обладнання
24	Освітлення відділення для дрібних речей, двері, багажник, система кондиціонування, стельовий світильник
25	ЕБК (Екстрений виклик)
26	Центральний модуль салону (показчики поворотів)
27 і 29	Пульт керування під кермом
30	Вільне місце

Номер	Призначення
31	Панель приборів
32	Аудіосистема, роз'єм для додаткового обладнання ззаду
33	Підкурювач
34	Роз'єм для діагностування і магнітоли
35	Дзеркало заднього виду з підігрівом
36	Електричні дзеркала заднього виду
37	Стартер
38	Склоочищувач
39	Вентиляція салону

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ: елементи живлення (1/2)

43859




Заміна батарейки

Відкрийте кришку, натиснувши паз **1** плоскою викруткою чи подібним інструментом, і замініть батарейку **2** згідно з типом і полярністю, указаними на кришці.



У разі виникнення потреби в заміні використовуйте тільки ідентичні елементи живлення або еквівалентного типу (зверніться за допомогою до офіційного представника торгової марки).


40619

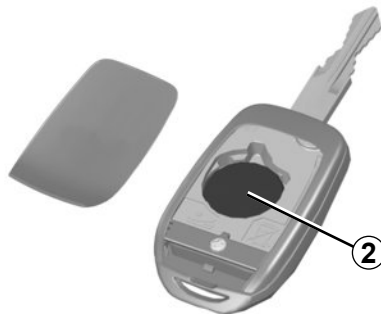

Примітка: під час заміни батарейки намагайтеся не торкатися електричного кола, розташованого на кришці перемикача.

Переконайтеся, що кришка щільно закрита, а гвинт правильно затягнутий.

43860

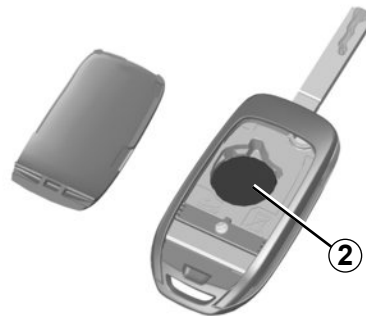

Батарейки можна замовити у офіційного представника торгової марки. Вони працюють приблизно два роки.

Упевніться в тому, що на батарейці нема слідів: небезпека поганого електричного контакту.

Несправності у функціонуванні

Навіть якщо заряду батарейки недостатньо для належної роботи, ви все одно можете запустити двигун і заблокувати/розблокувати автомобіль (докладніші відомості наведено в розділі 1, пункт “Блокування/розблокування дверей і багажника”).

26913



Не викидайте відпрацьовані батарейки зі звичайним сміттям, а здавайте їх в спеціалізовані точки прийому з метою їх подальшої переробки.

Заходи безпеки щодо використання елементів живлення:

- зберігайте елементи живлення в недоступному для дітей місці;
- не ковтайте елементи живлення;

Ризик хімічних опіків, які можуть спричинити смерть.

- у разі проковтування чи вставлення в будь-яку частину тіла якомога швидше зверніться до лікаря.



Під час заміни:

- переконайтеся в правильному встановленні елементів живлення;
(батарея акумулятора може вибухнути);
- якщо кришка не закривається належним чином, не використовуйте пульт і зберігайте в недоступному для дітей місці.

БАТАРЕЯ АКУМУЛЯТОРА: ремонтне обслуговування (1/2)

Для того, щоб уникнути ризику, пов'язаного із електричним розрядом

- Переконайтеся в тому, що «обладнання, електроживлення якого здійснюється за допомогою батареї акумулятора» (наприклад, стельовий світильник...) було відключено перед тим, як вимикати або знову вмикати акумулятор;
- вимкніть зарядний пристрій перед тим, як приєднати чи від'єднати від нього батарею акумулятора;
- не ставте жодних металевих предметів на батарею акумулятора, щоб уникнути короткого замикання між клемми;
- зачекайте щонайменше хвилину після зупинки двигуна для того, щоб відключити батарею акумулятора;
- перевірте правильність приєднання клем акумулятора під час його повторного встановлення в робоче положення.

Включення зарядного пристрою

Зарядний пристрій повинен бути сумісний із технічними характеристиками батареї акумулятора, номінальна напруга якої становить 12 вольт.

Не виключайте батарею акумулятора, якщо двигун працює. **Виконуйте інструкції виробника зарядного пристрою батареї акумулятора, якою Ви користуєтесь.**



Деякі акумуляторні батареї вимагають заряджання за особливою методикою. З цього приводу зверніться до офіційного представника торгової марки. Уникайте будь-якого ризику виникнення іскор поблизу акумуляторної батареї для запобігання вибуху і заряджайте батареї в добре провітрюваному приміщенні.

Ризик нанесення тяжких тілесних ушкоджень.



Обережно поведіться з батареєю акумулятора – вона містить в собі сіркову кислоту, попадання якої на шкіру або очі є дуже небезпечним. Якщо попадання цієї кислоти на Ваше тіло все ж таки трапилось, інтенсивно промийте місце попадання водою.

Здійснюйте будь-які маніпуляції із батареєю акумулятора подалі від відкритого вогню, розпечених предметів і спалахів: батарея акумулятора може вибухнути.

Під час технічного обслуговування двигун може бути гарячим. Крім того, вентилятор двигуна може увімкнутися у будь-який момент.

Ризик завдання тілесних ушкоджень.

БАТАРЕЯ АКУМУЛЯТОРА: ремонтне обслуговування (2/2)


Запуск двигуна за допомогою батареї акумулятора іншого автомобіля

Для того, щоб запустити двигун за допомогою батареї акумулятора від іншого автомобіля, Ви повинні використовувати відповідні електропроводи (відповідний поперечний перетин), які можна придбати у офіційного представника торгової марки. Якщо Ви вже маєте відповідні електропроводи, що використовуються для запуску двигуна, перевірте, чи перебувають вони в належному технічному стані.

Обидві батареї повинні мати ідентичний номінальний тиск: 12 вольт. Батарея, за рахунок заряду якої забезпечується електроживлення, повинна мати зарядну ємкість (ампер-годин, Аг), яка є щонайменше рівною зарядній ємкості розрядженої батареї.

Переконайтесь у відсутності будь-якого контакту між двома автомобілями (можливе коротке замикання в результаті взаємодії двох позитивних полюсів) і в тому, що розряджена батарея перебуває у включеному стані. Вимкніть запалювання Вашого автомобіля.

Увімкніть двигун автомобіля, за рахунок якого забезпечується електроживлення, і налаштуйте його на роботу в середньому режимі.

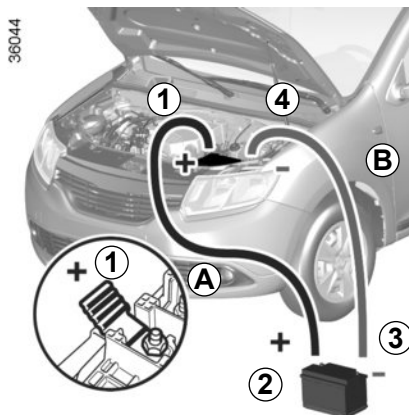

Під'єднайте електропровід з позитивним зарядом (+) **A** до клем (+) **1** розрядженої батареї, а потім до клем (+) **2** батареї, яка живить електричним струмом.

Приєднайте електропровід з негативним зарядом (-) **B** до клем (-) **3** акумулятора, що живить електричним струмом, а потім до клем (-) **4** розрядженого акумулятора.

Запустіть двигун без здійснення будь-яких спеціальних або додаткових дій. Після запуску двигуна зніміть кабелі **A** і **B** в обратній послідовності (**4-3-2-1**).




Переконайтесь у відсутності будь-якого контакту між дротами **A** і **B**, а також в тому, що позитивний дріт **A** не контактує з металевим елементом автомобіля, за рахунок якого забезпечується електроживлення.

Ризик отримання тяжких тілесних ушкоджень та/або пошкодження автомобіля.

СКЛООЧИСНИКИ: заміна щіток

40316

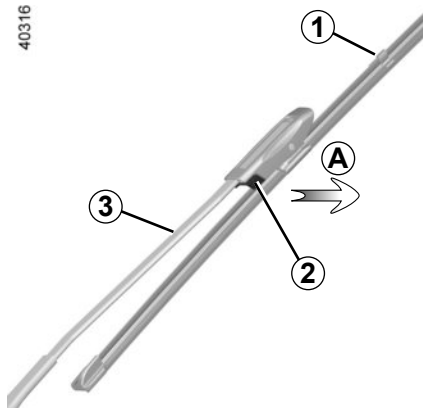


Передні щітки склоочисників 1
При ввімкненому запалюванні і вимкненому двигуні опустіть повністю ручку склоочисника: щітки зупиняться в положенні над капотом.

Підніміть важіль склоочисника 3, потягніть за язичок 2 (напрямок А) і потягніть щітку вгору.

Встановлення

Встановіть щітку на важіль до фіксації. Переконайтесь у належній фіксації. Поверніть ручку склоочисника в вимкнене положення. Важіль склоочисника зі сторони водія повинен завжди буди зверху.

30778

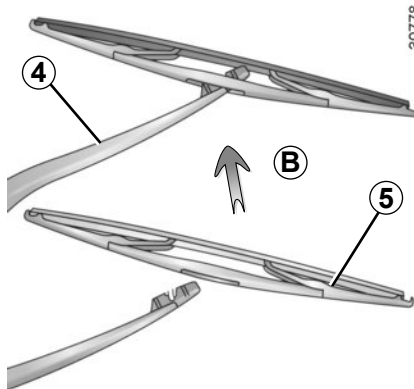

Заміна щітки заднього склоочисника 5

- Коли запалювання вимкнено, підніміть важіль склоочисника 4,
- повертайте щітку 5 до упору,
- зніміть щітку, потягнувши за неї (рух В).

Повторна установка щітки переднього або заднього склоочишувача

Для повторного встановлення щітки склоочишувача здійсніть вищезазначені дії у зворотному порядку. Переконайтесь у тому, що щітка була належним чином закріплена.

Стежте за належним станом щіток склоочишувачів. Термін їх експлуатації залежить від Вас:

- регулярно чистьте щітки, вітрове і заднє скло Вашого автомобіля із мильною водою;
- не використовуйте щітки, якщо вітрове або заднє скло є сухими;
- відкріпіть щітки від лобового або заднього скла в тому випадку, якщо вони не використовувались протягом тривалого часу.



– При морозі перевіряйте, щоб щітки склоочисників не зледеніли (ризик перегріву мотора склоочисників).

- Слідкуйте за станом щіток. Їх слід негайно замінити, якщо їх ефективність стає меншою: приблизно один раз на рік.

Під час заміни щітки не допускайте падіння кронштейну склоочишувача на скло: воно може розбитись.

БУКСИРУВАННЯ: ремонт (1/2)

Кермо повинно бути розблоковане; ключ запалювання повинен перебувати в положенні «М» (запалювання), яке забезпечує функціонування світлових сигналів (стоп-сигнал, аварійний сигнал...). У темний час доби на автомобілі мають бути увімкнені вогні.

Крім цього, необхідно обов'язково дотримуватись правил буксирування, визначених діючим законодавством країни, і у разі якщо Ви виконуєте буксирування не перевищувати максимальну вагу яку може тягнути Ваш автомобіль. Зверніться за кваліфікованою допомогою до офіційного представника торгової марки.



Не виймайте ключ зі стартера під час буксирування.



- Використовуйте жорстку буксирну балку. Дозволяється здійснювати буксирування за допомогою тросу або канату (якщо це не суперечить положенням законодавства), якщо автомобіль, який буксирується, має справне обладнання гальмівної системи.
- Не слід буксирувати автомобіль, якщо можливості руху були погіршені.
- Уникайте різкого прискорення або екстреного гальмування, адже це може призвести до пошкодження автомобіля.
- За будь-яких обставин швидкість не має перевищувати **25 км/год**.
- Не штовхайте автомобіль, якщо рульова колонка заблокована.




Після виключення двигуна підсилювач керма і допоміжне гальмівне обладнання виключаються.



Ніколи не залишайте інструменти в неналежному положенні в автомобілі: при гальмуванні вони можуть вилетіти.

БУКСИРУВАННЯ: ремонт (2/2)

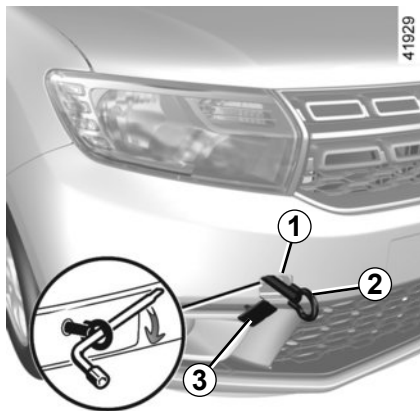


Використовуйте лише спеціальні передні 1 та задні 5 кріплення для буксирування.

Такі кріплення для буксирування можуть використовуватись виключно для переміщення одного транспортного засобу іншим, а не для безпосереднього чи опосередкованого підняття автомобіля.



Перевірте положення буксирувального кільця.

Ризик втратити об'єкт буксирування.

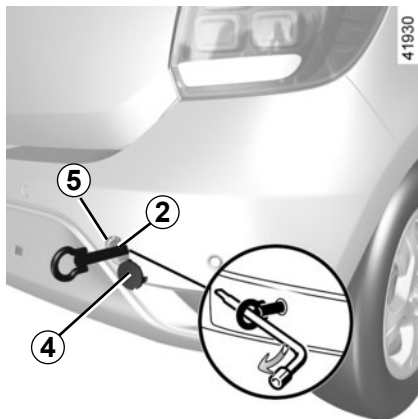


Доступ до кріплень буксирування

Зніміть кришку 3 або 4, просунувши плоский інструмент під кришку.

Вкрутіть буксирувальне кільце 2 до кінця: спочатку закрутіть кільце рукою до упору, потім затягніть його за допомогою колісного ключа.

Використовуйте тільки буксирувальне кільце 2 і колісний ключ, що знаходяться в багажнику (дивіться пункт «Інструменти» у розділі 5).

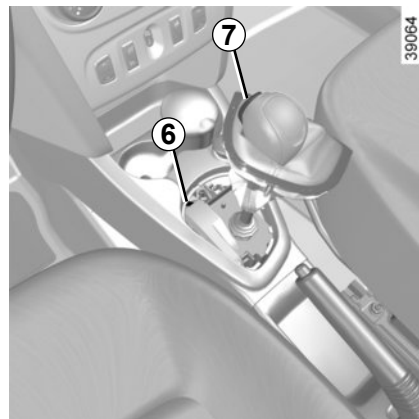

Автомобілі обладнані автоматичною коробкою швидкостей

Перед початком руху в разі блокування важеля передач у положенні **P** натисніть на педаль гальма й розблокуйте важіль вручну. Для цього слід зняти основу важеля, помістити інструмент (твердий стрижень) у паз 6 і одночасно натиснути кнопку 7 для розблокування важеля.

Зверніться якомога швидше до представника торгової марки.

ПІДГОТОВКА МАГНІТОЛИ



Якщо Ваш автомобіль не обладнаний аудіосистемою, Ви маєте в розпорядженні базове обладнання з комірками для:

- магнітоли **1** ;
- гучномовців в дверях **2**.

Щоб встановити обладнання, зверніться за консультацією до офіційного представника торгової марки.

Встановлення магнітоли **1**

Відкріпіть і зніміть кришку **1**.



Місце для встановлення верхнього 2 або заднього 3 гучномовця.

Відкріпіть кришку **2** або **3** за допомогою плоскої викрутки.



- У будь-якому випадку дуже важливо точно виконувати настанови, зазначені в інструкції з використання обладнання.
- Характеристики супортів і проводів (які є наявними в мережі торгової марки) відрізняються залежно від комплектації Вашого автомобіля і типу Вашої магнітоли. З проводу цього питання звертайтеся за кваліфікованою допомогою до Вашого офіційного представника торгової марки.
- Будь-яке втручання в систему електроживлення Вашого автомобіля або радіообладнання може здійснюватись виключно кваліфікованим персоналом офіційного представника торгової марки: неправильне підключення може призвести до пошкодження електричного обладнання і / або апаратури, підключеної до нього.



Електричне або електронне обладнання

Перед тим як встановлювати аксесуари даного типу (зокрема, це стосується встановлення передавача/радіоприймача: діапазон частот, рівень потужності, розташування антени тощо) переконайтесь у тому, що таке обладнання відповідає технічним характеристикам вашого автомобіля. З цього питання зверніться за кваліфікованою допомогою до офіційного представника торгової марки.

Підключайте тільки обладнання, максимальна потужність якого становить 120 Вт. **Ризик виникнення пожежі.** Якщо одночасно використовується кілька роз'ємів для додаткового обладнання, загальна потужність підключених пристроїв не має перевищувати 180 Вт.

Будь-яке втручання в роботу системи електроживлення автомобіля може здійснюватись виключно кваліфікованим персоналом офіційного представника торгової марки, тому що неправильне підключення може призвести до пошкодження електричного обладнання та / або підключеної апаратури.

В разі подальшого встановлення додаткового електричного обладнання, переконайтесь, що обладнання захищено запобіжником. Уточніть силу електричного струму в амперах, на яку розрахований такий запобіжник, а також визначте місце його розташування.

Використання роз'єму для діагностування

Електронні пристрої, підключені до роз'єму для діагностування, можуть створювати значні перешкоди для електронних систем автомобіля. Задля безпеки рекомендуємо використовувати лише обладнання, затверджене виробником. За додатковою інформацією звертайтеся до офіційного представника торгової марки. **Високий ризик аварійної ситуації.**

Використання передавачів / приймачів (телефони, апаратура, що працює на частотах для приватних переговорів).

Телефони і апаратура, яка працює на частотах для приватних переговорів, обладнані вбудованою антеною, можуть створювати перешкоди із оригінальними електронними системами, встановленими в автомобілі. Рекомендується використовувати тільки обладнання та апаратуру із зовнішньою антеною. **Крім цього, ми Вам нагадуємо про необхідність обов'язкового дотримання вимог законодавства щодо використання цієї техніки.**

Подальше встановлення додаткового обладнання

Якщо Ви бажаєте встановити додаткове обладнання в автомобілі: зверніться за кваліфікованою допомогою до офіційного представника торгової марки. Між іншим, для того, щоб забезпечити належне функціонування Вашого автомобіля і уникнути будь-якого ризику, що може загрожувати Вашій безпеці, ми рекомендуємо Вам використовувати додаткове обладнання, адаптоване до Вашого автомобіля, і тільки те, щодо якого виробник надає гарантії.

Якщо Ви використовуєте додатковий запірний пристрій, закріпіть його на педалі гальма.

Перешкоди під час їзди

На стороні водія використовуйте тільки килимки, спеціально розроблені для даної моделі, які кріпляться до умонтованих елементів, та регулярно перевіряйте їх фіксацію. Не кладіть друг на друга килимки. **Ризик заклинювання педалей.**

НЕСПРАВНОСТІ У ФУНКЦІОНУВАННІ (1/7)

Наступні поради допоможуть Вам швидко і вчасно відремонтувати автомобіль; Для Вашої безпеки ми рекомендуємо звернутися якомога швидше до представника торгової марки.

Використання пульта дистанційного керування

МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ

ЩО РОБИТИ

Пульт дистанційного керування не підходить для розблокування і блокування дверей.

Батарейка пульта дистанційного керування розряджена.

Використовуйте ключ.

Використання пристроїв, що працюють на частоті пульта дистанційного керування (мобільні телефони і т.і.).

Вимкніть ці пристрої або застосуйте ключ.

Автомобіль знаходиться в зоні сильних електромагнітних випромінювань.
Акумулятор розряджено.

Замініть батарейку. Ви можете завжди блокувати/розблокувати і заводити автомобіль (дивіться пункт «Блокування/розблокування дверей» у розділі 1 і «Запуск/зупинка двигуна» у розділі 2).

Двигун автомобіля працює.

При увімкненому двигуні функція блокування/розблокування ключем не працює. Вимкніть запалювання.

Збій синхронізації пульта дистанційного керування.

Щоб розв'язати цю проблему, розблокуйте двері водія за допомогою ключа, потім увімкніть двигун.

НЕСПРАВНОСТІ У ФУНКЦІОНУВАННІ (2/7)

Наступні поради допоможуть Вам швидко і тимчасово усувати певні несправності; з метою Вашої безпеки рекомендується звернутись при першій можливості до офіційного представника торгової марки.

Ви запускаєте стартер	МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ	ЩО РОБИТИ
Світлові датчики світяться недостатньо яскраво або не загоряються, стартер не працює.	Наконечники батареї акумулятора були неналежним чином зажаті, відключені або окислились.	Знову затисніть їх, підключіть або почистіть, якщо вони окислились.
	Батарея розрядилась або стала несправною.	Підключіть до несправної батареї іншу батарею. Дивіться пункт «Батарея: ремонт» в розділі 5, або замініть батарею, якщо це необхідно. Не штовхайте автомобіль, якщо рульова колонка є заблокованою.
Двигун не запускається.	Порушення умов запуску двигуна.	Дивіться пункт «Запуск, зупинка двигуна» в розділі 2.
Неможливо розблокувати кермову колонку.	Заблоковано кермове колесо.	Для розблокування плавно поверніть ключ і руль (дивіться пункт «Замок стартера» в розділі 2).

НЕСПРАВНОСТІ У ФУНКЦІОНУВАННІ (3/7)

В дорозі	МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ	ЩО РОБИТИ
Вібрації.	Погано накачані, збалансовані або пошкоджені шини.	Перевірте рівень тиску повітря в шинах; якщо причина полягає не в цьому, зверніться для її виявлення до офіційного представника торгової марки.
Кипіння охолоджувальної рідини у розширювальному баку.	Несправність механічного характеру: зносилась прокладка головки блока циліндрів, несправний водяний насос.	Зупиніть двигун. Зателефонуйте і зверніться за допомогою до офіційного представника торгової марки.
	Несправність електровентилятора.	Зателефонуйте і зверніться за допомогою до офіційного представника торгової марки.
Дим з-під капоту автомобіля.	Коротке замикання або витікання з системи охолодження.	Зупиніть автомобіль, вимкніть запалювання, відійдіть подалі від автомобіля і зателефонуйте до офіційного представника торгової марки.
Датчик тиску масла загоряється:		
під час виконання повороту або гальмування	Рівень масла в двигуні дуже низький.	Долийте моторне мастило (дивіться пункт «Рівень масла в двигуні: доливання, заливання» в розділі 4).
під час холостого ходу.	Низький тиск масла.	Зверніться до найближчої станції технічного обслуговування офіційного представника торгової марки.
Світловий індикатор тиску масла гасне не відразу або продовжує горіти при збільшенні обертів двигуна.	Недостатній тиск масла.	Зупиніть автомобіль і зверніться до офіційного дилера.

НЕСПРАВНОСТІ У ФУНКЦІОНУВАННІ (4/7)

В дорозі	МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ	ЩО РОБИТИ
Вихід білого диму з вихлопної труби.	Механічна несправність: пошкоджена прокладка головки блоку циліндрів або	Зупиніть двигун. Зателефонуйте і зверніться за допомогою до офіційного представника торгової марки.
	Це може не бути несправністю. Дим може бути визвано регенерацією фільтру частинок.	Дивіться пункт «Особливості дизельних версій» у розділі 2.
Підсилювач керма не функціонує.	Перегрів підсилювача керма. Несправність системи допомоги в керуванні.	Їдьте обережно на зниженій швидкості, урахувуючи рівень сили, який слід прикласти до керма, щоб повернути колеса. Зверніться за кваліфікованою допомогою до офіційного дилера.



Радіатор: у разі суттєвої нестачі охолоджувальної рідини не забувайте обов'язково долити її, якщо двигун дуже гарячий. Після здійснення будь-якої операції з метою зливання, навіть часткового, рідини системи охолодження, доливайте або заливайте знову охолоджувальну рідину в належній пропорції. Ми нагадуємо про обов'язкове використання тільки тих продуктів, які були схвалені нашою службою технічного обслуговування.

НЕСПРАВНОСТІ У ФУНКЦІОНУВАННІ (5/7)

В дорозі	МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ	ЩО РОБИТИ
Свист.	Антенa на даху автомобіля була встановлена неналежним чином.	Направте антену.
Двигун нагрівається. Загоряється датчик температури охолоджувальної рідини.	Несправний двигун вентилятора.	Зупиніться, припаркуйте автомобіль, зателефонуйте і зверніться за допомогою до офіційного представника торгової марки.
	Витікання охолоджувальної рідини.	Зупиніть автомобіль, вимкніть двигун та перевірте бачок з охолоджувальною рідиною: він має містити рідину. Якщо рідини відсутня, зверніться до найближчої станції технічного обслуговування офіційного представника торгової марки.
Датчик системи оповіщення про необхідність заміни масла в двигуні світиться після заміни масла.	Перезавантаження системи оповіщення про необхідність заміни масла в двигуні не здійснено.	Запустіть знову систему оповіщення після заміни мастила в двигуні; дивіться пункт «Бортовий комп'ютер» в розділі 1.



Радіатор: у разі суттєвої нестачі охолоджувальної рідини не забувайте обов'язково долити її, якщо двигун дуже гарячий. Після здійснення будь-якої операції з метою зливання, навіть часткового, рідини системи охолодження, доливайте або заливайте знову охолоджувальну рідину в належній пропорції. Ми нагадуємо про обов'язкове використання тільки тих продуктів, які були схвалені нашою службою технічного обслуговування.

НЕСПРАВНОСТІ У ФУНКЦІОНУВАННІ (6/7)

Електричне обладнання	МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ	ЩО РОБИТИ
Не функціонує склоочищувач.	Щітки склоочищувачів прилипли до скла.	Відліпіть щітки перед тим, як використовувати склоочищувачі.
	Несправна мережа електроживлення.	Зверніться за кваліфікованою допомогою до офіційного представника торгової марки.
	Запобіжник згорів.	Замініть запобіжник самостійно, або нехай це зробить фахівець (див. розділ "Запобіжники").
Неможливо виключити склоочищувач.	Несправне електричне керування.	Зверніться за кваліфікованою допомогою до офіційного представника торгової марки.
Підвищена частота миготіння освітлювального обладнання.	Перегоріла лампа.	Дивіться пункти «Передні фари: заміна ламп» або «Задні фари і бокові вогні: заміна ламп» у розділі 5.
Повторювачі поворотів не функціонують.	Несправна мережа електроживлення або вимикач світла фар.	Зверніться за кваліфікованою допомогою до офіційного представника торгової марки.
	Запобіжник згорів.	Замініть запобіжник самостійно, або нехай це зробить фахівець (див. розділ «Запобіжники»).



НЕСПРАВНОСТІ У ФУНКЦІОНУВАННІ (7/7)

Електричне обладнання	МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ	ЩО РОБИТИ
Фари більше не загоряються або не гаснуть.	Несправна мережа електроживлення або кнопка вимикач світла фар.	Зверніться за кваліфікованою допомогою до офіційного представника торгової марки.
	Запобіжник згорів.	Замініть запобіжник самостійно, або нехай це зробить фахівець (див. розділ «Запобіжники»).
Сліди конденсату в передніх або задніх фарах.	Наявність слідів конденсату є природним явищем, пов'язаним зі зміною температури та вологості. В цьому випадку конденсат поступово зникне після ввімкнення фар.	

Розділ 6: Технічні характеристики

Ідентифікаційні таблички автомобіля	6.2
Ідентифікація двигуна	6.3
Технічні характеристики двигуна	6.5
Розміри	6.7
Маси (в кг)	6.10
Запасні частини і ремонтні роботи	6.13
Інструкції до обслуговування	6.14
Антикорозійний контроль	6.20

ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ТАБЛИЧКИ АВТОМОБІЛЯ

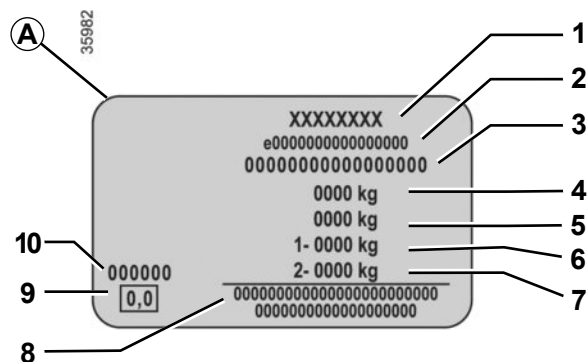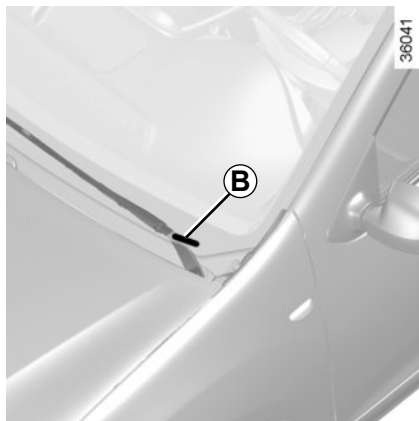

Номер, вказаний на знаку виробника, повинен зазначатись у всіх Ваших листах або замовленнях.

Наявність і розміщення табличок з інформацією залежить від автомобіля.


Знак виробника A

- 1 Назва виробника.
- 2 Номер загальної концепції або номер сертифікації.
- 3 Ідентифікаційний номер.
В залежності від автомобіля, ця інформація може бути повторена на маркуванні B.

- 4 МПН (максимальне припустиме навантаження).
- 5 ЗРМ (загальна рухома маса: навантажений автомобіль із причепом).
- 6 ЗМДМ (загальна максимально дозволена маса) на передню вісь.
- 7 ЗМДМ на задню вісь.
- 8 Призначено для зазначення інформації партнерів або додаткової інформації.
- 9 Не використовується.
- 10 Артикул лакофарбового покриття (код кольору).

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДВИГУНА (1/2)


33293

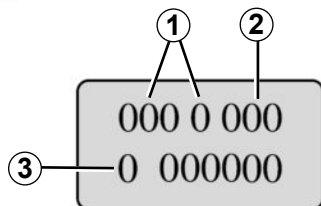


Дані для ідентифікації двигуна, вказані в зоні А, необхідно зазначати у всіх листах або замовленнях.

(місце розташування відрізняється залежно від установки двигуна)


- 1 Тип двигуна.
- 2 Індекс двигуна.
- 3 Серійний номер двигуна.

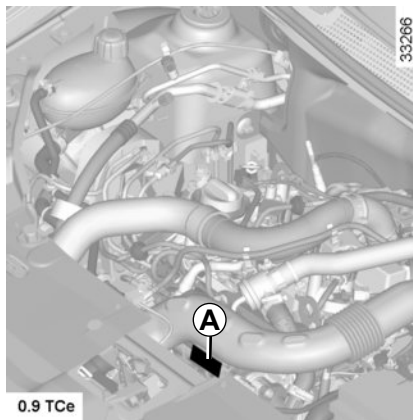


33266

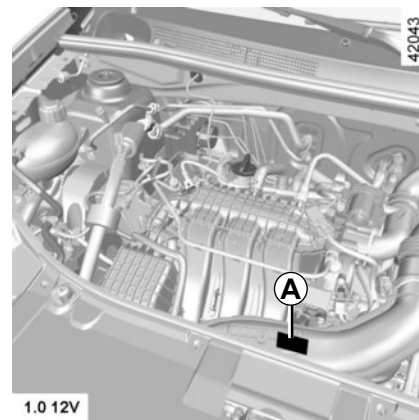

42043

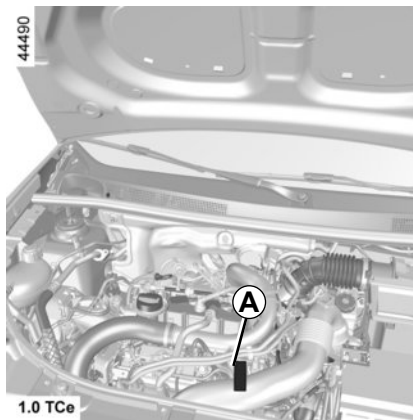


44490

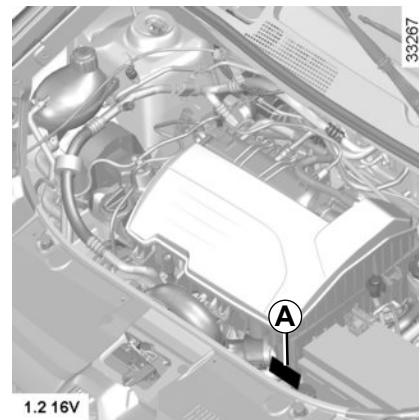

33267

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДВИГУНА (2/2)


33293

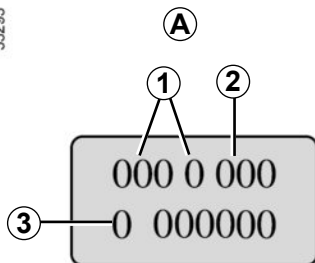


Дані для ідентифікації двигуна, вказані в зоні А, необхідно зазначати у всіх листах або замовленнях.

(місце розташування відрізняється залежно від установки двигуна)


- 1 Тип двигуна.
- 2 Індекс двигуна.
- 3 Серійний номер двигуна.

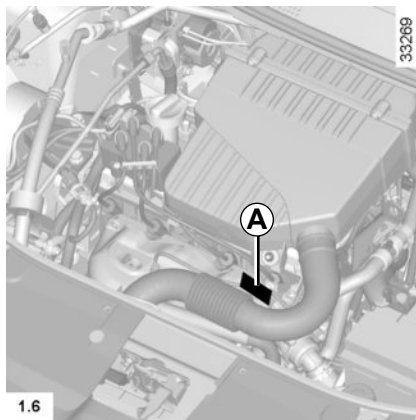


33289

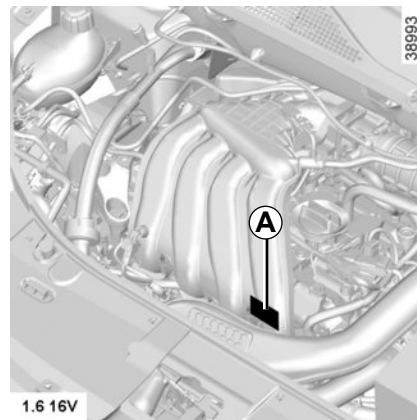

38993

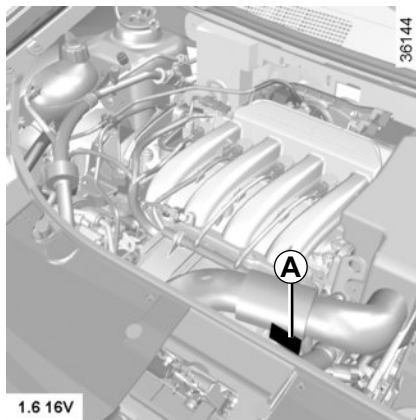

36144

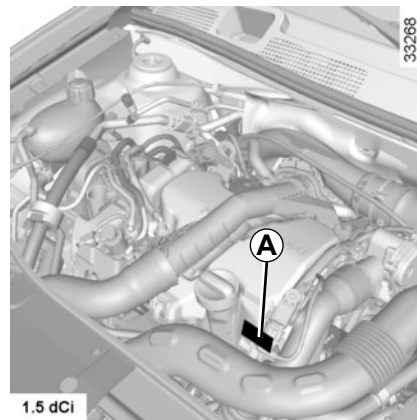

33268

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА (1/2)


Моделі	0.9 TCe	1.0 12V	1.0 TCe	1.2 16V	1.6	1.6 16V	1.6 16V	1.5 dCi
Тип двигуна (дивись табличку на двигуні)	H4B Turbo	B4D	H4Dt	D4F	K7M	H4M	K4M	K9K Turbo
Об'єм циліндра (см³)	899	999		1149	1598			1 461
Тип пального Октанове число	Бензин Обов'язково використовуйте неетиловане пальне із октановим числом, що вказано на етикетці, наклеєній на кришку паливного баку. Ознайомтеся з відомостями в пункті Паливний бак розділу 1.							Дизпаливо Марки пального, які можна використовувати, зазначені на етикетці, розташованій на кришці паливного баку.
Свічки	Використовуйте тільки свічки спеціально призначені для двигуна вашого автомобіля. Їх тип повинен зазначатись на етикетці, наклеєній у відділенні двигуна. Якщо така етикетка відсутня, зверніться за кваліфікованою допомогою до офіційного представника торгової марки. Використання не відповідних свічок може призвести до погіршення функціонування або пошкодження вашого двигуна.							—

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА (2/2)

Моделі	0.9 TCe	1.0 12V	1.0 TCe	1.2 16V	1,6	1,6 16V	1,6 16V	1.5 dCi
Тип двигуна (зазначається на щитку двигуна)	H4B turbo	B4D	H4Dt	D4F	K7M	H4M	K4M	K9K
Об'єм циліндра (см³)	899	999	1149	1598	1598	1598	1598	1 461
Типи пального, які відповідають євро- пейським стандартам і сумісні з двигунами автомобілів, що про- даються в Європі (в іншому випадку звер- ніться до офіційного представника).	E5 Неетилований бензин, який відповідає стандарту EN 228, містить у своєму об'ємі до 5% етанолу. E10 Неетилований бензин, який відповідає стандарту EN 228, містить у своєму об'ємі до 10% етанолу.							B7 Дизельне пальне, яке від- повідає стандарту EN 590, містить у своєму об'ємі до 7% складного метилового ефіру кислоти. B10 Дизельне пальне, яке відповідає стандарту EN 16734, містить у своєму об'ємі до 10% складного метилового ефіру кислоти. XTL Дизельне пальне, яке відповідає стандарту EN 15940, містить у своєму об'ємі до 7% складного метилового ефіру кислоти.

РОЗМІРИ (у метрах) (1/3)

42051


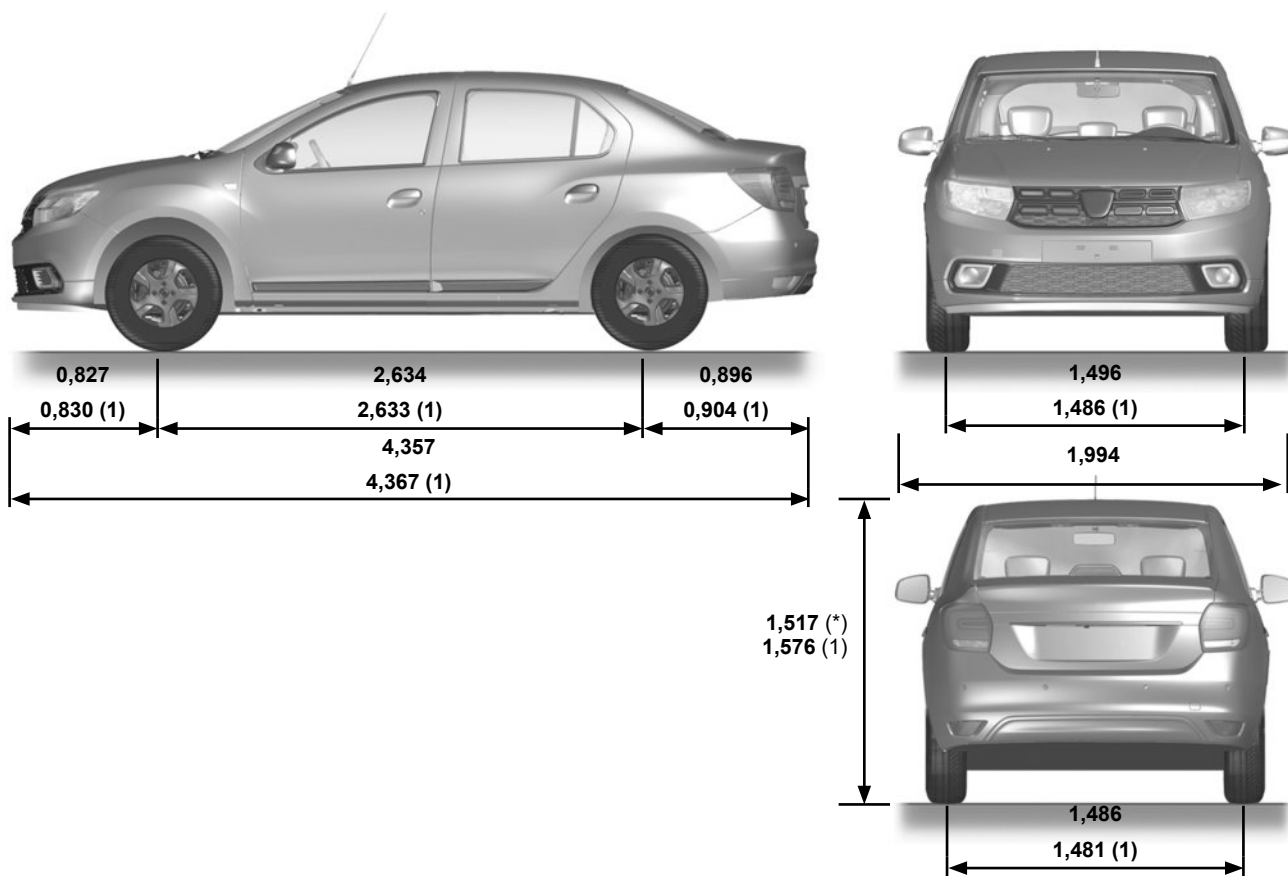


(*) у ненавантаженому стані


(1) залежно від комплектації

РОЗМІРИ (у метрах) (2/3)

42050

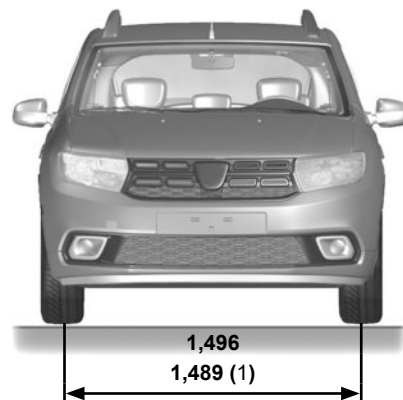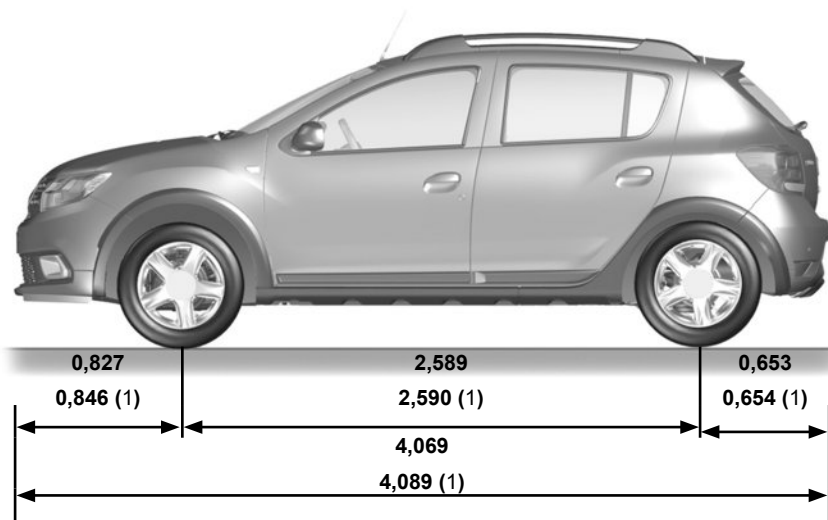

1,519 (2)
1,615 (3)


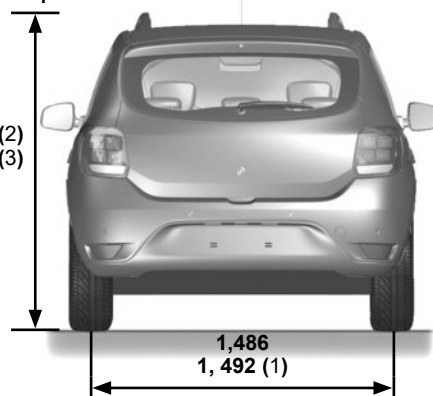


(1) залежно від комплектації


(2) незавантажений автомобіль без багажних кріплень на даху

(3) незавантажений автомобіль з багажними кріпленнями на даху

РОЗМІРИ (у метрах) (3/3)

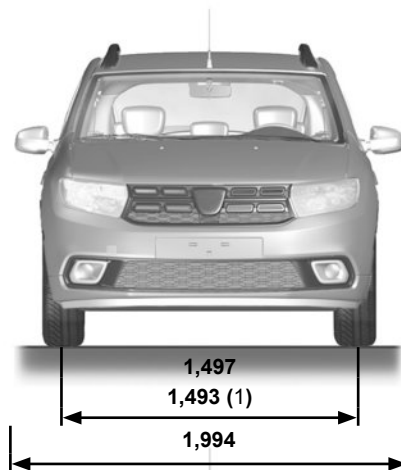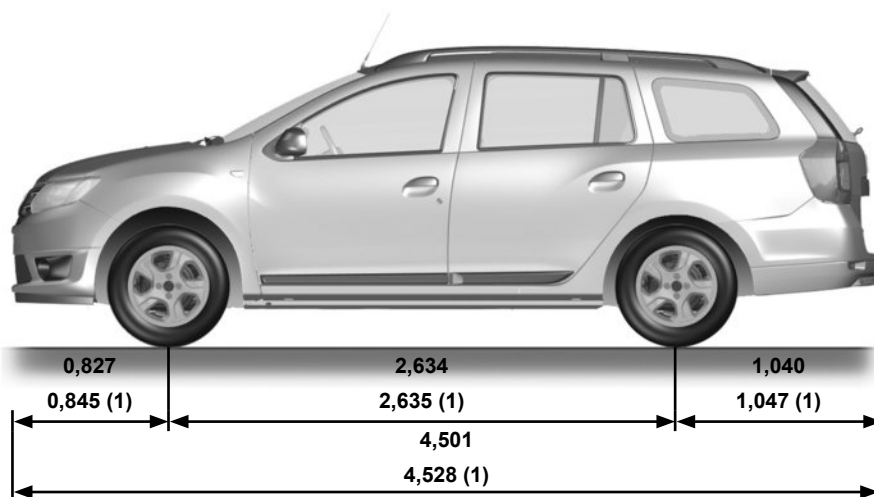

1,590 (1)
1,521 (2)
1,552 (3)

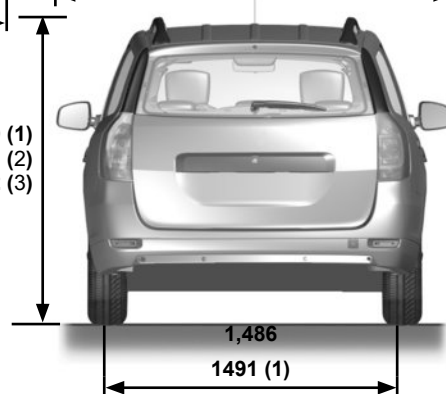

- (1) залежно від моделі автомобіля
(2) незавантажений автомобіль без рейлінгів на даху
(3) незавантажений автомобіль із рейлінгами на даху

МАСИ (в кг) (1/3)

Зазначені маси є масою автомобіля в базовій комплектації і без додаткового обладнання: вони змінюються залежно від комплектації Вашого автомобіля. Зверніться за консультацією до офіційного представника торгової марки

Моделі з чотирма дверима	
Максимально дозволена маса з навантаженням (МДМН) (ММАС) Максимально дозволена маса навантаження (ММТА) Загальна рухома маса (ЗРМ) (МТR)	Маси зазначені на табличці виробника (дивіться пункт «Ідентифікаційні таблички» в розділі 6).
Маса причепа, обладнаного гальмами*	розраховується наступним чином: МТR - ММАС
Маса причепа, не обладнаного гальмами*	520
Допустиме навантаження на точку зчеплення*	75
Допустиме навантаження на дах автомобіля із багажником	80 (включаючи багажник)

* Маса буксированого вантажу (буксування трейлера, човна ...)

Буксування заборонено, якщо відношення МТR - ММАС дорівнює нулю або МТR дорівнює нулю (або у разі відсутності інформації) на табличці з технічними даними.

— Важливо дотримуватися обмежень, щодо буксування, встановлених місцевим законодавством та правилами дорожнього руху. З питань регулювання тягово-сцепного пристрою звертайтеся за кваліфікованою допомогою до офіційного представника торгової марки.

— В разі буксування автомобіля **максимальна загальна рухома маса (автомобіль + причеп) не має бути перевищена**. Проте допускається:

— перевищення ММТА на задню вісь до 15%,
— перевищення ММАС до 10% або на 100 кг (при досягненні будь-якого з цих двох обмежень).

В цих двох випадках максимальна швидкість автомобіля з причепом не має перевищувати 100 км на годину, а тиск повітря в шинах має бути збільшений на 0,2 бар (3 PSI).

— Зменшення ефективності роботи двигуна і відхилення автомобіля під час підйомів вказують на необхідність зменшити максимальну масу навантаження на 10% на 1000 метрів, а потім по 10% додатково на кожні наступні на 1000 метрів.

Перерозподіл навантажень (в залежності від місцевого законодавства)

У разі, якщо максимальна дозволена маса автомобіля не досягнута, можливо перенести до 300 кг вантажу на причеп обладнаний гальмами у межах загальної рухомої маси автомобіля.

МАСИ (в кг) (2/3)

Зазначені маси є масою автомобіля в базовій комплектації і без додаткового обладнання: вони змінюються залежно від комплектації Вашого автомобіля. Зверніться за консультацією до офіційного представника торгової марки.

Моделі з п'ятьма дверима	
Максимально дозволена маса з навантаженням (МДМН) (ММАС) Максимально дозволена маса навантаження (ММТА) Загальна рухома маса (ЗРМ) (МТR)	Маси зазначені на табличці виробника (дивіться пункт «Ідентифікаційні таблички» в розділі 6).
Маса причепа, обладнаного гальмами*	розраховується наступним чином: МТR - ММАС
Маса причепа, не обладнаного гальмами*	520
Допустиме навантаження на точку зчеплення*	75
Допустиме навантаження на дах автомобіля із багажником	80 (включаючи багажник)

* Маса буксированого вантажу (буксування трейлера, човна ...)

Буксування заборонено, якщо відношення МТR - ММАС дорівнює нулю або МТR дорівнює нулю (або у разі відсутності інформації) на табличці з технічними даними.

— Важливо дотримуватися обмежень, щодо буксування, встановлених місцевим законодавством та правилами дорожнього руху. З питань регулювання тягово-сцепного пристрою звертайтеся за кваліфікованою допомогою до офіційного представника торгової марки.

— В разі буксування автомобіля **максимальна загальна рухома маса (автомобіль + причеп) не має бути перевищена**. Проте допускається:

— перевищення ММТА на задню вісь до 15%,

— перевищення ММАС до 10% або на 100 кг (при досягненні будь-якого з цих двох обмежень).

В цих двох випадках максимальна швидкість автомобіля з причепом не має перевищувати 100 км на годину, а тиск повітря в шинах має бути збільшений на 0,2 бар (3 PSI).

— Зменшення ефективності роботи двигуна і відхилення автомобіля під час підйомів вказують на необхідність зменшити максимальну масу навантаження на 10% на 1000 метрів, а потім по 10% додатково на кожні наступні на 1000 метрів.

Перерозподіл навантажень (в залежності від місцевого законодавства)

У разі, якщо максимальна дозволена маса автомобіля не досягнута, можливо перенести до 300 кг вантажу на причеп обладнаний гальмами у межах загальної рухомої маси автомобіля.

МАСИ (в кг) (3/3)

Зазначені маси є масою автомобіля в базовій комплектації і без додаткового обладнання: вони змінюються залежно від комплектації Вашого автомобіля. Зверніться за консультацією до офіційного представника торгової марки.

Модель з кузовом «універсал»	
Максимально дозволена маса з навантаженням (МДМН) (ММАС) Максимально дозволена маса навантаження (ММТА) Загальна рухома маса (ЗРМ) (МТR)	Маси зазначені на табличці виробника (дивіться пункт «Ідентифікаційні таблички» в розділі 6).
Маса причепа, обладнаного гальмами*	розраховується наступним чином: МТR - ММАС
Маса причепа, не обладнаного гальмами*	525
Допустиме навантаження на точку зчеплення*	75
Допустиме навантаження на дах автомобіля із багажником	80 (включаючи багажник)

* Маса буксированого вантажу (буксування трейлера, човна ...)

Буксування заборонено, якщо відношення МТR - ММАС дорівнює нулю або МТR дорівнює нулю (або у разі відсутності інформації) на табличці з технічними даними.

- Важливо дотримуватися обмежень, щодо буксування, встановлених місцевим законодавством та правилами дорожнього руху. З питань регулювання тягово-сцепного пристрою звертайтеся за кваліфікованою допомогою до офіційного представника торгової марки.
 - В разі буксування автомобіля **максимальна загальна рухома маса (автомобіль + причеп) не має бути перевищена**. Проте допускається:
 - перевищення ММТА на задню вісь до 15%,
 - перевищення ММАС до 10% або на 100 кг (при досягненні будь-якого з цих двох обмежень).
- В цих двох випадках максимальна швидкість автомобіля з причепом не має перевищувати 100 км на годину, а тиск повітря в шинах має бути збільшений на 0,2 бар (3 PSI).
- Зменшення ефективності роботи двигуна і відхилення автомобіля під час підйомів вказують на необхідність зменшити максимальну масу навантаження на 10% на 1000 метрів, а потім по 10% додатково на кожні наступні на 1000 метрів.

Перерозподіл навантажень на автомобілі з кузовом «універсал» (відповідно до місцевого законодавства)

Відповідно до місцевого законодавства, у разі, якщо максимальна дозволена маса автомобіля не досягнута, у межах загальної рухомої маси автомобіля, можна перенести до 300 кг вантажу на причеп, якщо він обладнаний гальмами.

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ І РЕМОНТ

Оригінальні запасні частини були розроблені згідно з суворими технічними вимогами та пройшли тестування. Враховуючи це, їх якість щонайменше дорівнює якості деталей, які встановлюються на нові автомобілі.

Використовуючи виключно оригінальні запасні частини, Ви безперечно можете зберегти ефективність і технічні характеристики Вашого автомобіля. Крім цього, якість ремонтних робіт, які виконуються станціями технічного обслуговування мережі торгової марки із використанням оригінальних запасних частин, гарантується на умовах, зазначених на звороті замовлення на виконання відповідних ремонтних робіт.

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ (1/6)

VIN:

Дата:		Км:	N° фактури:	Коментарії/додаткова інформація
Тип обслуговування: Планове технічне обслуговування ☐ ☐		місце печатки		
Антикорозійний контроль: ОК ☐ Ні ОК* ☐ *Дивіться відповідну сторінку				
Дата:		Км:	N° фактури:	Коментарії/додаткова інформація
Тип обслуговування: Планове технічне обслуговування ☐ ☐		місце печатки		
Антикорозійний контроль: ОК ☐ Ні ОК* ☐ *Дивіться відповідну сторінку				
Дата:		Км:	N° фактури:	Коментарії/додаткова інформація
Тип обслуговування: Планове технічне обслуговування ☐ ☐		місце печатки		
Антикорозійний контроль: ОК ☐ Ні ОК* ☐ *Дивіться відповідну сторінку				

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ (2/6)

VIN:

Дата:		Км:	N° фактури:	Коментарії/додаткова інформація
Тип обслуговування: Планове технічне обслуговування ☐ ☐		місце печатки		
Антикорозійний контроль: ОК ☐ Ні ОК* ☐ *Дивіться відповідну сторінку				
Дата:		Км:	N° фактури:	Коментарії/додаткова інформація
Тип обслуговування: Планове технічне обслуговування ☐ ☐		місце печатки		
Антикорозійний контроль: ОК ☐ Ні ОК* ☐ *Дивіться відповідну сторінку				
Дата:		Км:	N° фактури:	Коментарії/додаткова інформація
Тип обслуговування: Планове технічне обслуговування ☐ ☐		місце печатки		
Антикорозійний контроль: ОК ☐ Ні ОК* ☐ *Дивіться відповідну сторінку				

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ (3/6)

VIN:

Дата:		Км:	N° фактури:	Коментарії/додаткова інформація
Тип обслуговування: Планове технічне обслуговування ☐ ☐		місце печатки		
Антикорозійний контроль: ОК ☐ Ні ОК* ☐ *Дивіться відповідну сторінку				

Дата:		Км:	N° фактури:	Коментарії/додаткова інформація
Тип обслуговування: Планове технічне обслуговування ☐ ☐		місце печатки		
Антикорозійний контроль: ОК ☐ Ні ОК* ☐ *Дивіться відповідну сторінку				

Дата:		Км:	N° фактури:	Коментарії/додаткова інформація
Тип обслуговування: Планове технічне обслуговування ☐ ☐		місце печатки		
Антикорозійний контроль: ОК ☐ Ні ОК* ☐ *Дивіться відповідну сторінку				

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ (4/6)

VIN:

Дата:		Км:	N° фактури:	Коментарії/додаткова інформація
Тип обслуговування: Планове технічне обслуговування ☐ ☐ Антикорозійний контроль: ОК ☐ Ні ОК* ☐ *Дивіться відповідну сторінку		місце печатки		
Дата:		Км:	N° фактури:	Коментарії/додаткова інформація
Тип обслуговування: Планове технічне обслуговування ☐ ☐ Антикорозійний контроль: ОК ☐ Ні ОК* ☐ *Дивіться відповідну сторінку		місце печатки		
Дата:		Км:	N° фактури:	Коментарії/додаткова інформація
Тип обслуговування: Планове технічне обслуговування ☐ ☐ Антикорозійний контроль: ОК ☐ Ні ОК* ☐ *Дивіться відповідну сторінку		місце печатки		

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ (5/6)

VIN:

Дата:		Км:	N° фактури:	Коментарії/додаткова інформація
Тип обслуговування: Планове технічне обслуговування ☐ ☐		місце печатки		
Антикорозійний контроль: ОК ☐ Ні ОК* ☐ *Дивіться відповідну сторінку				

Дата:		Км:	N° фактури:	Коментарії/додаткова інформація
Тип обслуговування: Планове технічне обслуговування ☐ ☐		місце печатки		
Антикорозійний контроль: ОК ☐ Ні ОК* ☐ *Дивіться відповідну сторінку				

Дата:		Км:	N° фактури:	Коментарії/додаткова інформація
Тип обслуговування: Планове технічне обслуговування ☐ ☐		місце печатки		
Антикорозійний контроль: ОК ☐ Ні ОК* ☐ *Дивіться відповідну сторінку				

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ (6/6)




VIN:

Дата:		Км:	N° фактури:	Коментарії/додаткова інформація
Тип обслуговування: Планове технічне обслуговування ☐ ☐		місце печатки		
Антикорозійний контроль: ОК ☐ Ні ОК* ☐ *Дивіться відповідну сторінку				
Дата:		Км:	N° фактури:	Коментарії/додаткова інформація
Тип обслуговування: Планове технічне обслуговування ☐ ☐		місце печатки		
Антикорозійний контроль: ОК ☐ Ні ОК* ☐ *Дивіться відповідну сторінку				
Дата:		Км:	N° фактури:	Коментарії/додаткова інформація
Тип обслуговування: Планове технічне обслуговування ☐ ☐		місце печатки		
Антикорозійний контроль: ОК ☐ Ні ОК* ☐ *Дивіться відповідну сторінку				

АНТИКОРОЗІЙНИЙ КОНТРОЛЬ (1/6)

У разі якщо продовження гарантії зумовлено ремонтом, інформація приведена нижче.




VIN:

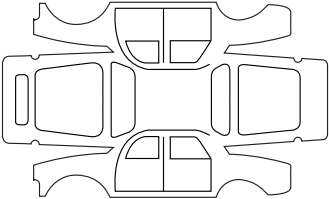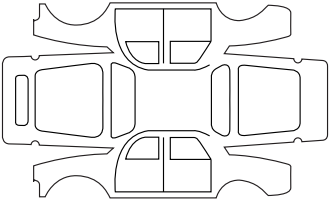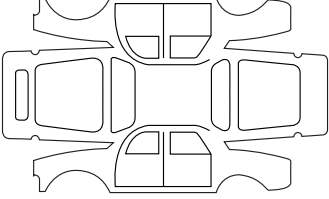Потрібно виконати антикорозійну обробку:		місце печатки
Дата ремонту:		
Ремонт, що необхідно виконати:		місце печатки
Дата ремонту:		
Ремонт, що необхідно виконати:		місце печатки
Дата ремонту:		

АНТИКОРОЗІЙНИЙ КОНТРОЛЬ (2/6)

У разі якщо продовження гарантії зумовлено ремонтом, інформація приведена нижче.




VIN:

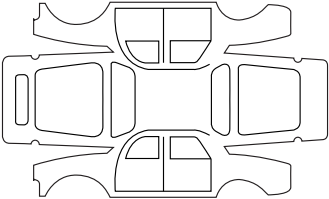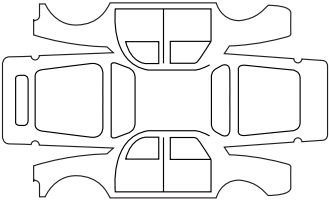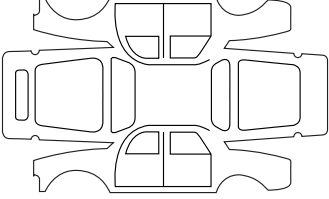Потрібно виконати антикорозійну обробку:		місце печатки
Дата ремонту:		
Ремонт, що необхідно виконати:		місце печатки
Дата ремонту:		
Ремонт, що необхідно виконати:		місце печатки
Дата ремонту:		

АНТИКОРОЗІЙНИЙ КОНТРОЛЬ (3/6)

У разі якщо продовження гарантії зумовлено ремонтом, інформація приведена нижче.




VIN:

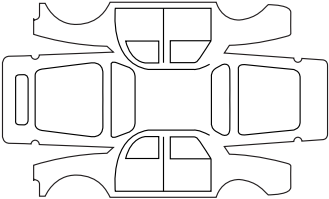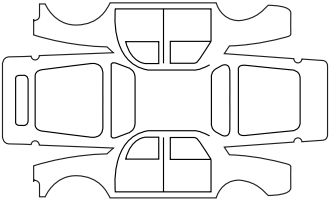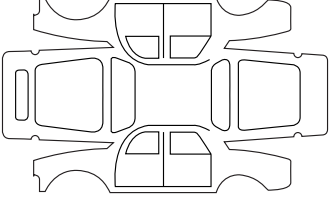Потрібно виконати антикорозійну обробку:		місце печатки
Дата ремонту:		
Ремонт, що необхідно виконати:		місце печатки
Дата ремонту:		
Ремонт, що необхідно виконати:		місце печатки
Дата ремонту:		

АНТИКОРОЗІЙНИЙ КОНТРОЛЬ (4/6)

У разі якщо продовження гарантії зумовлено ремонтом, інформація приведена нижче.




VIN:

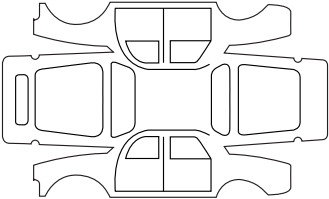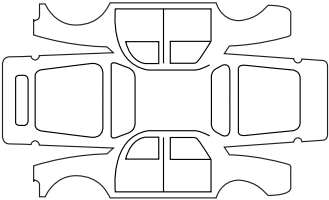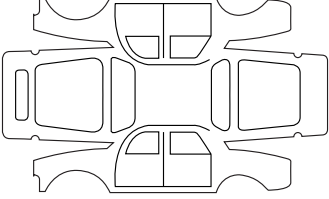Потрібно виконати антикорозійну обробку:		місце печатки
Дата ремонту:		
Ремонт, що необхідно виконати:		місце печатки
Дата ремонту:		
Ремонт, що необхідно виконати:		місце печатки
Дата ремонту:		

АНТИКОРОЗІЙНИЙ КОНТРОЛЬ (5/6)

У разі якщо продовження гарантії зумовлено ремонтом, інформація приведена нижче.




VIN:

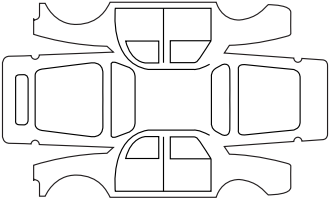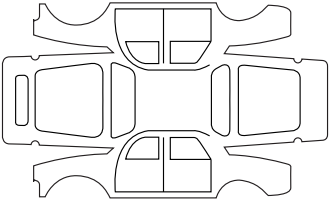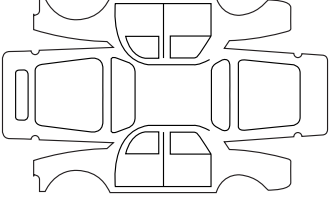Потрібно виконати антикорозійну обробку:		місце печатки
Дата ремонту:		
Ремонт, що необхідно виконати:		місце печатки
Дата ремонту:		
Ремонт, що необхідно виконати:		місце печатки
Дата ремонту:		

АНТИКОРОЗІЙНИЙ КОНТРОЛЬ (6/6)

У разі якщо продовження гарантії зумовлено ремонтом, інформація приведена нижче.

VIN:

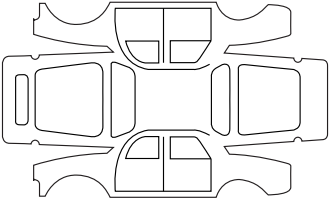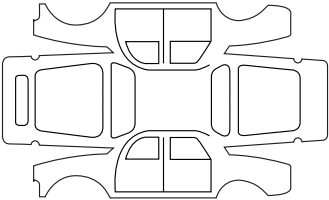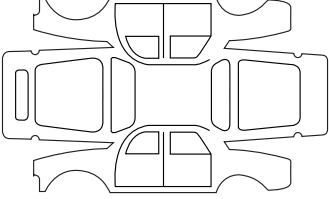Потрібно виконати антикорозійну обробку:		місце печатки
Дата ремонту:		
Ремонт, що необхідно виконати:		місце печатки
Дата ремонту:		
Ремонт, що необхідно виконати:		місце печатки
Дата ремонту:		



АЛФАВІТНИЙ ВКАЗІВНИК (1/5)

Е

ESC: система підтримання курсової стійкості 2.31 → 2.34

А

автоматична коробка передач (експлуатація) 2.49 → 2.52
автоматичне блокування дверей під час руху 1.8
аккумуляторна батарея 4.14 – 4.15
антикорозійний контроль 6.20 → 6.25
антипробуксовувальна система 2.31 → 2.34

Б

багажне відділення 3.31 → 3.33, 3.37
багажне відділення на даху автомобіля
 багажне кріплення на даху автомобіля 3.40
багажне кріплення на даху автомобіля 3.40
бак
 охолоджувальна рідина 4.11
 рівень гальмівної рідини 4.10
бак для реагентів 1.88 → 1.92
бардачок 3.21
батарея
 ремонт 5.35 – 5.36
безпека дітей 1.2, 1.5, 1.10, 1.28 → 1.54
блокування дверей 1.5 – 1.7, 1.9
бортовий комп'ютер 1.66 → 1.72
буксирувальні кільця 5.7 – 5.8, 5.38 – 5.39
буксирування
 зчеплення 3.35
 несправності 5.38 – 5.39
буксирування 6.10 → 6.12

В

важіль перемикачів передач 2.16
важіль перемикачів швидкостей в автоматичній коробці передач
2.49 → 2.52
вантаж, який дозволяється перевозити на даху 6.10 → 6.12
вентилятори 3.2 → 3.4
вентиляція
 система кондиціювання 3.5 → 3.7
вентиляція 3.8 → 3.13

витрата палива 2.17 → 2.20
відділення для дрібних речей 3.21 → 3.25
відтаювання/усунення сплітіння вітрового скла 3.8 → 3.11
відчинення дверей 1.9 – 1.10
вітрове скло, оснащене системою відтанення 3.8 → 3.11
ВКН: вибіркова каталітична нейтралізація 1.88 → 1.92
вміщуваність паливного бака 1.82
встановлення радіоприймача 5.40

Г

габарити 6.7 → 6.9, 6.8 – 6.9, 6.9
гальмівна рідина 4.10
годинник 1.78
груша активації палива 1.85
гучномовці
 установка 5.40

Д

двері 1.6 → 1.10
двері багажного відділення 3.31 – 3.32
двигун
 характеристики 6.5 – 6.6
дезактивація подушок безпеки переднього пасажирів 1.52
декоративні ковпаки коліс 5.9
деталі фіксації для дітей 1.28 → 1.54
дзеркала 3.20
дзеркала заднього виду 1.55
дистанційне управління замками 1.2 → 1.4
дистанційне управління замками дверей
 елементи живлення 5.33 – 5.34
дистанційний запуск двигуна 1.2 → 1.4
дитячі сидіння 1.28 → 1.51
діти 1.36 → 1.51
догляд 2.21
догляд:
 кузов 4.18 → 4.20
 механічний 4.4 – 4.5, 4.10 → 4.13, 6.14 → 6.19
 оббивка салону 4.21 – 4.22
додаткова фіксація на ремнях 1.21 → 1.27
додаткове устаткування 5.41

АЛФАВІТНИЙ ВКАЗІВНИК (2/5)

додаткові деталі до переднього ременя безпеки	1.21 → 1.25
додаткові деталі фіксації	1.27
документи, що підтверджують техобслуговування	6.14 → 6.19
долив масла у двигуні	4.6 → 4.9
домкрат	5.7 – 5.8, 5.10 – 5.11
допомога під час руху	2.46 → 2.48

Е	
економія палива	2.17 → 2.20
екстрене гальмування	2.31 → 2.34
екстрений виклик	2.46 → 2.48
електронне блокування дверей	1.5 → 1.7
елемент живлення (дистанційне управління)	5.33 – 5.34

Є	
ємкість	
склоомивачі	4.11

З	
заднє сидіння	3.29 – 3.30
заднє скло	
усунення спітіння	1.62
задні сидіння	
функціональні можливості	3.29 – 3.30
задній хід	
проїзд	2.16, 2.53 → 2.58
замикання дверей	1.9 – 1.10
замикач запалення	2.2
заміна колеса	5.10 – 5.11
заміна ламп	5.15 → 5.24
запасне колесо	5.2 – 5.3, 5.12 → 5.14
запасні частини	6.13
запобігання корозійним процесам	4.18
запобіжники	5.28 → 5.32
заправка реагентом	1.88 → 1.92
запуск двигуна	2.3 → 2.6
заходи по усуненню забруднення навколишнього середовища	
рекомендації	2.21
збої в роботі	5.43 → 5.48
звуковий попереджувальний сигнал	1.79

звуковий сигнал	1.9 – 1.10, 1.73, 1.79
звуковий сигнал нагадування про перевищення швидкості	1.64
зміна типу палива під час руху	2.9 → 2.11
зріджений нафтовий газ (знг)	1.28, 1.86 – 1.87, 2.3 → 2.6, 2.9 → 2.11, 5.29 → 5.32, 6.11 – 6.12

І	
ідентифікаційні таблички	6.2 – 6.3
ідентифікація автомобіля	6.2
індикатори:	
індикатори повороту	1.79
на панелі приборів	1.64 → 1.72

К	
камера заднього виду	2.44 – 2.45
капот двигуна	4.2 – 4.3
каталізатор	2.7
керування автомобілем	2.2 → 2.8, 2.17 → 2.20, 2.30 → 2.43, 2.46 → 2.58
кільця кріплення	1.31 → 1.33
ключ декоративного ковпака колеса	5.7 – 5.8
ключ/дистанційне управління	
експлуатація	1.2, 1.5
ключі	1.2 → 1.5
колісний ключ	5.7 – 5.8
команди	1.56 – 1.57
комплект для накачування шин	5.4 → 5.6
кондиціювання повітря	3.5 → 3.13
контрольні знаки	1.60 → 1.63, 1.66 → 1.72
контрольно-вимірювальні прилади	1.60 → 1.74, 1.78
кришка бака для реагентів	1.88 → 1.92
крісла з підігрівом	1.12 – 1.13

Л	
лампи	
заміна	5.15 → 5.27

М	
масловимірювальний шуп	4.4 → 4.9
масові характеристики	6.10 → 6.12

АЛФАВІТНИЙ ВКАЗІВНИК (3/5)

механічна коробка передач.....	2.53 → 2.58
миготливі вогні.....	1.79, 5.15 – 5.16
мийка.....	4.18 → 4.20
місткість бака для реагентів.....	1.88 → 1.92
місце водія.....	1.56 – 1.57
моторне масло.....	4.4 → 4.9
мультимедійне устаткування.....	3.41

Н

навантаження буксиру.....	6.10 → 6.12
навігація.....	3.41
навколишнє середовище.....	2.22
надувна подушка	
подушка безпеки.....	1.21 → 1.27
накачування шин.....	4.16 – 4.17
насос гідропосилувача рульового керування.....	4.13
несправності.....	5.43 → 5.48

О

оббивка салону	
догляд.....	4.21 – 4.22
обкатка.....	2.2
обмежувач швидкості.....	2.35 → 2.37
опалення.....	1.79, 3.2 → 3.13
освітлення :	
внутрішнє.....	3.18 – 3.19, 5.25 → 5.27
зовнішнє.....	1.73 – 1.74, 5.15 → 5.24
освітлювальні індикатори.....	3.18 – 3.19
оснащення гучномовним пристроєм.....	3.41
особливість автомобілів з бензиновим двигуном.....	2.7
особливість автомобілів з дизельним двигуном.....	2.8
особливість моделей з знг.....	2.9 → 2.11
охолоджувальна рідина двигуна.....	4.11

П

палива	
заливання.....	1.84
поради щодо палива.....	2.17 → 2.20
споживання.....	2.17 → 2.20
якість.....	1.83, 6.5 – 6.6

паливний бак.....	1.82 → 1.87
панель приборів.....	1.56 – 1.57, 1.60 → 1.72
перевезення багажу	
у багажному відділенні.....	3.34
перевезення дітей.....	1.28 → 1.54
переднатягувачі.....	1.21
передні сидіння	
регулювання.....	1.12 – 1.13
передні сидіння.....	1.12 – 1.13
передня багажна полиця.....	3.36
перемикання швидкостей.....	2.16, 2.49 → 2.58
підвищення рівня дитячого крісла.....	1.28 → 1.30
підголовник.....	1.11, 3.27 – 3.28
підймання автомобіля	
заміна колеса.....	5.10 – 5.11
підлокітники.....	3.21 → 3.25
підтримка програми допомоги для паркування.....	2.42 → 2.45
плафон.....	3.18 – 3.19
повідомлення на панелі приборів.....	1.66 → 1.72
подушка безпеки	
деактивація подушки безпеки переднього пасажирів.....	1.52
спрацювання подушок безпеки переднього пасажирів.....	1.54
подушка безпеки.....	1.21 → 1.27, 1.36 → 1.51
попереднє радіооснащення.....	5.40
попільничка.....	3.26
поради щодо заходів усунення забруднення навколишнього середовища.....	2.21
посилувач рульового керування.....	2.30, 4.13
практичні поради.....	1.85, 5.15 – 5.16, 5.43 → 5.48
прикурювач.....	3.26
присадки (реагент).....	1.88 → 1.92
пристрій відображення інформації.....	1.64 – 1.65
пробка паливного бака.....	1.82
прокол.....	5.2 – 5.3, 5.10 – 5.11
протисонячний щиток.....	3.20
протитуманні.....	1.74
протиугінна система (замикач).....	2.2

Р

радар заднього руху.....	2.42 – 2.43
--------------------------	-------------

АЛФАВІТНИЙ ВКАЗІВНИК (4/5)

радіо	
попереднє оснащення	5.40
радіо	3.41
реагент (бак)	1.88 → 1.92
регулювання передніх сидінь	1.12 – 1.13
регулювання рульового управління	1.14 → 1.20, 3.27 – 3.28
регулювання температури	3.8 → 3.13
регулювання фар	1.75 → 1.77
регулятор швидкості	2.38 → 2.41
режим очікування двигуна	2.12 → 2.15
режим руху ECO	2.17 → 2.20
режим стоп-старт	2.12 → 2.15
рекомендації щодо керування	2.17 → 2.20
ремені безпеки	1.14 → 1.27, 1.36 → 1.51
рівень моторного масла	4.6 → 4.9
рівень палива	1.65
рівні	4.4 – 4.5, 4.10 → 4.13
розділювальна сітка	3.38 – 3.39
розетка для додаткового устаткування	3.26
рукоятка-стабілізатор	3.20
рульове колесо	
регулювання	1.78
рух з автофургоном/трейлером	6.10 → 6.12
ручне гальмо	2.30

С

світлова сигналізація	1.73 – 1.74
світлові попереджувальні сигнали	1.79
сигнал втрати тиску в шинах	2.23 → 2.29
сигнал небезпеки	1.79
система Isofix	1.31 → 1.35, 1.44 → 1.51
система антиблокування коліс: ABS	2.31 → 2.34
система безпеки дітей	1.28 → 1.54
система відтанення	
заднє скло	1.81
система допомоги під час зрушення з місця на підйомі	2.31 → 2.34
система допомоги при екстремому гальмуванні	2.31 → 2.34, 2.34
система кондиціонування	3.2 → 3.12
система навігації	3.41
система підтримання курсової стійкості: ESC	2.31 → 2.34

система підтримки курсової стійкості	2.30, 4.13
системи допомоги під час руху	2.46 → 2.48
склоомивачі	1.80 – 1.81, 4.11
склоочишувачі	
щітки	5.37
склоочишувачі	1.80 – 1.81, 5.37
склопідйомники	3.14 → 3.17
стекла	3.14 → 3.17
стоп-старт	2.12 → 2.15

Т

телефон	3.41
технічні характеристики	6.2, 6.5 – 6.6, 6.13
тиск у шинах	2.23 → 2.29, 4.16 – 4.17, 5.13

У

увімкнення	2.2 → 2.6
увімкнення двигуна	2.12 → 2.15
упорядкування	3.21 → 3.25, 3.33
устаткування	3.21 → 3.25
устаткування для бокової безпеки	1.26
усунення спініння	
вітрове скло	3.7 → 3.11
заднє скло	3.8 → 3.11

Ф

фарба	
артикул	6.2
техогляд	4.18 → 4.20
фари	
додаткові	5.16
регулювання	1.75 → 1.77
фари	1.73 → 1.77
фари:	
аварійної сигналізації	1.79
ближнього світла	1.73, 5.15 – 5.16, 5.16
дальнього світла	1.73, 5.15 – 5.16, 5.16
зворотного руху	5.17
індикатори повороту	1.79, 5.15 – 5.16, 5.16
протитуманні	1.74

АЛФАВІТНИЙ ВКАЗІВНИК (5/5)

регулювання.....	1.75 → 1.77
розміщення	1.73, 5.15 – 5.16, 5.16
стоп-сигналу.....	5.17 – 5.18
фіксуюче кріплення для дітей	1.28 → 1.51
фільтр	
дизельного двигуна	1.85
фільтр:	
механічних частинок.....	2.8

Х

характеристики двигунів.....	6.5 – 6.6
характеристики деталей.....	4.4

Ч

час.....	1.78
чищення :	
салон автомобіля	4.21 – 4.22

Ш

шини.....	2.23 → 2.29, 4.16 – 4.17, 5.12 → 5.14
-----------	---------------------------------------

Щ

щітки склоочищувачів	5.37
----------------------------	------

Я

якість моторного масла	4.6 → 4.9
якість палива	1.83
якість реагенту	1.88 → 1.92

