

DACIA



MEDIA NAV LIVE

Ettevaatusabinõud kasutamisel

Audiosüsteemi kasutamisel tuleb turvalisuse huvides ja materiaalse kahju vältimiseks kindlasti järgida allpool loetletud ettevaatusabinõusid. Te olete kohustatud järgima selle riigi seadusi, kus te viibite.



Ettevaatusabinõud süsteemi kasutamisel

- Kasutage juhtseadiseid ja lugege ekraanil olevat teavet vaid siis, kui teeolud seda võimaldavad.
- Valige selline helitugevus, et kuuleksite ka muid müratekitajaid.

Ettevaatusabinõud navigeerimisel

- Navigatsioonisüsteemi kasutamine ei asenda mingil juhul juhi vastutust ega valvsust sõiduki juhtimisel.
- Olenevalt piirkonnast võib kaardilt puududa uusim teave teekonna kohta. Olge valvas. Liikluseeskiri ja liiklusmärgid on navigatsioonisüsteemi antava teabe suhtes alati esimuslikud.

Ettevaatusabinõud materiaalse kahju vältimiseks

- Süttimise või seadme kahjustamise vältimiseks ärge võtke süsteemi lahti ega tehke selle juures muudatusi.
- Pöörduge tõrgete korral ja seadme lahtivõtmiseks tootjafirma esinduse poole.
- Ärge sisestage lugejasse võõrkehasid ega kahjustatud või määratud välist mäluseadet (USB-mälupulk, SD-kaart jne).
- Kasutage ainult oma süsteemiga sobivat välist mäluseadet (USB-mälupulk, Jack-pesa jne).
- Puhastage ekraani alati mikrokiududest lapi abil.
- Ärge kasutage alkoholi sisaldavaid vahendeid ja/või pihustatavaid vedelikke.



Enne süsteemi kasutamist on kohustuslik nõustuda müügi üldtingimustega.

Selles juhendis nimetatud mudelite kirjelduse aluseks on juhendi koostamise ajal kehtinud näitajad. Olenevalt telefoni margist ja mudelist võivad mõned funktsioonid olla sõiduki multimeediumsüsteemiga osaliselt või täielikult mitteühilduvad.

Täiendava teabe saamiseks pidage nõu volitatud esindusega.



Isikuandmete kaitse

Teie sõiduki andmeid töötlevad tootja, volitatud edasimüüjad ja muud tootjarühma kuuluvad üksused. Tootja andmed on saadaval nende veebisaidil ja sõiduki kasutusjuhendi viimasel lehel.

Teie isiklike andmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

- sõiduki teenuste ja rakenduste kasutamise võimaldamiseks;
- sõiduki käitamise ja hoolduse võimaldamiseks;
- juhi sõidukogemuse parandamiseks ning tootjarühma toodete ja teenuste arendamiseks;
- tootjarühma juriidiliste kohustuste jõustamiseks.

Teie kohta kehtivate eeskirjade kohaselt, eriti kui asute Euroopas, võite teha järgmist:

- hankida ja kontrollida andmeid, mis tootjal teie kohta on;
- parandada ebatäpset teavet;
- eemaldada teie kohta käivad andmed;
- teha oma andmetest koopia ja kasutada neid mujal;
- olla igal ajal vastu oma andmete kasutamisele;
- külmutada oma andmete kasutamine.

Sõiduki multimeediaekraani abil saate teha järgmist:

- keelduda andmast nõusolekut oma isikuandmete (sh asukoha) jagamiseks;
- oma nõusolekut igal ajal tagasi võtta.

Kui otsustate oma isikuandmete jagamise peatada, peatatakse mõned tootja pakutavad sõiduki funktsioonid ja/või teenused, kuna need nõuavad teie nõusolekut.



Isikuandmete kaitse

Olenemata sellest, kas otsustate jagamise peatada või mitte, edastatakse sõiduki kasutusandmed tootjale ja asjaomastele partneritele/tütarettevõtetele järgmistel eesmärkidel:

- sõiduki käitamise ja hoolduse võimaldamiseks;
- sõiduki olelustusükli parandamine.

Nende andmete kasutamise eesmärk ei ole äriliste andmete kogumine, vaid pigem tootja sõidukite pidev täiustamine ja nende igapäevast kasutamist takistavate probleemide ennetamine.

Lisateabe saamiseks on andmekaitse-eeskirjad saadaval tootja veebisaidil, mille aadress on esitatud sõiduki kasutusjuhendis.



Juhendisse on koondatud kirjeldatud mudelitel olevad funktsioonid. Nende olemasolu sõltub varustustasemest, valitud lisaseadmetest ja asukohariigist. Lisaks võib juhendist lugeda ka sellise varustuse kohta, mis tuleb kasutusele alles eeloleval aastal. Juhendis leiduvad ekraanipildid ei ole siduvad.

→ tähistab igal pool kasutusjuhendis edasiliikumist leheküljele.

SISUKORD

Üldteave	5	Mitmevaateline kaamera	63
Lühikirjeldus	5	Kogu tee teave	65
Juhtseadiste tutvustus	8	Rehvirõhk.....	66
Teenuste aktiveerimine.....	10	My driving	67
kasutuspõhimõtted	14	Õhu kvaliteet.....	69
Puhastamine.....	17	Elektrisõiduk	70
Sisseja väljalülitus.....	18	Seaded	74
Vidinate lisamine ja haldamine	19	Kasutaja seaded	74
Hääletuvastus	20	Süsteemi seaded	78
Navigatsioon	22	Teated	81
Heli/multimeedia	24	Update	83
Heliallikad	24	Tõrked.....	85
Raadio kuulamine.....	26		
Muusika	30		
Audioseaded.....	33		
Telefon	35		
Telefoni sidumine ja ühendamine	35		
Kõnede haldamine.....	39		
SMS	44		
Telefoni seaded.....	45		
Juhtmevaba laadija.....	46		
Rakendused	48		
Android Auto™, CarPlay™	48		
Rakenduste haldamine	52		
My Dacia.....	54		
Sõiduki laenamine ja loovutamine	56		
Sõiduk	57		
Juhtimisassistent	57		
Parkimisabi	61		
Tagurduskaamera	62		

LÜHIKIRJELDUS

Ekraan



Soojenduse taseme kohta leiate täiendavat teavet sõiduki kasutusjuhendist.




A. Ligipääsu- ja staatusriba.

B. Juurdepääs erinevatele maailmarežiimidele:

C. Ekraaniala valitud Maailma jaoks.

D. Soojenduse taseme riba indikaator.

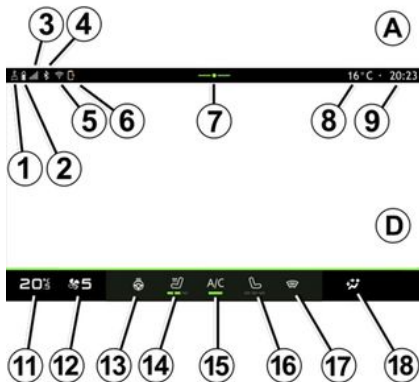

1. Ühenduse seisund ja andmete jagamine;

2. Telefoniaku laetuse tase.

3. Telefoni vastuvõtuseisund.

4. sisselülitatud multimeediasüsteemi Bluetooth®.

5. Multimeediasüsteemi WIFI seisund.

6. Juhtmevaba laaduri seisund.

7. Juurdepääs teavituskeskusele.

8. Välistemperatuur.

9. Kellaeg.

10. Mikrofoni olek ja juhtimine.

11. Soojenduse temperatuurinäidik.

12. Tuulutuse kiiruse näidik.

13. Roolisoojenduse lüliti.

14. Juhistme soojenduse lüliti.

15. Kliimaseadme nupp.

16. Kõrvalistujaistme soojenduse lüliti.

17. Esiklaasi soojenduse lüliti.

18. Salongi õhujaotuse indikaator.

Maailmarežiimi näidud

Süsteem koosneb mitmest maailmarežiimist **B**:

– "Avaleht"  ;

– « Heli »  ;

– "Telefon"  või "Nutitelefon

kloonimine"   ;

– « Rakendused »  ;


– « Sõiduk »  .

Märkus. maailmarežiimide kättesaadavus sõltub seadmetest.

Erinevaile maailmarežiimidele pääseb alati juurde maailmarežiimide sakist **B**, mis on sisselülitatud ekraanil alati nähtav ja juurdepääsetav.

LÜHIKIRJELDUS


1 "Avalahe" maailmarežiim

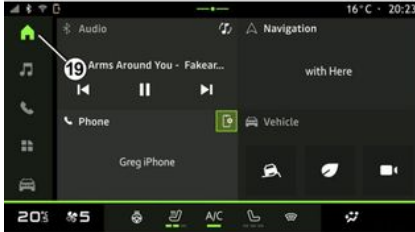


"Avalahe" ala , millele pääseb juurde kasutades nuppu **19**, kuvab nelja kohandatavat vidinat.


"Heli" ala



Ala "Heli" , millele pääseb ligi kasutades nuppu **20**, mis annab juurdepääsu raadiole ja muusikale.

"Telefon" ala

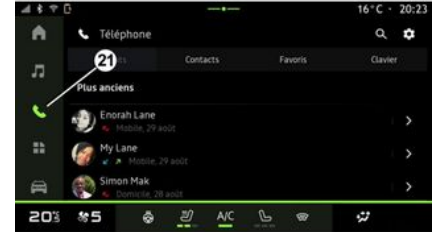


Ala "Telefon" , millele pääseb juurde nupuga **21**, annab juurdepääsu kõnedele, folderid ja muudele multi-meediumisüsteemiga seotud telefoni-funktsioonidele.

Märkus: ala "Telefon" ikoon  võib muutuda, kui nutitelefon kopeerimine on pooleli  .

LÜHIKIRJELDUS


"Rakendused" ala



Ala "Rakendused" , millele pääseb ligi kasutades nuppu **22**, saab kasutada multimeediumsüsteemist kaudu rakendustele ligipääsemiseks.

"Sõiduk" ala



Ala "Sõiduk" , millele pääseb juurde vajutades nuppu **23**, mis võimaldab mõnda sõiduki varustust, näiteks juhtimisabisüsteeme, kaamerat, My driving jne hallata, ning reguleerida erinevaid multimeediumsüsteemi seadeid, nagu ekraan, keel jne
Märkus. Avakuvale ilmuvad ainult olemavalts varustuse tasemest saadaolevad funktsioonid, mida on võimalik valida.

Teavituskus




Teavituskus **E**, millele pääseb ligi nupule **7** vajutades või multimeediumekraanil kiiresti alal **A** ekraani keskosa suunas nipsates, mis võimaldab teil teavitustele "Profil" ja mõnedele funktsioonidele. Teavituskusest väljumiseks vajutage valikut **7** või nipsake kiiresti alalt **D** ekraani keskpunkti poole.

JUHTSEADISTE TUTVUSTUS


1

Ekraani juhtseadised

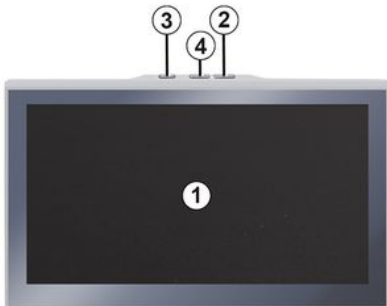

	Funktsioon
1	Multimeediumekraan.
2	Helitugevuse suurendamine.
3	Lühike vajutus: "Raadio - muusika VÄLJAS"/"Raadio - muusika SEES", "Ekraan ooterežiimis", "Ekraani puhastamine", "Ootel". Vajutage ja hoidke umbes viis sekundit all: sundige multimeediasüsteemi sulguma.
4	Helitugevuse vähendamine.

Roolisamba juhtseadised

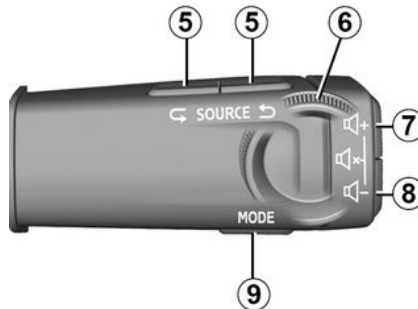


	Funktsioon
5	Heliallika valimine.
6	Raadiojaamade või muusikapalade/kaustade sirvimine (olenevalt sõidukist).
7	Lühike vajutus: – hetkel kuulatava heliallika helitugevuse suurendamine. Vajutage pikalt (umbes 10 sekundit): – heli sunnitud vaigistamise väljalülitamine.

	Funktsioon
7 + 8	Lühike vajutus: – raadioheli vaigistamine/taastamine; – muusikapala peatamine või mängimine. Vajutage pikalt (umbes 10 sekundit): – heli sunnitud vaigistamise väljalülitamine.
8	Lühike vajutus: – hetkel kuulatava heliallika helitugevuse vähendamine. Vajutage pikalt (umbes 5 sekundit): – heli sunnitud vaigistamise sisselülitamine.
9	Raadiojaama esitusrežiimi vahetamine ("Loend", "Lemmikud").

JUHTSEADISTE TUTVUSTUS

Roolisamba juhtseadised



	Funktsioon
10	<p>Kui telefon ei ole ühendatud multimeediasüsteemiga:</p> <ul style="list-style-type: none">– avage telefoni sidumisfunktsioon. <p>Kui telefon on ühendatud multimeediasüsteemiga:</p> <ul style="list-style-type: none">– telefonimaailma avamine ;– vastake kõnele / lõpetage kõne.
11	Pikk vajutus:

	Funktsioon
	<ul style="list-style-type: none">– telefoni häältuvastuste sisse- ja väljalülitamine, (on saadaval ainult siis, kui telefon on multimeediasüsteemiga ühendatud).

TEENUSTE AKTIVEERIMINE

1

Sissejuhatus

Sõiduki ühendatud teenuste kasutamiseks (reaalajas liiklusteave, internetis POI-de otsimine, sõiduki kaugjuhtimine nutitelefonist jne), peate need esmalt aktiveerima.

Teenuste sisselülitamine võimaldab ühtlasi automaatselt süsteemi värskendada. Vaadake jaotist "Uuendamine" → 83.

Kui teenused on aktiveeritud, on need piiratud perioodi jooksul alates sõiduki kohaletoimetamise kuupäevast tasuta. Multimeediasüsteem pakub võimalust konfigureerida profiil mõne etapiga.

Märkus.

- konfiguratsiooniviisard pakub iga kord abi, kui profiili luuakse;
- konfiguratsiooniviisardit saab kasutada ainult siis, kui sõiduk seisab.


"Konfigureerimisabi"



Tootja võtab kasutusele kõik ettevaatusabinõud, tagamaks, et ohutuse tase vastab võimalikele ohtudele, võttes arvesse kohaldatavaid eeskirju.



Valige loendist **1** keel ja kinnitage, vajutades **2**.

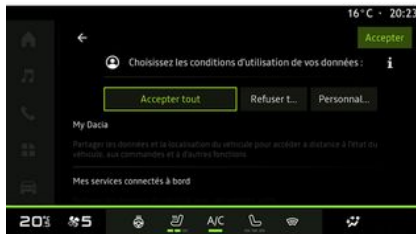

Multimeediasüsteem teavitab teie isikuandmete kaitsmisest.


Erinevate andme jagamise võimaluste kohta täiendava teabe saamiseks vajutage "Teabe" ikooni **i**.

Pärast esitatud teabe ülevaatamist kinnitage oma valik, vajutades jätkamiseks "Kinnita".

Valige oma isikuandmete kasutustingimused järgmiste valikute hulgast:

- Nõustuge kõigra, lubab teie isikuandmete jagamist ja võimaldab juurdepääsu kõigile saadaolevatele seotud teenustele;
- Keelduge kõigest, keeldub teie isikuandmete jagamisest ega võimalda juurdepääsu seotud teenustele ega nende toimimist (välja arvatud kohustuslikud reguleerivad funktsioonid seoses automaatse hädaabikõnega avari korral.);
- Kohanda, võimaldab teie isikuandmete kasutustingimusi isikupärastada, aktiveerides/keelates teatud funktsioonid, mis on seotud järgmiste andmetega:
 - « My Dacia » ;
 - « Minu pardal ühendatud teenused » ;
 - "Toodete ja teenuste täiustamine ning arendamine";
 - ...

TEENUSTE AKTIVEERIMINE

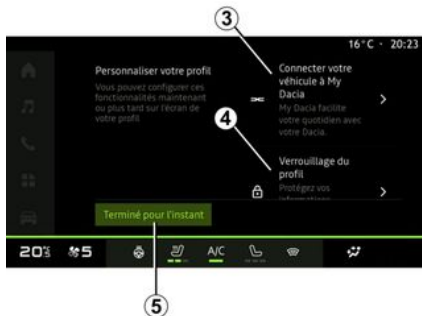

Saate oma profiili kohandada, konfigureerides järgmised funktsioonid:

- "My Dacia-i" konto **3**;
- lukustage profiil **4**.

Märkus: saate konfiguratsiooni peatada, vajutades **5**, ning hiljem seda jätkata teavituskeskusest või oma profiilist. Lisateabe saamiseks vt jaotist "Kasutajaseaded" ➔ **74**.

« My Dacia » **3**

Multimeediasüsteem võimaldab ühenduda oma "My Dacia" kontoga, et hallata sõiduki teatud funktsioone ja pääseda sellele teabele juurde nutitelefoni kaudu.

"My Dacia" kohta lisateabe saamiseks vt jaotist "My Dacia" ➔ **54**.

Lukustage profiil **4**

Soovitame oma tundliku teabe kaitsmiseks ja privaatsuse säilitamiseks tungivalt oma isikuandmeid kaitsta. Selle tegemiseks võimaldab multimeediasüsteem lukustada oma profiilile juurdepääsu järgmiste meetodite abil:

- « Muster » ;
- « PIN-kood » ;
- « Parool » ;
- "Ära kasuta profiili lukustamist".

Konfigureerimise lõpetamiseks järgige multimeediasüsteemi ekraanile kuvatavaid juhiseid.

i Teie privaatsuse, sealhulgas teie isikuandmete konfidentsiaalsuse ja terviklikuse säilitamise huvides soovitame tungivalt oma profiil lukustada.

Andmete kogumine



Kui teenuste aktiveerimistaotlus on kinnitatud, saate andmete kogumise endiselt aktiveerida või välja lülitada või muuta andmete jagamise taset. Oma isikuandmete kasutustingimuste valimiseks avage teavituskeskus, valige oma "Profiil", seejärel "Privaatsuseaded".

Seejärel valige järgmiste andme jagamise tasemetest hulgast:

- "Nõustuge kõigra": oma andmete jagamise lubamine;
- "Keelduge kõigest": oma andmete jagamise keeldumine;
- "Kohanda": loendis valitud andmete jagamise lubamine.

TEENUSTE AKTIVEERIMINE

1

Märkus: kui te ei soovi andmeid jagada, ei pruugi teenused, mis vajavad teie nõusolekut, enam töötada (välja arvatud õnnetuse korral tehtava automaatse hädaabikõnega seotud tavateenused/-funktsioonid).

Ajutine andmete kogumise peatamine

Sõiduki andmete kogumise võib ajutiselt peatada.

Saate selle tegemiseks andmete kogumise taseme igal ajal peatada või seda muuta teavituskeskusest oma "Profiil" alt: vajutage "Jagage ainult andmeid". Kindlate andmete kogumise saate igal ajal peatada valides "Keelduge kõigest", või peatada teatud andmete kogumise valides "Kohanda", ja seejärel valige need, mida soovite peatada.

Kui te keeldute andmete jagamisest, mis vajavad teie nõusolekut, ei pruugi teenused enam töötada (välja arvatud õnnetuse korral tehtava automaatse hädaabikõnega seotud tavateenused).



Tootja võtab kasutusele kõik ettevaatusabinõud, tagamaks, et teie isikuandmeid töödeldaks täiesti turvaliselt.

Andmekaitse

Teie sõiduki andmeid töötleb kaubamärgi esindaja ja need võidakse sõltuvalt eesmärgist edastada nii meie tütarettevõtetele, meie jaotusvõrgu liikmetele kui ka välistele partneritele. Andmeid võivad koguda ka kolmandad isikud. Sellisel juhul kohaldavad nende isikuandmete kaitse eeskirju volitatud turustajad ja muud kaubamärgi esindaja rühma kuuluvad üksused. Kaubamärgi esindaja andmed on saadaval nende veebisaidil ja sõiduki kasutusjuhendi viimasel lehel.

Teie isiklikke andmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

- sõiduki kaugjuhtimise võimaldamiseks, sõiduki automaatseks uuendamiseks või sõidukis meelelahutusteenuste osutamiseks;
- sõiduki hoolduse võimaldamiseks;
- teile sõiduabi teenuste osutamiseks;
- sõidukogemuse parandamiseks, erinevate liikumisviiside pakkumiseks ning toodete ja teenuste arendamiseks;
- meie seaduslike või reguleerivate kohustuste täitmiseks.

Vastavalt kohaldatavatele isikuandmete kaitse eeskirjadele võite paluda:

- hankida ja kontrollida andmeid, mis tootjal teie kohta on;
- parandada ebatäpset teavet;

- eemaldada teie kohta käivad andmed;
- teha oma andmetest koopia ja kasutada neid mujal;
- olla igal ajal vastu oma andmete kasutamisele;
- külmutada oma andmete kasutamine.

Sõiduki multimeediaekraani abil saate teha järgmist:

- keelduda andmast nõusolekut oma isikuandmete (sh asukoha) jagamiseks;
- oma nõusolekut igal ajal tagasi võtta.

Kui otsustate oma isikuandmete jagamise peatada, peatatakse mõned tootja pakutavad sõiduki funktsioonid ja/või teenused, kuna need nõuavad teie nõusolekut.

Olenemata sellest, kas otsustate jagamise peatada või mitte, edastatakse sõiduki kasutusandmed tootjale ja asjaomastele partneritele/tütarettevõtetele järgmistel eesmärkidel:

- sõiduki käitamise ja hoolduse võimaldamiseks;
- sõiduki olelustusükli parandamine.

Andmeid ei kasutata äriteenuste jaoks, vaid tootja sõidukite pidevaks täiustamiseks ja selleks, et vältida igapäevast kasutamist takistavaid probleeme.

TEENUSTE AKTIVEERIMINE

Lisateabe saamiseks on andmekaitse-eeskirjad saadaval tootja veebisaidil, mille aadress on esitatud sõiduki kasutusjuhendis.

Teenuste aegumine

Teenused aktiveeritakse piiratud ajaks. Kui see aeg on läbi, lakkavad teenused töötamast. Teenuste uuesti aktiveerimiseks vaadake jaotist "Teenuse uuendamine" → 55.



Tootja võtab kasutusele kõik ettevaatusabinõud, tagamaks, et ohutuse tase vastab võimalikele ohtudele, võttes arvesse kohaldatavaid eeskirju.

KASUTUSPÕHIMÕTTED

1

Multimeediumekraan



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.



Mõningaid seadeid tuleb muuta töötava mootoriga, et need salvestuksid multimeediumsüsteemi.

Menüüs liikumine



Multimeediumekraanil saab kasutada süsteemi funktsioone. Puudutage multimeediumekraanil menüü valimiseks.

Liigutustega toimimine




- Libistamine: libistage kiiresti sõrmega paremalt vasemale;
 - horisontaalselt vasemalt paremale või vastupidi;
- või
- vertikaalselt alt üles või vastupidi.

- Vajutage korraks: puudutage sõrmega ekraani üht osa ja võtke koheselt oma sõrm ekraanilt ära.
- vajutage ja hoidke: puudutage ekraani üht osa vähemalt 1,5 sekundit.
- Suurendamine/vähendamine: viige kaks sõrme ekraanil kokku või lahku.

KASUTUSPÕHIMÕTTED

Maailmarežiimi riba sissejuhatus

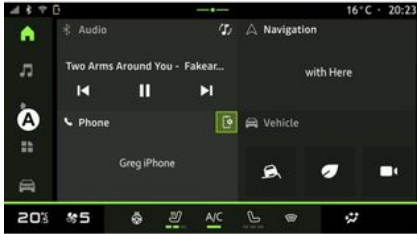


Teie multimeediumsüsteem sisaldab ala sakk **A**. See sisaldab viit ala, millele pääseb ligi igal ajal multimeediumsüsteemikraanilt:

- "Avaleht": võimaldab kuvada nelja kohandatavat vidinat;
- "Heli": kasutatakse raadio ja helifailidele juurdepääsuks
- "Telefon"/"Kloonimine":
 - kasutatakse ühe või mitme telefoni süsteemiga sidumiseks või multimeediumsüsteemiga ühendatud telefoni kõnelele, telefoniraamatule ja muudele saadaolevatele funktsioonidele juurdepääsuks;
 - saab kasutada nutitelefoni kopeerimise lubamiseks.

- "Rakendused": saab kasutada rakendustele juurdepääsuks;
- "Sõiduk": võimaldab hallata osa sõiduki varustusest, näiteks juhtimisabisid, mitmevaatelist kaamerat, My driving ja säästlikku sõitmist ning reguleerida multimeediumsüsteemi eri seadeid, nt kuva, keelt jne;

Maailmarežiimi lehekülgede sissejuhatus

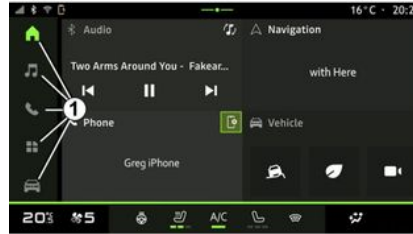

Ühest maailmarežiimist teise liikumiseks vajutage otse ühele maailmarežiimi nupule **1**.

Maailmarežiimi koduleht hõlmab vidinaid, mis võimaldavad avada selliseid funktsioone nagu rehvirõhu reguleerimine, raadio jne.

Need vidinad võimaldavad kuvada kohe funktsiooni põhiekraani või teatud juhtudel neid otse, põhiekraanide kaudu kontrollida (näiteks vahetada raadiojaama).

Esilehekülje kirjelduseks lugege peatükki "Üldkirjeldus" → **5**.

Märkus. Avalehe seadistusi on võimalik muuta. Rohkema teabe saamiseks lugege peatükki "Vidinate lisamine ja haldamine" → **19**.


Teavituskeskus



Ligipääsemiseks kasutage nuppu **2** või libistage kiiresti multimeediaekraanil alal **B** ekraani keskele. Teavituskeskus võimaldab juurdepääsu teade- te ajaloole, näiteks:

KASUTUSPÕHIMÕTTED

- 1 – SMS ;
- « Rehvirõhk » ;
- saadaolevad värskendused;
- ...

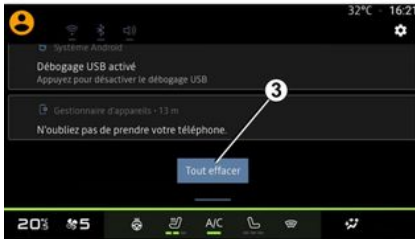

Juurdepääsemiseks valige teavitus.

Teavituse kustutamiseks pühkige kiiresti üle ekraani.

Teavituste kustutamiseks vajutage nupule **3**.

Samuti saate luua oma kasutajaprofiili ja seda konfigureerida. Lisateabe saamiseks vt jaotist "Kasutajaseaded" → **74**.

Täiendavat teavet teavituste kohta leiate peatükist "Teavitused" → **81**.

Mittesaadaval olevad funktsioonid

Asukohariigi õigusaktidest olenevalt ei pruugi sõidu ajal mõned funktsioonid ja seaded kättesaadavad olla.

Mittekättesaadavate funktsioonide kasutamiseks tuleb sõiduk peatada.

Märkus. Mõnes riigis nõuavad õigusaktid, et rakenduste avamiseks rakendataks seisupidur. Täiendava teabe saamiseks pidage nõu volitatud esindusega.

PUHASTAMINE

Soovitused puhastamiseks



Ärge kallake ega pihustage puhastusvahendit ekraanile.

Ärge kasutage keemilisi puhastusvahendeid või majapidamistooteid. Seade ei tohi puutuda kokku vedelike ega niiskusega. Kui see juhtub, võivad elektrikomponendid saada rikutud või kahjustatud.



Ärge kasutage alkoholi sisaldavaid vahendeid ja/või pihustatavaid vedelikke.

Kasutage puutetundliku ekraani puhastamiseks ainult kuiva puhast pehmet ebemevaba mikrofiiberlappi, et peegeldumisvastaseid materjale mitte kahjustada.


Ärge rakendage multimeediekraani le liiga suurt survet ja ärge kasutage puhastusvahendeid, mis võivad ekraani kriimustada (nt hari, kare rie vms).

"Ekraani puhastamine" režiim



Sisselülitatud multimeediasüsteemi ekraani mikrokiudlapiga pühkimiseks vajutage korraks juhtseadist **1** multimeediapaneelil ja seejärel puuteekraani passiivsesse režiimi viimiseks "Ekraani puhastamine" **2**.

Režiimist "Ekraani puhastamine" väljumiseks vajutage multimeediaekraani kaks korda.

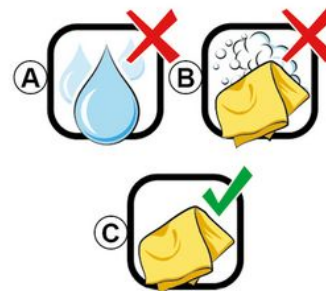

Pidage kinni järgmistest puhastussoovitustest:

A. : ärge kasutage alkoholi sisaldavaid vedelikke, ärge kandke ega pihustage vedelikke;


B. : ärge puhastage seebiveega, kasutades õrnalt niisutatud mikrofiiberlappi;

C. : kuivpuhastage, kasutades mikrofiiberlappi.

SISSEJA VÄLJALÜLITUS

1

Sisselülitamine

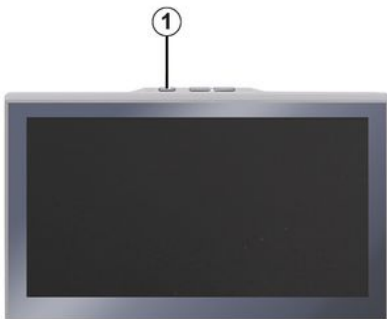

Multimeediumsüsteem lülitub sisse:

- kui ukсед on avatud.
- vajutades lühidalt multimeediumipaneeli juhtseadist **1**.

Seisuasend



Multimeediumsüsteemi saab välja lülitada:

- vajutades korraks multimeediumipaneelil lülitile **1** ja seejärel vajutades "Ootel";
- sõiduki uste ja luukide lukustamisel.

Miinimuminäidik


See funktsioon võimaldab kuvada ekraanil ainult välistemperatuuri, kella ja kütetaseme riba.

Selle kuvarežiimi valimiseks vajutage korraks nuppu **1** multimeediumipaneelile ja seejärel vajutage funktsiooni "Ekraan ooterežiimis".

Kui vajutate lühidalt nuppu **1**, kuvatakse teised funktsioonid, nagu:

- « Raadio - muusika VÄLJAS »/« Raadio - muusika SEES » ;
- « Ekraani puhastamine ».

Taaskäivitus

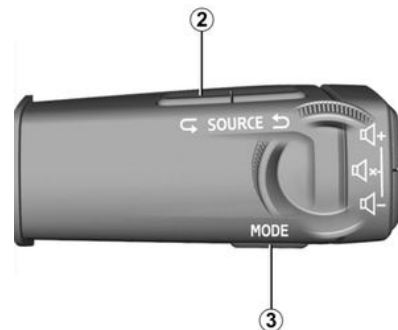

Multimeediumsüsteemi saab taaskäivitada, hoides all toitenuppu (vajutage ja hoidke süsteemi taaskäivitumiseni all):

- multimeediumipaneeli lülitil **1**;
- või
- nupul "Mode" **3** ja vasakpoolsel nupul "Source" **2** roolisamba juhtseadmel.

VIDINATE LISAMINE JA HALDAMINE


Sissejuhatus



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.




Vidina seadistus on seotud profiiliga. Kui profiil muutub, muutub ka vidinate välimus.

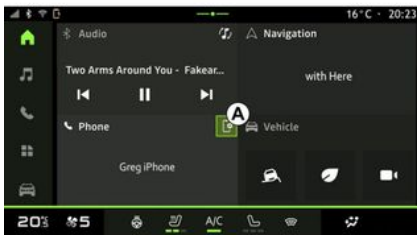


Süsteemil on kohandatav "Avaleht". See koosneb teatud arvust alal **A** olevatest vidinatest, mis võimaldavad

juurdepääsu teabele ja funktsioonidele, nt My driving, raadio, rehvirõhk jne. Põhikvalt otse funktsiooni juurde liikumiseks (raadiojaama muutmiseks, telefonile juurdepääsuks jne) vajutage ühele vidina juhtseadisele.


Vidinate isikupärastamine

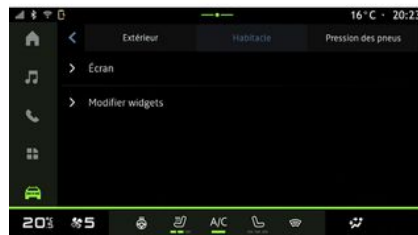

Vidinate kohandamiseks valige alal

"Sõiduk"  menüü "Sõiduk", "Salong" ja seejärel "Muuda vidinaid".

Samuti pääseb vidinate kohandamise seadeile ligi maailmarežiimi kodulehelt

 kohandatavat vidinat vajutades ja all hoides.



Seejärel valige alal **B** lihtsalt ekraani puudutades soovitud asukoht ja valige loendist **C** vidin, mida soovite kuvada.

HÄÄLETUVASTUS

1

Sissejuhatus



Kui kasutate kõnetuvastust nutitelefonil kloonimise abil, kasutage telefoni internetiühendust, mis võib olla tasuta ja mobiiloperaatori seatud piirangutega.

Kui teie nutitelefoni on multimeediumsüsteemiga ühendatud kasutades Bluetooth® ühendust või nutitelefonil kopeerimise kaudu, saate kasutada mõningaid hääletuvastusfunktsioone, mis võimaldavad teil pääseda juurde nutitelefoni saadaolevatele domeenidele ja rakendustele, hoides samal ajal käsi roolil.

Nutitelefonil kloonimise kohta lisateabe saamiseks vadake jaotist "Android Auto™, CarPlay™" ➔ 48.

Märkus: kui telefoni kõnetuvastust soovitate kasutada multimeediumsüsteemiga, veenduge, et:

- teie telefonil on kõnetuvastusfunktsioon, mis ühildub multimeediumsüsteemiga;
- asute võrgu levialaga piirkonnas.

Põhilised nutitelefonil kõnetuvastussüsteemi juhitavad funktsioonid

Hääletuvastuse kasutatavad funktsioonid sõltuvad nutitelefoni ja rakendustest endast.

Hääletuvastust saab kasutada järgmiste nutitelefoni rakendustesse ja domeenidesse sisenemiseks:

- Telefon
- Navigatsioon
- Muusika
- ...

Sisselülitamine

Saate hääletuvastuse sisse lülitada:

- järgnevalt Bluetooth®;

või

- kopeerides, "Kopeerimine" maailma-

režiimist  .

Märkus: hääletuvastuse aktiveerimisel oodake enne rääkimist alati helisignaali, seejärel öelge oma soov.

Häälkäskluste näide:

- telefoniga seotud:
 - "Helista José";
 - "Helista kontoris";
 - ...
- navigeerimisega seotud:
 - "Mine Champs-Élysées asukohtas Paris";

- "Mine koju";
- ...

Hääletuvastuse sisselülitamine, kasutades Bluetooth®



Ühendage nutitelefoni multimeediumsüsteemiga kasutades ühendust Bluetooth®.

Lisateabe saamiseks vt jaotist "Telefoni sidumine ja ühendamine" ➔ 35.

Nutitelefonil hääletuvastuse kasutamiseks vajutage rooli juhtseadmel olevat nuppu 1 ja kuulete helisignaali, mis näitab, et hääletuvastus on sisse lülitatud.

HÄÄLETUVASTUS

Hääletuvastuse aktiveerimine kopeerimise ajal



Ühendage nutitefon nutitelefoni kloonimise kaudu multimeediumisüsteemiga.



Lisateabe saamiseks vt jaotist "Telefoni ühendamine ja ühenduse katkestamine" → 36 ja jaotistest "Android Auto™, CarPlay™" → 48.

Nutitelefoni hääletuvastuse kasutamiseks vajutage:

– Vajutage korraks oma sõiduki roolil asuvat hääletuvastusnuppu 2;

või

– vajutades "Kopeerimine" maailmare-

žiimis   hääletuvastuse nupule 3;

või

– andes häälkäskluse:

– "Ok Google" või "Hey Google", asukohas "Android Auto™" ko-

peerimine ;

või

– "Dis Siri" või "Say Siri", asukohas

"CarPlay™" kopeerimine .

NAVIGATSIIOON

Sissejuhatus

2 Navigeerimisele pääseb juurde:


– navigatsioonirakendusest;

– paralleelsest navigeerimisest




Navigatsioonirakendus

(olenevalt seadmest)

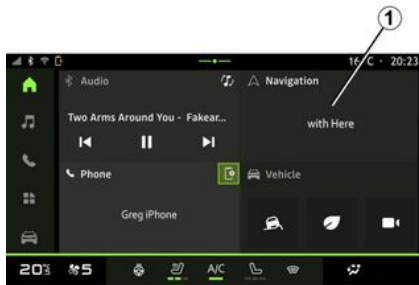

Navigeerimisrakendus on saadaval alates:

– "Avakuva" maailmarežiimi  navigeerimisvidin **1**;

– navigeerimisrakendusele **2** pääseb ligi maailmarežiimist "Rakendused"



Navigatsioonirakendus on ühendatud navigatsioon, mis sisaldub kaheksa-aastasest andmeplaanis ja on multi-meediumsüsteemi eelinstallitud.

See sisaldab ajakohast ühendatud navigeerimist, et saaksite kasutada järgmisi funktsioone.

- kaardi uuendamine;
- liiklus reaajas;
- hääljuhtimine;


- huviväärsused;
- kiirusepiirangute kuvamine;
- hooned 3D-vaates;
- üksikasjalik vaade ristmikest;
- suurenenud valvusalad;
- sihtkoha ajalugu ja etseteed teie "Kodu" ja "Töö" aadresside jaoks;
- ...

Märkus: navigeerimisrakendust arendatakse pidevalt ja seda saab värskendada või alla laadida "Rakendused"

maailmarežiimist "Rakendused" .

Paralleelse navigeerimise



Kopeerimist kasutavat navigeerimist saab lubada rakendusest "Android Auto™"  või avades maailmarežiimist

NAVIGATSIION

mis "Rakendused"  "CarPlay™"




Kopeerimist kasutatav navigeerimise puhul on teil vaja smartphone olla ühenduses multimeediumsüsteemiga.

Lisateabe saamiseks vt jaotist "Android Auto™, CarPlay™" → 48.

Navigeerimisekraan näidikuplokis

(olenevalt seadmest)

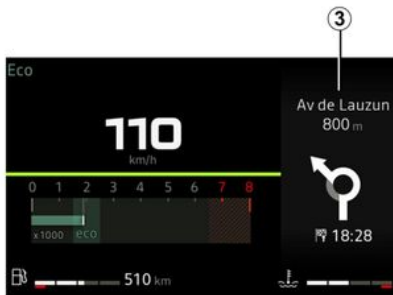



Navigeerimise kuvamiseks armatuurlaual **3** saate kasutada kloonimist.

Näidikuploki seadete kohta täiendava teabe saamiseks lugege sõiduki kasutusjuhendit.

HELIALLIKAD

Sissejuhatus

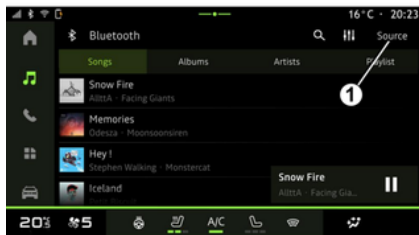

Valige alalt "Heli"  heliallikas, mida soovite kuulata, vajutades valikut "Allikad" **1**.

Audioallikat saate ka valida, kasutades roolisamba juhtseadist. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist "Juhtseadiste tutvustus" **➔ 8**.

Heliallikad võivad olenevalt varustustasemest erineda.

Ekraan "Heliallikad"



2. Allikas "Android Auto™".
3. Allikas "CarPlay™".
4. Allikas "Bluetooth® audio".
5. Allikas "Rakendus".
6. Väljumine ekraanilt "Heliallikas".
7. Allikas "Raadio".
8. Allikas "USB" (USB-port).

« Android Auto™ »

Kasutage seda allikat nutitelefoni kooperimise funktsiooni abil muusika kuulamiseks nutitelefoni, kui sõiduk on varustatud rakendusega "Android Auto™". Lisateavet vt jaotistest "Android Auto™, CarPlay™" **➔ 48** ja "Muusika" **➔ 30**.

« CarPlay™ »

Kasutage seda allikat nutitelefoni kooperimise funktsiooni abil muusika kuulamiseks nutitelefoni, kui sõiduk on varustatud teenusega "CarPlay™". Lisateabe saamiseks lugege jaotist "Android Auto™, CarPlay™" **➔ 48**.

"Bluetooth® audio"

Seda allikat saab kasutada muusika kuulamiseks nutitelefoni Bluetooth®-ühenduse abil. Lisateabe saamiseks vaadake jaotisi "Muusika" **➔ 30** ja "Telefoni ühendamine ja ühenduse katkestamine" **➔ 36**.

"Rakendus"

Kasutage seda allikat, et kuulata muusikat muusika voogedastuse rakenduste kaudu ja pääseda juurde oma helirakendustele, mis on alla laaditud rakenduse "Rakendused" kaudu. Lisateavet vt jaotistest "Muusika" **➔ 30** ja "Rakenduse haldus" **➔ 52**.

« Raadio »

Seda allikat saate kasutada raadio kuulamiseks. Lisateabe saamiseks lugege peatükki "Raadio" **➔ 26**.

HELIALLIKAD

"USB" (USB-pesa)

Kasutage seda allikat muusika kuulamiseks USB-mälupulgalt. Lisateavet vaadake jaotisest "Muusika" → 30.

Märkus.

- Süsteem ei pruugi mõningaid vorminguid tuvastada;
- USB-ajam peab olema FAT32 või NTFS vormingus ning minimaalselt 8 GB mahuga ja maksimaalselt 64 GB mahuga.

RAADIO KUULAMINE

Sissejuhatus



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.



Roolisamba juhtseadisel olevat nuppu kasutades saab salvestatud jaama valida ja olenevalt valitud režiimist raadiojaamu kerida. Lisateabe saamiseks lugege peatükki "Juhtseadiste sissejuhatus" ➔ 8.


Vajutage alal "Heli"  nuppu 3 allika "Raadio" valimiseks.

Allikale "Raadio" pääseb ligi ka alalt

"Rakendused" .

Saate valida heliallika, sirvida jaamu ja muuta valiku režiimi ("Nimekiri", "Lemmikud"), kasutades rooli juures asuvat juhtseadet. Lisateabe saamiseks lugege peatükki "Juhtseadiste tutvustus". ➔ 8.

Ekraan "Raadio"

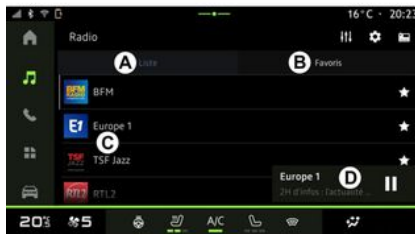

- A.** režiimi "Loend" sakk.
- B.** režiimi "Lemmikud" sakk.
- C.** Olemasolevate jaamade loend.

D. Parajasti mängiva raadiojaama esitusala ja juurdepääs täisekraanile. Parajasti mängiva muusikapala täisekraanil kuvamiseks vajutage sellele alale.



1. Sisenege alale "Heli" .
2. Sisenege alale "Rakendused" .
3. Juurdepääs heliallikale "Allikad".
4. Sisenege menüüsse "Heli seaded".
5. Sisenege menüüsse "Radio seaded".
6. Hetkel kuulatav raadiojaam.
7. Salvestage jaam asukohta "Lemmikud".
8. Peatage praeguse jaama raadio/taasesitus.


RAADIO KUULAMINE

9. Praeguse jaama nimi ja sagedus. Tekstiteave (raadio logo, laulja, muusikapala jne).

10. Kuulatava heliallika "Allikad" tüüp.

Märkus: osa teabest on saadaval ainult teatud raadiojaamade puhul.

Täisekraanil kuvamine E

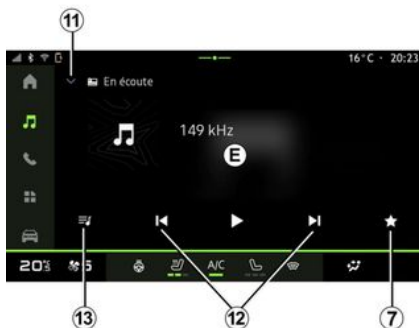

D alal parajasti mängiva raadiojaama täisekraanil kuvamiseks vajutage sellele alale.

Täisekraanil kuvamise **E** minimeerimiseks vajutage **11**.

Kui sõiduk on paigal, saate aktiveerida "Piltide automaatse kerimise ekraani", vajutades esitatava raadio logo, kui praegune jaam DAB seda võimaldab.

Raadiosagedusala valimine

Järgmiste lainepikkuste määramiseks vajutage nuppu **5**.

- « FM » :
- « Alternatiivne sagedus (AF) » ;
- « Piirkond ».
- "DAB" (maapealne digiraadio).
 - « Vahetamine(DAB ↔ FM) » ;
 - "Piltide automaatne kerimine".

Raadiosaade

Saate sõltuvalt kuulatavast jaamast üksikasjalikku ülevaadet praegu mängitavatest programmidest ja järgmise 24 tunni jooksul mängitavatest programmidest.

Nende programmide loendi kuvamiseks vajutage nuppu **13**.

Märkus: see funktsioon on saadaval ainult siis, kui raadiojaamal on versioon DAB.


Raadiojaama otsing

Saate otsida raadiojaamu praeguses raadio lainealas tähestikulises järjekorras: liikuge edasi või tagasi järgmisele jaamale, vajutades nuppe **12**.

Raadiojaamade lisamine lemmikutesse "Lemmikud" ja nende sealt eemaldamine

Kuvades täisekraanil või "Loend" režiimis vajutage nuppu **7**, et lisada praegune raadiojaam jaotisse "Lemmikud" või see sealt eemaldada.

Režiim "Loend" A

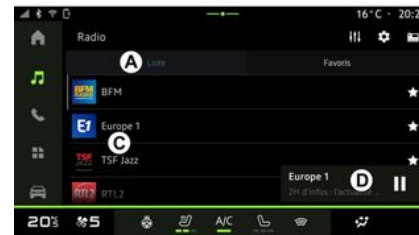

See režiim võimaldab otsida ja vaadata multimeediumisüsteemi hõivatud ja tähestikulises järjekorras olevaid jaamu.

Kõigi jaamade loetlemiseks nipsake kiiresti loendit **C**.

Valige nimekirjast kuulatav raadiojaam. Parajasti mängivat raadiojaama kuvatakse minipleieril **D**. Parajasti mängiva

RAADIO KUULAMINE

raadiojaama täisekraanil kuvamiseks vajutage sellele alale.

Kui "FM" sagedusribal olevad raadiojaamad ei kasuta süsteemi RDS või kui sõiduk asub viletsa raadioleviga piirkonnas, ei ilmu ekraanile jaama nimi ja logo, vaid ainult sagedus.


Märkus: osa teabest on saadaval ainult teatud raadiojaamade puhul.

"Lemmikud" režiim B



See režiim võimaldab avada varem mallu salvestatud raadiojaamu. Valige nimekirjast kuulatav raadiojaam. Parajasti mängivat raadiojaama kuvatakse minipleieril **D**.

Menüü "Raadio seaded" 5

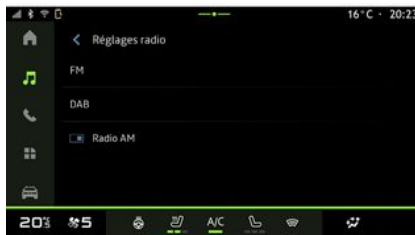

Menüüst "Raadio seaded" 5 pääseb juurde järgmistele raadiofunktsiooni seadetele:

- "TA/I-Traffic (olenevalt seadmest)";
- « FM » ;
- „DAB” (olenevalt seadmest);
- "i-teade" (sõltuvalt varustusest ja riigist).

"TA/I-Traffic" (liiklusteave)

(olenevalt seadmest)

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, võimaldab sõiduki audiosüsteem kuulata saadavat liiklusteavet (olenevalt riigist), kui FM ja DAB raadiojaamad neid edastavad.

Peate seejärel valida raadiojaama sageduse, mis liiklusteavet edastab. Kui kuulate teist heliallikat (USB, Bluetooth®), katkestatakse selle tegevus automaatselt, kui uus liiklusteave vastu võetakse.

« FM »

Seadete alt saate lülitada sisse või välja järgmisi elemente.

- « Alternatiivne sagedus (AF) » ;
- « Piirkond ».

« Alternatiivne sagedus (AF) »

FM-raadio sagedus võib olenevalt geograafilisest asukohast muutuda.

Geograafilist piirkonda vahetades sama raadiojaama kuulamise jätkamiseks lülitage sisse funktsioon Alternatiivne sagedus (AF).

Audiosüsteem jälgib automaatselt sageduste muudatusi ilma katkestusteta.

Märkus. Kõik raadiojaamad seda võimalust ei paku.

Halvad levitingimused võivad vahel põhjustada sageduste juhuslikke ja ebameeldivaid kõrvalekaldeid. Sel juhul lülitage sageduste muutmise automaatne häälestamine välja.

« Piirkond »

Kui režiim "Piirkond" on aktiveeritud, vahetub raadio signaali taseme lange-

RAADIO KUULAMINE

misel uuele sagedusele, vahetades välja jaama, mida varem kuulasite.

Märkus.

- samas piirkonnas asuvad jaamad edastavad mõnikord erinevaid programme või kasutavad erinevaid raadiojaama nimesid;
- mõned raadiojaamad edastavad piirkondlikel sagedustel. Sel juhul:
 - kui "Piirkond" on aktiveeritud: süsteem ei lülitu uue piirkonna saatjale, vaid vahetab tavapäraselt algse piirkonna saatjate vahel;
 - Kui "Piirkond" on inaktiveeritud: süsteem lülitub uue piirkonna saatjale, isegi kui edastatav programm on erinev.

« DAB »

(olenevalt seadmest)

Seadete alt saate lülitada sisse või välja järgmisi elemente.

- « Vahetamine(DAB ↔ FM) » ;
- "Piltide automaatne kerimine" (olenevalt seadmest).

« Vahetamine(DAB ↔ FM) »

Kui see funktsioon on sisse lülitatud ja parajasti mängiva jaama DAB vastuvõtt on vilets, lülitub raadio automaatselt samaväärsele jaamale FM (kui on saadaval).

Audiosüsteem lülitub automaatselt tagasi digijaamale DAB niipea, kui vastuvõtt on saadaval.

Märkus: see funktsioon on saadaval ainult siis, kui raadiojaamal on FM- ja DAB-versioonid.

"Piltide automaatne kerimine"

Kui see funktsioon on lubatud ja praegune jaam DAB seda võimaldab, kerib slaidiprogramm täisekraanil kuvades üle kogu ekraani.

Märkus: see funktsioon on saadaval ainult seisva sõiduki puhul, kui vajutate esitatava raadiojaama logo.

« i-teade »

(sõltuvalt varustusest ja riigist)

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, võimaldab see automaatselt kuulata uudiseid niipea, kui teatud "DAB" raadiojaamad neid edastavad.

Kui te valite seejärel mõne teise heliallika, katkestab valitud programmitüübi edastamine teiste allikate esitamise.

Seadetest saab lülitada sisse või välja teadaanded järgmiste teemade kohta:

- "Hädaolukord";
- "Avarii";
- "Ilm"
- "Uudised"
- "Sündmus";
- "Sport";

– "Mitmesugust";

« Heli seaded » 4

lagooniga 4 saate reguleerida heliseadeid.

Rohkema teabe saamiseks olemasolevate seadete kohta vaadake jaotist "Heli seaded" → 33.

MUUSIKA


Sissejuhatus




Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.



Audioallikat saate vahetada, kasutades nuppu rooli-samba juhtseadisel.

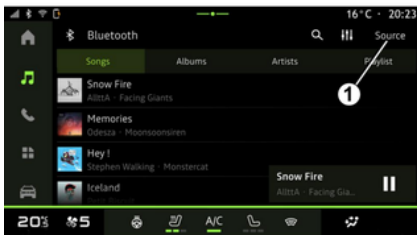

Kuulatava heliallika valimiseks vajutage alal "Heli"  nuppu "Allikad" **1**.

Saate valida muusikapalade kuulamiseks ja kaustade sirvimiseks heliallika, kasutades rooli juures asuvat juhtseadet. Lisateabe saamiseks lugege peatükki "Juhtseadiste tutvustus". → **8**. Heliallikad võivad olenevalt varustustasemest erineda. Multimeediumiekraanil kuvatakse ja on võimalik valida ainult saadaolevaid allikaid.

Märkus.

- sõltuvalt kasutatavast heli voogedastuse rakendusest võivad ekraani juhtseadised muutuda;
- Süsteem ei pruugi mõningaid vorminguid tuvastada;
- USB-ajam peab olema FAT32 või NTFS vormingus ning minimaalselt 8 GB mahuga ja maksimaalselt 64 GB mahuga.

Menüü "Allikad"



Menüüst "Allikad" **1** saab valida muusikat mitmest saadavalolevast allikast. Valige multimeediumisüsteemiga ühendatud allikas järgmisest nimekirjast:

- « Raadio » ;
- "USB" (USB-pesa);
- "Bluetooth® audio";
- « Podcasts » ;
- « CarPlay™ » ;
- « Android Auto™ » ;
- voogesituse rakendus;
- ...

Heliallikad võivad olenevalt varustustasemest erineda.

Märkus: "Rakenduste" kaudu saab paigaldada muid meediaallikaid ja


MUUSIKA

need ilmuvad olemasolevate allikate loendisse. Rakenduse paigaldamise kohta rohkema teabe saamiseks lugege peatükki "Rakenduste haldamine" → 52.

Režiim "Mängimine"



1. Teave parajasti mängiva muusikapala kohta (pealkiri, esitaja nimi, albumi pealkiri ja kaanepilt, kui allikas seda edastab).

2. Sisenege alale "Heli" .

3. Praeguse esitusloendi kuvamine.

4. Mängitava muusikapala aeg ja pikkus.

5. Lülitage sisse/välja muusikapala kordamine korra või pidev kordamine.

6. Järgmise muusikapala esitamine.

7. Muusikapala peatamine ja taastamine.

8. Lühike vajutus: praeguse muusikapala algusesse naasmine.

Lühike vajutus (3 sekundi jooksul pärast esimest lühikest vajutust): esitab eelmist muusikapala.

9. Muusikapalade suvalises järjekorras esitamise sisse- ja väljalülitamine.

10. Praegu mängitava muusikapala edenemise riba.

11. Tagasimine minipleieriga nimekirjarežiimi.

Märkus.

- valida saab mängitava muusika täisekraanil **A** või minipleieril **B** kuvamise vahel;
- Olenevalt telefonist ja voogedastuse muusikarakendusest ei pruugi mõned funktsioonid saadaval olla.

"Bluetooth®", "USB" ja heli voogesituse rakendus



"Bluetooth® heli", "USB" heliallikast või voogedastuse muusikarakendusest pääseb ligi kategooriate kaupa korraldatud esitusloenditele:

- « Artistid » ;
- « Albumid » ;
- « Laulud » ;
- « Playlists » ;
- ...

Parajasti mängivat muusikapala kuvatakse minipleieril **B**. Parajasti mängiva muusikapala esitusrežiimis **A** kuvamiseks vajutage sellele alale.

"Otsimine"

(Sõltuvalt "Allikad" tüübist)

MUUSIKA



Rohkema teabe saamiseks olemasolevate seadete kohta vaadake jaotist "Heli seaded" → 33.

Ikooni "Otsi" **12** (saadavus võib valiku

"Allikad" ala "Heli"  tüübist erine-da) vajutades saate otsida:

- muusikapala pealkirja;
- albumit;
- esitajat;
- esitusnimekirj;
- ...

Sisestage nimi kasutades klaviatuuri.

Niipea, kui sisestatakse esimesed tähed, pakub multimeediumisüsteem seotud nimesid.

Valige tulemuste nimekirjast nimi.

"Heli reguleerimine" 13

Icooniga **13** saate reguleerida heliseadeid.

AUDIOSEADED

Sissejuhatus



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage need asendeid ainult siis, kui auto seisab.

1



Ikoonilt **1** saab reguleerida järgmisi heliseadeid:

- « Õhkkond » ;
- « Heli ».

« Õhkkond »

(olenevalt seadmest)



Sakilt **A** saab valida ühe järgmistest heliekvalaiseritest:

- « Pure » ;
- « Acoustic » ;
- « Bass » ;
- « Talk ».

Märkus: muusika ekvalaiserite saadavus sõltub seadmest.

« Heli »

(olenevalt seadmest)



Sakilt **B** saab reguleerida järgmisi seadeid:

- « Tasakaal/tasakaalustus » ;
- « Heli kontrollimine » ;
- « Maht/kiirus » ;
- « Helitugevuse normaliseerimine ».

AUDIOSEADED

« Tasakaal/tasakaalustus »



See funktsioon võimaldab seadistada heli jaotumist. Vajutage "Keskendat." või "Esiosa", et optimeerida heli jaotuvust kõigile sõidukis olijatele või tagaistujate mugavuse huvides (heli on taga summutatud ning ees keskmisel tugevusel).

Kui te puudutate ekraani või kui on valitud režiim "Käsitsi", saate hakata seadistama, liigutades sihtkohta **2**.

« Heli kontrollimine »

Selle funktsiooni abil saab heli tasakaalustada:

- lülitage sisse/välja "Bassivõimendi";
- « Bass » ;
- « Keskmine » ;

- « Kõrged toonid » ;
- ...

« Maht/kiirus »

Selle funktsiooni abil saab reguleerida helitugevust automaatselt olenevalt sõiduki kiirusest. Vajutage helitugevust "Maht/kiirus" ja seejärel reguleerige tundlikkust või lülitage täielikult välja, kasutades kursorit tasemeribal "Maht/kiirus".

« Helitugevuse normaliseerimine »

Selle funktsiooni abil saab hoida erinevate heliallikate vahel pideva helitugevuse.

TELEFONI SIDUMINE JA ÜHENDAMINE

Telefoni ühildamine ja lahutamine





Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

Sissejuhatus

See funktsioon võimaldab ühildada telefoni multimeediumsüsteemiga.


Menüüsse "Uue seadme sidumine" pääseb juurde järgneva kaudu:


– ala "Telefon" , seejärel vajutage "Loo ühendus Bluetooth® abil" (kui seotud telefon on olemas);

– ala "Rakendused" , seejärel "Seadmehaldur";

– ala "Sõiduk" , "Seaded", seejärel "Bluetooth®";

– alal "Telefon"  vajutage ikooni

le "Seaded" , seejärel "Seadmehaldur" (kui telefon on juba ühendatud);

– ala "Heli" , seejärel vajutage "Loo ühendus Bluetooth® abil" (kui seotud telefon on olemas);
– teavituskeskuses ikooni "Seaded" all



, seejärel "Bluetooth®".

Märkus. Kui multimeediasüsteemiga ei ole ühendatud ühtegi telefoni, on mõned menüüd välja lülitatud.

Telefoni ühildamine annab multimeediumsüsteemile ligipääsu teie telefoni funktsioonidele. Multimeediumsüsteem ei salvesta teie kontaktide või isiklike andmete koopiasid.

Et multimeediasüsteem saaks juhtida telefoni, mille varustuses on "dual SIM", konfigureerige telefon kasutama vaikumisi kasutatavat SIM-kaarti. Lugege oma telefoni kasutusjuhendit.

Märkus.

– enne paaritamist veenduge, et telefoni Bluetooth® on sisse lülitatud ja seadke seisundiks "nähtav";
– telefoni paaritamise ajal peab sõiduk paigal seisma.



Ühilduvate telefonide loendi kohta lähemalt lugemiseks vaadake heakskiidetud esinduse kodulehte.


Telefoni ühildamine

Käed-vabad-komplekti kasutamiseks paaristage oma telefon Bluetooth® multimeediumsüsteemiga.

Lisateavet telefoni nähtavuse oleku sisselülitamise kohta vaadake telefoni kasutusjuhendist.

Telefon võib küsida luba kontaktide ja kõnelogi, sõnumite jms jagamiseks. Lubage jagamine, kui soovite avada seda teavet multimeediumsüsteemis.

Vajutage alal "Telefon" , seejärel "Ühenda kasutades Bluetooth®" või

alal "Rakendused" , seejärel oma multimeediumsüsteemis "Seadmehaldur":

– ekraanile ilmub teade, mis pakub telefoni paaritamist.
– vajutage nupule "Uue seadme sidumine". Multimeediasüsteem otsib läheduses asuvaid nähtavaid telefone, millel on sisse lülitatud Bluetooth®;
– valige soovitude loendist oma telefon või valige telefonis multimeediumsüsteem.

Nii multimeediasüsteemi ekraanile kui ka telefoni ilmub teade, mis kutsub teid sidumistaotlusega nõustuma, kui pakutud kood on telefonis ja multimeediasüsteemis identne.

TELEFONI SIDUMINE JA ÜHENDAMINE

Kui telefon on multimeediasüsteemiga seotud, saate valida teenused, mida soovite kasutada funktsiooni "Seadmehaldur" kaudu. Lisateabe saamiseks vt jaotist "Telefoni ühendamine ja ühenduse katkestamine" ➔ 36.


Märkus. Telefon on ühendatud sidumise ajal kasutatud profiiliga. Telefon ei pruugi teistes kasutajaprofiilides kättesaadav olla.

Uue telefoni ühildamine



Sakist "Seadmehaldur" saab multimeediasüsteemiga paaristada uue telefoni:

- vajutage ikoonile **1** "Uue seadme sidumine";
- valige pakutavast nimekirjast uus telefon ja viige paaristamine lõpule.

Saate lisada ka uue telefoni alalt "Sõiduk" , "Seaded", "Bluetooth®", "Uue seadme sidumine", seejärel valige soovitude loendist uus telefon ja viige sidumisprotsess lõpule.

Uus telefon on nüüd multimeediasüsteemiga paaristatud.

Seotavate telefonide arv ei ole piiratud.

Telefoni lahutamine

Menüüst "Seadmehaldur" saab telefoni multimeediasüsteemist lahti ühendada:

- lahti ühendamiseks vajutage telefonis olevale ikoonile **2**;
- vajutage kinnitamiseks "Jah".

Telefoni ühendamine ja lahti ühendamine



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.



Mõned seaded on saadaval ainult siis, kui sõiduk seisab paigal.

Telefoni ühendamine

Telefon peab enne ühendamist olema seotud. Lisateabe saamiseks vt jaotist "Telefoni sidumine ja sidumise katkestamine" ➔ 35.

Märkus. Kui multimeediasüsteemiga ei ole ühendatud ühtegi telefoni, on mõned menüüd välja lülitatud.

Telefoni ühendamine annab multimeediasüsteemile ligipääsu teie telefoni funktsioonidele. Multimeediasüsteem ei salvesta teie kontaktide või isiklike andmete koopiaid.

Et multimeediasüsteem saaks juhtida telefoni, mille varustuses on "dual SIM", konfigureerige telefon kasutama vaikimisi kasutatavat SIM-kaarti. Lugege oma telefoni kasutusjuhendit.

Automaatne ühendus

Pärast multimeediasüsteemi käivitamist otsib see lähedal (kuni 10 kaugusel) aktiveeritud Bluetooth®-iga seotud telefone. Süsteem kuvab automaatselt ühendatud telefoni andmed (telefoniraamat, muusika jne).

Märkus. Telefoni automaatsel multimeediasüsteemiga ühendamisel kuvatakse andmed (telefoniraamat, SMS, kontaktid jne) ainult juhul, kui telefoni multimeediasüsteemiga ühildamise ajal lubati andmete jagamine. Lisateabe saamiseks vt jaotist "Telefoni ühendamine ja ühenduse katkestamine" ➔ 35.


TELEFONI SIDUMINE JA ÜHENDAMINE

be saamiseks vt jaotist "Telefoni sidumine ja sidumise katkestamine" → 35.

Käsitsi ühendus

Telefoni saab käsitsi multimeediumisüsteemiga ühendada või sellest lahti ühendada, kasutades menüüd "Bluetooth®", millele pääseb ligi:

– alal "Sõiduk" , "Seaded", seejärel "Bluetooth®";

– teavituskeskus, "Seaded"  ja seejärel "Bluetooth®".

Paaristatud telefonide nimekirja kuvamiseks valige menüüs "Bluetooth®" "Paaristatud seadmed".

Valige teenused ja telefon, mida soovite ühendada, ja veenduge, et selle Bluetooth® oleks sisse lülitatud.

Märkus. Kui telefoni ühendamisel on kõne pooleli, suunatakse see automaatselt ümber sõiduki kõlaritesse.

Teenuseandmete haldamine



Telefoniraamatule, muusikale ja internetiühendusele multimeediumisüsteemi kaudu juurdepääsemiseks tuleb "Ühildatus seadmed" menüüs "Profiilid" lubada andmete jagamine, mis on saadaval menüüs "Bluetooth®". Vajutage "Ühildatud seadme" nime, seejärel aktiveerige/deaktiveerige teenused, mida soovite kasutada:

- "Telefonikõned": kõnede tegemine ja vastuvõtmine;
- "Multimeedia": juurdepääs muusikale;
- "Internetiühendus": avage internetiühenduse jagamine Bluetooth®-i kaudu (vt süsteemiseadete peatükki → 78);

- "SMS": saatmine ja vastuvõtmine SMS;
- "Kontaktide jagamine": telefoniraamatu ja kõnelogi avamine;
- ...

Märkus: Kui funktsiooni ikoon on esile tõstetud, tähendab see seda, et funktsioon on sisse lülitatud.




Kui kasutate internetiühenduse teenust, saab andmeedastuse kiirendamiseks kasutada oma telefoni internetiühendust "Pääsupunkti ja ühenduse jagamise" WIFI kaudu (võib olla tasuline ja mobiilsidefirma seatud piirangutega).

TELEFONI SIDUMINE JA ÜHENDAMINE

« Seadmehaldur »



Vajutage alal "Rakendused" , seejärel "Seadmehaldur" ning valige pakutavast nimekirjast oma telefon ja sisse- või väljalülitatavad telefonifunktsioonid:

- « Telefon » **1** ;
- "Muusika" **2** ;
- nutitelefoniga kopeerimise rakendus **3** ;
- telefoni **4** lahti ühendamine.

Märkus.

- kui funktsiooni ikoon on esile tõstetud, tähendab see seda, et funktsioon on sisse lülitatud;
- teatud telefonid võivad lubada andmete automaatset ülekannet.

Saate avada teabe "Seadmehaldur" kasutades ikooni "Seadmehaldur", mis


asub "Avakuva"  vidinas "Telefon".

Ühendatud telefoni vahetamine

Valige režiimist "Seadmehaldur" juba paarisatud ja seadmete nimekirjas oleva teise telefoniga ühendatavad teenused.

Märkus. Ühendatud telefoni vahetamiseks peate olema enne ühildanud mitut telefoni.

Telefoni lahtiühendamine

Sisenege alalt "Rakendused"  menüüsse " Seadmehaldur", seejärel puudutage selle telefoni esiletõstetud teenuseikooni, mille ühenduse soovite katkestada:

- « Telefon » **1** ;
- "Muusika" **2** ;
- nutitelefoniga kopeerimise rakendus **3**.

Saate telefoni ühendada lahti ka menüüst "Bluetooth®" valige "Seotud seadmed" ja vajutage "Katkesta ühendus".

Märkus. Kui teil on telefoni lahtiühendamise ajal kõne pooleli, suunatakse see automaatselt tagasi telefoni.

KÖNEDE HALDAMINE

Telefonikõne

"Telefoni" maailmarežiim

Vajutage alalt "Telefon" .

Märkus: kõne tegemiseks peab telefon olema multimeediumsüsteemiga ühendatud. Lisateabe saamiseks vt jaotist "Telefoni ühendamine ja ühenduse katkestamine" → 36.

Helistamine



Võite alustada kõnet, valides:

- number kõnelogist, avades "Hiljutised kõned" saki **A**;
- telefoniraamatu kontakt kontaktide menüüst **B**;


- kontakt lemmikutest "Lemmikud" menüüst **C**;
- numbrikliaviatuuri nupud "Klaviatuur" menüüst **D**.

Ekraan "Kõne toimub"



1. Kontakti nimi ja telefoninumber.
2. Praeguse kõne kestus.
3. Praeguse kõne ootele panemine.
4. Kõne suunamine telefonile.
5. Kõne lõpetamine.
6. Klaviatuuri avamine numbri valimiseks.
7. Mikrofoni sisse- ja väljalülitamine.

Kõne vastuvõtmine

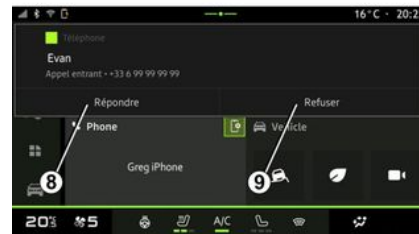

4



Kõne vastuvõtmisel kuvatakse "Vastuvõetud kõned" ekraan ja see kuvab järgmist teavet:

KÕNEDE HALDAMINE

- kontakti nimi (eeldusel et number on telefoni lemmiknumbrite hulgas või telefoniraamatus);
- helistaja number (kui number ei ole teie telefoniraamatus);
- "Eranumber" (kui numbrit ei ole võimalik kuvada).

"Vasta"

Kõnele vastamiseks vajutage roolil juhtseadist **10** või multimeediumisüsteemi ekraanil nuppu "Vasta" **8**.

"Keeldu" kõnest

Kõnele vastamata jätmiseks vajutage kaks korda roolil juhtseadist **10** või vajutage multimeediumisüsteemi ekraanil nuppu "Keeldu" **9**.

Teile helistav inimene suunatakse kõneposti.

Kõne ajal



Kõne kestel võite:


- seadistada helitugevust, kasutades sõiduki roolisambal asuvaid juhtseadiseid või multimeediumekraanil olevaid helitugevuse nuppe;
- lõpetada kõne, vajutades "Lõpeta kõne" **5** või roolil olevale nupule **10**;
- panna kõne ootele, vajutades nupule **3**. Süsteemi kasutamise jätkamiseks vajutage uuesti nuppu **3**;
- suunake kõne ühendatud telefonile, vajutades "Edasta telefonile" nuppu **4**;
- vastata teisele kõnele ja liikuda ühelt kõnelt teisele, vajutades nupule **11**.

Märkus.

- kui vastate teisele sissetulevale kõnele, pannakse esimene kõne automaatselt ootele;

- kõne ajal saab teise kõne küll vastu võtta, aga teist kõnet algatada ei saa;
- juurdepääs digiklaviatuurile "Klaviatuur" nuppu **6** vajutades;
- lülitage mikrofon "Vaigista" nuppu **7** vajutades sisse või välja.

Kõne ajal saab maailmarežiimi muuta käimasolevat kõnet lõpetamata.

Tagasipöördumiseks vajutage maailmarežiimi "Telefon" .

Kõne lõpetamine

Käimasoleva kõne lõpetamiseks vajutage roolil juhtseadist **10** või multimeediumisüsteemi ekraanil nuppu "Lõpeta kõne" **5**.

Telefoniraamat



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.




Mõned seaded on saadaval ainult siis, kui sõiduk seisab paigal.

KÖNEDE HALDAMINE

Menüü "Telefoniraamat"



Multimeediumsüsteemi kaudu telefoniraamatule juurdepääsemiseks vajutage alal "Telefon"  kontaktide sakile **B**.

Et multimeediumsüsteem saaks juhtida telefoni, mille varustuses on "dual SIM", konfigureerige oma telefon nii, et see võimaldab multimeediumsüsteemil pääseda ligi telefonis olevale õigele telefoniraamatule.


1. Telefon on ühendatud.
2. Kontakti otsimine nime või numbriga järgi.
3. Üksikasjalikud kontaktandmed.
4. Ühendatud telefoni kontaktide nimekirja.


Telefoniraamatu allalaadimine

Vaikimisi sünkroonitakse kontaktid automaatselt, kui vabakäeühendus on sisse lülitatud. Lisateabe saamiseks vt jaotist "Telefoni ühendamine ja ühenduse katkestamine" → 36.

Märkus. Telefoniraamatu avamiseks multimeediasüsteemi kaudu peab oma telefonis lubama andmete jagamise. Vaadake "Telefoni sidumine ja sidumise katkestamine" jaotist → 35 ja telefoni kasutusjuhendit.

Kontaktid "Lemmikud"

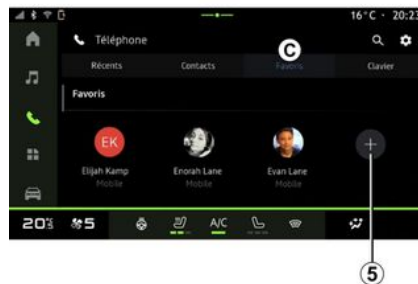

Vajutage alal "Telefon"  sakile "Lemmikud" **C**, et avada telefonis lemmikutesse salvestatud kontaktid, või li-

sage käsitsi multimeediumsüsteemi loendist "Kontaktid".

Lisa "Lemmikud" kontakt



Vajutage "Lisa lemmik" **5** kontakti lisamiseks "Lemmikud" nimekirja ja järgige multimeediumiekraanil esitatud juhiseid.

Saate kontakti lemmiknumbri lisada ka, valides täрни **6**.

Kontaktide otsimine

Saate otsida kontakti, sisestades tema nime või telefoninumbri.

Vajutage suurendusklaasile **2**. Sisestage ekraanile kuvatavalt klaviatuuriit soovitud kontakti mõned numbrid või tähed. Telefoniraamat kuvab nimekirja

KÖNEDE HALDAMINE

kontaktidest, kelle nimi algab esimese sisestatud tähega.

Konfidentsiaalsus

Multimeediumsüsteem ei salvesta teie kontaktide või isiklike andmete koo-
piaid.

Salastatuse huvides on iga alla laadi-
tud telefoniraamat nähtav ainult siis,
kui vastav telefon on komplektiga
ühendatud.

Kõnelogi

Juurdepääs "Hiljutiste kõnede" aja-
loole.

Vajutage allalt "Telefon"  kõnede
ajaloole ligipääsemiseks "Hiljutised kõ-
ned" sakk **A**.

Kõneregistris kuvatakse kõned kõige
hilisemast kõne varasemani.

"Hiljutiste kõnede" menüü



1. Numbrisilt.
2. Kontakti nimi või telefoninumber.
3. Kõne kellaaeg/kuupäev.
4. Ligipääs kontaktandmetele.
5. Toimuv/väljaminev kõne (roheline ülespoole suunatud nool):
6. Sissetulev kõne (roheline allapoole suunatud nool).
7. Vastamata kõne (punane nool).

Märkus: olenevalt multimee-
diumekraanist ei pruugi osa teavet olla
saadaval.

Kõneregistris liikumine

Kõnede nimekirjas edasi-tagasi kerimiseks libistage ekraanil üles-alla.

Kõne tegemine kõneregistris

Vajutage ühele kontaktile või numbrile,
kellele helistada. Kõnet alustatakse
automaatselt.

Numbri valimine



Turvalisuse tagamiseks
kohandage istmeid ainult
siis, kui sõiduk seisab.




1. Valitud number.

KÖNEDE HALDAMINE

2. Numbrite kustutamine.
3. Kontaktide soovitamine.
4. Helista.
5. Digitaalne klaviatuur.

Avage "Klaviatuur"

Vajutage alal "Telefon"  sakki "Klaviatuur" **D**.

Kõne tegemine numbril valimisega

Valige sakis "Klaviatuur" **D** klaviatuuri **5** abil number, seejärel vajutage kõne alustamiseks nupule **4**.

Alates esimesest sisestamisest pakub multimeediumsüsteem kontaktide nimekirja, kellel on sama numbrite seeria **3**.

Valige kontakt, kellele soovite helistada, seejärel vajutage kõne alustamiseks nupule **4**.

Numbril valimine hääljuhtimise abil

Multimeediumsüsteemi sisseehitatud hääljuhtimise abil on võimalik numbrit hääldada. Selleks käivitage häälkäsklus ja öelge pärast helisignaali:

- "Helista", seejärel öelge telefoninumber, millele soovite helistada;
- või

– "Helista" ja seejärel kontakti nimi, kellele soovite helistada.

Multimeediumsüsteem kuvab teie antud numbril ja hakkab sellele helistama.

Märkus: kui teie kontaktil on mitu telefoninumbrit (töö, kodu, mobiiltelefon jne), saate valida. Näide: "Helista - Grégory - kodu".

Lugege häälkäskluste kohta lisateavet peatükist "Hääletuvastuse kasutamine" → 20.

SMS



Olenevalt teie telefoni mudelist ja muudest ei pruugi teatud funktsioonid töötada.

4



1. Sõnumisaatja nimi/number.
2. Vastuvõtuaeg;
3. Sõnumi algus.

Märkus. Sõnumite vaatamine ei ole sõidu ajal lubatud.

Sisenege menüüsse "SMS"

Teavituskeskuses **A** saate multimeediumsüsteemi kaudu oma telefoni SMS-id avada.

Telefon peab olema vabakäekomplektiga ühendatud. Peate ka lubama sõnumite edastamise (kasutades telefoni seadeid ja olenevalt mudelist), et kasutada kõiki selle funktsioone.

Märkus: sõltuvalt varustusest suudab multimeediumsüsteem lugeda ainult sõidu ajal vastu võetud SMS.

SMS-i vastuvõtmine



Multimeediumsüsteem annab uue SMS-i vastuvõtmisest teada sõnumiga alas **B**, mida on näha mis tahes menüüs, mis on avatud.

Vestluse saab välja lülitada ja teadaanded peatada, vajutades nuppu **4**.

Pärast telefoni ühildamist ja ühendamist, kui uus sõnum ilmub, on see vaikimisi multimeediumsüsteemis olemas.

Märkus: saadaval on üksnes telefoni ühildamise järel ja multimeediumsüsteemiga ühendamise ajal vastuvõetud sõnumid.

TELEFONI SEADED






Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.



Need funktsioonid on saadaval ainult siis, kui sõiduk seisab.

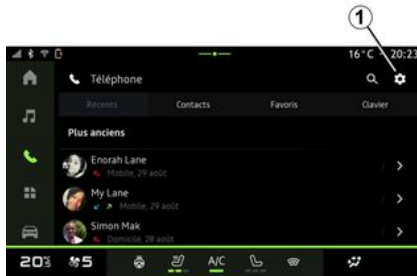Menüü "Seaded"




Kui telefon on süsteemiga ühendatud, vajutage alalt "Telefon"  ikoonile "Seaded"  1.

"Seadete" menüüs saate avada järgmised seaded:

- "Telefon on ühendatud";
 - "Aktiivne kõne";
 - "Konfidentsiaalsus";
- "Avaleht";
- "Kontaktide järjestus";
- « Seadmehaldur » ;
- „Bluetooth® seaded”;

"Avaleht"

Selle seade abil saab valida sakkii, mis

kuvatakse, kui ala "Telefon"  avaleht avaneb:

- "Hiljutised" (vaikimisi);
- "Kontaktid";
- « Lemmikud » ;
- « Klaviatuur ».

"Kontaktide järjestus"


Selle seade abil saab kuvada kontaktid tähestikulises järjekorras ja liigitada järgmiselt:

- "Eesnimi";
- « Nimi ».

Märkus. Valik jõustub järgmine kord, kui multimeediumisüsteem taaskäivitatakse.

"Telefoni helin"



Alal "Sõiduk" , vajutage menüüd "Seaded", ja seejärel "Heli", kust saate.

- reguleerida "Sissetuleva kõne helitugevust" 2;
- valida "Telefoni helina" tüüpi 3.

Lisateabe saamiseks lugege peatükki "Süsteemi seaded" ➔ 78.

Induktsioonlaadimise ala

i Väga oluline on, et telefoni laadimise ajal ei jäetaks induktsioonlaadimisalale **1** ühtegi eset (USB-seade, SD-kaart, käivituskart, krediitkaart, ehted, võtmed, mündid jne). Enne telefoni asetamist induktsiooniga laadimisalale **1** eemaldage telefoni ümbrisele kõik magnet- ja pangakaardid.

i Induktsioonlaadimise alale **1** jäetud esemed võivad üle kuumeneda. Soovitatav on panna need teistesse panipaikadesse (kindalaegas, päikesesirm jne).



Telefoni ilma juhtmeta laadimiseks saab kasutada induktsiooniga laadimisala **1**.

Kui sõiduk on vastavalt varustatud, näidatakse laadimisala (olenevalt sõidukist):

– seotud sümbol;

ja / või

– laadimise olekut kuvatakse ekraanil automaatselt seni, kuni telefon on laadimiseks ettenähtud alal.

Ala asub eri sõidukitel erinevas kohas. Lisateavet vt sõiduki kasutusjuhendist.

Märkus.

- induktsioonlaadimine käivitatakse süüte sisselülitamisel või kui mootor töötab;
- veenduge, et telefon ühilduks induktsioonlaadimisega. Ühilduvate telefonide loendi kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust heakskiidetud esindusega;
- optimaalse laadimise tagamiseks on soovitatav eemaldada telefonilt enne laadimist kaitseümbris;
- optimaalseks laadimiseks peab kogu nutitelefoni pind kokku puutuma maksimaalse laadimisala pinnaga ja asuma võimalikult keskel.

Laadimine

Asetage telefon induktsioonlaadimisalale **1**. Laadimine algab automaatselt ja laadimise edenemine **2** kuvatakse ekraanil.

Laadimise saab katkestada, kui induktiivlaadimisalal **1** tuvastatakse mõni objekt või kui induktsioonlaadimise ala **1** kuumeneb üle. Kui temperatuur on langenud, käivitub telefoni laadimine varsti uuesti.

JUHTMEVABA LAADIJA

Laadimise edenemine



Multimeediasüsteem teavitab teid telefoni laadimise olekust **2**.

- laetud **3**;
- laadimine kestab **4**;
- laadimisalas on tuvastatud ese / ese kuumeneb üle / laadimine on katkestatud **5**.

Märkus: multimeediasüsteem annab teada, kui telefoni laadimine katkestatakse.


Sõltuvalt seadmest teavitab laadimisala lähedal asuv värviline märgutuli teid ka laadimise olekust:


- roheline, kui laadimine on lõppenud;
- kollane, kui laadimine on pooleli;
- vilgub kollaselt, millele on lisatud teade multimeediasüsteemil, kui in-

duktsioonlaadimisalas tuvastatakse metallobjekt;

- Vilgub kollaselt, millele on lisatud teade multimeediasüsteemil ja helisignaali, kui auto peatub ja juht ukse avab;
- kollane või roheline on välja lülitatud, millele on lisatud teade multimeediasüsteemil, kui laadimistsooni temperatuur on liiga kõrge.

Nutitelefoni kopeerimine

 Kui te kasutate "Android Auto™" rakendust või "CarPlay™" teenust, siis te kasutate oma nutitelefoni internetiühendust (mis võib kaasa tuua teie mobiiloperaatori kehtestatud tasud ja piirangud).

 "Android Auto™" rakendus ja "CarPlay™" teenuse funktsioonid võivad olenevalt nutitelefoni margist ja mudelist olla erinevad. Lisateavet vaadake tootja veebilehelt, kui see on olemas.



Android Auto™



CarPlay™



rakendusi ja funktsioone multimeediumsüsteemi ekraanil, kasutades:

- « Android Auto™ »  ;
- « CarPlay™ » .

Märkus. Kui te kasutate rakendusi "Android Auto™" või "CarPlay™", saate avada nutitelefoni navigatsiooni- ja muusikarakendusi.

Need rakendused asendavad multimeediumsüsteemi integreeritud sarnased rakendused, mis on juba käivitatud.

Kasutada saab ainult üht navigatsiooni, näiteks:


- « Android Auto™ » ;
- « CarPlay™ » ;
- multimeediumsüsteemis olevat.

Märkus: rakenduse "Android Auto™" või teenuse "CarPlay™" kasutamise ajal töötavad teatud multimeediumsüsteemi funktsioonid taustal edasi. Näiteks kui käivitate "Android Auto™" või "CarPlay™" ja kasutate nutitelefoni navigatsioonirakendust ajal, kui multimeediumsüsteemis mängib raadio, mängib raadio edasi.

Selle funktsiooni abil saate kopeerida oma nutitelefoni, et kasutada osa selle

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

Sissejuhatus Android Auto™

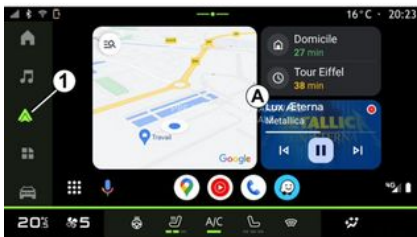

"Android Auto™" on rakendus, millega saab nutitelefoni multimeediumsüsteemi ekraanile kloonida.

Märkus.

- "Android Auto™" rakendus töötab ainult juhul, kui nutitelefoni on ühendatud sõiduki USB-pessa või juhtmevaba ühendusega Bluetooth®-i kaudu, et lubada oma süsteemiga automaatne WiFi-ühendus;
- rakenduse korralikult toimimiseks on soovitatav kasutada nutitelefoni tootja soovitatud USB-juhtmeid.

Esimene kasutuskord

Kui te pole seda veel teinud, siis laadige alla ja paigaldage rakendus "And-

roid Auto™" oma ühilduva nutitelefoni rakenduse allalaadimisplatvormi kaudu.

Ühendage nutitelefoni multimeediumsüsteemi USB-pessa või ühendage telefon Bluetooth®-i abil, et käivitada automaatselt WiFi-ühendus.


Nõustuge oma nutitelefoni nõuetega, et rakendust saaks kasutada.

Märkus. Saate kontrollida ühilduvust oma nutitelefoni ja Androidi versiooniga kasutades teenust "Android Auto™": vaadake Google® dokumentatsiooni.

Multimeediumsüsteem soovib teil kasutada "Android Auto™" teenust.


Rakendus käivitatakse multimeediumsüsteemis ja see peaks olema nähtav piirkonnast **A**. Nutitelefoni kloonimine

asendab ala "Telefon"  ja ilmub

ikoon **1** .

Kui ülaltoodud protseduur nurjub, korrake tegevust.

Pärast esmakordset kasutamist käivitub nutitelefoni kopeerimine automaatselt edasiste seansside jaoks.

Saate nutitelefoni kloonimise funktsiooni sisse/välja lülitada alalt "Rakendused" , seejärel "Seadmehal-

dur", või vajutades kloonimise "Android Auto™" ikooni .

Kloonist väljumine

"Android Auto™" traadita kloonist väljumiseks:

- vajutage nutitelefoni märguannete ekraanil nuppu "Välju auto režiimist";
- saate nutitelefoni kloonimise funktsiooni sisse/välja lülitada, vajutades kloonimise "Android Auto™" ikooni

 või aktiveerides teenuse "Tele-

fon"  asukohast "Seadmehaldur";

- valige nutitelefoni duplikatsioonirakenduste hulgast heakskiidetud edasimüüja rakendus.

5

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

Sissejuhatus CarPlay™



"CarPlay™" on nutitelefoni juba installitud teenus, millega saate kasutada osa nutitelefoni rakendusi multimeediamsüsteemi ekraani kaudu.

Märkus.

– Teenus "CarPlay™" toimib ainult juhul, kui SIRI teenus on sisse lülitatud, kui sõiduki mikrofon on sisse lülitatud ja kui nutitelefoni on ühendatud sõiduki USB-pessa või juhtmevaba ühendusega Bluetooth®-i kaudu, et lubada auto- maatne ühendus süsteemiga WIFI kaudu;

– rakenduse korralikult toimimiseks on soovitatav kasutada nutitelefoni tootja soovitatud USB-juhtmeid.

Esimene kasutuskord

Ühendage nutitelefoni multimeediasüsteemi USB-pessa või ühendage telefoni Bluetooth®-i abil, et lubada auto- maatne WIFI-ühendus süsteemiga.

Multimeediamsüsteem soovib teil:

- lubada ühenduse ja andmete jagamise;
- looge tulevaste seansside jaoks automaatselt ühendus teenusega "CarPlay™".

Märkus: kui te ei luba multimeediamsüsteemil neid valikuid meelde jätta, kuvatakse meeldetuletussõnum iga kord, kui käivitate.

Nõustuge oma nutitelefoni nõuetega, et rakendust saaks kasutada.


Teenus käivitatakse multimeediamsüsteemis ja see peaks olema nähtav piirkonnast **B**. Nutitelefoni kopeerimine


asendab ala "Telefon"  ja ilmub

ikoon **2** .

Kui ülaltoodud protseduur nurjub, korralake tegevust.

Saate nutitelefoni kloonimise funktsiooni sisse/välja lülitada alalt "Raken-


dused" , seejärel "Seadmehaldur", või vajutades kloonimise


"CarPlay™" ikooni .

Kloonist väljumine

"CarPlay™" traadita kloonist väljumiseks:

- lülitada välja nutitelefoni WIFI-i funktsiooni;
- saate nutitelefoni kloonimise funktsiooni sisse/välja lülitada, vajutades

kloonimise "CarPlay™" ikooni  või aktiveerides teenuse "Telefon"

-  asukohast "Seadmehaldur";
- valige nutitelefoni duplikatsioonirakenduste hulgas heakskiidetud edasi- müüja rakendus.

Hääletuvastus



ANDROID AUTO™, CARPLAY™

Hoidke all nuppu **3**, et lülitada sisse/ välja nutitelefoni hääletuvastuse funktsioon teatud rakenduste ja funktsioonide häälkäsklusega juhtimiseks.

Rohkema teabe saamiseks lugege peatükki "Hääletuvastuse kasutamine" → 20.

Android Auto™



Kasutades "Android Auto™" kopeerimist saate juhtida ka osa nutitelefoni funktsioone:

- vajutades hääletuvastuse nupule **4**;
- andes häälkäskluse "Ok Google" või "Hey Google".

CarPlay™



Kasutades "CarPlay™" kopeerimist saate juhtida ka osa nutitelefoni funktsioone:

- pika vajutusega nupule **5**;
- häälkäskluse "Dis Siri" või "Say Siri" abil, kui sõiduki mikrofon on sisse lülitatud **6**.

RAKENDUSTE HALDAMINE


"Rakendused" ala




Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.



Osa seadeid on saadaval ainult siis, kui sõiduk seisab.

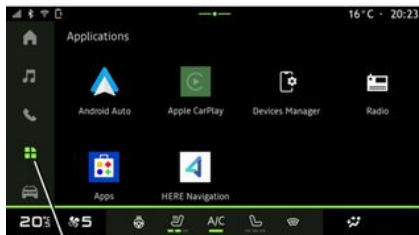

Saate alalt "Rakendused"  1 ligipääsu:

- oma multimeediumsüsteemi installitud rakendustele;
- nutitelefonide kopeerimisele;
- "Seadmehaldur";
- rakendustele;
- ...

Uudiste rakenduse saate alla laadida rakenduse "Rakendused" kaudu.

Menüü "Rakendused"

Saate avada multimeediumsüsteemi paigaldatud rakendusi.

Kahel esimesel real kuvatakse vaikselt eelpaigaldatud rakendused.

Kõik ülejäänud "Rakenduste" kaudu alla laaditud rakendused kuvatakse tähestikulises järjekorras.

Kui rakendus ei ole saadaval, siis seda ei kuvata.

Vajutage rakendusele, et see avada.





Rakenduse all hoidmisega saate:

- rakenduse "Kustuta" **2**;
- avada rakenduse teabe **3** (versioon, kehtivus või loomise kuupäev, nimi jne);
- sundida rakendust sulgema **4**.


Märkus: kustutada võib ainult "Rakenduste" kaudu paigaldatud rakendusi.

Valiku "Rakendused" seaded

Saate avada teabe "Rakendused" ja seaded menüüst "Seaded", mis asub:

- alalt "Rakendused" , seejärel rakendus "Seaded";
- alalt "Sõiduk" , seejärel "Seaded";

RAKENDUSTE HALDAMINE

– teavituskeskuses ikooni "Seaded" all, seejärel " ".

Jaotise "Rakendused" asukoht



Valige menüüs "Seaded" "Asukoht", seejärel "Rakenduse load" **5**, et seadistada multimeediumsüsteemi paigaldatud rakenduste asukoha load.

"Rakendused ja teavitused"

Pääsete menüü "Seaded" suvandist "Rakendused ja teavitused" juurde multimeediumsüsteemi paigaldatud suvandi "Rakendused" teabele ja seadetele:

- "Kõikide rakenduste kuvamine";
- "Vaikimisi rakendused";
- "Rakenduste load";

– "Rakendustele antud juurdepääsu erioigused".

"Kõikide rakenduste kuvamine"

Saate avada teabe kõikide rakenduste kohta, mis teie multimeediumsüsteemis on:

- rakenduste nimi;
- rakenduste suurus;
- rakenduste versioon;
- rakenduse kehtivus või loomise kuupäev;
- ...

"Vaikimisi rakendused"

Saate avada vaikimisi rakendused, mida kasutatakse järgmiseks:

- avalehel;
- abi;
- SMS;
- telefonis;
- navigatsioonisüsteem.

Saate ka seadistada rakenduse juurdepääsulingi avamise.

"Rakenduste load"

Rakenduste kasutusõigused saate avada järgmistel eesmärkidel:

- "Füüsiline aktiivsus";
- "Kalender";
- "Kaamera";
- "Keha andurid";

– "Kontaktid";

– ...

"Rakendustele antud juurdepääsu erioigused"

Rakendustele antud juurdepääsu erioigused, mida kasutatakse järgmiseks, saate sisse/välja lülitada:

- "Süsteemi seadete muutmine";
- "Teavituste juurdepääs";
- "Juurdepääs tiptaseme SMS-idele";
- "Kasutajateabe juurdepääs";
- "WIFI juhtimine".

Sissejuhatus



Rakenduse "My Dacia" korral kasutatakse telefoni internetiühendust (mis võib olla tasuline ja mobiiloperaatori piirangutega).

5

Teie "My Dacia" kliendikontole pääseb juurde veebilehelt <https://my.dacia.fr> või nutitelefoni kaudu, laadides alla rakenduse "My Dacia".

Märkus.

- Rakendus "My Dacia" on pidevas arendamises. Ühendage regulaarselt, et tugevdada oma kontot uute funktsioonidega.
 - ühilduvate telefonide kohta saate rohkem teavet küsida volitatud esindajalt või lugeda tootja veebilehelt <https://my.dacia.fr>;
 - rohkem teavet saate küsida volitatud esindajalt või lugeda tootja veebilehelt <https://my.dacia.fr>.
- "My Dacia" kliendikontol saate sõiduki-ga suhelda ja hankida teavet, näiteks:
- vaadata oma sõiduki teavet;
 - avada intervjuude ajalugu ja kalender ning määrata kohtumisi;
 - leida sõiduki parkimiskoht;

- aktiveerida kaugelt sõiduki helipasu ja tuled;
- vaadata ja hallata oma lepingut ja teenuseid;
- avada sõiduki E-Guide;
- leida lähim firma esindus;
- looge/muutke "PIN-kood" "My Dacia";
- ...

Märkus.

- mõned funktsioonid olenevad sõiduki varustusest, teenuselepingute tellimusest ja asukohariigi seadustest;
- osa funktsioone saab avada ainult nutitelefoni rakenduse "My Dacia" kaudu.
- Sõiduki kaugjuhtimise lubamiseks peavad teenused olema aktiveeritud. Vaadake lõiku teemal "Teenuste aktiveerimine" ➔ 10.

Ühendatud teenused "My Dacia"-s

Elektrisõidukitel

- Saate oma "My Dacia" rakenduses kasutada ühendatud teenuseid, näiteks:
- kontrollida aku laetuse taset ja laadimise olekut;
 - seadistada laadimist;
 - kliimaseadme või soojendussüsteemi käivitamiseks/programmeerimiseks;
 - ...

Märkus. Laadimise, kliimaseadme ja soojenduse programmeerimise funktsioonid on olemas ainult osal sõidukitel. Täiendava teabe saamiseks pidage nõu volitatud esindusega.

"My Dacia" kasutajakonto loomine

"My Dacia" funktsioonide juurdepääsemiseks peate looma veebilehel või rakenduses "My Dacia" kasutajakonto.

Veebilehel:

- vajutage avalehel "Loo konto";
- sisestage konto loomiseks nõutav teave;

Rakenduses:

- valige rakenduse peamenüüst "Registreeru";
- sisestage konto loomiseks nõutav teave;

Kinnitusmeil saadetakse teie esitatud e-posti aadressile.

"My Dacia" konto loomise lõpetamiseks klõpsake kinnituskirjas toodud lingile.

Märkus: sama kasutajanime ja salasõna saate kasutada veebis kasutajakontole sisselogimiseks.

MY DACIA

Rakenduse "My Dacia" konto sünkroonimine sõidukiga.

Rakenduse "My Dacia" kasutamiseks ja sõidukiga suhtlemiseks peate rakenduse "My Dacia" sõidukiga sünkroonima. Sünkroonimine toimub rakenduse käivitamisel automaatselt.

Märkus.

- kui soovite rakenduse "My Dacia" oma sõidukiga sünkroonida, peate olema sõidukis kohal, pargitud alasse, kus on internetiühendus, ja sõiduki multimeediumsüsteemi sisse lülitama;
- ühendus kontoga "My Dacia" on saadaval ainult administraatori profiilist;
- kui rakendus "My Dacia" ei ole sõidukiga sünkroonitud, ei ole teil võimalik oma teenuselepingutele ligi pääseda.



Teavituskeskuses, millele te pääsete ligi vajutades **1**, valides oma "Profiil", ja konto "My Dacia" ning järgite multimeediumsüsteemi ekraanil olevaid juhiseid.

Kui teie „My Dacia” konto on multimeediasüsteemiga seotud, toimub sünkroonimine rakenduse käivitamisel automaatselt.

Sõiduki registreerimine "My Dacia" kontol

Kui olete oma konto "My Dacia" sõidukiga sünkrooninud, toimub registreerimine automaatselt.

Samuti võite oma sõiduki registreerida "My Dacia" konto kaudu, kasutades oma kontot "My Dacia" ja klõpsates valikul "Lisa sõiduk" ja lisades oma sõi-

duki VIN (valmistajatehase tähis) või registreerimisnumbri käsitsi või seda skannides.

Teenuse uuendamine

Teenuste uuendamiseks, kui need hakkavad aeguma, minge oma "My Dacia" kontol sakile "Renault CONNECT store" ja valige "Minu teenused".

Seejärel klõpsake "Uuenda" ja järgige üksikasjalikke juhiseid.

SÕIDUKI LAENAMINE JA LOOVUTAMINE

Sõiduki laenamine

Õigusteave

Sõiduki laenutamisel on teil kohustus (lugege seotud teenuste üldisi müügingimusi) teavitada isikut, kellele te sõidukit laenate, et sõiduk on ühendatud ning kogub isiklikku teavet nagu sõiduki asukoht.

5 Andmete kogumine

Sõiduki andmete kogumise võib ajutiselt peatada.

Selleks valige ajal, kui sõiduk on käivitatud ja keskmisel ekraanil kuvatakse turvalisuse ja konfidentsiaalsuse aken, andmete kogumise peatamiseks „OFF”.

Teenused keelatakse, välja arvatud funktsioonid, mis on nõutavad või seotud turvalisusega, näiteks automaatne hädaabikõne avarii korral.

Sõidukist loobumine

Sõidukist loobumisel peate teavitama uut ostjat, et sõiduk on ühendatud ja kogub isikuandmeid, näiteks sõiduki asukohta.


Isikliku teabe kustutamine

Sõidukist loobumise korral (nt edasimüük, ost), on oluline kustutada kõik sõidukis ja väljaspool sõidukit salvestatud isikuandmed.

Selleks lähtestage pardasüsteem ja kustutage sõiduk oma "My Dacia" kontolt.

Süsteemi lähtestamine

Kui sõidukist loobutakse, peab müüja süsteemi lähtestama. Selleks lülitage sõiduki multimeediumsüsteem sisse.

Valige alalt "Sõiduk"  "Seaded", "Süsteem", "Lähtestamise suvandid", seejärel "Taasta tehaseseaded" (kustuta andmed).

Märkus. Süsteemi on võimalik lähtestada ainult administraatori profiililt.

Oma My Dacia kontolt sõiduki kustutamine

Sõidukist loobumisel on vaja see ka oma "My Dacia" kontolt kustutada.

Selleks logige oma "My Dacia" kontole, valige virtuaalses garaažis vastav sõiduk ja klõpsake kodulehe all suvandile "Kustuta see sõiduk".

JUHTIMISASSISTENT

menüü "Juhtimisassistent"



Need funktsioonid pakuvad täiendavat sõiduabi. Seetõttu, mistahes olukorras, juht peab olema alati valvas ja vastutama oma tegude eest (juht peab alati olema valmis pidurdama).



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage need asendid ainult siis, kui auto seisab.



Osa juhtimisabi teenuseid on saadaval ainult tellimusega ning neid saab kasutada mõne aja jooksul. Saate pikendada tellimisperioodi veebisaidil www.mydacia.com.



Mõningaid seadeid tuleb muuta käivitatud mootoriga, et need salvestuksid multi-meediumsüsteemi.


Sissejuhatus


Sõidukil on juhtimisabid, mis pakuvad sõidu ajal lisaabi.

Lisateavet vt sõiduki kasutusjuhendist.

Märkus: mõned "Juhtimisassistent" seaded on saadaval ainult siis, kui sõiduk seisab.

Sisenege menüüsse "Juhtimisassistent"

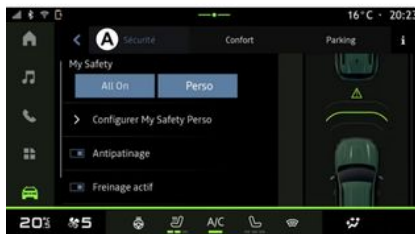

Valige alal "Sõiduk" , seejärel valige "Juhtimisassistent", seejärel ohutusega seotud juhtimisabi sakk "Turvali-


JUHTIMISASSISTENT

sus" **A** või mugavusega seotud juhtimisabi sakk "Mugavus" **B**.

Sakk "Parkimine" **C** on mõeldud parkimisabi jaoks.

Sakil "Parkimine" **C** lisateabe saamiseks lugege peatükki "Parkimisabi") ➔ 61.

« Turvalisus »

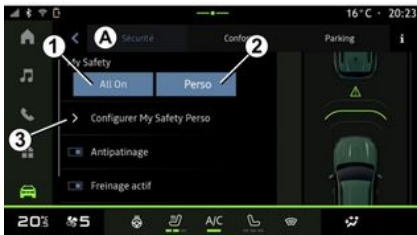

Saate ohutusega seotud juhtimisabi sisse/välja lülitada ja/või seadistada kasutades "Turvalisus" sakk **A**:

- "Kõik sees" **1** ;
- « Perso » **2** ;
- « Seadistage My Safety Perso » **3** ;
 - « Kiiruse ületamise helihoiatus » ;
 - « Piirangu muutmise heli » ;
 - « Rea vahetuse ennetamine » ;
 - "Toimingud katkendjoonte puhul";
 - « Sõidurajalt lahkumise ennetamine » ;
 - « Vibra tugevus » ;
 - "Sõidureast kõrvalekaldumise hädalukorras ennetamine";
 - « Pimeda koha hoiatus » ;
 - « Juhi jälgimise alarm » ;
- « Veojõukontroll » ;
- « Aktv n pidur.» ;

- « Hoiatuse ootus » ;
- « Pimeda koha hoiatus » ;
- ...


Märkus: funktsioon aktiveeritakse, kui aktiveerimise/deaktiveerimise nupp on esile tõstetud.


"Minu ohutus"

"Kõik sees" **1**

Kui Minu ohutuses on "Kõik sees" aktiveeritud, aktiveeritakse kõik teie ohutusabivahendid. Sõiduki käivitumisel lülitub see süsteem alati sisse.

Minu ohutuse funktsiooni "Kõik sees" saab aktiveerida ka siis, kui vajutate


üks kord oma sõiduki juhtnuppu .

Lisainfo saamiseks  lüliti kohta, vaadake oma sõiduki kasutusjuhendis jaotisse "Minu ohutus".


« Perso » **2**

Kui Minu ohutus "Perso" funktsioon on sisselülitatud, aktiveeritakse turvalisuse abivahendid, mille olete konfigureerinud ja kohandanud kasutades valikut "Seadistage My Safety Perso" **3**.

Minu ohutuse funktsiooni "Perso" saab aktiveerida ka siis, kui vajutate kaks

kord oma sõiduki juhtnuppu .

JUHTIMISASSISTENT

Lisainfo saamiseks  lüliti kohta, vaadake oma sõiduki kasutusjuhendis jaotisse "Minu ohutus".

« Seadistage My Safety Perso » 3



Sellest menüüst saate valida ja/või konfigureerida funktsioone, mida soovite sisse lülitada, kui aktiveerite jaotises Minu ohutus valiku "Perso":

- « Kiiruse ületamise helihoiatus » ;
- « Piirangu muutmise heli » ;
- « Rea vahetuse ennetamine » ;
- "Toimingud katkendjoonte puhul";
 - « Sõidurajalt lahkumise ennetamine » ;
 - « Vibra tugevus » ;
- "Sõidureast kõrvalekaldumise hädalukorras ennetamine";
- « Pimeda koha hoiatus » ;

- « Juhi jälgimise alarm » ;
- ...

« Kiiruse ületamise helihoiatus »

See funktsioon hoiatab juhti helimärguandega, kui sõiduk ületab lubatud kiirusepiirangut.

« Piirangu muutmise heli »

See funktsioon hoiatab juhti helimärguandega, kui lubatud kiirusepiirang muutub.

« Rea vahetuse ennetamine »

See funktsioon võimaldab rooliratta vibreerides (või helimärguandega, sõltuvalt varustusest) juhti hoiatada, kui sõiduk kaldub sõidurajalt kõrvale ja ületab joont (pidev või katkendlik), ilma et suunatud oleksid aktiveeritud.

Lisateabe saamiseks vt sõiduki kasutusjuhendist jaotist "Sõidurajalt lahkumise hoiatus".

"Toimingud katkendjoonte puhul"

See funktsioon korrigeerib sõiduki trajektoori, kui sõiduk kaldub sõidurajalt välja ja ületab küljoone, ilma et suunatud oleks sisse lülitatud ja kui on otsene kokkupõrke oht (nt sõiduraja vahetamisel on oht tabada teist sõidukit, ilma et suunatud oleksid sisse lülitatud).

Saate valida soovitud sõiduki süsteemi tundlikkuse:

- « Varajane » ;
- « Standardne » ;
- « Hiline ».

Võite valida ka soovitud vibratsiooni intensiivsuse:

- « Madal » ;
- « Standardne » ;
- « Kõrge ».

"Sõidureast kõrvalekaldumise hädalukorras ennetamine"

See funktsioon võimaldab kokkupõrke ohu korral (nt sõiduraja vahetamisel on oht tabada teist sõidukit, ilma et suunatud oleksid sisse lülitatud) juhti rooliratta vibratsiooni (või häälmärguandega, sõltuvalt varustusest) kaudu hoiatada, kui sõiduk kaldub sõidurajalt välja ja ületab küljoone (pidev või katkendlik), ilma et suunatud oleksid sisse lülitatud.

Lisateabe saamiseks vt sõiduki kasutusjuhendist jaotist "Sõidurajalt lahkumise hoiatus".

« Pimeda koha hoiatus »

See funktsioon hoiatab juhti, kui teine sõiduk asub pimedas nurgas.

Rohkema teabe saamiseks lugege sõiduki kasutusjuhendist peatükki "Pimeala hoiatus".

JUHTIMISASSISTENT

« Juhi jälgimise alarm »

See funktsioon tuvastab juhi reaktsiooni aeglasemaks muutumise. See võtab arvesse:

- rooli järsku ja juhuslikku liikumist;
- sõidurajal püsimise abi hoiatuse saadest aktiveerumist.

See funktsioon teavitab juhti helisignaali ja kuvab armatuurlauale hoiatusteate, mis soovib juhil pausi teha.

Rohkema teabe saamiseks lugege oma sõiduki kasutusjuhendist peatükki "Juhi valvsuse hoiatus".

« Veojõukontroll »

Süsteem piirab veorataste libisemist ja kontrollib sõidukit kohaltvõtmisel, kiirendusel või pidurdusel.

Märkus. Saate lülitada funktsiooni sisse/välja ka teavituskeskusest, vajutades juhtnuppu "Veojõukontroll".

Lisateavet leiate oma sõiduki kasutusjuhendi jaotisest "Juhtimisabi ja korreerimisseadmed".

« Aktiivne pidurd. »


Sellest menüüst saate aktiveerida/deaktiveerida "Aktiivne pidurdamine" funktsioon. Saate valida ka hoiatuspäästiku tundlikkuse vajutades "Hoiatuse ootus":

- « Varajane » ;

- « Standardne » ;
- « Hiline ».

Rohkema teabe saamiseks lugege sõiduki kasutusjuhendi peatükki "Täiustatud turvalisus".

« Mugavus »

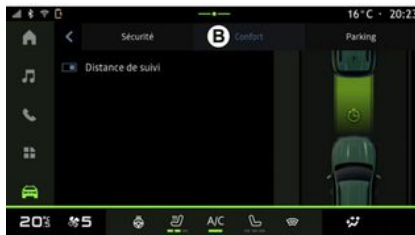

Saate mugavusega seotud juhtimisabi sisse/välja lülitada ja/või seadistada kasutades "Mugavus" sakk **B**:

- « Järgmine distant » ;
- ...

Märkus: funktsioon aktiveeritakse, kui aktiveerimise/deaktiveerimise nupp on esile tõstetud.

« Järgmine distant »

See funktsioon hoiatab juhti, kui ta on teisele sõidukile liiga lähedal.

Rohkema teabe saamiseks lugege oma sõiduki kasutusjuhendist peatükki "Ohutu kauguse hoiatus".

PARKIMISABI

Sissejuhatus




Need funktsioonid pakuvad täiendavat sõiduabi. Seetõttu, mistahes olukorras, juht peab olema alati valvas ja vastutama oma tegevuste eest (juht peab alati olema valmis pidurdama).




Sõiduohutuse tagamiseks seadistage need asendid ainult siis, kui auto seisab.


Sõiduki varustusse kuuluvad parkimisabid, mis pakuvad lisaabi parkimisel. Olenevalt varustusest, vajutage allalt

"Sõiduk"  parkimisabi menüüsse sisenemiseks menüüd "Juhtimisassistent" ja seejärel sakk "Parkimine":

Lisateavet vt sõiduki kasutusjuhendist.

Menüü "Parkimis- assist"

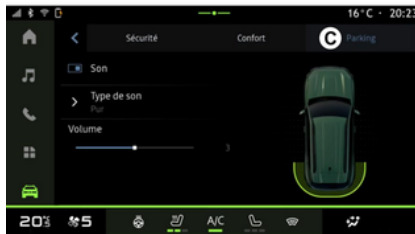

Valige maailmarežiimis "Sõiduk"  menüü "Juhtimisassistent" ja seejärel sakk "Parkimine" **C**. Kasutage seda menüüd parkimisabi seadete kuvamiseks. Lisainfo saamiseks vaadake "Parkimis- assist" jaotisest sõiduki kasutusjuhendis.



1. « Heli ».
2. « Heli tüüp ».
3. « Helitugevus ».

« Heli » 1

Parkimisabi hoiatussignaalide sisse või välja lülitamiseks vajutage "Heli" **1**.

Võite muuta järgnevat seadeid:

- "Heli tüüp" **2**: valige pakutavate hulgast helisignaali tüüp;
- "Helitugevus": reguleerige takistuse tuvastamise hoiatust helitugevust heliriba "Helitugevus" **3** kasutades.

TAGURDUSKAAMERA



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage need asendeid ainult siis, kui auto seisab.

1



Kui sisse on pandud tagurpidikäik, lülitatakse sisse sõiduki tagaosas asuv tagurduskaamera, et edastada vaade sõiduki tagant multimeediumekraanile. Kui tagurduskaamera kuvatakse multimeediumsüsteemi ekraanile, saate avada seaded, vajutades "Seadete"


ikoonile  1.

Tagurduskaamera kohta lisateabe saamiseks lugege sõiduki kasutusjuhendit.

Märkus.

- veenduge, et kaamerad poleks varjatud (mustuse, muda, lumega jne);
- tagurduskaamera ekraan ei ole enam saadaval (see on asendatud musta ekraaniga), kui sõiduki kiirus on ligikaudu 10 km/h; olenevalt kohalikest eeskirjadest.

"Pildi seaded"

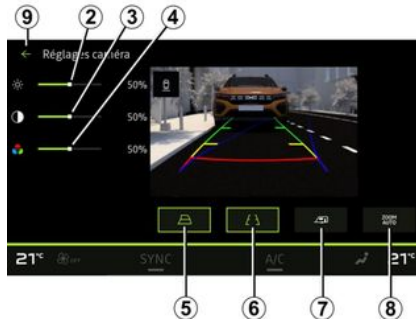

Saate reguleerida järgmisi seadeid:

- heledus **2**;
- kontrast **3**;
- värv **4**.

Seadetest väljumiseks vajutage **9**.

"Gabariidid"

Saate aktiveerida või inaktiveerida:

- liikuvad juhtjooned **5** näitavad sõiduki trajektoori olenevalt rooli asendist;
- fikseeritud juhtjooned **6** näitavad vahemaad sõiduki taga;
- haagise liikuvad juhtjooned **7** näitavad haagise trajektoori olenevalt rooli asendist.

"Automaatne suurendus"

Saate "Automaatse suurenduse" **8** sisse või välja lülitada.

MITMEVAATELINE KAAMERA



See funktsioon on täiendav abivahend, mis kuvab teie sõiduki ümbrust.

Seega ei või see funktsioon mingil juhul asendada juhi valvsust ega vastustust.

Juht peab alati olema tähelepanelik sõidu ajal tekkivate ootamatuste suhtes. Jälgige manööverdamisel alati, et te ei sõidaks otsa väikesele või kitsale objektile (laps, loom, lapsevanker, jalgratas, kivi, post jne).



Ekraan näitab ümberpööratud tagavaate pilti.

Jooned on tasasele maapinnale projitseeritud kujutis. Seda teavet ei tohi järgida, kui kujutis asetub vertikaalsele või maapinnale toetuvale esemele.

Ekraani äärel asuvad esemed võivad olla moonutatud.

Liiga heleda valguse korral (lumi, päike jne) võib kaamera eraldusvõime olla häiritud.

Sissejuhatus

Sõidukil on neli kaamerat, mis asuvad ees, külgmiste uste peeglite küljes ja sõiduki taga, et pakkuda teile keeruliste manöövrite ajal lisaabi.

Kaamerad saadavad multimeediumekraanile nelja erinevat vaadet, mis võimaldavad näha sõiduki ümbrust.

Rohkema teabe saamiseks lugege oma sõiduki kasutusjuhendist peatükki "Mitmevaateline kaamera".

Märkus: veenduge, et kaamerad poleks varjatud (mustuse, muda, lumega, jne).

Kasutamine

Kui tagumine käik on sees, kuvab tagumine kaamera multimeediumekraanile sõiduki taga oleva ala.

Teil on samuti võimalus valida, millist vaadet multimeediumekraanil kuvatakse, minnes üle manuaalrežiimile.

Kaamera valik




Soovitud kaamera käivitamiseks valige see multimeediumekraanilt:

- 1 sõiduki taga oleva ala vaade;
- 2 sõiduki ees oleva ala vaade;
- 3 sõidukist paremale vasakule jääva ala vaade;
- 4 sõidukist paremale jääva ala vaade.

MITMEVAATELINE KAAMERA

Seaded

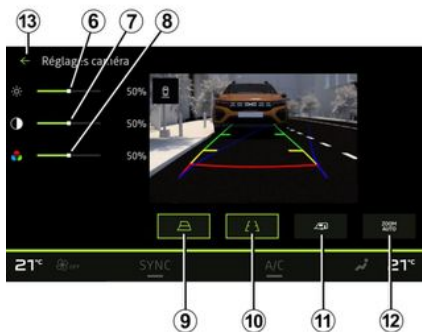

Seadete nimekirja kuvamiseks vajutage maailmarežiimis "Seaded" ikooni



5.

Saate reguleerida heleduse **6**, kontrasti **7** ja värvi **8** seadeid.

Saate aktiveerida või inaktiveerida:


- liikuvad juhtjooned **9** näitavad sõiduki trajektoori olenevalt rooli asendist;
- fikseeritud juhtjooned **10** näitavad vahemaad sõiduki taga;
- haagise liikuvad juhtjooned **11** näitavad haagise trajektoori olenevalt rooli asendist;
- "Automaatne suurendus" **12**.

Seadetest väljumiseks vajutage **13**.

KOGU TEE TEAVE




Need funktsioonid pakuvad täiendavat sõiduabi. Seetõttu, mistahes olukorras, juht peab olema alati valvas ja vastutab nende manöövrite eest (juht peab alati olema valmis pidurdama).

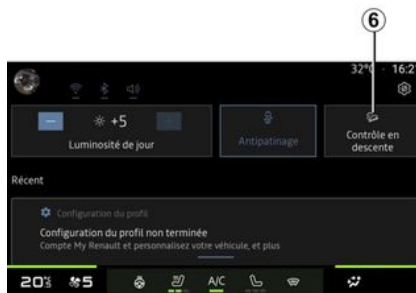

duki kasutusjuhendi jaotisest "Juhtimisabi ja korrigeerimisseadmed".

Järgmistele osadele ligipääsemiseks vajutage maailmarežiimis "Sõiduk"

World  valikut "Kogu tee teave":

- süsteemi "Kallakult laskumise kontroll (HDC)" aktiveerimine/deaktiveerimine (olenevalt seadmest) **1**;

Märkus: saate lülitada sisse/välja ka teavituskeskusest, vajutades juhtnupu otseteed **6**.

- otsetee menüüsse "Kaamera" (olenevalt seadmest) **2**;
- nelikveoga mudelite (4WD) **3** esi ja tagasilla jõumomendi jaotumine;
- pöikisuunaline kaldemõõtur **4**;
- pikisuunaline kaldemõõtur **5**.

Lisateavet funktsiooni "Kallakult laskumise kontroll (HDC)" kohta leiate sõi-

REHVIRÕHK




Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.




Lisateavet rehvirõhu kohta vt sõiduki kasutusjuhendi jaotisest "Rehvirõhu jälgimise süsteem".

6

Vajutage alal "Sõiduk"  valikule "Sõiduk", seejärel sakile "Rehvirõhk", et kontrollida rehvirõhu olekut ja lähtestada jälgimissüsteem "Rehvirõhk". Näidik armatuurlaual teavitab rehvirõhu häiretest.

Rehvirõhu olek TPW-süsteemiga

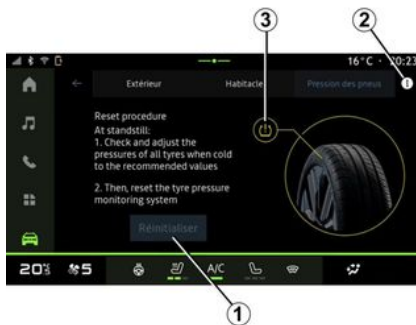

Multimeediasüsteemis saate kontrollida rehvirõhu olekut.

Sümbol **3** kasutab rehvirõhu oleku näitamiseks värve:

- roheline – rehvirõhk on õige või viimasest lähtestamisest alates sama;
- Oranž – ühe rehvi rõhk on ebapiisav.

Lisateabe saamiseks sõidukisse paigaldatud kontrollsüsteemi "Rehvirõhk" kohta vajutage ikooni **2**.

Kontrollsüsteemi "Rehvirõhk" lähtestamise asukoht **1**.

Näitude nullimine

See funktsioon võimaldab uuesti lähtestada, vajutades nuppu "Lähtesta" **1**.

Lähtestamine tuleb teha, kui sõiduk seisab ja süüde on sisse lülitatud.

Käivitage lähtestamise toiming, vajutades "Jah" või naaske rehvirõhu olekule, vajutades "Ei".


Kui lähtestamine on lõpetatud, ilmub ekraanile kinnitusteade.

MY DRIVING

Menüü "My driving"



Mõned seaded on saadaval ainult siis, kui sõiduk seisab paigal.

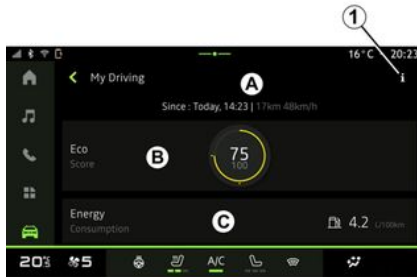


Alal "Sõiduk"  vajutage valikut "My driving", et pääseda ligi järgnevale informatsiooni ja funktsioonidele.

- alguskuupäev, läbitud vahemaa ja jooksva sõidu keskmine kiirus **A**;
- "Säästupunktid" **B**;
- "Energiatarbimine" **C**.

Pääsete sellele ligi kasutades ikooni "My driving", mis asub "Avakuva" ala



vidinas "Sõiduk".

Pääsete "Teabe" ikooni  **1** kaudu juurde valikuga "My driving" seotud teabele.

Märkus.

- Teave, mida saab menüü "My driving" kaudu avada, võib olenevalt sõiduki varustuse tasemest olla erinev.
- kuvatavad andmed lähtestatakse automaatselt, kui mootor on olnud välja lülitatud vähemalt kaks tundi või kui vahetate valikut "Profiil".

"Säästupunktid"



Saate vaadata "Säästupunktid" kuva režiimist **B** oma sõidukäitumist praegusel teekonnal seoses energiasäästmisega alates väljasõidust.

Märkus: kuvatavad andmed arvutatakse alates viimasest sõiduki andmete lähtestamisest, kas automaatselt, kui sõidukit pole kaks tundi kasutatud või kui muutub "Profiil".

Valides "Teabe" ikooni , pääsete ligi "Säästupunktidega" seotud teabele.

Üldpunktid 2

Need andmed võimaldavad teil teada saada oma praeguse teekonna üldpunkte (0 kuni 100):

- punktid vahemikus 76 ja 100: "Palju õnne, olete öko-autojuht";
- punktid vahemikus 51 ja 75: "Teil on tavaline sõidustiil";
- punktid vahemikus 0 ja 50: "Teil on dünaamiline sõidustiil".

Üldine punktisumma arvutatakse alamkategoriate punktide põhjal.

Alamkategoriate punktide arvutamine 3

Alamkategoriate punktid annavad teie sõidukäitumisele hinnangu praegusel teekonnal, mis põhineb järgmistel kriteeriumidel:

- "Kiirendus" hindab teie käitumist seoses kiirenduse ja kiirusega;

MY DRIVING

- "Ennetus", hindab teie prognoosimise võimet ja järsu pidurdamise vältimist;
 - "Käiguvahetus" hindab teie käikude vahetamist seoses armatuurlaual kuvatava käiguvahetusnäidikuga;
- Märkus:** see hinnang on saadaval ainult manuaalkäigukastide puhul.

– ...

Sõitmise nõuanded ja sõidustiil 4

See teave annab alamkategoriate punkte kasutades teile sõidustiilile hinnangu, mis aitab teil tõhusamalt sõita.

Lisafunktsioonidele juurdepääsemiseks vajutage "Nõuanne".

« Energiatarbimine »

(olenevalt seadmest)



Saate näha "Energiatarbimine" vaate režiimist **C** oma sõidu kohta järgmist energiakulu puudutavat teavet:

- praeguse teekonna andmed **5**;
- andmed alates viimasest lähtestamisest **6**;
- keskmise tarbimise ajalugu **7**.

Päasete "Teabe" ikooni **i** kaudu juurde valiku "Energiatarbimine" seotud teabele.

Praeguse teekonna andmed 5

Sõltuvalt versioonist võib saada järgmisi andmeid:

- "Keskmine kütusekulu";
- "Kaugus EV" elektrirežiimis läbitud vahemaa (hübriidsõiduk);
- ...

Märkus. Kuvatavad andmed arvutatakse alates viimasest "Säästupunktid" tarbimisinfo lähtestamisest, kas auto maatselt, kui sõidukit pole kaks tundi kasutatud või muutes valikule "Profiil".

Andmed alates viimasest lähtestamisest 6

Sõltuvalt versioonist võib saada järgmisi andmeid:

- "Keskmine kütusekulu";
- sõiduteekond täielikul elektrirežiimil (hübriidsõiduk);
- viimase lähtestamise kuupäev;
- ...

Märkus: kuvatud andmed lähtestatakse koos armatuurlaual olevate andmetega.


Keskmise tarbimise areng 7

Graafik võimaldab vaadata teie keskmise tarbimise arengut minutis reisi viimase kolmekümne minuti jooksul.

Rida ja seotud väärtus vastavad keskmisele tarbimisele pärast viimast käitsi lähtestamist.

Märkus: graafiku andmed lähtestatakse koos andmetega pärast viimast käitsi lähtestamist.

ÕHU KVALITEET

Vajutage alal "Sõiduk"  valikut "Õhu kvaliteet".


Saate kasutada seda menüüd sõitjate-ruumis tervisliku õhustiku ja õhukvaliteedi loomiseks, aktiveerides funktsioon "Õhupuhasti".

Kasutades teabeikooni **1**, kui sõiduk on liikumatu, saate avada teabe valiku "Õhu kvaliteet" kohta.

« Õhupuhasti »



Saate käivitada õhupuhastustsükli, vajutades:

- nupule "Õhupuhasti" **2**;
- vidina "Õhu kvaliteet" nupp "Õhupuhasti", mis asub "Avakuva" alal .

Kui nupp "Õhupuhasti" on esile tõstetud, tähendab see, et õhupuhastustsükkel on pooleli (umbes viis minutit).

ELEKTRISÕIDUK

Menüü "Elektriline"




Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.



Mõne funktsiooni saadavus oleneb sõiduki tüübist (elektriline või hübriid).




Osa seadeid on saadaval ainult siis, kui sõiduk seisab.

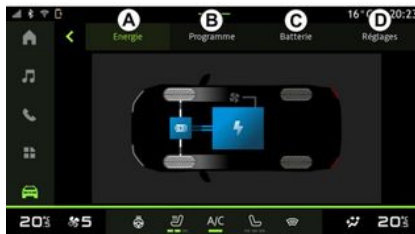

« Energia »



Saate alalt "Sõiduk"  avada menüü "Elektriline".

Pääsete sellele ligi kasutades ikooni "Elektriline", mis asub "Avakuva" ala



vidinas "Sõiduk".

Selle menüü abil saate kuvada ja määrata hübriid- või elektrisõidukiga seotud funktsioone.

Menüüs "Elektriline" saate kuvada järgmised sakid:

- "Energia" **A**;
- "Programmid" **B** (olenevalt seadmest);
- "Aku" **C** (olenevalt seadmest);
- "Seaded" **D**.

Sakis "Energia" **A** saate multimeediumsüsteemi abil kuvada sõiduki energiavoo.

Märkus: teave võib olenevalt sõiduki mootorist (elektri või hübriid) erineda.

« Programmid »

(olenevalt seadmest)

ELEKTRISÕIDUK



Kui ühtegi teist programmi pole määratud, saate määrata oma sõiduki mugavuse ja/või laadimisprogrammi sakis "Programmid" **B**, seejärel "Minu programmid" või "Lisa".

Selles menüüs saate vaadata ja reguleerida:


- teave "Järgmine programm" **1** kohta;
- laadimisprogrammidega **2** seotud aja seadistus;
- kliimaseadmetega **3** seotud kütte mugavuse seadistus (olenevalt seadmetest);
- jaotise "Minu programmid" **4** salvestatud nimekiri ja seaded;
- "Lisa" programm **5**.

Erinevate funktsioonide "Programmid" kohta täiendava teabe saamiseks vajutage ikooni "Teave" **i**.

Pärast programmi lisamist saate vaadata teavet järgnevalt "Järgmine programm" **1**, mis asub sakil "Programmid" **B**.

Märkus: laadimine algab, kui mootor on välja lülitatud, sõiduk on ühendatud toiteallikaga ja juurdepääs on lubatud. Rohkem teavet saate sõiduki kasutusjuhendi hübriidsõiduki või laadimissüsteemi jaotistest.

ajakava "Lisa"

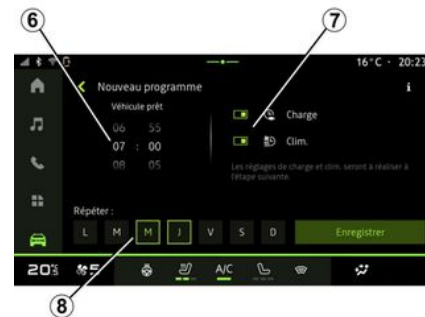

Saate salvestada kuni kolm ajakava. Programmi lisamiseks vajutage "Lisa" **5**, seejärel seadistage järgmine:

- sõiduki väljumisaja seadistamine **6**;
- programmi liik, kui tegemist on laadimis- ja/või kliimaseadmega **7**;
- nädalapäev(ad), millal soovite ajakava **8** rakendada.

Vajutage kinnitamiseks "Salvesta".

6

ELEKTRISÕIDUK

« Laadimise sätted » 2



Määrake asukohast "Laadimise sätted" 2 laadimise algus- ja lõpuaeg, seejärel vajutage kinnitamiseks "Salvesta".

Märkus.

- kui algus- ja lõpuajad on samad, kestab ajakava 24 tundi;
- maksimaalse aku laetuse taset ei pruugita saavutada, kui laadimise ajakava periood on liiga lühike;
- laadimisprogrammi ajakava ei saa kinnitada, kui nädalapäeva pole valitud.

« Kliimasätted » 3

(olenevalt seadmest)



Määrake asukohast "Kliimasätted" 3 mugav salongi temperatuur 9, seejärel kinnitamiseks vajutage "Salvesta".

Päevade määramine 8



Valige päevad 8, millele te soovite ajakava rakendada.

Kui päev on märgitud, tähendab see, et see on valitud.

Vajutage kinnitamiseks "Salvesta".

« Minu programmid » 4



Loendist 4 on võimalik näha ülevaadet kõigist aktiivsetest laadimise ja/või soojenduse taseme ajakavadest.


Vajutage ühele programmidele, et seda kuvada, muuta või kustutada.

Ajakava saab kustutada vajutades kustutatava ajakava prügikasti ikooni 10.

« Aku »

(olenevalt seadmest)

ELEKTRISÕIDUK

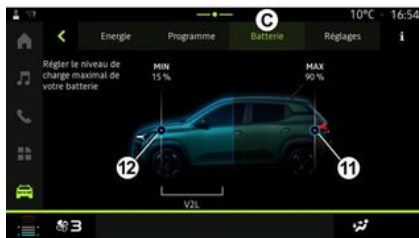

Sakis "Aku" **C** saate seadistada:

- nuppu **11** liigutades oma sõiduki aku maksimaalse laadimistaseme;
- nuppu **12** liigutades sõiduki aku minimaalse taseme, mida ei tohi funktsiooni "V2L" kasutamisel ületada. Lisateavet vt sõiduki kasutusjuhendist.

« Seaded »



Sakist "Seaded" **D** saate avada järgmised seaded:

- « Jalakäija hoiatusheli » ;
- ...



« Jalakäija hoiatusheli »


Sõidu ajal saate valida jalakäija pasuna heli, et teavitada teisi liiklejaid, eriti jalakäijaid ja jalgrattureid oma kohalolust.

Rohkem teavet jalakäijapasuna kohta leiate sõiduki kasutusjuhendi peatükist "Elektrisõiduk".

KASUTAJA SEADED

Menüü "Sõiduk"

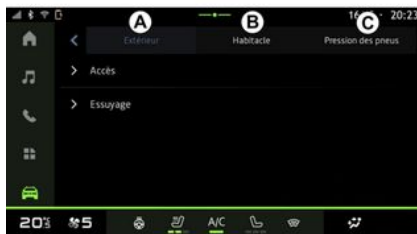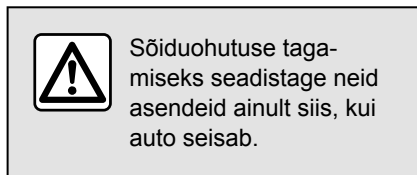


Valige alalt "Sõiduk"  menüü "Sõiduk".

Selles menüüs saate kuvada järgmised sakid:

- "Väljas" **A**;
- "Salong" **B**;
- "Rehvirõhk" **C**.

Märkus: olemasolevad seaded võivad olenevalt varustuse tasemest olla erinevad.

"Väljas" **A**

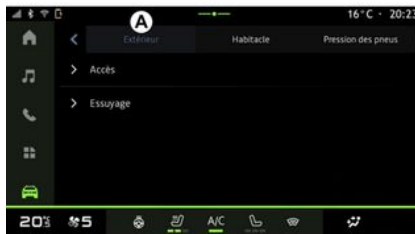

« Juurdepääs »

Kasutage seda menüüd järgmiste valikute sisse-/väljalülitamiseks:

- « Automaatne uste lukustamine sõitmise ajal » ;
- « Käed vaba lukustatud/vabastatud » :
 - « Hääletu režiim » ;

Märkus: osa suvandeid on saadaval ainult juhul, kui eelnevad funktsioonid on aktiveeritud.

– ...

« Tere tulemast »

Kasutage seda menüüd järgmiste valikute sisse-/väljalülitamiseks:

- « Välise valgustuse järjestus » ;
- « Sisemine järjestikune heli » ;
- « Automaatne peeglite lahti voltimine » ;
- « Sisevalgustus » ;
- ...

« Sõidutuled »

Kasutage seda menüüd järgmiste valikute sisse-/väljalülitamiseks:

- "Kohanduv valgustus";
- « Liiklussuuna valik » :
 - « Vasak » ;
 - « Parem » .

– ...

Märkus: osa suvandeid on saadaval ainult juhul, kui eelnevad funktsioonid on aktiveeritud.

« Pühkimine »

Kasutage seda menüüd järgmiste valikute sisse-/väljalülitamiseks:

- "Tagaklaasipuhasti tagasikäiguga": tagumise akna klaasipuhasti aktiveeritakse tagumise käigu sisselülitamisel;

Märkus: see funktsioon töötab ainult juhul, kui klaasipuhastid on sisse lülitatud.

KASUTAJA SEADED

- « Automaatne esiklaasipuhasti » ;
- ...

"Salong" B



« Ekraan »

Selle menüü abil saate sisse/välja lülitada suvandi "Automaatne heledus" (olenevalt varustusest) ja reguleerida järgmisi suvandeid:

- « Multimeedia: päevane heledus » ;
- « Multimeedia: öine heledus » ;
- « Salongi heledus » ;
- ...


Märkus: osa suvandeid on saadaval ainult juhul, kui eelnevad funktsioonid on aktiveeritud.

« Suunatule heli tugevus »

Selle menüü abil saate reguleerida sõitjateruumis näidikute helitugevust;


- « Madal » ;
- « Keskmine » ;
- « Kõrge » .

« Muuda vidinaid »

Saate sellest menüüst muuta "Avakuva" või maailmarežiimi vidinaid , mis on saadaval sõltuvalt teie sõiduki varustusest:

- « Navigeerimine » ;
- « Rehvirõhk » ;
- « Sõiduk » ;
- « Kuupäev ja kellaaeg » ;
- « Heli » ;
- ...

"Rehvirõhk" C

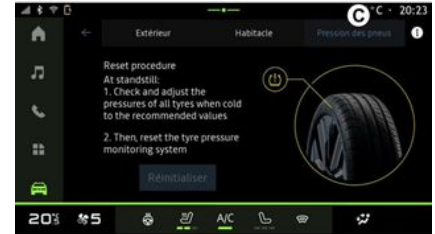


Selle menüü abil saate kontrollida rehvirõhu olekut ja selle lähtestada.

Rohkem teavet rehvirõhu kohta leiata

- jaotisest "Rehvirõhk" ➔ 66;
- sõiduki kasutaja käsiraamatust.

KASUTAJA SEADED

Menüü "Profiil"

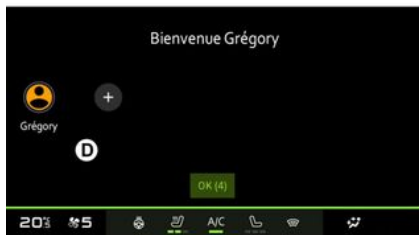

7 Kui multimeediasüsteem käivitatakse **D**, saate valida või lisada süsteemile ja sõidukile rakendatava kasutajaprofiili.

Valige soovitud kasutaja profiil.

Märkus. Profiili on võimalik muuta ainult siis, kui sõiduk seisab.

Teavituskeskusest pääseb menüüsse "Profiil" igal ajal, vajutades oma profiilis olevale pildile.

Kasutajaprofiiliga seotud funktsioonid


Kasutaja profiili juurde salvestatakse järgmised parameetrid:

- süsteemi keel;
- "My Dacia" konto;

- ekraani seaded;
- uksepeegli seaded;
- heli seaded;
- ...

Märkus. esimesena loodud profiilist saab vaikimisi Administraatori profiil. Osa seadeid on saadaval ainult Administraatori profiili kaudu.

Suvandi "Profiil" lisamine

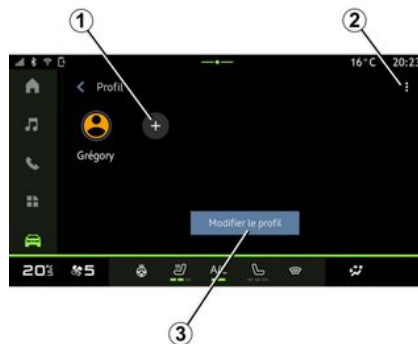


Uue suvandi "Profiil" lisamiseks vajutage **1**, seejärel järgige multimeediaekraanil kuvatavaid juhiseid.

Märkus.

- saate lisada kuni viis suvandi "Profiil";
- iga kord, kui loote uue suvandi "Profiil", on vaja seda konfigureerida: vaa-

dake jaotist "Teenuste aktiveerimine" → **10**.

Valiku "Profiil" seaded

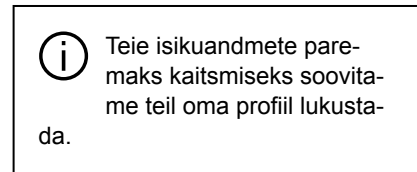

Teil on asukohast **2** juurdepääs järgmistele funktsioonidele:

- « Profiilide haldamine » ;
- « Kontohaldus » ;
- « Kustuta profiil » ;
- « Külaliste profiil » .

KASUTAJA SEADED

Praeguse valiku "Profiil" muutmiseks vajutage "Muuda profiili" **3**, et pääseda ligi menüüle **E** ja muuta järgnevat:

- « Nimi » ;
- « Pilt » ;
- « Turvalisus » :
 - "Lukustusrežiimi valimine";
 - "Kustutage ID";
 - "Avage lukust profiil koos telefoniga".

Seda funktsiooni saab kasutada, et avada nutitelefoni kasutades oma "Profiil", juhul kui sõiduk on sellega varustatud.

Lisateabe saamiseks lugege peatükki "Süsteemi seaded" → **78**.

- „My Dacia konto” (saadaval ainult Administraatori profiili kaudu);
- « Privaatsustingimused » ;
- « Privaatsuse sätted » :
 - « Nõustuge kõigra » ;
 - « Keelduge kõigest » ;
 - « Kohanda » .

Lisateabe saamiseks lugege peatükki "Teenuste aktiveerimine" → **10**.

- ...

Profiil « Külaline »



"Külaline" (GUEST) profiili saab kasutada, et pääseda ligi multimeedia süsteemide funktsioonidele nagu kasutaja profiil.

Sellele juurdeüääsemiseks vajutage käivitamise ajal **2**, seejärel "Külaliste profiil" või **4**.

Profiil "Külaline" lähtestatakse iga kord, kui süsteem taaskäivitatakse ja seaded ei ole salvestatud.


SÜSTEEMI SEADED

Menüü "Seaded"



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.



Maailmas "Sõiduk"  vajutage nuppu "Seaded".

Menüüsse "Seaded" jõuate ka teavitusalalt, kui vajutate ikoonile "Seaded".

Märkus.

– olemasolevad seaded võivad olenevalt varustuse tasemest olla erinevad;

– Osa seadeid on saadaval, kui sõiduk seisab.

See Menüü võimaldab seadistada järgmisi parameetreid:

- « Heli » ;
- "Võrk ja internet";
- « Bluetooth® » ;
- "Asukoht";
- "Konfidentsiaalsus";
- "Rakendused";
- "Teated";
- « Kuupäev ja kellaaeg » ;
- "Profiilid ja kontod";
- « Turvalisus » ;
- « Süsteem » ;
- « Ajakohasta » ;
- ...

« Heli »


Selle Menüü abil saab määrata ja reguleerida järgmisi helitugevuse seadeid:

- « Meedia helitugevus » ;
- "Sissetuleva kõne helitugevus";
- « Alarmi helitugevus » ;
- "Teavituste helitugevus";
- "Navigatsiooni helitugevus";
- « Assistant'i helitugevus » ;
- "Telefoni helin";
- ...


"Võrk ja internet"



Kui te kasutate telefonis ühenduse jagamist, siis te kasutate oma telefoni interneti WIFI-ühenduse kaudu (mis võib kaasa tuua teie mobiiloperaatori kehtestatud tasud ja piiranguid).

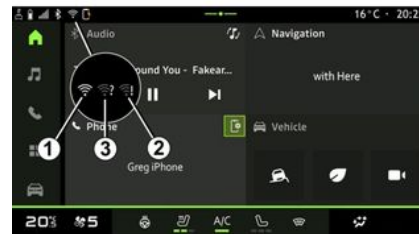

SÜSTEEMI SEADED

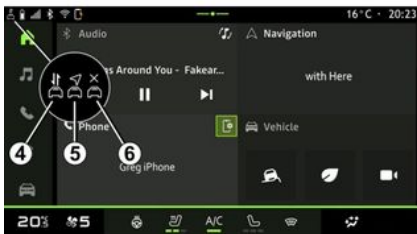

Selle menüü abil saab konfigurereida järgmised internetivõrgud:

- "Ligipääsupunkt":
 - "Pääsupunkt" sisse/välja lülitada;
 - pääsupunkti üksikasjad;
 - lülitage juurdepääsupunkt automaatselt sisse/välja;
 - ...
- « WIFI » :
 - lülitage sisse/välja multimeediumsüsteemi "WIFI", et kasutada interneti pääsupunkti;
 - kuva saadaolevad võrgud;
 - "Lisa võrk".
- "WIFI seaded";
- "Ühenduvus" annab järgmist teavet:
 - ühenduvuse andmed ja olek;
 - asukohas "Võrgutüüp";

- süsteemi ID;
- ...

Multimeedia süsteemi

"WIFI" aktiveerimisel teavitatakse teid selle staatusest ikooni kaudu staatuseribal:

- **1** "WIFI" sisselülitatud ja piiramatu ühendusega võrguga ühendatud;
- **2** "WIFI" sisselülitatud ja võrguga ühendatud, kuid internetijuurdepääsuta või piiratud ühendusega;
- **3** "WIFI" sisselülitatud, kuid võrguühenduseeta.

Märkus: kui „WIFI” on välja lülitatud, ei kuvata olekuribal ikooni WIFI.

Andmete jagamise oleku teavet näete ka, kui vajutate olekuribal ikoonile:

- **4** "Nõustuge kõigra", jagage kõiki andmeid;
- **5** "Keelduge kõigest": ei jaga mingeid andmeid;
- **6** "Kohanda", jagage ainult teie poolt lubatud andmeid.

Lisateavet andmete jagamise kohta vt jaotisest "Teenuste aktiveerimine" ➔ 10.

Märkus. Kui keeldute andmete jagamisest, ei kuvata olekuribal ikooni.

« Bluetooth® »

Selle menüü abil saab reguleerida multimeediasüsteemi Bluetooth®-i funktsioone:

- multimeediasüsteemi "Bluetooth®"-i sisse-/väljalülitamine;
- « Uue seadme sidumine ».

"Asukoht"

Selle menüü abil saab reguleerida sõiduki asukoha seadeid:

- "Hiljutised asukoha päringud";
- „Rakenduste load”.

« Rakendused »

Selle menüü abil saate seadistada multimeediasüsteemi rakendusi.

- "Kõikide rakenduste kuvamine";
- "Vaikimisi rakendused";
- "Rakenduste load";
- "Rakendustele antud juurdepääsu erioigused";

« Kuupäev ja kellaaeg »

Selle menüü abil saab reguleerida multimeediasüsteemis kuupäeva ja kellaaega:

- "Määra ajavöönd automaatselt".
- "Määra ajavöönd" (käsitsi);
- "Kasuta 24-tunnist vormingut";

SÜSTEEMI SEADED

"Profiilid ja kontod"

Sellela saab avada multimeediasüsteemi profiili menüü.

« Turvalisus »

Selle menüü abil saab reguleerida multimeediasüsteemi turvaseadeid:

- "Lukustada profiili";
- "Kustutage ID";
- "Turvauuendus";
- "Avage lukust profiil koos telefoniga".

« Süsteem »

Selle menüü abil saab reguleerida multimeediasüsteemi seadeid:

- "Keel ja sisestus";
- "Ühikud" (km või miili tunnis);

Märkus: spidomeeter ja osa armatuurilaua kuvatavast vahemaa teabest teisendatakse. Eelmisse režiimi naasmiseks toimige samamoodi.

- "Salvestusruum"
 - "Muusika ja audio";
 - "Muud rakendused";
 - "Failid";
 - « Süsteem ».
- "Üldine haldus";
- "Õigusteave";
- "Lähtestamise suvandid";
- ...

« Ajakohasta »

Selles menüüs saate vaadata ja/või reguleerida: "Sõiduki uuendamine"


Lisateabe saamiseks lugege peatükki "Ajakohasta" → 83.

TEATED

Teavituskeskus




Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

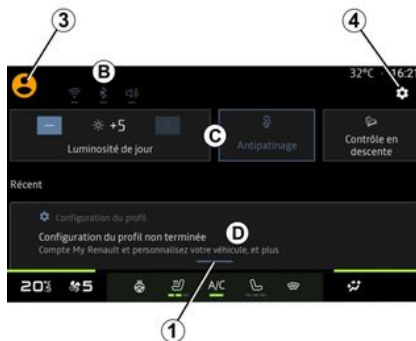

Teavituskeskus edastab sõidu ajal teavitusi ning funktsioone, soovitusi ja seadeid, näiteks:

- juurdepääs suvandile kasutaja "Profiil" **3**;

- teenuste olek **B**:
 - rakenduse WIFI sisse- ja väljalülitamine;
 - rakenduse Bluetooth® sisse- ja väljalülitamine;
 - heli vaigistamine/taastamine.

- "Seaded"  **4**;
- sõiduki varustuse otseteed ja ekraani heleduse reguleerimine **C**;

Märkus: otseteede ja kasutüüpide olemasolu sõltub seadmest ning seda ei saa muuta.

- saadud teavituste loend **D**;
- hiljuti kasutatud rakendused;
- ...

Saate teavituste ja saadaolevate funktsioonide nägemiseks avada Teavituste keskuse, vajutades nuppu **1** või kiiresti pühkides multimeediumekraani alalt **A** vertikaalselt ekraani keskosa suunas.

Lugemata teavituse korral ilmub nupu **1** keskele täpp **2**.

Kui vajutate **2**, avaneb automaatselt teavituskeskus ja te saate lugeda kõiki lugemata teavitusi, mille järel sümbol kaob.

Kui teavituskeskus on avatud, valige loendist **D** teavitus, et see avada.

Teavituse saab kustutada, kui pühite kiiresti horisontaalselt üle ekraani.

7

TEATED


Teavituste kustutamiseks vajutage nupule **5**.

Märkus: mõni teavitus vajab nõutud toimingu lõpetamist, et seda saaks teavituskeskusest kustutada.

Teavituskeskusest väljumiseks vajutage valikut **1** või nipsake kiiresti ekraani allservast ekraani keskpunkti poole.

Teavituse seaded

Menüüle "Rakendused ja teavitused" pääsete juurde kasutades seadete

ikooni **4** või alalt "Sõiduk" , seejärel menüüst "Seaded".


Selle menüü abil saate seadistada multimeediumsüsteemi teavitusi.


Lisateavet menüü "Rakendused ja teavitused" kohta vt jaotisest "Süsteemi-seaded" ➔ **78**.


7


UPDATE


Menüü "Sõiduki uuendus"

 Mõned uuenduste installimised võivad muuta teie auto ajutiselt kasutamatuks. Sellisel juhul järgige ekraanil kuvatud juhiseid.

 Sõiduk peab olema liikumatu, pargitud ning süüde peab olema väljas. Mõnel juhul ei saa sõidukit multimeedia-süsteemi näidatud aja jooksul käivitada.

 Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

 Enne installimise alustamist parkige sõiduk liiklustest kaugele eemale ja rakendage seisupidur.


Valige alalt "Sõiduk"  menüü "Sõiduk" "Seaded", "Ajakohasta" ja seejärel valige "Sõiduki uuendus".

Selle menüü abil saab kuvada erinevat liiki teavet ja uuendada sõiduki süsteeme, näiteks järgmisi:

- multimeediaseadmed;
- juhtimisabid;
- ...

Süsteem võib pakkuda uuendusi automaatselt. Olenevalt sõiduki ühenduvusest saate uuendusi ka käsitsi otsida.

Ekraan "Sõiduki uuendamine"

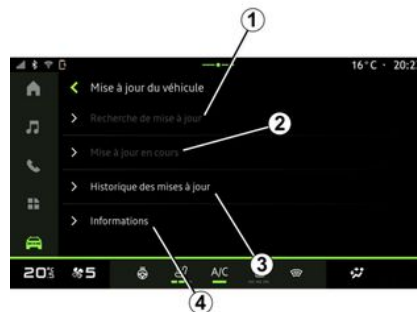


1. « Kontrollin uuendusi ».
2. « Uuendamine on pooleli ».
3. « Uuenduste ajalugu ».

4. « Teave ».

Märkus.

- kui uuendus on olemas, antakse sellest teada läbi teavituste. Lugege peatükki "Teavitused" ➔ 81;
- kui mõni uuendus on saadaval, algab allalaadimine automaatselt;
- uuendusi saab otsida ja alla laadida ainult siis, kui sõiduk asub mobiilse internetiga kaetud geograafilises piirkonnas. Lisateabe saamiseks lugege peatükki "Süsteemi seaded" ➔ 78;
- Kui uuendus pole asukohariigis saadaval, pole menüüd "Kontrollin uuendusi" ja "Uuendamine on pooleli" saadaval.

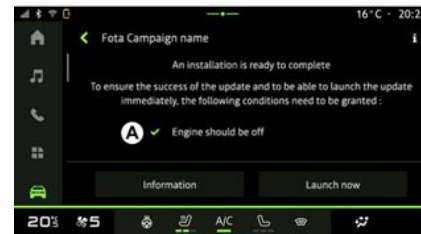

Kui uuendus on installimiseks valmis, küsitakse installimise lõpuleviimiseks teie nõusolekut ja kinnitust.

UPDATE

Uuenduse käivitamiseks peavad multimeediasüsteemi ekraanil **A** kuvatavad tingimused olema täidetud.

Järgige multimeediasüsteemi ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Märkus.

- Olenevalt uuendusest võivad ekraanid olla välja lülitatud;
- osa paigalduste jaoks on vaja, et te sõidukist väljuksite ja sõiduki lukustaksite.

Multimeediasüsteemi taaskäivitamise ajal kuvatakse teade, mis kinnitab, et uuendus on edukalt lõpetatud.

Tõrke korral lugege peatükki "Toimimishäired" ➔ 85.

« Kontrollin uuendusi » 1

Uuendusi saate otsida ka otse, vajutades nuppu "Kontrollin uuendusi" 1.


Kui olete multimeediasüsteemist otsinud, saate avada järgmise uuenduse, kui see on olemas.

Järgige multimeediasüsteemi ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Uuendamine võib võtta mitu päeva, aga selle aja jooksul saate oma sõidukit tavapärastel kasutada.

« Uuendamine on pooleli » 2

Sellele menüüle pääseb ligi, kui uuendus on saadaval.

Kui uuendus on pooleli, vajutage "Teabe" ikoonile , et pääseda juurde uuenduse sisu teabele.

Märkus: kui "Uuendamine on pooleli" pole saadaval, siis "Kontrollin uuendusi" pole ligipääsetav.

« Uuenduste ajalugu » 3

Seda menüüd saab kasutada uuenduste ajaloo ja oleku vaatamiseks.

Varasemate uuenduste kohta teabe leidmiseks valige uuendus.

« Teave » 4

See menüü võimaldab teil pääseda juurde uuendustega seotud teabele, vaadata "VIN"-koodi (sõiduki valmistajatehase tähis) jne.

Elektri- ja laetavate hübriidsõidukitega seotud erisused



Uuendamise ajal ei saa te sõidukit ajutiselt kasutada ja laadimisfunktsioon on uuenduse installimise ajal keelatud.



Kui te olete multimeediasüsteemi kaudu äsja süsteemiuuendusega nõustunud, siis lükatakse veoaku laadimine edasi või tühistatakse. Enne laadimisjuhtme sõidukiga ühendamist oodake, kuni uuendamine on tehtud.

Ärge alustage sõiduki laadimist uuenduse installimise ajal.

Järgige multimeediasüsteemi ekraanile kuvatud juhiseid.

Märkus.

- Uuendusi ei saa installida, kui sõiduk laadib alalisvoolu (DC) kasutades. Kui uuendus on pooleli, peab ootama selle uuenduse lõpuni, enne kui saate alustada sõiduki alalisvooluga laadimist. Kui laadimine on pooleli, saab uuendust küll käivitada, aga see toimub alles siis, kui laadimine on lõpetatud;
- Kui uuendus käivitatakse enne sõiduki vahelduvvooluga (AC) laadimist või selle ajal, siis laadimine katkestatakse ja see taastub pärast uuenduse lõpetamist automaatselt.

Lisateabe saamiseks vt sõiduki kasutusjuhendi jaotist "Elektrisõiduk: laadimine" või "Hübriidsõiduk: laadimine".

Süsteem

Süsteem		
Kirjeldus	Põhjused	Lahendused
Kuva puudub.	Ekraan on säästurežiimil.	Kontrollige, kas ekraan ei ole säästurežiimil.
Ekraan hangub.	Süsteemi mälu on täis.	Taaskäivitage süsteem, vajutades ja hoides: – multimeediumi Stop/Start-nuppu (hoidke all, kuni süsteem taaskäivitub); või – Nupud "Mode" ja "Source" roolisamba juhtseadise vasakpoolsel küljel (hoidke all, kuni süsteem taaskäivitub).
Kaamerat kuvatakse ekraanil valesti.	Kaamera on määrdunud ja see varjab läätse.	Kontrollige, et kaameral ei oleks muda ega mustust.
Heli ei ole kuulda.	Helitugevus on minimaalne või pausi peal	Suurendage helitugevust või lülitage paus välja.
Vasak- või parempoolsest kõlarist, ei eest ega tagant, ei kosta heli.	Tasakaal või fader parameetrid ei ole korras.	Reguleerige Tasakaal või fader heli korralikult.
Minu rakenduse "My Dacia" ühendatud teenused ei tööta.	Halb multimeedia süsteemi/telefoni interneti levi. Sünkroonimise probleem My Dacia teenusega.	Liigutage sõiduk ja telefon kohta, kus on internetiühendus. Veebilehelt on võimalik juurde pääseda veebisaidil: https://renault-connect.renault.com .
Teenused või rakendused ei tööta.	Tellimus on peatatud.	Kontrollige oma tellimuse olekut internetifirma portaalis, mille saate avada oma

TÕRKED

Süsteem		
	Multimeediumsüsteemi internetiühendus ei ole enam saadaval.	"My Dacia" konto lepingulehel (kõigepealt peate oma sõidukis avama oma "My Dacia" konto). Kasutage oma telefoni "Ligipääsu koht ja ühenduse jagamine" funktsiooni, et internetiühendusele ligi pääseda (v.t. "Süsteemi seaded" jaotist ➔ 78).

7



TÖRKED

Telefon

Telefon		
Kirjeldus	Põhjused	Lahendused
Heli ega helinat ei ole kuulda.	Mobiiltelefon ei ole ühendatud või süsteemiga ühendatud. Helitugevus on minimaalne või pausi peal	Kontrollige, et mobiiltelefon on süsteemiga ühendatud. Suurendage helitugevust või lülitage paus välja.
Kõnesid ei ole võimalik teha.	Mobiiltelefon ei ole ühendatud või süsteemiga ühendatud. Telefoni klahvid on lukustatud.	Kontrollige, et mobiiltelefon on süsteemiga ühendatud. Tehke telefoni klahvid lukust lahti.
CarPlay™ või Android Auto™ dubleerimine ei toimi.	Telefon ei ole süsteemiga ühendatud või ei ühildu sellega.	Kontrollige telefoni ühilduvust nende rakendustega. Kontrollige, et telefon oleks süsteemiga korralikult ühendatud.

TÖRKED

Update

Update		
Kirjeldus	Põhjused	Lahendused
Uue SW (tarkvara) allalaadimine võtab väga palju aega.	Halb internetiühenduse levi. Allalaadimine vajab miinimum tööaega.	Liigutage sõiduk kohta, kus on internetiühendus. Tehke lisaõidufaase.
Uuenduse lõpuleviimist ei nõuta kunagi.	Sõiduk ei ole turvaliselt kinnitatud.	Veenduge, et sõiduk seisaks (käsipidur peal).
Ekraanis on väljas, heli on kadunud, mõned funktsioonid on uuenduse ajal kadunud.	Uuendus on pooleli.	Oodake, kuni uuendus lõpetab.
Uuenduse lõpuleviimise taotlust ei ilmu.	Uuenduse algusele järgneva kuu jooksul vastus puudub.	Server taasalustab tööd hiljem. Saate manuaalselt vaadata, kas uuendus on veel saadaval.
Uuendust ei saanud lõpule viia.	Uuendussüsteemi sisemine viga: teisi funktsioone see ei puuduta. Laadimise otsevoolud ei ühildu (omane elektri- ja hübriidsõidukitele).	Pöörduge esindusse. Enne otsevooluga laadimist oodake, kuni uuendus on valmis. Hoiatustulede kohta lisainfo saamiseks vaadake sõiduki kasutusjuhendit.
Uuendust ei viidud lõpule vea tõttu ja ekraanil on  hoiatustuli.	Kriitiline viga.	Sõidukit ei tohi taaskäivitada. Võtke ühendust firma esindusega. Hoiatustulede kohta lisainfo saamiseks vaadake sõiduki kasutusjuhendit.
Uuendust ei viidud lõpule vea tõttu ja ekraanil on  hoiatustuli.	Uuendamise tekkis viga (mittekriitiline).	Võtke ühendust tunnustatud edasimüjaga, et olukord lahendada.

TÕRKED

Update		
		Hoiatustulede kohta lisainfo saamiseks vaadake sõiduki kasutusjuhendit.

TÄHESTIKULINE INDEKS

A

Allikas, [30](#)

Allikas: heli, [24](#)

Android Auto™ , Carplay™, [20](#), [30](#), [48](#)

B

Bluetooth®, [30](#)

E

ECO juhtimine, [67](#)

Ekraan: menüü, [5](#)

Ekraan: ooterežiim, [18](#)

Ekraani juhtseadised, [8](#)

Elektrisõiduk, [70](#)

Elektrisõiduk: laadimine, [70](#)

Energia säästmine, [67](#)

F

Funktsiooninupud, [5](#)

H

HDC : laskumisabi, [65](#)

Helitugevuse reguleerimine, [45](#)

Hääletuvastus, [20](#)

Hääljuhtimine, [20](#)

Häälsõnum(id), [42](#)

Hübriid- ja elektrisõiduk, [70](#)

I

Isikuandmed: salvestamine, [10](#), [35](#), [41](#)

J

Juhtimisabi, [57](#)

Juhtmevaba laadija: induksioonlaadimine, [46](#), [46](#), [47](#)

K

Keskkonnakaitse, [67](#)

Kõnele vastamine, [39](#)

Kõnelogi, [42](#)

Kõne lõpetamine, [39](#), [40](#)

Kõne on ootel, [39](#)

Kõnest keeldumine, [39](#)

Kõne vastuvõtmine, [39](#)

Kütusekulu, [67](#)

Kütusesäästlikkus, [67](#)

L

Lülitid, [8](#), [14](#)

M

Menüü: avaleht, [19](#), [19](#)

Mitmevaateline kaamera, [63](#)

Multimeediumekraan, [5](#)

Multimeediumseadmed, [5](#)

Multimeediumsüsteemi konfiguratsioon, [74](#)

TÄHESTIKULINE INDEKS

Multimeediumsüsteemi sisselülitamine, [18](#)
Muusika, [30](#)

N

Nelikvedu (4WD), [65](#)
Numbri sisestamine klahvistiku abil, [42](#)
Numbri valimine, [39](#), [42](#)
Nupud, [8](#), [14](#)

P

Parkimisabi, [61](#)

R

Raadio: raadiojaamade automaatne salvestamine, [26](#)
Raadio: raadiojaamade eelhäälestus, [26](#)
Raadiojaama valimine: raadio kuulamine, [26](#)
Rehvirõhk, [66](#)
Rooli juhtseadised ja paneelid, [8](#)

S

Seaded, [45](#), [78](#)
Seaded: kohandamine, [78](#)
Seadete isikupärastamine, [19](#), [19](#), [74](#)
Seisuasend, [18](#)
Seotud teenused, [10](#)
smartphone kopeerimine, [20](#), [48](#)
SMS, [44](#)
SMS: SMS-i lugemine, [44](#)

SMS: SMS-i vastuvõtmine, [44](#)
Sõiduki kohandamise seaded, [74](#)
Süsteem: uuendamine, [83](#)

T

Tagurduskaamera, [62](#)
Tagurduskaamera seaded: pildi seaded, [62](#), [63](#)
Tagurduskaamera sisselülitamine: juhtjooned, [62](#), [63](#)
Teavitused: soovitud ja teavitused, [15](#), [81](#)
Telefoni lahtiühendamine, [36](#)
Telefoni lahutamine, [35](#)
Telefoniraamat, [41](#)
Telefoni seaded: telefoni helin, [42](#), [45](#)
Telefoni sidumine, [35](#)
Telefoni ühendamine, [36](#)
Tõrked, [85](#), [87](#), [88](#)

U

USB mälupealk, [30](#)

V

Vabakäerežiimis parkimine, [61](#)
Wifi, [48](#), [78](#)

O

Õhu kvaliteet, [69](#)



7711418220

Réf 7711418220 / Edition estonienne
NW 1494-3 – 11/2024

