7799000270

Réf 7799000270 / Edition arabe
NX 1445-9 – 04/2025



الفهرس الأبجدي

B

Bluetooth®, 17

D

Dacia Media Control : المقدمة, 64
Dacia Media Control : معلمات الضبط, 74
Dacia Media Control : وصف عام, 64
Dacia Media Control : وظيفة السيارة, 64, 71
Dacia Media Control : وظيفة الملاحة, 64, 68
Dacia Media Control : وظيفة الهاتف, 64, 73
Dacia Media Control : وظيفة الوسائط المتعددة, 64, 69

I

I Trafic, 60

U

USB : مصدر الصوت, 17

ا

الإعدادات: الصوت, 60
الاتصال Bluetooth®, 51
الاقتران بأحد الهواتف, 51
التعرف الصوتي, 76
الدفع الرباعي (4WD), 74
الشاشة: القائمة, 41
القائمة المنبثقة, 41
اللغة: تغيير, 60
الوقت: الإعداد, 60

ح

حذف هاتف, 51

ط

طقم الهاتف حر اليدين, 17

ف

فصل اقتران هاتف, 51
فصل الهاتف, 55

م

مفاتيح نصية, 41

استخدام خاصية التعرف على الصوت

شرح	الأسباب الممكنة	حلول
الهاتف غير موصول بالنظام.	– هاتفك مغلق. – بطارية هاتفك مسطحة. – لم يتم بعد إقران هاتفك مع النظام الهاتفي حر اليدين. – Bluetooth® المزود به هاتفك والنظام غير نشط. – لم يتم تكوين الهاتف لقبول طلب اتصال النظام الصوتي.	– قم بتشغيل هاتفك. – إعادة شحن بطارية الهاتف. – قم بإقران هاتفك مع النظام الهاتفي حر اليدين. – قم بتنشيط Bluetooth® على هاتفك وعلى النظام. – قم بتكوين الهاتف لقبول طلب اتصال النظام الصوتي.
مشغل الصوت المحمول Bluetooth® لا يتصل بالنظام.	– مشغل الصوت المحمول مغلق. – بطارية المشغل المحمول فارغة. – لم يتم إقران مشغل الصوت المحمول بنظام الصوت بالفعل. – Bluetooth® المزود به مشغل الصوت المحمول والنظام غير نشط. – لم يتم تكوين مشغل الصوت المتنقل لقبول طلب اتصال النظام الصوتي. – لم يتم تنشيط الموسيقى من مشغل الصوت المحمول.	– قم بتشغيل مشغل الصوت المحمول. – أعد شحن البطارية في المشغل المحمول. – قم بإقران مشغل الصوت المحمول بنظام الصوت. – قم بتنشيط Bluetooth® على المشغل المحمول وعلى نظام الصوت. – قم بتكوين المشغل المحمول لقبول طلب اتصال النظام. – اعتمادًا على توافق هاتفك، قد يلزم تشغيل الموسيقى من المشغل المحمول.
تظهر رسالة "البطارية ضعيفة".	الاستخدام المطول للنظام الهاتفي غير اليدوي يفرغ بسرعة أكبر بطارية الهاتف.	إعادة شحن بطارية الهاتف.

6

استخدام خاصية التعرف على الصوت

شرح	الأسباب الممكنة	حلول
لا يمكن سماع صوت.	الهاتف المحمول غير متصل أو متصل بالنظام. تم ضبط مستوى الصوت على الحد الأدنى أو تم إيقاف الصوت مؤقتًا.	تأكد أن الهاتف الجوال غير موصل أو متصل بالنظام. زيادة حجم الصوت أو تعطيل الإيقاف.
نظام راديو السيارة لا يعمل والشاشة لا تضيء.	النظام الصوتي غير موصل بالتيار.	قم بتوصيل النظام الصوتي بالتيار.
	انصهر مصهر النظام الصوتي.	استبدل المصهر (راجع قسم "المصاهر" في دليل مستخدم المركبة).
النظام الصوتي لا يعمل لكن شاشة العرض تضيئ.	تم ضبط شدة الصوت على الحد الأدنى.	اضغط أو أدر .
	دائرة قصر بسماعات الصوت.	استشر وكيل الماركة.
لا يصدر أي صوت من مكبرات الصوت اليسرى أو اليمنى.	ضبط اتزان الصوت (الضبط الأيسر / الأيمن) غير صحيح.	اضبط اتزان الصوت بشكل صحيح.
	السماعة مفصولة.	استشر وكيل الماركة.
استقبال سيء للراديو أو عدم وجود استقبال.	السيارة بعيدة جدا عن محطة الإرسال الموصل بها الراديو (صوت عميق وتداخلات).	ابحث عن محطة إرسال أخرى يتم خلالها التقاط الإشارة محليا.
	الاستقبال معطل بواسطة تداخلات المحرك.	استشر وكيل الماركة.
	الهوائي تالف أو ليس موصلا.	استشر وكيل الماركة.

استخدام خاصية التعرف على الصوت

نظام التعرف على الصوت

يُمكن استخدام نظام الصوت لتشغيل التعرف على الصوت عبر هاتفك الذكي (إذا كان متوافقًا). وسوف يسهل هذا النظام من متابعة وظائف هاتفك الذكي بالصوت، مع الحفاظ على الأيدي ثابتة على المقود.


حالة خاصة:

– يتيح لك نظام التعرف على الصوت في هاتفك الذكي استخدام الوظائف المتوفرة مع هاتفك الذكي فقط. ولا يتيح لك التفاعل مع الوظائف الأخرى لنظام الصوت، مثل الراديو، وما إلى ذلك.

– عند استخدام التعرف على الصوت، سيستخدم نظام الصوت اللغة التي تم ضبطها على هاتفك الذكي؛

– إذا حاولت استخدام نظام التعرف على الصوت في سيارتك مع هاتف ذكي مُقترن غير مزود بميزة التعرّف على الصوت، فستظهر رسالة على شاشة نظام الراديو لإعلامك بذلك.

استخدام ميزة التعرف الصوتي مع هاتفك

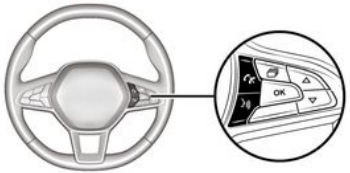

التفعيل

لتنشيط نظام التعريف الصوتي يتعين عليك:

– احصل على اتصال 3G، أو 4G أو WIFI مع هاتفك الذكي؛

– يمكنك تنشيط ميزة Bluetooth® على هاتفك الذكي وجعلها مرئية للأجهزة الأخرى (يُرجى الرجوع إلى دليل مستخدم هاتفك الذكي)؛

– قم بإقران هاتفك الذكي وتوصيله بنظام الصوت ← 51.

– اضغط لفترة وجيزة لتنشيط الوظيفة، ثم تحدث (تشير الصافرة إلى تنشيط ميزة التعرف على الصوت).

إيقاف التنشيط

اضغط مع الاستمرار على .

وتشير الإشارة الصوتية إلى أنه تم إلغاء تنشيط خاصية التعرف على الصوت.

5

تطبيق الهاتف الذكي DACIA MEDIA CONTROL: ضبط الإعدادات

– البلد (لتمكين المساعدة)؛
– التشغيل التلقائي للتطبيق بمجرد اتصاله بنظام الصوت في سيارتك؛
– الإغلاق التلقائي لتطبيقك بمجرد فصله عن سيارتك؛
– تفعيل أو إلغاء تنشيط ملاحظات البيانات (لأغراض التشخيص وضمان الجودة).

4

« حول »

تتيح لك هذه الوظيفة عرض:
– تم تثبيت إصدار التطبيق Dacia Media Control على هاتفك الذكي؛
– شروط وأحكام الاستخدام؛
– معلومات حماية البيانات الشخصية؛
– المعلومات المطلوبة للدعم الفني للتطبيق.

"المساعدة والمشورة".

تتيح لك هذه الوظيفة:
– قم بتشغيل البرنامج التعليمي للتطبيق "Dacia Media Control"؛
– الوصول إلى مساعدة Dacia؛
– الرجوع إلى معلومات حماية البيانات الشخصية؛
– راجع معلومات المساعدة الخاصة بأضواء التحذير المختلفة وأضواء المؤشرات والأيقونات المعروضة على لوحة أجهزة القياس في سيارتك.


من أجل سلامتك، قم بإجراء أوضاع الضبط والسيارة متوقفة تمامًا.

تطبيق الهاتف الذكي DACIA MEDIA CONTROL: ضبط الإعدادات

« الإعدادات »



للوصول إلى قائمة الإعدادات، من الشاشة الرئيسية لتطبيق "Dacia Media Control" اضغط على الزر ***7***.

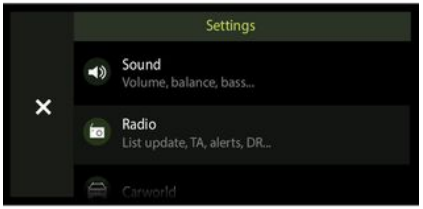

استخدم القائمة "الإعدادات" في النظام "Dacia Media Control" لتكوين أو عرض ما يلي:

- إعدادات "راديو"؛
- إعدادات "الصوت"؛
- إعدادات "نطاق المركبات"؛
- إعدادات "نطاق التنقل"؛
- إعدادات "نطاق الهواتف"؛
- إعدادات "النظام"؛
- « حول » ;
- "المساعدة والمشورة".

إعدادات "راديو"

يمكن استخدام هذه الوظيفة لتكوين:

- تفعيل تنبيهات معلومات حركة المرور؛
- تفعيل تنبيهات إضافية على الراديو الرقمي؛
- إعطاء الأولوية للراديو الرقمي (حسب البلد)؛
- الضبط التلقائي DAB لمحطة راديو FM (حسب البلد).

إعدادات "الصوت"

يمكن استخدام هذه الوظيفة لتكوين:

- توازن الصوت بين مكبرات الصوت في سيارتك؛
- معادلة الصوت (باس ، ثلاثة أضعاف) وتضخيم أصوات الجهير بمستوى صوت منخفض؛
- تكييف حجم الصوت وفقًا لسرعة السيارة (التكيف مع الضوضاء المحيطة)؛
- حساسية المقبس الإضافي (يعتمد التوافر على السيارة).

إعدادات "نطاق المركبات"

يمكن استخدام هذه الوظيفة لتكوين:

- تفعيل شاشة عرض معلومات مساعدات الركن (يعتمد التوافر على السيارة)؛
- تفعيل تنبيهات نظام مراقبة ضغط الإطارات.

إعدادات "نطاق التنقل"

يمكن استخدام هذه الوظيفة لتكوين:

- اختيار تطبيق ملاحة من بين تلك المثبتة على هاتفك الذكي ومتوافق مع " Dacia Media Control » ;
- اختيار تطبيق تنقل في وضع المشاة من بين تلك المثبتة على هاتفك الذكي والمتوافقة مع " Dacia Media Control تطبيق " لإرشادك إلى سيارتك في آخر موقع محفوظ.

إعدادات "النظام"

يمكن استخدام هذه الوظيفة لتكوين:

تطبيق الهاتف الذكي DACIA MEDIA CONTROL: نطاق الهاتف

"نطاق الهواتف"



للوصول إلى "نطاق الهاتف"، من الشاشة الرئيسية لتطبيق "Dacia Media Control" اضغط على الزر "الهاتف".

يتكون "نطاق الهواتف" من:

30. الوصول إلى دليل الهاتف؛

31. الوصول إلى سجل مكالماتك؛

32. الوصول إلى الإعدادات؛

33. الوصول إلى SMS المستلمة على هاتفك الذكي.

"جهات الاتصال"

تتيح لك هذه الوظيفة الوصول إلى قائمة جهات اتصال دليل الهاتف الخاص بك.

بعد توصيل نظام الصوت الخاص بك بهاتفك Bluetooth®، يمكن الوصول إلى أرقام دليل الهاتف الخاص بك عبر تطبيق "Dacia Media Control".

حدد جهة الاتصال (إذا كانت جهة الاتصال لها أكثر من رقم، فستتم مطالبتك لتحديد رقم للاتصال به). سيتم بدء المكالمة تلقائيًا بعد الضغط على رقم جهة الاتصال.

ملاحظة: لا يمكن عرض جهات الاتصال إلا إذا تم التصريح بهذا الخيار على هاتفك الذكي.

"سجل المكالمات"

استخدم سجل المكالمات للتحقق مما يلي:

- المكالمات الصادرة.
- المكالمات الفائتة،
- المكالمات الواردة.

عند عرض قائمة سجل المكالمات، يتم عرض جهات الاتصال من الأحدث إلى الأقدم.

للاتصال من قائمة سجل المكالمات، حدد جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها من القائمة.

إعدادات "الهاتف"

من قائمة إعدادات التطبيق "Dacia Media Control" والتي يمكن الوصول إليها بالضغط على الزر ***33*** يمكنك الوصول إلى إعدادات الهاتف .

« SMS »

تمكنك استخدام وظيفة "SMS" للاستماع إلى الرسائل النصية المستلمة أثناء استخدام تطبيق "Dacia Media Control".

تطبيق الهاتف الذكي DACIA MEDIA CONTROL: نطاق السيارة

"نظام مراقبة ضغط هواء الإطارات"

تتيح لك هذه الوظيفة الوصول إلى حالة ضغط الإطارات. يمكن عرض ضغط كل إطار.

ملاحظة: قد يختلف المحتوى وفقًا لهاتفك وسيارتك وبلدك.

4

تطبيق الهاتف الذكي DACIA MEDIA CONTROL: نطاق السيارة

"نطاق المركبات"



للوصول إلى "نطاق السيارة"، من الشاشة الرئيسية لتطبيق "Dacia Media Control" اضغط على الزر "السيارة".

يتكون "نطاق المركبات" من:

27. قائمة القيادة الاقتصادية ؛

28. حسب طراز السيارة، مؤشرات استهلاك الوقود المتوسط والحالي؛

29 الوصول إلى الإعدادات؛

30. الوصول إلى نصائح القيادة؛

ملاحظة: لاستخدام جميع مزايا "نطاق المركبات"، ينبغي عليك توصيل هاتفك الذي يعمل بتقنية Bluetooth® بالنظام الصوتي

"القيادة الاقتصادية"

تتيح لك هذه الوظيفة عرض الدرجة الإجمالية التي تعكس مستوي قيادتك وذلك في الوقت الفعلي.

تأخذ هذه الدرجة المعايير التالية في الاعتبار:

- التسارع؛
- إمكانية توقع الكبح؛
- التوافق مع تغييرات التروس.

يتم تقديم نصائح القيادة الشخصية.

يمكنك أيضًا الضغط على الزر "Reset" على لوحة العدادات لبدء رحلة جديدة.

ينبغي أن تكون الرحلة أكثر من 400 متر لأخذها في الاعتبار.

من أجل سلامتك، قم بإجراء أوضاع الضبط والسيارة متوقفة تمامًا.

"مؤشرات استهلاك الوقود المتوسطة والحالية"



تعرض هذه الوظيفة مدى الاستهلاك الحالي للوقود مقارنةً بمتوسط استهلاك سيارتك.

ملاحظة: قد يختلف المحتوى وفقًا لهاتفك وسيارتك وبلدك.

« الإعدادات »

من قائمة إعدادات التطبيق "Dacia Media Control" والتي يمكن الوصول إليها بالضغط على الزر ***26***، يمكنك الوصول إلى إعدادات "السيارة".

"نصائح القيادة"

تتيح لك هذه الوظيفة الوصول إلى نصائح القيادة.

تطبيق الهاتف الذكي DACIA MEDIA CONTROL: نطاق الصوت

الصوتBluetooth® ، أو تطبيق الصوت على هاتفك الذكي).

قد يختلف المحتوى وفقًا لهاتفك وسيارتك وبلدك.

توفر "Dacia Media Control" الوظائف التالية:

19. عرض ملف الوسائط المتعددة قيد التشغيل حاليًا؛

20. التشغيل/الإيقاف المؤقت؛

21. شريط التمرير، يعرض الوقت المتبقي لملف الوسائط المتعددة قيد التشغيل حاليًا؛

22. الملف التالي/السابق.

ملاحظة: قد يختلف المحتوى وفقًا للمصدر المحدد.

"إعدادات الصوت"



من قائمة الإعدادات "Dacia Media Control" والتي يمكن الوصول إليها بالضغط على الزر ***26*** يمكنك الوصول إلى وظيفة إعدادات الصوت.

تتيح لك هذه القائمة ضبط الإعدادات الآتية:

- "التوازن/توزيع أمامي/خلفي";
- « العمق/الحدة » ;
- مستوى صوت "Bluetooth®"؛
- « AUX In » ;
- « TA » ;
- "تنبيهات DR".

من أجل سلامتك، قم بإجراء أوضاع الضبط والسيارة متوقفة تمامًا.

4

"نطاق الصوت"



للوصول إلى "نطاق الصوت"، من الصفحة الرئيسية لتطبيق "Dacia Media Control" اضغط على الزر "الصوت".

يمكن استخدام هذا العالم لإدارة مصدر الصوت (الراديو / الوسائط) الذي يتم الاستماع إليه وتغيير مصدر الصوت.

ملاحظة: لاستخدام جميع وظائف تشغيل الصوت / الوسائط المتدفقة في "عالم الصوت"، يجب عليك توصيل Bluetooth®هاتفك بنظام الصوت.

ملاحظة: أثناء تشغيل ملف وسائط متعددة، لا يتحكم التطبيق "Dacia Media Control" في التطبيقات الخارجية.

« المصادر »



للوصول إلى قائمة اختيار مصدر ملف الوسائط المتعددة، اضغط على ***36*** "المصادر". يمكنك استخدام هذه القائمة لتحديد المصدر من بين تلك المتاحة:

– **نطاقات الراديو المختلفة:** "DAB" أو "FM" أو "AM" (حسب التوافر)؛
– **مصادر الوسائط السمعية المختلفة** : Bluetooth®، أو USB (حسب التوافر)؛
– **تطبيقات الصوت** (الموسيقى، البودكاست، راديو الويب) المثبتة على هاتفك الذكي (يعتمد التوافر على البلد)؛
– **تطبيقات الموسيقى** المتوافقة والموجودة على هاتفك الذكي.


« الصوت : راديو »

يمكنك استخدام التطبيق "Dacia Media Control" للاستماع إلى محطات الراديو وإلى:

– حدد محطة باستخدام أحد أوضاع البحث الثلاثة ("محطات مضبوطة" (المفضلة)، أو "قائمة" أو "التردد")؛
– ابحث عن محطة باستخدام لوحة المفاتيح الذكية المتكاملة؛
– عرض معلومات نصية من بعض محطات الراديو "FM" أو "DR" أو "AM" أثناء الاستماع.
– تحديث قائمة محطات الراديو.

للمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على ← 44.

"الصوت: USB, Bluetooth® تدفق الصوت، التطبيقات الخارجية "

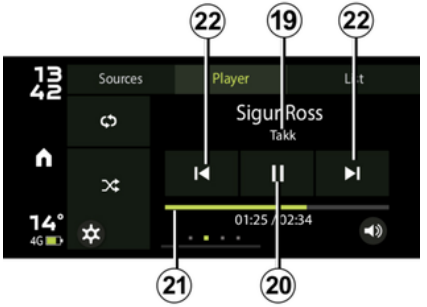

يمكنك استخدام التطبيق "Dacia Media Control" للاستماع إلى مصدر صوتي من سيارتك (USB، أو Jack) أو هاتفك الذكي (تدفق

تطبيق الهاتف الذكي DACIA MEDIA CONTROL: نطاق الملاحة

"نطاق التنقل"



للوصول إلى "نطاق الملاحة"، من الشاشة الرئيسية لتطبيق "Dacia Media Control" اضغط على الزر "ملاحة".

يتكون "نطاق التنقل" من:

11. الرجوع إلى الصفحة الرئيسية؛

24. الوصول إلى تطبيق الملاحة لإدارة المسارات المحددة الخاصة بك؛

25. قم بالوصول إلى تطبيق "Go To My Car" لتحديد الموقع الجغرافي لسيارتك؛

26. الوصول إلى الإعدادات

تتيح لك هذه الميزة تشغيل تطبيق الملاحة على هاتفك الذكي.

ملاحظة: لسماع تعليمات تطبيق الملاحة عبر سماعات السيارة، اختر مصدر الصوت Bluetooth®.

للمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على ← **51**.

من أجل سلامتك، قم بإجراء أوضاع الضبط والسيارة متوقفة تمامًا.

"Find my vehicle" (تحديد موقع سيارتي) (Go To My Car)

تتيح لك هذه الوظيفة رؤية آخر موضع مسجل لسيارتك، على سبيل المثال إذا كنت بحاجة إلى العثور عليه في موقف للسيارات.

من نطاق "ملاحة"، اضغط على ***25*** "Go To My Car".

للعثور على سيارتك، اضغط على زر "الانتقال إلى سيارتي" لتشغيل الملاحة في وضع المارة إلى العنوان المعين مسبقًا.

ملاحظة: لا يمكن استخدام هذه الميزة إلا عندما لا تكون في السيارة. إذا تم نقل سيارتك بواسطة جهة أخرى في الفترة بين حفظ موضع GPS الخاص بالسيارة ووقت رغبتك في تحديد موقعها، فلا يمكن للتطبيق البحث عن موضعها الحالي.

"إعدادات الملاحة"

تمكنك هذه الوظيفة من تعيين تطبيق الملاحة الافتراضي المختار.

في قائمة إعدادات التطبيق "Dacia Media Control" التي يمكن الوصول إليها بالضغط على الزر ***25*** يمكنك تحديد تطبيق التنقل الذي ترغب في استخدامه افتراضيًا عن طريق تحديده من قائمة الاقتراحات.

يمكنك أيضًا تحديد تطبيق الملاحة الذي سيتم استخدامه لوظيفة "العثور على سيارتي" (Go To My Car).

عند استخدام تطبيق الملاحة على هاتفك الذكي، قد يؤدي نقل البيانات الخلوية المطلوبة للتشغيل إلى تحمل تكاليف إضافية لا تغطيها خطة الهاتف.

من أجل سلامتك، قم بإجراء أوضاع الضبط والسيارة متوقفة تمامًا.

4

تطبيق الهاتف الذكي DACIA MEDIA CONTROL: وصف عام


دعامة الهاتف



اعتمادًا على المعدات ، أثناء استخدام التطبيق "Dacia Media Control"، يمكن توصيل هاتفك بالكونسول الوسطي بفضل شكله المريح ***34***.

الشحن باستخدام منفذ USB

من خلال توصيل قابس USB الخاص بهاتفك بمنفذ USB، يمكنك شحن البطارية أو الحفاظ على مستوى شحنها أثناء الاستخدام.

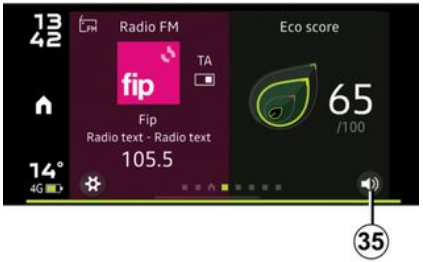

ضبط شدة الصوت

يمكن ضبط مستوى الصوت بالضغط على الزر ***35*** على الشاشة ثم التمرير عموديًا:

-**التمرير لأعلى** لزيادة مستوى الصوت؛

-**التمرير لأسفل** لخفض مستوى الصوت.

قد يلزم إجراء عدة عمليات مسح للوصول إلى مستوى الصوت المطلوب.

يوصى بتحديث تطبيقك "Dacia Media Control" باستمرار.

تطبيق الهاتف الذكي DACIA MEDIA CONTROL: وصف عام

بالنسبة لمشغل الوسائط، فإن الوظائف الرئيسية هي كما يلي:

19. عرض ملف الوسائط المتعددة قيد التشغيل حاليًا؛

20. التشغيل/الإيقاف المؤقت؛

21. شريط التمرير، يعرض الوقت المتبقي لملف الوسائط المتعددة قيد التشغيل حاليًا؛

22. الملف التالي/السابق.

"نطاق التنقل"



توفر قائمة التنقل الوظائف التالية:

24. تطبيق الملاحة على الهاتف الذكي لتخطيط رحلاتك؛

25. تطبيق يتيح لك تحديد الموقع الجغرافي الذي تتواجد فيه سيارتك؛

26. الوصول إلى الإعدادات.

"نطاق المركبات"



يمكن استخدام "نطاق المركبات" لإدارة بعض المعدات، مثل القيادة الاقتصادية وكمبيوتر الرحلات. توفر الوظائف التالية:

27. القيادة الاقتصادية؛

28. مؤشرات استهلاك الوقود المتوسطة والحالية؛

29. الوصول إلى نصائح القيادة (التدريب)؛

"نطاق الهواتف"



يتيح "نطاق الهواتف" استخدام هاتفك دون استخدام يديك ويوفر الوظائف التالية:

30. الوصول إلى دليل الهاتف؛

31. الوصول إلى سجل مكالماتك؛

32. الوصول إلى الإعدادات؛

33. الوصول إلى SMS.

تذكير نسيان الهاتف

عند إيقاف المحرك ونظام الصوت، يعرض تطبيق "Dacia Media Control" على شاشة هاتفك الذكي رسالة تحذير مصحوبة بصافرة لإخطارك بأنك قد نسيت هاتفك في السيارة.

ملاحظة: في بعض الهواتف، يمكن استخدام وظيفة "تحويل النص إلى كلام" للاستماع إلى الرسائل. يقرأ النظام الصوتي الرسائل بصوت عالٍ.

تطبيق الهاتف الذكي DACIA MEDIA CONTROL: وصف عام

نوصي بالحفاظ على تحديث تطبيقك "Dacia Media Control".

يهدف النظام الذي لا يستدعي استخدام اليدين إلى تسهيل الاتصال عن طريق الحد من عوامل الخطر ، ولكنه لا يزيلها تمامًا.
احترم قوانين البلد الذي تتواجد فيه



شاشات عناصر واجهة المستخدم

تتيح لك شاشات عناصر واجهة المستخدم عرض ملخص للوظائف المختلفة المتوفرة Dacia Media Control. يمكن تخصيص عرض عناصر واجهة المستخدم:

– مشغل الصوت (الوسائط/الراديو)؛
– القيادة الاقتصادية؛
– الاستهلاك؛
– ...


إدارة عناصر واجهة المستخدم

لإدارة أدواتك، اضغط مع الاستمرار على عنصر واجهة مستخدم لتكوينه أو اضغط على الزر + لإضافة واحدة.

ستتمكن من تحريكه أو تغيير حجمه. يمكنك فتح قائمة الأدوات المتاحة من خلال النقر على فتحة فارغة.

لحذف أداة، اضغط مع الاستمرار عليها. ستظهر سلة المهملات في أسفل الشاشة وستتمكن من نقل التطبيق إلى هذه الحاوية. سيتم حذف عنصر واجهة المستخدم.

"عالم الصوت (راديو/وسائط)"

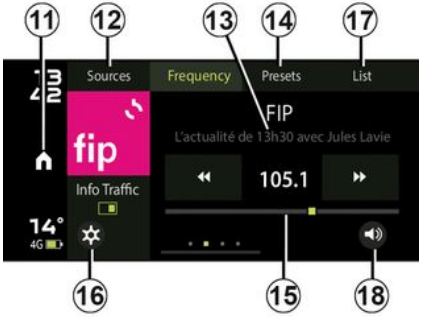

يمكن استخدام هذا العالم للاستماع إلى محطات الراديو والموسيقى من الوسائط الأخرى (الموسيقى من هاتفك، Jack) أو المنفذ أو تطبيقات الصوت / البودكاست USB. قد يختلف المحتوى وفقًا لهاتفك وسيارتك وبلدك.

بالنسبة للراديو ، الوظائف الرئيسية هي كما يلي:

11. العودة إلى القائمة الرئيسية؛

12. اختر نطاق راديو (FM أو DR أو AM) أو مصدر صوت آخر؛

13. عرض محطة الراديو التي تعمل حاليًا؛

14. حدد الإعدادات المسبقة/المفضلات للراديو.


ملاحظة: إن " Dacia Media Control " يتذكر التطبيق الإعدادات المسبقة/المفضلة لراديو السيارة.

15. نطاق تردد الراديو، معلومات تردد الراديو؛

16. الوصول إلى الإعدادات؛

17. قائمة المحطات المتوفرة؛

18. إدارة مستوى الصوت.

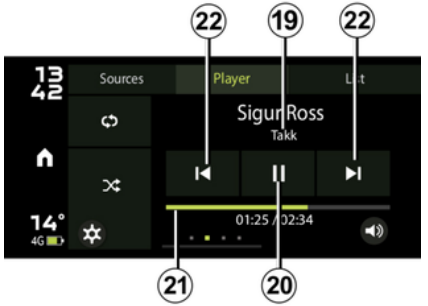

4

تطبيق الهاتف الذكي DACIA MEDIA CONTROL: وصف عام

المقدمة

يُعرف "Dacia Media Control" بأنه تطبيق يُمكن تنزيله باستخدام هاتفك الذكي. توفر الصفحة الرئيسية الوصول إلى أربعة نطاقات:


- "الصوت (راديو/الوسائط المتعددة)"؛
-« ملاحة » ;
-« السيارة » ;
-« الهاتف ».

ملاحظة: من جميع الشاشات ، لديك وصول دائم إلى الإعدادات ومستويات الصوت.

ملاحظة: من الصفحة الرئيسية يمكنك:

– الوصول إلى الاختصارات والمفضلة عن طريق التمرير إلى اليسار؛
– قم بالوصول إلى أدواتك عن طريق التمرير لليمين.

الشاشة

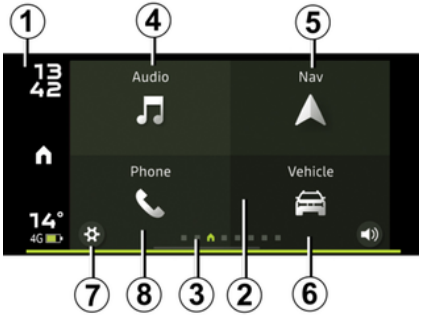

الصفحة الرئيسية

1. منطقة المعلومات (الوقت، الاتصال، درجة الحرارة الخارجية)؛

2. الصفحة الرئيسية؛

3. مؤشرات الصفحة؛

4. ""الصوت: إدارة مصدر الراديو (الراديو أو الوسائط)؛

5. "ملاحة": إدارة التنقل؛

6. "السيارة": إدارة استهلاك الوقود، القيادة الاقتصادية، إلخ.


7. "الإعدادات": إدارة إعدادات تطبيق "Dacia Media Control"؛

8. "الهاتف": إدارة وظائف الهاتف.

اتصال

تحقق من إقران هاتفك بنظام ← **51** الصوتي.

ملاحظة: يجب تنشيط Bluetooth® وضبطه على "مرئي" على هاتفك أو جهازك اللوحي (لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على دليل المستخدم لجهازك).

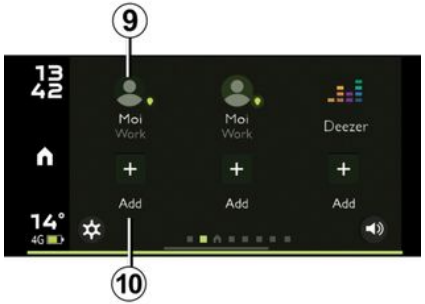

شاشة المفضلات

استخدم تطبيق "Dacia Media Control" لإضافة اختصارات إلى وظائفك المفضلة:


– التطبيقات؛
– جهات الاتصال (العناوين، الهاتف، إلخ).

9. انتقل إلى الوظيفة التي تم تحديدها سابقًا كمفضلة؛

10. إضافة مفضلة.

إدارة المفضلة

لإدارة مفضلاتك، اضغط على الزر ***10*** لإضافة واحدة إلى فتحة فارغة ، أو اضغط مع الاستمرار على المفضلة. ستتمكن من إضافة أو حذف واحدة.

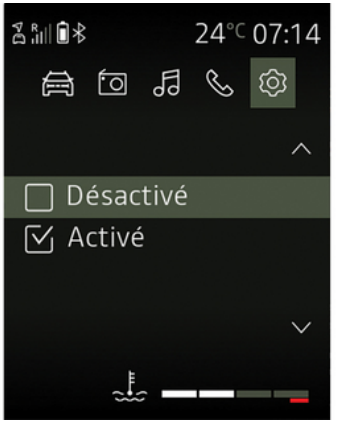

"إعدادات (Bluetooth®) BT"

من القائمة الرئيسية، اضغط على ▲ أو ▼ للتصفُّح إلى نطاق "الإعدادات". حدِّد "إعدادات الهاتف"، "تشغيل/إيقاف تشغيل BT" ثم OK للتأكيد.

لتنشيط Bluetooth® لنظام الصوت، حدِّد "تم التنشيط" بالضغط على ▲ أو ▼، ثم OK للتأكيد.

لإلغاء تنشيط Bluetooth® لنظام الصوت، حدِّد "تم إلغاء التنشيط" بالضغط على ▲ أو ▼، ثم OK للتأكيد.

تحديد لغة

استخدم هذه الوظيفة لتغيير لغة عرض النظام الصوتي على لوحة العدادات.

اعرض قائمة الإعدادات عن طريق الضغط على ⧉. حدد النطاق "الإعدادات"، و "إعدادات السيارة" و "اللغة"، ثم حدد اللغة المطلوبة بالضغط على ▲ أو ▼ واضغط على OK للتأكيد.

ضبط الوقت

تتيح لك هذه الوظيفة ضبط الوقت.

اعرض قائمة الإعدادات عن طريق الضغط على ⧉. حدِّد نطاق "الإعدادات"، "إعدادات الوقت" باستخدام ▲ أو ▼، ثم OK للتأكيد.

يتم عرض القائمة "الساعة":

– اضغط مطولاً على OK للوصول إلى إعداد الساعات؛

– اضبط الساعات بالضغط على ▲ أو ▼، ثم انتظر لحظة حتى ينتقل الاختيار تلقائيًا من إعداد الساعة إلى إعداد الدقائق؛

– اضبط الدقائق بالضغط على ▲ أو ▼، ثم انتظر لحظة حتى يتم تأكيد الإعداد تلقائيًا.

حسب العلامة التجارية لهاتفك وطرازه، قد لا تتوافق وظائف وضع حر اليدين بشكل جزئي أو كلي مع نظام الصوت بسيارتك.

من أجل سلامتك، قم بإجراء أوضاع الضبط والسيارة متوقفة تمامًا.

3

ضبط النظام

تتيح لك هذه الميزة إجراء تحديث لجميع محطات FM في المنطقة التي تتواجد بها.

من النطاق "الإعدادات" حدِّد قائمة "إعدادات الراديو" ثم "تحديث قائمة FM" بالضغط على ▲ أو ▼، ثم OK للتأكيد.

سيبدأ التحديث التلقائي لمحطات FM في المنطقة. يتم عرض رسالة "تحديث قائمة FM" على لوحة العدادات.

بمجرد انتهاء التحديث، ستظهر الرسالة "تم تحديث قائمة FM" على الشاشة.

"تحديث قائمة "DR"

تتيح لك هذه الميزة إجراء تحديث لجميع محطات DR في المنطقة التي تتواجد بها.

من النطاق "الإعدادات" حدِّد قائمة "إعدادات الصوت" "إعدادات الراديو" ثم "تحديث قائمة DR" بالضغط على ▲ أو ▼، ثم OK للتأكيد.

سيبدأ التحديث التلقائي لمحطات DR في المنطقة. يتم عرض رسالة "تحديث قائمة DR" على لوحة العدادات.

بمجرد انتهاء التحديث، ستظهر الرسالة "تم تحديث قائمة DR" على الشاشة.

ملاحظة: إذا تم تحديد مصدر آخر بالضغط على SOURCE, سيتم تحديث قائمة الراديو FM أو DR في الخلفية.

« البث المزدوج »

حسب الدولة، تتحول هذه الوظيفة من محطة DR إلى محطة مكافئة FM في حالة فقد الإشارة الرقمية.

إذا تم تنشيط "البث المتزامن FM/DR" فقد يكون هناك تأخير لبضع ثوانٍ عند التبديل من FM إلى DR أو من DR إلى FM. قد يكون هناك اختلاف في مستوى الصوت.

سيعود النظام تلقائيًا إلى DR بمجرد استقبال الإشارة الرقمية.

ملاحظة: أثناء البث المتزامن، يسبق اسم المحطة "FM>".

"الأولوية لـ DR"

حسب الدولة، تتيح لك هذه الوظيفة تحديد محطة FM (إذا كانت محطة الراديو المطلوبة متوفرة أيضًا رقميًا) والتحول إلى المحطة المكافئة DR للحصول على جودة صوت أفضل.

ملاحظة: أثناء تحديد DR كأولوية أولى، يسبق اسم المحطة "DR>".

« TA »

عند تنشيط هذه الميزة، يبحث نظام الصوت لديك عن نشرات حركة المرور ويقوم بتشغيلها تلقائيًا أثناء بث تقارير جديدة بواسطة بعض محطات الراديو "FM" أو "DR".

لتنشيط هذه الوظيفة أو إلغاء تنشيطها:

– من النطاق "الإعدادات" حدِّد قائمة "إعدادات الصوت" "إعدادات الراديو" باستخدام ▲ أو ▼ ثم OK للتأكيد؛

– حدِّد "TA" بالضغط على عنصر التحكم في عمود التوجيه ثم OK للتأكيد؛

– حدِّد "ON" أو "OFF" لتنشيط وظيفة "TA" أو إلغاء تنشيطها.

"AF" (إعادة الضبط التلقائي AF)

قد يتغير تردد إحدى محطات FM وفقًا للمنطقة الجغرافية.

تستخدم بعض المحطات النظام RDS بشكل أساسي لإعادة الضبط التلقائي لـ "AF" أثناء حركة السيارة.

إعدادات الهاتف

استخدم هذه الوظيفة لضبط إعدادات الهاتف المتصل بالنظام الصوتي.

من القائمة الرئيسية، اضغط على ▲ أو ▼ للتصفُّح إلى نطاق "الإعدادات". حدِّد "إعدادات الهاتف"، ثم OK للتأكيد.

الإعدادات التالية متاحة:

– "البحث عن هاتف"؛
– "إقران هاتف"؛
– "تحديد هاتف"؛
– "حذف هاتف"؛
– "BT ON/OFF".

يُرجى الرجوع إلى الأقسام المقابلة.

ضبط النظام

اضغط على OK للتأكيد و العودة للاختيار السابق.


"حساسية الصوت وفقًا للسرعة"

يتباين مستوى صوت النظام وفقًا لسرعة السيارة.

قم بالوصول إلى قائمة "إعدادات الصوت"، ثم قم بتأكيد "مستوى الصوت ميل لكل ساعة (كم/ساعة)" بالضغط مرة واحدة على OK.

للوصول إلى الإعداد المطلوب، حدّد أحد الخيارات التالية:

- « OFF » ;
- "منخفض جدًا"؛
- « منخفضة » ;
- « متوسط » ;
- "عالٍ"؛
- « مرتفع جدًا ».

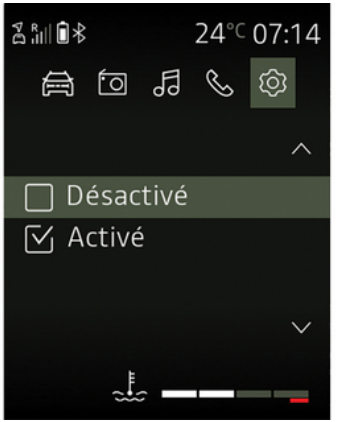

« تقوية العمق »

يمكن استخدام وظيفة "تقوية العمق" لتقوية الجهير عند الاستماع بمستوى صوت منخفض.

قم بالوصول إلى قائمة "إعدادات الصوت" ثم قم بتأكيد "تقوية العمق" بالضغط على ▲ أو ▼، ثم OK للتأكيد.

لتنشيط/إلغاء تنشيط هذه الوظيفة، حدِّد "تم التنشيط" أو "تم إلغاء التنشيط" بالضغط على ▲ أو ▼، ثم OK للتأكيد.

"الصوت الافتراضي"


من القائمة الرئيسية، اضغط على ▲ أو ▼ للتصفُّح إلى نطاق "الإعدادات". قم بعرض قائمة "إعدادات الصوت"، وحدد "إعدادات الصوت"، ثم "إعادة الضبط".

حدد "YES" أو "NO".

كافة التعديلات الصوتية تعود إلى ميزتها الافتراضية.

اضغط على زر ⮌ للرجوع إلى القائمة السابقة.

إعدادات الراديو

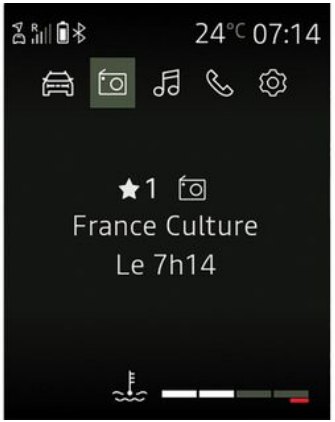


اعرض قائمة الإعدادات بالضغط لفترة وجيزة على ▭، وحدِّد النطاق "الإعدادات" ثم حدِّد "إعدادات الصوت" "إعدادات الراديو" بالضغط على ▲ أو ▼ ثم OK للتأكيد.

الوظائف المتاحة هي التالية:

- "تحديث قائمة FM"؛
- "تحديث قائمة DR"؛
- « البث المزدوج » ;
- "الأولوية لـ DR"؛
- « TA » ;
- « AF ».

"تحديث قائمة "FM"

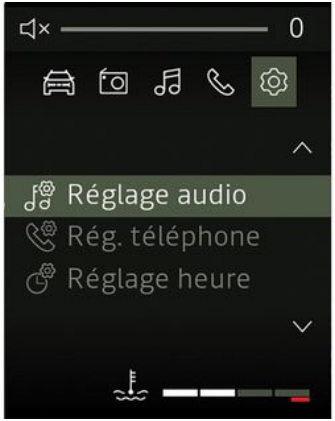


من القائمة الرئيسية، اضغط على ▲ أو ▼ للتصفُّح إلى نطاق "الإعدادات".

الإعدادات التالية متاحة:

– "إعدادات الصوت"؛
– "إعدادات الهاتف"؛
– "إعدادات السيارة"؛
– "إعدادات الوقت"؛
– ...

من أجل سلامتك، قم بإجراء أوضاع الضبط والسيارة متوقفة تمامًا.

إعدادات الصوت

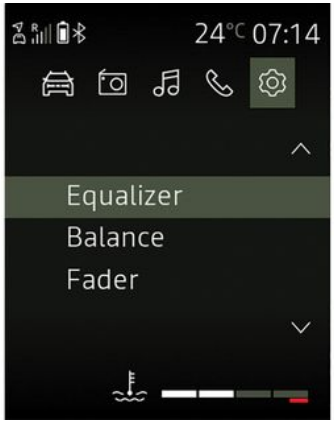


من النطاق "الإعدادات".

حدد قائمة "إعدادات الصوت"، و"إعدادات الصوت"،

ثم OK للتأكيد.

الإعدادات التالية متاحة:

– "موازن الصوت"
– "التخصص"؛
– "الصوت كم/الساعة"؛
– « تقوية العمق » ;
– "إعادة ضبط".

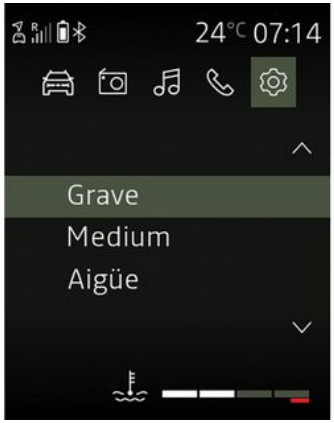

"موازن الصوت"

حدّد "المُعادِل" ثم اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى الخيارات المختلفة بالترتيب التالي:

– « العمق » ;
– "متوسط"؛
– « الحدة ».

"التوزيع المكاني" (توزيع الصوت)

وظيفة "التخصص" لضبط توزيع الصوت في مقصورة الركاب:

– "موازنة" (توزيع الصوت لليسار/اليمين)؛
– اعتمادًا على طراز السيارة؛ "توزيع أمامي أو خلفي" (توزيع الصوت الأمامي/الخلفي).

يمكنك تغيير قيمة كل إعداد بالضغط على ▲ أو ▼.

الهاتف

ملاحظة: للعودة إلى الشاشة السابقة، اضغط على

.

3

الهاتف

لرفض الاتصال الوارد:

– حدِّد الأيقونة [ ] بالضغط على [ ] أو [ ]، ثم اضغط على [OK] للتأكيد؛

أو

– اضغط مع الاستمرار على [ ].

يوصي بإيقاف السيارة لكتابة رقم أو للبحث عن اسم في هاتفك.

تلقي مكالمة ثانية



عند تلقي مكالمة ثانية، يظهر رقم المتصل الثاني على شاشة نظام الصوت (تعتمد هذه الوظيفة على الخيارات التي اشتركت فيها مع موفر خدمة الهاتف لديك).
ويمكنك:

– يمكنك قبول المكالمة الواردة عن طريق تحديد [ ]؛

– يمكنك رفض المكالمة الواردة عن طريق تحديد [ ]؛

– ضع مكالمة واردة قيد الانتظار عن طريق تحديد ***1***.

لإنهاء المكالمة أثناء المحادثة، اضغط على [ ].

أثناء الاتصال

ويمكنك:

– اضبط مستوى الصوت من خلال الضغط على [ ] أو [ ]؛

– قم بإنهاء المكالمة بالضغط على [ ].

اضغط على [ ] أو [ ]، بعد ذلك [OK] للتأكيد.
وكذلك يمكنك:

– يمكنك قبول المكالمة الواردة/استئناف مكالمة موضوعة قيد الانتظار بتحديد [ ]؛


– إنهاء مكالمة عن طريق تحديد [ ] أثناء المحادثة،

– تعليق مكالمة عن طريق تحديد ***1***؛

– حدد ***2*** لاستخدام لوحة مفاتيح نظام الصوت لإدخال الأرقام.

يسمح النظام بإدارة المكالمات قيد الانتظار عندما يكون هاتفك متصلاً (حسب خطتك).

استخدام لوحة المفاتيح أثناء المكالمة

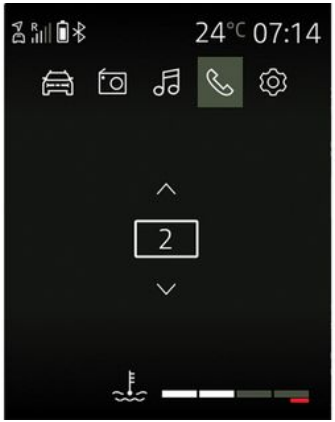

لاستخدام لوحة مفاتيح نظام الصوت أثناء المكالمة:

– حدد لوحة مفاتيح نظام الصوت بالضغط على [ ] أو [ ]، ثم [OK] للتأكيد؛

– حدد الرقم أو الحرف بالضغط على [ ] أو [ ]، ثم اضغط على [OK] لتأكيد اختيارك.

الهاتف

– اضغط مع الاستمرار على ▲ أو ▼ لتنشيط البحث؛

– اضغط على))) في عمود التوجيه ▲ أو ▼ للتمرير عبر الحروف الأبجدية؛

– عند تحديد الحرف المطلوب، اضغط على OK للتأكيد؛


– حدِّد جهة الاتصال المطلوبة بالضغط على ▲ أو ▼، ثم اضغط على OK لعرض الرقم (الأرقام) المحفوظة لجهة الاتصال؛

– حدِّد الرقم المطلوب بالضغط على ▲ أو ▼، ثم اضغط على OK لتأكيد المكالمة وبدئها.

ملاحظة: للعودة إلى الشاشة السابقة، اضغط على ⮌.

يوصى بالتوقف عن قيادة السيارة قبل البحث عن جهة اتصال.

الاتصال بجهة اتصال موجودة في سجل المكالمات

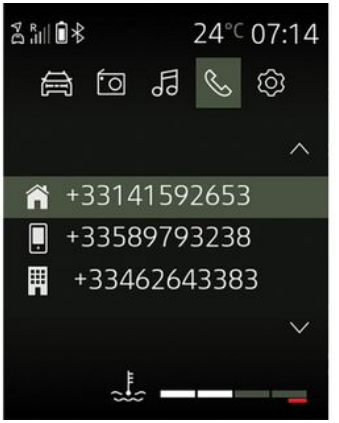


لعرض سجل المكالمات:

– اضغط على ▭ للوصول إلى القائمة الرئيسية وحدِّد النطاق "الهاتف" ثم اضغط على ▲ أو ▼ وحدِّد "المكالمات" بالضغط على ▲ أو ▼، ثم OK للتأكيد؛

– حدِّد جهة الاتصال أو الرقم المراد الاتصال به بالضغط على ▲ أو ▼، ثم اضغط على OK لبدء المكالمة.

تلقي مكالمة

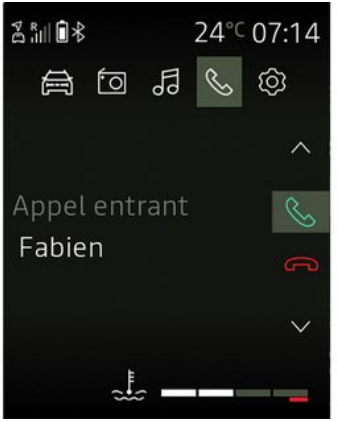

عند تلقي مكالمة، يظهر رقم المتصل على شاشة نظام الصوت (تعتمد هذه الوظيفة على الخيارات التي اشتركت فيها مع موفر خدمة الهاتف لديك).

إذا كان رقم المتصل موجودًا في إحدى وحدات الذاكرة، يتم عرض اسم المتصل بدلًا من الرقم.

إذا لم يظهر رقم المتصل، تظهر الرسالة "Private number" (رقم خاص) على شاشة نظام الصوت.

لقبول الاتصال الوارد:

– حدِّد الأيقونة ✆ بالضغط على ▲ أو ▼، ثم اضغط على OK للتأكيد؛

أو

– اضغط لفترة وجيزة على ✆.

– هاتفك قيد التشغيل؛
– بطارية هاتفك ليست مسطحة؛
– تم بالفعل إقران هاتفك بنظام الهاتف دون استخدام اليدين؛
– تم تمكين Bluetooth® على هاتفك الآن، وكذلك نظام الصوت؛
– تمت تهيئة الهاتف لقبول طلب اتصال نظام الصوت.

ملاحظة: الاستعمال الطويل للنظام الهاتفي غير اليدوي يفرغ بسرعة أكبر بطارية الهاتف.

معلومات الهاتف



بمجرد توصيل نظام الصوت، يوفر معلوماتٍ حول الهاتف:

– حالة شبكة الهاتف ***1***؛
– مستوى بطارية الهاتف ***2***؛
– نوع الاتصال بنظام الوسائط المتعددة ***3***.

فصل الهاتف

لفصل هاتفك، يمكنك:

– إلغاء تنشيط وظيفة Bluetooth® بنظام الصوت الخاص بك؛
– إلغاء تنشيط وظيفة Bluetooth® بالهاتف؛
– حذف الهاتف المقترن عبر نظام الصوت ← **55**.

إذا كان الهاتف مغلقًا، فسيتم فصل الهاتف.

تظهر رسالة بعد ذلك على شاشة نظام الصوت تؤكد فصل الهاتف.

ملاحظة: إذا كان هناك اتصال قيد التنفيذ عندما يتم فصل الهاتف، فسيتم تحويل المكالمة تلقائيًا إلى هاتفك.

لإلغاء تنشيط وظيفة Bluetooth® بنظام الصوت الخاص بك، ← **8**.

لتعطيل اتصال Bluetooth® بهاتفك الذكي، راجع دليل مستخدم الهاتف.

لإلغاء إقران الهاتف وحذفه ← **55**، Bluetooth®.

إجراء وتلقي مكالمة

الاتصال باسم من دليل الهاتف


عند اقتران هاتف، يتم تحميل دليل الهاتف الخاص به إلى نظام الصوت تلقائيًا (حسب طراز الهاتف).

يمكنك أيضًا السماح بالمشاركة التلقائية لدليل الهاتف وسجل المكالمات ليقوم نظام الوسائط المتعددة بنقلها تلقائيًا أثناء عمليات الإقران التالية.

إذا لم يتم السماح بالوصول، تظهر رسالة على شاشة نظام الصوت تطلب منك السماح بالوصول إلى دليل الهاتف.

إذا تعذر على نظام الوسائط المتعددة العثور على هاتفك، فيُرجى الرجوع إلى دليل مستخدم الهاتف الخاص بك.

ملاحظة: يمكنك الاتصال برقم أو جهة اتصال بالضغط لفترة وجيزة على ← **76**.

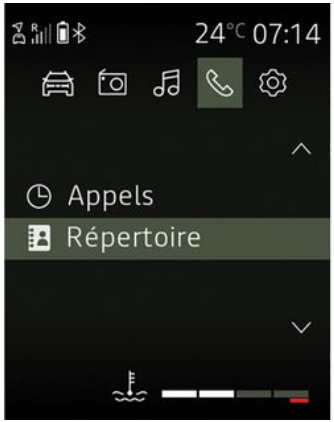

للبحث عن جهة اتصال:

– اضغط على للوصول إلى القائمة الرئيسية ثم حدِّد نطاق "الهاتف" بالضغط على أو ، ثم OK للتأكيد؛
– حدِّد قائمة "جهه اتصال" بالضغط على أو ، ثم OK للتأكيد.

من قائمة "جهه اتصال"، يمكنك البحث عن جهة اتصال بحسب الاسم، ولإجراء ذلك:

وصل/قطع وصل هاتف

الاتصال بهاتف مقترن

يجب أن يكون هاتفك متصلا بنظام المهاتفة حر اليدين للوصول إلى هذه الخواص.

يتعذّر توصيل الهاتف بنظام الهاتف دون استخدام اليدين ما لم يكن قد تم إقرانه مسبقًا ← 51.

ملاحظة: يجب أن يكون اتصال Bluetooth® الخاص بهاتفك نشطًا ومعينًا إلى "مرئي".

وصل آلي

بمجرد تشغيل السيارة، يبحث نظام الصوت على الهواتف المقترنة الموجودة في المنطقة المحيطة.

ملاحظة: الهاتف ذو الأولوية هو آخر هاتف تم توصيله.

سيستمر البحث حتى يتم العثور على هاتف مقترن (قد يستغرق هذا الإجراء عدة دقائق).

ملاحظة: لمزيد من المعلومات حول قائمة الهواتف المتوافقة، يُرجى الاتصال بالوكيل المعتمد:


– يمكنك استخدام الاتصال الهاتفي التلقائي عندما يكون مفتاح الإشعال قيد التشغيل. وقد يكون من الضروري تنشيط وظيفة اتصال Bluetooth® التلقائي على نظام الهاتف اللايدوي. للقيام بذلك، راجع دليل مستخدم هاتفك؛

– عند إعادة التوصيل، وعندما يكون هاتفان مقترنان في نطاق نظام التشغيل الحر، فستكون الأولوية للهاتف الأخير الذي تم توصيله حتى إذا كان هذا الهاتف خارج السيارة لكنه في نطاق نظام التشغيل الحر؛

– إذا كانت المكالمة جارية بالفعل عند توصيل نظام الهاتف دون استخدام اليدين، فسيتم حينئذٍ توصيل الهاتف تلقائيًا وسيتحوّل صوت المحادثة إلى سماعات السيارة.


إن الغرض الوحيد من نظام المهاتفة حر اليدين الخاص بك هو تيسير الاتصال مع تقليل عوامل الخطر دون التخلص منها كاملة. احترم قوانين البلد الذي تتواجد فيه

من أجل سلامتك، قم بهذه الإجراءات والسيارة متوقفة تماما.

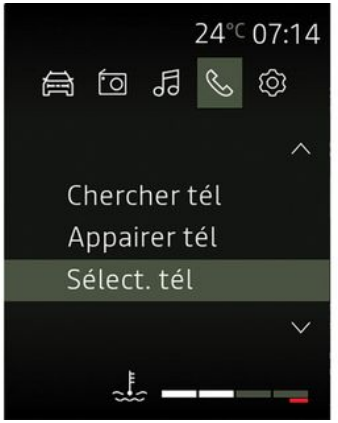

عملية وصل يدوية (تغيير الهاتف الذي تم وصله)

اضغط على للوصول إلى القائمة الرئيسية من النطاق "الهاتف" وحدِّد القائمة "تحديد هاتف" بالضغط على في عمود التوجيه، أو ، ثم OK للتأكيد.

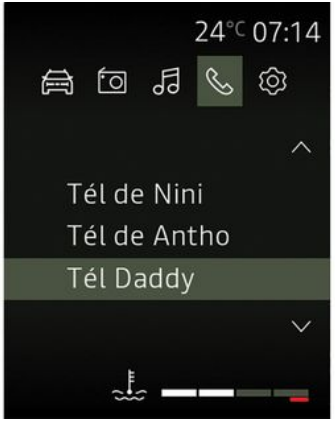

عندئذٍ تظهر قائمة الهواتف التي تم إقرانها بالفعل.

حدِّد الهاتف الذي تريد توصيله من القائمة بالضغط على في عمود التوجيه، أو ، ثم OK للتأكيد.

ستظهر رسالة لتأكيد اتصال الهاتف.

ملاحظة: إذا كان الهاتف متصلاً بالفعل أثناء التحويل إلى هاتف آخر، فسيتم استبدال الاتصال الحالي تلقائيًا بالاتصال الجاري في الهاتف الجديد.

فشل التوصيل

في حالة فشل التوصيل، برجاء التحقق من أن:

الهاتف

إن الغرض الوحيد من نظام المهاتفة حر اليدين الخاص بك هو تيسير الاتصال مع تقليل عوامل الخطر دون التخلص منها كاملة. احترم قوانين البلد الذي تتواجد فيه

3

3

فصل اقتران هاتف




يسمح إلغاء الاقتران بحذف الهاتف من ذاكرة نظام الصوت.

لإلغاء الاقتران وحذف الهاتف من ذاكرة نظام الصوت، قم بإجراء الخطوات التالية:

– اضغط على للوصول إلى القائمة الرئيسية؛


– حدد العالم "الهاتف"، ثم "حذف الهاتف" باستخدام أو ، ثم للتأكيد؛

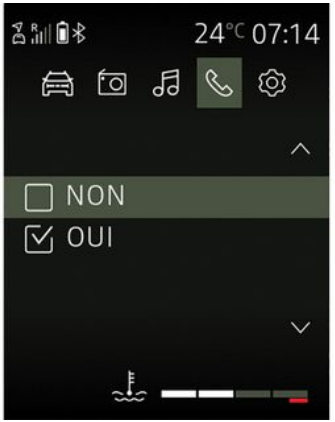

– حدِّد الهاتف الذي تريد إلغاء إقرانه بالضغط على أو ، ثم للتأكيد؛

– حدّد "نعم" باستخدام أو ، ثم اضغط على للتأكيد؛

إذا تم تخزين ستة هواتف بالفعل، فإن النظام يعرض حذف أحد الأجهزة. من خلال تحديد "YES"، ستتم إعادة توجيهك إلى قائمة "حذف هاتف".

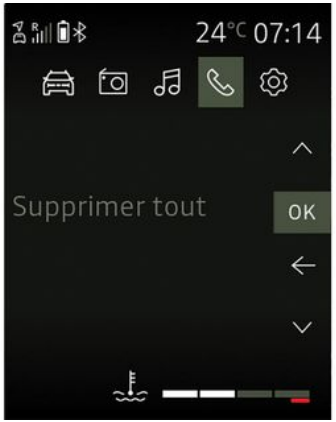

لإلغاء إقران جميع الهواتف وحذفها من ذاكرة النظام الصوتي:

– اضغط على للوصول إلى القائمة الرئيسية؛

– حدِّد نطاق "الإعدادات" ثم قائمة "إعدادات الهاتف" و"حذف الكل" بالضغط على أو ، ثم للتأكيد؛

– حدّد "نعم" باستخدام أو ، ثم اضغط على للتأكيد؛

ملاحظة: سيتم حذف جميع جهات الاتصال في دليل الهاتف وسجل المكالمات في النظام الصوتي المتزامن.

ملاحظة: اعتمادًا على هاتفك، قد يكون من المفيد قبول نقل دفتر الهاتف وسجل المكالمات.

إقران هاتف Bluetooth® بنظام الصوت من الهاتف

تتيح لك هذه الطريقة البحث عن Bluetooth® من الهاتف.

لإقران هاتفك، نفّذ العمليات التالية:

– اضغط على [ ] للوصول إلى القائمة الرئيسية؛

– حدِّد نطاق "الهاتف" بالضغط على [▲] أو [▼]، ثم [OK] للتأكيد؛

– حدد "إقران هاتف" باستخدام [▲] أو [▼]، ثم [OK] للتأكيد.

تظهر رسالة "أدخل الرمز: XXXXXX" على شاشة نظام الصوت ويبدأ العد التنازلي لمدة 60 ثانية.

سيصبح النظام الصوتي مرئيًا لأجهزة Bluetooth® لمدة 60 ثانية تقريبًا.

ابحث عن النظام الصوتي باستخدام هاتفك، ثم حدّده (انظر دليل مستخدم الهاتف) أو يمكنك قبول رمز الإقران بهاتفك.

يتم عرض الرسالة "MY CAR" أو "Dacia Media Control Multimédia" على شاشة النظام الصوتي للتأكد من إقران هاتفك واتصاله بالنظام الصوتي.

يتم عرض الرسالة "Dacia Media Control Multimédia" على الشاشة فقط إذا كان التطبيق Dacia Media Control متصلاً بالنظام الصوتي وإذا كان التطبيق مثبتًا على هاتفك الذكي.

إذا تعذر الإقران، فستعود شاشة النظام الصوتي إلى نطاق "الهاتف".

3

تطبيق/إزالة تطبيق هاتف

توصيلBluetooth®

لإلغاء تنشيط وظيفة Bluetooth® بنظام الصوت:

– اضغط على للوصول إلى القائمة الرئيسية؛

– حدِّد نطاق "الإعدادات" ثم "إعدادات الهاتف" و"Bluetooth®" بالضغط على أو ، ثم OK للتأكيد؛

– حدّد "نعم" باستخدام أو ، ثم قم بالتأكيد بالضغط على OK . سيظهر الرمز Bluetooth® بعد ذلك باستمرار في شريط الحالة على الشاشة.

من أجل سلامتك، قم بهذه الإجراءات والسيارة متوقفة تماما.

الاقتران بأحد الهواتف

لاستخدام نظام التحدث الحر، قم بإقران هاتفك المحمول المزود بـ Bluetooth® مع السيارة. تحقق من تنشيط وظيفة Bluetooth® بالهاتف المحمول واضبط الحالة على الوضع "مرئي".


يتيح التطبيق للنظام الهاتفي غير اليدوي بالتعرف على الهاتف وتخزينه في الذاكرة.

يمكنك إقران حتى ستة هواتف، ومع ذلك لا يمكن توصيل إلا هاتف واحد فقط في الوقت ذاته.

يمكن إجراء الإقران إما عبر نظام الصوت أو عبر هاتفك.

يجب أن يكون النظام الصوتي لديكم وهاتفكم مضائين.

ملاحظة: إذا قمت بإقران هاتف جديد بينما كان هاتف آخر موصول من قبل بنظام الصوت، فسيتم فصله واستبداله بالهاتف الجديد الذي تم إقرانه مؤخرًا.

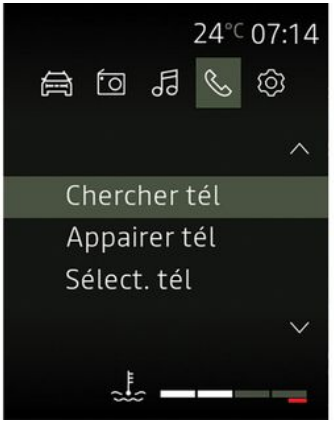

إقران هاتف Bluetooth® مع نظام الصوت من نظام الصوت

تتيح لك هذه الطريقة البحث عن Bluetooth® من نظام الصوت.

لتطبيق هاتف، نفذوا العمليات التالية:

– نشّط Bluetooth®؛

– اضغط على للوصول إلى القائمة الرئيسية؛

– حدِّد النطاق "الإعدادات" ثم قائمة "إعدادات الهاتف" بالضغط على أو ، ثم OK للتأكيد؛

– حدد "البحث في هاتف" باستخدام أو ، ثم OK للتأكيد.

يتم عرض رسالة على الشاشة. اضغط على OK لبدء البحث.

سيبدأ البحث عن أجهزة Bluetooth® في منطقة قريبة (قد يستغرق هذا البحث ما يصل إلى 60 ثانية.)

حدّد الهاتف الذي تريد إقرانه باستخدام أو ، ثم قم بالتأكيد باستخدام OK .

يمكنك قبول طلب الإقران من على جهاز Bluetooth®.

عندما تظهر الرسالة "Name of connected Bluetooth device" (اسم جهاز البلوتوث المتصل) على شاشة نظام الصوت، فهذا يشير إلى أن جهاز Bluetooth® محفوظ تلقائيًا ومتصل بالسيارة.

يظهر جهازك بعد ذلك في قائمة الهواتف المعروفة والتي يمكن الوصول إليها أيضًا في القائمة الفرعية "تحديد هاتف".


إذا لم ينجح الإقران بعد 60 ثانية، فستظهر رسالة "فشل الاقتران". كرر هذه العمليات لتنفيذ الإجراء المطلوب.

للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة دليل المستخدم لهاتفك.

الصوت/الوسائط المتعددة

يتم تنشيط صوت النظام الصوتي تلقائيًا عند تغيير المصادر أو أثناء بث النشرات.

تشغيل عشوائي "MIX "

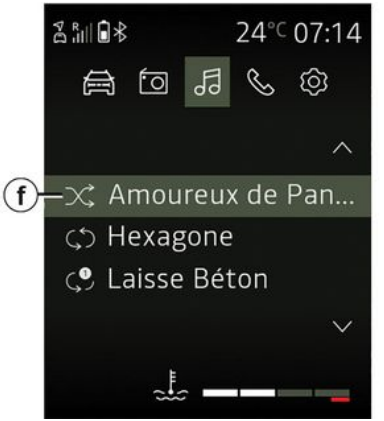


اضغط مطولاً على MODE لتشغيل جميع المسارات في المجلد عشوائيًا.

يظهر ضوء المؤشر "MIX " على الشاشة ***f***. يتم اختيار أحد المسارات فورًا بشكل عشوائي. يتم الانتقال من ملف لآخر بشكل عشوائي.

استمر في الضغط على MODE مرة أخرى، لإلغاء تنشيط تشغيل التبديل العشوائي: يختفي ضوء المؤشر "MIX " ***f***.

يؤدي إيقاف تشغيل نظام الصوت إلى إلغاء تنشيط وظيفة التشغيل العشوائي.

تكرار "RPT"

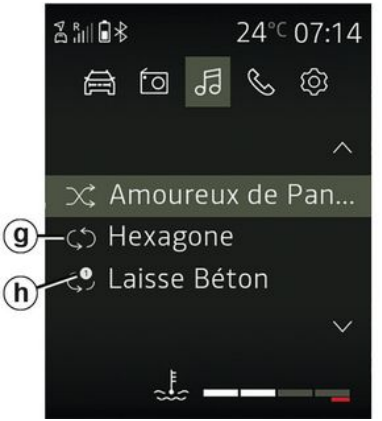

تمكّنك هذه الوظيفة من تكرار قائمة التشغيل.

اضغط لفترة وجيزة على MODE لتنشيط وظيفة التكرار لقائمة التشغيل بأكملها.

يظهر ضوء المؤشر "RPT " ***g*** على الشاشة.

اضغط لفترة وجيزة مرة MODE أخرى لتكرار المسار الحالي: سيظهر "1" ***h*** على ضوء المؤشر "RPT".


اضغط على MODE مُجددًا أو اضغط لفترة وجيزة على "RPT" لإلغاء تنشيط وظيفة التكرار ويختفي ضوء المؤشر "***g***".

يمكنك أيضًا استخدام خيارات التشغيل هذه: من القائمة الرئيسية، حدِّد نطاق "الوسائط" ثم مصدر USB.

قم بتشغيل مُشغّل الصوت الرقمي المحمول فقط عندما تسمح أحوال حركة المرور بذلك.

خزّن مُشغّل الصوت الرقمي المحمول بأمان أثناء القيادة (ثمة خطر القذف بعيدًا في حالة الكبح أو الاصطدام المفاجئ).

كتم/إيقاف الصوت مؤقتًا

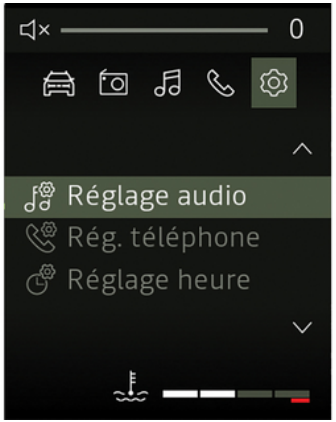

اضغط لفترة وجيزة على لكتم الصوت او إيقاف مسار الصوت مؤقتًا.

اضغط لفترة وجيزة على مُجددًا أو استخدم التحكم في مستوى الصوت لإلغاء كتم الصوت أو استئناف تشغيل مسار الصوت.

استخدم مشغل الملفات الصوتية عندما تكون ظروف السير مواتية. وضع جهاز الاستماع جانبا عند القيادة، (خطر الإسقاط في حال كبح الفرامل بشكل مفاجئ أو في حال الصدمة).


بالنسبة لجهاز مقترن بالفعل، قم بإجراء العمليات التالية:

– تنشيط وصلة الصوت Bluetooth®؛
– مكّن اتصال Bluetooth® لمُشغّل الصوت الرقمي المحمول واجعله مرئيًا للأجهزة الأخرى (يُرجى الاطِّلاع على دليل المستخدم للجهاز)؛
– حدد مصدر الصوت Bluetooth® بالضغط المتكرر على SRC ؛
– حدّد مُشغّل الصوت الخارجي أو الهاتف المراد الاتصال به من بين Bluetooth® تلك التي اكتشفها نظام الوسائط المتعددة.

الاستخدام


يجب توصيل مُشغّل الصوت الرقمي المحمول بالنظام الصوتي بغية تمكين الوصول إلى جميع المزايا.

ملاحظة: يتعذّر توصيل مُشغّل الصوت الرقمي المحمول بالنظام الصوتي Bluetooth® ما لم يتم إقرانه.

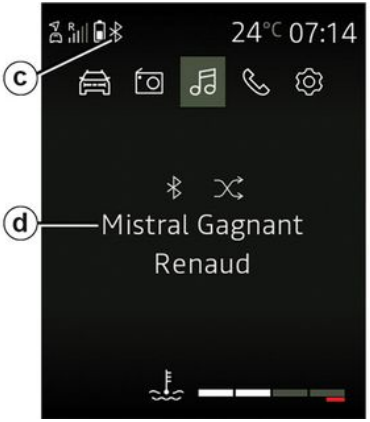

بمجرد توصيل مُشغل الصوت الرقمي المحمول Bluetooth®، يمكنك التحكم فيه عبر النظام الصوتي الخاص بك.

وبمجرد توصيل مصدر الصوت الخارجي ***c***، سيبدأ تشغيل المسار الصوتي الأول تلقائيًا ***d***.

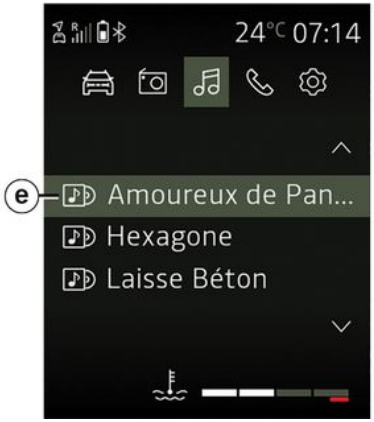

اضغط على ↩ في وحدة التحكم في عجلة القيادة للعودة إلى قائمة التشغيل ***e***.

اضغط على ▲ أو ▼ للتمرير عبر المسارات.

للعودة إلى شاشة التشغيل ***d***، اضغط على OK أو انتظر لحظة حتى تختفي قائمة التشغيل تلقائيًا.

ملاحظة: يعتمد توافر الوظائف التي يمكن الوصول إليها على نوع مُشغّل الصوت الرقمي المحمول Bluetooth® ومدى توافقه مع النظام الصوتي.

مصادر صوت الوسائط

يأتي النظام الصوتي مجهّزًا بمنفذ USB بالإضافة إلى وصلة Bluetooth® والتي يمكن استخدامها لتوصيل مصادر الصوت الخارجية.

ملحوظة: تتضمن صيغ مصادر الصوت الإضافية MP3، و WMA و AAC.

توصيلUSB

اتصال

وصّل قابس مُشغّل MP3 أو مُشغّل الصوت الرقمي المحمول أو محرك أقراص USB بمنفذ USB.

سيتم عرض المسار تلقائيًا بمجرد توصيل الجهاز.

الاستخدام

وبمجرد توصيل مصدر الصوت الخارجي، سيبدأ تشغيل المسار الصوتي الأول تلقائيًا.

يقوم النظام الصوتي تلقائيًا بإعادة تشغيل آخر مسار تم تشغيله إذا كان مشغل الصوت الخارجي متصلاً مسبقًا بالنظام الصوتي.

بمجرد توصيل مصدر الصوت الخارجي، يمكن الوصول إلى محتوياته عبر قوائم نظام الوسائط المتعددة. كما يخزّن قوائم تشغيل مماثلة لتلك القوائم الموجودة في مُشغّل الصوت الخارجي.

للوصول إلى محتويات مصدر الصوت الخارجي عبر النظام الصوتي الخاص بك:

– اضغط على ⮌ للعودة إلى قائمة التشغيل؛

أو

– قم بتدوير ◉ على وحدة التحكم في عمود التوجيه أو اضغط على ▲ أو ▼ للتمرير عبر المسارات.

ثم، لتعديل قائمة التشغيل الحالية:

– اضغط على ⮌ لعرض المجلدات أو معايير الاختيار. اضغط مرة أخرى على ⮌ للعودة إلى المجلد السابق؛

أو

– اضغط على OK لتحديد المجلد أو قائمة التشغيل أو الاستماع إلى المسار المحدّد.

الشحن باستخدام منفذ USB

بمجرد توصيل قابس USB لمُشغّل الصوت الرقمي المحمول أو الهاتف بمنفذ USB نظام الصوت (الموجود بالقرب من موضع السائق في مقصورة الركاب)، سيكون من الممكن شحن البطارية أو الحفاظ على مستوى شحنها أثناء الاستخدام.

ملاحظة: لا تتم إعادة شحن بعض الأجهزة أو المحافظة على مستوى شحن البطارية عندما تكون متصلة بمنفذ USB بنظام الصوت.

تشغيل صوت Bluetooth®


لكي تتمكن من استخدام جهاز الصوت الرقمي المحمول Bluetooth®، يجب عليك إقرانه بالسيارة عند الاستعمال الأول ← **51**.

يمكّن الإقران النظام الصوتي من التعرّف على جهاز الصوت الرقمي المحمول Bluetooth® وتخزّينه.

حالة خاصة:

– إذا كان جهاز الصوت الرقمي المحمول Bluetooth® مزودًا بوظيفتي الهاتف ومُشغّل الصوت المحمول، فإن إقران إحدى الوظائف سيتضمّن تلقائيًا إقران الوظيفة الأخرى؛

– يعتمد عدد الوظائف التي يمكن الوصول إليها على نوع مُشغّل الصوت الرقمي المحمول ومدى توافقه مع النظام الصوتي.

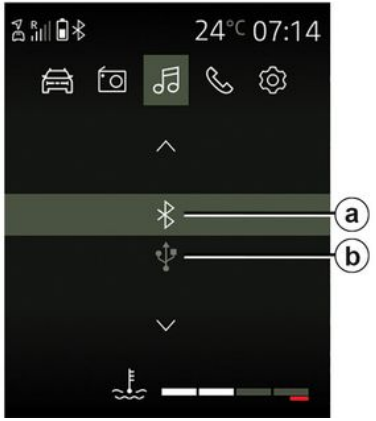

التوصيل بالسيارة

يجب توصيل جهاز الصوت الرقمي المحمول بالنظام الصوتي عبر Bluetooth® ***a*** أو USB ***b*** بغية الوصول إلى جميع المزايا.

3

اختيار محطة

حدد النطاق المطلوب (FM أو DR أو AM)عن

طريق الضغط بشكل متكرر على .


يمكن أن تتضمن هذه القائمة ما يصل إلى 100 محطة راديو محفوظة في آخر مرة تم فيها تحديث القائمة.

الاستخدام  على التحكم بعمود التوجيه، 

أو للتمرير عبر محطات الراديو في قائمة FM، DR.

– اضغط لفترة وجيزة: للبحث حسب خطوة التردد؛
– اضغط مع الاستمرار: للبحث تلقائيًا عن محطة متاحة.

معلومات الراديو / الوسائط

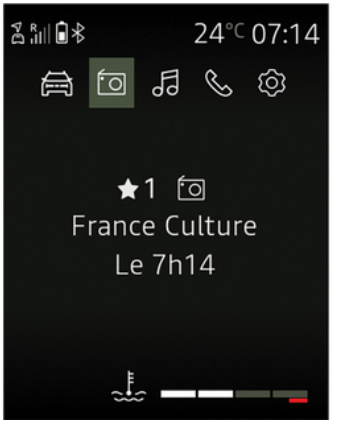

تعرض هذه الوظيفة المعلومات حول التردد الذي ترغب في رؤيته على الشاشة (انظر أعلاه). يتم عرضه تلقائيًا بعد لحظة أو بالضغط على OK.

تخزين المحطات

يمكنك حفظ ما يصل إلى ست محطات بحيث يتم عرضها بشكل دائم في الجزء العلوي من قائمة المحطات (المحطات "المفضلة").


حدد نطاقًا (FM أو DR)، ثم حدد محطة راديو باستخدام الأوضاع الموضحة أعلاه.

لحفظ محطة، اضغط مع الاستمرار على OK من قائمة التشغيل حاليًا وحدد الموضع في "المفضلة". يؤكد صوت الصفير أن المحطة محفوظة كمفضلة.

من خلال تصفّح القائمة من البداية، سيظل بإمكانك العثور على محطاتك "المفضلة" في المنطقة بعنوان « -- MEM -- ». بعد ذلك تتوفّر القائمة الكاملة للمحطات مرتبة حسب الترتيب الأبجدي في المنطقة بعنوان " -- LIST -- ».

سيتم تشغيل محطة الراديو التي تتوقف عليها تلقائيًا بعد فترة وجيزة من ذلك. للعودة إلى قائمة المحطات، اضغط على ⮌، أو التصفح باستخدام على التحكم بعمود التوجيه، ▲ أو ▼.

الاستماع إلى الراديو

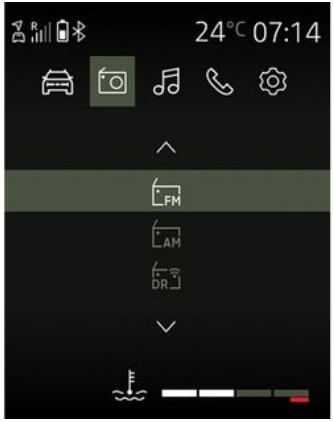

تحديد نطاق الراديو


لتحديد النطاق المطلوب من FM أو AM أو DR (خدمات الإذاعة الرقمية الأرضية)، اضغط على

للوصول إلى نطاق "راديو" ثم حدِّد النطاق الموجي المرغوب بالضغط على ▲ أو ▼ ثم OK للتأكيد.

اختيار محطة راديو

تتوفر العديد من الطرق لتحديد محطة راديو والبحث عنها:

– "وضع القائمة" متاح في DR و FM؛
– "الوضع اليدوي" متاح في AM و FM.

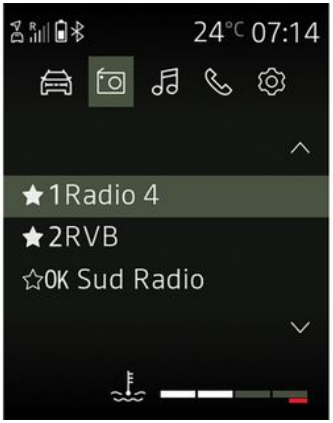

"وضع القائمة"


يتيح لك هذا الوضع البحث عن المحطات المتاحة عن طريق مسح قائمة المحطات بالترتيب الأبجدي، ثم حسب التردد (للمحطات التي يتم بثها بدون اسم)

باستخدام ▲ أو ▼، ثم OK للتأكيد.

سيتم تشغيل محطة الراديو التي تتوقف عليها في القائمة تلقائيًا بعد فترة وجيزة من ذلك.

للرجوع إلى قائمة المحطات، استخدم ⮌ أو تصفّح باستخدام عنصر التحكم في عمود التوجيه، ▲ أو ▼.

اضغط مع الاستمرار على ▲ أو ▼ للرجوع إلى الجزء العلوي من القائمة.

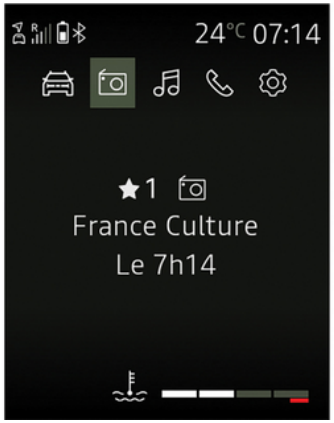

للحصول على قائمة بأحدث المحطات، قم بتحديث قائمة الراديو.

لمزيد من المعلومات حول قائمة محطات الراديو، يُرجى الرجوع إلى المعلومات حول "تحديث قائمة FM" و"تحديث قائمة DR" في هذا القسم.

"الوضع اليدوي"


يسمح لك الوضع اليدوي بالبحث عن المحطات من خلال استعراض الترددات في FM وAM:

– مرّر إلى الترددات الأعلى باستخدام عنصر التحكم في عمود التوجيه أو ▲؛
– مرّر إلى الترددات الأدنى بالضغط على في عمود التوجيه أو ▼.

بالضغط على ▲ أو ▼:

3

شدة الصوت

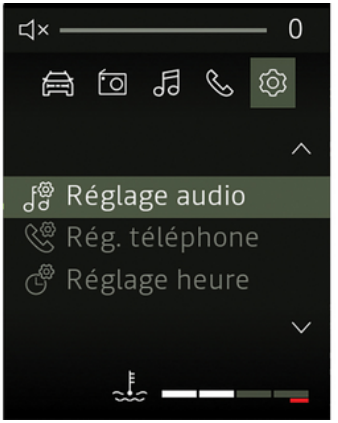

اضبط مستوى الصوت بالضغط على أو في عنصر التحكم في عجلة القيادة.

اضغط لفترة وجيزة على لزيادة مستوى الصوت بمقدار درجة واحدة.

قطع الصوت

اضغط لفترة وجيزة على لكتم الصوت.

اضغط لفترة وجيزة على أو أو مرة أخرى لاستئناف تشغيل مصدر الصوت الحالي.

النطاق الموجي بالضغط على ▲ أو ▼ ثم OK للتأكيد.

يمكنك أيضًا تحديد مصدر الصوت من نطاق "الوسائط".


اضغط على ، وحدِّد النطاق "الوسائط" بالضغط على ▲ أو ▼، ثم OK للتأكيد. اختيار مصدر صوت.

عندما تقوم بتوصيل مصدر وسائط USB أثناء تشغيل نظام الصوت، فإن المصدر سيتحول تلقائيًا إلى الوسائط الجديدة ويبدأ في تشغيل محتواها.

عند توصيل مصدر وسائط Bluetooth® أثناء تشغيل نظام الصوت ، إذا كان مصدر الصوت الذي يتم تشغيله بالفعل Bluetooth®، فسيتم تبديل محتوى الوسائط وبدء تشغيلها تلقائيًا على نظام الصوت.

وصف النطاقات

شاشة النطاقات

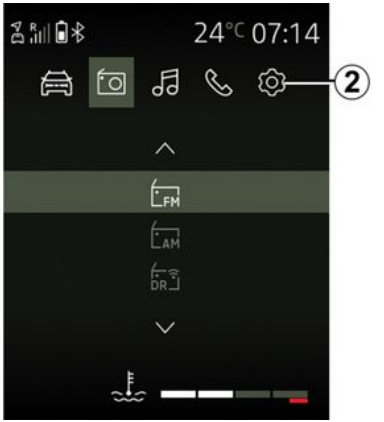

يمكنك الوصول إلى النطاقات المختلفة ***2*** في أي وقت بالضغط مع الاستمرار على .


اضغط مرارا وتكرارا على للوصول إلى النطاق "الإعدادات" ، ثم OK للتأكيد.

- « السيارة » ;
- « راديو » ;
- "الوسائط"؛
- « الهاتف » ;
- « الإعدادات » ;
- ...

ملاحظة: يعتمد توفُّر النطاقات على التجهيزات.
يمكنك الوصول إلى نطاقات مختلفة في أي وقت باستخدام الزر على عجلة القيادة.

لا تتوفر بعض الوظائف إلا في حال توقف السيارة.

شاشة العرض

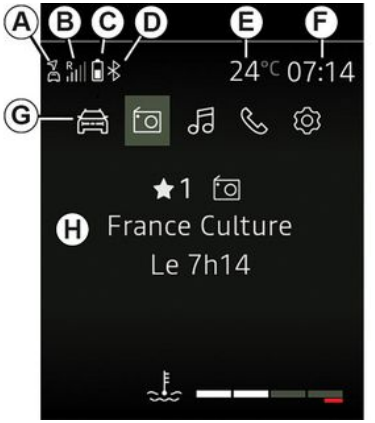

أ. حالة الاتصال ومشاركة البيانات؛
ب. معلومات عن حالة شبكة الهاتف.
ج. معلومات عن مستوى بطارية الهاتف.
د. معلومات اتصال Bluetooth®.
هـ. درجة الحرارة الخارجية.
F. الوقت الحالي.
G. عرض النطاقات.
H. تعرض منطقة العرض النطاق/القائمة المستخدمة حاليًا.

العمل


التشغيل أو الإيقاف

اضغط لفترة وجيزة على , أو لتشغيل نظام الصوت الخاص بك.
يمكنك استخدام النظام الصوتي للسيارة دون إدارة محرك السيارة. سيعمل لعدة دقائق. الضغط لفترة وجيزة للحفاظ على تشغيله لبضع دقائق أخرى.
أوقف تشغيل النظام الصوتي بالضغط مع الاستمرار على . يتم عرض شاشة نظام الراديو في الرسم التوضيحي أثناء إيقاف التشغيل أو في وضع "السيارة" مع كتم الصوت.

اختيار المصدر

مرر بين مصادر الصوت المتنوعة بالضغط على بشكل متكرر. عند التمرير، تظهر مصادر الصوت بالترتيب التالي: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.
يمكنك أيضًا تحديد نطاق الراديو من نطاق "راديو".
اضغط على لتحديد نطاق "راديو"، ثم لعرض قائمة اختيار النطاق الموجي التي تعرض FM، أو AM أو DR (الراديو الأرضي الرقمي) ثم حدِّد

العرض الرقمي

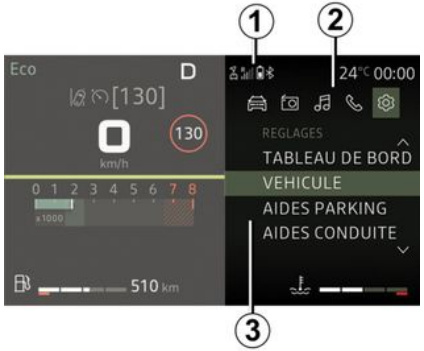

	وظيفة الصوت/الوسائط	وظيفة TELEPHONE (الهاتف)
1	منطقة المعلومات: الوقت، الاتصال، معلومات الهاتف، درجة الحرارة الخارجية.	
2	تعرض النطاقات المنطقة (السيارة, راديو, الوسائط, الهاتف, الإعدادات).	
3	تعرض منطقة العرض النطاق/القائمة المستخدمة حاليًا.	



"إعدادات (Bluetooth®) BT"

من القائمة الرئيسية، تصفح بالضغط على ▲ أو ▼ حتى تصل إلى نطاق "الإعدادات". حدد "إعدادات BT"، ثم OK للتأكيد.

لتنشيط نظام صوت Bluetooth®، حدد "ON" بالضغط على ▲ أو ▼، بعد ذلك OK للتأكيد.

لإلغاء تنشيط نظام صوت Bluetooth®، حدد "OFF" بالضغط على ▲ أو ▼، بعد ذلك OK للتأكيد.

تحديد لغة

استخدم هذه الوظيفة لتغيير لغة عرض النظام الصوتي على لوحة العدادات.

اعرض قائمة الإعدادات عن طريق الضغط على 🏠. حدد "إعدادات السيارة"، "اللغة" ثم اختر اللغة المطلوبة بالضغط على ▲ أو ▼ من خلال الضغط على OK للتأكيد.

ضبط الوقت

تتيح لك هذه الوظيفة ضبط الوقت.

اعرض قائمة الإعدادات عن طريق الضغط على 🏠. حدّد "قائمة السيارة"، "الساعة" باستخدام ▲ أو ▼ واضغط على OK للتأكيد.

يتم عرض القائمة "الساعة":

– اضغط مطولاً على OK للوصول إلى إعداد الساعات؛

– اضبط الساعات بالضغط على ▲ أو ▼، ثم انتظر لحظة حتى ينتقل الاختيار تلقائيًا من إعداد الساعة إلى إعداد الدقائق؛

– اضبط الدقائق بالضغط على ▲ أو ▼، ثم انتظر لحظة حتى يتم تأكيد الإعداد تلقائيًا.

ⓘ حسب العلامة التجارية لهاتفك وطرازه، قد لا تتوافق وظائف وضع حر اليدين بشكل جزئي أو كلي مع نظام الصوت بسيارتك.

⚠ من أجل سلامتك، قم بإجراء أوضاع الضبط والسيارة متوقفة تمامًا.

ضبط النظام

من نطاق "الإعدادات "، حدد قائمة "إعدادات الراديو" ثم "تحديث قائمة FM" بالضغط على ▲ أو ▼، بعد ذلك OK للتأكيد.

سيبدأ التحديث التلقائي لمحطات FM في المنطقة. يتم عرض رسالة "تحديث قائمة FM" على لوحة العدادات.

بمجرد انتهاء التحديث، ستظهر الرسالة "تم تحديث قائمة FM" على الشاشة.

"تحديث قائمة "DR"

تتيح لك هذه الميزة إجراء تحديث لجميع محطات DR في المنطقة التي تتواجد بها.

من قائمة "إعدادات الراديو" ، حدد "تحديث قائمة DR" بالضغط على ▲ أو ▼، بعد ذلك OK للتأكيد.

سيبدأ التحديث التلقائي لمحطات DR في المنطقة. يتم عرض رسالة "تحديث قائمة DR" على لوحة العدادات.

بمجرد انتهاء التحديث، ستظهر الرسالة "تم تحديث قائمة DR" على الشاشة.

ملاحظة: إذا تم تحديد مصدر آخر باستخدام SOURCE ، FM أو DR يستمر تحديث القائمة في الخلفية.

"Simulcast"

حسب الدولة، تتحول هذه الوظيفة من محطة DR إلى محطة مكافئة FM في حالة فقد الإشارة الرقمية.

إذا تم تنشيط "البث المتزامن FM/DR"، قد يكون هناك تأخيرًا لبضع ثوانٍ عند التبديل من FM إلى DR أو من DR إلى FM. قد يحدث تغيير في مستوى الصوت.

سيعود النظام تلقائيًا إلى DR بمجرد استقبال الإشارة الرقمية.

ملاحظة: أثناء البث المتزامن، يسبق اسم المحطة « <FM> ".

"الأولوية لـ DR"

حسب الدولة، تتيح لك هذه الوظيفة تحديد محطة FM (إذا كانت محطة الراديو المطلوبة متوفرة أيضًا رقميًا) والتحول إلى المحطة المكافئة DR للحصول على جودة صوت أفضل.

ملاحظة: بينما تحديد DR كأولوية أولى، يسبق اسم المحطة « <DR> ".

« TA »

عند تنشيط هذه الميزة، يبحث نظام الصوت لديك عن نشرات حركة المرور ويقوم بتشغيلها تلقائيًا أثناء بث تقارير جديدة بواسطة بعض محطات الراديو "FM" أو "DR".

لتنشيط هذه الوظيفة أو إلغاء تنشيطها:

– من نطاق "الإعدادات"، حدد "إعدادات الراديو" بالضغط على عمود التوجيه، ثم OK للتأكيد؛

– حدد "TA" بالضغط على عمود التوجيه، ثم OK للتأكيد؛

– حدّد "ON" أو "OFF" لتنشيط وظيفة "TA" أو إلغاء تنشيطها.

"AF" (إعادة الضبط التلقائي AF)

قد يتغير تردد إحدى محطات FM وفقًا للمنطقة الجغرافية.

تستخدم بعض المحطات النظام RDS بشكل أساسي لإعادة الضبط التلقائي لـ "AF" أثناء حركة السيارة.

إعدادات الهاتف

استخدم هذه الوظيفة لضبط إعدادات الهاتف المتصل بالنظام الصوتي.

من القائمة الرئيسية، تصفح بالضغط على ▲ أو ▼ حتى تصل إلى نطاق "الإعدادات". حدد "إعدادات الهاتف"، ثم اضغط على OK للتأكيد.

الإعدادات التالية متاحة:

– "البحث عن هاتف"؛
– "إقران هاتف"؛
– "تحديد هاتف"؛
– "حذف هاتف"؛
– "BT ON/OFF".

يُرجى الرجوع إلى الأقسام المقابلة.

ⓘ اضغط مرة واحدة على الزر ⮌ العودة إلى القائمة السابقة.

ضبط النظام

اضغط على OK للتأكيد و العودة للاختيار السابق.

"حساسية الصوت وفقًا للسرعة"

يتباين مستوى صوت النظام وفقًا لسرعة السيارة.

انتقل إلى القائمة "إعدادات الصوت"، ثم قم بتأكيد "مستوى الصوت ميل لكل ساعة (كم/ساعة)" بالضغط على OK.

للوصول إلى الإعداد المطلوب، حدّد أحد الخيارات التالية:

- « OFF » ;
- "منخفض جدًا"؛
- « منخفضة » ;
- « متوسط » ;
- "عالٍ"؛
- « مرتفع جدًا ».



« تقوية العمق »

يمكن استخدام وظيفة "تقوية العمق" لتقوية الجهير عند الاستماع بمستوى صوت منخفض.

قم بالوصول إلى قائمة "إعدادات الصوت" ثم حدِّد "تقوية العمق" باستخدام ▲ أو ▼، ثم OK للتأكيد.

لتنشيط/إلغاء تنشيط هذه الوظيفة، حدِّد "ON" أو "OFF" باستخدام ▲ أو ▼، ثم OK للتأكيد.

"الصوت الافتراضي"

قم بعرض "إعدادات الصوت" وحدّد "افتراضي" ثم "إعادة ضبط".

حدد "YES" أو "NO".

كافة التعديلات الصوتية تعود إلى ميزتها الافتراضية.

اضغط على زر ↩ للرجوع إلى القائمة السابقة.

إعدادات الراديو



اعرض قائمة الإعدادات عن طريق الضغط على الزر 🏠، حدد نطاق "الإعدادات" ثم "إعدادات الصوت" بالضغط على ▲ أو ▼، بعد ذلك OK للتأكيد.

الوظائف المتاحة هي التالية:

- "تحديث قائمة FM"؛
- "تحديث قائمة DR"؛
- "Simulcast";
- "الأولوية لـ DR"؛
- « TA » ;
- « AF ».

"تحديث قائمة "FM"

تتيح لك هذه الميزة إجراء تحديث لجميع محطات FM في المنطقة التي تتواجد بها.



من القائمة الرئيسية، تصفح بالضغط على ▲ أو ▼ حتى تصل إلى نطاق "الإعدادات".

الإعدادات التالية متاحة:

– « السيارة » ;
– « الصوت » ;
– « الهاتف ».

من أجل سلامتك، قم بإجراء أوضاع الضبط والسيارة متوقفة تمامًا.

إعدادات الصوت



من القائمة الرئيسية، اضغط على ▲ أو ▼ للتصفُّح إلى نطاق "الإعدادات" ثم حدِّد "الصوت".

حدِّد "إعدادات الصوت"، ثم OK للتأكيد.

الإعدادات التالية متاحة:

– "موازن الصوت"
– "التخصص"؛
– "الصوت كم/الساعة"؛
– « تقوية العمق » ;
– "إعادة ضبط".



"موازن الصوت"

حدّد "المُعادِل" ثم اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى العناصر المختلفة بالترتيب التالي:

– « العمق » ;
– « متوسط » ;
– « الحدة ».

"التوزيع المكاني" (توزيع الصوت)

وظيفة "التخصص" لضبط توزيع الصوت في مقصورة الركاب:

– "موازنة" (توزيع الصوت لليسار/اليمين)؛
– اعتمادًا على طراز السيارة؛ "توزيع أمامي أو خلفي" (توزيع الصوت الأمامي/الخلفي).

يمكنك تغيير قيمة كل إعداد بالضغط على ▲ أو ▼.

2

استخدام لوحة المفاتيح أثناء المكالمة



لاستخدام لوحة مفاتيح نظام الصوت أثناء المكالمة:

– حدد لوحة مفاتيح نظام الصوت باستخدام ▲ أو ▼، بعد ذلك OK للتأكيد؛

– حدد الرقم أو الحرف باستخدام ▲ أو ▼، بعد ذلك OK لتأكيد اختيارك.

ملاحظة: للعودة إلى الشاشة السابقة، اضغط على ⮌.


الهاتف

يسمح النظام بإدارة المكالمات قيد الانتظار عندما يكون هاتفك متصلاً (حسب خطتك).

2

الهاتف

تلقي مكالمة

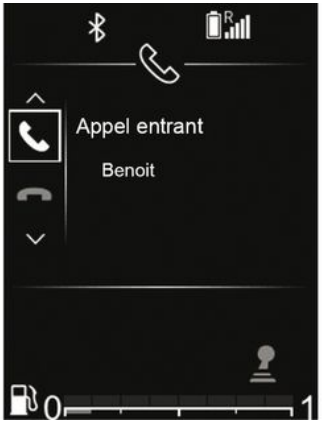

عند تلقي مكالمة، يظهر رقم المتصل على شاشة نظام الصوت (تعتمد هذه الوظيفة على الخيارات التي اشتركت فيها مع موفر خدمة الهاتف لديك).

إذا كان رقم المتصل موجودًا في إحدى وحدات الذاكرة، يتم عرض اسم المتصل بدلًا من الرقم.

إذا لم يظهر رقم المتصل، تظهر الرسالة "Private number" (رقم خاص) على شاشة نظام الصوت.

لقبول الاتصال الوارد:

– حدد الرمز باستخدام أو ،

بعد ذلك OK للتأكيد؛

أو

– اضغط لفترة وجيزة على .

لرفض الاتصال الوارد:

– حدد الرمز باستخدام أو ،

بعد ذلك OK للتأكيد؛

أو

– اضغط مع الاستمرار على .

يوصي بإيقاف السيارة لكتابة رقم أو للبحث عن اسم في هاتفك.

تلقي مكالمة ثانية



عند تلقي مكالمة ثانية، يظهر رقم المتصل الثاني على شاشة نظام الصوت (تعتمد هذه الوظيفة على الخيارات التي اشتركت فيها مع موفر خدمة الهاتف لديك).

ويمكنك:

– يمكنك قبول المكالمة الواردة عن طريق تحديد ؛

– يمكنك رفض المكالمة الواردة عن طريق تحديد ؛

– ضع مكالمة واردة قيد الانتظار عن طريق تحديد ***1***.

لإنهاء مكالمة أثناء المحادثة، اضغط على .

أثناء الاتصال

ويمكنك:

– اضبط مستوى الصوت من خلال الضغط على أو ؛

– قم بإنهاء المكالمة بالضغط على .

اضغط على أو ، بعد ذلك OK للتأكيد.

وكذلك يمكنك:

– يمكنك قبول المكالمة الواردة/استئناف مكالمة موضوعة قيد الانتظار بتحديد ؛

– إنهاء مكالمة عن طريق تحديد أثناء المحادثة،

– تعليق مكالمة عن طريق تحديد ***1***؛

– حدد ***2*** لاستخدام لوحة مفاتيح نظام الصوت لإدخال الأرقام.



للبحث عن جهة اتصال:

– اضغط على للوصول إلى القائمة الرئيسية

ثم حدِّد نطاق "الهاتف" بالضغط على أو

، ثم للتأكيد؛

– حدّد "جهه اتصال" باستخدام ، ثم اضغط

على أو للتأكيد؛

من قائمة "جهه اتصال"، يمكنك البحث عن جهة اتصال بحسب الاسم، ولإجراء ذلك:

– اضغط مع الاستمرار على أو لتنشيط البحث؛

– اضغط على في عمود التوجيه أو

للتمرير عبر الحروف الأبجدية؛

– عند تحديد الحرف المطلوب، اضغط على للتأكيد؛

– حدِّد جهة الاتصال المطلوبة بالضغط على

أو ، ثم اضغط على لعرض الرقم (الأرقام) المحفوظة لجهة الاتصال؛

– حدِّد الرقم المطلوب بالضغط على أو

، ثم اضغط على لتأكيد المكالمة وبدئها.

ملاحظة: للعودة إلى الشاشة السابقة، اضغط على

.

يوصى بالتوقف عن قيادة السيارة قبل البحث عن جهة اتصال.

الاتصال بجهة اتصال موجودة في سجل المكالمات



لعرض سجل المكالمات:

– يمكنك الوصول إلى نطاق "الهاتف" بالضغط على

، ثم اضغط على أو لتحديد

"الهاتف"، ثم للتأكيد؛

– حدد "المكالمات" باستخدام أو ، ثم

اضغط على للتأكيد؛

– حدِّد جهة الاتصال أو الرقم المراد الاتصال به

بالضغط على أو ، ثم اضغط على

لبدء المكالمة.

الهاتف

ملاحظة: إذا كان الهاتف متصلاً بالفعل أثناء التحويل إلى هاتف آخر، فسيتم استبدال الاتصال الحالي تلقائيًا بالاتصال الجاري في الهاتف الجديد.


فشل التوصيل

في حالة فشل التوصيل، برجاء التحقق من أن:

– هاتفك قيد التشغيل؛
– بطارية هاتفك ليست مسطحة؛
– تم بالفعل إقران هاتفك بنظام الهاتف دون استخدام اليدين؛
– تم تمكين Bluetooth® على هاتفك الآن، وكذلك نظام الصوت؛
– تمت تهيئة الهاتف لقبول طلب اتصال نظام الصوت.

ملاحظة: الاستعمال الطويل للنظام الهاتفي غير اليدوي يفرغ بسرعة أكبر بطارية الهاتف.

معلومات الهاتف

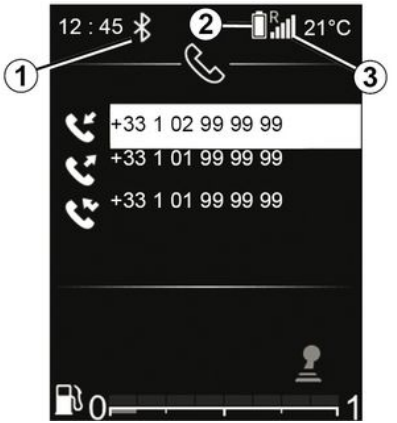

بمجرد توصيل نظام الصوت، يوفر معلوماتٍ حول الهاتف:

– نوع الاتصال بنظام الوسائط المتعددة ***1***؛
– مستوى بطارية الهاتف ***2***؛
– حالة شبكة الهاتف ***3***.

فصل الهاتف



لفصل هاتفك، يمكنك:

– إلغاء تنشيط وظيفة Bluetooth® بنظام الصوت الخاص بك؛
– إلغاء تنشيط وظيفة Bluetooth® بالهاتف؛
– حذف الهاتف المقترن عبر نظام الصوت ← **26**.

إذا كان الهاتف مغلقًا، فسيتم فصل الهاتف.

تظهر رسالة بعد ذلك على شاشة نظام الصوت تؤكد فصل الهاتف.

ملاحظة: إذا كان هناك اتصال قيد التنفيذ عندما يتم فصل الهاتف، فسيتم تحويل المكالمة تلقائيًا إلى هاتفك.

لإلغاء تنشيط وظيفة Bluetooth® بنظام الصوت الخاص بك، ← **8**.

لتعطيل اتصال Bluetooth® بهاتفك الذكي، راجع دليل مستخدم الهاتف.

لإلغاء إقران الهاتف وحذفه ← **26**، Bluetooth®.

إجراء وتلقي مكالمة

الاتصال باسم من دليل الهاتف

عند اقتران هاتف، يتم تحميل دليل الهاتف الخاص به إلى نظام الصوت تلقائيًا (حسب طراز الهاتف).

يمكنك أيضًا السماح بالمشاركة التلقائية لدليل الهاتف وسجل المكالمات ليقوم نظام الوسائط المتعددة بنقلها تلقائيًا أثناء عمليات الإقران التالية.

إذا لم يتم السماح بالوصول، تظهر رسالة على شاشة نظام الصوت تطلب منك السماح بالوصول إلى دليل الهاتف.

إذا تعذر على نظام الوسائط المتعددة العثور على هاتفك، فيُرجى الرجوع إلى دليل مستخدم الهاتف الخاص بك.

ملاحظة: يمكنك الاتصال برقم أو جهة اتصال بالضغط لفترة وجيزة على ← **76**.

وصل/قطع وصل هاتف

الاتصال بهاتف مقترن

يجب أن يكون هاتفك متصلا بنظام المهاتفة حر اليدين للوصول إلى هذه الخواص.

يتعذّر توصيل الهاتف بنظام الهاتف دون استخدام اليدين ما لم يكن قد تم إقرانه مسبقًا ← 26.

ملاحظة: يجب أن يكون اتصال Bluetooth® الخاص بهاتفك نشطًا ومعينًا إلى "مرئي".

وصل آلي

بمجرد تشغيل السيارة، يبحث نظام الصوت على الهواتف المقترنة الموجودة في المنطقة المحيطة.

ملاحظة: الهاتف ذو الأولوية هو آخر هاتف تم توصيله.

سيستمر البحث حتى يتم العثور على هاتف مقترن (قد يستغرق هذا الإجراء عدة دقائق).

ملاحظة: لمزيد من المعلومات حول قائمة الهواتف المتوافقة، يُرجى الاتصال بالوكيل المعتمد:

– يمكنك استخدام الاتصال الهاتفي التلقائي عندما يكون مفتاح الإشعال قيد التشغيل. وقد يكون من الضروري تنشيط وظيفة اتصال Bluetooth® التلقائي على نظام الهاتف اللايدوي. للقيام بذلك، راجع دليل مستخدم هاتفك؛

– عند إعادة التوصيل، وعندما يكون هاتفان مقترنان في نطاق نظام التشغيل الحر، فستكون الأولوية للهاتف الأخير الذي تم توصيله حتى إذا كان هذا الهاتف خارج السيارة لكنه في نطاق نظام التشغيل الحر؛

– إذا كانت المكالمة جارية بالفعل عند توصيل نظام الهاتف دون استخدام اليدين، فسيتم حينئذٍ توصيل الهاتف تلقائيًا وسيتحوّل صوت المحادثة إلى سماعات السيارة.

إن الغرض الوحيد من نظام المهاتفة حر اليدين الخاص بك هو تيسير الاتصال مع تقليل عوامل الخطر دون التخلص منها كاملة. احترم قوانين البلد الذي تتواجد فيه

من أجل سلامتك، قم بهذه الإجراءات والسيارة متوقفة تماما.



عملية وصل يدوية (تغيير الهاتف الذي تم وصله)

اضغط على للوصول إلى القائمة الرئيسية، حدِّد نطاق "الهاتف" بالضغط على في عمود التوجيه، أو ، ثم OK للتأكيد.

حدِّد قائمة "تحديد الهاتف" باستخدام في عمود التوجيه أو في اللوحة، ثم OK للتأكيد؛



عندئذٍ تظهر قائمة الهواتف التي تم إقرانها بالفعل.

حدِّد الهاتف الذي تريد توصيله من القائمة باستخدام مقبض التحكم في عمود التوجيه، أو ، ثم OK للتأكيد.

ستظهر رسالة لتأكيد اتصال الهاتف.

الهاتف



إن الغرض الوحيد من نظام المهاتفة حر اليدين الخاص بك هو تيسير الاتصال مع تقليل عوامل الخطر دون التخلص منها كاملة. احترم قوانين البلد الذي تتواجد فيه

2

فصل اقتران هاتف



يسمح إلغاء الاقتران بحذف الهاتف من ذاكرة نظام الصوت.

لإلغاء الاقتران وحذف الهاتف من ذاكرة نظام الصوت، قم بإجراء الخطوات التالية:

– اضغط على للوصول إلى القائمة الرئيسية؛

– حدد النطاق "الإعدادات" ثم "إعدادات الهاتف" متبوعة بـ "خذف الهاتف" بالضغط على أو ، بعد ذلك OK للتأكيد؛



– حدد الهاتف الذي ترغب في إلغاء الاقتران به باستخدام أو ، بعد ذلك OK للتأكيد؛

– حدد "YES" باستخدام أو ، بعد ذلك OK للتأكيد.

إذا تم تخزين ستة هواتف بالفعل، فإن النظام يعرض حذف أحد الأجهزة. من خلال تحديد "YES"، ستتم إعادة توجيهك إلى قائمة "حذف هاتف".



لإلغاء إقران جميع الهواتف وحذفها من ذاكرة النظام الصوتي:

– اضغط على للوصول إلى القائمة الرئيسية؛

– حدد قائمة "الإعدادات"، ثم "إعدادات الهاتف" متبوعة بـ "حذف الكل" بالضغط على أو ثم OK للتأكيد؛

– حدد "YES" باستخدام أو ، بعد ذلك OK للتأكيد.

ملاحظة: سيتم حذف جميع جهات الاتصال في دليل الهاتف وسجل المكالمات في النظام الصوتي المتزامن.

الهاتف

إقران هاتف Bluetooth® بنظام الصوت من الهاتف

تتيح لك هذه الطريقة البحث عن Bluetooth® من الهاتف.

لإقران هاتفك، نفّذ العمليات التالية:

– اضغط على [⌂] للوصول إلى القائمة الرئيسية؛

– حدِّد نطاق "الهاتف" بالضغط على [▲] أو [▼]، ثم [OK] للتأكيد؛

– حدد "إقران هاتف" باستخدام [▲] أو [▼]، ثم [OK] للتأكيد.

تظهر رسالة "أدخل الرمز: XXXXXX" على شاشة نظام الصوت ويبدأ العد التنازلي لمدة 60 ثانية.

سيصبح النظام الصوتي مرئيًا لأجهزة Bluetooth® لمدة 60 ثانية تقريبًا.

ابحث عن النظام الصوتي باستخدام هاتفك، ثم حدّده (انظر دليل مستخدم الهاتف) أو يمكنك قبول رمز الإقران بهاتفك.

يتم عرض الرسالة "MY CAR" أو "Dacia Media Control Multimédia" على شاشة النظام الصوتي للتأكد من إقران هاتفك واتصاله بالنظام الصوتي.

يتم عرض الرسالة "Dacia Media Control Multimédia" على الشاشة فقط إذا كان التطبيق Dacia Media Control متصلاً بالنظام الصوتي وإذا كان التطبيق مثبتًا على هاتفك الذكي.

إذا تعذر الإقران، فستعود شاشة النظام الصوتي إلى نطاق "الهاتف".

2

تطبيق/إزالة تطبيق هاتف

توصيلBluetooth®

لإلغاء تنشيط وظيفة Bluetooth® بنظام الصوت:

– اضغط على للوصول إلى القائمة الرئيسية؛

– حدد النطاق "الإعدادات" ثم قائمة "إعدادات الهاتف" تليها "Bluetooth®" باستخدام أو ثم OK للتأكيد؛

– حدد "YES" باستخدام أو ، قم بالتأكيد بالضغط على OK . سيظهر الرمز Bluetooth® بعد ذلك باستمرار في شريط الحالة على الشاشة على الشاشة.

من أجل سلامتك، قم بهذه الإجراءات والسيارة متوقفة تماما.

الاقتران بأحد الهواتف

لاستخدام نظام التحدث الحر، قم بإقران هاتفك المحمول المزود بـ Bluetooth® مع السيارة. تحقق من تنشيط وظيفة Bluetooth® بالهاتف المحمول واضبط الحالة على الوضع "مرئي".

يتيح التطبيق للنظام الهاتفي غير اليدوي بالتعرف على الهاتف وتخزينه في الذاكرة.

يمكنك إقران حتى ستة هواتف، ومع ذلك لا يمكن توصيل إلا هاتف واحد فقط في الوقت ذاته.

يمكن إجراء الإقران إما عبر نظام الصوت أو عبر هاتفك.

يجب أن يكون النظام الصوتي لديكم وهاتفكم مضائين.

ملاحظة: إذا قمت بإقران هاتف جديد بينما كان هاتف آخر موصول من قبل بنظام الصوت، فسيتم فصله واستبداله بالهاتف الجديد الذي تم إقرانه مؤخرًا.



إقران هاتف Bluetooth® مع نظام الصوت من نظام الصوت

تتيح لك هذه الطريقة البحث عن Bluetooth® من نظام الصوت.

لتطبيق هاتف، نفذوا العمليات التالية:

– نشّط Bluetooth®؛

– اضغط على للوصول إلى القائمة الرئيسية؛

– حدِّد النطاق "الإعدادات" ثم قائمة "إعدادات الهاتف" بالضغط على أو ، ثم OK للتأكيد؛

– حدد "البحث في هاتف" باستخدام أو ، ثم OK للتأكيد.

يتم عرض رسالة على الشاشة.

اضغط على OK لبدء البحث.

سيبدأ البحث عن أجهزة Bluetooth® في منطقة قريبة (قد يستغرق هذا البحث ما يصل إلى 60 ثانية.)

حدِّد الهاتف الذي تريد إقرانه بالضغط على أو ، ثم OK للتأكيد.

يمكنك قبول طلب الإقران من على جهاز Bluetooth®.

عندما تظهر الرسالة "Name of connected Bluetooth device" (اسم جهاز البلوتوث المتصل) على شاشة نظام الصوت، فهذا يشير إلى أن جهاز Bluetooth® محفوظ تلقائيًا ومتصل بالسيارة.

يظهر جهازك بعد ذلك في قائمة الهواتف المعروفة والتي يمكن الوصول إليها أيضًا في القائمة الفرعية "تحديد هاتف".

إذا لم ينجح الإقران بعد 60 ثانية، فستظهر رسالة "فشل الاقتران". كرر هذه العمليات لتنفيذ الإجراء المطلوب.

للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة دليل المستخدم لهاتفك.

ملاحظة: اعتمادًا على هاتفك، قد يكون من المفيد قبول نقل دفتر الهاتف وسجل المكالمات.

الصوت/الوسائط المتعددة

يتم تنشيط صوت النظام الصوتي تلقائيًا عند تغيير المصادر أو أثناء بث النشرات.

2

تشغيل عشوائي ("MIX")



اضغط مع الاستمرار على MODE لتشغيل جميع المسارات في المجلد عشوائيًا.

تسمح " MIX " ضوء التحذير ***f*** يظهر على شاشة الوسائط المتعددة. يتم اختيار أحد المسارات فورًا بشكل عشوائي. يتم الانتقال من ملف لآخر بشكل عشوائي.

اضغط مع الاستمرار على MODE لإلغاء تنشيط وظيفة التشغيل العشوائي: " MIX " ضوء التحذير ***f*** سوف يختفي.

يؤدي إيقاف تشغيل نظام الصوت إلى إلغاء تنشيط وظيفة التشغيل العشوائي.

تكرار "RPT"



تمكّنك هذه الوظيفة من تكرار قائمة التشغيل.

اضغط لفترة وجيزة على MODE لتمكين وظيفة التكرار عبر قائمة التشغيل بأكملها.

تسمح " RPT " ضوء التحذير ***g*** يظهر على شاشة الوسائط المتعددة.

اضغط لفترة وجيزة على MODE لتكرار المسار الحالي: سيظهر "1" على الرمز RPT " ***h*** ».

اضغط لفترة وجيزة على MODE لإلغاء تنشيط وظيفة التكرار ، فإن " RPT " ضوء التحذير ***g*** سوف يختفي.

يمكنك أيضًا استخدام خيارات التشغيل هذه: من القائمة الرئيسية، حدِّد نطاق "الوسائط" ثم مصدر USB.

قم بتشغيل مُشغّل الصوت الرقمي المحمول فقط عندما تسمح أحوال حركة المرور بذلك.
خزّن مُشغّل الصوت الرقمي المحمول بأمان أثناء القيادة (ثمة خطر القذف بعيدًا في حالة الكبح أو الاصطدام المفاجئ).

كتم/إيقاف الصوت مؤقتًا



اضغط لفترة وجيزة على لكتم الصوت او إيقاف مسار الصوت مؤقتًا.

اضغط لفترة وجيزة على أو قم بتنفيذ إجراء على شريط مستوى الصوت لإلغاء كتم الصوت أو تشغيله.

2

استخدم مشغل الملفات الصوتية عندما تكون ظروف السير مواتية. وضع جهاز الاستماع جانبا عند القيادة، (خطر الإسقاط في حال كبح الفرامل بشكل مفاجئ أو في حال الصدمة).


بالنسبة لجهاز مقترن بالفعل، قم بإجراء العمليات التالية:

– تنشيط وصلة الصوت Bluetooth®؛
– مكّن اتصال Bluetooth® لمُشغّل الصوت الرقمي المحمول واجعله مرئيًا للأجهزة الأخرى (يُرجى الاطِّلاع على دليل المستخدم للجهاز)؛
– حدد مصدر الصوت Bluetooth® بالضغط المتكرر على [SRC] ؛
– حدّد مُشغّل الصوت الخارجي أو الهاتف المراد الاتصال به من بين Bluetooth® تلك التي اكتشفها نظام الوسائط المتعددة.

الاستخدام


يجب توصيل مُشغّل الصوت الرقمي المحمول بالنظام الصوتي بغية تمكين الوصول إلى جميع المزايا.

ملاحظة: يتعذّر توصيل مُشغّل الصوت الرقمي المحمول بالنظام الصوتي ما لم يتم إقرانه.

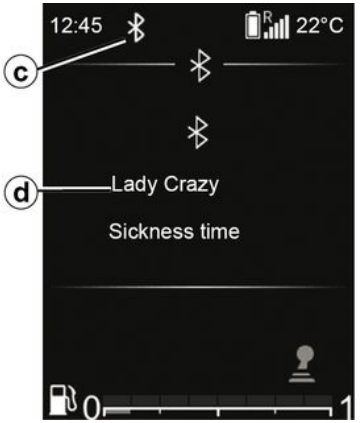

بمجرد توصيل مُشغل الصوت الرقمي المحمول Bluetooth®، يمكنك تشغيله عبر النظام الصوتي.

وبمجرد توصيل مصدر الصوت الخارجي ***c***، سيبدأ تشغيل المسار الصوتي الأول تلقائيًا ***d***.

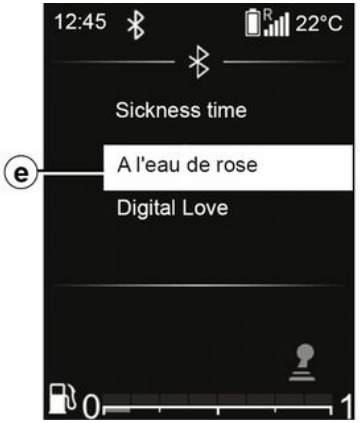

اضغط على [↩] في وحدة التحكم في عجلة القيادة للعودة إلى قائمة التشغيل ***e***.

اضغط على [▲] أو [▼] للتمرير عبر المسارات.

للعودة إلى شاشة التشغيل ***d***، اضغط على [OK] أو انتظر لحظة حتى تختفي قائمة التشغيل تلقائيًا.

ملاحظة: عدد الوظائف التي يمكن الوصول إليها على نوع جهاز الصوت الرقمي المحمول ومدى توافقه مع النظام الصوتي.

مصادر صوت الوسائط

يأتي النظام الصوتي مجهّزًا بمنفذ USB بالإضافة إلى وصلة Bluetooth® والتي يمكن استخدامها لتوصيل مصادر الصوت الخارجية.

ملحوظة: تتضمن صيغ مصادر الصوت الإضافية MP3، و WMA و AAC.

توصيلUSB

اتصال

وصّل قابس مُشغّل MP3 أو مُشغّل الصوت الرقمي المحمول أو محرك أقراص USB بمنفذ USB.

سيتم عرض المسار تلقائيًا بمجرد توصيل الجهاز.

الاستخدام

وبمجرد توصيل مصدر الصوت الخارجي، سيبدأ تشغيل المسار الصوتي الأول تلقائيًا.

يقوم النظام الصوتي تلقائيًا بإعادة تشغيل آخر مسار تم تشغيله إذا كان مشغل الصوت الخارجي متصلاً مسبقًا بالنظام الصوتي.

بمجرد توصيل مصدر الصوت الخارجي، يمكن الوصول إلى محتوياته عبر قوائم نظام الوسائط المتعددة. كما يخزّن قوائم تشغيل مماثلة لتلك القوائم الموجودة في مُشغّل الصوت الخارجي.

للوصول إلى محتويات مصدر الصوت الخارجي عبر النظام الصوتي الخاص بك:

– اضغط على ⮌ للعودة إلى قائمة التشغيل؛

أو

– قم بتدوير ◌) على وحدة التحكم في عمود التوجيه أو اضغط على ▲ أو ▼ للتمرير عبر المسارات.

ثم، لتعديل قائمة التشغيل الحالية:

– اضغط على ⮌ لعرض المجلدات أو معايير الاختيار. اضغط مرة أخرى على ⮌ للعودة إلى المجلد السابق؛

أو

– اضغط على OK لتحديد المجلد أو قائمة التشغيل أو الاستماع إلى المسار المحدّد.

الشحن باستخدام منفذ USB

بمجرد توصيل قابس USB لمُشغّل الصوت الرقمي المحمول أو الهاتف بمنفذ USB نظام الصوت (الموجود بالقرب من موضع السائق في مقصورة الركاب)، سيكون من الممكن شحن البطارية أو الحفاظ على مستوى شحنها أثناء الاستخدام.

ملاحظة: لا تتم إعادة شحن بعض الأجهزة أو المحافظة على مستوى شحن البطارية عندما تكون متصلة بمنفذ USB بنظام الصوت.

تشغيل صوت Bluetooth®


لكي تتمكن من استخدام جهاز الصوت الرقمي المحمول Bluetooth®، يجب عليك إقرانه بالسيارة عند الاستعمال الأول ← 26.

يمكّن الإقران النظام الصوتي من التعرّف على جهاز الصوت الرقمي المحمول Bluetooth® وتخزّينه.

حالة خاصة:

– إذا كان الجهاز الرقمي Bluetooth® مجهزًا بوظيفتي الهاتف ومُشغّل الصوت الرقمي المحمول، فإن إقران إحدى هذه الوظائف سيؤدي إلى إقران الأخرى تلقائيًا؛

– يعتمد عدد الوظائف التي يمكن الوصول إليها على نوع مُشغّل الصوت الرقمي المحمول ومدى توافقه مع النظام الصوتي.

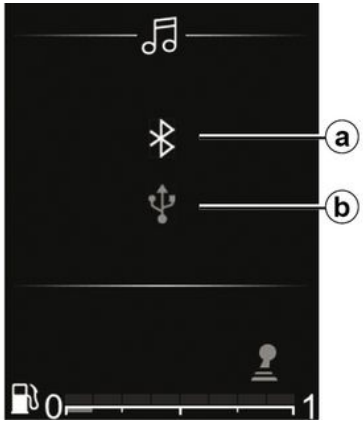

التوصيل بالسيارة

يجب توصيل جهاز الصوت الرقمي المحمول بالنظام الصوتي عبر Bluetooth® ***a*** أو USB ***b*** بغية الوصول إلى جميع المزايا.

2

اختيار محطة

في النطاق AM، يمكن تصفُّح المحطات عن طريق تردد الراديو وفي النطاق FM أو النطاق DR يمكن تصفُّح قائمة المحطات.

حدد النطاق المطلوب (FM أو DR أو AM)عن طريق الضغط بشكل متكرر على .

يمكن أن تتضمن هذه القائمة ما يصل إلى 100 محطة راديو محفوظة في آخر مرة تم فيها تحديث القائمة.

الاستخدام  على التحكم بعمود التوجيه، 

أو  للتمرير عبر محطات الراديو في قائمة FM، DR.

– اضغط مع الاستمرار: للبحث تلقائيًا عن محطة متاحة.

معلومات الراديو / الوسائط



تعرض هذه الوظيفة المعلومات حول التردد الذي ترغب في رؤيته على الشاشة (انظر أعلاه). يتم عرضه تلقائيًا بعد لحظة أو عند الضغط على OK.

تخزين المحطات

يمكنك حفظ ما يصل إلى ست محطات بحيث يتم عرضها بشكل دائم في الجزء العلوي من قائمة المحطات.

حدد نطاقًا (FM أو DR)، ثم حدد محطة راديو باستخدام الأوضاع الموضحة أعلاه.


لحفظ محطة، اضغط مع الاستمرار على OK من قائمة التشغيل حاليًا وحدد الموضع في "المفضلة". يؤكد صوت الصفير أن المحطة محفوظة كمفضلة.

من خلال تصفّح القائمة من البداية، سيظل بإمكانك العثور على محطاتك "المفضلة" في المنطقة بعنوان – MEM--. بعد ذلك تتوفّر القائمة الكاملة للمحطات مرتبة حسب الترتيب الأبجدي في المنطقة بعنوان – LIST --.

سيتم تشغيل محطة الراديو التي تتوقف عليها تلقائيًا بعد فترة وجيزة من ذلك. للعودة إلى قائمة المحطات، اضغط على ، أو التصفح باستخدام على التحكم بعمود التوجيه، أو .

2

الاستماع إلى الراديو

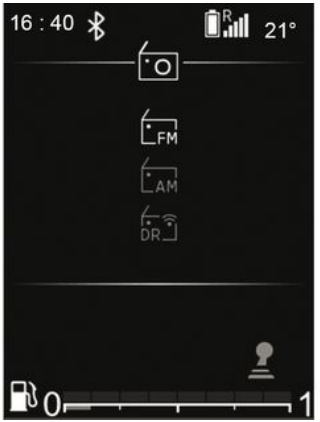

تحديد نطاق الراديو

لتحديد النطاق المطلوب من بين FM, AM أو DR (الراديو الرقمي الأرضي)، اضغط على للوصول إلى النطاق "راديو"، ثم حدد النطاق بالضغط على أو ، أو اضغط على . أثناء الاستماع إلى محطة إذاعية، اضغط على للوصول إلى شاشة تحديد النطاق.

اختيار محطة راديو

تتوفر العديد من الطرق لتحديد محطة راديو والبحث عنها:

– "وضع القائمة" ***1*** متاح في DR و FM؛



– "الوضع اليدوي" ***2*** متاح في AM و FM.

"وضع القائمة"

يتيح لك هذا الوضع البحث عن المحطات المتاحة عن طريق مسح قائمة المحطات بالترتيب الأبجدي، ثم حسب التردد (للمحطات التي يتم بثها بدون اسم)

باستخدام أو ، بعد ذلك OK للتأكيد.

سيتم تشغيل محطة الراديو التي تتوقف عليها في القائمة تلقائيًا بعد فترة وجيزة من ذلك.

للعودة إلى قائمة المحطات، اضغط على أو التصفح باستخدام على التحكم بعمود التوجيه، أو .



للحصول على قائمة بأحدث المحطات، قم بتحديث قائمة الراديو.

لمزيد من المعلومات، راجع "قائمة FM التحديث" و"قائمة DR التحديث" في هذا القسم.

"الوضع اليدوي"

يسمح لك الوضع اليدوي بالبحث عن المحطات من خلال استعراض الترددات في FM وAM:

– انتقل إلى الترددات المرتفعة باستخدام على التحكم بعمود التوجيه أو ؛

– انتقل إلى الترددات المنخفضة باستخدام على التحكم بعمود التوجيه أو .

من خلال الضغط على أو :

– اضغط لفترة وجيزة: للبحث حسب خطوة التردد؛

اضبط مستوى الصوت من خلال الضغط على  أو  . بالضغط لفترة وجيزة على  الحجم يزيد درجة.
تعرض الشاشة "مستوى الصوت" متبوعًا بقيمة الإعداد الحالي.

قطع الصوت

اضغط لفترة وجيزة على  لكتم الصوت.

اضغط لفترة وجيزة مرة أخرى على الأزرار  ,  أو  لمواصلة الاستماع إلى مصدر الصوت الحالي:

2

عرض الشاشة



أ. الوقت الحالي.

ب. معلومات اتصال الهاتف بـ Bluetooth®.

ج. معلومات عن مستوى بطارية الهاتف.

د. معلومات عن حالة شبكة الهاتف.

هـ. درجة الحرارة الخارجية.

F. مستوى الوقود.

G. معلومات الصوت (مصدر الصوت، عنوان الأغنية، وما إلى ذلك).

يشتمل نظامك على العديد من النطاقات:

– « السيارة » ;
– « راديو » ;
– "الوسائط"؛
– « الهاتف » ;
– « الإعدادات » ;
– ...

ملاحظة: يعتمد توفُّر النطاقات على التجهيزات.

يمكنك الوصول إلى نطاقات مختلفة في أي وقت باستخدام الزر على عجلة القيادة.

العمل

التشغيل أو الإيقاف

اضغط لفترة وجيزة على لتشغيل نظام الصوت الخاص بك.

يمكنك استخدام النظام الصوتي للسيارة دون إدارة محرك السيارة. سيعمل لعدة دقائق. الضغط لفترة وجيزة للحفاظ على تشغيله لبضع دقائق أخرى.

أوقف تشغيل النظام الصوتي بالضغط مع الاستمرار على . يتم عرض شاشة نظام الراديو في الرسم التوضيحي أثناء إيقاف التشغيل أو في وضع "السيارة" مع كتم الصوت.

اختيار المصدر

مرر عبر مصادر الصوت المختلفة بالضغط بشكل متكرر على . عند التمرير، تظهر مصادر الصوت بالترتيب التالي: FM→ DR→ AM→ Bluetooth→ USB®.

يمكنك أيضًا تحديد مصدر الصوت من نطاق "الوسائط".

اضغط على ، حدد نطاق "الوسائط" بالضغط على على التحكم بعمود التوجيه، أو ، بعد ذلك OK للتأكيد. اختيار مصدر صوت.

عندما تقوم بتوصيل مصدر وسائط USB أثناء تشغيل نظام الصوت، فإن المصدر سيتحول تلقائيًا إلى الوسائط الجديدة ويبدأ في تشغيل محتواها.

عند توصيل مصدر وسائط Bluetooth® أثناء تشغيل نظام الصوت ، إذا كان مصدر الصوت الذي يتم تشغيله بالفعل Bluetooth®، فسيتم تبديل محتوى الوسائط وبدء تشغيلها تلقائيًا على نظام الصوت.

شدة الصوت




		وظيفة الصوت/الوسائط	وظيفة TELEPHONE (الهاتف)
21		للرجوع إلى المستوى السابق في القوائم أو إلغاء الإجراء الحالي، اعرض شاشة اختيار نطاق الموجات الراديوية، وانتقل إلى مستوى أعلى في دليل قائمة تشغيل الصوت (الوسائط).	
22 + 24		– **اضغط لفترة وجيزة:** لتنشيط وظيفة التعرف على الصوت بالهاتف. – **اضغط مع الاستمرار:** لإلغاء تنشيط وظيفة التعرف على الصوت بالهاتف.	
23 + 28	OK	تحديد/تأكيد وظيفة أو قائمة تشغيل حالية، أو تحديد عنصر أو تأكيد إجراء، أو تخزين محطة راديو.	
25		الوصول/العودة إلى القائمة الرئيسية.	
29		– **اضغط لفترة وجيزة:** للعودة إلى المستوى السابق في النطاق/القائمة؛ أو لإلغاء الإجراء الحالي، أو للصعود إلى مستوى الدليل في قائمة تشغيل الصوت (الوسائط). – **اضغط مع الاستمرار:** للعودة إلى القائمة الرئيسية.	

مقدمة عن عناصر التحكم بالجزء السفلي للمقود

2

		وظيفة الصوت/الوسائط	وظيفة TELEPHONE (الهاتف)
17			– **اضغط لفترة وجيزة:** للوصول إلى نطاق "الهاتف"؛ وللاتصال بالرقم المعروض؛ ولقبول مكالمة واردة. – **اضغط مع الاستمرار:** لرفض مكالمة واردة.
18			– **اضغط لفترة وجيزة** : يعرض النطاقات؛– التنقّل بين النطاقات.– – **اضغط مع الاستمرار**: لإخفاء المنطقة التي تعرض النطاقات.
19 و ***20*** + ***26*** و ***27***	 و		التمرير عبر النطاقات/القوائم والقوائم والأدلة: – **اضغط لفترة وجيزة:** للبحث يدويًا؛ – **اضغط مع الاستمرار:** لفتح قائمة دليل البحث السريع. جارٍ تشغيل الوسائط: – **اضغط مع الاستمرار:** للتقديم أو الترجيع السريع.

الأزرار بالجزء السفلي للمقود

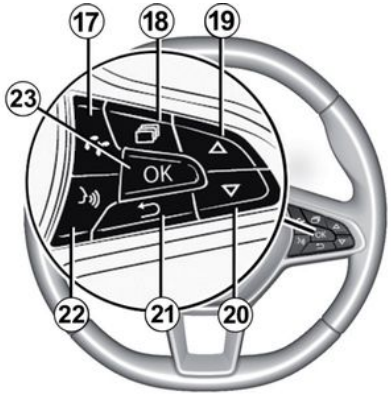




2


		وظيفة الصوت/الوسائط	وظيفة TELEPHONE (الهاتف)
		مع الوسائط الصوتية في USB/Bluetooth®: – **اضغط لفترة وجيزة:** لتشغيل "Repeat". – **اضغط ضغطة طويلة:** للتشغيل العشوائي "Mix".	
12		**مقبض التحكم في عمود التوجيه:** **دوران:** – راديو, صوت BT و USB: تغيير محطة الراديو/ مسار الموسيقى؛ – لأعلى/لأسفل.	**مقبض التحكم في عمود التوجيه:** **دوران:** – التمرير عبر الإجراءات المقترحة (إنهاء المكالمة، وضع المكالمة قيد الانتظار، التبديل إلى وضع التشغيل الحر، عرض لوحة المفاتيح الرقمية) إلا أثناء إجراء مكالمة؛ – التمرير عبر قائمة البحث السريع في دليل الهاتف.
14		– **اضغط لفترة وجيزة** : – لتنشيط نظام الصوت؛ كتم الصوت لمصدر الراديو الجاري تشغيله حاليًا؛ – اكتم الصوت وأوقف مُشغّل Bluetooth®، أو مصدر USB، أو المشغل MP3، أو مُشغّل الصوت المحمول إيقافًا موقتًا. – – **اضغط مع الاستمرار**: إيقاف تشغيل نظام الصوت.	عند تلقي مكالمة: – **اضغط لفترة وجيزة**: الرد على المكالمة. – **اضغط مع الاستمرار**: رفض المكالمة. أثناء المكالمة: إنهاء اتصال جارٍ.

مقدمة عن عناصر التحكم في عمود التوجيه


		وظيفة الصوت/الوسائط	وظيفة TELEPHONE (الهاتف)
4 و 5 + 10 و 11		قم بالتمرير لتحديد مصدر صوت USB→ AM→ DR→ FM→ صوت BT.	
6		**مقبض التحكم في عمود التوجيه:** **دوران:** – راديو, صوت BT و Bluetooth®: تغيير محطة الراديو/مسار الموسيقى؛ – لأعلى/لأسفل.	**مقبض التحكم في عمود التوجيه:** **دوران:** – التمرير عبر الإجراءات المقترحة (إنهاء المكالمة، وضع المكالمة قيد الانتظار، التبديل إلى وضع التشغيل الحر، عرض لوحة المفاتيح الرقمية) إلا أثناء إجراء مكالمة؛ – التمرير عبر قائمة البحث السريع في دليل الهاتف.
7 و 8 + 13 و 15		اضبط مستوى صوت مصدر الصوت الجاري تشغيله حاليًا بشكل تدريجي.	
7 + 8		اكتم مصدر الصوت الجاري تشغيله حاليًا.	
9 + 16	MODE	تغيير وضع العرض والبحث لمحطات راديو FM - DR - AM: – وضع القائمة (ابحث عن محطات الراديو FM/DR في القائمة)؛ – الوضع اليدوي (ابحث عن محطات FM/AM الراديو حسب التردد).	

الأزرار بالجزء السفلي للمقود

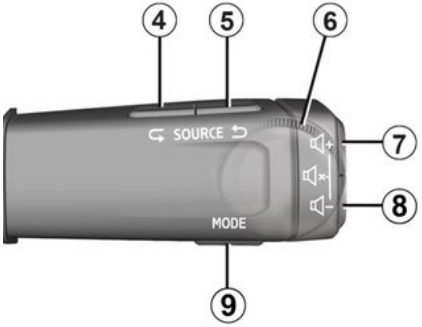

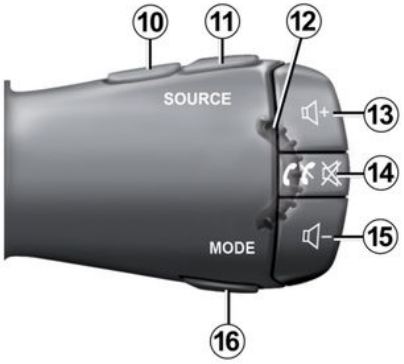


العرض التناظري

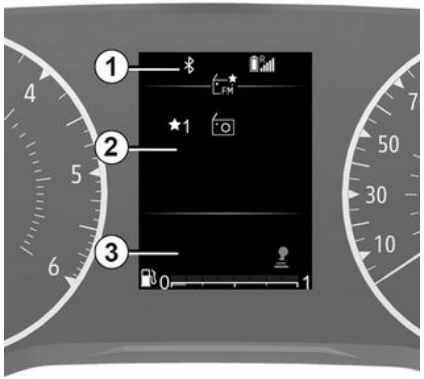

	وظيفة الصوت/الوسائط	وظيفة TELEPHONE (الهاتف)
1		منطقة المعلومات: الوقت، الاتصال، معلومات الهاتف، درجة الحرارة الخارجية.
2		تعرض النطاقات المنطقة (السيارة, راديو, الوسائط, الهاتف, الإعدادات).
3		نقطة كمبيوتر رحلة السيارة.

1

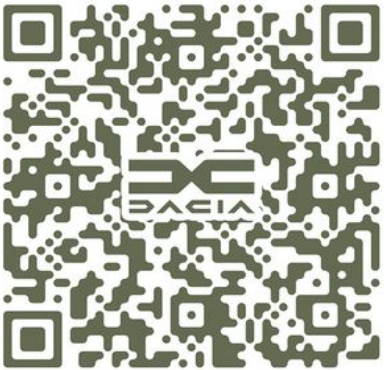

QR Code

يُمكن استخدام QR Code **لعرض مقطع فيديو عبر الإنترنت.**

ملاحظة: هذا الفيديو ليس بديلاً عن دليل مستخدم السيارة.

هذا مصدر مكّمل لمساعدتك على فهم كيفية استخدام النظام.

في جميع الحالات، راجع دائمًا المعلومات الواردة في دليل مستخدم السيارة.

الوظيفة ®BLUETOOTH

1

تمكّن هذه الوظيفة نظام الصوت من التعرف على مشغل الصوت الرقمي المحمول أو هاتفك المحمول والتحكم فيه عبر إقران ®Bluetooth.

وظيفة إضافية للراديو

يمكنك الاستماع إلى مشغل الصوت الرقمي المحمول مباشرةً من خلال سماعات السيارة. ثمة طرق متعددة للتوصيل بمشغل مصدر الصوت المحمول، بناءً على نوع (أنواع) الجهاز الذي تملكه:

- توصيل Bluetooth®؛
- منفذ USB.

للحصول على المزيد من التوضيحان حول قائمة الأجهزة المتوافقة، استشر أحد وكلاء الماركة.

خو��ص المهاتفة حر اليدين

1

يتيح لك نظام Bluetooth® التحدث الحر استخدام الوظائف التالية دون الحاجة إلى التعامل مع هاتفك:

– يمكنك إقران حتى ستة هواتف؛
– إجراء/استقبال/رفض مكالمة؛
– انقل قائمة جهات اتصال الهاتف أو بطاقة SIM SIM (حسب نوع الهاتف)؛
– عرض سجل المكالمات التي تم إجراؤها باستخدام النظام (حسب الهاتف)؛
– الاتصال بالبريد الصوتي.

وظيفة الراديو

يمكن استخدام الراديو للاستماع إلى محطات الراديو على النطاقات التالية: FM (تعديل التردد) و AM (تعديل السعة).

النظام DR (الراديو الرقمي الأرضي في شكل DAB، DAB+, T-DMB) يحسن إعادة إنتاج الصوت ويمكنك من الوصول إلى معلومات نص الراديو المخزنة "نص الراديو" عن طريق تمرير النص لعرض:

– تحديثات الأخبار؛
– الأخبار الرياضية؛
– ...



الغرض من نظام الهاتف دون استخدام اليدين هو تسهيل الاتصال فقط من خلال تقليل عوامل الخطر، دون التخلص منها كاملة. احترم قوانين البلد الذي تتواجد فيه

يعرض النظام RDS أسماء بعض المحطات أو الرسائل المرسلة من قبل محطات الراديو FM:

– معلومات عامة عن حركة المرور (TA)؛
– رسائل الطوارئ.

المقدمة

1

يسمح Dacia Media Control يجمع الوظائف التالية:

– راديو FM, AM, DAB و DAB+ ;
– إدارة مصادر الصوت الإضافية USB؛
– نظام الهاتف حر اليدين Bluetooth®؛
– تطبيق الهاتف الذكي.

ملاحظة: يمكن Dacia Media Controlتنزيل التطبيق على هاتفك الذكي لتسهيل استخدام الراديو باستخدام شاشة الهاتف الذكي كواجهة تحكم رئيسية. يمكنك الوصول إلى وظائف إضافية (الدرجة الملائمة للبيئة، التدريب الملائم للبيئة، تطبيقات التنقل، تطبيقات البث، إلخ).

فهرس المحتويات

وصف عام.....4
المقدمة.....4
وظيفة الراديو.....5
خو��ص المهاتفة حر اليدين.....6
وظيفة إضافية للراديو.....7
الوظيفة Bluetooth®.....8
QR Code.....9
شاشة العداد التناظري.....10
معلومات عامة.....10
الصوت/الوسائط المتعددة.....19
الهاتف.....26
ضبط النظام.....36
شاشة العداد الرقمي.....40
معلومات عامة.....40
الصوت/الوسائط المتعددة.....44
الهاتف.....51
ضبط النظام.....60
تطبيق الهاتف الذكي Dacia Media Control.....64
تطبيق الهاتف الذكي Dacia Media Control: وصف عام.....64
تطبيق الهاتف الذكي Dacia Media Control: نطاق الملاحة.....68
تطبيق الهاتف الذكي Dacia Media Control: نطاق الصوت.....69
تطبيق الهاتف الذكي Dacia Media Control: نطاق السيارة.....71
تطبيق الهاتف الذكي Dacia Media Control: نطاق الهاتف.....73
تطبيق الهاتف الذكي Dacia Media Control: ضبط الإعدادات.....74
الإعدادات.....76
استخدام خاصية التعرف على الصوت.....76
خلل في التشغيل.....77

حماية البيانات الشخصية الخاصة بك

البيانات التي تجمعها عن طريق سيارتك. تتم معالجة البيانات من قِبل الشركة المصنعة، التي تعمل كمعالج للبيانات، وفقًا للوائح السارية.

يمكن استخدام البيانات الشخصية الخاصة بك من أجل:

- تطوير السيارة الخاصة بك وتحسين استخدام سيارتك والخدمات المرتبطة بها؛
- تحسين القيادة والتجربة على متن السيارة؛
- تحسين السلامة على الطرق وأنظمة الصيانة الوقائية؛
- تحسين مساعدة القيادة الآلية؛
- نقدم لك خدمات ذات قيمة مضافة تتعلق بالسيارة.

تتخذ الشركة المصنعة جميع الاحتياطات اللازمة لضمان معالجة بياناتك الشخصية في أمان تام.

لمعرفة المزيد حول استخدام بياناتك وحقوقك، يُرجى زيارة موقع الويب الخاص بالشركة المصنعة.

تم شرح الموديلات المذكورة في هذا الكتيّب استنادا إلى الخصائص التقنية التي توفرت وقت إعداد هذا الكتيب. **يحتوي هذا الكتيّب على مجموعة الوظائف الموجودة للموديلات المشار إليها. ويرتبط وجودها بموديل التجهيزات، والخيارات، والبلد المستورد. كما أن عددا من الوظائف التي ستضاف خلال العام قد يرد شرحها في هذا الكتيّب. الشاشات الموجودة في نشرة الاستخدام غير تعاقدية.** حسب العلامة التجارية لهاتفك وطرازه، قد لا تتوافق بعض الوظائف بشكل جزئي أو كلي مع نظام الوسائط المتعددة بسيارتك.

وأخيرًا، عندما يُشار إلى وكيل الماركة داخل الدليل بأكمله، فهذا يعني صانع السيارة.

احتياطات الاستخدام

من الضروري اتباع الاحتياطات المذكورة أدناه أثناء استخدام النظام وذلك لدواعي السلامة أو لتجنب خطر تلف الأجهزة احترم قوانين البلد الذي تتواجد فيه

احتياطات متعلقة بالتعامل مع النظام الصوتي

– اضغط على أزرار التحكم (بلوحة التحكم أو بالمقود) واتبع التعليمات الموجودة على الشاشة عندما تسمح ظروف السير بذلك.
– اضبط حجم الصوت إلى المستوى الذي يمكن معه سماع ما يدور من أصوات خارج السيارة.

احتياطات للأجهزة

– لا تقم بأي خلع لأحد المكونات أو تعديل بالنظام لتجنب خطر أي تلف مادي أو إصابات.
– اتصل بممثل شركة التصنيع في حالة حدوث قصور وظيفي ولجميع العمليات التي تتضمن فك النظام أو أي من مكوناته.
– لا تستخدم المنتجات التي تحتوي على الكحول و/أو سوائل الرش الأخرى على هذه المنطقة.

تدابير احترازية خاصة بالهاتف

– هناك قوانين تحكم استخدام الهواتف في المركبات. لا يسمح باستخدام الهواتف بدون استخدام اليدين في جميع ظروف القيادة: يجب أن يظل جميع السائقين مسيطرين على قيادتهم.
– يعد استخدام الهاتف أثناء القيادة عاملاً مهمًا من عوامل الإلهاء والخطر خلال جميع مراحل الاستخدام (الاتصال، التواصل، البحث عن رقم في ذاكرة الهاتف، وما إلى ذلك).

صيانة لوحة التحكم

– استخدم قطعة قماش ناعمة وإذا تطلب الأمر ضع قليلا من الماء والصابون اشطف باستخدام قطعة قماش مبللة قليلا ثم امسح باستخدام قطعة قماش جافة
– لا تضغط على الشاشة على اللوحة الأمامية ولا تستخدم المنتجات التي تحتوي على الكحول.

RADIO MEDIA CONTROL