RADIO MEDIA CONTROL

Forholdsregler ved brug

Det er af sikkerhedsmæssige årsager og for at undgå materielle skader vigtigt at følge forholdsreglerne herunder ved brug af systemet. Overhold altid de enkelte landes lovbestemmelser.



Forholdsregler angående betjening af audiosystemet

– Brug kontakterne (på facaden eller på rattet), og se oplysningerne på skærmen, når trafikken tillader det.
– Indstil lydstyrken til et lavt niveau, så du kan høre lydene i omgivelserne.

Materielle forholdsregler

– Foretag ingen afmontering eller ændringer af systemet for at undgå risiko for materialeproblemer og forbrænding.
– Ved fejlfunktion og til al afmontering skal du kontakte en repræsentant for producenten.
– Der må ikke anvendes rensemidler på spritbasis og/eller sprøjtes væsker på området.

Forholdsregler angående telefonen

– Visse lovbestemmelser vedrører brugen af telefon i bilen. Brug af håndfri telefoner er ikke tilladt under alle kørselsforhold: alle chauffører skal bevare kontrollen over deres kørsel.
– At tale i telefon er distraherende og udgør en stor risiko under alle anvendelsesstadier (indtastning af nummer, samtale, søgning efter kontakt i telefonbogen...).

Vedligeholdelse af facaden

– Brug en blød klud og om nødvendigt lidt sæbevand. Rens med en let fugtet blød klud, og tør derefter af med en tør blød klud.
– Tryk ikke på displayet på frontpanelet, og brug ikke produkter, der indeholder alkohol.

Beskyttelse af dine personlige oplysninger
Data om dig indsamles via dit køretøj. Data behandles af producenten, som fungerer som behandler, i overensstemmelse med de gældende regler.
Dine personlige data kan bruges til at:

– forbedre og optimere din brug af dit køretøj og de tilknyttede tjenester,
– forbedre kørsels- og kabineoplevelsen,
– forbedre trafiksikkerheden og forudsigende vedligeholdelsessystemer,
– forbedre den automatiserede kørehjælp,
– tilbyde dig værditjenester vedrørende køretøjet.

Producenten træffer alle nødvendige forholdsregler for at sikre, at dine personoplysninger behandles i fuld sikkerhed.
Hvis du vil vide mere om brugen af dine data og dine rettigheder, skal du besøge producentens websted.

Beskrivelsen af bilmodellen i denne instruktionsbog er udarbejdet ud fra specifikationerne, der var til rådighed på tidspunktet for bogens redigering. **Vejledningen samler alle funktioner, der findes for de beskrevne modeller. Deres tilstedeværelse afhænger af udstyrsmodellen, de valgte indstillinger og oprindelseslandet. Bogen kan endvidere indeholde beskrivelser af funktioner, som først indføres i løbet af modelåret. Skærmene i guiden er uden for kontrakt.** Afhængigt af mærket og modellen af din telefon kan nogle funktioner være helt eller delvist inkompatible med dit køretøjs multimediesystem.
I hele vejledningen er den godkendte forhandler køretøjsfabrikanten.

INDHOLD

Generel beskrivelse 4
præsentation 4
Radiofunktion 5
Håndfri telefonfunktion 6
Hjælpelydfunktion 7
Bluetooth®-funktion 8
QR Code 9
Analog målervisning 10
Generelt 10
Lyd/multimedie 19
Telefon. 26
Systemindstillinger 36
Digitalt målerdisplay 41
Generelt 41
Lyd/multimedie 45
Telefon. 52
Systemindstillinger 61
Dacia Media Control smartphone-app 66
Dacia Media Control generel beskrivelse af smartphone app 66
Dacia Media Control navigationsunivers af smartphone-app 70
Dacia Media Control lydunivers af smartphone-app 71
Dacia Media Control køretøjsunivers af smartphone-app 73
Dacia Media Control telefonunivers af smartphone-app 75
Dacia Media Control justering af indstillingerne af smartphone-app 76
Indstillinger 78
Anvendelse af stemmegenkendelse 78
Funktionsfejl 79

PRÆSENTATION

1

Systemet Dacia Media Control omfatter følgende funktioner:

– FM, AM, DAB-radio og DAB+ ;
– styring af USB ekstra radiokilder.
– Håndfrit telefonsystem Bluetooth®.
– smartphone-app.

Bemærk: Dacia Media Controlappen kan downloades på din smartphone for at bruge radioen med smartphone-skærmen som primær brugerflade. Du kan få adgang til yderligere funktioner (øko-score, øko-coach, navigationsapps, streaming-apps osv.).

RADIOFUNKTION

Radioen giver mulighed for at lytte til radiostationer på følgende bånd FM (frekvensmodulation) og AM (amplitudemodulation).

Systemet DR (landbaseret digitalradio i DAB-format, DAB+, T-DMB) forbedrer lydgengivelsen og giver dig adgang til de "Radiotekst" lagrede radiotekstoplysninger ved at rulle gennem teksten for at vise:

– nyheder
– sportsnyheder;
– ...



Dit håndfri telefonsystem har kun til formål at lette kommunikationen ved at mindske risikofaktorerne, men fjerner dem ikke helt. Overhold altid de enkelte landes lovbestemmelser.

Systemet RDS viser navnet på nogle stationer eller meddelelser sendt af radiostationerne FM:

– Oplysninger om den generelle trafiksituation (TA).
– alarmmeddelelser.

HÅNDFRI TELEFONFUNKTION

1

Det håndfri system Bluetooth® giver dig mulighed for at bruge følgende funktioner uden at skulle håndtere din telefon:

– tilkoble op til seks telefoner
– foretage/modtage/afvise et opkald,
– overføre telefonens eller SIM-kortets kontaktliste SIM fra telefonbogen (afhængigt af telefonen),
– se historikken over opkald foretaget ved hjælp af systemet (afhængigt af telefonen),
– Ringe til voice mail;

HJÆLPELYDFUNKTION

Du kan lytte til din bærbare digitale lydafspiller direkte i køretøjets højttalere. Du har flere muligheder for at tilslutte din bærbare musikafspiller afhængigt af typen eller typerne af den enhed, du ejer:

– tilslutning Bluetooth®;
– USB-port.

For flere oplysninger om listen over kompatible apparater skal du henvende dig til et autoriseret værksted.

BLUETOOTH®-FUNKTION

1

Denne funktion gør det muligt for lydsystemet at genkende og styre din bærbare digitale lydafspiller eller mobiltelefon via Bluetooth®-parring.

QR CODE

QR Code


Brug QR Code **for at få vist en video online.**

Bemærk: Denne video er ikke en erstatning for brugervejledningen.

Dette er en ekstra ressource, der kan hjælpe dig med at forstå, hvordan systemet bruges.


I alle tilfælde henvises der altid til oplysningerne i køretøjets brugervejledning.


Analog skærm

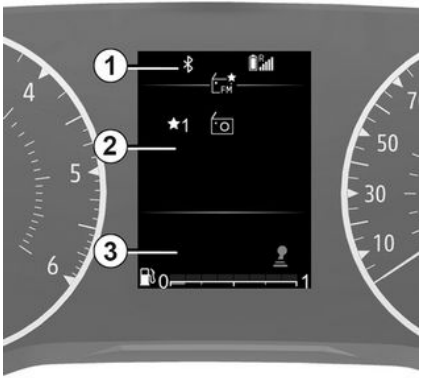

	LYD/MEDIER-funktion	TELEFON-funktion
1	Informationszone: tid, forbindelse, telefonoplysninger, udendørs temperatur.	
2	Visningszone for universer (Bil, Radio, Medier, Telefon, Indstillinger).	
3	Køretøjets informationscenterpunkt.	

Betjeninger under rattet

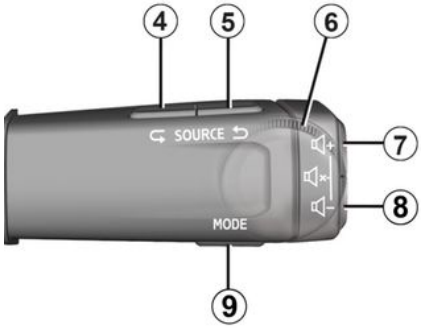

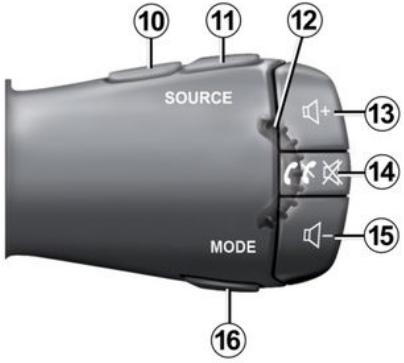


Introduktion til rattets betjeningselementer

		LYD/MEDIER-funktion	TELEFON-funktion
4 og ***5*** + ***10*** og ***11***		Rul igennem for at vælge en lydkilde FM→ DR→ AM→ USB→ BT-lyd.	
6		**Betjeningsknap på ratstammen:** **Omdrejning:** – Radio, BT-lyd og Bluetooth®: skift radiostation/musikspor. – Op/ned.	**Betjeningsknap på ratstammen:** **Omdrejning:** – rul gennem foreslåede handlinger (afslut opkald, sæt opkald på pause, skift til håndfri tilstand, vis digitalt tastatur) undtagen under et igangværende opkald; – rul gennem telefonbogens hurtigsøgningsmenu.
7 og ***8*** + ***13*** og ***15***	 og 	Juster lydstyrken gradvist for den lydkilde, der afspilles i øjeblikket.	
7 + ***8***		Sluk for den lydkilde, du lytter til.	
9 + ***16***		Skift visnings- og søgetilstand for radiostationer FM - DR - AM:	

		LYD/MEDIER-funktion	TELEFON-funktion
		– listetilstand (søg i listen efter FM/DR-radiostationer). – Manuel tilstand (søg efter FM/AM-radiostationer efter frekvens). Med lydmediet i USB/Bluetooth®: – **Tryk kortvarigt:** gentag afspilning "Repeat"; – **Tryk på og hold nede:** bland afspilning "Mix".	
12		**Betjeningsknap på ratstammen:** **Omdrejning:** – Radio, BT-lyd og USB: skift radiostation/musikspor. – Op/ned.	**Betjeningsknap på ratstammen:** **Omdrejning:** – rul gennem foreslåede handlinger (afslut opkald, sæt opkald på pause, skift til håndfri tilstand, vis digitalt tastatur) undtagen under et igangværende opkald; – rul gennem telefonbogens hurtigsøgningsmenu.
14		– **Tryk kort på** : – aktivér lydsystemet, – slå lyden fra for den radiokilde, du lytter til, – Aktivér lydløs, og sæt Bluetooth®-afspilleren, USB-kilden, MP3-afspilleren på pause. – **Tryk og hold nede**: sluk lydsystemet.	Ved modtagelse af et opkald: – **Tryk kort**: besvar opkaldet. – **Tryk og hold nede**: afvis opkaldet. Under et opkald: Afslut det igangværende opkald.

Betjeninger under rattet

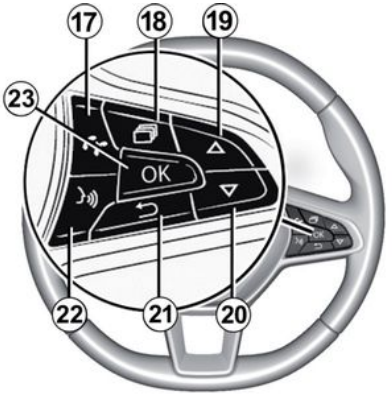



Introduktion til rattets betjeningselementer

		LYD/MEDIER-funktion	TELEFON-funktion
17			– **Tryk kortvarigt:** for at åbne universet "Telefon" for at ringe til det viste nummer; acceptere et indgående opkald. – **Tryk og hold nede:** for at afvise et indgående opkald.
18		– **Tryk kort på** : – Vise universer – Navigere mellem universer. – **Tryk og hold knappen nede**: for at skjule området, der viser universerne.	
19 og ***20*** + ***26*** og ***27***		Rul gennem universer/menuer, lister og biblioteker: – **Tryk kortvarigt:** for at søge manuelt – **Tryk og hold nede:** for at åbne telefonbogens hurtigsøgningsmenu. Afspilning af medier: – **Tryk og hold nede:** for at spole hurtigt frem eller tilbage.	

		LYD/MEDIER-funktion	TELEFON-funktion
21		For at vende tilbage til forrige niveau i menuerne eller annullere den aktuelle handling, vise skærmen til valg af radiofrekvensbånd, gå et niveau op i lydafspilningslisten (medier).	
22 + ***24***		– **Tryk kortvarigt:** for at aktivere telefonens stemmegenkendelse. – **Tryk og hold nede:** for at deaktivere telefonens stemmegenkendelse.	
23 + ***28***		Vælg/godkend en funktion eller aktuel afspilningsliste, vælg et element, eller bekræft en handling, gem en radiostation.	
25		Gå ind i/returner til hovedmenuen.	
29		– **Tryk kortvarigt:** for at vende tilbage til forrige niveau i universet/menuen, for at annullere den aktuelle handling eller gå et mappeniveau op på lydafspilningslisten (medier). – **Tryk og hold nede** for at vende tilbage til hovedmenuen.	

Præsentation af skærmen



A. Aktuel tid.

B. Oplysninger om Bluetooth®-telefonforbindelse.

C. Oplysninger om telefonens batteriniveau.

D. Oplysninger om telefonnettets status.

E. Udendørs temperatur.

F. Brændstofniveau.

G. Oplysninger om lyd (lydkilde, sangtitel, osv.).

Dit system indeholder flere universer:

– « Bil » ;
– « Radio » ;
– "Medier",
– « Telefon » ;
– « Indstillinger » ;
– ...

Bemærk: Tilgængeligheden af Universer afhænger af udstyret.

Du kan til enhver tid få adgang til de forskellige universer ved hjælp af knappen på rattet.

Handling

Start og stop

Tryk kort på for at tænde audiosystemet.

Audiosystemet kan anvendes uden at starte bilen. Det fungerer i flere minutter. Tryk kort på for at holde det tændt i et par minutter mere.

Sluk lydsystemet ved at trykke og holde nede på . Radiosystemets display vises på illustrationen, mens det er slukket eller i "Bil"-tilstand med lyden slået fra.

Valg af kilde

Rul gennem de forskellige lydkilder ved gentagne tryk på . Under rulning vises lydkilderne i følgende rækkefølge: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

Du kan også vælge lydkilden i universet "Medier".

Tryk på , vælg "Medier"-universet ved at trykke på på rattet, eller , derefter OK for at bekræfte. Vælge en audiokilde.

Når du tilslutter en USB-mediekilde, mens lydsystemet er tændt, vil kilden automatisk skifte til det nye medie og begynde at afspille dens indhold.

Når du tilslutter en Bluetooth®-mediekilde, mens lydsystemet er tændt, vil medieindholdet, hvis den lydkilde, der blev afspillet, allerede var Bluetooth®, skifte og begynde at spille automatisk på lydsystemet.

GENERELT

Lydstyrke



Indstil lydstyrken ved at trykke på eller . Ved at trykke kort på lydstyrken øges et hak.


Displayet viser "Lydstyrke" efterfulgt af værdien på den aktuelle indstilling.

Slå lydløs til

Tryk kort på for at slå lyden fra.

Tryk kortvarigt igen på knapperne , eller for at genoptage den igangværende lydkilde.

Lytte til radioen

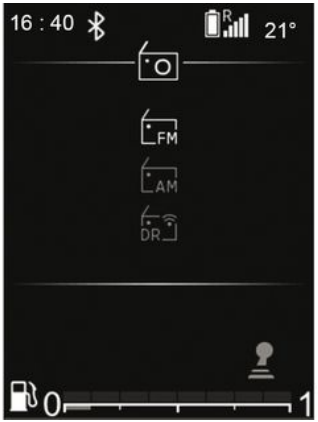

Vælg et radiobånd

For at vælge det ønskede bånd blandt FM, AM eller DR (Landbaseret digitalradio) skal du trykke på for at få adgang til universet "Radio" og vælge båndet ved at trykke på eller , eller tryk på . Mens du lytter til en radiostation, skal du trykke på for at få adgang til skærmen til valg af bånd.

Vælg en radiostation

Der findes flere metoder til valg af og søgning efter en radiostation.

– "listetilstand" ***1***, der er tilgængelig i DR og FM,



– "manuel tilstand" ***2***, der er tilgængelig i AM og FM.

"Listetilstand"

Denne tilstand gør det muligt at søge efter tilgængelige stationer ved at scanne listen over stationer i alfabetisk rækkefølge og derefter efter frekvens (for stationer, der udsendes uden navn) vha. eller , derefter OK for at bekræfte.

Den radiostation, du stopper ved på listen, afspilles automatisk kort tid derefter.

For at vende tilbage til listen over stationer skal du trykke på eller gennemse ved hjælp af på rattet, eller .



Opdater radiolisten for at få den seneste liste over stationer.

Du kan finde flere oplysninger under "Opdatér FM-liste" og "Opdatér DR-liste" i dette afsnit.

"Manuel tilstand"

Manuel tilstand gør det muligt at søge efter stationer ved at gennemgå frekvenserne i FM og AM:

– rul til de højere frekvenser ved hjælp af på knappen på rattet eller ;

– rul til de nederste frekvenser ved hjælp af på knappen på rattet eller .

Ved at trykke på eller :

– tryk kortvarigt: for at søge via frekvenstrin;

– tryk og hold nede: for at søge efter en tilgængelig station automatisk.

Radio/medieoplysninger



Denne funktion viser oplysningerne om den frekvens, du ønsker at se på skærmen (se ovenfor). Den vises automatisk efter et øjeblik eller ved at trykke på OK.

Lagring af stationer

Du kan gemme op til seks stationer, så de permanent vises øverst på listen over stationer.

Vælg et bånd (FM, DR), og vælg derefter en radiostation med de tilstande, der er beskrevet herover.

For at gemme stationen skal du trykke og holde OK fra den aktuelt afspillede liste, og vælge positionen i Favoritter. Et bip bekræfter, at stationen er gemt som favorit.

Ved at gennemse listen fra begyndelsen kan du stadig finde dine "Favorit"-stationer i zonen med titlen – MEM--. Den komplette liste over stationer sorteret i alfabetisk rækkefølge i zonen med titlen – LIST --.

Den radiostation, du stopper ved, afspilles automatisk kort tid derefter. For at vende tilbage til listen over stationer skal du trykke på , eller gennemse ved hjælp af på rattet, eller .

Vælg en station

På AM-båndet kan du gennemse stationerne efter deres radiofrekvens og på FM- eller DR-båndet kan du gennemse listen over stationer.

Vælg det ønskede bånd (FM, DR eller AM)ved gentagne gange at trykke på .

Denne liste kan omfatte op til 100 radiostationer, der blev gemt, da listen sidst blev opdateret.

Anvendelse  på rattet,  eller for at rulle gennem radiostationerne på listen FM, DR.

Medielydkilder

Dit audiosystem er udstyret med en USB-port samt en Bluetooth®-forbindelse, der kan bruges til tilslutning af eksterne lydkilder.

Bemærk: AUX-lydkildeformaterne omfatter MP3, WMA og AAC.

USB Tilslutning

Tilslutning

Slut stikket på MP3-afspilleren, den digitale lydafspiller eller USB-drevet til USB-porten.

Når apparatets stik er tilsluttet, vises det læste spor automatisk.

Anvendelse

Når den eksterne lydkilde er tilsluttet, vil det første lydspor automatisk blive afspillet.

Audiosystemet genstarter automatisk det sidste nummer, der blev spillet, hvis den eksterne lydafspiller tidligere var tilsluttet audiosystemet.

Når den eksterne lydkilde er tilsluttet, er det muligt at få adgang til indholdet via multimediesystemets menuer. Det gemmer afspilningslister, der er identiske med listerne på din eksterne lydafspiller.

Sådan får du adgang til indholdet på den eksterne lydkilde via dit audiosystem:

– tryk på  for at vende tilbage til afspilningslisten,

eller

– drej  på knappen på rattet eller tryk på  eller  for at rulle gennem numrene.

For at ændre den aktuelle afspilningsliste:

– tryk på  for at få vist mapperne eller valgkriterierne. Tryk igen på  for at vende tilbage til forrige mappe,

eller

– tryk på  for at vælge mappe, afspilningsliste eller lytte til det valgte spor.

Opladning med USB-porten

Når USB-stikket på din bærbare digitale lydafspiller eller din telefon er sluttet til USB-porten i dit audiosystem (placeret i nærheden af førersædet i kabinen), er det muligt at oplade eller vedligeholde batteriniveauet under brug.

Bemærk" På nogle enheder oplades eller holdes batteriniveauet ikke, mens de er forbundet til USB-porten i lydsystemet.


Lydafspilning Bluetooth®

Hvis du vil bruge din bærbare digitale lydafspiller Bluetooth®, skal du parre den med køretøjet, første gang du bruger den ➔ **26**.

Sammenkoblingen gør det muligt for audiosystemet at genkende og huske en bærbar digital Bluetooth®-enhed.

Særlige funktioner:

– Hvis din digitale Bluetooth®-enhed er udstyret med funktioner for telefon og digital bærbar lydafspiller, vil sammenslutningen af en af disse funktioner automatisk tilslutte den anden.
– Antallet af tilgængelige funktioner afhænger af typen af bærbar digital lydafspiller og enhedens kompatibilitet med audiosystemet.

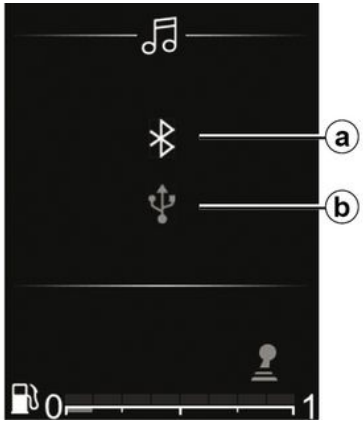

Forbindelse til køretøjet

Din bærbare digitale lydenhed skal være sluttet til audiosystemet via Bluetooth® ***a*** eller USB ***b*** for at få adgang til alle funktioner.

> Betjen kun lydafspilleren, når trafikken tillader det. Læg walkman'en væk under kørselen (risiko for at den kan fungere som projektil i tilfælde af kraftig opbremsning eller sammenstød).


For en allerede tilkoblet enhed skal du udføre følgende handlinger:

– aktivér radioforbindelsen Bluetooth®,
– aktivér telefonens eller den bærbare digitale lydenheds Bluetooth®-forbindelse, og gør den synlig for andre enheder (se brugervejledningen til din enhed).
– Vælg lydkilden Bluetooth® ved at trykke gentagne gange på ;
– Vælg den eksterne lydafspiller eller den telefon, der skal tilsluttes via Bluetooth® blandt de enheder, der er registreret af multimediesystemet.

Anvendelse


Din bærbare digitale lydafspiller skal være tilsluttet audiosystemet, for at der er adgang til alle enhedens funktioner.

Bemærk: Den bærbare digitale lydafspiller kan ikke sluttes til audiosystemet, medmindre den er blevet parret med systemet.

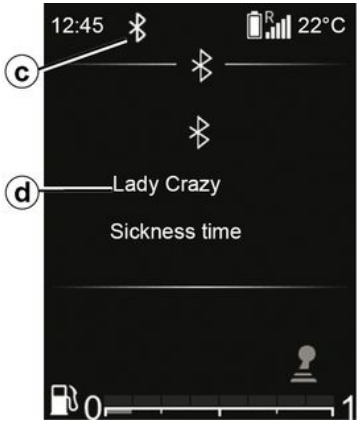

Når den bærbare digitale Bluetooth®-lydafspiller er tilsluttet, kan du betjene den via dit audiosystem.

Når den eksterne lydkilde er tilsluttet ***c***, vil det første lydspor automatisk blive afspillet ***d***.

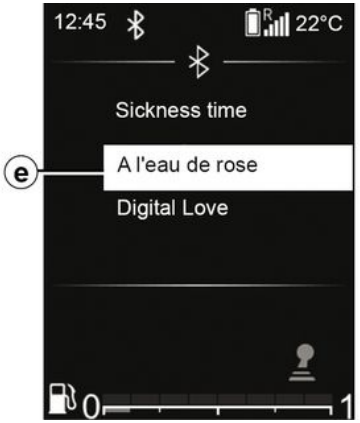

Tryk på  på rattet for at vende tilbage til afspilningslisten ***e***.

Tryk på  eller  for at rulle gennem sporene.

Du vender tilbage til afspilningsskærmen ***d*** ved at trykke på OK eller vente et øjeblik, indtil afspilningslisten forsvinder automatisk.

Bemærk: antallet af tilgængelige funktioner

afhænger af typen af bærbar digital lydenhed og dens kompatibilitet med audiosystemet.

Vilkårlig afspilning "MIX"



Tryk og hold MODE for at blande alle spor i mappen.

Funktionen " MIX "-advarselslampen ***f*** vises på skærmen. Der vælges straks et vilkårligt spor. Skift fra et spor til et andet sker vilkårligt.

Tryk og hold igen på MODE for at deaktivere blandingsfunktionen: " MIX "-advarselslampen ***f*** forsvinder.

Slukning af lydsystemet deaktiverer funktionen for vilkårlig afspilning.

Gentag "RPT"



Denne funktion gør det muligt at gentage en afspilningsliste.

Tryk kort på MODE for at aktivere gentagelsesfunktionen på tværs af hele afspilningslisten.

Funktionen " RPT "-advarselslampen ***g*** vises på skærmen.

Tryk igen kort på MODE for at gentage det aktuelle spor, "1" ***h*** vises på symbolet " RPT ».

Tryk igen kort på MODE for at deaktivere gentagefunktionen, " RPT "-advarselslampen ***g*** forsvinder.

LYD/MULTIMEDIE

Du kan også bruge disse afspilningsmuligheder: På hovedmenuen vælger du universet "Medier" og derefter kilden USB.

> Betjen kun den bærbare digitale lydafspiller, når trafikken tillader det.
> Læg den bærbare digitale lydafspiller væk under kørselen (risiko for at den kan fungere som projektil i tilfælde af kraftig opbremsning eller sammenstød).

Slå lyden fra/Pause



Tryk kort på for at slå lyden fra eller sætte nummeret på pause.

Tryk igen kort på eller udfør en handling på lydstyrkebjælken for at slå lyden til eller afspille nummeret.

Audiosystemets lyd aktiveres automatisk, når du skifter kilde eller under udsendelse af trafikinformationer.

2

Sammenkobling/frakobling af en telefon

Bluetooth® Tilslutning

Aktivering af lydsystemets Bluetooth®-funktion:

– tryk på for at få adgang til hovedmenuen.
– vælg universet "Indstillinger", derefter "Telefonindstillinger" og "Bluetooth®" ved hjælp af eller derefter OK for at bekræfte.

– Vælg "JA" ved hjælp af eller , og godkend ved at trykke på OK. Bluetooth®-symbolet vises derefter kontinuerligt i statusbjælken på skærmen.

> Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

Genkendelse af en telefon

For at bruge det håndfri system skal du tilkoble din mobiltelefon Bluetooth® til køretøjet. Du skal sørge for, at funktionen Bluetooth® på din mobiltelefon er aktiveret og status indstillet til "synlig".

Tilkoblingen gør det muligt for det håndfri telefonsystem at genkende og huske en telefon.

Du kan tilkoble op til seks telefoner, men kun én ad gangen kan være tilkoblet.

Tilkobling kan udføres via lydsystemet eller via din telefon.

Dit audiosystem og din telefon skal være tændt.

Bemærk: Hvis du parrer en ny telefon, mens en anden telefon allerede er sluttet til lydsystemet, frakobles denne telefon og erstattes af den nyligt parrede telefon.



Parring af en Bluetooth®-telefon med lydsystemet via lydsystemet

Med denne metode kan du foretage en Bluetooth®-søgning fra lydsystemet.

For at tilkoble en telefon udføres følgende operationer:

– aktiver Bluetooth®

– Tryk på for at åbne hovedmenuen.
– Vælg universet "Indstillinger" og derefter menuen "Telefonindstillinger" vha. eller og derefter OK for at bekræfte;

– Vælg "Søg på en telefon" ved hjælp af ▲ eller ▼ og derefter OK for at bekræfte.

Der vises en besked på skærmen.

Tryk på OK for at starte søgningen.

Søgningen efter Bluetooth®-enheder i nærheden begynder (denne søgning kan tage op til et minut).

Vælg den telefon, du ønsker at tilkoble ved at trykke på ▲ eller ▼ og derefter OK for at bekræfte.

Fra din Bluetooth®-enhed accepterer du anmodningen om sammenkobling.

Når meddelelsen "Navn på Bluetooth-enhed" vises på lydsystemets skærm, betyder det, at Bluetooth®-enheden automatisk gemmes og tilsluttes køretøjet.

Din enhed er derefter synlig på listen over genkendte telefoner, som du også kan få adgang til i undermenuen "Vælg en telefon".

Hvis parringen ikke er lykkedes efter 60 sekunder, vises meddelelsen "Parring mislykkedes". Gentag disse trin for at udføre den ønskede handling.

Se flere oplysninger i telefonens betjeningsvejledning.

Bemærk: Afhængigt af din telefon kan det være nyttigt at acceptere overførsel af telefonbogen og opkaldshistorikken.

Parring af en Bluetooth®-telefon med lydsystemet via din telefon

Denne metode gør det muligt at foretage en Bluetooth®-søgning fra din telefon.

For at parre din telefon udføres følgende operationer:

– Tryk på ⌂ for at åbne hovedmenuen.

– Vælg universet "Telefon" vha. ▲ eller ▼ og derefter OK for at bekræfte

– Vælg "Par en telefon" vha. ▲ eller ▼ og derefter OK for at bekræfte.

Meddelelsen "Indtast koden: XXXXXX" vises på audiosystemets skærm, hvorefter en 60 sekunders nedtælling påbegyndes.

Audiosystemet er derefter synligt for andre Bluetooth®-enheder i cirka 60 sekunder.

Søg efter audiosystemet ved hjælp af din telefon, og vælg det derefter (se telefonens brugervejledning), eller acceptér pardannelseskoden på din telefon.

Meddelelsen "MY CAR" eller "Dacia Media Control Multimédia" vises på audiosystemets skærm for at bekræfte, at din telefon er parret og forbundet med dit audiosystem.

Meddelelsen "Dacia Media Control Multimédia" vises kun på skærmen, hvis applikationen Dacia Media Control opretter forbindelse til audiosystemet, og hvis applikationen er installeret på din smartphone.

Hvis parringen mislykkes, vender audiosystemets skærm tilbage til universet "Telefon".

Ophævelse af genkendelse af en telefon



Hvis parringen af en telefon ophæves, kan telefonen slettes fra lydsystemets hukommelse.

Du kan ophæve parringen og slette din telefon fra lydsystemets hukommelse ved at følge disse trin:

– tryk på for at få adgang til hovedmenuen.
– Vælg universet "Indstillinger", derefter "Telefonindstillinger" efterfulgt af "Slet telefon" ved at trykke på eller , derefter OK for at bekræfte.



– vælg den telefon, du vil frakoble, ved hjælp af eller , derefter OK for at bekræfte.

– Vælg "JA" ved hjælp af eller , derefter OK for at bekræfte.

Hvis der allerede er gemt seks telefoner, tilbyder systemet at slette en af enhederne. Ved at vælge "JA" omdirigeres du til menuen "Slet en telefon".



Sådan frakobler og sletter du alle telefoner fra audiosystemets hukommelse:

– tryk på for at få adgang til hovedmenuen.
– Vælg menuen "Indstillinger" og derefter "Telefonindstillinger" og "Slet alt" ved at trykke på eller derefter OK for at bekræfte.

– Vælg "JA" ved hjælp af eller , derefter OK for at bekræfte.

Bemærk: Alle kontaktpersoner i telefonbogen og opkaldshistorikken i det synkroniserede audiosystem slettes.

TELEFON.



Dit håndfri telefonsystem har kun til formål at lette kommunikationen ved at mindske risikofaktorerne, uden helt at kunne eliminere dem. Overhold altid de enkelte landes lovbestemmelser.

2

Tilslutning/afbrydelse af en telefon

Tilslutning af en genkendt telefon

Din telefon skal være tilsluttet det håndfri telefonsystem, for at du kan få adgang til alle dens funktioner.

En telefon kan ikke sluttes til det håndfri telefonsystem, medmindre den tidligere har været parret ➔ 26.

Bemærk: Telefonens Bluetooth®-forbindelse skal være aktiveret og indstillet til "synlig".

Automatisk forbindelse

Når køretøjets tænding slås til, søger lydsystemet efter genkendte telefoner i nærheden.

Bemærk: Den sidst tilsluttede telefon får førsteprioritet.

Søgningen fortsætter, til der findes en genkendt telefon (denne søgning kan vare flere minutter).

Bemærk: Hvis du ønsker flere oplysninger om listen over kompatible telefoner, skal du kontakte en autoriseret forhandler:

– Når kontakten er sket, kan du bruge din telefons automatiske tilslutning. Det kan være nødvendigt at aktivere den automatiske Bluetooth® tilslutningsfunktion i din telefons håndfri system. For dette henvises til telefonens betjeningsvejledning.
– Ved gentilslutning, hvis der er to genkendte telefoner inden for det håndfri sæts modtagelsesområde, vil den sidst tilsluttede telefon tage prioritet, også selvom denne befinder sig uden for bilen og inden for det håndfri sæts rækkevidde
– Hvis du, på det tidspunkt du tilslutter dit håndfri telefonsystem, allerede er i gang med en samtale, vil telefonen automatisk blive tilsluttet, og samtalen går over på køretøjets højttalere.

Dit håndfri telefonsystem har kun til formål at lette kommunikationen ved at mindske risikofaktorerne, uden helt at kunne eliminere dem. Overhold altid de enkelte landes lovbestemmelser.

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.



Manuel tilslutning (ændring af tilsluttet telefon)

Tryk for at vælge hovedmenuen.

Vælg universet "Telefon" vha. på betjeningsenheden på ratstammen, derefter eller og endelig OK for at bekræfte.

Vælg menuen "Vælg telefon" ved hjælp af på ratstammen, derefter eller og endelig OK for at bekræfte.



Listen over allerede tilkoblede telefoner vises.

Vælg på listen den telefon, der skal tilkobles, ved hjælp af hjulknappen på ratstammen, ▲ eller ▼ og derefter OK for at bekræfte.

Der vises en meddelelse, der bekræfter, at telefonen er tilsluttet.

Bemærk: Hvis en telefon allerede er tilsluttet, når der skiftes til en anden telefon, udskiftes den eksisterende forbindelse automatisk med den nye telefons.

Mislykket tilslutning

Hvis tilslutningen mislykkedes, skal du kontrollere, at:

– telefonen er tændt,
– Telefonens batteri ikke er afladet.
– din telefon er allerede blevet sluttet til det håndfri telefonsystem,
– Bluetooth® er nu aktiveret på din telefon og i lydsystemet
– Telefonen er konfigureret til at acceptere anmodning om tilslutning af lydsystemet.

Bemærk: Længere tids brug af det håndfri telefonsystem vil resultere i hurtigere afladning af telefonens batteri.

Telefonoplysninger.



Når forbindelsen er oprettet, viser lydsystemet oplysninger om telefonen:

– typen af forbindelse til multimediesystemet ***1***.
– telefonens batteriniveau ***2***,
– telefonnettets status ***3***.

Afbrydelse af en telefon



For at frakoble din telefon kan du:

– deaktivere funktionen Bluetooth® på dit lydsystem.
– Deaktiver din telefons Bluetooth®-funktion.
– fjern den tilkoblede telefon via lydsystemet ➔ **26**.

Hvis du slukker telefonen, bliver den samtidig frakoblet.

TELEFON.

2

Der vises derefter en meddelelse på lydsystemets skærm, der bekræfter frakoblingen af telefonen.

Bemærk: Hvis du er i gang med et opkald, når telefonen frakobles, overføres opkaldet automatisk til telefonen.

Deaktivere Bluetooth® på dit lydsystem ➔ **8**.

Få oplysninger om, hvordan du deaktiverer din smartphones Bluetooth®, i telefonens brugervejledning.

Fjerne parringen og slette telefonen Bluetooth®, ➔ **26**.

Foretage, modtage et opkald

Ringe til en kontakt i telefonbogen

Når en telefon tilkobles, uploades dens telefonbog automatisk til lydsystemet (afhængigt af telefonen).

Du kan også tillade automatisk deling af telefonbogen og opkaldslister, så multimediesystemet automatisk overfører dem ved næste parring.

Hvis adgang ikke er godkendt, vises der en meddelelse på lydsystemets skærm, hvor du bliver bedt om at godkende adgang til telefonbogen.

Hvis multimediesystemet ikke kan finde din telefon, skal du se telefonens brugervejledning.

Bemærk: du kan ringe til et nummer eller en kontakt ved at trykke kortvarigt på ➔ **78**.



Sådan søges efter en kontakt:

– tryk på for at åbne hovedmenuen, og vælg derefter universet "Telefon" ved at trykke på eller og derefter OK for at bekræfte;

– vælg "Kontakt" vha. eller og derefter OK for at bekræfte.

Fra menuen "Kontakt" kan du søge efter en kontakt efter navn. Sådan gør du:

– tryk på og hold eller nede for at aktivere søgningen;

– tryk på på ratstammen eller for at rulle gennem bogstaverne i alfabetet;

– Når du har valgt det ønskede bogstav, skal du trykke på OK for at bekræfte.

– Vælg den ønskede kontakt ved at trykke på eller , og tryk derefter på OK for at få vist kontaktens gemte nummer/numre

– Vælg det ønskede nummer ved at trykke på eller , og tryk derefter på OK for at bekræfte og starte opkaldet.

Bemærk! For at vende tilbage til forrige skærm skal du trykke på .

Det anbefales at stoppe kørslen af køretøjet, inden der søges efter en kontakt.

TELEFON.

Ringe til en kontakt, der vises i opkaldshistorikken



Sådan får du vist opkaldshistorikken:

– vælg universet "Telefon" ved at trykke på , brug så eller for at vælge "Telefon" og endelig OK for at bekræfte;

– vælg "Opkald" med eller , og tryk derefter på OK for at bekræfte;

– Vælg kontakten eller nummeret, der skal ringes til, ved at trykke på eller , og tryk derefter på OK for at starte opkaldet.

Modtagelse af et opkald



Når du modtager et opkald, vises opkalderens nummer på audiosystemets skærm (denne funktion afhænger af de tjenester, du har tilmeldt dig hos udbyderen af telefontjenesten).

Hvis det indgående opkaldsnummer findes i telefonbogen, vises navnet på kontakten.

Hvis nummeret, der ringer dig op, ikke kan vises, vises meddelelsen "Privat nummer" på lydsystemets skærm.

Sådan accepteres et indgående opkald:

– Vælg ikonet ved hjælp af eller , derefter OK for at bekræfte.

eller

– Tryk kort på .

Sådan afvises et indgående opkald:

– Vælg ikonet ved hjælp af eller , derefter OK for at bekræfte.

eller

– Tryk og hold .

> Det anbefales at stoppe bilen, når der skal indtastes et nummer, eller du skal søge en kontakt.

Modtagelse af et andet opkald



Når du modtager et andet opkald, vises den anden opkalders nummer på lydsystemets skærm (denne funktion afhænger af de tjenester, du har tilmeldt dig hos udbyderen af telefontjenesten). Du kan:

– acceptere det indgående opkald ved at vælge ;
– afvise det indgående opkald ved at vælge ;
– sætte et indgående opkald på pause ved at vælge ***1***.

Hvis du vil afslutte et opkald under samtalen, skal du trykke på .

Under et opkald

Du kan:

– indstille lydstyrken ved at trykke på eller ;

– afslut opkaldet ved at trykke på .

Tryk på eller , derefter OK for at bekræfte.

Du kan således:

– accepter det indgående opkald/genoptag et opkald, der er sat på pause, ved at vælge ;

– afslut et opkald ved at vælge under samtalen,
– sæt et opkald på hold ved at vælge ***1***,
– vælge ***2*** for at bruge lydsystemets tastatur til at indtaste tallene.

> Systemet gør det muligt at administrere funktionen for dobbelt opkald, når telefonen er tilsluttet (afhængigt af abonnementet).

Brug af tastaturet under et opkald



Sådan bruges lydsystemets tastatur under et opkald:

– Vælg lydsystemets tastatur ved hjælp af ▲ eller ▼, derefter OK for at bekræfte.

– Vælg tallet eller tegnet ved hjælp af ▲ eller ▼, derefter OK for at godkende valget.

Bemærk: For at vende tilbage til forrige skærm skal du trykke på ⮌.

SYSTEMINDSTILLINGER

2




Fra hovedmenuen skal du gennemse ved at trykke på ▲ eller ▼, indtil du når universet "Indstillinger".

Følgende indstillinger er tilgængelige:

– « Bil » ;
– « Audio » ;
– « Telefon ».

> Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

Lydindstillinger

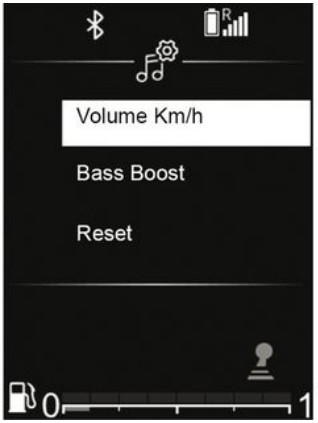

Udgående fra hovedmenuen brug ▲ eller ▼ for at nå frem til universet "Indstillinger", og vælg så "Audio".

Vælg "Lydindstillinger", og tryk derefter på OK for at bekræfte.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

– "Equaliser";
– "Spatialisering";
– "Lydstyrke mph (km/t)".
– « Bas » ;
– "Nulstil".



"Equaliser"

Vælg "Equaliser", og tryk derefter på ▲ eller ▼ for at få adgang til de forskellige elementer i denne rækkefølge:

– « Bas » ;
– « Mellem » ;
– « Diskant ».

"Spatialisation" (lydfordeling)

Funktionen "Spatialisation" til at justere lydfordelingen i kabinen:

– "Balance" (lydfordeling venstre/højre).
– afhængigt af køretøjet, "Fader" (lydfordeling for/bag).

SYSTEMINDSTILLINGER

Du kan ændre værdien for hver indstilling ved at trykke på ▲ eller ▼.

Tryk på OK for at bekræfte og vende tilbage til foregående valg.

"Lydstyrke justeres ift. hastighed"

Lydsystemets lydstyrke varierer i takt med køretøjets hastighed.

Gå til menuen "Lydindstillinger", og vælg derefter "Lydstyrke km/t" ved at trykke på OK.

Vælg en af følgende for at opnå den ønskede indstilling:

– « OFF » ;
– "Meget lav".
– « Lav » ;
– « Mellem » ;
– "Høj";
– « Meget høj ».



« Bas »

Funktionen "Bas" kan bruges til at øge bassen, når der lyttes ved lav lydstyrke.

Åbn menuen "Lydindstillinger", og vælg derefter "Bas" ved at trykke på ▲ eller ▼ og derefter OK for at bekræfte.

For at aktivere/deaktivere denne funktion skal du vælge "ON" eller "OFF", idet du bruger ▲ eller ▼ og endelig OK for at bekræfte.

"Standardaudio"

Få vist "Lydindstillinger", vælg "Standard" og derefter "Nulstil".

Vælg "JA" eller "NEJ".

Alle lydindstillinger går tilbage til standardværdierne.

ⓘ Tryk på knappen ⮌ for at vende tilbage til den forrige menu.

Radioindstillinger



Vis indstillingsmenuen ved at trykke kort på ⌂, vælg universet "Indstillinger", derefter "Lydindstillinger"ved at

trykke på ▲ eller ▼, derefter OK for at bekræfte.

Følgende funktioner er til rådighed:

– "Opdater FM-liste".
– "Opdater DR-liste".
– "Simulcast";
– "Prioritet til DR";
– « TA » ;
– « AF ».

"Opdater "FM"-listen

Denne funktion gør det muligt at opdatere alle FM-stationer i det område, hvor du befinder dig.

I universet "Indstillinger"skal du vælge menuen "Radioindstillinger" og derefter "Opdatér FM-liste" ved at trykke på ▲ eller ▼, derefter OK for at bekræfte.

Automatisk opdatering af FM-stationerne i området starter. Meddelelsen "Opdatér FM-liste" vises på instrumentbrættet.

Når opdateringen er gennemført, vises meddelelsen "FM-listen er opdateret" på skærmen.

"Opdater "DR"-listen

Denne funktion gør det muligt at opdatere alle DR-stationer i det område, hvor du befinder dig.

I menuen "Radioindstillinger" skal du vælge "Opdatér DR-liste" ved at trykke på ▲ eller ▼, derefter OK for at bekræfte.

Automatisk opdatering af DR-stationerne i området starter. Meddelelsen "Opdatér DR-liste" vises på instrumentbrættet.

Når opdateringen er gennemført, vises meddelelsen "DR-listen er opdateret" på skærmen.

Bemærk: hvis en anden kilde er valgt med SOURCE, opdateres listen FM eller DR fortsat i baggrunden.

"Simulcast"

Afhængigt af landet skifter denne funktion fra en DR-station til den tilsvarende FM-station, hvis det digitale signal mistes.

Hvis "FM/DR simulcast" er aktiveret, kan der være forsinkelse på nogle få sekunder, når der skiftes fra FM til DR eller fra DR til FM. Lydstyrken ændres muligvis.

Systemet skifter automatisk tilbage til DR, så snart det digitale signal modtages.

Bemærk: Under simulcasten er stationsnavnet efterfulgt af " FM> »

"Prioritet til DR"

Afhængigt af landet giver denne funktion dig mulighed for at vælge en FM-station (hvis den ønskede radiostation også findes i digital) og skifte til den tilsvarende DR-station for at få en bedre lydkvalitet.

Bemærk: Mens DR prioriteres, indledes stationsnavnet med " DR> ».

« TA »

Når denne funktion er aktiveret, søger lydsystemet efter trafikoplysninger og afspiller dem automatisk, efterhånden som nogle "FM"- og "DR"-radiostationer udsender dem.

For at aktivere eller deaktivere denne funktion:

– fra universet "Indstillinger" skal du vælge "Radioindstillinger" ved at trykke på))) på ratstammen, derefter OK for at bekræfte.

– vælg "TA" ved at trykke på))) på ratstammen, derefter OK for at bekræfte.
– Vælg "ON" eller "OFF" for at aktivere eller deaktivere funktionen "TA".

"AF" (Automatisk frekvensopfølgning AF)

Frekvensen for en FM-station skifter afhængigt af det geografiske område.

SYSTEMINDSTILLINGER

Nogle stationer bruger RDS-systemet, hovedsageligt til automatisk opfølgning af "AF", mens køretøjet er i bevægelse.

Telefonindstillinger

Brug denne funktion til at justere indstillinger af den telefon, der er sluttet til lydsystemet.

Fra hovedmenuen skal du gennemse ved at trykke på ▲ eller ▼, indtil du når universet "Indstillinger". Vælg "Telefonindstillinger" og tryk derefter på OK for at bekræfte.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

– "Søg på en telefon";
– "Par en telefon";
– "Vælg en telefon";
– "Slet en telefon";
– "BT TIL/FRA".

Der henvises til de tilsvarende afsnit.

Tryk én gang på knappen ⮌ for at vende tilbage til forrige menu.



"BT-indstillinger" (Bluetooth®)

Fra hovedmenuen skal du gennemse ved at trykke på ▲ eller ▼, indtil du når universet "Indstillinger". Vælg "BT-indstillinger" og derefter OK for at bekræfte.

For at aktivere Bluetooth® lydsystemet skal du vælge "ON" ved at trykke på ▲ eller ▼, derefter OK for at bekræfte.

For at deaktivere lydsystemet Bluetooth® skal du vælge "OFF" ved at trykke på ▲ eller ▼, derefter OK for at bekræfte.

Valg af sprog

Brug denne funktion til at ændre audiosystemets visningssprog på instrumentbrættet.

Vis indstillingsmenuen ved at trykke på ⌂. Vælg "Køretøjsindstillinger", "Sprog", og vælg derefter det ønskede sprog ved at trykke på ▲ eller ▼ ved at trykke på OK for at bekræfte.

Indstilling af klokken.

Denne funktion gør det muligt at indstille tiden.

Vis audio indstillingsmenuen ved at trykke på ⌂. Vælg "Menu køretøj" og derefter "Ur" ved at bruge ▲ eller ▼, og tryk på OK for at bekræfte.

Menuen "Ur" vises:

– Tryk på og hold nede OK for at få adgang til indstilling af klokken.

– Juster timen ved at trykke på ▲ eller ▼, og vent et øjeblik, indtil valget automatisk skifter fra timeindstillingen til minutindstillingen

SYSTEMINDSTILLINGER


– Indstil minutterne ved at trykke på  eller , og vent derefter et øjeblik, indtil indstillingen bekræftes automatisk.

2

Afhængigt af mærket og modellen af din telefon kan det håndfri systems funktioner være helt eller delvist inkompatible med dit køretøjs lydsystem.

Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

Digital skærm

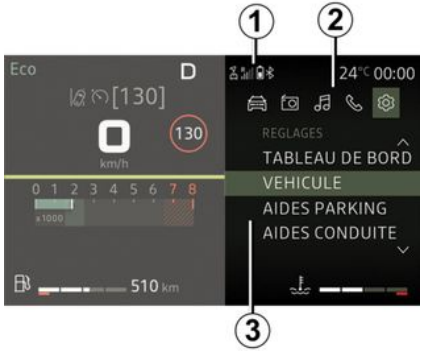

	LYD/MEDIER-funktion	TELEFON-funktion
1	Informationszone: tid, forbindelse, telefonoplysninger, udendørs temperatur.	
2	Visningszone for universer (Bil, Radio, Medier, Telefon, Indstillinger).	
3	Visningsområde med aktuelle univers/menu.	

3

Beskrivelse af universerne

Skærmen Universer



Du kan til enhver tid få adgang til de forskellige universer ***2*** ved at trykke og holde på .

Tryk gentagne gange på for at komme til universet "Indstillinger", og derefter OK for at bekræfte.


– « Bil » ;
– « Radio » ;
– "Medier",
– « Telefon » ;
– « Indstillinger » ;
– ...

Bemærk: Tilgængeligheden af Universer afhænger af udstyret.

Du kan til enhver tid få adgang til de forskellige universer ved hjælp af knappen på rattet.

> Visse funktioner er kun tilgængelige, mens køretøjet holder stille.

Skærm

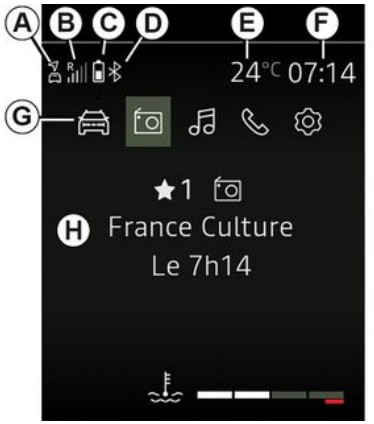

A. Status for tilslutning og deling af data.

B. Oplysninger om telefonnettets status.

C. Oplysninger om telefonens batteriniveau.

D. Bluetooth®-forbindelsesoplysninger.

E. Udendørs temperatur.

F. Aktuel tid.

G. Visningsområde for universer.

H. Visningsområde med aktuelle univers/menu.

Handling

Start og stop

Tryk kort på , , eller for at tænde audiosystemet.

Audiosystemet kan anvendes uden at starte bilen. Det fungerer i flere minutter. Tryk kort på for at holde det tændt i et par minutter mere.

Sluk lydsystemet ved at trykke og holde nede på . Radiosystemets display vises på illustrationen, mens det er slukket eller i "Bil"-tilstand med lyden slået fra.

Valg af kilde

Rul gennem de forskellige lydkilder ved gentagne tryk på SOURCE. Under rulning vises lydkilderne i følgende rækkefølge: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

Du kan også vælge radiobåndet i universet "Radio".

Tryk på for at vælge universet "Radio", og tryk på for at få vist menuen for valg af frekvensbånd FM, AM eller DR (landbaseret digitalradio), og vælg derefter frekvensbåndet med ▲ eller ▼, og tryk derefter på OK for at bekræfte.


Du kan også vælge lydkilden i universet "Medier".

Tryk på , vælg universet "Medier" vha. ▲ or ▼ og derefter OK for at bekræfte. Vælge en audiokilde.

Når du tilslutter en USB-mediekilde, mens lydsystemet er tændt, vil kilden automatisk skifte til det nye medie og begynde at afspille dens indhold.

Når du tilslutter en Bluetooth®-mediekilde, mens lydsystemet er tændt, vil medieindholdet, hvis den lydkilde, der blev afspillet, allerede var Bluetooth®, skifte og begynde at spille automatisk på lydsystemet.

Lydstyrke

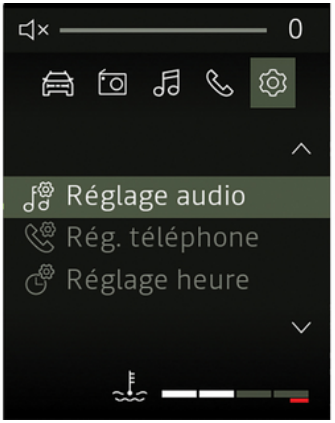

Juster lydstyrken ved at trykke på  eller  på ratbetjeningen.


Tryk kort på  for at øge lydstyrken med et hak.

Slå lydløs til

Tryk kort på  for at slå lydløs til.

Tryk kort på ,  eller  igen for at genoptage afspilning af den aktuelle lydkilde.

Lytte til radioen

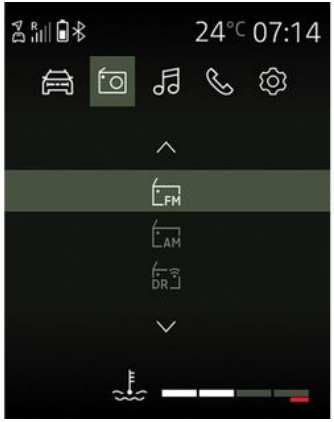


Vælg et radiobånd

Du kan vælge det ønskede bånd mellem FM, AM eller DR (landbaseret digitalradio) ved at trykke på for at få adgang til universet "Radio" og derefter vælge det ønskede frekvensbånd ved at trykke på eller og derefter OK for at bekræfte.

Vælg en radiostation

Der findes flere metoder til valg af og søgning efter en radiostation.

– "listetilstand", der er tilgængelig i DR og FM,
– "manuel tilstand", der er tilgængelig i AM og FM.

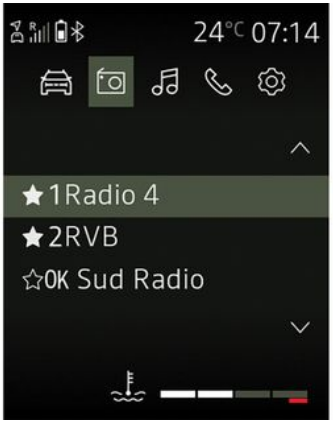


"Listetilstand"

Denne tilstand gør det muligt at søge efter tilgængelige stationer ved at scanne listen over stationer i alfabetisk rækkefølge og derefter efter frekvens (for stationer, der udsendes uden navn) ved hjælp af eller og derefter OK for at bekræfte.

Den radiostation, du stopper ved på listen, afspilles automatisk kort tid derefter.

Du kan vende tilbage til listen over stationer ved at bruge eller gennemse ved hjælp af betjeningen på ratstammen, eller .

Tryk og holde nede på eller for at vende tilbage til toppen af listen.

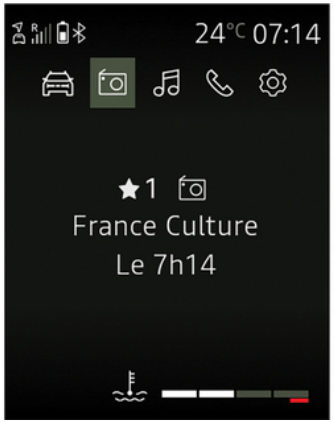

Opdater radiolisten for at få den seneste liste over stationer.

Der findes flere oplysninger om listen over radiostationer under "Opdatering af FM-listen" og "Opdatering af DR-listen" i dette afsnit.

"Manuel tilstand"

Manuel tilstand gør det muligt at søge efter stationer ved at gennemgå frekvenserne i FM og AM:

– Rul til de højere frekvenser ved hjælp af betjeningen på ratstammen eller


– rul til de nederste frekvenser ved at trykke på på ratstammen eller .

Ved at trykke på eller :

– tryk kortvarigt: for at søge via frekvenstrin;

– tryk og hold nede: for at søge efter en tilgængelig station automatisk.

Radio/medieoplysninger

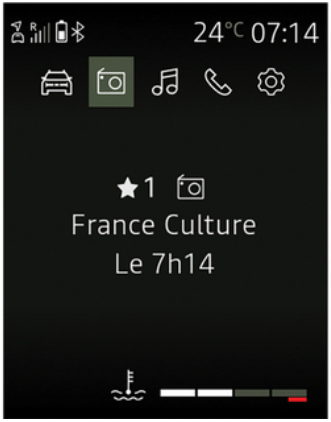

Denne funktion viser oplysningerne om den frekvens, du ønsker at se på skærmen (se ovenfor). Den vises automatisk efter et øjeblik eller ved at trykke på OK.

Lagring af stationer

Du kan gemme op til seks stationer, så de permanent vises øverst på listen over stationer ("Favorit"-stationer).

Vælg et bånd (FM, DR), og vælg derefter en radiostation med de tilstande, der er beskrevet herover.

For at gemme stationen skal du trykke og holde OK fra den aktuelt afspillede liste, og vælge positionen i Favoritter. Et bip bekræfter, at stationen er gemt som favorit.

Ved at gennemse listen fra begyndelsen kan du stadig finde dine "Favorit"-stationer i zonen med titlen « -- MEM -- ». Den komplette liste over stationer sorteret i alfabetisk rækkefølge i zonen med titlen " -- LIST -- ».

Den radiostation, du stopper ved, afspilles automatisk kort tid derefter. For at vende tilbage til listen over stationer skal du trykke på , eller gennemse ved hjælp af på rattet, eller .

Vælg en station

Vælg det ønskede bånd (FM, DR eller AM)ved gentagne gange at trykke på .

Denne liste kan omfatte op til 100 radiostationer, der blev gemt, da listen sidst blev opdateret.

Anvendelse  på rattet,  eller for at rulle gennem radiostationerne på listen FM, DR.

Medielydkilder

Dit audiosystem er udstyret med en USB-port samt en Bluetooth®-forbindelse, der kan bruges til tilslutning af eksterne lydkilder.

Bemærk: AUX-lydkildeformaterne omfatter MP3, WMA og AAC.

USB Tilslutning

Tilslutning

Slut stikket på MP3-afspilleren, den digitale lydafspiller eller USB-drevet til USB-porten.

Når apparatets stik er tilsluttet, vises det læste spor automatisk.

Anvendelse

Når den eksterne lydkilde er tilsluttet, vil det første lydspor automatisk blive afspillet.

Audiosystemet genstarter automatisk det sidste nummer, der blev spillet, hvis den eksterne lydafspiller tidligere var tilsluttet audiosystemet.

Når den eksterne lydkilde er tilsluttet, er det muligt at få adgang til indholdet via multimediesystemets menuer. Det gemmer afspilningslister, der er identiske med listerne på din eksterne lydafspiller.

Sådan får du adgang til indholdet på den eksterne lydkilde via dit audiosystem:

– tryk på  for at vende tilbage til afspilningslisten,

eller

– drej  på knappen på rattet eller tryk på  eller  for at rulle gennem numrene.

For at ændre den aktuelle afspilningsliste:

– tryk på  for at få vist mapperne eller valgkriterierne. Tryk igen på  for at vende tilbage til forrige mappe,

eller

– tryk på  for at vælge mappe, afspilningsliste eller lytte til det valgte spor.

Opladning med USB-porten

Når USB-stikket på din bærbare digitale lydafspiller eller din telefon er sluttet til USB-porten i dit audiosystem (placeret i nærheden af førersædet i kabinen), er det muligt at oplade eller vedligeholde batteriniveauet under brug.

Bemærk" På nogle enheder oplades eller holdes batteriniveauet ikke, mens de er forbundet til USB-porten i lydsystemet.


Lydafspilning Bluetooth®

Hvis du vil bruge din bærbare digitale lydafspiller Bluetooth®, skal du parre den med køretøjet, første gang du bruger den ➔ 52.

Sammenkoblingen gør det muligt for audiosystemet at genkende og huske en bærbar digital Bluetooth®-enhed.

Særlige funktioner:

– Hvis din bærbare digitale Bluetooth®-lydenhed er udstyret med funktioner for telefon og bærbar lydafspiller, vil tilkobling af en af funktionerne automatisk medføre tilkobling af den anden.
– Antallet af tilgængelige funktioner afhænger af typen af bærbar digital lydafspiller og enhedens kompatibilitet med audiosystemet.

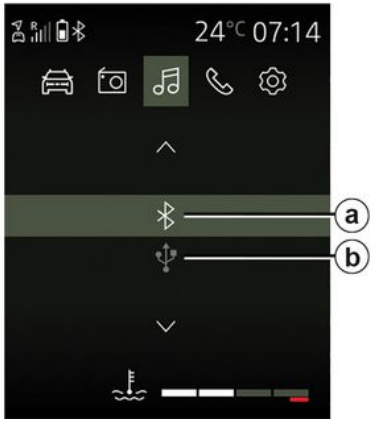

Forbindelse til køretøjet

Din bærbare digitale lydenhed skal være sluttet til audiosystemet via Bluetooth® ***a*** eller USB ***b*** for at få adgang til alle funktioner.

Betjen kun lydafspilleren, når trafikken tillader det. Læg walkman'en væk under kørselen (risiko for at den kan fungere som projektil i tilfælde af kraftig opbremsning eller sammenstød).


For en allerede tilkoblet enhed skal du udføre følgende handlinger:

– aktivér radioforbindelsen Bluetooth®,
– Aktivér telefonens eller den bærbare digitale lydenheds Bluetooth®-forbindelse, og gør den synlig for andre enheder (se brugervejledningen til din enhed).
– Vælg lydkilden Bluetooth® ved at trykke gentagne gange på ;
– Vælg den eksterne lydafspiller eller den telefon, der skal tilsluttes via Bluetooth® blandt de enheder, der er registreret af multimediesystemet.

Anvendelse


Din bærbare digitale lydafspiller skal være tilsluttet audiosystemet, for at der er adgang til alle enhedens funktioner.

Bemærk: Den bærbare digitale lydafspiller Bluetooth® kan ikke sluttes til lydsystemet, medmindre den er blevet parret med systemet.

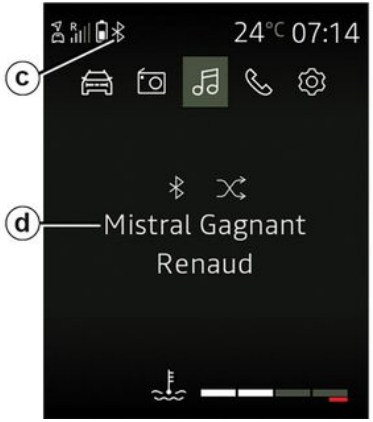

Når den bærbare digitale Bluetooth®-lydafspiller er tilsluttet, kan du styre den via dit audiosystem.

Når den eksterne lydkilde er tilsluttet ***c***, vil det første lydspor automatisk blive afspillet ***d***.

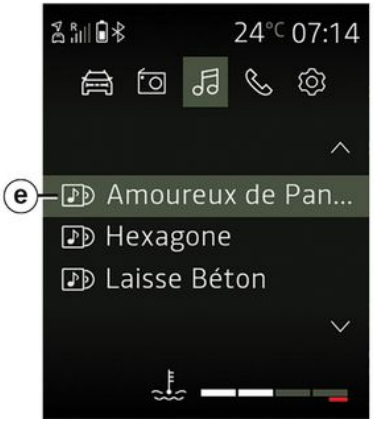


Tryk på ⮌ på rattet for at vende tilbage til afspilningslisten ***e***.

Tryk på ▲ eller ▼ for at rulle gennem sporene.

Du vender tilbage til afspilningsskærmen ***d*** ved at trykke på OK eller vente et øjeblik, indtil afspilningslisten forsvinder automatisk.

Bemærk: Tilgængeligheden af funktioner afhænger af typen af bærbar digital lydafspiller Bluetooth® og dens kompatibilitet med lydsystemet.

"MIX " bland afspilning

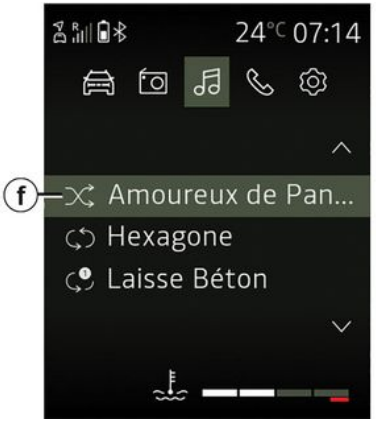


Tryk på og hold nede MODE for at blande alle spor i mappen.

Indikatorlampen "MIX " ***f*** vises på skærmen. Der vælges straks et vilkårligt spor. Skift fra et spor til et andet sker vilkårligt.

Tryk og hold nede på MODE igen for at deaktivere afspilning i vilkårlig rækkefølge: "MIX -indikatorlampen ***f*** slukker.

Slukning af lydsystemet deaktiverer funktionen for vilkårlig afspilning.

Gentag "RPT"

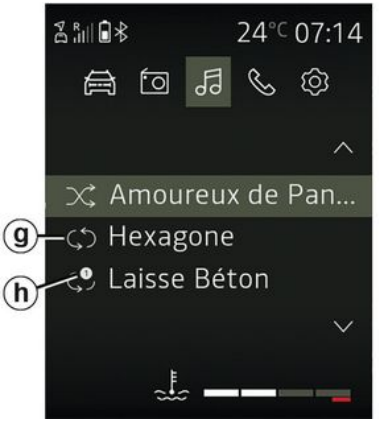

Denne funktion gør det muligt at gentage en afspilningsliste.

Tryk kort på MODE for at aktivere gentagelsesfunktionen for hele afspilningslisten.

Indikatorlampen "RPT " ***g*** vises på skærmen.

Tryk kortvarigt på MODE igen for at gentage det aktuelle spor: "1" ***h*** vises på indikatorlampen "RPT".


Tryk kortvarigt på MODE igen for at deaktivere gentagelsesfunktionen: indikatorlampen "RPT " ***g*** slukker.

LYD/MULTIMEDIE

Du kan også bruge disse afspilningsmuligheder: På hovedmenuen vælger du universet "Medier" og derefter kilden USB.

Betjen kun den bærbare digitale lydafspiller, når trafikken tillader det.
Læg den bærbare digitale lydafspiller væk under kørselen (risiko for at den kan fungere som projektil i tilfælde af kraftig opbremsning eller sammenstød).

Slå lyden fra/Pause

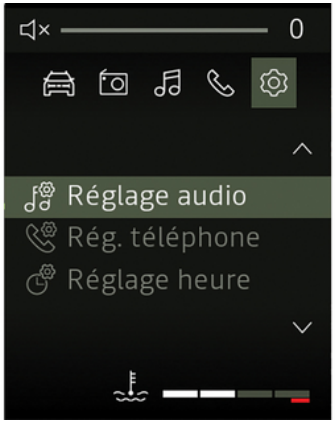

Tryk kortvarigt på for at slå lyden fra eller sætte nummeret på pause.

Tryk igen kortvarigt på , eller brug lydstyrkekontrollen til at slå lyden fra eller genoptage afspilning af lydsporet.

Audiosystemets lyd aktiveres automatisk, når du skifter kilde eller under udsendelse af trafikinformationer.

Sammenkobling/frakobling af en telefon

Bluetooth® Tilslutning

Aktivering af lydsystemets Bluetooth®-funktion:

– Tryk på for at åbne hovedmenuen.
– Vælg universet "Indstillinger" og derefter "Telefonindstillinger" efterfulgt af "Bluetooth®" vha. ▲ eller ▼ og derefter OK for at bekræfte
– Vælg "JA" ved hjælp af ▲ eller ▼, og bekræft derefter ved at trykke på OK. Bluetooth®-symbolet vises derefter kontinuerligt i statusbjælken på skærmen.

> Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

Genkendelse af en telefon

For at bruge det håndfri system skal du tilkoble din mobiltelefon Bluetooth® til køretøjet. Du skal sørge for, at funktionen Bluetooth® på din mobiltelefon er aktiveret og status indstillet til "synlig".


Tilkoblingen gør det muligt for det håndfri telefonsystem at genkende og huske en telefon.

Du kan tilkoble op til seks telefoner, men kun én ad gangen kan være tilkoblet.

Tilkobling kan udføres via lydsystemet eller via din telefon.

Dit audiosystem og din telefon skal være tændt.

Bemærk: Hvis du parrer en ny telefon, mens en anden telefon allerede er sluttet til lydsystemet, frakobles denne telefon og erstattes af den nyligt parrede telefon.

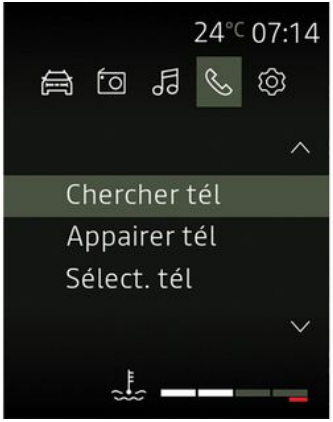

Parring af en Bluetooth®-telefon med lydsystemet via lydsystemet

Med denne metode kan du foretage en Bluetooth®-søgning fra lydsystemet.

For at tilkoble en telefon udføres følgende operationer:

– aktiver Bluetooth®
– Tryk på for at åbne hovedmenuen.
– Vælg universet "Indstillinger" og derefter menuen "Telefonindstillinger" vha. ▲ eller ▼ og derefter OK for at bekræfte

– Vælg "Søg på en telefon" ved hjælp af ▲ eller ▼ og derefter OK for at bekræfte.

Der vises en besked på skærmen.

Tryk på OK for at starte søgningen.

Søgningen efter Bluetooth®-enheder i nærheden begynder (denne søgning kan tage op til et minut).

Vælg den telefon, du ønsker at tilkoble ved hjælp af ▲ eller ▼, og bekræft derefter med OK.

Fra din Bluetooth®-enhed accepterer du anmodningen om sammenkobling.

Når meddelelsen "Navn på Bluetooth-enhed" vises på lydsystemets skærm, betyder det, at Bluetooth®-enheden automatisk gemmes og tilsluttes køretøjet.

Din enhed er derefter synlig på listen over genkendte telefoner, som du også kan få adgang til i undermenuen "Vælg en telefon".

Hvis parringen ikke er lykkedes efter 60 sekunder, vises meddelelsen "Parring mislykkedes". Gentag disse trin for at udføre den ønskede handling.

Se flere oplysninger i telefonens betjeningsvejledning.

Bemærk: Afhængigt af din telefon kan det være nyttigt at acceptere overførsel af telefonbogen og opkaldshistorikken.

Parring af en Bluetooth®-telefon med lydsystemet via din telefon

Denne metode gør det muligt at foretage en Bluetooth®-søgning fra din telefon.

For at parre din telefon udføres følgende operationer:

– Tryk på ▭ for at åbne hovedmenuen.

– Vælg universet "Telefon" vha. ▲ eller ▼ og derefter OK for at bekræfte

– Vælg "Par en telefon" vha. ▲ eller ▼ og derefter OK for at bekræfte.

Meddelelsen "Indtast koden: XXXXXX" vises på audiosystemets skærm, hvorefter en 60 sekunders nedtælling påbegyndes.

Audiosystemet er derefter synligt for andre Bluetooth®-enheder i cirka 60 sekunder.

Søg efter audiosystemet ved hjælp af din telefon, og vælg det derefter (se telefonens brugervejledning), eller acceptér pardannelseskoden på din telefon.

Meddelelsen "MY CAR" eller "Dacia Media Control Multimédia" vises på audiosystemets skærm for at bekræfte, at din telefon er parret og forbundet med dit audiosystem.

Meddelelsen "Dacia Media Control Multimédia" vises kun på skærmen, hvis applikationen Dacia Media Control opretter forbindelse til audiosystemet, og hvis applikationen er installeret på din smartphone.

Hvis parringen mislykkes, vender audiosystemets skærm tilbage til universet "Telefon".


Ophævelse af genkendelse af en telefon



Hvis parringen af en telefon ophæves, kan telefonen slettes fra lydsystemets hukommelse.

Du kan ophæve parringen og slette din telefon fra lydsystemets hukommelse ved at følge disse trin:


– Tryk på for at åbne hovedmenuen.
– Vælg universet "Telefon" og derefter "Slet telefon" vha. ▲ eller ▼ og derefter OK for at bekræfte

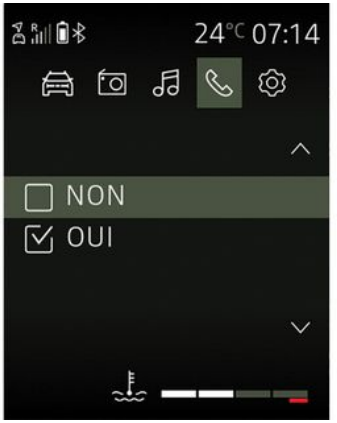

– Vælg den telefon, du ønsker at ophæve parringen for ved at trykke på ▲ eller ▼ og derefter OK for at bekræfte

– vælg "JA" vha. ▲ eller ▼ og derefter OK for at bekræfte.

Hvis der allerede er gemt seks telefoner, tilbyder systemet at slette en af enhederne. Ved at vælge "JA" omdirigeres du til menuen "Slet en telefon".

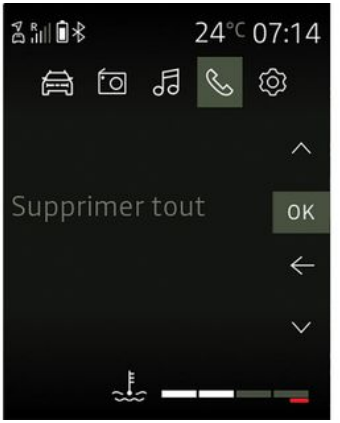

Sådan frakobler og sletter du alle telefoner fra audiosystemets hukommelse:

– Tryk på for at åbne hovedmenuen.
– Vælg universet "Indstillinger" og derefter menuen "Telefonindstillinger" og "Slet alt" ved at trykke på ▲ eller ▼ og derefter OK for at bekræfte

– vælg "JA" vha. ▲ eller ▼ og derefter OK for at bekræfte.

Bemærk: Alle kontaktpersoner i telefonbogen og opkaldshistorikken i det synkroniserede audiosystem slettes.

TELEFON.



Dit håndfri telefonsystem har kun til formål at lette kommunikationen ved at mindske risikofaktorerne, uden helt at kunne eliminere dem. Overhold altid de enkelte landes lovbestemmelser.

Tilslutning/afbrydelse af en telefon

Tilslutning af en genkendt telefon

3

Din telefon skal være tilsluttet det håndfri telefonsystem, for at du kan få adgang til alle dens funktioner.

En telefon kan ikke sluttes til det håndfri telefonsystem, medmindre den tidligere har været parret ➔ 52.

Bemærk: Telefonens Bluetooth®-forbindelse skal være aktiveret og indstillet til "synlig".

Automatisk forbindelse

Når køretøjets tænding slås til, søger lydsystemet efter genkendte telefoner i nærheden.

Bemærk: Den sidst tilsluttede telefon får førsteprioritet.


Søgningen fortsætter, til der findes en genkendt telefon (denne søgning kan vare flere minutter).

Bemærk: Hvis du ønsker flere oplysninger om listen over kompatible telefoner, skal du kontakte en autoriseret forhandler:

– Når kontakten er sket, kan du bruge din telefons automatiske tilslutning. Det kan være nødvendigt at aktivere den automatiske Bluetooth® tilslutningsfunktion i din telefons håndfri system. For dette henvises til telefonens betjeningsvejledning.
– Ved gentilslutning, hvis der er to genkendte telefoner inden for det håndfri sæts modtagelsesområde, vil den sidst tilsluttede telefon tage prioritet, også selvom denne befinder sig uden for bilen og inden for det håndfri sæts rækkevidde
– Hvis du, på det tidspunkt du tilslutter dit håndfri telefonsystem, allerede er i gang med en samtale, vil telefonen automatisk blive tilsluttet, og samtalen går over på køretøjets højttalere.


Dit håndfri telefonsystem har kun til formål at lette kommunikationen ved at mindske risikofaktorerne, uden helt at kunne eliminere dem. Overhold altid de enkelte landes lovbestemmelser.

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

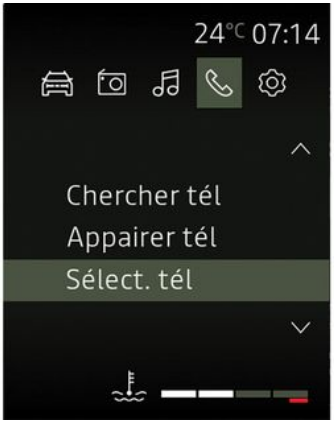

Manuel tilslutning (ændring af tilsluttet telefon)

Tryk på for at få adgang til hovedmenuen i universet "Telefon", vælg menuen "Vælg en telefon" ved at trykke på på ratstammen, eller og derefter OK for at bekræfte.

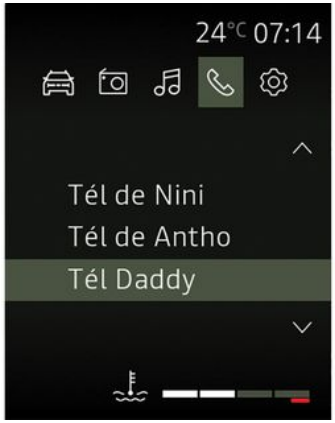

Listen over allerede tilkoblede telefoner vises.

Vælg den telefon, der skal tilkobles, på listen ved at trykke på  på ratstammen,  eller  og derefter OK for at bekræfte.

Der vises en meddelelse, der bekræfter, at telefonen er tilsluttet.

Bemærk: Hvis en telefon allerede er tilsluttet, når der skiftes til en anden telefon, udskiftes den eksisterende forbindelse automatisk med den nye telefons.

Mislykket tilslutning

Hvis tilslutningen mislykkedes, skal du kontrollere, at:

– telefonen er tændt,
– Telefonens batteri ikke er afladet.
– din telefon er allerede blevet sluttet til det håndfri telefonsystem,
– Bluetooth® er nu aktiveret på din telefon og i lydsystemet
– Telefonen er konfigureret til at acceptere anmodning om tilslutning af lydsystemet.

Bemærk: Længere tids brug af det håndfri telefonsystem vil resultere i hurtigere afladning af telefonens batteri.

Telefonoplysninger.



Når forbindelsen er oprettet, viser lydsystemet oplysninger om telefonen:

– telefonnettets status ***1***,
– telefonens batteriniveau ***2***,
– typen af forbindelse til multimediesystemet ***3***.

Afbrydelse af en telefon

For at frakoble din telefon kan du:

– deaktivere funktionen Bluetooth® på dit lydsystem.
– Deaktiver din telefons Bluetooth®-funktion.
– fjern den tilkoblede telefon via lydsystemet ➔ **56**.

Hvis du slukker telefonen, bliver den samtidig frakoblet.

Der vises derefter en meddelelse på lydsystemets skærm, der bekræfter frakoblingen af telefonen.

Bemærk: Hvis du er i gang med et opkald, når telefonen frakobles, overføres opkaldet automatisk til telefonen.

Deaktivere Bluetooth® på dit lydsystem ➔ **8**.

Få oplysninger om, hvordan du deaktiverer din smartphones Bluetooth®, i telefonens brugervejledning.

Fjerne parringen og slette telefonen Bluetooth®, ➔ **56**.

TELEFON.

Foretage, modtage et opkald

Ringe til en kontakt i telefonbogen


Når en telefon tilkobles, uploades dens telefonbog automatisk til lydsystemet (afhængigt af telefonen).

Du kan også tillade automatisk deling af telefonbogen og opkaldslister, så multimediesystemet automatisk overfører dem ved næste parring.

Hvis adgang ikke er godkendt, vises der en meddelelse på lydsystemets skærm, hvor du bliver bedt om at godkende adgang til telefonbogen.

Hvis multimediesystemet ikke kan finde din telefon, skal du se telefonens brugervejledning.

Bemærk: du kan ringe til et nummer eller en kontakt ved at trykke kortvarigt på [ ] ➔ **78**.

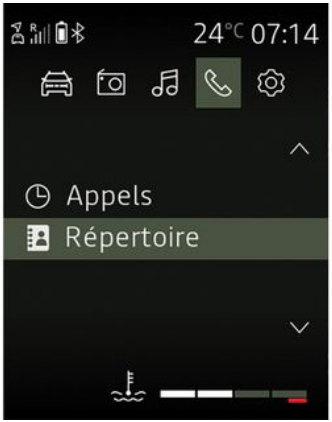

Sådan søges efter en kontakt:

– Tryk på [ ] for at komme til hovedmenuen, og vælg derefter universet "Telefon" ved at trykke på [▲] eller [▼] og derefter [OK] for at bekræfte
– Vælg menuen "Kontakt" ved at trykke på [▲] eller [▼] og derefter [OK] for at bekræfte.

Fra menuen "Kontakt" kan du søge efter en kontakt efter navn. Sådan gør du:


– tryk på og hold [▲] eller [▼] nede for at aktivere søgningen;
– tryk på [ ] på ratstammen [▲] eller [▼] for at rulle gennem bogstaverne i alfabetet;
– Når du har valgt det ønskede bogstav, skal du trykke på [OK] for at bekræfte.
– Vælg den ønskede kontakt ved at trykke på [▲] eller [▼], og tryk derefter på [OK] for at få vist kontaktens gemte nummer/numre
– Vælg det ønskede nummer ved at trykke på [▲] eller [▼], og tryk derefter på [OK] for at bekræfte og starte opkaldet.

Bemærk! For at vende tilbage til forrige skærm skal du trykke på [ ].

Det anbefales at stoppe kørslen af køretøjet, inden der søges efter en kontakt.

TELEFON.

Ringe til en kontakt, der vises i opkaldshistorikken

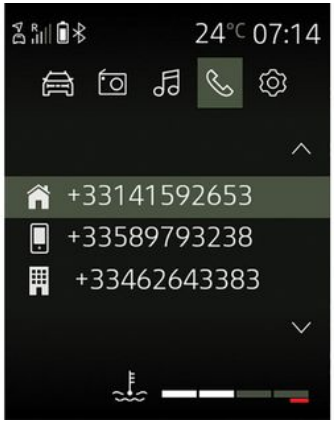


Sådan får du vist opkaldshistorikken:

– tryk på for at få adgang til hovedmenuen, vælg universet "Telefon", og brug derefter ▲ eller ▼ for at vælge "Opkald" ved at trykke på ▲ eller ▼ og derefter OK for at bekræfte

– Vælg kontakten eller nummeret, der skal ringes til, ved at trykke på ▲ eller ▼, og tryk derefter på OK for at starte opkaldet.

Modtagelse af et opkald

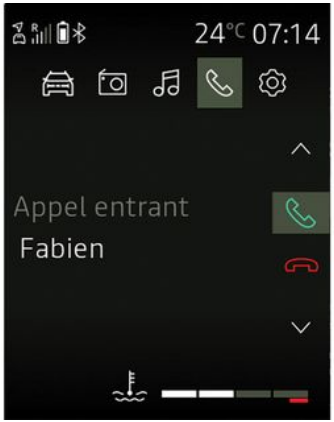

Når du modtager et opkald, vises opkalderens nummer på audiosystemets skærm (denne funktion afhænger af de tjenester, du har tilmeldt dig hos udbyderen af telefontjenesten).

Hvis det indgående opkaldsnummer findes i telefonbogen, vises navnet på kontakten.

Hvis nummeret, der ringer dig op, ikke kan vises, vises meddelelsen "Privat nummer" på lydsystemets skærm.

Sådan accepteres et indgående opkald:

– Vælg ikonet ved at trykke på ▲ eller ▼ og derefter på OK for at bekræfte

eller

– Tryk kort på .

Sådan afvises et indgående opkald:

– Vælg ikonet ved at trykke på ▲ eller ▼ og derefter på OK for at bekræfte

eller

– Tryk på og hold nede.

> Det anbefales at stoppe bilen, når der skal indtastes et nummer, eller du skal søge en kontakt.

TELEFON.

3

Modtagelse af et andet opkald



Når du modtager et andet opkald, vises den anden opkalders nummer på lydsystemets skærm (denne funktion afhænger af de tjenester, du har tilmeldt dig hos udbyderen af telefontjenesten). Du kan:

– Acceptér det indgående opkald ved at vælge .
– Afvis det indgående opkald ved at vælge .
– sætte et indgående opkald på pause ved at vælge ***1***.

Tryk på for at lægge på under samtalen.

Under et opkald

Du kan:

– indstille lydstyrken ved at trykke på eller ;

– afslut opkaldet ved at trykke på .

Tryk på eller , derefter OK for at bekræfte.

Du kan således:

– accepter det indgående opkald/genoptag et opkald, der er sat på pause, ved at vælge ;

– afslut et opkald ved at vælge under samtalen,
– sæt et opkald på hold ved at vælge ***1***,
– vælge ***2*** for at bruge lydsystemets tastatur til at indtaste tallene.

> Systemet gør det muligt at administrere funktionen for dobbelt opkald, når telefonen er tilsluttet (afhængigt af abonnementet).

Brug af tastaturet under et opkald




Sådan bruges lydsystemets tastatur under et opkald:

– Vælg lydsystemets tastatur ved at trykke på eller og derefter OK for at bekræfte
– Vælg tallet eller tegnet ved at trykke på eller , og tryk derefter på OK for at bekræfte dit valg.

Bemærk! For at vende tilbage til forrige skærm skal du trykke på .

SYSTEMINDSTILLINGER

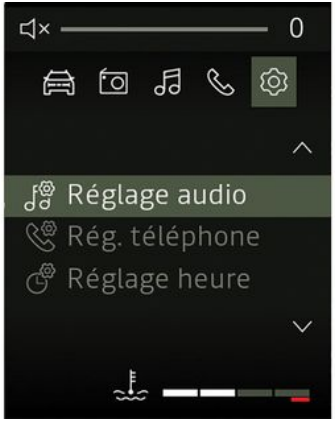


I hovedmenuen skal du trykke på ▲ eller ▼ for at gennemse universet "Indstillinger".

Følgende indstillinger er tilgængelige:

– "Lydindstillinger"
– "Telefonindstillinger"
– "Køretøjsindstillinger"
– "Tidsindstilling";
– ...

> ⚠ Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

Lydindstillinger

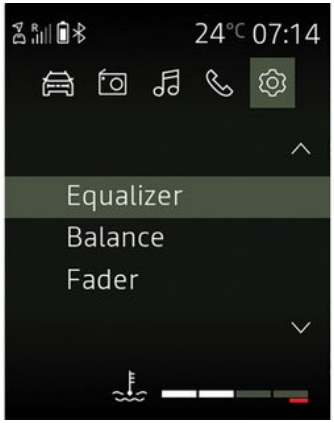


I universet "Indstillinger".

Vælg menuen "Lydindstilling", Lydindstillinger" og derefter OK for at bekræfte.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

– "Equaliser";
– "Spatialisering";
– "Lydstyrke mph (km/t)".
– « Bas » ;
– "Nulstil".

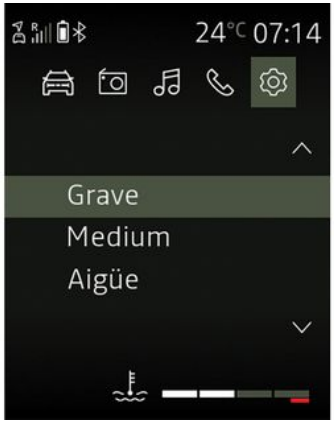

"Equaliser"

Vælg "Equaliser", og tryk derefter på ▲ eller ▼ for at få adgang til de forskellige valgmuligheder i denne rækkefølge:

– « Bas » ;
– "Medium";
– « Diskant ».

"Spatialisation" (lydfordeling)

Funktionen "Spatialisation" til at justere lydfordelingen i kabinen:

– "Balance" (lydfordeling venstre/højre).
– afhængigt af køretøjet, "Fader" (lydfordeling for/bag).

SYSTEMINDSTILLINGER

3

Du kan ændre værdien for hver indstilling ved at trykke på ▲ eller ▼.

Tryk på OK for at bekræfte og vende tilbage til foregående valg.


"Lydstyrke justeres ift. hastighed"

Lydsystemets lydstyrke varierer i takt med køretøjets hastighed.

Åbn menuen "Lydindstilling", og bekræft derefter "Volume mph (km/t)" ved at trykke på OK.

Vælg en af følgende for at opnå den ønskede indstilling:

– « OFF » ;
– "Meget lav".
– « Lav » ;
– « Mellem » ;
– "Høj";
– « Meget høj ».

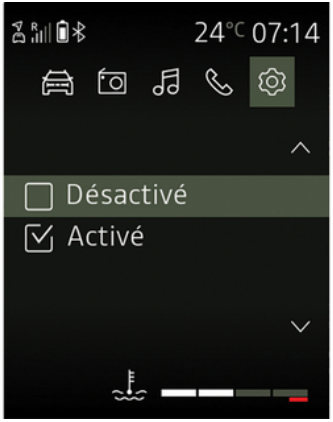

« Bas »

Funktionen "Bas" kan bruges til at øge bassen, når der lyttes ved lav lydstyrke.

Åbn menuen "Lydindstilling", og bekræft derefter "Bas" ved at trykke på ▲ eller ▼, og tryk derefter på OK for at bekræfte.

For at aktivere/deaktivere denne funktion skal du vælge "Aktiveret" eller "Deaktiveret" ved at trykke på ▲ eller ▼ og derefter OK for at bekræfte.

"Standardaudio"

I hovedmenuen skal du trykke på ▲ eller ▼ for at gennemse universet "Indstillinger". Vis menuen "Lydindstilling" og vælg "Lydindstillinger", og derefter "Nulstil".


Vælg "JA" eller "NEJ".

Alle lydindstillinger går tilbage til standardværdierne.

ⓘ Tryk på knappen ⮌ for at vende tilbage til den forrige menu.

SYSTEMINDSTILLINGER

Radioindstillinger

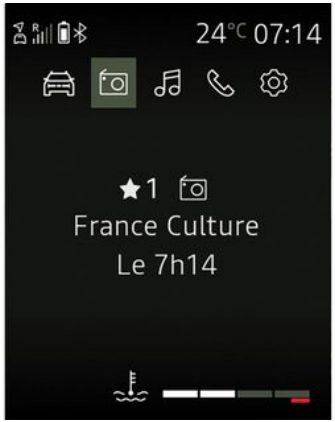

Vis indstillingsmenuen ved kort at trykke på , vælge universet "Indstillinger" og derefter "Lydindstilling", "Radioindstillinger" ved at trykke på eller og derefter OK for at bekræfte.

Følgende funktioner er til rådighed:

– "Opdater FM-liste".
– "Opdater DR-liste".
– « Simulcast » ;
– "Prioritet til DR";
– « TA » ;
– « AF ».

"Opdater "FM"-listen

Denne funktion gør det muligt at opdatere alle FM-stationer i det område, hvor du befinder dig.

I universet "Indstillinger"skal du vælge menuen "Radioindstillinger" og derefter "Opdater FM-liste" ved at trykke på eller og derefter OK for at bekræfte.

Automatisk opdatering af FM-stationerne i området starter. Meddelelsen "Opdatér FM-liste" vises på instrumentbrættet.

Når opdateringen er gennemført, vises meddelelsen "FM-listen er opdateret" på skærmen.

"Opdater "DR"-listen

Denne funktion gør det muligt at opdatere alle DR-stationer i det område, hvor du befinder dig.

I universet "Indstillinger"skal du vælge menuen "Lydindstilling", "Radioindstillinger" og derefter "Opdater DR-liste" ved at trykke på eller og derefter OK for at bekræfte.

Automatisk opdatering af DR-stationerne i området starter. Meddelelsen "Opdatér DR-liste" vises på instrumentbrættet.

Når opdateringen er gennemført, vises meddelelsen "DR-listen er opdateret" på skærmen.

Bemærk: Hvis der vælges en anden kilde ved at trykke på , opdateres FM- eller DR-radiolisten i baggrunden.

« Simulcast »

Afhængigt af landet skifter denne funktion fra en DR-station til den tilsvarende FM-station, hvis det digitale signal mistes.

Hvis "FM/DR simulcast" er aktiveret, kan der være forsinkelse på nogle sekunder, når der skiftes fra FM til DR eller fra DR til FM.Desuden kan der også være forskel i lydstyrken.

Systemet skifter automatisk tilbage til DR, så snart det digitale signal modtages.

Bemærk: Under simulcasten er stationsnavnet efterfulgt af "FM>".

"Prioritet til DR"

Afhængigt af landet giver denne funktion dig mulighed for at vælge en FM-station (hvis den ønskede radiostation også findes i digital) og skifte til den tilsvarende DR-station for at få en bedre lydkvalitet.

Bemærk: Mens DR prioriteres, indledes stationsnavnet med DR>"

« TA »

Når denne funktion er aktiveret, søger lydsystemet efter trafikoplysninger og afspiller dem automatisk, efterhånden som nogle "FM"- og "DR"-radiostationer udsender dem.

For at aktivere eller deaktivere denne funktion:

– I universet "Indstillinger"skal du vælge menuen "Lydindstilling" og derefter "Radioindstillinger" vha. ▲ eller ▼ og derefter OK for at bekræfte
– Vælg "TA" ved at trykke på betjeningen))) på ratstammen og derefter OK for at bekræfte
– Vælg "ON" eller "OFF" for at aktivere eller deaktivere funktionen "TA".

"AF" (Automatisk frekvensopfølgning AF)

Frekvensen for en FM-station skifter afhængigt af det geografiske område.

Nogle stationer bruger RDS-systemet, hovedsageligt til automatisk opfølgning af "AF", mens køretøjet er i bevægelse.

Telefonindstillinger


Brug denne funktion til at justere indstillinger af den telefon, der er sluttet til lydsystemet.

I hovedmenuen skal du trykke på ▲ eller ▼ for at gennemse universet "Indstillinger". Vælg "Telefonindstillinger"" og derefter OK for at bekræfte.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

– "Søg på en telefon";
– "Par en telefon";
– "Vælg en telefon";
– "Slet en telefon";
– "BT TIL/FRA".

Der henvises til de tilsvarende afsnit.

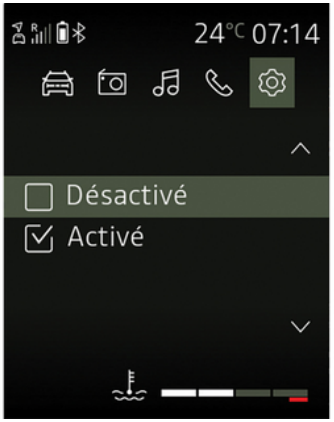

"BT-indstillinger" (Bluetooth®)

I hovedmenuen skal du trykke på ▲ eller ▼ for at gennemse universet "Indstillinger". Vælg "Telefonindstillinger", "BT TIL/FRA" og derefter OK for at bekræfte.

For at aktivere Bluetooth® for audiosystemet skal du vælge "Aktiveret" ved at trykke på ▲ eller ▼ og derefter OK for at bekræfte.

For at deaktivere Bluetooth® for lydsystemet skal du vælge "Deaktiveret" ved at trykke på ▲ eller ▼ og derefter OK for at bekræfte.

Valg af sprog

Brug denne funktion til at ændre audiosystemets visningssprog på instrumentbrættet.

Vis indstillingsmenuen ved at trykke på ⧉. Vælg universet "Indstillinger", "Indstilling af køretøjet" og "Sprog", og vælg derefter det ønskede sprog ved at trykke på ▲ eller ▼ og tryk på OK for at bekræfte.

SYSTEMINDSTILLINGER

Indstilling af klokken.

Denne funktion gør det muligt at indstille tiden.

Vis audio indstillingsmenuen ved at trykke på . Vælg universet "Indstillinger", "Tidsindstilling" vha. eller og derefter OK for at bekræfte.

Menuen "Ur" vises:

– Tryk på og hold nede OK for at få adgang til indstilling af klokken.

– Juster timen ved at trykke på eller , og vent et øjeblik, indtil valget automatisk skifter fra timeindstillingen til minutindstillingen

– Indstil minutterne ved at trykke på eller , og vent derefter et øjeblik, indtil indstillingen bekræftes automatisk.

Afhængigt af mærket og modellen af din telefon kan det håndfri systems funktioner være helt eller delvist inkompatible med dit køretøjs lydsystem.

Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

DACIA MEDIA CONTROL GENEREL BESKRIVELSE AF SMARTPHONE APP

4

præsentation

"Dacia Media Control" er en app, der kan overføres med din smartphone. Startsiden giver adgang til fire universer:


- "Audio (Radio/Multimedier)".
-« Navigation » ;
-« Bil » ;
-« Telefon ».

Bemærk: Du har permanent adgang til indstillingerne og lydstyrkerne fra alle skærme.

Bemærk: Fra startsiden kan du:

– få adgang til dine genveje og favoritter ved at stryge til venstre.
– få adgang til dine widgets ved at stryge til højre.

Visning

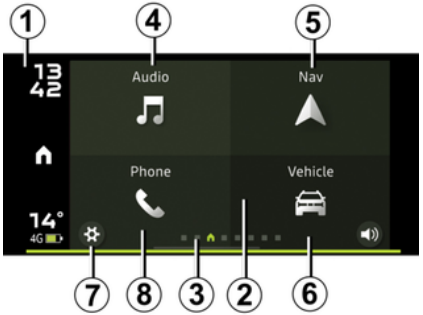

Startside

1. Informationsområde (tid, tilslutningsmuligheder, udvendig temperatur).

2. Startside.

3. Sidetal.

4. "Audio": administrer radiokilden (radio eller medier).

5. "Navigation": administrere navigation.

6. "Bil": administrer dit brændstofforbrug, Øko-kørsel osv.


7. "Indstillinger": administrer "Dacia Media Control"-appindstillingerne.

8. "Telefon": administrer telefonens funktioner.

Tilslutning

Kontrollér, at din telefon er parret med ➔ **52** lydsystemet.

Bemærk: din telefons Bluetooth® skal være aktiveret og indstillet til "synlig" på din telefon eller tablet (der findes flere oplysninger i enhedens betjeningsvejledning).

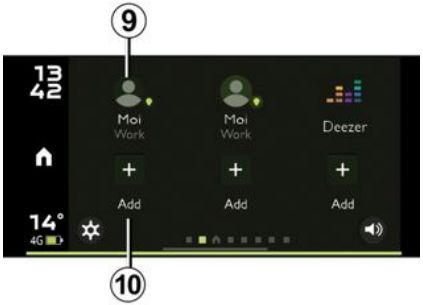

Skærmbillede med favoritter

Brug "Dacia Media Control"-appen til at føje genveje til dine foretrukne funktioner:

– apps.
– kontakter (adresser, telefon osv.).

9. adgang til en funktion, der tidligere er angivet som favorit;

10. tilføje en favorit.

Styring af favoritter

For at administrere dine favoritter skal du trykke på knappen ***10*** for at føje en til en tom plads eller trykke på en favorit og holde den nede. Du vil kunne tilføje eller slette en.

Vi anbefaler, at du holder din "Dacia Media Control"-app opdateret.

Dit håndfri system er beregnet til at lette kommunikationen ved at mindske risikofaktorerne. Det kan dog ikke helt eliminere dem.
Overhold altid de enkelte landes lovbestemmelser.



Widget-skærme

Widget-skærmene giver dig mulighed for at få vist en oversigt over de forskellige Dacia Media Control-funktioner, der er tilgængelige. Visningen af widgets kan tilpasses:

– Lydafspiller (medier/radio).
– Øko-kørsel.
– Forbrug.
– ...


Administrer widgets

For at administrere dine widgets skal du trykke og holde på en widget for at konfigurere den eller trykke på knappen + for at tilføje en.

Du vil kunne flytte den eller ændre dens størrelse. Du kan åbne listen over tilgængelige widgets ved at trykke på en tom plads.

Hvis du vil slette en widget, skal du trykke på den og holde den nede. En skraldespand vises nederst på skærmen, og du kan flytte appen til den. Widgetten slettes.

"Lydunivers (radio/medier)"

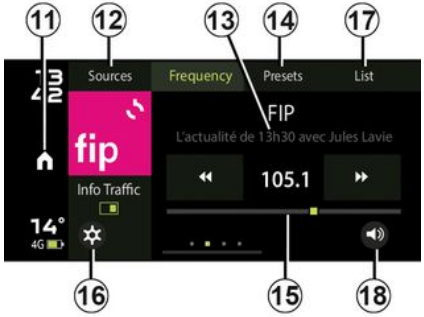

Dette univers kan bruges til at lytte til radiostationer og musik fra andre medier (musik fra din telefon, Jack), USB-port eller lyd/podcast-apps. Indholdet kan variere afhængigt af din telefon, din bil og dit land.

For radioen er hovedfunktionerne som følger:

11. vende tilbage til hovedmenuen.

DACIA MEDIA CONTROL GENEREL BESKRIVELSE AF SMARTPHONE APP

4

12. vælg et radiobånd (FM, DR eller AM) eller en anden lydkilde.

13. se den aktuelle radiostation.

14. vælg forudindstillede radiostationer/favoritter.


Bemærk: " Dacia Media Control "-appen genkalder køretøjets forudindstillede radiostationer/favoritter.

15. radiofrekvensbånd, oplysninger om radiofrekvenser;

16. adgang til indstillingerne.

17. liste over tilgængelige stationer.

18. styring af lydstyrken.

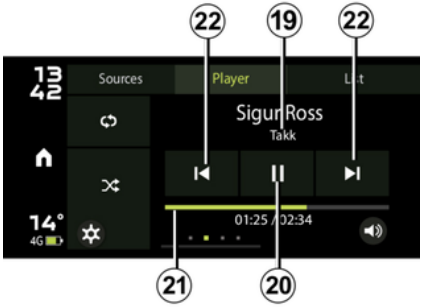

For medieafspilleren er hovedfunktionerne som følger:

19. se den multimediefil, der afspilles i øjeblikket.

20. afspil/pause;

21. rullepanel, resterende tid for den multimediefil, der afspilles i øjeblikket;

22. næste/foregående fil.

"Navigationsunivers"



"Navigationsuniverset" indeholder følgende funktioner:

24. smartphone-navigationsapp til planlægning af dine ture.

25. app, der giver dig mulighed for at geolokalisere dit køretøj;

26. adgang til indstillingerne.

"Køretøjsunivers"



"Køretøjsuniverset" kan bruges til at styre noget udstyr, såsom Øko-kørsel og tripcomputer. Den indeholder følgende funktioner:

27. Øko-kørsel.

28. indikatorer for gennemsnitligt og aktuelt brændstofforbrug.

29. adgang til kørerådgivning (coaching).

DACIA MEDIA CONTROL GENEREL BESKRIVELSE AF SMARTPHONE APP

"Telefonunivers"



Telefonuniverset gør det muligt at bruge din telefon håndfrit og omfatter følgende funktioner:

30. adgang til din telefonbog;

31. åbn din opkaldshistorik;

32. adgang til indstillingerne.

33. adgang til din SMS.

Påmindelse om glemt telefon

Med motoren og lydsystemet slukket, viser "Dacia Media Control"-appen en advarselsmeddelelse på din smartphone og udsender et lydsignal for at oplyse dig om, at din telefon stadig er i bilen.

Bemærk: På nogle telefoner kan funktionen "Tekst-til-tale" bruges til at lytte til beskeder. Audiosystemet læser meddelelserne højt.


Telefonholder



Afhængigt af udstyret kan din telefon, mens du bruger appen "Dacia Media Control", fastgøres til midterkonsollen takket være dens ergonomiske form ***34***.

Opladning med USB-porten

Ved at slutte din telefons USB-stik til USB-porten kan du oplade eller opretholde opladningen af batteriet under brug.

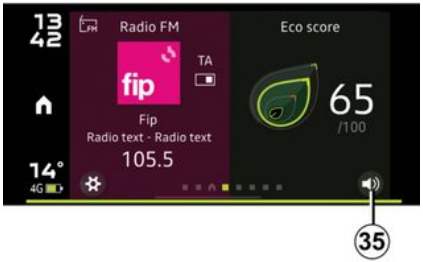

Indstilling af lydstyrke

Lydstyrken kan justeres ved at trykke på knappen ***35*** på skærmen og derefter stryge lodret:

-**stryg opad** for at øge lydstyrken,

-**stryg nedad** for at mindske lydstyrken.

Det kan være nødvendigt med flere strøg for at opnå den ønskede lydstyrke.

Det anbefales at holde din "Dacia Media Control" app opdateret.

DACIA MEDIA CONTROL NAVIGATIONSUNIVERS AF SMARTPHONE-APP

4

"Navigationsunivers"



Du får adgang til "Navigationsuniverset" fra startsiden i "Dacia Media Control"-appen ved at trykke på knappen "Navigation".

"Navigationsuniverset" består af:

11. vend tilbage til startsiden.

24. åbn navigationsappen for at administrere dine ruter.

25. adgang til appen "Go To My Car" for at finde dit køretøj.

26. åbne indstillingerne.

Denne funktion giver dig mulighed for at starte din smartphones navigationsapp.

Bemærk: Du kan høre navigationsvejledningen i køretøjets højttalere ved at vælge lydkilden Bluetooth®.

For yderligere oplysninger se ➔ **52**:

Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

"Find mit køretøj" (Go To My Car)

Denne funktion giver dig mulighed for at se dit køretøjs sidst registrerede position, hvis du for eksempel har brug for at finde det på en parkeringsplads.

I universet "Navigation" skal du trykke på ***25*** "Go To My Car".

Find dit køretøj ved at trykke på knappen "Gå til mit køretøj" for at igangsætte navigation i fodgængertilstand til den forudindstillede adresse.

Bemærk: Denne funktion kan kun bruges, når du ikke er i køretøjet. Hvis dit køretøj er blevet flyttet af en tredjeperson mellem øjeblikket for registreringen af dets GPS-position og det øjeblik, hvor du ønsker at genfinde det, kan applikationen ikke søge efter dets aktuelle position.

"Navigationsindstillinger"

Denne funktion gør det muligt at indstille din standardnavigationsapplikation.

I menuen Indstillinger i "Dacia Media Control"-appen, som du kan få adgang til ved at trykke på knappen ***25***, kan du definere den navigationsapp, du vil bruge som standard, ved at vælge den på listen over forslag.

Du kan også definere den navigationsapp, der skal bruges til funktionen "Find mit køretøj" (Go To My Car).

Når du bruger navigationsappen på din smartphone, kan overførslen af de nødvendige mobilnetværksdata, muligvis medføre ekstraomkostninger, der ikke er omfattet af dit mobilabonnement.

Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

DACIA MEDIA CONTROL LYDUNIVERS AF SMARTPHONE-APP

"Lyduniver"



Du får adgang til "Lyduniverset" fra startsiden i "Dacia Media Control"-appen ved at trykke på knappen "Audio".

Dette univers kan bruges til at styre lydkilden (radio/medier), der lyttes til, og til at ændre lydkilden.

Bemærk: For at bruge alle streaming-lyd-/medieafspilningsfunktionerne i "Lyduniverset" skal du slutte din Bluetooth®-telefon til lydsystemet.

Bemærk: Mens en multimediefil afspilles, styrer "Dacia Media Control"-appen ikke eksterne apps.

« Kilder »



For at få adgang til valgmenuen for multimediefilkilde skal du trykke på knappen ***36*** "Kilder". Du kan bruge denne menu til at vælge kilden blandt de tilgængelige:

– **De forskellige radiobånd:** "DAB", "FM" eller "AM" (afhængigt af tilgængelighed).
– **De forskellige medielydkilder** : Bluetooth®, USB (afhængigt af tilgængelighed).
– **De lydapps** (musik, podcast, webradio), der er installeret på din smartphone (tilgængelighed afhænger af landet).
– **De musikapps**, der er kompatible og findes på din smartphone.

« Audio : Radio »

Du kan bruge "Dacia Media Control"-appen til at lytte til radiostationer og til at:


– vælg en station vha. en af tre søgemetoder ("Forudindstillinger" (Favoritter), "Liste" eller "Frekvens").
– søge efter en station ved hjælp af det indbyggede intelligente tastatur
– Få vist tekstoplysninger fra visse "FM"-, "DR"- eller "AM"-radiostationer, mens du lytter.
– Opdatere listen over radiostationer.

For yderligere oplysninger se ➔ **45**:

DACIA MEDIA CONTROL LYDUNIVERS AF SMARTPHONE-APP

4

"Audio: USB, Bluetooth® Lydstreaming, Eksterne applikationer "

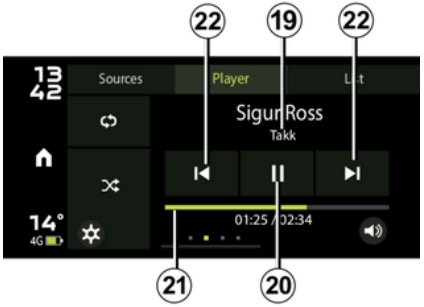

Du kan bruge "Dacia Media Control"-appen til at lytte til en lydkilde fra dit køretøj (USB, Jack) eller din smartphone (Bluetooth®-lydstreaming, lydapplikation på din smartphone).

Indholdet kan variere afhængigt af din telefon, dit køretøj og dit land.

Menuen "Dacia Media Control" byder på følgende funktioner:

19. se den multimediefil, der afspilles i øjeblikket.

20. afspil/pause;

21. rullepanel, resterende tid for den multimediefil, der afspilles i øjeblikket;

22. næste/foregående fil.

Bemærk: Indholdet kan variere afhængigt af den valgte kilde.

"Lydindstillinger"



I "Dacia Media Control"-indstillingsmenuen, som du kan få adgang til ved at trykke på knappen ***26***, kan du få adgang til funktionen til indstilling af lyd.

Denne menu giver dig mulighed for at indstille følgende parametre:

– "Balance/Fader.
– « Bas/Diskant » ;
– "Bluetooth®" lydstyrke.
– « AUX In » ;
– « TA » ;
– "DR-advarsler".

Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

DACIA MEDIA CONTROL KØRETØJSUNIVERS AF SMARTPHONE-APP

"Køretøjsunivers"



Du får adgang til "Køretøjsuniverset" fra startsiden i "Dacia Media Control"-appen ved at trykke på knappen "Bil".

"Køretøjsuniverset" består af:

27. menuen for Øko-kørsel.

28. afhængigt af køretøjet, gennemsnitlige og aktuelle indikatorer for brændstofforbrug;

29 adgang til indstillingerne.

30. adgang til kørselstips.

Bemærk: For at kunne bruge alle funktionerne i "Køretøjsuniverset" skal du slutte din Bluetooth®-telefon til lydsystemet.

"Øko-kørsel"

Denne funktion viser en samlet score, som afspejler din kørestil.

Denne score tager følgende kriterier i betragtning:

– Acceleration;
– Evnen til at forudse opbremsning;
– overholdelse af gearskift.


Der tilbydes personlig kørselsrådgivning.

Du kan også trykke på knappen "Reset" på instrumentpanelet for at starte en ny tur.

En rute skal være længere end 400 meter for at blive beregnet.

Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

"Indikatorer for gennemsnitligt og aktuelt brændstofforbrug"

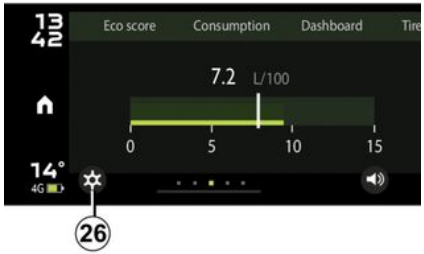

Denne funktion viser det aktuelle brændstofforbrug i forhold til gennemsnitsforbruget for dit køretøj.

Bemærk: Indholdet kan variere afhængigt af din telefon, dit køretøj og dit land.

« Indstillinger »

I menuen Indstillinger i "Dacia Media Control"-appen, som du kan få adgang til ved at trykke på knappen ***26***, kan du få adgang til "Bil"-indstillingerne.

DACIA MEDIA CONTROL KØRETØJSUNIVERS AF SMARTPHONE-APP

"Tips til kørsel"

Denne funktion giver dig adgang til køretipsene.

"Overvågning af dæktryk"

Denne funktion giver dig adgang til dæktrykksstatus. Trykket på hvert dæk kan vises.

Bemærk: Indholdet kan variere afhængigt af din telefon, dit køretøj og dit land.

DACIA MEDIA CONTROL TELEFONUNIVERS AF SMARTPHONE-APP

"Telefonunivers"



Du får adgang til "Telefonuniverset" fra startsiden i "Dacia Media Control"-appen ved at trykke på knappen "Telefon".

"Telefonuniverset" består af:

30. adgang til telefonbogen;

31. adgang til din opkaldshistorik.

32. adgang til indstillingerne.

33. adgang til SMS, der er modtaget på din smartphone.

"Kontakter"

Denne funktion giver dig adgang til din telefonbogs kontaktliste.

Når du har tilsluttet dit lydsystem med din telefon Bluetooth®, kan du få adgang til numrene i din telefonbog via "Dacia Media Control"-appen.

Vælg kontakten (hvis kontakten har mere end ét nummer, bliver du bedt om at vælge det nummer, du vil ringe til). Opkaldet startes automatisk, når du trykker på kontaktens nummer.

Bemærk: Det er kun muligt at vise kontakterne, hvis denne mulighed er bekræftet på din smartphone.

"Opkaldshistorik"

Brug opkaldshistorikken til at se:

– udgående opkald,
– ubesvarede opkald;
– indgående opkald.

Når du ser listen over samtaler, vises kontakterne fra nyeste til ældste.

For at foretage et opkald fra listen med opkaldshistorik skal du vælge den kontakt på listen, som du vil ringe til.

"Telefon-indstillinger"

I menuen Indstillinger i "Dacia Media Control"-appen, som du kan få adgang til ved at trykke på knappen ***33***, kan du få adgang til Telefon-indstillingerne.

« SMS »

Du kan bruge funktionen "SMS" til at lytte til tekstbeskeder, der modtages, mens du bruger "Dacia Media Control"-appen.


DACIA MEDIA CONTROL JUSTERING AF INDSTILLINGERNE AF SMARTPHONE-APP

4

« Indstillinger »



Du får adgang til menuen Indstillinger fra startskærmen i "Dacia Media Control"-appen ved at trykke på knappen *7*.

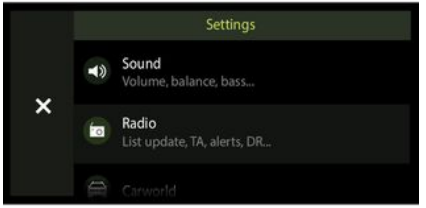

Brug menuen "Indstillinger" i "Dacia Media Control"-systemet til at konfigurere eller få vist følgende:

– "Radio"-indstillingerne.
– "Lyd"-indstillingerne.
– indstillingerne for "Køretøjsuniverset".
– indstillingerne for "Navigationsunivers".
– indstillingerne for "Telefonunivers".
– "System"-indstillingerne.
– « Om » ;
– "Hjælp og rådgivning".

"Radio"-indstillinger

Denne funktion kan bruges til at konfigurere:

– aktivering af trafikinformationsalarmer.
– aktivering af yderligere advarsler på digital radio.
– prioritering af digital radio (afhængigt af landet).
– automatisk justering af en DAB radiostation til FM (afhængigt af land).

"Lyd"-indstillinger

Denne funktion kan bruges til at konfigurere:

– lydbalance mellem bilens højttalere.
– lydudligning (bas, diskant) og forstærkning af baslyde ved lav lydstyrke.
– tilpasning af lydstyrken til køretøjets hastighed (tilpasning efter omgivende støj).
– hjælpestikkets følsomhed (tilgængelighed afhænger af køretøjet).

Indstillinger for "Køretøjsuniverset"

Denne funktion kan bruges til at konfigurere:

– aktivering af informationsdisplayet for parkeringshjælpemidler (tilgængelighed afhænger af køretøjet).
– aktivering af advarsler om dæktryksovervågningssystemet.

indstillinger for "Navigationsunivers"

Denne funktion kan bruges til at konfigurere:

– valg af en navigationsapp blandt dem, der er installeret på din smartphone og kompatibel med " Dacia Media Control » ;
– valg af en navigationsapp i fodgængertilstand blandt dem, der er installeret på din smartphone og kompatibel med " Dacia Media Control "-appen, for at guide dig til dit køretøj på den sidst gemte placering.

"System"-indstillinger

Denne funktion kan bruges til at konfigurere:

– landet (for at muliggøre assistance).
– automatisk start af appen, så snart den opretter forbindelse til dit køretøjs lydsystem.
– automatisk lukning af din app, når forbindelsen til dit køretøj er afbrudt.
– aktivering eller deaktivering af datafeedback (til diagnosticerings- og kvalitetssikringsformål).

« Om »

Denne funktion gør det muligt at se:

– den Dacia Media Control-appversion, der er installeret på din smartphone;
– brugervilkår og -betingelser;
– oplysninger om beskyttelse af dine personlige oplysninger.
– oplysninger, der kræves til teknisk support af appen.

"Hjælp og rådgivning"

Denne funktion gør det muligt at:

– køre vejledningen til "Dacia Media Control"-appen;
– få adgang til Dacia Assistance.
– se oplysningerne om beskyttelse af personoplysninger.
– se hjælpeoplysningerne om de forskellige advarselslamper, indikatorlamper og ikoner, der vises på bilens instrumentpanel.



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

ANVENDELSE AF STEMMEGENKENDELSE


Stemmegenkendelsessystem

Lydsystemet kan bruges til at betjene stemmegenkendelse via din smartphone (hvis den er kompatibel). Det muliggør stemmestyring af din smartphone, samtidig med at du holder hænderne på rattet.

Særlige funktioner:

– Din smartphones stemmegenkendelsessystem giver dig kun mulighed for at bruge de funktioner, der findes i din smartphone. Den giver ikke mulighed for at bruge de andre funktioner i lydsystemet, f.eks. radio osv.
– Når du bruger stemmegenkendelse, vil lydsystemet bruge det sprog, der er indstillet på din smartphone.
– Hvis du prøver at bruge dit køretøjs stemmegenkendelsessystem med en parret smartphone, der ikke er udstyret med stemmegenkendelse, vises en meddelelse på lydsystemets skærm for at give dig besked.

Anvendelsen af stemmegenkendelse med din telefon

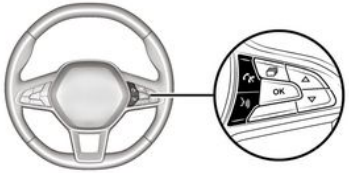

Aktivering

For at aktivere stemmegenkendelsessystemet skal du:

– slå 3G, 4G eller WIFI'en til på din smartphone
– aktivere Bluetooth®-funktionen på din smartphone, og gøre den synlig for andre enheder (se brugervejledningen til din smartphone).
– par din smartphone, og kobl den til lydsystemet ➔ **52**;

– Tryk kortvarig på for at aktivere funktionen, og tal derefter (et lydsignal angiver, at stemmegenkendelse er aktiveret).

Deaktivering

Hold inde.

Et lydsignal angiver, at stemmegenkendelse er deaktiveret.

ANVENDELSE AF STEMMEGENKENDELSE

Beskrivelse	MULIGE ÅRSAGER	Løsninger
Der er ingen lyd.	Mobiltelefonen er ikke tilsluttet med kabel eller forbundet til systemet. Lydstyrken er indstillet til det laveste eller lyden sættes på pause.	Sørg for, at mobiltelefonen er tilsluttet eller forbundet til systemet. Skru op for lyden eller deaktiver pause.
Audiosystemet fungerer ikke og displayet tændes ikke.	Audiosystemet er ikke tændt.	Tænd audiosystemet.
	Audiosystemets sikring er sprunget.	Udskift sikringen (se afsnittet "Sikringer" i køretøjets brugervejledning).
Audiosystemet fungerer ikke, men displayet tændes.	Lydstyrken er indstillet til det laveste.	Tryk på  eller drej på .
	Kortslutning af højttalerne.	Ret henvendelse til et autoriseret værksted.
Der kommer ingen lyd fra venstre eller højre højttaler.	Indstilling af lydbalancen (venstre/højre indstilling) er forkert.	Indstil den korrekte lydbalance.
	Frakoblet højttaler.	Ret henvendelse til et autoriseret værksted.
Dårlig radiomodtagelse eller ingen modtagelse.	Bilen er for langt væk fra senderen, som radioen er tilsluttet (baggrundsstøj og interferens).	Søg efter en anden sender med bedre lokal signalmodtagelse.
	Modtagelsen er blokeret af motorens interferens.	Ret henvendelse til et autoriseret værksted.
	Antennen er beskadiget eller ikke tilsluttet.	Ret henvendelse til et autoriseret værksted.

ANVENDELSE AF STEMMEGENKENDELSE

Beskrivelse	MULIGE ÅRSAGER	Løsninger
Telefonen kan ikke oprette forbindelse til systemet.	– Din telefon er slukket. – Telefonens batteri er afladet . – Telefonen er ikke tidligere blevet tilkoblet det håndfri telefonsystem. – Bluetooth® på din telefonen og i systemet er ikke aktiveret. – Telefonen er ikke konfigureret til at acceptere anmodning om tilslutning af lydsystemet.	– Tænd din telefon. – Genoplad batteriet. – Kobl din telefon til det håndfri telefonsystem. – Aktiver Bluetooth® på telefonen og systemet. – Konfigurer telefonen for at acceptere anmodning om tilslutning af lydsystemet.
Den Bluetooth® bærbare lydafspiller opretter ikke forbindelse til systemet.	– Din bærbare lydafspiller er slukket. – Lydafspillerens batteri er afladet. – Din bærbare lydafspiller er ikke parret med lydsystemet i forvejen. – Bluetooth® på din bærbare lydafspiller og lydanlægget er ikke aktiveret. – Den bærbare lydafspiller er ikke konfigureret til at acceptere lydsystemets anmodning om tilslutning. – Musikken aktiveres ikke fra din bærbare lydafspiller.	– Tænd din bærbare musikafspiller. – Genoplad lydafspillerens batteri. – Par din bærbare lydafspiller med lydsystemet. – Aktivér lydafspillerens og audiosystemets Bluetooth®. – Konfigurer lydafspilleren til at acceptere anmodning om tilslutning af systemet. – Alt efter telefonens kompatibilitet kan det være nødvendigt at starte musikken fra din lydafspiller.
Meddelelsen "Lavt batteri" vises.	Længere tids brug af det håndfri telefonsystem vil resultere i hurtigere afladning af telefonens batteri.	Genoplad batteriet.

ALFABETISK INDHOLDSFORTEGNELSE

A

Afbrydelse af en telefon, 56

B

Bluetooth®, 17

D

Dacia Media Control : funktionen Køretøj, 66, 73
Dacia Media Control : generel beskrivelse, 66
Dacia Media Control : indstilling af parametre, 76
Dacia Media Control : multimediefunktion, 66, 71
Dacia Media Control : navigationsfunktion, 66, 70
Dacia Media Control : præsentation, 66
Dacia Media Control : telefonfunktion, 66, 75

F

Firhjulstræk (4WD), 76
forbindelse Bluetooth®, 52

G

Genkendelse af en telefon, 52

H

Håndfrit telefonkit, 17

I

Indstillinger: lyd, 61
I Trafic, 61

K

Kontekstuelle taster, 42

O

Ophævelse af genkendelse af en telefon, 52

P

Pop op-menu, 42

S

Skærm: menu, 42
Sletning af en telefon, 52
Sprog: skift, 61
Stemmegenkendelse, 78

T

Tid: indstilling, 61

U

USB : lydkilde, 17

7799000266

Réf 7799000266 / Edition danoise
NX 1445-9 – 04/2025

