RADIO MEDIA CONTROL

Ettevaatusabinõud kasutamisel

Audiosüsteemi kasutamisel tuleb turvalisuse huvides ja materiaalse kahju vältimiseks kindlasti järgida allpool loetletud ettevaatusabinõusid. Te olete kohustatud järgima selle riigi seadusi, kus te viibite.



Ettevaatusabinõud audiosüsteemi kasutamisel

– Kasutage juhtseadiseid (esipaneelil või rooli lähedal) ja lugege näidikul olevat teavet ainult siis, kui liiklusolud seda võimaldavad.

– Valige selline helitugevus, et kuuleksite ka muid müratekitajaid.

Ettevaatusabinõud materiaalse kahju vältimiseks

– Ärge võtke seadet lahti ega tehke selle juures ühtki muudatust, et vältida kahjustusi ja tuleohtu.

– Pöörduge tõrgete korral ja seadme lahtivõtmiseks tootjafirma esinduse poole.

– Ärge kasutage alkoholi sisaldavaid vahendeid ja/või pihustatavaid vedelikke.

Ettevaatusabinõud telefoni kasutamisel

– Teatud seadused reguleerivad telefoni kasutamist sõidukis. Vabakäetelefonide kasutamine ei ole juhtimise ajal mingil juhul lubatud. Juhid peavad keskenduma juhtimisele.

– Telefoni kasutamine sõidu ajal hajutab tähelepanu ning on oluline riskitegur kõikides faasides (numbri valimine, rääkimine, nime või numbri mälust otsimine jne).

Välispinna hooldamine

– Kasutage pehmet lappi ning vajadusel natuke vett ja seepi. Pühkige veidi niiske pehme lapiga. Kuivatage kuiva pehme lapiga.

– Ärge vajutage esipaneelil olevale kuvarile ega tarbige alkoholi sisaldavaid tooteid.

Isikuandmete kaitse

Teie kohta kogutakse andmeid sõiduki kaudu. Andmeid töötleb tootja, kes käitub käitlejana kehtivate määruste kohaselt.

Teie isikuandmeid võib kasutada:

– sõiduki ja seotud teenuste kasutamise parandamiseks ja optimeerimiseks;
– juhtimise ja sõitmise paremaks muutmiseks;
– teeohutuse ja ennetavate hooldussüsteemide paremaks muutmiseks;
– automatiseeritud juhiabi parandamiseks;
– sõidukiga seotud lisandväärtusega teenuste pakkumiseks.

Tootja võtab kasutusele kõik ettevaatusabinõud, tagamaks, et teie isikuandmeid töödeldaks täiesti turvaliselt.
Oma andmete kasutamise ja õiguste kohta rohkem teada saamiseks külastage tootja veebisaiti.

Selles juhendis nimetatud mudelite kirjelduse aluseks on juhendi koostamise ajal kehtinud näitajad. **Juhendisse on koondatud kirjeldatud mudelitel olevad funktsioonid. Nende olemasolu sõltub varustustasemest, valitud lisaseadmetest ja asukohariigist. Lisaks võib juhendist lugeda ka sellise varustuse kohta, mis tuleb kasutusele alles eeloleval aastal. Juhendis leiduvad ekraanipildid ei ole siduvad.** Olenevalt telefoni margist ja mudelist võivad mõned funktsioonid olla sõiduki multimeediumsüsteemiga osaliselt või täielikult mitteühilduvad.
Kui juhendis on nimetatud firma esindust, peetakse selle all silmas sõiduki tootjat.

SISUKORD

Lühikirjeldus 4
Sissejuhatus 4
Raadiofunktsioon 5
Vabakäetelefoni funktsioon 6
Lisaaudio funktsioon 7
Funktsioon Bluetooth® 8
QR Code 9
Analoogmõõturi kuvar 10
Üldteave 10
Heli/multimeedia 19
Telefon 26
Süsteemi seaded 36
Digitaalarvesti kuvar 41
Üldteave 41
Heli/multimeedia 45
Telefon 52
Süsteemi seaded 61
Nutitelefoni rakendus Dacia Media Control 66
Nutitelefoni rakendus Dacia Media Control: üldkirjeldus 66
Nutitelefoni rakendus Dacia Media Control: navigatsioonimaailm 70
Nutitelefoni rakendus Dacia Media Control: helimaailm 71
Nutitelefoni rakendus Dacia Media Control: sõidukimaailm 73
Nutitelefoni rakendus Dacia Media Control: telefonimaailm 75
Nutitelefoni rakendusDacia Media Control: seadete reguleerimine 76
Seaded 78
Hääletuvastus 78
Tõrked 79

SISSEJUHATUS

1

Teade Dacia Media Control pardaarvuti ühendab järgmisi funktsioone:

– FM, AM, DAB-raadio ja DAB+ ;
– lisaaudioseadmete USB haldamine;
– vabakäetelefoni süsteem Bluetooth®;
– nutitelefoni rakendus.

Märkus. Dacia Media ControlRaadio kasutamise hõlbustamiseks saab rakenduse nutitelefoni alla laadida, kasutades nutitelefoni ekraani peamise juhtimisliidesena. Teil on juurdepääs lisafunktsioonidele (eco-score, eco-coach, navigatsioonirakendused, voogesitusrakendused jne).

RAADIOFUNKTSIOON

Raadiofunktsiooniga saab kuulata raadiojaamasid järgmistel sagedusaladel: FM (sagedusmodulatsioon) ja AM (amplituudmodulatsioon).

Süsteem DR (maapealne digiraadio DAB formaadis, DAB+, T-DMB) parandab audio taasesitamist ja võimaldab teil pääseda juurde "Raadio tekst" salvestatud raadio tekstiteabele, keridas kuvatavat teksti:

– uuendused;
– spordiuudised;
– ...



Vabakäekomplekti eesmärk on ainult lihtsustada suhtlemist ja vähendada riskitegureid neid siiski täielikult välistamata. Te olete kohustatud järgima selle riigi seadusi, kus te viibite.

Süsteem RDS kuvab mõnede jaamade nimed või raadiojaamade FM saadetud sõnumid:

– teave maanteeliikluse üldise olukorra kohta (TA);
– hädaabiteated.

VABAKÄETELEFONI FUNKTSIOON

1

Käed-vabad süsteem Bluetooth® võimaldab teil kasutada järgmisi funktsioone ilma telefoni käsitsemata:

– siduge kuni kuus telefoni;
– kõne tegemine/vastuvõtmine/keeldumine;
– telefoni või SIM-kaardi kontaktloendi SIM edastamine (olenevalt telefonist);
– süsteemi abil tehtud kõnede ajaloo vaatamine (sõltuvalt telefonist);
– kõneposti helistamine.

LISAAUDIO FUNKTSIOON

Teil on võimalik kuulata oma portatiivset digitaalset audiomängijat otse läbi sõiduki kõlarite. Kaasaskantava audiomängija ühendamiseks on mitu võimalust olenevalt teie seadme tüübist:

– Bluetooth®-ühendus;
– USB-pesa.

Rohkema info saamiseks ühilduvate seadmete kohta pöörduge firma esinduse poole.

FUNKTSIOON BLUETOOTH®

1

Funktsioon võimaldab audiosüsteemil läbi Bluetooth®-iga ühildamise tuvastada ja juhtida portatiivset digitaalset audiomängijat või mobiiltelefoni.

QR CODE

QR Code


Kasutage QR Code **videote veebis vaatamiseks.**

Märkus. See video ei asenda kasutusjuhendit.

See on lisaressurss, mis aitab teil süsteemi kasutamist mõista.

Kõikidel juhtudel lugege sõiduki kasutusjuhendis antud teavet.


Analoogekraan

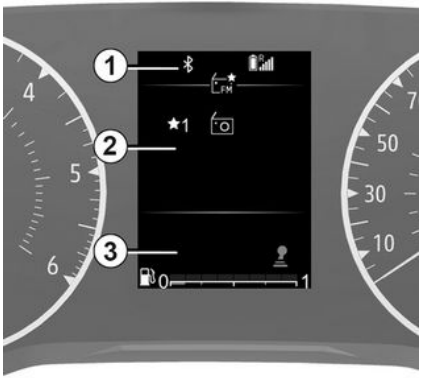


	AUDIO/MEEDIA funktsioon	TELEFONI funktsioon
1	Teabeala: kellaaeg, ühenduvus, telefoni teave, välistemperatuur.	
2	Maailma ekraaniala (Sõiduk, Raadio, Meedium, Telefon, Seaded).	
3	Sõiduki pardaarvutipunkt.	

10 - Analoogmõõturi kuvar

Roolisamba juhtseadised

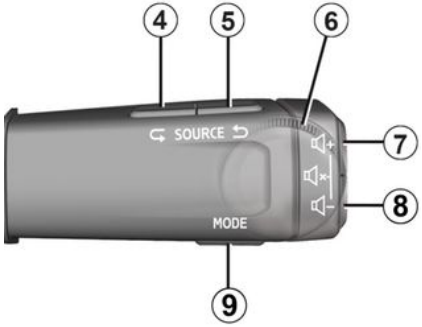

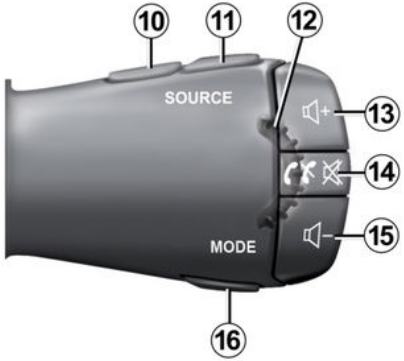


Roolisambal asuvate juhtseadmete tutvustus

		AUDIO/MEEDIA funktsioon	TELEFONI funktsioon
4 ja ***5*** + ***10*** ja ***11***		Heliallika valimiseks kerige läbi valikute FM→ DR→ AM→ USB→ BT Audio.	
6		**Roolisamba juhtnupp:** **Keeramine:** – Raadio, BT Audio ja Bluetooth®: raadiojaama/muusikapala vahetamine; – Üles/alla.	**Roolisamba juhtnupp:** **Keeramine:** – läbi soovitatud tegevuste kerimine (kõne lõpetamine, kõne ootele panemine, vabakäerežiimile lülitumine, digitaalse klaviatuuri kuvamine), v.a kõne toimumise aja; – telefoniraamatu kiirotsingu menüüst läbi kerimine.
7 ja ***8*** + ***13*** ja ***15***	 ja 	Hetkel esitatava heliallika helitugevuse progresseeruvalt reguleerimine.	
7 + ***8***		Hetkel kuulatava heliallika vaigistamine.	
9 + ***16***		raadiojaamade kuvamis- ja otsingurežiimi muutmine FM - DR - AM: – loendiversioon (otsi nimekirjast FM/DR raadiojaamu);	

		AUDIO/MEEDIA funktsioon	TELEFONI funktsioon
		– käsirežiim (otsi sageduse järgi FM/AM raadiojaamu). kui audiokandja on teegis USBBluetooth®: – **Lühike vajutus:** taasesituse kordamine "Repeat". – **Pikk vajutus:** "Mix" juhuslikus esitusjärjekorras taasesitamine;	
12		**Roolisamba juhtnupp:** **Keeramine:** – Raadio, BT Audio ja USB: raadiojaama/muusikapala vahetamine; – Üles/alla.	**Roolisamba juhtnupp:** **Keeramine:** – läbi soovitatud tegevuste kerimine (kõne lõpetamine, kõne ootele panemine, vabakäerežiimile lülitumine, digitaalse klaviatuuri kuvamine), v.a kõne toimumise ajal; – telefoniraamatu kiirotsingu menüüst läbi kerimine.
14		– **Lühike vajutus**: – audiosüsteemi aktiveerimine; – hetkel kuulatava raadioallika vaigistamine; – Bluetooth®-mängija, USB, MP3-mängija, allika või portatiivse audiomängija heli vaigistamine ja pausile seadmine. – **Pikk vajutus**: audiosüsteemi väljalülitamine.	Kõne vastuvõtmine: – **Lühike vajutus**: kõnele vastamine. – **Pikk vajutus**: kõnest keeldumine. Kõne ajal: käimasoleva kõne lõpetamine.

Roolisamba juhtseadised

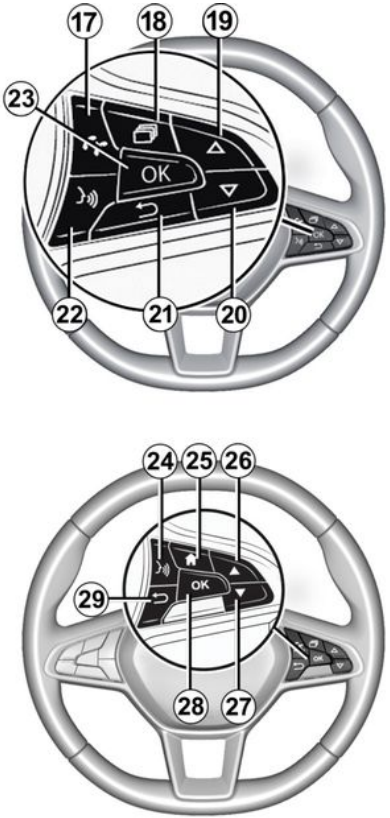

14 - Analoogmõõturi kuvar

Roolil asuvate juhtnuppude tutvustus

		AUDIO/MEEDIA funktsioon	TELEFONI funktsioon
17			– **Lühike vajutus:** maailma "Telefon" avamine; kuvatud numbrile helistamine; sissetuleva kõne vastuvõtmine. – **Pikk vajutus:** sissetulevast kõnest keeldumine.
18		– **Lühike vajutus**: – maailmade kuvamine; – maailmade vahel navigeerimine. – **Pikk vajutus**: maailmade kuvamise ekraaniala peitmine.	
19 ja ***20*** + ***26*** ja ***27***	 ja 	Maailmarežiimidest/menüüdest, nimekirjadest ja kaustadest läbi kerimine: – **Lühike vajutus:** käsitsi otsimine; – **Pikk vajutus:** kataloogi kiirotsingumenüü avamine. Kuulatav meediaallikas: – **Pikk vajutus:** kiiresti ette- või tahapoole liikumine.	

		AUDIO/MEEDIA funktsioon	TELEFONI funktsioon
21		Eelmisele menüütasemele naasmine või aktiivse toimingu tühistamine, raadio laineala valiku ekraani kuvamine, heli esitlusloendi kataloogitasemel üles liikumine (meedia).	
22 + ***24***		– **Lühike vajutus:** telefoni hääletuvastuse sisselülitamine. – **Pikk vajutus:** telefoni hääletuvastuse väljalülitamine.	
23 + ***28***		Funktsiooni või praeguse esitusloendi valimine/kinnitamine, elemendi valimine või tegevuse kinnitamine, raadiojaama salvestamine.	
25		Peamenüü avamine/taasavamine.	
29		– **Lühike vajutus:** eelmisele maailma- / menüütasemele naasmine, aktiivse toimingu tühistamine või audio esitlusloendi kataloogitasemel üles liikumine (meedia). – **Pikk vajutus:** põhimenüüsse naasmine.	

Ekraani tutvustus



A. Kellaaeg.

B. Bluetooth®-telefoniühenduse teave.

C. Telefoni akutaseme teave.

D. Telefoni võrguoleku teave.

E. Välistemperatuur.

F. Kütusetase.

G. Heliteave (heliallikas, laulu pealkiri jne).

Süsteem sisaldab mitut maailmarežiimi:

– « Sõiduk » ;
– « Raadio » ;
– "Meedium";
– « Telefon » ;
– « Seaded » ;
– ...

Märkus. maailmarežiimide kättesaadavus sõltub seadmetest.

Erinevatele maailmadele pääsete juurde igal ajal, kasutades nuppu roolil.

Kasutamine

Sisse- ja väljalülitamine

Lühike vajutus nupul audiosüsteemi sisselülitamiseks.

Audiosüsteemi saab kasutada ilma sõidukit käivitamata. See töötab mitu minutit. Vajutage lühidalt et seda veel mõni minut peal hoida.

Audiosüsteemi väljalülitamiseks vajutage pikalt nuppu . Raadiosüsteemi ekraan kuvatakse joonisel, kui see on välja lülitatud, või režiimis "Sõiduk", kui audio on vaigistatud.

Allika valimine

Kerige läbi erinevate audioallikate, vajutades mitu korda nuppu . Kerimisel ilmuvad heliallikad järgmises järjestuses: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

Teil on võimalik valida heliallikat ka „Meediumi” maailmast.

Vajutage oma multimeediumiekraanil nupule , valige "Meediumi"maailm, vajutades nuppu rooli juures asuval juhtseadmel. või , seejärel OK kinnitamiseks. Heliallika valimine.

Kui ühendate USB-meediumiallika, kui audiosüsteem on sisse lülitatud, vahetub allikas automaatselt uuele meediumile ja hakkab mängima selle sisu.

Kui ühendate Bluetooth®-meediumiallika, kui audiosüsteem on sisse lülitatud, siis kui audioallikas juba mängis Bluetooth®-i, vahetub meediumisisu automaatselt ja hakkab audiosüsteemist mängima.

ÜLDTEAVE

2

Helitugevus



Reguleerida helitugevust, vajutades nuppu [+] või [−]. Kui teha lühike vajutus nupul [+] maht suureneb sammu võrra.

Näidikul on kiri "Helitugevus", millele järgneb praegune seadeväärtus.


Heli vaigistamine

Lühike vajutus [🔇] audio vaigistamiseks.

Tehke uuesti lühike vajutus nuppudel [+], [🔇] või [−] valitud audioallika kuulamise jätkamiseks.

18 - Analoogmõõturi kuvar

Raadio kuulamine

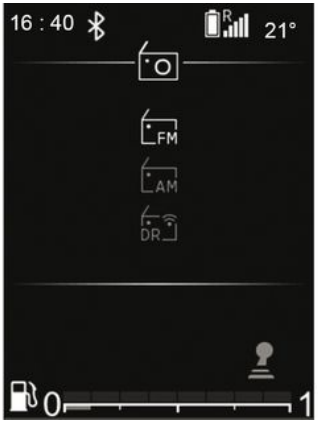

Raadiosagedusala valimine

Soovitud edastusala valimiseks AM või DR hulgast (maapealne digiraadio) hulgast FM, vajutage nupul maailma "Raadio" avamiseks, seejärel valige edastusala, vajutades nuppu või vajutage nuppu . Raadiojaama kuulamise ajal vajutage nuppu edastusala valimise ekraanile pääsemiseks.

Raadiojaama valimine

Raadiojaama valimiseks ja otsimiseks on mitu võimalust:

– "listirežiim" ***1*** on saadaval režiimides DR ja FM;



– "käsirežiim" ***2*** on saadaval režiimides AM ja FM.

"nimekirja režiim"

See režiim võimaldab teil otsida saadaolevaid jaamu, skannides jaamade loendit tähestikulises järjekorras, seejärel sageduse järgi (nimeta jaama-edastuste puhul), kasutades nuppu või , seejärel OK kinnitamiseks.

Raadiojaam, millel nimekirjas peatute, hakkab mõne hetke pärast mängima.

Jaamade nimekirja naasmiseks kasutage nuppu või sirvige kasutades nuppu rooli juures asuval juhtseadmel. või .



Kõige uuema raadiojaamade nimekirja saamiseks uuendage raadiojaamade nimekirja.

Lisateabe saamiseks vaadake selle jaotise alamjaotisi "Värskenda FM listi" ja "Värskenda DR listi".

"käsirežiim"

Manuaalne režiim võimaldab teil otsida raadiojaamu, sirvides FM- ja AM-sagedusi:

– kerige kõrgemaid sagedusi, kasutades nuppu rooli juures asuval juhtseadmel, või ;
– kerige madalamaid sagedusi, kasutades nuppu rooli juures asuval juhtseadmel, või .

Vajutades nuppu või :
– lühike vajutus: sageduse järgi otsimine;
– pikk vajutus: saadaoleva jaama automaatne otsimine.

Raadio/meedia teave



See funktsioon näitab teavet sageduse kohta, mida soovite ekraanil näha (vt ülal). See kuvatakse automaatselt mõne hetke pärast või kui vajutada nuppu OK.

Raadiojaama salvestamine

Saate salvestada kuni kuus jaama, mis kuvatakse püsivalt jaamade nimekirja ülaosas.

Valige laineala (FM, DR) ja seejärel valige eelkirjeldatud režiime kasutades raadiojaam.

Raadiojaama salvestamiseks tehke pikk vajutus nupul OK praegu mängitavast listist ja valige koht listis Lemmikud. Signaal kinnitab, et jaam on lemmikuna salvestatud.

Sirvides loendi algusest läbi, saate endiselt leida oma lemmikjaamad alas nimega – MEM--. Järgmiseks tuleb jaamade täielik nimekiri tähestikulises järjekorras alas nimega – LIST --.

Raadiojaam, millel peatute, hakkab mõne hetke pärast mängima. Jaamade nimekirja naasmiseks kasutage nuppu või sirvige kasutades nuppu rooli juures asuval juhtseadmel. või .

Raadiojaama valimine

AM-lainealas saab jaamu sirvida nende sageduste järgi ja lainealades FM või DR saab sirvida jaamade loendit.

Valige soovitud laineala (FM, DR või AM), vajutades korduvalt nuppe .

See nimekiri võib sisaldada kuni 100 raadiojaama, mis salvestati loendi viimase värskendamise ajal.

Kasutamine  rooli juures asuval juhtseadmel.  või Pöörake nuppu , et kerida läbi loendis FM, DR olevate raadiojaamade.

2

Meediumi heliallikad

Audiosüsteemil on USB-pesa ja Bluetooth®-i ühendus, mida saab kasutada väliste heliallikate ühendamiseks.

Märkus. isaaudioseadme vormingud on MP3, WMA ja AAC.

USB-ühendus

Ühendamine

Ühendage MP3-mängija, kaasaskantava digitaalse audiomängija või USB-pulga pistik USB-pessa.

Kui seade on ühendatud, kuvatakse muusikapala automaatselt.

Kasutamine

Kui väline heliallikas on ühendatud, hakkab esimene muusikapala automaatselt mängima.

Kui väline audiomängija oli enne audiosüsteemiga ühendatud, hakkab audiosüsteem mängima automaatselt viimati mängitud muusikapala.

Kui väline heliallikas on ühendatud, saab selle sisu avada multimeediumsüsteemi menüüde kaudu. Süsteem salvestab esitusloendid, mis on identsed teie välise audiomängija omaga.

Välise heliallika sisu kuvamiseks audiosüsteemis:

– vajutage nuppu  , et naasta esitusloendisse;

või

– pöörake nuppu  vajutage roolisamba juhtseadisel nuppu  või  , et kerida läbi muusikapalade.

Seejärel praeguse esitusloendi muutmiseks:

– vajutage nuppu  kaustade või valikukriteeriumite kuvamiseks. Vajutage uuesti nuppu  eelmisele ekraanile naasmiseks;

või

– vajutage nuppu  , et valida kaust, esitusloend või kuulata valitud pala.

USB pesaga laadimine

Kui kaasaskantava digitaalse audiomängija või telefoni USB-pistik on ühendatud audiosüsteemi USB-pessa (see asub salongis juhiistme lähedal), saate kasutamise ajal selle akut laadida või laetustaset hoida.

Märkus. Mõned seadmed ei lae ega hoia laetuse taset, kui need on ühendatud audiosüsteemi USB-pordiga.


Bluetooth® audio taasesitus

Bluetooth®-i kaasaskantava digitaalse audiomängija kasutamiseks peate selle esmakordsel kasutamisel sõidukiga ühildama ➔ 26.

Ühildamine võimaldab audiosüsteemil Bluetooth®-i kaasaskantava digitaalse audioseadme ära tunda ja salvestada.

Märkus.

– Kui teie Bluetooth®-i digiseadmel on telefoni ja kaasaskantava digitaalse audiomängija funktsioonid, ühildab ühe nende funktsioonide ühildamine automaatselt ka teise;
– Avatavate funktsioonide arv oleneb kaasaskantava digitaalse audiomängija tüübist ja selle ühilduvusest audiosüsteemiga.

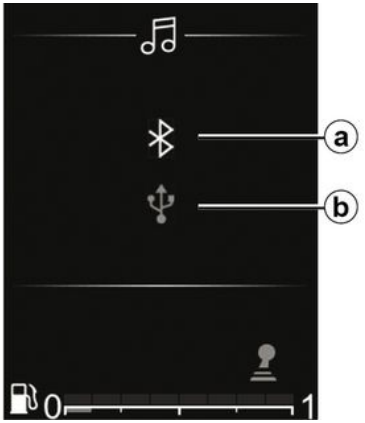

Sõidukiga ühendamine

Selleks, et saaks avada kõiki funktsioone, peab kaasaskantava digitaalse audioseadme ühendama audiosüsteemiga Bluetooth® ***a*** või USB ***b*** kaudu.

> Kasutage mängijat ainult siis, kui sõidutingimused seda võimaldavad.
> Sõidu ajaks pange teisaldatav mängija ohutult ära (järsu pidurdamise või kokkupõrke korral võib see põhjustada vigastusi).


Kui seade on juba ühildatud, tehke järgmised sammud:

– raadio Bluetooth®-ühenduse aktiveerimine;
– lubage telefoni või kaasaskantava digitaalse audioseadme Bluetooth®-ühendus ja tehke see teistele seadmetele nähtavaks (vt kaasaskantava digitaalse audioseadme kasutusjuhendit);
– valige audioallikas Bluetooth®, vajutades korduvalt nuppu SRC
– valige multimeediumsüsteemi tuvastatud väline audiomängija või telefon, mida Bluetooth®-iga ühendada.

Kasutamine


Kaasaskantava digitaalse audiomängija peab ühendama audiosüsteemiga, et võimaldada juurdepääs kõikidele funktsioonidele.

Märkus. Kaasaskantavat digitaalset audiomängijat ei saa audiosüsteemiga ühendada, kui seda ei ole varem ühildatud.

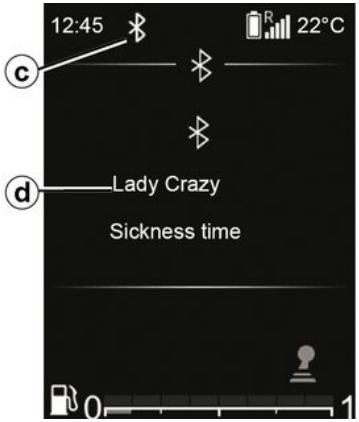

Kui Bluetooth®-i kaasaskantav digitaalne audiomängija on ühendatud, saate seda oma audiosüsteemi kaudu juhtida.

Kui väline audioallikas on ühendatud ***c***, hakkab esimene muusikapala automaatselt mängima ***d***.

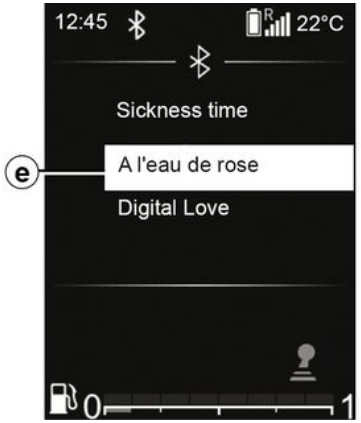

Esitusloendisse ***e*** naasmiseks vajutage rooli juhtseadmel olevat nuppu ↩.

Lugude sirvimiseks vajutage nuppu ▲ või ▼.

Esitusloendi ekraanile ***d*** tagasipööramiseks vajutage OK või oodake, kuni esitusloend automaatselt kaob.

Märkus. avatavate funktsioonide arv oleneb kaasaskantava digitaalse audioseadme tüübist ja selle ühilduvusest audiosüsteemiga.

2

Segamine "MIX"



Vajutage pikalt nuppu MODE kaustas olevate palade järjekorra segamiseks.

" MIX " märgutuli ***f*** ilmub multimeediumiekraanile. Seejärel valitakse esimene juhuslik muusikapala. Üleminek ühelt muusikapalalt teisele toimub juhuslikult.

Vajutage ja hoidke uuesti all nuppu MODE segamisfunktsiooni desaktiveerimiseks: " MIX " märgutuli ***f*** kaob.

Audiosüsteemi väljalülitamine lülitab segamise funktsiooni välja.

Kordus "RPT"



See funktsioon võimaldab esitusloendit korrata.

Lühike vajutus MODE kordusfunktsiooni lubamiseks kogu esitusloendis.

" RPT " märgutuli ***g*** ilmub multimeediumiekraanile.

Tehke uuesti lühike vajutus nupul MODE praeguse muusikapala kordamine: sümbolile "" ilmub teade "1" ***h*** RPT ».

Tehke uuesti lühike vajutus nupul MODE kordusfunktsiooni väljalülitamiseks korrake toimingut, " RPT " märgutuli ***g*** kaob.

Saate kasutada ka neid esitusloendite valikuid: valige peamenüüst maailm „Meedium", seejärel USB allikas.

Kasutage kaasaskantavat digitaalset audiomängijat ainult siis, kui sõidutingimused seda võimaldavad.
Sõidu ajaks pange kaasaskantav digitaalne audiomängija ohutult ära (järsu pidurdamise või kokkupõrke korral võib see põhjustada vigastusi).

Heli vaigistamine/paus



HELI/MULTIMEEDIA

Lühike vajutus  heli vaigistamiseks või muusikapala seiskamiseks.

Tehke uuesti lühike vajutus nupul  või tehke helitugevuseribal toiming muusikapala vaigistuse tühistamiseks või esitamiseks.

Audiosüsteemi heli lülitatakse automaatselt sisse, kui vahetatakse allikaid või uudiste ajal.

2

Telefoni ühildamine ja lahutamine

Bluetooth®-ühendus

Audiosüsteemi Bluetooth®-i funktsioon sisselülitamiseks:

– vajutage nuppu peamenüü avamiseks;
– valige maailm "Seaded", seejärel menüü "Telefoni seaded", ning "Bluetooth®" kasutades või seejärel OK kinnitamiseks;
– valige "JAH", kasutades nuppu või , seejärel kinnitage, vajutades nuppu OK. Seejärel ilmub sümbol Bluetooth® pidevalt olekuribale ekraanil.

> Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

Telefoni ühildamine

Vabakäekomplekti kasutamiseks ühildage oma Bluetooth®-i seade sõidukiga. Veenduge, et teie telefoni funktsioon Bluetooth® oleks sisse lülitatud, ning seadistage selle olekuks "nähtav".

Ühildamine võimaldab vabakäekomplektil telefon tunda ära ja salvestada see mällu.

Siduda saab kuni kuus telefoni, aga korraga saab ühendada ainult ühe neist.

Siduda saab kas audiosüsteemi või telefoni kaudu.

Nii audiosüsteem kui ka telefon peavad olema sisse lülitatud.

Märkus. Kui seote uut telefoni ja teine telefon on audiosüsteemiga juba ühendatud, lahutatakse see telefon ning asendatakse uue seotud telefoniga.



Bluetooth®-i telefoni ühildamine audiosüsteemiga audiosüsteemi kaudu

See meetod võimaldab teha audiosüsteemist Bluetooth®-i otsingut.

Telefoni sidumiseks tehke järgmised toimingud:

– lülitage sisse Bluetooth®;
– peamenüü avamiseks vajutage ;
– valige maailm "Seaded", seejärel menüü "Telefoni seaded", vajutades või , seejärel vajutage kinnitamiseks OK;

– valige "Otsi telefonist" vajutades nuppe ▲ või ▼ ja seejärel kinnitamiseks nuppu OK.

Ekraanile ilmub teade.

Otsingu käivitamiseks vajutage OK.

Algab lähedalasuvate Bluetooth®-i seadmete otsing (otsing võtab aega kuni 60 sekundit.)

Valige telefon, mida soovite ühildada, vajutades nuppe ▲ või ▼, seejärel vajutage kinnitamiseks OK.

Nõustuge oma Bluetooth®-i seadmes ühildamise taotlusega.

Kui audiosüsteemi ekraanile ilmub teade "Ühendatud Bluetoothi seadme nimi", näitab see, et Bluetooth®-i seade on automaatselt salvestatud ja sõidukiga ühendatud.

Seejärel on teie seade nähtav tuvastatud telefonide loendis, millele pääseb juurde ka alammenüüs "Vali telefon".

Kui sidumine ei ole pärast 60 sekundi möödumist õnnestunud, kuvatakse teade "Sidumine nurjus". Korrake neid tegevusi soovitud toimingu tegemiseks.

Täpsema teabe saamiseks lugege telefoni kasutusjuhendit.

Märkus. olenevalt telefonist võib olla kasulik nõustuda teie telefoniraamatu ja kõnelogi ülekandmisega.

Bluetooth®-i telefoni ühildamine audiosüsteemiga telefoni kaudu

See meetod võimaldab teha Bluetooth®-i otsingut telefonist.

Teie telefoni sidumiseks tehke järgmised toimingud:

– peamenüü avamiseks vajutage ;
– valige maailm "Telefon" vajutades ▲ või ▼, seejärel vajutage kinnitamiseks OK;
– valige "Seo telefon" kasutades nuppe ▲ või ▼ ja seejärel kinnitamiseks nuppu OK.

Helisüsteemi ekraanile ilmub teade "Sisestage kood: XXXXXX" ja käivitub 60-sekundiline loendur.

Audiosüsteem on nüüd teistele Bluetooth®-i seadmetele umbes 60 sekundi jooksul nähtav.

Otsige audiosüsteemi telefoniga, seejärel valige see (lugege oma telefoni kasutusjuhendit) või nõustuge telefonis ühildamise koodiga.

Audiosüsteemi ekraanile kuvatakse teade "MY CAR" või "Dacia Media Control Multimédia", kinnitamaks, et teie telefon on ühildatud ja audiosüsteemiga ühendatud.

Ekraanile kuvatakse teade "Dacia Media Control Multimédia" ainult siis, kui rakendus Dacia Media Control ühendatakse audiosüsteemiga ja rakendus on nutitelefoni installitud.

Kui ühildamine ebaõnnestub, naaseb audiosüsteemi ekraan maailma "Telefon".

2

Telefoni lahutamine



Lahtiühendamine võimaldab telefoni audiosüsteemi mälust kustutada.

Telefoni lahtiühildamiseks ja kustutamiseks audiosüsteemi mälust tehke järgmised sammud.

– vajutage nuppu peamenüü avamiseks;
– valige maailm "Seaded", seejärel "Telefoni seaded", millele järgneb "Kustuta telefon", vajutades nuppu ▲ või ▼, seejärel OK kinnitamiseks;



– valige telefon, mille abil soovite lahutada, kasutades nuppu ▲ või ▼, seejärel OK kinnitamiseks;
– valige "JAH", kasutades nuppu ▲ või ▼, seejärel OK kinnitamiseks.

Kui salvestatud on juba kuus telefoni, pakub süsteem ühe seadme kustutamist. Valides "JAH", suunatakse teid menüüsse "Kustuta telefon".



Kõikide telefonide lahti ühildamine või kustutamine audiosüsteemi mälust:

– vajutage nuppu peamenüü avamiseks;
– valige menüü "Seaded", seejärel "Telefoni seaded", millele järgneb "Kustuta kõik", vajutades nuppu ▲ või ▼ seejärel OK kinnitamiseks;
– valige "JAH", kasutades nuppu ▲ või ▼, seejärel OK kinnitamiseks.

Märkus. Kõik telefoniraamatu kontaktid ja kõnelogi sünkroonitud audiosüsteemis kustutatakse.

TELEFON



Vabakäekomplekti eesmärk on ainult lihtsustada suhtlemist ja vähendada riskitegureid neid siiski täielikult välistamata. Te olete kohustatud järgima selle riigi seadusi, kus te viibite.

2

Telefoni ühendamine ja lahtiühendamine

Ühildatud telefoni ühendamine

Kõigile funktsioonidele juurdepääsemiseks peab telefon olema vabakäekomplektiga ühendatud.

Telefoni ei saa vabakäekomplektiga ühendada, kui seda pole varem seotud ➔ 26.

Märkus Telefoni Bluetooth®-i ühendus peab olema aktiivne ja seadistatud olekusse "nähtav".

Automaatne ühendus

Sõiduki käivitamisel otsib audiosüsteem üles lähedalasuvad ühildatud telefonid.

Märkus. Eelisseisundis on viimati ühendatud telefon.

Otsingut jätkatakse kuni ühildatud telefoni leidmiseni (selleks võib kuluda mitu minutit).

Märkus. Ühilduvate telefonide loendi kohta lähemalt lugemiseks võtke ühendust firma esindusega.

– kui sõiduk on käivitatud, saate kasutada automaatset telefoni ühendamist. Vajalik võib olla vabakäekomplekti automaatse Bluetooth®-i ühenduse funktsiooni aktiveerimine. Selleks lugege telefoni kasutusjuhendit;

– taasühendamisel ja kahe ühildatud telefoni olemasolul vabakäekomplekti vastuvõtualas on eelisseisundis viimasena ühendatud telefon, kaasa arvatud juhul, kui see asub sõidukist väljas, kuid vabakäekomplekti levialas;
– kui vabakäekomplekti ühendamise ajal on telefonikõne käimas, ühendatakse telefon automaatselt ja vestluse heli suunatakse sõiduki kõlaritesse.

Vabakäekomplekti eesmärk on ainult lihtsustada suhtlemist ja vähendada riskitegureid neid siiski täielikult välistamata. Te olete kohustatud järgima selle riigi seadusi, kus te viibite.

Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.



Käsitsiühendamine (ühendatud telefoni vahetamine)

Vajutage peamenüü avamiseks nuppu , valige ala "Telefon" vajutades roolisamba juhtseadisel nuppu , või , seejärel kinnitamiseks OK.

Valige menüü "Telefoni valimine", kasutades roolisamba juhtseadisel nuppu , või , seejärel vajutage kinnitamiseks OK.

TELEFON



Kuvatakse juba ühildatud telefonide nimekiri.

Valige nimekirjast telefon, mida soovite ühendada, kasutades roolisamba juhtseadisel nuppu ▲ või ▼, seejärel vajutage kinnitamiseks OK.

Telefoni ühendamise kinnitamiseks ilmub teade.

Märkus. Kui telefon on juba ühendatud, asendatakse teisele telefonile üleminekul seni ühendatud telefon automaatselt uue valitud telefoniga.

Viga ühendamisel

Kui ühendamisel ilmneb viga, kontrollige, kas:

– Teie telefon on sisse lülitatud;
– telefoni aku on täis;
– telefon on varem vabakäekomplektiga ühildatud;
– Bluetooth® on nüüd telefonis ja audiosüsteemis aktiveeritud.
– telefon on konfigureeritud audiosüsteemi ühendamise soovi vastu võtma.

Märkus. Vabakäekomplekti pikaajalisel kasutamisel tühjeneb telefoni aku kiiremini.

Telefoni teave.



Pärast ühendamist kuvab audiosüsteem telefoni kohta teavet:

– multimeediumsüsteemi ***1*** ühenduse tüüp;
– telefoni aku laetuse tase ***2***;
– telefonivõrgu olek ***3***.

Telefoni lahtiühendamine



Telefoni lahtiühendamiseks võite teha järgmist:

– lülitada välja audiosüsteemi Bluetooth®-i funktsiooni;
– lülitage telefoni Bluetooth®-i funktsioon välja;
– kustutage ühildatud telefon audiosüsteemi kaudu ➔ **26**.

Telefoni väljalülitamisel ühendatakse telefon lahti.

Seejärel kuvatakse audiosüsteemi ekraanile telefoni lahtiühendamise kinnitamiseks teade.

Märkus. Kui teil on telefoni lahtiühendamise ajal kõne pooleli, suunatakse see automaatselt tagasi telefoni.

Lülitada välja audiosüsteemi Bluetooth®-i funktsiooni, ➔ **8**.

Nutitelefoni Bluetooth®-i inaktiveerimise kohta lugege telefoni kasutusjuhendit.

Bluetooth®-telefoni lahutamiseks ja kustutamiseks, ➔ **26**.

Kõne tegemine ja vastu võtmine

Telefoniraamatu kontaktile helistamine

Telefoni sidumisel laaditakse automaatselt selle telefoniraamat audiosüsteemi üles (olenevalt telefonist).

Samuti saate lubada süsteemil telefoniraamatut ja kõnede registrit automaatselt jagada, et multimeediumsüsteem edastaks neid järgmiste ühildamiste ajal juba automaatselt.

Kui juurdepääs pole volitatud, kuvatakse audiosüsteemi ekraanile teade, mis palub teil lubada juurdepääsu telefoniraamatusse.

Kui multimeediumsüsteem ei suuda telefoni leida, vaadake lähemalt oma telefoni kasutusjuhendit.

Märkus. Saate helistada numbrile või võtta ühendust, vajutades lühidalt nuppu ➔ **78**.



Kontakti otsimine:

– vajutage peamenüü avamiseks nuppu seejärel valige "Telefon" maailm, vajutades nuppu või ,
seejärel vajutage kinnitamiseks OK;
– valige "Kontakt", kasutades nuppe või , seejärel vajutage kinnitamiseks OK.

Menüüs "Kontakt" saate otsida kontakti nime alusel. Selleks:

– otsingu aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all või ;
– tähestiku tähtede kerimiseks vajutage nuppu roolisamba juhtseadisel või ;
– kui te olete soovitud tähe valinud, vajutage kinnitamiseks nuppu OK;
– valige valikuid või vajutades soovitud kontakt, seejärel vajutage kontakti salvestatud numbri(te) kuvamiseks valikut OK;
– valige valikuid või vajutades soovitud number ning vajutage seejärel kinnitamiseks ja kõne alustamiseks valikut OK.

Märkus. Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage nuppu .

Enne kontakti otsimist on soovitatav sõiduk peatada.

Kõnelogi kontaktile helistamine



Kõnelogi kuvamiseks:

– avage ala "Telefon" vajutades , seejärel vajutage "Telefon" valimiseks nuppe või , seejärel vajutage kinnitamiseks OK;
– valige "Kõned", kasutades nuppe või , seejärel vajutage kinnitamiseks OK;
– valige valikut või vajutades kontakt või number, kellele soovite helistada, ja vajutage seejärel kõne alustamiseks OK.

Kõne vastuvõtmine



Sissetuleva kõne puhul ilmub audiosüsteemi ekraanile helistaja telefoninumber (see funktsioon oleneb sellest, millised lisavalikud olete telefonioperaatorilt tellinud).

Kui helistaja telefoninumber on mõnes mälus olemas, kuvatakse numbri asemel helistaja nimi.

Kui audiostaja numbrit ei ole võimalik kuvada, ilmub audiosüsteemi ekraanile teade "Salastatud number".

Sissetulevale kõnele vastamiseks:

– valige ikoon kasutades nuppu või , seejärel OK kinnitamiseks;
või

– tehke lühike vajutus nupul .

Sissetulevast kõnest keeldumiseks:

– valige ikoon kasutades nuppu või , seejärel OK kinnitamiseks;
või

– vajutage pikalt nuppu .

Enne numbri sisestamist või kontakti otsimist on soovitatav sõiduk peatada.

Teise kõne vastuvõtmine



Teise sissetuleva kõne puhul ilmub audiosüsteemi ekraanile teise helistaja telefoninumber (see funktsioon oleneb sellest, millised lisavalikud olete telefonioperaatorilt tellinud). Te saate:

– võtta vastu sissetulevat kõne, valides ;
– keelduda sissetulevast kõnest, valides ;
– panna sissetulev kõne ootele, valides ***1***.

Kõne lõpetamiseks vestluse ajal vajutage nuppu .

Kõne ajal

Te saate:

– reguleerida helitugevust, vajutades nuppu või ;
– kõne lõpetamiseks vajutage nuppu .

Vajutage oma multimeediumiekraanil nupule või , seejärel OK kinnitamiseks.

Samuti on võimalik teha järgmist:

– võtta vastu sissetulevat kõne / taastada ootele pandud kõne, valides ;
– kõne lõpetada, valides vestluse ajal;
– panna kõne ootele, valides ***1***;
– valige numbrite sisestamise jaoks audiosüsteemi klaviatuuri kasutamiseks ***2***.

> Süsteem võimaldab kõnet oodata, kui telefon on ühendatud (olenevalt kavatsusest).

Kõne ajal klaviatuuri kasutamine



Kõne ajal audiosüsteemi klaviatuuri kasutamine:

– valige audiosüsteemi klahvistik, kasutades nuppu ▲ või ▼, seejärel OK kinnitamiseks;

– valige number või tärk, kasutades nuppu ▲ või ▼, seejärel OK valiku kinnitamiseks.

Märkus. Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage nuppu ⮌.




Sirvige peamenüüs, vajutades nuppu ▲ või ▼ kuni jõuate maailmani "Seaded".

Saadaval on järgmised seaded:

– « Sõiduk » ;
– « Heli » ;
– « Telefon ».

> Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.

Audioseaded

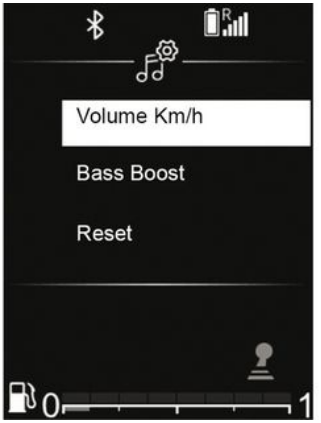

Vajutage peamenüüs nuppu ▲ või ▼, et sirvida alani "Seaded", seejärel valige "Heli".

Valige „Heliseaded”, seejärel vajutage kinnitamiseks OK.

Saadaval on järgmised seaded:

– "Ekvalaiser";
– "Ruumis jagamine";
– "km/h (mph) helitugevus";
– « Bassivõimendi » ;
– "Lähtestamine".



"Ekvalaiser"

Valige „Ekvalaiser” ja vajutage nuppu ▲ või ▼, et avada erinevad osad järgmises järjestuses:

– « Bass » ;
– « Keskmine » ;
– « Kõrged toonid ».

"Ruumis jagamine" (helijaotus)

Funktsioon "Ruumis jagamine", et reguleerida audiojaotust salongis:

– "Tasakaal" (vasak/parem audiojaotus);
– olenevalt mudelist "Helijaotus" (eesmine / tagumine audiojaotus).

SÜSTEEMI SEADED

Saate muuta iga seadistuse väärtust, vajutades nuppe ▲ või ▼.

Vajutage nupule OK, et kinnitada ja naasta eelmisesse osasse.

"Kiirusest olenev helitugevus"

Audiosüsteemi helitugevus muutub olenevalt sõiduki kiirusest.

Sisenege menüüsse "Audioseaded", seejärel valige "Helitugevus km/h", vajutades nuppu OK.

Soovitud seade saavutamiseks valige üks järgmistest:

– « OFF » ;
– "Väga vaikne";
– « Madal » ;
– « Keskmine » ;
– "Tugev";
– « Väga kõrge ».



« Bassivõimendi »

Funktsiooni "Bassivõimendi" võib kasutada bassi suurendamiseks vaiksel kuulamisel.

Avage menüü "Heliseaded", seejärel valige "Bassivõimendi" vajutades nuppe ▲ või ▼, seejärel vajutage kinnitamiseks OK.

Funktsiooni sisse/välja lülitamiseks valige "ON" või "OFF" kasutades nuppe ▲ või ▼, seejärel vajutage kinnitamiseks OK.

"Vaikimisi heli"

Kuvage "Audioseaded" ja valige "Vaikimisi", seejärel "Lähtesta".

Valige "JAH" või "EI".

Kõik audioseaded lähtestatakse vaikimisi väärtustele.

> Eelmisse menüüsse naasmiseks vajutage nuppu ⮌.

Raadio seaded



Kuvage seadete menüü, vajutades korraks nuppu ⌂, valige maailm "Seaded", seejärel "Heliseaded", vaju-

tades nuppu ▲ või ▼, seejärel OK kinnitamiseks.

Olemas on järgnevad funktsioonid:

– "FM-nimekirja uuendamine";
– "DR-nimekirja uuendamine";
– "Simulcast";
– "DR-prioriteet";
– « TA » ;
– « AF ».

"Nimekirja "FM" uuendamine

See funktsioon võimaldab uuendada kõiki FM raadiojaamu selles piirkonnas, kus te asute.

Valige "Seaded maailmast" valik "Raadioseaded" ja seejärel "FM-loendi uuendamine", vajutades nuppu ▲ või ▼, seejärel OK kinnitamiseks.

Seejärel käivitub selle piirkonna FM-raadiojaamade automaatne uuendamine. Armatuurlaual kuvatakse teade "FM-loendi uuendamine".

Kui uuendamine on lõpetatud, ilmub ekraanile teade "FM-nimekiri on uuendatud".

"Nimekirja "DR" uuendamine

See funktsioon võimaldab uuendada kõiki DR raadiojaamu selles piirkonnas, kus te asute.

Valige menüüst "Raadioseaded" valik "DR-loendi uuendamine", vajutades nuppu ▲ või ▼, seejärel OK kinnitamiseks.

Seejärel käivitub selle piirkonna DR-raadiojaamade automaatne uuendamine. Armatuurlaual kuvatakse teade "DR-loendi uuendamine".

Kui uuendamine on lõpetatud, ilmub ekraanile teade "DR-nimekiri on uuendatud".

Märkus. Kui on valitud mõni muu allikas SOURCE, uuendatakse FMDR-loendit edasi taustal.

"Simulcast"

Olenevalt riigist lülitub see funktsioon digisignaali kadumisel DR-jaamalt vastavale FM-jaamale.

Kui „Simulcast FM/DR" on aktiveeritud, lülitub süsteem mõne sekundi pärast FM -> DR või DR -> FM. Helitugevus võib muutuda.

Audiosüsteem lülitub automaatselt tagasi DR-jaamale niipea, kui digisignaal on saadaval.

Märkus. Simulcasti kasutamisel on raadiojaama nime ees " FM> »

"DR-prioriteet"

Olenevalt riigist võimaldab see funktsioon valida FM-jaama (kui valitud raadiojaam on saadaval ka digitaalsena) ja lülitada vastavale DR-jaamale, et saavutada parem helikvaliteet.

Märkus. Kuigi DR see on prioriteetne, eelneb jaama nimele " DR> ».

« TA »

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, otsib ja mängib audiosüsteem automaatselt liiklusteadaandeid kohe, kui FM- või DR-raadiojaamad neid edastavad.

Selle funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks toimige järgmiselt:

– valige maailmast "Seaded" "Raadioseaded", vajutades nuppu))) roolisambal, seejärel OK kinnitamiseks;
– valige "TA", vajutades nuppu))) roolisambal, seejärel OK kinnitamiseks;
– funktsiooni "TA" sisse või välja lülitamiseks valige "ON" või "OFF".

"AF" (automaatne häälestamine AF)

FM-raadiojaama sagedus muutub olenevalt piirkonnast.

Osa jaamu kasutavad süsteemi RDS, seda peamiselt sõidu ajal "AF" automaatseks häälestamiseks.

SÜSTEEMI SEADED

Telefoni seaded

Kasutage seda funktsiooni audiosüsteemiga ühendatud telefoni seadete reguleerimiseks.

Sirvige peamenüüs, vajutades nuppu ▲ või ▼ kuni jõuate maailmani "Seaded". Valige "Telefoni seaded", seejärel vajutage nuppu OK kinnitamiseks.

Saadaval on järgmised seaded:

– "Telefoni otsimine";
– "Telefoni sidumine";
– "Telefoni valimine";
– "Telefoni kustutamine";
– "BT SEES/VÄLJAS".

Lugege vastavaid peatükke.

> ⓘ Vajutada üks kord nuppu ⮌ eelmise menüü juurde tagasiminek.



"BT seaded" (Bluetooth®)

Sirvige peamenüüs, vajutades nuppu ▲ või ▼ kuni jõuate maailmani "Seaded". Valige "BT seaded", seejärel OK kinnitamiseks.

Helisüsteemi Bluetooth® aktiveerimiseks valige "ON, vajutades nuppu ▲ või ▼, seejärel OK kinnitamiseks.

Helisüsteemi Bluetooth® desaktiveerimiseks valige "OFF, vajutades nuppu ▲ või ▼, seejärel OK kinnitamiseks.

Keele valimine

Kasutage seda funktsiooni armatuurlaual asuva audiosüsteemi ekraani keele vahetamiseks.

Kuvage seadistuste menüü, vajutades nuppu 🏠. Valige "Sõidukiseaded", "Keel" ja seejärel soovitud keel, vajutades nuppu ▲ või ▼ vajutades nuppu OK kinnitamiseks.

Kellaaja seadistamine

See funktsioon võimaldab seadistada kellaaega.

Kuvage seadistuste menüü, vajutades nupule 🏠. Valige "Sõiduki menüü", seejärel "Kell", kasutades nuppe ▲ või ▼, seejärel vajutage kinnitamiseks OK.

Ekraanile ilmub menüü "Kell":


– vajutage pikalt nuppu OK, et avada kellaaja seaded;
– reguleerige tunde nuppudega ▲ või ▼, seejärel oodake hetk, kuni

valik lülitub automaatselt tunni seadelt minuti seadele;
– reguleerige minuteid vajutades nuppe ▲ või ▼, seejärel oodake korraks, kuni seade kinnitatakse automaatselt.

ⓘ Olenevalt telefoni kaubamärgist ja mudelist võivad vabakäefunktsioonid olla sõiduki audiosüsteemiga osaliselt või täiesti ühildamatud.

⚠ Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.

Digitaalne ekraan

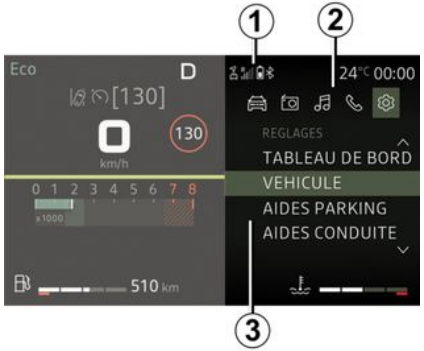

	AUDIO/MEEDIA funktsioon	TELEFONI funktsioon
1	Teabeala: kellaaeg, ühenduvus, telefoni teave, välistemperatuur.	
2	Maailma ekraaniala (Sõiduk, Raadio, Meedium, Telefon, Seaded).	
3	Ekraaniala, kus kuvatakse hetkel kasutatavat maailma/menüüd.	

Maailmade kirjeldus

Maailmarežiimi näit



Võite iga hetk erinevad maailmad ***2*** avada, vajutades pikalt nuppu .

Vajutage korduvalt nuppu et avada maailm "Seaded", seejärel OK kinnitamiseks.


– « Sõiduk » ;
– « Raadio » ;
– "Meedium";
– « Telefon » ;
– « Seaded » ;
– ...

Märkus. maailmarežiimide kättesaadavus sõltub seadmetest.

Erinevatele maailmadele pääsete juurde igal ajal, kasutades nuppu roolil.

> Teatud funktsioonid on kasutatavad ainult siis, kui sõiduk seisab paigal.

Ekraanil kuvamine

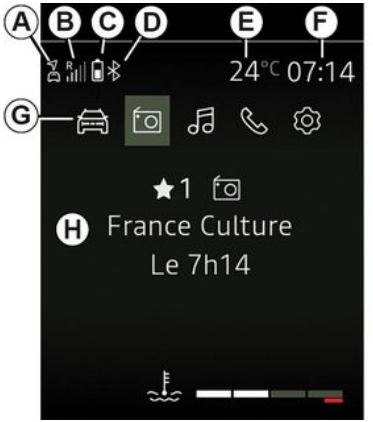

A. Ühenduse seisund ja andmete jagamine;

B. Telefoni võrguoleku teave.

C. Telefoni akutaseme teave.

D. Bluetooth®-ühenduse teave.

E. Välistemperatuur.

F. Kellaaeg.

G. Maailma ekraaniala.

H. Ekraaniala, kus kuvatakse hetkel kasutatavat maailma/menüüd.

Kasutamine

Sisse- ja väljalülitamine

Lühike vajutus nupul , või audiosüsteemi sisselülitamiseks.

Audiosüsteemi saab kasutada ilma sõidukit käivitamata. See töötab mitu minutit. Vajutage lühidalt et seda veel mõni minut peal hoida.

Audiosüsteemi väljalülitamiseks vajutage pikalt nuppu . Raadiosüsteemi ekraan kuvatakse joonisel, kui see on välja lülitatud, või režiimis "Sõiduk", kui audio on vaigistatud.

Allika valimine

Kerige läbi erinevaid heliallikaid, vajutades nuppu SOURCE. Kerimisel ilmuvad heliallikad järgmises järjestuses: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

Saate valida ka raadiosagedusala maailmast "Raadio".

Vajutage maailma "Raadio" valimiseks , seejärel lineala valiku menüü kuvamiseks , kus kuvatakse FM, AM või DR (maapealne digiraadio), seejärel valige lineala, vajutades ▲ või ▼, seejärel vajutage kinnitamiseks OK.


Teil on võimalik valida heliallikat ka „Meediumi” maailmast.

Vajutage , valige "Meedia" maailm kasutades valikuid ▲ või ▼, seejärel vajutage kinnitamiseks OK. Heliallika valimine.

Kui ühendate USB-meediumiallika, kui audiosüsteem on sisse lülitatud, vahetub allikas automaatselt uuele meediumile ja hakkab mängima selle sisu.

Kui ühendate Bluetooth®-meediumiallika, kui audiosüsteem on sisse lülitatud, siis kui audioallikas juba mängis Bluetooth®-i, vahetub meediumisisu automaatselt ja hakkab audiosüsteemist mängima.

Helitugevus

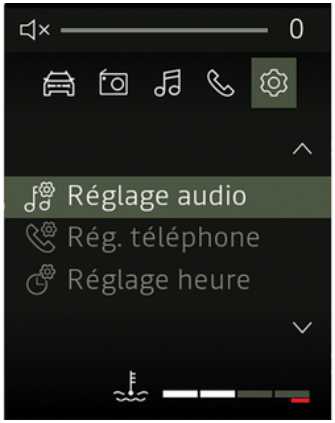

Seadistage helitugevust, vajutades rooli juhtseadise nuppe  või .


Vajutage korraks , et suurendada helitugevust ühe astme võrra.

Heli vaigistamine

Vajutage korraks , et vaigistada heli.

Vajutage uuesti korraks ,  või , et jätkata praeguse heliallika esitamist.

Raadio kuulamine

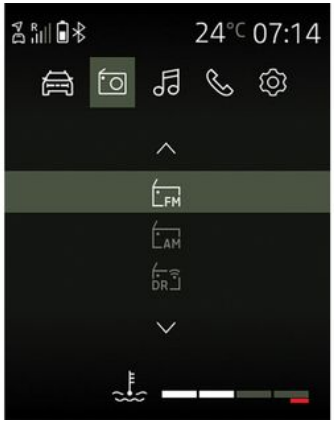

Raadiosagedusala valimine


FM, AM või DR (maapealne digiraadio) hulgast soovitud sagedusala valimiseks vajutage , et avada maailm "Raadio", seejärel valige nuppudega või soovitud laineala ja vajutage kinnitamiseks nuppu OK.

Raadiojaama valimine

Raadiojaama valimiseks ja otsimiseks on mitu võimalust:

– "listirežiim" on saadaval režiimides DR ja FM;

– "käsirežiim" on saadaval režiimides AM ja FM.

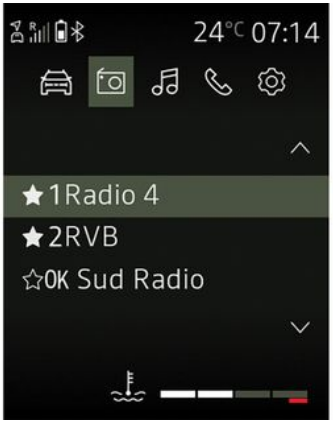


"nimekirja režiim"

See režiim võimaldab teil otsida saadaolevaid jaamu, skannides jaamade loendit tähestikulises järjekorras, seejärel sageduse järgi (nimeta jaamaedastuste puhul), kasutades nuppu või , seejärel kinnitamiseks OK.

Raadiojaam, millel nimekirjas peatute, hakkab mõne hetke pärast mängima.

Jaamade nimekirja naasmiseks kasutage nuppu või sirvige kasutades roolisamba juhtseadist , või .

Nimekirja algusse naasmiseks vajutage pikalt nuppe või .

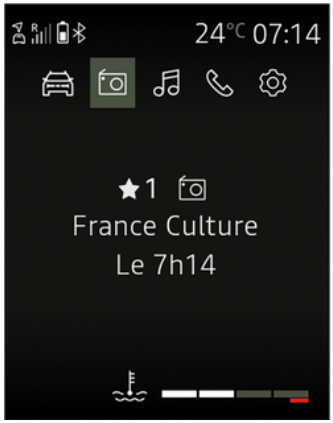

Kõige uuema raadiojaamade nimekirja saamiseks uuendage raadiojaamade nimekirja.

Selle raadiojaamade nimekirja kohta rohkema teabe saamiseks lugege selle peatüki lõike "FM-nimekirja uuendamine" või "DR-nimekirja uuendamine".

"käsirežiim"


Manuaalne režiim võimaldab teil otsida raadiojaamu, sirvides FM- ja AM-sagedusi:

– kõrgemate sageduste suunas kerimiseks kasutage nuppu roolisamba juhtseadisel või ▲;
– madalamate sageduste suunas kerimiseks vajutage nuppu roolisamba juhtseadisel või ▼.

Vajutades ▲ või ▼:

– lühike vajutus: sageduse järgi otsimine;
– pikk vajutus: saadaoleva jaama automaatne otsimine.

Raadio/meedia teave

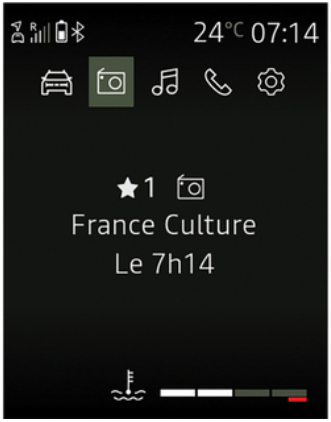

See funktsioon näitab teavet sageduse kohta, mida soovite ekraanil näha (vt ülal). See kuvatakse automaatselt mõne hetke pärast või kui vajutada OK.

Raadiojaama salvestamine

Saate salvestada kuni kuus jaama, mis kuvatakse püsivalt jaamade nimekirja ülaosas (lemmikjaamad).

Valige laineala (FM, DR) ja seejärel valige eelkirjeldatud režiime kasutades raadiojaam.

Raadiojaama salvestamiseks tehke pikk vajutus nupul OK praegu mängitavast listist ja valige koht listis Lemmikud. Signaal kinnitab, et jaam on lemmikuna salvestatud.

Sirvides loendi algusest läbi, saate endiselt leida oma lemmikjaamad alas nimega « -- MEM -- ». Järgmiseks tuleb jaamade täielik nimekiri tähestikulises järjekorras alas nimega " -- LIST -- ».

Raadiojaam, millel peatute, hakkab mõne hetke pärast mängima. Jaamade nimekirja naasmiseks kasutage nuppu ⮌ või sirvige kasutades nuppu rooli juures asuval juhtseadmel. ▲ või ▼.

Raadiojaama valimine

Valige soovitud laineala (FM, DR või AM), vajutades korduvalt nuppe SOURCE.

See nimekiri võib sisaldada kuni 100 raadiojaama, mis salvestati loendi viimase värskendamise ajal.

Kasutamine rooli juures asuval juhtseadmel. ▲ või ▼ Pöörake nuppu , et kerida läbi loendis FM, DR olevate raadiojaamade.

Meediumi heliallikad

Audiosüsteemil on USB-pesa ja Bluetooth®-i ühendus, mida saab kasutada väliste heliallikate ühendamiseks.

Märkus. isaaudioseadme vormingud on MP3, WMA ja AAC.

USB-ühendus

Ühendamine

Ühendage MP3-mängija, kaasaskantava digitaalse audiomängija või USB-pulga pistik USB-pessa.

Kui seade on ühendatud, kuvatakse muusikapala automaatselt.

Kasutamine

Kui väline heliallikas on ühendatud, hakkab esimene muusikapala automaatselt mängima.

Kui väline audiomängija oli enne audiosüsteemiga ühendatud, hakkab audiosüsteem mängima automaatselt viimati mängitud muusikapala.

Kui väline heliallikas on ühendatud, saab selle sisu avada multimeediumsüsteemi menüüde kaudu. Süsteem salvestab esitusloendid, mis on identsed teie välise audiomängija omaga.

Välise heliallika sisu kuvamiseks audiosüsteemis:

– vajutage nuppu , et naasta esitusloendisse;

või

– pöörake nuppu  vajutage roolisamba juhtseadisel nuppu  või , et kerida läbi muusikapalade.

Seejärel praeguse esitusloendi muutmiseks:

– vajutage nuppu  kaustade või valikukriteeriumite kuvamiseks. Vajutage uuesti nuppu  eelmisele ekraanile naasmiseks;

või

– vajutage nuppu , et valida kaust, esitusloend või kuulata valitud pala.

USB pesaga laadimine

Kui kaasaskantava digitaalse audiomängija või telefoni USB-pistik on ühendatud audiosüsteemi USB-pessa (see asub salongis juhiistme lähedal), saate kasutamise ajal selle akut laadida või laetustaset hoida.

Märkus. Mõned seadmed ei lae ega hoia laetuse taset, kui need on ühendatud audiosüsteemi USB-pordiga.


Bluetooth® audio taasesitus

Bluetooth®-i kaasaskantava digitaalse audiomängija kasutamiseks peate selle esmakordsel kasutamisel sõidukiga ühildama ➔ 52.

Ühildamine võimaldab audiosüsteemil Bluetooth®-i kaasaskantava digitaalse audioseadme ära tunda ja salvestada.

Märkus.

– kui teie Bluetooth®-iga kaasaskantaval digitaalsel audioseadmel on telefoni ja kaasaskantava audiomängija funktsioonid, seob ühe funktsiooni sidumine automaatselt ka teise;
– Avatavate funktsioonide arv oleneb kaasaskantava digitaalse audiomängija tüübist ja selle ühilduvusest audiosüsteemiga.

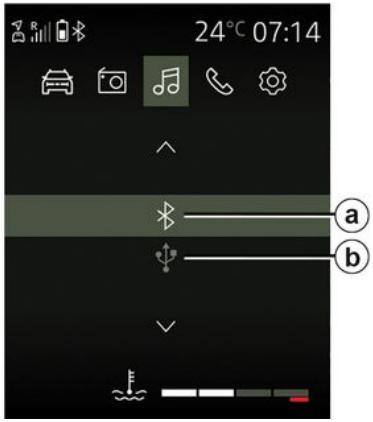

Sõidukiga ühendamine

Selleks, et saaks avada kõiki funktsioone, peab kaasaskantava digitaalse audioseadme ühendama audiosüsteemiga Bluetooth® ***a*** või USB ***b*** kaudu.

Kasutage mängijat ainult siis, kui sõidutingimused seda võimaldavad.
Sõidu ajaks pange teisaldatav mängija ohutult ära (järsu pidurdamise või kokkupõrke korral võib see põhjustada vigastusi).


Kui seade on juba ühildatud, tehke järgmised sammud:

– raadio Bluetooth®-ühenduse aktiveerimine;
– lubage oma telefoni või kaasaskantava digitaalse audioseadme Bluetooth®-ühendus ja tehke see teistele seadmetele nähtavaks (vt kaasaskantava digitaalse audioseadme kasutusjuhendit);
– valige audioallikas Bluetooth®, vajutades korduvalt nuppu SOURCE
– valige multimeediumsüsteemi tuvastatud väline audiomängija või telefon, mida Bluetooth®-iga ühendada.

Kasutamine


Kaasaskantava digitaalse audiomängija peab ühendama audiosüsteemiga, et võimaldada juurdepääs kõikidele funktsioonidele.

Märkus. Kaasaskantavat digitaalset audiomängijat Bluetooth® ei saa audiosüsteemiga ühendada, kui seda ei ole varem ühildatud.

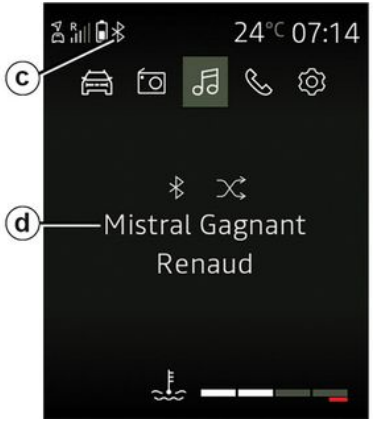

Kui Bluetooth®-iga kaasaskantav digitaalne audiomängija on ühendatud, saate seda oma audiosüsteemi kaudu juhtida.

Kui väline audioallikas on ühendatud ***c***, hakkab esimene muusikapala automaatselt mängima ***d***.

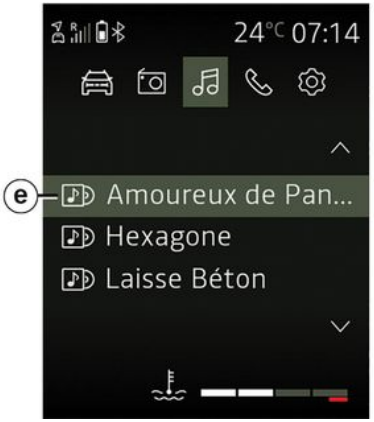

Esitusloendisse ***e*** naasmiseks vajutage rooli juhtseadmel olevat nuppu

.


Lugude sirvimiseks vajutage nuppu

 või .

Esitusloendi ekraanile ***d*** tagasipööramiseks vajutage OK või oodake, kuni esitusloend automaatselt kaob.

Märkus. Funktsioonide saadavus oleneb kaasaskantava digitaalse audiomängija tüübist Bluetooth® ja selle ühilduvusest audiosüsteemiga.

"MIX" juhuslik esitusjärjekord

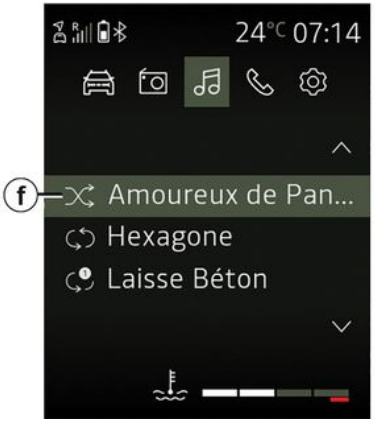


Kasutas olevate palade järjekorra segamiseks vajutage pikalt nuppu MODE.

Märgutuli "MIX " ilmub ***f*** ekraanile. Seejärel valitakse esimene juhuslik muusikapala. Üleminek ühelt muusikapalalt teisele toimub juhuslikult.

Segamise välja lülitamiseks vajutage uuesti pikalt nuppu MODE: kustub märgutuli "MIX " ***f***.

Audiosüsteemi väljalülitamine lülitab segamise funktsiooni välja.

Kordus "RPT"

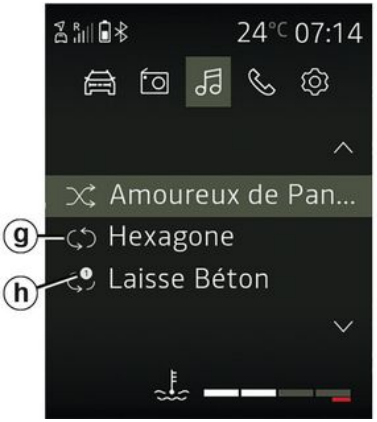

See funktsioon võimaldab esitusloendit korrata.

Kogu esitusloendi jaoks kordusfunktsiooni sisse lülitamiseks vajutage korraks MODE.

Märgutuli "RPT " ilmub ***g*** ekraanile.

Praeguse loo kordamiseks vajutage korraks uuesti valikut MODE: märgutulele "RPT" ilmub "1" ***h***.


Kordusfunktsiooni välja lülitamiseks vajutage korraks uuesti MODE, märgutuli "RPT" ***g*** kaob.

HELI/MULTIMEEDIA

Saate kasutada ka neid esitusloendite valikuid: valige peamenüüst maailm „Meedium”, seejärel USB allikas.

Kasutage kaasaskantavat digitaalset audiomängijat ainult siis, kui sõidutingimused seda võimaldavad.
Sõidu ajaks pange kaasaskantav digitaalne audiomängija ohutult ära (järsu pidurdamise või kokkupõrke korral võib see põhjustada vigastusi).

Heli vaigistamine/paus

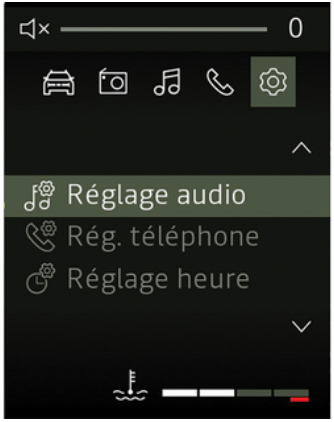

Vajutage heli vaigistamiseks või muusikapala seiskamiseks lühidalt nuppu .

Audiosüsteemi heli taastamiseks või muusikapala esituse jätkamiseks vajutage uuesti lühidalt või kasutage helitugevuse juhtseadist.

Audiosüsteemi heli lülitatakse automaatselt sisse, kui vahetatakse allikaid või uudiste ajal.

Telefoni ühildamine ja lahutamine

Bluetooth®-ühendus

Audiosüsteemi Bluetooth®-i funktsioon sisselülitamiseks:

– peamenüü avamiseks vajutage ;
– valige maailm "Seaded", seejärel "Telefoni seaded" ja "Bluetooth®", vajutades või , seejärel vajutage kinnitamiseks OK;
– valige "JAH", kasutades nuppe või , seejärel vajutage kinnitamiseks OK. Seejärel ilmub ekraani olekuribale pidevalt sümbol Bluetooth®.

Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

Telefoni ühildamine

Vabakäekomplekti kasutamiseks ühildage oma Bluetooth®-i seade sõidukiga. Veenduge, et teie telefoni funktsioon Bluetooth® oleks sisse lülitatud, ning seadistage selle olekuks "nähtav".


Ühildamine võimaldab vabakäekomplektil telefon tunda ära ja salvestada see mällu.

Siduda saab kuni kuus telefoni, aga korraga saab ühendada ainult ühe neist.

Siduda saab kas audiosüsteemi või telefoni kaudu.

Nii audiosüsteem kui ka telefon peavad olema sisse lülitatud.

Märkus. Kui seote uut telefoni ja teine telefon on audiosüsteemiga juba ühendatud, lahutatakse see telefon ning asendatakse uue seotud telefoniga.

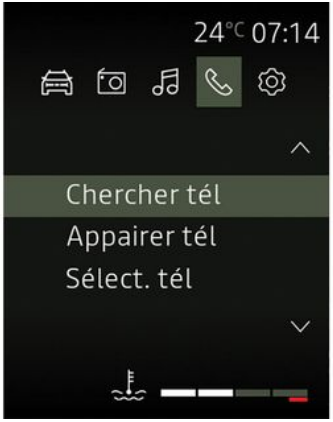

Bluetooth®-i telefoni ühildamine audiosüsteemiga audiosüsteemi kaudu

See meetod võimaldab teha audiosüsteemist Bluetooth®-i otsingut.

Telefoni sidumiseks tehke järgmised toimingud:

– lülitage sisse Bluetooth®;
– peamenüü avamiseks vajutage ;
– valige maailm "Seaded", seejärel menüü "Telefoni seaded", vajutades või , seejärel vajutage kinnitamiseks OK;

– valige "Otsi telefonist" vajutades nuppe ▲ või ▼ ja seejärel kinnitamiseks nuppu OK.

Ekraanile ilmub teade. Otsingu käivitamiseks vajutage OK.

Algab lähedalasuvate Bluetooth®-i seadmete otsing (otsing võtab aega kuni 60 sekundit.)

Valige telefon, mida soovite ühildada, kasutades nuppe ▲ või ▼, seejärel vajutage kinnitamiseks OK.

Nõustuge oma Bluetooth®-i seadmes ühildamise taotlusega.

Kui audiosüsteemi ekraanile ilmub teade "Ühendatud Bluetoothi seadme nimi", näitab see, et Bluetooth®-i seade on automaatselt salvestatud ja sõidukiga ühendatud.

Seejärel on teie seade nähtav tuvastatud telefonide loendis, millele pääseb juurde ka alammenüüs "Vali telefon".

Kui sidumine ei ole pärast 60 sekundi möödumist õnnestunud, kuvatakse teade "Sidumine nurjus". Korrake neid tegevusi soovitud toimingu tegemiseks.

Täpsema teabe saamiseks lugege telefoni kasutusjuhendit.

Märkus. Olenevalt telefonist võib olla kasulik nõustuda teie telefoniraamatu ja kõnelogi ülekandmisega.

Bluetooth®-i telefoni ühildamine audiosüsteemiga telefoni kaudu

See meetod võimaldab teha Bluetooth®-i otsingut telefonist.

Teie telefoni sidumiseks tehke järgmised toimingud:

– peamenüü avamiseks vajutage ;
– valige maailm "Telefon" vajutades ▲ või ▼, seejärel vajutage kinnitamiseks OK;
– valige "Seo telefon" kasutades nuppe ▲ või ▼ ja seejärel kinnitamiseks nuppu OK.

Helisüsteemi ekraanile ilmub teade "Sisestage kood: XXXXXX" ja käivitub 60-sekundiline loendur.

Audiosüsteem on nüüd teistele Bluetooth®-i seadmetele umbes 60 sekundi jooksul nähtav.

Otsige audiosüsteemi telefoniga, seejärel valige see (lugege oma telefoni kasutusjuhendit) või nõustuge telefonis ühildamise koodiga.

Audiosüsteemi ekraanile kuvatakse teade "MY CAR" või "Dacia Media Control Multimédia", kinnitamaks, et teie telefon on ühildatud ja audiosüsteemiga ühendatud.

Ekraanile kuvatakse teade "Dacia Media Control Multimédia" ainult siis, kui rakendus Dacia Media Control ühendatakse audiosüsteemiga ja rakendus on nutitelefoni installitud.

Kui ühildamine ebaõnnestub, naaseb audiosüsteemi ekraan maailma "Telefon".


Telefoni lahutamine



Lahtiühendamine võimaldab telefoni audiosüsteemi mälust kustutada.

Telefoni lahtiühildamiseks ja kustutamiseks audiosüsteemi mälust tehke järgmised sammud.


– peamenüü avamiseks vajutage ;
– valige maailm "Telefon", seejärel "Kustuta telefon", kasutades nuppe või , ja seejärel kinnitamiseks nuppu OK;

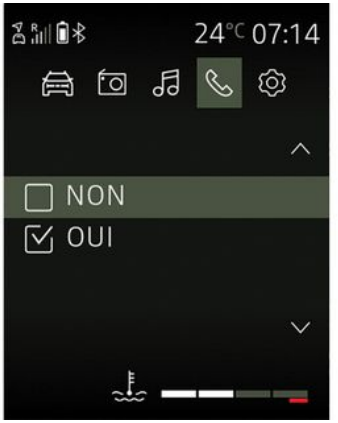

– valige telefon, mille sidumise soovite katkestada, vajutades nuppe või , seejärel vajutage kinnitamiseks OK;

– valige "JAH", kasutades nuppe või , seejärel vajutage kinnitamiseks OK.

Kui salvestatud on juba kuus telefoni, pakub süsteem ühe seadme kustutamist. Valides "JAH", suunatakse teid menüüsse "Kustuta telefon".

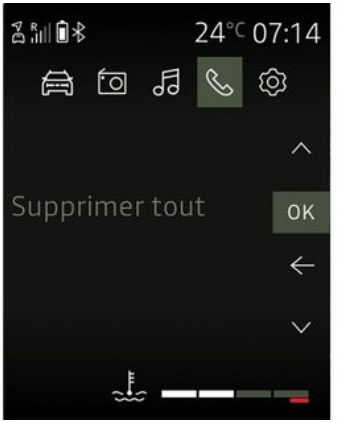

Kõikide telefonide lahti ühildamine või kustutamine audiosüsteemi mälust:

– peamenüü avamiseks vajutage ;
– valige maailm "Seaded", seejärel menüü "Telefoni seaded" ja "Kustuta kõik", vajutades või , seejärel vajutage kinnitamiseks OK;

– valige "JAH", kasutades nuppe või , seejärel vajutage kinnitamiseks OK.

TELEFON

Märkus. Kõik telefoniraamatu kontaktid ja kõnelogi sünkroonitud audiosüsteemis kustutatakse.



Vabakäekomplekti eesmärk on ainult lihtsustada suhtlemist ja vähendada riskitegureid neid siiski täielikult välistamata. Te olete kohustatud järgima selle riigi seadusi, kus te viibite.

Telefoni ühendamine ja lahti-ühendamine

Ühildatud telefoni ühendamine

3

Kõigile funktsioonidele juurdepääsemiseks peab telefon olema vabakäekomplektiga ühendatud.

Telefoni ei saa vabakäekomplektiga ühendada, kui seda pole varem seotud ➔ 52.

Märkus Telefoni Bluetooth®-i ühendus peab olema aktiivne ja seadistatud olekusse "nähtav".

Automaatne ühendus

Sõiduki käivitamisel otsib audiosüsteem üles lähedalasuvad ühildatud telefonid.

Märkus. Eelisseisundis on viimati ühendatud telefon.

Otsingut jätkatakse kuni ühildatud telefoni leidmiseni (selleks võib kuluda mitu minutit).


Märkus. Ühilduvate telefonide loendi kohta lähemalt lugemiseks võtke ühendust firma esindusega.

– kui sõiduk on käivitatud, saate kasutada automaatset telefoni ühendamist. Vajalik võib olla vabakäekomplekti automaatse Bluetooth®-i ühenduse funktsiooni aktiveerimine. Selleks lugege telefoni kasutusjuhendit;

– taasühendamisel ja kahe ühildatud telefoni olemasolul vabakäekomplekti vastuvõtualas on eelisseisundis viimasena ühendatud telefon, kaasa arvatud juhul, kui see asub sõidukist väljas, kuid vabakäekomplekti levialas;
– kui vabakäekomplekti ühendamise ajal on telefonikõne käimas, ühendatakse telefon automaatselt ja vestluse heli suunatakse sõiduki kõlaritesse.


Vabakäekomplekti eesmärk on ainult lihtsustada suhtlemist ja vähendada riskitegureid neid siiski täielikult välistamata. Te olete kohustatud järgima selle riigi seadusi, kus te viibite.

Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

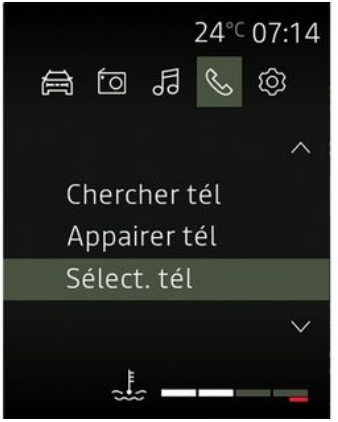

Käsitsiühendamine (ühendatud telefoni vahetamine)

Vajutage peamenüü avamiseks nuppu , valige "Telefon"-maailmast menüü "Valige telefon", vajutades nuppu roolisamba juhtseadisel ▲ või ▼, seejärel kinnitamiseks OK.

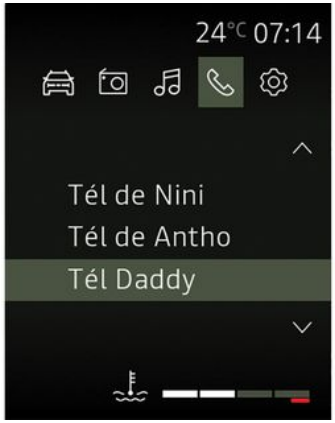

Kuvatakse juba ühildatud telefonide nimekiri.

Valige nimekirjast telefon, mida soovite ühendada, vajutades roolisamba juhtseadisel nuppu , või , seejärel vajutage kinnitamiseks OK.

Telefoni ühendamise kinnitamiseks ilmub teade.

Märkus. Kui telefon on juba ühendatud, asendatakse teisele telefonile üleminekul seni ühendatud telefon automaatselt uue valitud telefoniga.

Viga ühendamisel

Kui ühendamisel ilmneb viga, kontrollige, kas:

– Teie telefon on sisse lülitatud;
– telefoni aku on täis;
– telefon on varem vabakäekomplektiga ühildatud;
– Bluetooth® on nüüd telefonis ja audiosüsteemis aktiveeritud.
– telefon on konfigureeritud audiosüsteemi ühendamise soovi vastu võtma.

Märkus. Vabakäekomplekti pikaajalisel kasutamisel tühjeneb telefoni aku kiiremini.

Telefoni teave.



Pärast ühendamist kuvab audiosüsteem telefoni kohta teavet:

– telefonivõrgu olek ***1***;
– telefoni aku laetuse tase ***2***;
– multimeediumsüsteemi ***3*** ühenduse tüüp.

Telefoni lahtiühendamine

Telefoni lahtiühendamiseks võite teha järgmist:

– lülitada välja audiosüsteemi Bluetooth®-i funktsiooni;
– lülitage telefoni Bluetooth®-i funktsioon välja;
– kustutage ühildatud telefon audiosüsteemi kaudu ➔ **56**.

Telefoni väljalülitamisel ühendatakse telefon lahti.

Seejärel kuvatakse audiosüsteemi ekraanile telefoni lahtiühendamise kinnitamiseks teade.

Märkus. Kui teil on telefoni lahtiühendamise ajal kõne pooleli, suunatakse see automaatselt tagasi telefoni.

Lülitada välja audiosüsteemi Bluetooth®-i funktsiooni, ➔ **8**.

Nutitelefoni Bluetooth®-i inaktiveerimise kohta lugege telefoni kasutusjuhendit.

Bluetooth®-telefoni lahutamiseks ja kustutamiseks, ➔ **56**.

3

Kõne tegemine ja vastu võtmine

Telefoniraamatu kontaktile helistamine


Telefoni sidumisel laaditakse automaatselt selle telefoniraamat audiosüsteemi üles (olenevalt telefonist).

Samuti saate lubada süsteemil telefoniraamatut ja kõnede registrit automaatselt jagada, et multimeediumsüsteem edastaks neid järgmiste ühildamiste ajal juba automaatselt.

Kui juurdepääs pole volitatud, kuvatakse audiosüsteemi ekraanile teade, mis palub teil lubada juurdepääsu telefoniraamatusse.

Kui multimeediumsüsteem ei suuda telefoni leida, vaadake lähemalt oma telefoni kasutusjuhendit.

Märkus. Saate helistada numbrile või võtta ühendust, vajutades lühidalt nuppu  ➔ **78**.

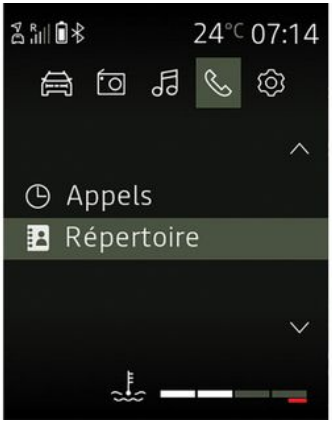

Kontakti otsimine:

– vajutage peamenüü avamiseks nuppu , seejärel valige "Telefon"-maailm, vajutades nuppu ▲ või ▼, seejärel vajutage kinnitamiseks OK;

– valige menüü "Kontakt", vajutades ▲ või ▼, seejärel vajutage kinnitamiseks OK.

Menüüs "Kontakt" saate otsida kontakti nime alusel. Selleks:

– otsingu aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all ▲ või ▼;

– tähestiku tähtede kerimiseks vajutage nuppu roolisamba juhtseadisel ▲ või ▼;

– kui te olete soovitud tähe valinud, vajutage kinnitamiseks nuppu OK;

– valige valikuid ▲ või ▼ vajutades soovitud kontakt, seejärel vajutage kontakti salvestatud numbri(te) kuvamiseks valikut OK;


– valige valikuid ▲ või ▼ vajutades soovitud number ning vajutage seejärel kinnitamiseks ja kõne alustamiseks valikut OK.

Märkus. Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage nuppu .

Enne kontakti otsimist on soovitatav sõiduk peatada.

TELEFON

Kõnelogi kontaktile helistamine

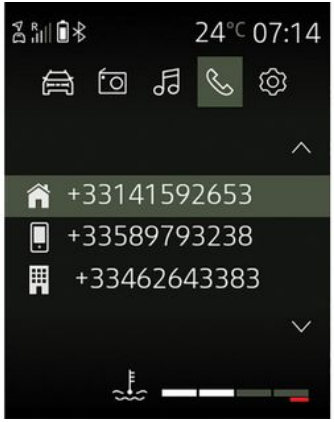


Kõnelogi kuvamiseks:

– vajutage peamenüü avamiseks nuppu , valige "Telefon"-maailm, seejärel vajutage või ja valige "Kõned", vajutades nuppu või , seejärel vajutage kinnitamiseks OK;

– valige valikut või vajutades kontakt või number, kellele soovite helistada, ja vajutage seejärel kõne alustamiseks OK.

Kõne vastuvõtmine

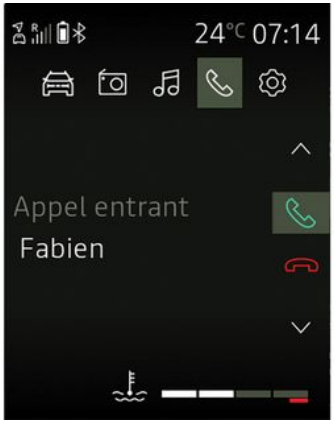

Sissetuleva kõne puhul ilmub audiosüsteemi ekraanile helistaja telefoninumber (see funktsioon oleneb sellest, millised lisavalikud olete telefoniooperaatorilt tellinud).

Kui helistaja telefoninumber on mõnes mälus olemas, kuvatakse numbri asemel helistaja nimi.

Kui audiostaja numbrit ei ole võimalik kuvada, ilmub audiosüsteemi ekraanile teade "Salastatud number".

Sissetulevale kõnele vastamiseks:

– valige ikoon , vajutades nuppe või , seejärel kinnitamiseks OK;

või

– vajutage korraks .

Sissetulevast kõnest keeldumiseks:

– valige ikoon , vajutades nuppe või , seejärel kinnitamiseks OK;

või

– vajutage pikalt .

> Enne numbri sisestamist või kontakti otsimist on soovitatav sõiduk peatada.

TELEFON

3

Teise kõne vastuvõtmine



Teise sissetuleva kõne puhul ilmub audiosüsteemi ekraanile teise helistaja telefoninumber (see funktsioon oleneb sellest, millised lisavalikud olete telefonioperaatorilt tellinud). Te saate:

– võtta vastu sissetulevat kõne, valides ;
– keelduda sissetulevast kõnest, valides ;
– panna sissetulev kõne ootele, valides ***1***.

Kõne kestel kõne lõpetamiseks vajutage .

Kõne ajal

Te saate:

– reguleerida helitugevust, vajutades nuppu või ;
– kõne lõpetamiseks vajutage nuppu .

Vajutage oma multimeediumiekraanil nupule või , seejärel OK kinnitamiseks.

Samuti on võimalik teha järgmist:

– võtta vastu sissetulevat kõne / taastada ootele pandud kõne, valides ;
– kõne lõpetada, valides vestluse ajal;
– panna kõne ootele, valides ***1***;
– valige numbrite sisestamise jaoks audiosüsteemi klaviatuuri kasutamiseks ***2***.

> Süsteem võimaldab kõnet oodata, kui telefon on ühendatud (olenevalt kavatsusest).


Kõne ajal klaviatuuri kasutamine



Kõne ajal audiosüsteemi klaviatuuri kasutamine:

– valige audiosüsteemi klaviatuur, vajutades või , seejärel vajutage kinnitamiseks OK;
– valige number või täht, vajutades või , seejärel vajutage oma valiku kinnitamiseks OK.

Märkus. Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage nuppu .

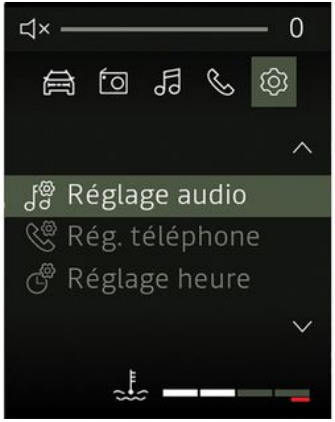


Vajutage peamenüüs nuppu ▲ või ▼, et sirvida maailmani "Seaded".

Saadaval on järgmised seaded:

– „Heliseaded";
– „Telefoni seaded";
– „Sõiduki seaded";
– "Ajaseaded";
– ...

Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.

Audioseaded

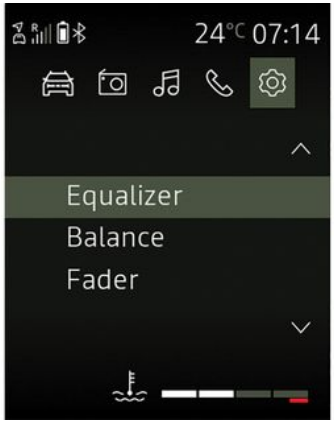


Maailmast "Seaded".

Valige menüü "Heli seadistus", "Heliseaded", seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu OK.

Saadaval on järgmised seaded:

– "Ekvalaiser";
– "Ruumis jagamine";
– "km/h (mph) helitugevus";
– « Bassivõimendi » ;
– "Lähtestamine".

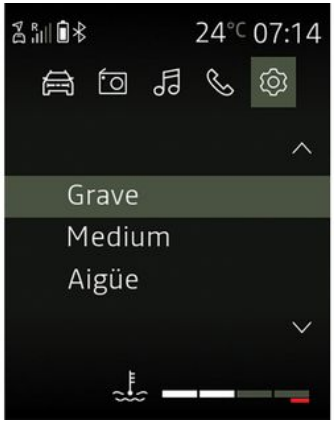

"Ekvalaiser"

Valige "Ekvalaiser" ja vajutage nuppu ▲ või ▼, et avada erinevad valikud järgmises järjestuses:

– « Bass » ;
– "Keskmine";
– « Kõrged toonid ».

"Ruumis jagamine" (helijaotus)

Funktsioon "Ruumis jagamine", et reguleerida audiojaotust salongis:

– "Tasakaal" (vasak/parem audiojaotus);
– olenevalt mudelist "Helijaotus" (eesmine / tagumine audiojaotus).

SÜSTEEMI SEADED

Saate muuta iga seadistuse väärtust, vajutades nuppe ▲ või ▼.

Vajutage nupule OK, et kinnitada ja naasta eelmisesse osasse.


"Kiirusest olenev helitugevus"

Audiosüsteemi helitugevus muutub olenevalt sõiduki kiirusest.

Avage menüü "Heli seadistus" seejärel kinnitage "Helitugevus km/h", vajutades korraks nuppu OK.

Soovitud seade saavutamiseks valige üks järgmistest:

– « OFF » ;
– "Väga vaikne";
– « Madal » ;
– « Keskmine » ;
– "Tugev";
– « Väga kõrge ».

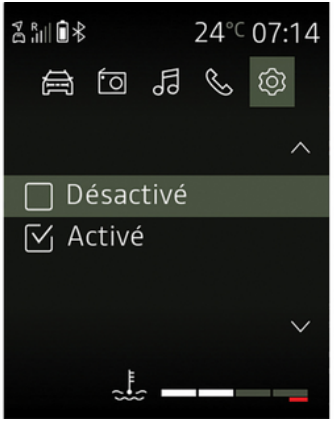

« Bassivõimendi »

Funktsiooni "Bassivõimendi" võib kasutada bassi suurendamiseks vaiksel kuulamisel.

Avage menüü "Heli seadistus", seejärel kinnitage "Bassivõimendi", vajutades nuppe ▲ või ▼, seejärel kinnitamiseks OK.

Funktsiooni sisse/välja lülitamiseks valige „Sisse lülitatud” või „Välja lülitatud”, vajutades nuppe ▲ või ▼, seejärel vajutage kinnitamiseks OK.

"Vaikimisi heli"

Vajutage peamenüüs nuppu ▲ või ▼, et sirvida maailmani "Seaded".

Kuvage menüü "Heli seadistus" ja valige "Heliseaded", seejärel "Lähtesta".

Valige "JAH" või "EI".

Kõik audioseaded lähtestatakse vaikimisi väärtustele.

Eelmisse menüüsse naasmiseks vajutage nuppu ⮌.

Raadio seaded



SÜSTEEMI SEADED

Kuvage seadete menüü, vajutades lühidalt , valige maailm "Seaded", seejärel valige "Heli seadistus", "Raadio seaded" vajutades nuppu või  ja vajutage kinnitamiseks .

Olemas on järgnevad funktsioonid:

– "FM-nimekirja uuendamine";
– "DR-nimekirja uuendamine";
– « Kanaliv. » ;
– "DR-prioriteet";
– « TA » ;
– « AF ».

"Nimekirja "FM" uuendamine

See funktsioon võimaldab uuendada kõiki FM raadiojaamu selles piirkonnas, kus te asute.

Valige maailmast "Seaded" menüü "Raadio seaded", seejärel ""FM-loendi uuendamine, vajutades  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

Seejärel käivitub selle piirkonna FM-raadiojaamade automaatne uuendamine. Armatuurlaual kuvatakse teade "FM-loendi uuendamine".

Kui uuendamine on lõpetatud, ilmub ekraanile teade "FM-nimekiri on uuendatud".

"Nimekirja "DR" uuendamine

See funktsioon võimaldab uuendada kõiki DR raadiojaamu selles piirkonnas, kus te asute.

Valige maailmast "Seaded" menüü "Heli seadistus", "Raadio seaded", seejärel "DR-loendi uuendamine", vajutades  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

Seejärel käivitub selle piirkonna DR-raadiojaamade automaatne uuendamine. Armatuurlaual kuvatakse teade "DR-loendi uuendamine".

Kui uuendamine on lõpetatud, ilmub ekraanile teade "DR-nimekiri on uuendatud".

Märkus: kui nuppe , FM või DR vajutades valitakse mõni teine allikas, uuendatakse taustal raadio nimekirja.

« Kanaliv. »

Olenevalt riigist lülitub see funktsioon digisignaali kadumisel DR-jaamalt vastavale FM-jaamale.

Kui "FM/DR simulcast" on aktiveeritud, lülitub süsteem mõne sekundi pärast FM -> DR või DR -> FM Helitugevus võib muutuda.

Audiosüsteem lülitub automaatselt tagasi DR-jaamale niipea, kui digisignaal on saadaval.

Märkus: Simulcasti kasutamisel on raadiojaama nime ees "FM>".

"DR-prioriteet"

Olenevalt riigist võimaldab see funktsioon valida FM-jaama (kui valitud raadiojaam on saadaval ka digitaalsena) ja lülitada vastavale DR-jaamale, et saavutada parem helikvaliteet.

Märkus: kuigi DR on prioriteetne, eelneb jaama nimele "DR>"".

« TA »

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, otsib ja mängib audiosüsteem automaatselt liiklusteadaandeid kohe, kui FM- või DR-raadiojaamad neid edastavad.

Selle funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks toimige järgmiselt:

– valige maailmast "Seaded" menüü "Heli seadistus", seejärel "Raadio seaded", vajutades  või , seejärel vajutage kinnitamiseks .

– valige „TA”, vajutades nuppu  roolisamba juhtseadisel, seejärel vajutage kinnitamiseks ;
– funktsiooni "TA" sisse või välja lülitamiseks valige "ON" või "OFF".

"AF" (automaatne häälestamine AF)

FM-raadiojaama sagedus muutub olenevalt piirkonnast.

Osa jaamu kasutavad süsteemi RDS, seda peamiselt sõidu ajal "AF" automaatseks häälestamiseks.

3

Telefoni seaded


Kasutage seda funktsiooni audiosüsteemiga ühendatud telefoni seadete reguleerimiseks.

Vajutage peamenüüs nuppu ▲ või ▼, et sirvida maailmani "Seaded". Valige "Telefoni seaded", seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu OK.

Saadaval on järgmised seaded:

– "Telefoni otsimine";
– "Telefoni sidumine";
– "Telefoni valimine";
– "Telefoni kustutamine";
– "BT SEES/VÄLJAS".

Lugege vastavaid peatükke.

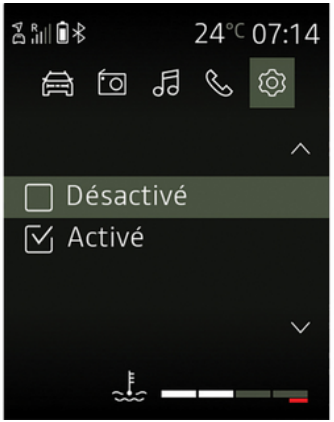

"BT seaded" (Bluetooth®)

Vajutage peamenüüs nuppu ▲ või ▼, et sirvida maailmani "Seaded". Valige "Telefoni seaded", "BT SEES/VÄLJAS", seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu OK.

Audiosüsteemi Bluetooth®-i sisse lülitamiseks valige "Sisse lülitatud", vajutades nuppe ▲ või ▼, seejärel vajutage kinnitamiseks OK.

Audiosüsteemi Bluetooth®-i välja lülitamiseks valige „Välja lülitatud”, vajutades nuppe ▲ või ▼, seejärel vajutage kinnitamiseks OK.

Keele valimine

Kasutage seda funktsiooni armatuurlaual asuva audiosüsteemi ekraani keele vahetamiseks.

Kuvage seadistuste menüü, vajutades nuppu ⧉. Valige maailm "Seaded", "Sõiduki seadistus" ja "Keel", seejärel valige soovitud keel, vajutades nuppu ▲ või ▼ ja vajutage nuppu OK kinnitamiseks.

Kellaaja seadistamine

See funktsioon võimaldab seadistada kellaaega.

Kuvage seadistuste menüü, vajutades nupule ⧉. Valige maailm "Seaded", "Aja seadistus" vajutades ▲ või ▼, seejärel vajutage kinnitamiseks OK;

Ekraanile ilmub menüü "Kell":

SÜSTEEMI SEADED

– vajutage pikalt nuppu OK, et avada kellaaja seaded;

– reguleerige tunde nuppudega ▲ või ▼, seejärel oodake hetk, kuni valik lülitub automaatselt tunni seadelt minuti seadele;
– reguleerige minuteid vajutades nuppe ▲ või ▼, seejärel oodake korraks, kuni seade kinnitatakse automaatselt.

ⓘ Olenevalt telefoni kaubamärgist ja mudelist võivad vabakäefunktsioonid olla sõiduki audiosüsteemiga osaliselt või täiesti ühildamatud.

⚠ Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.

NUTITELEFONI RAKENDUS DACIA MEDIA CONTROL: ÜLDKIRJELDUS

Sissejuhatus

"Dacia Media Control" on rakendus, mille saab oma telefonist või tahvelarvutist alla laadida. Avaleht pakub juurdepääsu neljale maailmale:


- "Heli (Raadio/Multimeedium)";
-« Navigeerimine » ;
-« Sõiduk » ;
-« Telefon ».

Märkus. Kõigilt ekraanidelt on teil püsiv juurdepääs seadetele ja helitugevustele.

Märkus. Avalehelt saate teha järgmist:

– juurdepääs oma otseteedele ja lemmikutele, kui nipsata vasakule;
– juurdepääs oma vidinatele, kui nipsata paremale.

Näidik

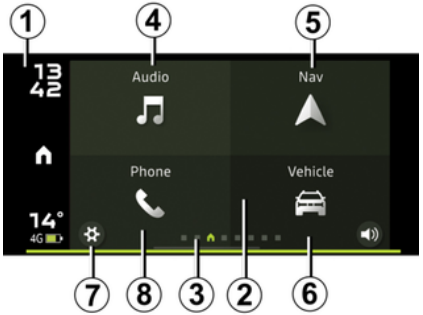

avaleht

1. Infoala (aeg, ühenduvus, välistemperatuur);

2. Esilehekülg;

3. Lehekülje näidikud;

4. "Heli": raadioallika (raadio või meedia) haldamine;

5. "Navigeerimine": navigatsiooni haldamine;

6. "Sõiduk": kütusekulu, ökosõidu jne haldamine;


7. "Seaded": rakenduse "Dacia Media Control" seadete haldamine;

8. "Telefon": telefoni funktsioonide haldamine.

Ühendus

Kontrollige, et telefon oleks ühildatud multimeediumsüsteemiga ➔ **52**.

Märkus. Teie telefoni Bluetooth® peab olema aktiveeritud ja "nähtav" (lisateavet vt seadme kasutusjuhendist).

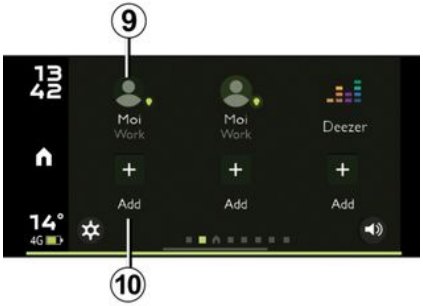

Lemmikute kuva

Kasutage rakendust "Dacia Media Control", et lisada oma lemmikfunktsioonidele otseteid:

– rakendused;
– kontaktid (aadressid, telefon jne).

9. juurdepääs varem lemmikuks märgitud funktsioonile;

10. lemmiku lisamine.

Lemmikute haldamine

NUTITELEFONI RAKENDUS DACIA MEDIA CONTROL: ÜLDKIRJELDUS

Lemmikute haldamiseks vajutage nuppu ***10***, et lisada see tühjale pesale, või vajutage pikalt lemmikut. Saate selle lisada või kustutada.

> Soovitame teil oma rakendust "Dacia Media Control" kogu aeg värskendada.

> Vabakäekomplekti eesmärk on lihtsustada suhtlemist ja vähendada riskitegureid, kuid ei välista neid siiski täielikult. Te olete kohustatud järgima selle riigi seadusi, kus te viibite.



Vidina ekraanid

Vidinaekraanid võimaldavad teil vaadata kokkuvõtet erinevatest saadaolevatest Dacia Media Control funktsioonidest. Vidinate kuvamist saab kohandada:

– Audiomängija (meedium/raadio);
– Säästlik sõitmine;
– Tarbimine;
– ...


Vidinate haldamine

Vidinate haldamiseks vajutage pikalt vidinat selle konfigureerimiseks või vajutage nuppu + selle lisamiseks.

Teil on võimalik seda liigutada või selle suurust muuta. Saadaolevate vidinate loendi saate avada, puudutades tühja pesa.

Vidina kustutamiseks vajutage pikalt. Ekraani allosasse ilmub prügikast ja saate rakenduse sellesse prügikasti teisaldada. Vidin kustutatakse.

"Audiomaailm (raadio/meedium)"

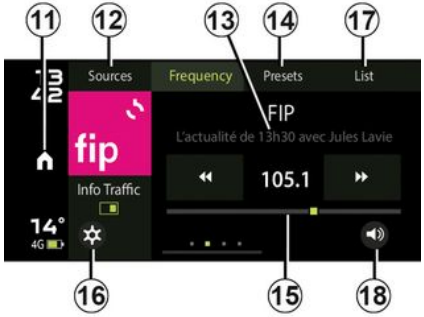

Seda maailma saab kasutada raadiojaamade ja muusika kuulamiseks teistest meediumitest (muusika telefonist, Jack), USB-pordi või audio- / taskuhäälingusaadete rakendustest. Sisu võib olenevalt teie telefonist, autost ja riigist erineda.

Raadio puhul on põhifunktsioonid järgmised:

11. peamenüü avamine/taasavamine;

NUTITELEFONI RAKENDUS DACIA MEDIA CONTROL: ÜLDKIRJELDUS

12. valige raadiosagedusala (FM, DR või AM) muu audioallikas;

13. praegu kuulatava raadiojaama vaatamine;

14. raadio eelseadistuste/lemmikute valimine.


Märkus. " Dacia Media Control " rakendus tuletab meelde sõiduki raadio eelseadistusi/lemmikuid.

15. raadiosagedusala, raadisageduse teave;

16. juurdepääs seadetele;

17. olemasolevate jaamade loend;

18. helitugevuse haldamine.

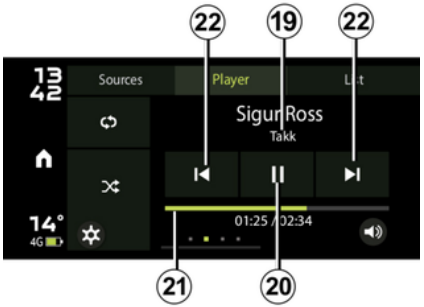

Meediapleieri põhifunktsioonid on järgmised:

19. hetkel kuulatava multimeediafaili vaatamine;

20. esitamine/paus;

21. kerimisriba, hetkel mängiva multimeediumfaili allesjäänud aeg;

22. eelmine/järgmine fail.

"Navigatsioonimaailm"



Menüü "Navigatsioonimaailm" võimaldab teil kasutada järgmisi funktsioone:

24. nutitelefoni navigatsioonirakendus teekonna planeerimiseks;

25. rakendus, mis võimaldab leida sõiduki geograafilist asukohta;

26. juurdepääs seadetele.

"Sõidukimaailm"



"Sõidukimaailma" saab kasutada mõne seadme, näiteks ökosõidu- ja reisiarvuti haldamiseks. See pakub järgmisi funktsioone:

27. Säästlik sõitmine;

28. keskmised ja praegused kütusekulu näitajad;

29. juurdepääs sõidunõustamisele (juhendamine);

NUTITELEFONI RAKENDUS DACIA MEDIA CONTROL: ÜLDKIRJELDUS

"Telefonimaailm"



"Telefonimaailm" võimaldab telefoni vabakäekasutamist ja pakub järgmisi funktsioone:

30. juurdepääs telefoniraamatule;

31. juurdepääs kõneregistrile;

32. juurdepääs seadetele;

33. juurdepääs kohta SMS.

Unustatud telefoni meeldetuletaja

Kui mootor ja audiosüsteem on välja lülitatud, kuvab rakendus "Dacia Media Control" nutitelefoni ekraanile hoiatusteate ja kostub piiks, et olete jätnud telefoni autosse.

Märkus. Mõnes telefonis saab sõnumite kuulamiseks kasutada funktsiooni "Tekst kõneks". Audiosüsteem loeb sõnumid häälega ette.


Telefoni kinnituskoht



Sõltuvalt seadmest saab rakenduse "Dacia Media Control" kasutamise ajal telefoni tänu ergonoomilisele kujule ***34*** keskkonsooli külge kinnitada.

USB pesaga laadimine

Kui ühendate telefoni USB-pistiku USB-pessa, saate akut kasutamise ajal laadida või laetuna hoida.

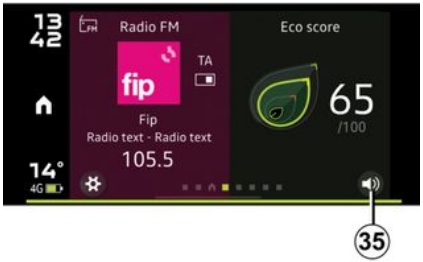

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevust saab reguleerida, vajutades ekraanil nuppu ***35*** ja seejärel nipsates vertikaalselt:

-**nipsake üles**, et helitugevust tõsta;

-**nipsake alla**, et helitugevust vähendada.

Soovitud helitugevuse saavutamiseks võib vaja olla mitu korda pühkida.

Soovitatav on hoida oma rakendus "Dacia Media Control" ajakohasena.

NUTITELEFONI RAKENDUS DACIA MEDIA CONTROL: NAVIGATSIOONIMAAILM

"Navigatsioonimaailm"



Navigeerimisalale juurdepääsuks vajutage rakenduse "Dacia Media Control" avalehel nuppu "Navigeerimine".

"Navigatsioonimaailm" koosneb järgmisest.

11. avalehele naasmine;

24. juurdepääs navigatsioonirakendusele marsruutide haldamiseks;

25. juurdepääs rakendusele "Go To My Car", et geolokeerida teie sõiduk;

26. kuvada seadeid.

See funktsioon võimaldab teil käivitada nutitelefoni navigeerimisrakenduse.

Märkus. Navigeerimisrakenduse juhiste kuulamiseks sõiduki kõlaritest valige audioallikaks Bluetooth®.

Lisateavet vaadake peatükist ➔ **52**.

Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.

"Leia mu sõiduk" (Go To My Car)

See funktsioon võimaldab teil näha oma sõiduki viimast salvestatud asukohta, näiteks kui peate selle leidma parklast.

Vajutage maailmale "Navigeerimine", vajutage nuppu ***25*** "Go To My Car".

Sõiduki leidmiseks vajutage nuppu "Mine mu auto juurde", et alustada navigeerimist jalakäijarežiimis varem sisestatud aadressini.

Märkus. Seda funktsiooni saab kasutada ainult siis, kui see pole sõidukis. Kui keegi kolmas osapool on teie sõidukit GPS-i asukoha salvestamise ja otsingu alustamise hetke vahel liigutanud, ei suuda rakendus sõiduki hetkeasukohta tuvastada.

"Navigatsiooni seaded"

See funktsioon võimaldab seadistada valitud vaikimisi navigatsioonirakendust.

Rakenduse "Dacia Media Control" seadete menüüst, millele pääseb juurde vajutades nuppu ***25***, kust saate määrata navigeerimisrakenduse, mida soovite vaikimisi kasutada, valides selle soovituste loendist.

Samuti saate määratleda navigeerimisrakenduse, mida kasutatakse funktsiooni "Leia minu sõiduk" puhul (Go To My Car).

Kui kasutate nutitelefoni navigeerimisrakendust, võib selle toimimiseks vajalik telefoniandmete edastus tekitada lisakulusid, mida teie telefonipakett ei kata.

Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.

NUTITELEFONI RAKENDUS DACIA MEDIA CONTROL: HELIMAAILM

: "Helimaailm"



Heliale juurdepääsuks vajutage rakenduse "Dacia Media Control" avalehel nuppu "Heli".

Seda maailma saab kasutada kuulatava audioallika (raadio/meedia) haldamiseks ja audioallika muutmiseks.

Märkus. Kõigi audio/meediumi voogesituse funktsioonide kasutamiseks "Helimaailmas" peate telefoni Bluetooth® ühendama audiosüsteemiga.

Märkus. multimeediumfaili esitamise ajal ei kontrolli rakendus "Dacia Media Control" väliseid rakendusi.

« Allikad »



Multimeediumfaili valikumenüü avamiseks vajutage nuppu ***36*** "Allikad". Selle menüü abil saate valida allika saadaolevate hulgast:

– **Erinevad edastusalad:** "DAB", "FM" või "AM" (sõltuvalt saadavusest);
– **Erinevad meediaallikad** : Bluetooth®, USB (sõltuvalt saadavusest);
– **Nutitelefoni installitud audiorakendused** (muusika, taskuhäälingusaade, veebiraadio) (saadavus sõltub riigist);
– **Muusikarakendused**, mis on ühilduvad ja teie nutitelefonis olemas.


« Heli : Raadio »

Saate rakendust "Dacia Media Control" kasutades saate kuulata raadiojaamu ja:

– valida jaama, kasutades ühte kolmest otsingurežiimist ("Eelseade" (Lemmikud), "Loend" või "Sagedus");
– otsida jaama, kasutades integreeritud intelligentset klahvistikku;
– vaadata "FM", "DR" või "AM" raadiojaamadest saadete kuulamise ajal tekstiteavet;
– raadiojaamade nimekirja uuendamine.

Lisateavet vaadake peatükist ➔ **45**.

"Heli: USB, Bluetooth® Heli voogesitus, Välised rakendused "

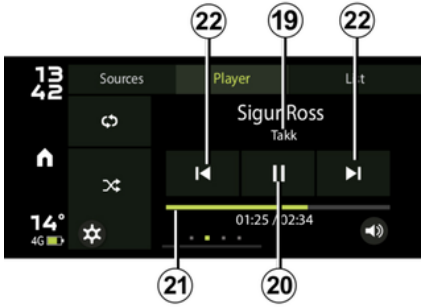

Saate kasutada audioallika kuulamiseks oma sõidukist rakendust "Dacia Media Control" (USB, Jack) või nutitelefonist (Bluetooth® audio voogesitus, audiorakendus nutitelefonis).

Sisu võib olenevalt teie telefonist, sõidukist ja riigist erineda.

Menüü "Dacia Media Control" võimaldab kasutada järgmisi funktsioone:

19. hetkel kuulatava multimeediafaili vaatamine;

20. esitamine/paus;

21. kerimisriba, hetkel mängiva multimeediumfaili allesjäänud aeg;

22. eelmine/järgmine fail.

Märkus. Sisu võib varieeruda sõltuvalt valitud allikast.

"Audioseaded"



Rakenduse "Dacia Media Control" seadete menüüst, millele pääseb juurde vajutades nuppu ***26***, kust pääsete juurde heliseadete funktsioonile.

See menüü võimaldab seadistada järgmisi parameetreid:

– "Heli jaotus/";
– « Bass/Kõrged toonid » ;
– "Bluetooth®" helitugevus;
– « AUX In » ;
– « TA » ;
– "DR-i hoiatused".

Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.

NUTITELEFONI RAKENDUS DACIA MEDIA CONTROL: SÕIDUKIMAAILM

"Sõidukimaailm"



Sõidukiale juurdepääsuks vajutage rakenduse "Dacia Media Control" avalehel nuppu "Sõiduk".

"Sõidukimaailm" koosneb järgmisest.

27. keskkonnasäästliku sõidustiili menüü;

28. olenevalt sõidukist keskmise ja praeguse kütusekulu näitajad;

29 juurdepääs seadetele;

30. juurdepääs juhtimise nõuannetele;

Märkus. kõikide menüü funktsioonide kasutamiseks tuleb teil ühendada oma Bluetooth® telefon audiosüsteemiga.

"Säästlik sõitmine"

See funktsioon võimaldab kuvada reaalajas üldist tulemust, mis näitab teie sõidustiili.

Nimetatud tulemus võtab arvesse nelja kriteeriumit:

– kiirendusi;
– võimet prognoosida pidurdamist;
– käiguvahetuste järgimine.


Pakutakse personaalset sõidunõustamist.

Uue teekonna alustamiseks võite vajutada ka armatuurlaual olevat nuppu "Reset".

Arvesse minemiseks peab reis olema vähemalt 400 m pikk.

Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.

"Keskmised ja praegused kütusekulu näitajad"

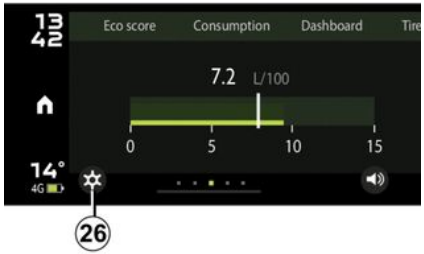

See funktsioon kuvab praeguse kütusekulu võrreldes teie sõiduki keskmise kuluga.

Märkus. Sisu võib olenevalt teie telefonist, sõidukist ja riigist erineda.

« Seaded »

Rakenduse "Dacia Media Control" seadete menüüst, millele pääseb juurde vajutades nuppu ***26***, kust pääsete rakenduse "Sõiduk" seadete juurde.

NUTITELEFONI RAKENDUS DACIA MEDIA CONTROL: SÕIDUKIMAAILM

"Näpunäited sõitmiseks"

See funktsioon annab teile juurdepääsu näpunäidetele sõitmise kohta.

"Rehvirõhu jälgimine"

See funktsioon võimaldab teil pääseda juurde rehvirõhu olekule. Kuvada saab iga rehvi rõhku.

Märkus. Sisu võib olenevalt teie telefonist, sõidukist ja riigist erineda.

4

NUTITELEFONI RAKENDUS DACIA MEDIA CONTROL: TELEFONIMAAILM

"Telefonimaailm"



Telefoniale juurdepääsuks vajutage rakenduse "Dacia Media Control" avalehel nuppu "Telefon".

"Telefonimaailm" koosneb järgmisest.

30. juurdepääs telefoniraamatule;

31. juurdepääs kõneregistrile;

32. juurdepääs seadetele;

33. juurdepääs nutitelefonis vastuvõetud SMS-le.

"Kontaktid"

See funktsioon võimaldab teil pääseda juurde oma telefoniraamatu kontaktide loendile.

Pärast audiosüsteemi ühendamist telefoniga Bluetooth® pääseb teie telefoniraamatu numbritele juurde rakenduse "Dacia Media Control" kaudu.

Valige kontakt (kui kontaktil on rohkem kui üks number, palutakse teil valida number, millele helistada). Kõne algab automaatselt pärast kontakti numbrile vajutamist.

Märkus Kontakte on võimalik kuvada ainult siis, kui see valik on teie nutitelefonis lubatud.

"Kõneregister"

Kõneregistri kasutamine, et vaadata järgmist:

– väljaminevad kõned;
– vastamata kõnesid;
– sissetulevad kõned.

Kõneregistri puhul näidatakse kontakte kõige varasemast kõige hilisemani.

Kõneregistrist kõne tegemiseks valige loendist kontakt, kellele soovite helistada.

"Telefon seaded";

Rakenduse "Dacia Media Control" seadete menüüst, millele pääseb juurde vajutades nuppu ***33***, kust pääsete rakenduse Telefon seadete juurde.


« SMS »

Saate kasutada funktsiooni "SMS", mis võimaldab teil kuulata tekstsõnumeid, mis saite, kui kasutasite rakendust "Dacia Media Control".

« Seaded »



Seadete menüüle juurdepääsuks vajutage rakenduse "Dacia Media Control" avakuval nuppu ***7***.

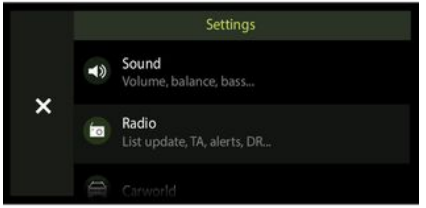

Kasutage rakenduse "Dacia Media Control" süsteemi menüüd "Seaded", et seadistada või vaadata järgmist:

– "Raadio" seaded;
– "Heli" seaded;
– "Sõidukimaailma" seaded;
– "Navigatsioonimaailma" seaded;
– "Telefonimaailma" seaded;
– "Süsteem" seaded;
– « Lähemalt » ;
– "Abi ja nõu".

Valiku "Raadio" seaded

Seda funktsiooni saab kasutada järgmiste konfigureerimistoimingute tegemiseks:

– liiklusteabe märguannete aktiveerimine;
– lisahoiatuste aktiveerimine digiraadios;
– digiraadio prioriseerimine (sõltuvalt riigist);
– raadiojaama DAB automaatne reguleerimine FM-le (sõltuvalt riigist).

"Heli" seaded

Seda funktsiooni saab kasutada järgmiste konfigureerimistoimingute tegemiseks:

– audiotasakaal teie sõiduki kõlarite vahel;
– audio tasakaalustamine (bass, treble) ja bassihelide võimendamine väikese helitugevuse korral;
– helitugevuse kohandamine vastavalt sõiduki kiirusele (kohandamine ümbritseva müraga);
– lisapesa tundlikkus (saadavus sõltub sõidukist).

"Sõidukimaailma" seaded

Seda funktsiooni saab kasutada järgmiste konfigureerimistoimingute tegemiseks:

– parkimisabivahendite infoekraani aktiveerimine (saadavus sõltub sõidukist);
– rehvirõhu jälgimissüsteemi hoiatuste aktiveerimine.

NUTITELEFONI RAKENDUSDACIA MEDIA CONTROL: SEADETE REGULEERIMINE

"Navigatsioonimaailma" seaded

Seda funktsiooni saab kasutada järgmiste konfigureerimistoimingute tegemiseks:

– navigeerimisrakenduse valimine nende hulgast, mis on teie nutitelefoni installitud ja ühilduvad järgmisega: Dacia Media Control » ;
– navigeerimisrakenduse valimine jalakäijarežiimis nende hulgast, mis on teie nutitelefoni installitud ja ühilduvad rakendusega " Dacia Media Control ", et juhatada teid oma sõiduki juurde viimati salvestatud asukohas.

Valiku "Süsteem" seaded

Seda funktsiooni saab kasutada järgmiste konfigureerimistoimingute tegemiseks:

– riik (abi võimaldamiseks);
– rakenduse automaatne käivitamine kohe, kui see ühendub teie sõiduki audiosüsteemiga;
– rakenduse automaatne sulgemine, kui ühendus sõidukiga on katkenud;
– andmete tagasiside aktiveerimine või desaktiveerimine (diagnostika ja kvaliteedi tagamise eesmärgil).

« Lähemalt »

See funktsioon võimaldab teil vaadata:

– rakenduse versioon Dacia Media Control installitakse nutitelefoni;
– kasutustingimused;
– isikuandmete kaitse teave;
– rakenduse tehniliseks toeks vajalik teave.

"Abi ja nõu"

See funktsioon võimaldab teil:

– käivitage rakenduse "Dacia Media Control" õpetus;
– pääseda juurde Dacia abile;
– tutvuda isikuandmete kaitse teabega;
– vaadata abiteavet sõiduki armatuurlaual kuvatavate erinevate hoiatustulede, märgutulede ja ikoonide kohta.



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.

HÄÄLETUVASTUS


Hääletuvastussüsteem

Audiosüsteemi saab kasutada teie nutitelefoni kaudu hääletuvastuse juhtimiseks (kui on ühilduv). See võimaldab juhtida nutitelefoni funktsioone häälega, hoides käsi samal ajal roolil.

Märkus.

– nutitelefoni hääletuvastussüsteem võimaldab kasutada ainult nutitelefonis olemasolevaid funktsioone. See ei võimalda kasutada teisi audiosüsteemi funktsioone, nagu raadio jne.
– hääletuvastuse kasutamise ajal kasutab süsteem teie nutitelefonis määratud keelt;
– kui püüate kasutada oma sõiduki hääletuvastussüsteemi koos ühildatud nutitelefoniga, millel ei ole hääletuvastusfunktsiooni, ilmub audiosüsteemi ekraanile teade, mis teid sellest teavitab.

Hääletuvastuse kasutamine telefoniga

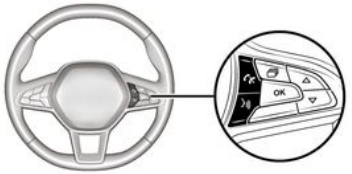

Sisselülitamine

Hääletuvastussüsteemi sisselülitamiseks peate:

– oma nutitelefoniga vastu võtma 3G, 4G või WIFI;
– aktiveerige oma nutitelefonis funktsioon Bluetooth® ja tehke see teistele seadmetele nähtavaks (vt oma nutitelefoni kasutusjuhendit);
– siduge ja ühendage oma nutitelefon on audiosüsteemiga ➔ **52**;
– vajutage funktsiooni sisselülitamiseks lühidalt , seejärel rääkige (piiks annab märku, et hääletuvastus on sisse lülitatud).

Väljalülitamine

Vajutage pikalt .

Helisignaal näitab, et hääletuvastus ei ole aktiivne.

HÄÄLETUVASTUS

Kirjeldus	Võimalikud põhjused	Lahendused
Heli ei ole kuulda.	Mobiiltelefon ei ole pistikusse ühendatud ega süsteemiga ühendatud. Helitugevus on seadistatud minimaalseks või heli on peatatud.	Kontrollige, et mobiiltelefon on süsteemiga ühendatud. Suurendage helitugevust või lülitage paus välja.
Audiosüsteem ei tööta ja näidik ei sütti.	Audiosüsteem ei ole sisse lülitatud.	Lülitage audiosüsteem sisse.
	Audiosüsteemi sulavkaitse on läbi põlenud.	Asendage sulavkaitse (lugege kasutusjuhendi peatükki "Sulavkaitsmed").
Audiosüsteem ei tööta, kuid näidik on süttinud.	Helitugevus on minimaalne.	Vajutage nuppu  või keerake nuppu .
	Kõlarites on tekkinud lühis.	Pöörduge esindusse.
Vasak- ega parempoolsest kõlarist ei kosta heli.	Heli tasakaal (vasak/parem kõlar) on valesti reguleeritud.	Seadke heli tasakaal sobivaks.
	Kõlari juhe on lahti tulnud.	Pöörduge esindusse.
Raadiolevi on halb või puudub täiesti.	Sõiduk asub raadiojaama saatjast liiga kaugel (taustamüra ja interferents).	Otsige uus saatja, mille signaal on parajasti tugevam.
	Mootori töö häirib vastuvõttu.	Pöörduge esindusse.
	Antenn on vigane või halvasti ühendatud.	Pöörduge esindusse.

HÄÄLETUVASTUS

Kirjeldus	Võimalikud põhjused	Lahendused
Telefon ei ühendu süsteemiga.	– Teie telefon on välja lülitatud. – Teie telefoni aku on tühi. – Teie telefon ei ole veel vabakäekomplektiga ühildatud. – Bluetooth® ei ole teie telefonis ja süsteemis aktiivne. – Telefon ei ole konfigureeritud audiosüsteemi ühendamise soovi vastu võtma.	– Lülitage oma telefon sisse. – Laadige oma telefoni akut. – Ühildage oma telefon vabakäekomplektiga. – Aktiveerige oma telefoni ja süsteemi Bluetooth®-ühendus. – Konfigureerige telefon audiosüsteemi ühendamise soovi vastu võtma.
Bluetooth®-i teisaldatav audiomängija ei ühendu süsteemiga.	– Teie telefoni audiomängija on välja lülitatud. – Teie teisaldatava mängija aku on tühi. – Teie teisaldatav audiomängija ei ole veel audiosüsteemiga ühildatud. – Bluetooth® ei ole teie teisaldatavas audiomängijas ja audiosüsteemis aktiivne. – Teisaldatav audiomängija ei ole konfigureeritud audiosüsteemi ühendamise soovi vastu võtma. – Muusika ei ole teie teisaldatavas audiomängijas aktiivne.	– Lülitage oma teisaldatav audiomängija sisse. – Laadige oma teisaldatava mängija akut. – Ühildage oma teisaldatav audiomängija audiosüsteemiga. – Aktiveerige oma teisaldatava mängija ja audiosüsteemi Bluetooth®-ühendus. – Konfigureerige teisaldatav mängija ühendamise soovi vastu võtma. – Sõltuvalt teie telefoni ühilduvusest võib muusikat saada kuulata teisaldatava mängija kaudu.
Ilmub "Madal akutase" sõnum.	Vabakäekomplekti pikaajalisel kasutamisel tühjeneb telefoni aku kiiremini.	Laadige oma telefoni akut.

TÄHESTIKULINE INDEKS

B

Bluetooth®, 17, 52

D

Dacia Media Control : multimeediumfunktsioon, 66, 71
Dacia Media Control : navigatsioonifunktsioon, 66, 70
Dacia Media Control : parameetrite seaded, 76
Dacia Media Control : sõidukifunktsioon, 66, 73
Dacia Media Control : telefonifunktsioon, 66, 75
Dacia Media Control : tutvustus, 66
Dacia Media Control : üldkirjeldus, 66

E

Ekraan: menüü, 42

F

Funktsiooninupud, 42

H

Hääletuvastus, 78
Hüpikmenüü, 42

I

I Trafic, 61

K

Keel: muutmine, 61
Kellaaeg: seadistamine, 61

N

Nelikvedu (4WD), 76

S

Seaded: heli, 61

T

Telefoni kustutamine, 52
Telefoni lahtiühendamine, 56
Telefoni lahutamine, 52
Telefoni ühildamine, 52

U

USB : heliallikas, 17

V

Vabakäetelefoni komplekt, 17

7799000268

Réf 7799000268 / Edition estonienne
NX 1445-9 – 04/2025

