RADIO MEDIA CONTROL

Precauzioni d'uso

È tassativo seguire le precauzioni riportate in basso durante l'utilizzo del sistema per motivi di sicurezza o di rischio di danneggiamento dei materiali. Rispettate obbligatoriamente le leggi vigenti nel paese in cui vi trovate.



Precauzioni riguardanti la manipolazione del sistema audio

– Manipolate i comandi (nel frontale o al volante) e consultate le informazioni sullo schermo quando le condizioni del traffico lo permettono.

– Regolate il volume sonoro a un livello moderato che permetta di ascoltare i rumori circostanti.

Precauzioni materiali

– Non effettuate alcuna operazione di smontaggio o modifica del sistema per evitare di danneggiare il materiale o il rischio di ustioni.

– In caso di cattivo funzionamento ed in caso di necessità di smontaggio, abbiate cura di rivolgervi al rappresentante del costruttore.

– Non utilizzare prodotti a base di alcool e/o polverizzazione fluidi sull'area.

Precauzioni riguardanti il telefono

– Alcune leggi regolamentano l'utilizzo del telefono in auto. L'uso di telefoni vivavoce non è consentito in tutte le condizioni di guida: tutti i conducenti devono mantenere il controllo della propria guida.

– Telefonare mentre si è alla guida rappresenta un grosso fattore di distrazione e di rischio, questo per tutte le fasi di utilizzo (composizione numero, telefonata, ricerca di una voce in rubrica, ecc.).

Manutenzione del frontalino

– Utilizzate un panno morbido e se necessario un po' d'acqua saponata. Sciacquate con un panno morbido leggermente umido, poi asciugate con un panno morbido asciutto.

– Non premete il display sul pannello frontale e non utilizzate prodotti contenenti alcool.

Protezione dei dati personali

I dati relativi all'utente sono recuperati tramite il veicolo. I dati vengono elaborati dal produttore, in qualità di trasformatore, in conformità con le normative vigenti.

I dati personali possono essere utilizzati per:

– migliorare e ottimizzare l'uso del veicolo e dei servizi associati;
– migliorare il piacere di guida e l'esperienza a bordo;
– migliorare la sicurezza stradale e i sistemi di manutenzione preventiva;
– migliorare l'assistenza alla guida automatizzata;
– offrire servizi a valore aggiunto relativi al veicolo.

Il costruttore prende tutte le precauzioni necessarie per garantire che i dati personali siano elaborati in totale sicurezza.
Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei dati e sui diritti dell'utente, visitare il sito Web del produttore.

La descrizione dei modelli, indicati in questo libretto, è stata stabilita a partire dalle caratteristiche tecniche note alla data di redazione del presente documento. **Il libretto di istruzioni raggruppa tutte le funzioni esistenti per i modelli descritti. La loro presenza dipende dal modello della dotazione, dalle opzioni scelte e dal paese di commercializzazione. Allo stesso modo, in questo libretto possono essere descritte funzionalità che verranno rese disponibili nel corso dell'anno. Le schermate presenti sul libretto d'istruzioni sono del tipo non-contrattuali.** A seconda della marca e del modello del vostro telefono, alcune funzioni potrebbe essere completamente o parzialmente incompatibili con il sistema multimediale del vostro veicolo.
All'interno del manuale, il rappresentante del marchio è quello del costruttore del veicolo.

SOMMARIO

Descrizione generale 4
Introduzione 4
Funzione Radio 5
Funzione telefonia mani libere 6
Funzione audio ausiliaria 7
Funzione Bluetooth® 8
QR Code 9
Display analogico del contatore 10
Informazioni generali 10
Audio/Multimedia 19
Telefono; 26
Impostazioni sistema 37
Display del contatore digitale 42
Informazioni generali 42
Audio/Multimedia 46
Telefono; 53
Impostazioni sistema 63
App per smartphone Dacia Media Control 68
App per smartphone Dacia Media Control: descrizione generale 68
App per smartphone Dacia Media Control: mondo Navigazione 72
App per smartphone Dacia Media Control: mondo Audio 73
App per smartphone Dacia Media Control: mondo Veicolo 75
App per smartphone Dacia Media Control: mondo Telefono 77
App per smartphone Dacia Media Control: modifica delle impostazioni 78
Impostazioni 80
Utilizzare il riconoscimento vocale 80
anomalie di funzionamento 81

INTRODUZIONE

1

Il Dacia Media Control include le seguenti funzioni:

– FM, AM, DAB radio e DAB+ ;
– gestione delle fonti audio ausiliarie USB;
– sistema telefonico vivavoce Bluetooth®;
– app per smartphone.

Nota: l'app Dacia Media Controlpuò essere scaricata sul tuo smartphone per facilitare l'uso della radio utilizzando lo schermo dello smartphone come interfaccia di controllo principale. È possibile accedere a funzioni aggiuntive (eco-score, eco-coach, app di navigazione, app di streaming, ecc.).

FUNZIONE RADIO

La radio può essere utilizzata per ascoltare le emittenti radio sulle seguenti bande: FM (modulazione di frequenza) e AM (modulazione di ampiezza).

Il sistema DR (radio digitale terrestre in formato DAB, DAB+, T-DMB) migliora la riproduzione del suono e consente di accedere alle informazioni di testo radio memorizzate "Testo radio" scorrendo il testo per visualizzare:

– notizie di attualità;
– notizie sportive;
– ...



Il sistema telefonico vivavoce ha il solo scopo di facilitare la comunicazione riducendo i fattori di rischio, senza però eliminarli completamente. Rispettate obbligatoriamente le leggi vigenti nel paese in cui vi trovate.

Il sistema RDS visualizza il nome di alcune stazioni o messaggi inviati dalle stazioni radio FM:

– informazioni sullo stato generale del traffico stradale (TA);
– messaggi di emergenza.

FUNZIONE TELEFONIA MANI LIBERE

1

Il sistema di telefonia mani libere Bluetooth® permette di usare le seguenti funzioni senza che dobbiate manipolare il vostro telefono:

– associare fino a sei telefoni;
– effettuare/ricevere/rifiutare una chiamata;
– trasferire l'elenco dei contatti del telefono o della rubrica della scheda SIM SIM (a seconda del telefono);
– visualizzare la cronologia delle chiamate effettuate utilizzando il sistema (a seconda del telefono);
– chiamare la segreteria telefonica.

FUNZIONE AUDIO AUSILIARIA

È possibile ascoltare il lettore audio digitale portatile direttamente attraverso gli altoparlanti del veicolo. Avete più possibilità per collegare il vostro lettore, in base al tipo di apparecchio:

– connessione Bluetooth®;
– porta USB.


Per maggiori dettagli sull'elenco dei telefoni compatibili, consultate un rappresentante del marchio.

FUNZIONE BLUETOOTH®

1

Questa funzione consente al sistema audio di riconoscere e controllare il lettore audio digitale portatile o il telefono cellulare tramite l'associazione Bluetooth®.

QR CODE

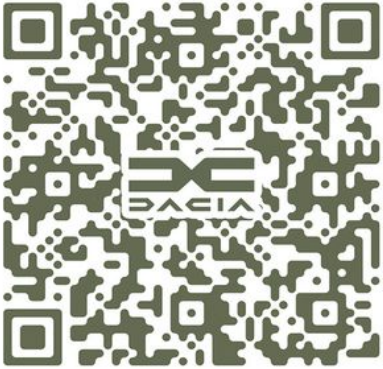

QR Code


Utilizzare il QR Code **per guardare un video online.**

Nota: questo video non sostituisce il libretto di istruzioni.

Si tratta di una risorsa aggiuntiva che aiuta a capire come utilizzare il sistema.


In tutti i casi, fare sempre riferimento alle informazioni fornite nel manuale utente del veicolo.


Display analogico

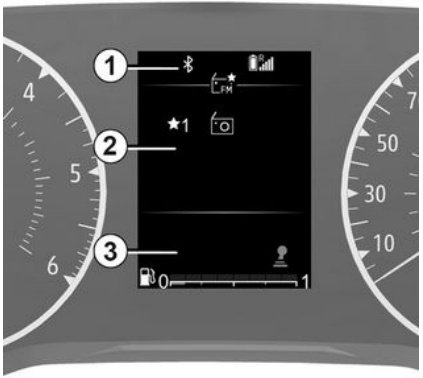

	Funzione AUDIO/MEDIA	Funzione TELEFONIA
1	Informazioni multimediali: ora, connettività, informazioni telefoniche, temperatura esterna.	
2	Area di visualizzazione dei mondi (Veicolo, Radio, multimediale, Telefono, Impostazioni).	
3	Punto del computer di bordo del veicolo.	

Comandi al volante

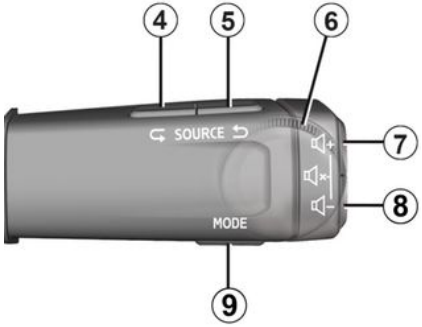

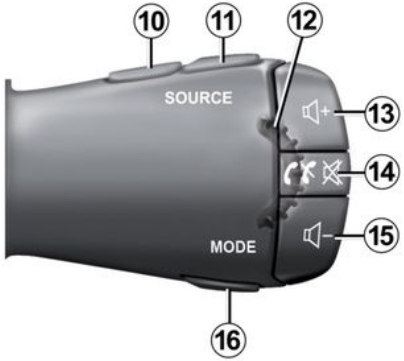


Presentazione dei comandi del piantone dello sterzo

		Funzione AUDIO/MEDIA	Funzione TELEFONIA
4 e ***5*** + ***10*** e ***11***		Scorrere per selezionare una sorgente audio FM→ DR→ AM→ USB→ BT Audio.	
6		**Manopola del comando al volante:** **Rotazione:** – Radio, BT Audio e Bluetooth®: cambia la stazione radio/traccia musicale; – Alto/basso.	**Manopola del comando al volante:** **Rotazione:** – scorrere le azioni suggerite (terminare la chiamata, mettere la chiamata in attesa, passare alla modalità vivavoce, visualizzare la tastiera digitale) tranne quando è in corso una chiamata; – scorrere il menu di ricerca rapida della rubrica.
7 e ***8*** + ***13*** e ***15***	 e 	Regolare progressivamente il volume della sorgente audio in riproduzione.	
7 + ***8***		Disattivare la sorgente audio attualmente in riproduzione.	
9 + ***16***		Modificare la modalità di visualizzazione ed effettuare la ricerca delle stazioni radio FM - DR - AM: – modalità elenco (ricerca per elenco delle stazioni radio FM/DR);	


		Funzione AUDIO/MEDIA	Funzione TELEFONIA
		– modalità manuale (ricerca per frequenza delle stazioni radio FM/AM). Con il supporto audio in USB/Bluetooth®: – **Pressione breve:** ripetizione della riproduzione "Repeat"; – **Pressione lunga:** riproduzione casuale "Mix".	
12		**Manopola del comando al volante:** **Rotazione:** – Radio, BT Audio e USB: cambia la stazione radio/traccia musicale; – Alto/basso.	**Manopola del comando al volante:** **Rotazione:** – scorrere le azioni suggerite (terminare la chiamata, mettere la chiamata in attesa, passare alla modalità vivavoce, visualizzare la tastiera digitale) tranne quando è in corso una chiamata; – scorrere il menu di ricerca rapida della rubrica.
14		– **Pressione breve**: – attivare il sistema audio; – attivare/disattivare la sorgente radio in ascolto; – disattivare l'audio e mettere in pausa lettore Bluetooth®, la sorgente USB, il lettore MP3 o lettore audio portatile. – **Pressione lunga**: spegnere il sistema audio.	Alla ricezione di una chiamata: – **Pressione breve**: rispondere alla chiamata. – **Pressione lunga**: rifiutare la chiamata. Nel corso di una chiamata: per terminare la telefonata in corso.

Comandi al volante

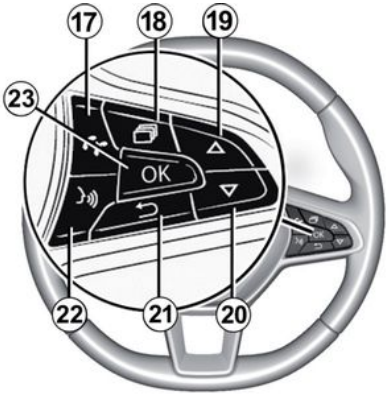



Presentazione dei comandi al volante

		Funzione AUDIO/MEDIA	Funzione TELEFONIA
17			– **Pressione breve:** per accedere al mondo "Telefono", chiamare il numero visualizzato, accettare una chiamata in arrivo. – **Pressione prolungata:** per rifiutare una chiamata in arrivo.
18		– **Pressione breve**: – visualizzare i mondi; – navigare tra i mondi. – **Pressione prolungata**: per nascondere l'area che mostra i mondi.	
19 e *20* + *26* e *27*	 e	Navigazione nei mondi/menu, elenchi e directory: – **Pressione breve:** per eseguire la ricerca manualmente; – **Pressione prolungata:** per aprire il menu di ricerca rapida della directory. Riproduzione multimediale: – **Pressione prolungata:** per l'avanzamento o il ritorno rapido.	

		Funzione AUDIO/MEDIA	Funzione TELEFONIA
21		Per tornare al livello precedente nei menu o annullare l'azione corrente, visualizzare la schermata di selezione della gamma di onde radio, salire di un livello nella directory della playlist audio (media).	
22 + *24*		– **Pressione breve;** per attivare il riconoscimento vocale del telefono. – **Pressione prolungata:** per disattivare il riconoscimento vocale del telefono.	
23 + *28*		Selezionare/confermare una funzione o una playlist corrente, selezionare una voce o confermare un'azione e memorizzare una stazione radio.	
25		Accesso/ritorno al menu principale.	
29		– **Pressione breve:** per tornare al livello precedente nel mondo/menu, per annullare l'azione corrente o per salire di un livello di directory nella playlist audio (media). – **Pressione prolungata:** per tornare al menu principale.	

Presentazione del display



A. Ora attuale.

B. Informazioni sulla connessione telefonica Bluetooth®.

C. Informazioni sul livello della batteria del telefono.

D. Informazioni sullo stato della rete telefonica.

E. Temperatura esterna.

F. Livello del carburante.

G. Informazioni sull'audio (sorgente audio, titolo del brano, ecc.).

Il sistema contiene diversi mondi:

– « Veicolo » ;
– « Radio » ;
– "Multimediale";
– « Telefono » ;
– « Impostazioni » ;
– ...

Nota: la disponibilità dei Mondi dipende dall'allestimento.

È possibile accedere ai diversi mondi in qualsiasi momento utilizzando il pulsante sul volante.

Funzionamento

Accensione e spegnimento

Premete brevemente per attivare il vostro sistema audio.

Il sistema audio può essere utilizzato senza avviare il veicolo. Funzionerà per diversi minuti. Premere brevemente per tenerlo acceso ancora per qualche minuto.

Spegnere il sistema audio tenendo premuto . Il display del sistema radio viene visualizzato nell'illustrazione quando è spento o in modalità "Veicolo" con l'audio disattivato.

Scelta della sorgente

Scorrere le varie sorgenti audio premendo più volte . Durante lo scorrimento, le sorgenti audio sono visualizzate nel seguente ordine: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

È inoltre possibile selezionare la sorgente audio dal mondo "Media".

Premere , selezionare il mondo "Multimediale" premendo il tasto sul comando al volante, oppure , quindi per confermare.
Scegliere la sorgente audio.

Quando si collega una sorgente multimediale USB mentre il sistema audio è acceso, la sorgente passa automaticamente al nuovo supporto che ne inizia la riproduzione.

Quando si collega una sorgente multimediale Bluetooth® mentre il sistema audio è acceso, se la sorgente audio in riproduzione era già Bluetooth®, il contenuto multimediale cambia e inizia la riproduzione automatica sul sistema audio.

INFORMAZIONI GENERALI

2

Volume sonoro



Regolare il volume premendo op-
pure . Premere brevemente
il volume aumenta di una tacca.


Il display indica "Volume", seguito dal valore dell'impostazione corrente.

Interruzione del suono

Premete brevemente per disinse-
rire l'audio.

Premere di nuovo brevemente i pul-
santi , oppure per con-
tinuare l’ascolto della sorgente audio attuale.

Ascoltare la radio

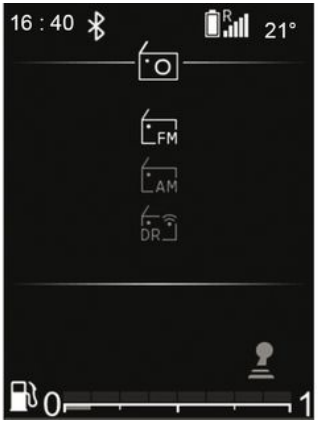

Selezionate una banda radio

Per selezionare la banda desiderata tra FM, AM o DR (radio digitale terrestre), premere per accedere al mondo "Radio", quindi selezionare la banda premendo oppure , o premere . Durante l'ascolto di una stazione radio, premere per accedere alla schermata di selezione della banda.

Scegliere una stazione radio

Esistono vari modi per eseguire la selezione e la ricerca di una stazione radio:

– "modalità elenco" ***1*** disponibile in DR e FM;



– "Modalità manuale" ***2*** disponibile in AM e FM.

"Modalità elenco"

Questa modalità consente di cercare le stazioni disponibili scansionando l'elenco delle stazioni in ordine alfabetico, quindi per frequenza (per le stazioni trasmesse senza nome) utilizzando oppure , quindi OK per confermare.

La stazione radio in corrispondenza della quale si arresta la ricerca nell'elenco verrà riprodotta automaticamente poco dopo.

Per tornare all'elenco delle stazioni, premete oppure sfogliare utilizzando sul comando al volante, oppure .



Per visualizzare l'elenco delle stazioni più recenti, aggiornare l'elenco delle stazioni radio.

Per ulteriori informazioni, vedere "Elenco aggiornamenti FM" e "Elenco aggiornamenti DR" in questa sezione.

"Modalità manuale"

La modalità manuale consente di cercare le stazioni sfogliando le frequenze in FM e AM:

– scorrere alle frequenze più alte usando sul comando al volante o ;

– scorrere alle frequenze più basse usando sul comando al volante o .

Premendo oppure :

– Pressione breve: per eseguire la ricerca in base al passo di frequenza;

– Pressione continua: per ricercare automaticamente una stazione disponibile.

Informazioni sulla radio/multimediali



Questa funzione mostra le informazioni sulla frequenza che si desidera visualizzare sullo schermo (vedere sopra). Viene visualizzata automaticamente dopo un attimo o quando si preme OK.

Memorizzazione delle stazioni

È possibile memorizzare fino a sei stazioni, che verranno visualizzate in modo permanente all'inizio dell'elenco delle stazioni.

Selezionare una banda (FM, DR), quindi selezionare una stazione radio utilizzando le modalità descritte in precedenza.

Per memorizzare la stazione, tenere premuto OK dalla playlist in riproduzione e selezionare la posizione nei Preferiti. Un segnale acustico conferma che la stazione è stata salvata come preferita.

Sfogliando l'elenco dall'inizio, sarà comunque possibile trovare le stazioni "Preferite" nella zona dal titolo – MEM--. Segue poi l'elenco completo delle stazioni disposte in ordine alfabetico nella zona dal titolo – LIST --.

La stazione radio in corrispondenza della quale si arresta la ricerca verrà riprodotta automaticamente poco dopo. Per tornare all'elenco delle stazioni, premete , oppure sfogliare utilizzando sul comando al volante, oppure .

Scegliere una stazione

Nella banda AM è possibile sfogliare le stazioni in base alla rispettiva frequenza radio, mentre nella banda FM o DR è possibile sfogliare l'elenco delle stazioni.

Selezionate la banda desiderata (FM, DR o AM) premendo ripetutamente .

Questo elenco può includere fino a 100 stazioni radio memorizzate l'ultima volta che l'elenco è stato aggiornato.

Utilizzo  sul comando al volante,  oppure  per scorrere le stazioni radio nell'elenco FM, DR.

Sorgenti audio multimediali

Il vostro sistema audio è dotato di una porta USB e di una connessione Bluetooth® che possono essere utilizzate per collegare le sorgenti audio esterne.

Nota: i formati della sorgente audio ausiliaria possono essere MP3, WMA e AAC.

USB Connessione

Connessione

Collegate la spina del lettore MP3, lettore audio digitale portatile o la chiavetta USB alla porta USB.

Una volta che la presa dell'apparecchio è collegata, il brano letto viene visualizzato automaticamente.

Utilizzo

Una volta collegata la sorgente audio esterna, la prima traccia audio inizierà a essere riprodotta automaticamente.

Il sistema audio riavvia automaticamente l'ultima traccia riprodotta se il lettore audio esterno era stato precedentemente collegato al sistema audio.

Una volta collegata la sorgente audio esterna, è possibile accedere ai relativi contenuti tramite i menu del sistema multimediale. Memorizza le playlist identiche a quelle del vostro lettore audio esterno.

Per accedere ai contenuti della vostra sorgente audio esterna tramite il sistema audio:

– premere  per tornare alla playlist;

oppure

– ruotare il  sul comando al volante o premete  oppure  per scorrere tra le tracce.

Quindi, per modificare la playlist corrente:

– premere  per visualizzare le cartelle o i criteri di selezione. Premete di nuovo  per tornare alla cartella precedente;

oppure

– premere  per selezionare la cartella, la playlist o per ascoltare la traccia selezionata.

Caricamento tramite porta USB

Una volta che la spina USB del lettore audio digitale portatile o del telefono è collegata alla porta USB del sistema audio (situata vicino alla posizione del conducente nell'abitacolo), sarà possibile caricare o mantenere il livello della batteria durante l'uso.

Nota: alcuni dispositivi non consentono di ricaricare o mantenere il livello di carica della batteria quando sono collegati alla porta USB del sistema audio.


Lettura audio Bluetooth®

Per utilizzare il lettore audio digitale portatile Bluetooth® è necessario associarlo al veicolo al primo utilizzo ➔ 26.

L'associazione consente al sistema audio di riconoscere e memorizzare un dispositivo audio digitale portatile Bluetooth®.

Nota:

– se il vostro dispositivo digitale Bluetooth® è dotato delle funzioni di telefonia e del lettore audio digitale portatile, l'associazione di una di queste funzioni comporta automaticamente l'associazione delle altre;
– il numero delle funzioni accessibili dipende dal tipo di lettore audio digitale portatile e dalla rispettiva compatibilità con il sistema audio.

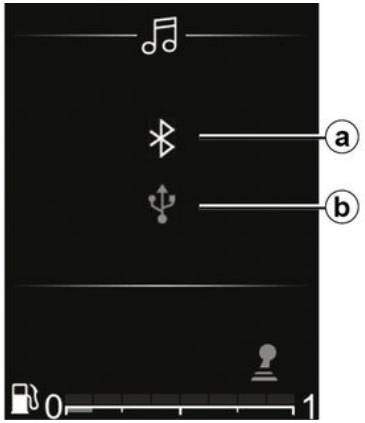

Connessione al veicolo

Il dispositivo audio digitale portatile deve essere collegato tramite Bluetooth® ***a*** o USB ***b*** o al sistema audio per poter accedere a tutte le rispettive funzionalità.

Manipolate il lettore audio quando le condizioni del traffico lo permettono.

Riponete in sede il lettore audio durante la guida (rischio di proiezione in caso di frenata brusca o di urto).


Per un apparecchio già associato, effettuate le seguenti operazioni.

– attivate la connessione Bluetooth® radio;
– abilitate la connessione Bluetooth® del telefono o del dispositivo audio digitale portatile e rendetela visibile ad altri dispositivi (consultate il libretto d'istruzioni del dispositivo);
– selezionare la sorgente audio Bluetooth® premendo ripetutamente ;
– selezionate il lettore audio esterno o il telefono da connettere tramite Bluetooth® tra quelli rilevati dal sistema multimediale.

Utilizzo

Per consentire l'accesso a tutte le rispettive funzioni, il lettore audio digitale portatile deve essere collegato al sistema audio.


Nota: il lettore audio digitale portatile non può essere collegato al sistema audio a meno che non sia già stato associato.

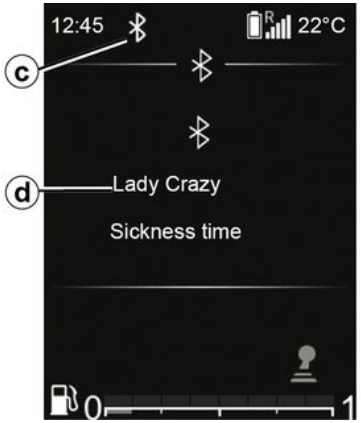

Una volta che il lettore audio digitale portatile Bluetooth® è connesso, potete gestirlo tramite il vostro sistema audio.

Una volta collegata la sorgente audio esterna ***c***, la prima traccia audio inizierà a essere riprodotta automaticamente ***d***.

2

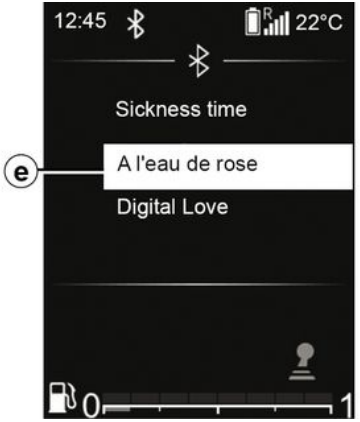

Premere sul comando al volante per tornare alla playlist ***e***.

Premete o per scorrere le tracce.

Per tornare alla schermata di riproduzione ***d***, premere OK oppure attendere un momento che la playlist scompaia automaticamente.

Nota: il numero di funzioni accessibili dipende dal tipo di dispositivo audio digitale portatile e dalla relativa compatibilità con il sistema audio.

Lettura random "MIX"



Premete a lungo MODE per riprodurre in maniera casuale tutte le tracce nella cartella.

Il messaggio " MIX " sullo schermo appare la spia ***f***. Una pista viene subito selezionata in modo casuale. Il passaggio da una pista all'altra avviene in modo casuale.

Tenete premuto di nuovo MODE per disattivare la funzione di riproduzione casuale: " MIX " la spia ***f*** scomparirà.

Lo spegnimento del sistema audio disattiva la lettura random.

Ripetizione "RPT"



Questa funzione consente di ripetere una playlist.

Premete brevemente MODE per abilitare la funzione di ripetizione nell'intera playlist.

Il messaggio " RPT " sullo schermo appare la spia ***g***.

Premere brevemente di nuovo MODE per ripetere la traccia corrente; verrà visualizzato "1" ***h*** sul simbolo " RPT ».

Premere brevemente di nuovo MODE per disattivare la funzione di ripetizione, " RPT " la spia ***g*** scomparirà.

AUDIO/MULTIMEDIA

Potete anche utilizzare queste opzioni di riproduzione: dal menu principale selezionate il mondo "Media", quindi la sorgente USB.

Utilizzate il lettore audio digitale portatile solo quando le condizioni del traffico lo consentono.
Riponete in sede il lettore audio digitale portatile durante la guida (rischio di proiezione in caso di frenata brusca o di urto).

Disattivazione dell'audio/messa in pausa



Premete brevemente per disattivare l'audio o mettere in pausa la traccia audio.

Premere brevemente di nuovo oppure eseguire un'azione sulla barra del volume per riattivare l'audio o riprodurre la traccia audio.

L'audio del sistema audio si attiva automaticamente quando si cambiano le sorgenti o durante la trasmissione di bollettini.

TELEFONO;

2

Associare/disassociare un telefono

Bluetooth® Connessione

Per attivare la funzione Bluetooth® del sistema audio:

– premere [⌂] per accedere al menu principale;
– selezionare il mondo "Impostazioni", quindi il menu "Impostazioni telefono" seguito da "Bluetooth®" utilizzando [▲] oppure [▼] quindi [OK] per confermare;

– selezionare "SÌ" utilizzando [▲] oppure [▼], quindi confermare premendo [OK]. Il simbolo Bluetooth® apparirà quindi continuamente nella barra di stato [ᛒ] sullo schermo.

> Per motivi di sicurezza, effettuate queste operazioni a veicolo fermo.

Associare un telefono

Per utilizzare il sistema mani libere, associate il vostro cellulare con sistema Bluetooth® al veicolo. Verificate che la funzione Bluetooth® del telefono sia attivato e impostate lo stato su "visibile".

L'associazione permette al sistema di telefonia mani libere di riconoscere e memorizzare un telefono.

Potete associare fino a sei telefoni, ma può essere connesso solo un telefono alla volta.

L'associazione può essere effettuata tramite il sistema audio o il telefono.

Il vostro sistema audio ed il vostro telefono devono essere accesi.

Nota: se associate un nuovo telefono, avendone già un altro collegato al sistema audio, quest'ultimo sarà scollegato e sostituito con il nuovo telefono associato.



Associazione di un telefono Bluetooth® al sistema audio mediante il sistema audio

Questo metodo consente di effettuare una ricerca Bluetooth® dal sistema audio.

Per associare un telefono, effettuate le seguenti operazioni:

– attivare il Bluetooth®;

– premete [⌂] per accedere al menu principale;
– selezionate il mondo "Impostazioni", quindi il menu "Impostazioni telefono" mediante [▲] o [▼], quindi [OK] per confermare;

– selezionare "Cerca un telefono" mediante ▲ o ▼, quindi OK per confermare.

Sullo schermo compare un messaggio.

Premete OK per avviare la ricerca.

Inizierà la ricerca di dispositivi Bluetooth® nelle vicinanze (l'operazione può richiedere fino a 60 secondi).

Selezionate il telefono da associare premendo ▲ o ▼, quindi OK per confermare.

Dal vostro dispositivo Bluetooth® accettate la richiesta di associazione.

Quando il messaggio "Nome del dispositivo Bluetooth connesso" compare sullo schermo del sistema audio, ciò indica che il dispositivo Bluetooth® viene automaticamente memorizzato e collegato al veicolo.

Il dispositivo è quindi visibile nell'elenco dei telefoni riconosciuti, a cui è possibile accedere anche nel sottomenu "Seleziona un telefono".

Se l'associazione non è andata a buon fine dopo 60 secondi, viene visualizzato il messaggio "Collegamento non riuscito". Ripetere queste operazioni per eseguire l'azione desiderata.

Per ulteriori informazioni, consultare il libretto di istruzioni del telefono.

Nota: a seconda del telefono, potrebbe essere utile accettare il trasferimento della rubrica e della cronologia delle chiamate.

Associazione di un telefono Bluetooth® al sistema audio mediante il telefono

Questo metodo consente di effettuare una ricerca Bluetooth® dal telefono.

Per associare il telefono, effettuate le seguenti operazioni:

– premete 🏠 per accedere al menu principale;
– selezionare il mondo "Telefono" mediante ▲ o ▼, quindi OK per confermare;
– selezionare "Associa un telefono" mediante ▲ o ▼, quindi OK per confermare.

Sullo schermo del sistema audio viene visualizzato il messaggio "Inserire il codice: XXXXXX" e inizia il conto alla rovescia di 60 secondi.

Il sistema audio è quindi visibile agli altri dispositivi Bluetooth® per circa 60 secondi.

Cercate il sistema audio utilizzando il telefono, quindi selezionatelo (consultate il libretto d'istruzioni del telefono) o accettate il codice di associazione al telefono.

Sullo schermo del sistema audio viene visualizzato il messaggio "MY CAR" o "Dacia Media Control Multimédia" per confermare che il telefono è associato e collegato al sistema audio.

Il messaggio "Dacia Media Control Multimédia" viene visualizzato sullo schermo solo se l'applicazione Dacia Media Control si connette al sistema audio e se è installata sullo smartphone.

Se l'associazione non riesce, il display del sistema audio ritorna al mondo "Telefono".

TELEFONO;

Disassociare un telefono



L'annullamento dell'associazione consente di eliminare un telefono dalla memoria del sistema audio.

Per annullare l'associazione ed eliminare il telefono dalla memoria del sistema audio, effettuare le seguenti operazioni:

– premere per accedere al menu principale;
– selezionare il mondo "Impostazioni", quindi "Impostazioni telefono" seguito da "Cancella telefono" premendo oppure , quindi OK per confermare;



– selezionate il telefono per cui si desidera annullare l'abbinamento utilizzando oppure , quindi OK per confermare;

– selezionare "SÌ" utilizzando oppure , quindi OK per confermare.

Se sono già stati memorizzati sei telefoni, il sistema consente di eliminare uno dei dispositivi. Selezionando "SÌ", si viene reindirizzati al menu "Cancellare un telefono".



Per annullare l'associazione ed eliminare tutti i telefoni dalla memoria del sistema audio:

– premere per accedere al menu principale;
– selezionare il menu "Impostazioni", quindi "Impostazioni telefono" seguito da "Elimina tutto" premendo oppure quindi OK per confermare;

– selezionare "SÌ" utilizzando oppure , quindi OK per confermare.

TELEFONO;

Nota: tutti i contatti nella rubrica e il registro delle chiamate nel sistema audio sincronizzato verranno eliminati.



Il sistema di telefonia mani libere ha solo lo scopo di facilitare la comunicazione diminuendo i fattori di rischio senza eliminarli del tutto. Rispettate obbligatoriamente le leggi vigenti nel paese in cui vi trovate.

2

Connettere/disconnettere un telefono

Connettere un telefono associato

Il vostro telefono deve essere connesso al sistema di telefonia mani libere per poter accedere a tutte le sue funzioni.

Non è possibile connetter un telefono al sistema di telefonia mani libere a meno che non sia stato associato in precedenza ➔ 26.

Note: la connessione Bluetooth® del telefono deve essere attivata e impostata su "visibile".

Connessione automatica

Al momento dell'accensione del veicolo, il sistema audio cerca i telefoni associati presenti nelle vicinanze.

Nota: l'ultimo telefono collegato ha la priorità.

La ricerca continua finché non viene trovato il telefono associato (l'operazione può richiedere fino a 5 minuti).

Nota: per ulteriori informazioni sull'elenco dei telefoni compatibili, rivolgersi alla Rete del marchio:

– all'avviamento del veicolo, è possibile usufruire della connessione automatica del telefono. Può essere necessario attivare la funzione di connessione Bluetooth® automatica del vostro telefono con il sistema mani libere. Per fare ciò, consultate il libretto d'istruzioni del telefono;
– alla riconnessione e in presenza di due telefoni associati nel perimetro di ricezione del sistema mani libere, l'ultimo telefono connesso avrà la priorità, anche se quest'ultimo si trova all'esterno del veicolo e a portata del sistema mani libere;
– se al momento della connessione con il vostro sistema di telefonia mani libere siete già impegnati in un'altra conversazione, il telefono si connetterà automaticamente e l'audio della conversazione passerà sugli altoparlanti del veicolo.

Il sistema di telefonia mani libere ha solo lo scopo di facilitare la comunicazione diminuendo i fattori di rischio senza eliminarli del tutto. Rispettate obbligatoriamente le leggi vigenti nel paese in cui vi trovate.

Per motivi di sicurezza, effettuate queste operazioni a veicolo fermo.



Connessione manuale (sostituzione del telefono connesso)

Premete per accedere al menu principale, selezionate il mondo "Telefono" utilizzando sul piantone dello sterzo, o , infine OK per confermare.

Selezionate il menu "Seleziona telefono" utilizzando sul piantone dello

sterzo, ▲ o ▼, quindi OK per confermare.



Viene visualizzato l'elenco dei telefoni già associati.

Selezionate dall'elenco il telefono che desiderate collegare mediante la manopola di comando al volante, ▲ o ▼, quindi OK per confermare.

Apparirà un messaggio per confermare che il telefono è connesso.

Nota: se un telefono è già connesso durante il passaggio a un altro telefono, la connessione esistente viene automaticamente sostituita da quella del nuovo telefono.

Mancata connessione

In caso di mancata connessione, si prega di verificare che:

– il telefono sia acceso;
– la batteria del telefono non sia scarica;
– il telefono è stato precedentemente associato al sistema di telefonia mani libere;
– La funzione Bluetooth® è ora attivata sul telefono e sul sistema audio;
– il telefono è configurato per accettare la richiesta di connessione del sistema audio.

Nota: l'utilizzo prolungato del vostro sistema di telefonia mani libere scarica più rapidamente la batteria del telefono.

Informazioni telefono.



Una volta collegato, il sistema audio mostra informazioni relative al telefono:

– il tipo di collegamento al sistema multimediale ***1***;
– Il livello della batteria del telefono ***2***;
– lo stato della rete del telefono ***3***.

TELEFONO;

Disconnettere un telefono



Per disconnettere il vostro telefono, potete:

– disattivate la funzione Bluetooth® sul sistema audio;
– disattivate la funzione Bluetooth® del telefono;
– eliminare il telefono associato tramite il sistema audio ➔ **26**.

Lo spegnimento del telefono provoca anche la disconnessione del telefono.

A questo punto, sul display viene visualizzato un messaggio per confermare che il telefono è disconnesso.

Nota: se siete impegnati in un'altra conversazione al momento della disconnessione del vostro telefono, questa verrà trasferita automaticamente sul vostro telefono.

Per disattivate la funzione Bluetooth® sul sistema audio, ➔ **8**.

Per disattivare la funzione Bluetooth® dello smartphone, consultare il manuale di istruzioni del telefono.

Per annullare l'associazione ed eliminare il telefono Bluetooth®, ➔ **26**.

Effettuare, ricevere una chiamata

Chiamare un contatto della rubrica del telefono

Durante l'associazione di un telefono, la sua rubrica viene automaticamente caricata nel sistema audio (a seconda del telefono).

È inoltre possibile autorizzare la condivisione automatica della rubrica e dei registri delle chiamate in modo che il sistema multimediale li trasferisca automaticamente durante gli abbinamenti successivi.

Se l'accesso non è stato autorizzato, sullo schermo del sistema audio viene visualizzato un messaggio che chiede di autorizzare l'accesso alla rubrica.

Se il sistema multimediale non riesce a trovare il telefono, consultare il libretto d'istruzioni del telefono.

Nota: è possibile chiamare un numero o un contatto premendo brevemente su ➔ **80**.



Per cercare un contatto:

– premere per accedere al menu principale, quindi selezionare il mondo "Telefono" premendo ▲ o ▼, quindi OK per confermare;

– selezionate "Contatti" mediante ▲ o ▼, quindi OK per confermare.

Dal menu "Contatti" è possibile cercare un contatto in base al nome. A tale scopo:

– tenere premuto ▲ o ▼ per attivare la ricerca;

– premere sul volante ▲ o ▼ per scorrere le lettere dell'alfabeto;

– una volta selezionata la lettera desiderata, premere OK per confermare;

– selezionate il contatto desiderato premendo ▲ o ▼, quindi premete OK per visualizzare i numeri memorizzati del contatto;

– selezionate il numero desiderato premendo ▲ o ▼, quindi premete OK per confermare e avviare la chiamata.

Nota: per tornare alla schermata precedente, premete ⮌.

> Si raccomanda di arrestare il veicolo prima di effettuare la ricerca di un contatto.

Chiamare un contatto presente nel registro chiamate



Per visualizzare la cronologia delle chiamate:

– accedete al mondo "Telefono" premendo ⌂, quindi premete ▲ o ▼ per selezionare "Telefono", infine OK per confermare.

– selezionate "Chiamate" mediante ▲ o ▼, quindi OK per confermare;

– selezionate il contatto o il numero da chiamare premendo ▲ o ▼, infine premete OK per avviare la chiamata.

Chiamate ricevute



Quando si riceve una chiamata, il numero del chiamante viene visualizzato sullo schermo del sistema audio (questa funzione dipende dalle opzioni sottoscritte con il proprio operatore telefonico).

Se il numero del chiamante si trova in una delle memorie, viene visualizzato il nome del chiamante stesso in luogo del numero.

Se il numero del chiamante non può essere visualizzato, sullo schermo del

sistema audio viene visualizzato il messaggio "Numero privato".

Per accettare una chiamata in entrata:

– selezionare l'icona utilizzando oppure , quindi OK per confermare;

oppure

– premere brevemente .

Per rifiutare la chiamata in arrivo:

– selezionare l'icona utilizzando oppure , quindi OK per confermare;

oppure

– premere a lungo .

> Si raccomanda di fermarsi per comporre un numero o per ricercare un contatto.

Ricezione di una seconda chiamata



Quando si riceve una seconda chiamata, il numero del secondo chiamante viene visualizzato sullo schermo del sistema audio (questa funzione dipende dalle opzioni sottoscritte con il proprio operatore telefonico). È possibile:

– accettare la chiamata in arrivo selezionando ;

– rifiutare la chiamata in arrivo selezionando ;

– mettere in attesa una chiamata in arrivo selezionando ***1***.

Per terminare una chiamata durante la conversazione, premere .

Durante una chiamata

È possibile:

– regolare il volume premendo oppure ;

– terminare la chiamata premendo .

Premere oppure , quindi OK per confermare.

Potete quindi:

– accettare la chiamata in arrivo/riattivare una chiamata messa in attesa selezionando ;

– terminare la chiamata selezionando durante la conversazione;

– mettere una chiamata in attesa selezionando ***1***;

– selezionare ***2*** per utilizzare il tastierino del sistema audio per inserire i numeri.

TELEFONO;

Il sistema permette di gestire la funzione di doppia chiamata quando il telefono è connesso (a seconda dell'abbonamento).

Utilizzo del tastierino durante una chiamata



Per utilizzare il tastierino del sistema audio durante una chiamata:

– selezionare la tastiera del sistema audio utilizzando ▲ oppure ▼, quindi OK per confermare;
– selezionare il numero o il carattere utilizzando ▲ oppure ▼, quindi OK per confermare la scelta.

Nota: per tornare alla schermata precedente, premete ⮌.

IMPOSTAZIONI SISTEMA



Dal menu principale, sfogliare premendo ▲ oppure ▼ fino a raggiungere il mondo "Impostazioni".

Sono disponibili le seguenti impostazioni:

– « Veicolo » ;
– « Audio » ;
– « Telefono ».

> Per motivi di sicurezza, eseguire queste operazioni a veicolo fermo.

Regolazioni audio



Dal menu principale, premete ▲ o ▼ per navigare nel menu "Impostazioni", quindi selezionate "Audio".

Selezionate "Impostazioni audio", quindi premete OK per confermare.

Sono disponibili le seguenti impostazioni:

– "Ambiente";
– "Spazializzazione";
– "Volume km/h";
– « Booster » ;
– "Azzera".



"Ambiente"

Selezionate "Equalizzatore", quindi premete ▲ o ▼ per accedere alle varie voci nell'ordine indicato di seguito:

– « Bassi » ;
– « Medio » ;
– « Acuti ».

"Spazializzazione" (distribuzione del suono)

La funzione "Spazializzazione" per regolare la distribuzione del suono nell'abitacolo:

– "Bilanciamento" (distribuzione del suono sinistra/destra);

– A seconda del veicolo, "Fader" (distribuzione del suono anteriore/posteriore).

Potete modificare il valore di ogni impostazione premendo ▲ o ▼.

Premete OK per confermare e tornare alla selezione precedente.

"Volume sensibile alla velocità"

Il volume del sistema audio varia in base alla velocità del veicolo.

Accedete al menu "Impostazioni audio", quindi selezionate "Volume km/h" premendo OK.

Per raggiungere l'impostazione desiderata, selezionate una delle seguenti opzioni:

– « OFF » ;
– "Molto basso";
– « Bassa » ;
– « Medio » ;
– "Alto";
– « Molto alto ».



« Booster »

La funzione "Booster" può essere utilizzata per aumentare i bassi durante l'ascolto a basso volume.

Accedete al menu "Impostazioni audio", quindi selezionate Booster" mediante ▲ o ▼, infine OK per confermare.

Per attivare/disattivare questa funzione, selezionate "ON" o "OFF" mediante ▲ o ▼, quindi OK per confermare.

"Audio predefinito"

Visualizzate il menu "Impostazioni audio" e selezionate "Predefinito", quindi "Azzera".

Selezionare "SÌ" o "NO".

Tutte le impostazioni audio ripristinano il loro valore predefinito.

ⓘ Premete il pulsante ⮌ per tornare al menu precedente.

Impostazioni radio



Per visualizzare il menu delle impostazioni del telefono, premete brevemente ⌂, selezionare il mondo "Impostazioni", quindi "Impostazioni audio" pre-

mendo ▲ oppure ▼, quindi OK per confermare.

Sono disponibili le seguenti funzioni:

– "Aggiorna elenco FM";
– "Aggiorna elenco DR";
– "Simulcast";
– "Priorità a DR";
– « TA » ;
– « AF ».

"Aggiornare l'elenco "FM"

Questa funzione consente di aggiornare tutte le stazioni FM nella regione in cui ci si trova.

Dal "mondo Impostazioni", selezionare il menu "Impostazioni radio" e poi "Aggiorna elenco FM" premendo ▲ oppure ▼, quindi OK per confermare.

Verrà quindi avviato l'aggiornamento automatico delle stazioni FM nella regione. Nei veicoli, sul quadro della strumentazione viene visualizzato il messaggio Aggiorna elenco FM.

Completato l'aggiornamento, sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Elenco FM aggiornato".

"Aggiornare l'elenco "DR"

Questa funzione consente di aggiornare tutte le stazioni DR nella regione in cui ci si trova.

Dal menu "Impostazioni radio", selezionare "Aggiorna elenco DR" premendo ▲ oppure ▼, quindi OK per confermare.

Verrà quindi avviato l'aggiornamento automatico delle stazioni DR nella regione. Nei veicoli, sul quadro della strumentazione viene visualizzato il messaggio Aggiorna elenco DR.

Completato l'aggiornamento, sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Elenco DR aggiornato".

Nota: se viene selezionata un'altra sorgente con SOURCE, l'elenco FM o DR continua a essere aggiornato in background.

"Simulcast"

A seconda del Paese, in caso di interruzione del segnale digitale, questa funzione passa da una stazione DR alla stazione FM equivalente.

Se "Simulcast FM/DR" è attivato, potrebbe esserci un ritardo di alcuni secondi quando si passa da FM a DR o da DR a FM. Potrebbe verificarsi una variazione di volume.

Il sistema tornerà automaticamente a DR non appena riceve il segnale digitale.

Nota: durante il simulcast, il nome della stazione è preceduto da " FM> »

"Priorità a DR"

A seconda del Paese, questa funzione consente di selezionare una stazione FM (se la stazione radio richiesta è disponibile anche in digitale) e di passare alla stazione DR equivalente per ottenere una migliore qualità del suono.

Nota: mentre DR è prioritario, il nome della stazione è preceduto da " DR> ».

« TA »

Quando questa funzione è attivata, il sistema audio esegue automaticamente la ricerca e la riproduzione dei bollettini di informazione stradale non appena vengono trasmessi nuovi report da alcune stazioni radio "FM" o "DR".

Per attivare o disattivare questa funzione:

– Dal mondo "Impostazioni", selezionare "Impostazioni radio" premendo))) sullo sterzo, quindi OK per confermare;

– selezionate "TA" premendo))) sullo sterzo, quindi OK per confermare;
– selezionare "ON" o "OFF" per attivare o disattivare la funzione "TA".

"AF" (risintonizzazione automatica AF)

La frequenza di una stazione FM cambia in base all'area geografica.

IMPOSTAZIONI SISTEMA

2

Alcune stazioni utilizzano il sistema RDS, principalmente per la risintonizzazione automatica della frequenza "AF" quando il veicolo è in movimento.

Impostazioni telefono

Utilizzate questa funzione per regolare le impostazioni del telefono collegato al sistema audio.

Dal menu principale, sfogliare premendo ▲ oppure ▼ fino a raggiungere il mondo "Impostazioni". Selezionate "Impostazioni telefono", quindi premete OK per confermare.

Sono disponibili le seguenti impostazioni:

– "Cercare un telefono";
– "Abbinare un telefono";
– "Selezionare un telefono";
– "Cancellare un telefono";
– "BT ON/OFF".

Fate riferimento alle sezioni corrispondenti.

> ⓘ Premere una volta il pulsante ⮌ per tornare al menu precedente.



"Impostazioni BT" (Bluetooth®)

Dal menu principale, sfogliare premendo ▲ oppure ▼ fino a raggiungere il mondo "Impostazioni". Selezionare "Impostazioni BT", quindi OK per confermare.

Per attivare il sistema audio Bluetooth®, selezionare "ON" premendo ▲ oppure ▼, quindi OK per confermare.

Per disattivare il sistema audio Bluetooth®, selezionare "OFF" premendo ▲ oppure ▼, quindi OK per confermare.

Scelta della lingua

Utilizzate questa funzione per modificare la lingua di visualizzazione del sistema audio sul quadro della strumentazione.

Visualizzare il menu delle impostazioni premendo ⌂. Selezionare "Impostazioni veicolo", "Lingua" e quindi scegliere la lingua desiderata premendo ▲ oppure ▼ premendo OK per confermare.

Regolazione dell'ora

Questa funzione permette di impostare l'ora.

Visualizzate il menu delle impostazioni audio premendo ⌂. Selezionate "Menu veicolo", quindi "Orologio" mediante ▲ o ▼ e premete OK per confermare.

Viene visualizzato il menu "Orologio":

– tenete premuto OK per accedere all'impostazione relativa alle ore;

– regolate l'ora premendo ▲ o ▼, quindi attendere qualche istante fino a quando la selezione passa automati-

camente dall'impostazione dell'ora a quella dei minuti;

– impostate i minuti premendo  o , quindi attendete un momento finché l'impostazione verrà confermata automaticamente.

A seconda della marca e del modello del telefono, la funzione mani libere potrebbe essere totalmente o parzialmente incompatibile con il sistema audio del proprio veicolo.

Per motivi di sicurezza, eseguire queste operazioni a veicolo fermo.

Display digitale



	Funzione AUDIO/MEDIA	Funzione TELEFONIA
1	Informazioni multimediali: ora, connettività, informazioni telefoniche, temperatura esterna.	
2	Area di visualizzazione dei mondi (Veicolo, Radio, multimediale, Telefono, Impostazioni).	
3	Area di visualizzazione che mostra il mondo/menu attualmente in uso.	

Descrizione dei mondi

Schermo dei Mondi



Potete accedere ai vari mondi ***2*** in qualsiasi momento tenendo premuto .

Premere ripetutamente per raggiungere il mondo "Impostazioni", quindi OK per confermare.

– « Veicolo » ;
– « Radio » ;
– "Multimediale";
– « Telefono » ;
– « Impostazioni » ;
– ...

Nota: la disponibilità dei Mondi dipende dall'allestimento.

È possibile accedere ai diversi mondi in qualsiasi momento utilizzando il pulsante sul volante.

> Determinate funzioni sono disponibili solo a veicolo fermo.

Display



A. Stato della connessione e condivisione dei dati;

B. Informazioni sullo stato della rete telefonica.

C. Informazioni sul livello della batteria del telefono.

D. Informazioni sulla connessione Bluetooth®.

E. Temperatura esterna.

F. Ora attuale.

G. Visualizzazione dei mondi.

H. Area di visualizzazione che mostra il mondo/menu attualmente in uso.

Funzionamento

Accensione e spegnimento

Premete brevemente , oppure per attivare il vostro sistema audio.

Il sistema audio può essere utilizzato senza avviare il veicolo. Funzionerà per diversi minuti. Premere brevemente per tenerlo acceso ancora per qualche minuto.

Spegnere il sistema audio tenendo premuto . Il display del sistema radio viene visualizzato nell'illustrazione quando è spento o in

modalità "Veicolo" con l'audio disattivato.

Scelta della sorgente

Fate scorrere le varie sorgenti audio premendo ripetutamente SOURCE. Durante lo scorrimento, le sorgenti audio sono visualizzate nel seguente ordine: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

Potete anche selezionare la banda delle frequenze dal mondo "Radio".

Premere per selezionare il mondo "Radio", quindi premere per visualizzare il menu di selezione della banda tra FM, AM o DR (radio digitale terrestre), quindi selezionare la banda mediante ▲ o ▼, quindi OK per confermare.


È inoltre possibile selezionare la sorgente audio dal mondo "Media".

Premere , selezionare il mondo "Multimediale" mediante ▲ o ▼, quindi OK per confermare. Scegliere la sorgente audio.

Quando si collega una sorgente multimediale USB mentre il sistema audio è acceso, la sorgente passa automaticamente al nuovo supporto che ne inizia la riproduzione.

Quando si collega una sorgente multimediale Bluetooth® mentre il sistema audio è acceso, se la sorgente audio in riproduzione era già Bluetooth®, il contenuto multimediale cambia e inizia la riproduzione automatica sul sistema audio.

Volume sonoro

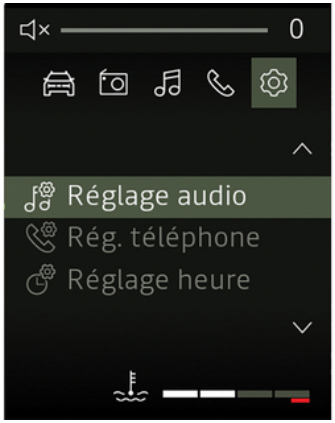

Regolate il volume audio premendo il pulsante  o  sul comando al volante.


Premere brevemente  per aumentare il volume di una tacca.

Interruzione del suono

Premere brevemente  per disattivare l'audio.

Premere una seconda volta brevemente ,  o  per riprendere la riproduzione della sorgente audio corrente.

Ascoltare la radio

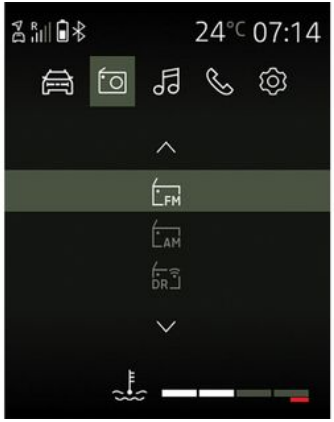


Selezionate una banda radio

Per selezionare la banda desiderata tra FM, AM o DR (radio digitale terrestre), premere per accedere al mondo "Radio" quindi selezionare la banda desiderata premendo o , quindi OK per confermare.

Scegliere una stazione radio

Esistono vari modi per eseguire la selezione e la ricerca di una stazione radio:

– "modalità elenco" disponibile in DR e FM;
– "modalità manuale" disponibile in AM e FM.

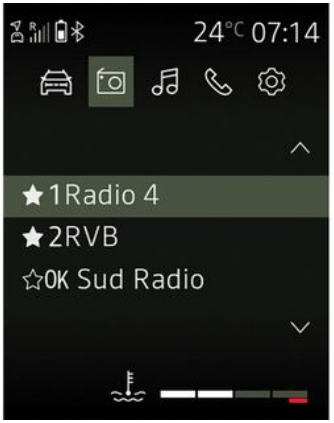


"Modalità elenco"

Questa modalità consente di cercare le stazioni disponibili scansionando l'elenco delle stazioni in ordine alfabetico, quindi per frequenza (per le stazioni trasmesse senza nome) utilizzando o , quindi OK per confermare.

La stazione radio in corrispondenza della quale si arresta la ricerca nell'elenco verrà riprodotta automaticamente poco dopo.

Per tornare all'elenco delle stazioni, utilizzare o navigare utilizzando il comando al volante, o .

Tenete premuto o per tornare all'inizio dell'elenco.

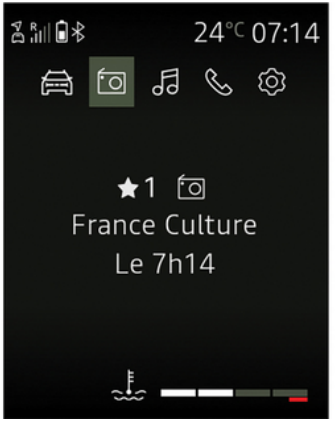

Per visualizzare l'elenco delle stazioni più recenti, aggiornare l'elenco delle stazioni radio.

Per maggiori informazioni su questo elenco di stazioni radio, consultate le informazioni riportate in "Aggiornamento dell'elenco FM" e "Aggiornamento dell'elenco DR" in questa sezione.

"Modalità manuale"

La modalità manuale consente di cercare le stazioni sfogliando le frequenze in FM e AM:

– scorrere fino alle frequenze più alte utilizzando il comando al volante o ▲;


– scorrete fino alle frequenze più basse premendo sul volante o ▼.

Premendo ▲ o ▼:

– Pressione breve: per eseguire la ricerca in base al passo di frequenza;

– Pressione continua: per ricercare automaticamente una stazione disponibile.

Informazioni sulla radio/multimediali

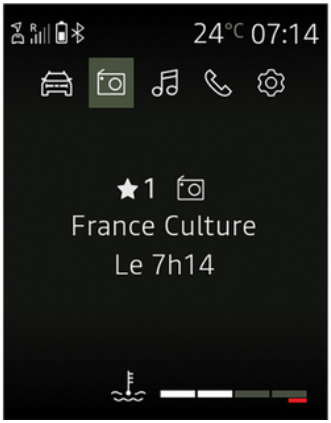

Questa funzione mostra le informazioni sulla frequenza che si desidera visualizzare sullo schermo (vedere sopra). Viene visualizzata automaticamente dopo un attimo o premendo OK.

Memorizzazione delle stazioni

È possibile memorizzare fino a sei stazioni che verranno visualizzate in modo permanente all'inizio dell'elenco delle stazioni (stazioni "Preferite").

Selezionare una banda (FM, DR), quindi selezionare una stazione radio utilizzando le modalità descritte in precedenza.

Per memorizzare la stazione, tenere premuto OK dalla playlist in riproduzione e selezionare la posizione nei Preferiti. Un segnale acustico conferma che la stazione è stata salvata come preferita.

Sfogliando l'elenco dall'inizio, sarà comunque possibile trovare le stazioni "Preferite" nella zona dal titolo « -- MEM -- ». Segue poi l'elenco completo delle stazioni disposte in ordine alfabetico nella zona dal titolo " -- LIST -- ».

La stazione radio in corrispondenza della quale si arresta la ricerca verrà riprodotta automaticamente poco dopo. Per tornare all'elenco delle stazioni, premete ⮌, oppure sfogliare utilizzando sul comando al volante, ▲ oppure ▼.

Scegliere una stazione

Selezionate la banda desiderata (FM, DR o AM) premendo ripetutamente .

Questo elenco può includere fino a 100 stazioni radio memorizzate l'ultima volta che l'elenco è stato aggiornato.

Utilizzo  sul comando al volante,  oppure  per scorrere le stazioni radio nell'elenco FM, DR.

Sorgenti audio multimediali

Il vostro sistema audio è dotato di una porta USB e di una connessione Bluetooth® che possono essere utilizzate per collegare le sorgenti audio esterne.

Nota: i formati della sorgente audio ausiliaria possono essere MP3, WMA e AAC.

USB Connessione

Connessione

Collegate la spina del lettore MP3, lettore audio digitale portatile o la chiavetta USB alla porta USB.

Una volta che la presa dell'apparecchio è collegata, il brano letto viene visualizzato automaticamente.

Utilizzo

Una volta collegata la sorgente audio esterna, la prima traccia audio inizierà a essere riprodotta automaticamente.

Il sistema audio riavvia automaticamente l'ultima traccia riprodotta se il lettore audio esterno era stato precedentemente collegato al sistema audio.

Una volta collegata la sorgente audio esterna, è possibile accedere ai relativi contenuti tramite i menu del sistema multimediale. Memorizza le playlist identiche a quelle del vostro lettore audio esterno.

Per accedere ai contenuti della vostra sorgente audio esterna tramite il sistema audio:

– premere  per tornare alla playlist;

oppure

– ruotare il  sul comando al volante o premete  oppure  per scorrere tra le tracce.

Quindi, per modificare la playlist corrente:

– premere  per visualizzare le cartelle o i criteri di selezione. Premete di nuovo  per tornare alla cartella precedente;

oppure

– premere  per selezionare la cartella, la playlist o per ascoltare la traccia selezionata.

Caricamento tramite porta USB

Una volta che la spina USB del lettore audio digitale portatile o del telefono è collegata alla porta USB del sistema audio (situata vicino alla posizione del conducente nell'abitacolo), sarà possibile caricare o mantenere il livello della batteria durante l'uso.

Nota: alcuni dispositivi non consentono di ricaricare o mantenere il livello di carica della batteria quando sono collegati alla porta USB del sistema audio.


Lettura audio Bluetooth®

Per utilizzare il lettore audio digitale portatile Bluetooth® è necessario associarlo al veicolo al primo utilizzo ➔ 53.

L'associazione consente al sistema audio di riconoscere e memorizzare un dispositivo audio digitale portatile Bluetooth®.

Nota:

– se il vostro dispositivo audio digitale portatile Bluetooth® è dotato delle funzioni telefoniche e di quelle di riproduzione audio, l'associazione di una delle funzioni comporterà automaticamente l'associazione delle altre;
– il numero delle funzioni accessibili dipende dal tipo di lettore audio digitale portatile e dalla rispettiva compatibilità con il sistema audio.

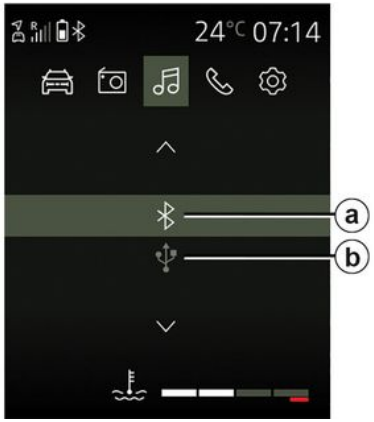

Connessione al veicolo

Il dispositivo audio digitale portatile deve essere collegato tramite Bluetooth® ***a*** o USB ***b*** o al sistema audio per poter accedere a tutte le rispettive funzionalità.

Manipolate il lettore audio quando le condizioni del traffico lo permettono.

Riponete in sede il lettore audio durante la guida (rischio di proiezione in caso di frenata brusca o di urto).


Per un apparecchio già associato, effettuate le seguenti operazioni.

– attivate la connessione Bluetooth® radio;
– abilitate la connessione Bluetooth® del telefono o del dispositivo audio digitale portatile e rendetela visibile ad altri dispositivi (consultate il libretto d'istruzioni del dispositivo);
– selezionare la sorgente audio Bluetooth® premendo ripetutamente ;
– selezionate il lettore audio esterno o il telefono da connettere tramite Bluetooth® tra quelli rilevati dal sistema multimediale.

Utilizzo


Per consentire l'accesso a tutte le rispettive funzioni, il lettore audio digitale portatile deve essere collegato al sistema audio.

Nota: non è possibile collegare al sistema audio un lettore audio digitale portatile Bluetooth® a meno che non sia stato associato.

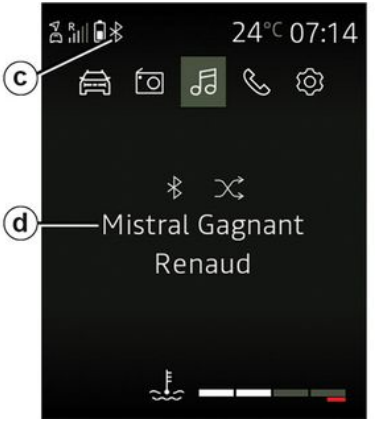

Una volta che il lettore audio digitale portatile Bluetooth® è connesso, potete controllarlo tramite il vostro sistema audio.

Una volta collegata la sorgente audio esterna ***c***, la prima traccia audio inizierà a essere riprodotta automaticamente ***d***.

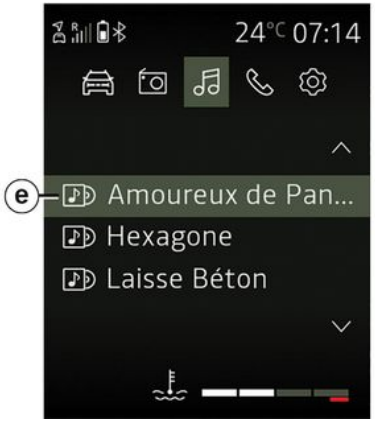


Premere sul comando al volante per tornare alla playlist ***e***.

Premete o per scorrere le tracce.

Per tornare alla schermata di riproduzione ***d***, premere OK oppure attendere un momento che la playlist scompaia automaticamente.

Nota: la disponibilità delle funzioni dipende dal tipo di lettore audio digitale portatile Bluetooth® e dalla rispettiva compatibilità con il sistema audio.

Riproduzione casuale "MIX "

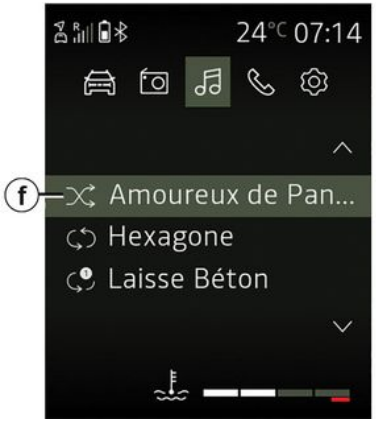


Tenete premuto MODE per riprodurre in maniera casuale tutte le tracce nella cartella.

Sullo schermo si accende la spia "MIX " ***f***. Una pista viene subito selezionata in modo casuale. Il passaggio da una pista all'altra avviene in modo casuale.

Tenere nuovamente premuto MODE per disattivare la riproduzione casuale: la spia "MIX " ***f*** si spegne.

Lo spegnimento del sistema audio disattiva la lettura random.

Ripetizione "RPT"

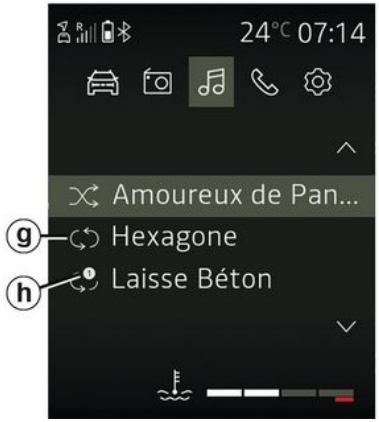

Questa funzione consente di ripetere una playlist.

Premete brevemente MODE per attivare la funzione di ripetizione per l'intera playlist.

Sullo schermo si accende la spia "RPT " ***g***.

Premere di nuovo brevemente MODE per ripetere il brano corrente: "1" ***h*** comparirà sulla spia "RPT".

Premere di nuovo brevemente MODE per disattivare la funzione di ripetizione: la spia "RPT " ***g*** si spegnerà.


AUDIO/MULTIMEDIA

Potete anche utilizzare queste opzioni di riproduzione: dal menu principale selezionate il mondo "Media", quindi la sorgente USB.

3

Utilizzate il lettore audio digitale portatile solo quando le condizioni del traffico lo consentono.
Riponete in sede il lettore audio digitale portatile durante la guida (rischio di proiezione in caso di frenata brusca o di urto).

Disattivazione dell'audio/messa in pausa

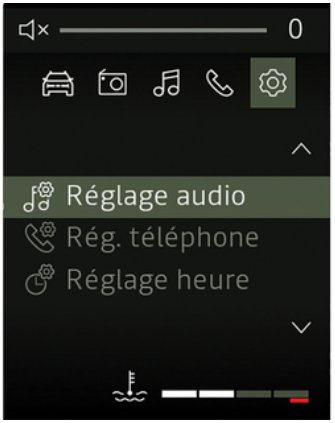

Premete brevemente per disattivare l'audio o mettere in pausa la traccia audio.

Premete di nuovo brevemente o utilizzate il controllo del volume per riattivare l'audio o riprendere la riproduzione della traccia audio.

L'audio del sistema audio si attiva automaticamente quando si cambiano le sorgenti o durante la trasmissione di bollettini.

TELEFONO;

Associare/disassociare un telefono

Bluetooth® Connessione

Per attivare la funzione Bluetooth® del sistema audio:

– premete per accedere al menu principale;
– selezionare il mondo "Impostazioni", quindi "Impostazioni telefono" e "Bluetooth®" mediante o , quindi OK per confermare;

– selezionare "SÌ" mediante o , quindi confermare premendo OK. Il simbolo Bluetooth® apparirà quindi continuamente nella barra di stato sullo schermo.

> Per motivi di sicurezza, effettuate queste operazioni a veicolo fermo.

Associare un telefono

Per utilizzare il sistema mani libere, associate il vostro cellulare con sistema Bluetooth® al veicolo. Verificate che la funzione Bluetooth® del telefono sia attivato e impostate lo stato su "visibile".


L'associazione permette al sistema di telefonia mani libere di riconoscere e memorizzare un telefono.

Potete associare fino a sei telefoni, ma può essere connesso solo un telefono alla volta.

L'associazione può essere effettuata tramite il sistema audio o il telefono.

Il vostro sistema audio ed il vostro telefono devono essere accesi.

Nota: se associate un nuovo telefono, avendone già un altro collegato al sistema audio, quest'ultimo sarà scollegato e sostituito con il nuovo telefono associato.

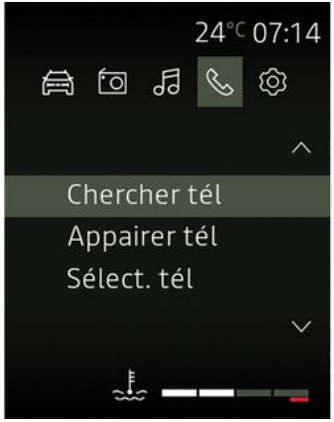

Associazione di un telefono Bluetooth® al sistema audio mediante il sistema audio

Questo metodo consente di effettuare una ricerca Bluetooth® dal sistema audio.

Per associare un telefono, effettuate le seguenti operazioni:

– attivare il Bluetooth®;

– premete per accedere al menu principale;
– selezionare il mondo "Impostazioni", quindi il menu "Impostazioni telefono" mediante o , quindi OK per confermare;

– selezionare "Cerca un telefono" mediante ▲ o ▼, quindi OK per confermare.

Sullo schermo compare un messaggio.

3

Premete OK per avviare la ricerca.

Inizierà la ricerca di dispositivi Bluetooth® nelle vicinanze (l'operazione può richiedere fino a 60 secondi).

Selezionare il telefono da associare utilizzando ▲ o ▼, quindi confermare con OK.

Dal vostro dispositivo Bluetooth® accettate la richiesta di associazione.

Quando il messaggio "Nome del dispositivo Bluetooth connesso" compare sullo schermo del sistema audio, ciò indica che il dispositivo Bluetooth® viene automaticamente memorizzato e collegato al veicolo.

Il dispositivo è quindi visibile nell'elenco dei telefoni riconosciuti, a cui è possibile accedere anche nel sottomenu "Seleziona un telefono".

Se l'associazione non è andata a buon fine dopo 60 secondi, viene visualizzato il messaggio "Collegamento non riuscito". Ripetere queste operazioni per eseguire l'azione desiderata.

Per ulteriori informazioni, consultare il libretto di istruzioni del telefono.

Nota: a seconda del telefono, potrebbe essere utile accettare il trasferimento della rubrica e della cronologia delle chiamate.

Associazione di un telefono Bluetooth® al sistema audio mediante il telefono

Questo metodo consente di effettuare una ricerca Bluetooth® dal telefono.

Per associare il telefono, effettuate le seguenti operazioni:

– premete ⧉ per accedere al menu principale;
– selezionare il mondo "Telefono" mediante ▲ o ▼, quindi OK per confermare;
– selezionare "Associa un telefono" mediante ▲ o ▼, quindi OK per confermare.

Sullo schermo del sistema audio viene visualizzato il messaggio "Inserire il codice: XXXXXX" e inizia il conto alla rovescia di 60 secondi.

Il sistema audio è quindi visibile agli altri dispositivi Bluetooth® per circa 60 secondi.

Cercate il sistema audio utilizzando il telefono, quindi selezionatelo (consultate il libretto d'istruzioni del telefono) o accettate il codice di associazione al telefono.

Sullo schermo del sistema audio viene visualizzato il messaggio "MY CAR" o "Dacia Media Control Multimédia" per confermare che il telefono è associato e collegato al sistema audio.

Il messaggio "Dacia Media Control Multimédia" viene visualizzato sullo schermo solo se l'applicazione Dacia Media Control si connette al sistema audio e se è installata sullo smartphone.

Se l'associazione non riesce, il display del sistema audio ritorna al mondo "Telefono".

TELEFONO;


Disassociare un telefono



L'annullamento dell'associazione consente di eliminare un telefono dalla memoria del sistema audio.

Per annullare l'associazione ed eliminare il telefono dalla memoria del sistema audio, effettuare le seguenti operazioni:


– premete per accedere al menu principale;
– selezionare il mondo "Telefono", quindi "Elimina telefono" mediante o , quindi per confermare;

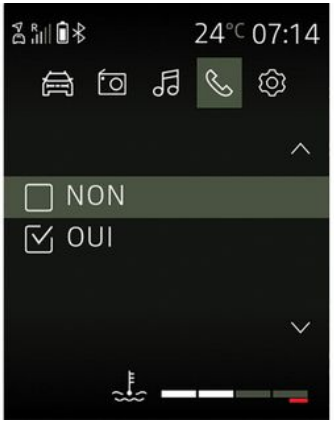

– selezionate il telefono da disassociare premendo o , quindi per confermare.

– selezionare "SÌ" mediante o , quindi per confermare,

Se sono già stati memorizzati sei telefoni, il sistema consente di eliminare uno dei dispositivi. Selezionando "SÌ", si viene reindirizzati al menu "Cancellare un telefono".

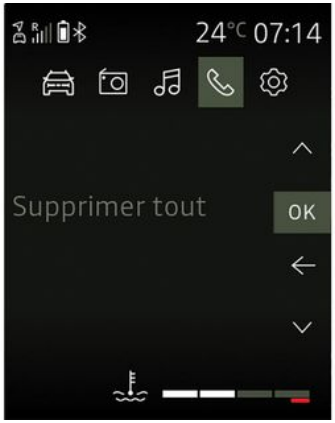

Per annullare l'associazione ed eliminare tutti i telefoni dalla memoria del sistema audio:

– premete per accedere al menu principale;
– selezionare il mondo "Impostazioni", quindi il menu "Impostazioni telefono" ed "Elimina tutto" premendo o , quindi per confermare;

– selezionare "SÌ" mediante o , quindi per confermare,

TELEFONO;

Nota: tutti i contatti nella rubrica e il registro delle chiamate nel sistema audio sincronizzato verranno eliminati.



Il sistema di telefonia mani libere ha solo lo scopo di facilitare la comunicazione diminuendo i fattori di rischio senza eliminarli del tutto. Rispettate obbligatoriamente le leggi vigenti nel paese in cui vi trovate.

TELEFONO;

Connettere/disconnettere un telefono

Connettere un telefono associato

Il vostro telefono deve essere connesso al sistema di telefonia mani libere per poter accedere a tutte le sue funzioni.

Non è possibile connetter un telefono al sistema di telefonia mani libere a meno che non sia stato associato in precedenza ➔ 53.

Note: la connessione Bluetooth® del telefono deve essere attivata e impostata su "visibile".

Connessione automatica

Al momento dell'accensione del veicolo, il sistema audio cerca i telefoni associati presenti nelle vicinanze.

Nota: l'ultimo telefono collegato ha la priorità.


La ricerca continua finché non viene trovato il telefono associato (l'operazione può richiedere fino a 5 minuti).

Nota: per ulteriori informazioni sull'elenco dei telefoni compatibili, rivolgersi alla Rete del marchio:

– all’avviamento del veicolo, è possibile usufruire della connessione automatica del telefono. Può essere necessario attivare la funzione di connessione Bluetooth® automatica del vostro telefono con il sistema mani libere. Per fare ciò, consultate il libretto d’istruzioni del telefono;
– alla riconnessione e in presenza di due telefoni associati nel perimetro di ricezione del sistema mani libere, l'ultimo telefono connesso avrà la priorità, anche se quest'ultimo si trova all'esterno del veicolo e a portata del sistema mani libere;
– se al momento della connessione con il vostro sistema di telefonia mani libere siete già impegnati in un'altra conversazione, il telefono si connetterà automaticamente e l'audio della conversazione passerà sugli altoparlanti del veicolo.

Il sistema di telefonia mani libere ha solo lo scopo di facilitare la comunicazione diminuendo i fattori di rischio senza eliminarli del tutto. Rispettate obbligatoriamente le leggi vigenti nel paese in cui vi trovate.


Per motivi di sicurezza, effettuate queste operazioni a veicolo fermo.

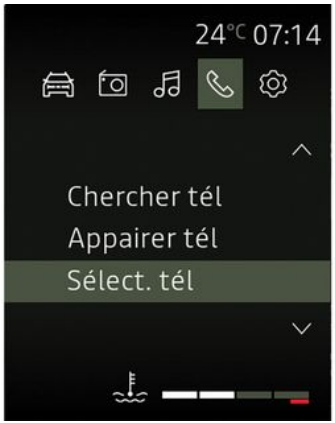

Connessione manuale (sostituzione del telefono connesso)

Premere per accedere al menu principale dal mondo "Telefono", selezionare il menu "Selezionare un telefono" premendo sul volante, o , quindi OK per confermare.

TELEFONO;

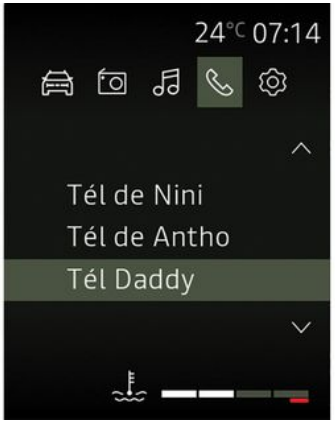

Viene visualizzato l'elenco dei telefoni già associati.

Selezionate dall'elenco il telefono che desiderate collegare premendo sul volante, ▲ o ▼, quindi OK per confermare.

Apparirà un messaggio per confermare che il telefono è connesso.

Nota: se un telefono è già connesso durante il passaggio a un altro telefono, la connessione esistente viene automaticamente sostituita da quella del nuovo telefono.

Mancata connessione

In caso di mancata connessione, si prega di verificare che:

– il telefono sia acceso;
– la batteria del telefono non sia scarica;
– il telefono è stato precedentemente associato al sistema di telefonia mani libere;
– La funzione Bluetooth® è ora attivata sul telefono e sul sistema audio;
– il telefono è configurato per accettare la richiesta di connessione del sistema audio.

Nota: l'utilizzo prolungato del vostro sistema di telefonia mani libere scarica più rapidamente la batteria del telefono.

Informazioni telefono.



Una volta collegato, il sistema audio mostra informazioni relative al telefono:

– lo stato della rete del telefono ***1***;
– Il livello della batteria del telefono ***2***;
– il tipo di collegamento al sistema multimediale ***3***.

Disconnettere un telefono

Per disconnettere il vostro telefono, potete:

– disattivate la funzione Bluetooth® sul sistema audio;
– disattivate la funzione Bluetooth® del telefono;

– eliminare il telefono associato tramite il sistema audio ➔ 57.

Lo spegnimento del telefono provoca anche la disconnessione del telefono.

A questo punto, sul display viene visualizzato un messaggio per confermare che il telefono è disconnesso.

Nota: se siete impegnati in un'altra conversazione al momento della disconnessione del vostro telefono, questa verrà trasferita automaticamente sul vostro telefono.

Per disattivate la funzione Bluetooth® sul sistema audio, ➔ 8.

Per disattivare la funzione Bluetooth® dello smartphone, consultare il manuale di istruzioni del telefono.

Per annullare l'associazione ed eliminare il telefono Bluetooth®, ➔ 57.

Effettuare, ricevere una chiamata

Chiamare un contatto della rubrica del telefono


Durante l'associazione di un telefono, la sua rubrica viene automaticamente caricata nel sistema audio (a seconda del telefono).

È inoltre possibile autorizzare la condivisione automatica della rubrica e dei registri delle chiamate in modo che il sistema multimediale li trasferisca automaticamente durante gli abbinamenti successivi.

Se l'accesso non è stato autorizzato, sullo schermo del sistema audio viene visualizzato un messaggio che chiede di autorizzare l'accesso alla rubrica.

Se il sistema multimediale non riesce a trovare il telefono, consultare il libretto d'istruzioni del telefono.

Nota: è possibile chiamare un numero o un contatto premendo brevemente su ➔ 80.

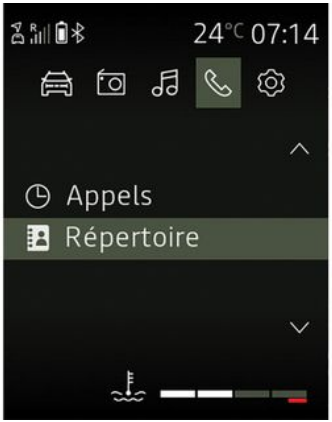

Per cercare un contatto:

– premere per accedere al menu principale, quindi selezionare il mondo "Telefono" premendo ▲ o ▼, quindi OK per confermare;
– selezionare il menu "Contatti" premendo ▲ o ▼, quindi OK per confermare.

Dal menu "Contatti" è possibile cercare un contatto in base al nome. A tale scopo:

– tenere premuto ▲ o ▼ per attivare la ricerca;
– premere sul volante ▲ o ▼ per scorrere le lettere dell'alfabeto;
– una volta selezionata la lettera desiderata, premere OK per confermare;
– selezionate il contatto desiderato premendo ▲ o ▼, quindi premete OK per visualizzare i numeri memorizzati del contatto;
– selezionate il numero desiderato premendo ▲ o ▼, quindi premete OK per confermare e avviare la chiamata.


TELEFONO;

Nota: per tornare alla schermata precedente, premete .

3

Si raccomanda di arrestare il veicolo prima di effettuare la ricerca di un contatto.


Chiamare un contatto presente nel registro chiamate

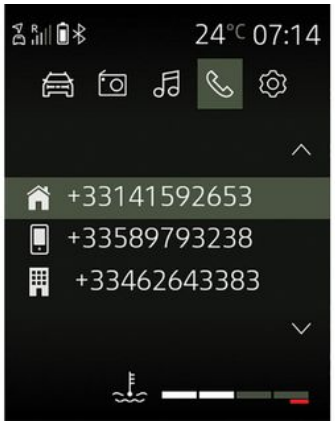

Per visualizzare la cronologia delle chiamate:

– premere per accedere al menu principale, selezionare il mondo "Telefono", quindi utilizzare o per selezionare "Chiamate" premendo o , quindi OK per confermare;
– selezionate il contatto o il numero da chiamare premendo o , infine premete OK per avviare la chiamata.

Chiamate ricevute

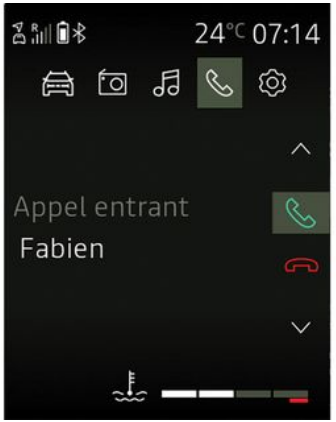

Quando si riceve una chiamata, il numero del chiamante viene visualizzato sullo schermo del sistema audio (questa funzione dipende dalle opzioni sottoscritte con il proprio operatore telefonico).

Se il numero del chiamante si trova in una delle memorie, viene visualizzato il nome del chiamante stesso in luogo del numero.

Se il numero del chiamante non può essere visualizzato, sullo schermo del sistema audio viene visualizzato il messaggio "Numero privato".

Per accettare una chiamata in entrata:

– selezionare l'icona premendo o , quindi OK per confermare;

oppure

– premere brevemente .

Per rifiutare la chiamata in arrivo:

– selezionare l'icona premendo o , quindi OK per confermare;

oppure

– tenere premuto .

TELEFONO;

Si raccomanda di fermarsi per comporre un numero o per ricercare un contatto.

Ricezione di una seconda chiamata



Quando si riceve una seconda chiamata, il numero del secondo chiamante viene visualizzato sullo schermo del sistema audio (questa funzione dipende dalle opzioni sottoscritte con il proprio operatore telefonico). È possibile:

– accettare la chiamata in arrivo selezionando ;
– rifiutare la chiamata in arrivo selezionando ;
– mettere in attesa una chiamata in arrivo selezionando ***1***.

Per riagganciare durante la conversazione, premere .

Durante una chiamata

È possibile:

– regolare il volume premendo oppure ;
– terminare la chiamata premendo .

Premere oppure , quindi OK per confermare.

Potete quindi:

– accettare la chiamata in arrivo/riattivare una chiamata messa in attesa selezionando ;
– terminare la chiamata selezionando durante la conversazione;
– mettere una chiamata in attesa selezionando ***1***;
– selezionare ***2*** per utilizzare il tastierino del sistema audio per inserire i numeri.

Il sistema permette di gestire la funzione di doppia chiamata quando il telefono è connesso (a seconda dell'abbonamento).

Utilizzo del tastierino durante una chiamata




TELEFONO;

Per utilizzare il tastierino del sistema audio durante una chiamata:

– selezionate il tastierino del sistema audio premendo ▲ o ▼, quindi OK per confermare;
– selezionate il numero o il carattere premendo ▲ o ▼, quindi premete OK per confermare la scelta.

Nota: per tornare alla schermata precedente, premete ⮌.

IMPOSTAZIONI SISTEMA

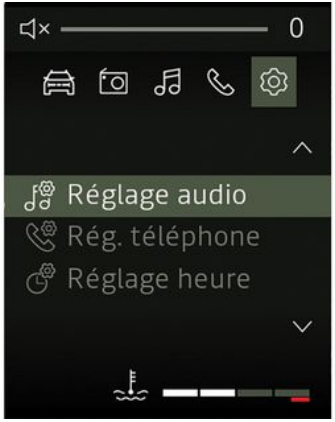


Dal menu principale, premere ▲ o ▼ per navigare nel mondo "Impostazioni".

Sono disponibili le seguenti impostazioni:

– "Impostazioni audio";
– "Impostazioni telefono";
– "Impostazioni veicolo";
– "Regolazioni dell'ora";
– ...

> Per motivi di sicurezza, eseguire queste operazioni a veicolo fermo.

Regolazioni audio

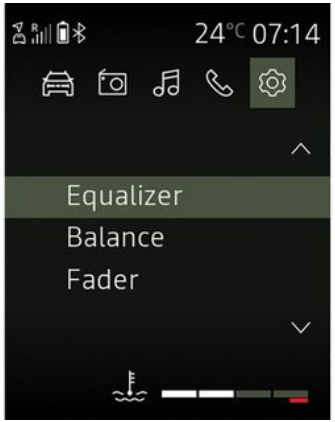


Dal mondo "Impostazioni".

Selezionare il menu "Regolazione Audio", "Impostazioni audio", quindi OK per confermare.

Sono disponibili le seguenti impostazioni:

– "Ambiente";
– "Spazializzazione";
– "Volume km/h";

– « Booster » ;
– "Azzera".

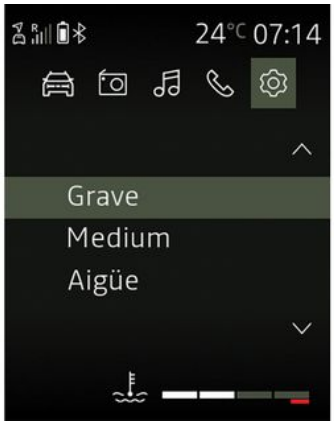

"Ambiente"

Selezionare "Equalizzatore", quindi premere ▲ o ▼ per accedere alle varie opzioni nel seguente ordine:

– « Bassi » ;
– "Media";
– « Acuti ».

"Spazializzazione" (distribuzione del suono)

La funzione "Spazializzazione" per regolare la distribuzione del suono nell'abitacolo:

– "Bilanciamento" (distribuzione del suono sinistra/destra);

IMPOSTAZIONI SISTEMA

– A seconda del veicolo, "Fader" (distribuzione del suono anteriore/posteriore).

Potete modificare il valore di ogni impostazione premendo ▲ o ▼.

Premete OK per confermare e tornare alla selezione precedente.


"Volume sensibile alla velocità"

Il volume del sistema audio varia in base alla velocità del veicolo.

Accedere al menu "Regolazione Audio", quindi confermare "Volume km/h" premendo OK.

Per raggiungere l'impostazione desiderata, selezionate una delle seguenti opzioni:

– « OFF » ;
– "Molto basso";
– « Bassa » ;
– « Medio » ;
– "Alto";
– « Molto alto ».

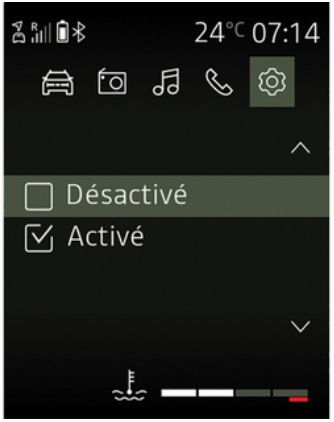

« Booster »

La funzione "Booster" può essere utilizzata per aumentare i bassi durante l'ascolto a basso volume.

Accedere al menu "Regolazione Audio", quindi confermare "Booster" premendo ▲ o ▼, quindi premere OK per confermare.

Per attivare/disattivare questa funzione, selezionate "Attivato" o "Disattivato" premendo ▲ o ▼, quindi OK per confermare.

"Audio predefinito"

Dal menu principale, premere ▲ o ▼ per navigare nel mondo "Impostazioni". Visualizzare il menu "Regolazione Audio" e selezionare "Impostazioni audio", quindi "Azzera".

Selezionare "SÌ" o "NO".

Tutte le impostazioni audio ripristinano il loro valore predefinito.

ⓘ Premete il pulsante ⮌ per tornare al menu precedente.

IMPOSTAZIONI SISTEMA

Impostazioni radio



Visualizzare il menu Impostazioni premendo brevemente su , selezionare il mondo "Impostazioni", quindi "Regolazione Audio", "Impostazioni radio" premendo ▲ o ▼, quindi OK per confermare.

Sono disponibili le seguenti funzioni:

– "Aggiorna elenco FM";
– "Aggiorna elenco DR";
– « Simulcast » ;
– "Priorità a DR";
– « TA » ;
– « AF ».

"Aggiornare l'elenco "FM"

Questa funzione consente di aggiornare tutte le stazioni FM nella regione in cui ci si trova.

Dal mondo "Impostazioni", selezionare il menu "Impostazioni radio", quindi "Aggiorna elenco FM" premendo ▲ o ▼, quindi OK per confermare.

Verrà quindi avviato l'aggiornamento automatico delle stazioni FM nella regione. Nei veicoli, sul quadro della strumentazione viene visualizzato il messaggio "Aggiorna elenco FM".

Completato l'aggiornamento, sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Elenco FM aggiornato".

"Aggiornare l'elenco "DR"

Questa funzione consente di aggiornare tutte le stazioni DR nella regione in cui ci si trova.

Dal mondo "Impostazioni", selezionare "Regolazione Audio", "Impostazioni radio", quindi "Aggiorna elenco DR" premendo ▲ o ▼, quindi OK per confermare.

Verrà quindi avviato l'aggiornamento automatico delle stazioni DR nella regione. Nei veicoli, sul quadro della strumentazione viene visualizzato il messaggio "Aggiorna elenco DR".

Completato l'aggiornamento, sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Elenco DR aggiornato".

Nota: se si seleziona un'altra sorgente premendo SOURCE, l'elenco delle stazioni radio FM o DR verrà aggiornato in background.

« Simulcast »

A seconda del Paese, in caso di interruzione del segnale digitale, questa funzione passa da una stazione DR alla stazione FM equivalente.

Se il "simulcast FM/DR" è attivato, potrebbe esserci un ritardo di alcuni secondi quando si passa da FM a DR o da DR a FM. Potrebbe anche esserci una differenza nel volume del suono.

Il sistema tornerà automaticamente a DR non appena riceve il segnale digitale.

Nota: durante il simulcast, il nome della stazione è preceduto da "FM>".

"Priorità a DR"

A seconda del Paese, questa funzione consente di selezionare una stazione FM (se la stazione radio richiesta è disponibile anche in digitale) e di passare alla stazione DR equivalente per ottenere una migliore qualità del suono.

Nota: mentre DR è prioritario, il nome della stazione è preceduto da "DR>".

« TA »

Quando questa funzione è attivata, il sistema audio esegue automaticamente la ricerca e la riproduzione dei bollettini di informazione stradale non appena vengono trasmessi nuovi report da alcune stazioni radio "FM" o "DR".

Per attivare o disattivare questa funzione:

– dal mondo "Impostazioni", selezionare il menu "Regolazione Audio", quindi "Impostazioni radio" mediante ▲ o ▼, quindi OK per confermare;
– selezionate "TA" premendo il comando al volante, quindi OK per confermare;
– selezionare "ON" o "OFF" per attivare o disattivare la funzione "TA".

"AF" (risintonizzazione automatica AF)

La frequenza di una stazione FM cambia in base all'area geografica.

Alcune stazioni utilizzano il sistema RDS, principalmente per la risintonizzazione automatica della frequenza "AF" quando il veicolo è in movimento.

Impostazioni telefono


Utilizzate questa funzione per regolare le impostazioni del telefono collegato al sistema audio.

Dal menu principale, premere ▲ o ▼ per navigare nel mondo "Impostazioni". Selezionare "Impostazioni telefono", quindi OK per confermare.

Sono disponibili le seguenti impostazioni:

– "Cercare un telefono";
– "Abbinare un telefono";
– "Selezionare un telefono";
– "Cancellare un telefono";
– "BT ON/OFF".

Fate riferimento alle sezioni corrispondenti.

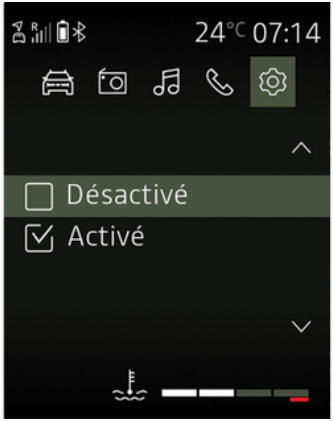

"Impostazioni BT" (Bluetooth®)

Dal menu principale, premere ▲ o ▼ per navigare nel mondo "Impostazioni". Selezionare "Impostazioni telefono", "BT ON/OFF", quindi OK per confermare.

Per attivare il Bluetooth® per il sistema audio, selezionare "Attivato" premendo ▲ o ▼, quindi OK per confermare.

Per disattivare il Bluetooth® per il sistema audio, selezionate "Disattivato"

premendo ▲ o ▼, quindi OK per confermare

Scelta della lingua

Utilizzate questa funzione per modificare la lingua di visualizzazione del sistema audio sul quadro della strumentazione.

Visualizzare il menu delle impostazioni premendo . Selezionare il mondo "Impostazioni", "Regolazione Veicolo" e "Lingua", quindi selezionare la lingua desiderata premendo ▲ oppure ▼ e premere OK per confermare.

Regolazione dell'ora

Questa funzione permette di impostare l'ora.

Visualizzate il menu delle impostazioni audio premendo . Selezionare il mondo "Impostazioni", "Regolazione Ora" mediante ▲ o ▼, quindi OK per confermare.

Viene visualizzato il menu "Orologio":

– tenete premuto OK per accedere all'impostazione relativa alle ore;

– regolate l'ora premendo ▲ o ▼, quindi attendere qualche istante fino a quando la selezione passa automaticamente dall'impostazione dell'ora a quella dei minuti;

– impostate i minuti premendo ▲ o ▼, quindi attendete un momento finché l'impostazione verrà confermata automaticamente.

ⓘ A seconda della marca e del modello del telefono, la funzione mani libere potrebbe essere totalmente o parzialmente incompatibile con il sistema audio del proprio veicolo.

⚠ Per motivi di sicurezza, eseguire queste operazioni a veicolo fermo.

APP PER SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL: DESCRIZIONE GENERALE

Introduzione

"Dacia Media Control" è un'app che può essere scaricata tramite lo smartphone. La pagina iniziale fornisce l'accesso a quattro mondi:

- "Audio (Radio/Multimediale)";
-« Navigazione » ;
-« Veicolo » ;
-« Telefono ».

Nota: da tutte le schermate, si ha accesso permanente alle impostazioni e ai volumi audio.

Nota: dalla pagina iniziale è possibile:

– accedere alle scorciatoie e ai preferiti scorrendo verso sinistra;
– accedere ai widget scorrendo verso destra.

Visualizzazione



Pagina iniziale

1. Area informativa (tempo, connettività, temperatura esterna);

2. Pagina iniziale;

3. Indicatori di pagine;

4. "Audio": gestisce la sorgente radio (radio o media);

5. "Navigazione": gestione della navigazione;

6. "Veicolo": gestisce il consumo di carburante, la guida ecologica, ecc.


7. "Impostazioni": gestione delle impostazioni dell'app "Dacia Media Control";

8. "Telefono": gestisce le funzioni del telefono.

Connessione

Controllare che il telefono sia associato al sistema audio ➔ **53**.

Nota: la funzione Bluetooth® del telefono deve essere attivata e impostata su "visibile" (per maggiori informazioni, consultate il libretto d'istruzioni del dispositivo).

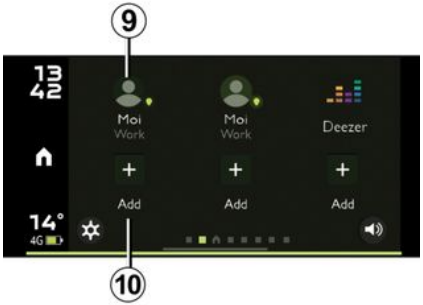

Schermata Preferiti

Utilizzare l'app "Dacia Media Control" per aggiungere collegamenti alle funzioni preferite:

– app;
– contatti (indirizzi, telefono, ecc.).

9. Accesso a una funzione indicata in precedenza come preferita;

10. aggiungere un preferito.

Gestione dei preferiti

Per gestire i preferiti, premere il pulsante ***10*** per aggiungerne uno a uno slot vuoto oppure tenere premuto un preferito. Sarà possibile aggiungerne o eliminarne uno.

> Consigliamo di mantenere aggiornata l'app "Dacia Media Control".

> Il sistema di telefonia mani libere ha lo scopo di semplificare la comunicazione riducendo i fattori di rischio ma senza eliminarli del tutto. Rispettate obbligatoriamente le leggi vigenti nel paese in cui vi trovate.



Schermate dei widget

Le schermate dei widget consentono di visualizzare un riepilogo delle varie funzioni Dacia Media Control disponibili. La visualizzazione dei widget può essere personalizzata:

– Lettore audio (media/radio);
– Guida ecologica;
– Consumo;
– ...


Gestire i widget

Per gestire i widget, tenere premuto un widget per configurarlo o premere il pulsante + per aggiungerne uno.

Sarà possibile spostarlo o modificarne le dimensioni. Si può aprire l'elenco dei widget disponibili toccando uno slot vuoto.

Per eliminare un widget, tenerlo premuto. Apparirà un cestino nella parte inferiore dello schermo e sarà possibile spostarvi l'app all'interno. Il widget verrà eliminato.

"Mondo audio (media/radio)"

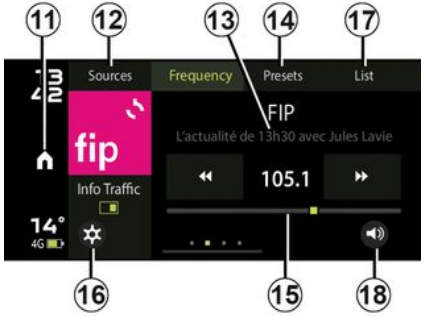

Questo mondo può essere utilizzato per ascoltare stazioni radio e musica da altri media (musica dal telefono, Jack), porta USB o app audio/podcast. Il contenuto può variare in base al telefono, al veicolo e al paese.

Per la radio, le funzioni principali sono le seguenti:

11. ritorno al menu principale;

APP PER SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL: DESCRIZIONE GENERALE

12. scegliere una banda radio (FM, DR o AM) o un'altra sorgente audio;

13. visualizzazione della stazione radio attualmente in ascolto;

14. Selezione di preselezioni/preferiti della radio.


Nota: l'app " Dacia Media Control " richiama le preimpostazioni/i preferiti dell'autoradio del veicolo.

15. Banda di radiofrequenza e informazioni sulla radiofrequenza;

16. accesso alle impostazioni;

17. elenco delle stazioni disponibili;

18. Regolazione del volume.

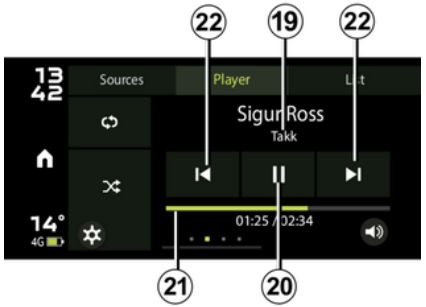

Per il lettore multimediale, le funzioni principali sono le seguenti:

19. vedere il multimediale attualmente in riproduzione;

20. Riproduzione/pausa.

21. Barra di scorrimento, tempo rimanente per il file multimediale attualmente in riproduzione.

22. file successivo/precedente.

"Mondo Navigazione"



Il menu "Mondo Navigazione" include le funzioni seguenti:

24. App di navigazione dello smartphone per la pianificazione dei percorsi;

25. App per la geolocalizzazione del veicolo.

26. accesso alle impostazioni.

"Mondo Veicolo"



Il "Mondo Veicolo" può essere utilizzato per gestire alcune apparecchiature, come la guida ecologica e il computer di bordo. Fornisce le seguenti funzioni:

27. Guida ecologica;

28. indicatori di consumo medio e attuale di carburante;

29. accesso a consigli di guida (formazione);

APP PER SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL: DESCRIZIONE GENERALE

"Mondo Telefono"



Il "Mondo Telefono" consente l'utilizzo del telefono in modalità viva voce e include le seguenti funzioni:

30. Accesso alla rubrica telefonica;

31. Accesso al registro delle chiamate.

32. accesso alle impostazioni;

33. accesso a SMS.

Allarme di dimenticanza telefono

Con il motore e il sistema audio spento, l'app "Dacia Media Control" visualizza sullo schermo dello smartphone un messaggio di avvertenza accompagnato da un segnale acustico per informare che il telefono è stato dimenticato nel veicolo.

Nota: su alcuni telefoni, la funzione "Text-to-speech" può essere utilizzata per ascoltare i messaggi. Il sistema audio legge i messaggi ad alta voce.


Supporto del telefono



A seconda dell'equipaggiamento, durante l'utilizzo dell'app "Dacia Media Control" il telefono può essere collegato alla consolle centrale grazie alla sua forma ergonomica ***34***.

Caricamento tramite porta USB

Collegando la spina USB del telefono alla porta USB, potete caricare e mantenere la batteria durante l'uso.

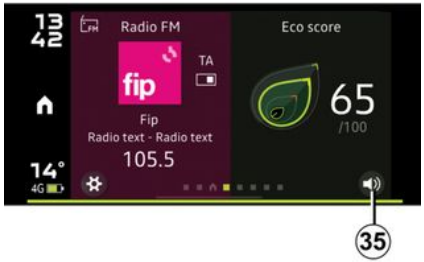

Regolazione del volume acustico

Il volume può essere regolato premendo il pulsante ***35*** sullo schermo e poi scorrendo verticalmente:

-**scorrere verso l'alto** per aumentare il volume,

-**scorrere verso il basso** per abbassare il volume.

Potrebbero essere necessarie più azioni di scorrimento per impostare il volume desiderato.

Si consiglia di mantenere aggiornata l'app "Dacia Media Control".

APP PER SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL: MONDO NAVIGAZIONE

4

"Mondo Navigazione"



Per accedere al "mondo Navigazione" dalla home page dell'app "Dacia Media Control", premere il pulsante "Navigazione".

Il "Mondo navigazione" è composto da:

11. torna alla pagina iniziale;

24. accedere all'app di navigazione per gestire i percorsi;

25. accesso all'app "Go To My Car" per individuare il veicolo;

26. accedere alle impostazioni.

Questa funzione consente di avviare l'app di navigazione dello smartphone.

Nota: per ascoltare le istruzioni dell'applicazione di navigazione dagli altoparlanti del veicolo, selezionare Bluetooth® come sorgente audio.

Per ulteriori informazioni, vedere ➔ 53.

Per motivi di sicurezza, eseguire queste operazioni a veicolo fermo.

"Trova il mio veicolo" (Go To My Car)

Questa funzione consente di visualizzare l'ultima posizione registrata del veicolo, ad esempio se è necessario trovarlo in un parcheggio.

Dal mondo "Navigazione", premere ***25*** "Go To My Car".

Per trovare il veicolo, premere il pulsante "Vai verso la mia macchina" per avviare la navigazione in modalità pedonale fino all'indirizzo preimpostato.

Nota: questa funzione può essere utilizzata solo quando non si è a bordo del veicolo. Se tra il momento della registrazione della posizione GPS e il momento in cui desiderate ritrovarlo il veicolo è stato spostato da una terza persona, l'applicazione non può cercare la sua posizione attuale.

"Impostazioni di navigazione"

Questa funzione consente di impostare l'applicazione di navigazione predefinita scelta.

Nel menu delle impostazioni dell'app "Dacia Media Control", accessibile premendo il pulsante ***25***, è possibile definire l'app di navigazione da utilizzare per impostazione predefinita selezionandola dall'elenco dei suggerimenti.

È inoltre possibile definire l'app di navigazione da utilizzare per la funzione "Trova il mio veicolo" (Go To My Car).

Quando si utilizza l'app di navigazione del proprio smartphone, il trasferimento di dati cellulari necessario al funzionamento può comportare costi supplementari non compresi nel proprio abbonamento.

Per motivi di sicurezza, eseguire queste operazioni a veicolo fermo.

APP PER SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL: MONDO AUDIO

"Mondo Audio"



Per accedere al "mondo Audio" dalla home page dell'app "Dacia Media Control", premere il pulsante "Audio".

Questo mondo può essere utilizzato per gestire la sorgente audio (radio/media) che si sta ascoltando e per cambiare la sorgente audio.

Nota: per utilizzare tutte le funzioni di riproduzione audio/multimediale in streaming nel "Mondo audio", è necessario collegare il telefono Bluetooth®al sistema audio.

Nota: durante la riproduzione di un file multimediale, l'app "Dacia Media Control" non controlla le app esterne.

« Sorgenti »



Per accedere al menu di selezione della sorgente dei file multimediali, premere il pulsante ***36*** "Sorgenti". È possibile utilizzare questo menu per selezionare la sorgente tra quelle disponibili:

– **Le varie bande radio:** "DAB", "FM" o "AM" (a seconda della disponibilità);
– **Le varie sorgenti audio multimediali** : Bluetooth®, USB (a seconda della disponibilità);
– **Le app audio** (musica, podcast, web radio) installate sullo smartphone (la disponibilità dipende dal paese);
– **Le app musicali** compatibili e presenti sullo smartphone.

« Audio : Radio »

È possibile utilizzare l'app "Dacia Media Control" per ascoltare le stazioni radio e per:


– selezionare una stazione utilizzando una delle tre modalità di ricerca ("Presets" (Preferiti), "Lista" o "Frequenza");
– cercare una stazione tramite il tastierino intelligente integrato;
– visualizzare informazioni testuali di alcune stazioni radio "FM", "DR" o "AM" durante l'ascolto;
– aggiornare l'elenco delle stazioni radio.

Per ulteriori informazioni, vedere ➔ **46**.

APP PER SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL: MONDO AUDIO

4

"Audio: USB, Bluetooth® streaming audio, applicazioni esterne "

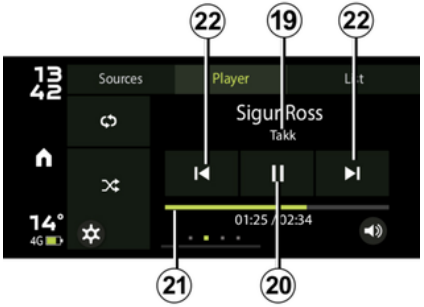

È possibile utilizzare l'app "Dacia Media Control" per ascoltare una sorgente audio dal veicolo (USB, Jack) o dallo smartphone (streaming audio Bluetooth®, applicazione audio sullo smartphone).

Il contenuto può variare in base al telefono, al veicolo e al paese.

Il menu "Dacia Media Control" include le seguenti funzioni:

19. vedere il multimediale attualmente in riproduzione;

20. riproduzione/pausa;

21. barra di scorrimento, tempo rimanente per il file multimediale attualmente in riproduzione;

22. file successivo/precedente.

Nota: il contenuto può variare in base alla sorgente selezionata.

"Impostazioni audio"



Dal menu delle impostazioni "Dacia Media Control", accessibile premendo il pulsante ***26***, è possibile accedere alla funzione delle impostazioni audio.

Questo menu vi consente di impostare i seguenti parametri:

– "Bilanciamento/Fader";
– « Bassi/Acuti » ;
– Volume "Bluetooth®";
– « AUX In » ;
– « TA » ;
– "Avvisi DR".

Per motivi di sicurezza, eseguire queste operazioni a veicolo fermo.

APP PER SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL: MONDO VEICOLO

"Mondo Veicolo"



Per accedere al "mondo Veicolo" dalla home page dell'app "Dacia Media Control", premere il pulsante "Veicolo".

Il "Mondo Veicolo" è composto da:

27. il menu Guida ecologica;

28. a seconda del veicolo, indicatori di consumo di carburante medio e attuale;

29 accesso alle impostazioni;

30. accesso ai consigli di guida;

Nota: per utilizzare tutte le funzioni disponibili nel "Mondo Veicolo" è necessario collegare il telefono Bluetooth® al sistema audio.

"Guida ecologica"

Questa funzione mostra in tempo reale un punteggio globale che riflette il vostro stile di guida.

Questo punteggio tiene conto dei seguenti criteri:

– le accelerazioni;
– la capacità di anticipare le frenate;
– conformità ai cambi marcia.


Vengono offerti consigli di guida personalizzati.

È inoltre possibile premere il pulsante "Reset" sul quadro strumenti per iniziare un nuovo viaggio.

Un itinerario, per essere impostato, deve essere superiore a 400 metri .

Per motivi di sicurezza, eseguire queste operazioni a veicolo fermo.

"Indicatori di consumo medio e attuale di carburante"

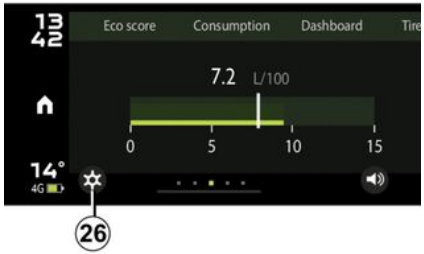

Questa funzione permette di visualizzare il consumo di carburante attuale rispetto al consumo medio del vostro veicolo.

Nota: il contenuto può variare in base al telefono, al veicolo e al paese.

« Impostazioni »

Dal menu delle impostazioni dell'app "Dacia Media Control", accessibile premendo il pulsante ***26***, è possibile accedere alle impostazioni "Veicolo".

APP PER SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL: MONDO VEICOLO

"Consigli di guida"

Questa funzione consente di accedere ai suggerimenti di guida.

"Sorveglianza della pressione degli pneumatici"

Questa funzione consente di accedere allo stato della pressione degli pneumatici. È possibile visualizzare la pressione di ogni pneumatico.

Nota: il contenuto può variare in base al telefono, al veicolo e al paese.

APP PER SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL: MONDO TELEFONO

"Mondo Telefono"



Per accedere al "mondo Telefono" dalla home page dell'app "Dacia Media Control", premere il pulsante "Telefono".

Il "Mondo Telefono" è composto da:

30. accesso alla rubrica;

31. accesso al registro delle chiamate;

32. accesso alle impostazioni;

33. accesso a SMS che si riceve sul proprio smartphone.

"Contatti"

Questa funzione consente di accedere all'elenco dei contatti della rubrica.

Dopo avere collegato il sistema audio al telefono Bluetooth®, è possibile accedere ai numeri della rubrica tramite l'app "Dacia Media Control".

Selezionare il contatto (se il contatto ha più di un numero, verrà chiesto di selezionare il numero da chiamare). La chiamata verrà avviata automaticamente dopo aver premuto il numero del contatto.

Nota: è possibile visualizzare i contatti solo se questa opzione è stata autorizzata sullo smartphone.

"Registro chiamate"

Utilizzare il registro delle chiamate per vedere:

– chiamate in uscita;
– alle chiamate perse;
– chiamate in arrivo.

Quando si visualizza il registro delle chiamate, vengono visualizzati i contatti dal più recente al più vecchio.

Per effettuare una chiamata dall'elenco delle chiamate, selezionare il contatto che si desidera chiamare dall'elenco.

"Impostazioni Telefono"

Dal menu delle impostazioni dell'app "Dacia Media Control", accessibile premendo il pulsante ***33***, è possibile accedere alle impostazioni Telefono.

« SMS »

È possibile utilizzare la funzione "SMS" per di ascoltare gli SMS ricevuti durante l'utilizzo dell'app "Dacia Media Control"


APP PER SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL: MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI

4

« Impostazioni »



Per accedere al menu delle impostazioni dalla schermata principale dell'app "Dacia Media Control", premere il pulsante ***7***.

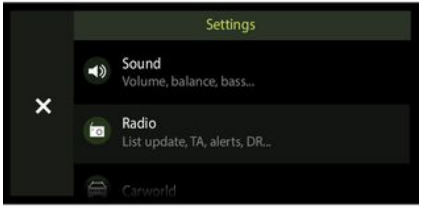

Utilizzare il menu "Impostazioni" del sistema "Dacia Media Control" per configurare o visualizzare quanto segue:

– le impostazioni di "Radio";
– le impostazion "Suono";
– le impostazioni del "Mondo del veicolo";
– le impostazioni del "Mondo di navigazione";
– le impostazioni del "Mondo del telefono";
– le impostazioni di "Sistema";
– « A proposito » ;
– "Aiuto e consigli".

Impostazioni "Radio"

Questa funzione può essere utilizzata per configurare:

– l'attivazione di avvisi di informazioni sul traffico;
– l'attivazione di ulteriori allarmi sulla radio digitale;
– la priorità della radio digitale (a seconda del paese);
– regolazione automatica di una stazione radio DAB su FM (a seconda del paese).

Impostazioni "Suono"

Questa funzione può essere utilizzata per configurare:

– bilanciamento del suono tra gli altoparlanti del veicolo;
– equalizzazione del suono (bassi, alti) e amplificazione dei suoni bassi a basso volume;
– adattamento del volume sonoro in funzione della velocità del veicolo (adattamento al rumore ambientale);
– sensibilità della presa ausiliaria (la disponibilità dipende dal veicolo).

Impostazioni "Mondo del veicolo"

Questa funzione può essere utilizzata per configurare:

– attivazione del display informativo degli ausili al parcheggio (la disponibilità dipende dal veicolo);

– attivazione degli avvisi del sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici.

Impostazioni "Mondo di navigazione"

Questa funzione può essere utilizzata per configurare:

– scegliendo un'app di navigazione tra quelle che sono installate sul proprio smartphone e compatibili con " Dacia Media Control » ;
– scegliendo un'app di navigazione in modalità pedone tra quelle che sono installate sul proprio smartphone e compatibili con " Dacia Media Control ", per guidare verso il tuo veicolo nell'ultima posizione salvata.

Impostazioni "Sistema"

Questa funzione può essere utilizzata per configurare:

– il paese (per abilitare l'assistenza);
– l'avvio automatico dell'app non appena si connette al sistema audio del veicolo;
– la chiusura automatica della tua app una volta disconnesso dal veicolo;
– l'attivazione o la disattivazione del feedback dei dati (a fini diagnostici e di garanzia della qualità).

« A proposito »

Questa funzione permette di visualizzare:

– la versione dell'app Dacia Media Control installata nello smartphone;
– le condizioni di utilizzo;
– informazioni sulla protezione dei dati personali;
– informazioni necessarie per il supporto tecnico dell'app.

"Aiuto e consigli"

Questa funzione permette di:

– eseguire il tutorial dell'app "Dacia Media Control";
– accesso a Dacia Assistance;
– consultare l'informativa sulla protezione dei dati personali;
– consultare le informazioni di aiuto sulle varie spie, spie e icone visualizzate sul quadro strumenti del veicolo.



Per motivi di sicurezza, eseguire queste operazioni a veicolo fermo.

UTILIZZARE IL RICONOSCIMENTO VOCALE

Sistema di riconoscimento vocale


Il sistema audio può essere utilizzato per attivare il riconoscimento vocale tramite smartphone (se compatibile). Ciò vi consente di utilizzare le funzionalità del vostro smartphone dando i comandi a voce e mantenendo le mani sul volante.

5

Nota:

– il sistema di riconoscimento vocale dello smartphone consente di utilizzare solo le funzioni integrate nello smartphone. Non consente di interagire con altre funzionalità del sistema audio, quali l'autoradio, ecc.
– per il riconoscimento vocale, il sistema audio utilizza la lingua impostata sullo smartphone;
– se si tenta di utilizzare il sistema di riconoscimento vocale del veicolo con uno smartphone abbinato che non sia dotato della funzione di riconoscimento vocale, sullo schermo del sistema audio viene visualizzato un messaggio di avvertenza.

Utilizzare un telefono con il riconoscimento vocale

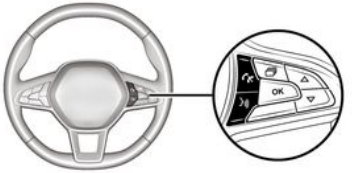

Attivazione

Per attivare il sistema di riconoscimento vocale dovete:

– agganciare la rete 3G, 4G o il WIFI con vostro smartphone;
– attivare la funzione Bluetooth® sullo smartphone e renderla visibile agli altri dispositivi (consultate il manuale dell'utente dello smartphone);
– associare e connettere lo smartphone al sistema audio ➔ **53**;

– premere brevemente  per attivare la funzione, quindi parlare (un segnale acustico indica che il riconoscimento vocale è attivato).

Disattivazione

Premete a lungo .

Un segnale acustico indica che il riconoscimento vocale è disattivato.

UTILIZZARE IL RICONOSCIMENTO VOCALE

Descrizione	Cause possibili	Soluzioni
Non si sentono suoni.	Il telefono cellulare non è collegato o connesso al sistema. Il volume è regolato al minimo o l'audio è in pausa.	Verificate che il telefono cellulare sia collegato o connesso al sistema. Aumentate il volume o disattivate la pausa.
Il sistema audio non funziona e il display non si accende.	Il sistema audio non è sotto tensione.	Mettete il sistema audio sotto tensione.
	Il fusibile del sistema audio è bruciato.	Sostituite il fusibile (vedere il paragrafo "Fusibili" sul libretto di istruzioni del veicolo).
Il sistema audio non funziona ma il display si accende.	Il volume è regolato al minimo.	Premete su  o ruotate .
	Cortocircuito sugli altoparlanti.	Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.
Gli altoparlanti di sinistra o destra non emettono suoni.	La regolazione del bilanciamento del suono (regolazione sinistra/destra) non è corretta.	Regolate correttamente il bilanciamento del suono.
	Altoparlante scollegato.	Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.
Cattiva ricezione della radio o assenza di ricezione.	Il veicolo è troppo distante dall'emittente sulla quale l'autoradio è sintonizzata (rumore di fondo e interferenze).	Cercare un'altra emittente il cui segnale sia ricevuto meglio nella vostra zona.
	La ricezione è disturbata da interferenze del motore.	Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.
	L'antenna è danneggiata o non è collegata.	Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.

UTILIZZARE IL RICONOSCIMENTO VOCALE

Descrizione	Cause possibili	Soluzioni
Il telefono non si connette al sistema.	– Il telefono è spento. – La batteria del telefono è scarica. – Il telefono non è stato precedentemente associato al sistema di telefonia mani libere. – Il Bluetooth® sul telefono e sul sistema non sono attivi. – Il telefono non è configurato per accettare la richiesta di connessione del sistema audio.	– Accendere il telefono. – Ricaricate la batteria del telefono. – Associate il telefono al sistema mani libere. – Attivate il Bluetooth® del telefono e del sistema. – Configurare il telefono per accettare la richiesta di connessione del sistema audio.
Il lettore audio portatile Bluetooth® non si connette al sistema.	– Il lettore è spento. – La batteria del lettore è scarica. – Il lettore non è stato preventivamente associato al sistema audio. – Il Bluetooth® del lettore e del sistema audio non sono attivati. – Il lettore audio portatile non è configurato per accettare la richiesta di connessione del sistema audio. – La musica non viene attivata dal lettore.	– Accendere il lettore. – Ricaricate la batteria del lettore. – Associare il lettore al sistema audio. – Attivate il Bluetooth® del lettore e del sistema audio. – Configurate il lettore per accettare la richiesta di connessione del sistema. – In base al grado di compatibilità del vostro telefono, può essere necessario avviare la musica dal lettore.
Viene visualizzato il messaggio "Batteria scarica".	L'utilizzo prolungato del sistema di telefonia mani libere scarica più rapidamente la batteria del telefono.	Ricaricate la batteria del telefono.

INDICE ALFABETICO

Simboli

4 ruote motrici (4WD), 78

A

Associare un telefono, 53

B

Bluetooth®, 17

C

connessione Bluetooth®, 53

D

Dacia Media Control : descrizione generale, 68
Dacia Media Control : funzione multimediale, 68, 73
Dacia Media Control : funzione navigazione, 68, 72
Dacia Media Control : funzione telefonia, 68, 77
Dacia Media Control : funzione veicolo, 68, 75
Dacia Media Control : introduzione, 68
Dacia Media Control : regolazione dei parametri, 78
Disassociare un telefono, 53
Disconnettere un telefono, 57

E

Eliminazione di un telefono, 53

I

Impostazioni: audio, 63
I Trafic, 63

K

Kit telefono mani libere, 17

L

Lingua: cambio, 63

M

Menu contestuale, 43

O

Ora: impostazione, 63

R

Riconoscimento vocale, 80

S

Schermo: menu, 43

T

Tasti contestuali, 43

U

USB : sorgente audio, 17

7799000251

Réf 7799000251 / Edition italienne
NX 1445-9 – 04/2025

