RADIO MEDIA CONTROL

Piesardzības pasākumi

Sistēmas lietošanas laikā obligāti ņemiet vērā tālāk minētos piesardzības pasākumus drošības vai ierīču bojājumu riska dēļ. Noteikti ievērojiet valstī spēkā esošo likumdošanu.



Piesardzības pasākumi darbā ar audio sistēmu

– Rīkojieties ar vadības slēdžiem (panelī vai uz stūres) un skatiet informāciju ekrānā tikai tad, kad satiksmes apstākļi to ļauj.

– Noregulējiet mērenu skaņas stiprumu, lai spētu saklausīt apkārtējās skaņas.

Piesardzības pasākumi darbā ar ierīcēm

– Lai nepieļautu aprīkojuma bojājumu vai izvairītos no iespējamiem apdegumiem, neizjauciet un nepārveidojiet sistēmu.
– Ja sistēma nedarbojas vai tā ir jādemontē, sazinieties ar ražotāja pārstāvi.
– Neizmantojiet produktus, kuru sastāvā ir alkohols un/vai izsmidzināmus šķidrumus.

Uz tālruni attiecināmie piesardzības pasākumi

– Tālruņa lietošanu automašīnā regulē vairāki likumi. Brīvroku tālruņa izmantošana autovadīšanas laikā nav pieļaujama: braukšanas laikā autovadītājam ir jākontrolē situācija.
– Zvanīšana braukšanas laikā novērš autovadītāja uzmanību un ir riskanta neatkarīgi no zvanīšanas fāzes (numura ievadīšana, sazināšanās, ieraksta meklēšana adrešu grāmatā u. tml.).

Paneļa apkope

– Izmantojiet mīkstu drāniņu un, ja nepieciešams, nedaudz ziepjūdens. Notīriet ar viegli samitrinātu mīkstu drāniņu, tad noslaukiet ar mīkstu un sausu drāniņu.
– Uzmanieties, lai nenospiestu displeju uz priekšējā paneļa, un neizmantojiet produktus, kuru sastāvā ir alkohols.

Personas datu aizsardzība

Datus par jums vāc ar automašīnas starpniecību. Datus apstrādā ražotājs, kas darbojas kā datu apstrādātājs atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem.

Jūsu personīgos datus var izmantot, lai:

– uzlabotu un optimizētu automašīnas izmantošanu un saistītos pakalpojumus;
– uzlabotu braukšanas pieredzi un pieredzi ar automašīnas vadību;
– uzlabotu drošību uz ceļa un prognozējošās uzturēšanas sistēmas;
– uzlabotu automatizēto braukšanas palīgsistēmu;
– piedāvātu ar automašīnu saistītus pakalpojumus ar pievienoto vērtību.

Ražotājs veic visus nepieciešamos drošības pasākumus, lai jūsu personīgo datu apstrāde notiktu pilnīgā drošībā.
Lai uzzinātu vairāk par jūsu datu izmantošanu un savām tiesībām, apmeklējiet ražotāja tīmekļa vietni.

Šajā rokasgrāmatā modeļi raksturoti saskaņā ar rakstīšanas brīdī zināmajām tehniskajām specifikācijām. **Rokasgrāmatā aprakstītas visas apskatīto modeļu pieejamās funkcijas. To pieejamība atkarīga no modeļa aprīkojuma, izvēlētajām iespējām un iegādes valsts. Rokasgrāmatā ir arī informācija par iekārtām, kuras ieviesīs vēlāk - nākamā gada laikā. Rokasgrāmatā parādītie displeji nav saistoši līgumam.** Atkarībā no tālruņa veida un modeļa dažas funkcijas var būt daļēji vai pilnīgi nesaderīgas ar automašīnas multivides sistēmu.
Rokasgrāmatā minētais ražotāja pārstāvis ir automobiļa ražotāja pārstāvis.

SATURS

Vispārīgs apraksts 4
Ievads 4
Radio funkcija 5
Brīvroku tālrunis 6
Ārējās audioierīces 7
Bluetooth® funkcija 8
QR Code 9
Analogā skaitītāja displejs 10
Vispārīga informācija 10
Audio/multivide 19
Tālrunis 26
Sistēmas iestatījumi 36
Digitālā skaitītāja displejs 41
Vispārīga informācija 41
Audio/multivide 45
Tālrunis 52
Sistēmas iestatījumi 61
Dacia Media Control viedtālruņa lietotne 66
Dacia Media Control viedtālruņa lietotne: vispārīgs apraksts 66
Dacia Media Control viedtālruņa lietotne: navigācijas pasaule 70
Dacia Media Control viedtālruņa lietotne: audio pasaule 71
Dacia Media Control viedtālruņa lietotne: transportlīdzekļu pasaule 73
Dacia Media Control viedtālruņa lietotne: tālruņa pasaule 75
Dacia Media Control viedtālruņa lietotne: iestatījumu pielāgošana 76
Iestatījumi 78
Balss atpazīšanas izmantošana 78
Darbības kļūmes 79

IEVADS

1

Sistēma Dacia Media Control ietver šādas funkcijas:

– FM, AM, DAB radio un DAB+ ;
– USB papildu audio avotu vadība;
– brīvroku tālruņa sistēma Bluetooth®;
– viedtālruņa lietotne.

Piezīme. Dacia Media Controllietotni var lejupielādēt viedtālrunī, lai atvieglotu radio lietošanu, izmantojot viedtālruņa ekrānu kā galveno vadības interfeisu. Jūs varat piekļūt papildu funkcijām (eko-rādītājs, eko-treneris, navigācijas lietotnes, straumēšanas lietotnes utt.).

RADIO FUNKCIJA

Radio var klausīties šādos viļņos: FM (frekvences modulācijas) un AM (amplitūdas modulācijas).

Sistēma DR (zemes ciparu radio DAB formātā, DAB+, T-DMB) uzlabo skaņas reproducēšanu un ļauj piekļūt “Radio teksts” saglabātajai radio teksta informācijai, ritinot tekstu, lai parādītu:

– jaunākās ziņas;
– sporta ziņas;
– ...



Brīvroku tālruņa sistēma ir izstrādāta, lai atvieglotu saziņu, mazinot riska faktorus, taču tā nespēj tos novērst pilnībā. Noteikti ievērojiet valstī spēkā esošo likumdošanu.

Sistēma RDSparāda dažu staciju nosaukumus vai FM radiostaciju nosūtītos ziņojumus:

– informāciju par ceļu satiksmes vispārējo stāvokli (TA);
– ārkārtas paziņojumus.

BRĪVROKU TĀLRUNIS

1

Bluetooth® brīvroku tālruņa sistēma ļauj, nerīkojoties ar tālruni, izmantot šādas funkcijas:

– savienot pārī līdz sešiem tālruņiem;
– veikt/saņemt/noraidīt zvanu;
– pārsūtīt tālruņa vai SIM kartes tālruņa grāmatas kontaktpersonu sarakstu SIM (atkarībā no tālruņa);
– skatīt zvanu vēsturi, kas veikti, izmantojot sistēmu (atkarībā no tālruņa);
– zvanu balss pastkastīte.

ĀRĒJĀS AUDIOIERĪCES

Varat klausīties savu pārnēsājamo digitālo audio atskaņotāju tieši automašīnas skaļruņos. Pārnēsājamo audio atskaņotāju iespējams pieslēgt sistēmai vairākos veidos atkarībā no ierīces veida:

– Bluetooth® savienojums;
– USB pieslēgvieta.

Lai iegūtu papildu informāciju un saderīgu ierīču sarakstu, sazinieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi.

BLUETOOTH® FUNKCIJA

1

Izmantojot šo funkciju, audio sistēma var atpazīt un kontrolēt portatīvo digitālo audio atskaņotāju vai mobilo tālruni, izveidojot Bluetooth® pāra savienojumu.

QR CODE

QR Code


Izmantojiet QR Code **, lai skatītos videoklipus tiešsaistē.**

Piezīme: šis videoklips neaizvieto lietotāja rokasgrāmatu.

Šis ir papildu resurss, kas palīdz izprast, kā lietot sistēmu.


Visos gadījumos vienmēr skatiet informāciju, kas ievietota automašīnas lietotāja rokasgrāmatā.


analogais displejs

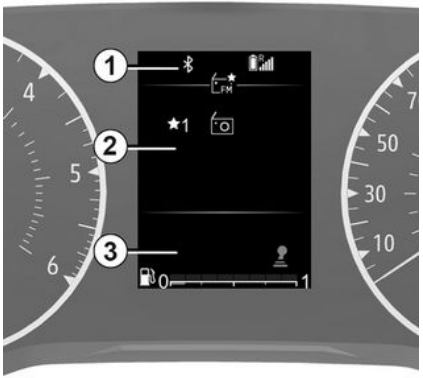

	AUDIO/MULTIVIDES funkcija	TĀLRUŅA funkcija
1	Informācijas zona: laiks, savienojums, informācija par tālruni, ārējā temperatūra.	
2	Pasauļu attēlojuma apgabals (Transportlīdzeklis, Radio, multivide, Tālrunis, Iestatījumi).	
3	Automašīnas vadības datora punkts.	

Zemstūres vadības panelis

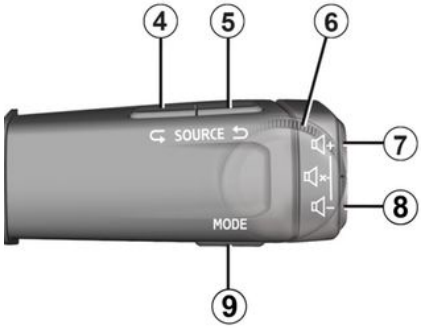

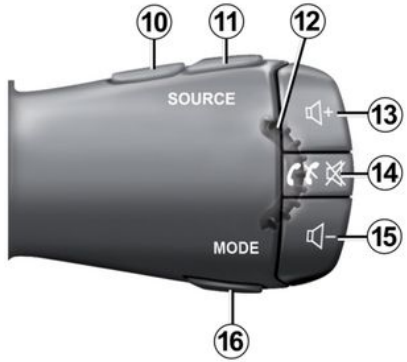


Ievads par stūres statņa vadības ierīcēm

		AUDIO/MULTIVIDES funkcija	TĀLRUŅA funkcija
4 un ***5*** + ***10*** un ***11***		Ritiniet, lai atlasītu audio avotu FM→ DR→ AM→ USB→ BT audio.	
6		**Stūres statņa vadības poga:** **Griežot pogu:** – Radio, BT audio un Bluetooth®: mainīt radiostaciju/mūzikas celiņu; – Uz augšu/uz leju.	**Stūres statņa vadības poga:** **Griežot pogu:** – ritināt ieteikto darbību sarakstu (beigt zvanu, aizturēt sarunu, pārslēgties brīvroku režīmā, attēlot digitālo tastatūru), izņemot, kad norisinās tālruņa saruna; – ritināt adrešu grāmatas ātrās meklēšanas izvēlni.
7 un ***8*** + ***13*** un ***15***	 un 	Progresīvi pielāgojiet pašreiz atskaņotā audio avota skaļumu.	
7 + ***8***		Izslēgt pašlaik atskaņotā avota skaņu.	
9 + ***16***		Mainiet režīmu radio staciju attēlošanai un meklēšanai FM-DR-AM:	

		AUDIO/MULTIVIDES funkcija	TĀLRUŅA funkcija
		– saraksta režīms (meklēt FM/DR radio staciju sarakstā); – manuālais režīms (meklēt FM/AM radio stacijas pēc frekvences). Ar audio datu nesēju USBBluetooth®: – **Ātri nospiediet:** atkārtot atskaņošanu “Repeat”; – **Turiet nospiestu:** atskaņot jauktā secībā “Mix”.	
12		**Stūres statņa vadības poga:** **Griežot pogu:** – Radio, BT audio un USB: mainīt radiostaciju/mūzikas celiņu; – Uz augšu/uz leju.	**Stūres statņa vadības poga:** **Griežot pogu:** – ritināt ieteikto darbību sarakstu (beigt zvanu, aizturēt sarunu, pārslēgties brīvroku režīmā, attēlot digitālo tastatūru), izņemot, kad norisinās tālruņa saruna; – ritināt adrešu grāmatas ātrās meklēšanas izvēlni.
14		– **Īsi nospiediet** : – aktivizējiet audio sistēmu; – izslēdziet radio avotu, kas pašlaik tiek atskaņots; – izslēdziet skaņu un pauzējiet Bluetooth® atskaņotāju, USB avotu, MP3 atskaņotāju vai portatīvo audio atskaņotāju. – **Turiet nospiestu**: izslēgt audio sistēmu.	Kad tiek saņemts zvans: – **Ātri nospiediet**: atbildēt uz zvanu. – **Turiet nospiestu**: noraidīt zvanu. Zvana laikā: beigt zvanu.

Zemstūres vadības panelis

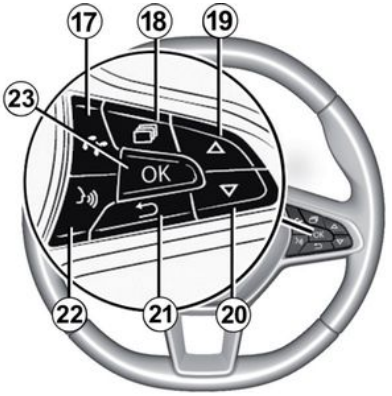



Ievads par stūres rata vadības ierīcēm

		AUDIO/MULTIVIDES funkcija	TĀLRUŅA funkcija
17			– **Īsi nospiediet:**, lai piekļūtu izvēlnei “Tālrunis” pasaule; zvanītu attēlotajam numuram; apstiprinātu saņemtu zvanu. – **Turiet nospiestu:**, lai noraidītu ienākošo zvanu.
18		– **Īsi nospiediet** : – attēlot pasaules; – naviģēt starp pasaulēm. – **Turiet nospiestu**: lai paslēptu pasauļu attēlojuma apgabalu.	
19 un ***20*** + ***26*** un ***27***	 un	Ritiniet pasaules/izvēlnes, sarakstus un katalogus. – **Ātri nospiediet:**, lai meklētu manuāli. – **Turiet nospiestu:**, lai atvērtu ātrās meklēšanas kataloga izvēlni. Pašreiz atskaņotais: – **Turiet nospiestu:**, lai ātri tītu uz priekšu vai atpakaļ.	

		AUDIO/MULTIVIDES funkcija	TĀLRUŅA funkcija
21		Lai atgrieztos iepriekšējā līmenī izvēlnēs vai atceltu pašreizējo darbību, parādītu radio viļņu garumu atlases ekrānu vai pārietu uz augšu direktorijā audio atskaņošanas sarakstā (multivides).	
22 + ***24***		– **Ātri nospiediet:**, lai aktivizētu tālruņa balss atpazīšanas sistēmu. – **Turiet nospiestu:**, lai deaktivizētu tālruņa balss atpazīšanas sistēmu.	
23 + ***28***		Atlasiet/apstipriniet funkciju vai pašreizējo atskaņošanas sarakstu, atlasiet vienumu vai apstipriniet darbību, saglabājiet radiostaciju.	
25		Piekļuve galvenajai izvēlnei/atgriešanās uz galveno izvēlni.	
29		– **Ātri nospiediet:**, lai atgrieztos pasaules/izvēlnes iepriekšējā līmenī; atceltu pašreizējo darbību vai pārietu uz augšu direktorijā audio atskaņošanas sarakstā (multivides). – **Turiet nospiestu:**, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.	

Ievads par displeju



A. Pulksteņa laiks.

B. Bluetooth® tālruņa savienojuma informācija.

C. Informācija par tālruņa akumulatora uzlādes līmeni.

D. Informācija par tālruņa tīkla statusu.

E. Āra gaisa temperatūra.

F. Degvielas līmenis.

G. Audio informācija (audio avots, dziesmas nosaukums u.c.).

Jūsu sistēma ietver vairākas pasaules:

– « Transportlīdzeklis » ;
– « Radio » ;
– “Multivide”;
– « Tālrunis » ;
– « Iestatījumi » ;
– ...

Piezīme: Pasauļu pieejamība ir atkarīga no aprīkojuma.

Jūs jebkurā laikā varat piekļūt dažādām pasaulēm, izmantojot poga uz stūres.

Darbības

Ieslēgšana un izslēgšana

Īsi nospiediet lai ieslēgtu audio sistēmu.

Audio sistēmu jūs varat izmantot, neiedarbinot automašīnu. Sistēma darbosies dažas minūtes. Īsi nospiediet lai to ieslēgtu vēl dažas minūtes.

Izslēdziet audiosistēmu, turot nospiestu . Radiosistēmas displejs tiek parādīts attēlā, kad tas ir izslēgts, vai “Transportlīdzeklis” režīmā ar izslēgtu skaņu.

Resursa izvēle

Ritiniet dažādu audio avotu sarakstā, atkārtoti spiežot . Ritināšanas laikā audio avoti tiek attēloti šādā secībā: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

Audio avotu varat izvēlēties arī "Multivide" pasaule.

Nospiediet , atlasiet “Multivides” pasauli, nospiežot pogu stūres vadības ierīce, vai, , pēc tam lai apstiprinātu. Izvēlēties audio avotu.

Ja pievienojat USB multivides avotu laikā, kad ir ieslēgta audio sistēma, sistēma automātiski pārslēdzas uz jauno multivides avotu, un sākas tā satura atskaņošana.

Ja pievienojat Bluetooth® multivides avotu laikā, kad ir ieslēgta audio sistēma, un ja atskaņotais audio avots jau bija Bluetooth®, multivides saturs pārslēdzas, un automātiski sākas tā atskaņošana audio sistēmā.

Skaļums



Noregulējiet skaļumu, spiežot vai, . Īsi nospiediet apjoms palielinās par vienu iedaļu.


Displejā tiek parādīta “Skaļums”, pēc tam – pašreizējā iestatījuma vērtība.

Skaņas atslēgšana

Īsi nospiediet lai izslēgtu skaņu.

Vēlreiz īsi nospiediet pogas , vai, lai turpinātu klausīties pašreizējo radio avotu.

Radio atskaņošana

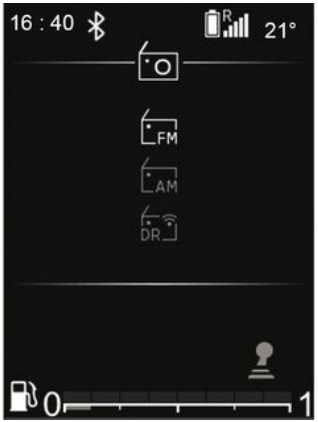

Atlasīt radioviļņus

Lai atlasītu vajadzīgo joslu starp FM, AM vai DR (digitālais zemes radio), nospiediet lai piekļūtu “Radio” pasaulei, pēc tam atlasiet joslu, nospiežot vai, vai nospiediet . Klausoties radiostaciju, nospiediet lai piekļūtu joslas atlases ekrānam.

radiostacijas atlasīšana

Radio stacijas var atlasīt un meklēt vairākos veidos:

– “saraksta režīms” ***1*** pieejams DR un FM;



– “manuālais režīms” ***2*** ir pieejams AM un FM.

"Saraksta režīms"

Šajā režīmā varat meklēt stacijas, skenējot staciju sarakstā alfabēta secībā pieejamās stacijas, tad pēc frekvences (stacijām, kuras pārraida bez nosaukuma), izmantojot vai, , pēc tam OK lai apstiprinātu.

Radio stacija, pie kuras sarakstā apstāsities, drīz pēc tam tiks automātiski atskaņota.

Lai atgrieztos staciju sarakstā, nospiediet vai pārlūkojiet, izmantojot stūres vadības ierīce, vai, .



Lai iegūtu aktuālāko radio staciju sarakstu, atjauniniet radio staciju sarakstu.

Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet šīs sadaļas “atjauninājumu FM sarakstu” un “atjauninājumut DR sarakstu”.

"Manuālais režīms"

Manuālajā režīmā radiostacijas var meklēt, pārlūkojot frekvences FM un AM:

– ritiniet uz augstākām frekvencēm, izmantojot stūres statņa vadības ierīcē vai ▲;
– ritiniet uz zemākām frekvencēm, izmantojot stūres statņa vadības ierīcē vai ▼.

Nospiežot ▲ vai, ▼ :
– ātri nospiediet: lai meklētu pēc frekvences soļa;
– turiet nospiestu: lai automātiski meklētu pieejamo staciju.

Radio/multivides informācija



Šī funkcija attēlo informāciju par frekvenci, ko vēlaties redzēt ekrānā (skatiet iepriekš). Tā tiek attēlota automātiski pēc neilga brīža vai tad, kad nospiežat OK.

Radiostaciju atmiņa

Varat saglabāt līdz sešām stacijām, lai tās pastāvīgi rādītu staciju saraksta augšdaļā.

Atlasiet frekvenci (FM, DR) un tad atlasiet radio staciju, izmantojot iepriekš aprakstītos režīmus.

Lai saglabātu staciju, nospiediet un turiet nospiestu OK no pašlaik spēlējošo saraksta un izvēlieties pozīciju izlasē. Pīkstiens apstiprina, ka radiostacija ir saglabāta izlasē.

Pārlūkojot sarakstu no sākuma, joprojām varēsiet atrast savas “Iecienītās” stacijas zonā ar nosaukumu – MEM--. Pēc tam sekos pilns alfabētiskā secībā sakārtots staciju saraksts zonā ar nosaukumu – LIST --.

Radio stacija, pie kuras apstāsities, drīz pēc tam tiks automātiski atskaņota. Lai atgrieztos staciju sarakstā, nospiediet ⮌, vai pārlūkojiet, izmantojot stūres vadības ierīce, ▲ vai, ▼.

Izvēlēties staciju

AM joslā stacijas var pārlūkot pēc radio frekvencēm un FM vai DR joslā var pārlūkot staciju sarakstu.

Atlasiet vēlamo joslu (FM, DR vai AM), atkārtoti nospiežot .

Šajā sarakstā var būt iekļautas līdz 100 radiostacijām, kas saglabātas pēc pēdējās saraksta atjaunināšanas.

Lietošana  stūres vadības ierīce,  vai, lai ritinātu un pārskatītu radio stacijas sarakstā FM, DR.

Multivides audio avoti

Jūsu audiosistēma ir aprīkota ar USB pieslēgvietu, kā arī tai var izveidot Bluetooth® savienojumu, ko var izmantot ārēju audio avotu pievienošanai.

Piezīme. Papildu audio avotu formāti ir MP3, WMA un AAC.

«USB» savienojums

Savienojums

Pieslēdziet MP3 atskaņotāja, pārnēsājamā digitālā audio atskaņotāja vai USB zibatmiņas spraudni USB pieslēgvietai.

Līdzko ierīce ir pievienota, automātiski tiek sākta audioieraksta atskaņošana.

Lietošana

Tiklīdz ārējais audio avots ir pievienots, automātiski tiek sākta pirmā audio ieraksta atskaņošana.

Ja ārējais audio atskaņotājs jau iepriekš ir bijis pievienots audiosistēmai, automātiski tiek atsākta pēdējā atskaņotā ieraksta atskaņošana.

Kad ārējais audio avots ir pievienots, tā saturam var piekļūt multivides sistēmas izvēlnēs. Sistēmā tiek glabāti atskaņošanas saraksti, kas ir identiski ārējam audio atskaņotājam.

Lai piekļūtu ārējā audio avota saturam no audiosistēmas, veiciet tālāk norādītās darbības:

– nospiediet  lai atgrieztos atskaņošanas sarakstā;

vai,

– pagrieziet  stūres statņa vadības ierīcē vai nospiediet  vai,

 lai ritinātu pa ierakstiem.

Pēc tam, lai mainītu esošo atskaņošanas sarakstu:

– nospiediet  , lai attēlotu mapes vai atlases kritērijus. Nospiediet vēlreiz  , lai atgrieztos iepriekšējā mapē;

vai,

– nospiediet  , lai atlasītu mapi vai atskaņošanas sarakstu vai klausītos atlasīto ierakstu.

Uzlāde, izmantojot USB portu

Kad pārnēsājamā digitālā audio atskaņotāja vai tālruņa USB spraudnis ir pievienots audiosistēmas USB pieslēgvietai (tā atrodas netālu no vadītāja vietas salona nodalījumā), izmantošanas laikā būs iespējams uzlādēt akumulatoru un uzturēt tā uzlādes līmeni.

Piezīme. Dažas ierīces neuzlādē akumulatoru vai neuztur akumulatora uzlādes līmeni, kad tās ir pievienotas audiosistēmas USB pieslēgvietai.


Bluetooth® audio atskaņotājs

Lai izmantotu pārnēsājamo digitālo audio atskaņotāju Bluetooth®, pirmajā lietošanas reizē tā ir jāsavieno pārī ar automašīnu ➔ **26**.

Savienojot pārī, audiosistēma var atpazīt un saglabāt Bluetooth® pārnēsājamo digitālo audio ierīci atmiņā.

Piezīme:

– ja Bluetooth® digitālā ierīce ir aprīkota ar tālruņa un portatīvā digitālā audio atskaņotāja funkcijām, savienojot pārī ar vienu no šīm funkcijām, pārī automātiski tiek savienota arī otra funkcija;
– pieejamo funkciju skaits ir atkarīgs no pārnēsājamā digitālā audio atskaņotāja veida un tā saderības ar audio sistēmu.

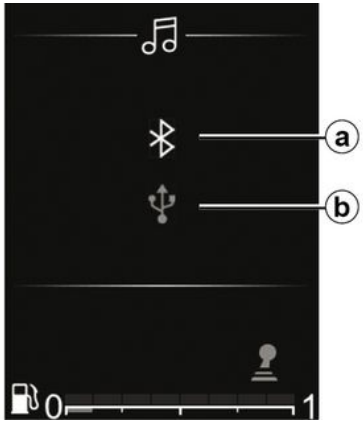

Savienošana ar automašīnu

Lai varētu piekļūt visām pārnēsājamās digitālās audio ierīces funkcijām, tam jābūt savienotai ar audiosistēmu, izmantojot Bluetooth® ***a*** vai USB ***b***.

Ar pārnēsājamo atskaņotāju rīkojieties tikai tad, kad jums to atļauj satiksmes apstākļi.
Braukšanas laikā novietojiet pārnēsājamo atskaņotāju drošā vietā (lai straujas bremzēšanas vai sadursmes gadījumā tas nenokristu).


Ja ierīce ir jau savienota pārī, veiciet šādas darbības:

– aktivizējiet radio Bluetooth® savienojumu;
– aktivizējiet sava tālruņa vai pārnēsājamās digitālās audio ierīces Bluetooth® savienojumu un padariet to atklājamu citām ierīcēm (skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu);
– atlasiet Bluetooth® audio avotu , atkārtoti nospiežot ;
– multivides sistēmas atrasto ierīču saraktā atlasiet ārējo audio atskaņotāju vai tālruni, ko vēlaties savienot, izmantojot Bluetooth®.

Lietošana


Lai varētu piekļūt visām funkcijām, pārnēsājamajam digitālajam audio atskaņotājam ir jābūt savienotam ar audiosistēmu.

Piezīme: pārnēsājamo digitālo audio atskaņotāju audiosistēmai var pievienot tikai tad, ja tie iepriekš jau tikuši savienoti pārī.

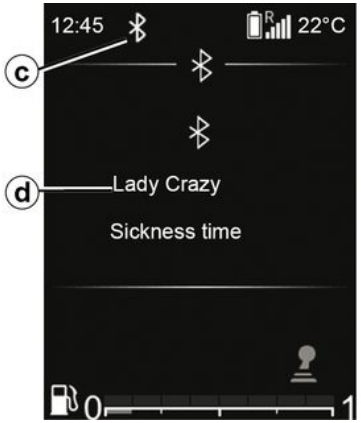

Kad ar pārnēsājamo digitālo audio atskaņotāju ir izveidots Bluetooth® savienojums, varat ierīci pārvaldīt, izmantojot audiosistēmu.

Tiklīdz ārējais audio avots ir pievienots ***c***, automātiski tiek sākta pirmā audio ieraksta atskaņošana ***d***.

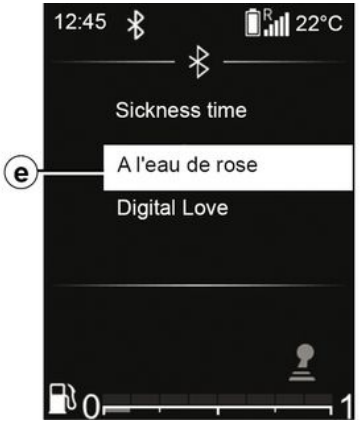

Nospiediet uz stūres, lai atgrieztos atskaņošanas sarakstā ***e***.

Nospiediet vai , lai ritinātu ierakstus.

Lai atgrieztos atskaņošanas ekrānā ***d***,

nospiediet OK vai kādu brīdi gaidiet, līdz atskaņošanas saraksts aizveras automātiski.

Piezīme: pieejamo funkciju skaits

ir atkarīgs no pārnēsājamās digitālās audio ierīces veida un tās saderības ar audiosistēmu.

Atskaņošana jauktā secībā “MIX”



Nospiediet un turiet nospiestu MODE lai visus ierakstus mapē atskaņotu jauktā secībā.

Funkcija MIX “ brīdinājuma indikators ***f*** parādās ekrānā. Skaņu celiņš tiek izvēlēts izlases veidā. Pāreja no viena audioieraksta uz citu notiek nejaušā secībā.

Nospiediet un turiet vēlreiz MODE lai deaktivizētu jaukšanas funkciju:
“ MIX ” brīdinājuma indikators ***f*** pazudīs.

Izslēdzot audio sistēmu, tiek deaktivizēta izlases veida atskaņošanas funkcija.

Atkārtošana “RPT”



Šī funkcija ļauj atkārtoti atskaņot atskaņošanas sarakstu.

Īsi nospiediet MODE lai iespējotu atkārtošanas funkciju visā atskaņošanas sarakstā.

Funkcija RPT “brīdinājuma indikators ***g*** parādās ekrānā.

Vēlreiz īsi nospiediet MODE lai atkārtotu pašreizējo ierakstu; uz simbola tiek attēlots cipars “1” ***h*** RPT ».

Vēlreiz īsi nospiediet MODE lai deaktivizētu atkārtošanas funkciju, “ RPT ” brīdinājuma indikators ***g*** pazudīs.

AUDIO/MULTIVIDE

Varat arī izmantot šādas atskaņošanas opcijas: galvenajā izvēlnē atlasiet "Multivide" pasaule, pēc tam USB avotu.

Ar pārnēsājamo digitālo audio atskaņotāju rīkojieties tikai tad, kad to atļauj satiksmes apstākļi.
Braukšanas laikā novietojiet pārnēsājamo digitālo atskaņotāju drošā vietā (lai straujas bremzēšanas vai sadursmes gadījumā tas nenokristu).

Izslēgt skaņu/pauzēt



Īsi nospiediet lai izslēgtu skaņu vai pauzētu audio ieraksta atskaņošanu.

Vēlreiz īsi nospiediet vai veiciet darbību skaļuma joslā, lai ieslēgtu vai atskaņotu audio ierakstu.

Audiosistēmas skaņa tiek aktivizēta automātiski, ja tiek mainīts audio avots vai tiek atskaņots informatīvais ziņojums.

2

Tālruņa savienošana pārī/savienojuma pārtraukšana

«Bluetooth®» savienojums

Lai aktivizētu audio sistēmas Bluetooth® funkciju:

– nospiediet lai piekļūtu galvenajai izvēlnei;
– atlasiet “Iestatījumi” pasauli, pēc tam izvēlni “Tālruņa iestatījumi”, kam seko “Bluetooth®”, izmantojot vai, tad OK lai apstiprinātu;
– atlasiet “JĀ”, izmantojot vai, , pēc tam apstipriniet, nospiežot OK. Tad simbols Bluetooth® nepārtraukti tiks attēlots statusa joslas ekrānā.

> Drošības apsvērumu dēļ sēdekļu stāvokli mainiet tikai tad, kad automašīna stāv.

Tālruņa savienošana pārī

Lai izmantotu brīvroku sistēmu, savienojiet savu Bluetooth® mobilo tālruni pārī ar automašīnu. Pārbaudiet, vai aktivizēta tālruņa Bluetooth® funkcija un tā statuss ir “redzams”.

Savienošana pārī ļaus brīvroku tālruņa sistēmai atpazīt un saglabāt tālruni.

Var sapārot līdz sešiem tālruņiem, bet pieslēgt vienlaicīgi var tikai vienu.

Tālruni var savienot pārī audio sistēmā vai tālrunī.

Jābūt ieslēgtai gan audiosistēmai, gan tālrunim.

Piezīme. Ja savienojat pārī jaunu tālruni, kamēr iepriekšējais tālrunis ir savienots ar audio sistēmu, pēdējais tiks atvienots, un tā vietā izveidots savienojums pārī ar jauno tālruni.



Bluetooth® tālruņa savienošana pārī ar audio sistēmu, izmantojot audio sistēmu

Izmantojot šo metodi, var veikt Bluetooth® meklēšanu, lietojot audio sistēmu.

Lai tālruni savienotu pārī, veiciet šādas darbības:

– aktivizēt Bluetooth®;
– nospiediet , lai atvērtu galveno izvēlni;
– atlasiet “Iestatījumi” pasauli, pēc tam izvēlni “Tālruņa iestatījumi”, izmantojot vai , pēc tam OK, lai apstiprinātu;

– atlasiet “Meklēt tālruni”, izmantojot ▲ vai ▼, pēc tam OK, lai apstiprinātu.

Ekrānā parādās paziņojums.

Nospiediet OK, lai sāktu meklēšanu.

Tiks sākta tuvumā esošu Bluetooth® ierīču meklēšana (tas var aizņemt līdz 60 sekundēm).

Atlasiet tālruni, kuru vēlaties savienot pārī, nospiežot ▲ vai ▼, pēc tam OK, lai apstiprinātu.

Savā Bluetooth® ierīcē apstipriniet pieprasījumu savienošanai pārī.

Kad audiosistēmas ekrānā tiek parādīts ziņojums “Savienotās Bluetooth ierīces nosaukums”, tas norāda, ka Bluetooth® ierīce automātiski tiek saglabāta un tiek izveidots tās savienojums ar automašīnu.

Pēc tam jūsu ierīce ir redzama atpazīstamo tālruņu sarakstā, kuram var piekļūt arī apakšizvēlnē “Atlasīt tālruni”.

Ja pēc 60 sekundēm savienošana pārī nav bijusi veiksmīga, tiek parādīts ziņojums “Savienošana pārī neizdevās”. Atkārtojiet šīs darbības, lai veiktu vēlamo darbību.

Vairāk informācijas skatieties tālruņa lietošanas pamācībā.

Piezīme: atkarībā no jūsu tālruņa var būt lietderīgi apstiprināt tālruņa grāmatas un zvanu vēstures pārsūtīšanu.

Bluetooth® tālruņa savienošana pārī ar audio sistēmu, izmantojot tālruni

Izmantojot šo metodi, var veikt Bluetooth® meklēšanu, lietojot tālruni.

Lai jūsu tālruni savienotu pārī, veiciet šādas darbības:

– nospiediet 🏠, lai atvērtu galveno izvēlni;
– atlasiet “Tālrunis” pasauli, izmantojot ▲ vai ▼, pēc tam OK, lai apstiprinātu;
– atlasiet “savienojiet pārī tālruni”, izmantojot ▲ vai ▼, pēc tam OK, lai apstiprinātu.

Audio sistēmas ekrānā parādās ziņojums “Ievadiet kodu: XXXXXX”, un sākas 60 sekunžu atpakaļskaitīšana.

Tad audiosistēma aptuveni 60 sekundes ir redzama citām Bluetooth® ierīcēm.

Izmantojot tālruni, sameklējiet audiosistēmu, un tad atlasiet to (skatiet sava tālruņa lietotāja rokasgrāmatu) vai ar tālruni apstipriniet kodu savienošanai pārī.

Audiosistēmas ekrānā tiek parādīts ziņojums “MY CAR” vai “Dacia Media Control Multimédia”, kas apstiprina, ka tālrunis ir savienots pārī un ir savienots ar audiosistēmu.

Ziņojums “Dacia Media Control Multimédia” ir redzams ekrānā tikai tad, ja lietotne Dacia Media Control ir instalēta jūsu viedtālrunī un savienojas ar audiosistēmu.

Ja savienošana pārī neizdodas, audiosistēmas ekrānā atkal tiek attēlota “Tālrunis” pasaule.

2

Tālruņa atvienošana



Savienojuma pārī atslēgšana ļauj dzēst tālruni no audio sistēmas atmiņas.

Lai atvienotu un izdzēstu tālruni no audio sistēmas atmiņas, veiciet šādas darbības:

– nospiediet lai piekļūtu galvenajai izvēlnei;
– Atlasiet “Iestatījumi” pasauli, pēc tam “Tālruņa iestatījumi”, kam seko “Dzēst tālruni”, nospiežot vai, , pēc tam OK lai apstiprinātu;



– atlasiet tālruni, kuru vēlaties atvienot, izmantojot vai, , pēc tam OK lai apstiprinātu;

– atlasiet “JĀ”, izmantojot vai, , pēc tam OK lai apstiprinātu.

Ja jau ir saglabāti seši tālruņi, sistēma piedāvā kādu no ierīcēm dzēst. Izvēloties “JĀ”, jūs tiksiet novirzīts uz izvēlni “Dzēst tālruni”.



Lai atvienotu pāra savienojumus un dzēstu visus tālruņus no audiosistēmas atmiņas:

– nospiediet lai piekļūtu galvenajai izvēlnei;
– atlasiet izvēlni “Iestatījumi”, pēc tam “Tālruņa iestatījumi”, kam seko “Dzēst visu”, nospiežot vai, tad OK lai apstiprinātu;

– atlasiet “JĀ”, izmantojot vai, , pēc tam OK lai apstiprinātu.

Piezīme: tiek izdzēstas visas kontaktpersonas no tālruņu grāmatas un

TĀLRUNIS

ar tālruni sinhronizētās audiosistēmas zvanu vēsture.



Brīvroku tālruņa sistēma ir izstrādāta, lai atvieglotu saziņu un mazinātu riska faktorus, taču tā nespēj tos novērst pilnībā. Noteikti ievērojiet valstī spēkā esošo likumdošanu.

2

Tālruņa pievienošana/atvienošana

Pārī savienota tālruņa pieslēgšana

Lai piekļūtu visām tālruņa funkcijām, tam jābūt pieslēgtam brīvroku tālruņa sistēmai.

Tālruni nevar savienot ar tālruņa brīvroku sistēmu, ja tas iepriekš nav bijis savienots pārī ➔ 26.

Piezīme: tālruņa Bluetooth® savienojumam jābūt aktīvam un iestatītam kā "redzams".

Automātiskais savienojums

Līdzko tiek ieslēgta automašīnas aizdedze, audiosistēma meklē tuvumā esošos pārī savienotos tālruņus.

Piezīme: prioritāte ir pēdējam pievienotajam tālrunim.

Meklēšana turpināsies, līdz tiks atrasts pārī savienots tālrunis (tas var aizņemt vairākas minūtes).

Piezīme: lai iegūtu plašāku informāciju par saderīgo tālruņu sarakstu, sazinieties ar ražotāja pilnvarotu pārstāvi:

– automātisko tālruņa savienojumu var izmantot ar ieslēgtu aizdedzi. Iespējams, brīvroku tālruņa sistēmā ir jāaktivizē automātiskā Bluetooth® savienojuma funkcija. Kā to izdarīt, skatiet tālruņa lietošanas rokasgrāmatā;

– no jauna pieslēdzoties, ja divi pārī savienoti tālruņi ir brīvroku sistēmas diapazonā, prioritāte būs pēdējam pievienotajam tālrunim, pat ja tas ir ārpus automašīnas, bet brīvroku sistēmas diapazonā;

– ja brīdī, kad izveidojat savienojumu ar tālruņa brīvroku sistēmu, notiek tālruņa saruna, tālrunis tiks automātiski pieslēgts un sarunas skaņa tiks pārslēgta uz automašīnas skaļruņiem.

Brīvroku tālruņa sistēma ir izstrādāta, lai atvieglotu saziņu un mazinātu riska faktorus, taču tā nespēj tos novērst pilnībā. Noteikti ievērojiet valstī spēkā esošo likumdošanu.

Drošības apsvērumu dēļ sēdekļu stāvokli mainiet tikai tad, kad automašīna stāv.



Manuālais savienojums (pieslēgtā tālruņa maiņa)

Nospiediet [⌂], lai piekļūtu galvenajai izvēlnei, atlasiet "Tālrunis" pasauli, izmantojot [)))] uz stūres statņa, [▲] vai [▼], pēc tam [OK], lai apstiprinātu.

Atlasiet izvēlni "Atlasīt tālruni", izmantojot [)))] uz stūres statņa vai panelī [▲] vai [▼], pēc tam [OK], lai apstiprinātu.

TĀLRUNIS



Tiks rādīts saraksts ar jau pārī savienotajiem tālruņiem.

Sarakstā izvēlieties tālruni, kuru vēlaties savienot, izmantojot vadības slēdzi uz stūres statņa, ▲ vai ▼, pēc tam OK, lai apstiprinātu.

Tiks parādīts ziņojums, apstiprinot, ka tālrunis ir pievienots.

Piezīme: ja tālrunis jau ir savienots un vienlaikus notiek pārslēgšanas uz citu tālruni, esošais savienojums automātiski tiek aizstāts ar jaunā tālruņa savienojumu.

Neveiksmīgs savienojums

Ja izveidot savienojumu neizdodas, pārbaudiet, vai:

– jūsu tālrunis ir ieslēgts;
– tālruņa baterija nav tukša;
– tālrunis jau ir savienots pārī ar tālruņa brīvroku sistēmu;
– Bluetooth® funkcija ir iespējota gan tālrunī, gan audio sistēmā;
– tālrunis ir konfigurēts audiosistēmas savienojuma pieprasījuma akceptēšanai.

Piezīme: brīvroku tālruņa sistēmas ilglaicīga izmantošana ātrāk izlādēs tālruņa akumulatoru.

Tālruņa informācija.



Kad izveidots savienojums, audio sistēma parāda ar tālruni saistītu informāciju:

– savienojuma veids ar multivides sistēmu ***1***;
– tālruņa akumulatora uzlādes līmenis ***2***;
– tālruņa tīkla statuss ***3***.

Tālruņa atslēgšana



Lai atvienotu tālruni, jūs varat:

– deaktivizēt audio sistēmas Bluetooth® funkciju;
– atslēgt tālruņa Bluetooth® funkciju;
– dzēst pārī savienoto tālruni, izmantojot audiosistēmu ➔ **26**.

Ja tālrunis tiek izslēgts, tas tiks atvienots.

TĀLRUNIS

2

Audiosistēmas ekrānā tiek parādīts paziņojums, kas apstiprina, ka tālrunis ir atvienots.

Piezīme: ja, atslēdzot tālruni, notiek saruna pa tālruni, zvans tiks automātiski pārslēgts uz tālruni.

deaktivizēt audio sistēmas Bluetooth® funkciju, ➔ 8.

Lai atspējotu viedtālruņa Bluetooth® funkciju, skatiet tālruņa lietošanas pamācību.

Lai atvienotu un izdzēstu tālruni Bluetooth®, ➔ 26.

Zvana veikšana, saņemšana

Zvana veikšana, izmantojot tālruņa direktoriju

Kad tālrunis ir savienots pārī, tālruņa adrešu grāmata automātiski tiek lejupielādēta audio sistēmā (atkarībā no tālruņa).

Varat arī atļaut tālruņa grāmatas un zvanu žurnāla automātisku kopīgošanu, lai multivides sistēma automātiski tos pārsūtītu turpmākajās reizēs, kad notiks savienošana pārī.

Ja piekļuve nav atļauta, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts paziņojums ar lūgumu atļaut piekļuvi tālruņa grāmatai.

Ja multivides sistēma nevar atrast jūsu tālruni, skatiet tālruņa lietošanas rokasgrāmatu.

Piezīme: jūs varat piezvanīt uz numuru vai kontaktu, īsi nospiežot ➔ 78.



Kontaktpersonas meklēšana:

– nospiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei, tad atlasiet “Tālrunis” pasaule, nospiežot vai , pēc tam OK, lai apstiprinātu;

– atlasiet “Kontakti”, izmantojot vai , tad OK, lai apstiprinātu.

Izvēlnē “Kontakti” varat meklēt kontaktpersonu pēc vārda; lai to izdarītu, veiciet norādītās darbības:

– turiet nospiestu vai , lai aktivizētu meklēšanu;

– nospiediet uz stūres statņa vai , lai slīdošā režīmā pārlūkotu alfabēta burtus;;

– kad atrasts vajadzīgais burts, nospiediet OK, lai apstiprinātu;

– atlasiet vajadzīgo kontaktpersonu, nospiežot vai , un tad nospiediet OK, lai apskatītu kontaktpersonai saglabāto(-s) numuru(-s);

– izvēlieties vajadzīgo numuru, nospiežot vai , un tad nospiediet OK, lai apstiprinātu un sāktu zvanu.

Piezīme. Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nospiediet .

Pirms kontaktpersonas meklēšanas ieteicams apturēt automašīnu.

TĀLRUNIS

Zvanīšana kontaktpersonai, izmantojot zvanu žurnāla vēsturi



Lai atvērtu zvanu arhīvu:

– lai piekļūtu “Tālrunis” pasauli, nospiediet , tad nospiediet vai , lai atlasītu “Tālrunis”, pēc tam — , lai apstiprinātu;

– atlasiet “Zvani”, izmantojot vai , un tad nospiediet , lai apstiprinātu;

– atlasiet kontaktpersonu vai numuru, kam vēlaties zvanīt, nospiežot vai , tad nospiediet , lai sāktu zvanu.

Zvana saņemšana



Saņemot zvanu, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts zvanītāja tālruņa numurs (šī funkcija ir atkarīga no opcijām, kādas esat abonējis no tālruņa pakalpojumu sniedzēja).

Ja zvanītāja numurs ir saglabāts kādā no atmiņām, numura vietā tiek parādīts zvanītāja vārds.

Ja zvanītāja numuru nevar parādīt, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts ziņojums “Privāts numurs”.

Lai pieņemtu ienākošo zvanu:

– atlasiet ikonu izmantojot vai , pēc tam lai apstiprinātu;

vai,

– īsi nospiediet .

Lai noraidītu ienākošo zvanu:

– atlasiet ikonu izmantojot vai , pēc tam lai apstiprinātu;

vai,

– turiet nospiestu .

> Pirms numura ievadīšanas vai kontaktpersonas meklēšanas ieteicams apturēt automašīnu.

TĀLRUNIS

Otra zvana saņemšana



Ja saņemat otru zvanu, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts otrā zvanītāja tālruņa numurs (šī funkcija ir atkarīga no opcijām, kādas esat abonējis no tālruņa pakalpojumu sniedzēja). Jūs varat:

– apstiprināt saņemto zvanu, atlasot ;

– noraidīt ienākošo zvanu, atlasot ;

– aizturēt ienākošo zvanu, atlasot ***1***.

Lai sarunas laikā beigtu zvanu, nospiediet .

Zvana laikā

Jūs varat:

– noregulējiet skaļumu, nospiežot vai, ;

– beigt zvanu, nospiežot .

Nospiediet vai, , pēc tam OK lai apstiprinātu.

Varat arī:

– apstiprināt ienākošu zvanu/atsāciet aizturēto zvanu, atlasot ;

– beigt zvanu, atlasot sarunas laikā;

– aizturēt zvanu, atlasot ***1***;

– atlasiet ***2***, lai izmantotu audio sistēmas tastatūru ciparu ievadīšanai.

Kad tālrunis ir pieslēgts, sistēmā varat pārvaldīt zvanu gaidīšanas procesu (atkarībā no modeļa).

Tastatūras izmantošana tālruņa zvana laikā



Lai sarunas laikā izmantotu audio sistēmas tastatūru:

– atlasiet audio sistēmas tastatūru, izmantojot ▲ vai, ▼, pēc tam OK lai apstiprinātu;
– atlasiet numuru vai rakstzīmi, izmantojot ▲ vai, ▼, pēc tam OK lai apstiprinātu savu izvēli.

Piezīme. Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nospiediet ⮌.

SISTĒMAS IESTATĪJUMI

2




Galvenajā izvēlnē pārlūkojiet, nospiežot ▲ vai, ▼ līdz jūs sasniedzat “Iestatījumi” pasauli.

Tālāk ir nosaukti iespējamie pielāgojumi.

– « Transportlīdzeklis » ;
– « Audio » ;
– « Tālrunis ».

> Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.

Audio iestatījumi

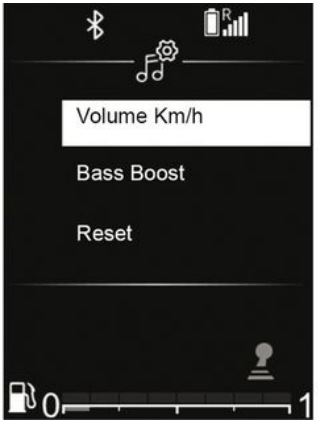

Galvenajā izvēlnē izmantojiet ▲ vai ▼, lai pārietu uz “Iestatījumi” pasaule, pēc tam atlasiet “Audio”.

Izvēlieties "Audio iestatījumi", tad OK , lai apstiprinātu.

Tālāk ir nosaukti iespējamie pielāgojumi.

– "Ekvalaizers";
– "Telpiskums";
– “Skaļums jūdzes/stundā (km/h)”;
– « Basu pastiprinātājs » ;
– “Atiestatīt”.



"Ekvalaizers"

Atlasiet "Ekvalaizers", tad nospiediet ▲ vai ▼, lai piekļūtu dažādiem izvēlnes vienumiem šādā secībā:

– « Bass » ;
– « Vidējs » ;
– « Augsts ».

"Telpiskums" (skaņas izplatība)

Funkcija “Telpiskums”, lai pielāgotu skaņas sadalījumu salona nodalījumā:

– “Balanss” (skaņas sadalījums kreisajā/labajā pusē);
– atkarībā no automašīnas modeļa, “Tembra kompensācija” (skaņas izkliede priekšpusē/aizmugurē).

SISTĒMAS IESTATĪJUMI

Varat mainīt katra iestatījuma vērtību, nospiežot ▲ vai ▼.

Nospiediet OK, lai apstiprinātu izvēli un atgrieztos pie iepriekšējās atlases.

"Ātruma jutīgs skaļums"

Audio sistēmas skaļums mainās atbilstoši automašīnas braukšanas ātrumam.

Dodieties uz izvēlni “Audio iestatījumi”, tad apstipriniet “Skaļums km/h”, nospiežot OK.

Lai iestatītu vajadzīgo vērtību, atlasiet vienu no iespējām:

– « OFF » ;
– “Ļoti zems”;
– « Zema » ;
– « Vidējs » ;
– “Augsts”;
– « Ļoti augsts ».



« Basu pastiprinātājs »

Funkciju “Basu pastiprinātājs” var izmantot, lai palielinātu basus, klausoties nelielā skaļumā.

Atveriet izvēlni “Audio iestatījumi”, tad atlasiet “Basu pastiprinātājs”, izmantojot ▲ vai ▼, pēc tam OK, lai apstiprinātu.

Lai aktivizētu/deaktivizētu šo funkciju, atlasiet “ON” vai “OFF”, izmantojot ▲ vai ▼, pēc tam OK, lai apstiprinātu.

"Noklusējuma audio"

Atveriet sadaļu “Audio iestatījumi” un tad atlasiet “Noklusējums” un pēc tam Atiestatīt.

Atlasiet “JĀ” vai “NĒ”.

Tiek atiestatītas visu audio iestatījumu noklusējuma vērtības.

ⓘ Nospiediet taustiņu ⮌, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Radio iestatījumi



Lai piekļūtu iestatījumu izvēlnei, īsi nospiediet ⌂, atlasiet “Iestatījumi” pasauli, pēc tam “Audio iestatījumi”, no-

spiežot ▲ vai, ▼, pēc tam OK lai apstiprinātu.

Pieejamas šādas funkcijas:

– “Atjaunināt FM sarakstu”;
– “Atjaunināt DR sarakstu”;
– “Simulcast”;
– “Prioritāte DR”;
– « TA » ;
– « AF ».

“Atjaunināt “FM” sarakstu

Šī funkcija ļauj atjaunināt visu jūsu atrašanās vietā esošo FM staciju datus.

No “Iestatījumi” pasaules atlasiet izvēlni “Radio iestatījumi”, pēc tam “Atjaunināt Fm sarakstu”, nospiežot ▲ vai, ▼, pēc tam OK lai apstiprinātu.

Tiek sākta apgabalā esošo FM radio staciju automātiska atjaunināšana. Ziņojums “Atjaunināt FM sarakstu” ir redzams vadības panelī.

Kad atjaunināšana ir pabeigta, ekrānā parādās ziņojums “FM saraksts ir atjaunināts”.

“Atjaunināt “DR” sarakstu

Šī funkcija ļauj atjaunināt visu jūsu atrašanās vietā esošo DR staciju datus.

Izvēlnē “Radio iestatījumi” atlasiet “Atjaunināt DR sarakstu”, nospiežot ▲ vai, ▼, pēc tam OK lai apstiprinātu.

Tiek sākta apgabalā esošo DR radio staciju automātiska atjaunināšana. Ziņojums “Atjaunināt DR sarakstu” ir redzams vadības panelī.

Kad atjaunināšana ir pabeigta, ekrānā parādās ziņojums “DR saraksts ir atjaunināts”.

Piezīme: ja cits avots ir atlasīts ar SOURCE, FM vai DR saraksts joprojām tiek atjaunināts fonā.

“Simulcast”

Atkarībā no valsts šī funkcija pārslēdz no DR stacijas uz ekvivalentu FM staciju, ja digitālais signāls ir zudis.

Ja ir aktivizēta "FM/DR vienlaicīga apraide", var rasties dažu sekunžu aizkave, pārslēdzot no FM uz DR vai no DR uz FM. Var notikt skaļuma izmaiņas.

Sistēma automātiski pārslēdzas atpakaļ uz DR, tiklīdz ir saņemts digitālais signāls.

Piezīme: vienlaicīgas apraides laikā pirms stacijas nosaukuma ir “ FM> »

“Prioritāte DR”

Atkarībā no valsts šī funkcija ļauj atlasīt FM staciju (ja pieprasītā radio stacija ir pieejama arī digitāli) un pārslēgties uz ekvivalentu DR staciju, lai iegūtu labāku skaņas kvalitāti.

Piezīme: lai gan DR stacijas nosaukums ir prioritārs, pirms tā ir “ DR> ».

« TA »

Kad šī funkcija ir aktivizēta, audio sistēma meklē un automātiski atskaņo satiksmes informāciju, tiklīdz kādas "FM" vai "DR" radiostacijas pārraida jaunu informāciju.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu šo funkciju:

– no “Iestatījumi” pasaules atlasiet “Radio iestatījumi”, nospiežot uz stūres statņa, tad OK lai apstiprinātu;
– atlasiet “TA”, nospiežot uz stūres statņa, tad OK lai apstiprinātu;
– atlasiet "ON" vai "OFF", lai aktivizētu vai deaktivizētu "TA" funkciju.

“AF” (automātiskā pārregulēšana AF)

FM radiostacijas frekvence mainās atkarībā no automašīnas atrašanās vietas.

Dažas stacijas izmanto RDS sistēmu, galvenokārt, lai automātiski pārregulētu “AF” automašīnas braukšanas laikā.

SISTĒMAS IESTATĪJUMI

Tālruņa iestatījumi

Izmantojiet šo funkciju, lai pielāgotu audiosistēmai pievienotā tālruņa iestatījumus.

Galvenajā izvēlnē pārlūkojiet, nospiežot ▲ vai, ▼ līdz jūs sasniedzat "Iestatījumi" pasauli. Atlasiet "Tālruņa iestatījumi", pēc tam nospiediet OK lai apstiprinātu.

Tālāk ir nosaukti iespējamie pielāgojumi.

– "Meklējiet tālruni";
– Savienojiet tālruni pārī";
– "Izvēlieties tālruni";
– "Dzēsiet tālruni";
– "BT ON/OFF".

Skatiet attiecīgās sadaļas.

ⓘ Vienu reizi nospiediet pogu ⮌ lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.



"BT iestatījumi" (Bluetooth®)

Galvenajā izvēlnē pārlūkojiet, nospiežot ▲ vai, ▼ līdz jūs sasniedzat "Iestatījumi" pasauli. Atlasiet "BT iestatījumi", pēc tam OK lai apstiprinātu.

Lai aktivizētu Bluetooth®audio sistēmu, atlasiet "ON", nospiežot ▲ vai, ▼, pēc tam OK lai apstiprinātu.

Lai deaktivizētu audio sistēmu Bluetooth®, atlasiet "OFF", nospiežot ▲ vai, ▼, pēc tam OK lai apstiprinātu.

Valodas izvēle

Izmantojiet šo funkciju, lai mainītu audiosistēmas displeja valodu vadības panelī.

Lai piekļūtu iestatījumu izvēlnei, nospiediet ⌂. Izvēlieties "Automašīnas iestatījumi", "Valoda" un pēc tam atlasiet vēlamo valodu, nospiežot pogu ▲ vai, ▼ nospiežot OK lai apstiprinātu.

Laika noregulēšana

Izmantojot šo funkciju, var iestatīt laiku.

Lai piekļūtu iestatījumu izvēlnei, nospiediet ⌂. Atlasiet "Automašīnas izvēlne", "Pulkstenis", izmantojot ▲ vai ▼, pēc tam nospiediet OK, lai apstiprinātu.

Tiek attēlota izvēlne "Pulkstenis":

– turiet nospiestu OK, lai piekļūtu stundu iestatījumam;

– pielāgojiet stundu, nospiežot ▲ vai ▼, tad īsu brīdi nogaidiet, līdz izvēle

SISTĒMAS IESTATĪJUMI

automātiski pārslēgsies no stundas iestatījuma uz minūtes iestatījumu;


2

– iestatiet minūtes, nospiežot ▲ vai ▼, tad īsu brīdi nogaidiet, līdz iestatījums automātiski tiek apstiprināts.

ⓘ Atkarībā no tālruņa ražotāja un modeļa brīvroku funkcijas var būt daļēji vai pilnīgi nesaderīgas ar automašīnas audio sistēmu.

⚠ Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.

Digitālais displejs

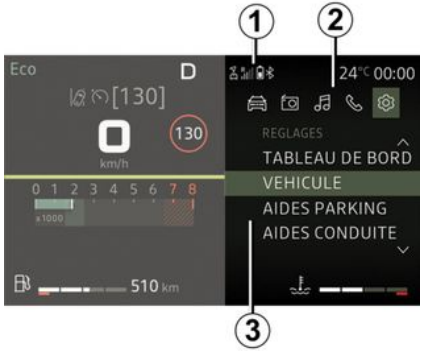

	AUDIO/MULTIVIDES funkcija	TĀLRUŅA funkcija
1	Informācijas zona: laiks, savienojums, informācija par tālruni, ārējā temperatūra.	
2	Pasauļu attēlojuma apgabals (Transportlīdzeklis, Radio, multivide, Tālrunis, Iestatījumi).	
3	Attēlojuma apgabals, kas rāda dotajā brīdī izmantoto pasauli/izvēlni.	

Pasauļu apraksts

Pasauļu ekrāns



Varat jebkurā laikā piekļūt vairākām pasaulēm ***2***, turot nospiestu .

Nospiediet atkārtoti lai sasniegtu “Iestatījumi” pasauli, tad OK lai apstiprinātu.

– « Transportlīdzeklis » ;
– « Radio » ;
– “Multivide”;
– « Tālrunis » ;
– « Iestatījumi » ;
– ...

Piezīme: Pasauļu pieejamība ir atkarīga no aprīkojuma.

Jūs jebkurā laikā varat piekļūt dažādām pasaulēm, izmantojot poga uz stūres.

> Dažas funkcijas ir pieejamas, tikai automašīnai atrodoties nekustīgā stāvoklī.

Ekrāna rādījums



A. Savienojuma statuss un datu kopīgošana;

B. Informācija par tālruņa tīkla statusu.

C. Informācija par tālruņa akumulatora uzlādes līmeni.

D. Bluetooth®savienojuma informācija.

E. Āra gaisa temperatūra.

F. Pulksteņa laiks.

G. Pasauļu attēlojums.

H. Attēlojuma apgabals, kas rāda dotajā brīdī izmantoto pasauli/izvēlni.

Darbības

Ieslēgšana un izslēgšana

Īsi nospiediet , vai, lai ieslēgtu audio sistēmu.

Audio sistēmu jūs varat izmantot, neiedarbinot automašīnu. Sistēma darbosies dažas minūtes. Īsi nospiediet lai to ieslēgtu vēl dažas minūtes.

Izslēdziet audiosistēmu, turot nospiestu . Radiosistēmas displejs tiek parādīts attēlā, kad tas ir izslēgts, vai “Transportlīdzeklis” režīmā ar izslēgtu skaņu.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Resursa izvēle

Ritiniet dažādus audio avotus, vairākkārt nospiežot . Ritināšanas laikā audio avoti tiek attēloti šādā secībā: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

Varat arī izvēlēties radio joslu no “Radio” pasaule.

Nospiediet , lai atlasītu “Radio” pasauli, pēc tam , lai skatītu joslu atlases izvēlni, kas rāda FM, AM vai DR (digitālais virszemes radio), pēc tam atlasiet joslu, nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu.


Audio avotu varat izvēlēties arī "Multivide" pasaule.

Nospiediet , atlasiet “Multivides” pasaule, izmantojot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu. Izvēlēties audio avotu.

Ja pievienojat USB multivides avotu laikā, kad ir ieslēgta audio sistēma, sistēma automātiski pārslēdzas uz jauno multivides avotu, un sākas tā satura atskaņošana.

Ja pievienojat Bluetooth® multivides avotu laikā, kad ir ieslēgta audio sistēma, un ja atskaņotais audio avots jau bija Bluetooth®, multivides saturs pārslēdzas, un automātiski sākas tā atskaņošana audio sistēmā.

Skaļums

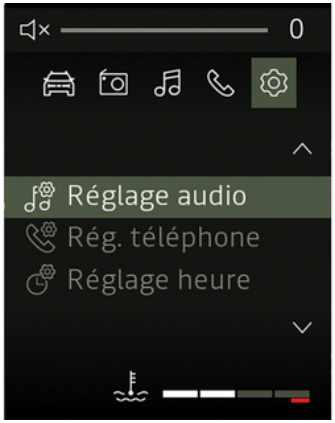

Noregulējiet skaņas stiprumu, nospiežot vai automašīnas stūres vadības panelī.


Ātri nospiediet , lai palielinātu skaļumu par vienu iedaļu.

Skaņas atslēgšana

Ātri nospiediet , lai izslēgtu skaņu.

Vēlreiz Isi nospiediet , vai , lai atsāktu klausīties pašreizējo audio avotu.

Radio atskaņošana

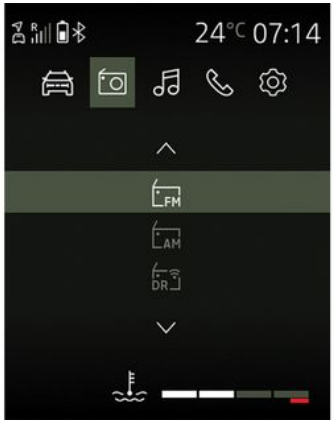

Atlasīt radioviļņus


Lai izvēlētos vajadzīgo frekvenci starp FM, AM vai DR (virszemes digitālais radio), nospiediet , lai piekļūtu “Radio” pasauli, pēc tam atlasiet vajadzīgo viļņu garumu, nospiežot vai , pēc tam OK, lai apstiprinātu.

radiostacijas atlasīšana

Radio stacijas var atlasīt un meklēt vairākos veidos:

– “saraksta režīms” pieejams DR un FM;

– “manuālais režīms” ir pieejams AM un FM.

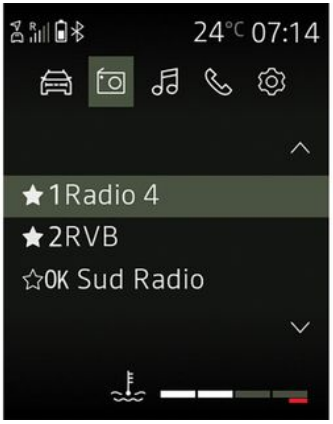


"Saraksta režīms"

Šajā režīmā varat meklēt stacijas, skenējot staciju sarakstā alfabēta secībā pieejamās stacijas, tad pēc frekvences (stacijām, kuras pārraida bez nosaukuma), izmantojot vai , pēc tam OK, lai apstiprinātu.

Radio stacija, pie kuras sarakstā apstāsities, drīz pēc tam tiks automātiski atskaņota.

Lai atgrieztos staciju sarakstā, izmantojiet vai pārlūkojiet, izmantojot vadības sistēmu uz stūres statņa, vai .

Turiet nospiestu vai , lai atgrieztos saraksta augšdaļā.

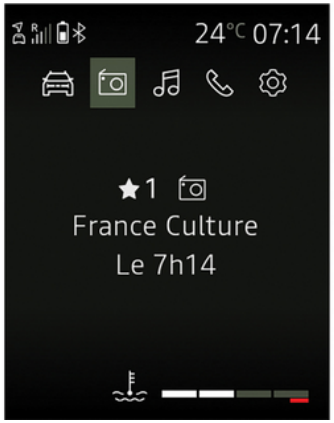

Lai iegūtu aktuālāko radio staciju sarakstu, atjauniniet radio staciju sarakstu.

Papildu informāciju par šo radio staciju sarakstu skatiet šīs nodaļas sadaļā “FM saraksta atjaunināšana” un “DR saraksta atjaunināšana”.

"Manuālais režīms"


Manuālajā režīmā radiostacijas var meklēt, pārlūkojot frekvences FM un AM:

– ritiniet līdz augstākajām frekvencēm, izmantojot vadības sistēmu uz stūres statņa vai ▲;
– ritiniet līdz zemākajām frekvencēm, nospiežot uz stūres statņa vai ▼.

Nospiežot ▲ vai ▼:

– ātri nospiediet: lai meklētu pēc frekvences soļa;
– turiet nospiestu: lai automātiski meklētu pieejamo staciju.

Radio/multivides informācija

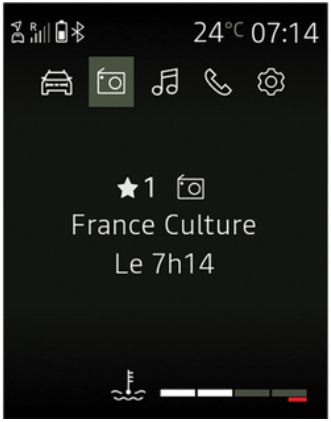

Šī funkcija attēlo informāciju par frekvenci, ko vēlaties redzēt ekrānā (skatiet iepriekš). Tā tiek attēlota automātiski pēc neilga brīža vai arī, nospiežot OK.

Radiostaciju atmiņa

Varat saglabāt līdz sešām stacijām, lai tās pastāvīgi rādītu staciju saraksta augšdaļā ("Iecienītās" stacijas).

Atlasiet frekvenci (FM, DR) un tad atlasiet radio staciju, izmantojot iepriekš aprakstītos režīmus.

Lai saglabātu staciju, nospiediet un turiet nospiestu OK no pašlaik spēlējošo saraksta un izvēlieties pozīciju izlasē. Pīkstiens apstiprina, ka radiostacija ir saglabāta izlasē.

Pārlūkojot sarakstu no sākuma, joprojām varēsiet atrast savas “Iecienītās” stacijas zonā ar nosaukumu « -- MEM -- ». Pēc tam sekos pilns alfabētiskā secībā sakārtots staciju saraksts zonā ar nosaukumu “ -- LIST -- ».

Radio stacija, pie kuras apstāsities, drīz pēc tam tiks automātiski atskaņota. Lai atgrieztos staciju sarakstā, nospiediet ⮌, vai pārlūkojiet, izmantojot stūres vadības ierīce, ▲ vai, ▼.

Izvēlēties staciju

Atlasiet vēlamo joslu (FM, DR vai AM), atkārtoti nospiežot .

Šajā sarakstā var būt iekļautas līdz 100 radiostacijām, kas saglabātas pēc pēdējās saraksta atjaunināšanas.

Lietošana  stūres vadības ierīce,  vai,  lai ritinātu un pārskatītu radio stacijas sarakstā FM, DR.

Multivides audio avoti

Jūsu audiosistēma ir aprīkota ar USB pieslēgvietu, kā arī tai var izveidot Bluetooth® savienojumu, ko var izmantot ārēju audio avotu pievienošanai.

Piezīme. Papildu audio avotu formāti ir MP3, WMA un AAC.

«USB» savienojums

Savienojums

Pieslēdziet MP3 atskaņotāja, pārnēsājamā digitālā audio atskaņotāja vai USB zibatmiņas spraudni USB pieslēgvietai.

Līdzko ierīce ir pievienota, automātiski tiek sākta audioieraksta atskaņošana.

Lietošana

Tiklīdz ārējais audio avots ir pievienots, automātiski tiek sākta pirmā audio ieraksta atskaņošana.

Ja ārējais audio atskaņotājs jau iepriekš ir bijis pievienots audiosistēmai, automātiski tiek atsākta pēdējā atskaņotā ieraksta atskaņošana.

Kad ārējais audio avots ir pievienots, tā saturam var piekļūt multivides sistēmas izvēlnēs. Sistēmā tiek glabāti atskaņošanas saraksti, kas ir identiski ārējam audio atskaņotājam.

Lai piekļūtu ārējā audio avota saturam no audiosistēmas, veiciet tālāk norādītās darbības:

– nospiediet  lai atgrieztos atskaņošanas sarakstā;

vai,

– pagrieziet  stūres statņa vadības ierīcē vai nospiediet  vai,

 lai ritinātu pa ierakstiem.

Pēc tam, lai mainītu esošo atskaņošanas sarakstu:

– nospiediet  , lai attēlotu mapes vai atlases kritērijus. Nospiediet vēlreiz  , lai atgrieztos iepriekšējā mapē;

vai,

– nospiediet  , lai atlasītu mapi vai atskaņošanas sarakstu vai klausītos atlasīto ierakstu.

Uzlāde, izmantojot USB portu

Kad pārnēsājamā digitālā audio atskaņotāja vai tālruņa USB spraudnis ir pievienots audiosistēmas USB pieslēgvietai (tā atrodas netālu no vadītāja vietas salona nodalījumā), izmantošanas laikā būs iespējams uzlādēt akumulatoru un uzturēt tā uzlādes līmeni.

Piezīme. Dažas ierīces neuzlādē akumulatoru vai neuztur akumulatora uzlādes līmeni, kad tās ir pievienotas audiosistēmas USB pieslēgvietai.


Bluetooth® audio atskaņotājs

Lai izmantotu pārnēsājamo digitālo audio atskaņotāju Bluetooth®, pirmajā lietošanas reizē tā ir jāsavieno pārī ar automašīnu ➔ **52**.

Savienojot pārī, audiosistēma var atpazīt un saglabāt Bluetooth® pārnēsājamo digitālo audio ierīci atmiņā.

Piezīme:

– ja jūsu Bluetooth® pārnēsājamā digitālā audio ierīce ir aprīkota ar tālruņa un pārnēsājamā audio atskaņotāja funkcijām, savienojot pārī ar vienu no šīm funkcijām, automātiski būs jāsavieno pārī arī otra funkcija;
– pieejamo funkciju skaits ir atkarīgs no pārnēsājamā digitālā audio atskaņotāja veida un tā saderības ar audio sistēmu.

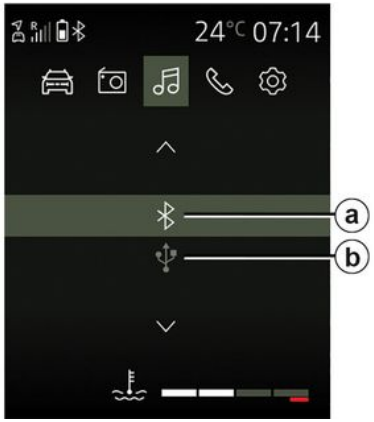

Savienošana ar automašīnu

Lai varētu piekļūt visām pārnēsājamās digitālās audio ierīces funkcijām, tam jābūt savienotai ar audiosistēmu, izmantojot Bluetooth® ***a*** vai USB ***b***.

Ar pārnēsājamo atskaņotāju rīkojieties tikai tad, kad jums to atļauj satiksmes apstākļi.
Braukšanas laikā novietojiet pārnēsājamo atskaņotāju drošā vietā (lai straujas bremzēšanas vai sadursmes gadījumā tas nenokristu).


Ja ierīce ir jau savienota pārī, veiciet šādas darbības:

– aktivizējiet radio Bluetooth® savienojumu;
– aktivizējiet sava tālruņa vai pārnēsājamās digitālās audio ierīces Bluetooth® savienojumu un padariet to atklājamu citām ierīcēm (skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu);
– atlasiet Bluetooth® audio avotu , atkārtoti nospiežot ;
– multivides sistēmas atrasto ierīču saraktā atlasiet ārējo audio atskaņotāju vai tālruni, ko vēlaties savienot, izmantojot Bluetooth®.

Lietošana


Lai varētu piekļūt visām funkcijām, pārnēsājamajam digitālajam audio atskaņotājam ir jābūt savienotam ar audiosistēmu.

Piezīme: pārnēsājamo digitālo audio atskaņotāju Bluetooth® audiosistēmai var pievienot tikai tad, ja tie iepriekš tikuši savienoti pārī.

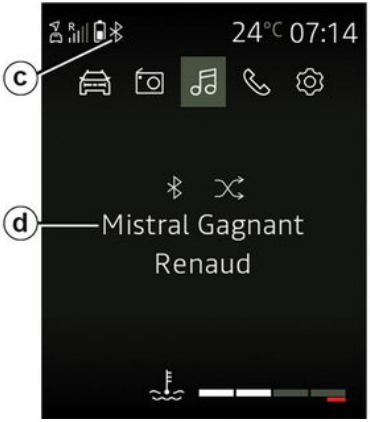

Kad ar pārnēsājamo digitālo audio atskaņotāju ir izveidots Bluetooth® savienojums, varat ierīci vadīt, izmantojot audiosistēmu.

Tiklīdz ārējais audio avots ir pievienots ***c***, automātiski tiek sākta pirmā audio ieraksta atskaņošana ***d***.

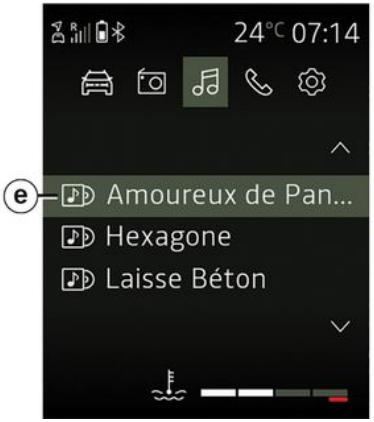


Nospiediet uz stūres, lai atgrieztos atskaņošanas sarakstā ***e***.

Nospiediet vai , lai ritinātu ierakstus.

Lai atgrieztos atskaņošanas ekrānā ***d***, nospiediet OK vai kādu brīdi gaidiet, līdz atskaņošanas saraksts aizveras automātiski.

Piezīme: funkciju pieejamība ir atkarīga no pārnēsājamā digitālā audio atskaņotāja veida Bluetooth® un tā saderības ar audio sistēmu.

“MIX ”: atskaņošana jauktā secībā

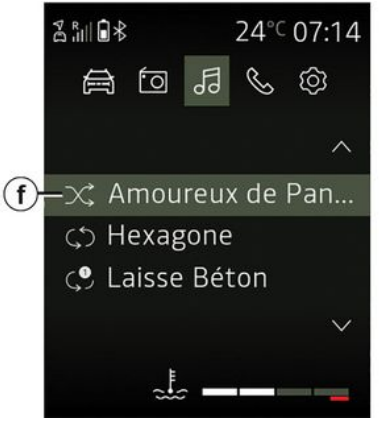


Turiet nospiestu MODE, lai visus ierakstus mapē atskaņotu jauktā secībā.

Ekrānā parādās indikators “MIX ” ***f***. Skaņu celiņš tiek izvēlēts izlases veidā. Pāreja no viena audioieraksta uz citu notiek nejaušā secībā.

Nospiediet un turiet nospiestu MODE vēlreiz, lai deaktivizētu jaukšanas atskaņošanu: “MIX ” indikators ***f*** pazūd.

Izslēdzot audio sistēmu, tiek deaktivizēta izlases veida atskaņošanas funkcija.

Atkārtošana “RPT”

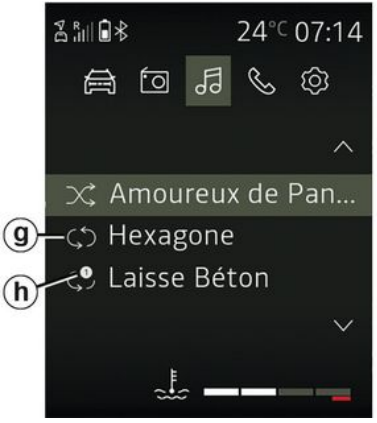

Šī funkcija ļauj atkārtoti atskaņot atskaņošanas sarakstu.

Ātri nospiediet MODE, lai aktivizētu atkārtošanas funkciju visam atskaņošanas sarakstam.

Ekrānā parādās indikators “RPT ” ***g***.

Īsi nospiediet MODE vēlreiz, lai atkārtotu pašreizējo celiņu: “1” ***h*** parādīsies uz “RPT” indikatora lampiņas.


Vēlreiz īsi nospiediet MODE vai ātri nospiediet , lai deaktivizētu atkārtošanas funkciju; indikators “RPT ” ***g*** nodziest.

AUDIO/MULTIVIDE

Varat arī izmantot šādas atskaņošanas opcijas: galvenajā izvēlnē atlasiet "Multivide" pasaule, pēc tam USB avotu.

Ar pārnēsājamo digitālo audio atskaņotāju rīkojieties tikai tad, kad to atļauj satiksmes apstākļi.
Braukšanas laikā novietojiet pārnēsājamo digitālo atskaņotāju drošā vietā (lai straujas bremzēšanas vai sadursmes gadījumā tas nenokristu).

Izslēgt skaņu/pauzēt

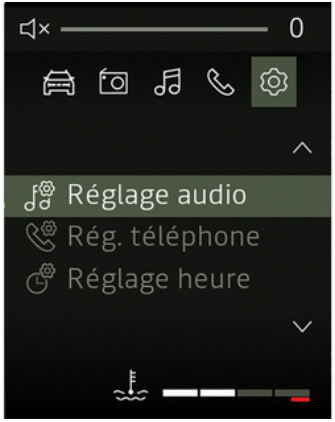

Ātri nospiediet , lai izslēgtu skaņu vai pauzētu audio ieraksta atskaņošanu.

Vēlreiz ātri nospiediet vai izmantojiet skaļuma regulēšanu, lai ieslēgtu skaņu vai atsāktu audio ieraksta atskaņošanu.

Audiosistēmas skaņa tiek aktivizēta automātiski, ja tiek mainīts audio avots vai tiek atskaņots informatīvais ziņojums.

Tālruņa savienošana pārī/savienojuma pārtraukšana

«Bluetooth®» savienojums

Lai aktivizētu audio sistēmas Bluetooth® funkciju:

– nospiediet , lai atvērtu galveno izvēlni;
– atlasiet “Iestatījumi” pasauli, pēc tam “Tālruņa iestatījumi”, kam seko “Bluetooth®”, izmantojot vai , pēc tam OK, lai apstiprinātu;

– atlasiet “JĀ”, izmantojot vai , un apstipriniet, nospiežot OK.

Tad ekrāna statusa joslā nepārtraukti tiks attēlots simbols Bluetooth®.

Drošības apsvērumu dēļ sēdekļu stāvokli mainiet tikai tad, kad automašīna stāv.

Tālruņa savienošana pārī

Lai izmantotu brīvroku sistēmu, savienojiet savu Bluetooth® mobilo tālruni pārī ar automašīnu. Pārbaudiet, vai aktivizēta tālruņa Bluetooth® funkcija un tā statuss ir “redzams”.


Savienošana pārī ļaus brīvroku tālruņa sistēmai atpazīt un saglabāt tālruni.

Var sapārot līdz sešiem tālruņiem, bet pieslēgt vienlaicīgi var tikai vienu.

Tālruni var savienot pārī audio sistēmā vai tālrunī.

Jābūt ieslēgtai gan audiosistēmai, gan tālrunim.

Piezīme. Ja savienojat pārī jaunu tālruni, kamēr iepriekšējais tālrunis ir savienots ar audio sistēmu, pēdējais tiks atvienots, un tā vietā izveidots savienojums pārī ar jauno tālruni.

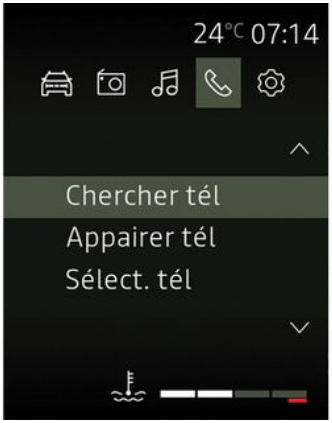

Bluetooth® tālruņa savienošana pārī ar audio sistēmu, izmantojot audio sistēmu

Izmantojot šo metodi, var veikt Bluetooth® meklēšanu, lietojot audio sistēmu.

Lai tālruni savienotu pārī, veiciet šādas darbības:

– aktivizēt Bluetooth®;

– nospiediet , lai atvērtu galveno izvēlni;
– atlasiet “Iestatījumi” pasauli, pēc tam izvēlni “Tālruņa iestatījumi”, izmantojot vai , pēc tam OK, lai apstiprinātu;
– atlasiet “Meklēt tālruni”, izmantojot vai , pēc tam OK, lai apstiprinātu.

Ekrānā parādās paziņojums. Nospiediet OK, lai sāktu meklēšanu.

Tiks sākta tuvumā esošu Bluetooth® ierīču meklēšana (tas var aizņemt līdz 60 sekundēm).

Atlasiet tālruni, kuru vēlaties savienot pārī, izmantojot vai , un tad apstipriniet ar OK.

TĀLRUNIS

Savā Bluetooth® ierīcē apstipriniet pieprasījumu savienošanai pārī.

Kad audiosistēmas ekrānā tiek parādīts ziņojums “Savienotās Bluetooth ierīces nosaukums”, tas norāda, ka Bluetooth® ierīce automātiski tiek saglabāta un tiek izveidots tās savienojums ar automašīnu.

Pēc tam jūsu ierīce ir redzama atpazīstamo tālruņu sarakstā, kuram var piekļūt arī apakšizvēlnē “Atlasīt tālruni”.

Ja pēc 60 sekundēm savienošana pārī nav bijusi veiksmīga, tiek parādīts ziņojums “Savienošana pārī neizdevās”. Atkārtojiet šīs darbības, lai veiktu vēlamo darbību.

Vairāk informācijas skatieties tālruņa lietošanas pamācībā.

Piezīme: atkarībā no jūsu tālruņa var būt lietderīgi apstiprināt tālruņa grāmatas un zvanu vēstures pārsūtīšanu.

Bluetooth® tālruņa savienošana pārī ar audio sistēmu, izmantojot tālruni

Izmantojot šo metodi, var veikt Bluetooth® meklēšanu, lietojot tālruni.

Lai jūsu tālruni savienotu pārī, veiciet šādas darbības:

– nospiediet , lai atvērtu galveno izvēlni;

– atlasiet “Tālrunis” pasauli, izmantojot ▲ vai ▼, pēc tam OK, lai apstiprinātu;

– atlasiet “savienojiet pārī tālruni”, izmantojot ▲ vai ▼, pēc tam OK, lai apstiprinātu.

Audio sistēmas ekrānā parādās ziņojums “Ievadiet kodu: XXXXXX”, un sākas 60 sekunžu atpakaļskaitīšana.

Tad audiosistēma aptuveni 60 sekundes ir redzama citām Bluetooth® ierīcēm.

Izmantojot tālruni, sameklējiet audiosistēmu, un tad atlasiet to (skatiet sava tālruņa lietotāja rokasgrāmatu) vai ar tālruni apstipriniet kodu savienošanai pārī.

Audiosistēmas ekrānā tiek parādīts ziņojums “MY CAR” vai “Dacia Media Control Multimédia”, kas apstiprina, ka tālrunis ir savienots pārī un ir savienots ar audiosistēmu.

Ziņojums “Dacia Media Control Multimédia” ir redzams ekrānā tikai tad, ja lietotne Dacia Media Control ir instalēta jūsu viedtālrunī un savienojas ar audiosistēmu.

Ja savienošana pārī neizdodas, audiosistēmas ekrānā atkal tiek attēlota “Tālrunis” pasaule.

TĀLRUNIS

3


Tālruņa atvienošana



Savienojuma pārī atslēgšana ļauj dzēst tālruni no audio sistēmas atmiņas.

Lai atvienotu un izdzēstu tālruni no audio sistēmas atmiņas, veiciet šādas darbības:


– nospiediet , lai atvērtu galveno izvēlni;
– Atlasiet “Tālrunis” pasauli, pēc tam “Dzēst tālruni”, izmantojot vai , pēc tam OK, lai apstiprinātu;

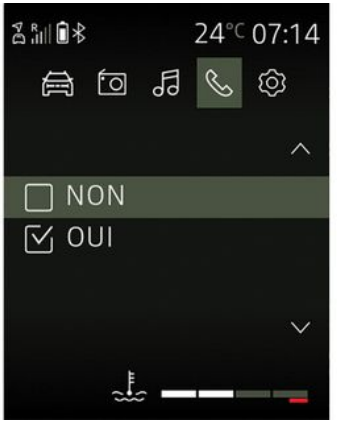

– atlasiet tālruni, kuram vēlaties pārtraukt savienojumu pārī, nospiežot vai , pēc tam OK, lai apstiprinātu;

– atlasiet “JĀ”, izmantojot vai , tad OK, lai apstiprinātu.

Ja jau ir saglabāti seši tālruņi, sistēma piedāvā kādu no ierīcēm dzēst. Izvēloties “JĀ”, jūs tiksiet novirzīts uz izvēlni “Dzēst tālruni”.

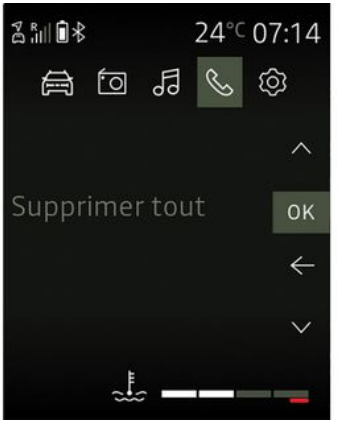

Lai atvienotu pāra savienojumus un dzēstu visus tālruņus no audiosistēmas atmiņas:

– nospiediet , lai atvērtu galveno izvēlni;
– atlasiet “Iestatījumi” pasauli, pēc tam izvēlni “Tālruņa iestatījumi” un “Dzēst visu”, nospiežot vai , pēc tam OK, lai apstiprinātu;

– atlasiet “JĀ”, izmantojot vai , tad OK, lai apstiprinātu.

Piezīme: tiek izdzēstas visas kontaktpersonas no tālruņu grāmatas un

TĀLRUNIS

ar tālruni sinhronizētās audiosistēmas zvanu vēsture.



Brīvroku tālruņa sistēma ir izstrādāta, lai atvieglotu saziņu un mazinātu riska faktorus, taču tā nespēj tos novērst pilnībā. Noteikti ievērojiet valstī spēkā esošo likumdošanu.

Tālruņa pievienošana/atvienošana

Pārī savienota tālruņa pieslēgšana

3

Lai piekļūtu visām tālruņa funkcijām, tam jābūt pieslēgtam brīvroku tālruņa sistēmai.

Tālruni nevar savienot ar tālruņa brīvroku sistēmu, ja tas iepriekš nav bijis savienots pārī ➔ **52**.

Piezīme: tālruņa Bluetooth® savienojumam jābūt aktīvam un iestatītam kā “redzams”.

Automātiskais savienojums

Līdzko tiek ieslēgta automašīnas aizdedze, audiosistēma meklē tuvumā esošos pārī savienotos tālruņus.

Piezīme: prioritāte ir pēdējam pievienotajam tālrunim.


Meklēšana turpināsies, līdz tiks atrasts pārī savienots tālrunis (tas var aizņemt vairākas minūtes).

Piezīme: lai iegūtu plašāku informāciju par saderīgo tālruņu sarakstu, sazinieties ar ražotāja pilnvarotu pārstāvi:

– automātisko tālruņa savienojumu var izmantot ar ieslēgtu aizdedzi. Iespējams, brīvroku tālruņa sistēmā ir jāaktivizē automātiskā Bluetooth® savienojuma funkcija. Kā to izdarīt, skatiet tālruņa lietošanas rokasgrāmatā;
– no jauna pieslēdzoties, ja divi pārī savienoti tālruņi ir brīvroku sistēmas diapazonā, prioritāte būs pēdējam pievienotajam tālrunim, pat ja tas ir ārpus automašīnas, bet brīvroku sistēmas diapazonā;
– ja brīdī, kad izveidojat savienojumu ar tālruņa brīvroku sistēmu, notiek tālruņa saruna, tālrunis tiks automātiski pieslēgts un sarunas skaņa tiks pārslēgta uz automašīnas skaļruņiem.


Brīvroku tālruņa sistēma ir izstrādāta, lai atvieglotu saziņu un mazinātu riska faktorus, taču tā nespēj tos novērst pilnībā. Noteikti ievērojiet valstī spēkā esošo likumdošanu.

Drošības apsvērumu dēļ sēdekļu stāvokli mainiet tikai tad, kad automašīna stāv.

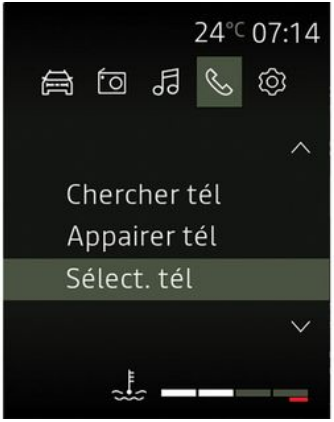

Manuālais savienojums (pieslēgtā tālruņa maiņa)

Nospiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei, un režīmā “Tālrunis” pasaule atlasiet izvēlni “Tālruņa atlase”, nospiežot uz stūres statņa, vai , pēc tam OK, lai apstiprinātu.

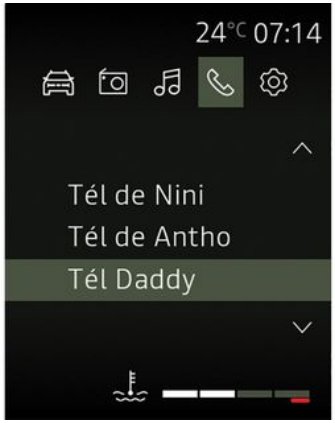

Tiks rādīts saraksts ar jau pārī savienotajiem tālruņiem.

Sarakstā izvēlieties tālruni, kuru vēlaties savienot, nospiežot uz stūres statņa, vai , pēc tam OK, lai apstiprinātu.

Tiks parādīts ziņojums, apstiprinot, ka tālrunis ir pievienots.

Piezīme: ja tālrunis jau ir savienots un vienlaikus notiek pārslēgšanas uz citu tālruni, esošais savienojums automātiski tiek aizstāts ar jaunā tālruņa savienojumu.

Neveiksmīgs savienojums

Ja izveidot savienojumu neizdodas, pārbaudiet, vai:

– jūsu tālrunis ir ieslēgts;
– tālruņa baterija nav tukša;
– tālrunis jau ir savienots pārī ar tālruņa brīvroku sistēmu;
– Bluetooth® funkcija ir iespējota gan tālrunī, gan audio sistēmā;
– tālrunis ir konfigurēts audiosistēmas savienojuma pieprasījuma akceptēšanai.

Piezīme: brīvroku tālruņa sistēmas ilglaicīga izmantošana ātrāk izlādēs tālruņa akumulatoru.

Tālruņa informācija.



Kad izveidots savienojums, audio sistēma parāda ar tālruni saistītu informāciju:

– tālruņa tīkla statuss ***1***;
– tālruņa akumulatora uzlādes līmenis ***2***;
– savienojuma veids ar multivides sistēmu ***3***.

Tālruņa atslēgšana

Lai atvienotu tālruni, jūs varat:

– deaktivizēt audio sistēmas Bluetooth® funkciju;
– atslēgt tālruņa Bluetooth® funkciju;
– dzēst pārī savienoto tālruni, izmantojot audiosistēmu ➔ **56**.

Ja tālrunis tiek izslēgts, tas tiks atvienots.

Audiosistēmas ekrānā tiek parādīts paziņojums, kas apstiprina, ka tālrunis ir atvienots.

Piezīme: ja, atslēdzot tālruni, notiek saruna pa tālruni, zvans tiks automātiski pārslēgts uz tālruni.

deaktivizēt audio sistēmas Bluetooth® funkciju, ➔ **8**.

Lai atspējotu viedtālruņa Bluetooth® funkciju, skatiet tālruņa lietošanas pamācību.

Lai atvienotu un izdzēstu tālruni Bluetooth®, ➔ **56**.

TĀLRUNIS

Zvana veikšana, saņemšana

Zvana veikšana, izmantojot tālruņa direktoriju

3


Kad tālrunis ir savienots pārī, tālruņa adrešu grāmata automātiski tiek lejupielādēta audio sistēmā (atkarībā no tālruņa).

Varat arī atļaut tālruņa grāmatas un zvanu žurnāla automātisku kopīgošanu, lai multivides sistēma automātiski tos pārsūtītu turpmākajās reizēs, kad notiks savienošana pārī.

Ja piekļuve nav atļauta, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts paziņojums ar lūgumu atļaut piekļuvi tālruņa grāmatai.

Ja multivides sistēma nevar atrast jūsu tālruni, skatiet tālruņa lietošanas rokasgrāmatu.

Piezīme: jūs varat piezvanīt uz numuru vai kontaktu, īsi nospiežot  ➔ **78**.

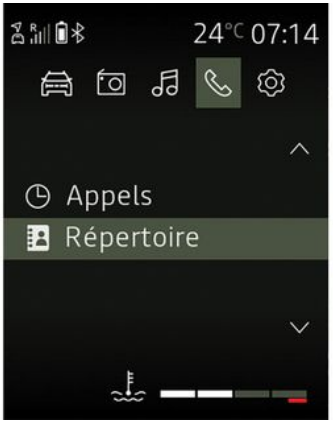

Kontaktpersonas meklēšana:

– nospiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei, tad atlasiet “Tālrunis” pasauli, nospiežot  vai , pēc tam , lai apstiprinātu;
– atlasiet izvēlni “Kontakti”, nospiežot  vai , tad , lai apstiprinātu.

Izvēlnē “Kontakti” varat meklēt kontaktpersonu pēc vārda; lai to izdarītu, veiciet norādītās darbības:

– turiet nospiestu  vai , lai aktivizētu meklēšanu;
– nospiediet  uz stūres statņa  vai , lai slīdošā režīmā pārlūkotu alfabēta burtus;;
– kad atrasts vajadzīgais burts, nospiediet , lai apstiprinātu;
– atlasiet vajadzīgo kontaktpersonu, nospiežot  vai , un tad nospiediet , lai apskatītu kontaktpersonai saglabāto(-s) numuru(-s);
– izvēlieties vajadzīgo numuru, nospiežot  vai , un tad nospiediet , lai apstiprinātu un sāktu zvanu.


Piezīme. Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nospiediet .



Pirms kontaktpersonas meklēšanas ieteicams apturēt automašīnu.

TĀLRUNIS


Zvanīšana kontaktpersonai, izmantojot zvanu žurnāla vēsturi

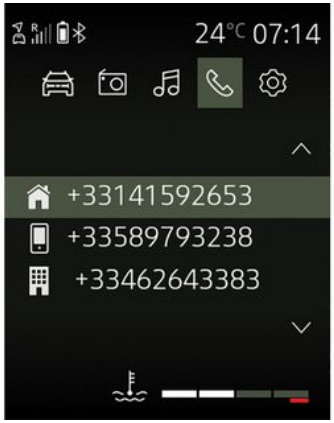

Lai atvērtu zvanu arhīvu:

– nospiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei, atlasiet “Tālrunis” pasaule, tad izmantojiet vai , lai atlasītu “Zvani”, nospiežot vai , tad OK, lai apstiprinātu;
– atlasiet kontaktpersonu vai numuru, kam vēlaties zvanīt, nospiežot vai , tad nospiediet OK, lai sāktu zvanu.

Zvana saņemšana

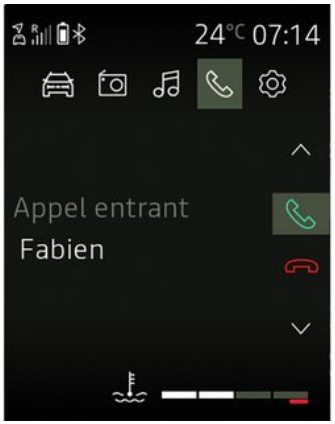

Saņemot zvanu, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts zvanītāja tālruņa numurs (šī funkcija ir atkarīga no opcijām, kādas esat abonējis no tālruņa pakalpojumu sniedzēja).

Ja zvanītāja numurs ir saglabāts kādā no atmiņām, numura vietā tiek parādīts zvanītāja vārds.

Ja zvanītāja numuru nevar parādīt, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts ziņojums “Privāts numurs”.

Lai pieņemtu ienākošo zvanu:

– atlasiet ikonu , nospiežot vai , tad nospiediet OK, lai apstiprinātu;
vai,

– Īsi nospiediet .

Lai noraidītu ienākošo zvanu:

– atlasiet ikonu , nospiežot vai , tad nospiediet OK, lai apstiprinātu;
vai,

– turiet nospiestu .

> Pirms numura ievadīšanas vai kontaktpersonas meklēšanas ieteicams apturēt automašīnu.

TĀLRUNIS

Otra zvana saņemšana



Ja saņemat otru zvanu, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts otrā zvanītāja tālruņa numurs (šī funkcija ir atkarīga no opcijām, kādas esat abonējis no tālruņa pakalpojumu sniedzēja). Jūs varat:

– apstipriniet saņemto zvanu, atlasot ;

– noraidiet ienākošo zvanu, atlasot ;

– aizturēt ienākošo zvanu, atlasot ***1***.

Lai pabeigtu sarunu, nospiediet .

Zvana laikā

Jūs varat:

– noregulējiet skaļumu, nospiežot vai, ;

– beigt zvanu, nospiežot .

Nospiediet vai, , pēc tam OK lai apstiprinātu.

Varat arī:

– apstiprināt ienākošu zvanu/atsāciet aizturēto zvanu, atlasot ;

– beigt zvanu, atlasot sarunas laikā;

– aizturēt zvanu, atlasot ***1***;

– atlasiet ***2***, lai izmantotu audio sistēmas tastatūru ciparu ievadīšanai.

> Kad tālrunis ir pieslēgts, sistēmā varat pārvaldīt zvanu gaidīšanas procesu (atkarībā no modeļa).

Tastatūras izmantošana tālruņa zvana laikā




Lai sarunas laikā izmantotu audio sistēmas tastatūru:

– atlasiet audio sistēmas tastatūru, nospiežot vai , pēc tam OK, lai apstiprinātu;

– atlasiet skaitli vai rakstzīmi, nospiežot vai , un tad nospiediet OK, lai apstiprinātu savu izvēli.

Piezīme. Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nospiediet .

SISTĒMAS IESTATĪJUMI

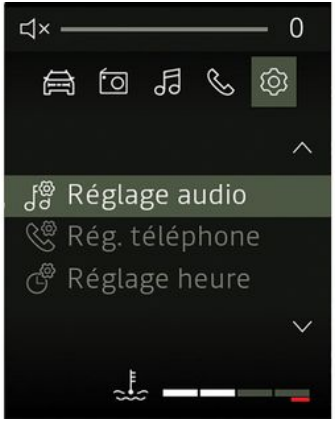


Galvenajā izvēlnē nospiediet ▲ vai ▼, lai pārietu uz “Iestatījumi” pasauli.

Tālāk ir nosaukti iespējamie pielāgojumi.

– "Audio iestatījumi";
– "Tālruņa iestatījumi";
– "Automašīnas iestatījumi";
– “Laika iestatījumi”;
– ...

> Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.

Audio iestatījumi

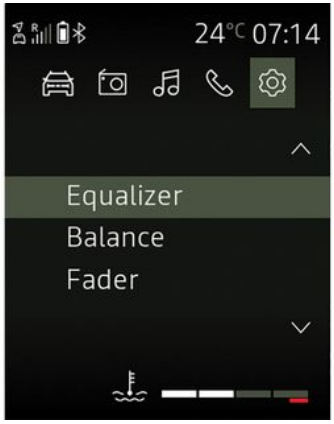


“Iestatījumi” pasaulē.

Izvēlieties izvēlni “Audio iestat.”, “Audio iestatījumi”, pēc tam OK, lai apstiprinātu.

Tālāk ir nosaukti iespējamie pielāgojumi.

– "Ekvalaizers";
– "Telpiskums";
– “Skaļums jūdzes/stundā (km/h)”;
– « Basu pastiprinātājs » ;
– “Atiestatīt”.

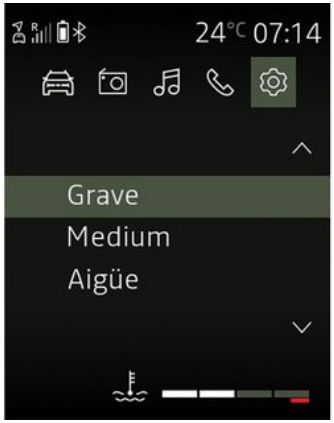

"Ekvalaizers"

Atlasiet "Ekvalaizers", tad nospiediet ▲ vai ▼, lai piekļūtu dažādām opcijām šādā secībā:

– « Bass » ;
– "Vidējs";
– « Augsts ».

"Telpiskums" (skaņas izplatība)

Funkcija “Telpiskums”, lai pielāgotu skaņas sadalījumu salona nodalījumā:

– “Balanss” (skaņas sadalījums kreisajā/labajā pusē);

– atkarībā no automašīnas modeļa, “Tembra kompensācija” (skaņas izkliede priekšpusē/aizmugurē).

Varat mainīt katra iestatījuma vērtību, nospiežot ▲ vai ▼.

Nospiediet OK, lai apstiprinātu izvēli un atgrieztos pie iepriekšējās atlases.


"Ātruma jutīgs skaļums"

Audio sistēmas skaļums mainās atbilstoši automašīnas braukšanas ātrumam.

Piekļūstiet izvēlnei “Audio iestat.”, pēc tam apstipriniet “Apjoma mph (km/h)”, vienreiz nospiežot OK.

Lai iestatītu vajadzīgo vērtību, atlasiet vienu no iespējām:

– « OFF » ;
– “Ļoti zems”;
– « Zema » ;
– « Vidējs » ;
– “Augsts”;
– « Ļoti augsts ».

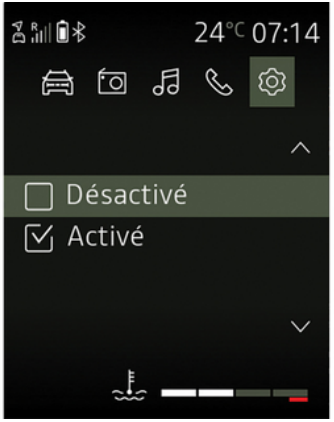

« Basu pastiprinātājs »

Funkciju “Basu pastiprinātājs” var izmantot, lai palielinātu basus, klausoties nelielā skaļumā.

Atveriet izvēlni “Audio iestat.”, tad apstipriniet “Basu pastiprinātājs”, nospiežot ▲ vai ▼, pēc tam OK, lai apstiprinātu.

Lai aktivizētu/deaktivizētu šo funkciju, atlasiet "Aktivizēts" vai "Deaktivizēts", nospiežot ▲ vai ▼, tad OK, lai apstiprinātu.

"Noklusējuma audio"

Galvenajā izvēlnē nospiediet ▲ vai ▼, lai pārietu uz “Iestatījumi” pasauli. Atveriet izvēlni “Audio iestat.”, un atlasiet “Audio iestatījumi”, pēc tam “Atiestatīt”.

Atlasiet “JĀ” vai “NĒ”.

Tiek atiestatītas visu audio iestatījumu noklusējuma vērtības.

ⓘ Nospiediet taustiņu ⮌, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

SISTĒMAS IESTATĪJUMI

Radio iestatījumi



Atveriet izvēlni Iestatījumi, ātri nospiežot , atlasiet “Iestatījumi” pasauli, pēc tam atlasiet “Audio iestat.”, “Radio iestatījumi”, nospiežot vai , pēc tam OK, lai apstiprinātu.

Pieejamas šādas funkcijas:

– “Atjaunināt FM sarakstu”;
– “Atjaunināt DR sarakstu”;
– « Pārraide » ;
– “Prioritāte DR”;
– « TA » ;
– « AF ».

“Atjaunināt “FM” sarakstu

Šī funkcija ļauj atjaunināt visu jūsu atrašanās vietā esošo FM staciju datus.

No “Iestatījumi” pasaules atlasiet izvēlni “Radio iestatījumi”, pēc tam “Atjaunināt FM sarakstu”, nospiežot vai , pēc tam OK, lai apstiprinātu.

Tiek sākta apgabalā esošo FM radio staciju automātiska atjaunināšana. Ziņojums “Atjaunināt FM sarakstu” ir redzams vadības panelī.

Kad atjaunināšana ir pabeigta, ekrānā parādās ziņojums “FM saraksts ir atjaunināts”.

“Atjaunināt “DR” sarakstu

Šī funkcija ļauj atjaunināt visu jūsu atrašanās vietā esošo DR staciju datus.

No “Iestatījumi” pasaules atlasiet izvēlni “Audio iestat.”, “Radio iestatījumi”, pēc tam “Atjaunināt DR sarakstu”, nospiežot vai , pēc tam OK, lai apstiprinātu.

Tiek sākta apgabalā esošo DR radio staciju automātiska atjaunināšana. Ziņojums “Atjaunināt DR sarakstu” ir redzams vadības panelī.

Kad atjaunināšana ir pabeigta, ekrānā parādās ziņojums “DR saraksts ir atjaunināts”.

Piezīme: ja ir atlasīts cits avots, nospiežot , radio saraksts FM vai DR tiks atjaunināts fonā.

« Pārraide »

Atkarībā no valsts šī funkcija pārslēdz no DR stacijas uz ekvivalentu FM staciju, ja digitālais signāls ir zudis.

Ja ir aktivizēta “FM/DR vienlaicīga apraide”, var rasties dažu sekunžu aizkave, pārslēdzot no FM uz DR vai no DR uz FM. Var būt atšķirības skaņas stiprumā.

Sistēma automātiski pārslēdzas atpakaļ uz DR, tiklīdz ir saņemts digitālais signāls.

Piezīme: vienlaicīgas apraides laikā pirms stacijas nosaukuma ir “FM>”.

“Prioritāte DR”

Atkarībā no valsts šī funkcija ļauj atlasīt FM staciju (ja pieprasītā radio stacija ir pieejama arī digitāli) un pārslēgties uz ekvivalentu DR staciju, lai iegūtu labāku skaņas kvalitāti.

Piezīme: lai gan DR stacijas nosaukums ir prioritārs, pirms tā ir “DR>”.

« TA »

Kad šī funkcija ir aktivizēta, audio sistēma meklē un automātiski atskaņo satiksmes informāciju, tiklīdz kādas "FM" vai "DR" radiostacijas pārraida jaunu informāciju.

SISTĒMAS IESTATĪJUMI

3

Lai aktivizētu vai deaktivizētu šo funkciju:

– no “Iestatījumi” pasaules atlasiet izvēlni “Audio iestat.”, “Radio iestatījumi”, izmantojot ▲ vai ▼, pēc tam OK, lai apstiprinātu.

– atlasiet "TA", nospiežot vadības sistēmā uz stūres statņa, pēc tam OK, lai apstiprinātu;
– atlasiet "ON" vai "OFF", lai aktivizētu vai deaktivizētu "TA" funkciju.

“AF” (automātiskā pārregulēšana AF)

FM radiostacijas frekvence mainās atkarībā no automašīnas atrašanās vietas.

Dažas stacijas izmanto RDS sistēmu, galvenokārt, lai automātiski pārregulētu “AF” automašīnas braukšanas laikā.


Tālruņa iestatījumi

Izmantojiet šo funkciju, lai pielāgotu audiosistēmai pievienotā tālruņa iestatījumus.

Galvenajā izvēlnē nospiediet ▲ vai ▼, lai pārietu uz “Iestatījumi” pasauli. Atlasiet “Tālruņa iestatījumi", pēc tam OK, lai apstiprinātu.

Tālāk ir nosaukti iespējamie pielāgojumi.
– “Meklējiet tālruni”;
– Savienojiet tālruni pārī”;
– “Izvēlieties tālruni”;
– “Dzēsiet tālruni”;
– “BT ON/OFF”.

Skatiet attiecīgās sadaļas.

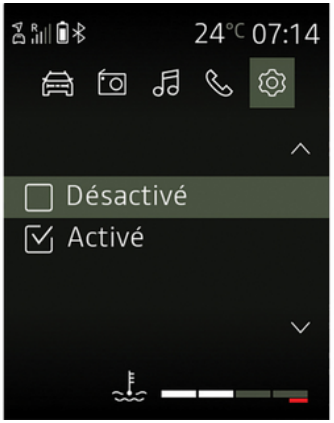

“BT iestatījumi” (Bluetooth®)

Galvenajā izvēlnē nospiediet ▲ vai ▼, lai pārietu uz “Iestatījumi” pasauli. Atlasiet “Tālruņa iestatījumi”, “BT ON/OFF”, pēc tam OK, lai apstiprinātu.

Lai aktivizētu Bluetooth® audio sistēmai, atlasiet “Aktivizēts”, nospiežot ▲ vai ▼, pēc tam OK, lai apstiprinātu.

Lai deaktivizētu Bluetooth® audio sistēmai, atlasiet "Deaktivizēts", nospiežot ▲ vai ▼, pēc tam OK, lai apstiprinātu.

Valodas izvēle

Izmantojiet šo funkciju, lai mainītu audiosistēmas displeja valodu vadības panelī.

Lai piekļūtu iestatījumu izvēlnei, nospiediet . Atlasiet “Iestatījumi” pasauli, “Automaš. iest.” un “Valoda”, pēc tam atlasiet vajadzīgo valodu, nospiežot ▲ vai, ▼ un nospiediet OK lai apstiprinātu.

Laika noregulēšana

Izmantojot šo funkciju, var iestatīt laiku.

Lai piekļūtu iestatījumu izvēlnei, nospiediet . Atlasiet “Iestatījumi” pa-

SISTĒMAS IESTATĪJUMI

sauli, “Laika iestat.” izmantojot ▲ vai ▼, pēc tam OK, lai apstiprinātu.
Tiek attēlota izvēlne “Pulkstenis”:

– turiet nospiestu OK, lai piekļūtu stundu iestatījumam;

– pielāgojiet stundu, nospiežot ▲ vai ▼, tad īsu brīdi nogaidiet, līdz izvēle automātiski pārslēgsies no stundas iestatījuma uz minūtes iestatījumu;

– iestatiet minūtes, nospiežot ▲ vai ▼, tad īsu brīdi nogaidiet, līdz iestatījums automātiski tiek apstiprināts.

ⓘ Atkarībā no tālruņa ražotāja un modeļa brīvroku funkcijas var būt daļēji vai pilnīgi nesaderīgas ar automašīnas audio sistēmu.

⚠ Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.

DACIA MEDIA CONTROL VIEDTĀLRUŅA LIETOTNE: VISPĀRĪGS APRAKSTS

4

Ievads

“Dacia Media Control” ir lietotne, ko varat lejupielādēt ar savu viedtālruni. Sākuma lapa nodrošina piekļuvi četrām pasaulēm:

- “Audio (Radio/multivide)”;

-« Navigācija » ;

-« Transportl. » ;


-« Tālrunis ».

Piezīme: no visiem ekrāniem jums ir pastāvīga piekļuve iestatījumiem un skaņas skaļumiem.

Piezīme: no mājas lapas jūs varat:

– piekļūt savām saīsnēm un izlasei, pavelkot pa kreisi;
– piekļūt saviem logrīkiem, pavelkot pa labi.

Displejs

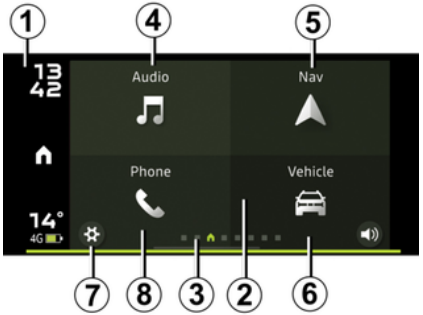

Sākumlapa

1. Informācijas apgabals (laiks, savienojamība, ārējā temperatūra);

2. Sākumlapa;

3. Lapu indikatori;

4. “Audio”: pārvaldīt radio avotu (radio vai plašsaziņas līdzekļus);

5. “Navigācija”: pārvaldīt navigāciju;

6. “Transportlīdzeklis”: pārvaldīt savu degvielas patēriņu, braukšanu ECO režīmā utt.


7. “Iestatījumi”: pārvaldīt lietotnes “Dacia Media Control” iestatījumus;

8. “Tālrunis”: pārvaldiet tālruņa funkcijas.

Savienojums

Pārliecinieties, vai tālrunis ir savienots pārī ar ➔ **52** audio sistēmu.

Piezīme. Tālruņa Bluetooth® savienojumam jābūt aktīvam un iestatītam kā “redzams” (sīkāku informāciju sk. savas ierīces lietotāja rokasgrāmatā).

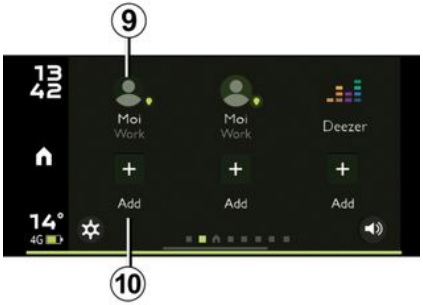

Izlases ekrāns

Izmantojiet sistēmu lietotni “Dacia Media Control”, lai pievienotu saīsnes savām iecienītākajām funkcijām:

– lietotnes;
– kontakti (adreses, tālrunis utt.).

9. piekļūstiet funkcijai, kas iepriekš pievienota izlasei;

10. pievienot izlasei.

Izlases pārvaldīšana

DACIA MEDIA CONTROL VIEDTĀLRUŅA LIETOTNE: VISPĀRĪGS APRAKSTS

Lai pārvaldītu savu izlasi, nospiediet pogu ***10***, lai to pievienotu tukšam slotam, vai nospiediet un turiet izlasi. Jūs varēsiet to pievienot vai izdzēst.

> Ieteicams regulāri atjaunināt lietotni “Dacia Media Control”.

> Brīvroku sistēma ir izstrādāta, lai atvieglotu saziņu, samazinot riska faktorus, taču tā nespēj tos novērst pilnībā. Noteikti ievērojiet valstī spēkā esošo likumdošanu.



Logrīku ekrāni

Logrīku ekrāni ļauj apskatīt kopsavilkumu par dažādām Dacia Media Control funkcijām, kas ir pieejamas. Logrīku attēlojumu var pielāgot:

– Audio atskaņotājs (mediji/radio);
– braukšana ECO režīmā;
– patēriņš;
– ...


Logrīku pārvaldīšana

Lai pārvaldītu logrīkus, nospiediet un turiet logrīku, lai to konfigurētu, vai nospiediet pogu +, lai to pievienotu.

Jūs varēsiet to pārvietot vai mainīt tā lielumu. Pieejamo logrīku sarakstu varat atvērt, pieskaroties tukšam slotam.

Lai izdzēstu logrīku, nospiediet un turiet to. Ekrāna apakšā parādīsies atkritumu tvertne, un jūs varēsiet pārvietot lietotni šajā tvertnē. Logrīks tiks izdzēsts.

“Audio pasaule (radio/multivide)”

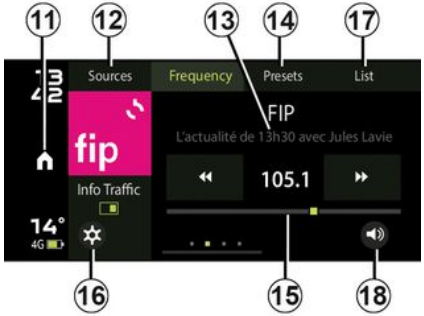

Šo pasauli var izmantot, lai klausītos radiostacijas un mūziku no citiem medijiem (mūzika no tālruņa, Jack), USB porta vai audio/aplādes lietotnēm. Saturs var atšķirties atkarībā no tālruņa, automašīnas un valsts.

Radio galvenās funkcijas ir šādas:

11. atgriezties galvenajā izvēlnē;

DACIA MEDIA CONTROL VIEDTĀLRUŅA LIETOTNE: VISPĀRĪGS APRAKSTS

12. izvēlēties radio joslu (FM, DR vai AM) vai citu audio avotu;

13. skatīt pašreiz atskaņoto radiostaciju;

14. atlasiet radio iepriekš saglabātos iestatījumus/izlases vienumus.


Piezīme. “ Dacia Media Control ” lietotne atgādina transportlīdzekļa radio sākotnējos iestatījumus/izlases.

15. radio frekvences josla, radio frekvences informācija;

16. piekļuve iestatījumiem;

17. pieejamo staciju saraksts;

18. skaļuma pārvaldība.

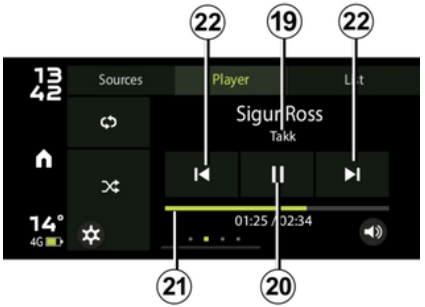

Multimediju atskaņotājam galvenās funkcijas ir šādas:

19. skatīt pašreiz atskaņoto multivides failu;

20. atskaņošana/pauzēšana;

21. ritināšanas josla, atlikušais laiks pašreiz atskaņotajam multivides failam;

22. nākamais/iepriekšējais fails.

“Navigācijas pasaule”



Izvēlnē “Navigācijas pasaule” pieejamas šādas funkcijas:

24. viedtālruņa navigācijas lietojumprogramma, kas tiek izmantota ceļojumu plānošanai;

25. lietojumprogramma automašīnas atrašanās vietas noteikšanai;

26. piekļuve iestatījumiem.

“Automašīnas pasaule”



“Automašīnas pasauli” var izmantot, lai pārvaldītu dažas iekārtas, piemēram, braukšanu ECO režīmā un vadības datoru. Tā nodrošina šādas funkcijas:

27. braukšana ECO režīmā;

28. vidējie un pašreizējie degvielas patēriņa rādītāji;

29. piekļuve braukšanas padomiem (apmācība);

DACIA MEDIA CONTROL VIEDTĀLRUŅA LIETOTNE: VISPĀRĪGS APRAKSTS

“Tālruņa pasaule”



“Tālruņa pasaule” ļauj izmantot tālruni brīvroku režīmā un nodrošina šādas funkcijas:

30. piekļuve tālruņu grāmatai;

31. piekļuve zvanu sarakstam;

32. piekļuve iestatījumiem;

33. piekļuve SMS.

Aizmirsta tālruņa atgādinātājs

Kad dzinējs un audio sistēma ir izslēgti, lietojumprogramma “Dacia Media Control” viedtālruņa ekrānā parāda brīdinājuma ziņojumu un atskaņo skaņas signālu, lai informētu, ka tālrunis atstāts automašīnā.

Piezīme: dažos tālruņos funkciju “Teksta pārvēršana runā” var izmantot, lai klausītos ziņojumus. Ziņojumi tiek skaļi nolasīti audiosistēmā.


Tālruņa turētājs



Atkarībā no aprīkojuma, izmantojot lietotni “Dacia Media Control”, tālruni var piestiprināt pie viduskonsoles, pateicoties tā ergonomiskajai formai ***34***.

Uzlāde, izmantojot USB portu

Pievienojot tālruņa USB spraudni USB pieslēgvietai, izmantošanas laikā varat uzlādēt akumulatoru vai uzturēt tā uzlādes līmeni.

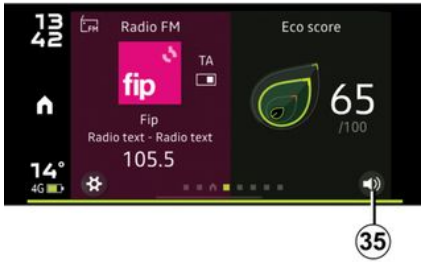

Skaņas stipruma regulēšana

Skaļumu var regulēt, ekrānā nospiežot pogu ***35*** un pēc tam pavelkot vertikāli:

-**velciet uz augšu,** lai palielinātu skaļumu,

-**velciet uz leju,** lai samazinātu skaļumu.

Lai sasniegtu vajadzīgo skaļumu, iespējams, būs jāvelk vairākas reizes.

Ieteicams atjaunināt lietotni “Dacia Media Control”.

“Navigācijas pasaule”



Lai piekļūtu “Navigācijas pasaulei” no lietotnes sākuma ekrāna “Dacia Media Control”, nospiediet pogu “Navigācija”.

“Navigācijas pasaule” sastāv no:

11. atgriezieties sākumlapā;

24. piekļūstiet navigācijas lietojumprogrammai, lai pārvaldītu maršrutus;

25. piekļūstiet lietotnei “Go To My Car” lai atrastu automašīnu;

26. piekļūtu iestatījumiem.

Šī funkcija ļauj palaist viedtālruņa navigācijas lietotni.

Piezīme: lai dzirdētu navigācijas lietojumprogrammas norādes automašīnas skaļruņos, atlasiet audio avotu Bluetooth®.

Plašākai informācijai skatiet šeit: ➔ **52**.

Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.

“Atrast manu automašīnu” (Go To My Car)

Šī funkcija ļauj jums redzēt jūsu automašīnas pēdējo reģistrēto atrašanās vietu, piemēram, ja jums tas jāatrod autostāvvietā.

“Navigācija” pasaulē nospiediet ***25*** “Go To My Car”.

Lai atrastu automašīnu, nospiediet taustiņu “Iet uz manu automašīnu”, lai palaistu navigāciju uz iepriekš iestatīto adresi gājēja režīmā.

Piezīme: šo funkciju var izmantot tikai tad, ja tā neatrodas automašīnā. Ja automašīna laikā starp tās GPS pozīcijas saglabāšanu un brīdi, kad vēlaties to atrast, ir pārvietota, lietojumprogramma nespēs atrast tās jauno atrašanās vietu.

“Navigācijas iestatījumi”.

Šajā funkcijā varat iestatīt sevis izvēlētu noklusējuma navigācijas lietojumprogrammu.

Lietotnes iestatījumu izvēlnē “Dacia Media Control”, kurai var piekļūt, nospiežot pogu ***25***, varat definēt navigācijas lietotni, kuru vēlaties izmantot pēc noklusējuma, atlasot to ieteikumu sarakstā.

Varat arī definēt navigācijas lietotni, kas tiks izmantota funkcijai “Atrast manu automašīnu” (Go To My Car).

Izmantojot viedtālruņa navigācijas lietotni, tai nepieciešamo mobilo datu pārraide var radīt papildu izmaksas, ko neietver telefonsakaru abonēšanas maksa.

Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.

DACIA MEDIA CONTROL VIEDTĀLRUŅA LIETOTNE: AUDIO PASAULE

“Audio pasaule”



Lai piekļūtu “Audio pasaulei” no lietotnes sākuma ekrāna “Dacia Media Control”, nospiediet pogu “Audio”.

Šo pasauli var izmantot, lai pārvaldītu klausīto audio avotu (radio/multividi) un mainītu audio avotu.

Piezīme: lai izmantotu visas straumēšanas audio / multivides atskaņošanas funkcijas “Audio pasaulē”, tālrunis ir jāpievieno Bluetooth® audio sistēmai.

Piezīme. Multivides faila atskaņošanas laikā lietotne “Dacia Media Control” nekontrolē ārējās programmas.

« Avoti »



Lai piekļūtu multivides faila avota iestatīšanas izvēlnei, nospiediet ***36*** “Avoti”. Varat izmantot šo izvēlni, lai atlasītu avotu starp tiem, kas pieejami:

– **Dažādas radio joslas:** “DAB”, “FM” vai “AM” (atkarībā no pieejamības);
– **Dažādi multivides audio avoti** : Bluetooth®, USB (atkarībā no pieejamības);
– **Viedtālrunī instalētās audio lietotnes** (mūzika, aplādes, tīmekļa radio) (pieejamība ir atkarīga no valsts);
– **Mūzikas lietotnes**, kas ir saderīgas un atrodas jūsu viedtālrunī.


« Audio : Radio »

Varat izmantot lietotni “Dacia Media Control”, lai klausītos radiostacijas un:

– izvēlēties staciju, izmantojot vienu no trim meklēšanas režīmiem (“Iestatītās stac.” (Izlase), “Saraksts” vai “Frekvence”);
– atrast staciju, izmantojot integrēto inteliģento tastatūru;
– klausīšanās laikā skatiet noteiktu "FM", "DR" vai "AM" radio staciju teksta informāciju;
– atjaunināt radiostaciju sarakstu.

Plašākai informācijai skatiet šeit: ➔ **45**.

“Audio: USB, Bluetooth® Audio straumēšana, Ārējās lietojumprogrammas ”

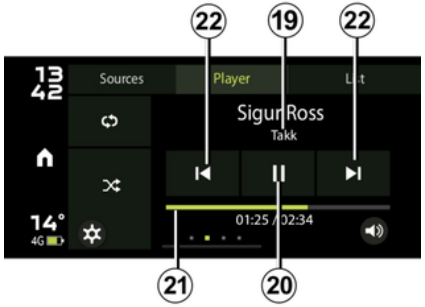

Varat izmantot lietotni “Dacia Media Control”, lai klausītos audio avotu no jūsu transportlīdzekļa (USB, Jack) vai viedtālruņa (Bluetooth® audio straumēšana, audio lietojumprogramma viedtālrunī).

Saturs var atšķirties atkarībā no tālruņa, transportlīdzekļa un valsts.

Izvēlnē “Dacia Media Control” tiek piedāvātas šādas funkcijas:

19. skatīt pašreiz atskaņoto multivides failu;

20. atskaņošana/pauzēšana;

21. ritināšanas josla, atlikušais laiks pašreiz atskaņotajam multivides failam;

22. nākamais/iepriekšējais fails.

Piezīme: saturs var atšķirties atkarībā no izvēlētā avota.

"Audio iestatījumi"



Iestatījumu izvēlnē “Dacia Media Control”, kurai var piekļūt, nospiežot pogu ***26***, varat piekļūt audio iestatījumu funkcijai.

Šajā izvēlnē iespējams pielāgot tālāk uzskaitītos parametrus.

– “Skaņas sadalījums/tembra kompensācija”;
– « Bass/Augsts » ;
– “Bluetooth®” skaļums;
– « AUX In » ;
– « TA » ;
– “DR brīdinājumi”.

Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.

DACIA MEDIA CONTROL VIEDTĀLRUŅA LIETOTNE: TRANSPORTLĪDZEKĻU PASAULE

“Automašīnas pasaule”



Lai piekļūtu “Transportlīdzekļa pasaulei” no lietotnes sākuma ekrāna “Dacia Media Control”, nospiediet pogu “Transportlīdzeklis”.

“Automašīnas pasaule” sastāv no:

27. braukšanas ECO režīmā izvēlne;

28. atkarībā no transportlīdzekļa, vidējie un pašreizējie degvielas patēriņa rādītāji;

29 piekļuve iestatījumiem;

30. piekļūstiet braukšanas padomiem;

Piezīme: lai izmantotu visas funkcijas, kas ir pieejamas “Automobiļa pasaulē”, ir jāpievieno Bluetooth® tālrunis audio sistēmai.

“Braukšana ECO režīmā”

Šī funkcija var parādīt braukšanas stila kopējo rezultātu.

Rezultātam ņemti vērā šādi kritēriji:

– paātrinājums;
– spēja paredzēt no bremzēšanu;
– pareiza pārnesumu pārslēgšana.


Tiek piedāvāti personalizēti braukšanas padomi.

Varat arī nospiest pogu “Reset” vadības panelī, lai sāktu jaunu ceļojumu.

Lai brauciens tiktu ņemts vērā, tam jābūt vismaz 400 metrus garam.

> Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.

“Vidējie un pašreizējie degvielas patēriņa rādītāji”

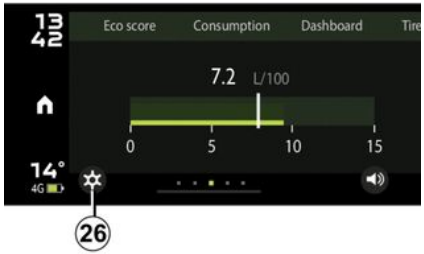

Šī funkcija parāda pašreizējo degvielas patēriņu salīdzinājumā ar jūsu transportlīdzekļa vidējo patēriņu.

Piezīme. Saturs var atšķirties atkarībā no tālruņa, transportlīdzekļa un valsts.

« Iestatījumi »

Lietotnes “Dacia Media Control” iestatījumu izvēlnē, kurai var piekļūt, nospiežot pogu ***26***, varat piekļūt “Transportl.” iestatījumiem.

“Braukšanas padomi”

Šī funkcija ļauj piekļūt braukšanas padomiem.

“Riepu spiediena uzraudzība”

Šī funkcija ļauj piekļūt riepu spiediena statusam. Var parādīt katras riepas spiedienu.

Piezīme. Saturs var atšķirties atkarībā no tālruņa, transportlīdzekļa un valsts.

“Tālruņa pasaule”



Lai piekļūtu “Tālruņa pasaulei” no lietotnes sākuma ekrāna “Dacia Media Control”, nospiediet pogu “Tālrunis”.

“Tālruņu pasaule” sastāv no:

30. piekļuve tālruņa adrešu grāmatai;

31. piekļuve zvanu sarakstam;

32. piekļuve iestatījumiem;

33. piekļuve saņemtajam SMS viedtālrunī.

“Kontaktpersonas”

Šī funkcija ļauj piekļūt tālruņu grāmatas kontaktu sarakstam.

Pēc audiosistēmas savienošanas ar tālruni Bluetooth® tālruņu kataloga numuriem var piekļūt, izmantojot lietotni “Dacia Media Control”.

Izvēlieties kontaktu (ja tam pievienoti vairāki tālruņa numuri, būs jāizvēlas numurs, kuram zvanīt). Zvans tiks sākts automātiski pēc nospiešanas uz kontakta numura.

Piezīme. Kontaktus ir iespējams parādīt tikai tad, ja šī opcija ir autorizēta viedtālrunī.

"Veikto zvanu saraksts"

Izmantojiet zvanu žurnālu, lai skatītu:

– izejošos zvanus;
– nokavētie zvani;
– ienākošos zvanus.

Apskatot zvanu žurnāla sarakstu, kontakti tiek attēloti secībā no nesenākā uz senāko.

Lai veiktu zvanu no zvanu žurnāla saraksta, atlasiet tajā kontaktpersonu, kam vēlaties zvanīt.

"Tālrunis iestatījumi"

Lietotnes “Dacia Media Control” iestatījumu izvēlnē, kurai var piekļūt, nospiežot pogu ***33***, varat piekļūt Tālrunis iestatījumiem.

« SMS »

Funkcija “SMS” ļauj klausīties īsziņas, kas saņemtas, izmantojot lietotni “Dacia Media Control”.


DACIA MEDIA CONTROL VIEDTĀLRUŅA LIETOTNE: IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA

4

« Iestatījumi »



Lai piekļūtu iestatījumu izvēlnei no lietotnes sākuma ekrāna “Dacia Media Control”, nospiediet pogu ***7***.

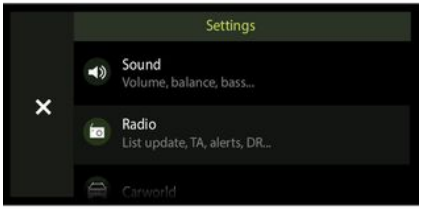

Izmantojiet sistēmas “Dacia Media Control” izvēlni “Iestatījumi”, lai konfigurētu vai skatītu tālāk norādīto.

– “Radio” iestatījumi;
– “Skaņas” iestatījumi;
– “Automašīnu pasaules” iestatījumi;
– “Navigācijas pasaules” iestatījumi;
– “Tālruņa pasaules” iestatījumi;
– “Sistēma” iestatījumi;
– « Par » ;
– “Palīdzība un padoms”.

“Radio” iestatījumi

Šo funkciju var izmantot, lai konfigurētu:

– satiksmes informācijas brīdinājumu aktivizēšanu;
– papildu brīdinājumu aktivizēšanu ciparu radio;
– digitālā radio prioritāšu noteikšanu (atkarībā no valsts);
– automātiska FM radiostacijas pielāgošana DAB (atkarībā no valsts).

“Skaņas” iestatījumi

Šo funkciju var izmantot, lai konfigurētu:

– skaņas līdzsvars starp jūsu transportlīdzekļa skaļruņiem;
– skaņas izlīdzināšana (bass, treble) un basa skaņu pastiprināšana zemā skaļumā;
– skaņas skaļuma pielāgošana atbilstoši transportlīdzekļa ātrumam (pielāgošanās apkārtējam troksnim);
– papildu kontaktligzdas jutība (pieejamība ir atkarīga no transportlīdzekļa).

“Automašīnu pasaules” iestatījumi

Šo funkciju var izmantot, lai konfigurētu:

– parkošanās palīglīdzekļu informācijas displeja aktivizēšana (pieejamība ir atkarīga no transportlīdzekļa);
– riepu spiediena kontroles sistēmas brīdinājumu aktivizēšana.

“Navigācijas pasaules” iestatījumi

Šo funkciju var izmantot, lai konfigurētu:

– navigācijas lietotnes izvēle starp tām, kas ir instalētas jūsu viedtālrunī un ir saderīgas ar “ Dacia Media Control » ;
– navigācijas lietotnes izvēle gājēja režīmā starp tām, kas ir instalētas jūsu viedtālrunī un ir saderīgas ar “ Dacia Media Control ” lietotne, lai novirzītu jūs uz jūsu transportlīdzekli pēdējā saglabātajā vietā.

“Sistēma” iestatījumi

Šo funkciju var izmantot, lai konfigurētu:

– valsts (lai nodrošinātu palīdzību);
– lietotnes automātiska palaišana, tiklīdz tā ir savienota ar jūsu transportlīdzekļa audio sistēmu;
– lietotnes automātiska aizvēršana pēc atvienošanas no transportlīdzekļa;
– datu atgriezeniskās saites aktivizēšana vai deaktivizēšana (diagnostikas un kvalitātes nodrošināšanas nolūkos).

« Par »

Šī funkcija ļauj skatīt:

– lietojumprogramma “Dacia Media Control” ir instalēta viedtālrunī;
– lietošanas noteikumi un nosacījumi;
– personas datu aizsardzības informācija;
– informācija, kas nepieciešama lietotnes tehniskajam atbalstam.

“Palīdzība un padoms”

Šī funkcija ļauj:

– palaidiet lietotnes “Dacia Media Control” apmācību;
– piekļūstiet Dacia Assistance;
– iepazīstieties ar personas datu aizsardzības informāciju;
– skatiet palīdzības informāciju par dažādām brīdinājuma gaismām, indikatorgaismām un ikonām, kas redzamas jūsu transportlīdzekļa vadības panelī.

Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.

BALSS ATPAZĪŠANAS IZMANTOŠANA


Balss atpazīšanas sistēma

Audio sistēmu var izmantot, lai lietotu balss atpazīšanas sistēmu ar jūsu viedtālruni (ja tas ir saderīgs). Šādi ir iespējams vadīt viedtālruņa funkcijas ar balsi, paturot rokas uz stūres.

Piezīme:

– viedtālruņa balss atpazīšanas sistēma ļauj izmantot tikai tās funkcijas, kas pieejamas viedtālrunī. Ar to nevar vadīt citas audio sistēmas funkcijas, piemēram, radio u. c.;
– izmantojot balss atpazīšanas sistēmu, audio sistēma izmantos jūsu viedtālrunī iestatīto valodu;
– ja mēģināt lietot automašīnas balss atpazīšanas sistēmu, izmantojot pārī savienotu viedtālruni, kurš nav aprīkots ar balss atpazīšanas funkciju, audio sistēmas ekrānā tiek parādīts atbilstošs paziņojums.

Balss atpazīšanas izmantošana ar tālruni

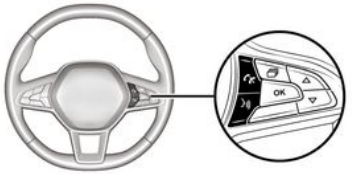

Aktivizēšana

Lai aktivizētu balss atpazīšanas sistēmu, veiciet šādas darbības:

– viedtālrunī uztveriet 3G, 4G vai WI-FI;
– aktivizējiet viedtālruņa Bluetooth® funkciju un padariet viedtālruni redzamu citām ierīcēm (skatiet tālruņa lietošanas rokasgrāmatā);
– sapārojiet un savienojiet viedtālruni ar audio sistēmu ➔ **52**.

– ātri nospiediet , lai aktivizētu funkciju, un tad runājiet (pīkstiens norāda uz to, ka balss atpazīšanas sistēma ir aktivizēta).

Deaktivēšana

Turiet nospiestu .

Skaņas signāls norāda, ka balss atpazīšana ir deaktivizēta.

BALSS ATPAZĪŠANAS IZMANTOŠANA

Apraksts	Iespējamie iemesli	Risinājumi
Nav dzirdama neviena skaņa.	Mobilais tālrunis nav pievienots, vai tam nav izveidots savienojums ar sistēmu. Skaļums ir noregulēts uz minimālo līmeni, vai skaņa ir pauzēta.	Pārbaudiet, vai mobilais tālrunis ir ieslēgts un vai ir savienots ar sistēmu. Palieliniet skaņas stiprumu vai dezaktivējiet pauzi.
Audio sistēma nedarbojas un displejs neieslēdzas.	Audio sistēmai netiek pievadīta strāva	Pieslēdziet audio sistēmu strāvai.
	Izdedzis audio sistēmas drošinātājs.	Nomainiet drošinātāju (sk. lietotāja rokasgrāmatas nodaļu “Drošinātāji”).
Audiosistēma nedarbojas, bet displejs ieslēdzas.	Skaļums ir noregulēts minimālajā līmenī.	Nospiediet vai pagrieziet .
	Skaļruņa īssavienojums.	Konsultējieties ar automašīnas ra- žotāju pārstāvi.
Skaņa nav dzirdama ne no kreisās, ne labās puses skaļruņiem.	Skaņas sadalījuma iestatījums (kreisajā/labajā pusē) nav pareizs.	Pareizs skaņas sadalījuma iestatījums.
	Atvienots skaļrunis.	Konsultējieties ar automašīnas ra- žotāju pārstāvi.
Slikts radio signāls vai trūkst signāla.	Automašīna atrodas pārāk tālu no raidītāja, kuru uztver radio (fona troksnis un traucējumi).	Meklējiet citu raidītāju, kura signālu attiecīgajā vietā var labāk uztvert.
	Signālam traucē motora darbība.	Konsultējieties ar automašīnas ra- žotāju pārstāvi.
	Antena ir bojāta vai nav pievienota.	Konsultējieties ar automašīnas ra- žotāju pārstāvi.

BALSS ATPAZĪŠANAS IZMANTOŠANA

Apraksts	Iespējamie iemesli	Risinājumi
Tālrunis neveido savienojumu ar sistēmu.	– Tālrunis ir izslēgts. – Tālruņa akumulators ir izlādējies. – Tālrunis vēl nav bijis savienots pārī ar brīvroku tālruņa sistēmu. – Bluetooth® funkcija tālrunī un sistēmā nav aktīva. – Tālrunis nav konfigurēts audiosistēmas savienojuma pieprasījuma akceptēšanai.	– Ieslēdziet tālruni. – Uzlādējiet tālruņa akumulatoru. – Savienojiet tālruni pārī ar brīvroku tālruņa sistēmu. – Aktivizējiet Bluetooth® funkciju gan tālrunī, gan sistēmā. – Konfigurējiet tālruni audiosistēmas savienojuma pieprasījuma akceptēšanai.
Bluetooth® portatīvais audioatskaņotājs neveido savienojumu ar sistēmu.	– Portatīvais audioatskaņotājs ir izslēgts. – Ir izlādējies portatīvā atskaņotāja akumulators. – Portatīvais audioatskaņotājs vēl nav bijis savienots pārī ar audiosistēmu. – Bluetooth® funkcija portatīvajā audioatskaņotājā un audiosistēmā nav aktīva. – Portatīvais audioatskaņotājs nav konfigurēts audiosistēmas savienojuma pieprasījuma akceptēšanai. – Portatīvajā audioatskaņotājā nav aktivizēta mūzika.	– Ieslēdziet portatīvo audioatskaņotāju. – Uzlādējiet portatīvā atskaņotāja akumulatoru. – Savienojiet portatīvo audioatskaņotāju pārī ar audiosistēmu. – Aktivizējiet Bluetooth® funkciju gan portatīvajā atskaņotājā, gan audiosistēmā. – Konfigurējiet portatīvo atskaņotāju sistēmas savienojuma pieprasījuma akceptēšanai. – Atkarībā no tālruņa savienojamības mūziku, iespējams, būs jāatskaņo portatīvajā atskaņotajā.
Parādās ziņojums "Zems akumulatora uzlādes līmenis".	Ilgstoši lietojot brīvroku tālruņa sistēmu, ātrāk izlādējas tālruņa akumulators.	Uzlādējiet tālruņa akumulatoru.

ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS

Symboles

4 riteņu piedziņa (4WD), 76

B

Balss atpazīšana, 78
Bluetooth®, 17
Brīvroku tālruņa komplekts, 17

D

Dacia Media Control : automašīnas funkcija, 66, 73
Dacia Media Control : ievads, 66
Dacia Media Control : multivides funkcija, 66, 71
Dacia Media Control : navigācijas funkcija, 66, 70
Dacia Media Control : parametru iestatīšana, 76
Dacia Media Control : tālruņa funkcija, 66, 75
Dacia Media Control : vispārīgs apraksts, 66

E

Ekrāns: izvēlne, 42

I

Iestatījumi: audio, 61
I Trafic, 61

K

Konteksta izvēlne, 42
konteksta taustiņi, 42

L

Laiks: iestatījums, 61

S

savienojums Bluetooth®, 52

T

Tālruņa atslēgšana, 56
Tālruņa atvienošana, 52
Tālruņa dzēšana, 52
Tālruņa savienošana pārī, 52

U

USB : audio avots, 17

V

Valoda: mainīt, 61

7799000269

Réf 7799000269 / Edition lettone
NX 1445-9 – 04/2025

