RADIO MEDIA CONTROL

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik

U moet onderstaande voorzorgen opvolgen tijden het gebruik van het systeem om redenen van veiligheid of van de risico's van materiële schade. Houd u altijd aan de wettelijke voorschriften van het land waar u reist.



Voorzorgen betreffende het gebruik van het audiosysteem

– Gebruik de schakelaars (in het front of aan het stuurwiel) en raadpleeg de informatie op het scherm als de verkeerssituatie het toelaat.

– Regel het geluidsvolume niet te hard, zodat u de omgevingsgeluiden nog kunt horen.

Voorzorgsmaatregelen apparatuur

– Demonteer of wijzig het systeem niet om risico op beschadiging van het materiaal of brandwonden te voorkomen.
– Bij een storing en voor alle demontagewerkzaamheden moet u altijd een vertegenwoordiger van de fabrikant raadplegen.
– Gebruik geen producten met alcohol en/of spuit vloeistoffen in dit gebied.

Voorzorgen betreffende de telefoon

– Het gebruik van de telefoon in de auto is aan wettelijke bepalingen gebonden. Het gebruik van handsfree telefoons is niet in alle rijomstandigheden toegestaan: alle bestuurders moeten de controle houden over hun rijgedrag.
– Bellen tijden het rijden leidt de aandacht af en is een belangrijke risicofactor gedurende alle fasen van het bellen (nummer samenstellen, gesprek voeren, zoeken in het telefoonboek, enz.).

Onderhoud van het frontpaneel

– Gebruik een schone doek en indien nodig een beetje zeepsop. Veeg af met een zachte lichtjes bevochtigde doek en droog daarna met een zachte droge doek.
– Druk niet op de display op het voorpaneel en gebruik geen producten die alcohol bevatten.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens
Uw gegevens worden verzameld via uw auto. Gegevens worden verwerkt door de fabrikant, die werkt als een processor, verwerkt volgens de geldende wettelijke voorschriften.
Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt voor:

– verbetering en optimalisering van de auto en de bijbehorende services;
– verbetering van de rij- en passagierservaring
– verbetering van de veiligheid op de weg en de voorspellende onderhoudssystemen
– de geautomatiseerde rijassistentie te verbeteren;
– aanbod van aanvullende services met betrekking tot de auto.

De fabrikant neemt de nodige maatregelen om te zorgen dat uw persoonlijke informatie wordt verwerkt in totale veiligheid. Bezoek de website van de fabrikant voor meer informatie over het gebruik van uw gegevens en uw rechten.

Dit boekje is tot stand gekomen aan de hand van de gegevens die op het moment van samenstelling van dit boekje bekend waren. **In het boekje staan alle bestaande functies van de beschreven modellen. De aanwezigheid ervan hangt af van het model van de uitrusting, van de gekozen opties en van het land van aflevering. Ook kunnen er functies zijn opgenomen die pas op een later tijdstip zullen worden toegepast. Aan de schermen in de handleiding kunnen geen rechten worden verbonden.** Afhankelijk van het merk en het model van uw telefoon, kunnen sommige functies gedeeltelijk of totaal onverenigbaar zijn met het multimediasysteem van uw auto.
Overal waar in het instructieboekje sprake is van een merkdealer, wordt daarmee de autofabrikant bedoeld.

INHOUD

algemene beschrijving 4
Introductie 4
Functie Radio 5
Functie handsfree telefoon 6
Functie aux audio 7
Functie Bluetooth® 8
QR Code 9
Analoge meterweergave 10
Algemeen 10
Audio/multimedia 20
Telefoon 27
Instellingen systeem 38
Digitale meterweergave 43
Algemeen 43
Audio/multimedia 47
Telefoon 54
Instellingen systeem 64
Dacia Media Control smartphone-app 69
Dacia Media Control smartphone-app: algemene beschrijving 69
Dacia Media Control smartphone-app: navigatiewereld 73
Dacia Media Control smartphone-app: audiowereld 74
Dacia Media Control smartphone-app: voertuigwereld . 76
Dacia Media Control smartphone-app: telefoonwereld . 78
Dacia Media Control smartphone-app: de instellingen aanpassen 79
Instellingen 81
De spraakherkenning gebruiken 81
Storingen 82

INTRODUCTIE

1

Het Dacia Media Control omvat de volgende functies:

– FM, AM, DAB-radio en DAB+ ;
– beheer van USB aux-audiobronnen;;
– handsfree telefoonsysteem Bluetooth®;
– smartphone-app.

Opmerking: de Dacia Media Control-app kan worden gedownload op uw smartphone om het gebruik van de radio te vergemakkelijken door het smartphonescherm te gebruiken als de belangrijkste bedieningsinterface. U hebt toegang tot extra functies (eco-score, eco-coach, navigatie-apps, streaming-apps enz.).

FUNCTIE RADIO

U kunt de radio gebruiken om naar radiostations te luisteren op de volgende banden: FM (frequentiemodulatie) en AM (amplitudemodulatie).

Het DR-systeem (digitale terrestrische radio in DAB-formaat, DAB+, T-DMB) verbetert de geluidsweergave en stelt u in staat om toegang te krijgen tot de "Radiotekst" opgeslagen radiotekstinformatie door door de tekst te scrollen om weer te geven:

– nieuws;
– sport;
– ...



Uw handsfree telefoonsysteem heeft uitsluitend ten doel de communicatie te vergemakkelijken en de risicofactoren te beperken, maar kan ze nooit helemaal uitbannen. Houd u altijd aan de wettelijke voorschriften van het land waar u reist.

Het RDS-systeem geeft de naam weer van sommige stations of berichten die door de FM-radiostations zijn verzonden:

– Informatie over de algemene staat van het wegverkeer (TA);
– noodberichten.

FUNCTIE HANDSFREE TELEFOON

1

Het handsfree telefoonsysteem Bluetooth® verzorgt de volgende functies zonder dat u daarbij de telefoon met de hand hoeft te bedienen:

– tot zes telefoons koppelen;
– een telefoongesprek beginnen/ontvangen/weigeren;
– de lijst met contacten van de telefoon of SIM-kaart overdragen SIM (afhankelijk van de telefoon);
– bekijk de geschiedenis van oproepen die via het systeem zijn gemaakt (afhankelijk van de telefoon);
– bellen naar voicemail.

FUNCTIE AUX AUDIO

U kunt rechtstreeks luisteren naar uw draagbare digitale audioapparaat via de luidsprekers van uw auto. U kunt uw draagbare audiospeler op verschillende manieren aansluiten, afhankelijk van het type apparaat:

– Bluetooth®-aansluiting;
– USB-poort.


Voor meer details over de lijst met compatibele toestellen, kunt u contact opnemen met een merkdealer.

FUNCTIE BLUETOOTH®

1

Met deze functie kan het audiosysteem uw draagbare digitale audioapparaat of mobiele telefoon herkennen en bedienen door middel van een Bluetooth®-koppeling.

QR CODE

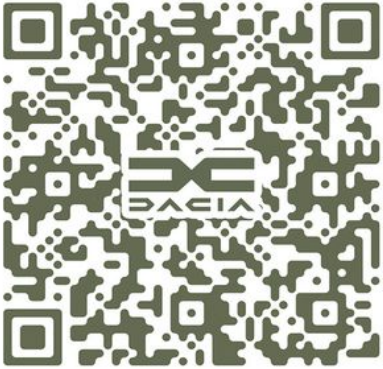

QR Code


Gebruik de QR Code **om een online video te bekijken.**

Opmerking: deze video is geen vervanging voor de gebruikershandleiding.

Deze extra bron helpt u om te leren hoe u het systeem gebruikt.


Raadpleeg altijd ook de handleiding van het voertuig.


Analoog display

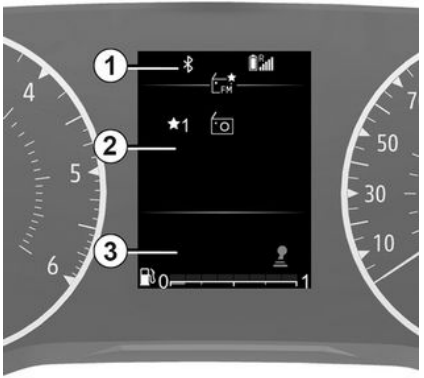

	AUDIO/MEDIA-functie	Functie TELEFOON
1	Informatiezone: tijd, connectiviteit, telefoongegevens, buitentemperatuur.	
2	Werelds weergavezone (Voertuig, Radio, Media, Telefoon, Instellingen).	
3	Boordcomputerpunt van auto.	

Bediening bij het stuurwiel

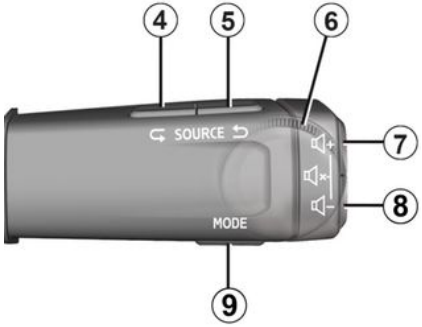

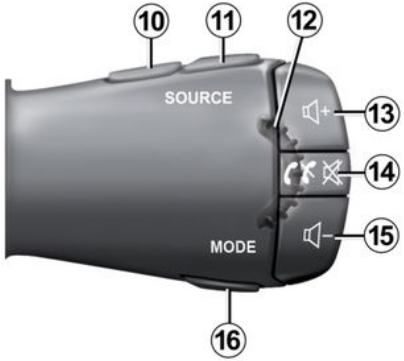

Uitleg bij de stuurkolomschakelaars


2

		AUDIO/MEDIA-functie	Functie TELEFOON
4 en ***5*** + ***10*** en ***11***		Blader door om een audiobron te selecteren FM→ DR→ AM→ USB→ BT Audio.	
6		**Bedieningsknop stuurkolom:** **Draaien:** – Radio, BT Audio en Bluetooth®: verander het radiostation/nummer; – Omhoog/omlaag.	**Bedieningsknop stuurkolom:** **Draaien:** – bladeren door de voorgestelde handelingen (gesprek beëindigen, gesprek in wacht zetten, overschakelen naar handsfree modus, digitaal toetsenbord weergeven), behalve wanneer er een telefoongesprek wordt gevoerd; – bladeren door het snelzoekmenu van het telefoonboek.
7 en ***8*** + ***13*** en ***15***	 en 	Geleidelijk aanpassen van het volume van de audiobron die op dat moment wordt gebruikt.	
7 + ***8***		Het geluid van de huidige audiobron uitzetten.	

		AUDIO/MEDIA-functie	Functie TELEFOON
9 + ***16***	MODE	De modus voor weergeven en zoeken wijzigen voor radiozenders FM-, DR-, AM: – lijstmodus (zoeken naar de lijst voor FM/DRradiozenders; – handmatige modus (zoek FM/AM radiozenders op frequentie). Met de audiomedia in USB/Bluetooth®: – **Kort indrukken:** afspelen herhalen "Repeat" – **Ingedrukt houden:** in willekeurige volgorde afspelen "Mix"	
12		**Bedieningsknop stuurkolom:** **Draaien:** – Radio, BT Audio en USB: verander het radiostation/nummer; – Omhoog/omlaag.	**Bedieningsknop stuurkolom:** **Draaien:** – bladeren door de voorgestelde handelingen (gesprek beëindigen, gesprek in wacht zetten, overschakelen naar handsfree modus, digitaal toetsenbord weergeven), behalve wanneer er een telefoongesprek wordt gevoerd; – bladeren door het snelzoekmenu van het telefoonboek.
14		– **Kort indrukken** : – audiosysteem activeren – het geluid van de huidige radiobron dempen;. – het geluid dempen en de Bluetooth®-speler, USB-bron, MP3-speler of draagbare audiospeler onderbreken.	Bij ontvangst van een oproep: – **Kort indrukken**: oproep beantwoorden. – **Ingedrukt houden**: de oproep afwijzen. Tijdens een oproep: het gesprek beëindigen.

		AUDIO/MEDIA-functie	Functie TELEFOON
		– **Ingedrukt houden**: het audiosysteem uitschakelen.	

Bediening bij het stuurwiel

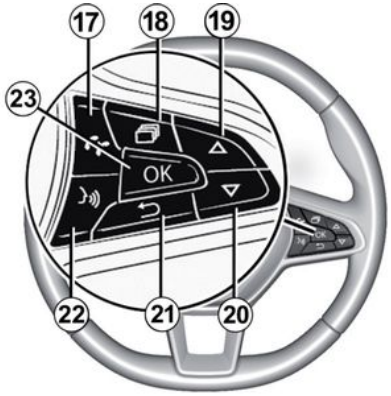



Uitleg bij de stuurkolomschakelaars

		AUDIO/MEDIA-functie	Functie TELEFOON
17			– **Kort indrukken:** om toegang te krijgen tot de wereld "Telefoon"; om het weergegeven nummer te bellen; om een inkomende oproep te accepteren. – **Indrukken en ingedrukt houden:** een inkomende oproep telefoongesprek weigeren.
18		– **Kort indrukken** : – de werelden weergeven; – navigeren tussen werelden. – **Ingedrukt vasthouden**: verbergen van het gedeelte met de werelden.	
19 en *20* + *26* en *27*	 en 	Bladeren door werelden/menu's, lijsten en mappen: – **Kort indrukken:** handmatig zoeken; – **Indrukken en ingedrukt houden:** het snelzoekmenu openen. Media afspelen: – **Ingedrukt vasthouden:** snel vooruit of terug spoelen.	

		AUDIO/MEDIA-functie	Functie TELEFOON
21		Terugkeren naar het vorige niveau in de menu's of de huidige actie annuleren, het selectiescherm voor de radio-golfband weergeven, een niveau omhoog gaan in de map met audio-afspeellijsten (media).	
22 + ***24***		– **Kort indrukken:** spraakherkenning via telefoon inschakelen. – **Indrukken en ingedrukt houden:** spraakherkenning via telefoon uit-schakelen.	
23 + ***28***		Selecteren/bevestigen van een functie of de huidige afspeellijst, een item selecteren of een actie bevestigen, een radiozender opslaan.	
25		Toegang/terugkeer tot/naar het hoofdmenu.	
29		– **Kort indrukken:** om terug te gaan naar het vorige niveau van de wereld/het menu; de huidige handeling te annuleren of een mapniveau in de audio-afspeellijst (media) hoger te gaan. – **Indrukken en ingedrukt houden:** terugkeren naar het hoofdmenu.	

2

Uitleg van de display



A. Actuele tijd.

B. Informatie over Bluetooth®-telefoonverbinding.

C. Informatie over laadstatus van batterij van telefoon.

D. Informatie over de status van het telefoonnetwerk.

E. buitentemperatuur

F. Brandstofpeil.

G. Audio-informatie (audiobron, titel van een nummer enzovoort).

Uw systeem bevat diverse werelden:

– « Voertuig » ;
– « Radio » ;
– "Media";
– « Telefoon » ;
– « Instellingen » ;
– ...

Opmerking: de beschikbaarheid van Werelden is afhankelijk van de uitrusting.

U kunt op elk moment toegang krijgen tot de verschillende werelden met behulp van de Knop op het stuurwiel.

Werkzaamheden

Aan en uit

Kort drukken op om uw audiosysteem aan te zetten.

U kunt het audiosysteem gebruiken zonder de auto te starten. Het systeem treedt in werking voor de duur van enkele minuten. Kort indrukken om het nog een paar minuten aan te houden.

Schakel het audiosysteem uit door te blijven drukken op . De display van het radiosysteem wordt in de afbeelding weergegeven terwijl het is uitgeschakeld of in de "Voertuig"-modus staat met het geluid gedempt.

Kiezen van de bron

Blader door de verschillende audiobronnen door herhaaldelijk te drukken op . Tijdens het bladeren ziet u de audiobronnen in de volgende volgorde: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

U kunt de audiobron ook vanuit de wereld "Media" selecteren.

Druk op . , selecteer de wereld "Media" door te drukken op de knop op de stuurkolomschakelaar, of , vervolgens: OK om te bevestigen. Kiezen van de audiobron.

Wanneer u een USB-mediabron aansluit terwijl het audiosysteem is ingeschakeld, schakelt de bron automatisch over naar de nieuwe media en begint de inhoud erop af te spelen.

Wanneer u een Bluetooth®-mediabron aansluit terwijl het audiosysteem is ingeschakeld, en als de audiobron die werd afgespeeld al Bluetooth® was, dan wisselt de media-inhoud en wordt deze automatisch op het audiosysteem afgespeeld.

ALGEMEEN

Geluidsvolume



Past het volume aan door te drukken op [+] of [−]. Door kort te drukken op [+] het volume neemt een klein beetje toe.


Op de display verschijnt "Volume" gevolgd door de huidige waarde.

Geluidsonderbreking

Kort drukken op [🔇] om het geluid te dempen.

Druk nogmaals kort op de knoppen [+], [🔇] of [−] om door te gaan met luisteren naar de huidige audiobron.

De radio beluisteren

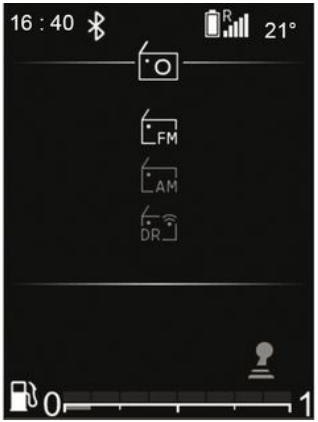

Selecteer een frequentieband

Om de gewenste frequentie selecteren uit FM, AM of DR (Digital Terrestrial Radio), drukt u op om toegang te krijgen tot de wereld "Radio", selecteer dan de frequentie door te drukken op of , of druk op . Terwijl u naar een radiostation luistert, drukt u op om toegang te krijgen tot het frequentieselectiescherm.

Een radiostation kiezen

Er zijn meerdere manieren om een radiozender te selecteren en zoeken:

– "lijstmodus" ***1*** beschikbaar in DR en FM;



– "handmatige modus" ***2*** beschikbaar in AM en FM.

"Lijstmodus"

In deze modus kunt u naar beschikbare zenders zoeken door de lijst met zenders in alfabetische volgorde te scannen en vervolgens op frequentie (voor zenders zonder naam) met behulp van of , vervolgens: OK om te bevestigen.

De radiozender waar u stopt in de lijst wordt kort daarna automatisch afgespeeld.

Als u wilt terugkeren naar de lijst met zenders, druk u of blader met op de stuurkolomschakelaar, of .



Om de lijst met radiozenders bij te werken naar de meest recente, moet u de lijst bijwerken.

Zie de "Update FM lijst" en "Update DR lijst" in dit hoofdstuk voor meer informatie.

"Handmatige modus"

Met de handmatige modus kunt u naar zenders zoeken door in FM en AM door de frequenties te bladeren:

– blader naar de hogere frequenties met op de stuurkolomschakelaar of ;
– blader naar de lagere frequenties met op de stuurkolomschakelaar of .

Door te drukken op of :
– kort indrukken: zoeken op frequentiestap;
– indrukken en ingedrukt houden: automatisch zoeken naar een beschikbare zender.

Informatie over radio/media



Met deze functie kunt u informatie weergeven over de frequentie die u op het scherm wilt zien (zie hierboven). De frequentie wordt na enkele seconden automatisch weergegeven of door te drukken op OK.

Stations in het geheugen zetten

U kunt maximaal zes zenders opslaan, zodat deze permanent bovenaan op de lijst met zenders worden weergegeven.

Selecteer een frequentie (FM, DR) en vervolgens een radiozender op de hierboven beschreven manieren.

Om een radiozender op te slaan, druk langdurig op OK in de lijst die momenteel wordt afgespeeld en selecteer de positie in de favorieten. Een pieptoon bevestigt dat de zender als favoriet is opgeslagen.

Door vanaf het begin door de lijst te bladeren, kunt u nog steeds uw "Favoriete" zenders in het gebied genaamd vinden. – MEM--. Vervolgens komt de volledige lijst met zenders gesorteerd op alfabetische volgorde in het gedeelte genaamd – LIST --.

De radiozender waar u stopt wordt kort daarna automatisch afgespeeld. Als u wilt terugkeren naar de lijst met zenders, druk u , of blader met op de stuurkolomschakelaar, of .

Een station kiezen

In de frequentie AM kunnen de zenders worden doorzocht op hun radiofrequentie en in de FM of DR-frequentie kan door de lijst met zenders worden gebladerd.

Selecteer de gewenste frequentie (FM, DR of AM) door herhaaldelijk te drukken op .

Deze lijst kan maximaal 100 radiozenders bevatten, opgeslagen bij de laatste keer dat de lijst werd bijgewerkt.

Gebruik  op de stuurkolomschakelaar,  of  om door de radiozenders te bladeren in de lijst FM, DR.

Audiobronnen media

Uw audiosysteem is uitgerust met een USB-poort en met een Bluetooth®-aansluiting die kan worden gebruikt om externe audiobronnen aan te sluiten.

Opmerking: de indelingen van de aux-audiobronnen bevatten MP3, WMA en AAC.

USB Verbinding

-aansluiting

Sluit de stekker van de MP3-speler, de draagbare digitale audiospeler of van het USB-station aan op de USB-poort.

Zodra het apparaat is aangesloten, wordt de afgespeelde track automatisch weergegeven.

Gebruik

Zodra de externe audiobron wordt aangesloten, wordt de eerste audiotrack automatisch afgespeeld.

Het audiosysteem start automatisch het laatst afgespeelde nummer opnieuw als de externe audiospeler eerder op het audiosysteem was aangesloten.

Zodra de externe audiobron wordt aangesloten, is de inhoud toegankelijk via de menu's van het multimediasysteem. Er worden afspeellijsten opgeslagen die identiek zijn aan die van uw externe audiospeler.

Toegang verkrijgen tot de inhoud van de externe audiobron via uw audiosysteem:

– druk op  om terug te keren naar de afspeellijst;

of

– Draai  op de schakelaar op het stuurwiel of druk  of  om door de nummers te bladeren.

Om vervolgens de huidige afspeellijst te wijzigen:

– druk op  om de mappen of selectiecriteria weer te geven. Druk nogmaals op  om terug te keren naar de vorige map

of

– druk op  om de map of afspeellijst te selecteren of naar het geselecteerde nummer te luisteren.

Laden met de USB-poort

Zodra de USB-stekker van de draagbare digitale audiospeler of telefoon wordt aangesloten op de USB-poort van het audiosysteem (in de buurt van de bestuurdersstoel in het interieur), is het mogelijk om de batterij tijdens het gebruik op te laden of het laadniveau te behouden.

Opmerking: sommige apparaten worden niet opgeladen of houden het oplaadpercentage van de batterij niet op peil wanneer ze zijn aangesloten op de USB-poort van het audiosysteem.


Audiobestanden afspelen via Bluetooth®

Als u de draagbare digitale audiospeler Bluetooth® wilt gebruiken, moet u deze bij het eerste gebruik koppelen met de auto ➔ **27**.

Door het koppelen kan het audiosysteem een draagbaar digitaal Bluetooth®-apparaat herkennen en opslaan.

Opmerking:

– als uw digitale Bluetooth®-apparaat beschikt over de functie telefoon en draagbare digitale audiospeler, wordt automatisch na het koppelen van de eerste de andere functie ook gekoppeld;
– het aantal functies dat beschikbaar is, is afhankelijk van het type draagbare digitale audiospeler en de compatibiliteit ervan met het audiosysteem.

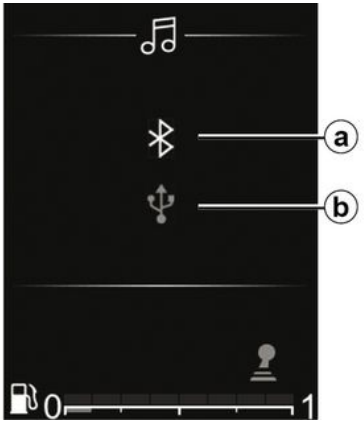

Verbinding met de auto

Het draagbare digitale audioapparaat moet via Bluetooth® ***a*** of USB ***b*** worden aangesloten op het audiosysteem om toegang te krijgen tot alle functies.

Bedien het draagbare audioapparaat alleen als de verkeersomstandigheden dat toelaten.
Berg de audiospeler op tijdens het rijden (risico van vallen bij krachtig remmen of bij een botsing).

Ga als volgt te werk voor een reeds gekoppeld apparaat:


– audioverbinding Bluetooth® activeren
– schakel de telefoon of de Bluetooth®-verbinding van het draagbare digitale audioapparaat in en maak het zichtbaar voor andere apparaten (raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van uw apparaat);
– selecteer de audiobron Bluetooth®

door herhaaldelijk te drukken op ;
– selecteer de externe audiospeler of de telefoon waarmee u verbinding wilt maken via Bluetooth® uit de apparaten die worden gedetecteerd door het multimediasysteem.

Gebruik


De draagbare digitale audiospeler moet zijn verbonden met het audiosysteem om toegang te krijgen tot alle functies ervan.

Opmerking: de draagbare digitale audiospeler kan niet worden verbonden met het audiosysteem tenzij deze al gekoppeld is.

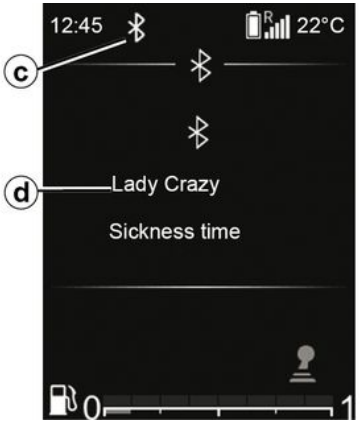

Zodra de draagbare digitale Bluetooth®-audiospeler wordt aangesloten, kunt u deze bedienen via het audiosysteem.

Zodra de externe audiobron wordt aangesloten ***c***, wordt de eerste audiotrack automatisch afgespeeld ***d***.

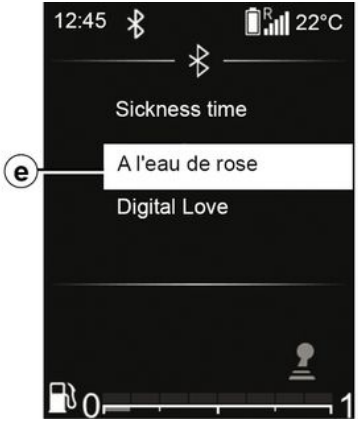

Druk op op het stuur om terug te keren naar de afspeellijst ***e***.

Druk op ▲ of ▼ om door de nummers te bladeren.

Om terug te gaan naar het afspeelscherm ***d***, drukt u op OK of wacht u even tot de afspeellijst automatisch verdwijnt.

Opmerking: het aantal beschikbare functies

is afhankelijk van het type van het draagbare digitale audioapparaat en de compatibiliteit met het audiosysteem.

Willekeurig afspelen "MIXEN"



Druk lang op MODE om alle nummers in de map in willekeurige volgorde af te spelen.

De " MIX "-waarschuwingslampje ***f*** verschijnt op het scherm. Een track wordt direct op willekeurige wijze gekozen. De overgang van track tot track gebeurt willekeurig.

Druk nogmaals lang op MODE om de shuffle-functie te deactiveren: het " MIX " waarschuwingslampje ***f*** zal verdwijnen.

Als u het audiosysteem uitschakelt, wordt het willekeurig afspelen uitgeschakeld.

Herhaal "RPT"



Met deze functie kunt u een afspeellijst herhalen.

Kort drukken op MODE om de herhalingsfunctie voor de hele afspeellijst in te schakelen.

De " RPT "-waarschuwingslampje ***g*** verschijnt op het scherm.

Druk nogmaals kort op MODE om het huidige nummer te herhalen: "1" ***h*** verschijnt op het pictogram " RPT ».

Druk nogmaals kort op MODE om herhaalfunctie uit te schakelen, het " RPT " waarschuwingslampje ***g*** zal verdwijnen.

U kunt ook deze afspeelopties gebruiken: selecteer in het hoofdmenu de wereld "Media" en vervolgens de bron USB.

Bedien het draagbare digitale audioapparaat alleen als de verkeersomstandigheden dat toelaten.
Berg de draagbare digitale audiospeler op tijdens het rijden (risico dat deze valt bij krachtig remmen of bij een botsing).

Geluidsweergave onderbreken/ pauze



Kort drukken op om het geluid te dempen of het nummer te pauzeren.

Druk nogmaals kort op of voer een actie uit op de volumebalk om het dempen op te heffen of het nummer af te spelen.

Het geluid van het audiosysteem wordt automatisch geactiveerd bij het wijzigen van bronnen of tijdens nieuwsuitzendingen.

Een telefoon koppelen/ontkoppelen

Bluetooth® Verbinding

De Bluetooth®-functie van het audiosysteem inschakelen:

– druk op om het startmenu te openen;
– selecteer de wereld "Instellingen" dan het menu "Telefooninstellingen" gevolgd door "Bluetooth®" met behulp van de ▲ of ▼ vervolgens OK om te bevestigen;

– selecteer "JA" met behulp van ▲ of ▼, daarna bevestigen door te drukken op OK. Het pictogram Bluetooth® verschijnt dan continu in de statusbalk op het scherm.

Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.

Een telefoon koppelen

Voor het eerste gebruik van uw handsfree systeem moet u uw mobiele telefoon met Bluetooth® koppelen aan uw auto. Controleer of de functie Bluetooth® van uw mobiele telefoon is ingeschakeld en stel de status in op "zichtbaar".

Door de koppeling kan het handsfree telefoonsysteem een telefoon herkennen en onthouden.

U kunt maximaal zes telefoons koppelen, maar er kan maar één telefoon tegelijk zijn verbonden.

U kunt de koppeling uitvoeren via het audiosysteem of via uw telefoon.

Uw audiosysteem en uw telefoon moeten zijn ingeschakeld.

Opmerking: als u een nieuwe telefoon koppelt terwijl er al een andere telefoon is verbonden met het audiosysteem, wordt deze laatste telefoon ontkoppeld en vervangen door de nieuwe gekoppelde telefoon.



Een Bluetooth®-telefoon aan het audiosysteem koppelen via het audiosysteem

Bij deze methode kunt u een Bluetooth®-zoekactie vanuit het audiosysteem uitvoeren.

Ga als volgt te werk om een telefoon te koppelen:

– activeer Bluetooth®;

– druk op om het hoofdmenu te openen;
– selecteer de wereld "Instellingen", vervolgens het menu "Telefooninstellingen" met behulp van ▲ of ▼ en dan OK om te bevestigen;

– selecteer "Zoek een telefoon" met behulp van ▲ of ▼ en vervolgens OK om te bevestigen.

Er verschijnt een boodschap op het scherm.

Druk op OK om het zoeken te starten.

Er wordt gezocht naar Bluetooth®-apparaten in de omgeving (dit kan maximaal 60 seconden duren).

Selecteer de telefoon die u wilt koppelen door te drukken op ▲ of ▼ en bevestig dan met OK.

Accepteer het koppelingsverzoek van uw Bluetooth®-apparaat.

Als het bericht "Naam van Bluetooth-apparaat" verschijnt op het scherm van het audiosysteem, geeft dit aan dat het Bluetooth®-apparaat automatisch is opgeslagen en verbonden met de auto.

Uw apparaat is dan zichtbaar in de lijst met herkende telefoons die ook toegankelijk zijn in het submenu "Selecteer een telefoon".

Als de koppeling na 60 seconden nog niet is gelukt, wordt het bericht "Koppelen mislukt" weergegeven. Herhaal deze bewerkingen om de gewenste actie uit te voeren.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw telefoon voor meer informatie.

Opmerking: afhankelijk van uw telefoon kan het handig zijn om de overdracht van uw telefoonboek en belgeschiedenis te accepteren.

Een Bluetooth®-telefoon aan het audiosysteem koppelen via uw telefoon

Bij deze methode kunt u een Bluetooth®-zoekactie vanaf uw telefoon uitvoeren.

Ga als volgt te werk om uw telefoon te koppelen:

– druk op ⌂ om het hoofdmenu te openen;
– selecteer de wereld "Telefoon" met behulp van ▲ of ▼ en dan OK om te bevestigen;
– selecteer "Een telefoon koppelen" met behulp van ▲ of ▼ en dan OK om te bevestigen.

Het bericht "Voer de volgende code in: XXXXXX" wordt op het scherm van het audiosysteem weergegeven en een countdown van 60 seconden begint.

Het audiosysteem is dan zichtbaar voor andere Bluetooth®-apparaten gedurende ongeveer 60 seconden.

Zoek met de telefoon naar het audiosysteem, selecteer dit vervolgens (zie de gebruikershandleiding van de telefoon) of accepteer de koppelingscode met de telefoon.

Het bericht "MY CAR" of "Dacia Media Control Multimédia" wordt weergegeven op het audiosysteem om te bevestigen dat uw telefoon is gekoppeld en verbonden met uw audiosysteem.

Het bericht "Dacia Media Control Multimédia" wordt alleen op het scherm weergegeven als de app Dacia Media Control verbinding maakt met het audiosysteem en als de app op uw smartphone is geïnstalleerd.

Als het koppelen mislukt, wordt op het display van het audiosysteem opnieuw de wereld "Telefoon" weergegeven.

Een telefoon loskoppelen



Door een telefoon te ontkoppelen, kan deze uit het geheugen van het audiosysteem worden verwijderd.

Voer de volgende stappen uit om uw telefoon te ontkoppelen en uit het geheugen van het audiosysteem te verwijderen:

– druk op om het startmenu te openen;
– selecteer de wereld "Instellingen", dan "Telefooninstellingen" gevolgd door "Telefoon verwijderen" door te drukken op ▲ of ▼, vervolgens: OK om te bevestigen;



– selecteer de telefoon die u wilt ontkoppelen met ▲ of ▼, vervolgens: OK om te bevestigen;

– selecteer "JA" met behulp van ▲ of ▼, vervolgens: OK om te bevestigen.

Als er al zes telefoons zijn opgeslagen, stelt het systeem voor een van de apparaten te verwijderen. Door "JA" te selecteren, wordt u doorgestuurd naar het menu "Een telefoon verwijderen".



Alle telefoons ontkoppelen en verwijderen uit het geheugen van het audiosysteem:

– druk op om het startmenu te openen;
– selecteer het menu "Instellingen", vervolgens "Telefooninstellingen" gevolgd door "Alles verwijderen" door te drukken op ▲ of ▼ vervolgens OK om te bevestigen;

– selecteer "JA" met behulp van ▲ of ▼, vervolgens: OK om te bevestigen.

TELEFOON

Opmerking: alle contactpersonen in het telefoonboek en de oproepgeschiedenis in het gesynchroniseerde audiosysteem worden verwijderd.

2



Uw handsfree telefoonsysteem heeft uitsluitend ten doel de communicatie te vergemakkelijken en de risicofactors te beperken, maar kan ze nooit helemaal uitbannen. Houd u altijd aan de wettelijke voorschriften van het land waar u reist.

Een telefoon aanschakelen/afschakelen

Verbinden van een gekoppelde telefoon

Uw telefoon moet verbonden zijn met het handsfree telefoonsysteem om toegang te kunnen hebben tot alle functies.

Een telefoon kan pas worden verbonden met het handsfree telefoonsysteem als deze eerst daarmee is gekoppeld ➔ 27.

Opmerking: uw Bluetooth®-verbinding van uw telefoon moet ingeschakeld zijn en zijn ingesteld op "zichtbaar".

Automatische verbinding

Zodra het contact van de auto is aangezet, zoekt het audiosysteem naar gekoppelde telefoons in de omgeving.

Opmerking: de laatste telefoon die het verbonden is geweest, heeft prioriteit.

Het zoeken gaat door totdat een gekoppelde telefoon wordt gevonden (dit zoeken kan een aantal minuten duren).

Opmerking: neem voor meer informatie over de lijst met compatibele telefoons contact op met een erkende dealer:

– Als het contact is aangezet, wordt uw telefoon automatisch verbonden. Mogelijk moet u de automatische Bluetooth®-verbindingsfunctie van uw telefoon bij het handsfree systeem activeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw telefoon;
– als er bij het verbinding maken twee gekoppelde telefoons aanwezig zijn in de omgeving van het handsfree systeem, heeft de laatst verbonden telefoon voorrang, zelfs als deze zich buiten de auto binnen het bereik van het handsfree systeem bevindt;
– als u al een telefoongesprek voert op het moment van het verbinden met het handsfree telefoonsysteem, wordt de telefoon automatisch verbonden en wordt het gesprek overgezet op de luidsprekers van de auto.

Uw handsfree telefoonsysteem heeft uitsluitend ten doel de communicatie te vergemakkelijken en de risicofactors te beperken, maar kan ze nooit helemaal uitbannen. Houd u altijd aan de wettelijke voorschriften van het land waar u reist.

Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.



Handmatige verbinding (veranderen van de verbonden telefoon)

Druk op om naar het hoofdmenu te gaan, selecteer de "Telefoon"-wereld door te drukken op op de stuurkolom, of , druk dan op OK om te bevestigen.

TELEFOON

2

Selecteer het menu "Selecteer telefoon", gebruik makend van op de stuurkolom of op het paneel, dan of om te bevestigen;



De lijst met gekoppelde telefoons wordt weergegeven.

Selecteer in de lijst de telefoon waarmee u verbinding wilt maken met de draaiknop op de bediening bij het stuurwiel, of en druk op om te bevestigen.

Er verschijnt een bericht om te bevestigen dat de telefoon is verbonden.

Opmerking: als tijdens het overschakelen naar een andere telefoon reeds een telefoon is verbonden, wordt de bestaande verbinding automatisch vervangen door die van de nieuwe telefoon.

Verbinding maken mislukt

Als geen verbinding gemaakt wordt, controleer dan of:

– uw telefoon aan staat;
– de accu van uw telefoon niet ontladen is;
– uw telefoon is al eerder gekoppeld geweest aan het handsfree telefoonsysteem;
– Bluetooth® is nu ingeschakeld op uw telefoon en in het audiosysteem;
– de telefoon is zo geconfigureerd dat het verbindingsverzoek van het audiosysteem wordt geaccepteerd.

Opmerking: door langdurig gebruik van uw handsfree telefoonsysteem ontlaadt de accu van uw telefoon snel.

Informatie telefoon.



Zodra deze verbonden is, geeft het audiosysteem de informatie over de telefoon weer:

– het type van de verbinding met het multimediasysteem ***1***;
– het batterijniveau ***2*** van de telefoon;
– de status van het netwerk van de telefoon ***3***.

Verbinding met een telefoon verbreken



Om uw telefoon los te koppelen, kunt u:

– schakel de functie Bluetooth® op uw audiosysteem uit;
– de Bluetooth®-functie op uw telefoon uitschakelen;
– de gekoppelde telefoon verwijderen via het audiosysteem ➔ **27**.

Wanneer de telefoon wordt uitgeschakeld, wordt ook de verbinding met de telefoon verbroken.

Er wordt vervolgens een bericht weergegeven op het scherm om te bevestigen dat de verbinding met de telefoon is verbroken.

Opmerking: als er een gesprek wordt gevoerd op het moment dat de telefoonverbinding wordt verbroken, wordt het gesprek automatisch doorgeschakeld naar uw telefoon.

Om de Bluetooth® op uw audiosysteem uit te schakelen: ➔ **8**.

Als u Bluetooth® op uw telefoon wilt uitschakelen, raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw telefoon.

Om de telefoon Bluetooth® te ontkoppelen en te verwijderen: ➔ **27**.

Bellen en gebeld worden

Een contactpersoon uit het telefoonboek bellen

Wanneer u een telefoon koppelt, wordt het bijbehorende telefoonboek automatisch naar het systeem geüpload (afhankelijk van de telefoon).

U kunt ook automatisch delen van het telefoonboek en de belgeschiedenis toestaan, zodat het multimediasysteem dit bij volgende koppelopdrachten automatisch zal doen.

Als er geen toestemming is, wordt er een bericht op het audiosysteemscherm weergegeven waarin u wordt gevraagd om toegang tot het telefoonboek toe te staan.

Als het multimediasysteem uw telefoon niet kan vinden, raadpleeg dan de handleiding van uw telefoon.

Opmerking: u kunt een nummer of contact bellen door kort te drukken op  ➔ **81**.



Ga als volgt te werk om een contactpersoon te zoeken:

– druk op  om toegang te krijgen tot het hoofdmenu, selecteer vervolgens de wereld "Telefoon" door te drukken op  of , druk daarna op  om te bevestigen;

2

– selecteer "Contact" met behulp van ▲ of ▼ en dan OK om te bevestigen.

In het menu "Contact" kunt u als volgt een contactpersoon zoeken op naam:

– druk op ▲ of ▼ en houd deze ingedrukt om de zoekopdracht te activeren;

– druk op op de stuurkolom en op ▲ of ▼ om door de letters van het alfabet te bladeren;

– wanneer u de gewenste letter hebt geselecteerd, drukt u op OK om te bevestigen;

– selecteer het gewenste contact door te drukken op ▲ of ▼ en druk vervolgens op OK om de opgeslagen nummers van de contactpersoon weer te geven;

– selecteer het gewenste nummer door te drukken op ▲ of ▼ en druk vervolgens op OK om te bevestigen en het telefoongesprek te starten.

Note: als u wilt terugkeren naar het vorige scherm, drukt u op ⮌.

Het is raadzaam om de auto te stoppen om een contactpersoon te zoeken.

Een contactpersoon bellen vanuit de oproepgeschiedenis



De oproepgeschiedenis weergeven:

– ga naar de "Telefoon"-wereld door te drukken op ⌂, druk vervolgens op ▲ of ▼ om "Telefoon" te selecteren, druk dan op OK om te bevestigen;

– selecteer "Oproepen" met ▲ of ▼ en druk vervolgens op OK om te bevestigen;

– selecteer het contact of het telefoonnummer dat u wilt bellen door te drukken op ▲ of ▼ en druk vervolgens op OK om het telefoongesprek te starten.

Inkomend gesprek



Wanneer een telefoongesprek binnenkomt, wordt het nummer van de beller op het scherm van het audiosysteem weergegeven (deze functie varieert al naar gelang de opties waarop u zich hebt geabonneerd bij uw telefoonserviceprovider).

Als het nummer van het ontvangen telefoongesprek aanwezig is in een van de telefoonboeken, wordt de naam van uw contactpersoon in plaats van het nummer weergegeven.

Als het nummer van de beller niet kan worden weergegeven, wordt het bericht '"Privénummer"' op het scherm van het audiosysteem weergegeven.

Een binnenkomende oproep accepteren:

– selecteer het pictogram gebruiken of , vervolgens: OK om te bevestigen;

of

– druk kort op .

Een binnenkomende oproep weigeren:

– selecteer het pictogram gebruiken of , vervolgens: OK om te bevestigen;

of

– druk lang op .

Het is raadzaam om de auto te stoppen om een nummer samen te stellen of een contactpersoon te zoeken.

Een tweede telefoongesprek ontvangen



Wanneer een tweede telefoongesprek binnenkomt, wordt het nummer van de tweede beller op het scherm van het audiosysteem weergegeven (deze functie varieert al naar gelang de opties waarop u zich hebt geabonneerd bij uw telefoonserviceprovider). Wat kunt u doen:

– het binnenkomende telefoongesprek accepteren door het volgende te selecteren ;

– het binnenkomende telefoongesprek weigeren door het volgende te selecteren ;

– een binnenkomend gesprek in de wacht zetten door ***1*** te selecteren.

Als u een gesprek tijdens het gesprek wilt beëindigen, drukt u op .

Tijdens een oproep

Wat kunt u doen:

– regel het volume door te drukken op of ;

– het gesprek beëindigen door te drukken op .

Druk op . of , vervolgens: OK om te bevestigen.

Zo kunt u:

– het binnenkomende telefoongesprek accepteren/een in de wacht gezet ge-

sprek hervatten door het volgende te selecteren  ;
– het gesprek beëindigen door te drukken op  tijdens het gesprek;
– een gesprek in wacht zetten door ***1*** te selecteren;
– selecteer ***2*** om met het toetsenbord van het audiosysteem de cijfers in te voeren.

Via het systeem kunt u dubbele gesprekken verwerken wanneer uw telefoon is verbonden (naargelang het abonnement).

Het toetsenblok tijdens een telefoongesprek gebruiken



Ga als volgt te werk om het toetsenblok van het audiosysteem tijdens een telefoongesprek te gebruiken:

– selecteer het toetsenblok van het audiosysteem met ▲ of ▼, vervolgens: OK om te bevestigen;
– selecteer het nummer of teken met ▲ of ▼, vervolgens: OK om uw keuze te bevestigen.

Opmerking: als u wilt terugkeren naar het vorige scherm, drukt u op ⮌.



Blader vanuit het startmenu door te drukken ▲ of ▼ totdat u bij de wereld "Instellingen" komt.

De volgende instellingen zijn beschikbaar:

– « Voertuig » ;
– « Audio » ;
– « Telefoon ».

> Voer deze aanpassingen uitsluitend uit als de auto stilstaat.

Audio-instellingen



Druk in het hoofdmenu op ▲ of ▼ om naar de "Instellingen"-wereld te bladeren en selecteer dan "Audio".

Selecteer "Audio-instellingen" en druk op OK om te bevestigen.

De volgende instellingen zijn beschikbaar:

– "Equalizer";
– "Ruimtelijk";
– "Volume km/h";
– « Bass-boost » ;
– "Resetten".



Equalizer

Kies "Equalizer" en druk vervolgens op ▲ of ▼ om naar de diverse items te gaan, in deze volgorde:

– « Laag » ;
– « Midden » ;
– « Hoog ».

"Ruimtelijk" (geluidsverdeling)

Gebruik de functie "Ruimtelijk" om de geluidsverdeling in het interieur aan te passen:

– "Balance" (geluidsverdeling links/rechts);
– afhankelijk van het voertuig, "Fader" (geluidsverdeling voor/achter).

INSTELLINGEN SYSTEEM

U kunt de waarde van elke instelling wijzigen door te drukken op ▲ of ▼.

Druk op OK om te bevestigen en terug te keren naar de vorige selectie.

"Volume op basis van snelheid"

Het volume van het audiosysteem hangt af van de snelheid van de auto.

Open het menu "Audio-instellingen" en selecteer "Volume km/u" door te drukken op OK.

Selecteer een van de volgende opties om de gewenste instelling te bereiken:

– « OFF » ;
– "Zeer laag";
– « Laag » ;
– « Midden » ;
– "Hoog";
– « Zeer hoog ».



« Bass-boost »

De functie "Bass-boost" kan worden gebruikt om de bastonen te verhogen bij afspelen met een laag volume.

Open het menu "Audio-instellingen" en selecteer dan "Bass-boost" door te drukken op ▲ of ▼, dan op OK om te bevestigen.

Als u deze functie wilt inschakelen/uitschakelen, selecteert u "ON" of "OFF" met ▲ of ▼ en vervolgens OK om te bevestigen.

"Standaard geluid"

Geef de "Audio-instellingen" weer en selecteer "Standaard" en vervolgens "Resetten".

Selecteer "JA" of "NEE".

Alle audio-instellingen gaan terug naar hun standaard waarde.

ⓘ Druk op de knop ⮌ om terug te keren naar het vorige menu.

Instellingen radio



Geef het menu met instellingen weer door kort op te drukken op ⌂, selecteer de wereld "Instellingen" en vervolgens "Audio-instellingen" door te druk-

ken op ▲ of ▼, vervolgens: OK om te bevestigen.

De volgende functies zijn beschikbaar:

– "De FM-lijst bijwerken";
– "De DR-lijst bijwerken";
– "Simulcast";
– "Prioriteit aan DR";
– « TA » ;
– « AF ».

"Update de "FM"-lijst

Met deze functie kunt u alle FM-radiozenders in het gebied waarin u zich bevindt, bijwerken.

Selecteer in de wereld ""Instellingen" het menu "Radio-instellingen" en vervolgens "FM-lijst bijwerken" door te drukken ▲ of ▼, vervolgens: OK om te bevestigen.

De FM-radiozenders in het gebied waarin u zich bevindt, worden automatisch bijgewerkt. Het bericht "FM-lijst bijwerken" wordt weergegeven op het instrumentenpaneel.

Wanneer het bijwerken is voltooid, wordt het bericht "FM-lijst bijgewerkt" weergegeven op het scherm.

"Update de "DR"-lijst

Met deze functie kunt u alle DR-radiozenders in het gebied waarin u zich bevindt, bijwerken.

Selecteer in het menu "Radio-instellingen "DR-lijst bijwerken" door te drukken ▲ of ▼, vervolgens: OK om te bevestigen.

De DR-radiozenders in het gebied waarin u zich bevindt, worden automatisch bijgewerkt. Het bericht "DR-lijst bijwerken" wordt weergegeven op het instrumentenpaneel.

Wanneer het bijwerken is voltooid, wordt het bericht "DR-lijst bijgewerkt" weergegeven op het scherm.

Opmerking: als een andere bron is geselecteerd met SOURCE, wordt de lijst DR of FM de achtergrond verder bijgewerkt.

"Simulcast"

Afhankelijk van het land wisselt deze functie van een DR zender naar de overeenkomstige FM zender als het digitale signaal wegvalt.

Als de "FM/DR simulcast" is geactiveerd, kan er een vertraging van enkele seconden optreden bij het overschakelen van FM naar DR of van DR naar FM. Er kan een verandering in volume optreden.

Het systeem schakelt automatisch terug naar DR zodra het digitale signaal wordt ontvangen.

Opmerking: tijdens de simulcast wordt de zendernaam voorafgegaan door " FM> »

"Prioriteit aan DR"

Afhankelijk van het land kunt u met deze functie een FM zender selecteren (als de gewenste zender ook digitaal beschikbaar is) en naar de overeenkomstige DR zender overschakelen voor een betere geluidskwaliteit.

Opmerking: terwijl DR prioriteit wordt gegeven, wordt de naam van het station voorafgegaan door " DR> ».

« TA »

Als deze functie actief is, zoekt het audiosysteem de verkeersinformatie van bepaalde "FM"- en "DR"-radiozenders automatisch op en speelt deze eveneens automatisch af.

Om deze functie in of uit te schakelen:

– selecteer vanuit de wereld "Instellingen" "Radio-instellingen" door te drukken op de stuurkolom, dan OK om te bevestigen;
– selecteer "TA" door te drukken op op de stuurkolom, dan OK om te bevestigen;
– selecteer "ON" of "OFF" voor het in- of uitschakelen van de functie "TA".

"AF" (volgen van frequenties AF)

INSTELLINGEN SYSTEEM

De frequentie van een FM-zender verandert naargelang de geografische zone.

Sommige zenders gebruiken het systeem RDS voornamelijk voor het automatisch opnieuw afstemmen van de "AF" terwijl de auto rijdt.

Instellingen telefoon

Gebruik deze functie voor het aanpassen van de instellingen van de telefoon die is aangesloten op het audiosysteem.

Blader vanuit het startmenu door te drukken ▲ of ▼ totdat u bij de wereld "Instellingen" komt. Selecteer "Telefooninstellingen", druk daarna OK om te bevestigen.

De volgende instellingen zijn beschikbaar:

– "Zoek een telefoon";
– "Telefoon koppelen";
– "Selecteer een telefoon";
– "Verwijder een telefoon";
– "BT AAN/UIT".

Raadpleeg de bijbehorende gedeelten.

ⓘ Druk eenmaal op knop ⮌ om terug te gaan naar het vorige menu.



"BT-instellingen" (Bluetooth®)

Blader vanuit het startmenu door te drukken ▲ of ▼ totdat u bij de wereld "Instellingen" komt. Selecteer "BT-instellingen" en vervolgens OK om te bevestigen.

Om het audiosysteem Bluetooth® te activeren, selecteert u "ON" door te drukken ▲ of ▼, vervolgens: OK om te bevestigen.

Om het audiosysteem Bluetooth® uit te schakelen, selecteert u "OFF" door te drukken ▲ of ▼, vervolgens: OK om te bevestigen.

Taalkeuze

Gebruik deze functie om de displaytaal van het audiosysteem op het instrumentenpaneel te wijzigen.

Geef het menu Instellingen weer door te drukken op ⌂. Selecteer "Voertuiginstellingen", "Taal" en kies vervolgens de gewenste taal door op ▲ of ▼ door te drukken OK om te bevestigen.

De tijd instellen

Met deze functie kunt u de tijd instellen.

Geef het menu van de audio-instellingen weer met een druk op ⌂. Kies het "Voertuigmenu", vervolgens "Klok"

INSTELLINGEN SYSTEEM

2

met ▲ of ▼ en druk op OK om te bevestigen.

Het menu "Klok" wordt weergegeven:


– houd ingedrukt OK om de instelling Uren te openen;
– pas het uur aan door te drukken op ▲ of ▼, wacht dan even totdat de selectie automatisch overschakelt van de urenstand naar de minutenstand;
– stel de minuten in door te drukken op ▲ of ▼ en wacht even tot de instelling automatisch wordt bevestigd.

ⓘ Afhankelijk van het merk en het model van uw telefoon, kunnen de handsfree functies gedeeltelijk of helemaal onverenigbaar zijn met het audiosysteem van uw auto.



Voer deze aanpassingen uitsluitend uit als de auto stilstaat.

Digitaal display

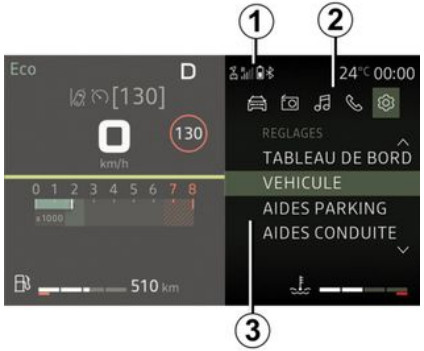

	AUDIO/MEDIA-functie	Functie TELEFOON
1	Informatiezone: tijd, connectiviteit, telefoongegevens, buitentemperatuur.	
2	Werelds weergavezone (Voertuig, Radio, Media, Telefoon, Instellingen).	
3	Weergavegedeelte met hierop de wereld/het menu dat momenteel in gebruik is.	

3

Beschrijving van de werelden

Scherm van werelden



U hebt op elk moment toegang tot de verschillende werelden ***2*** door te blijven drukken op .

Druk herhaaldelijk op om de wereld "Instellingen" te bereiken, vervolgens OK om te bevestigen.

– « Voertuig » ;
– « Radio » ;
– "Media";
– « Telefoon » ;
– « Instellingen » ;
– ...

Opmerking: de beschikbaarheid van Werelden is afhankelijk van de uitrusting.

U kunt op elk moment toegang krijgen tot de verschillende werelden met behulp van de Knop op het stuurwiel.

> Bepaalde functies zijn alleen beschikbaar terwijl de auto stilstaat.

Display



A. Status van de verbinding en delen van gegevens;

B. Informatie over de status van het telefoonnetwerk.

C. Informatie over laadstatus van batterij van telefoon.

D. Bluetooth®verbindingsinformatie.

E. buitentemperatuur

F. Actuele tijd.

G. Weergave werelden.

H. Weergavegedeelte met hierop de wereld/het menu dat momenteel in gebruik is.

Werkzaamheden

Aan en uit

Kort drukken op , of om uw audiosysteem aan te zetten.

U kunt het audiosysteem gebruiken zonder de auto te starten. Het systeem treedt in werking voor de duur van enkele minuten. Kort indrukken om het nog een paar minuten aan te houden.

Schakel het audiosysteem uit door te blijven drukken op . De display van het radiosysteem wordt in de af-

beelding weergegeven terwijl het is uitgeschakeld of in de "Voertuig"-modus staat met het geluid gedempt.

Kiezen van de bron

Blader door de verschillende audiobronnen door herhaaldelijk op SOURCE te drukken. Tijdens het bladeren ziet u de audiobronnen in de volgende volgorde: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

U kunt ook de radiofrequentie selecteren vanuit de wereld "Radio".

Druk op om de wereld "Radio" te selecteren en druk vervolgens op om het frequentieselectiemenu weer te geven tussen FM, AM of DR (digitale radio over land), selecteer vervolgens de gewenste frequentie met behulp van ▲ of ▼, en selecteer ten slotte OK ter bevestiging.


U kunt de audiobron ook vanuit de wereld "Media" selecteren.

Druk op , selecteer de wereld "Media" met behulp van ▲ of ▼, druk dan op OK om te bevestigen.
Kiezen van de audiobron.

Wanneer u een USB-mediabron aansluit terwijl het audiosysteem is ingeschakeld, schakelt de bron automatisch over naar de nieuwe media en begint de inhoud erop af te spelen.

Wanneer u een Bluetooth®-mediabron aansluit terwijl het audiosysteem is ingeschakeld, en als de audiobron die werd afgespeeld al Bluetooth® was, dan wisselt de media-inhoud en wordt deze automatisch op het audiosysteem afgespeeld.

Geluidsvolume

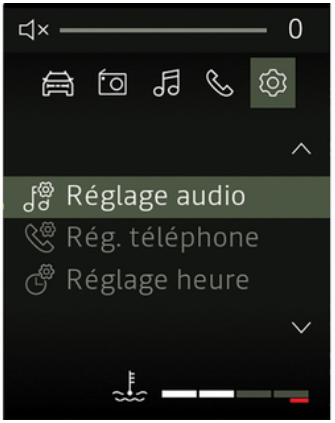

Regel het geluidsvolume door op de knop [+] of [−] op de bediening op het stuurwiel te drukken.


Druk kort op [+] om het volume met een streepje te verhogen.

Geluidsonderbreking

Druk kort op [🔇] om het geluid te dempen.

Druk nogmaals kort op [+], [🔇] of [−] om het afspelen van de huidige audiobron te hervatten.

De radio beluisteren

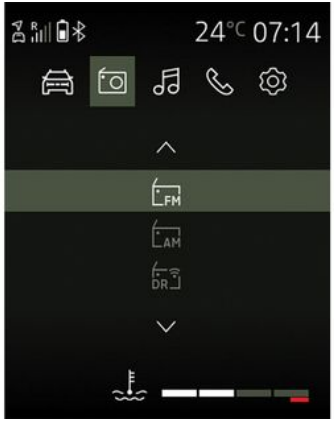


Selecteer een frequentieband

Om de gewenste golfband FM, AM of DR (digitale radio over land) te selecteren, drukt u op om de wereld "Radio" te openen. Selecteer vervolgens de gewenste golfband door te drukken op ▲ of ▼. Druk daarna op OK om te bevestigen.

Een radiostation kiezen

Er zijn meerdere manieren om een radiozender te selecteren en zoeken:

– "lijstmodus" beschikbaar in DR en FM;
– "handmatige modus" beschikbaar in AM en FM.

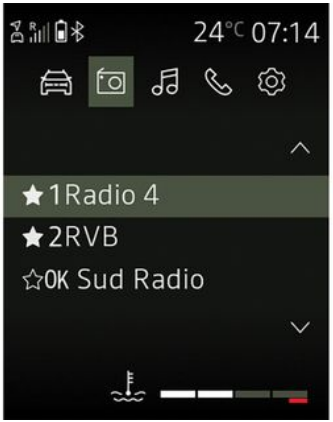


"Lijstmodus"

In deze modus kunt u naar beschikbare zenders zoeken door de lijst met zenders in alfabetische volgorde te scannen en vervolgens op frequentie (voor zenders zonder naam) met behulp van ▲ of ▼ en dan OK om te bevestigen.

De radiozender waar u stopt in de lijst wordt kort daarna automatisch afgespeeld.

Gebruik om terug te keren naar de lijst met zenders of blader met behulp van de knop op de stuurkolom, of met ▲ of ▼.

Houd ▲ of ▼ ingedrukt om weer naar boven te gaan in de lijst met radiozenders.

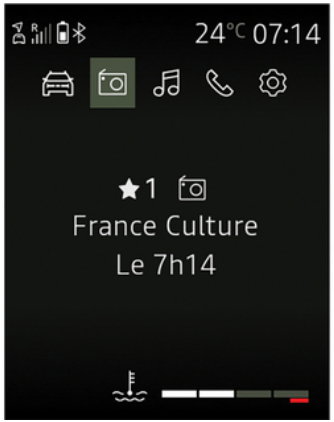

Om de lijst met radiozenders bij te werken naar de meest recente, moet u de lijst bijwerken.

Voor meer informatie over de lijst met radiozenders raadpleegt u "FM-lijst bijwerken" en "DR-lijst bijwerken" in dit hoofdstuk.

"Handmatige modus"


Met de handmatige modus kunt u naar zenders zoeken door in FM en AM door de frequenties te bladeren:

– blader naar de hogere frequenties met behulp van de knop op de stuurkolom of met ▲;
– blader naar de lagere frequenties door te drukken op op de stuurkolom of op ▼.

Door te drukken op ▲ of ▼:

– kort indrukken: zoeken op frequentiestap;
– indrukken en ingedrukt houden: automatisch zoeken naar een beschikbare zender.

Informatie over radio/media

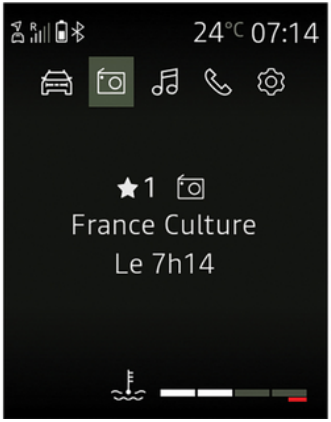

Met deze functie kunt u informatie weergeven over de frequentie die u op het scherm wilt zien (zie hierboven). De frequentie wordt na enkele seconden automatisch weergegeven of door op OK te drukken.

Stations in het geheugen zetten

U kunt maximaal zes zenders opslaan, zodat deze permanent bovenaan op de lijst met zenders ("Favoriete" zenders) worden weergegeven.

Selecteer een frequentie (FM, DR) en vervolgens een radiozender op de hierboven beschreven manieren.

Om een radiozender op te slaan, druk langdurig op OK in de lijst die momenteel wordt afgespeeld en selecteer de positie in de favorieten. Een pieptoon bevestigt dat de zender als favoriet is opgeslagen.

Door vanaf het begin door de lijst te bladeren, kunt u nog steeds uw "Favoriete" zenders in het gebied genaamd vinden. « -- MEM -- ». Vervolgens komt de volledige lijst met zenders gesorteerd op alfabetische volgorde in het gedeelte genaamd " -- LIST -- ».

De radiozender waar u stopt wordt kort daarna automatisch afgespeeld. Als u wilt terugkeren naar de lijst met zenders, druk u ⮌, of blader met op de stuurkolomschakelaar, ▲ of ▼.

Een station kiezen

Selecteer de gewenste frequentie (FM, DR of AM) door herhaaldelijk te drukken op .

Deze lijst kan maximaal 100 radiozenders bevatten, opgeslagen bij de laatste keer dat de lijst werd bijgewerkt.

Gebruik  op de stuurkolomschakelaar,  of  om door de radiozenders te bladeren in de lijst FM, DR.

Audiobronnen media

Uw audiosysteem is uitgerust met een USB-poort en met een Bluetooth®-aansluiting die kan worden gebruikt om externe audiobronnen aan te sluiten.

Opmerking: de indelingen van de aux-audiobronnen bevatten MP3, WMA en AAC.

USB Verbinding

-aansluiting

Sluit de stekker van de MP3-speler, de draagbare digitale audiospeler of van het USB-station aan op de USB-poort.

Zodra het apparaat is aangesloten, wordt de afgespeelde track automatisch weergegeven.

Gebruik

Zodra de externe audiobron wordt aangesloten, wordt de eerste audiotrack automatisch afgespeeld.

Het audiosysteem start automatisch het laatst afgespeelde nummer opnieuw als de externe audiospeler eerder op het audiosysteem was aangesloten.

Zodra de externe audiobron wordt aangesloten, is de inhoud toegankelijk via de menu's van het multimediasysteem. Er worden afspeellijsten opgeslagen die identiek zijn aan die van uw externe audiospeler.

Toegang verkrijgen tot de inhoud van de externe audiobron via uw audiosysteem:

– druk op  om terug te keren naar de afspeellijst;

of

– Draai  op de schakelaar op het stuurwiel of druk  of  om door de nummers te bladeren.

Om vervolgens de huidige afspeellijst te wijzigen:

– druk op  om de mappen of selectiecriteria weer te geven. Druk nogmaals op  om terug te keren naar de vorige map

of

– druk op  om de map of afspeellijst te selecteren of naar het geselecteerde nummer te luisteren.

Laden met de USB-poort

Zodra de USB-stekker van de draagbare digitale audiospeler of telefoon wordt aangesloten op de USB-poort van het audiosysteem (in de buurt van de bestuurdersstoel in het interieur), is het mogelijk om de batterij tijdens het gebruik op te laden of het laadniveau te behouden.

Opmerking: sommige apparaten worden niet opgeladen of houden het oplaadpercentage van de batterij niet op peil wanneer ze zijn aangesloten op de USB-poort van het audiosysteem.


Audiobestanden afspelen via Bluetooth®

Als u de draagbare digitale audiospeler Bluetooth® wilt gebruiken, moet u deze bij het eerste gebruik koppelen met de auto ➔ 54.

Door het koppelen kan het audiosysteem een draagbaar digitaal Bluetooth®-apparaat herkennen en opslaan.

Opmerking:

– Als uw Bluetooth® draagbare digitale audioapparaat is uitgerust met de functies voor telefoon en draagbare audiospeler, worden na het koppelen van een functie automatisch de andere functies ook gekoppeld;
– het aantal functies dat beschikbaar is, is afhankelijk van het type draagbare digitale audiospeler en de compatibiliteit ervan met het audiosysteem.

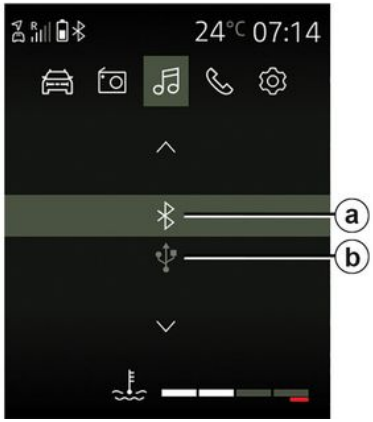

Verbinding met de auto

Het draagbare digitale audioapparaat moet via Bluetooth® ***a*** of USB ***b*** worden aangesloten op het audiosysteem om toegang te krijgen tot alle functies.

Bedien het draagbare audioapparaat alleen als de verkeersomstandigheden dat toelaten.

Berg de audiospeler op tijdens het rijden (risico van vallen bij krachtig remmen of bij een botsing).

Ga als volgt te werk voor een reeds gekoppeld apparaat:

– audioverbinding Bluetooth® activeren

– schakel uw telefoon of de Bluetooth®-verbinding van het draagbare digitale audioapparaat in en maak het zichtbaar voor andere apparaten (raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van uw apparaat);


– selecteer de audiobron Bluetooth® door herhaaldelijk te drukken op ;

– selecteer de externe audiospeler of de telefoon waarmee u verbinding wilt maken via Bluetooth® uit de apparaten die worden gedetecteerd door het multimediasysteem.

Gebruik


De draagbare digitale audiospeler moet zijn verbonden met het audiosysteem om toegang te krijgen tot alle functies ervan.

Opmerking: de draagbare digitale audiospeler Bluetooth® kan niet worden verbonden met het audiosysteem voordat deze hiermee is gekoppeld.

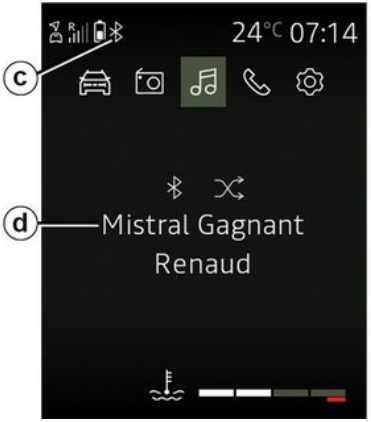

Zodra de draagbare digitale audiospeler Bluetooth® wordt aangesloten, kunt u deze bedienen via het audiosysteem.

Zodra de externe audiobron wordt aangesloten ***c***, wordt de eerste audiotrack automatisch afgespeeld ***d***.

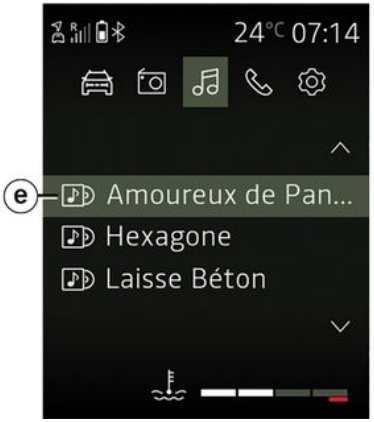


Druk op op het stuur om terug te keren naar de afspeellijst ***e***.

Druk op ▲ of ▼ om door de nummers te bladeren.

Om terug te gaan naar het afspeelscherm ***d***, drukt u op OK of wacht u even tot de afspeellijst automatisch verdwijnt.

Opmerking: de beschikbaarheid van functies is afhankelijk van het type draagbare digitale audiospeler Bluetooth® en de compatibiliteit ervan met het audiosysteem.

"MIX " afspelen in willekeurige volgorde

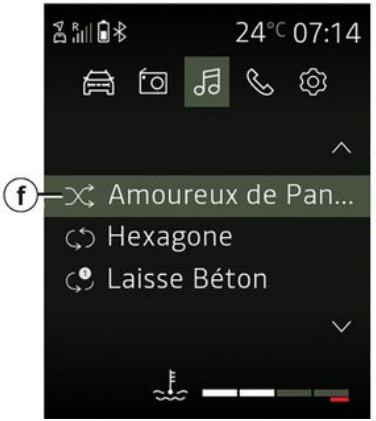


Houd MODE ingedrukt om alle nummers in de map in willekeurige volgorde af te spelen.

Het controlelampje "MIX " indicator light ***f*** verschijnt op het scherm. Een track wordt direct op willekeurige wijze gekozen. De overgang van track tot track gebeurt willekeurig.

Druk opnieuw lang op MODE om afspelen in willekeurige volgorde uit te schakelen: het controlelampje "MIX " indicator light ***f*** verdwijnt.

Als u het audiosysteem uitschakelt, wordt het willekeurig afspelen uitgeschakeld.

Herhaal "RPT"

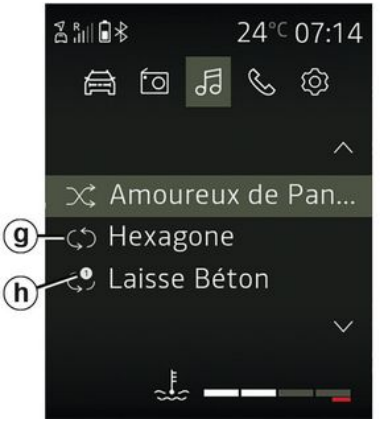

Met deze functie kunt u een afspeellijst herhalen.

Druk kort op MODE om de herhaalfunctie voor de hele afspeellijst in te schakelen.

Het controlelampje "RPT " ***g*** verschijnt op het scherm.


Druk opnieuw kort op MODE om het huidige nummer te herhalen: "1" ***h*** verschijnt op het controlelampje "RPT".

Druk opnieuw kort op MODE om de herhalingsfunctie uit te schakelen: het controlelampje "RPT " ***g*** verdwijnt.

U kunt ook deze afspeelopties gebruiken: selecteer in het hoofdmenu de wereld "Media" en vervolgens de bron USB.

Bedien het draagbare digitale audioapparaat alleen als de verkeersomstandigheden dat toelaten.
Berg de draagbare digitale audiospeler op tijdens het rijden (risico dat deze valt bij krachtig remmen of bij een botsing).

Geluidsweergave onderbreken/ pauze

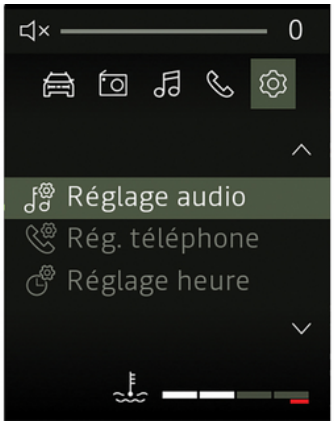

Druk kort op om het geluid te dempen of de audiotrack te pauzeren.

Druk kort opnieuw op of gebruik de volumeregeling om het dempen van het geluid op te heffen of het afspelen van de audiotrack te hervatten.

Het geluid van het audiosysteem wordt automatisch geactiveerd bij het wijzigen van bronnen of tijdens nieuwsuitzendingen.

Een telefoon koppelen/ontkoppelen

Bluetooth® Verbinding

De Bluetooth®-functie van het audiosysteem inschakelen:

– druk op om het hoofdmenu te openen;
– selecteer de wereld "Instellingen", dan "Telefooninstellingen" gevolgd door "Bluetooth®" met behulp van ▲ of ▼ en ten slotte OK om te bevestigen;

– selecteer "JA" met behulp van ▲ of ▼ en ten slotte OK om te bevestigen. Het symbool Bluetooth® verschijnt dan continu in de statusbalk op het scherm.

> Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.

Een telefoon koppelen

Voor het eerste gebruik van uw handsfree systeem moet u uw mobiele telefoon met Bluetooth® koppelen aan uw auto. Controleer of de functie Bluetooth® van uw mobiele telefoon is ingeschakeld en stel de status in op "zichtbaar".


Door de koppeling kan het handsfree telefoonsysteem een telefoon herkennen en onthouden.

U kunt maximaal zes telefoons koppelen, maar er kan maar één telefoon tegelijk zijn verbonden.

U kunt de koppeling uitvoeren via het audiosysteem of via uw telefoon.

Uw audiosysteem en uw telefoon moeten zijn ingeschakeld.

Opmerking: als u een nieuwe telefoon koppelt terwijl er al een andere telefoon is verbonden met het audiosysteem, wordt deze laatste telefoon ontkoppeld en vervangen door de nieuwe gekoppelde telefoon.

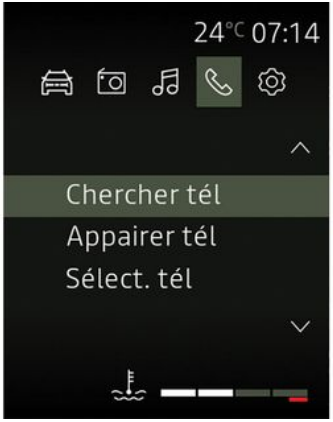

Een Bluetooth®-telefoon aan het audiosysteem koppelen via het audiosysteem

Bij deze methode kunt u een Bluetooth®-zoekactie vanuit het audiosysteem uitvoeren.

Ga als volgt te werk om een telefoon te koppelen:

– activeer Bluetooth®;

– druk op om het hoofdmenu te openen;
– selecteer de wereld "Instellingen", vervolgens het menu "Telefooninstellingen" met behulp van ▲ of ▼ en dan OK om te bevestigen;

– selecteer "Zoek een telefoon" met behulp van ▲ of ▼ en vervolgens OK om te bevestigen.

Er verschijnt een boodschap op het scherm. Druk op OK om het zoeken te starten.

Er wordt gezocht naar Bluetooth®-apparaten in de omgeving (dit kan maximaal 60 seconden duren).

Selecteer de telefoon die u wilt koppelen met ▲ of ▼ en bevestig met OK.

Accepteer het koppelingsverzoek van uw Bluetooth®-apparaat.

Als het bericht "Naam van Bluetooth-apparaat" verschijnt op het scherm van het audiosysteem, geeft dit aan dat het Bluetooth®-apparaat automatisch is opgeslagen en verbonden met de auto.

Uw apparaat is dan zichtbaar in de lijst met herkende telefoons die ook toegankelijk zijn in het submenu "Selecteer een telefoon".

Als de koppeling na 60 seconden nog niet is gelukt, wordt het bericht "Koppelen mislukt" weergegeven. Herhaal deze bewerkingen om de gewenste actie uit te voeren.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw telefoon voor meer informatie.

Opmerking: afhankelijk van uw telefoon kan het handig zijn om de overdracht van uw telefoonboek en belgeschiedenis te accepteren.

Een Bluetooth®-telefoon aan het audiosysteem koppelen via uw telefoon

Bij deze methode kunt u een Bluetooth®-zoekactie vanaf uw telefoon uitvoeren.

Ga als volgt te werk om uw telefoon te koppelen:

– druk op ▭ om het hoofdmenu te openen;
– selecteer de wereld "Telefoon" met behulp van ▲ of ▼ en dan OK om te bevestigen;
– selecteer "Een telefoon koppelen" met behulp van ▲ of ▼ en dan OK om te bevestigen.

Het bericht "Voer de volgende code in: XXXXXX" wordt op het scherm van het audiosysteem weergegeven en een countdown van 60 seconden begint.

Het audiosysteem is dan zichtbaar voor andere Bluetooth®-apparaten gedurende ongeveer 60 seconden.

Zoek met de telefoon naar het audiosysteem, selecteer dit vervolgens (zie de gebruikershandleiding van de telefoon) of accepteer de koppelingscode met de telefoon.

Het bericht "MY CAR" of "Dacia Media Control Multimédia" wordt weergegeven op het audiosysteem om te bevestigen dat uw telefoon is gekoppeld en verbonden met uw audiosysteem.

Het bericht "Dacia Media Control Multimédia" wordt alleen op het scherm weergegeven als de app Dacia Media Control verbinding maakt met het audiosysteem en als de app op uw smartphone is geïnstalleerd.

Als het koppelen mislukt, wordt op het display van het audiosysteem opnieuw de wereld "Telefoon" weergegeven.


Een telefoon loskoppelen



Door een telefoon te ontkoppelen, kan deze uit het geheugen van het audiosysteem worden verwijderd.


Voer de volgende stappen uit om uw telefoon te ontkoppelen en uit het geheugen van het audiosysteem te verwijderen:

– druk op om het hoofdmenu te openen;
– selecteer de wereld "Telefoon" en vervolgens "Telefoon verwijderen" met behulp van ▲ of ▼ en dan OK om te bevestigen;

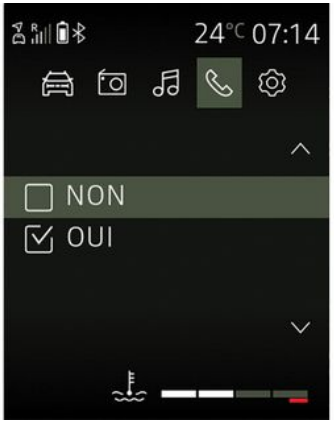

– selecteer de telefoon die u wilt ontkoppelen door te drukken op ▲ of ▼ en bevestig dan met OK;
– selecteer "JA" met behulp van ▲ of ▼ en dan OK om te bevestigen.

Als er al zes telefoons zijn opgeslagen, stelt het systeem voor een van de apparaten te verwijderen. Door "JA" te selecteren, wordt u doorgestuurd naar het menu "Een telefoon verwijderen".

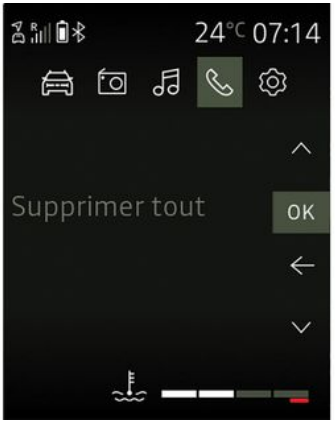

Alle telefoons ontkoppelen en verwijderen uit het geheugen van het audiosysteem:

– druk op om het hoofdmenu te openen;
– selecteer de wereld "Instellingen" en dan het menu "Telefooninstellingen" en "Alles verwijderen" door te drukken op ▲ or ▼ en dan op OK om te bevestigen;
– selecteer "JA" met behulp van ▲ of ▼ en dan OK om te bevestigen.

Opmerking: alle contactpersonen in het telefoonboek en de oproepge-

schiedenis in het gesynchroniseerde audiosysteem worden verwijderd.



Uw handsfree telefoonsysteem heeft uitsluitend ten doel de communicatie te vergemakkelijken en de risicofactors te beperken, maar kan ze nooit helemaal uitbannen. Houd u altijd aan de wettelijke voorschriften van het land waar u reist.

Een telefoon aanschakelen/afschakelen

Verbinden van een gekoppelde telefoon

Uw telefoon moet verbonden zijn met het handsfree telefoonsysteem om toegang te kunnen hebben tot alle functies.

Een telefoon kan pas worden verbonden met het handsfree telefoonsysteem als deze eerst daarmee is gekoppeld ➔ 54.

Opmerking: uw Bluetooth®-verbinding van uw telefoon moet ingeschakeld zijn en zijn ingesteld op "zichtbaar".

Automatische verbinding

Zodra het contact van de auto is aangezet, zoekt het audiosysteem naar gekoppelde telefoons in de omgeving.

Opmerking: de laatste telefoon die het verbonden is geweest, heeft prioriteit.


Het zoeken gaat door totdat een gekoppelde telefoon wordt gevonden (dit zoeken kan een aantal minuten duren).

Opmerking: neem voor meer informatie over de lijst met compatibele telefoons contact op met een erkende dealer:

– Als het contact is aangezet, wordt uw telefoon automatisch verbonden. Mogelijk moet u de automatische Bluetooth®-verbindingsfunctie van uw telefoon bij het handsfree systeem activeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw telefoon;
– als er bij het verbinding maken twee gekoppelde telefoons aanwezig zijn in de omgeving van het handsfree systeem, heeft de laatst verbonden telefoon voorrang, zelfs als deze zich buiten de auto binnen het bereik van het handsfree systeem bevindt;
– als u al een telefoongesprek voert op het moment van het verbinden met het handsfree telefoonsysteem, wordt de telefoon automatisch verbonden en wordt het gesprek overgezet op de luidsprekers van de auto.

Uw handsfree telefoonsysteem heeft uitsluitend ten doel de communicatie te vergemakkelijken en de risicofactors te beperken, maar kan ze nooit helemaal uitbannen. Houd u altijd aan de wettelijke voorschriften van het land waar u reist.


Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.

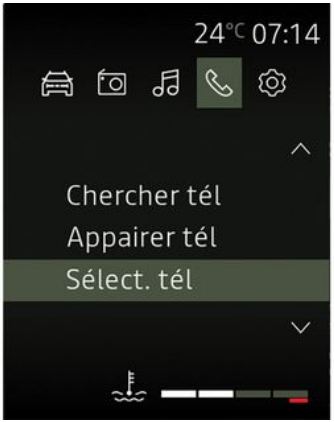

Handmatige verbinding (veranderen van de verbonden telefoon)

Druk op om toegang te krijgen tot het hoofdmenu en selecteer vanuit de wereld "Telefoon" het menu "Selecteer een telefoon" door te drukken op

op de stuurkolom ▲ of ▼ en dan OK om te bevestigen.

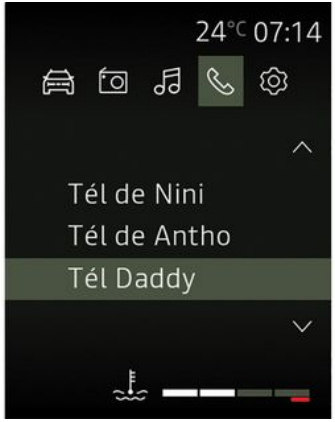

De lijst met gekoppelde telefoons wordt weergegeven.

Selecteer in de lijst de telefoon waarmee u verbinding wilt maken door te drukken op op de bediening bij het stuurwiel, ▲ of ▼ en druk op OK om te bevestigen.

Er verschijnt een bericht om te bevestigen dat de telefoon is verbonden.

Opmerking: als tijdens het overschakelen naar een andere telefoon reeds een telefoon is verbonden, wordt de bestaande verbinding automatisch vervangen door die van de nieuwe telefoon.

Verbinding maken mislukt

Als geen verbinding gemaakt wordt, controleer dan of:

– uw telefoon aan staat;
– de accu van uw telefoon niet ontladen is;
– uw telefoon is al eerder gekoppeld geweest aan het handsfree telefoonsysteem;
– Bluetooth® is nu ingeschakeld op uw telefoon en in het audiosysteem;
– de telefoon is zo geconfigureerd dat het verbindingsverzoek van het audiosysteem wordt geaccepteerd.

Opmerking: door langdurig gebruik van uw handsfree telefoonsysteem ontlaadt de accu van uw telefoon snel.

Informatie telefoon.



Zodra deze verbonden is, geeft het audiosysteem de informatie over de telefoon weer:

– de status van het netwerk van de telefoon ***1***;
– het batterijniveau ***2*** van de telefoon;
– het type van de verbinding met het multimediasysteem ***3***;

Verbinding met een telefoon verbreken

Om uw telefoon los te koppelen, kunt u:

– schakel de functie Bluetooth® op uw audiosysteem uit;

– de Bluetooth®-functie op uw telefoon uitschakelen;
– de gekoppelde telefoon verwijderen via het audiosysteem ➔ 58.

Wanneer de telefoon wordt uitgeschakeld, wordt ook de verbinding met de telefoon verbroken.

Er wordt vervolgens een bericht weergegeven op het scherm om te bevestigen dat de verbinding met de telefoon is verbroken.

Opmerking: als er een gesprek wordt gevoerd op het moment dat de telefoonverbinding wordt verbroken, wordt het gesprek automatisch doorgeschakeld naar uw telefoon.

Om de Bluetooth® op uw audiosysteem uit te schakelen: ➔ 8.

Als u Bluetooth® op uw telefoon wilt uitschakelen, raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw telefoon.

Om de telefoon Bluetooth® te ontkoppelen en te verwijderen: ➔ 58.

Bellen en gebeld worden

Een contactpersoon uit het telefoonboek bellen

Wanneer u een telefoon koppelt, wordt het bijbehorende telefoonboek automatisch naar het systeem geüpload (afhankelijk van de telefoon).


U kunt ook automatisch delen van het telefoonboek en de belgeschiedenis toestaan, zodat het multimediasysteem dit bij volgende koppelopdrachten automatisch zal doen.

Als er geen toestemming is, wordt er een bericht op het audiosysteemscherm weergegeven waarin u wordt gevraagd om toegang tot het telefoonboek toe te staan.

Als het multimediasysteem uw telefoon niet kan vinden, raadpleeg dan de handleiding van uw telefoon.

Opmerking: u kunt een nummer of contact bellen door kort te drukken op

 ➔ 81.

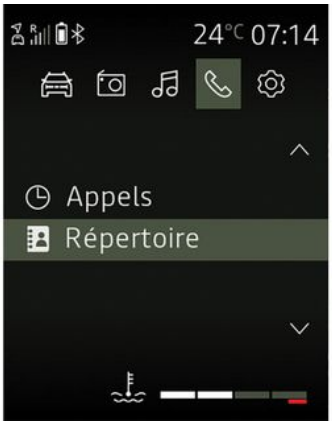

Ga als volgt te werk om een contactpersoon te zoeken:

– druk op  m toegang te krijgen tot het hoofdmenu, selecteer vervolgens de wereld "Telefoon" door te drukken op  of  en dan  om te bevestigen;
– selecteer het menu "Contact" door te drukken op  of  en dan op  om te bevestigen.

In het menu "Contact" kunt u als volgt een contactpersoon zoeken op naam:


– druk op  of  en houd deze ingedrukt om de zoekopdracht te activeren;
– druk op  op de stuurkolom en op  of  om door de letters van het alfabet te bladeren;
– wanneer u de gewenste letter hebt geselecteerd, drukt u op om te bevestigen;
– selecteer het gewenste contact door te drukken op  of  en druk vervolgens op  om de opgeslagen

nummers van de contactpersoon weer te geven;
– selecteer het gewenste nummer door te drukken op ▲ of ▼ en druk vervolgens op OK om te bevestigen en het telefoongesprek te starten.

Note: als u wilt terugkeren naar het vorige scherm, drukt u op ⮌.

> ⚠ Het is raadzaam om de auto te stoppen om een contactpersoon te zoeken.


Een contactpersoon bellen vanuit de oproepgeschiedenis

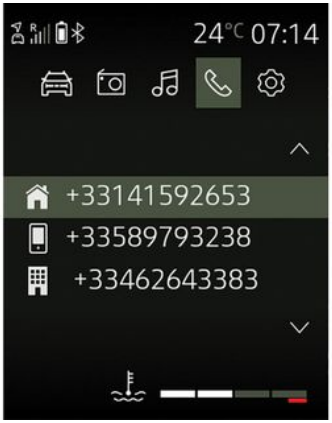

De oproepgeschiedenis weergeven:

– druk op ⧉ om toegang te krijgen tot het hoofdmenu, selecteer de wereld "Telefoon" en selecteer vervolgens ▲ of ▼ om "Oproepen" te selecteren door te drukken op ▲ of ▼ en druk dan op OK om te bevestigen;
– selecteer het contact of het telefoonnummer dat u wilt bellen door te drukken op ▲ of ▼ en druk vervolgens op OK om het telefoongesprek te starten.

Inkomend gesprek

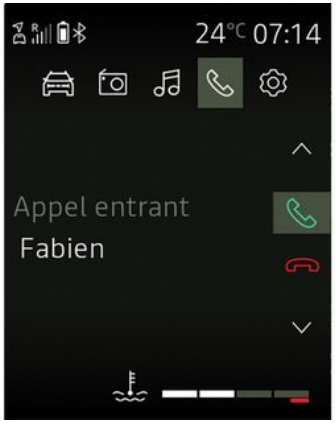

Wanneer een telefoongesprek binnenkomt, wordt het nummer van de beller op het scherm van het audiosysteem weergegeven (deze functie varieert al naar gelang de opties waarop u zich hebt geabonneerd bij uw telefoonserviceprovider).

Als het nummer van het ontvangen telefoongesprek aanwezig is in een van de telefoonboeken, wordt de naam van uw contactpersoon in plaats van het nummer weergegeven.

Als het nummer van de beller niet kan worden weergegeven, wordt het bericht '"Privénummer"' op het scherm van het audiosysteem weergegeven.

Een binnenkomende oproep accepteren:

– selecteer het pictogram door te drukken op ▲ of ▼ en druk vervolgens op OK om te bevestigen;

of

– druk kort in.

Een binnenkomende oproep weigeren:

– selecteer het pictogram door te drukken op ▲ of ▼ en druk vervolgens op OK om te bevestigen;

of

– druk in en houd deze ingedrukt.

Het is raadzaam om de auto te stoppen om een nummer samen te stellen of een contactpersoon te zoeken.

Een tweede telefoongesprek ontvangen



Wanneer een tweede telefoongesprek binnenkomt, wordt het nummer van de tweede beller op het scherm van het audiosysteem weergegeven (deze functie varieert al naar gelang de opties waarop u zich hebt geabonneerd bij uw telefoonserviceprovider). Wat kunt u doen:

– het binnenkomende telefoongesprek accepteren door te selecteren;
– het binnenkomende telefoongesprek weigeren door te selecteren;
– een binnenkomend gesprek in de wacht zetten door ***1*** te selecteren.

Om tijdens een telefoongesprek op te hangen, drukt u op .

Tijdens een oproep

Wat kunt u doen:

– regel het volume door te drukken op of ;
– het gesprek beëindigen door te drukken op .

Druk op . ▲ of ▼, vervolgens: OK om te bevestigen.


Zo kunt u:

– het binnenkomende telefoongesprek accepteren/een in de wacht gezet gesprek hervatten door het volgende te selecteren ;

– het gesprek beëindigen door te drukken op tijdens het gesprek;
– een gesprek in wacht zetten door ***1*** te selecteren;
– selecteer ***2*** om met het toetsenbord van het audiosysteem de cijfers in te voeren.


> Via het systeem kunt u dubbele gesprekken verwerken wanneer uw telefoon is verbonden (naargelang het abonnement).

Het toetsenblok tijdens een telefoongesprek gebruiken

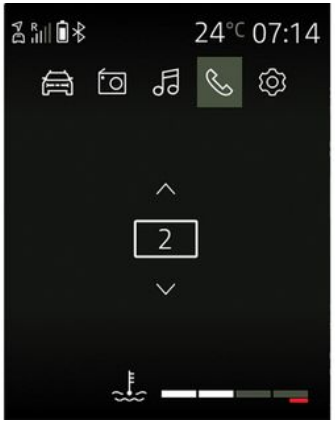

Ga als volgt te werk om het toetsenblok van het audiosysteem tijdens een telefoongesprek te gebruiken:
– selecteer het toetsenblok van het audiosysteem door te drukken op of en druk vervolgens op OK om te bevestigen;
– selecteer het cijfer of het teken door te drukken op of en druk vervolgens op OK om uw keuze te bevestigen.

Note: als u wilt terugkeren naar het vorige scherm, drukt u op .

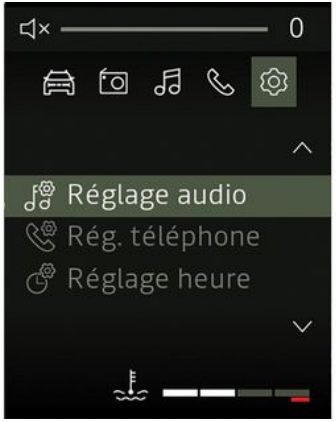


Druk in het hoofdmenu op ▲ of ▼ om naar de wereld "Instellingen" te bladeren.

De volgende instellingen zijn beschikbaar:

– "Audio-instellingen";
– "Instellingen telefoon";
– "Auto-instellingen";
– "Tijdsinstellingen";
– ...

> ⚠ Voer deze aanpassingen uitsluitend uit als de auto stilstaat.

Audio-instellingen

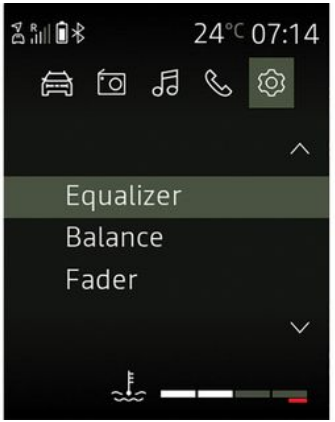


Vanuit de wereld "Instellingen".

Selecteer het menu "Audio instellingen", "Audio-instellingen" en dan OK om te bestätigen.

De volgende instellingen zijn beschikbaar:

– "Equalizer";
– "Ruimtelijk";
– "Volume km/h";
– « Bass-boost » ;
– "Resetten".

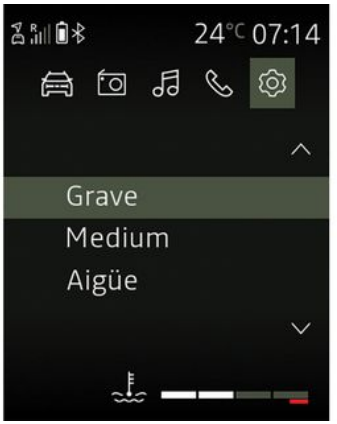

Equalizer

Kies "Equalizer" en druk vervolgens op ▲ of ▼ om naar de diverse opties te gaan, in deze volgorde:

– « Laag » ;
– "Midden";
– « Hoog ».

"Ruimtelijk" (geluidsverdeling)

Gebruik de functie "Ruimtelijk" om de geluidsverdeling in het interieur aan te passen:

– "Balance" (geluidsverdeling links/rechts);

– afhankelijk van het voertuig, "Fader" (geluidsverdeling voor/achter).

U kunt de waarde van elke instelling wijzigen door te drukken op ▲ of ▼.

Druk op OK om te bevestigen en terug te keren naar de vorige selectie.


"Volume op basis van snelheid"

Het volume van het audiosysteem hangt af van de snelheid van de auto.

Open het menu "Audio instellingen" en bevestig vervolgens "Volume km/ h" door te drukken op OK.

Selecteer een van de volgende opties om de gewenste instelling te bereiken:

– « OFF » ;
– "Zeer laag";
– « Laag » ;
– « Midden » ;
– "Hoog";
– « Zeer hoog ».

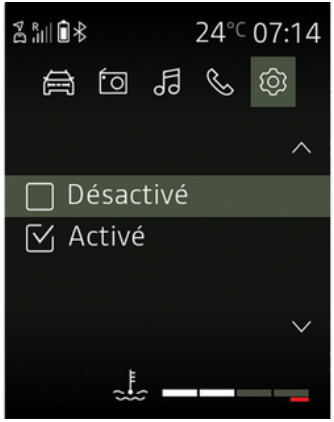

« Bass-boost »

De functie "Bass-boost" kan worden gebruikt om de bastonen te verhogen bij afspelen met een laag volume.

Open het menu "Audio instellingen" en bevestig dan "Bass-boost" door te drukken op ▲ of ▼ en dan op OK om te bevestigen.

Om deze functie te activeren/deactiveren, selecteert u "Geactiveerd" of "Gedeactiveerd" door te drukken op ▲ of ▼, dan op OK om te bevestigen.

"Standaard geluid"

Druk in het hoofdmenu op ▲ of ▼ om naar de wereld "Instellingen" te bladeren. Geef het menu "Audio instellingen" weer en selecteer "Audio-instellingen" en vervolgens "Resetten".

Selecteer "JA" of "NEE".

Alle audio-instellingen gaan terug naar hun standaard waarde.

ⓘ Druk op de knop ⮌ om terug te keren naar het vorige menu.

INSTELLINGEN SYSTEEM

Instellingen radio



Geef het menu Instellingen weer door kort te drukken op , de wereld "Instellingen" te selecteren en vervolgens "Audio instellingen", "Radio-instellingen" door te drukken op ▲ of ▼ en dan OK om te bevestigen.

De volgende functies zijn beschikbaar:

– "De FM-lijst bijwerken";
– "De DR-lijst bijwerken";
– « Simulcast » ;
– "Prioriteit aan DR";
– « TA » ;
– « AF ».

"Update de "FM"-lijst

Met deze functie kunt u alle FM-radiozenders in het gebied waarin u zich bevindt, bijwerken.

Selecteer vanuit de wereld "Instellingen" het menu "Radio-instellingen" en vervolgens "De FM-lijst bijwerken" door te drukken op ▲ of ▼ en dan OK om te bevestigen.

De FM-radiozenders in het gebied waarin u zich bevindt, worden automatisch bijgewerkt. Het bericht "FM-lijst bijwerken" wordt weergegeven op het instrumentenpaneel.

Wanneer het bijwerken is voltooid, wordt het bericht "FM-lijst bijgewerkt" weergegeven op het scherm.

"Update de "DR"-lijst

Met deze functie kunt u alle DR-radiozenders in het gebied waarin u zich bevindt, bijwerken.

Selecteer vanuit de wereld "Instellingen" het menu "Audio instellingen", "Radio-instellingen" en vervolgens "De DR-lijst bijwerken" door te drukken op ▲ of ▼ en dan OK om te bevestigen.

De DR-radiozenders in het gebied waarin u zich bevindt, worden automatisch bijgewerkt. Het bericht "DR-lijst bijwerken" wordt weergegeven op het instrumentenpaneel.

Wanneer het bijwerken is voltooid, wordt het bericht "DR-lijst bijgewerkt" weergegeven op het scherm.

Opmerking: Als u door te drukken op SOURCE een andere bron selecteert, wordt de FM of DR lijst met radiozenders op de achtergrond bijgewerkt.

« Simulcast »

Afhankelijk van het land wisselt deze functie van een DR zender naar de overeenkomstige FM zender als het digitale signaal wegvalt.

Als de "FM/DR simulcast" wordt geactiveerd, kan er een vertraging van enkele seconden optreden bij het overschakelen van FM naar DR of van DR naar FM Ook kan het geluidsvolume afwijken.

Het systeem schakelt automatisch terug naar DR zodra het digitale signaal wordt ontvangen.

Opmerking: tijdens de simulcast wordt de zendernaam voorafgegaan door "FM>".

"Prioriteit aan DR"

Afhankelijk van het land kunt u met deze functie een FM zender selecteren (als de gewenste zender ook digitaal beschikbaar is) en naar de overeen-

komstige DR zender overschakelen voor een betere geluidskwaliteit.

Opmerking: terwijl DR prioriteit wordt gegeven, wordt de naam van het station voorafgegaan door "DR>"

« TA »

Als deze functie actief is, zoekt het audiosysteem de verkeersinformatie van bepaalde "FM"- en "DR"-radiozenders automatisch op en speelt deze eveneens automatisch af.

Om deze functie in of uit te schakelen:

– selecteer vanuit de wereld "Instellingen" het menu "Audio instellingen" en vervolgens "Radio-instellingen" door te drukken op ▲ of ▼ en dan OK om te bevestigen.
– selecteer "TA" door op te drukken op op de stuurkolom, druk dan op OK om te bevestigen;
– selecteer "ON" of "OFF" voor het in- of uitschakelen van de functie "TA".

"AF" (volgen van frequenties AF)

De frequentie van een FM-zender verandert naargelang de geografische zone.

Sommige zenders gebruiken het systeem RDS voornamelijk voor het automatisch opnieuw afstemmen van de "AF" terwijl de auto rijdt.

Instellingen telefoon


Gebruik deze functie voor het aanpassen van de instellingen van de telefoon die is aangesloten op het audiosysteem.

Druk in het hoofdmenu op ▲ of ▼ om naar de wereld "Instellingen" te bladeren. Selecteer "Telefooninstellingen" en druk dan op OK om te bevestigen.

De volgende instellingen zijn beschikbaar:

– "Zoek een telefoon";
– "Telefoon koppelen";
– "Selecteer een telefoon";
– "Verwijder een telefoon";
– "BT AAN/UIT".

Raadpleeg de bijbehorende gedeelten.

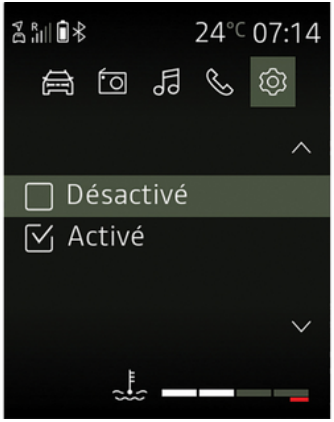

"BT-instellingen" (Bluetooth®)

Druk in het hoofdmenu op ▲ of ▼ om naar de wereld "Instellingen" te bladeren. Selecteer "Telefooninstellingen", "BT AAN/UIT" en druk dan op OK om te bevestigen.

Om Bluetooth® te activeren voor het audiosysteem, selecteert u "Geactiveerd" door op te drukken op ▲ of ▼, dan op OK om te bevestigen.

Om Bluetooth® te deactiveren voor het audiosysteem, selecteert u "Gedeacti-

veerd" door te drukken op ▲ of ▼, dan op OK om te bevestigen.

Taalkeuze

Gebruik deze functie om de displaytaal van het audiosysteem op het instrumentenpaneel te wijzigen.

Geef het menu Instellingen weer door te drukken op ⧉. Selecteer de wereld "Instellingen", "Voertuig instellingen" en "Taal", selecteer vervolgens de gewenste taal door te drukken ▲ of ▼ en druk OK om te bevestigen.

De tijd instellen

Met deze functie kunt u de tijd instellen.

Geef het menu van de audio-instellingen weer met een druk op ⧉. Selecteer de wereld "Instellingen", "Tijd instellingen" met behulp van ▲ of ▼ en dan OK om te bevestigen.

Het menu "Klok" wordt weergegeven:

– houd ingedrukt OK om de instelling Uren te openen;
– pas het uur aan door te drukken op ▲ of ▼, wacht dan even totdat de selectie automatisch overschakelt van de urenstand naar de minutenstand;
– stel de minuten in door te drukken op ▲ of ▼ en wacht even tot de instelling automatisch wordt bevestigd.

ⓘ Afhankelijk van het merk en het model van uw telefoon, kunnen de handsfree functies gedeeltelijk of helemaal onverenigbaar zijn met het audiosysteem van uw auto.

⚠ Voer deze aanpassingen uitsluitend uit als de auto stilstaat.

DACIA MEDIA CONTROL SMARTPHONE-APP: ALGEMENE BESCHRIJVING

Introductie

"Dacia Media Control" is een app die kan worden gedownload vanaf uw smartphone. De startpagina biedt toegang tot vier werelden:

- "Audio (Radio/Multimedia)";

-« Navigatie » ;

-« Voertuig » ;


-« Telefoon ».

Opmerking: vanaf alle schermen hebt u permanent toegang tot de instellingen en geluidsvolumes.

Opmerking: vanaf de startpagina kunt u:

– toegang tot uw snelkoppelingen en favorieten door naar links te vegen;
– open uw widgets door naar rechts te vegen.

Display

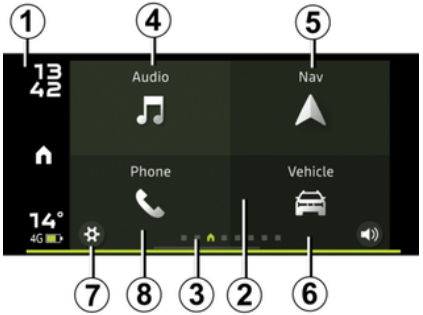

startpagina

1. Informatiegebied (tijd, connectiviteit, buitentemperatuur);

2. Startpagina;

3. Pagina-indicatoren:

4. "Audio": beheer van de radiobron (radio of media);

5. "Navigatie": navigatie beheren;

6. "Voertuig": beheer uw brandstofverbruik, Eco-driving enz.


7. "Instellingen": beheer de app-instellingen "Dacia Media Control":

8. "Telefoon": beheer de telefoonfuncties.

-aansluiting

Controleer of uw telefoon is gekoppeld met het ➔ **54** audiosysteem.

Opmerking: de Bluetooth® van uw telefoon moet zijn geactiveerd en zijn ingesteld op "zichtbaar" (zie de gebruiksaanwijzing van uw apparaat voor meer informatie).

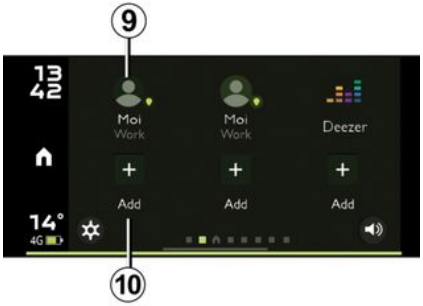

Favorietenscherm

Gebruik de app "Dacia Media Control" om snelkoppelingen te maken naar favoriete functies:

– apps;
– contacten (adressen, telefoon enz.).

9. toegang tot een functie die eerder is aangeduid als favoriet;

10. een favoriet toe te voegen.

DACIA MEDIA CONTROL SMARTPHONE-APP: ALGEMENE BESCHRIJVING

Beheer van favorieten

Om uw favorieten te beheren, drukt u op knop ***10*** om er een toe te voegen aan een lege sleuf of houdt u een favoriet ingedrukt. U kunt er een toevoegen of verwijderen.

ⓘ We adviseren u om de app "Dacia Media Control" up-to-date te houden.

ⓘ Uw handsfreesysteem is bedoeld om de communicatie te vergemakkelijken en de risicofactoren te beperken, maar kan deze nooit helemaal uitbannen.
Houd u altijd aan de wettelijke voorschriften van het land waar u reist.



Widgetschermen

Op de widgetschermen kunt u een overzicht bekijken van de verschillende Dacia Media Control-functies die beschikbaar zijn. De weergave van widgets kan worden aangepast:

– Audiospeler (media/radio);
– Eco-driving;
– Verbruik;
– ...


Widgets beheren

Als u uw widgets wilt beheren, houdt u een widget ingedrukt om deze te configureren of drukt u op de knop + om er een toe te voegen.

U kunt hem verplaatsen of de grootte ervan wijzigen. U kunt de lijst met beschikbare widgets openen door op een lege sleuf te tikken.

Als u een widget wilt verwijderen, houdt u deze ingedrukt. Er verschijnt een prullenbak onderaan het scherm en u kunt de app naar deze bak verplaatsen. De widget wordt verwijderd.

"Audiowereld (radio/media)"

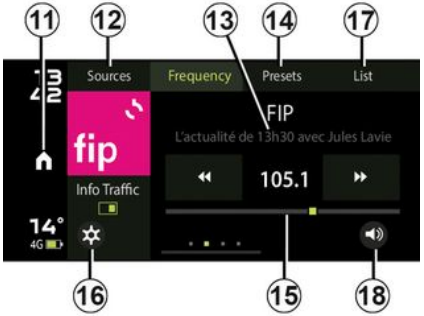

Deze wereld kan worden gebruikt om te luisteren naar radiozenders en muziek van andere media (muziek van uw telefoon, Jack), USB poort of audio/podcast-apps. De inhoud kan variëren afhankelijk van uw telefoon, auto en land.

Voor de radio zijn de belangrijkste functies als volgt:

DACIA MEDIA CONTROL SMARTPHONE-APP: ALGEMENE BESCHRIJVING

11. terugkeer naar het startmenu;

12. kies een radiofrequentie (FM, DR of AMeen andere audiobron;

13. zie de radiozender die momenteel wordt afgespeeld;

14. selecteer de radiovoorkeuzes/favorieten.


Opmerking: de " Dacia Media Control "-app roept de voorinstellingen/favorieten van de autoradio op.

15. radiofrequentieband, informatie over radiofrequentie;

16. toegang tot de instellingen;

17. lijst met beschikbare zenders;

18. volumeregeling.

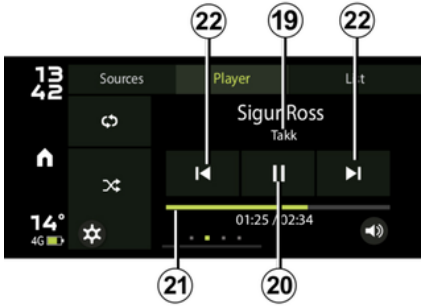

Voor de mediaspeler zijn de belangrijkste functies als volgt:

19. het multimediabestand te zien dat momenteel wordt afgespeeld;

20. afspelen/pauzeren

21. schuifbalk, resterende afspeeltijd van huidig multimediabestand

22. volgend/vorig bestand.

"Navigatiewereld"



Het menu "Navigatiewereld" biedt de volgende functies:

24. navigatieapp op smartphone om uw ritten te plannen;

25. App om de geolocatie van uw auto te bepalen

26. toegang tot de instellingen.

"Voertuigwereld"



De "Voertuigwereld" kan worden gebruikt om bepaalde apparatuur te beheren, zoals de Eco-driving en de boordcomputer. U beschikt over de volgende functies:

27. Eco-driving;

28. indicatoren voor gemiddeld en huidig brandstofverbruik;

29. toegang tot rijadvies (coaching);

DACIA MEDIA CONTROL SMARTPHONE-APP: ALGEMENE BESCHRIJVING

"Telefoonwereld"



Het menu "Telefoonwereld" ondersteunt handsfree gebruik van de telefoon en biedt de volgende functies:

30. toegang tot uw namenlijst;

31. Toegang tot uw belgeschiedenis

32. toegang tot de instellingen;

33. toegang tot uw SMS.

Herinnering telefoon vergeten

Als de motor en het audiosysteem zijn uitgeschakeld, krijgt u via de app "Dacia Media Control" op uw smartphone een waarschuwingsbericht en een geluidssignaal om u te laten weten dat uw telefoon nog in de auto ligt.

Opmerking: op sommige telefoons kan de functie "Tekst-naar-spraak" worden gebruikt om naar berichten te luisteren. Het audiosysteem leest de berichten hardop voor.


Steun van de telefoon



Afhankelijk van de uitrusting kan uw telefoon tijdens het gebruik van de "Dacia Media Control" app aan de middenconsole worden bevestigd dankzij de ergonomische vorm ***34***.

Laden met de USB-poort

Door de USB-stekker van de telefoon aan te sluiten op de USB-poort kunt u de batterij opladen of onderhouden tijdens gebruik.

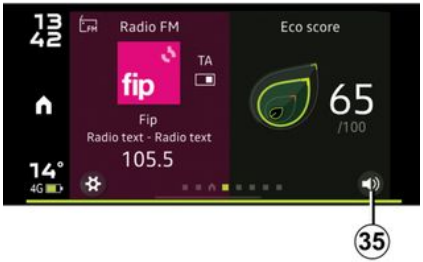

Afstelling van het geluidsvolume

Het volume kan worden aangepast door op de knop ***35*** op het scherm te drukken en vervolgens verticaal te vegen:

-**veeg omhoog** om het volume te verhogen,

-**veeg omlaag** om het volume te verlagen.

U moet mogelijk meerdere keren vegen om het gewenste volume te bereiken.

Het wordt aanbevolen om uw "Dacia Media Control" app up-to-date te houden.

DACIA MEDIA CONTROL SMARTPHONE-APP: NAVIGATIEWERELD

"Navigatiewereld"



Om naar de "Navigatiewereld" te gaan vanuit het beginscherm van de app "Dacia Media Control", drukt u op de knop "Navigatie".

De "Navigatiewereld" bestaat uit:

11. terugkeren naar de startpagina:

24. toegang tot de navigatieapp voor het beheren van uw routes;

25. open de "Go To My Car"-app om uw auto te zoeken;

26. naar de instellingen te gaan.

Met deze functie kunt u de navigatie-app van uw smartphone starten.

Opmerking: om de instructies van de navigatietoepassing te horen via de luidsprekers van de auto, selecteert u de Bluetooth®-geluidsbron.

Zie voor meer informatie ➔ **54**.

Voer deze aanpassingen uitsluitend uit als de auto stilstaat.

"Zoek mijn auto" (Go To My Car)

Met deze functie kunt u de laatst geregistreerde positie van uw auto zien, bijvoorbeeld als u deze op een parkeerplaats moet zoeken.

Druk in de "Navigatie"-wereld op ***25*** "Go To My Car".

Om uw auto te zoeken, druk op de knop "Ga naar mijn auto" om de navigatie te starten naar het vooraf ingestelde adres in voetgangersmodus.

Opmerking: deze functie kan alleen worden gebruikt als deze zich niet in het voertuig bevindt. Als uw auto tussen het tijdstip van de registratie van de GPS-positie en het tijdstip waarop u hem wilt terugvinden door een derde verplaatst is, kan de toepassing de huidige positie niet vinden.

"Navigatie-instellingen"

Hiermee stelt u de navigatietoepassing van uw keuze in als standaard.

In het instellingenmenu van de app "Dacia Media Control", dat u kunt openen door op de knop ***25*** te drukken, kunt u de navigatie-app definiëren die u standaard wilt gebruiken door deze te selecteren in de lijst met suggesties.

U kunt ook de navigatie-app definiëren die moet worden gebruikt voor de functie "Mijn voertuig zoeken" (Go To My Car).

Als u de navigatie-app van uw smartphone gebruikt, kan de vereiste overdracht van mobiele gegevens extra kosten met zich meebrengen die niet in uw telefoonabonnement zijn inbegrepen.

Voer deze aanpassingen uitsluitend uit als de auto stilstaat.

DACIA MEDIA CONTROL SMARTPHONE-APP: AUDIOWERELD

4

: audiowereld



Om naar de "Audiowereld" te gaan vanuit het beginscherm van de app "Dacia Media Control", drukt u op de knop "Audio".

Deze wereld kan worden gebruikt om de audiobron (radio/media) waarnaar wordt geluisterd te beheren en om de audiobron te wijzigen.

Opmerking: om alle functies voor het afspelen van streaming audio/media in de "Audiowereld" te gebruiken, moet u uw Bluetooth®-telefoon aansluiten op het audiosysteem.

Opmerking: terwijl een multimediabestand wordt afgespeeld, bestuurt de app "Dacia Media Control" geen externe apps.

« Bronnen »



Druk op knop ***36*** "Bronnen" om het bronkeuzemenu voor multimediabestanden te openen. U kunt dit menu gebruiken om de beschikbare bron te selecteren:

– **De verschillende radiofrequenties:** "DAB", "FM" of "AM" (afhankelijk van beschikbaarheid);
– **De verschillende media-audiobronnen** : Bluetooth®, USB (afhankelijk van beschikbaarheid);
– **De audio-apps** (muziek, podcast, webradio) die op uw smartphone zijn geïnstalleerd (beschikbaarheid is afhankelijk van het land);
– **De muziek-apps** die compatibel zijn en aanwezig zijn op uw smartphone.

« Audio : Radio »


Via de app "Dacia Media Control" kunt u naar radiozenders luisteren en:

– een zender kiezen via één van de drie zoekmodi ("Voorkeuzes" (Favorieten), "Lijst" of "Frequentie");
– een station zoeken met behulp van het ingebouwd slim toetsenbord;
– de tekstinformatie weergeven van bepaalde "FM"-, "DR"- of "AM"-radiozenders terwijl u hiernaar luistert.
– de lijst met radiostations bijwerken.

Zie voor meer informatie ➔ **47**.

DACIA MEDIA CONTROL SMARTPHONE-APP: AUDIOWERELD

"Audio: USB, Bluetooth® Audio streaming, externe toepassingen "

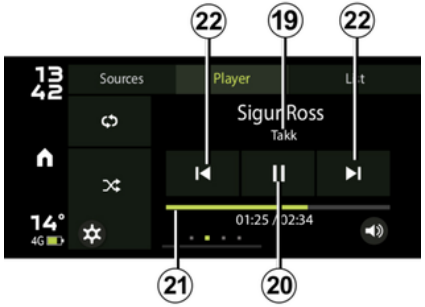

U kunt de app "Dacia Media Control" gebruiken om te luisteren naar een audiobron van uw auto (USB, Jack) of uw smartphone (Bluetooth® audiostreaming, audio-applicatie op uw smartphone).

De inhoud kan variëren afhankelijk van uw telefoon, auto en land.

"Dacia Media Control" biedt de volgende functies:

19. het multimediabestand te zien dat momenteel wordt afgespeeld;

20. afspelen/pauzeren

21. schuifbalk, resterende afspeeltijd van huidig multimediabestand

22. volgend/vorig bestand.

Opmerking: inhoud kan variëren afhankelijk van de geselecteerde bron.

"Audio-instellingen"



Vanuit het instellingenmenu "Dacia Media Control", dat toegankelijk is door op knop ***26*** te drukken, hebt u toegang tot de functie voor audio-instellingen.

In dit menu kunnen de volgende parameters worden ingesteld:

– "Balans/Fader";
– « Laag/Hoog » ;
– "Bluetooth®" volume;
– « AUX In » ;
– « TA » ;
– "DR-waarschuwingen".

Voer deze aanpassingen uitsluitend uit als de auto stilstaat.

4

DACIA MEDIA CONTROL SMARTPHONE-APP: VOERTUIGWERELD

4

"Voertuigwereld"



Om naar de "Voertuigwereld" te gaan vanuit het beginscherm van de app "Dacia Media Control", drukt u op de knop "Voertuig".

De "Voertuigwereld" bestaat uit:

27. het Eco-driving menu;

28. afhankelijk van het voertuig, indicatoren voor gemiddeld en actueel brandstofverbruik;

29 toegang tot de instellingen;

30. toegang tot de rijtips:

Opmerking: Als u alle beschikbare functies van het menu "Voertuigwereld" wilt gebruiken, moet u met uw Bluetooth®-telefoon of -tablet een verbinding met het audiosysteem maken.

"Eco-driving"

Deze functie geeft een globale score weer die uw Rijstijl reflecteert.

Deze score houdt rekening met de volgende criteria:

– de vaartvermeerderingen;
– het vermogen om tijdig te kunnen remmen;
– naleving van schakelen.


Er wordt persoonlijk rijadvies aangeboden.

U kunt ook op de knop "Reset" op het instrumentenpaneel drukken om een nieuwe reis te beginnen.

Een route van minder dan 400 m wordt niet in aanmerking genomen.

Voer deze aanpassingen uitsluitend uit als de auto stilstaat.

"Indicatoren voor gemiddeld en huidig brandstofverbruik"

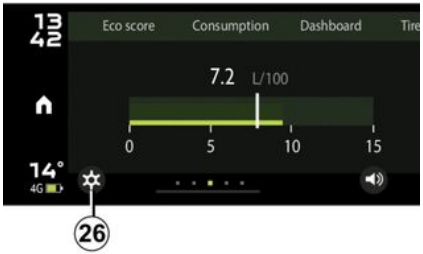

Met deze functie kunt u het huidige brandstofverbruik weergeven ten opzichte van het gemiddelde verbruik van uw auto.

Opmerking: de inhoud kan variëren afhankelijk van uw telefoon, auto en land.

« Instellingen »

Vanuit het instellingenmenu van de app "Dacia Media Control", dat toegankelijk is door op knop ***26*** te drukken, hebt u toegang tot de instellingen voor "Voertuig".

DACIA MEDIA CONTROL SMARTPHONE-APP: VOERTUIGWERELD

"Rijtips"

Deze functie geeft u toegang tot de rijtips.

"Controlesysteem bandenspanning"

Met deze functie krijgt u toegang tot de bandenspanningsstatus. De druk van elke band kan worden weergegeven.

Opmerking: de inhoud kan variëren afhankelijk van uw telefoon, auto en land.

DACIA MEDIA CONTROL SMARTPHONE-APP: TELEFOONWERELD

"Telefoonwereld"



Om naar de "Telefoonwereld" te gaan vanuit het beginscherm van de app "Dacia Media Control", drukt u op de knop "Telefoon".

De "Telefoonwereld" bestaat uit:

30. toegang tot de namenlijst;

31. toegang tot uw belgeschiedenis;

32. toegang tot de instellingen;

33. toegang tot het SMS ontvangen op uw smartphone.

"Contactpersonen"

Met deze functie hebt u toegang tot de lijst met contactpersonen in uw telefoonboek.

Nadat u uw audiosysteem hebt verbonden met uw telefoon Bluetooth®, zijn de nummers in uw telefoonboek toegankelijk via de app "Dacia Media Control".

Selecteer de contactpersoon (als de contactpersoon meer dan één nummer heeft, wordt u gevraagd het nummer te selecteren dat u wilt bellen). Het gesprek wordt automatisch gestart nadat u op het nummer van de contactpersoon hebt gedrukt.

Let op: het is alleen mogelijk om de contacten weer te geven als deze optie is geautoriseerd op uw smartphone.

"Oproepgeschiedenis"

Gebruik de belgeschiedenis om het volgende te bekijken:

– uitgaande oproepen,
– gemiste oproepen;
– binnenkomende telefoongesprekken.

Als u de belgeheugenlijst weergeeft, ziet u de contactpersonen in volgorde van de meest recente tot de oudste.

Als u een oproep vanuit de oproepgeschiedenislijst wilt starten, selecteert u de gewenste contactpersoon in de lijst.

"Telefoon instellingen"


Vanuit het instellingenmenu van de app "Dacia Media Control", dat toegankelijk is door op knop ***33*** te drukken, hebt u toegang tot de instellingen voor Telefoon.

« SMS »


U kunt de functie "SMS" gebruiken om te luisteren naar sms-berichten die u ontvangt tijdens het gebruik van de app "Dacia Media Control".

DACIA MEDIA CONTROL SMARTPHONE-APP: DE INSTELLINGEN AANPASSEN

« Instellingen »

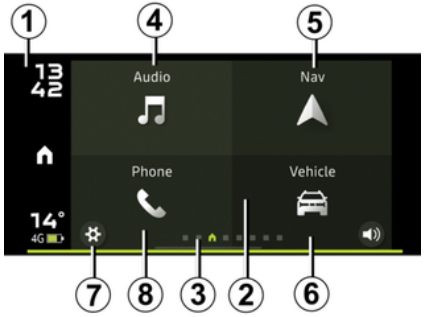

Om naar het instellingenmenu te gaan vanuit het beginscherm van de app "Dacia Media Control", drukt u op de knop ***7***.

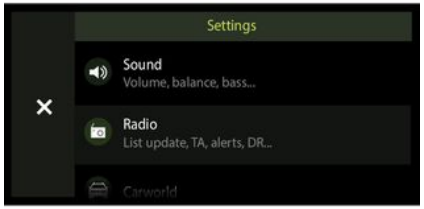

Via het menu "Instellingen" van het systeem "Dacia Media Control" kunt u het volgende configureren of bekijken:

– de "Radio"-instellingen;
– de "Geluids"instellingen;
– de instellingen van de "Voertuigwereld" aanpassen
– de instellingen "Navigatiewereld";
– de instellingen "Telefoonwereld";
– de "Systeem"-instellingen;
– « Over » ;
– "Hulp en advies".

"Radio"-instellingen

Deze functie kan worden gebruikt om het volgende te configureren:

– de activering van verkeersinformatiesignaleringen;
– de activering van aanvullende signaleringen op digitale radio;
– de prioritering van digitale radio (afhankelijk van het land);
– automatische aanpassing van een DAB radiozender naar FM (afhankelijk van het land).

"Geluids"instellingen

Deze functie kan worden gebruikt om het volgende te configureren:

– geluidsbalans tussen de luidsprekers van uw auto;
– geluidsvereffening (bas, hoge tonen) en versterking van basgeluiden bij laag volume;
– aanpassing van het geluidsvolume aan de snelheid van het voertuig (aanpassing aan omgevingsgeluid);
– gevoeligheid van de hulpaansluiting (beschikbaarheid is afhankelijk van het voertuig).

Instellingen "Voertuigwereld"

Deze functie kan worden gebruikt om het volgende te configureren:

– activering van de informatiedisplay van de parkeerhulpmiddelen (beschikbaarheid is afhankelijk van het voertuig);

– activering van het bandenspanningscontrolesysteem alarmeert.

Instellingen "Navigatiewereld"

Deze functie kan worden gebruikt om het volgende te configureren:

– kiezen van een navigatie-app uit degenen die zijn geïnstalleerd op uw smartphone en compatibel met de " Dacia Media Control » ;
– kiezen van een navigatie-app in de voetgangersmodus uit degenen die zijn geïnstalleerd op uw smartphone en compatibel met de " Dacia Media Control " app, om u naar uw voertuig te leiden op de laatst opgeslagen locatie.

"Systeem" instellingen

Deze functie kan worden gebruikt om het volgende te configureren:

– het land (om hulp mogelijk te maken);
– het automatisch starten van de app zodra deze verbinding maakt met het audiosysteem van uw voertuig;
– het automatisch sluiten van uw app zodra de verbinding met uw auto is verbroken;
– het activeren of deactiveren van gegevensfeedback (voor diagnostische en kwaliteitsborgingsdoeleinden).

« Over »

Met deze functie kunt u het volgende bekijken:

– de versie Dacia Media Control van de app die is geïnstalleerd op uw smartphone;
– de algemene voorwaarden;
– bescherming van uw persoonlijke gegevens
– Informatie die nodig is voor technische ondersteuning van de app.

"Hulp en advies"

Met deze functie kunt u:

– voer de app-zelfstudie "Dacia Media Control" uit;
– toegang tot Dacia Assistance;
– de informatie over de bescherming van persoonsgegevens te raadplegen;
– raadpleeg de Help-informatie over de verschillende waarschuwingslichten, indicatielampjes en pictogrammen die op het instrumentenpaneel van uw voertuig worden weergegeven.

Voer deze aanpassingen uitsluitend uit als de auto stilstaat.

DE SPRAAKHERKENNING GEBRUIKEN


Spraakherkenning

Het audiosysteem kan worden gebruikt om spraakherkenning via uw smartphone te bedienen (indien compatibel). Zo kunt u de functies van uw smartphone met uw stem bedienen zonder uw handen van het stuur te halen.

Opmerking:

– met het spraakherkenningssysteem van uw smartphone kunt u enkel de functies van uw smartphone gebruiken. Hiermee kunt u niet de andere functies van uw audiosysteem gebruiken, zoals de radio enzovoort.
– bij gebruik van de spraakherkenning gebruikt het audiosysteem de taal die op uw smartphone is ingesteld;
– Als u het spraakherkenningssysteem van uw auto wilt gebruiken met een gekoppelde smartphone zonder spraakherkenning, wordt een bericht op het scherm van het audiosysteem weergegeven om u hierover te informeren.

Spraakherkenning gebruiken met uw telefoon

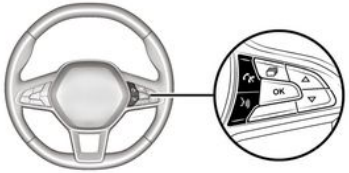

Inschakelen

Om het spraakherkenningssysteem te activeren moet u:

– met uw smartphone 3G, 4G of WIFI ontvangen;
– de Bluetooth®-functie van uw smartphone inschakelen en zichtbaar maken voor andere toestellen (raadpleeg de gebruikershandleiding van uw smartphone);
– koppel en verbind de smartphone met het audiosysteem ➔ **54**;

– druk kort op  om de functie in te schakelen en spreek vervolgens (een pieptoon geeft aan dat spraakherkenning is ingeschakeld).

Uitschakelen

Druk lang op .

Een geluidssignaal geeft aan dat spraakherkenning is uitgeschakeld.

DE SPRAAKHERKENNING GEBRUIKEN

Beschrijving	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Er is geen enkel geluid hoorbaar.	De mobiele telefoon is niet aangesloten of verbonden met het systeem. Het volume is ingesteld op het minimum of het geluid is gepauzeerd.	Controleer of de mobiele telefoon is aangesloten of met het systeem verbonden. Zet het volume harder of deactiveer de pauze.
Het audiosysteem werkt niet en het display licht niet op.	Het audiosysteem staat uit.	Zet het audiosysteem aan.
	De zekering van het audiosysteem is doorgebrand.	Vervang de zekering (zie de paragraaf "Zekeringen" in de handleiding van de auto).
Het audiosysteem werkt niet, maar het display licht op.	Het volume is op het minimum ingesteld.	Druk op  of draai aan .
	Kortsluiting op de luidsprekers.	Raadpleeg voor de exacte gegevens de merkdealer.
Er komt geen enkel geluid uit de luidspreker linker- of rechterluidspreker.	De instelling van de balans (links / rechts) is niet correct.	Stel de balans correct in.
	Luidspreker niet aangesloten.	Raadpleeg voor de exacte gegevens de merkdealer.
Slechte of geen radio-ontvangst.	De auto is te ver van de zender waarop de radio is afgestemd (achtergrondruis en storingen).	Zoek een andere zender waarvan het signaal plaatselijk beter ontvangen wordt.
	De ontvangst wordt gestoord door signalen van de motor.	Raadpleeg voor de exacte gegevens de merkdealer.
	De antenne is beschadigd of is niet aangesloten.	Raadpleeg voor de exacte gegevens de merkdealer.

DE SPRAAKHERKENNING GEBRUIKEN

Beschrijving	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
De telefoon kan niet verbonden worden met het systeem.	– Uw telefoon staat uit. – De accu van uw telefoon is ontladen. – Uw telefoon is niet eerder gekoppeld aan uw handsfree telefoonsysteem. – De Bluetooth® op uw telefoon en het systeem zijn niet actief. – De telefoon is niet geconfigureerd om het verbindingsverzoek van het audiosysteem te accepteren.	– Schakel uw telefoon in. – Laad de accu van uw telefoon op. – Koppel uw telefoon aan het handsfree telefoonsysteem. – Activeer de Bluetooth® van uw telefoon en van het systeem. – Configureer de telefoon zo dat het verbindingsverzoek van het audiosysteem wordt geaccepteerd.
De draagbare audiospeler Bluetooth® maakt geen verbinding met het systeem.	– Uw draagbare audiospeler staat uit. – De accu van uw audiospeler is ontladen. – Uw draagbare audiospeler is nog niet gekoppeld aan het audiosysteem. – De Bluetooth® op uw audiospeler en op het audiosysteem is niet ingeschakeld. – De draagbare audiospeler is niet geconfigureerd om het verbindingsverzoek van het audiosysteem te accepteren. – De muziek wordt niet geactiveerd vanaf uw draagbare audiospeler.	– Schakel uw draagbare audiospeler in. – Laad de accu van uw audiospeler op. – Koppel uw draagbare audiospeler aan het audiosysteem. – Activeer de Bluetooth® op uw audiospeler en op uw audiosysteem. – Configureer de audiospeler om de vraag om verbinding met het systeem te maken te kunnen accepteren. – Naargelang de mate van compatibiliteit van uw telefoon, kan het nodig zijn de muziek te starten vanaf uw audiospeler.
Het bericht "Accu zwak" verschijnt.	Door langdurig gebruik van uw handsfree telefoonsysteem ontlaadt de accu van uw telefoon sneller.	Laad de accu van uw telefoon op.

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE

B

Bluetooth®, 18
Bluetooth®-verbinding, 54

C

Contextuele toetsen, 44

D

Dacia Media Control : algemene beschrijving, 69
Dacia Media Control : autofunctie, 69, 76
Dacia Media Control : introductie, 69
Dacia Media Control : multimediafunctie, 69, 74
Dacia Media Control : navigatiefunctie, 69, 73
Dacia Media Control : parameters instellen, 79
Dacia Media Control : telefoonfunctie, 69, 78

E

Een telefoon koppelen, 54
Een telefoon loskoppelen, 54
Een telefoon verwijderen, 54

H

Handsfree telefoonset, 18

I

Instellingen: audio, 64
I Trafic, 64

S

Scherm: menu, 44
Stemherkenning, 81
Submenu, 44

T

Taal: wijzigen, 64
Tijd: instellen, 64

U

USB : audiobron, 18

V

Verbinding met een telefoon verbreken, 58
vierwielaandrijving (4WD), 79

7799000249

Réf 7799000249 / Edition néerlandaise
NX 1445-9 – 04/2025

