RADIO MEDIA CONTROL

Środki ostrożności

Podczas obsługi systemu, ze względów bezpieczeństwa oraz w celu uniknięcia szkód materialnych, konieczne jest przestrzeganie poniższych środków ostrożności. Należy ściśle stosować się do zasad obowiązujących w kraju, w którym pojazd jest eksploatowany.



Zalecenia dotyczące obsługi systemu audio

– Używać przycisków sterujących (w przednim panelu lub przy kierownicy) i zapoznawać się z informacjami wyświetlanymi na ekranie, gdy pozwalają na to warunki ruchu drogowego.

– Ustawić umiarkowany poziom głośności, nie zagłuszający odgłosów z otoczenia.

Zalecenia w celu uniknięcia szkód materialnych

– Nie wolno demontować ani modyfikować systemu, ponieważ może to doprowadzić do powstania szkód materialnych i oparzeń.

– W przypadku usterki i konieczności wykonania demontażu, należy zwrócić się do autoryzowanego przedstawiciela producenta.

– Nie należy stosować w tym obszarze środków z dodatkiem alkoholu i/lub cieczy w rozpylaczu.

Zalecenia dotyczące telefonu

– Niektóre przepisy określają korzystanie z telefonów w samochodzie. Korzystanie z zestawu głośnomówiącego nie jest dozwolone we wszystkich warunkach jazdy: wszyscy kierowcy muszą zachować kontrolę nad jazdą.

– Prowadzenie rozmów w trakcie jazdy jest czynnikiem rozpraszającym i znacznie zwiększającym możliwość spowodowania wypadku, bez względu na czynność wykonywaną za pomocą zestawu (wybieranie numerów, nawiązywanie połączenia, wyszukiwanie pozycji w książce telefonicznej itp.).

Czyszczenie przedniego panelu

– Użyć miękkiej szmatki i w razie potrzeby niewielkiej ilości wody z mydłem. Umyć miękką, lekko zwilżoną szmatką, a następnie wytrzeć suchą szmatką.

– Nie naciskać wyświetlacza na panelu przednim i nie używać produktów zawierających alkohol.

Ochrona danych osobowych

Dane o użytkownikach są zbierane za pośrednictwem ich pojazdów. Dane są przetwarzane przez producenta, który pełni rolę podmiotu przetwarzającego dane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane, aby:

– udoskonalić i zoptymalizować korzystanie z pojazdu oraz powiązanych usług;
– poprawić wrażenia z jazdy i przebywania w samochodzie;
– poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego i systemy prognozowania obsługi;
– poprawić wspomaganie zautomatyzowanej jazdy;
– zaoferować usługi o wartości dodanej powiązane z pojazdem.

Producent podejmuje wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu zapewnienia, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem całkowitego bezpieczeństwa.
Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z Twoich danych i przysługujących Ci prawach, odwiedź stronę producenta.

Opis modeli prezentowanych w niniejszej instrukcji został opracowany na podstawie danych technicznych znanych w okresie redagowania tekstu. **W instrukcji są omówione wszystkie funkcje dostępne w opisanych modelach. Ich występowanie zależy od modelu urządzenia, wybranych opcji i kraju sprzedaży. Instrukcja może zawierać również opis funkcji mających się pojawić w najbliższej przyszłości. Ekrany przedstawione w instrukcji nie wchodzą w zakres umowy.** W zależności od marki i modelu telefonu niektóre funkcje mogą być częściowo lub całkowicie niekompatybilne z systemem multimediów pojazdu.
Autoryzowany Partner występujący w instrukcji obsługi to przedstawiciel marki producenta pojazdu.

SPIS TREŚCI

Opis ogólny 4
Prezentacja 4
Funkcja Radio 5
Funkcja telefonicznego zestawu głośnomówiącego 6
Funkcja odtwarzania dźwięku z urządzeń zewnętrznych 7
Funkcja Bluetooth® 8
QR Code 9
Analogowy wyświetlacz licznika 10
Informacje ogólne 10
Audio/multimedia 19
Telefon; 26
Ustawienia systemu 36
Cyfrowy wyświetlacz licznika 41
Informacje ogólne 41
Audio/multimedia 45
Telefon; 52
Ustawienia systemu 62
Aplikacja Dacia Media Control na smartfony 67
Aplikacja Dacia Media Control na smartfony: ogólny opis 67
Aplikacja Dacia Media Control na smartfony: tryb Nawigacja 72
Aplikacja Dacia Media Control na smartfony: tryb Audio 74
Aplikacja Dacia Media Control na smartfony: tryb Pojazd 76
Aplikacja Dacia Media Control na smartfony: tryb Telefon 78
Aplikacja Dacia Media Control na smartfony: dostosowywanie ustawień 79
Ustawienia 81
Korzystanie z systemu rozpoznawania mowy 81
Nieprawidłowości w działaniu 82

PREZENTACJA

1

System Dacia Media Control mogą się na nim pojawiać następujące informacje:

– radio FM, AM, DAB i DAB+ ;
– sterowanie zewnętrznymi źródłami dźwięku USB;
– system telefonii z zestawem głośnomówiącym Bluetooth®;
– aplikacja na smartfona.

Uwaga: aplikacja Dacia Media Control- aplikację można pobrać na smartfona, aby ułatwić korzystanie z radia, wykorzystując ekran smartfona jako główny interfejs sterowania. Możesz uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji (wynik eko, trener eko, aplikacje nawigacyjne, aplikacje do przesyłania strumieniowego itp.).

FUNKCJA RADIO

Radio umożliwia słuchanie stacji radiowych w następujących zakresach: FM (modulacja częstotliwości) i AM (modulacja amplitudy).

System DR (naziemne radio cyfrowe w formacie DAB, DAB+, T-DMB) poprawia odtwarzanie dźwięku i umożliwia dostęp do zapisanych informacji tekstowych radia "Radiotekst" poprzez przewijanie tekstu w celu wyświetlenia:

– aktualności;
– wiadomości sportowe;
– ...



Telefoniczny zestaw głośnomówiący ma za zadanie ułatwiać komunikację poprzez ograniczenie czynników ryzyka, jednak nie eliminuje ich całkowicie. Należy ściśle stosować się do zasad obowiązujących w kraju, w którym pojazd jest eksploatowany.

System RDS wyświetla nazwy niektórych stacji lub komunikaty nadawane przez stacje radiowe FM:

– informacji dotyczących ogólnej sytuacji na drogach (TA);
– komunikatów alarmowych.

FUNKCJA TELEFONICZNEGO ZESTAWU GŁOŚNOMÓWIĄCEGO

1

System głośnomówiący Bluetooth® umożliwia korzystanie z następujących funkcji bez konieczności obsługi telefonu:

– synchronizacja maksymalnie sześciu telefonów;
– nawiązywanie/odbieranie/odrzucanie połączenia;
– przenoszenie listy kontaktów książki telefonicznej lub karty SIM SIM (w zależności od telefonu);
– podgląd historii połączeń wykonanych za pomocą systemu (w zależności od telefonu);
– połączenie z pocztą głosową.

FUNKCJA ODTWARZANIA DŹWIĘKU Z URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Można odsłuchiwać utwory z przenośnego cyfrowego odtwarzacza audio bezpośrednio przez głośniki pojazdu. Istnieje wiele sposobów podłączenia przenośnego odtwarzacza audio, zależnie od typu(ów) posiadanego urządzenia:

– połączenie Bluetooth®;
– port USB.

W celu uzyskania dokładniejszych informacji dotyczących listy kompatybilnych urządzeń należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

FUNKCJA BLUETOOTH®

1

Ta funkcja umożliwia systemowi audio rozpoznanie i sterowanie przenośnym cyfrowym odtwarzaczem audio lub telefonem komórkowym za pomocą funkcji Bluetooth®.

QR CODE

QR Code


Użyj QR Code **,aby wyświetlić film online.**

Uwaga: film nie zastępuje instrukcji obsługi pojazdu.

Jest to dodatkowe źródło, które zawiera praktyczne wskazówki dotyczące obsługi systemu.


W każdym przypadku zawsze należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi pojazdu.


Wyświetlacz analogowy

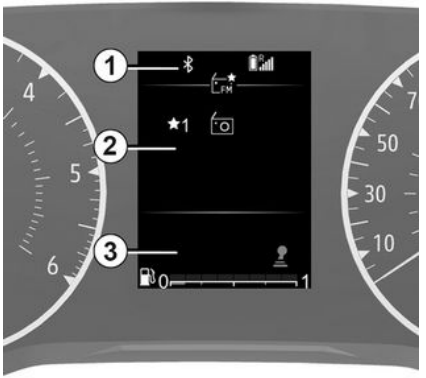

	Funkcja AUDIO/MEDIA	Funkcja TELEFONU
1	Strefa informacyjny: czas, łączność, informacje telefoniczne, temperatura zewnętrzna.	
2	Obszar wyświetlania trybu (Pojazd, Radio, media, Telefon, Ustawienia).	
3	Komputerowy punkt trasy pojazdu.	

Elementy sterujące przy kierownicy

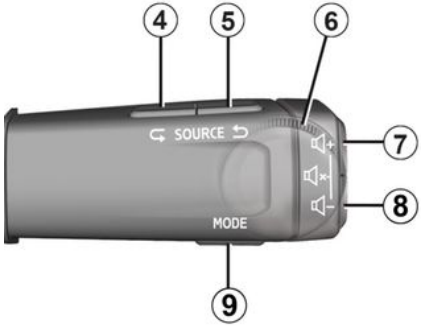

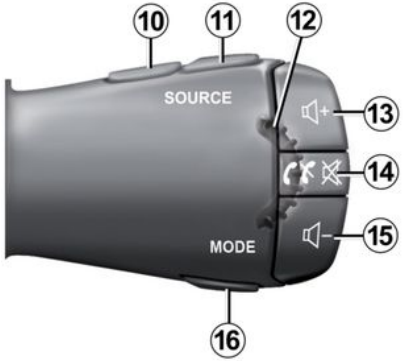

Wprowadzenie do elementów sterujących na kolumnie kierownicy


2

		Funkcja AUDIO/MEDIA	Funkcja TELEFONU
4 i ***5*** + ***10*** i ***11***		Przewiń, aby wybrać źródło dźwięku FM→ DR→ AM→ USB→ BT Audio.	
6		**Pokrętło sterowania na kolumnie kierownicy:** **Obrót:** – Radio, BT Audio i Bluetooth®: zmiana stacji radiowej/utworu muzycznego; – W górę/w dół.	**Pokrętło sterowania na kolumnie kierownicy:** **Obrót:** – przewijać sugerowane czynności (rozłącz, zawieś połączenie, przełącz na tryb głośnomówiący, wyświetl klawiaturę cyfrową) z wyjątkiem sytuacji, gdy trwa połączenie; – przewiń menu szybkiego wyszukiwania książki telefonicznej.
7 i ***8*** + ***13*** i ***15***	 i	Progresywna zmiana głośności aktualnie odtwarzanego źródła dźwięku.	
7 + ***8***		Wyłączanie aktualnie odtwarzanego źródła dźwięku.	
9 + ***16***		Zmienić tryb wyświetlania i wyszukiwania stacji radiowych FM – DR – AM: – tryb listy (wyszukać stacje radiowe FM/DR na liście);	

		Funkcja AUDIO/MEDIA	Funkcja TELEFONU
		– Tryb ręczny (wyszukać stacje radiowe FM/AM według częstotliwości). Z nośnikiem audio w USBBluetooth®: – **Krótkie naciśnięcie:** powtórz odtwarzanie "Repeat"; – **Długie naciśnięcie:** odtwarzanie w losowej kolejności "Mix".	
12		**Pokrętło sterowania na kolumnie kierownicy:** **Obrót:** – Radio, BT Audio i USB: zmiana stacji radiowej/utworu muzycznego; – W górę/w dół.	**Pokrętło sterowania na kolumnie kierownicy:** **Obrót:** – przewijać sugerowane czynności (rozłącz, zawieś połączenie, przełącz na tryb głośnomówiący, wyświetl klawiaturę cyfrową) z wyjątkiem sytuacji, gdy trwa połączenie; – przewiń menu szybkiego wyszukiwania książki telefonicznej.
14		– **Krótkie naciśnięcie** : – włączyć system audio; – wyłączyć dźwięk aktualnie wybranego źródła sygnału radiowego; – wyciszenie dźwięku i wstrzymanie odtwarzacza Bluetooth®, USB, MP3 lub przenośnego odtwarzacza. – **Naciśnij i przytrzymaj**: wyłączanie systemu audio.	Podczas odbioru połączenia: – **Krótkie naciśnięcie**: odebranie połączenia. – **Naciśnij i przytrzymaj**, odrzucanie połączenia. W trakcie rozmowy: zakończenie bieżącej rozmowy.

2

Elementy sterujące przy kierownicy

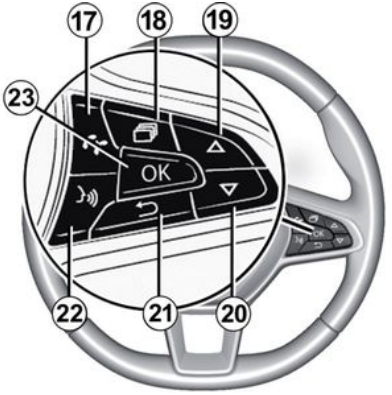



Wprowadzenie do elementów sterujących na kierownicy

		Funkcja AUDIO/MEDIA	Funkcja TELEFONU
17			– **Krótkie naciśnięcie:** dostęp do menu "Telefon"; nawiązanie połączenia z wyświetlonym numerem, akceptowanie połączenia przychodzącego. – **Naciśnięcie i przytrzymanie:** rozłączenie/odrzucenie połączenia przychodzącego.
18		– **Krótkie naciśnięcie** : – Wyświetlanie trybów; – Nawigacja między trybami. – **Nacisnąć i przytrzymać**: aby ukryć obszar wyświetlania trybów.	
19 i ***20*** + ***26*** i ***27***	 i 	Przewijanie trybów/menu, list i katalogów: – **Krótkie naciśnięcie:** wyszukiwanie ręczne; – **Długie naciśnięcie:** otwarcie menu szybkiego przeszukiwania katalogu. Odtwarzanie multimediów: – **Długie naciśnięcie:** szybkie przewijanie do przodu lub do tyłu.	

		Funkcja AUDIO/MEDIA	Funkcja TELEFONU
21		Aby powrócić do poprzedniego poziomu w menu lub anulować bieżącą czynność, wyświetlić ekran wyboru pasma radiowego, przejść do wyższego poziomu w katalogu listy odtwarzania audio (media).	
22 + ***24***		– **Krótkie naciśnięcie:** aktywacja systemu rozpoznawania poleceń głosowych. – **Długie naciśnięcie:** wyłączenie systemu rozpoznawania poleceń głosowych.	
23 + ***28***		Wybór/potwierdzenie funkcji lub bieżącej listy odtwarzania, wybór elementu lub potwierdzenie czynności, zapis stacji radiowej.	
25		Dostęp/powrót do menu głównego.	
29		– **Krótkie naciśnięcie:** powrót do poprzedniego poziomu trybu/menu; anulowanie bieżącej akcji lub przejście do wyższego folderu na liście odtwarzania audio (media). – **Naciśnięcie i przytrzymanie:** powrót do menu głównego.	

Wprowadzenie do wyświetlania



A. Aktualna godzina.

B. Informacje o połączeniu telefonicznym Bluetooth®.

C. Informacje o poziomie baterii telefonu.

D. Informacja o statusie sieci telefonicznej.

E. Temperatura zewnętrzna.

F. Poziom paliwa.

G. Informacje na temat systemu audio (źródło dźwięku, tytuł utworu itp.).

System oferuje kilka trybów:

– « Pojazd » ;
– « Radio » ;
– "Media";
– « Telefon » ;
– « Ustawienia » ;
– ...

Uwaga: dostępność trybów zależy od wyposażenia.

Można uzyskać dostęp do różnych trybów w dowolnym momencie za pomocą przycisku na kierownicy.

Czynność

Włączanie i wyłączanie

Krótko nacisnąć w celu włączenia systemu audio.

Można korzystać z systemu audio nie uruchamiając samochodu. System będzie działał przez kilka minut. Nacisnąć krótko aby pozostawić włączone jeszcze przez kilka minut.

Wyłączyć system audio, naciskając i przytrzymując przycisk . Wyświetlacz systemu radiowego jest pokazany na ilustracji, gdy jest wyłączony lub w trybie "Pojazd" z wyciszonym dźwiękiem.

Wybór źródła dźwięku

Wyświetlać różne źródła dźwięku, naciskając wielokrotnie . Podczas przełączania kolejne źródła audio pojawiają się w następującej kolejności: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

Źródło dźwięku można także wybrać z trybu "Media".

Nacisnąć , wybrać menu "Media", naciskając przycisk za pomocą elementu sterującego przy kierownicy, lub , następnie OK aby potwierdzić. Wybór źródła audio.

Po podłączeniu źródła multimediów USB, gdy system audio jest włączony, źródło automatycznie przełączy się na nowe media i rozpocznie odtwarzanie jego zawartości.

Po podłączeniu źródła multimediów Bluetooth®, gdy system audio jest włączony, jeśli odtwarzanym źródłem audio było już Bluetooth®, zostanie wybrana następna zawartość multimedialna i automatycznie rozpocznie się jej odtwarzanie w systemie audio.

Głośność dźwięku



Ustaw poziom głośności, naciskając przycisk lub . Krótkie naciśnięcie zwiększa głośność o jeden stopień.


Na wyświetlaczu pojawia się "Głośność", następnie wartość bieżącego ustawienia.

Wyłączanie dźwięku

Krótko nacisnąć aby wyłączyć dźwięk.

Ponownie krótko nacisnąć przyciski , lub aby kontynuować słuchanie z aktualnie wybranego źródła dźwięku.

Słuchanie radia

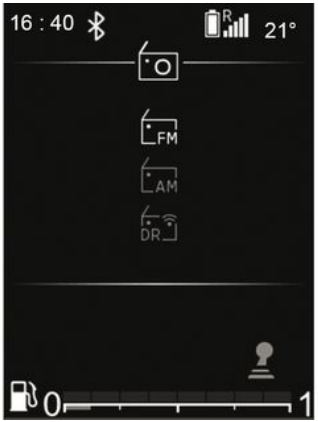

Wybór pasma radiowego

Aby wybrać żądane pasmo spośród FM, AM lub DR (Cyfrowe radio naziemne), nacisnąć przycisk aby uzyskać dostęp do trybu "Radio", wybrać pasmo, naciskając lub , lub nacisnąć . Podczas słuchania stacji radiowej nacisnąć przycisk , aby uzyskać dostęp do ekranu wyboru pasma.

Wybór stacji radiowej

Dostępne są różne sposoby wyboru i wyszukiwania stacji radiowej:

– "Tryb listy" ***1*** dostępny w DR i FM;



– "Tryb ręczny" ***2*** dostępny w AM i FM.

"Tryb listy"

Ten tryb umożliwia wyszukiwanie dostępnych stacji poprzez przeglądanie listy stacji w kolejności alfabetycznej, następnie według częstotliwości (w przypadku stacji nadających bez nazwy) za pomocą lub , następnie OK aby potwierdzić.

Stacja radiowa, na której zatrzymasz się, za chwilę będzie automatycznie odtwarzana.

Aby wrócić do listy stacji, nacisnąć lub przeglądać za pomocą za pomocą elementu sterującego przy kierownicy, lub .



Aby uzyskać najnowszą listę stacji, zaktualizuj listę stacji radiowych.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz "Lista aktualizacji FM" i "Lista aktualizacji DR" w tym rozdziale.

"Tryb ręczny"

Tryb ręczny umożliwia wyszukiwanie stacji poprzez przeglądanie częstotliwości w pasmach FM i AM:

– Przewinąć do wyższych częstotliwości za pomocą na elemencie sterującym przy kierownicy lub ;
– przewinąć do niższych częstotliwości za pomocą na elemencie sterującym przy kierownicy lub .

Naciśnięcie przycisku lub :

– Krótkie naciśnięcie: wyszukiwanie według częstotliwości;
– Długie naciśnięcie: automatyczne wyszukiwanie dostępnej stacji.

Informacje radiowe/multimedialne



Ta funkcja wyświetla informacje o częstotliwości, którą chcesz zobaczyć na ekranie (patrz wyżej). Wyświetla się automatycznie po chwili lub po naciśnięciu OK.

Zapisywanie w pamięci stacji

Możesz zapisać do sześciu stacji, które będą stale wyświetlane na górze listy stacji.

Wybierz pasmo (FM, DR), następnie wybierz stację radiową w sposób opisany powyżej.

Aby zapisać stację, nacisnąć długo OK z aktualnie odtwarzanej listy i wybrać pozycję w Ulubionych. Sygnał dźwiękowy potwierdza, że stacja została zapisana jako ulubiona.

Przeglądając listę od początku, nadal będzie można znaleźć swoje "Ulubione" stacje w obszarze zatytułowanym – MEM--. Dalej znajduje się pełna lista stacji posortowanych alfabetycznie w obszarze zatytułowanym – LIST --.

Stacja radiowa, na której zatrzymasz się, za chwilę będzie automatycznie odtwarzana. Aby wrócić do listy stacji, nacisnąć lub przeglądać za pomocą za pomocą elementu sterującego przy kierownicy, lub .

Wybór stacji

W paśmie AM stacje można przeglądać według ich częstotliwości radiowej, a w paśmie FM lub DR można przeglądać listę stacji.

Wybrać żądane pasmo (FM, DR lub AM), naciskając kilka razy .

Ta lista może zawierać do 100 stacji radiowych zapisanych podczas ostatniej aktualizacji listy.

Sposób użycia  za pomocą elementu sterującego przy kierownicy,

 lub , aby obracać lub przewijać stacje radiowe na liście FM, DR.

Źródła dźwięku mediów

Twój system audio jest wyposażony w gniazdo USB oraz połączenie Bluetooth®, które można wykorzystać do podłączenia zewnętrznych źródeł dźwięku.

Uwaga: system obsługuje pliki w formacie MP3, WMA i AAC.

USBPołączenie

Podłączenie

Podłącz wtyk odtwarzacza MP3, przenośnego odtwarzacza cyfrowego lub pamięć USB do gniazda USB.

Po podłączeniu urządzenia do gniazda, odtwarzany utwór wyświetla się automatycznie.

Sposób użycia

Po podłączeniu zewnętrznego źródła audio system automatycznie rozpocznie odtwarzanie pierwszej ścieżki audio.

System automatycznie odtworzy ponownie ostatnio odtwarzany utwór, jeżeli zewnętrzny odtwarzacz audio był wcześniej podłączony do systemu audio.

Po podłączeniu zewnętrznego źródła audio można uzyskać dostęp do jego zawartości za pośrednictwem menu systemu multimedialnego. Przechowuje takie same listy odtwarzania co zewnętrzne odtwarzacze audio.

Aby uzyskać dostęp do zawartości zewnętrznego źródła audio za pośrednictwem systemu audio:

– nacisnąć , aby wrócić do listy odtwarzania;

lub

– obróć na kolumnie kierownicy lub nacisnąć lub , aby przewijać ścieżki.

Następnie, aby zmodyfikować bieżącą listę odtwarzania:

– nacisnąć aby wyświetlić foldery lub kryteria wyboru. Nacisnąć ponownie aby powrócić do poprzedniego folderu;

lub

– nacisnąć OK aby wybrać folder, listę odtwarzania lub posłuchać wybranej ścieżki.

Ładowanie za pomocą USB portu

Po podłączeniu wtyku USB przenośnego cyfrowego odtwarzacza audio lub telefonu do gniazda USB systemu audio (w pobliżu stanowiska kierowcy w kabinie) system ładuje i podtrzymuje poziom naładowania baterii w urządzeniu podczas użytkowania.

Uwaga: niektóre urządzenia nie będą się ładowały ani nie będą utrzymywały poziomu naładowania akumulatora mimo podłączenia do gniazda USB systemu audio.


Odczyt audio Bluetooth®

Aby możliwe było użycie przenośnego odtwarzacza audio Bluetooth®, trzeba go zsynchronizować z pojazdem w momencie pierwszego użycia ➔ **26**.

Synchronizacja umożliwia systemowi audio rozpoznanie i zapisanie cyfrowego urządzenia audio Bluetooth®.

Cecha szczególna:

– jeżeli cyfrowe urządzenie Bluetooth® dysponuje funkcją telefonu i przenośnego cyfrowego odtwarzacza audio, synchronizacja jednej funkcji powoduje automatyczną synchronizację drugiej;
– liczba dostępnych funkcji różni się w zależności od typu przenośnego odtwarzacza cyfrowego audio i jego kompatybilności z systemem audio.

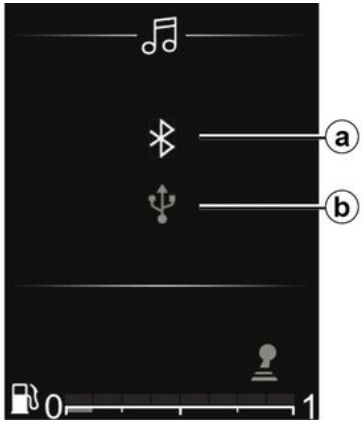

Łączenie z pojazdem

Przenośny cyfrowy odtwarzacz audio musi być podłączony przez Bluetooth® ***a*** lub USB ***b***, aby uzyskać dostęp do wszystkich jego funkcji.

Należy korzystać z przenośnego odtwarzacza, gdy pozwalają na to warunki związane z ruchem drogowym.
Podczas jazdy, należy schować przenośny odtwarzacz (ryzyko wyrzucenia odtwarzacza w przypadku silnego hamowania lub zderzenia).


W przypadku już powiązanego telefonu, należy wykonać następujące czynności:

– włączyć połączenie radiowe Bluetooth®;
– włączyć połączenie Bluetooth® w telefonie lub przenośnym cyfrowym urządzeniu audio i ustawić je jako "widoczne" dla innych urządzeń (więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia);
– wybierz źródło dźwięku Bluetooth® przez wielokrotne naciskanie SOURCE;
– wybierz zewnętrzny odtwarzacz audio lub telefon, który chcesz połączyć Bluetooth® z listy urządzeń wykrytych przez system multimedialny.

Sposób użycia


Przenośny cyfrowy odtwarzacz audio musi być podłączony do systemu audio, aby móc korzystać z jego wszystkich funkcji.

Uwaga: do systemu audio można podłączać wyłącznie przenośne cyfrowe odtwarzacze audio, które zostały wcześniej zsynchronizowane z systemem.

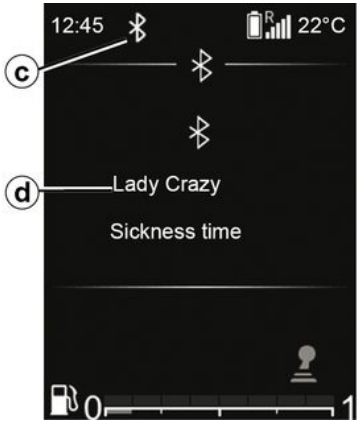

Po podłączeniu przenośnego cyfrowego odtwarzacza audio Bluetooth® można go obsługiwać za pomocą systemu audio.

Po podłączeniu zewnętrznego źródła audio ***c*** system automatycznie rozpocznie odtwarzanie pierwszej ścieżki audio ***d***.

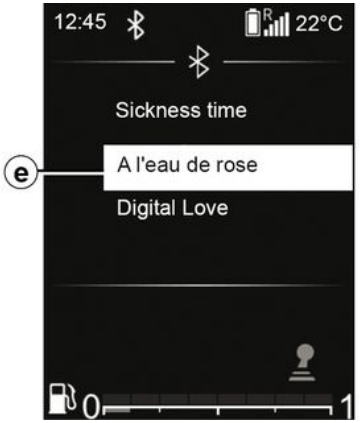

Naciśnij na kierownicy, aby powrócić do listy odtwarzania ***e***.

Naciśnij lub , aby zmieniać ścieżki.

Aby powrócić do ekranu listy odtwarzania ***d***, naciśnij OK lub poczekaj chwilę, aż lista odtwarzania zniknie automatycznie.

Uwaga: liczba dostępnych funkcji zależy od rodzaju przenośnego cyfrowego urządzenia audio i jego kompatybilności z systemem audio.

Odtwarzanie w losowej kolejności "MIX"



Wcisnąć dłużej MODE , aby ustawić wszystkie ścieżki w folderze w losowej kolejności.

Funkcja " MIX " lampka ostrzegawcza ***f*** zapala się na ekranie multimedialnym. Utwór zostaje natychmiast wybrany w sposób przypadkowy. Zmiana jednego utworu na drugi odbywa się w kolejności przypadkowej.

Nacisnąć i przytrzymać ponownie MODE aby wyłączyć funkcję odtwarzania losowego: " MIX " lampka ostrzegawcza ***f*** gaśnie.

Wyłączenie systemu audio powoduje wyłączenie funkcji odtwarzania ścieżek w losowej kolejności.

Powtarzanie "RPT"



Funkcja umożliwia powtórzenie listy odtwarzania.

Krótko nacisnąć MODE , aby włączyć funkcję powtarzania na całej liście odtwarzania.

Funkcja " RPT " lampka ostrzegawcza ***g*** zapala się na ekranie multimedialnym.

Ponownie krótko nacisnąć MODE aby powtórzyć bieżący utwór: "1" ***h*** pojawi się na symbolu " RPT ».

Ponownie krótko nacisnąć MODE , aby wyłączyć funkcję powtarzania, " RPT " lampka ostrzegawcza ***g*** gaśnie.

Można także użyć opcji odtwarzania: w menu głównym wybrać tryb "Media", następnie źródło USB.

Z przenośnego cyfrowego odtwarzacza audio można korzystać, gdy pozwalają na to warunki ruchu drogowego.
Podczas jazdy należy schować przenośny cyfrowy odtwarzacz audio (ryzyko wyrzucenia odtwarzacza w przypadku silnego hamowania lub wypadku).

Wyłączanie dźwięku/Pauza



Krótko nacisnąć , aby wyciszyć dźwięk lub wstrzymać odtwarzanie ścieżki audio.

Ponownie krótko nacisnąć Można też wykonać czynność na pasku głośności, np. wyłączyć wyciszenie lub odtworzyć ścieżkę dźwiękową.

Dźwięk systemu audio jest automatycznie aktywowany podczas zmiany źródeł lub podczas emisji komunikatów.

TELEFON;

2

Powiązanie/usunięcie powiązania telefonu

Bluetooth®Połączenie

Aby włączyć funkcję Bluetooth® systemu audio:

– nacisnąć aby uzyskać dostęp do menu głównego;
– wybrać tryb "Ustawienia", następnie menu "Ustawienia telefonu" oraz "Bluetooth®" za pomocą lub następnie aby potwierdzić;
– wybrać "TAK" za pomocą lub , następnie potwierdzić, naciskając . Symbol Bluetooth® będzie się pojawiał w sposób ciągły na pasku stanu na ekranie.

Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.

Powiązanie telefonu

Aby umożliwić korzystanie z telefonicznego zestawu głośnomówiącego, należy powiązać telefon komórkowy Bluetooth® z pojazdem. Sprawdzić, czy funkcja Bluetooth® telefonu komórkowego jest włączona, a telefon ma status "widoczny".

Powiązanie to pozwala na rozpoznanie telefonu przez zestaw głośnomówiący i zapisanie go w pamięci.

Z systemem pojazdu można zsynchronizować maksymalnie sześć telefonów, ale tylko jeden z nich może być podłączony w danym momencie.

Synchronizację można wykonać za pośrednictwem systemu audio lub telefonu.

System audio oraz telefon powinny być włączone.

Uwaga: próba synchronizacji telefonu przy innym telefonie podłączonym do systemu spowoduje odłączenie tego telefonu i automatyczne podłączenie nowego telefonu, który został zsynchronizowany z systemem.



Synchronizacja telefonu Bluetooth® z systemem audio za pomocą systemu audio

Ta metoda umożliwia wyszukanie urządzenia Bluetooth® przez system audio.

W celu powiązania telefonu, wykonać następujące czynności:

– Włączyć Bluetooth®;
– naciśnij przycisk , aby otworzyć główne menu;
– wybierz menu "Ustawienia", następnie "Ustawienia telefonu" za pomocą lub , następnie naciśnij , aby potwierdzić;

– wybierz "Wyszukaj telefon" za pomocą ▲ lub ▼, następnie kliknij OK, aby potwierdzić.

Komunikat pojawia się na ekranie.

Naciśnij OK, aby rozpocząć wyszukiwanie.

System rozpocznie wyszukiwanie urządzeń Bluetooth® znajdujących się z pobliżu (wyszukiwanie może zająć 60 sekund).

Wybrać telefon, który ma zostać sparowany, naciskając ▲ lub ▼, następnie potwierdzić przyciskiem OK.

Zaakceptuj żądanie synchronizacji z poziomu urządzenia Bluetooth®.

Gdy na ekranie systemu audio pojawi się komunikat "Nazwa połączonego urządzenia Bluetooth", urządzenie Bluetooth® zostaje automatycznie zapisane i podłączone do pojazdu.

Twoje urządzenie jest wtedy widoczne na liście rozpoznanych telefonów, do której można również uzyskać dostęp w podmenu "Wybierz telefon".

Jeśli parowanie nie powiedzie się po 60 sekundach, pojawi się komunikat "Parowanie nie powiodło się". Powtórzyć te operacje, aby wykonać żądaną czynność.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, skorzystać z instrukcji obsługi telefonu.

Uwaga: w zależności od telefonu przydatne może być zaakceptowanie przeniesienia książki telefonicznej i historii połączeń.

Synchronizacja telefonu Bluetooth® z systemem audio za pośrednictwem telefonu

Metoda umożliwia wyszukanie urządzeń Bluetooth® za pomocą telefonu.

W celu sparowania telefonu, wykonać następujące czynności:

– naciśnij przycisk ⌂, aby otworzyć główne menu;
– otwórz menu "Telefon" za pomocą ▲ lub ▼, następnie kliknij OK, aby potwierdzić;
– wybierz "Sparuj telefon" za pomocą ▲ lub ▼, następnie kliknij OK, aby potwierdzić.

Na ekranie systemu audio pojawia się komunikat "Wprowadź kod: XXXXXX" i zaczyna się odliczanie 60 sekund.

System audio jest widoczny dla innych urządzeń Bluetooth® przez około 60 sekund.

Wyszukaj system audio za pomocą telefonu, następnie wybierz go (patrz instrukcja obsługi telefonu) lub zaakceptuj kod synchronizacji z telefonem.

Na ekranie systemu audio wyświetla się komunikat "MY CAR" lub "Dacia Media Control Multimédia", aby potwierdzić synchronizację i połączenie telefonu z systemem audio.

Komunikat "Dacia Media Control Multimédia" jest wyświetlany na ekranie tylko w przypadku, gdy aplikacja Dacia Media Control łączy się z systemem audio (jeżeli aplikacja jest zainstalowana na Twoim smartfonie).

W przypadku błędu synchronizacji ekran systemu audio powróci do trybu "Telefon".

Usunięcie powiązania telefonu



Anulowanie synchronizacji umożliwia usunięcie telefonu z pamięci systemu audio.

Aby rozłączyć, a następnie usunąć telefon z pamięci systemu audio, wykonać następujące czynności:

– nacisnąć aby uzyskać dostęp do menu głównego;
– wybrać tryb "Ustawienia", następnie "Ustawienia telefonu" oraz "Usuń telefon", naciskając lub , następnie OK aby potwierdzić;



– wybrać telefon, za pomocą którego chcesz się zsynchronizować lub , następnie OK aby potwierdzić;
– wybrać "TAK" za pomocą lub , następnie OK aby potwierdzić.

Jeżeli sześć telefonów jest już zapisanych, system sugeruje usunięcie jednego z urządzeń. Wybierając "TAK", zostaniesz przekierowany do menu "Usuń telefon".



Aby usunąć synchronizację i usunąć wszystkie telefony z pamięci systemu audio:

– nacisnąć aby uzyskać dostęp do menu głównego;
– wybrać tryb "Ustawienia", następnie "Ustawienia telefonu" oraz "Usuń wszystko", naciskając lub następnie OK aby potwierdzić;
– wybrać "TAK" za pomocą lub , następnie OK aby potwierdzić.

Uwaga: wszystkie kontakty w książce telefonicznej i dzienniku połączeń w

TELEFON;

zsynchronizowanym systemie audio zostaną usunięte.



Telefoniczny zestaw głośnomówiący ma za zadanie ułatwiać komunikację poprzez ograniczenie czynników ryzyka, jednak nie eliminuje go całkowicie. Należy ściśle stosować się do zasad obowiązujących w kraju, w którym pojazd jest eksploatowany.

Podłączenie-odłączenie telefonu

Podłączenie powiązanego telefonu

Telefon powinien być podłączony do telefonicznego zestawu głośnomówiącego, aby możliwy był dostęp do wszystkich jego funkcji.

Żaden telefon, który nie został wcześniej zsynchronizowany, nie może zostać połączony z telefonicznym zestawem głośnomówiącym ➔ 26.

Uwaga: połączenie Bluetooth® telefonu musi być aktywne, a telefon musi mieć status "widoczny".

Podłączenie automatyczne

Z chwilą włączenia zapłonu system audio rozpoczyna wyszukiwanie zsynchronizowanych telefonów, które znajdują się w pobliżu.

Uwaga: telefon priorytetowy to ten, który był ostatnio podłączony.

Wyszukiwanie trwa aż do momentu, gdy zsynchronizowany telefon zostanie odnaleziony (wyszukiwanie może trwać kilka minut).

Uwaga: aby uzyskać więcej informacji na temat listy kompatybilnych telefonów, skontaktuj się z ASO:

– po włączeniu zapłonu, można korzystać z automatycznego połączenia telefonu. Może być konieczne włączenie funkcji automatycznego nawiązywania połączenia Bluetooth® telefonu z zestawem głośnomówiącym. W tym celu, należy zapoznać się z instrukcją obsługi telefonu;
– podczas ponownego podłączania i przy obecności dwóch powiązanych telefonów w obszarze odbioru zestawu głośnomówiącego, ostatni podłączony telefon będzie priorytetowy, również gdy znajduje się on na zewnątrz samochodu i w zasięgu zestawu głośnomówiącego;
– jeżeli w momencie łączenia z zestawem głośnomówiącym trwa już rozmowa, telefon zostanie podłączony automatycznie, a rozmowa zostanie przekierowana na głośniki samochodu.

Telefoniczny zestaw głośnomówiący ma za zadanie ułatwiać komunikację poprzez ograniczenie czynników ryzyka, jednak nie eliminuje go całkowicie. Należy ściśle stosować się do zasad obowiązujących w kraju, w którym pojazd jest eksploatowany.

Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.



Ręczne podłączenie (wymiana podłączonego telefonu)

Naciśnij , aby uzyskać dostęp do menu głównego, wybierz tryb "Telefon", używając na kolumnie kierownicy, lub , następnie naciśnij OK, aby potwierdzić.

TELEFON;

Wybierz menu "Wybierz telefon" za pomocą na kolumnie kierownicy, lub , następnie naciśnij OK , aby potwierdzić.



Na ekranie pojawi się lista telefonów zsynchronizowanych z systemem.

Z listy wybrać telefon, który ma zostać podłączony, za pomocą pokrętła na kolumnie kierownicy, nacisnąć lub , następnie OK, aby potwierdzić.

Pojawi się komunikat potwierdzający, że telefon jest podłączony.

Uwaga: jeżeli telefon jest już podłączony podczas przełączania na inny telefon, istniejące połączenie zostanie automatycznie zastąpione przez połączenie nowego telefonu.

Połączenie zakończone niepowodzeniem

W przypadku nieudanej próby połączenia, należy sprawdzić, czy:

– telefon jest włączony;
– bateria telefonu nie jest rozładowana;
– telefon został wcześniej zsynchronizowany z telefonicznym zestawem głośnomówiącym;
– Funkcja Bluetooth® jest teraz włączona w telefonie i systemie audio;
– konfiguracja telefonu umożliwia zaakceptowanie polecenia połączenia wysłanego przez system audio.

Uwaga: korzystanie przez dłuższy czas z telefonicznego zestawu głośnomówiącego powoduje szybsze rozładowywanie baterii telefonu.

Informacje telefonu.



Po nawiązaniu połączenia system audio wyświetla informacje dotyczące telefonu:

– typ połączenia z systemem multimediów ***1***;
– poziom naładowania akumulatora ***2***;
– stan sieci w telefonie ***3***.

TELEFON;

2

Odłączenie telefonu



Aby odłączyć telefon, można:

– wyłączyć funkcję Bluetooth® systemu audio;
– wyłączyć funkcję Bluetooth® telefonu;
– usuń zsynchronizowany telefon, korzystając z menu systemu audio ➔ **26**.

Wyłączenie telefonu powoduje również odłączenie telefonu od systemu.

Na ekranie systemu audio wyświetla się komunikat potwierdzający odłączenie telefonu.

Uwaga: jeżeli w chwili odłączenia telefonu użytkownik prowadzi rozmowę, połączenie zostaje automatycznie przekazane na telefon.

Aby wyłączyć funkcję Bluetooth® systemu audio, ➔ **8**.

Aby wyłączyć funkcję Bluetooth® telefonu, zapoznać się z instrukcją obsługi telefonu.

Aby usunąć synchronizację i usunąć telefon Bluetooth®, ➔ **26**.

Nawiązywanie, odbieranie połączenia

Połączenie z jednym z kontaktów z książki telefonicznej

Podczas synchronizowania telefonu system audio automatycznie pobiera książkę telefoniczną do pamięci (zależnie od telefonu).

Można również zezwolić na automatyczne udostępnianie książki telefonicznej i historii połączeń, aby system multimedialny automatycznie przenosił je podczas kolejnych synchronizacji.

Jeśli dostęp nie został autoryzowany, na ekranie systemu audio pojawi się komunikat z prośbą o autoryzację dostępu do książki telefonicznej.

Jeśli system multimedialny nie może znaleźć telefonu, zapoznaj się z instrukcją obsługi telefonu.

Uwaga: możesz zadzwonić pod numer lub nawiązać kontakt, naciskając krótko ➔ **81**.



Aby wyszukać kontakt:

– naciśnij, aby uzyskać dostęp do menu głównego, a następnie wybierz tryb "Telefon", naciskając ▲ lub ▼, następnie OK, aby potwierdzić;

– wybierz "Kontakty" za pomocą ▲ lub ▼, następnie naciśnij OK, aby potwierdzić.

Z menu "Kontakty" można wyszukiwać kontakty na podstawie nazwiska. W tym celu:

– naciśnij i przytrzymaj ▲ lub ▼, aby aktywować wyszukiwanie;

– naciśnij))) na kolumnie kierownicy ▲ lub ▼, aby przewijać litery alfabetu;

– po wybraniu odpowiedniej litery naciśnij OK, aby potwierdzić;

– Wybrać odpowiedni kontakt za pomocą ▲ lub ▼, a następnie nacisnąć OK, aby wyświetlić zapisane numery kontaktowe;

– Wybrać odpowiedni numer za pomocą ▲ lub ▼, a następnie nacisnąć OK, aby potwierdzić i rozpocząć połączenie.

Uwaga: aby powrócić do poprzedniego ekranu, nacisnąć ⮌.

> ⚠ Zalecane jest zatrzymanie samochodu w celu wybrania numeru lub wyszukania kontaktu.

Połączenie z numerem znajdującym się w historii połączeń



Aby wyświetlić historię połączeń:

– przejdź do trybu "Telefon", naciskając ⌂, następnie naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać "Telefon", następnie OK, aby potwierdzić;

– wybierz "Połączenia" za pomocą ▲ lub ▼, a następnie naciśnij OK, aby potwierdzić;

– za pomocą ▲ lub ▼ wybrać kontakt lub numer, z którym chcesz się połączyć, a następnie nacisnąć OK, aby nawiązać połączenie.

Odbieranie połączeń



Przy odbieraniu połączenia na ekranie systemu audio jest wyświetlany numer telefonu osoby dzwoniącej (ta funkcja zależy od opcji, które zostały zamówione u operatora sieci telefonicznej).

Jeśli numer dzwoniącej osoby znajduje w jednej z pamięci, zamiast numeru telefonu zostanie wyświetlona nazwa tego kontaktu.

Jeżeli numer osoby dzwoniącej nie może zostać wyświetlony, na ekranie systemu audio wyświetla się komunikat "Numer prywatny".

TELEFON;

Aby odebrać połączenie przychodzące:

– wybrać ikonę za pomocą lub , następnie OK aby potwierdzić;

lub

– nacisnąć krótko .

Odrzucanie połączenia przychodzącego:

– wybrać ikonę za pomocą lub , następnie OK aby potwierdzić;

lub

– wcisnąć dłużej .

Zalecane jest zatrzymanie samochodu w celu wybrania numeru lub wyszukania kontaktu.

Odbieranie drugiego połączenia



Przy odbieraniu drugiego połączenia na ekranie systemu audio jest wyświetlany numer telefonu drugiej osoby dzwoniącej (ta funkcja zależy od opcji, które zostały zamówione u operatora sieci telefonicznej). Następnie:

– odebrać połączenie przychodzące, wybierając ;
– odrzucić połączenie przychodzące, wybierając ;
– ustawić połączenie przychodzące w tryb oczekiwania, wybierając ***1***.

Aby zakończyć połączenie podczas rozmowy, nacisnąć .

W trakcie rozmowy

Następnie:

– ustawić poziom głośności, naciskając przycisk lub ;
– zakończyć połączenie, naciskając .

Nacisnąć lub , następnie OK aby potwierdzić.

Można zatem:

– odebrać połączenie przychodzące / wznowić zawieszone połączenie, wybierając ;
– odrzucić połączenie, wybierając podczas rozmowy;
– ustawić połączenie na tryb oczekiwania, wybierając ***1***;
– wybrać ***2***, aby użyć klawiatury systemu audio do wprowadzenia cyfr.

Gdy telefon jest podłączony, system pozwala na sterowanie funkcją obsługi dwóch połączeń telefonicznych (zgodnie z abonamentem).

Korzystanie z klawiatury podczas połączenia



Aby korzystać z klawiatury systemu audio podczas połączenia:

– wybrać klawiaturę systemu audio za pomocą ▲ lub ▼, następnie OK aby potwierdzić;

– wybrać cyfrę lub znak za pomocą ▲ lub ▼, następnie OK aby zatwierdzić wybór.

Uwaga: aby powrócić do poprzedniego ekranu, nacisnąć ⮌.




W menu głównym przeglądać, naciskając ▲ lub ▼ do chwili wyświetlanie trybu "Ustawienia".

Dostępne są następujące ustawienia:

– « Pojazd » ;
– « Audio » ;
– « Telefon ».

> Ze względów bezpieczeństwa, ustawienia należy zmieniać na postoju.

Ustawienia audio

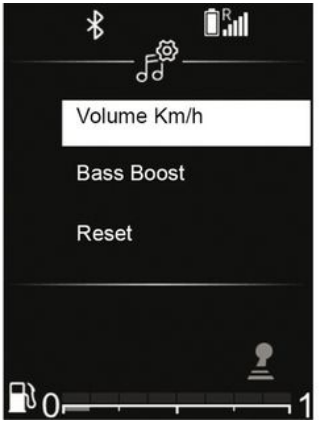

W menu głównym przy użyciu ▲ lub ▼ przejdź do trybu "Ustawienia", a następnie wybierz "Audio".

Wybrać "Ustawienia Audio", następnie nacisnąć OK, aby potwierdzić.

Dostępne są następujące ustawienia:

– "Korektor";
– "Efekt przestrzenny";
– "Głośność przy km/h";
– « Bass boost » ;
– "Reset".



"Korektor"

Wybrać "Korektor", następnie nacisnąć ▲ lub ▼, aby uzyskać dostęp do różnych elementów w następującej kolejności:

– « Tony niskie » ;
– « Średnie » ;
– « Tony wysokie ».

"Dźwięk przestrzenny" (rozdział dźwięku)

Użyć funkcji "Dźwięk przestrzenny", aby dostosować rozkład dźwięku w kabinie:

– "Balans" (rozdział dźwięku na lewą/prawą stronę);
– w zależności od pojazdu; "Fader" (rozdział dźwięku przód/tył).

USTAWIENIA SYSTEMU

Wartość każdego parametru można zmieniać za pomocą przycisków ▲ lub ▼.

Nacisnąć OK, aby zatwierdzić i powrócić do poprzedniego wyboru.

"Głośność zależna od prędkości"

Poziom głośności systemu audio zmienia się proporcjonalnie do prędkości samochodu.

Przejdź do menu "Ustawienia audio", a następnie wybierz "Głośność przy km/h", naciskając OK.

Aby uzyskać odpowiednie ustawienie, wybierz jedną z następujących opcji:

– « OFF » ;
– "Bardzo niski";
– « Niska » ;
– « Średnie » ;
– "Wysoki";
– « Bardzo wysoki ».



« Bass boost »

Funkcji "Bass boost" można użyć do wzmocnienia basów podczas słuchania przy niskim poziomie głośności.

Wyświetl menu "Ustawienia audio", wybierz "Bass boost", naciskając ▲ lub ▼, a następnie OK, aby potwierdzić.

Aby włączyć/wyłączyć tę funkcję, wybierz "ON" lub "OFF", naciskając ▲ lub ▼, następnie OK, aby potwierdzić.

"Domyślne audio"

Wyświetl "Ustawienia audio" i wybrać "Domyślne", następnie "Reset".

Wybrać "TAK" lub "NIE".

Wszystkie ustawienia audio powracają do ustawień domyślnych.

ⓘ Nacisnąć przycisk ⮌, aby powrócić do poprzedniego menu.

Ustawienia radia



Wyświetlić menu ustawień, naciskając krótko przycisk ⌂, wybrać menu "Ustawienia", następnie "Ustawienia

audio", naciskając ▲ lub ▼, następnie OK aby potwierdzić.

Mogą się na nim pojawiać następujące informacje:

– "Aktualizacja listy stacji FM";
– "Aktualizacja listy DR";
– "Jednoczesne nadawanie";
– "Priorytet dla DR";
– « TA » ;
– « AF ».

"Aktualizacja listy "FM"

Ta funkcja umożliwia aktualizację listy wszystkich stacji radiowych FM dostępnych w konkretnym miejscu.

Z poziomu trybu "Ustawienia" wybrać menu "Ustawienia radia", następnie "Aktualizacja listy FM", naciskając ▲ lub ▼, następnie OK aby potwierdzić.

Rozpocznie się automatyczna aktualizacja stacji FM. Na tablicy wskaźników pojawia komunikat "Aktualizacja listy FM".

Gdy aktualizacja zostanie zakończona, na ekranie pojawia się komunikat "Lista stacji radiowych FM została zaktualizowana".

"Aktualizacja listy "DR"

Ta funkcja umożliwia aktualizację listy wszystkich stacji radiowych DR dostępnych w konkretnym miejscu.

Z menu "Ustawienia radia" wybrać "Aktualizuj listę DR", naciskając ▲ lub ▼, następnie OK aby potwierdzić.

Rozpocznie się automatyczna aktualizacja stacji DR. Na tablicy wskaźników pojawia komunikat "Aktualizacja listy DR".

Gdy aktualizacja zostanie zakończona, na ekranie pojawia się komunikat "Lista stacji radiowych DR została zaktualizowana".

Uwaga: jeśli inne źródło zostanie wybrane za pomocą SOURCE, lista FM lub DR będzie kontynuowana w tle.

"Jednoczesne nadawanie"

W zależności od kraju funkcja zmienia się ze stacji DR do odpowiednika stacji FM, jeżeli sygnał cyfrowy zostanie utracony.

Jeżeli aktywowany jest tryb "jednoczesnego nadawania FM/DR", podczas przełączania może wystąpić kilkusekundowe opóźnienie z FM do DR lub z DR na FM. Może wystąpić zmiana głośności.

System automatycznie przełączy się z powrotem na tryb DR zaraz po odebraniu sygnału cyfrowego.

Uwaga: podczas jednoczesnego nadawania nazwa stacji jest poprzedzona ciągiem " FM> »

"Priorytet dla DR"

W zależności od kraju funkcja umożliwia wybór stacji FM (jeżeli wybrana stacja radiowa jest również dostępna w wersji cyfrowej) i przełącza się na odpowiednik stacji DR, aby uzyskać lepszą jakość dźwięku.

Uwaga: gdy DR jest priorytetem, nazwa stacji jest poprzedzona " DR> ».

« TA »

Gdy ta funkcja jest aktywna, system audio automatycznie wyszukuje i odtwarza komunikaty drogowe w chwili ich nadania przez niektóre stacje radiowe "FM" lub "DR".

Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję:

– wybierz z trybu "Ustawienia" "Ustawienia radia", naciskając na kolumnie kierownicy, a następnie OK aby potwierdzić;

– wybrać "TA", naciskając na kolumnie kierownicy, a następnie OK aby potwierdzić;

– wybierz "ON" lub "OFF", aby włączyć lub wyłączyć funkcję "TA".

"AF" (automatyczne dostrajanie AF)

Częstotliwość stacji FM zmienia się zgodnie z obszarem geograficznym.

Niektóre stacje używają systemu RDS głównie do automatycznego przestrajania częstotliwości "AF" podczas jazdy samochodem.

Ustawienia telefonu

Użyj tej funkcji, aby wyregulować ustawienia telefonu podłączonego do systemu audio.

W menu głównym przeglądać, naciskając ▲ lub ▼ do chwili wyświetlanie trybu "Ustawienia". Wybrać "Ustawienia telefonu", a następnie nacisnąć OK aby potwierdzić.

Dostępne są następujące ustawienia:

– "Wyszukaj telefon";
– "Synchronizacja telefonu";
– "Wybierz telefon";
– "Usuń telefon";
– "BT WŁ./WYŁ".

Zapoznaj się z odpowiednimi częściami.

ⓘ Nacisnąć jeden raz przycisk ⮌ aby powrócić do poprzedniego menu.



"Ustawienia BT" (Bluetooth®)

W menu głównym przeglądać, naciskając ▲ lub ▼ do chwili wyświetlanie trybu "Ustawienia". Wybrać "Ustawienia BT", następnie OK aby potwierdzić.

Aby włączyć radioodtwarzacz, wybrać system audio Bluetooth®, wybrać "ON", naciskając ▲ lub ▼, następnie OK aby potwierdzić.

Aby wyłączyć system audio Bluetooth®, wybrać "OFF", naciskając ▲ lub ▼, następnie OK aby potwierdzić.

Wybór języka

Użyj tej funkcji, aby zmienić język wyświetlania systemu audio na tablicy wskaźników.

Wyświetlić menu ustawień, naciskając ⌂. Wybrać "Ustawienia pojazdu", "Język", a następnie wybrać żądany język, naciskając ▲ lub ▼ naciskając OK aby potwierdzić.

Ustawienie godziny

Ta funkcja umożliwia ustawienie zegara.

Wyświetlić menu ustawień audio naciskając ⌂. Wybierz "Menu pojazdu", a następnie "Zegar" za pomocą ▲

lub ▼ i naciśnij OK, aby potwierdzić.

Wyświetla się menu "Zegar":

– Naciśnij i przytrzymaj OK, aby uzyskać dostęp do ustawienia zegara (godziny);


– ustaw godzinę, naciskając ▲ lub ▼, następnie odczekać chwilę, aż wybór automatycznie przełączy się z ustawienia godziny na ustawienie minut;

– Ustawić minuty za pomocą przycisku ▲ lub ▼, następnie poczekać chwilę, a ustawienie zostanie potwierdzone automatycznie.

ⓘ Zależnie od marki i modelu telefonu funkcje głośnomówiące mogą być częściowo lub całkowicie niekompatybilne z systemem audio pojazdu.

⚠ Ze względów bezpieczeństwa, ustawienia należy zmieniać na postoju.

Wyświetlacz cyfrowy

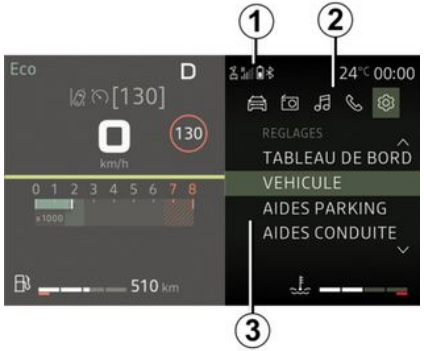

	Funkcja AUDIO/MEDIA	Funkcja TELEFONU
1	Strefa informacyjny: czas, łączność, informacje telefoniczne, temperatura zewnętrzna.	
2	Obszar wyświetlania trybu (Pojazd, Radio, media, Telefon, Ustawienia).	
3	Obszar wyświetlania pokazujący aktualnie używany tryb/menu.	

3

Opis trybów

Ekran Tryby



Można uzyskać dostęp do różnych trybów ***2*** w dowolnym momencie, naciskając i przytrzymując .

Nacisnąć kilkakrotnie aby otworzyć tryb "Ustawienia", następnie OK aby potwierdzić.


– « Pojazd » ;
– « Radio » ;
– "Media";
– « Telefon » ;
– « Ustawienia » ;
– ...

Uwaga: dostępność trybów zależy od wyposażenia.

Można uzyskać dostęp do różnych trybów w dowolnym momencie za pomocą przycisku na kierownicy.

Niektóre funkcje są dostępne tylko na postoju.

Ekran

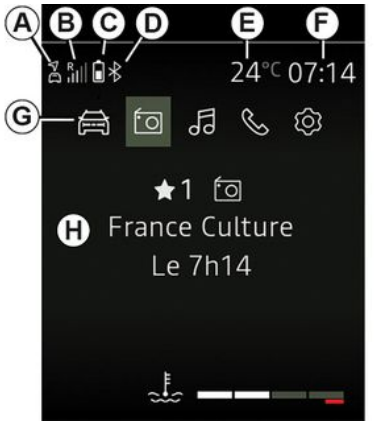

A. Status połączenia i udostępniania danych;

B. Informacja o statusie sieci telefonicznej.

C. Informacje o poziomie baterii telefonu.

D. Informacje o połączeniu przez Bluetooth®.

E. Temperatura zewnętrzna.

F. Aktualna godzina.

G. Wyświetlanie trybów.

H. Obszar wyświetlania pokazujący aktualnie używany tryb/menu.

Czynność

Włączanie i wyłączanie

Krótko nacisnąć , lub w celu włączenia systemu audio.

Można korzystać z systemu audio nie uruchamiając samochodu. System będzie działał przez kilka minut. Nacisnąć krótko aby pozostawić włączone jeszcze przez kilka minut.

Wyłączyć system audio, naciskając i przytrzymując przycisk . Wyświetlacz systemu radiowego jest pokazany na ilustracji, gdy jest wyłączony lub w trybie "Pojazd" z wyciszonym dźwiękiem.

INFORMACJE OGÓLNE

Wybór źródła dźwięku

Wyświetlić różne źródła dźwięku przez kolejne naciśnięcia przycisku . Podczas przełączania kolejne źródła audio pojawiają się w następującej kolejności: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

Można także wybrać pasmo radiowe z trybu "Radio".

Naciśnij , aby otworzyć menu "Radio", następnie kliknij , aby wyświetlić menu wyboru pasma FM, AM lub DR (naziemne radio cyfrowe), po czym wybierz pasmo za pomocą  lub  i kliknij , aby potwierdzić.


Źródło dźwięku można także wybrać z trybu "Media".

Kliknij , otwórz menu "Media" za pomocą  lub  i kliknij , aby potwierdzić. Wybór źródła audio.

Po podłączeniu źródła multimediów USB, gdy system audio jest włączony, źródło automatycznie przełączy się na nowe media i rozpocznie odtwarzanie jego zawartości.

Po podłączeniu źródła multimediów Bluetooth®, gdy system audio jest włączony, jeśli odtwarzanym źródłem audio było już Bluetooth®, zostanie wybrana następna zawartość multimedialna i automatycznie rozpocznie się jej odtwarzanie w systemie audio.

Głośność dźwięku

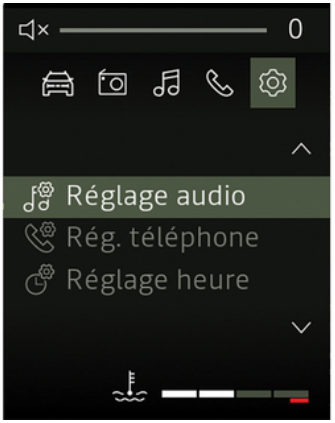

Możesz ustawić głośność, naciskając przyciski lub na kolumnie kierownicy.


Naciśnij krótko przycisk , aby zwiększyć głośność o jeden stopień.

Wyłączanie dźwięku

Naciśnij krótko przycisk , aby wyciszyć dźwięk.

Ponownie naciśnij krótko przycisk , lub , aby wznowić odtwarzanie bieżącego źródła dźwięku.

Słuchanie radia

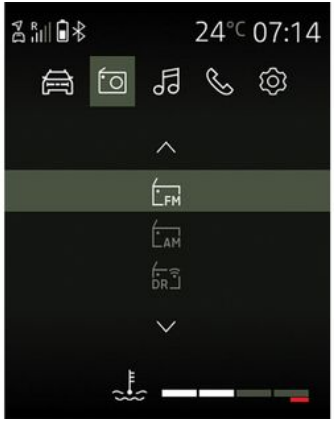


Wybór pasma radiowego

Aby wybrać odpowiednie pasmo FM, AM lub DR (naziemne radio cyfrowe), naciśnij , aby otworzyć menu "Radio", następnie wybierz odpowiednie pasmo za pomocą lub , następnie naciśnij OK, aby potwierdzić.

Wybór stacji radiowej

Dostępne są różne sposoby wyboru i wyszukiwania stacji radiowej:

– "Tryb listy" dostępny w DR i FM;
– "Tryb ręczny" dostępny w AM i FM.

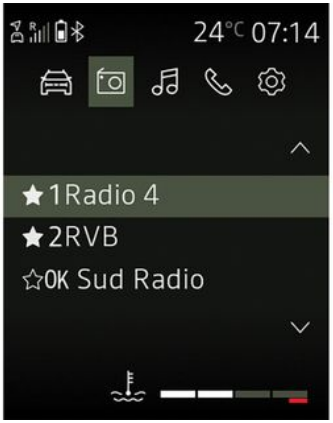


"Tryb listy"

Ten tryb umożliwia wyszukiwanie dostępnych stacji poprzez przeglądanie listy stacji w kolejności alfabetycznej, następnie według częstotliwości (w przypadku stacji nadających bez nazwy) za pomocą lub , następnie OK, aby potwierdzić.

Stacja radiowa, na której zatrzymasz się, za chwilę będzie automatycznie odtwarzana.

Aby powrócić do listy stacji, użyć lub przeglądać za pomocą na kolumnie kierownicy, lub .

Aby wrócić na górę listy, nacisnąć i przytrzymać lub .

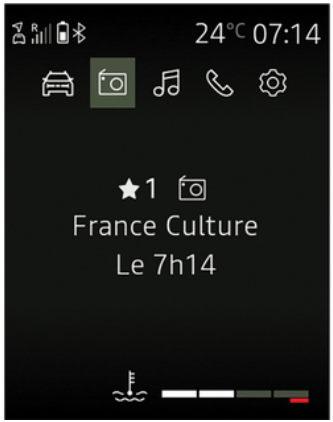

Aby uzyskać najnowszą listę stacji, zaktualizuj listę stacji radiowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat listy stacji radiowych, zapoznać się z informacjami "Aktualizowanie listy FM i "Aktualizowanie listy DR" w tej części.


"Tryb ręczny"

Tryb ręczny umożliwia wyszukiwanie stacji poprzez przeglądanie częstotliwości w pasmach FM i AM:

– Przewinąć do wyższych częstotliwości za pomocą na kolumnie kierownicy lub ;
– przewiń do niższych częstotliwości, naciskając na kolumnie kierownicy lub .

Naciskając lub :
– Krótkie naciśnięcie: wyszukiwanie według częstotliwości;
– Długie naciśnięcie: automatyczne wyszukiwanie dostępnej stacji.

Informacje radiowe/multimedialne

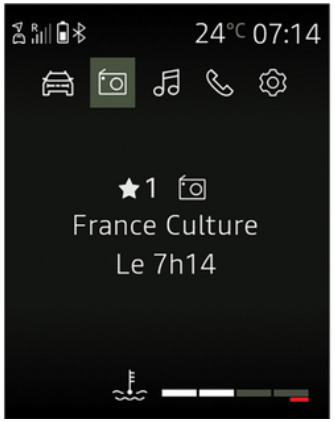

Ta funkcja wyświetla informacje o częstotliwości, którą chcesz zobaczyć na ekranie (patrz wyżej). Wyświetla się automatycznie po chwili lub po naciśnięciu OK.

Zapisywanie w pamięci stacji

Możesz zapisać do sześciu stacji, które będą stale wyświetlane na górze listy stacji ("Ulubione" stacje).

Wybierz pasmo (FM, DR), następnie wybierz stację radiową w sposób opisany powyżej.

Aby zapisać stację, nacisnąć długo OK z aktualnie odtwarzanej listy i wybrać pozycję w Ulubionych. Sygnał dźwiękowy potwierdza, że stacja została zapisana jako ulubiona.

Przeglądając listę od początku, nadal będzie można znaleźć swoje "Ulubione" stacje w obszarze zatytułowanym « -- MEM -- ». Dalej znajduje się pełna lista stacji posortowanych alfabetycznie w obszarze zatytułowanym " -- LIST -- ».

Stacja radiowa, na której zatrzymasz się, za chwilę będzie automatycznie odtwarzana. Aby wrócić do listy stacji, nacisnąć lub przeglądać za pomocą za pomocą elementu sterującego przy kierownicy, lub .

Wybór stacji

Wybrać żądane pasmo (FM, DR lub AM), naciskając kilka razy .

Ta lista może zawierać do 100 stacji radiowych zapisanych podczas ostatniej aktualizacji listy.

Sposób użycia  za pomocą elementu sterującego przy kierownicy,

 lub , aby obracać lub przewijać stacje radiowe na liście FM, DR.

Źródła dźwięku mediów

Twój system audio jest wyposażony w gniazdo USB oraz połączenie Bluetooth®, które można wykorzystać do podłączenia zewnętrznych źródeł dźwięku.

Uwaga: system obsługuje pliki w formacie MP3, WMA i AAC.

USBPołączenie

Podłączenie

Podłącz wtyk odtwarzacza MP3, przenośnego odtwarzacza cyfrowego lub pamięć USB do gniazda USB.

Po podłączeniu urządzenia do gniazda, odtwarzany utwór wyświetla się automatycznie.

Sposób użycia

Po podłączeniu zewnętrznego źródła audio system automatycznie rozpocznie odtwarzanie pierwszej ścieżki audio.

System automatycznie odtworzy ponownie ostatnio odtwarzany utwór, jeżeli zewnętrzny odtwarzacz audio był wcześniej podłączony do systemu audio.

Po podłączeniu zewnętrznego źródła audio można uzyskać dostęp do jego zawartości za pośrednictwem menu systemu multimedialnego. Przechowuje takie same listy odtwarzania co zewnętrzne odtwarzacze audio.

Aby uzyskać dostęp do zawartości zewnętrznego źródła audio za pośrednictwem systemu audio:

– nacisnąć  , aby wrócić do listy odtwarzania;

lub

– obróć  na kolumnie kierownicy lub nacisnąć  lub  , aby przewijać ścieżki.

Następnie, aby zmodyfikować bieżącą listę odtwarzania:

– nacisnąć  aby wyświetlić foldery lub kryteria wyboru. Nacisnąć ponownie  aby powrócić do poprzedniego folderu;

lub

– nacisnąć  aby wybrać folder, listę odtwarzania lub posłuchać wybranej ścieżki.

Ładowanie za pomocą USB portu

Po podłączeniu wtyku USB przenośnego cyfrowego odtwarzacza audio lub telefonu do gniazda USB systemu audio (w pobliżu stanowiska kierowcy w kabinie) system ładuje i podtrzymuje poziom naładowania baterii w urządzeniu podczas użytkowania.

Uwaga: niektóre urządzenia nie będą się ładowały ani nie będą utrzymywały poziomu naładowania akumulatora mimo podłączenia do gniazda USB systemu audio.


Odczyt audio Bluetooth®

Aby możliwe było użycie przenośnego odtwarzacza audio Bluetooth®, trzeba go zsynchronizować z pojazdem w momencie pierwszego użycia ➔ 52.

Synchronizacja umożliwia systemowi audio rozpoznanie i zapisanie cyfrowego urządzenia audio Bluetooth®.

Cecha szczególna:

– Jeżeli przenośne cyfrowe urządzenie audio Bluetooth® jest wyposażone w funkcje telefonu i funkcje przenośnego odtwarzacza audio, parowanie jednej funkcji powoduje automatyczne parowanie drugiej;
– liczba dostępnych funkcji różni się w zależności od typu przenośnego odtwarzacza cyfrowego audio i jego kompatybilności z systemem audio.

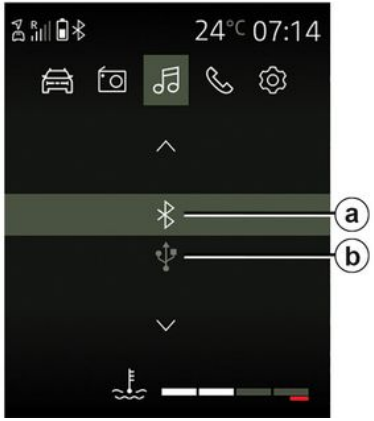

Łączenie z pojazdem

Przenośny cyfrowy odtwarzacz audio musi być podłączony przez Bluetooth® ***a*** lub USB ***b***, aby uzyskać dostęp do wszystkich jego funkcji.

Należy korzystać z przenośnego odtwarzacza, gdy pozwalają na to warunki związane z ruchem drogowym.
Podczas jazdy, należy schować przenośny odtwarzacz (ryzyko wyrzucenia odtwarzacza w przypadku silnego hamowania lub zderzenia).

W przypadku już powiązanego telefonu, należy wykonać następujące czynności:


– włączyć połączenie radiowe Bluetooth®;
– włączyć połączenie Bluetooth® w telefonie lub przenośnym cyfrowym urządzeniu audio i ustawić je jako "widoczne" dla innych urządzeń (więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia);
– wybierz źródło dźwięku Bluetooth®

przez wielokrotne naciskanie ;
– wybierz zewnętrzny odtwarzacz audio lub telefon, który chcesz połączyć Bluetooth® z listy urządzeń wykrytych przez system multimedialny.

Sposób użycia


Przenośny cyfrowy odtwarzacz audio musi być podłączony do systemu audio, aby móc korzystać z jego wszystkich funkcji.

Uwaga: do systemu audio można podłączać wyłącznie przenośne cyfrowe odtwarzacze audio Bluetooth®, które zostały wcześniej zsynchronizowane z systemem.

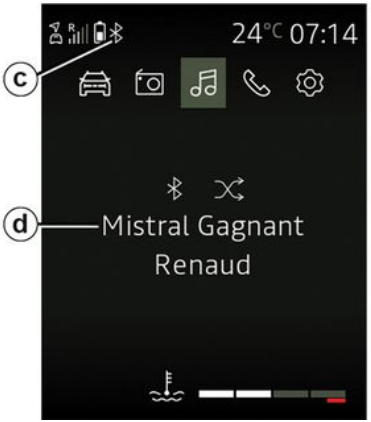

Po podłączeniu przenośnego cyfrowego odtwarzacza audio Bluetooth® można nim sterować za pomocą systemu audio.

Po podłączeniu zewnętrznego źródła audio ***c*** system automatycznie rozpocznie odtwarzanie pierwszej ścieżki audio ***d***.

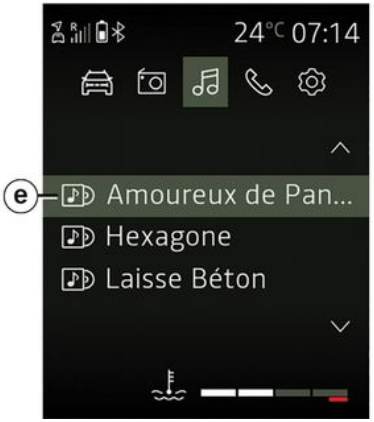


Naciśnij ⮌ na kierownicy, aby powrócić do listy odtwarzania ***e***.

Naciśnij ▲ lub ▼, aby zmieniać ścieżki.

Aby powrócić do ekranu listy odtwarzania ***d***, naciśnij OK lub poczekaj chwilę, aż lista odtwarzania zniknie automatycznie.

Uwaga: dostępność funkcji różni się w zależności od typu przenośnego odtwarzacza cyfrowego audio Bluetooth® i jego kompatybilności z systemem audio.

"MIX ": odtwarzanie losowe

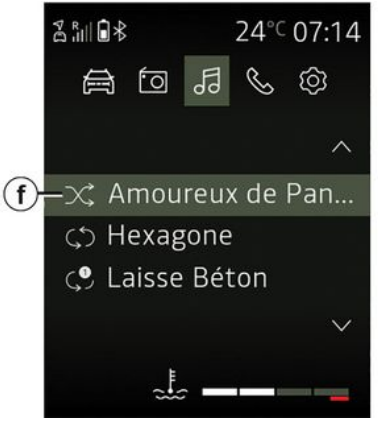


Naciśnij i przytrzymaj MODE, aby przetasować wszystkie ścieżki w folderze.

Na ekranie pojawi się wskaźnik "MIX " ***f***. Utwór zostaje natychmiast wybrany w sposób przypadkowy. Zmiana jednego utworu na drugi odbywa się w kolejności przypadkowej.

Naciśnij i przytrzymaj MODE ponownie, aby wyłączyć odtwarzanie losowe: wskaźnik "MIX " ***f*** zniknie.

Wyłączenie systemu audio powoduje wyłączenie funkcji odtwarzania ścieżek w losowej kolejności.

Powtarzanie "RPT"

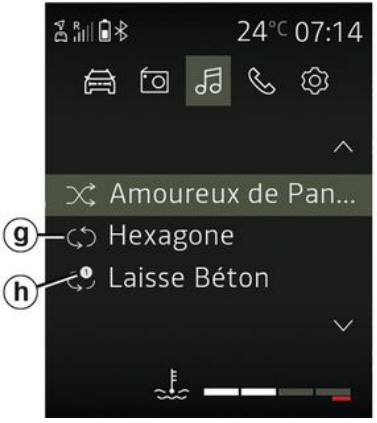

Funkcja umożliwia powtórzenie listy odtwarzania.

Naciśnij krótko MODE, aby włączyć funkcję powtarzania dla całej listy odtwarzania.

Na ekranie pojawi się lampka kontrolna "RPT " ***g***.


Krótko naciśnij ponownie MODE, aby powtórzyć bieżący utwór: "1" ***h*** pojawi się na wskaźniku "RPT".

Naciśnij ponownie krótko MODE, aby wyłączyć funkcję powtarzania; wskaźnik "RPT " ***g*** zniknie.

Można także użyć opcji odtwarzania: w menu głównym wybrać tryb "Media", następnie źródło USB.

Z przenośnego cyfrowego odtwarzacza audio można korzystać, gdy pozwalają na to warunki ruchu drogowego.
Podczas jazdy należy schować przenośny cyfrowy odtwarzacz audio (ryzyko wyrzucenia odtwarzacza w przypadku silnego hamowania lub wypadku).

Wyłączanie dźwięku/Pauza

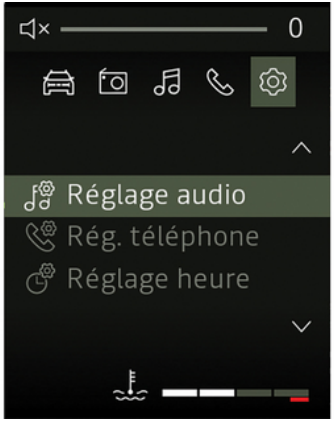

Nacisnąć krótko , aby wyciszyć dźwięk lub wstrzymać odtwarzanie ścieżki audio.

Ponownie nacisnąć krótko lub użyć regulatora głośności, aby wyłączyć wyciszenie dźwięku lub wznowić odtwarzanie ścieżki audio.

Dźwięk systemu audio jest automatycznie aktywowany podczas zmiany źródeł lub podczas emisji komunikatów.

TELEFON;

Powiązanie/usunięcie powiązania telefonu

Bluetooth®Połączenie

3

Aby włączyć funkcję Bluetooth® systemu audio:

– naciśnij przycisk , aby otworzyć główne menu;
– otwórz menu "Ustawienia", następnie "Ustawienia telefonu" i "Bluetooth®" za pomocą lub , następnie kliknij OK, aby potwierdzić;
– wybierz "TAK" za pomocą lub , następnie kliknij OK, aby potwierdzić. Symbol Bluetooth® będzie się pojawiał w sposób ciągły na pasku stanu widocznym na ekranie.

Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.

Powiązanie telefonu

Aby umożliwić korzystanie z telefonicznego zestawu głośnomówiącego, należy powiązać telefon komórkowy Bluetooth® z pojazdem. Sprawdzić, czy funkcja Bluetooth® telefonu komórkowego jest włączona, a telefon ma status "widoczny".


Powiązanie to pozwala na rozpoznanie telefonu przez zestaw głośnomówiący i zapisanie go w pamięci.

Z systemem pojazdu można zsynchronizować maksymalnie sześć telefonów, ale tylko jeden z nich może być podłączony w danym momencie.

Synchronizację można wykonać za pośrednictwem systemu audio lub telefonu.

System audio oraz telefon powinny być włączone.

Uwaga: próba synchronizacji telefonu przy innym telefonie podłączonym do systemu spowoduje odłączenie tego telefonu i automatyczne podłączenie nowego telefonu, który został zsynchronizowany z systemem.

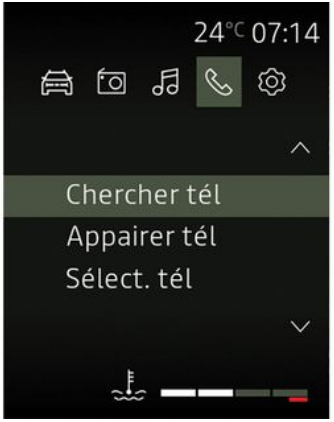

Synchronizacja telefonu Bluetooth® z systemem audio za pomocą systemu audio

Ta metoda umożliwia wyszukanie urządzenia Bluetooth® przez system audio.

W celu powiązania telefonu, wykonać następujące czynności:

– Włączyć Bluetooth®;

– naciśnij przycisk , aby otworzyć główne menu;
– otwórz menu "Ustawienia", następnie "Ustawienia telefonu" za pomocą lub i kliknij OK, aby potwierdzić;

– wybierz "Wyszukaj telefon" za pomocą ▲ lub ▼, następnie kliknij OK, aby potwierdzić.

Komunikat pojawia się na ekranie. Naciśnij OK, aby rozpocząć wyszukiwanie.

System rozpocznie wyszukiwanie urządzeń Bluetooth® znajdujących się z pobliżu (wyszukiwanie może zająć 60 sekund).

Wybierz telefon, który chcesz zsynchronizować za pomocą ▲ lub ▼, następnie potwierdź przyciskiem OK.

Zaakceptuj żądanie synchronizacji z poziomu urządzenia Bluetooth®.

Gdy na ekranie systemu audio pojawi się komunikat "Nazwa połączonego urządzenia Bluetooth", urządzenie Bluetooth® zostaje automatycznie zapisane i podłączone do pojazdu.

Twoje urządzenie jest wtedy widoczne na liście rozpoznanych telefonów, do której można również uzyskać dostęp w podmenu "Wybierz telefon".

Jeśli parowanie nie powiedzie się po 60 sekundach, pojawi się komunikat "Parowanie nie powiodło się". Powtórzyć te operacje, aby wykonać żądaną czynność.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, skorzystać z instrukcji obsługi telefonu.

Uwaga: w zależności od telefonu przydatne może być zaakceptowanie przeniesienia książki telefonicznej i historii połączeń.

Synchronizacja telefonu Bluetooth® z systemem audio za pośrednictwem telefonu

Metoda umożliwia wyszukanie urządzeń Bluetooth® za pomocą telefonu.

W celu sparowania telefonu, wykonać następujące czynności:

– naciśnij przycisk ⧉, aby otworzyć główne menu;
– otwórz menu "Telefon" za pomocą ▲ lub ▼, następnie kliknij OK, aby potwierdzić;
– wybierz "Sparuj telefon" za pomocą ▲ lub ▼, następnie kliknij OK, aby potwierdzić.

Na ekranie systemu audio pojawia się komunikat "Wprowadź kod: XXXXXX" i zaczyna się odliczanie 60 sekund.

System audio jest widoczny dla innych urządzeń Bluetooth® przez około 60 sekund.

Wyszukaj system audio za pomocą telefonu, następnie wybierz go (patrz instrukcja obsługi telefonu) lub zaakceptuj kod synchronizacji z telefonem.

Na ekranie systemu audio wyświetla się komunikat "MY CAR" lub "Dacia Media Control Multimédia", aby potwierdzić synchronizację i połączenie telefonu z systemem audio.

Komunikat "Dacia Media Control Multimédia" jest wyświetlany na ekranie tylko w przypadku, gdy aplikacja Dacia Media Control łączy się z systemem audio (jeżeli aplikacja jest zainstalowana na Twoim smartfonie).

W przypadku błędu synchronizacji ekran systemu audio powróci do trybu "Telefon".

TELEFON;


Usunięcie powiązania telefonu



Anulowanie synchronizacji umożliwia usunięcie telefonu z pamięci systemu audio.

Aby rozłączyć, a następnie usunąć telefon z pamięci systemu audio, wykonać następujące czynności:


– naciśnij przycisk , aby otworzyć główne menu;
– otwórz menu "Telefon", następnie wybierz "Usuń telefon" za pomocą lub , następnie kliknij OK, aby potwierdzić.

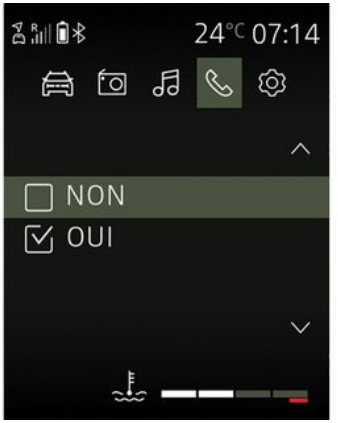

– Wybrać telefon, w którym parowanie ma zostać anulowane, naciskając lub , następnie OK, aby potwierdzić;

– wybierz "TAK" za pomocą lub , następnie kliknij OK, aby potwierdzić.

Jeżeli sześć telefonów jest już zapisanych, system sugeruje usunięcie jednego z urządzeń. Wybierając "TAK", zostaniesz przekierowany do menu "Usuń telefon".

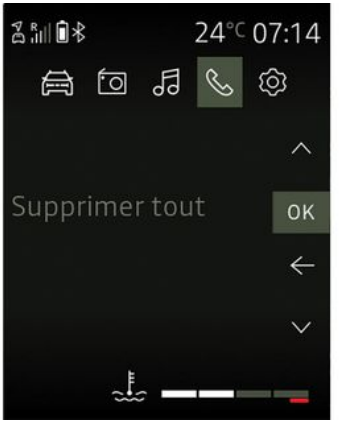

Aby usunąć synchronizację i usunąć wszystkie telefony z pamięci systemu audio:

– naciśnij przycisk , aby otworzyć główne menu;
– otwórz menu "Ustawienia", wybierz menu "Ustawienia telefonu" i "Usuń wszystko" za pomocą lub , następnie kliknij OK, aby potwierdzić;

– wybierz "TAK" za pomocą lub , następnie kliknij OK, aby potwierdzić.

TELEFON;

Uwaga: wszystkie kontakty w książce telefonicznej i dzienniku połączeń w zsynchronizowanym systemie audio zostaną usunięte.



Telefoniczny zestaw głośnomówiący ma za zadanie ułatwiać komunikację poprzez ograniczenie czynników ryzyka, jednak nie eliminuje go całkowicie. Należy ściśle stosować się do zasad obowiązujących w kraju, w którym pojazd jest eksploatowany.

TELEFON;

Podłączenie-odłączenie telefonu

Podłączenie powiązanego telefonu

3

Telefon powinien być podłączony do telefonicznego zestawu głośnomówiącego, aby możliwy był dostęp do wszystkich jego funkcji.

Żaden telefon, który nie został wcześniej zsynchronizowany, nie może zostać połączony z telefonicznym zestawem głośnomówiącym ➔ 52.

Uwaga: połączenie Bluetooth® telefonu musi być aktywne, a telefon musi mieć status "widoczny".

Podłączenie automatyczne

Z chwilą włączenia zapłonu system audio rozpoczyna wyszukiwanie zsynchronizowanych telefonów, które znajdują się w pobliżu.

Uwaga: telefon priorytetowy to ten, który był ostatnio podłączony.


Wyszukiwanie trwa aż do momentu, gdy zsynchronizowany telefon zostanie odnaleziony (wyszukiwanie może trwać kilka minut).

Uwaga: aby uzyskać więcej informacji na temat listy kompatybilnych telefonów, skontaktuj się z ASO:

– po włączeniu zapłonu, można korzystać z automatycznego połączenia telefonu. Może być konieczne włączenie funkcji automatycznego nawiązywania połączenia Bluetooth® telefonu z zestawem głośnomówiącym. W tym celu, należy zapoznać się z instrukcją obsługi telefonu;
– podczas ponownego podłączania i przy obecności dwóch powiązanych telefonów w obszarze odbioru zestawu głośnomówiącego, ostatni podłączony telefon będzie priorytetowy, również gdy znajduje się on na zewnątrz samochodu i w zasięgu zestawu głośnomówiącego;
– jeżeli w momencie łączenia z zestawem głośnomówiącym trwa już rozmowa, telefon zostanie podłączony automatycznie, a rozmowa zostanie przekierowana na głośniki samochodu.

Telefoniczny zestaw głośnomówiący ma za zadanie ułatwiać komunikację poprzez ograniczenie czynników ryzyka, jednak nie eliminuje go całkowicie. Należy ściśle stosować się do zasad obowiązujących w kraju, w którym pojazd jest eksploatowany.


Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.

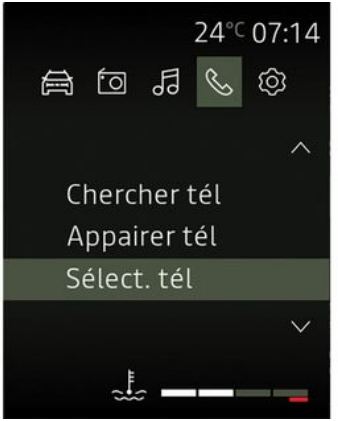

Ręczne podłączenie (wymiana podłączonego telefonu)

Naciśnij , aby uzyskać dostęp do menu głównego i z poziomu menu "Telefon" wybierz "Wybierz telefon" za pomocą przycisków na kolumnie

kierownicy, ▲ lub ▼, następnie kliknij OK, aby potwierdzić.

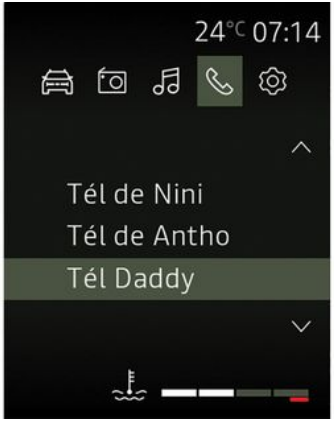

Na ekranie pojawi się lista telefonów zsynchronizowanych z systemem.

Z listy wybrać telefon, który ma zostać podłączony, naciskając na kolumnie kierownicy, ▲ lub ▼, następnie OK, aby potwierdzić.

Pojawi się komunikat potwierdzający, że telefon jest podłączony.

Uwaga: jeżeli telefon jest już podłączony podczas przełączania na inny telefon, istniejące połączenie zostanie automatycznie zastąpione przez połączenie nowego telefonu.

Połączenie zakończone niepowodzeniem

W przypadku nieudanej próby połączenia, należy sprawdzić, czy:

– telefon jest włączony;
– bateria telefonu nie jest rozładowana;
– telefon został wcześniej zsynchronizowany z telefonicznym zestawem głośnomówiącym;
– Funkcja Bluetooth® jest teraz włączona w telefonie i systemie audio;
– konfiguracja telefonu umożliwia zaakceptowanie polecenia połączenia wysłanego przez system audio.

Uwaga: korzystanie przez dłuższy czas z telefonicznego zestawu głośnomówiącego powoduje szybsze rozładowywanie baterii telefonu.

Informacje telefonu.



Po nawiązaniu połączenia system audio wyświetla informacje dotyczące telefonu:

– stan sieci w telefonie ***1***;
– poziom naładowania akumulatora ***2***;
– typ połączenia z systemem multimediów ***3***.

Odłączenie telefonu

Aby odłączyć telefon, można:

– wyłączyć funkcję Bluetooth® systemu audio;
– wyłączyć funkcję Bluetooth® telefonu;
– usuń zsynchronizowany telefon, korzystając z menu systemu audio ➔ **56**.

TELEFON;

Wyłączenie telefonu powoduje również odłączenie telefonu od systemu.

Na ekranie systemu audio wyświetla się komunikat potwierdzający odłączenie telefonu.

3

Uwaga: jeżeli w chwili odłączenia telefonu użytkownik prowadzi rozmowę, połączenie zostaje automatycznie przekazane na telefon.

Aby wyłączyć funkcję Bluetooth® systemu audio, ➔ **8**.

Aby wyłączyć funkcję Bluetooth® telefonu, zapoznać się z instrukcją obsługi telefonu.

Aby usunąć synchronizację i usunąć telefon Bluetooth®, ➔ **56**.

Nawiązywanie, odbieranie połączenia

Połączenie z jednym z kontaktów z książki telefonicznej


Podczas synchronizowania telefonu system audio automatycznie pobiera książkę telefoniczną do pamięci (zależnie od telefonu).

Można również zezwolić na automatyczne udostępnianie książki telefonicznej i historii połączeń, aby system multimedialny automatycznie przenosił je podczas kolejnych synchronizacji.

Jeśli dostęp nie został autoryzowany, na ekranie systemu audio pojawi się komunikat z prośbą o autoryzację dostępu do książki telefonicznej.

Jeśli system multimedialny nie może znaleźć telefonu, zapoznaj się z instrukcją obsługi telefonu.

Uwaga: możesz zadzwonić pod numer lub nawiązać kontakt, naciskając krótko ➔ **81**.

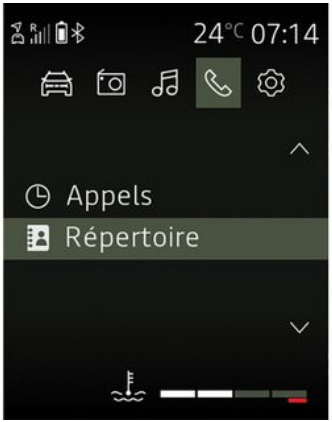

Aby wyszukać kontakt:

– naciśnij , aby uzyskać dostęp do menu głównego, następnie otwórz menu "Telefon" za pomocą lub i kliknij OK, aby potwierdzić;

– otwórz menu "Kontakty" za pomocą lub , następnie kliknij OK, aby potwierdzić.

Z menu "Kontakty" można wyszukiwać kontakty na podstawie nazwiska. W tym celu:

– naciśnij i przytrzymaj lub , aby aktywować wyszukiwanie;

– naciśnij na kolumnie kierownicy lub , aby przewijać litery alfabetu;

– po wybraniu odpowiedniej litery naciśnij OK, aby potwierdzić;

– Wybrać odpowiedni kontakt za pomocą lub , a następnie nacisnąć OK, aby wyświetlić zapisane numery kontaktowe;


– Wybrać odpowiedni numer za pomocą lub , a następnie nacisnąć OK, aby potwierdzić i rozpocząć połączenie.

Uwaga: aby powrócić do poprzedniego ekranu, nacisnąć .

TELEFON;

Zalecane jest zatrzymanie samochodu w celu wybrania numeru lub wyszukania kontaktu.

Połączenie z numerem znajdującym się w historii połączeń

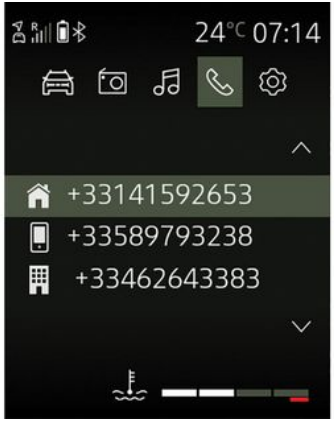


Aby wyświetlić historię połączeń:

– naciśnij , aby uzyskać dostęp do menu głównego, następnie otwórz menu "Telefon" i użyj lub , aby wybrać "Połączenia" za pomocą lub i kliknij OK, aby potwierdzić;

– za pomocą lub wybrać kontakt lub numer, z którym chcesz się połączyć, a następnie nacisnąć OK, aby nawiązać połączenie.

Odbieranie połączeń

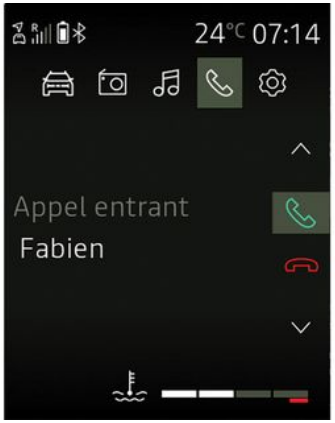

Przy odbieraniu połączenia na ekranie systemu audio jest wyświetlany numer telefonu osoby dzwoniącej (ta funkcja zależy od opcji, które zostały zamówione u operatora sieci telefonicznej).

Jeśli numer dzwoniącej osoby znajduje w jednej z pamięci, zamiast numeru telefonu zostanie wyświetlona nazwa tego kontaktu.

Jeżeli numer osoby dzwoniącej nie może zostać wyświetlony, na ekranie systemu audio wyświetla się komunikat "Numer prywatny".

Aby odebrać połączenie przychodzące:

– kliknij ikonę , naciskając lub , następnie kliknij OK, aby potwierdzić;

lub

– naciśnij krótko .

Odrzucanie połączenia przychodzącego:

– kliknij ikonę , naciskając lub , następnie kliknij OK, aby potwierdzić;

lub

– naciśnij i przytrzymaj .

TELEFON;

3

Zalecane jest zatrzymanie samochodu w celu wybrania numeru lub wyszukania kontaktu.

Odbieranie drugiego połączenia



Przy odbieraniu drugiego połączenia na ekranie systemu audio jest wyświetlany numer telefonu drugiej osoby dzwoniącej (ta funkcja zależy od opcji, które zostały zamówione u operatora sieci telefonicznej). Możesz:

– odebrać połączenie przychodzące, wybierając ;

– odrzucić połączenie przychodzące, wybierając ;

– ustawić połączenie przychodzące w tryb oczekiwania, wybierając ***1***.

Aby rozłączyć rozmowę, naciśnij .

W trakcie rozmowy

Następnie:

– ustawić poziom głośności, naciskając przycisk lub ;

– zakończyć połączenie, naciskając .

Nacisnąć lub , następnie OK aby potwierdzić.

Można zatem:

– odebrać połączenie przychodzące / wznowić zawieszone połączenie, wybierając ;

– odrzucić połączenie, wybierając podczas rozmowy;

– ustawić połączenie na tryb oczekiwania, wybierając ***1***;

– wybrać ***2***, aby użyć klawiatury systemu audio do wprowadzenia cyfr.

Gdy telefon jest podłączony, system pozwala na sterowanie funkcją obsługi dwóch połączeń telefonicznych (zgodnie z abonamentem).

Korzystanie z klawiatury podczas połączenia




Aby korzystać z klawiatury systemu audio podczas połączenia:

– Wybrać klawiaturę systemu audio, naciskając lub , następnie OK, aby potwierdzić;

TELEFON;

– Wybrać cyfrę lub znak za pomocą  lub , a następnie nacisnąć , aby potwierdzić wybór.

Uwaga: aby powrócić do poprzedniego ekranu, nacisnąć .

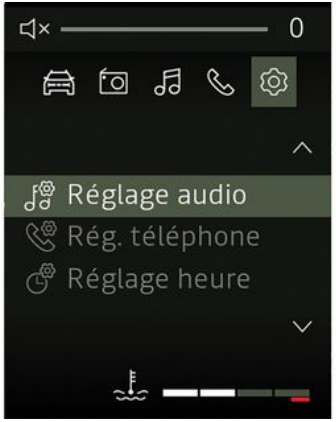


W menu głównym naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do menu "Ustawienia".

Dostępne są następujące ustawienia:

– "Ustawienia audio";
– "Ustawienia telefonu";
– "Parametry pojazdu";
– "Ustawienia czasu";
– ...

> Ze względów bezpieczeństwa, ustawienia należy zmieniać na postoju.

Ustawienia audio

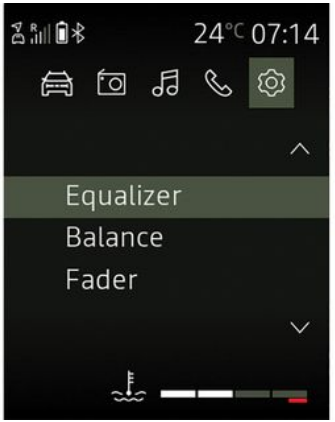


W trybie "Ustawienia".

Otwórz menu "Ustawienia audio", następnie "Ustawienia dźwięku" i kliknij OK, aby potwierdzić.

Dostępne są następujące ustawienia:

– "Korektor";
– "Efekt przestrzenny";
– "Głośność przy km/h";
– « Bass boost » ;
– "Reset".

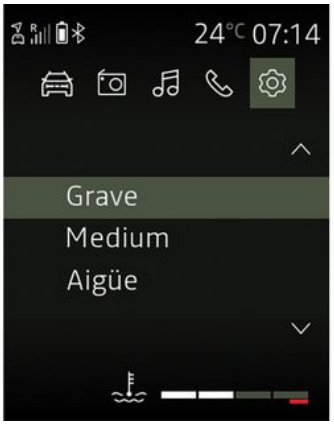

"Korektor"

Wybierz "Korektor", następnie naciśnij ▲ lub ▼, aby uzyskać dostęp do różnych opcji w następującej kolejności:

– « Tony niskie » ;
– "Średnie";
– « Tony wysokie ».

"Dźwięk przestrzenny" (rozdział dźwięku)

Użyć funkcji "Dźwięk przestrzenny", aby dostosować rozkład dźwięku w kabinie:

USTAWIENIA SYSTEMU

– "Balans" (rozdział dźwięku na lewą/prawą stronę);
– w zależności od pojazdu; "Fader" (rozdział dźwięku przód/tył).

Wartość każdego parametru można zmieniać za pomocą przycisków ▲ lub ▼.

Nacisnąć OK, aby zatwierdzić i powrócić do poprzedniego wyboru.


"Głośność zależna od prędkości"

Poziom głośności systemu audio zmienia się proporcjonalnie do prędkości samochodu.

Otwórz menu "Ustawienia audio", następnie potwierdź "Dostosowanie poziomu głośności do prędkości pojazdu" poprzez naciśnięcie OK.

Aby uzyskać odpowiednie ustawienie, wybierz jedną z następujących opcji:

– « OFF » ;
– "Bardzo niski";
– « Niska » ;
– « Średnie » ;
– "Wysoki";
– « Bardzo wysoki ».

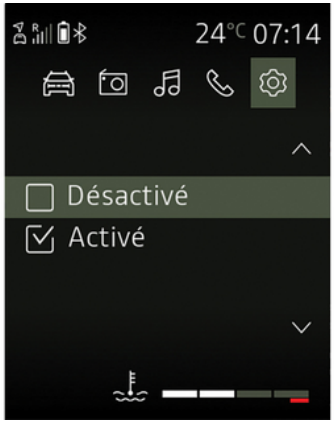

« Bass boost »

Funkcji "Bass boost" można użyć do wzmocnienia basów podczas słuchania przy niskim poziomie głośności.

Otwórz menu "Ustawienia audio", następnie potwierdź "Bass boost" poprzez naciśnięcie ▲ lub ▼ i kliknij OK, aby potwierdzić.

Aby aktywować/dezaktywować tę funkcję, wybrać "Aktywowana" lub "Dezaktywowana", naciskając ▲ lub ▼, następnie OK, aby potwierdzić.

"Domyślne audio"

W menu głównym naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do menu "Ustawienia". Wyświetlić menu "Ustawienia audio" i wybrać "Ustawienia audio", następnie "Reset".

Wybrać "TAK" lub "NIE".

Wszystkie ustawienia audio powracają do ustawień domyślnych.

ⓘ Nacisnąć przycisk ⮌, aby powrócić do poprzedniego menu.

USTAWIENIA SYSTEMU

Ustawienia radia



Wyświetl menu ustawień, naciskając krótko , wybierz menu "Ustawienia", następnie wybierz "Ustawienia audio", "Ustawienia radioodtwarzacza", naciskając lub , następnie kliknij OK, aby potwierdzić.

Mogą się na nim pojawiać następujące informacje:

– "Aktualizacja listy stacji FM";
– "Aktualizacja listy DR";
– « Simulcast » ;
– "Priorytet dla DR";
– « TA » ;
– « AF ».

"Aktualizacja listy "FM"

Ta funkcja umożliwia aktualizację listy wszystkich stacji radiowych FM dostępnych w konkretnym miejscu.

W menu "Ustawienia" wybierz menu "Ustawienia radioodtwarzacza", następnie "Aktualizuj listę stacji FM" poprzez naciśnięcie lub , następnie kliknij OK, aby potwierdzić.

Rozpocznie się automatyczna aktualizacja stacji FM. Na tablicy wskaźników pojawia komunikat "Aktualizacja listy FM".

Gdy aktualizacja zostanie zakończona, na ekranie pojawia się komunikat "Lista stacji radiowych FM została zaktualizowana".

"Aktualizacja listy "DR"

Ta funkcja umożliwia aktualizację listy wszystkich stacji radiowych DR dostępnych w konkretnym miejscu.

W menu "Ustawienia" wybierz "Ustawienia audio", "Ustawienia radioodtwarzacza", następnie "Aktualizuj listę stacji FM" poprzez naciśnięcie lub , następnie kliknij OK, aby potwierdzić.

Rozpocznie się automatyczna aktualizacja stacji DR. Na tablicy wskaźników pojawia komunikat "Aktualizacja listy DR".

Gdy aktualizacja zostanie zakończona, na ekranie pojawia się komunikat "Lista stacji radiowych DR została zaktualizowana".

Uwaga: jeżeli za pomocą zostanie wybrane inne źródło, aktualizacja listy stacji radiowych FM lub DR będzie kontynuowana w tle.

« Simulcast »

W zależności od kraju funkcja zmienia się ze stacji DR do odpowiednika stacji FM, jeżeli sygnał cyfrowy zostanie utracony.

Jeżeli aktywny jest tryb "Jednoczesnego nadawania FM/DR", może wystąpić kilkusekundowe opóźnienie podczas przełączania z FM na DR lub z DR na FM Może również wystąpić różnica w głośności dźwięku.

System automatycznie przełączy się z powrotem na tryb DR zaraz po odebraniu sygnału cyfrowego.

Wskazówka: podczas jednoczesnego nadawania nazwa stacji jest poprzedzona ciągiem "FM>".

"Priorytet dla DR"

USTAWIENIA SYSTEMU

W zależności od kraju funkcja umożliwia wybór stacji FM (jeżeli wybrana stacja radiowa jest również dostępna w wersji cyfrowej) i przełącza się na odpowiednik stacji DR, aby uzyskać lepszą jakość dźwięku.

Wskazówka: gdy DR jest priorytetem, nazwa stacji jest poprzedzona "DR>".

« TA »

Gdy ta funkcja jest aktywna, system audio automatycznie wyszukuje i odtwarza komunikaty drogowe w chwili ich nadania przez niektóre stacje radiowe "FM" lub "DR".

Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję:

– w menu "Ustawienia" wybierz menu "Ustawienia audio", następnie "Ustawienia radioodtwarzacza" poprzez naciśnięcie ▲ lub ▼, następnie kliknij OK, aby potwierdzić;

– Wybrać "TA", naciskając))) na kolumnie kierownicy, następnie OK, aby potwierdzić;
– wybierz "ON" lub "OFF", aby włączyć lub wyłączyć funkcję "TA".

"AF" (automatyczne dostrajanie AF)

Częstotliwość stacji FM zmienia się zgodnie z obszarem geograficznym.

Niektóre stacje używają systemu RDS głównie do automatycznego przestrajania częstotliwości "AF" podczas jazdy samochodem.


Ustawienia telefonu

Użyj tej funkcji, aby wyregulować ustawienia telefonu podłączonego do systemu audio.

W menu głównym naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do menu "Ustawienia". Wybierz "Ustawienia telefonu", następnie kliknij OK, aby potwierdzić.

Dostępne są następujące ustawienia:
– "Wyszukaj telefon";
– "Synchronizacja telefonu";
– "Wybierz telefon";
– "Usuń telefon";
– "BT WŁ./WYŁ".

Zapoznaj się z odpowiednimi częściami.

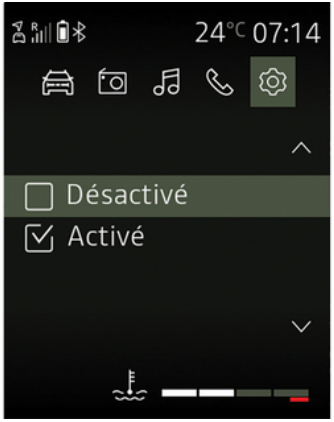

"Ustawienia BT" (Bluetooth®)

W menu głównym naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do menu "Ustawienia". Wybierz "Ustawienia telefonu", "BT włączony/wyłączony", następnie kliknij OK, aby potwierdzić.

Aby włączyć Bluetooth® dla systemu audio, wybierz "Włączony", naciskając ▲ lub ▼, następnie kliknij OK, aby potwierdzić.

Dezaktywować Bluetooth® dla systemu audio, wybrać "Dezaktywowany",

naciskając ▲ lub ▼, następnie OK, aby potwierdzić.

Wybór języka

Użyj tej funkcji, aby zmienić język wyświetlania systemu audio na tablicy wskaźników.

Wyświetlić menu ustawień, naciskając . Wybrać menu "Ustawienia", "Ustawienia pojazdu" i "Język", następnie wybrać żądany język, naciskając ▲ lub ▼ i nacisnąć OK aby potwierdzić.

Ustawienie godziny

Ta funkcja umożliwia ustawienie zegara.

Wyświetlić menu ustawień audio naciskając . Wybierz menu "Ustawienia", "Ustawienia zegara" za pomocą ▲ lub ▼, następnie kliknij OK, aby potwierdzić.

Wyświetla się menu "Zegar":

– Naciśnij i przytrzymaj OK, aby uzyskać dostęp do ustawienia zegara (godziny);

– ustaw godzinę, naciskając ▲ lub ▼, następnie odczekać chwilę, aż wybór automatycznie przełączy się z ustawienia godziny na ustawienie minut;

– Ustawić minuty za pomocą przycisku ▲ lub ▼, następnie poczekać chwilę, a ustawienie zostanie potwierdzone automatycznie.

Zależnie od marki i modelu telefonu funkcje głośnomówiące mogą być częściowo lub całkowicie niekompatybilne z systemem audio pojazdu.

Ze względów bezpieczeństwa, ustawienia należy zmieniać na postoju.

APLIKACJA DACIA MEDIA CONTROL NA SMARTFONY: OGÓLNY OPIS

Prezentacja

"Dacia Media Control" to aplikacja, którą można pobrać za pomocą smartfona. Strona główna zapewnia dostęp do czterech trybów:

- "Audio (Radio/Multimedia)";

-« Nawigacja » ;

-« Pojazd » ;


-« Telefon ».

Uwaga: ze wszystkich ekranów masz stały dostęp do ustawień i głośności dźwięku.

Uwaga: na stronie głównej można:

– uzyskać dostęp do skrótów i ulubionych, przesuwając palcem w lewo;
– uzyskać dostęp do widżetów, przesuwając palcem w prawo.

Wyświetlacz

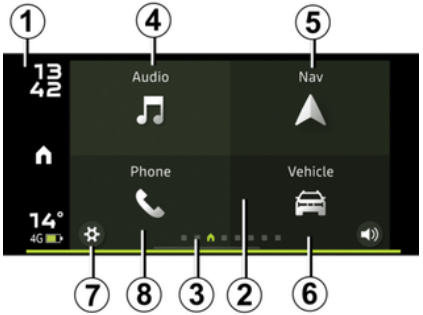

Strona główna

1. Obszar informacyjny (czas, łączność, temperatura zewnętrzna);

2. Strona główna;

3. Wskaźniki stron;

4. "Audio": zarządzanie źródłem radiowym (radiem lub multimediami);

5. "Nawigacja": zarządzanie nawigacją;

6. "Pojazd": zarządzanie zużyciem paliwa, ekonomiczną jazdą itp.


7. "Ustawienia": zarządzanie ustawieniami aplikacji "Dacia Media Control";

8. "Telefon": zarządzanie funkcjami telefonu.

Podłączenie

Sprawdź, czy telefon jest zsynchronizowany z systemem audio ➔ **52**.

Uwaga: funkcja Bluetooth® musi być włączona, a telefon lub tablet musi być ustawiony jako "widoczny" (aby uzyskać więcej informacji, skorzystać z instrukcji obsługi urządzenia).

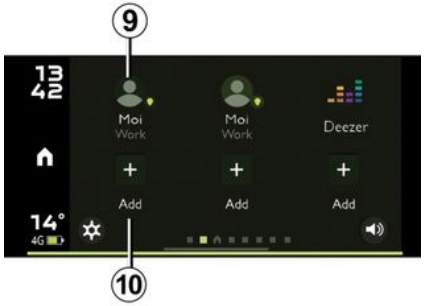

Ekran Ulubione

Użyj aplikacji "Dacia Media Control", aby dodać skróty do ulubionych funkcji:

– aplikacje;
– Kontakty (adresy, telefon itp.).

9. Dostęp do funkcji oznaczonych jako Ulubione;

10. dodaj do ulubionych.

APLIKACJA DACIA MEDIA CONTROL NA SMARTFONY: OGÓLNY OPIS

4

Zarządzanie ulubionymi

Aby zarządzać ulubionymi, nacisnąć przycisk ***10*** w celu dodania pozycji do pustego miejsca, lub nacisnąć i przytrzymać ulubioną pozycję. Będzie można ją dodać lub usunąć.

Zalecamy regularne aktualizowanie aplikacji "Dacia Media Control".

Zestaw głośnomówiący ułatwia komunikację poprzez ograniczenie czynników ryzyka, jednak nie eliminuje ich całkowicie.

Należy ściśle stosować się do zasad obowiązujących w kraju, w którym pojazd jest eksploatowany.



Ekrany widżetów

Ekrany widżetów umożliwiają przeglądanie podsumowania różnych funkcji Dacia Media Control, które są dostępne. Wyświetlanie widżetów można dostosować:

– Odtwarzacz dźwięku (media/radio);
– Jazda ekonomiczna;
– Zużycie;
– ...


Zarządzanie widżetami

Aby zarządzać widżetami, nacisnąć i przytrzymać widżet, aby go skonfigurować, lub nacisnąć przycisk +, aby go dodać.

Można go przesuwać lub zmieniać jego rozmiar. Można otworzyć listę dostępnych widżetów, dotykając pustego miejsca.

Aby usunąć widżet, nacisnąć go i przytrzymać. U dołu ekranu pojawi się kosz, do którego można przenieść aplikację. Widżet zostanie usunięty.

Tryb "Audio (radio/media)"

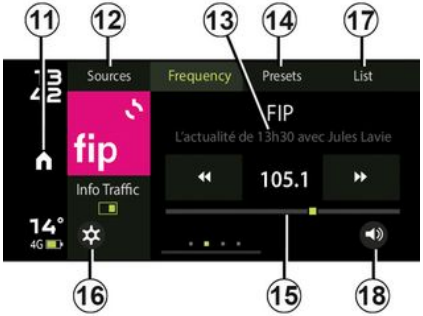

Ten tryb może być używany do słuchania stacji radiowych i muzyki z innych mediów (muzyka z telefonu, Jack), USB portu lub aplikacji audio/podcastowych. Zawartość może się różnić w zależności od telefonu, pojazdu i kraju.

W przypadku radia główne funkcje są następujące:

11. powrót do menu głównego;

APLIKACJA DACIA MEDIA CONTROL NA SMARTFONY: OGÓLNY OPIS

12. Wybrać pasmo radiowe (FM, DR lub AM) lub inne źródło audio;

13. podgląd aktualnie odtwarzanej stacji radiowej;

14. Wybór ustawień radioodtwarzacza/ulubionych.


Uwaga: aplikacja " Dacia Media Control " przywołuje zaprogramowane ustawienia radia/ulubione w pojeździe.

15. Pasmo częstotliwości radiowej, informacje o częstotliwości radiowej;

16. dostęp do ustawień;

17. lista dostępnych stacji;

18. zmiana głośności.

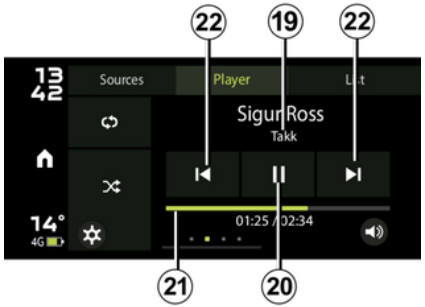

W przypadku odtwarzacza multimedialnego główne funkcje są następujące:


19. podgląd aktualnie odtwarzanego pliku multimedialnego;

20. Odtwarzanie/pauza;

21. Pasek przewijania, pozostały czas dla aktualnie odtwarzanego pliku multimedialnego;

22. następny/poprzedni plik.

Tryb "Nawigacji"

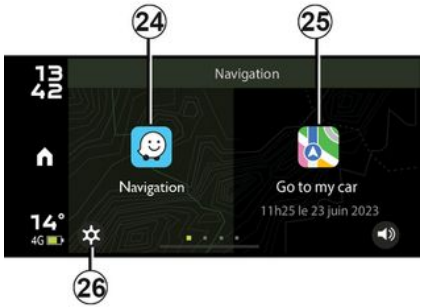

Tryb "Nawigacja" oferuje następujące funkcje:

24. aplikacja nawigacyjna smartfona do planowania tras;

25. Aplikacja umożliwiająca geolokalizację pojazdu;

26. dostęp do ustawień.

: tryb "Pojazdu"



Za pomocą trybu "Pojazdu" można zarządzać niektórymi urządzeniami, takimi jak Jazda ekonomiczna i komputer pokładowy. Mogą się na nim pojawiać następujące informacje:

27. Jazda ekonomiczna;

28. wskaźniki średniego i aktualnego zużycia paliwa;

29. dostęp do poradnictwa dla kierowców (coaching);

APLIKACJA DACIA MEDIA CONTROL NA SMARTFONY: OGÓLNY OPIS

4

Tryb "Telefonu"



Tryb "Telefonu" umożliwia korzystanie z telefonu w trybie głośnomówiącym i zapewnia następujące funkcje:

30. dostęp do książki telefonicznej;

31. dostęp do rejestru połączeń;

32. dostęp do ustawień;

33. dostęp do SMS.

Przypomnienie o zapomnianym telefonie

Gdy silnik i system audio są wyłączone, aplikacja "Dacia Media Control" wyświetla na ekranie smartfona komunikat ostrzegawczy oraz emituje sygnał dźwiękowy, który przypomina o pozostawieniu telefonu w samochodzie.

Uwaga: w niektórych telefonach funkcja "Text-to-speech" może być używana do odsłuchiwania wiadomości. System audio odczytuje głosowo wiadomości.


Wspornik telefonu



W zależności od wyposażenia, podczas korzystania z aplikacji "Dacia Media Control" telefon można przymocować do konsoli środkowej dzięki ergonomicznemu kształtowi ***34***.

Ładowanie za pomocą portu USB

Podłączenie telefonu USB do gniazda USB umożliwia ładowanie lub podtrzymanie naładowanej baterii telefonu podczas użytkowania.

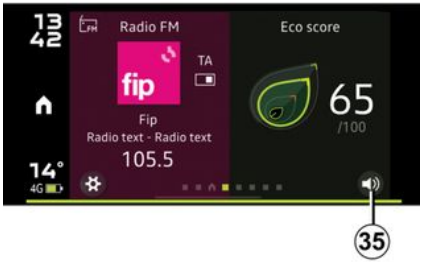

Ustawienie poziomu głośności

Głośność można regulować, naciskając przycisk ***35*** na ekranie, a następnie przesuwając palcem w pionie:

-**przesunąć w górę**, aby zwiększyć głośność,

-**przesunąć w dół**, aby zmniejszyć głośność.

Aby osiągnąć żądaną głośność, może być konieczne kilka przeciągnięć.

APLIKACJA DACIA MEDIA CONTROL NA SMARTFONY: OGÓLNY OPIS

Zaleca się, aby aplikacja "Dacia Media Control" była aktualna.

APLIKACJA DACIA MEDIA CONTROL NA SMARTFONY: TRYB NAWIGACJA

4

Tryb "Nawigacji"



Aby z ekranu głównego aplikacji "Dacia Media Control" uzyskać dostęp trybu "Nawigacja", naciśnij przycisk "Nawigacja".

Zawartość trybu "Nawigacji":

11. powrót do strony głównej;

24. dostęp do aplikacji nawigacyjnej umożliwiającej zarządzanie zdefiniowanymi trasami;

25. uruchomić aplikację "Go To My Car", aby zlokalizować pojazd;

26. uzyskać dostęp do ustawień.

Ta funkcja umożliwia uruchomienie aplikacji nawigacyjnej smartfona.

Uwaga: aby usłyszeć instrukcje aplikacji nawigacyjnej w głośnikach pojazdu jako źródło dźwięku, wybrać Bluetooth®.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ➔ 52.

Ze względów bezpieczeństwa, ustawienia należy zmieniać na postoju.

"Znajdź mój samochód" (Go To My Car)

Dzięki tej funkcji można zobaczyć ostatnio zarejestrowaną pozycję pojazdu, na przykład jeśli chcesz go znaleźć na parkingu.

Nacisnąć z poziomu "Nawigacja" przycisk ***25*** "Go To My Car".

Aby znaleźć samochód, nacisnąć przycisk "Idź do samochodu", aby uruchomić nawigację w trybie pieszym i uzyskać wskazówki dojścia pod podany adres.

Uwaga: z tej funkcji można korzystać tylko wtedy, gdy nie ma jej w pojeździe. Jeżeli pojazd został przestawiony przez osobę trzecią w czasie, który upłynął od zapisania jego lokalizacji GPS do czasu jego odnalezienia, aplikacja nie będzie w stanie wyszukać aktualnej lokalizacji pojazdu.

"Ustawienia nawigacji"

Funkcja umożliwia ustawienie domyślnej aplikacji nawigacji.

W menu ustawień aplikacji "Dacia Media Control", do którego możesz uzyskać dostęp, naciskając przycisk ***25***, możesz zdefiniować domyślną aplikację nawigacyjną, wybierając ją z listy sugestii.

Można również zdefiniować aplikację nawigacyjną, która ma być używana do korzystania z funkcji "Znajdź mój pojazd" (Go To My Car).

W przypadku korzystania z systemu nawigacji na smartfonie transfer danych komórkowych niezbędnych do prawidłowego działania aplikacji może spowodować naliczenie dodatkowych kosztów nieobjętych w kwocie abonamentu.

APLIKACJA DACIA MEDIA CONTROL NA SMARTFONY: TRYB NAWIGACJA



Ze względów bezpieczeństwa, ustawienia należy zmieniać na postoju.

APLIKACJA DACIA MEDIA CONTROL NA SMARTFONY: TRYB AUDIO

4

Tryb "Audio"



Aby z ekranu głównego aplikacji "Dacia Media Control" uzyskać dostęp trybu "Audio", naciśnij przycisk "Audio".

Ten świat może być używany do zarządzania słuchanym źródłem dźwięku (radiem/mediami) i do zmiany źródła dźwięku.

Uwaga: aby korzystać ze wszystkich funkcji strumieniowego odtwarzania dźwięku/multimediów w trybie "Audio", należy podłączyć Bluetooth® telefon do systemu audio.

Uwaga: podczas odtwarzania pliku multimedialnego aplikacja "Dacia Media Control" nie steruje aplikacjami zewnętrznymi.

« Źródła »



Aby uzyskać dostęp do menu wyboru źródła pliku multimedialnego, nacisnąć ***36*** "Źródła". Można użyć tego menu, aby wybrać jedno z dostępnych źródeł:

– **Różne pasma radiowe:** "DAB", "FM" lub "AM" (w zależności od dostępności);
– **Różne źródła dźwięku multimedialnego** : Bluetooth®, USB (w zależności od dostępności);
– **Aplikacje audio** (muzyka, podcast, radio internetowe) zainstalowane na smartfonie (dostępność zależy od kraju);
– **Aplikacje muzyczne** kompatybilne i dostępne na smartfonie.

« Audio : Radio »


Przy użyciu aplikacji "Dacia Media Control" możesz słuchać stacji radiowych oraz:

– wybrać stacje za pomocą jednego z trzech trybów wyszukiwanie ("Zaprogramowane" (Ulubione), "Lista" lub "Częstotliwość");
– wyszukać stację za pomocą zintegrowanej inteligentnej klawiatury;
– wyświetlanie tekstowych komunikatów emitowanych przez niektóre stacje radiowe "FM", "DR" lub "AM" podczas słuchania stacji radiowej:
– aktualizacja listy stacji radiowych.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ➔ **45**.

APLIKACJA DACIA MEDIA CONTROL NA SMARTFONY: TRYB AUDIO

"Audio: USB, Bluetooth® Strumieniowe przesyłanie dźwięku, Aplikacje zewnętrzne "

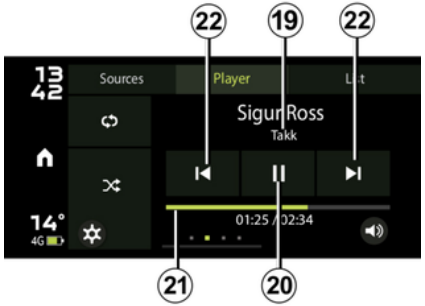

Możesz użyć aplikacji "Dacia Media Control" do słuchania źródła dźwięku z pojazdu (USB, Jack) lub smartfona (strumieniowe przesyłanie dźwięku Bluetooth®, aplikacja audio na smartfonie).

Zawartość może się różnić w zależności od telefonu, pojazdu i kraju.

Menu "Dacia Media Control" zapewnia dostęp do następujących funkcji:

19. podgląd aktualnie odtwarzanego pliku multimedialnego;

20. Odtwarzanie/pauza;

21. Pasek przewijania, pozostały czas dla aktualnie odtwarzanego pliku multimedialnego;

22. następny/poprzedni plik.

Uwaga: zawartość może się różnić w zależności od wybranego źródła.

"Ustawienia audio"



W menu ustawień "Dacia Media Control", do którego możesz uzyskać dostęp, naciskając przycisk ***26***, są dostępne funkcje ustawień dźwięku.

To menu umożliwia ustawienie następujących parametrów:

– "Rozdział dźwięku lewo/prawo/przód/tył";
– « Tony niskie/Tony wysokie » ;
– "Bluetooth®" głośność;
– « AUX In » ;
– « TA » ;
– "Ostrzeżenia DR".

Ze względów bezpieczeństwa, ustawienia należy zmieniać na postoju.

4

APLIKACJA DACIA MEDIA CONTROL NA SMARTFONY: TRYB POJAZD

4

: tryb "Pojazdu"



Aby z ekranu głównego aplikacji "Dacia Media Control" uzyskać dostęp trybu "Pojazd", naciśnij przycisk "Pojazd".

Zawartość trybu "Pojazd":

27. Menu Jazda ekonomiczna;

28. w zależności od wersji pojazdu, wskaźniki średniego i aktualnego zużycia paliwa;

29 dostęp do ustawień;

30. dostęp do Porad dot. jazdy;

Uwaga: aby skorzystać z wszystkich funkcji dostępnych w trybie "Pojazd", należy podłączyć telefon Bluetooth® do systemu audio.

"Jazda ekonomiczna"

Funkcja ta wyświetla ogólny wynik stylu jazdy w czasie rzeczywistym.

Wynik jest obliczany na podstawie następujących kryteriów:

– przyspieszania;
– umiejętność przewidywania hamowania;
– zgodność ze zmianami biegów.


Oferowane są spersonalizowane porady dotyczące jazdy.

Możesz także nacisnąć przycisk "Reset" na desce rozdzielczej, aby rozpocząć nową podróż.

Trasa musi być dłuższa niż 400 metrów, aby można było ją zapisać.

Ze względów bezpieczeństwa, ustawienia należy zmieniać na postoju.

"Wskaźniki średniego i aktualnego zużycia paliwa"

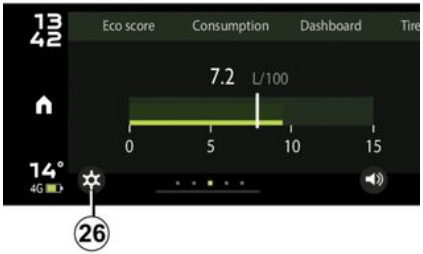

Funkcja umożliwia porównanie aktualnego zużycia paliwa ze średnim zużyciem paliwa.

Uwaga: zawartość może się różnić w zależności od telefonu, pojazdu i kraju.

« Ustawienia »

W menu ustawień aplikacji "Dacia Media Control", do którego możesz uzyskać dostęp, naciskając przycisk ***26***, są dostępne ustawienia "Pojazd".

APLIKACJA DACIA MEDIA CONTROL NA SMARTFONY: TRYB POJAZD

"Wskazówki dotyczące jazdy"

Ta funkcja zapewnia dostęp do wskazówek dotyczących jazdy.

"System kontroli ciśnienia w ogumieniu"

Ta funkcja umożliwia dostęp do stanu ciśnienia w oponach. Możliwe jest wyświetlenie ciśnienia w każdej oponie.

Uwaga: zawartość może się różnić w zależności od telefonu, pojazdu i kraju.

APLIKACJA DACIA MEDIA CONTROL NA SMARTFONY: TRYB TELEFON

Tryb "Telefonu"



Aby z ekranu głównego aplikacji "Dacia Media Control" uzyskać dostęp trybu "Telefon", naciśnij przycisk "Telefon".

Elementy trybu "Telefon":

30. dostęp do książki telefonicznej;

31. dostęp do rejestru połączeń;

32. dostęp do ustawień;

33. dostęp do otrzymanych danych na smartfonie SMS.

"Kontakty"

Ta funkcja umożliwia dostęp do listy kontaktów z książki telefonicznej.

Po połączeniu systemu audio z telefonem Bluetooth®, używając aplikacji "Dacia Media Control" możesz uzyskać dostęp do numerów z książki telefonicznej.

Wybrać kontakt (jeśli kontakt ma więcej niż jeden numer, należy wybrać żądany numer). Połączenie rozpocznie się automatycznie po naciśnięciu numeru kontaktu.

Uwaga: wyświetlanie kontaktów jest możliwe tylko wtedy, gdy ta opcja została autoryzowana w smartfonie.

"Historia połączeń"

Skorzystaj z dziennika połączeń, aby sprawdzić:

– połączenia wychodzące;
– do połączeń nieodebranych;
– połączenia przychodzące.

Podczas wyświetlania historii połączeń, kontakty są wyświetlane od najnowszych do najstarszych.

Aby nawiązać połączenie z historii połączeń, wybrać odpowiedni kontakt z listy połączeń.

"Telefon ustawienia"


W menu ustawień aplikacji "Dacia Media Control", do którego możesz uzyskać dostęp, naciskając przycisk ***33***, są dostępne ustawienia Telefon.

« SMS »


Przy użyciu funkcji "SMS" możesz odsłuchiwać wiadomości tekstowe otrzymanych podczas korzystania z aplikacji "Dacia Media Control".

APLIKACJA DACIA MEDIA CONTROL NA SMARTFONY: DOSTOSOWYWANIE USTAWIEŃ

« Ustawienia »

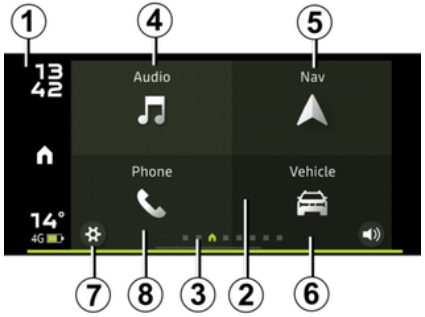

Aby z ekranu głównego aplikacji "Dacia Media Control" uzyskać dostęp do menu, naciśnij przycisk ***7***.

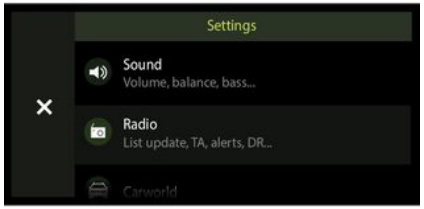

Użyj menu "Ustawienia" systemu "Dacia Media Control", aby skonfigurować lub wyświetlić następujące elementy:

– "Ustawienia "Radio";
– regulacja "Głośności";
– ustawienia trybu "Pojazdu";
– ustawienia trybu "Nawigacji";
– ustawienia trybu "Telefon";
– "Ustawienia "System";
– « O » ;
– "Pomoc i porada".

Ustawienia "Radio"

Za pomocą tej funkcji można skonfigurować:

– aktywacja ostrzeżeń o ruchu drogowym;
– aktywacja dodatkowych ostrzeżeń w radiu cyfrowym;
– nadanie priorytetu radiu cyfrowemu (w zależności od kraju);
– automatyczne dostosowanie stacji radiowej DAB do FM (w zależności od kraju).

Regulacja "Głośności"

Za pomocą tej funkcji można skonfigurować:

– balans dźwięku między głośnikami pojazdu;
– korekcja dźwięku (tony niskie, wysokie) i wzmocnienie dźwięków niskich przy niskim poziomie głośności;
– dostosowanie głośności dźwięku do prędkości pojazdu (dostosowanie do hałasu otoczenia);
– czułość gniazda pomocniczego (dostępność zależy od pojazdu).

"Ustawienia pojazdu"

Za pomocą tej funkcji można skonfigurować:

– aktywacja wyświetlacza informacyjnego układu wspomagania parkowania (dostępność zależy od pojazdu);
– aktywacja alertów systemu monitorowania ciśnienia w oponach.

APLIKACJA DACIA MEDIA CONTROL NA SMARTFONY: DOSTOSOWYWANIE USTAWIEŃ

4

Ustawienia trybu "Nawigacji"

Za pomocą tej funkcji można skonfigurować:

– wybierając aplikację nawigacyjną spośród tych, które są zainstalowane na smartfonie i kompatybilne z " Dacia Media Control » ;
– wybierając aplikację nawigacyjną w trybie pieszych spośród tych, które są zainstalowane na smartfonie i kompatybilne z " Dacia Media Control ", aby poprowadzić Cię do pojazdu w ostatniej zapisanej lokalizacji.

Ustawienia "System"

Za pomocą tej funkcji można skonfigurować:

– kraju (w celu umożliwienia udzielenia pomocy);
– automatyczne uruchamianie aplikacji, gdy tylko połączy się ona z systemem audio pojazdu;
– automatyczne zamykanie aplikacji po odłączeniu od pojazdu;
– aktywacja lub dezaktywacja informacji zwrotnych o danych (do celów diagnostycznych i zapewnienia jakości).

« O »

Funkcja umożliwia wyświetlenie:

– wersji aplikacji Dacia Media Control zainstalowanej na smartfonie;
– wyświetlenie regulaminu i warunków użytkowania;
– Informacje o ochronie danych osobowych;
– informacje wymagane do uzyskania wsparcia technicznego aplikacji.

"Pomoc i porada"

Funkcja umożliwia:

– uruchomienie instrukcji obsługi aplikacji "Dacia Media Control";
– Dostęp do Dacia Assistance;
– zapoznać się z informacjami o ochronie danych osobowych;
– Zapoznać się z informacjami pomocniczymi dotyczącymi różnych lampek ostrzegawczych, lampek kontrolnych i ikon wyświetlanych na tablicy rozdzielczej pojazdu.



Ze względów bezpieczeństwa, ustawienia należy zmieniać na postoju.

KORZYSTANIE Z SYSTEMU ROZPOZNAWANIA MOWY


System rozpoznawania mowy

System audio może być używany do obsługi funkcji rozpoznawania głosu za pośrednictwem smartfona (jeśli jest kompatybilny). Dzięki temu można głosem sterować funkcjami smartfona, trzymając cały czas ręce na kierownicy.

Cecha szczególna:

– system rozpoznawania mowy smartfona umożliwia tylko obsługiwanie funkcji telefonu. Nie umożliwia współpracy z innymi funkcjami systemu audio, takimi jak radioodtwarzacz, itp.
– podczas korzystania z funkcji rozpoznawania głosu system audio będzie korzystał z języka ustawionego w smartfonie;
– próba użycia systemu rozpoznawania mowy ze zsynchronizowanym telefonem, który nie jest w taką funkcję wyposażony, spowoduje wyświetlenie komunikatu informacyjnego na ekranie systemu audio.

Korzystanie z funkcji rozpoznawania mowy za pomocą telefonu

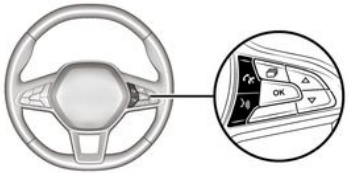

Włączenie

Aby włączyć system rozpoznawania głosu, należy:

– połączyć się za pomocą smartfona z 3G, 4G lub WIFI;
– włączyć funkcję Bluetooth® w smartfonie i ustawić go tak, aby był widoczny dla innych urządzeń (patrz instrukcja obsługi smartfonu);
– zsynchronizuj smartfon z systemem audio i nawiąż połączenie ➔ **52**;

– Nacisnąć krótko , aby włączyć funkcję, a następnie rozpocząć mówienie (sygnał dźwiękowy wskazuje, że rozpoznawanie głosu jest włączone).

Wyłączenie

Wcisnąć dłużej .

Sygnał dźwiękowy sygnalizuje wyłączenie funkcji rozpoznawania mowy.

KORZYSTANIE Z SYSTEMU ROZPOZNAWANIA MOWY

Opis	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Nie słychać żadnego dźwięku.	Telefon komórkowy nie jest podłączony do sieci lub podłączony do systemu. Głośność jest ustawiona na wartość minimalną lub dźwięk jest wyciszony.	Sprawdzić, czy telefon komórkowy jest połączony lub powiązany z systemem. Zwiększyć poziom głośności lub wyłączyć pauzę.
System audio nie działa i wyświetlacz nie włącza się.	Wyłączone jest zasilanie systemu audio.	Podłączyć system audio do zasilania.
	Bezpiecznik systemu audio jest przepalony.	Wymienić bezpiecznik (patrz rozdział "Bezpieczniki" w instrukcji obsługi pojazdu).
System audio nie działa, ale wyświetlacz włącza się.	Głośność jest ustawiona na wartość minimalną.	Nacisnąć  lub obrócić .
	Zwarcie w głośnikach.	Skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.
Lewe lub prawe głośniki nie emitują żadnego dźwięku.	Regulacja rozdziału dźwięku (ustawienie lewa-prawa strona) jest nieprawidłowe.	Wyregulować prawidłowo rozdział dźwięku.
	Głośnik odłączony.	Skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.
Słaby sygnał radia lub brak sygnału.	Pojazd znajduje się za daleko od nadajnika, przez który nadaje radio (szumy i zakłócenia).	Poszukać innego nadajnika, z którego sygnał jest lepiej odbierany w tym miejscu.
	Sygnał jest przerywany przez zakłócenia pochodzące z silnika.	Skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.
	Antena jest uszkodzona lub nie jest podłączona.	Skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

KORZYSTANIE Z SYSTEMU ROZPOZNAWANIA MOWY

Opis	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Nie można podłączyć telefonu do systemu.	– Telefon jest włączony. – Bateria telefonu jest rozładowana. – Telefon nie został wcześniej powiązany z telefonicznym zestawem głośnomówiącym. – Połączenie Bluetooth® telefonu i systemu nie jest aktywne. – Konfiguracja telefonu nie umożliwia zaakceptowania polecenia połączenia wysłanego przez system audio.	– Włączyć telefon. – Naładować baterię telefonu. – Zsynchronizować telefon z systemem głośnomówiącym. – Włączyć Bluetooth® telefonu i systemu. – Skonfigurować telefon tak, aby akceptował polecenia połączenia wysyłane przez system audio.
Przenośny odtwarzacz audio Bluetooth® nie łączy się z systemem.	– Przenośny odtwarzacz audio jest wyłączony. – Bateria przenośnego odtwarzacza jest rozładowana. – Przenośny odtwarzacz nie został wcześniej powiązany z systemem audio. – Połączenie Bluetooth® przenośnego odtwarzacza i systemu audio nie są aktywne. – Konfiguracja przenośnego odtwarzacza audio nie umożliwia zaakceptowania polecenia połączenia wysłanego przez system audio. – Muzyka nie jest aktywowana z przenośnego odtwarzacza audio.	– Włączyć przenośny odtwarzacz dźwięku. – Naładować baterię przenośnego odtwarzacza. – Sparować przenośny odtwarzacz audio z systemem audio. – Włączyć Bluetooth® przenośnego odtwarzacza i systemu audio. – Skonfigurować przenośny odtwarzacz, aby móc przyjąć polecenie połączenia z systemu. – W zależności od stopnia kompatybilności telefonu, może zaistnieć konieczność włączenia muzyki za pomocą przenośnego odtwarzacza.
Wyświetlony komunikat "Niski poziom akumulatora".	Korzystanie przez dłuższy czas z telefonicznego zestawu głośnomówiącego powoduje szybsze wyczerpanie się baterii w telefonie.	Naładować baterię telefonu.

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY

B

Bluetooth®, 17

C

Czas: ustawienie, 62

D

Dacia Media Control : funkcja multimediów, 67, 74
Dacia Media Control : funkcja nawigacji, 67, 72
Dacia Media Control : funkcja pojazdu, 67, 76
Dacia Media Control : funkcja telefonu, 67, 78
Dacia Media Control : opis ogólny, 67
Dacia Media Control : prezentacja, 67
Dacia Media Control : ustawianie parametrów, 79

E

Ekran: menu, 42

I

I Trafic, 62

J

Język: zmiana, 62

M

Menu kontekstowe, 42

N

napęd na 4 koła (4WD), 79

O

Odłączenie telefonu, 56

P

połączenie Bluetooth®, 52
Powiązanie telefonu, 52
Przyciski kontekstowe, 42

S

System rozpoznawania głosu, 81

U

USB : źródło dźwięku, 17
Ustawienia: audio, 62
Usunięcie powiązania telefonu, 52
Usuwanie telefonu, 52

Z

Zestaw głośnomówiący do telefonu, 17

7799000254

Réf 7799000254 / Edition polonaise
NX 1445-9 – 04/2025

