RADIO MEDIA CONTROL

Precauções de utilização

É imperativo tomar as precauções abaixo indicadas, durante a utilização do sistema, por razões de segurança e para evitar danos materiais. Respeite obrigatoriamente as leis em vigor no país em que se encontra.

Precauções relativas à manipulação do sistema de áudio

– Manipule os comandos (no painel frontal ou no volante) e consulte as informações afixadas no ecrã quando as condições de circulação o permitirem.

– Regule o volume sonoro para um nível moderado que lhe permita ouvir os ruídos do meio envolvente.

Precauções materiais

– Não desmonte nem modifique o sistema para não danificar o equipamento e evitar queimaduras.

– Em caso de mau funcionamento ou para qualquer operação de desmontagem, contacte um representante do construtor.

– Não utilize produtos com álcool e/ou fluidos de vaporização na área.

Precauções relativas ao telemóvel

– A utilização do telemóvel no automóvel está regulamentada por várias leis. A utilização de telefones mãos-livres não é permitida em todas as condições de circulação: todos os condutores devem manter o controlo de sua condução.

– Telefonar durante a condução é um fator importante de distração e de risco em qualquer fase de utilização (marcação, comunicação, pesquisa de uma entrada na lista telefónica, etc.).

Manutenção do painel frontal

– Utilize um pano macio e, se necessário, um pouco de água com sabão. Passe com um pano macio ligeiramente humedecido e, em seguida, seque com um pano macio.

– Não pressione o visor no painel frontal e não utilize produtos que contenham álcool.

Proteção de dados pessoais

São recolhidos dados sobre si através do seu veículo. Os dados são processados pelo fabricante, atuando como entidade responsável pelo processamento, de acordo com os regulamentos em vigor.

Os seus dados pessoais podem ser utilizados para:

– melhorar e otimizar a sua utilização do veículo e dos serviços associados;
– melhorar a experiência de condução e de bordo;
– melhorar os sistemas de segurança em estrada e manutenção preditiva;
– melhorar a assistência automatizada à condução;
– oferecer serviços de valor acrescentado relacionados com o veículo.

O construtor toma todas as precauções necessárias para garantir que os seus dados pessoais são processados em total segurança.

Para saber mais sobre a utilização dos seus dados e sobre os seus direitos, consulte o site do construtor.

A descrição dos modelos descritos neste manual foi concebida a partir das caraterísticas conhecidas à data da sua elaboração. **O manual reúne o conjunto das funções existentes nos modelos descritos. A sua presença depende do modelo do equipamento, das opções escolhidas e do país de comercialização. Do mesmo modo, as funcionalidades a introduzir futuramente podem estar já descritas neste documento. Os ecrãs apresentados no «Manual» não são contratuais.** Consoante a marca e o modelo do seu telemóvel, algumas funções poderão ser parcial ou totalmente incompatíveis com o sistema multimédia do veículo.

Ao longo de todo o documento, o Representante da marca refere-se ao fabricante do veículo.

SUMÁRIO

Descrição geral 4
Apresentação 4
Função rádio 5
Função telefonia mãos-livres 6
Função de áudio auxiliar 7
Função Bluetooth® 8
QR Code 9
Apresentação com mostradores analógicos 10
Generalidades 10
Áudio/multimédia 19
Telemóvel 26
Configurações do sistema 36
Visor com mostradores digitais 41
Generalidades 41
Áudio/multimédia 45
Telemóvel 52
Configurações do sistema 62
Aplicação para smartphones Dacia Media Control 67
Aplicação para smartphones Dacia Media Control: descrição geral 67
Aplicação para smartphones Dacia Media Control: mundo Navegação 72
Aplicação para smartphones Dacia Media Control: mundo Áudio 74
Aplicação para smartphones Dacia Media Control: mundo Veículo 76
Aplicação para smartphones Dacia Media Control: mundo Telefone 78
Aplicação para smartphones Dacia Media Control: configurar as definições 79
Regulações 81
Utilizar o reconhecimento vocal 81
Anomalias de funcionamento 82

APRESENTAÇÃO

1

O Dacia Media Control inclui as seguintes funções:

– rádio FM, AM, DAB e DAB+ ;
– gestão de fontes de áudio auxiliares USB;
– sistema de telefone mãos-livres Bluetooth®;
– aplicação para smartphones.

Nota: a aplicação Dacia Media Controlpode ser transferida para o seu smartphone de modo a facilitar a utilização do rádio através do ecrã do sistema multimédia como interface de controlo principal. É possível aceder a funções adicionais (pontuação eco, formador eco, aplicações de navegação, aplicações de streaming, etc.).

FUNÇÃO RÁDIO

O rádio pode ser utilizado para escutar estações de rádio nas seguintes bandas: FM (frequência modulada) e AM (amplitude modulada).

O sistema DR (rádio digital terrestre em formato DAB, DAB+, T-DMB) melhora a reprodução de som e permite-lhe aceder às informações textuais memorizadas no rádio "Texto radio" fazendo passar o texto para apresentar:

– notícias;
– notícias desportivas;
– ...



O sistema de telefone mãos livres apenas se destina a facilitar a comunicação, reduzindo os fatores de risco, mas não os elimina por completo. Respeite obrigatoriamente as leis em vigor no país em que se encontra.

O sistema RDS apresenta o nome de algumas estações ou mensagens enviadas pelas estações de rádio FM:

– informações sobre o estado geral do trânsito rodoviário (TA);
– mensagens urgentes.

FUNÇÃO TELEFONIA MÃOS-LIVRES

1

O sistema mãos-livres Bluetooth® permite utilizar as seguintes funções sem a necessidade de manipular o telefone:

– emparelhar até seis telefones;
– efetuar/receber/rejeitar uma chamada;
– transferir a lista de contactos do telefone ou do cartão SIM SIM (consoante o telefone);
– visualizar o historial de chamadas através do sistema (consoante o telefone);
– ligar para o correio de voz.

FUNÇÃO DE ÁUDIO AUXILIAR

É possível escutar o seu aparelho de áudio digital portátil diretamente através dos altifalantes do veículo. Existem diversas formas de ligar o seu aparelho áudio portátil, consoante o(s) tipo(s) de dispositivo à sua disposição:

– ligação Bluetooth®;
– Porta USB.

Para obter mais informações sobre a lista de aparelhos compatíveis, consulte um representante da marca.

FUNÇÃO BLUETOOTH®

1

Esta função permite ao sistema áudio reconhecer e comandar o seu aparelho áudio digital portátil ou telemóvel através do emparelhamento Bluetooth®.

QR CODE

QR Code


Utilize o QR Code **para ver um vídeo online.**

Nota: este vídeo não substitui o manual do utilizador.

Trata-se de um recurso adicional para o ajudar a compreender como utilizar o sistema.


Em qualquer caso, consulte sempre as informações facultadas no manual do utilizador do veículo.


Visor analógico

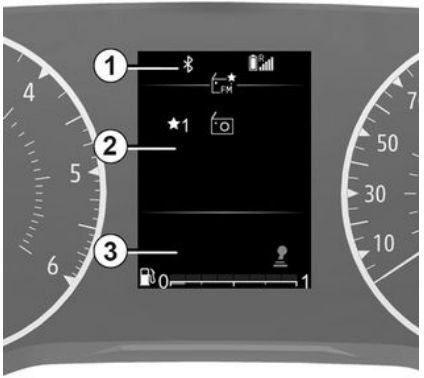

	Função ÁUDIO/MULTIMÉDIA	Função TELEMÓVEL
1	Zona de informação: hora, conectividade, informações sobre o telemóvel, temperatura exterior.	
2	Zona de visualização dos mundos (Veículo, Rádio, Multimédia, Telefone, Definições).	
3	Ponto do computador de bordo do veículo.	

Comandos sob o volante

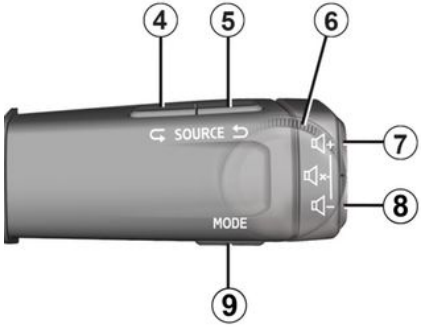

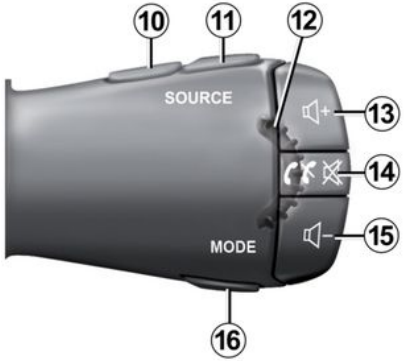


Apresentação dos comandos sob o volante

2

		Função ÁUDIO/MULTIMÉDIA	Função TELEMÓVEL
4 e ***5*** + ***10*** e ***11***		Percorrer para selecionar uma fonte de áudio FM→ DR→ AM→ USB→ Áudio BT.	
6		**Botão de comando sob o volante:** **Rodar:** – Rádio, Áudio BT e Bluetooth®: mudar de estação de rádio/faixa de música; – Para cima/para baixo.	**Botão de comando sob o volante:** **Rodar:** – percorrer ações sugeridas (terminar chamada, colocar uma chamada em espera, passar para o modo mãos livres, teclado digital do ecrã), exceto se existir uma chamada em curso; – percorrer o menu de procura rápida da lista telefónica.
7 e ***8*** + ***13*** e ***15***	 e 	Regular progressivamente o volume da fonte áudio atualmente em escuta.	
7 + ***8***		Cortar o som da fonte de áudio atualmente em escuta.	
9 + ***16***		Alterar o modo de visualização e procura de estações de rádio FM - DR - AM: – modo de lista (procurar estações de rádio FM/DR na lista);	


		Função ÁUDIO/MULTIMÉDIA	Função TELEMÓVEL
		– modo manual (procurar estações de rádio FM/AM por frequência). Com a fonte multimédia áudio em USB/Bluetooth®: – **Pressão breve:** reprodução repetitiva "Repeat"; – **Pressão longa:** reprodução aleatória "Mix".	
12		**Botão de comando sob o volante:** **Rodar:** – Rádio, Áudio BT e USB: mudar de estação de rádio/faixa de música; – Para cima/para baixo.	**Botão de comando sob o volante:** **Rodar:** – percorrer ações sugeridas (terminar chamada, colocar uma chamada em espera, passar para o modo mãos livres, teclado digital do ecrã), exceto se existir uma chamada em curso; – percorrer o menu de procura rápida da lista telefónica.
14		– **Efetuar uma pressão breve**: – ativar o sistema áudio; – cortar o som da fonte de rádio em escuta; – cortar o som e colocar em pausa o aparelho Bluetooth®, a fonte USB, o leitor MP3 ou o aparelho áudio portátil. – **Pressão longa**: desligar o sistema áudio.	Na receção de uma chamada: – **Pressão breve**: atender a chamada. – **Pressão longa**: rejeitar a chamada. Durante uma chamada: terminar a chamada em curso.

Comandos sob o volante

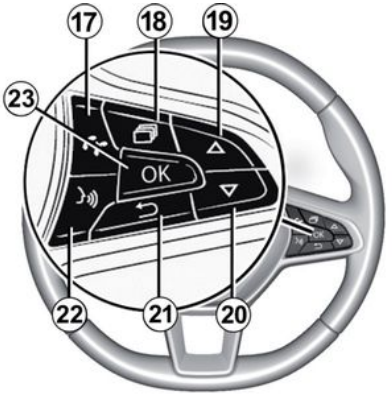



Apresentação dos comandos no volante

		Função ÁUDIO/MULTIMÉDIA	Função TELEMÓVEL
17			– **Efetuar uma pressão breve:** para aceder ao mundo "Telefone"; para ligar para o número apresentado; para aceitar uma chamada recebida. – **Pressão longa:** para rejeitar uma chamada recebida.
18		– **Efetuar uma pressão breve**: – visualizar os mundos; – navegar entre os mundos. – **Pressão longa**: para ocultar a área que apresenta os mundos.	
19 e *20* + *26* e *27*	 e	Percorrer mundos/menus, listas e listas telefónicas: – **Pressão breve:** para procurar manualmente; – **Pressão longa:** para abrir o menu de procura rápida da lista. Média em reprodução: – **Pressão longa:** para avançar ou recuar rapidamente.	

		Função ÁUDIO/MULTIMÉDIA	Função TELEMÓVEL
21		Para regressar ao nível anterior dos menus ou cancelar a ação atual, apresentar o ecrã de seleção da gama de ondas de rádio, ir para o nível de diretório anterior na lista de reprodução áudio (multimédia).	
22 + ***24***		– **Pressão breve:** ativar o comando de voz do telemóvel. – **Pressão longa:** para desativar o comando de voz do telemóvel.	
23 + ***28***		Selecionar/confirmar uma função ou lista de reprodução atual, selecionar um item ou confirmar uma ação; memorizar uma estação de rádio.	
25		Acesso/regresso ao menu principal.	
29		– **Efetuar uma pressão breve:** para regressar ao nível anterior do mundo/menu; para cancelar a ação atual ou ir para o nível de diretório anterior na lista de reprodução áudio (multimédia). – **Pressão longa:** para regressar ao menu principal.	

Apresentação do visor



A. Hora atual.

B. Informações sobre a ligação do telefone Bluetooth®.

C. Informações sobre o nível da bateria do telefone.

D. Informações sobre o estado da rede do telefone.

E. Temperatura exterior.

F. Nível de combustível.

G. Informações de áudio (fonte de áudio, título da faixa, etc.).

O sistema contém diversos mundos:

– « Veículo » ;
– « Rádio » ;
– "Multimédia";
– « Telefone » ;
– « Definições » ;
– ...

Nota: a disponibilidade dos Mundos depende do equipamento.

É possível aceder aos diferentes mundos em qualquer momento utilizando o botão no volante.

Operação

Funcionamento e paragem

Efetue uma pressão breve em para ligar o sistema áudio.

Pode utilizar o sistema áudio, com o motor do veículo parado. O sistema funcionará durante vários minutos.

Efetue uma pressão breve em para mantê-lo ligado durante mais alguns minutos.

Desligue o sistema áudio efetuando uma pressão longa em . O visor do sistema do rádio é apresentado na figura na posição desligada ou no modo "Veículo" com o som cortado.

Escolha da fonte

Percorra as diversas fontes de áudio premindo repetidamente . Ao percorrer as fontes áudio, estas serão apresentadas pela seguinte ordem: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

Também pode selecionar a fonte áudio no mundo "Multimédia".

Prima , selecione o mundo "Multimédia" premindo o botão no comando sob o volante, ou e, em seguida, OK para validar. Escolher a fonte de áudio.

Ao ligar um suporte multimédia USB com o sistema áudio ligado, a fonte passará automaticamente para o novo suporte e começará a reproduzir o respetivo conteúdo.

Ao ligar um suporte multimédia Bluetooth® com o sistema áudio ligado, se a fonte áudio em reprodução já for Bluetooth®, o conteúdo multimédia mudará e começará a ser automaticamente reproduzido no sistema áudio.

GENERALIDADES

Volume



Ajuste o volume premindo ou . Efetuando uma pressão breve em o volume aumenta um nível.


O visor indica "Volume", seguido do valor da definição atual.

Cortar o som

Efetue uma pressão breve em para cortar o som.

Efetue novamente uma pressão breve nos botões , ou para continuar a ouvir a fonte de áudio em escuta.

Ouvir rádio

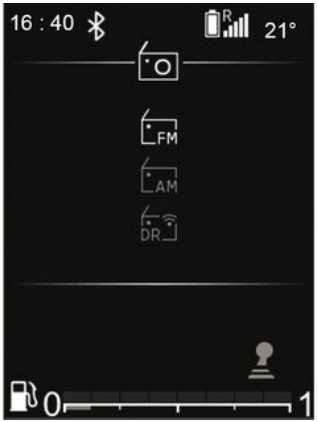

Selecionar uma banda de rádio

Para selecionar a banda pretendida entre FM, AM ou DR (Rádio digital terrestre), prima [HOME] para aceder ao mundo "Rádio" e, em seguida, selecione a banda premindo [▲] ou [▼] ou prima [SOURCE]. Ao escutar uma estação de rádio, prima [↩] para aceder ao ecrã de seleção da banda.

Escolher uma estação de rádio

Existem diversos modos de selecionar e procurar uma estação de rádio:

– "modo de lista" ***1*** disponível em DR e FM;



– "modo manual" ***2*** disponível em AM e FM.

"Modo de lista"

Este modo permite procurar as estações disponíveis ao percorrer a lista de estações por ordem alfabética e, em seguida, por frequência (no caso de estações difundidas sem nome) utilizando [▲] ou [▼] e, em seguida, [OK] para validar.

A estação de rádio em que parar na lista será automaticamente reproduzida pouco depois.

Para regressar à lista de estações, prima [↩] ou navegue utilizando [◠] no comando sob o volante, [▲] ou [▼].



Para obter a mais recente lista de estações, atualize a lista de rádio.

Para mais informações, consulte "Atualizar lista FM" e "Atualizar lista DR" neste capítulo.

"Modo manual"

O modo manual permite procurar estações navegando pelas frequências em FM e AM:

– aceda às frequências mais elevadas utilizando no comando sob o volante ou ;
– aceda às frequências mais baixas utilizando no comando sob o volante ou .

Premindo ou :

– efetuar uma pressão breve: procurar por intervalo de frequência;
– efetuar uma pressão longa: procurar automaticamente uma estação disponível.

Informações Média/Rádio



Esta função apresenta as informações sobre a frequência que pretende visualizar no ecrã (ver mais acima). As informações são apresentadas automaticamente ao fim de alguns instantes ou ao premir OK.

Memorização das estações

É possível guardar até seis estações de modo a que sejam permanentemente apresentadas na parte superior da lista de estações.

Selecione uma gama (FM, DR) e, em seguida, selecione uma estação de rádio utilizando os modos descritos mais acima.

Para memorizar uma estação, efetue uma pressão longa em OK na lista de reprodução atualmente em escuta e selecione a posição nos Favoritos. Um sinal sonoro confirma que a estação foi guardada como favorita.

Ao navegar pela lista a partir do princípio, continuará a ser possível encontrar as suas estações "Favoritas" na zona intitulada – MEM--. Em seguida, é apresentada a lista completa de estações classificadas por ordem alfabética na zona intitulada – LIST --.

A estação de rádio em que parar será automaticamente reproduzida pouco depois. Para regressar à lista de estações, prima ou navegue utilizando no comando sob o volante, ou .

Seleção de uma estação

Na banda AM, é possível navegar pelas estações pela respetiva radiofrequência e, na banda FM ou DR, é possível navegar pela lista de estações.

Selecione a banda pretendida (FM, DR ou AM) premindo repetidamente .

Esta lista pode conter até 100 estações de rádio guardadas na última vez que a lista foi atualizada.

Utilização  no comando sob o volante,  ou  para percorrer as estações de rádio na lista FM, DR.

Fontes de áudio multimédia

O seu sistema áudio está equipado com uma porta USB e uma ligação Bluetooth® que podem ser utilizadas para ligar fontes de áudio externas.

Nota: os formatos da fonte áudio auxiliar incluem MP3, WMA e AAC.

USB Ligação

Ligação

Ligue a ficha do leitor MP3, do aparelho áudio digital portátil ou da unidade USB à porta USB.

Depois de ligar a tomada do aparelho, a pista lida é afixada automaticamente.

Utilização

Assim que a fonte de áudio externa estiver ligada, a primeira faixa áudio começará a ser reproduzida automaticamente.

O sistema áudio retomará automaticamente a última faixa reproduzida se o leitor áudio externo tiver estado anteriormente ligado ao sistema áudio.

Assim que a fonte de áudio externa estiver ligada, será possível aceder aos respetivos conteúdos através dos menus do sistema multimédia. Este sistema memoriza listas de reprodução idênticas às do seu leitor áudio externo.

Para aceder aos conteúdos de uma fonte de áudio externa através do sistema áudio:

– prima  para regressar à lista de reprodução;

ou

– rode o botão  no comando sob o volante ou prima  ou  para percorrer as faixas.

Em seguida, para modificar a atual lista de reprodução:

– prima  para visualizar as pastas ou os critérios de seleção. Prima novamente  para regressar à pasta anterior;

ou

– prima  para selecionar a pasta, lista de reprodução ou escutar a faixa selecionada.

Carga através da porta USB

Assim que a ficha USB do aparelho áudio digital portátil ou do telefone for ligada à porta USB do sistema áudio (situada junto ao posto de condução no habitáculo), será possível carregar ou manter o nível da bateria durante a utilização.

Nota: alguns aparelhos não recarregam nem mantêm o nível de carga da bateria enquanto estão ligados à porta USB do sistema áudio.


Leitura áudio Bluetooth®

Para poder utilizar o seu aparelho de áudio digital portátil Bluetooth®, é necessário emparelhá-lo com o veículo aquando da primeira utilização ➔ **26**.

O emparelhamento permite que o sistema áudio reconheça e memorize um aparelho de áudio digital portátil Bluetooth®.

Nota:

– Se o aparelho digital Bluetooth® estiver equipado com funções de telefone e de aparelho de áudio digital portátil, o emparelhamento de uma destas funções implicará automaticamente o emparelhamento da outra;
– o número de funções a que é possível aceder depende do tipo de aparelho de áudio digital portátil e da respetiva compatibilidade com o sistema de áudio.

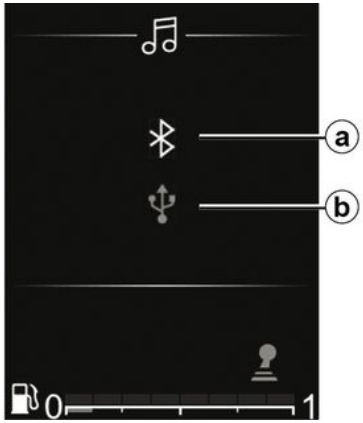

Ligação ao veículo

O aparelho de áudio digital portátil deve estar ligado ao sistema áudio via Bluetooth® ***a*** ou USB ***b*** para poder aceder a todas as suas funcionalidades.

Manipule o aparelho de áudio quando as condições de circulação o permitirem.

Arrume o aparelho áudio enquanto o veículo circula (risco de projeção em caso de travagem brusca ou de colisão).


No caso de um aparelho já emparelhado, efetue as seguintes intervenções:

– ativar a ligação Bluetooth® do rádio;
– ativar a ligação Bluetooth® do telefone ou do aparelho de áudio digital portátil e torná-lo visível para outros aparelhos (consulte o manual do utilizador do seu dispositivo);
– selecionar a fonte de áudio Bluetooth® premindo repetidamente ;
– selecione o leitor áudio externo ou o telefone a ligar via Bluetooth® entre os aparelhos detetados pelo sistema multimédia.

Utilização


O aparelho de áudio digital portátil deve estar ligado ao sistema áudio para permitir o acesso a todas as suas funcionalidades.

Nota: o aparelho de áudio digital portátil não poderá ser ligado ao sistema áudio se ainda não tiver sido emparelhado.

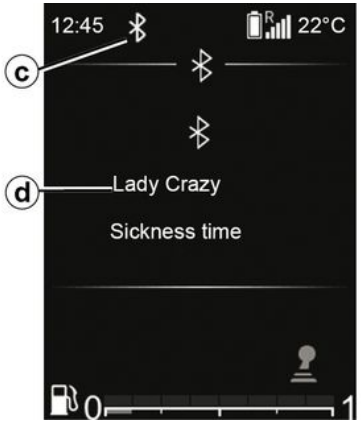

Assim que o aparelho de áudio digital portátil Bluetooth® estiver ligado, poderá utilizá-lo através do sistema áudio.

Assim que a fonte de áudio externa estiver ligada ***c***, a primeira faixa áudio começará a ser reproduzida automaticamente ***d***.

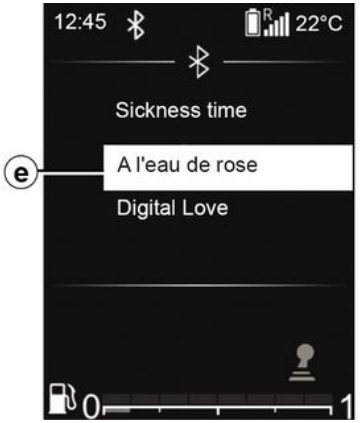

Prima ⮌ no comando do volante para regressar à lista de reprodução ***e***.

Pressione ▲ ou ▼ para percorrer as faixas.

Para regressar ao ecrã de reprodução ***d***, prima OK ou aguarde alguns instantes para que a lista de reprodução desapareça automaticamente.

Nota: o número de funções acessíveis depende do tipo de aparelho de áudio digital portátil e da respetiva compatibilidade com o sistema de áudio.

Leitura aleatória "MIX"



Efetue uma pressão longa em MODE para reproduzir aleatoriamente todas as faixas da pasta.

A " MIX " ***f*** é apresentado no ecrã. Logo depois, uma faixa é escolhida de forma aleatória. A passagem de uma faixa para outra faz-se de forma aleatória.

Efetue novamente uma pressão longa em MODE para desativar a função de leitura aleatória: o testemunho " MIX " ***f*** desaparecerá.

Desligar o sistema áudio desativa a função de leitura aleatória.

Repetir "RPT"



Esta função permite repetir uma lista de reprodução.

Efetue uma pressão breve em MODE para ativar a função de repetição em toda a lista de reprodução.

A " RPT " ***g*** é apresentado no ecrã.

Efetue novamente uma pressão breve em MODE para repetir a faixa atual: será apresentado "1" ***h*** no símbolo " RPT ».

Efetue novamente uma pressão breve em MODE para desativar a função de repetição, o testemunho " RPT " ***g*** desaparecerá.

ÁUDIO/MULTIMÉDIA

É igualmente possível utilizar estas opções de reprodução: no menu principal, selecione o mundo "Multimédia" e, em seguida, a fonte USB.

Manuseie o aparelho de áudio digital portátil apenas quando as condições de circulação o permitirem.
Guarde o aparelho de áudio digital portátil enquanto o veículo circula (risco de projeção em caso de travagem brusca ou de colisão).

Cortar o som/pausa



Efetue uma pressão breve em para cortar o som ou colocar a faixa áudio em pausa.

Efetue novamente uma pressão breve em ou execute uma ação na barra de volume para repor o som ou reproduzir a faixa áudio.

O som do sistema áudio será automaticamente ativado ao mudar de fonte ou durante a emissão de boletins noticiosos.

Registar/eliminar um telemóvel

2

Bluetooth® Ligação

Para ativar a função Bluetooth® do sistema áudio:

– prima para aceder ao menu principal;
– selecione o mundo "Definições" e, em seguida, o menu "Definições do telefone" seguido de "Bluetooth®" utilizando ou e, em seguida, OK para confirmar;

– selecione "SIM" utilizando ou e, em seguida, confirme premindo OK. Em seguida, o símbolo Bluetooth® será apresentado de forma contínua na barra de estado no ecrã.

Por razões de segurança, efetue estas operações com o veículo parado.

Emparelhar um telemóvel

Para utilizar o seu sistema mãos livres, emparelhe o seu telemóvel Bluetooth® com o veículo. Certifique-se de que a função Bluetooth® do seu telemóvel está ativa e configure o respetivo estado como "visível".

O registo serve para o sistema de telemóvel mãos livres reconhecer e memorizar um telemóvel.

É possível emparelhar até seis telemóveis, mas apenas um pode ser ligado de cada vez.

O emparelhamento pode ser efetuado através do sistema áudio ou do seu telemóvel.

O seu sistema áudio e o seu telemóvel devem estar ligados.

Nota: se emparelhar um novo telemóvel quando já existir outro telemóvel ligado ao sistema áudio, o telemóvel será desligado e substituído pelo novo telemóvel emparelhado.



Emparelhar um telemóvel Bluetooth® com o sistema áudio através do sistema áudio

Este método permite realizar uma pesquisa Bluetooth® a partir do sistema áudio.

Para registar um telemóvel, efetue as seguintes operações:

– ative a função Bluetooth®;

– prima para aceder ao menu principal;
– selecione o mundo "Definições" e, em seguida, o menu "Definições do telemóvel" utilizando ou e, em seguida, OK para confirmar;

– selecione "Procurar um telemóvel" utilizando ▲ ou ▼ e, em seguida OK para confirmar.

Uma mensagem é afixada no ecrã.

Prima OK para iniciar a procura.

A procura de aparelhos Bluetooth® que se encontrem nas imediações será iniciada (esta procura poderá demorar até 60 segundos).

Selecione o telefone que pretende emparelhar premindo ▲ ou ▼ e, em seguida, OK para confirmar.

No seu aparelho Bluetooth®, aceite o pedido de emparelhamento.

Quando a mensagem "Nome do aparelho Bluetooth ligado" for apresentada no ecrã do sistema áudio, tal indicará que o aparelho Bluetooth® será automaticamente memorizado e ligado ao veículo.

Em seguida, o seu dispositivo ficará visível na lista de telemóveis reconhecidos, à qual é igualmente possível aceder no submenu "Selecionar um telemóvel".

Se o emparelhamento não for concluído com êxito ao fim de 60 segundos, a mensagem "O emparelhamento falhou" será apresentada. Repita estas intervenções para realizar a ação pretendida.

Consulte o manual do utilizador do telemóvel para mais informações.

Nota: consoante o seu telefone, poderá ser útil aceitar a transferência da sua lista telefónica e historial de chamadas.

Emparelhar um telemóvel Bluetooth® com o sistema áudio através do seu telemóvel

Este método permite realizar uma pesquisa Bluetooth® a partir do telemóvel.

Para emparelhar o seu telemóvel, efetue as seguintes operações:

– prima ⌂ para aceder ao menu principal;
– selecione o mundo "Telefone" utilizando ▲ ou ▼ e, em seguida, OK para confirmar;
– selecione "Emparelhar um telemóvel" utilizando ▲ ou ▼ e, em seguida, OK, para confirmar.

A mensagem "Introduzir o código: XXXXXX" é apresentada no ecrã do sistema áudio e é iniciada uma contagem decrescente de 60 segundos.

Em seguida, o sistema áudio estará visível para outros aparelhos Bluetooth® durante aproximadamente 60 segundos.

Procure o sistema áudio utilizando o telemóvel e, em seguida, selecione-o (consulte o manual do utilizador do telemóvel) ou aceite o código de emparelhamento com o seu telemóvel.

A mensagem "MY CAR" ou "Dacia Media Control Multimédia" é apresentada no ecrã do sistema áudio para confirmar que o telemóvel está emparelhado e ligado ao sistema áudio.

A mensagem "Dacia Media Control Multimédia" apenas será apresentada no ecrã se a aplicação Dacia Media Control estabelecer uma ligação ao sistema de áudio e se a aplicação estiver instalada no smartphone.

Se o emparelhamento falhar, o ecrã do sistema áudio regressará ao mundo "Telefone".

2

Eliminar um telemóvel



O desemparelhamento permite eliminar um telefone da memória do sistema áudio.

Para desemparelhar e eliminar o telefone da memória do sistema áudio, efetue as seguintes operações:

– prima [⌂] para aceder ao menu principal;
– selecione o mundo "Definições" e, em seguida, "Definições do telefone" seguido de "Eliminar telefone" premindo [▲] ou [▼] e, em seguida, [OK] para confirmar;



– selecione o telefone que pretende desemparelhar utilizando [▲] ou [▼] e, em seguida, [OK] para confirmar;

– selecione "SIM" utilizando [▲] ou [▼] e, em seguida, [OK] para validar.

Se já existirem seis telefones memorizados, o sistema sugerirá a eliminação de um dos aparelhos. Ao selecionar "SIM", será reencaminhado para o menu "Eliminar um telefone".



Para desemparelhar e eliminar todos os telefones da memória do sistema áudio:

– prima [⌂] para aceder ao menu principal;
– selecione o menu "Definições" e, em seguida, "Definições do telefone" seguido de "Eliminar tudo" premindo [▲] ou [▼] e, em seguida, [OK] para confirmar;

– selecione "SIM" utilizando [▲] ou [▼] e, em seguida, [OK] para validar.

Nota: todos os contactos da lista telefónica e o registo de chamadas do sis-

tema áudio sincronizado serão eliminados.



O seu sistema de telefone mãos livres serve apenas para facilitar a comunicação, reduzindo os fatores de risco sem os eliminar totalmente. Respeite obrigatoriamente as leis em vigor no país em que se encontra.

Ligar/desligar um telemóvel

2

Ligar um telemóvel emparelhado

O seu telemóvel deve estar ligado ao sistema de telemóvel mãos livres, para que possa aceder a todas as suas funções.

Não será possível ligar qualquer telemóvel ao sistema de telemóvel mãos livres se não tiver sido anteriormente emparelhado ➔ **26**.

Nota: a ligação Bluetooth® do seu telemóvel tem de ser ativada e configurada como "visível".

Ligação automática

Ao ligar a ignição do veículo, o sistema áudio procura os telemóveis emparelhados que se encontram nas proximidades.

Nota: será dada prioridade ao último telemóvel ligado.

A pesquisa continuará até que seja encontrado um telemóvel emparelhado (esta pesquisa pode demorar vários minutos).

Nota: para mais informações sobre a lista de telemóveis compatíveis, contacte um representante da marca:

– com a ignição ligada, pode beneficiar de uma ligação automática do seu telemóvel. Pode ser necessário ativar a função de ligação Bluetooth® automática do seu telemóvel com o sistema de mãos livres. Para tal, consulte o manual do utilizador do seu telemóvel;
– ao ligar novamente, se existirem dois telemóveis emparelhados no raio de receção do sistema mãos livres, será dada prioridade ao último telemóvel ligado, mesmo que este se encontre no exterior do veículo, mas dentro do raio de alcance do sistema mãos livres;
– se já existir uma chamada em curso no momento da ligação ao sistema de telemóvel mãos livres, o telemóvel será automaticamente ligado e o som da chamada será transferido para os altifalantes do veículo.

O seu sistema de telemóvel mãos livres serve apenas para facilitar a comunicação, reduzindo os fatores de risco sem os eliminar totalmente. Respeite obrigatoriamente as leis em vigor no país em que se encontra.

Por razões de segurança, efetue estas operações com o veículo parado.



Ligação manual (mudança de telemóvel ligado ao sistema)

Prima  para aceder ao menu principal, selecione o mundo "Telefone" utilizando  na coluna de direção,  ou  e, em seguida, 

para confirmar.

TELEMÓVEL

Selecione o menu "Selecionar telefone" utilizando sob o volante, ou e, em seguida, OK para confirmar.



A lista de telemóveis já emparelhados é afixada.

Selecione na lista o telefone que pretende ligar utilizando o botão de comando sob o volante, ou e, em seguida, OK para confirmar.

Será apresentada uma mensagem para confirmar que o telemóvel está ligado.

Nota: se já existir um telemóvel ligado ao mudar para outro telemóvel, a ligação existente será automaticamente substituída pela do novo telemóvel.

Ligação falhada

Se uma tentativa de ligação falhar, verifique se:

– o seu telemóvel está ligado;
– a bateria do seu telemóvel não está descarregada;
– o seu telefone já foi emparelhado com o sistema de telefone mãos-livres;
– a função Bluetooth® está agora ativa no telefone e no sistema áudio;
– o telemóvel está configurado para aceitar o pedido de ligação do sistema áudio.

Nota: a utilização prolongada do sistema de telefone mãos-livres acelera a descarga da bateria do telefone.

Informações do telemóvel.



Após a ligação, o sistema áudio fornece informações relacionadas com o telefone:

– o tipo de ligação ao sistema multimédia ***1***;
– o nível da bateria do telefone ***2***;
– o estado da rede do telefone ***3***.

2

Desligar um telemóvel



Para desligar o seu telemóvel, pode:

– desativar a função Bluetooth® no sistema áudio;
– desativar a função Bluetooth® do telemóvel;
– eliminar o telemóvel emparelhado através do sistema áudio ➔ **26**.

Se o telefone for desligado, a ligação entre o sistema e o telefone perder-se-á.

Em seguida, é apresentada uma mensagem no ecrã do sistema áudio para confirmar que o telemóvel foi desligado.

Nota: se existir uma chamada ativa quando o telefone for desligado, a chamada será automaticamente transferida para o telefone.

Para desativar a função Bluetooth® no sistema áudio, ➔ **8**.

Para desativar a função Bluetooth® do smartphone, consulte o manual do utilizador do telefone.

Para desemparelhar e eliminar o telefone Bluetooth®, ➔ **26**.

Fazer, receber uma chamada

Chamar um contacto da lista de contactos

Ao emparelhar um telemóvel, a lista telefónica é automaticamente transferida para o sistema áudio (consoante o telemóvel).

É igualmente possível autorizar a partilha automática da lista telefónica e dos registos de chamadas de modo a que o sistema multimédia os transfira automaticamente durante os emparelhamentos seguintes.

Se o acesso não tiver sido autorizado, será apresentada uma mensagem no ecrã do sistema áudio para lhe pedir que autorize o acesso à lista telefónica.

Se o sistema multimédia não conseguir encontrar o seu telemóvel, consulte o manual do utilizador do telemóvel.

Nota: é possível ligar para um número ou contacto efetuando uma pressão breve em ➔ **81**.



Para procurar um contacto:

– prima para aceder ao menu principal e, em seguida, selecione o mundo "Telefone" premindo ou e, em seguida, OK para confirmar;

– selecione "Contact." utilizando ou e, em seguida, OK para confirmar.

No menu "Contact.", é possível procurar um contacto pelo nome. Para tal:

– efetue uma pressão longa em ▲ ou ▼ para ativar a procura;
– prima 🎤 no comando sob o volante ▲ ou ▼ para fazer passar as letras do alfabeto;
– após selecionar a letra pretendida, prima OK para confirmar;
– selecione o contacto pretendido premindo ▲ ou ▼ e, em seguida, prima OK para ver o(s) número(s) guardado(s) do contacto;
– selecione o número pretendido premindo ▲ ou ▼ e, em seguida, prima OK para confirmar e iniciar a chamada.

Nota: para regressar ao ecrã anterior, prima ↩.

⚠ É aconselhável parar o veículo antes de procurar um contacto.

Chamada para um contacto presente no histórico das chamadas



Para afixar o histórico de chamadas:
– aceda ao mundo "Telefone" premindo 🏠 e, em seguida, utilize ▲ ou ▼ para selecionar "Telefone" e, em seguida, OK para confirmar;
– selecione "Chamadas" utilizando ▲ ou ▼ e, em seguida, OK para confirmar;
– selecione o contacto ou o número para o qual pretende ligar premindo ▲ ou ▼ e, em seguida, prima OK para iniciar a chamada.

Receber uma chamada



Ao receber uma chamada, o número do autor da chamada é apresentado no ecrã do sistema áudio (esta função depende das opções subscritas junto do seu operador telefónico).

Se o número do autor da chamada constar de alguma das listas, o respetivo nome será apresentado em vez do número.

Se o número do autor da chamada não puder ser visualizado, a mensa-

gem "Número privado" será apresentada no ecrã do sistema áudio.

Para atender uma chamada recebida:

– selecione o ícone utilizando ou e, em seguida, OK para confirmar;

ou

– efetue uma pressão breve em .

Para rejeitar uma chamada recebida:

– selecione o ícone utilizando ou e, em seguida, OK para confirmar;

ou

– efetue uma pressão longa em .

Recomenda-se que pare o veículo, para marcar um número ou para procurar um contacto.

Receber uma segunda chamada



Ao receber uma segunda chamada, o número do autor da segunda chamada é apresentado no ecrã do sistema áudio (esta função depende das opções subscritas junto do seu operador telefónico). É possível:

– atender a chamada recebida selecionando ;

– rejeitar a chamada recebida selecionando ;

– colocar uma chamada recebida em espera selecionando ***1***.

Para terminar uma chamada durante a conversa, prima .

Durante uma chamada

É possível:

– ajustar o volume premindo ou ;

– terminar a chamada premindo .

Prima ou e, em seguida, OK para validar.

Pode, por exemplo:

– atender a chamada recebida/retome uma chamada colocada em espera selecionando ;

– terminar uma chamada selecionando durante a conversa;

– colocar uma chamada em espera selecionando ***1***;

– selecionar ***2*** para utilizar o teclado do sistema áudio para introduzir os algarismos.

O sistema permite gerir a função de dupla chamada quando o seu telemóvel está ligado (consoante subscrição).

Utilizar o teclado durante uma chamada



Para utilizar o teclado do sistema áudio durante uma chamada:

– selecione o teclado do sistema áudio utilizando ▲ ou ▼ e, em seguida, OK para confirmar;

– selecione o número ou caráter utilizando ▲ ou ▼ e, em seguida, OK para confirmar a sua escolha.

Nota: para regressar ao ecrã anterior, prima ⮌.




No menu principal, navegue premindo ▲ ou ▼ até aceder ao mundo "Definições".

As regulações disponíveis são as seguintes:

– « Veículo » ;
– « Áudio » ;
– « Telefone ».

> Por motivos de segurança, efetue as regulações com o veículo parado.

Regulações áudio

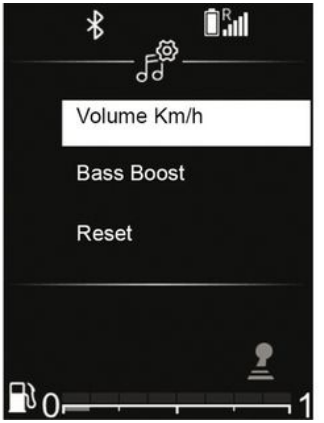

No menu principal, utilize ▲ ou ▼ para navegar para o mundo "Definições" e, em seguida, selecione "Áudio".

Selecione "Definições áudio" e, em seguida, prima OK para confirmar.

As regulações disponíveis são as seguintes:

– "Ambiente sonoro";
– "Distribuição";
– "Volume km/h";
– « Bass Boost » ;
– "Reinicializar".



"Ambiente sonoro"

Selecione "Ambiente sonoro" e, em seguida, prima ▲ ou ▼ para aceder aos diferentes itens pela seguinte ordem:

– « Graves » ;
– « Médio » ;
– « Agudos ».

"Distribuição" (repartição do som)

A função "Distribuição" para regular a repartição do som no habitáculo:

– "Balanço" (repartição do som pela esquerda/direita);
– consoante o veículo, "Balanço" (repartição do som pela dianteira/traseira).

CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

É possível alterar o valor de cada definição premindo ▲ ou ▼.

Prima OK para confirmar e regressar à seleção anterior.

"Correção do volume em função da velocidade"

O volume do sistema áudio varia em função da velocidade do veículo.

Aceda ao menu "Definições áudio" e, em seguida, selecione "Volume km/h" premindo OK.

Para aceder à regulação pretendida, selecione uma das seguintes opções:

– « OFF » ;
– "Muito baixo";
– « Baixa » ;
– « Médio » ;
– "Alto";
– « Muito alto(a) ».



« Bass Boost »

A função "Bass Boost" pode ser utilizada para reforçar os graves ao escutar a um volume reduzido.

Aceda ao menu "Definições áudio" e, em seguida, selecione "Bass Boost" utilizando ▲ ou ▼ e, em seguida, OK para confirmar.

Para ativar/desativar esta função, selecione "ON" ou "OFF" utilizando ▲ ou ▼ e, em seguida, OK para confirmar.

"Áudio por predefinição"

Visualize as "Definições áudio" e selecione "Predefinição" e, em seguida, "Reinicializar".

Selecione "SIM" ou "NÃO".

Todas as definições áudio voltam aos valores de fábrica.

Prima o botão ⮌ para regressar ao menu anterior.

Regulações de rádio



Visualize o menu das definições efetuando uma pressão breve em ⌂, selecione o mundo "Definições" e, em

seguida, "Definições áudio" premindo ▲ ou ▼ e, em seguida, OK para validar.

As funções disponíveis são as seguintes:

– "Atualizar a lista FM";
– "Atualizar a lista DR";
– "Simulcast";
– "Prioridade de DR";
– « TA » ;
– « AF ».

"Atualizar a lista "FM"

Esta funcionalidade permite efetuar uma atualização de todas as estações FM na região em que se encontra.

No mundo "Definições", selecione o menu "Definições do rádio" e, em seguida, "Atualizar lista FM" premindo ▲ ou ▼ e, em seguida, OK para validar.

Será iniciada a atualização automática das estações FM na região. A mensagem "Atualizar lista FM" é apresentada no quadro de instrumentos.

Assim que a atualização for concluída, a mensagem "Lista FM atualizada" será apresentada no ecrã.

"Atualizar a lista "DR"

Esta funcionalidade permite efetuar uma atualização de todas as estações DR na região em que se encontra.

No menu "Definições do rádio", selecione "Atualizar lista DR" premindo ▲ ou ▼ e, em seguida, OK para validar.

Será iniciada a atualização automática das estações DR na região. A mensagem "Atualizar lista DR" é apresentada no quadro de instrumentos.

Assim que a atualização for concluída, a mensagem "Lista DR atualizada" será apresentada no ecrã.

Nota: se for selecionada outra fonte com SOURCE, a lista FM ou DR continuará a ser atualizada em segundo plano.

"Simulcast"

Consoante o país, esta função passará de uma estação DR para a estação FM equivalente se o sinal digital se perder.

Se o "Simulcast FM/DR" estiver ativado, poderá verificar-se um atraso de alguns segundos ao mudar de FM para DR ou de DR para FM. Verificar-se-á uma alteração ao nível do volume.

O sistema regressará novamente a DR assim que o sinal digital for recebido.

Nota: durante o simulcast, o nome da estação é precedido de " FM> »

"Prioridade de DR"

Consoante o país, esta função permite selecionar uma estação FM (se a estação de rádio estiver igualmente disponível na versão digital) e passar para a estação DR equivalente para obter uma melhor qualidade de som.

Nota: quando é dada prioridade a DR, o nome da estação é precedido de " DR> ».

« TA »

Quando esta funcionalidade está ativa, o sistema áudio procura e reproduz automaticamente informações de trânsito quando forem emitidas por algumas estações de rádio "FM" ou "DR".

Para ativar ou desativar esta função:

– no mundo "Definições", selecione "Definições do rádio" premindo na coluna de direção e, em seguida, OK para confirmar;

– selecione "TA" premindo na coluna de direção e, em seguida, OK para confirmar;
– selecione "ON" ou "OFF" para ativar ou desativar a função "TA".

"AF" (sintonia contínua de estações AF)

A frequência de uma estação FM muda consoante a zona geográfica.

CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

Algumas estações utilizam o sistema RDS, sobretudo para a sintonia contínua de estações da frequência "AF" enquanto o veículo se encontra em movimento.

Regulações do telemóvel

Utilize esta função para configurar as regulações do telefone ligado ao sistema áudio.

No menu principal, navegue premindo ▲ ou ▼ até aceder ao mundo "Definições". Selecione "Definições do telefone" e, em seguida, prima OK para validar.

As regulações disponíveis são as seguintes:

– "Procurar um telefone";
– "Emparelhar um telefone";
– "Selecionar um telefone";
– "Eliminar um telefone";
– "BT LIGADO/DESLIGADO".

Consulte as secções correspondentes.

> ⓘ Prima uma vez o botão ⮌ para regressar ao menu anterior.



"Definições BT" (Bluetooth®)

No menu principal, navegue premindo ▲ ou ▼ até aceder ao mundo "Definições". Selecione "Definições BT" e, em seguida, OK para validar.

Para ativar o sistema áudio Bluetooth®, selecione "ON" premindo ▲ ou ▼ e, em seguida, OK para validar.

Para desativar o sistema áudio Bluetooth®, selecione "OFF" premindo ▲ ou ▼ e, em seguida, OK para validar.

Escolher o idioma

Utilize esta função para alterar o idioma de visualização do sistema áudio no quadro de instrumentos.

Visualize o menu das definições premindo ⌂. Selecione "Definições do veículo", "Idioma" e, em seguida, escolha o idioma pretendido premindo ▲ ou ▼ premindo OK para validar.

Acerto das horas

Esta função permite acertar as horas.

Afixe o menu de regulações áudio premindo em ⌂. Selecione "Menu do veículo" e, em seguida, "Relógio" utilizando ▲ ou ▼ e prima OK para confirmar.

O menu "Relógio" é apresentado:

– efetue uma pressão longa em OK para aceder à definição das horas;


– acerte as horas premindo ▲ ou ▼ e, em seguida, aguarde alguns instantes até a seleção passar automaticamente do acerto das horas para o acerto dos minutos;

– acerte os minutos premindo ▲ ou ▼ e, em seguida, aguarde alguns instantes até o acerto ser confirmado automaticamente.

ⓘ Consoante a marca e o modelo do seu telemóvel, as funções mãos livres poderão ser parcial ou totalmente incompatíveis com o sistema áudio do seu veículo.

⚠ Por motivos de segurança, efetue as regulações com o veículo parado.

Visor digital

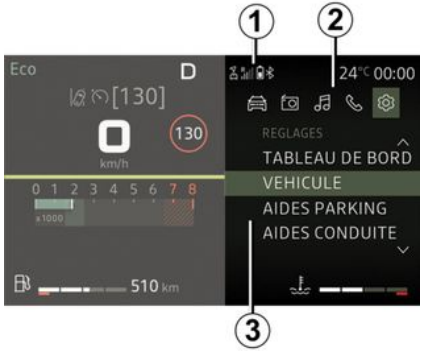

	Função ÁUDIO/MULTIMÉDIA	Função TELEMÓVEL
1	Zona de informação: hora, conectividade, informações sobre o telemóvel, temperatura exterior.	
2	Zona de visualização dos mundos (Veículo, Rádio, Multimédia, Telefone, Definições).	
3	Área de visualização do mundo/menu atualmente em uso.	

3

Descrição dos mundos

Ecrãs dos mundos



É possível aceder aos diferentes mundos ***2*** em qualquer momento efetuando uma pressão longa em .

Prima repetidamente para aceder ao mundo "Definições" e, em seguida, OK para validar.

– « Veículo » ;
– « Rádio » ;
– "Multimédia";
– « Telefone » ;
– « Definições » ;
– ...

Nota: a disponibilidade dos Mundos depende do equipamento.

É possível aceder aos diferentes mundos em qualquer momento utilizando o botão no volante.

> Determinadas funções apenas estão disponíveis quando o veículo está parado.

Ecrã do visor



A. Estado da ligação e da partilha de dados;

B. Informações sobre o estado da rede do telefone.

C. Informações sobre o nível da bateria do telefone.

D. Informações sobre a ligação Bluetooth®.

E. Temperatura exterior.

F. Hora atual.

G. Visualização dos mundos.

H. Área de visualização do mundo/menu atualmente em uso.

Operação

Funcionamento e paragem

Efetue uma pressão breve em , ou para ligar o sistema áudio.

Pode utilizar o sistema áudio, com o motor do veículo parado. O sistema funcionará durante vários minutos.

Efetue uma pressão breve em para mantê-lo ligado durante mais alguns minutos.

GENERALIDADES

Desligue o sistema áudio efetuando uma pressão longa em . O visor do sistema do rádio é apresentado na figura na posição desligada ou no modo "Veículo" com o som cortado.

Escolha da fonte

Faça passar as várias fontes de áudio com pressões sucessivas em . Ao percorrer as fontes áudio, estas serão apresentadas pela seguinte ordem: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

É igualmente possível selecionar a banda de rádio no mundo "Rádio".

Prima para selecionar o mundo "Rádio" e, em seguida, prima para visualizar o menu de seleção de gama de ondas entre FM, AM ou DR (rádio digital terrestre) e, em seguida, selecione a gama de ondas utilizando ou e, em seguida, OK para confirmar.


Também pode selecionar a fonte áudio no mundo "Multimédia".

Prima , selecione o mundo "Multimédia" utilizando ou e, em seguida, OK para confirmar. Escolher a fonte de áudio.

Ao ligar um suporte multimédia USB com o sistema áudio ligado, a fonte passará automaticamente para o novo suporte e começará a reproduzir o respetivo conteúdo.

Ao ligar um suporte multimédia Bluetooth® com o sistema áudio ligado, se a fonte áudio em reprodução já for Bluetooth®, o conteúdo multimédia mudará e começará a ser automaticamente reproduzido no sistema áudio.

Volume

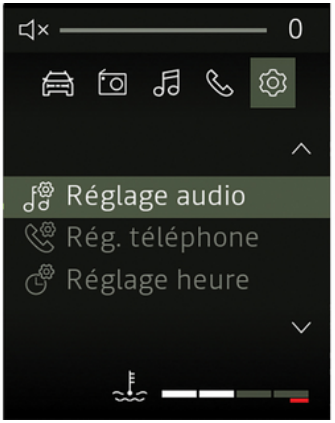

Regule o volume sonoro premindo ou no comando do volante.


Efetue uma pressão breve para aumentar o volume um nível.

Cortar o som

Efetue uma pressão breve para cortar o som.

Efetue uma nova pressão breve em , ou para retomar a reprodução da fonte áudio em escuta.

Ouvir rádio

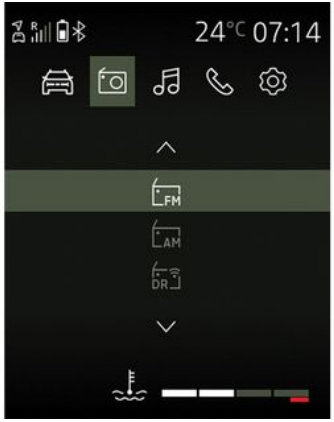

Selecionar uma banda de rádio


Para selecionar a gama pretendida entre FM, AM ou DR (rádio digital terrestre), prima para aceder ao mundo "Rádio" e, em seguida, selecione a gama de ondas pretendida premindo ou e, em seguida, OK para confirmar.

Escolher uma estação de rádio

Existem diversos modos de selecionar e procurar uma estação de rádio:

– "modo de lista" disponível em DR e FM;

– "modo manual" disponível em AM e FM.

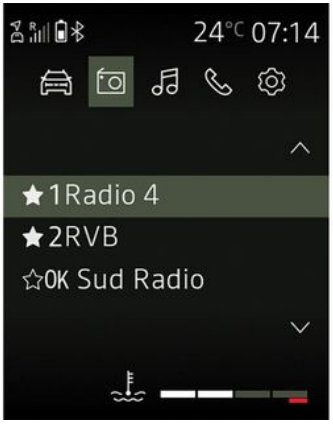


"Modo de lista"

Este modo permite procurar as estações disponíveis ao percorrer a lista de estações por ordem alfabética e, em seguida, por frequência (no caso de estações difundidas sem nome) utilizando ou e, em seguida, OK para confirmar.

A estação de rádio em que parar na lista será automaticamente reproduzida pouco depois.

Para regressar à lista de estações, utilize ou navegue com o comando sob o volante, ou .

Efetue uma pressão longa em ou para regressar à parte superior da lista.

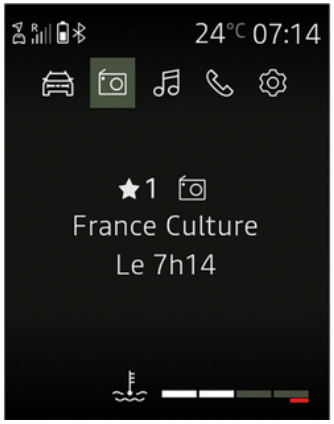

Para obter a mais recente lista de estações, atualize a lista de rádio.

Para mais informações sobre a lista de estações de rádio, consulte as informações sobre "Atualizar a lista FM" e "Atualizar a lista DR" neste capítulo.

"Modo manual"


O modo manual permite procurar estações navegando pelas frequências em FM e AM:

– aceda às frequências mais elevadas utilizando o comando sob o volante ou ▲;
– aceda às frequências mais baixas premindo sob o volante ou ▼.

Premindo ▲ ou ▼:

– efetuar uma pressão breve: procurar por intervalo de frequência;
– efetuar uma pressão longa: procurar automaticamente uma estação disponível.

Informações Média/Rádio

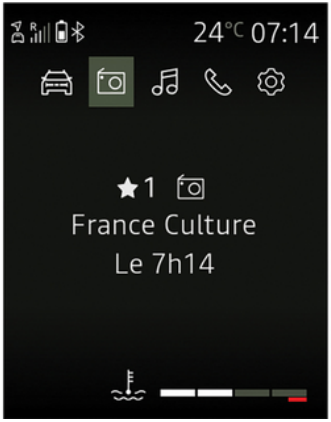

Esta função apresenta as informações sobre a frequência que pretende visualizar no ecrã (ver mais acima). As informações são apresentadas automaticamente ao fim de alguns instantes ou premindo OK.

Memorização das estações

É possível guardar até seis estações de modo a que sejam permanentemente apresentadas na parte superior da lista de estações (estações "Favoritas").

Selecione uma gama (FM, DR) e, em seguida, selecione uma estação de rádio utilizando os modos descritos mais acima.

Para memorizar uma estação, efetue uma pressão longa em OK na lista de reprodução atualmente em escuta e selecione a posição nos Favoritos. Um sinal sonoro confirma que a estação foi guardada como favorita.

Ao navegar pela lista a partir do princípio, continuará a ser possível encontrar as suas estações "Favoritas" na zona intitulada « -- MEM -- ». Em seguida, é apresentada a lista completa de estações classificadas por ordem alfabética na zona intitulada " -- LIST -- ».

A estação de rádio em que parar será automaticamente reproduzida pouco depois. Para regressar à lista de estações, prima ou navegue utilizando no comando sob o volante, ▲ ou ▼.

Seleção de uma estação

Selecione a banda pretendida (FM, DR ou AM) premindo repetidamente .

Esta lista pode conter até 100 estações de rádio guardadas na última vez que a lista foi atualizada.

Utilização  no comando sob o volante,  ou  para percorrer as estações de rádio na lista FM, DR.

Fontes de áudio multimédia

O seu sistema áudio está equipado com uma porta USB e uma ligação Bluetooth® que podem ser utilizadas para ligar fontes de áudio externas.

Nota: os formatos da fonte áudio auxiliar incluem MP3, WMA e AAC.

USB Ligação

Ligação

Ligue a ficha do leitor MP3, do aparelho áudio digital portátil ou da unidade USB à porta USB.

Depois de ligar a tomada do aparelho, a pista lida é afixada automaticamente.

Utilização

Assim que a fonte de áudio externa estiver ligada, a primeira faixa áudio começará a ser reproduzida automaticamente.

O sistema áudio retomará automaticamente a última faixa reproduzida se o leitor áudio externo tiver estado anteriormente ligado ao sistema áudio.

Assim que a fonte de áudio externa estiver ligada, será possível aceder aos respetivos conteúdos através dos menus do sistema multimédia. Este sistema memoriza listas de reprodução idênticas às do seu leitor áudio externo.

Para aceder aos conteúdos de uma fonte de áudio externa através do sistema áudio:

– prima  para regressar à lista de reprodução;

ou

– rode o botão  no comando sob o volante ou prima  ou  para percorrer as faixas.

Em seguida, para modificar a atual lista de reprodução:

– prima  para visualizar as pastas ou os critérios de seleção. Prima novamente  para regressar à pasta anterior;

ou

– prima  para selecionar a pasta, lista de reprodução ou escutar a faixa selecionada.

Carga através da porta USB

Assim que a ficha USB do aparelho áudio digital portátil ou do telefone for ligada à porta USB do sistema áudio (situada junto ao posto de condução no habitáculo), será possível carregar ou manter o nível da bateria durante a utilização.

Nota: alguns aparelhos não recarregam nem mantêm o nível de carga da bateria enquanto estão ligados à porta USB do sistema áudio.


Leitura áudio Bluetooth®

Para poder utilizar o seu aparelho de áudio digital portátil Bluetooth®, é necessário emparelhá-lo com o veículo aquando da primeira utilização ➔ 52.

O emparelhamento permite que o sistema áudio reconheça e memorize um aparelho de áudio digital portátil Bluetooth®.

Nota:

– se o aparelho de áudio digital portátil Bluetooth® estiver equipado com funções de telefone e de leitor de áudio portátil, o emparelhamento de uma das funções implicará automaticamente o emparelhamento da outra;
– o número de funções a que é possível aceder depende do tipo de aparelho de áudio digital portátil e da respetiva compatibilidade com o sistema de áudio.

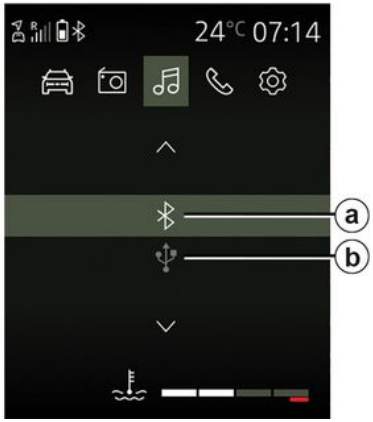

Ligação ao veículo

O aparelho de áudio digital portátil deve estar ligado ao sistema áudio via Bluetooth® ***a*** ou USB ***b*** para poder aceder a todas as suas funcionalidades.

Manipule o aparelho de áudio quando as condições de circulação o permitirem.

Arrume o aparelho áudio enquanto o veículo circula (risco de projeção em caso de travagem brusca ou de colisão).


No caso de um aparelho já emparelhado, efetue as seguintes intervenções:

– ativar a ligação Bluetooth® do rádio;
– ative a ligação Bluetooth® do telefone ou do aparelho de áudio digital portátil e torne-o visível para outros aparelhos (consulte o manual do utilizador do seu dispositivo);
– selecionar a fonte de áudio Bluetooth® premindo repetidamente SOURCE;
– selecione o leitor áudio externo ou o telefone a ligar via Bluetooth® entre os aparelhos detetados pelo sistema multimédia.

Utilização


O aparelho de áudio digital portátil deve estar ligado ao sistema áudio para permitir o acesso a todas as suas funcionalidades.

Nota: não poderá ser ligado um aparelho de áudio digital portátil Bluetooth® ao sistema áudio se não tiver sido emparelhado.

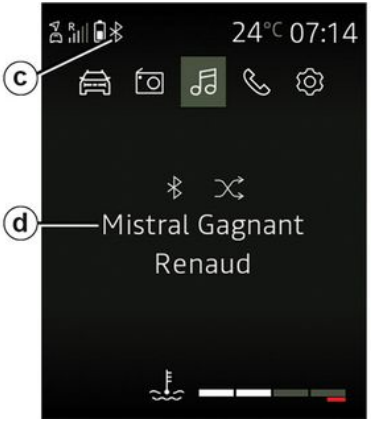

Assim que o aparelho de áudio digital portátil Bluetooth® estiver ligado, poderá comandá-lo através do sistema áudio.

Assim que a fonte de áudio externa estiver ligada ***c***, a primeira faixa áudio começará a ser reproduzida automaticamente ***d***.

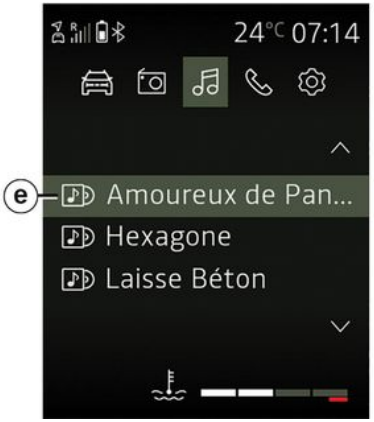


Prima ⮌ no comando do volante para regressar à lista de reprodução ***e***.

Pressione ▲ ou ▼ para percorrer as faixas.

Para regressar ao ecrã de reprodução ***d***, prima OK ou aguarde alguns instantes para que a lista de reprodução desapareça automaticamente.

Nota: a disponibilidade das funções depende do tipo de aparelho de áudio digital portátil Bluetooth® e da respetiva compatibilidade com o sistema de áudio.

"MIX" reprodução aleatória

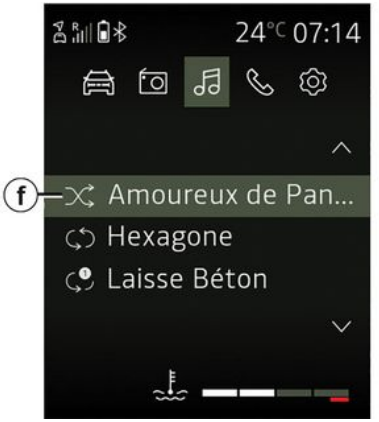


Efetue uma pressão longa em MODE para reproduzir aleatoriamente todas as faixas da pasta.

O testemunho "MIX" ***f*** é apresentado no ecrã. Logo depois, uma faixa é escolhida de forma aleatória. A passagem de uma faixa para outra faz-se de forma aleatória.

Efetue novamente uma pressão longa em MODE para desativar a reprodução aleatória: o testemunho "MIX" ***f*** desaparece.

Desligar o sistema áudio desativa a função de leitura aleatória.

Repetir "RPT"

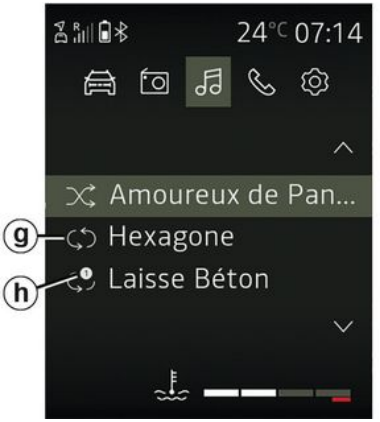

Esta função permite repetir uma lista de reprodução.

Efetue uma pressão breve em MODE para ativar a função de repetição para toda a lista de reprodução.

O testemunho "RPT" ***g*** é apresentado no ecrã.

Efetue novamente uma pressão breve em MODE para repetir a faixa atual: será apresentado "1" ***h*** no testemunho "RPT".

Efetue novamente uma pressão breve em MODE para desativar a função de


repetição: o testemunho "RPT " ***g*** desaparecerá.

É igualmente possível utilizar estas opções de reprodução: no menu principal, selecione o mundo "Multimédia" e, em seguida, a fonte USB.

Manuseie o aparelho de áudio digital portátil apenas quando as condições de circulação o permitirem.

Guarde o aparelho de áudio digital portátil enquanto o veículo circula (risco de projeção em caso de travagem brusca ou de colisão).

Cortar o som/pausa

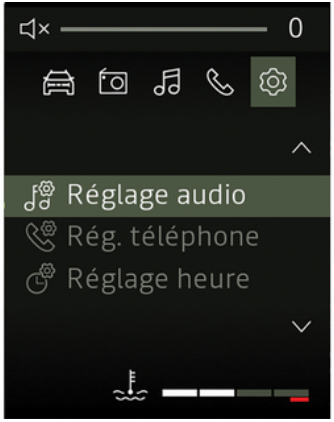

Efetue uma pressão breve em para cortar o som ou colocar a faixa áudio em pausa.

Efetue novamente uma pressão breve em ou utilize o comando de volume para repor o som ou retomar a reprodução da faixa áudio.

O som do sistema áudio será automaticamente ativado ao mudar de fonte ou durante a emissão de boletins noticiosos.

Registar/eliminar um telemóvel

Bluetooth® Ligação

Para ativar a função Bluetooth® do sistema áudio:

– prima para aceder ao menu principal;
– selecione o mundo "Definições" e, em seguida, "Definições do telemóvel" seguido de "Bluetooth®" utilizando ou e, em seguida, OK para confirmar;

– selecione "SIM" utilizando ou e, em seguida, confirme premindo OK. Em seguida, o símbolo Bluetooth® será apresentado de forma contínua na barra de estado no ecrã.

> Por razões de segurança, efetue estas operações com o veículo parado.

Emparelhar um telemóvel

Para utilizar o seu sistema mãos livres, emparelhe o seu telemóvel Bluetooth® com o veículo. Certifique-se de que a função Bluetooth® do seu telemóvel está ativa e configure o respetivo estado como "visível".


O registo serve para o sistema de telemóvel mãos livres reconhecer e memorizar um telemóvel.

É possível emparelhar até seis telemóveis, mas apenas um pode ser ligado de cada vez.

O emparelhamento pode ser efetuado através do sistema áudio ou do seu telemóvel.

O seu sistema áudio e o seu telemóvel devem estar ligados.

Nota: se emparelhar um novo telemóvel quando já existir outro telemóvel ligado ao sistema áudio, o telemóvel será desligado e substituído pelo novo telemóvel emparelhado.

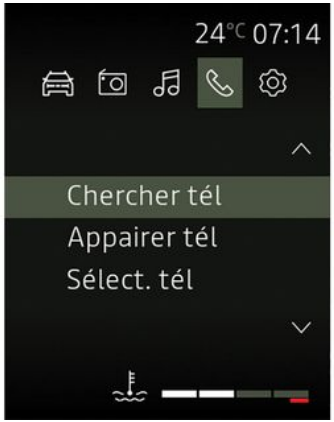

Emparelhar um telemóvel Bluetooth® com o sistema áudio através do sistema áudio

Este método permite realizar uma pesquisa Bluetooth® a partir do sistema áudio.

Para registar um telemóvel, efetue as seguintes operações:

– ative a função Bluetooth®;

– prima para aceder ao menu principal;
– selecione o mundo "Definições" e, em seguida, o menu "Definições do telemóvel" utilizando ou e, em seguida, OK para confirmar;

– selecione "Procurar um telemóvel" utilizando ▲ ou ▼ e, em seguida OK para confirmar.

Uma mensagem é afixada no ecrã.

Prima OK para iniciar a procura.

A procura de aparelhos Bluetooth® que se encontrem nas imediações será iniciada (esta procura poderá demorar até 60 segundos).

Selecione o telemóvel que pretende emparelhar utilizando ▲ ou ▼ e, em seguida, confirme utilizando OK.

No seu aparelho Bluetooth®, aceite o pedido de emparelhamento.

Quando a mensagem "Nome do aparelho Bluetooth ligado" for apresentada no ecrã do sistema áudio, tal indicará que o aparelho Bluetooth® será automaticamente memorizado e ligado ao veículo.

Em seguida, o seu dispositivo ficará visível na lista de telemóveis reconhecidos, à qual é igualmente possível aceder no submenu "Selecionar um telemóvel".

Se o emparelhamento não for concluído com êxito ao fim de 60 segundos, a mensagem "O emparelhamento falhou" será apresentada. Repita estas intervenções para realizar a ação pretendida.

Consulte o manual do utilizador do telemóvel para mais informações.

Nota: consoante o seu telemóvel, poderá ser útil aceitar a transferência da sua lista telefónica e historial de chamadas.

Emparelhar um telemóvel Bluetooth® com o sistema áudio através do seu telemóvel

Este método permite realizar uma pesquisa Bluetooth® a partir do telemóvel.

Para emparelhar o seu telemóvel, efetue as seguintes operações:

– prima ⧉ para aceder ao menu principal;
– selecione o mundo "Telefone" utilizando ▲ ou ▼ e, em seguida, OK para confirmar;
– selecione "Emparelhar um telemóvel" utilizando ▲ ou ▼ e, em seguida, OK, para confirmar.

A mensagem "Introduzir o código: XXXXXX" é apresentada no ecrã do sistema áudio e é iniciada uma contagem decrescente de 60 segundos.

Em seguida, o sistema áudio estará visível para outros aparelhos Bluetooth® durante aproximadamente 60 segundos.

Procure o sistema áudio utilizando o telemóvel e, em seguida, selecione-o (consulte o manual do utilizador do telemóvel) ou aceite o código de emparelhamento com o seu telemóvel.

A mensagem "MY CAR" ou "Dacia Media Control Multimédia" é apresentada no ecrã do sistema áudio para confirmar que o telemóvel está emparelhado e ligado ao sistema áudio.

A mensagem "Dacia Media Control Multimédia" apenas será apresentada no ecrã se a aplicação Dacia Media Control estabelecer uma ligação ao sistema de áudio e se a aplicação estiver instalada no smartphone.

Se o emparelhamento falhar, o ecrã do sistema áudio regressará ao mundo "Telefone".


Eliminar um telemóvel



O desemparelhamento permite eliminar um telemóvel da memória do sistema áudio.

Para desemparelhar e eliminar o telemóvel da memória do sistema áudio, efetue as seguintes operações:


– prima para aceder ao menu principal;
– selecione o mundo "Telefone" e, em seguida, "Eliminar telemóvel" utilizando ▲ ou ▼ e, em seguida, OK para confirmar;

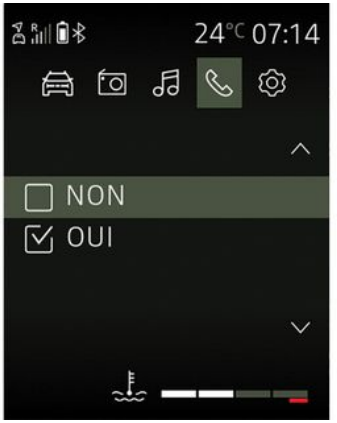

– selecione o telemóvel que pretende desemparelhar premindo ▲ ou ▼ e, em seguida, OK para confirmar;

– selecione "SIM" utilizando ▲ ou ▼ e, em seguida, OK para confirmar.

Se já existirem seis telemóveis memorizados, o sistema sugerirá a eliminação de um dos aparelhos. Ao selecionar "SIM", será reencaminhado para o menu "Eliminar um telemóvel".

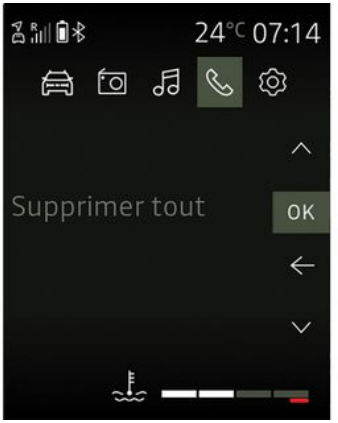

Para desemparelhar e eliminar todos os telemóveis da memória do sistema áudio:

– prima para aceder ao menu principal;
– selecione o mundo "Definições" e, em seguida, o menu "Definições do telemóvel" e "Eliminar todos" premindo ▲ ou ▼ e, em seguida, OK para confirmar;

– selecione "SIM" utilizando ▲ ou ▼ e, em seguida, OK para confirmar.

TELEMÓVEL

Nota: todos os contactos da lista telefónica e o registo de chamadas do sistema áudio sincronizado serão eliminados.



O seu sistema de telemóvel mãos livres serve apenas para facilitar a comunicação, reduzindo os fatores de risco sem os eliminar totalmente. Respeite obrigatoriamente as leis em vigor no país em que se encontra.

Ligar/desligar um telemóvel

Ligar um telemóvel emparelhado

O seu telemóvel deve estar ligado ao sistema de telemóvel mãos livres, para que possa aceder a todas as suas funções.

Não será possível ligar qualquer telemóvel ao sistema de telemóvel mãos livres se não tiver sido anteriormente emparelhado ➔ 52.

Nota: a ligação Bluetooth® do seu telemóvel tem de ser ativada e configurada como "visível".

Ligação automática

Ao ligar a ignição do veículo, o sistema áudio procura os telemóveis emparelhados que se encontram nas proximidades.

Nota: será dada prioridade ao último telemóvel ligado.


A pesquisa continuará até que seja encontrado um telemóvel emparelhado (esta pesquisa pode demorar vários minutos).

Nota: para mais informações sobre a lista de telemóveis compatíveis, contacte um representante da marca:

– com a ignição ligada, pode beneficiar de uma ligação automática do seu telemóvel. Pode ser necessário ativar a função de ligação Bluetooth® automática do seu telemóvel com o sistema de mãos livres. Para tal, consulte o manual do utilizador do seu telemóvel;
– ao ligar novamente, se existirem dois telemóveis emparelhados no raio de receção do sistema mãos livres, será dada prioridade ao último telemóvel ligado, mesmo que este se encontre no exterior do veículo, mas dentro do raio de alcance do sistema mãos livres;
– se já existir uma chamada em curso no momento da ligação ao sistema de telemóvel mãos livres, o telemóvel será automaticamente ligado e o som da chamada será transferido para os altifalantes do veículo.


O seu sistema de telemóvel mãos livres serve apenas para facilitar a comunicação, reduzindo os fatores de risco sem os eliminar totalmente. Respeite obrigatoriamente as leis em vigor no país em que se encontra.

Por razões de segurança, efetue estas operações com o veículo parado.

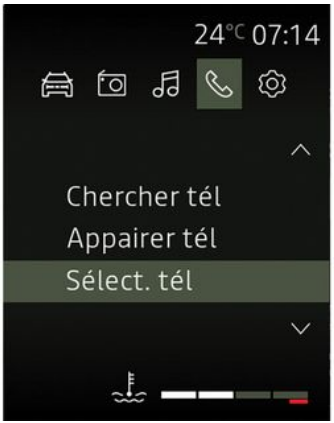

Ligação manual (mudança de telemóvel ligado ao sistema)

Prima  para aceder ao menu principal a partir do mundo "Telefone", selecione o menu "Selecionar um telemóvel" premindo  sob o volante,  ou  e, em seguida,  para confirmar.

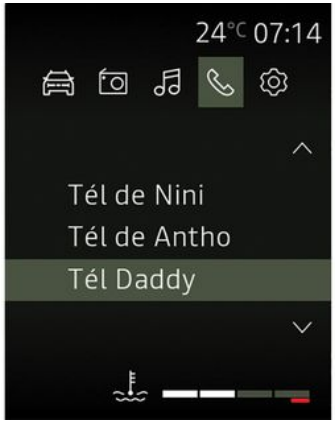

A lista de telemóveis já emparelhados é afixada.

Selecione na lista o telemóvel que pretende ligar premindo sob o volante, ou e, em seguida, OK para confirmar.

Será apresentada uma mensagem para confirmar que o telemóvel está ligado.

Nota: se já existir um telemóvel ligado ao mudar para outro telemóvel, a ligação existente será automaticamente substituída pela do novo telemóvel.

Ligação falhada

Se uma tentativa de ligação falhar, verifique se:

– o seu telemóvel está ligado;
– a bateria do seu telemóvel não está descarregada;
– o seu telefone já foi emparelhado com o sistema de telefone mãos-livres;
– a função Bluetooth® está agora ativa no telefone e no sistema áudio;
– o telemóvel está configurado para aceitar o pedido de ligação do sistema áudio.

Nota: a utilização prolongada do sistema de telefone mãos-livres acelera a descarga da bateria do telefone.

Informações do telemóvel.



Após a ligação, o sistema áudio fornece informações relacionadas com o telefone:

– o estado da rede do telefone ***1***;
– o nível da bateria do telefone ***2***;
– o tipo de ligação ao sistema multimédia ***3***.

Desligar um telemóvel

Para desligar o seu telemóvel, pode:

– desativar a função Bluetooth® no sistema áudio;
– desativar a função Bluetooth® do telemóvel;
– eliminar o telemóvel emparelhado através do sistema áudio ➔ **56**.

Se o telefone for desligado, a ligação entre o sistema e o telefone perder-se-á.

Em seguida, é apresentada uma mensagem no ecrã do sistema áudio para confirmar que o telemóvel foi desligado.

Nota: se existir uma chamada ativa quando o telefone for desligado, a chamada será automaticamente transferida para o telefone.

Para desativar a função Bluetooth® no sistema áudio, ➔ **8**.

Para desativar a função Bluetooth® do smartphone, consulte o manual do utilizador do telefone.

Para desemparelhar e eliminar o telefone Bluetooth®, ➔ **56**.

Fazer, receber uma chamada

Chamar um contacto da lista de contactos


Ao emparelhar um telemóvel, a lista telefónica é automaticamente transferida para o sistema áudio (consoante o telemóvel).

É igualmente possível autorizar a partilha automática da lista telefónica e dos registos de chamadas de modo a que o sistema multimédia os transfira automaticamente durante os emparelhamentos seguintes.

Se o acesso não tiver sido autorizado, será apresentada uma mensagem no ecrã do sistema áudio para lhe pedir que autorize o acesso à lista telefónica.

Se o sistema multimédia não conseguir encontrar o seu telemóvel, consulte o manual do utilizador do telemóvel.

Nota: é possível ligar para um número ou contacto efetuando uma pressão breve em ➔ **81**.

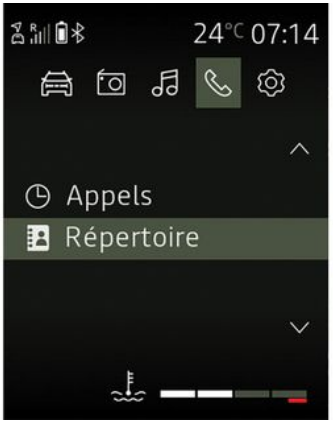

Para procurar um contacto:

– prima para aceder ao menu principal e, em seguida, selecione o mundo "Telefone" premindo ou e, em seguida, OK para confirmar;
– selecione o menu "Contact." premindo ou e, em seguida, OK para confirmar.


No menu "Contact.", é possível procurar um contacto pelo nome. Para tal:

– efetue uma pressão longa em ou para ativar a procura;
– prima no comando sob o volante ou para fazer passar as letras do alfabeto;
– após selecionar a letra pretendida, prima OK para confirmar;
– selecione o contacto pretendido premindo ou e, em seguida, prima OK para ver o(s) número(s) guardado(s) do contacto;
– selecione o número pretendido premindo ou e, em seguida, prima OK para confirmar e iniciar a chamada.

Nota: para regressar ao ecrã anterior, prima .

É aconselhável parar o veículo antes de procurar um contacto.

Chamada para um contacto presente no histórico das chamadas

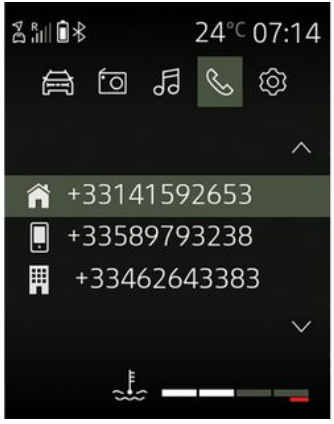


Para afixar o histórico de chamadas:

– prima para aceder ao menu principal, selecione o mundo "Telefone" e, em seguida, utilize ou para selecionar "Chamadas" premindo ou e, em seguida OK para confirmar;

– selecione o contacto ou o número para o qual pretende ligar premindo ou e, em seguida, prima OK para iniciar a chamada.

Receber uma chamada

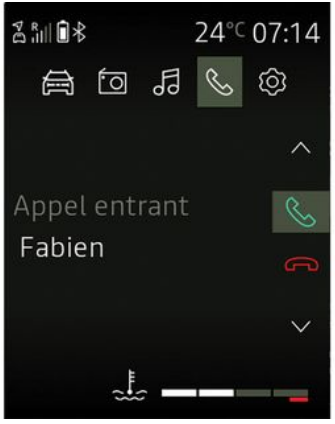

Ao receber uma chamada, o número do autor da chamada é apresentado no ecrã do sistema áudio (esta função depende das opções subscritas junto do seu operador telefónico).

Se o número do autor da chamada constar de alguma das listas, o respetivo nome será apresentado em vez do número.

Se o número do autor da chamada não puder ser visualizado, a mensagem "Número privado" será apresentada no ecrã do sistema áudio.

Para atender uma chamada:

– selecione o ícone premindo ou e, em seguida, OK para confirmar;

ou

– efetue uma pressão breve em .

Para rejeitar uma chamada:

– selecione o ícone premindo ou e, em seguida, OK para confirmar;

ou

– efetue uma pressão longa em .

3

Recomenda-se que pare o veículo, para marcar um número ou para procurar um contacto.

Receber uma segunda chamada



Ao receber uma segunda chamada, o número do autor da segunda chamada é apresentado no ecrã do sistema áudio (esta função depende das opções subscritas junto do seu operador telefónico). É possível:

– atenda a chamada recebida selecionando ;

– rejeite a chamada recebida selecionando ;

– colocar uma chamada recebida em espera selecionando ***1***.

Para desligar durante a chamada, prima .

Durante uma chamada

É possível:

– ajustar o volume premindo ou ;

– terminar a chamada premindo .

Prima ou e, em seguida, OK para validar.

Pode, por exemplo:

– atender a chamada recebida/retome uma chamada colocada em espera selecionando ;

– terminar uma chamada selecionando durante a conversa;

– colocar uma chamada em espera selecionando ***1***;

– selecionar ***2*** para utilizar o teclado do sistema áudio para introduzir os algarismos.

O sistema permite gerir a função de dupla chamada quando o seu telemóvel está ligado (consoante subscrição).

Utilizar o teclado durante uma chamada




Para utilizar o teclado do sistema áudio durante uma chamada:

– selecione o teclado do sistema áudio premindo ou e, em seguida, OK para confirmar;

TELEMÓVEL

– selecione o algarismo ou caráter premindo ▲ ou ▼ e, em seguida, prima OK para confirmar a sua escolha.

Nota: para regressar ao ecrã anterior, prima ⮌.

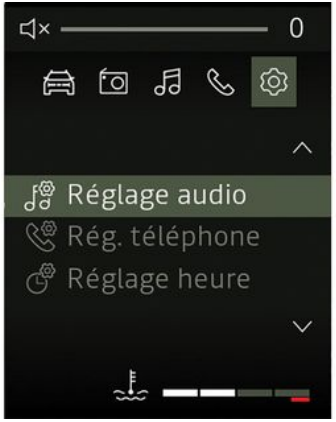


No menu principal, prima ▲ ou ▼ para navegar para o mundo "Definições".

As regulações disponíveis são as seguintes:

– "Definições áudio";
– "Definições do telefone";
– "Definições do veículo";
– "Definições da hora";
– ...

Por motivos de segurança, efetue as regulações com o veículo parado.

Regulações áudio

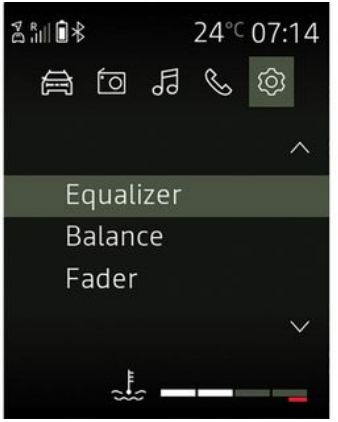


No mundo "Definições".

Selecione o menu "Regulação áudio", "Definições áudio" e, em seguida, OK para confirmar.

As regulações disponíveis são as seguintes:

– "Ambiente sonoro";
– "Distribuição";
– "Volume km/h";
– « Bass Boost » ;
– "Reinicializar".

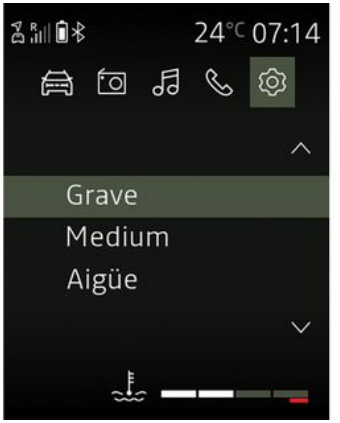

"Ambiente sonoro"

Selecione "Ambiente sonoro" e, em seguida, prima ▲ ou ▼ para aceder às diferentes opções pela seguinte ordem:

– « Graves » ;
– "Médio";
– « Agudos ».

"Distribuição" (repartição do som)

A função "Distribuição" para regular a repartição do som no habitáculo:

– "Balanço" (repartição do som pela esquerda/direita);

– consoante o veículo, "Balanço" (repartição do som pela dianteira/traseira).

É possível alterar o valor de cada definição premindo ▲ ou ▼.

Prima OK para confirmar e regressar à seleção anterior.


"Correção do volume em função da velocidade"

O volume do sistema áudio varia em função da velocidade do veículo.

Aceda ao menu "Regulação áudio" e, em seguida, confirme "Volume km/h" premindo OK.

Para aceder à regulação pretendida, selecione uma das seguintes opções:

– « OFF » ;
– "Muito baixo";
– « Baixa » ;
– « Médio » ;
– "Alto";
– « Muito alto(a) ».

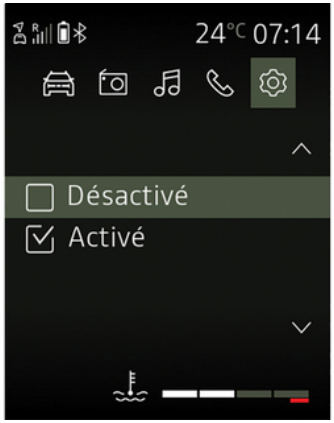

« Bass Boost »

A função "Bass Boost" pode ser utilizada para reforçar os graves ao escutar a um volume reduzido.

Aceda ao menu "Regulação áudio" e, em seguida, confirme "Bass Boost" premindo ▲ ou ▼ e, em seguida, prima OK para confirmar.

Para ativar/desativar esta função, selecione "Ativado" ou "Desativado" premindo ▲ ou ▼ e, em seguida, OK para confirmar.

"Áudio por predefinição"

No menu principal, prima ▲ ou ▼ para navegar para o mundo "Definições". Visualize o menu "Regulação áudio" e selecione "Definições áudio" e, em seguida, "Reinicializar".

Selecione "SIM" ou "NÃO".

Todas as definições áudio voltam aos valores de fábrica.

Prima o botão ⮌ para regressar ao menu anterior.

Definições do rádio



CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

3

Visualize o menu de Definições efetuando uma pressão breve em , selecione o mundo "Definições" e, em seguida, "Regulação áudio", "Definições áudio" premindo ▲ ou ▼ e, em seguida, OK para confirmar.

As funções disponíveis são as seguintes:

– "Atualizar a lista FM";
– "Atualizar a lista DR";
– « Simulcast » ;
– "Prioridade de DR";
– « TA » ;
– « AF ».

"Atualizar a lista "FM"

Esta funcionalidade permite efetuar uma atualização de todas as estações FM na região em que se encontra.

No mundo "Definições", selecione o menu "Definições do rádio" e, em seguida, "Atualizar lista FM" premindo ▲ ou ▼ e, em seguida, OK para confirmar.

Será iniciada a atualização automática das estações FM na região. A mensagem "Atualizar lista FM" é apresentada no quadro de instrumentos.

Assim que a atualização for concluída, a mensagem "Lista FM atualizada" será apresentada no ecrã.

"Atualizar a lista "DR"

Esta funcionalidade permite efetuar uma atualização de todas as estações DR na região em que se encontra.

No mundo "Definições", selecione "Regulação áudio", "Definições do rádio" e, em seguida, "Atualizar lista DR" premindo ▲ ou ▼ e, em seguida, OK para confirmar.

Será iniciada a atualização automática das estações DR na região. A mensagem "Atualizar lista DR" é apresentada no quadro de instrumentos.

Assim que a atualização for concluída, a mensagem "Lista DR atualizada" será apresentada no ecrã.

Nota: se for selecionada outra fonte premindo , a lista de rádio FM ou DR será atualizada em segundo plano.

« Simulcast »

Consoante o país, esta função passará de uma estação DR para a estação FM equivalente se o sinal digital se perder.

Se o "Simulcast FM/DR" estiver ativado, poderá verificar-se um atraso de alguns segundos ao mudar de FM para DR ou de DR para FM. Poderá existir igualmente uma diferença no volume sonoro.

O sistema regressará novamente a DR assim que o sinal digital for recebido.

Nota: durante o simulcast, o nome da estação é precedido de "FM>".

"Prioridade de DR"

Consoante o país, esta função permite selecionar uma estação FM (se a estação de rádio estiver igualmente disponível na versão digital) e passar para a estação DR equivalente para obter uma melhor qualidade de som.

Nota: quando é dada prioridade a DR, o nome da estação é precedido de "DR>".

« TA »

Quando esta funcionalidade está ativa, o sistema áudio procura e reproduz automaticamente informações de trânsito quando forem emitidas por algumas estações de rádio "FM" ou "DR".

Para ativar ou desativar esta função:

– no mundo "Definições", selecione o menu "Regulação áudio" e, em seguida, "Definições do rádio" utilizando ▲ ou ▼ e, em seguida, OK para confirmar;

– selecione "TA" premindo o comando sob o volante e, em seguida, OK para confirmar;
– selecione "ON" ou "OFF" para ativar ou desativar a função "TA".

"AF" (sintonia contínua de estações AF)

A frequência de uma estação FM muda consoante a zona geográfica.

Algumas estações utilizam o sistema RDS, sobretudo para a sintonia contínua de estações da frequência "AF" enquanto o veículo se encontra em movimento.

Definições do telemóvel


Utilize esta função para configurar as regulações do telemóvel ligado ao sistema áudio.

No menu principal, prima ▲ ou ▼ para navegar para o mundo "Definições". Selecione "Definições do telemóvel" e, em seguida, OK para confirmar.

As regulações disponíveis são as seguintes:

– "Procurar um telemóvel";
– "Emparelhar um telemóvel";
– "Selecionar um telemóvel";
– "Eliminar um telemóvel";
– "BT LIGADO/DESLIGADO".

Consulte as secções correspondentes.

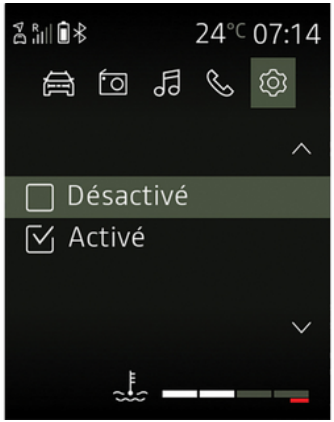

"Definições BT" (Bluetooth®)

No menu principal, prima ▲ ou ▼ para navegar para o mundo "Definições". Selecione "Definições do telemóvel", "BT LIGADO/DESLIGADO" e, em seguida, OK para confirmar.

Para ativar o Bluetooth® para o sistema áudio, selecione "Ativado" premindo ▲ ou ▼ e, em seguida, OK para confirmar.

Para desativar o Bluetooth® para o sistema áudio, selecione "Desativado" premindo ▲ ou ▼ e, em seguida, OK para confirmar.

Escolher o idioma

Utilize esta função para alterar o idioma de visualização do sistema áudio no quadro de instrumentos.

Visualize o menu das definições premindo . Selecione o mundo "Definições", "Regulação veículo" e "Idioma" e, em seguida, selecione o idioma pretendido premindo ▲ ou ▼ e prima OK para validar.

Acerto das horas

Esta função permite acertar as horas.

Afixe o menu de regulações áudio premindo em . Selecione o mundo "Definições", "Acerto hora" utilizando ▲ ou ▼ e, em seguida, OK para confirmar.

CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

O menu "Relógio" é apresentado:

– efetue uma pressão longa em OK para aceder à definição das horas;

– acerte as horas premindo ▲ ou ▼ e, em seguida, aguarde alguns instantes até a seleção passar automaticamente do acerto das horas para o acerto dos minutos;

– acerte os minutos premindo ▲ ou ▼ e, em seguida, aguarde alguns instantes até o acerto ser confirmado automaticamente.

ⓘ Consoante a marca e o modelo do seu telemóvel, as funções mãos livres poderão ser parcial ou totalmente incompatíveis com o sistema áudio do seu veículo.

⚠ Por motivos de segurança, efetue as regulações com o veículo parado.

APLICAÇÃO PARA SMARTPHONES DACIA MEDIA CONTROL: DESCRIÇÃO GERAL

Apresentação

"Dacia Media Control" é uma aplicação que pode ser transferida através do seu smartphone. A página inicial permite aceder a quatro mundos:

- "Áudio (Rádio/Multimédia)";

-« Navegação » ;

-« Veículo » ;


-« Telefone ».

Nota: em todos os ecrãs, é possível aceder permanentemente às definições e aos volumes do som.

Nota: na página inicial, é possível:

– aceder aos seus atalhos e favoritos deslizando para a esquerda;
– aceder aos seus widgets deslizando para a direita.

Visor

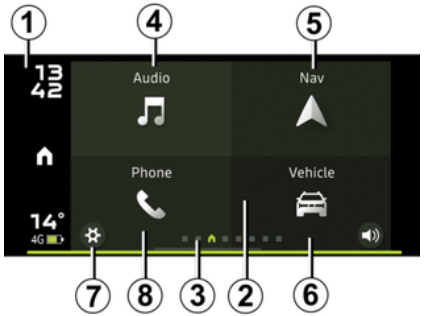

Página inicial

1. Área de informações (tempo, conectividade, temperatura exterior);

2. Página inicial;

3. Indicadores de páginas;

4. "Áudio": gerir a fonte de rádio (rádio ou multimédia);

5. "Navegação": gerir a navegação;

6. "Veículo": gerir o seu consumo de combustível, Condução Eco, etc.


7. "Definições": gerir as definições da aplicação "Dacia Media Control";

8. "Telefone": gerir as funções do telefone.

Ligação

Verifique se o seu telefone está emparelhado com o sistema de áudio ➔ **52**.

Nota: o Bluetooth® do seu telefone tem de estar ativo e definido como "visível" (para mais informações, consulte o manual do utilizador do dispositivo).

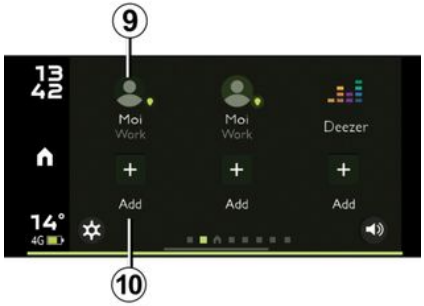

Ecrã de favoritos

Utilize a aplicação "Dacia Media Control" para adicionar atalhos às suas funções favoritas:

– aplicações;
– contactos (endereços, telefone, etc.).

9. aceder a uma função anteriormente designada como favorito;

10. adicionar um favorito.

Gestão dos favoritos

Para gerir os seus favoritos, prima o botão ***10*** para adicionar um a um espaço vazio ou efetue uma pressão longa num favorito. Será possível adicionar ou eliminar um favorito.

Recomendamos que mantenha a sua aplicação "Dacia Media Control" atualizada.

O sistema de telefone mãos livres destina-se a facilitar a comunicação, reduzindo os fatores de risco, mas não os elimina totalmente. Respeite obrigatoriamente as leis em vigor no país em que se encontra.



Ecrãs de widgets

Os ecrãs de widgets permitem-lhe visualizar um resumo das diversas funções do Dacia Media Control disponíveis. É possível personalizar a apresentação de widgets:

– Leitor áudio (multimédia/rádio);
– Condução Eco;
– Consumo;
– ...


Gerir widgets

Para gerir os seus widgets, efetue uma pressão longa num widget para configurá-lo ou prima o botão + para adicionar um widget.

Será possível movê-lo ou alterar o seu tamanho. É possível abrir a lista de widgets disponíveis tocando num espaço vazio.

Para eliminar um widget, efetue uma pressão longa sobre o mesmo. Será apresentada uma papeleira na parte inferior do ecrã que permitirá mover a aplicação para essa papeleira. O widget será eliminado.

"Mundo do áudio (rádio/multimédia)"

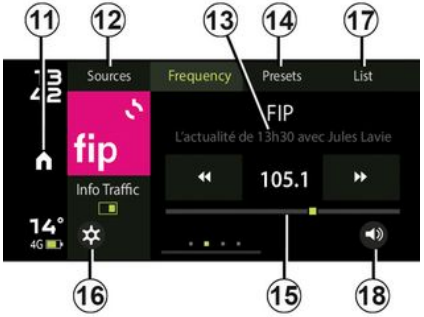

Este mundo pode ser utilizar para escutar estações de rádio e música de outras fontes multimédia (música do seu telefone, Jack), porta USB ou aplicações de áudio/podcasts. O conteúdo poderá variar consoante o seu telefone, veículo e país.

APLICAÇÃO PARA SMARTPHONES DACIA MEDIA CONTROL: DESCRIÇÃO GERAL

No caso do rádio, as principais funções são as seguintes:

11. regressar ao menu principal;

12. escolher uma banda de rádio (FM, DR ou AM) ou outra fonte de áudio;

13. ver a estação de rádio atualmente em escuta;

14. selecionar favoritos/pré-seleções de rádio.


Nota: a aplicação " Dacia Media Control " guarda as estações pré-sintonizadas/favoritos do rádio do veículo.

15. banda de frequência do rádio, informações sobre a frequência do rádio;

16. aceder às definições;

17. lista de estações disponíveis;

18. gerir o volume.

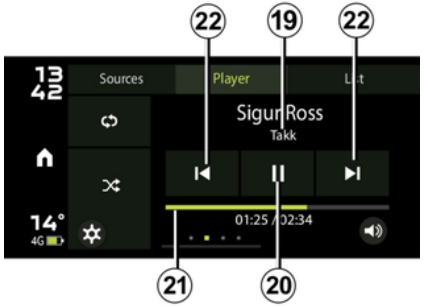

No caso do leitor multimédia, as principais funções são as seguintes:

19. ver o ficheiro multimédia atualmente em escuta;

20. reproduzir/pausa;

21. barra de deslocamento, tempo restante do ficheiro multimédia atualmente em escuta;

22. ficheiro seguinte/anterior.

"Mundo da navegação"



O menu do "mundo da navegação" oferece as seguintes funções:

24. aplicação de navegação para smartphones para o planeamento de trajetos;

25. Aplicação que permite obter a geolocalização do veículo;

26. acesso às regulações.

APLICAÇÃO PARA SMARTPHONES DACIA MEDIA CONTROL: DESCRIÇÃO GERAL

"Mundo do veículo"



O "mundo do veículo" pode ser utilizado para gerir alguns equipamentos, como, por exemplo, a Condução Eco e o computador de bordo. Este menu assegura as seguintes funções:

27. Condução Eco;

28. indicadores de consumo instantâneo e médio de combustível;

29. aceder a conselhos de condução (formação);

"Mundo do telefone"



O "mundo do telefone" permite utilizar o telemóvel com as mãos livres e assegura as seguintes funções:

30. aceder à lista telefónica;

31. aceder ao registo de chamadas;

32. aceder às definições;

33. aceder aos seus SMS.

Aviso de esquecimento do telefone

Com o motor e o sistema áudio desligados, a aplicação "Dacia Media Control" apresenta uma mensagem de aviso no ecrã do seu smartphone e emite um sinal sonoro de modo a informá-lo que deixou o telefone no interior do veículo.

Nota: em alguns telefones, a função "Texto-voz" pode ser utilizada para escutar mensagens. O sistema áudio lê as mensagens em voz alta.

Suporte de telemóvel




Consoante o equipamento, ao utilizar a aplicação "Dacia Media Control", o seu telefone pode ser colocado na consola central graças à sua forma ergonómica ***34***.

Carrgamento pela porta USB

Ao ligar a ficha USB do telefone à porta USB, pode carregar a bateria ou

mantê-la carregada durante a utilização.

> É aconselhável manter a aplicação "Dacia Media Control" atualizada.

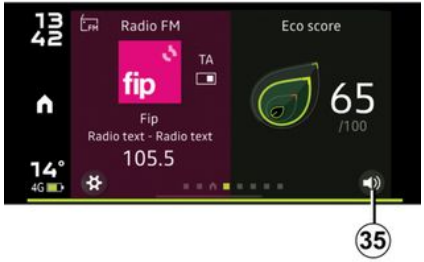

Regulação do volume sonoro

O volume pode ser ajustado premindo o botão ***35*** no ecrã e, em seguida, deslizando verticalmente:

-**deslizar para cima** para aumentar o volume,

-**deslizar para baixo** para diminuir o volume.

Poderá ser necessário realizar diversos movimentos de deslizamento para atingir o volume pretendido.

APLICAÇÃO PARA SMARTPHONES DACIA MEDIA CONTROL: MUNDO NAVEGAÇÃO

4

"Mundo da navegação"



Para aceder ao "mundo Navegação" a partir do ecrã inicial da aplicação "Dacia Media Control", prima o botão "Navegação".

O "mundo da navegação" é constituído por:

11. regressar à página inicial;

24. aceder à aplicação de navegação para gerir os itinerários;

25. aceder à aplicação "Go To My Car" para encontrar o seu veículo;

26. aceder às regulações.

Esta funcionalidade permite-lhe executar a aplicação de navegação do seu smartphone.

Nota: para escutar as instruções da aplicação de navegação nos altifalantes do veículo, selecione a fonte de áudio Bluetooth®.

Para mais informações, consulte ➔ 52.

Por motivos de segurança, efetue as regulações com o veículo parado.

"Encontrar o meu veículo" (Go To My Car)

Esta função permite-lhe ver a última posição registada do seu veículo, por exemplo, se necessitar de encontrar o seu veículo num parque de estacionamento.

No mundo "Navegação", prima ***25*** "Go To My Car".

Para encontrar o seu veículo, prima o botão "Ir para o meu veículo" para iniciar a navegação até ao endereço predefinido no modo de peão.

Nota: esta funcionalidade apenas pode ser utilizada quando não se encontrar no interior do veículo. Se o seu veículo tiver sido deslocado por terceiros entre o momento do registo da posição GPS e o momento em que pretende localizá-lo, a aplicação não poderá procurar a sua posição atual.

"Definições de navegação"

Esta função permite definir a aplicação de navegação predefinida.

No menu de definições da aplicação "Dacia Media Control", ao qual é possível aceder premindo o botão ***25***, pode definir a aplicação de navegação que pretende utilizar por predefinição selecionando-a na lista de sugestões.

É igualmente possível definir a aplicação de navegação a utilizar para a função "Encontrar o meu veículo" (Go To My Car).

Quando utilizar a aplicação de navegação do smartphone, a transferência de dados da rede móvel necessários para que funcione poderá implicar custos adicionais não incluídos no tarifário do telefone.

APLICAÇÃO PARA SMARTPHONES DACIA MEDIA CONTROL: MUNDO NAVEGAÇÃO



Por motivos de segurança, efetue as regulações com o veículo parado.

APLICAÇÃO PARA SMARTPHONES DACIA MEDIA CONTROL: MUNDO ÁUDIO

4

"Mundo do áudio"



Para aceder ao "mundo Áudio" a partir do ecrã inicial de "Dacia Media Control", prima o botão "Áudio".

Este mundo pode ser utilizado para gerir a fonte de áudio (rádio/multimédia) em escuta e mudar a fonte de áudio.

Nota: para utilizar todas as funções de reprodução de Streaming de áudio/multimédia no "mundo do áudio", é necessário ligar o seu telefone Bluetooth® ao sistema áudio.

Nota: enquanto um ficheiro multimédia está a ser reproduzido, a aplicação "Dacia Media Control" não comanda aplicações externas.

« Fontes »



Para aceder ao menu de seleção da fonte dos ficheiros multimédia, prima o botão ***36*** "Fontes". É possível utilizar este menu para selecionar a fonte entre as disponíveis:

– **As diversas bandas de rádio:** "DAB", "FM" ou "AM" (consoante a disponibilidade);
– **As diversas fontes de áudio multimédia**: Bluetooth®, USB (consoante a disponibilidade);
– **As aplicações de áudio** (música, podcast, rádio online) instaladas no seu smartphone (a disponibilidade depende do país);
– **As aplicações de música** compatíveis e presentes no seu smartphone.

« Áudio : Rádio »


Pode utilizar a aplicação "Dacia Media Control" para escutar estações de rádio e para:

– selecionar uma estação através de um dos três modos de procura ("Predefinições" (Favoritos), "Lista" ou "Frequência");
– procurar uma estação com o auxílio do teclado inteligente integrado;
– ver informações de texto de determinadas estações de rádio "FM", "DR" ou "AM" em escuta;
– atualizar a lista de estações de rádio.

Para mais informações, consulte ➔ **45**.

APLICAÇÃO PARA SMARTPHONES DACIA MEDIA CONTROL: MUNDO ÁUDIO

"Áudio: USB, Streaming áudio Bluetooth®, Aplicações externas "

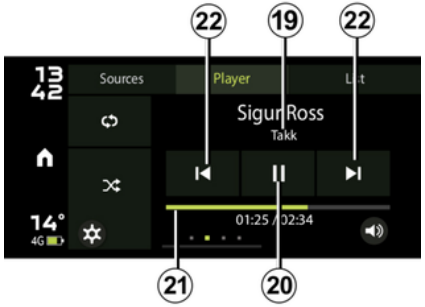

Pode utilizar a aplicação "Dacia Media Control" para escutar uma fonte de áudio do seu veículo (USB, Jack) ou o seu smartphone (streaming de áudio Bluetooth®, aplicação áudio do smartphone).

O conteúdo poderá variar consoante o seu telefone, veículo e país.

"Dacia Media Control" disponibiliza as seguintes funções:

19. ver o ficheiro multimédia atualmente em escuta;

20. reproduzir/pausa;

21. barra de deslocamento, tempo restante do ficheiro multimédia atualmente em escuta;

22. ficheiro seguinte/anterior.

Nota: o conteúdo poderá variar consoante a fonte selecionada.

"Regulações áudio"



No menu de definições de "Dacia Media Control", ao qual é possível aceder premindo o botão ***26***, pode aceder à função de definições de áudio.

Este menu permite ajustar os parâmetros seguintes:

– "Repartição/Balanço";
– « Graves/Agudos » ;
– Volume do "Bluetooth®";
– « AUX In » ;
– « TA » ;
– "Alertas DR".

Por motivos de segurança, efetue as regulações com o veículo parado.

4

APLICAÇÃO PARA SMARTPHONES DACIA MEDIA CONTROL: MUNDO VEÍCULO

"Mundo do veículo"



Para aceder ao "mundo Veículo" a partir do ecrã inicial da aplicação "Dacia Media Control", prima o botão "Veículo".

O "mundo do veículo" é constituído por:

27. o menu Condução Eco;

28. consoante o veículo, indicadores de consumo médio e instantâneo de combustível;

29 aceder às definições;

30. aceder às Dicas de condução;

Nota: para utilizar todas as funcionalidades disponíveis no "mundo do veículo", é necessário ligar o telefone Bluetooth® ao sistema áudio.

"Condução Eco"

Esta função apresenta uma pontuação global que reflete o seu estilo de condução.

Esta pontuação tem em conta os seguintes critérios:

– as acelerações;
– a capacidade de antecipar as travagens;
– cumprimento das mudanças de velocidade.


São disponibilizados conselhos de condução personalizados.

É igualmente possível premir o botão "Reset" no quadro de instrumentos para iniciar um novo trajeto.

Um trajeto deve ser superior a 400 metros para ser considerado.

Por motivos de segurança, efetue as regulações com o veículo parado.

"Indicadores de consumo instantâneo e médio de combustível"

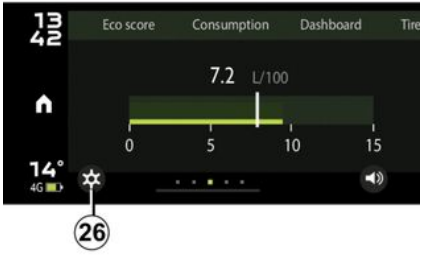

Esta função apresenta o consumo instantâneo de combustível em comparação com o consumo médio do seu veículo.

Nota: o conteúdo poderá variar consoante o seu telefone, veículo e país.

« Definições »

No menu de definições da aplicação "Dacia Media Control", ao qual é possível aceder premindo o botão ***26***, pode aceder às definições de "Veículo".

APLICAÇÃO PARA SMARTPHONES DACIA MEDIA CONTROL: MUNDO VEÍCULO

"Dicas de condução"

Esta função permite-lhe aceder às dicas de condução.

"Controlo da pressão dos pneus"

Esta função permite-lhe aceder ao estado da pressão dos pneus. É possível visualizar a pressão de cada um dos pneus.

Nota: o conteúdo poderá variar consoante o seu telefone, veículo e país.

APLICAÇÃO PARA SMARTPHONES DACIA MEDIA CONTROL: MUNDO TELEFONE

"Mundo do telefone"



Para aceder ao "mundo Telefone" a partir do ecrã inicial da aplicação "Dacia Media Control", prima o botão "Telefone".

O "mundo do telefone" é constituído por:

30. aceder à lista telefónica:

31. aceder ao registo de chamadas;

32. aceder às definições;

33. aceder aos SMS recebidos no seu smartphone.

"Contactos"

Esta função permite-lhe aceder à lista de contactos da sua lista telefónica.

Após ligar o sistema áudio ao telefone Bluetooth®, será possível aceder aos números da sua lista telefónica através da aplicação "Dacia Media Control".

Selecione o contacto (se o contacto tiver mais de um número, ser-lhe-á solicitado que selecione o número para ligar). A chamada será iniciada automaticamente depois de premir o número do contacto.

Nota: apenas será possível visualizar os contactos se esta opção tiver sido autorizada no seu smartphone.

"Registo de chamadas"

Utilizar o registo de chamadas para consultar:

– chamadas efetuadas;
– chamadas perdidas;
– chamadas recebidas.

Ao visualizar o histórico de chamadas, os contactos são apresentados do mais recente para o mais antigo.

Para realizar uma chamada a partir da lista do histórico de chamadas, selecione na lista o contacto para o qual pretende ligar.

"Definições deTelefone"


No menu de definições da aplicação "Dacia Media Control", ao qual é possível aceder premindo o botão ***33***, pode aceder às definições de Telefone.

« SMS »


Pode utilizar a função "SMS" para escutar mensagens de texto recebidas ao utilizar a aplicação "Dacia Media Control".

APLICAÇÃO PARA SMARTPHONES DACIA MEDIA CONTROL: CONFIGURAR AS DEFINIÇÕES

« Definições »

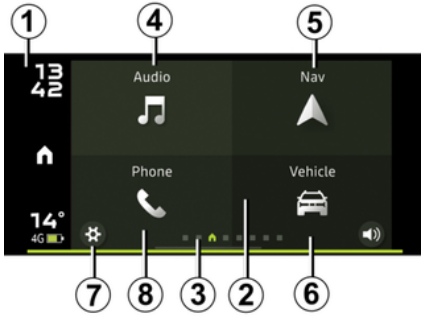

Para aceder ao menu das definições a partir do ecrã inicial da aplicação "Dacia Media Control", prima o botão ***7***.

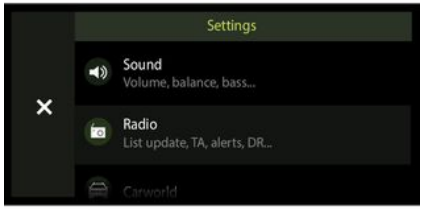

Utilize o menu "Definições" do sistema "Dacia Media Control" para configurar ou visualizar o seguinte:

– as definições de "Rádio";
– as definições de "Som";
– as definições do "mundo do veículo";
– as definições do "mundo de navegação";
– as definições do "mundo do telefone";
– as definições de "Sistema";
– « Sobre » ;
– "Ajuda e conselhos".

Definições de "Rádio"

Esta função pode ser utilizada para configurar:

– a ativação de alertas de informações de trânsito;
– a ativação de alertas adicionais no rádio digital;
– a priorização do rádio digital (consoante o país);
– ajuste automático de uma estação de rádio DAB para FM (consoante o país).

Definições de "Som"

Esta função pode ser utilizada para configurar:

– repartição do som entre os altifalantes do veículo;
– equalizador de som (graves, agudos) e amplificação de graves a um volume reduzido;
– adaptação do volume sonoro em função da velocidade do veículo (adaptação ao ruído ambiente);
– sensibilidade da tomada auxiliar (a disponibilidade depende do veículo).

Definições do "mundo do veículo"

Esta função pode ser utilizada para configurar:

– ativação da visualização de informações dos sistemas de ajuda ao estacionamento (a disponibilidade depende do veículo);

– ativação dos alertas do sistema de controlo da pressão dos pneus.

Definições do "mundo de navegação"

Esta função pode ser utilizada para configurar:

– escolhendo uma aplicação de navegação entre as que estão instaladas no seu smartphone e compatíveis com a aplicação " Dacia Media Control » ;
– escolhendo uma aplicação de navegação no modo de peão entre as que estão instaladas no seu smartphone e compatíveis com a aplicação " Dacia Media Control ", de modo a orientá-lo até à última localização guardada do seu veículo.

Definições de "Sistema"

Esta função pode ser utilizada para configurar:

– o país (de modo a permitir a assistência);
– a execução automática da aplicação assim que esta for ligada ao sistema áudio do seu veículo;
– o fecho automático da aplicação assim que for desligada do seu veículo;
– a ativação ou desativação do feedback de dados (para fins de diagnóstico e garantia de qualidade).

« Sobre »

Esta função permite visualizar:

– a versão da aplicação Dacia Media Control instalada no smartphone;
– os termos e condições de utilização;
– informações sobre a proteção dos dados pessoais;
– informações necessárias para a assistência técnica da aplicação.

"Ajuda e conselhos"

Esta função permite:

– executar o tutorial da aplicação "Dacia Media Control";
– aceder à Assistência Dacia;
– consultar as informações sobre a proteção dos dados pessoais;
– consultar as informações de ajuda sobre os diversos testemunhos, luzes indicadoras e ícones apresentados no quadro de instrumentos do seu veículo.



Por motivos de segurança, efetue as regulações com o veículo parado.

UTILIZAR O RECONHECIMENTO VOCAL


Sistema de reconhecimento vocal

É possível utilizar o sistema áudio para usar o reconhecimento vocal através do smartphone (se compatível). Este permite controlar as funcionalidades do seu smartphone através de voz, enquanto mantém as mãos no volante.

Nota:

– o sistema de reconhecimento vocal do smartphone apenas permite utilizar as funções disponibilizadas com o smartphone. Não permite interagir com as outras funções do sistema áudio como, por exemplo, o rádio, etc.
– ao utilizar o reconhecimento vocal, o sistema áudio utilizará o idioma definido no seu smartphone;
– se tentar utilizar o sistema de reconhecimento vocal do veículo através de um smartphone emparelhado que não esteja equipado com reconhecimento vocal, será apresentada uma mensagem no ecrã do sistema áudio para o informar.

Utilizar o reconhecimento vocal com o telefone

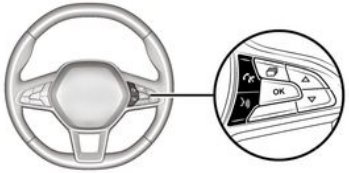

Ativação

Para ativar o sistema de reconhecimento de voz deve:

– captar 3G, 4G ou WIFI com o seu smartphone;
– ativar a função Bluetooth® do seu smartphone e torná-lo visível para outros dispositivos (consulte o manual do utilizador do seu smartphone);
– emparelhar e ligar o seu smartphone ao sistema de áudio ➔ **52**;

– efetue uma pressão breve em  para ativar a função e, em seguida, fale (um sinal sonoro indica que o reconhecimento de voz está ativo).

Desativação

Efetue uma pressão longa em .

Um sinal sonoro indica que o reconhecimento vocal está inativo.

UTILIZAR O RECONHECIMENTO VOCAL

Descrição	Causas possíveis	Soluções
Não se ouve nenhum som.	O telemóvel não está ligado ou associado ao sistema. O volume está no mínimo ou o áudio está em pausa.	Verifique se o telemóvel está ligado ou afetado ao sistema. Aumente o volume ou desative a pausa.
O sistema de áudio não funciona e o visor não se ilumina.	O sistema de áudio não está ligado.	Ligue o sistema de áudio.
	O fusível do sistema áudio está fundido.	Substitua o fusível (consulte o capítulo "Fusíveis" no manual do utilizador do veículo).
O sistema de áudio não funciona mas o visor ilumina-se.	O volume está no mínimo.	Prima  ou rode .
	Curto-circuito nos altifalantes.	Consulte o representante da marca.
Não é emitido qualquer som pelos altifalantes esquerdos ou direitos.	A regulação da repartição do som (regulação esquerda/direita) está incorreta.	Regule corretamente a repartição do som.
	Altifalante desligado.	Consulte o representante da marca.
A receção rádio é má ou inexistente.	O veículo está demasiado afastado do emissor captado pelo rádio (ruído de fundo e interferências).	Procure um outro emissor cujo sinal seja mais forte localmente.
	A receção é perturbada por interferências do motor.	Consulte o representante da marca.
	A antena está danificada ou não está ligada.	Consulte o representante da marca.

UTILIZAR O RECONHECIMENTO VOCAL

Descrição	Causas possíveis	Soluções
O telemóvel não se liga ao sistema.	– O seu telefone está desligado. – A bateria do seu telemóvel está descarregada. – O seu telemóvel ainda não foi registado no sistema de telefone mãos-livres. – O Bluetooth® do seu telefone e do sistema não estão ativos. – O telemóvel não está configurado para aceitar o pedido de ligação do sistema áudio.	– Ligue o seu telefone. – Recarregue a bateria do seu telemóvel. – Emparelhe o telefone com o sistema de telefone mãos livres. – Ative o Bluetooth® do seu telemóvel e do sistema. – Configure o telemóvel para aceitar o pedido de ligação do sistema áudio.
O aparelho áudio portátil Bluetooth® não é ligado ao sistema.	– O aparelho áudio portátil está desligado. – A bateria do seu aparelho está descarregada. – O seu aparelho áudio portátil ainda não foi emparelhado com o sistema áudio. – O Bluetooth® do seu aparelho áudio portátil e do sistema áudio não está ativo. – O aparelho de áudio não está configurado para aceitar o pedido de ligação do sistema áudio. – A música não é ativada a partir do seu aparelho áudio portátil.	– Ligue o seu aparelho áudio portátil. – Recarregue a bateria do seu aparelho. – Emparelhe o seu aparelho áudio portátil com o sistema áudio. – Ative o Bluetooth® do seu aparelho e do sistema áudio. – Configure o aparelho para aceitar o pedido de ligação do sistema. – Consoante a compatibilidade do seu telefone, poderá ser necessário reproduzir a música a partir do seu aparelho portátil.
É apresentada a mensagem "Bateria fraca".	A utilização prolongada do sistema de telefone mãos livres acelera a descarga da bateria do seu telemóvel.	Recarregue a bateria do seu telemóvel.

ÍNDICE ALFABÉTICO

B

Bluetooth®, 17
Botões contextuais, 42

D

Dacia Media Control : apresentação, 67
Dacia Media Control : configurar parâmetros, 79
Dacia Media Control : descrição geral, 67
Dacia Media Control : função de navegação, 67, 72
Dacia Media Control : função de telemóvel, 67, 78
Dacia Media Control : função de veículo, 67, 76
Dacia Media Control : função multimédia, 67, 74
Desligar um telemóvel, 56

E

Ecrã: menu, 42
Eliminar um telemóvel, 52, 52
Emparelhar um telemóvel, 52

H

Hora: acertar, 62

I

Idioma: alterar, 62
I Trafic, 62

K

Kit de telemóvel mãos livres, 17

L

ligação Bluetooth®, 52

M

Menu contextual, 42

R

Reconhecimento de voz, 81
Regulações: áudio, 62

T

Tração às 4 rodas (4WD), 79

U

USB : fonte de áudio, 17

7799000252

Réf 7799000252 / Edition portugaise
NX 1445-9 – 04/2025

