RADIO MEDIA CONTROL

Precauţii de utilizare

Este obligatoriu să respectaţi precauţiile de mai jos în momentul utilizării sistemului din motive de securitate sau din cauza riscurilor de pagube materiale. Respectaţi obligatoriu legile în vigoare din ţara în care vă aflaţi.



Precauţii referitoare la manipularea sistemului audio

– Manipulaţi comenzile (din faţadă sau de la volan) şi consultaţi informaţiile de pe ecran atunci când condiţiile de circulaţie o permit.

– Reglaţi volumul sonor la un nivel moderat, care vă permite să auziţi zgomotele înconjurătoare.

Precauţii materiale

– Nu efectuaţi nicio operaţiune de demontare sau modificare a sistemului, pentru a evita orice risc de pierdere materială şi de arsură.

– În cazul funcţionării defectuoase şi pentru orice operaţiune de demontare, vă rugăm să contactaţi un reprezentant al constructorului.

– Nu utilizaţi produse pe bază de alcool şi/sau nu pulverizaţi lichide pe suprafaţă.

Precauţii referitoare la telefon

– Anumite legi reglementează utilizarea telefonului în maşină. Utilizarea telefoanelor hands-free nu este permisă în toate condiţiile de conducere: toţi şoferii trebuie să păstreze controlul asupra vehiculului.

– Folosirea telefonului în timpul conducerii vehiculului reprezintă un factor important de distragere a atenţiei şi de risc, în toate fazele utilizării (apelarea unui număr, convorbirea telefonică, căutarea unui contact în agenda telefonică…).

Întreţinere faţadă

– Utilizaţi o lavetă moale şi, dacă este necesar, puţină apă cu săpun. Clătiţi cu o lavetă moale uşor umedă apoi ştergeţi cu o lavetă moale uscată.

– Nu apăsaţi afişajul de pe panoul frontal şi nu utilizaţi produse care conţin alcool.

Protecţia datelor cu caracter personal
Datele dvs. personale sunt colectate prin intermediul vehiculului dvs. Datele sunt prelucrate de către constructor, care acţionează în calitate de operator, în conformitate cu reglementările în vigoare.
Datele cu caracter personal pot fi folosite pentru:

– îmbunătăţirea şi optimizarea felului în care utilizaţi vehiculul şi serviciile asociate;
– îmbunătăţirea experienţei şoferului sau ocupanţilor;
– îmbunătăţirea siguranţei rutiere şi a sistemelor de întreţinere predictivă;
– îmbunătăţirea asistenţei la conducere automatizată;
– oferirea de servicii cu valoare adăugată asociate cu vehiculul.

Constructorul ia toate măsurile de precauţie necesare pentru a se asigura că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în condiţii de securitate absolută.
Pentru a afla mai multe despre utilizarea datelor şi despre drepturile dvs., vizitaţi site-ul web al producătorului.

Descrierea modelelor prezentate în acest manual a fost stabilită începând cu caracteristicile caracteristicile cunoscute la data conceperii acestui document. **Manualul regrupează ansamblul funcţiilor existente pentru modelele descrise. Prezenţa lor depinde de modelul echipamentului, de opţiunile alese şi de ţara de comercializare. De asemenea, funcţionalităţi ce urmează să apară în cursul anului pot fi descrise în acest document. Ecranele reproduse în acest manual nu au caracter contractual.** În funcţie de marca şi modelul telefonului dumneavoastră, este posibil ca anumite funcţii să fie parţial sau complet incompatibile cu sistemul multimedia al vehiculului dumneavoastră.
În cadrul manualului, Reprezentantul mărcii este cel al constructorului vehiculului.

CUPRINS

Descriere generală 4
prezentare 4
Funcţie Radio auto 5
Funcţie telefonie mâini libere 6
Funcţie audio auxiliară 7
Funcţie Bluetooth® 8
QR Code 9
Afişaj analogic al contoarelor 10
Generalităţi 10
Audio/Multimedia 19
Telefon 26
Reglaje de sistem 36
Afişaj digital al indicatoarelor 41
Generalităţi 41
Audio/Multimedia 45
Telefon 52
Reglaje de sistem 61
Aplicaţia Dacia Media Control pentru smartphone 66
Aplicaţia Dacia Media Control pentru smartphone: descriere generală 66
Aplicaţia Dacia Media Control pentru smartphone: domeniul Navigare 70
Aplicaţia Dacia Media Control pentru smartphone: domeniul Audio 71
Aplicaţia Dacia Media Control pentru smartphone: domeniul Vehicul 73
Aplicaţia Dacia Media Control pentru smartphone: domeniul Telefon 75
Aplicaţia Dacia Media Control pentru smartphone: reglarea setărilor 76
Setări 78
Utilizarea recunoaşterii vocale 78
Anomalie de funcţionare 79

PREZENTARE

1

Sistemul Dacia Media Control include următoarele funcţii:

– FM, AM, DAB radio şi DAB+ ;
– gestionarea surselor audio USB auxiliare;
– sistemul de telefonie mâini libere Bluetooth®;
– aplicaţia pentru smartphone.

Notă: aplicaţia Dacia Media Control-poate fi descărcată pe smartphone pentru a facilita utilizarea radioului utilizând ecranul smartphone-ului ca interfaţă principală de control. Puteţi accesa funcţii suplimentare (eco-score, eco-coach, aplicaţii de navigare, aplicaţii de streaming etc.).

FUNCŢIE RADIO AUTO

Radioul permite ascultarea posturilor radio pe următoarele benzi: FM (modulare în frecvenţă) şi AM (modulare în amplitudine).

Sistemul DR (radio digital terestru în format DAB, DAB+, T-DMB) îmbunătăţeşte reproducerea sunetului şi vă permite să accesaţi informaţiile text radio stocate în "Text radio" derulând textul pentru a afişa:

– ştiri;
– ştiri sportive;
– ...



Sistemul de telefonie mâini libere are ca unic scop facilitarea comunicării prin reducerea factorilor de risc, însă nu îi poate elimina în totalitate. Respectaţi obligatoriu legile în vigoare din ţara în care vă aflaţi.

Sistemul RDS afişează numele unor posturi sau mesaje trimise de posturile de radio FM:

– informaţii despre starea generală a traficului rutier (TA);
– mesaje de urgenţă.

FUNCŢIE TELEFONIE MÂINI LIBERE

1

Sistemul hands-free Bluetooth® vă permite să utilizaţi următoarele funcţii fără a fi nevoie să manevraţi telefonul:

– asociaţi până la şase telefoane;
– efectuarea/recepţionarea/respingerea unui apel;
– transferarea listei de contacte din agenda telefonică a telefonului sau a cartelei SIM SIM (în funcţie de telefon);
– vizualizaţi istoricul apelurilor efectuate utilizând sistemul (în funcţie de telefon);
– apelarea mesageriei.

FUNCŢIE AUDIO AUXILIARĂ

Puteţi asculta playerul audio digital portabil direct prin intermediul difuzoarelor vehiculului. Aveţi mai multe posibilităţi de a conecta dispozitivul dumneavoastră audio portabil, în funcţie de tipurile de dispozitive deţinute:

– conexiune Bluetooth®;
– port USB.

Pentru mai multe informaţii despre lista dispozitivelor compatibile, consultaţi un reprezentant al mărcii.

FUNCŢIE BLUETOOTH®

1

Această funcţie permite sistemului audio să recunoască şi să controleze playerul audio digital portabil sau telefonul mobil prin asocierea Bluetooth®.

QR CODE

QR Code


Utilizaţi QR Code **pentru a vizualiza un videoclip online.**

Notă: acest videoclip nu înlocuieşte manualul de utilizare.

Aceasta este o resursă suplimentară pentru a vă ajuta să înţelegeţi cum se utilizează sistemul.


În toate cazurile, consultaţi întotdeauna informaţiile furnizate în manualul de utilizare al vehiculului.


Afişaj analogic

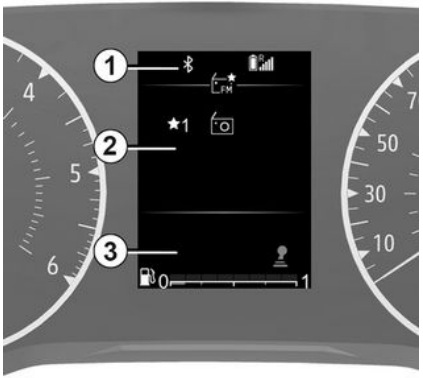

	Funcţia AUDIO/MEDIA	Funcţie TELEFON
1	Zona de informare: oră, conectivitate, informaţii despre telefon, temperatură exterioară.	
2	Zona de afişare a domeniilor (Vehicul, Radio, Media, Telefon, Setări).	
3	Punct calculator de bord al vehiculului.	

Comenzi sub volan

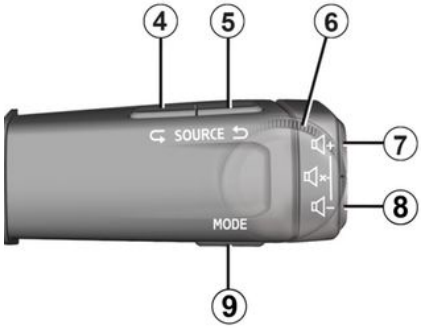

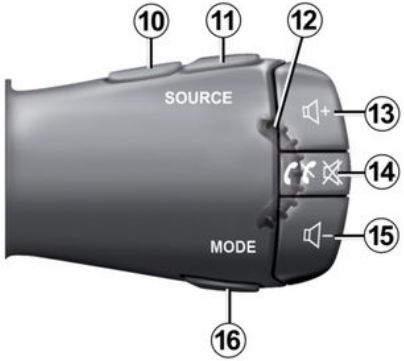


Prezentarea comenzilor de sub volan

2

		Funcţia AUDIO/MEDIA	Funcţie TELEFON
4 şi ***5*** + ***10*** şi ***11***		Derulaţi pentru a selecta o sursă audio FM→ DR→ AM→ USB→ BT Audio.	
6		**Butonul rotativ de sub volan:** **Rotaţie:** – Radio, BT Audio şi Bluetooth®: schimbaţi postul de radio / pista muzicală; – Sus/Jos.	**Butonul rotativ de sub volan:** **Rotaţie:** – derularea acţiunilor sugerate (terminare apel, trecere apel în aşteptare, comutare la modul mâini libere, afişare tastatură digitală), exceptând atunci când un apel este în desfăşurare; – derularea meniului de căutare rapidă în agenda telefonică.
7 şi ***8*** + ***13*** şi ***15***	 şi 	Reglare progresivă a volumului sursei audio în curs de redare.	
7 + ***8***		Dezactivarea sunetului sursei audio în curs de redare.	
9 + ***16***		Schimbarea afişajului şi a modului de căutare pentru posturile de radio FM-DR-AM:	


		Funcţia AUDIO/MEDIA	Funcţie TELEFON
		– modul listă (căutarea listei pentru posturile de radio FM/DR); – modul manual (căutarea posturilor de radio FM/AM după frecvenţă). Cu suportul audio în USB/Bluetooth®: – **Apăsare scurtă:** redare repetată "Repeat"; – **Apăsare lungă:** redare aleatorie "Mix".	
12		**Butonul rotativ de sub volan:** **Rotaţie:** – Radio, BT Audio şi USB: schimbaţi postul de radio / pista muzicală; – Sus/Jos.	**Butonul rotativ de sub volan:** **Rotaţie:** – derularea acţiunilor sugerate (terminare apel, trecere apel în aşteptare, comutare la modul mâini libere, afişare tastatură digitală), exceptând atunci când un apel este în desfăşurare; – derularea meniului de căutare rapidă în agenda telefonică.
14		– **Apăsare scurtă**: – activarea sistemului audio; – întreruperea sunetului sursei radio care se redă la momentul respectiv; – întrerupeţi sunetul şi redarea pentru playerul Bluetooth®, sursa USB, playerul MP3 sau playerul audio portabil. – **Apăsare lungă**: opriţi sistemul audio.	La primirea unui apel: – **Apăsare scurtă**: preluaţi apelul. – **Apăsare lungă**: respingeţi apelul. În timpul convorbirii: încheierea convorbirii curente.

Comenzi sub volan

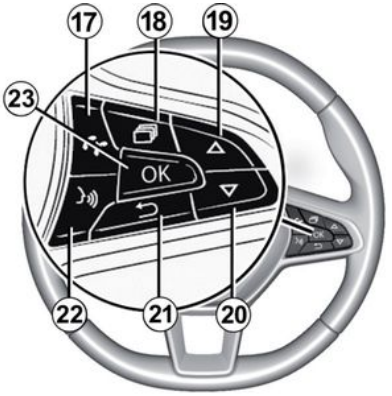



Prezentarea comenzilor de pe volan

		Funcţia AUDIO/MEDIA	Funcţie TELEFON
17			– **Apăsare scurtă:** pentru a accesa domeniul "Telefon"; a apela numărul afişat; a accepta un apel primit. – **Apăsare lungă:** pentru a respinge un apel primit.
18		– **Apăsare scurtă**: – a afişa domeniile; – a răsfoi domeniile. – **Apăsare lungă**: pentru a ascunde zona care afişează domeniile.	
19 şi ***20*** + ***26*** şi ***27***	 şi	Derulaţi domeniile/meniurile, listele şi directoarele: – **Apăsare scurtă:** pentru a căuta manual; – **Apăsare lungă:** pentru a deschide meniul directorului de căutare. Media redată: – **Apăsare lungă:** pentru avansarea sau revenirea rapidă.	

		Funcţia AUDIO/MEDIA	Funcţie TELEFON
21		Pentru a reveni la nivelul anterior în meniuri sau pentru a anula acţiunea curentă, afişaţi ecranul de selectare a benzii de frecvenţe radio şi urcaţi un nivel în directorul listei de redare audio (media).	
22 + ***24***		– **Apăsare scurtă:** pentru a activa recunoaşterea vocală a telefonului. – **Apăsare lungă:** pentru a dezactiva recunoaşterea vocală a telefonului.	
23 + ***28***		Selectaţi/confirmaţi o funcţie sau lista de redare curentă, selectaţi un element sau confirmaţi o acţiune, memoraţi un post de radio.	
25		Accesare/revenire la meniul principal.	
29		– **Apăsare scurtă:** pentru a reveni la nivelul anterior al domeniului/meniului, a anula acţiunea curentă sau a accesa un nivel în directorul listei de redare audio (media). – **Apăsare lungă:** pentru a reveni la meniul principal.	

Prezentarea afişajului



A. Ora exactă.

B. Informaţii despre conexiunea telefonică Bluetooth®.

C. Informaţii despre nivelul bateriei telefonului.

D. Informaţii despre starea reţelei telefonice.

E. Temperatură exterioară.

F. Nivelul de carburant.

G. Informaţii audio (sursă audio, titlu melodie etc.).

Sistemul dvs. conţine mai multe domenii:

– « Vehicul » ;
– « Radio » ;
– "Media";
– « Telefon » ;
– « Setări » ;
– ...

Notă: disponibilitatea domeniilor depinde de echipare.

Puteţi accesa diferitele domenii în orice moment folosind butonul de pe volan.

Funcţionare

Pornire şi oprire

Apăsaţi scurt pe pentru a porni sistemul audio.

Puteţi să vă utilizaţi sistemul audio fără a porni vehiculul. Acesta va funcţiona timp de câteva minute. Apăsaţi scurt pe pentru a-l menţine pornit încă câteva minute.

Opriţi sistemul audio apăsând lung pe . Afişajul sistemului radio este afişat în ilustraţie în timp ce este oprit sau în modul "Vehicul" cu sunetul dezactivat.

Alegere sursă

Derulaţi diferitele surse audio prin apăsări succesive pe . În timpul derulării, sursele audio apar în ordinea următoare: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

Puteţi selecta, de asemenea, sursa audio din domeniul "Media".

Apăsaţi pe , selectaţi domeniul "Media" apăsând pe coloana de direcţie, sau , apoi OK pentru a confirma. Alegerea sursei audio.

Atunci când conectaţi o sursă media USB în timp ce sistemul audio este pornit, sursa va comuta în mod automat la noua media şi va începe redarea conţinutului acesteia.

Atunci când conectaţi o sursă media Bluetooth® în timp ce sistemul audio este pornit, dacă sursa audio redată era deja Bluetooth®, sistemul multimedia va începe redarea automată a noului conţinut media.

GENERALITĂŢI

Volum



Reglaţi volumul apăsând pe sau . Apăsând scurt pe volumul creşte cu un nivel.


Afişajul indică "Volum" urmat de valoarea reglajului curent.

Întrerupere sunet

Apăsaţi scurt pe pentru a întrerupe sunetul.

Apăsaţi scurt din nou pe butoane , sau pentru a continua ascultarea sursei audio în curs.

Ascultare radio

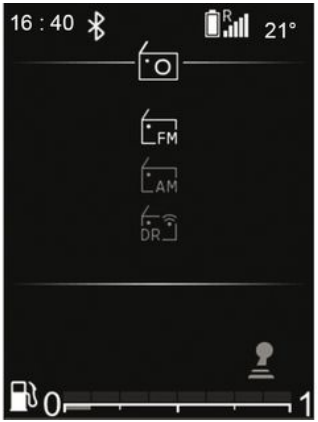

Selectarea unei benzi radio

Pentru a selecta banda dorită dintre FM, AMsau DR (Digital Terrestrial Radio), apăsaţi pe pentru a accesa domeniul "Radio", apoi selectaţi banda apăsând sau sau apăsaţi pe . În timp ce ascultaţi un post de radio, apăsaţi pe pentru a accesa ecranul de selectare a benzii.

Alegerea unei staţii radio

Există mai multe moduri diferite pentru a selecta şi căuta un post de radio:

– "modul listă" ***1*** disponibil în DR şi FM;



– "modul manual" ***2*** disponibil în AM şi FM.

"Mod listă"

Acest mod vă permite să căutaţi posturile disponibile scanând lista posturilor în ordine alfabetică, apoi după frecvenţă (pentru posturile difuzate fără nume), folosind sau , apoi OK pentru a confirma.

Postul de radio la care vă opriţi în listă va fi redat automat la scurt timp după aceea.

Pentru a reveni la lista de posturi, apăsaţi pe sau navigaţi utilizând pe coloana de direcţie, sau .



Pentru a obţine cea mai recentă listă a posturilor, actualizaţi lista radio.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi "Actualizaţi lista FM" şi "Actualizaţi lista DR" din această secţiune.

"Mod manual"

Modul manual vă permite să căutaţi posturi parcurgând frecvenţele din FM şi AM:

– derulaţi la frecvenţele mai înalte folosind de pe coloana de direcţie sau ;
– derulaţi la frecvenţele mai mici folosind de pe coloana de direcţie sau .

Apăsând pe sau :

– apăsare scurtă: pentru a căuta după treapta de frecvenţă;
– apăsare lungă: pentru a căuta automat un post disponibil.

Informaţii radio/media



Această funcţie afişează informaţiile despre frecvenţa pe care doriţi să o vedeţi pe ecran (consultaţi mai sus). Se afişează automat după o clipă sau când apăsaţi pe OK.

Memorarea staţiilor

Puteţi memora până la şase posturi, care vor fi afişate permanent în partea de sus a listei de posturi.

Selectaţi o bandă (FM, DR), apoi selectaţi un post de radio utilizând modurile descrise anterior.

Pentru a memora postul, apăsaţi lung pe OK din lista de redare curentă şi selectaţi poziţia dorită în Favorite. Un semnal sonor confirmă faptul că postul este salvat ca preferat.

Parcurgând lista de la început, veţi putea să găsiţi în continuare posturile dvs. "Favorite" în zona denumită – MEM--. În continuare, urmează lista completă a posturilor sortate în ordine alfabetică în zona denumită – LIST --.

Postul de radio la care vă opriţi va fi redat automat la scurt timp după aceea. Pentru a reveni la lista de posturi, apăsaţi pe , sau navigaţi utilizând pe coloana de direcţie, sau .

Alegere o staţie

În banda de frecvenţe AM, posturile pot fi răsfoite după frecvenţa radio, iar în benzile de frecvenţe FM sau DR, poate fi răsfoită lista de posturi.

Selectaţi banda dorită (FM, DR sau AM)prin apăsare succesivă pe .

De la ultima actualizare a listei, aceasta poate să includă până la 100 de posturi de radio memorate.

Utilizare  pe coloana de direcţie,  sau  pentru a derula posturile de radio din lista FM, DR.

Surse media audio

Sistemul audio este echipat cu un port USB, precum şi cu o conexiune Bluetooth® care poate fi utilizată pentru a conecta surse audio externe.

Notă: formatele auxiliare ale sursei audio includ MP3, WMA şi AAC.

USB Conectare

Conectare

Conectaţi mufa playerului MP3, a playerului audio digital portabil sau a unităţii USB la portul USB.

După conectarea prizei aparatului, pista redată este afişată automat.

Utilizare

După ce sursa audio externă este conectată, redarea primei piste audio va începe automat.

Sistemul audio reporneşte automat ultima melodie redată, dacă playerul audio extern a fost conectat anterior la sistemul audio.

După ce sursa audio externă este conectată, conţinutul acesteia poate fi accesat prin intermediul meniurilor sistemului multimedia. Acesta stochează liste de redare identice cu cele ale playerului audio extern.

Pentru a accesa conţinutul sursei audio externe prin intermediul sistemului audio:

– apăsaţi  pentru a reveni la lista de redare;

sau

– rotiţi  de pe coloana de direcţie sau apăsaţi pe  sau  pentru a derula pistele.

Apoi, pentru a modifica lista de redare curentă:

– apăsaţi  pentru a afişa folderele sau criteriile de selectare. Apăsaţi din nou pe  pentru a reveni la folderul anterior;

sau

– apăsaţi  pentru a selecta folderul sau lista de redare, sau pentru a asculta melodia selectată.

Încărcarea cu portul USB

După ce mufa USB a telefonului sau a playerului audio digital portabil este conectată la portul USB al sistemului audio (situat în apropierea postului de conducere din habitaclu), va fi posibilă încărcarea sau menţinerea nivelului bateriei în timpul utilizării.

Notă: anumite dispozitive nu se reîncarcă sau nu menţin nivelul de încărcare a bateriei în timp ce sunt conectate la portul USB de la sistemul audio.


Redare audio Bluetooth®

Pentru a utiliza playerul audio digital portabil Bluetooth®, la prima utilizare trebuie să îl asociaţi cu vehiculul ➔ 26.

Împerecherea permite sistemului audio să recunoască şi să memoreze un dispozitiv audio digital portabil Bluetooth®.

Notă:

– dacă dispozitivul digital Bluetooth® este echipat cu funcţii de telefon şi de player audio digital portabil, împerecherea uneia dintre aceste funcţii va determina în mod automat împerecherea celeilalte;
– numărul de funcţii care poate fi accesat depinde de tipul playerului audio digital portabil şi de compatibilitatea acestuia cu sistemul audio.

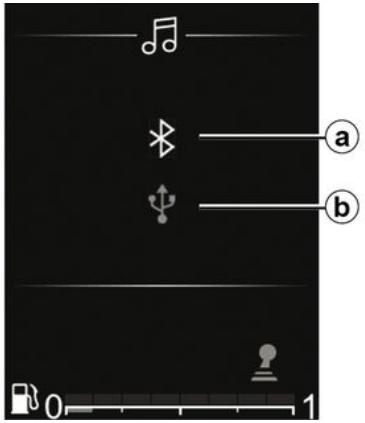

Conectare la vehicul

Playerul audio digital portabil trebuie conectat prin intermediul Bluetooth® ***a*** sau USB ***b*** la sistemul audio, pentru a putea accesa toate caracteristicile sale.

Manipulaţi walkman-ul atunci când condiţiile de circulaţie vă permit acest lucru.

Asiguraţi-vă că dispozitivul audio portabil este bine aşezat în autovehicul în timpul mersului (risc de proiectare în caz de frânare bruscă sau în caz de impact).

Pentru un dispozitiv deja asociat, efectuaţi următoarele operaţiuni:

– activaţi conexiunea radio Bluetooth®;

– activaţi conexiunea Bluetooth® a telefonului sau a dispozitivului audio digital portabil şi faceţi-o vizibilă pentru alte dispozitive (pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul de utilizare al dispozitivului);


– selectaţi sursa audio Bluetooth® prin apăsare repetată pe ;

– selectaţi playerul audio extern sau telefonul care urmează a fi conectat prin intermediul Bluetooth®, dintre cele detectate de sistemul multimedia.

Utilizare


Playerul audio digital portabil trebuie să fie conectat la sistemul audio pentru a permite accesarea tuturor caracteristicilor sale.

Notă: playerul audio digital portabil nu poate fi conectat la sistemul audio, dacă nu a fost asociat în prealabil.

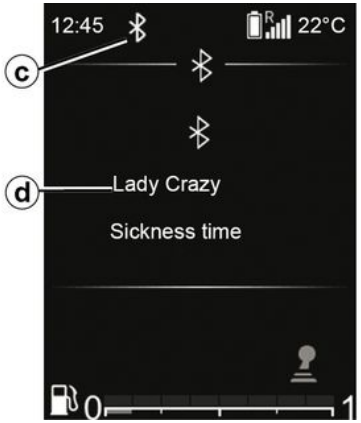

După ce playerul audio digital portabil Bluetooth® este conectat, îl puteţi gestiona prin intermediul sistemului audio.

După ce sursa audio externă este conectată ***c***, redarea primei piste audio va începe automat ***d***.

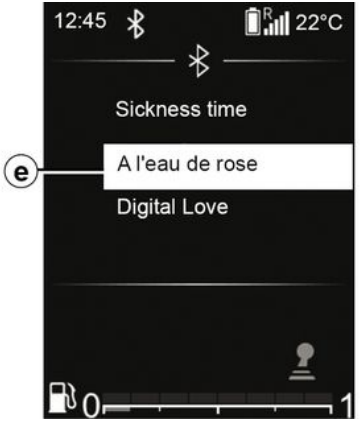

Apăsaţi pe de pe volan pentru a reveni la lista de redare ***e***.

Apăsaţi pe sau pentru a derula melodiile.

Pentru a reveni la ecranul listei de redare ***d***, apăsaţi pe OK sau aşteptaţi un moment pentru ca lista de redare să dispară automat.

Notă: numărul de funcţii accesibile depinde de tipul dispozitivului audio digital portabil şi de compatibilitatea acestuia cu sistemul audio.

"MIX" aleatoriu



Apăsaţi lung pe MODE pentru a reda aleatoriu toate melodiile din folder.

" MIX Lumina de avertizare ***f*** apare pe ecran. O pistă este aleasă în acelaşi moment în mod aleatoriu. Trecerea de la o pistă la alta se face în mod aleatoriu.

Apăsaţi lung din nou MODE pentru a dezactiva funcţia de redare aleatorie:
" MIX Lumina de avertizare ***f*** va dispărea.

Stingerea sistemului audio dezactivează funcţia de citire aleatorie.

Repetarea "RPT"



Această funcţie vă permite să repetaţi o listă de redare.

Apăsaţi scurt pe MODE pentru a activa funcţia de repetare pe întreaga listă de redare.

" RPT Lumina de avertizare ***g*** apare pe ecran.

Apăsaţi din nou scurt pe MODE pentru a repeta melodia curentă. "1" ***h*** va apărea pe simbolul " RPT ».

Apăsaţi din nou scurt pe MODE pentru a dezactiva funcţia de repetare,
" RPT Lumina de avertizare ***g*** va dispărea.

AUDIO/MULTIMEDIA

De asemenea, puteţi utiliza aceste opţiuni de redare: din meniul principal, selectaţi domeniul "Media", apoi sursa USB.

Acţionaţi playerul audio digital portabil numai atunci când condiţiile de trafic permit acest lucru.
Asiguraţi-vă că playerul audio digital portabil este fixat bine în timpul rulajului (risc de proiectare în caz de frânare bruscă sau de impact).

Dezactivare sunet/Întrerupere



Apăsaţi scurt pe pentru a dezactiva sunetul sau pentru a întrerupe redarea pistei audio.

Apăsaţi din nou scurt pe sau efectuaţi o acţiune pe bara de volum pentru a activa sunetul sau a reda pista audio.

Sunetul sistemului audio este activat automat la schimbarea surselor sau în timpul difuzării buletinelor.

2

Împerechere/desperechere telefon

Bluetooth® Conectare

Pentru a activa funcţia Bluetooth® a sistemului audio:

– apăsaţi pentru a accesa meniul principal;
– selectaţi domeniul "Setări", apoi meniul "Setări telefon" urmat de "Bluetooth®" folosind sau apoi OK pentru a confirma;

– selectaţi "DA" folosind sau , apoi confirmaţi printr-o apăsare pe OK. Apoi, simbolul Bluetooth® va apărea continuu în bara de stare de pe ecran.

Din motive de securitate, efectuaţi aceste manipulări cu vehiculul oprit.

Împerechere telefon

Pentru a utiliza sistemul mâini libere, împerecheaţi telefonul dumneavoastră mobil Bluetooth® cu vehiculul. Controlaţi dacă funcţia Bluetooth® a telefonului dvs. este activată şi reglaţi starea acesteia la "vizibil".

Împerecherea îi permite sistemului de telefonie mâini libere să recunoască şi să memoreze un telefon.

Puteţi asocia până la şase telefoane, dar numai unul poate fi conectat la un moment dat.

Împerecherea poate fi efectuată fie prin sistemul audio, fie prin telefon.

Sistemul dumneavoastră audio şi telefonul dumneavoastră trebuie să fie aprinse.

Notă: dacă asociaţi un telefon nou când alt telefon este deja conectat la sistemul audio, acesta din urmă va fi deconectat şi înlocuit cu noul telefon asociat.



Asocierea unui telefon Bluetooth® cu sistemul audio de pe sistemul audio

Această metodă vă permite să efectuaţi o căutare Bluetooth® de pe sistemul audio.

Pentru a împerechea un telefon, efectuaţi următoarele operaţiuni:

– activaţi Bluetooth®;

– apăsaţi pe pentru a accesa meniul principal;
– selectaţi domeniul "Setări", apoi meniul "Setări telefon" folosind sau , apoi OK pentru a confirma;

– selectaţi "Căutaţi un telefon" folosind ▲ sau ▼, apoi OK pentru a confirma.

Un mesaj se afişează pe ecran.

Apăsaţi pe OK pentru a începe căutarea.

Va începe căutarea dispozitivelor Bluetooth® din apropiere (această căutare ar putea dura până la 60 de secunde).

Selectaţi telefonul pe care doriţi să îl asociaţi apăsând pe ▲ sau ▼, apoi pe OK pentru a confirma.

De la dispozitivul Bluetooth®, acceptaţi solicitarea de împerechere.

Atunci când mesajul "Numele dispozitivului Bluetooth conectat" se afişează pe ecranul sistemului audio, acesta indică faptul că dispozitivul Bluetooth® este memorat automat şi conectat la vehicul.

Dispozitivul este apoi vizibil în lista telefoanelor recunoscute, care poate fi accesată şi în submeniul "Selectaţi un telefon".

Dacă asocierea nu a avut succes după 60 de secunde, apare mesajul "Asocierea nu a reuşit". Repetaţi aceste operaţii pentru a efectua acţiunea dorită.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul de utilizare al telefonului.

Notă: în funcţie de telefon, poate fi util să acceptaţi transferul agendei telefonice şi a jurnalului de apeluri.

Asocierea unui telefon Bluetooth® cu sistemul audio de pe telefon

Această metodă vă permite să efectuaţi o căutare Bluetooth® de pe telefon.

Pentru a asocia telefonul, efectuaţi următoarele operaţiuni:

– apăsaţi pe ⌂ pentru a accesa meniul principal;
– selectaţi domeniul "Telefon" folosind ▲ sau ▼, apoi OK pentru a confirma;
– selectaţi "Asociaţi un telefon" folosind ▲ sau ▼, apoi OK pentru a confirma.

Mesajul "Introduceţi codul: XXXXXX" apare pe ecranul sistemului audio şi începe o numărătoare inversă de 60 de secunde.

Sistemul audio este apoi vizibil pentru celelalte dispozitive Bluetooth® timp de aproximativ 60 de secunde.

Căutaţi sistemul audio utilizând telefonul, apoi selectaţi-l (consultaţi manualul de utilizare al telefonului) sau acceptaţi codul de împerechere cu telefonul.

Mesajul "MY CAR" sau "Dacia Media Control Multimédia este afişat pe ecranul sistemului audio pentru a confirma că telefonul este asociat şi conectat la sistemul audio.

Mesajul "Dacia Media Control Multimédia" este afişat pe ecran numai dacă aplicaţia Dacia Media Control se conectează la sistemul audio şi dacă aplicaţia este instalată pe smartphone.

Dacă asocierea eşuează, afişajul sistemului audio revine la domeniul "Telefon".

2

Desperechere telefon



Desperecherea permite ştergerea unui telefon din memoria sistemului audio.

Pentru a desperechea şi a şterge telefonul din memoria sistemului audio, efectuaţi următorii paşi:

– apăsaţi pentru a accesa meniul principal;
– selectaţi domeniul "Setări", apoi "Setări telefon" urmată de "Ştergeţi telefonul" apăsând sau , apoi OK pentru a confirma;



– selectaţi telefonul pentru care doriţi să anulaţi asocierea folosind sau , apoi OK pentru a confirma;
– selectaţi "DA" folosind sau , apoi OK pentru a confirma.

Dacă sunt memorate deja şase telefoane, sistemul oferă ştergerea unuia dintre dispozitive. Selectând "DA", veţi fi redirecţionat către meniul "Ştergeţi un telefon".



Pentru a anula asocierile şi a şterge toate telefoanele din memoria sistemului audio:

– apăsaţi pentru a accesa meniul principal;
– selectaţi meniul "Setări", apoi "Setări telefon" urmat de "Ştergeţi toate" apăsând sau apoi OK pentru a confirma;
– selectaţi "DA" folosind sau , apoi OK pentru a confirma.

Notă: toate contactele din agenda telefonică şi din jurnalul de apeluri din sistemul audio sincronizat vor fi şterse.

TELEFON



Sistemul dumneavoastră de telefonie mâini libere are ca unic scop facilitarea convorbirii şi reducerea factorilor de risc, fără însă a îi elimina în totalitate. Respectaţi obligatoriu legile în vigoare din ţara în care vă aflaţi.

Conectare/Deconectare telefon

2

Conectarea unui telefon împerecheat

Telefonul dumneavoastră trebuie să fie conectat la sistemul de telefonie mâini libere pentru ca dumneavoastră să puteţi avea acces la toate funcţiile sale.

Un telefon nu poate fi conectat la sistemul de telefonie mâini libere dacă nu a fost asociat în prealabil ➔ 26.

Notă: conexiunea telefonului dvs. Bluetooth® trebuie să fie activă şi setată pe "vizibil".

Conectare automată

De îndată ce se cuplează contactul vehiculului, sistemul audio caută telefoanele împerecheate în apropiere.

Notă: telefonul prioritar este ultimul telefon care a fost conectat.

Căutarea continuă până la găsirea unui telefon împerecheat (această căutare poate dura câteva minute).

Notă: pentru informaţii suplimentare despre lista de telefoane compatibile, contactaţi un reprezentant al mărcii:

– cu contactul pus, puteţi să beneficiaţi de o conectare automată a telefonului dumneavoastră. Poate fi necesar să activaţi funcţia de conectare Bluetooth® automată a telefonului dumneavoastră cu sistemul mâini libere. Pentru aceasta, consultaţi manualul de utilizare al telefonului dumneavoastră;
– la reconectare şi în prezenţa a două telefoane asociate în aria de recepţie a sistemului mâini libere, are prioritate ultimul telefon conectat, chiar dacă acesta se află în exteriorul vehiculului, dar este în aria de recepţie a sistemului mâini libere;
– dacă în momentul conectării sistemului de telefonie mâini libere vă aflaţi într-o convorbire, telefonul va fi conectat automat şi sunetul convorbirii va fi transferat la difuzoarele vehiculului.

Sistemul dumneavoastră de telefonie mâini libere are ca unic scop facilitarea convorbirii şi reducerea factorilor de risc, fără însă a îi elimina în totalitate. Respectaţi obligatoriu legile în vigoare din ţara în care vă aflaţi.

Din motive de securitate, efectuaţi aceste manipulări cu vehiculul oprit.



Conectare manuală (schimbarea telefonului conectat)

Apăsaţi pe pentru a accesa meniul principal, selectaţi domeniul "Telefon" folosind de sub volan, sau , apoi OK pentru a confirma. Selectaţi meniul "Selectare telefon" folosind de sub volan sau , apoi OK pentru a confirma.

TELEFON



Se afişează lista telefoanelor deja împerecheate.

Selectaţi din listă telefonul pe care doriţi să îl conectaţi folosind butonul rotativ de sub volan, ▲ sau ▼, apoi OK pentru a confirma.

Va apărea un mesaj pentru a confirma că telefonul este conectat.

Notă: dacă un telefon este deja conectat în momentul trecerii la alt telefon, conexiunea existentă este înlocuită automat de cea a noului telefon.

Eşec de conectare

În cazul unei eşec de conectare, verificaţi dacă:

– telefonul este pornit;
– bateria telefonului dumneavoastră nu este descărcată;
– telefonul a fost deja asociat cu sistemul de telefonie mâini libere;
– Bluetooth® este activat acum pe telefon şi pe sistemul audio;
– telefonul este configurat pentru a accepta solicitarea de conectare a sistemului audio.

Notă: utilizarea prelungită a sistemului de telefonie mâini libere descarcă mai rapid bateria telefonului dumneavoastră.

Informaţii telefon.



După stabilirea conexiunii, sistemul audio furnizează informaţii despre telefon:

– tipul de conexiune la sistemul multimedia ***1***;
– nivelul ***2*** al bateriei telefonului;
– starea reţelei telefonice ***3***.

Deconectare telefon



Pentru a deconecta telefonul, puteţi să:

– dezactivaţi funcţia Bluetooth® a sistemului audio;
– dezactivaţi funcţia Bluetooth® a telefonului;
– ştergeţi telefonul asociat cu sistemul audio ➔ **26**.

Dacă închideţi telefonul, acesta va fi deconectat.

Pe ecranul sistemului audio este afişat un mesaj care confirmă deconectarea telefonului.

Notă: dacă vă aflaţi într-o convorbire în momentul deconectării telefonului, aceasta va fi transferată automat către telefon.

Pentru a dezactiva Bluetooth® pe sistemul audio, ➔ **8**.

Pentru a dezactiva funcţia Bluetooth® a dispozitivului smartphone, consultaţi manualul de utilizare al telefonului.

Pentru a anula asocierea şi a şterge telefonul Bluetooth®, ➔ **26**.

Efectuarea, recepţionarea unui apel

Apelarea unui contact din agenda telefonului

În cazul împerecherii unui telefon, agenda sa telefonică este descărcată automat în sistemul audio (în funcţie de telefon).

Puteţi, de asemenea, să autorizaţi partajarea automată a agendei telefonice şi a jurnalelor de apeluri, astfel încât sistemul multimedia să le poată transfera automat în timpul împerecherilor ulterioare.

Dacă accesul nu a fost autorizat, pe ecranul sistemului audio este afişat un mesaj care vă solicită să autorizaţi accesul la agenda telefonică.

Dacă sistemul multimedia nu vă poate găsi telefonul, consultaţi manualul de utilizare al telefonului.

Notă: puteţi apela un număr sau un contact apăsând scurt pe  ➔ **78**.



Pentru a căuta un contact:

– apăsaţi pe  pentru a accesa meniul principal, apoi selectaţi domeniul "Telefon" apăsând pe  sau , apoi pe  pentru a confirma;

– selectaţi "Contacte" folosind  sau , apoi pentru a confirma.

Din meniul "Contacte", puteţi căuta un contact după nume. Pentru aceasta:

– apăsaţi lung pe  sau pe  pentru a activa căutarea;

– apăsaţi pe  de sub volan, pe  sau pe  pentru a derula literele alfabetului;

– atunci când aţi selectat litera dorită, apăsaţi pe  pentru a confirma;

– selectaţi contactul dorit apăsând pe  sau , apoi apăsaţi pe  pentru a afişa numerele memorate ale contactului;

– selectaţi numărul dorit apăsând pe  sau , apoi apăsaţi pe  pentru a confirma şi lansa apelul.

Notă: pentru a reveni la ecranul, apăsaţi pe .

Este recomandat să opriţi vehiculul înainte de a căuta un contact.

Apelarea unui contact din registrul de apeluri



Pentru a afişa istoricul de apeluri:

– accesaţi domeniul "Telefon" apăsând pe , apoi folosiţi sau pentru a selecta "Telefon", apoi OK pentru a confirma;

– selectaţi "Apeluri" folosind sau , apoi OK pentru a confirma;

– selectaţi contactul sau numărul pe care doriţi să îl apelaţi apăsând pe sau , apoi apăsaţi pe OK pentru a lansa apelul.

Primire un apel



La recepţionarea unui apel, numărul apelantului apare pe ecranul sistemului audio (această funcţie depinde de opţiunile din abonamentul dvs. încheiat cu furnizorul de servicii de telefonie).

Dacă numărul apelantului figurează în una din agendele telefonice, numele acestuia este afişat în locul numărului.

Dacă numărul apelantului nu poate fi vizualizat, mesajul "Număr privat" se afişează pe ecranul sistemului audio.

Pentru a accepta un apel:

– selectaţi pictograma utilizând sau , apoi OK pentru a confirma;

sau

– apăsaţi scurt pe .

Pentru a respinge un apel:

– selectaţi pictograma utilizând sau , apoi OK pentru a confirma;

sau

– apăsaţi lung pe .

Este recomandat să vă opriţi pentru a forma un număr sau pentru a căuta un contact.

2

Recepţionarea unui al doilea apel



La recepţionarea unui al doilea apel, numărul celui de al doilea apelant apare pe ecranul sistemului audio (această funcţie depinde de opţiunile din abonamentul dvs. încheiat cu furnizorul de servicii de telefonie). Puteţi să:

– acceptaţi apelul primit selectând ;

– respingeţi apelul primit selectând ;

– treceţi în aşteptare un apel primit selectând ***1***.

Pentru a încheia un apel în timpul conversaţiei, apăsaţi .

În cursul unui apel

Puteţi să:

– reglaţi volumul apăsând pe sau ;

– încheiaţi apelul apăsând .

Apăsaţi pe sau , apoi OK pentru a confirma.

Puteţi astfel:

– acceptaţi apelul primit/reluaţi un apel trecut în aşteptare selectând ;

– încheiaţi un apel selectând în timpul conversaţiei;

– puneţi un apel în aşteptare selectând ***1***;

– selectaţi ***2*** pentru a utiliza tastatura sistemului audio pentru a introduce cifrele.

Sistemul permite gestionarea funcţiei de apel în aşteptare atunci când telefonul dumneavoastră este conectat (în funcţie de abonament).

Utilizarea tastaturii în timpul unui apel



Pentru a utiliza tastatura sistemului audio în timpul unui apel:

– selectaţi tastatura sistemului audio utilizând ▲ sau ▼, apoi OK pentru a confirma;

– selectaţi numărul sau caracterul utilizând ▲ sau ▼, apoi OK pentru a valida selecţia.

Notă: pentru a reveni la ecranul anterior, apăsaţi ⮌.

REGLAJE DE SISTEM




Din meniul principal, răsfoiţi apăsând ▲ sau ▼ până când ajungeţi la domeniul "Setări".

Sunt disponibile următoarele reglaje:

– « Vehicul » ;
– « Audio » ;
– « Telefon ».

> Din motive de securitate, efectuaţi reglajele în timp ce vehiculul este staţionar.

Reglaje audio

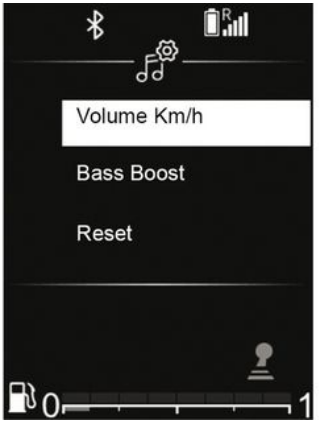

Din meniul principal, utilizaţi pe ▲ sau ▼ pentru a naviga la domeniul "Setări", apoi selectaţi "Audio".

Selectaţi "Reglaje audio", apoi OK pentru a confirma.

Sunt disponibile următoarele reglaje:

– "Egalizator";
– "Spaţializare";
– "Volum mph (km/h)";
– « Amplificare bas » ;
– "Resetare".



"Egalizator"

Selectaţi "Egalizator", apoi apăsaţi pe ▲ sau ▼ pentru a accesa diferitele elemente în ordinea următoare:

– « Bas » ;
– « Mediu » ;
– « Înalte ».

"Spaţializare" (repartizarea sunetului)

Utilizaţi funcţia "Spaţializare" pentru a regla repartizarea sunetului în habitaclu:

– "Balans" (repartizare sunet stânga/dreapta);
– în funcţie de vehicul, "Repartizare sunet" (repartizarea sunetului în faţă/spate).

REGLAJE DE SISTEM

Puteţi modifica valoarea fiecărei setări apăsând pe ▲ sau ▼.

Apăsaţi pe OK pentru a confirma şi a reveni la selecţia precedentă.

"Volum sensibil la viteză"

Volumul sistemului audio variază în raport cu viteza vehiculului.

Accesaţi meniul "Setări audio", apoi selectaţi "Volum mph km/h" printr-o apăsare pe OK.

Pentru a ajunge la setarea dorită, selectaţi una dintre următoarele opţiuni:

– « OFF » ;
– "Foarte redus";
– « Calitate redusă » ;
– « Mediu » ;
– "Ridicat";
– « Foarte înalt ».



« Amplificare bas »

Funcţia "Amplificare bas" poate fi folosită pentru amplificarea basului atunci când ascultaţi la volum scăzut.

Accesaţi meniul "Setări audio", apoi selectaţi "Amplificare bas" folosind ▲ sau ▼, apoi OK pentru a confirma.

Pentru a activa/dezactiva această funcţie, selectaţi "ON" sau "OFF" folosind ▲ sau ▼, apoi OK pentru a confirma.

"Audio implicit"

Afişaţi "Setări audio" şi selectaţi "Implicit", apoi "Resetare".

Selectaţi "DA" sau "NU".

Toate reglajele audio revin la valoarea lor implicită.

ⓘ Apăsaţi pe butonul ⮌ pentru a reveni la meniul anterior.

Reglaje radio



Afişaţi meniul de setări printr-o apăsare scurtă pe ⌂, selectaţi domeniul "Setări", apoi "Setări audio" apăsând

2

▲ sau ▼, apoi OK pentru a confirma.

Funcţiile disponibile sunt următoarele:

– "Actualizaţi lista FM";
– "Actualizaţi lista DR";
– "Simulcast";
– "Prioritate pentru DR";
– « TA » ;
– « AF ».

"Actualizaţi lista "FM"

Această caracteristică vă permite să efectuaţi o actualizare a tuturor posturilor FM din zona în care vă aflaţi.

Din domeniul "Setări", selectaţi meniul "Setări radio" şi apoi "Actualizaţi lista FM" apăsând ▲ sau ▼, apoi OK pentru a confirma.

Va începe actualizarea automată a posturilor FM din zonă. Mesajul "Actualizaţi lista FM" este afişat pe panoul de instrumente.

După finalizarea actualizării, mesajul "Listă FM actualizată" este afişat pe ecran.

"Actualizaţi lista "DR"

Această caracteristică vă permite să efectuaţi o actualizare a tuturor posturilor DR din zona în care vă aflaţi.

Din meniul "Setări radio", selectaţi "Actualizaţi lista DR" apăsând ▲ sau ▼, apoi OK pentru a confirma.

Va începe actualizarea automată a posturilor DR din zonă. Mesajul "Actualizaţi lista DR" este afişat pe panoul de instrumente.

După finalizarea actualizării, mesajul "Listă DR actualizată" este afişat pe ecran.

Notă: dacă este selectată o altă sursă cu SOURCE, lista FM sau DRcontinuă să fie actualizată în fundal.

"Simulcast"

În funcţie de ţară, această funcţie comută de la un post DR la un post FM echivalent, dacă semnalul digital este pierdut.

Dacă funcţia "Difuzare simultană FM/DR" este activată, poate exista o întârziere de câteva secunde la comutarea de la FM la DR sau de la DR la FM. Poate apărea o modificare a volumului.

Sistemul va reveni automat la DR, de îndată ce semnalul digital este recepţionat.

Notă: în timpul difuzării simultane, numele postului este precedat de " FM> »

"Prioritate pentru DR"

În funcţie de ţară, această funcţie vă permite să selectaţi un post FM (dacă postul de radio solicitat este disponibil şi în format digital) şi să comutaţi la un post DR echivalent pentru a obţine o calitate mai bună a sunetului.

Notă: deşi DR are prioritate, numele postului este precedat de " DR> ».

« TA »

După activarea acestei caracteristici, sistemul audio caută şi redă în mod automat informaţiile despre trafic, pe măsură ce se difuzează rapoarte noi pe unele posturi radio "FM" sau "DR".

Pentru a activa sau dezactiva această funcţie:

– din domeniul "Setări", selectaţi "Setări radio" apăsând pe coloana de direcţie, apoi OK pentru a confirma;

– selectaţi "TA" apăsând pe coloana de direcţie, apoi OK pentru a confirma;
– selectaţi "ON" sau "OFF" pentru a activa sau a dezactiva funcţia "TA".

"AF" (reglare automată AF)

Frecvenţa unui post FM se schimbă în funcţie de zona geografică.

REGLAJE DE SISTEM

Unele posturi folosesc sistemul RDS, în principal pentru reglarea automată a "AF" în timpul deplasării vehiculului.

Reglaje telefon

Utilizaţi această funcţie pentru a regla setările telefonului conectat la sistemul audio.

Din meniul principal, răsfoiţi apăsând ▲ sau ▼ până când ajungeţi la domeniul "Setări". Selectaţi "Setări telefon", apoi apăsaţi OK pentru a confirma.

Sunt disponibile următoarele reglaje:

– "Căutaţi un telefon";
– "Asociaţi un telefon";
– "Selectaţi un telefon";
– "Ştergeţi un telefon";
– "BT PORNIT/OPRIT"

Consultaţi secţiunile corespunzătoare.

ⓘ Apăsaţi o dată pe butonul ⮌ pentru a reveni la meniul anterior.



"Setări BT" (Bluetooth®)

Din meniul principal, răsfoiţi apăsând ▲ sau ▼ până când ajungeţi la domeniul "Setări". Selectaţi "Setări BT", apoi OK pentru a confirma.

Pentru a activa sistemul audio Bluetooth®, selectaţi "ON" apăsând ▲ sau ▼, apoi OK pentru a confirma.

Pentru a dezactiva sistemul audio Bluetooth®, selectaţi "OFF" apăsând ▲ sau ▼, apoi OK pentru a confirma.

Alegere limbă

Utilizaţi această funcţie pentru a schimba limba afişajului sistemului audio pe tabloul de bord.

Afişaţi meniul de setări printr-o apăsare pe ⌂. Selectaţi "Setări vehicul", "Limbă" şi apoi alegeţi limba dorită apăsând ▲ sau ▼ apăsând pe OK pentru a confirma.

Reglare oră

Această funcţie vă permite să reglaţi ora.

Afişaţi meniul reglajelor printr-o apăsare pe ⌂. Selectaţi "Meniu vehicul", apoi "Ceas" folosind ▲ sau ▼, apoi apăsaţi pe OK pentru a confirma.

Se afişează meniul "Ceas"

– apăsaţi lung pe OK pentru a accesa setarea Ore;

– reglaţi ora apăsând pe ▲ sau ▼, apoi aşteptaţi un moment până


când selecţia trece automat de la setarea orelor la setarea minutelor;

– setaţi minutele apăsând pe ▲ sau ▼, apoi aşteptaţi un moment până când setarea este confirmată automat.

ⓘ În funcţie de marca şi modelul telefonului dumneavoastră, este posibil ca funcţiile mâini libere să fie parţial sau total incompatibile cu sistemul audio al vehiculului dumneavoastră.

⚠ Din motive de securitate, efectuaţi reglajele în timp ce vehiculul este staţionar.

Afişaj digital

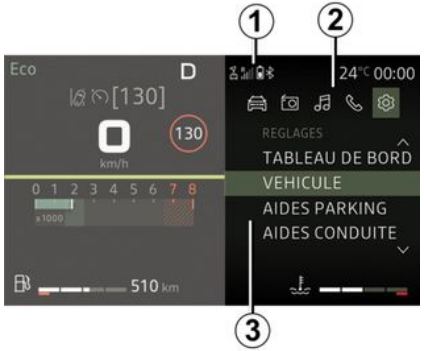

	Funcţia AUDIO/MEDIA	Funcţie TELEFON
1	Zona de informare: oră, conectivitate, informaţii despre telefon, temperatură exterioară.	
2	Zona de afişare a domeniilor (Vehicul, Radio, Media, Telefon, Setări).	
3	Zona de afişare care indică domeniul/meniul utilizat în prezent.	

3

Descrierea domeniilor

Ecranul domeniilor



Puteţi accesa oricând diferitele domenii ***2*** apăsând lung pe .

Apăsaţi în mod repetat pe pentru a ajunge la domeniul "Setări", apoi OK pentru a confirma.

– « Vehicul » ;
– « Radio » ;
– "Media";
– « Telefon » ;
– « Setări » ;
– ...

Notă: disponibilitatea domeniilor depinde de echipare.

Puteţi accesa diferitele domenii în orice moment folosind butonul de pe volan.

> Anumite funcţii sunt disponibile numai cu vehiculul staţionat.

Ecran de afişare



A. Starea conexiunii şi partajarea datelor;

B. Informaţii despre starea reţelei telefonice.

C. Informaţii despre nivelul bateriei telefonului.

D. Informaţii despre conexiunea Bluetooth®.

E. Temperatură exterioară.

F. Ora exactă.

G. Afişarea domeniilor.

H. Zona de afişare care indică domeniul/meniul utilizat în prezent.

Funcţionare

Pornire şi oprire

Apăsaţi scurt pe , sau pentru a porni sistemul audio.

Puteţi să vă utilizaţi sistemul audio fără a porni vehiculul. Acesta va funcţiona timp de câteva minute. Apăsaţi scurt pe pentru a-l menţine pornit încă câteva minute.

Opriţi sistemul audio apăsând lung pe . Afişajul sistemului radio este afişat în ilustraţie în timp ce este oprit sau în modul "Vehicul" cu sunetul dezactivat.

GENERALITĂŢI

Alegere sursă

Defilaţi prin diferitele surse audio prin apăsări succesive pe . În timpul derulării, sursele audio apar în ordinea următoare: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

De asemenea, puteţi selecta banda radio din domeniul "Radio".

Apăsaţi pe  pentru a selecta domeniul "Radio", apoi apăsaţi pe  pentru a afişa meniului de selectare a benzii dintre FM, AM sau DR (radio digital terestru), apoi selectaţi banda folosind  sau , apoi  pentru a confirma.


Puteţi selecta, de asemenea, sursa audio din domeniul "Media".

Apăsaţi pe , selectaţi domeniul "Media" folosind  sau , apoi  pentru a confirma. Alegerea sursei audio.

Atunci când conectaţi o sursă media USB în timp ce sistemul audio este pornit, sursa va comuta în mod automat la noua media şi va începe redarea conţinutului acesteia.

Atunci când conectaţi o sursă media Bluetooth® în timp ce sistemul audio este pornit, dacă sursa audio redată era deja Bluetooth®, sistemul multimedia va începe redarea automată a noului conţinut media.

Volum

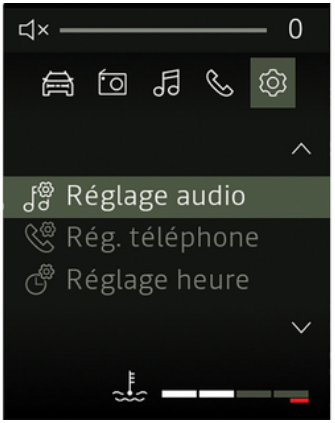

Reglaţi volumul audio apăsând pe sau de pe comanda de pe volan.


Apăsaţi scurt pe pentru a creşte volumul cu un nivel.

Întrerupere sunet

Apăsaţi scurt pe pentru a dezactiva sunetul.

Apăsaţi scurt, din nou, pe , sau pentru a relua redarea sursei audio curente.

Ascultare radio

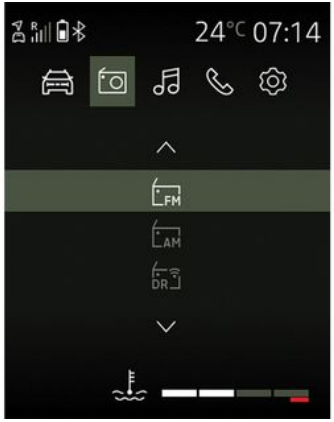

Selectarea unei benzi radio


Pentru a selecta banda dorită dintre FM, AM sau DR (radio digital terestru), apăsaţi pe pentru a accesa domeniul "Radio", apoi selectaţi banda de frecvenţe dorită apăsând pe sau , apoi pe OK pentru a confirma.

Alegerea unei staţii radio

Există mai multe moduri diferite pentru a selecta şi căuta un post de radio:

– "modul listă" disponibil în DR şi FM;

– "modul manual" disponibil în AM şi FM.

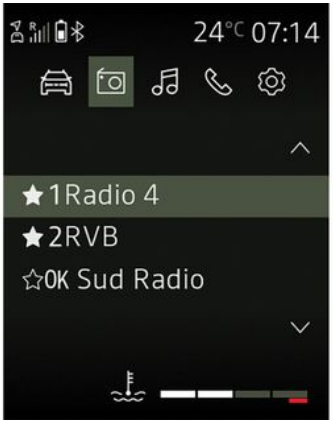


"Mod listă"

Acest mod vă permite să căutaţi posturile disponibile scanând lista posturilor în ordine alfabetică, apoi după frecvenţă (pentru posturile difuzate fără nume), folosind sau , apoi OK pentru a confirma.

Postul de radio la care vă opriţi în listă va fi redat automat la scurt timp după aceea.

Pentru a reveni la lista de posturi, folosiţi sau navigaţi folosind comanda de sub volan, sau .

Apăsaţi lung pe sau pentru a reveni în partea de sus a listei.

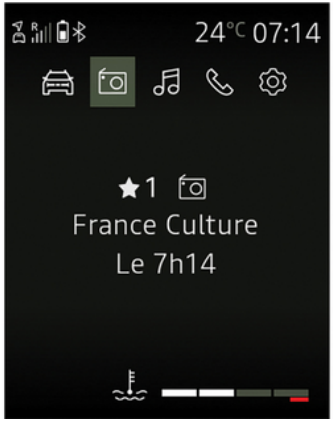

Pentru a obţine cea mai recentă listă a posturilor, actualizaţi lista radio.

Pentru informaţii suplimentare despre această listă de posturi radio, consultaţi paragrafele "Actualizarea listei FM" şi "Actualizarea listei DR" din acest capitol.

"Mod manual"

Modul manual vă permite să căutaţi posturi parcurgând frecvenţele din FM şi AM:

– derulaţi la frecvenţele mai înalte folosind comanda de sub volan sau ▲;


– derulaţi la frecvenţele mai joase apăsând pe de sub volan sau pe ▼.

Apăsând pe ▲ sau ▼:

– apăsare scurtă: pentru a căuta după treapta de frecvenţă;

– apăsare lungă: pentru a căuta automat un post disponibil.

Informaţii radio/media

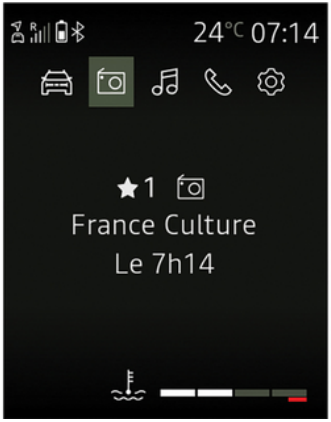

Această funcţie afişează informaţiile despre frecvenţa pe care doriţi să o vedeţi pe ecran (consultaţi mai sus). Se afişează automat după o clipă sau prin apăsare pe OK.

Memorarea staţiilor

Puteţi memora până la şase posturi, care vor fi afişate permanent în partea de sus a listei de posturi (posturi "Preferate").

Selectaţi o bandă (FM, DR), apoi selectaţi un post de radio utilizând modurile descrise anterior.

Pentru a memora postul, apăsaţi lung pe OK din lista de redare curentă şi selectaţi poziţia dorită în Favorite. Un semnal sonor confirmă faptul că postul este salvat ca preferat.

Parcurgând lista de la început, veţi putea să găsiţi în continuare posturile dvs. "Favorite" în zona denumită « -- MEM -- ». În continuare, urmează lista completă a posturilor sortate în ordine alfabetică în zona denumită " -- LIST -- ».

Postul de radio la care vă opriţi va fi redat automat la scurt timp după aceea. Pentru a reveni la lista de posturi, apăsaţi pe ⮌, sau navigaţi utilizând pe coloana de direcţie, ▲ sau ▼.

Alegere o staţie

Selectaţi banda dorită (FM, DR sau AM)prin apăsare succesivă pe .

De la ultima actualizare a listei, aceasta poate să includă până la 100 de posturi de radio memorate.

Utilizare  pe coloana de direcţie,  sau pentru a derula posturile de radio din lista FM, DR.

Surse media audio

Sistemul audio este echipat cu un port USB, precum şi cu o conexiune Bluetooth® care poate fi utilizată pentru a conecta surse audio externe.

Notă: formatele auxiliare ale sursei audio includ MP3, WMA şi AAC.

USB Conectare

Conectare

Conectaţi mufa playerului MP3, a playerului audio digital portabil sau a unităţii USB la portul USB.

După conectarea prizei aparatului, pista redată este afişată automat.

Utilizare

După ce sursa audio externă este conectată, redarea primei piste audio va începe automat.

Sistemul audio reporneşte automat ultima melodie redată, dacă playerul audio extern a fost conectat anterior la sistemul audio.

După ce sursa audio externă este conectată, conţinutul acesteia poate fi accesat prin intermediul meniurilor sistemului multimedia. Acesta stochează liste de redare identice cu cele ale playerului audio extern.

Pentru a accesa conţinutul sursei audio externe prin intermediul sistemului audio:

– apăsaţi  pentru a reveni la lista de redare;

sau

– rotiţi  de pe coloana de direcţie

sau apăsaţi pe  sau  pentru a derula pistele.

Apoi, pentru a modifica lista de redare curentă:

– apăsaţi  pentru a afişa folderele sau criteriile de selectare. Apăsaţi din nou pe  pentru a reveni la folderul anterior;

sau

– apăsaţi  pentru a selecta folderul sau lista de redare, sau pentru a asculta melodia selectată.

Încărcarea cu portul USB

După ce mufa USB a telefonului sau a playerului audio digital portabil este conectată la portul USB al sistemului audio (situat în apropierea postului de conducere din habitaclu), va fi posibilă încărcarea sau menţinerea nivelului bateriei în timpul utilizării.

Notă: anumite dispozitive nu se reîncarcă sau nu menţin nivelul de încărcare a bateriei în timp ce sunt conectate la portul USB de la sistemul audio.


Redare audio Bluetooth®

Pentru a utiliza playerul audio digital portabil Bluetooth®, la prima utilizare trebuie să îl asociaţi cu vehiculul ➔ 52.

Împerecherea permite sistemului audio să recunoască şi să memoreze un dispozitiv audio digital portabil Bluetooth®.

Notă:

– dacă dispozitivul audio digital portabil Bluetooth® este echipat cu funcţiile telefonului şi cu funcţiile playerului audio portabil, asocierea uneia dintre funcţii va implica în mod automat asocierea celeilalte;
– numărul de funcţii care poate fi accesat depinde de tipul playerului audio digital portabil şi de compatibilitatea acestuia cu sistemul audio.

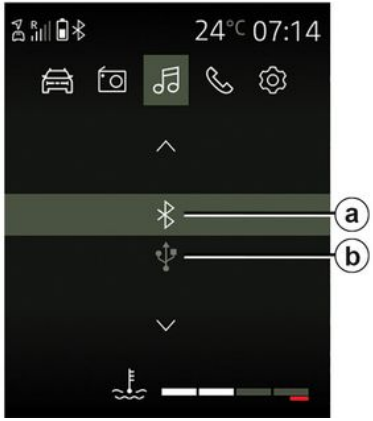

Conectare la vehicul

Playerul audio digital portabil trebuie conectat prin intermediul Bluetooth® ***a*** sau USB ***b*** la sistemul audio, pentru a putea accesa toate caracteristicile sale.

Manipulaţi walkman-ul atunci când condiţiile de circulaţie vă permit acest lucru.

Asiguraţi-vă că dispozitivul audio portabil este bine aşezat în autovehicul în timpul mersului (risc de proiectare în caz de frânare bruscă sau în caz de impact).


Pentru un dispozitiv deja asociat, efectuaţi următoarele operaţiuni:

– activaţi conexiunea radio Bluetooth®;
– activaţi conexiunea Bluetooth® a telefonului sau a dispozitivului audio digital portabil şi faceţi-o vizibilă pentru alte dispozitive (pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul de utilizare al dispozitivului);
– selectaţi sursa audio Bluetooth® prin apăsare repetată pe SOURCE;
– selectaţi playerul audio extern sau telefonul care urmează a fi conectat prin intermediul Bluetooth®, dintre cele detectate de sistemul multimedia.

Utilizare


Playerul audio digital portabil trebuie să fie conectat la sistemul audio pentru a permite accesarea tuturor caracteristicilor sale.

Notă: un player audio digital portabil Bluetooth® nu poate fi conectat la sistemul audio, dacă nu a fost asociat în prealabil.

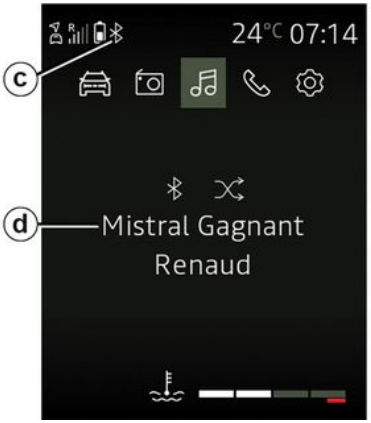

După ce playerul audio digital portabil Bluetooth® este conectat, îl puteţi controla prin intermediul sistemului audio.

După ce sursa audio externă este conectată ***c***, redarea primei piste audio va începe automat ***d***.

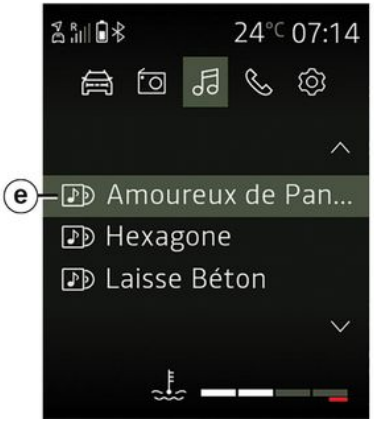


Apăsaţi pe ⮌ de pe volan pentru a reveni la lista de redare ***e***.

Apăsaţi pe ▲ sau ▼ pentru a derula melodiile.

Pentru a reveni la ecranul listei de redare ***d***, apăsaţi pe OK sau aşteptaţi un moment pentru ca lista de redare să dispară automat.

Notă: disponibilitatea funcţiilor depinde de tipul playerului audio digital portabil Bluetooth® şi de compatibilitatea acestuia cu sistemul audio.

"MIX" redare aleatorie

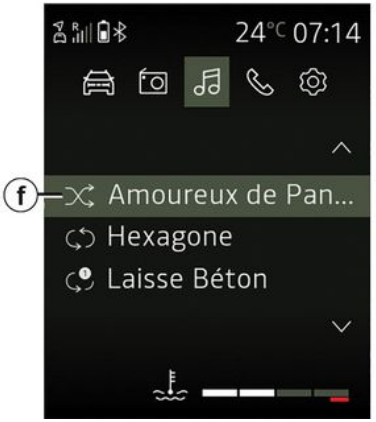


Apăsaţi lung pe MODE pentru a reda aleatoriu toate melodiile din folder.

Martorul luminos "MIX" ***f*** apare pe ecran. O pistă este aleasă în acelaşi moment în mod aleatoriu. Trecerea de la o pistă la alta se face în mod aleatoriu.

Apăsaţi din nou lung pe MODE pentru a dezactiva redarea aleatorie: martorul luminos "MIX" ***f*** dispare.

Stingerea sistemului audio dezactivează funcţia de citire aleatorie.

Repetarea "RPT"

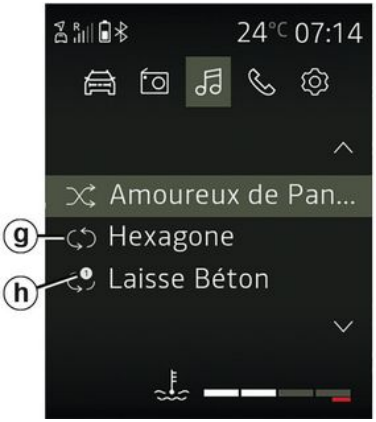

Această funcţie vă permite să repetaţi o listă de redare.

Apăsaţi scurt pe MODE pentru a activa funcţia de repetare pentru întreaga listă de redare.

Martorul luminos "RPT" ***g*** apare pe ecran.


Apăsaţi din nou scurt pe MODE pentru a repeta melodia curentă: "1" ***h*** va apărea pe martorul luminos "RPT".

Apăsaţi din nou scurt pe MODE pentru a dezactiva funcţia de repetare: martorul luminos "RPT" ***g*** va dispărea.

De asemenea, puteţi utiliza aceste opţiuni de redare: din meniul principal, selectaţi domeniul "Media", apoi sursa USB.

Acţionaţi playerul audio digital portabil numai atunci când condiţiile de trafic permit acest lucru.
Asiguraţi-vă că playerul audio digital portabil este fixat bine în timpul rulajului (risc de proiectare în caz de frânare bruscă sau de impact).

Dezactivare sunet/Întrerupere

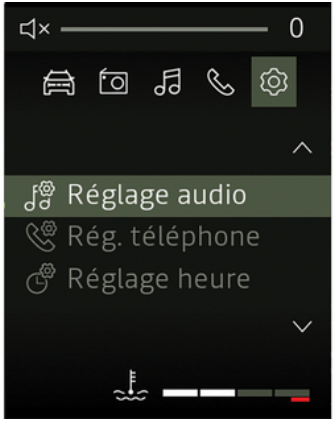

Apăsaţi scurt pe pentru a dezactiva sunetul sau pentru a întrerupe redarea pistei audio.

Apăsaţi din nou scurt pe sau utilizaţi comanda de volum pentru a reactiva sunetul sau a relua redarea pistei audio.

Sunetul sistemului audio este activat automat la schimbarea surselor sau în timpul difuzării buletinelor.

Împerechere/desperechere telefon

Bluetooth® Conectare

Pentru a activa funcţia Bluetooth® a sistemului audio:

– apăsaţi pe pentru a accesa meniul principal;
– selectaţi domeniul "Setări", apoi "Setări telefon", după care "Bluetooth®" folosind sau , apoi OK pentru a confirma;

– selectaţi "DA" folosind sau , apoi confirmaţi apăsând pe OK . Apoi, simbolul Bluetooth® va apărea continuu în bara de stare de pe ecran.

> Din motive de securitate, efectuaţi aceste manipulări cu vehiculul oprit.

Împerechere telefon

Pentru a utiliza sistemul mâini libere, împerecheaţi telefonul dumneavoastră mobil Bluetooth® cu vehiculul. Controlaţi dacă funcţia Bluetooth® a telefonului dvs. este activată şi reglaţi starea acesteia la "vizibil".


Împerecherea îi permite sistemului de telefonie mâini libere să recunoască şi să memoreze un telefon.

Puteţi asocia până la şase telefoane, dar numai unul poate fi conectat la un moment dat.

Împerecherea poate fi efectuată fie prin sistemul audio, fie prin telefon.

Sistemul dumneavoastră audio şi telefonul dumneavoastră trebuie să fie aprinse.

Notă: dacă asociaţi un telefon nou când alt telefon este deja conectat la sistemul audio, acesta din urmă va fi deconectat şi înlocuit cu noul telefon asociat.

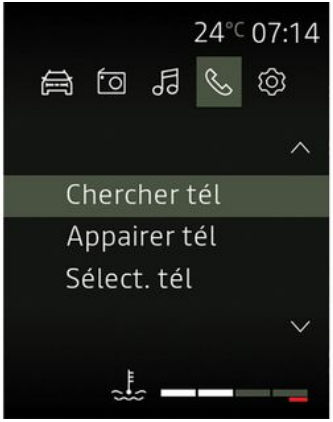

Asocierea unui telefon Bluetooth® cu sistemul audio de pe sistemul audio

Această metodă vă permite să efectuaţi o căutare Bluetooth® de pe sistemul audio.

Pentru a împerechea un telefon, efectuaţi următoarele operaţiuni:

– activaţi Bluetooth®;

– apăsaţi pe pentru a accesa meniul principal;
– selectaţi domeniul "Setări", apoi meniul "Setări telefon" folosind sau , apoi OK pentru a confirma;

– selectaţi "Căutaţi un telefon" folosind ▲ sau ▼, apoi OK pentru a confirma.

Un mesaj se afişează pe ecran. Apăsaţi pe OK pentru a începe căutarea.

Va începe căutarea dispozitivelor Bluetooth® din apropiere (această căutare ar putea dura până la 60 de secunde).

Selectaţi telefonul pe care doriţi să îl împerecheaţi folosind ▲ sau ▼, apoi confirmaţi cu OK.

De la dispozitivul Bluetooth®, acceptaţi solicitarea de împerechere.

Atunci când mesajul "Numele dispozitivului Bluetooth conectat" se afişează pe ecranul sistemului audio, acesta indică faptul că dispozitivul Bluetooth® este memorat automat şi conectat la vehicul.

Dispozitivul este apoi vizibil în lista telefoanelor recunoscute, care poate fi accesată şi în submeniul "Selectaţi un telefon".

Dacă asocierea nu a avut succes după 60 de secunde, apare mesajul "Asocierea nu a reuşit". Repetaţi aceste operaţii pentru a efectua acţiunea dorită.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul de utilizare al telefonului.

Notă: în funcţie de telefon, poate fi util să acceptaţi transferul agendei telefonice şi a jurnalului de apeluri.

Asocierea unui telefon Bluetooth® cu sistemul audio de pe telefon

Această metodă vă permite să efectuaţi o căutare Bluetooth® de pe telefon.

Pentru a asocia telefonul, efectuaţi următoarele operaţiuni:

– apăsaţi pe ⧉ pentru a accesa meniul principal;
– selectaţi domeniul "Telefon" folosind ▲ sau ▼, apoi OK pentru a confirma;
– selectaţi "Asociaţi un telefon" folosind ▲ sau ▼, apoi OK pentru a confirma.

Mesajul "Introduceţi codul: XXXXXX" apare pe ecranul sistemului audio şi începe o numărătoare inversă de 60 de secunde.

Sistemul audio este apoi vizibil pentru celelalte dispozitive Bluetooth® timp de aproximativ 60 de secunde.

Căutaţi sistemul audio utilizând telefonul, apoi selectaţi-l (consultaţi manualul de utilizare al telefonului) sau acceptaţi codul de împerechere cu telefonul.

Mesajul "MY CAR" sau "Dacia Media Control Multimédia este afişat pe ecranul sistemului audio pentru a confirma că telefonul este asociat şi conectat la sistemul audio.

Mesajul "Dacia Media Control Multimédia" este afişat pe ecran numai dacă aplicaţia Dacia Media Control se conectează la sistemul audio şi dacă aplicaţia este instalată pe smartphone.

Dacă asocierea eşuează, afişajul sistemului audio revine la domeniul "Telefon".


Desperechere telefon



Desperecherea permite ştergerea unui telefon din memoria sistemului audio.

Pentru a desperechea şi a şterge telefonul din memoria sistemului audio, efectuaţi următorii paşi:


– apăsaţi pe pentru a accesa meniul principal;
– selectaţi domeniul "Telefon", apoi "Ştergere telefon" folosind ▲ sau ▼, apoi OK pentru a confirma;

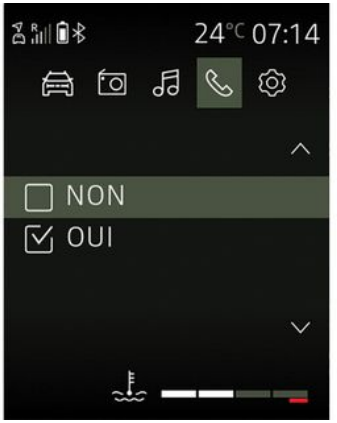

– selectaţi telefonul pentru care doriţi să anulaţi asocierea apăsând pe ▲ sau ▼, apoi pe OK pentru a confirma;

– selectaţi "DA" folosind ▲ sau ▼, apoi OK pentru a confirma.

Dacă sunt memorate deja şase telefoane, sistemul oferă ştergerea unuia dintre dispozitive. Selectând "DA", veţi fi redirecţionat către meniul "Ştergeţi un telefon".

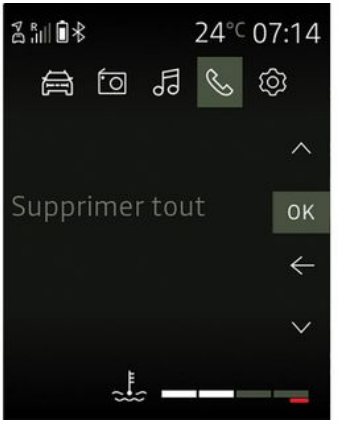

Pentru a anula asocierile şi a şterge toate telefoanele din memoria sistemului audio:

– apăsaţi pe pentru a accesa meniul principal;
– selectaţi domeniul "Setări", apoi meniul "Setări telefon" şi "Ştergere totală" apăsând pe ▲ sau ▼, apoi pe OK pentru a confirma;

– selectaţi "DA" folosind ▲ sau ▼, apoi OK pentru a confirma.

TELEFON

Notă: toate contactele din agenda telefonică şi din jurnalul de apeluri din sistemul audio sincronizat vor fi şterse.



Sistemul dumneavoastră de telefonie mâini libere are ca unic scop facilitarea convorbirii şi reducerea factorilor de risc, fără însă a îi elimina în totalitate. Respectaţi obligatoriu legile în vigoare din ţara în care vă aflaţi.

Conectare/Deconectare telefon

Conectarea unui telefon împerecheat

Telefonul dumneavoastră trebuie să fie conectat la sistemul de telefonie mâini libere pentru ca dumneavoastră să puteţi avea acces la toate funcţiile sale.

Un telefon nu poate fi conectat la sistemul de telefonie mâini libere dacă nu a fost asociat în prealabil ➔ 52.

Notă: conexiunea telefonului dvs. Bluetooth® trebuie să fie activă şi setată pe "vizibil".

Conectare automată

De îndată ce se cuplează contactul vehiculului, sistemul audio caută telefoanele împerecheate în apropiere.

Notă: telefonul prioritar este ultimul telefon care a fost conectat.


Căutarea continuă până la găsirea unui telefon împerecheat (această căutare poate dura câteva minute).

Notă: pentru informaţii suplimentare despre lista de telefoane compatibile, contactaţi un reprezentant al mărcii:

– cu contactul pus, puteţi să beneficiaţi de o conectare automată a telefonului dumneavoastră. Poate fi necesar să activaţi funcţia de conectare Bluetooth® automată a telefonului dumneavoastră cu sistemul mâini libere. Pentru aceasta, consultaţi manualul de utilizare al telefonului dumneavoastră;
– la reconectare şi în prezenţa a două telefoane asociate în aria de recepţie a sistemului mâini libere, are prioritate ultimul telefon conectat, chiar dacă acesta se află în exteriorul vehiculului, dar este în aria de recepţie a sistemului mâini libere;
– dacă în momentul conectării sistemului de telefonie mâini libere vă aflaţi într-o convorbire, telefonul va fi conectat automat şi sunetul convorbirii va fi transferat la difuzoarele vehiculului.


Sistemul dumneavoastră de telefonie mâini libere are ca unic scop facilitarea convorbirii şi reducerea factorilor de risc, fără însă a îi elimina în totalitate. Respectaţi obligatoriu legile în vigoare din ţara în care vă aflaţi.

Din motive de securitate, efectuaţi aceste manipulări cu vehiculul oprit.

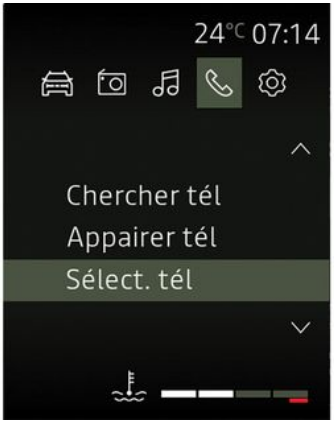

Conectare manuală (schimbarea telefonului conectat)

Apăsaţi pe pentru a accesa meniul principal din domeniul "Telefon", selectaţi meniul "Selectaţi un telefon" apăsând pe de sub volan, pe sau pe , apoi pe OK pentru a confirma.

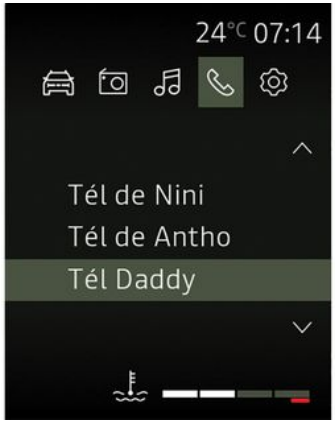

Se afişează lista telefoanelor deja împerecheate.

Selectaţi din listă telefonul pe care doriţi să îl conectaţi apăsând pe de sub volan, pe sau pe , apoi pe OK pentru a confirma.

Va apărea un mesaj pentru a confirma că telefonul este conectat.

Notă: dacă un telefon este deja conectat în momentul trecerii la alt telefon, conexiunea existentă este înlocuită automat de cea a noului telefon.

Eşec de conectare

În cazul unei eşec de conectare, verificaţi dacă:

– telefonul este pornit;
– bateria telefonului dumneavoastră nu este descărcată;
– telefonul a fost deja asociat cu sistemul de telefonie mâini libere;
– Bluetooth® este activat acum pe telefon şi pe sistemul audio;
– telefonul este configurat pentru a accepta solicitarea de conectare a sistemului audio.

Notă: utilizarea prelungită a sistemului de telefonie mâini libere descarcă mai rapid bateria telefonului dumneavoastră.

Informaţii telefon.



După stabilirea conexiunii, sistemul audio furnizează informaţii despre telefon:

– starea reţelei telefonice ***1***;
– nivelul ***2*** al bateriei telefonului;
– tipul de conexiune la sistemul multimedia ***3***.

Deconectare telefon

Pentru a deconecta telefonul, puteţi să:

– dezactivaţi funcţia Bluetooth® a sistemului audio;
– dezactivaţi funcţia Bluetooth® a telefonului;

– ştergeţi telefonul asociat cu sistemul audio ➔ 56.

Dacă închideţi telefonul, acesta va fi deconectat.

Pe ecranul sistemului audio este afişat un mesaj care confirmă deconectarea telefonului.

Notă: dacă vă aflaţi într-o convorbire în momentul deconectării telefonului, aceasta va fi transferată automat către telefon.

Pentru a dezactiva Bluetooth® pe sistemul audio, ➔ 8.

Pentru a dezactiva funcţia Bluetooth® a dispozitivului smartphone, consultaţi manualul de utilizare al telefonului.

Pentru a anula asocierea şi a şterge telefonul Bluetooth®, ➔ 56.

Efectuarea, recepţionarea unui apel

Apelarea unui contact din agenda telefonului


În cazul împerecherii unui telefon, agenda sa telefonică este descărcată automat în sistemul audio (în funcţie de telefon).

Puteţi, de asemenea, să autorizaţi partajarea automată a agendei telefonice şi a jurnalelor de apeluri, astfel încât sistemul multimedia să le poată transfera automat în timpul împerecherilor ulterioare.

Dacă accesul nu a fost autorizat, pe ecranul sistemului audio este afişat un mesaj care vă solicită să autorizaţi accesul la agenda telefonică.

Dacă sistemul multimedia nu vă poate găsi telefonul, consultaţi manualul de utilizare al telefonului.

Notă: puteţi apela un număr sau un contact apăsând scurt pe ➔ 78.

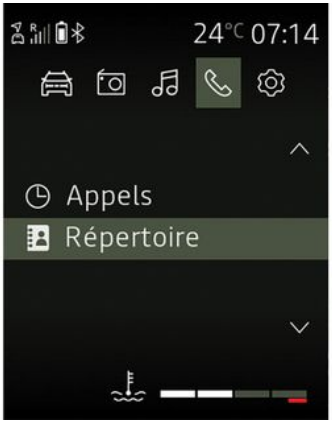

Pentru a căuta un contact:

– apăsaţi pe pentru a accesa meniul principal, apoi selectaţi domeniul "Telefon" apăsând pe sau , apoi pe OK pentru a confirma;
– selectaţi meniul "Contacte" apăsând pe sau , apoi pe OK pentru a confirma.

Din meniul "Contacte", puteţi căuta un contact după nume. Pentru aceasta:


– apăsaţi lung pe sau pe pentru a activa căutarea;
– apăsaţi pe de sub volan, pe sau pe pentru a derula literele alfabetului;
– atunci când aţi selectat litera dorită, apăsaţi pe OK pentru a confirma;
– selectaţi contactul dorit apăsând pe sau , apoi apăsaţi pe OK pentru a afişa numerele memorate ale contactului;
– selectaţi numărul dorit apăsând pe sau , apoi apăsaţi pe OK pentru a confirma şi lansa apelul.

Notă: pentru a reveni la ecranul, apăsaţi pe .

TELEFON

Este recomandat să opriţi vehiculul înainte de a căuta un contact.

Apelarea unui contact din registrul de apeluri

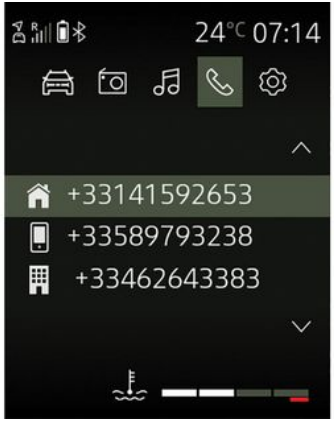


Pentru a afişa istoricul de apeluri:

– apăsaţi pe pentru a accesa meniul principal, selectaţi domeniul "Telefon", apoi utilizaţi ▲ sau ▼ pentru a selecta "Apeluri" apăsând pe ▲ sau ▼, apoi pe OK pentru a confirma;

– selectaţi contactul sau numărul pe care doriţi să îl apelaţi apăsând pe ▲ sau ▼, apoi apăsaţi pe OK pentru a lansa apelul.

Primire un apel

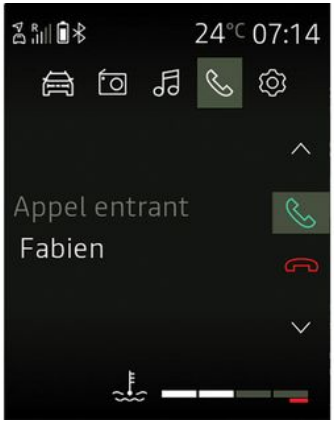

La recepţionarea unui apel, numărul apelantului apare pe ecranul sistemului audio (această funcţie depinde de opţiunile din abonamentul dvs. încheiat cu furnizorul de servicii de telefonie).

Dacă numărul apelantului figurează în una din agendele telefonice, numele acestuia este afişat în locul numărului.

Dacă numărul apelantului nu poate fi vizualizat, mesajul "Număr privat" se afişează pe ecranul sistemului audio.

Pentru a accepta un apel:

– selectaţi pictograma apăsând pe ▲ sau ▼, apoi pe OK pentru a confirma;

sau

– apăsaţi scurt pe .

Pentru a respinge un apel:

– selectaţi pictograma apăsând pe ▲ sau ▼, apoi pe OK pentru a confirma;

sau

– apăsaţi lung pe .

Este recomandat să vă opriţi pentru a forma un număr sau pentru a căuta un contact.

TELEFON

3

Recepţionarea unui al doilea apel



La recepţionarea unui al doilea apel, numărul celui de al doilea apelant apare pe ecranul sistemului audio (această funcţie depinde de opţiunile din abonamentul dvs. încheiat cu furnizorul de servicii de telefonie). Puteţi să:

– acceptaţi apelul primit selectând ;

– respingeţi apelul primit selectând ;

– treceţi în aşteptare un apel primit selectând ***1***.

Pentru a termina apelul în timpul conversaţiei, apăsaţi pe .

În cursul unui apel

Puteţi să:

– reglaţi volumul apăsând pe sau ;

– încheiaţi apelul apăsând .

Apăsaţi pe sau , apoi OK pentru a confirma.

Puteţi astfel:

– acceptaţi apelul primit/reluaţi un apel trecut în aşteptare selectând ;

– încheiaţi un apel selectând în timpul conversaţiei;

– puneţi un apel în aşteptare selectând ***1***;

– selectaţi ***2*** pentru a utiliza tastatura sistemului audio pentru a introduce cifrele.

> Sistemul permite gestionarea funcţiei de apel în aşteptare atunci când telefonul dumneavoastră este conectat (în funcţie de abonament).

Utilizarea tastaturii în timpul unui apel




Pentru a utiliza tastatura sistemului audio în timpul unui apel:

– selectaţi tastatura sistemului audio apăsând pe sau , apoi pe OK pentru a confirma;

– selectaţi cifra sau caracterul apăsând pe sau , apoi apăsaţi pe OK pentru a confirma selecţia.

Notă: pentru a reveni la ecranul, apăsaţi pe .

REGLAJE DE SISTEM

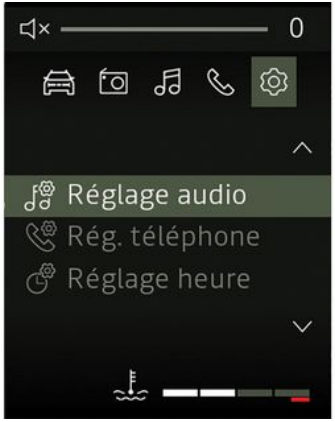


Din meniul principal, apăsaţi pe ▲ sau ▼ pentru a naviga la domeniul "Setări".

Sunt disponibile următoarele reglaje:

– "Setări audio";
– "Setări telefon";
– "Setări vehicul";
– "Setări oră";
– ...

Din motive de securitate, efectuaţi reglajele în timp ce vehiculul este staţionar.

Reglaje audio

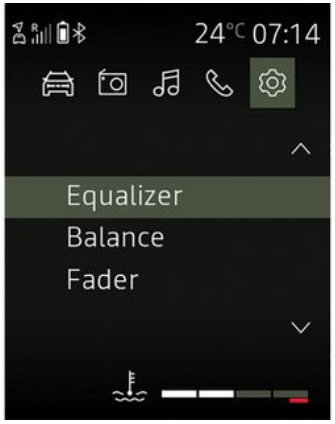


Din domeniul "Setări".

Selectaţi meniul "Setări audio", "Setări audio", apoi OK pentru a confirma.

Sunt disponibile următoarele reglaje:

– "Egalizator";
– "Spaţializare";
– "Volum mph (km/h)";
– « Amplificare bas » ;
– "Resetare".

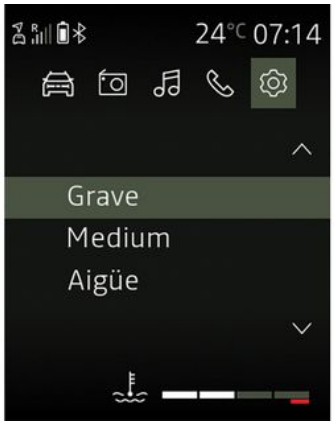

"Egalizator"

Selectaţi "Egalizator", apoi apăsaţi pe ▲ sau ▼ pentru a accesa diferitele opţiuni în ordinea următoare:

– « Bas » ;
– "Mediu";
– « Înalte ».

"Spaţializare" (repartizarea sunetului)

Utilizaţi funcţia "Spaţializare" pentru a regla repartizarea sunetului în habitaclu:

– "Balans" (repartizare sunet stânga/dreapta);

– în funcţie de vehicul, "Repartizare sunet" (repartizarea sunetului în faţă/spate).

Puteţi modifica valoarea fiecărei setări apăsând pe ▲ sau ▼.

Apăsaţi pe OK pentru a confirma şi a reveni la selecţia precedentă.


"Volum sensibil la viteză"

Volumul sistemului audio variază în raport cu viteza vehiculului.

Accesaţi meniul "Setări audio", apoi confirmaţi "Volum km/h" apăsând pe OK.

Pentru a ajunge la setarea dorită, selectaţi una dintre următoarele opţiuni:

– « OFF » ;
– "Foarte redus";
– « Calitate redusă » ;
– « Mediu » ;
– "Ridicat";
– « Foarte înalt ».

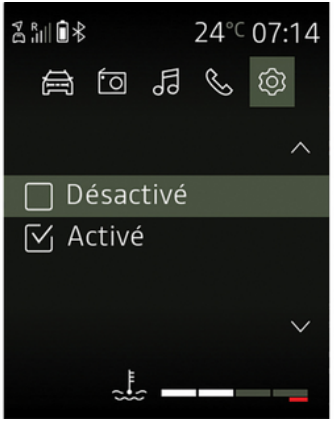

« Amplificare bas »

Funcţia "Amplificare bas" poate fi folosită pentru amplificarea basului atunci când ascultaţi la volum scăzut.

Accesaţi meniul "Setări audio", apoi confirmaţi "Amplificare bas" apăsând pe ▲ sau ▼, apoi apăsaţi pe OK pentru a confirma.

Pentru a activa/dezactiva această funcţie, selectaţi "Activare" sau "Dezactiva" apăsând pe ▲ sau ▼, apoi pe OK pentru a confirma.

"Audio implicit"

Din meniul principal, apăsaţi pe ▲ sau ▼ pentru a naviga la domeniul "Setări". Afişaţi meniul "Setări audio" şi selectaţi "Setări audio", apoi selectaţi "Resetare.

Selectaţi "DA" sau "NU".

Toate reglajele audio revin la valoarea lor implicită.

ⓘ Apăsaţi pe butonul ⮌ pentru a reveni la meniul anterior.

REGLAJE DE SISTEM

Reglaje radio



Afişaţi meniul Setări apăsând scurt pe , selectaţi domeniul "Setări", apoi "Setări audio", "Setări audio" apăsând pe ▲ sau ▼, apoi pe OK pentru a confirma.

Funcţiile disponibile sunt următoarele:

– "Actualizaţi lista FM";
– "Actualizaţi lista DR";
– « Simulcast » ;
– "Prioritate pentru DR";
– « TA » ;
– « AF ».

"Actualizaţi lista "FM"

Această caracteristică vă permite să efectuaţi o actualizare a tuturor posturilor FM din zona în care vă aflaţi.

Din domeniul "Setări", selectaţi meniul "Setări radio", apoi "Actualizare listă FM" apăsând pe ▲ sau ▼, apoi pe OK pentru a confirma.

Va începe actualizarea automată a posturilor FM din zonă. Mesajul "Actualizaţi lista FM" este afişat pe panoul de instrumente.

După finalizarea actualizării, mesajul "Listă FM actualizată" este afişat pe ecran.

"Actualizaţi lista "DR"

Această caracteristică vă permite să efectuaţi o actualizare a tuturor posturilor DR din zona în care vă aflaţi.

Din domeniul "Setări", selectaţi "Setări audio", "Setări radio", apoi "Actualizare listă DR" apăsând pe ▲ sau ▼, apoi pe OK pentru a confirma.

Va începe actualizarea automată a posturilor DR din zonă. Mesajul "Actualizaţi lista DR" este afişat pe panoul de instrumente.

După finalizarea actualizării, mesajul "Listă DR actualizată" este afişat pe ecran.

Notă: dacă se selectează altă sursă apăsând pe SOURCE, lista radio FM sau DR va fi actualizată în fundal.

« Simulcast »

În funcţie de ţară, această funcţie comută de la un post DR la un post FM echivalent, dacă semnalul digital este pierdut.

Dacă funcţia "Difuzare simultană FM/DR" este activată, poate exista o întârziere de câteva secunde la comutarea de la FM la DR sau de la DR la FM.Poate exista şi o diferenţă privind volumul sonor.

Sistemul va reveni automat la DR, de îndată ce semnalul digital este recepţionat.

Notă: în timpul difuzării simultane, numele postului este precedat de "FM>".

"Prioritate pentru DR"

În funcţie de ţară, această funcţie vă permite să selectaţi un post FM (dacă postul de radio solicitat este disponibil şi în format digital) şi să comutaţi la un post DR echivalent pentru a obţine o calitate mai bună a sunetului.

Notă: deşi DR are prioritate, numele postului este precedat de "DR>".

« TA »

După activarea acestei caracteristici, sistemul audio caută şi redă în mod

automat informaţiile despre trafic, pe măsură ce se difuzează rapoarte noi pe unele posturi radio "FM" sau "DR".

Pentru a activa sau dezactiva această funcţie:

– din domeniul "Setări", selectaţi meniul "Setări audio", apoi "Setări radio" folosind ▲ sau ▼, apoi OK pentru a confirma;
– selectaţi "TA" apăsând pe comanda de sub volan, apoi pe OK pentru a confirma;
– selectaţi "ON" sau "OFF" pentru a activa sau a dezactiva funcţia "TA".

"AF" (reglare automată AF)

Frecvenţa unui post FM se schimbă în funcţie de zona geografică.

Unele posturi folosesc sistemul RDS, în principal pentru reglarea automată a "AF" în timpul deplasării vehiculului.

Reglaje telefon


Utilizaţi această funcţie pentru a regla setările telefonului conectat la sistemul audio.

Din meniul principal, apăsaţi pe ▲ sau ▼ pentru a naviga la domeniul "Setări". Selectaţi "Setări telefon", apoi OK pentru a confirma.

Sunt disponibile următoarele reglaje:

– "Căutaţi un telefon";
– "Asociaţi un telefon";
– "Selectaţi un telefon";
– "Ştergeţi un telefon";
– "BT PORNIT/OPRIT"

Consultaţi secţiunile corespunzătoare.

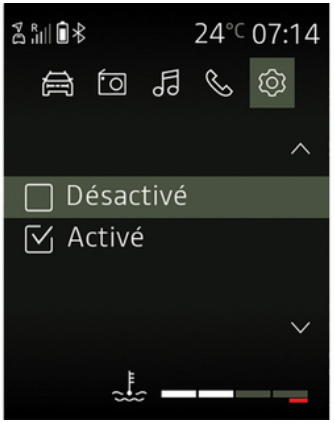

"Setări BT" (Bluetooth®)

Din meniul principal, apăsaţi pe ▲ sau ▼ pentru a naviga la domeniul "Setări". Selectaţi "Setări telefon", "BT PORNIT/OPRIT", apoi OK pentru a confirma.

Pentru a activa Bluetooth® pentru sistemul audio, selectaţi "Activare" apăsând pe ▲ sau ▼, apoi pe OK pentru a confirma.

Pentru a dezactiva Bluetooth® pentru sistemul audio, selectaţi "Dezactivare" apăsând pe ▲ sau ▼, apoi pe OK pentru a confirma.

Alegere limbă

Utilizaţi această funcţie pentru a schimba limba afişajului sistemului audio pe tabloul de bord.

Afişaţi meniul de setări printr-o apăsare pe . Selectaţi domeniul "Setări", "Setări vehicul" şi "Limbă", apoi selectaţi limba dorită apăsând ▲ sau ▼ şi apăsaţi pe OK pentru a confirma.

Reglare oră

Această funcţie vă permite să reglaţi ora.

REGLAJE DE SISTEM

Afişaţi meniul reglajelor printr-o apăsare pe . Selectaţi domeniul "Setări", "Setări timp" folosind  sau , apoi  pentru a confirma.
Se afişează meniul "Ceas"

– apăsaţi lung pe  pentru a accesa setarea Ore;

– reglaţi ora apăsând pe  sau , apoi aşteptaţi un moment până când selecţia trece automat de la setarea orelor la setarea minutelor;

– setaţi minutele apăsând pe  sau , apoi aşteptaţi un moment până când setarea este confirmată automat.

În funcţie de marca şi modelul telefonului dumneavoastră, este posibil ca funcţiile mâini libere să fie parţial sau total incompatibile cu sistemul audio al vehiculului dumneavoastră.



Din motive de securitate, efectuaţi reglajele în timp ce vehiculul este staţionar.

3

APLICAŢIA DACIA MEDIA CONTROL PENTRU SMARTPHONE: DESCRIERE GENERALĂ

4

prezentare

"Dacia Media Control" este o aplicaţie care poate fi descărcată cu ajutorul smartphone-ului. Pagina principală oferă acces la patru domenii:


- "Audio (Radio/Multimedia)";
-« Navigare » ;
-« Vehicul » ;
-« Telefon ».

Notă: de pe toate ecranele, aveţi acces permanent la setările şi volumul sunetului.

Notă: **din pagina de pornire, puteţi:**

– să accesaţi comenzile rapide şi favoritele glisând spre stânga;
– să accesaţi widgeturile glisând spre dreapta.

Afişaj

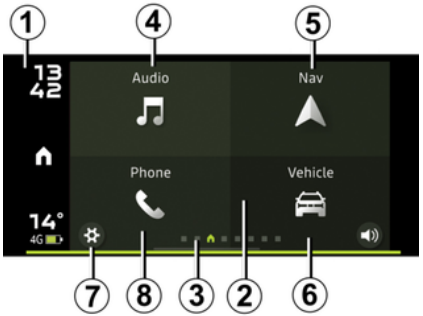

Pagină de pornire

1. Zona de informaţii (oră, conectivitate, temperatura exterioară);

2. Pagină de pornire;

3. Indicatoare de pagini;

4. "Audio": gestionarea sursei radio (radio sau media);

5. "Navigare": gestionarea navigaţiei;

6. "Vehicul": gestionaţi-vă consumul de combustibil, conducerea ecologică etc.


7. "Setări": gestionaţi setările aplicaţiei "Dacia Media Control";

8. "Telefon": gestionaţi funcţiile telefonului.

Conectare

Verificaţi dacă telefonul dvs. este asociat cu sistemul audio ➔ **52**.

Notă: Bluetooth® trebuie să fie activat şi setat la "vizibil" pe telefon (pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul de utilizare al dispozitivului).

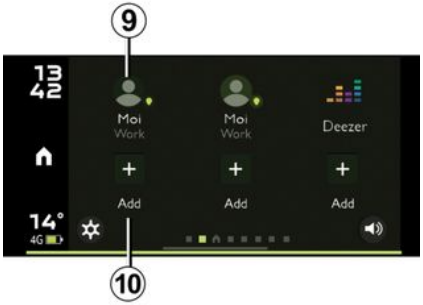

Ecranul Favorite

Utilizaţi aplicaţia "Dacia Media Control" pentru a adăuga comenzi rapide la funcţiile preferate:

– aplicaţii;
– contacte (adrese, telefon etc.).

9. acces la o funcţie desemnată anterior ca preferată;

10. adăugaţi un element favorit.

Gestionarea elementelor favorite

APLICAŢIA DACIA MEDIA CONTROL PENTRU SMARTPHONE: DESCRIERE GENERALĂ

Pentru a vă gestiona favoritele, apăsaţi butonul ***10*** pentru a adăuga unul într-o poziţie goală sau ţineţi apăsat un favorit. Veţi putea adăuga sau şterge unul.

Vă recomandăm să menţineţi aplicaţia "Dacia Media Control" actualizată.

Sistemul mâini libere are ca scop facilitarea convorbirii şi reducerea factorilor de risc, însă nu îi poate elimina în totalitate.
Respectaţi obligatoriu legile în vigoare din ţara în care vă aflaţi.



Ecranele widgeturilor

Ecranele widgeturilor vă permit să vizualizaţi un rezumat al diferitelor funcţii Dacia Media Control care sunt disponibile. Afişarea widgeturilor poate fi personalizată:

– Player audio (media/radio);
– Conducere ecologică;
– Consum;
– ...


Gestionare widgeturi

Pentru a vă gestiona widgeturile, ţineţi apăsat un widget pentru a-l configura sau apăsaţi butonul + pentru a adăuga unul.

Veţi putea să-l mutaţi sau să-i modificaţi dimensiunea. Puteţi deschide lista widgeturilor disponibile atingând o poziţie goală.

Pentru a şterge un widget, ţineţi-l apăsat. Un coş de gunoi va apărea în partea de jos a ecranului şi veţi putea muta aplicaţia în acest coş. Widgetul va fi şters.

Domeniul "Audio" (media/radio)

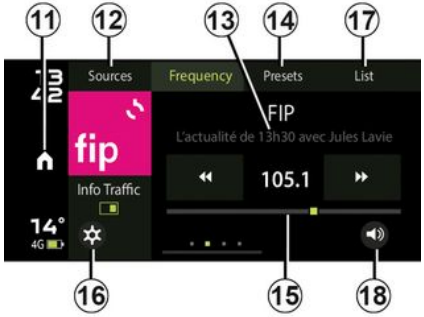

Acest domeniu poate fi folosit pentru a asculta posturi de radio şi muzică de pe alte suporturi (muzică de pe telefon, Jack), portul USB sau aplicaţii audio / podcast. Conţinutul poate varia în funcţie de telefon, maşină şi ţară.

Pentru radio, principalele funcţii sunt următoarele:

11. revenire la meniul principal;

APLICAŢIA DACIA MEDIA CONTROL PENTRU SMARTPHONE: DESCRIERE GENERALĂ

4

12. alegeţi o bandă radio (FM, DRsau AM) sau altă sursă audio;

13. vizualizarea postului radio ascultat în prezent;

14. selectarea preferinţelor/presetărilor radio.


Notă: aplicaţia " Dacia Media Control " reţine presetările / favoritele radioului vehiculului.

15. banda de frecvenţe radio, informaţii despre frecvenţa radio;

16. acces la setări;

17. lista de posturi disponibile;

18. gestionarea volumului.

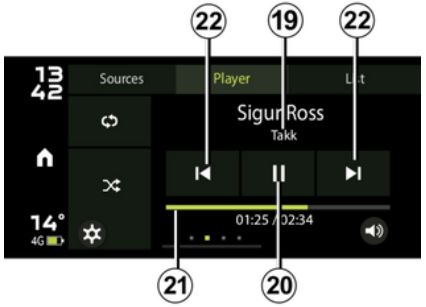

Pentru playerul media, funcţiile principale sunt următoarele:

19. vedeţi fişierul multimedia redat în prezent;

20. redare/pauză;

21. bara de derulare, timpul rămas pentru fişierul multimedia redat în prezent;

22. fişierul următor/anterior.

Domeniul "Navigaţie"



Meniul domeniului "Navigaţie" include următoarele funcţii:

24. aplicaţia de navigare de pe smartphone utilizată pentru planificarea călătoriilor;

25. aplicaţie care permite localizarea geografică a vehiculului;

26. acces la setări.

Domeniul "Vehicul"



Domeniul "Vehicul" poate fi utilizat pentru a gestiona unele echipamente, cum ar fi computerul de conducere ecologică şi de călătorie. Pune la dispoziţie următoarele funcţii:

27. Conducere ecologică;

28. indicatori de consum mediu şi curent de carburant;

29. accesul la consiliere pentru conducere (coaching);

APLICAŢIA DACIA MEDIA CONTROL PENTRU SMARTPHONE: DESCRIERE GENERALĂ

Domeniul "Telefon"



Domeniul "Telefon" permite utilizarea telefonului în modul mâini libere şi asigură următoarele funcţii:

30. acces la agenda telefonică;

31. acces la jurnalul de apeluri;

32. acces la setări;

33. acces la SMS.

Alertă telefon uitat

Cu motorul şi sistemul audio oprite, aplicaţia "Dacia Media Control" afişează pe ecranul dispozitivului dvs. smartphone un mesaj de avertizare însoţit de un semnal sonor pentru a vă informa că v-aţi lăsat telefonul în vehicul.

Notă: pe unele telefoane, funcţia "Text-to-speech" poate fi utilizată pentru a asculta mesaje. Sistemul audio citeşte mesajele cu voce tare.


Suport de telefon



În funcţie de echipament, în timp ce utilizaţi aplicaţia "Dacia Media Control", telefonul poate fi ataşat la consola centrală datorită formei sale ergonomice ***34***.

Încărcarea cu portul USB

Conectând mufa USB a telefonului la portul USB, puteţi încărca sau întreţine bateria în timpul utilizării.

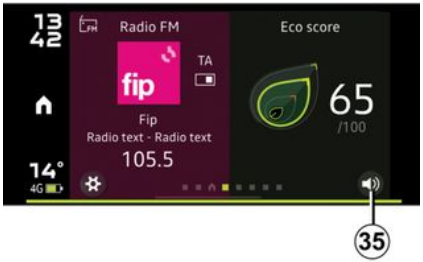

Reglare volum sonor

Volumul poate fi reglat apăsând butonul ***35*** de pe ecran şi apoi glisând vertical:

-**glisaţi în sus** pentru a creşte volumul,

- **glisaţi în jos** pentru a reduce volumul.

Pentru a obţine volumul dorit pot fi necesare mai multe glisări.

> Este recomandat să vă menţineţi aplicaţia "Dacia Media Control" actualizată.

APLICAŢIA DACIA MEDIA CONTROL PENTRU SMARTPHONE: DOMENIUL NAVIGARE

4

Domeniul "Navigaţie"



Pentru a accesa domeniul "Navigare" de pe ecranul de pornire al aplicaţiei "Dacia Media Control", apăsaţi pe butonul "Navigare".

Domeniul "Navigaţie" constă în:

11. reveniţi la pagina de pornire;

24. acces la aplicaţia de navigare pentru a gestiona rutele;

25. accesaţi aplicaţia "Go To My Car" pentru a localiza geografic vehiculul;

26. accesa reglajele.

Această caracteristică vă permite să lansaţi aplicaţia de navigare a smartphone-ului.

Notă: pentru a asculta instrucţiunile aplicaţiei de navigare la difuzoarele vehiculului, selectaţi sursa audio Bluetooth®.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi ➔ 52.

Din motive de securitate, efectuaţi reglajele în timp ce vehiculul este staţionar.

"Găsire vehicul" (Go To My Car)

Această funcţie vă permite să vedeţi ultima poziţie înregistrată a vehiculului, de exemplu, dacă trebuie să îl găsiţi într-o parcare.

Din domeniul "Navigare", apăsaţi pe ***25*** "Go To My Car".

Pentru a găsi vehiculul, apăsaţi butonul "Mergi spre vehiculul meu" pentru a lansa navigarea în modul pieton spre adresa presetată.

Notă: această caracteristică poate fi utilizată numai atunci când nu vă aflaţi în vehicul. Dacă vehiculul dumneavoastră a fost deplasat de o terţă persoană între momentul înregistrării poziţiei sale GPS şi momentul în care doriţi să îl găsiţi, aplicaţia nu poate căuta poziţia actuală a vehiculului.

"Setări de navigare"

Această funcţie vă permite să reglaţi aplicaţia de navigare implicită aleasă.

În meniul de setări al aplicaţiei "Dacia Media Control", care poate fi accesat prin apăsarea butonului ***25***, puteţi defini aplicaţia de navigare pe care doriţi să o utilizaţi în mod implicit, selectându-o din lista de sugestii.

De asemenea, puteţi defini aplicaţia de navigaţie care va fi utilizată pentru funcţia "Găsire vehicul" (Go To My Car).

Atunci când folosiţi aplicaţia de navigare a smartphone-ului dvs., transferul datelor mobile necesare funcţionării acesteia poate genera costuri suplimentare, care nu sunt incluse în abonamentul dvs.

Din motive de securitate, efectuaţi reglajele în timp ce vehiculul este staţionar.

APLICAŢIA DACIA MEDIA CONTROL PENTRU SMARTPHONE: DOMENIUL AUDIO

Domeniul "Audio"



Pentru a accesa domeniul "Audio" de pe ecranul de pornire al "Dacia Media Control", apăsaţi pe butonul "Audio".

Acest domeniu poate fi folosit pentru a gestiona sursa audio (radio/media) ascultată şi pentru a schimba sursa audio.

Notă: pentru a utiliza toate funcţiile de redare Streaming Audio/Media din domeniul "Audio", trebuie să conectaţi telefonul Bluetooth® la sistemul audio.

Notă: în timp ce este redat un fişier multimedia, aplicaţia "Dacia Media Control" nu controlează aplicaţiile externe.

« Surse »



Pentru a accesa meniul de selectare a sursei fişierului multimedia, apăsaţi pe butonul ***36*** "Surse". Puteţi utiliza acest meniu pentru a selecta sursa dintre cele disponibile:

– **Diferitele benzi radio:** ", "DAB", "FM" sau "AM" (în funcţie de disponibilitate);
– **Diferitele surse audio media** : Bluetooth®, USB (în funcţie de disponibilitate);
– **Aplicaţiile audio** (muzică, podcast, radio web) instalate pe smartphone (disponibilitatea depinde de ţară);
– **Aplicaţiile muzicale** compatibile şi prezente pe smartphone.

« Audio : Radio »

Puteţi utiliza aplicaţia "Dacia Media Control" pentru a asculta posturi de radio şi pentru:

– a selecta un post folosind unul dintre cele trei moduri de căutare ["Presetări" (Favorite), "Lista" sau "Frecvenţă"];
– a căuta un post cu ajutorul tastaturii inteligente integrate;
– a vizualiza informaţiile text de la anumite posturi de radio "FM", "DR" sau "AM", în timpul ascultării.
– a actualiza lista posturilor de radio.


Pentru informaţii suplimentare, consultaţi ➔ **45**.

4

APLICAŢIA DACIA MEDIA CONTROL PENTRU SMARTPHONE: DOMENIUL AUDIO

4

"Audio: USB, Streaming audio Bluetooth®, Aplicaţii externe "

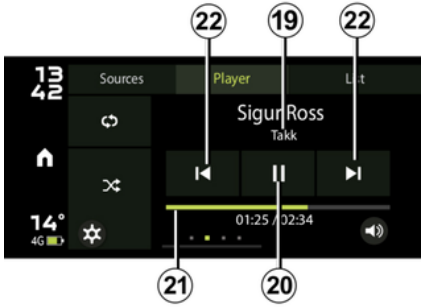

Puteţi utiliza aplicaţia "Dacia Media Control" pentru a asculta o sursă audio din vehicul (USB, Jack) sau de pe smartphone (redare în flux audio Bluetooth®, aplicaţie audio de pe smartphone).

Conţinutul poate varia în funcţie de telefon, vehicul şi ţară.

"Dacia Media Control" oferă următoarele funcţii:

19. vedeţi fişierul multimedia redat în prezent;

20. redare/pauză;

21. bara de derulare, timpul rămas pentru fişierul multimedia redat în prezent;

22. fişierul următor/anterior.

Notă: conţinutul poate varia în funcţie de sursa selectată.

"Reglaje audio"



Din meniul de setări "Dacia Media Control", care poate fi accesat prin apăsarea butonului ***26***, puteţi accesa funcţia de setări audio.

Acest meniu vă permite să reglaţi următorii parametri:

– "Balans/Mixare";
– « Bas/Înalte » ;
– Volumul "Bluetooth®";
– « AUX In » ;
– « TA » ;
– "Alerte DR".

Din motive de securitate, efectuaţi reglajele în timp ce vehiculul este staţionar.

APLICAŢIA DACIA MEDIA CONTROL PENTRU SMARTPHONE: DOMENIUL VEHICUL

Domeniul "Vehicul"



Pentru a accesa domeniul "Vehicul" de pe ecranul de pornire al aplicaţiei "Dacia Media Control", apăsaţi pe butonul "Vehicul".

Domeniul "Vehicul" constă în:

27. meniul Eco-driving;

28. în funcţie de vehicul, indicatorii de consum mediu şi curent de carburant;

29 acces la setări;

30. acces la sfaturile de conducere;

Notă: pentru a utiliza toate caracteristicile din domeniul "Vehicul", trebuie să conectaţi telefonul Bluetooth® la sistemul audio.

"Conducere ecologică"

Această funcţie permite afişarea unui scor global care reflectă stilul dumneavoastră de conducere.

Acest scor ţine cont de următoarele criterii:

– accelerări;
– capacitatea de anticipare a frânărilor;
– conformitatea cu schimbarea rapoartelor.


Se oferă sfaturi personalizate de conducere.

De asemenea, puteţi apăsa butonul "Reset" de pe panoul de instrumente pentru a începe o nouă călătorie.

Un traseu trebuie să fie mai lung de 400 de metri pentru a fi luat în calcul.

Din motive de securitate, efectuaţi reglajele în timp ce vehiculul este staţionar.

"Indicatori de consum mediu şi curent de carburant"

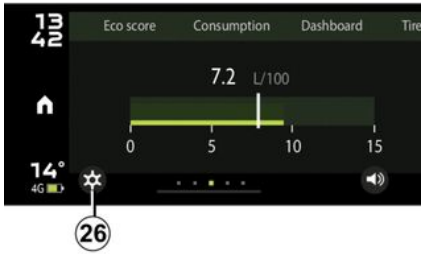

Această funcţie permite afişarea consumului curent de carburant în raport cu consumul mediu al vehiculului dumneavoastră.

Notă: conţinutul poate varia în funcţie de telefon, vehicul şi ţară.

« Setări »

Din meniul de setări al aplicaţiei "Dacia Media Control", care poate fi accesat prin apăsarea butonului ***26***, puteţi accesa setările "Vehicul".

APLICAŢIA DACIA MEDIA CONTROL PENTRU SMARTPHONE: DOMENIUL VEHICUL

"Sfaturi de conducere"

Această funcţie vă oferă acces la sfaturile de conducere.

"Supraveghere presiune pneuri"

Această funcţie vă permite să accesaţi starea presiunii în pneuri. Presiunea fiecărui pneu poate fi afişată.

Notă: conţinutul poate varia în funcţie de telefon, vehicul şi ţară.

APLICAŢIA DACIA MEDIA CONTROL PENTRU SMARTPHONE: DOMENIUL TELEFON

Domeniul "Telefon"



Pentru a accesa domeniul "Telefon" de pe ecranul de pornire al aplicaţiei "Dacia Media Control", apăsaţi pe butonul "Telefon".

Domeniul "Telefon" constă în:

30. acces la agenda telefonică;

31. acces la jurnalul de apeluri;

32. acces la setări;

33. acces la SMS primite pe smartphone.

"Contacte"

Această funcţie vă permite să accesaţi lista de contacte din agenda telefonică.

După conectarea sistemului audio la telefonul dvs. Bluetooth®, numerele din agenda telefonică pot fi accesate prin intermediul aplicaţiei "Dacia Media Control".

Selectaţi contactul (dacă contactul are mai multe numere, vi se va solicita să selectaţi numărul de apelat). Apelul va fi pornit automat după ce apăsaţi numărul contactului.

Notă: este posibilă afişarea contactelor numai dacă această opţiune a fost autorizată pe smartphone-ul dvs.

"Jurnal de apeluri"

Folosiţi jurnalul de apeluri pentru a consulta:

– apelurile efectuate;
– apelurile nepreluate;
– apeluri recepţionate.

Atunci când vizualizaţi lista cu istoricul de apeluri, contactele sunt afişate de la cel mai recent la cel mai vechi.

Pentru a efectua un apel din lista istoricului de apeluri, selectaţi contactul pe care doriţi să îl apelaţi din listă.

"Setările pentru Telefon"

Din meniul de setări al aplicaţiei "Dacia Media Control", care poate fi accesat prin apăsarea butonului ***33***, puteţi accesa setările Telefon.

« SMS »

Puteţi utiliza funcţia "SMS" pentru a asculta mesajele text primite în timp ce utilizaţi aplicaţia "Dacia Media Control".


APLICAŢIA DACIA MEDIA CONTROL PENTRU SMARTPHONE: REGLAREA SETĂRILOR

4

« Setări »



Pentru a accesa meniul de setări de pe ecranul de pornire al aplicaţiei "Dacia Media Control", apăsaţi pe butonul *7*.

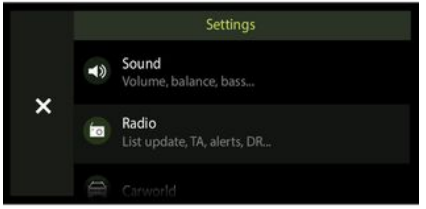

Utilizaţi meniul "Setări" al sistemului "Dacia Media Control" pentru a configura sau a vizualiza următoarele:

– setările "Radio";
– setările de "Sunet";
– setările domeniului "Vehicul";
– setările domeniului "Navigaţie";
– setările domeniului "Telefon";
– setările "Sistem";
– « Despre » ;
– "Ajutor şi sfaturi".

Setările pentru "Radio"

Această funcţie poate fi utilizată pentru a configura:

– activarea alertelor de informare a traficului;
– activarea alertelor suplimentare pe radioul digital;
– prioritizarea radioului digital (în funcţie de ţară);
– reglarea automată a unui post de radio DAB la FM (în funcţie de ţară).

Setările "Sunet"

Această funcţie poate fi utilizată pentru a configura:

– echilibrul sonor între difuzoarele vehiculului;
– egalizarea sunetului (bas, înalte) şi amplificarea sunetelor de bas la volum redus;
– adaptarea volumului sonor în funcţie de viteza vehiculului (adaptarea la zgomotul ambiental);
– sensibilitatea prizei auxiliare (disponibilitatea depinde de vehicul).

Setările din domeniul "Vehicul"

Această funcţie poate fi utilizată pentru a configura:

– activarea afişajului informaţiilor privind dispozitivele de asistenţă la parcare (disponibilitatea depinde de vehicul);
– activarea alertelor sistemului de supraveghere a presiunii în pneuri.

APLICAŢIA DACIA MEDIA CONTROL PENTRU SMARTPHONE: REGLAREA SETĂRILOR

Setările din domeniul "Navigaţie"

Această funcţie poate fi utilizată pentru a configura:

– alegerea unei aplicaţii de navigaţie dintre cele instalate pe smartphone şi compatibile cu " Dacia Media Control » ;
– alegerea unei aplicaţii de navigaţie în modul pieton dintre cele instalate pe smartphone şi compatibile cu " Dacia Media Control ", pentru a vă ghida la vehiculul dvs. la ultima locaţie salvată.

Setările pentru "Sistem"

Această funcţie poate fi utilizată pentru a configura:

– ţara (pentru a permite acordarea de asistenţă);
– lansarea automată a aplicaţiei imediat ce se conectează la sistemul audio al vehiculului;
– închiderea automată a aplicaţiei după deconectarea de la vehicul;
– activarea sau dezactivarea feedback-ului datelor (în scopuri de diagnosticare şi asigurare a calităţii).

« Despre »

Această funcţie vă permite să vedeţi:

– versiunea aplicaţiei "Dacia Media Control" instalate pe smartphone-ul dvs.;
– termenii şi condiţiile de utilizare;
– informaţii despre protecţia datelor cu caracter personal;
– Informaţii necesare pentru asistenţa tehnică a aplicaţiei.

"Ajutor şi sfaturi"

Această funcţie vă permite să:

– rulaţi tutorialul aplicaţiei "Dacia Media Control";
– a accesa asistenţa Dacia;
– a consulta informaţiile privind protecţia datelor cu caracter personal;
– a consulta informaţiile de ajutor de pe diferitele lumini de avertizare, lumini indicatoare şi pictograme afişate pe panoul de instrumente al vehiculului.



Din motive de securitate, efectuaţi reglajele în timp ce vehiculul este staţionar.

UTILIZAREA RECUNOAŞTERII VOCALE


Sistem de recunoaştere vocală

Sistemul audio poate fi utilizat pentru a gestiona recunoaşterea vocală prin intermediul smartphone-ului dvs. (dacă este compatibil). Acesta permite comandarea funcţionalităţilor smartphone-ului dumneavoastră cu ajutorul vocii, ţinând în acelaşi timp mâinile pe volan.

Notă:

– sistemul de recunoaştere vocală al smartphone-ului dvs. vă permite să utilizaţi numai funcţiile furnizate cu smartphone-ul. Acesta nu vă permite să interacţionaţi cu celelalte funcţii ale sistemului audio, precum radioul etc.
– atunci când utilizaţi recunoaşterea vocală, sistemul audio va utiliza limba setată pe smartphone;
– dacă încercaţi să utilizaţi sistemul de recunoaştere vocală al vehiculului dvs. cu un smartphone împerecheat care nu este dotat cu recunoaştere vocală, se va afişa un mesaj de notificare pe ecranul sistemului audio.

Utilizarea recunoaşterii vocale cu telefonul

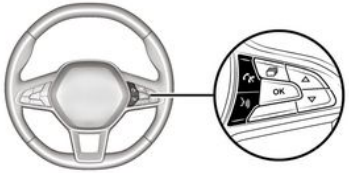

Activare

Pentru a activa sistemul de recunoaştere vocală trebuie să:

– captaţi 3G, 4G sau WIFI cu smartphone-ul dumneavoastră;
– activaţi caracteristica Bluetooth® a smartphone-ului dvs. pentru a-l face vizibil celorlalte dispozitive (pentru instrucţiuni, consultaţi manualul de utilizare al smartphone-ului);
– asociaţi şi conectaţi smartphone-ul dvs. la sistemul audio ➔ **52**;

– apăsaţi scurt pe  pentru a activa funcţia, apoi vorbiţi (un semnal sonor indică faptul că recunoaşterea vocală este activată).

Dezactivare

Exercitaţi o apăsare lungă pe .

Un semnal sonor indică faptul că recunoaşterea vocală este dezactivată.

UTILIZAREA RECUNOAŞTERII VOCALE

Descriere	Cauze posibile	Soluţii
Nu se aude niciun sunet.	Telefonul mobil nu este conectat la priză sau conectat la sistem. Volumul este setat la minimum sau sunetul este întrerupt.	Verificaţi ca telefonul mobil să fie branşat sau conectat la sistem. Măriţi volumul sau dezactivaţi pauza.
Sistemul audio nu funcţionează şi afişajul nu se aprinde.	Sistemul audio nu este sub tensiune.	Puneţi sistemul audio sub tensiune.
	Siguranţa sistemului audio s-a topit.	Înlocuiţi siguranţa (consultaţi capitolul "Siguranţe" din manualul de utilizare al vehiculului dumneavoastră).
Sistemul audio nu funcţionează dar afişajul se aprinde.	Volumul este reglat la minim.	Apăsaţi pe  sau rotiţi .
	Scurtcircuit pe difuzoare.	Consultaţi Reprezentantul mărcii.
Nu este emis niciun sunet de către difuzoarele stânga sau dreapta.	Reglajul balansului sunetului (reglaj stânga/ dreapta) este incorect.	Reglaţi corect balansul sunetului.
	Difuzor debranşat.	Consultaţi Reprezentantul mărcii.
Recepţie necorespunzătoare radio sau absenţă recepţie.	Vehiculul este prea îndepărtat de emiţătorul pe care radioul auto este acordat (zgomot de fond şi interferenţe).	Alegeţi un alt emiţător al cărui semnal este mai bine captat local.
	Recepţia este împiedicată de interferenţe motor.	Consultaţi Reprezentantul mărcii.
	Antena este deteriorată sau nu este conectată.	Consultaţi Reprezentantul mărcii.

UTILIZAREA RECUNOAŞTERII VOCALE

Descriere	Cauze posibile	Soluţii
Telefonul nu se conectează la sistem.	– Telefonul este închis. – Bateria telefonului dumneavoastră este descărcată. – Telefonul dumneavoastră nu a fost împerecheat în prealabil cu sistemul de telefonie mâini libere. – Funcţia Bluetooth® de pe telefon şi de pe sistem nu este activă. – Telefonul nu este configurat pentru a accepta solicitarea de conectare a sistemului audio.	– Porniţi telefonul. – Reîncărcaţi bateria telefonului dumneavoastră. – Împerecheaţi telefonul la sistemul de telefonie mâini libere. – Activaţi funcţia Bluetooth® a telefonului şi a sistemului dumneavoastră. – Configuraţi telefonul pentru a accepta solicitarea de conectare a sistemului audio.
Playerul Bluetooth®audio portabil nu se conectează la sistem.	– Playerul audio portabil este oprit. – Bateria dispozitivului dumneavoastră audio portabil este descărcată. – Playerul audio portabil nu a fost deja asociat cu sistemul audio. – Funcţia Bluetooth® a playerului audio portabil şi a sistemului audio nu este activată. – Dispozitivul audio portabil nu este configurat pentru a accepta solicitarea de conectare a sistemului audio. – Muzica nu este activată de pe playerul audio portabil.	– Porniţi playerul audio portabil. – Reîncărcaţi bateria dispozitivului dumneavoastră audio portabil. – Asociaţi playerul audio portabil la sistemul audio. – Activaţi funcţia Bluetooth® a dispozitivul audio portabil şi a sistemului audio. – Configuraţi dispozitivul audio portabil pentru a accepta solicitarea de conectare a sistemului. – În funcţie de gradul de compatibilitate a telefonului dumneavoastră, poate fi necesar să lansaţi muzica de pe dispozitivul dumneavoastră audio portabil.
Apare mesajul "Baterie aproape descărcată".	Utilizarea prelungită a sistemului dumneavoastră de telefonie mâini libere descarcă mai rapid bateria telefonului dumneavoastră.	Reîncărcaţi bateria telefonului dumneavoastră.

INDEX ALFABETIC

Simboluri

4 roţi motoare (4WD), 76

B

Bluetooth®, 17

C

conectare Bluetooth®, 52

D

Dacia Media Control : descriere generală, 66
Dacia Media Control : funcţie multimedia, 66, 71
Dacia Media Control : funcţie navigare, 66, 70
Dacia Media Control : funcţie telefon, 66, 75
Dacia Media Control : funcţie vehicul, 66, 73
Dacia Media Control : prezentare, 66
Dacia Media Control : reglaje parametri, 76
Deconectare telefon, 56
Desperechere telefon, 52

E

Ecran: meniu, 42

I

I Trafic, 61

I

Împerechere telefon, 52

K

Kit telefon mâini libere, 17

L

Limbă: schimbare, 61

M

Meniu contextual, 42

O

Oră: setare, 61

R

Recunoaştere vocală, 78

S

Setări: audio, 61

S

Ştergerea unui telefon, 52

T

Taste contextuale, 42

INDEX ALFABETIC

U

USB : sursă audio, 17

7799000263

Réf 7799000263 / Edition roumaine
NX 1445-9 – 04/2025

