RADIO MEDIA CONTROL

Kullanım ile ilgili tedbirler

Sistemin kullanılması sırasında güvenlik açısından veya maddi zarara uğramamak için aşağıdaki önlemleri mutlaka alınız. Bulunduğunuz ülkenin kanunlarına mutlaka uyunuz.



Ses sisteminin kullanılmasıyla ilgili önlemler

– Trafik koşullarının izin verdiği sıralarda kumandalarda (ön yüzdeki veya direksiyon simidindeki) işlem yapın ve ekrandaki bilgilere bakın.

– Ses seviyesini, çevredeki seslerin duyulacağı bir seviyeye ayarlayınız.

Maddi zararlarla ilgili önlemler

– Herhangi bir maddi zarara uğramamak ve yanma tehlikesinin önüne geçmek için sistemi sökmeyin ve herhangi bir değişiklik yapmayın.

– Çalışma arızası durumunda ve tüm sökme işlemleri için üretici firma yetkili servisine başvurun;

– Alan üzerinde alkol ve/veya püskürtme sıvıları içeren ürünler kullanmayınız.

Telefonla ilgili önlemler

– Araçlarda telefon kullanımını düzenleyen yasalar vardır. Eller serbest telefonların kullanımına her sürüş koşullarında izin verilmez: Tüm sürücüler sürüşlerinin kontrolünü ellerinde tutmalıdır.

– Araç kullanırken telefon etme, sistemin tüm kullanım aşamalarında (numarayı tuşlama, konuşma, ajandaya kaydedilmiş bir numarayı arama…) sürüş hakimiyetinden uzaklaştıran ve bu nedenle önemli bir risk oluşturan bir eylemdir.

Ön yüzün bakımı

– Yumuşak ve gerekirse sabunlu su ile nemlendirilmiş bir bez kullanınız. Hafifçe nemli yumuşak bir bezle durulayınız ve sonra yine yumuşak fakat kuru bir bezle siliniz.

– Ön paneldeki ekrana basmayınız ve alkol içeren ürünler kullanmayınız.

Kişisel verilerinizin korunması
Aracınız aracılığıyla sizinle ilgili veriler toplanmaktadır. Veriler yürürlükteki yasalara uygun olarak, işlemci olarak hareket eden üretici tarafından işlenmektedir.
Kişisel verileriniz şunlar için kullanılabilir:

– Araç ve araçla ilgili hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi;
– Sürüş deneyiminin ve araç içi deneyimin iyileştirilmesi;
– Yol güvenliği ve olası bakımların iyileştirilmesi;
– Otomatik sürüş yardımının iyileştirilmesi;
– aracınızla ilgili katma değer sağlayan hizmetlerin sunulması.

Üretici, kişisel bilgilerinizin tam güvenlik içinde işlenmesini sağlamak üzere gerekli tüm önlemleri almaktadır.
Verilerinizin kullanımı ve haklarınız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen üreticinin web sitesini ziyaret edin.

Bu kullanım kitabında belirtilen modellerin tanımları, kitabın basım tarihinde geçerli olan özelliklere uygun olarak hazırlanmıştır. **Bu kullanım kitabı, söz konusu modeller için mevcut tüm fonksiyonları içermektedir. Bu fonksiyonlar, ekipman modeline, seçilen seçeneklere ve satıldığı ülkeye göre farklılık gösterir. Üretici firmanın, önceden haber vermeksizin model, teknik özellik, ekipman ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Kitapçık üzerinde mevcut ekranlar sözleşmeye dayalı değildir.** Telefonunuzun marka ve modeline bağlı olarak, bazı fonksiyonlar aracınızın multimedya sistemiyle kısmen veya tamamen uyumsuz olabilir.
Kullanım kitabı genelinde Yetkili Bayi, araç imalatçısıdır.

İÇINDEKILER

Genel tanım 4
Tanıtım 4
Radyo fonksiyonu 5
Eller serbest telefon fonksiyonu 6
İlave ses kaynağı fonksiyonu 7
Bluetooth® fonksiyonu 8
QR Code 9
Analog sayaç ekranı 10
Genel bilgiler 10
Ses/Multimedya 20
Telefon 27
Sistem ayarları 38
Dijital sayaç ekranı 43
Genel bilgiler 43
Ses/Multimedya 47
Telefon 54
Sistem ayarları 64
Dacia Media Control akıllı telefon uygulaması 69
Dacia Media Control akıllı telefon uygulaması: genel tanım 69
Dacia Media Control akıllı telefon uygulaması: Seyir sistemi dünyası 73
Dacia Media Control akıllı telefon uygulaması: Ses dünyası 74
Dacia Media Control akıllı telefon uygulaması: Araç dünyası 76
Dacia Media Control akıllı telefon uygulaması: Telefon dünyası 78
Dacia Media Control akıllı telefon uygulaması: ayarların yapılması 79
Ayarlar 81
Ses tanımayı kullanma 81
Çalışma arızaları 82

TANITIM

1

Bu Dacia Media Control aşağıdaki fonksiyonları içerir:

– FM, AM, DAB radyo ve DAB+ ;
– USB ek ses kaynaklarının yönetimi;
– eller serbest telefon sistemi Bluetooth®;
– akıllı telefon uygulaması.

Not: Dacia Media Controluygulaması, akıllı telefon ekranını ana kontrol arayüzü olarak kullanarak radyo kullanımını kolaylaştırmak için akıllı telefonunuza indirilebilir. Ek fonksiyonlara erişebilirsiniz (eko-puan, eko-eğitim, seyir sistemi uygulamaları, akış uygulamaları vb.).

RADYO FONKSIYONU

Radyo ile aşağıdaki bantlarda bulunan radyo istasyonları dinlenebilir: FM (frekans modülasyonu) ve AM (genlik modülasyonu).

DR sistemi (DAB formatında dijital karasal radyo, DAB+, T-DMB) daha iyi ses almayı sağlar ve aşağıdakileri görüntülemek için metni kaydırarak "Radyo metni" kayıtlı radyo metni bilgilerine erişmenizi sağlar:

– yeni olaylar;
– spor haberleri;
– ...



Eller serbest telefon sisteminizin kullanım amacı, risk oluşturacak durumların azaltılmasını sağlayarak iletişimi kolaylaştırmaktır, ancak bunları tümden ortadan kaldırmaz. Bulunduğunuz ülkenin kanunlarına mutlaka uyunuz.

RDS sistemi, bazı istasyonların adını veya FM radyo istasyonları tarafından gönderilen mesajları görüntüler:

– yoldaki trafiğin genel durumu hakkında bilgiler (TA);
– acil durum mesajları.

ELLER SERBEST TELEFON FONKSIYONU

1

Eller serbest sistemi Bluetooth®, telefonunuzu kullanmak zorunda kalmadan aşağıdaki işlevleri kullanmanıza izin verir:

– altı kadar telefonun sisteme eşleştirilmesi;
– çağrı gerçekleştirme/cevaplandırma/reddetme;
– telefon veya SIM kart telefon rehberi kişi listesini SIM aktarma (telefona bağlı olarak);
– sistem kullanılarak yapılan aramaların geçmişini görüntüleme (telefona bağlı olarak);
– sesli mesaj servisini arama.

İLAVE SES KAYNAĞI FONKSIYONU

Portatif müzik çalarınızı doğrudan aracın hoparlörlerinden dinleyebilirsiniz. Aracınızda bulunan cihaz türlerine göre taşınabilir müzik çalarınızı çeşitli şekillerde sisteme bağlayabilirsiniz:

– Bluetooth® bağlantısı;
– USB bağlantı noktası.

Uyumlu cihazların listesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, lütfen marka yetkilisine başvurunuz.

BLUETOOTH® FONKSIYONU

1

Bu fonksiyon Bluetooth® eşleştirme yoluyla ses sistemine, bir portatif dijital müzik çaları veya cep telefonunu tanıma ve kontrol etme olanağı sağlar.

QR CODE

QR Code


Videoyu çevrimiçi görüntülemek için QR Code **kullanınız.**

Not: Bu video, kullanma kılavuzunun yerine geçmez.

Bu, sistemi nasıl kullanacağınızı anlamanıza yardımcı olacak ek bir kaynaktır.


Her durumda, daima araç kullanma kılavuzunda verilen bilgilere bakınız.


: Analog ekran

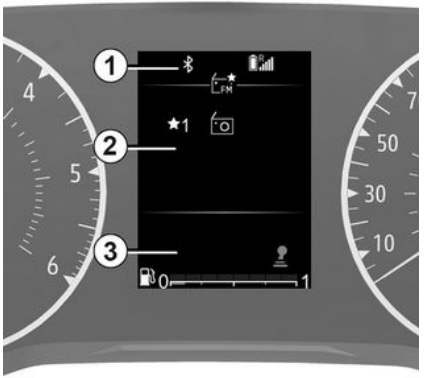

	SES/MEDYA işlevi	TELEFON fonksiyonu
1	Bilgi bölgesi: zaman, bağlantı, telefon bilgisi, dış sıcaklık.	
2	Dünyalar görüntüleme bölgesi (Araç, Radyo, Ortam, Telefon, Ayarlar).	
3	Araç yol bilgisayarı noktası.	

Direksiyon simidi altındaki kumandalar ()

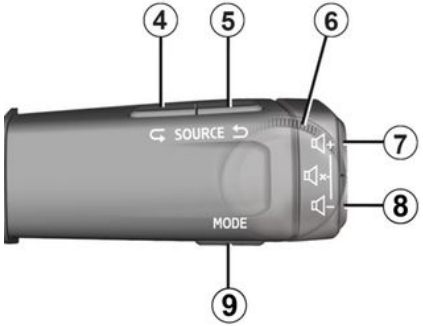

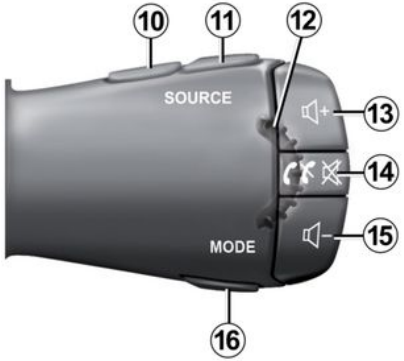

Direksiyon kolonu kumandalarının tanıtımı


2

		SES/MEDYA işlevi	TELEFON fonksiyonu
4 ve ***5*** + ***10*** ve ***11***		Bir ses kaynağı seçmek için kaydırınız: FM→ DR→ AM→ USB→ BT Ses.	
6		**Direksiyon kolonu kumanda topuzu:** **Döndürme** – Radyo, BT Ses ve Bluetooth®: radyo istasyonunu/müzik parçasını değiştirmek için; – Yukarı/Aşağı.	**Direksiyon kolonu kumanda topuzu:** **Döndürme** – devam eden bir çağrı olmadığı sürece önerilen eylemler (çağrıyı sonlandırma, çağrıyı beklemeye alma, eller serbest moduna geçme, dijital tuş takımını görüntüleme) arasında gezinme; – telefon rehberi hızlı arama menüsünde gezinme.
7 ve ***8*** + ***13*** ve ***15***	 ve 	Çalan ses kaynağının sesini kademeli olarak ayarlama.	
7 + ***8***		Dinlenen ses kaynağının sesini kesme.	

		SES/MEDYA işlevi	TELEFON fonksiyonu
9 + ***16***		FM - DR - AM radyo istasyonları için görünüm ve arama modunu değiştirme: – liste modu (FM/DR radyo istasyonlarını listede arayabilirsiniz); – manuel mod (frekansa göre FM/AM radyo istasyonları arayabilirsiniz). USB/Bluetooth® içindeki ses ortamıyla: – **Kısaca basınız:** oynatmayı tekrarlama "Repeat"; – **Basılı tutunuz:** karışık çalma "Mix".	
12		**Direksiyon kolonu kumanda topuzu:** **Döndürme** – Radyo, BT Ses ve USB: radyo istasyonunu/müzik parçasını değiştirmek için; – Yukarı/Aşağı.	**Direksiyon kolonu kumanda topuzu:** **Döndürme** – devam eden bir çağrı olmadığı sürece önerilen eylemler (çağrıyı sonlandırma, çağrıyı beklemeye alma, eller serbest moduna geçme, dijital tuş takımını görüntüleme) arasında gezinme; – telefon rehberi hızlı arama menüsünde gezinme.
14		– **Kısaca basınız**: – ses sistemini etkinleştirme; – mevcut oynatılan radyo kaynağının sesini kapatma; – sesi kesiniz ve Bluetooth® çaları, USB kaynağını, MP3 çaları veya portatif müzik çaları duraklatınız.	Bir çağrı geldiğinde: – **Kısaca basınız**: aramayı yanıtlama. – **Basılı tutunuz**: aramayı reddetme. Bir çağrı sırasında: devam eden aramayı durdurma.

		SES/MEDYA işlevi	TELEFON fonksiyonu
		– **Basılı tutunuz**: ses sistemini kapatma.	

Direksiyon simidi altındaki kumandalar ()

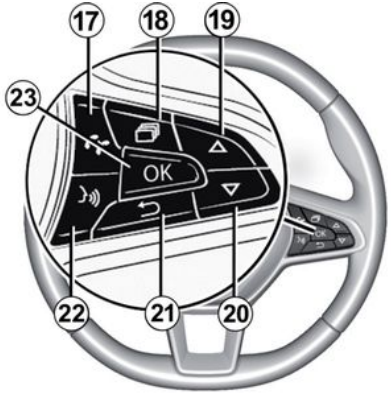



Direksiyon simidi kumandalarının tanıtımı

		SES/MEDYA işlevi	TELEFON fonksiyonu
17			– **Kısaca basınız:** "Telefon" dünyasına ulaşmak; görüntülenen numarayı aramak; gelen çağrıyı kabul etmek için. – **Basılı tutunuz:** gelen aramayı reddetmek için.
18		– **Kısaca basınız**: – dünyaları göster; – dünyalar arasında gezin. – **Basılı tutunuz**: dünyaları gösteren alanı gizlemek için.	
19 ve ***20*** + ***26*** ve ***27***	 ve 	Dünyalar/menüler, listeler ve dizinler arasında gezinme: – **Kısaca basınız:** manuel olarak arama yapmak için; – **Basılı tutunuz:** hızlı arama dizin menüsünü açmak için. Medya oynatılıyor: – **Basılı tutunuz:** hızlı ileri veya geri sarmak için.	

		SES/MEDYA işlevi	TELEFON fonksiyonu
21		Önceki menü düzeyine dönmek veya geçerli eylemi iptal etmek, radyo dalga bandı seçim ekranını görüntülemek, müzik çalma listesi dizininde (ortam) bir seviye yukarı çıkmak için.	
22 + ***24***		– **Kısaca basınız:** telefon ses tanıma işlevini etkinleştirmek için. – **Basılı tutunuz:** telefon ses tanıma işlevini devre dışı bırakmak için.	
23 + ***28***		Bir işlevi veya geçerli çalma listesini seçme/onaylama, bir öğe seçme veya bir işlemi onaylama, bir radyo istasyonunu kaydetme.	
25		Ana menüye erişim/dönüş.	
29		– **Kısaca basınız:** önceki dünya/menü düzeyine dönmek; geçerli eylemi iptal etmek veya müzik çalma listesi dizininde (ortam) bir seviye yukarı çıkmak için. – **Basılı tutunuz:** ana menüye dönmek için.	

2

Ekran tanıtımı



A. Güncel saat.

B. Bluetooth® telefon bağlantı bilgisi.

C. Telefon pil seviyesi hakkında bilgi.

D. Telefon ağ bağlantısı durumu hakkında bilgi.

E. Dış hava sıcaklığı.

F. Yakıt seviyesi.

G. Ses bilgileri (ses kaynağı, müzik parçasının adı vb.).

Sisteminiz birkaç dünya içermektedir:

– « Araç » ;
– « Radyo » ;
– "Medya";
– « Telefon » ;
– « Ayarlar » ;
– ...

Not: Dünyaların kullanılabilirliği ekipmana bağlıdır.

Direksiyon simidinde bulunan düğmesini kullanarak farklı dünyalara istediğiniz zaman erişebilirsiniz.

Çalışma

Açma ve kapatma

Mevcut ses kaynağını dinlemeye devam etmek için kısaca öğesine kısaca basınız.

Ses sisteminizi aracınızı çalıştırmadan kullanabilirsiniz. Birkaç dakika boyunca çalışacaktır. Birkaç dakika daha açık tutmak için öğesine basınız.

Ses sistemini kapatmak için şu öğeyi basılı tutunuz: . Radyo sistemi ekranı, resimde kapalıyken veya ses kapalı halde "Araç" modundayken gösterilmiştir.

Kaynağı seçme

Çeşitli ses kaynaklarında gezinmek için art arda şu öğeye basınız: . Gezinirken ses kaynakları şu sırada görüntülenir: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

Ses kaynağını "Ortam" dünyasından da seçebilirsiniz.

Önceki klasöre geri dönmek için , "Medya" dünyasını seçmek için direksiyon kolonu kumandasındaki öğesine, veya , ardından onaylamak için öğesine basınız. Ses kaynağının seçimi.

Ses sistemi açıkken bir USB ortam kaynağı bağlarsanız kaynak, otomatik olarak yeni ortama geçiş yapar ve bu ortamın içeriğini çalmaya başlar.

Ses sistemi açıkken bir Bluetooth® ortam kaynağı bağlarsanız, çalan ses kaynağı halihazırda Bluetooth® ise ortam içeriğine geçiş yapılır ve ses sisteminde otomatik olarak çalmaya başlar.

Ses seviyesi



Ses düzeyini ayarlamak için şu öğeye basınız: veya . Ses düzeyini bir miktar artırmak için öğesine kısaca basabilirsiniz.

Ekran "Ses" ibaresini ve mevcut ayar değerini gösterir.


Sessiz

Ses sisteminizi açmak için öğesine kısaca basınız.

Mevcut ses kaynağını dinlemeye devam etmek için , veya öğesine basınız.

2

Radyo dinleme

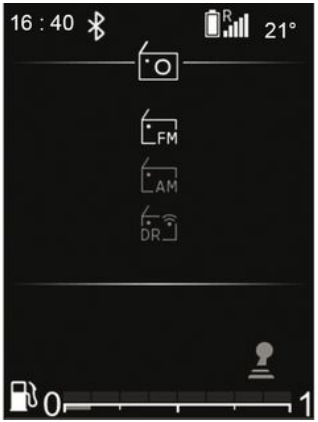

Bir radyo bandı seçme

FM, AM veya DR arasından (Dijital Karasal Radyo) istenen bandı seçmek için tuşuna basarak "Radyo" dünyasına erişiniz, ardından veya tuşunu kullanarak ya da düğmesine basarak istenen dalga bandını seçiniz. Bir radyo istasyonunu dinlerken bant seçim ekranına erişmek için öğesine basın.

Bir radyo istasyonunun seçilmesi

Radyo istasyonu seçmek ve aramak için birçok mod bulunur:

– "Liste modu" ***1*** DR ve FM modlarında kullanılabilir;



– "Manuel Mod" ***2*** AM ve FM modlarında kullanılabilir.

"Liste modu"

Bu mod, veya öğelerini kullanarak ve ardından OK öğesiyle onaylayarak istasyon listesini alfabetik sıraya göre, ardından frekansa göre tarayarak (isimsiz yayımlanan istasyonlar için) kullanılabilir istasyonları aramanızı sağlar.

Listede üzerinde durduğunuz radyo istasyonu kısa bir süre sonra otomatik olarak çalmaya başlar.

İstasyon listesine geri dönmek için öğesine basın veya , ya da direksiyon kolonu kumandasındaki öğesini kullanarak gezininiz.



İstasyon listelerini güncellemek ve daha yeni olanları almak için, radyo listesini güncelleyiniz.

Daha fazla bilgi için, bu bölümdeki "FM listesini güncelleme" ve "DR listesini güncelleme" kısımlarına bakınız.

"Manuel mod"

Manuel mod, FM ve AM dahilindeki frekanslara göz atarak istasyonları aramanıza olanak tanır:

– direksiyon kolonu kumandasındaki öğesini veya öğesini kullanarak daha yüksek frekanslara gidiniz;
– direksiyon kolonu kumandasındaki öğesini veya öğesini kullanarak daha düşük frekanslara gidiniz.

veya öğelerine basarak:

– Kısaca basınız: frekans adımına göre arama yapmak için;
– basılı tutunuz: kullanılabilir bir istasyonu otomatik olarak aramak için.

Radyo/medya bilgileri



Bu işlev, frekans hakkındaki, ekranda görmek istediğiniz bilgileri görüntüler (yukarıya bakınız). Bir süre sonra otomatik olarak veya şu öğeye bastığınızda görüntülenir: OK.

İstasyonların hafızaya alınması

Kalıcı olarak istasyon listesinin en üstünde gösterilecek şekilde altı adede kadar istasyon kaydedebilirsiniz.

Bir bant seçiniz (FM, DR), sonra yukarıda tanımlanan modları kullanarak bir radyo istasyonu seçiniz.

İstasyonu kaydetmek için mevcut oynatılan listeden OK öğesini basılı tutunuz ve Favoriler içindeki konumu seçiniz. Bir bip sesi, istasyonun sık kullanılan olarak kaydedildiğini onaylar.

Listeye en baştan göz atarak, "Favori" istasyonlarınızı hala şu başlıklı bölgede bulabileceksiniz: – MEM--. Ardından gelecek olan alfabetik sıraya göre sıralanmış istasyonların tam listesi şu başlıklı bölgede bulunabilir: – LIST --.

Üzerinde durduğunuz radyo istasyonu kısa bir süre sonra otomatik olarak çalmaya başlar. İstasyon listesine geri dönmek için şu öğeye basınız: veya direksiyon kolonu kumandasındaki öğesine, veya .

2

İstasyon seçme

AM bandında, istasyonlar radyo frekanslarına göre dolaşılabilir ve FM veya DR bantlarında istasyon listesine göz atılabilir.

İstenilen bandı (FM, DR veya AM) seçmek için şu öğeye art arda basınız:



.

Bu liste, liste son güncellendiğinde kaydedilen 100 adede kadar radyo istasyonunu içerebilir.

Kullanım  öğesine,  veya  öğelerini kullanarak FM, DR listesindeki radyo istasyonları arasında geziniz.

Ortam ses kaynakları

Ses sisteminiz harici ses kaynaklarını bağlamak için kullanılabilen bir USB bağlantı noktası ve Bluetooth® bağlantısı ile donatılmıştır.

Not: Ek ses kaynağı formatları MP3, WMA ve şu öğeyi içerir: AAC.

USB bağlantısı

Bağlanma

MP3 çalar, taşınabilir dijital müzik çalar veya USB sürücünün fişini USB bağlantı yuvasına bağlayınız.

Cihaz prize bir kez bağlandığında, okunan parça otomatik olarak görüntülenir.

Kullanım

Harici ses kaynağı bağlandığında, ilk ses parçası otomatik olarak çalmaya başlar.

Harici müzik çalar daha önce ses sistemine bağlanmışsa, ses sistemi otomatik olarak son çalınan parçayı yeniden başlatır.

Harici ses kaynağınız bağlandıktan sonra, içeriğine multimedya sistemi menüleri üzerinden erişilebilir. Harici müzik çalarınızla aynı çalma listelerini saklar.

Harici ses kaynağınızın içeriğine ses sisteminiz üzerinden erişmek için:

– başlamak için ⮌ öğesine basınız;

veya

– parçalarda gezinmek için paneldeki))) öğesini döndürünüz veya ▲ veya ▼ öğesine basınız.

Ardından, geçerli çalma listesini değiştirmek için:

– başlamak için ⮌ düğmesine basarak klasörleri veya seçim ölçütlerini görüntüleyiniz. Mevcut oynatılan radyo istasyonuna dönmek için ⮌ öğesine basınız;

veya

– başlamak için OK düğmesine basarak onaylayınız.

USB bağlantı noktasını kullanarak şarj etme

Taşınabilir dijital müzik çalarınızın veya telefonunuzun USB fişi ses sisteminizin USB bağlantı noktasına bağlandığında (sürücü bölmesinde, sürücünün konumuna yakın bir yerde bulunur) kullanım sırasında pili seviyesini şarj etmek veya korumak mümkün olacaktır.

Not: bazı cihazlar ses sisteminin USB bağlantı noktasına bağlandığında tekrar şarj olmaz veya akü şarj seviyesini korumaz.


Bluetooth® ses okuma

Taşınabilir dijital müzik çalarınızı Bluetooth® kullanabilmek için ilk kullanımda araçla eşleştirmeniz gerekir ➔ **27**.

Eşleştirme işlemi, ses sistemine bir Bluetooth® taşınabilir dijital ses cihazını tanıma ve özelliklerini hafızasına alma olanağı sağlar.

Not:

– Bluetooth® dijital cihazınızın hem telefon hem de taşınabilir dijital müzik çalar işlevleriyle donatılması halinde, bu işlevlerden birinin eşleştirilmesi, diğerinin de eşleştirilmesini sağlar;
– erişilebilecek işlevlerin sayısı taşınabilir dijital müzik çaların tipine ve ses sistemi ile uyumluluğuna bağlıdır.

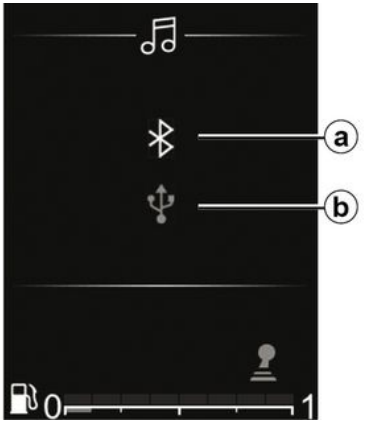

Araca bağlantı

Tüm özelliklere erişebilmeniz için, taşınabilir dijital müzik çalarınız Bluetooth® ***a*** veya USB ***b*** aracılığıyla ses sistemine bağlı olmalıdır.

Portatif müzik çalarla ilgili işlemleri sadece trafik koşulları izin verdiği zaman gerçekleştiriniz.
Seyir sırasında portatif müzik çaları kaldırınız (ani frenleme veya darbe sırasında bulunduğu yerden savrulma tehlikesi).


Daha önce eşleştirilmiş bir cihaz için aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriniz:

– radyo Bluetooth® bağlantısını etkinleştiriniz;
– telefonu veya taşınabilir dijital müzik çalar Bluetooth® bağlantısını etkinleştiriniz ve diğer cihazlara görünür kılınız (daha fazla bilgi için lütfen cihazınızın kullanım kılavuzuna bakınız);
–  öğesine art arda basarak Bluetooth® ses kaynağını seçiniz;
– Multimedya sistemi tarafından tespit edilenler arasında Bluetooth® aracılığıyla bağlanılacak olan harici müzik çaları veya telefonu seçiniz.

Direksiyon kolonu üzerindeki


Tüm işlevlerinin kullanılabilir olması için taşınabilir dijital müzik çalarınızın ses sistemi ile bağlantıya geçmesi gerekir.

Not: Önceden eşleştirilmemiş olan herhangi bir taşınabilir dijital müzik çalar ses sistemiyle bağlantı kuramaz.

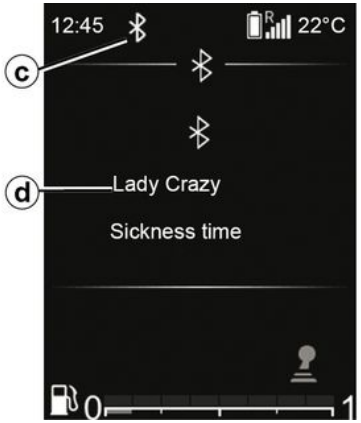

Bluetooth® taşınabilir dijital müzik çalar bağlandığında, ses sisteminiz üzerinden çalıştırabilirsiniz.

Harici ses kaynağı bağlandığında ***c***, ilk ses parçası otomatik olarak çalmaya başlar ***d***.

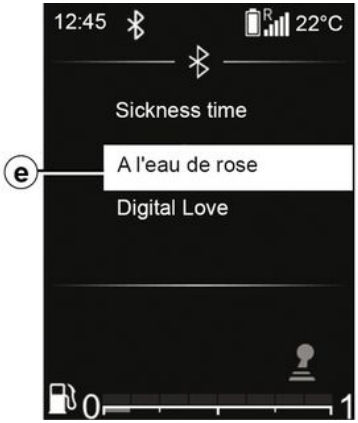

Çalma listesine ***e*** geri dönmek için direksiyon simidi kumandasındaki ⮌ öğesine basınız.

Parçalar arasında gezinmek için ▲ veya ▼ öğesine basınız.

Çalma ekranına ***d*** geri dönmek için OK öğesine basınız veya çalma listesinin otomatik olarak kaybolması için bir süre boyunca bekleyiniz.

Not: Erişilebilir işlevlerin sayısı taşınabilir dijital ses cihazının türüne ve ses sistemiyle uyumluluğuna bağlıdır.

Rastgele çalma ("KARIŞTIR")



Listenin başına dönmek için MODE öğesini basılı tutunuz.

" MIX " uyarı ışığı ***f*** ekranda belirir. Rastgele modda bir parça hemen seçilir. Bir parçadan diğer bir parçaya geçiş rastgele olarak gerçekleşir.

Rastgele çalma fonksiyonunu devre dışı bırakmak için MODE öğesini basılı tutunuz: " MIX " uyarı ışığı ***f*** kaybolacaktır.

Ses sisteminin kapatılması, rastgele çalma modunun devre dışı kalmasına neden olur.

Tekrarlama "RPT"



Bu işlev bir çalma listesini tekrarlamanızı sağlar.

Ses sisteminizi açmak için MODE öğesine kısaca basınız.

" RPT " uyarı ışığı ***g*** ekranda belirir.

Mevcut parçayı tekrarlamak için MODE öğesine tekrar kısaca basınız: "1" ***h*** şu sembolde belirecektir: " RPT ».

Mevcut parçayı tekrarlamak için MODE öğesine kısaca basınız, " RPT " uyarı ışığı ***g*** kaybolacaktır.

Bu yürütme seçeneklerini de kullanabilirsiniz: Ana menüden "Ortam" dünya-

sını ve ardından USB kaynağını seçiniz.

Taşınabilir dijital müzik çalarla ilgili işlemleri sadece trafik koşulları izin verdiği zaman gerçekleştiriniz.
Seyir sırasında taşınabilir dijital müzik çaları kaldırınız (ani frenleme veya darbe sırasında bulunduğu yerden savrulma tehlikesi).

Sesi kesme/Duraklatma



Ses sisteminizi açmak için öğesine basınız.

Mevcut parçayı tekrarlamak için öğesine kısaca basınız ya da ses düzeyi çubuğu üzerinde bir eylem gerçekleştiriniz.

Ses sisteminin sesi, kaynaklar değiştirilirken veya bülten yayınları sırasında otomatik olarak etkinleştirilir.

Bir telefonu eşleştirme/eşleştirmeyi durdurma

Bluetooth® bağlantısı

Ses sisteminin Bluetooth® fonksiyonunu devreye almak için:

– başlamak için [⌂] öğesine basınız;
– Önce "Ayarlar" dünyasını, sonra "Telefon ayarları" menüsünü ve ardından "Bluetooth®" öğesini, [▲] veya [▼] kullanarak seçiniz, ardından onaylamak için [OK] öğesine basınız;
– "EVET" seçmek için direksiyon kolonu kumandasındaki [▲] veya [▼], ardından şu öğeye basarak onaylayınız: [OK]. Bluetooth® sembolü, ekrandaki [✱] durum çizgisinde tekrarlı olarak belirmeye başlayacaktır.

> Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.

Bir telefonu eşleştirme

Eller serbest sisteminizi kullanabilmeniz için, Bluetooth® mobil telefonunuzu araçla eşleştirin. Telefonunuzun Bluetooth® fonksiyonunun açık olduğundan emin olunuz ve durumunu "görünür" olarak ayarlayınız.

Eşleştirme işlemi eller serbest telefon sistemine bir telefonu tanıma ve hafızasına alma olanağı sağlar.

Altı telefona kadar eşleştirme yapabilirsiniz, ancak bir kerede yalnızca bir tanesi bağlantıya girebilir.

Eşleştirme, ses sistemi ya da telefon aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Ses sisteminiz ve telefonunuz açık olmalıdır.

Not: Ses sistemine başka bir telefon bağlıyken yeni bir telefon eşleştirirseniz önceki telefonun bağlantısı kesilir ve yerini, yeni eşleştirilen telefon alır.



Bir Bluetooth® telefonu ses sistemi aracılığıyla ses sistemi ile eşleştirme

Bu yöntem, ses sisteminden bir Bluetooth® arama yapmanıza olanak sağlar.

Bir telefonu eşleştirmek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriniz:

– Bluetooth® özelliğini etkinleştiriniz;
– ana menüye erişmek için [⌂] öğesine basınız;
– "Ayarlar" dünyasını seçiniz, sonra [▲] öğesini veya [▼] öğesini kullanarak "Telefon ayarları" menüsünü se-

çiniz, daha sonra onaylamak için OK öğesini seçiniz;

– ▲ öğesini veya ▼ öğesini kullanarak "Telefon ara" seçeneğini seçiniz, ardından onaylamak için OK öğesini seçiniz.

Ekranda bir mesaj belirir.

Aramayı başlatmak için OK öğesine basınız.

Yakınlardaki Bluetooth® cihazlarının aranması başlar (bu arama 60 saniye kadar sürebilir).

▲ veya ▼ düğmelerine basarak eşleştirmek istediğiniz telefonu seçiniz, ardından OK kullanarak onaylayınız.

Bluetooth® cihazınızdan eşleştirme isteğini kabul ediniz.

Ses sistemi ekranında "Bağlı Bluetooth cihazının adı" mesajı belirdiğinde, bu Bluetooth® cihazının otomatik olarak hafızaya alındığını ve araca bağlandığını gösterir.

Cihazınız daha sonra "Bir telefon seçin" alt menüsünden de erişilebilen tanınan telefonlar listesinde görünür.

Eşleştirme 60 saniye sonra başarılı olmazsa "Eşleştirme başarısız oldu" mesajı belirir. İstenen eylemi gerçekleştirmek için bu işlemleri tekrarlayınız.

Daha fazla detay için lütfen telefonun kullanım kılavuzuna bakınız.

Not: telefonunuza bağlı olarak, telefon defterinizin ve arama geçmişinizin aktarımını kabul etmeniz faydalı olabilir.

Bir Bluetooth® telefonu telefonunuz aracılığıyla ses sistemi ile eşleştirme

Bu yöntem, telefonunuzdan bir Bluetooth® arama yapmanıza olanak sağlar.

Telefonunuzu eşleştirmek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriniz:

– ana menüye erişmek için 🏠 öğesine basınız;

– ▲ öğesini veya ▼ öğesini kullanarak "Telefon" dünyasını seçiniz, ardından onaylamak için OK öğesini seçiniz;

– ▲ öğesini veya ▼ öğesini kullanarak "Telefon eşleştirme" seçeneğini seçiniz, ardından onaylamak için OK öğesini seçiniz.

Ses sistemi ekranında "Kodu giriniz: XXXXXX" mesajı görüntülenir ve 60 saniyelik geri sayım başlar.

Ardından ses sistemi diğer Bluetooth® cihazları için yaklaşık 60 saniye boyunca görünür olur.

Ses sistemini telefonunuzu kullanarak arayınız, ardından seçiniz (telefon kullanım kılavuzuna bakın) veya telefonunuzla eşleştirme kodunu kabul ediniz.

"MY CAR" veya "Dacia Media Control Multimédia" mesajı, telefonunuzun ses sisteminiz ile eşleştirildiğini ve bağlandığını doğrulamak için ses sistemi ekranında görüntülenir.

"Dacia Media Control Multimédia" mesajı, yalnızca Dacia Media Control uygulaması ses sistemine bağlandığında ve uygulamanın akıllı telefonunuzda yüklü olması halinde ekranda görüntülenir.

Eşleştirme başarısız olursa ses sistemi ekranı "Telefon" dünyasına geri döner.

Telefon eşleştirmesini kaldırma



Eşleştirmeyi durdurma işlemi, bir telefonun ses sistemi hafızasından silinmesini sağlar.

Eşleştirmeyi durdurmak ve telefonunuzu ses sistemi hafızasından silmek için, aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriniz:

– başlamak için öğesine basınız;
– Önce "Ayarlar" dünyasını, sonra "Telefon ayarları"nı ve ardından "Telefonu sil" seçeneğini şu öğeye basarak seçiniz: veya , ardından onaylamak için OK öğesine basınız;



– Eşleştirmeyi kaldırmak istediğiniz telefonu şu öğeyi kullanarak seçiniz: veya , ardından onaylamak için OK öğesine basınız;
– "EVET" seçmek için direksiyon kolonu kumandasındaki veya , ardından onaylamak için OK öğesine basınız.

Altı telefon önceden kaydedilmişse sistem cihazlardan birini silmeyi önerir. "EVET"i seçtiğinizde, "Telefon sil" menüsüne yönlendirileceksiniz.



Ses sistemi belleğindeki tüm telefonların eşleştirmesini kaldırmak ve silmek için:

– başlamak için öğesine basınız;
– Önce "Ayarlar" menüsünü, sonra "Telefon ayarları"nı ve ardından "Tümünü sil"i şu öğeye basarak seçiniz: veya kullanarak seçiniz, ardından onaylamak için OK öğesine basınız;
– "EVET" seçmek için direksiyon kolonu kumandasındaki veya , ardından onaylamak için OK öğesine basınız.

TELEFON

Not: telefon rehberindeki tüm kişiler ve senkronize ses sistemindeki çağrı günlüğü silinir.

2



Eller serbest telefon sisteminizin kullanım amacı tümden ortadan kaldırmamakla birlikte risk oluşturacak durumların azaltılmasını sağlayarak iletişimi kolaylaştırmaktır. Bulunduğunuz ülkenin kanunlarına mutlaka uyunuz.

Bir telefonu bağlama/bağlantısını kesme

Eşleştirilmiş bir telefonu bağlama

Tüm fonksiyonların kullanılabilir olması için telefonunuzun eller serbest telefon sistemi ile bağlantılı olmalıdır.

Daha önce eşleştirilmemiş olması halinde herhangi bir telefon eller serbest telefon sistemiyle bağlantıya geçemez ➔ 27.

Not: Telefonunuzun Bluetooth® bağlantısının etkin ve "görünür" olarak ayarlanmış olması gerekir.

Otomatik bağlantı

Aracın kontağı açılır açılmaz ses sistemi, yakınlarda bulunan eşleştirilmiş telefonları arar.

Not: Öncelikli telefon en son bağlantı kurulmuş olandır.

Eşleştirilmiş bir telefon bulununcaya kadar arama devam eder (bu arama birkaç dakika sürebilir).

Not: Uyumlu telefonların listesi hakkında daha fazla bilgi için, lütfen Marka Yetkili Servisiyle iletişime geçiniz:

– kontak açıkken, telefonunuzla kurulan otomatik bağlantıdan faydalanabilirsiniz. Telefonunuzun eller serbest telefon sistemi ile otomatik Bluetooth® bağlantı fonksiyonunun devreye alınması gerekebilir. Bunu yapmak için, telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakınız;

– yeniden bağlanma sırasında eller serbest telefon sistemi yakınlarında eşleştirilmiş iki telefon mevcutsa eller serbest telefon sisteminin kapsama alanı dahilinde ancak aracın dışında olsa bile son bağlanmış telefon önceliklidir;

– eller serbest telefon sistemine bağlanırken telefonunuzla konuşma halindeyseniz, telefon otomatik olarak bağlantıya geçer ve karşılıklı konuşmanızın sesi araç hoparlörlerine aktarılır.

Eller serbest telefon sisteminizin kullanım amacı tümden ortadan kaldırmamakla birlikte risk oluşturacak durumların azaltılmasını sağlayarak iletişimi kolaylaştırmaktır. Bulunduğunuz ülkenin kanunlarına mutlaka uyunuz.

Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.



Manüel bağlantı (bağlanılan telefonun değiştirilmesi)

Ana menüye erişmek için düğmesine basınız, ▲, ▼ veya direksiyon kolonundaki düğmesine basarak "Telefon" dünyasını seçiniz, sonra OK öğesiyle onaylayınız.

Direksiyon kolonundaki , ▲ veya ▼ öğesini kullanarak "Telefon seç" menüsünü seçiniz, ardından onaylamak için OK öğesini kullanınız.



Daha önceden eşleştirilmiş telefonların listesi görüntülenir.

▲ veya ▼ butonlarını ya da direksiyon kolonundaki topuzu kullanarak listeden bağlanmak istediğiniz telefonu seçiniz ve ardından onaylamak için OK öğesini kullanınız.

Telefonun bağlı olduğunu onaylayan bir mesaj görünecektir.

Not: Başka bir telefona geçiş sırasında bir telefon zaten bağlıysa mevcut bağlantı otomatik olarak yeni telefonla değiştirilir.

Bağlantının başarısız olması

Bağlantının sağlanamaması durumunda, aşağıdakileri kontrol ediniz:

– telefonunuzun açık olup olmadığını;
– telefonunuzun şarjı bitmemiş;
– telefonunuzun daha önce eller serbest telefon sistemiyle eşleştirilmiş olup olmadığını;
– Bluetooth® telefonunuzda ve ses sisteminizde devreye alınmıştır;
– telefonunuzun konfigürasyon ayarları, ses sisteminin bağlanma talebini kabul edecek şekilde yapılmış.

Not: Eller serbest telefon sisteminin uzun süreli kullanılması telefonunuzun şarjının daha çabuk bitmesine neden olur.

Telefon bilgileri.



Bağlandıktan sonra, ses sistemi telefonla ilgili şu bilgileri görüntüler:

– multimedya sistemiyle kurulan bağlantının tipi ***1***;
– telefonun pil seviyesi ***2***;
– telefonun ağ bağlantısı durumu ***3***.

Telefonun bağlantısının kesilmesi



Telefonunuzun bağlantısını kesmek için, aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

– Ses sisteminizin Bluetooth® fonksiyonunu devre dışı bırakabilirsiniz;
– telefonunuzun Bluetooth® fonksiyonunu devre dışı bırakabilirsiniz;
– Ses sistemi yoluyla eşleştirilmiş telefonu silebilirsiniz ➔ **27**.

Telefonunuz kapalıysa, telefonla bağlantı kesilecektir.

Bundan sonra, ses sisteminin ekranında telefonun bağlantısının kesildiğini belirten bir mesaj görüntülenir.

Not: telefonun bağlantısı kesildiğinde bir arama devam ediyorsa arama otomatik olarak telefonunuza aktarılır.

Ses sisteminizdeki Bluetooth® öğesini devre dışı bırakmak için ➔ **8**.

Telefonunuzun Bluetooth® öğesini devre dışı bırakmak için, telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakınız.

Telefonun eşleştirmesini kaldırmak ve silmek için Bluetooth®, ➔ **27**.

Çağrı göndermek, almak

Telefon ajandasına kayıtlı bir kişiyi arama

Bir telefonun eşleştirilmesi işlemi sırasında, o telefonun rehberi otomatik olarak ses sistemine yüklenir (telefona göre).

Ayrıca telefon rehberi ve çağrı kayıtlarının sonraki eşleştirmelerde multimedya sistemi tarafından otomatik olarak aktarılması için otomatik paylaşımına da izin verebilirsiniz.

Erişim yetkisi verilmemişse, ses sistemi ekranında telefon defterine erişimi yetkilendirmenizi isteyen bir mesaj görüntülenir.

Multimedya sistemi telefonunuzu bulamazsa, lütfen telefonunuzun kullanım kılavuzuna başvurun.

Not: ➔ **81** üzerine kısa süreli basarak bir numarayı veya kişiyi arayabilirsiniz.



Bir kişi aramak için:

– ana menüye erişmek için öğesine basınız, sonra öğesine veya öğesine basarak "Telefon" dünyasını seçiniz, daha sonra onaylamak için OK öğesine basınız;
– öğesini veya öğesini kullanarak "Kişiler" öğesini seçiniz, ardın-

dan onaylamak için OK öğesini seçiniz.

"Kişiler" menüsünden bir kişiyi adıyla arayabilirsiniz. Bunu yapmak için:

– çağrıyı etkinleştirmek için ▲ öğesini veya ▼ öğesini basılı tutunuz;
– alfabenin harflerinde gezinmek için direksiyon kolonundaki, ▲ öğesindeki veya ▼ öğesindeki))) öğesine basınız;
– istenilen harf seçildiğinde onaylamak için OK öğesine basınız;
– ▲ veya ▼ düğmesine basarak istenen kişiyi seçiniz, ardından kişinin kayıtlı numaralarını görüntülemek için OK öğesine basınız;
– ▲ veya ▼ düğmesine basarak istenen numarayı seçiniz, ardından onaylayıp çağrıyı başlatmak için OK öğesine basınız.

Not: önceki ekrana geri dönmek için ↩ üzerine basınız.

Bir kişiyi aramadan önce aracı sürmeyi durdurmanız önerilir.

Arama kaydı listesinde bulunan bir kişinin aranması



Arama kaydını görüntülemek için:

– "Telefon" dünyasına erişmek için ⌂ düğmesine basınız, ardından ▲ veya ▼ düğmesine basarak "Telefon" öğesini seçiniz, sonra OK öğesiyle onaylayınız;
– ▲ veya ▼ öğesini kullanarak "Çağrılar" öğesini seçiniz, ardından onaylamak için OK öğesine basınız;
– ▲ veya ▼ düğmesine basarak aranacak kişiyi veya numarayı seçiniz, ardından çağrıyı başlatmak için OK öğesine basınız.

BİR çağrı almak



Bir çağrının alınması sırasında arayanın telefon numarası ses sistemi ekranında görüntülenir (bu fonksiyon, telefon operatörü ayarlarında yaptığınız seçimlere bağlıdır).

Çağrıyı yapan numara ajandalardan birinde kayıtlıysa bu durumda telefon numarasının yerine o kişinin adı ekranda görüntülenir.

Çağrıyı yapan kişinin numarası görüntülenemiyorsa ses sistemi ekranında "Özel numara" mesajı görüntülenir.

Gelen bir çağrıyı kabul etmek için:

– Simgeyi seçmek için direksiyon kolonu kumandasındaki veya , ardından onaylamak için OK öğesine basınız;

veya

– kısaca şu öğeye basınız: .

Gelen bir çağrıyı reddetmek için:

– Simgeyi seçmek için direksiyon kolonu kumandasındaki veya , ardından onaylamak için OK öğesine basınız;

veya

– Saati ayarlamak için .

Bir numarayı tuşlarken veya kayıtlı bir numarayı ararken aracı durdurmanız tavsiye edilir.

İkinci bir çağrı alma



İkinci bir çağrının alınması sırasında ikinci arayanın telefon numarası ses sistemi ekranında görüntülenir (bu fonksiyon, telefon operatörü ayarlarında yaptığınız seçimlere bağlıdır). Şunları yapabilirsiniz:

– Şu öğeyi seçerek gelen çağrıyı kabul edebilirsiniz; ;

– Şu öğeyi seçerek gelen çağrıyı reddedebilirsiniz; ;

– ***1*** öğesini seçerek gelen çağrıyı beklemeye alabilirsiniz.

Konuşma sırasında bir aramayı sonlandırmak için şu öğeye basınız: .

Çağrı esnasında

Şunları yapabilirsiniz:

– Şu öğeye basarak ses düzeyini ayarlayabilirsiniz: veya ;

– Şu öğeye basarak çağrıyı sonlandırabilirsiniz: .

Önceki klasöre geri dönmek için veya , ardından onaylamak için OK öğesine basınız.

Ayrıca şu işlemleri yapabilirsiniz:

– Şu öğeyi seçerek gelen çağrıyı kabul edebilirsiniz/beklemede olan bir çağrıya devam edebilirsiniz; ;

– Çağrı sırasında öğesini seçerek çağrıyı sonlandırabilirsiniz;

– ***1*** öğesini seçerek çağrıyı beklemeye alabilirsiniz;

TELEFON

– Rakamları girmek üzere ses sistemi tuş takımını kullanmak için ***2*** öğesini seçebilirsiniz.

2

Sistem, telefonunuz bağlandığında çift çağrı fonksiyonlarını yönetmeyi sağlar (aboneliğe göre).

Çağrı sırasında tuş takımını kullanma



Çağrı sırasında ses sistemi tuş takımını kullanmak için:

– Ses sistemi tuş takımını seçmek için şu öğeyi kullanınız: ▲ veya ▼, ardından onaylamak için OK öğesine basınız;

– Sayı veya karakter seçmek için şu öğeyi kullanınız: ▲ veya ▼, ardından onaylamak için OK öğesini seçiniz.

Not: Önceki ekrana geri dönmek için şu öğeye basınız: ⮌.

SISTEM AYARLARI

2



Gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ öğesine basarak "Ayarlar" dünyasına ulaşınız.

Mevcut ayarlar:

– « Araç » ;
– « Müzik » ;
– « Telefon ».

> Güvenlik nedeniyle bu ayarları araç duruyorken yapınız.

Ses ayarları



Ana menüden ▲ veya ▼ düğmelerini kullanarak "Ayarlar" dünyasına gidiniz, sonra "Müzik" öğesini seçiniz.

"Ses ayarları" öğesini seçiniz ve ardından onaylamak için OK öğesini kullanınız.

Mevcut ayarlar:

– "Denkleştirici";
– "Mekansallaştırma";
– "Ses düzeyi km/sa";
– « Bas güçlendirici » ;
– "Sıfırlama".



"Denkleştirici"

"Denkleştirici"yi seçiniz ve ardından çeşitli öğelere aşağıdaki sırayla erişmek için ▲ veya ▼ öğesine basınız:

– « Bas » ;
– « Orta » ;
– « Tiz ».

"Mekansallaştırma" (ses dağılımı)

Araç içi bölmesindeki ses dağılımını ayarlamak için "Mekansallaştırma" fonksiyonu:

– "Balans" (sol/sağ ses dağıtımı);
– araca bağlı olarak; "Fader" (ön/arka ses dağıtımı).

▲ veya ▼ düğmelerine basarak her ayarın değerini değiştirebilirsiniz.

Onaylamak ve bir önceki seçime geri dönmek için OK üzerine basın.

"Hıza duyarlı ses"

Ses sisteminin ses seviyesi aracın hızına bağlı olarak değişir.

"Ses ayarları" menüsüne erişiniz ve ardından OK öğesine basarak "Ses düzeyi (km/sa)" öğesini seçiniz.

İstediğiniz ayara ulaşmak için aşağıdakilerden birini seçiniz:

– « OFF » ;
– "Çok düşük";
– « Düşük » ;
– « Orta » ;
– "Yüksek";
– « Çok yüksek ».



« Bas güçlendirici »

Düşük ses seviyesinde dinlerken bası güçlendirmek için "Bas güçlendirici" fonksiyonu kullanılabilir.

"Ses ayarları" menüsüne erişiniz, ardından ▲ veya ▼ düğmesini kullanarak "Bas güçlendirici" öğesini seçiniz, sonra onaylamak için OK öğesine basınız.

Bu işlevi etkinleştirmek/devreden çıkarmak için ▲ veya ▼ düğmelerini kullanarak "ON" veya "OFF" öğesini seçiniz ve onaylamak için OK öğesine basınız.

"Varsayılan ses"

"Ses ayarları"nı görüntüleyiniz ve "Varsayılan" ve ardından "Sıfırla" seçiniz.

"EVET" veya "HAYIR" öğesini seçiniz.

Tüm ses ayarları otomatik ayarlar konumuna döner.

ⓘ Bir önceki menüye dönmek için ⮌ düğmesine basınız.

Radyo ayarları



Ayarlar menüsünü görüntülemek için kısaca ⌂ öğesine basınız, "Ayarlar"

dünyasını, ardından "Ses ayarları" öğesini seçmek için ▲ veya ▼, ardından onaylamak için OK öğesine basınız.

Aşağıdaki fonksiyonlar mevcuttur:

– "FM listesini güncelle";
– "DR listesini güncelle";
– "Simulcast";
– "DR önceliği";
– « TA » ;
– « AF ».

"FM" listesini güncelleyin

Bu özellik, bulunduğunuz alandaki tüm FM istasyonlarının güncellenmesini sağlar.

"Ayarlar" dünyasından "Radyo ayarları" menüsünü seçiniz ve ardından "FM Listesini Güncelle" öğesini seçmek için ▲ veya ▼, ardından onaylamak için OK öğesine basınız.

Bölgedeki FM istasyonlarının otomatik güncellemesi başlar. Gösterge tablosunda "FM Listesini Güncelle" mesajı görüntülenir.

Güncelleme tamamlandıktan sonra ekranda "FM listesi güncellendi" mesajı görüntülenir.

"DR" listesini güncelleyin

Bu özellik, bulunduğunuz alandaki tüm DR istasyonlarının güncellenmesini sağlar.

"Radyo ayarları" menüsünden, "DR listesini güncelle" öğesini seçmek için ▲ veya ▼, ardından onaylamak için OK öğesine basınız.

Bölgedeki DR istasyonlarının otomatik güncellemesi başlar. Gösterge tablosunda "DR Listesini Güncelle" mesajı görüntülenir.

Güncelleme tamamlandıktan sonra ekranda "DR listesi güncellendi" mesajı görüntülenir.

Not: Başka bir kaynak SOURCE ile seçiliyse, FM veya DR listesi arka planda güncelleştirilmeye devam eder.

"Simulcast"

Ülkeye bağlı olarak, dijital sinyalin kesilmesi durumunda bu işlev bir DR istasyonundan eşdeğer FM istasyonuna değişir.

"FM/DR simulcast" etkinleştirilirse FM'den DR'ye veya DR'den FM'ye geçiş yaparken birkaç saniyelik bir gecikme olabilir. Ses şiddetinde bir değişiklik meydana gelebilir.

Dijital sinyal alınır alınmaz, sistem otomatik olarak DR ögesine dönecektir.

Not: Simulcast sırasında istasyon adının önünde şu öğe yer alır: FM> »

"DR önceliği"

Ülkeye bağlı olarak bu işlev, (istenilen radyo istasyonu dijital olarak da mevcut ise) bir FM istasyonu seçmenize ve daha iyi bir ses kalitesi elde etmek için eşdeğer bir DR istasyonuna geçiş yapmanıza olanak tanır.

Not: DR öncelikliyken, istasyon adından önce şu öğe yer alır: DR> ».

« TA »

Bu özellik etkinleştirildiğinde, bazı "FM" veya "DR" radyo istasyonları tarafından yeni raporlar yayınlandıkça, ses sisteminiz trafik bültenlerini otomatik olarak arar ve oynatır.

bu fonksiyonu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için:

– "Ayarlar" dünyasından, "Radyo ayarları" ayarlarını seçmek için direksiyon kolonundan))) öğesine basarak "Ses ayarları"nı seçiniz, ardından onaylamak için OK öğesine basınız;
– "TA" öğesini seçmek için panel üstündeki))) öğesine basarak "Ses ayarları"nı seçiniz, ardından onaylamak için OK öğesine basınız;

– "TA" işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için "ON" veya "OFF" ögesini seçiniz.

"AF" (frekansı takibi AF)

Bir FM istasyonunun frekansı, coğrafi alana göre değişir.

Bazı istasyonlar, araç hareket ederken temel olarak "AF" özelliğini otomatik olarak yeniden ayarlamak için RDS sistemini kullanır.

Telefon ayarları

Müzik sistemine bağlı telefonun ayarlarını yapmak için bu işlevi kullanınız.

Gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ öğesine basarak "Ayarlar" dünyasına ulaşınız. "Telefon ayarları"nı seçiniz, ardından onaylamak için OK öğesine basınız.

Mevcut ayarlar:

– "Telefon ara";
– "Telefon eşleştirme";
– "Bir telefon seçme";
– "Telefon silme";
– "BT AÇIK/KAPALI".

Lütfen ilgili bölümlere bakınız.

ⓘ Önceki menüye dönmek için bir kere ⮌ düğmesine basınız.



"BT ayarları" (Bluetooth®)

Gezinmek için ana menüden ▲ veya ▼ öğesine basarak "Ayarlar" dünyasına ulaşınız. "BT ayarları" öğesini seçiniz, ardından onaylamak için OK öğesine basınız.

Bluetooth® ses sistemini etkinleştirmek üzere "ON" öğesini seçmek için ▲ veya ▼, ardından onaylamak için OK öğesine basınız.

Bluetooth® ses sistemini devre dışı bırakmak üzere "OFF" öğesini seçmek için ▲ veya ▼, ardından onaylamak için OK öğesine basınız.

Dil seçimi

Gösterge tablosundaki ses sistemi ekran dilini değiştirmek için bu işlevi kullanınız.

Ayarlar menüsünü görüntülemek için 🏠. "Araç Ayarları", "Dil" öğesini seçiniz, ardından istenilen dili seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basınız, ardından onaylamak için OK öğesine basınız.

Saatin ayarlanması

Bu fonksiyon saati ayarlamanızı sağlar.

🏠 üzerine basarak ayarlar menüsünün görüntülenmesini sağlayınız. ▲ veya ▼ öğesini kullanarak "Araç

menüsü" ve ardından "Saat" öğesini seçiniz ve onaylamak için OK öğesine basınız.

"Saat" menüsü görüntülenir:

– Saat ayarına erişmek için OK öğesini basılı tutunuz;


– ▲ öğesine veya ▼ öğesine basarak saati ayarlayınız, ardından seçim otomatik olarak saat ayarından dakika ayarına geçene kadar bir süre boyunca bekleyiniz;

– ▲ veya ▼ düğmesine basarak dakikaları ayarlayınız, ayar otomatik olarak onaylanana kadar bir süre bekleyiniz.

ⓘ Telefonunuzun marka ve modeline göre, eller serbest fonksiyonu aracınızın ses sistemiyle kısmen veya tamamen uyumsuz olabilir.

⚠ Güvenlik nedeniyle bu ayarları araç duruyorken yapınız.

: Dijital ekran

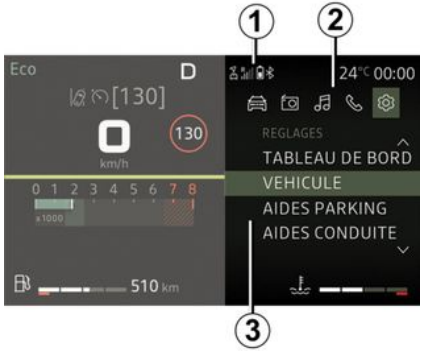

	SES/MEDYA işlevi	TELEFON fonksiyonu
1	Bilgi bölgesi: zaman, bağlantı, telefon bilgisi, dış sıcaklık.	
2	Dünyalar görüntüleme bölgesi (Araç, Radyo, Ortam, Telefon, Ayarlar).	
3	Mevcut kullanımda olan dünyayı/menüyü gösteren görüntüleme alanı.	

3

Dünyaların tanımı

Dünyalar ekranı



Çeşitli dünyalara ***2*** istediğiniz zaman erişebilmek için şu öğeyi basılı tutunuz: .

Art arda öğesine basarak "Ayarlar" dünyasına ulaştıktan sonra onaylamak için OK öğesine basınız.


– « Araç » ;
– « Radyo » ;
– "Medya";
– « Telefon » ;
– « Ayarlar » ;
– ...

Not: Dünyaların kullanılabilirliği ekipmana bağlıdır.

Direksiyon simidinde bulunan düğmesini kullanarak farklı dünyalara istediğiniz zaman erişebilirsiniz.

> Bazı fonksiyonlar yalnızca araç hareketsizken kullanılabilir.

Ekran

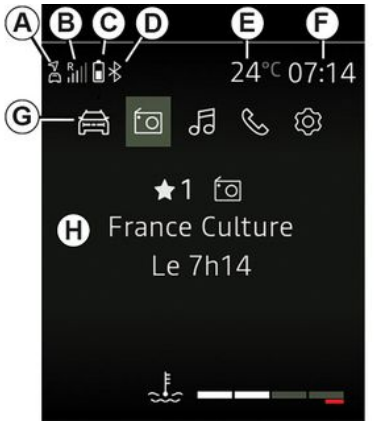

A. Bağlantı ve veri paylaşımı durumu;
B. Telefon ağ bağlantısı durumu hakkında bilgi.
C. Telefon pil seviyesi hakkında bilgi.
D. Bluetooth®bağlantı bilgisi.
E. Dış hava sıcaklığı.
F. Güncel saat.
G. Dünyalar ekranı.
H. Mevcut kullanımda olan dünyayı/menüyü gösteren görüntüleme alanı.

Çalışma

Açma ve kapatma

Mevcut ses kaynağını dinlemeye devam etmek için kısaca , veya öğesine kısaca basınız.

Ses sisteminizi aracınızı çalıştırmadan kullanabilirsiniz. Birkaç dakika boyunca çalışacaktır. Birkaç dakika daha açık tutmak için öğesine basınız.

Ses sistemini kapatmak için şu öğeyi basılı tutunuz: . Radyo sistemi ekranı, resimde kapalıyken veya ses kapalı halde "Araç" modundayken gösterilmiştir.

Kaynağı seçme

SOURCE üzerine art arda basarak çeşitli ses kaynaklarının gösterilmesini sağlayınız. Gezinirken ses kaynakları şu sırada görüntülenir: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

Radyo bandını ayrıca "Radyo" dünyasından seçebilirsiniz.

"Radyo" dünyasını seçmek için öğesine basınız, sonra FM, AM veya DR (karasal dijital radyo) seçenekleri arasından bant seçim menüsünü görüntülemek için öğesine basınız, daha sonra öğesini veya öğesini kullanarak bandı seçiniz, sonrasında da onaylamak için OK öğesine basınız.


Ses kaynağını "Ortam" dünyasından da seçebilirsiniz.

öğesine basınız, öğesini veya öğesini kullanarak "Ortam" dünyasını seçiniz, ardından onaylamak için OK öğesine basınız. Ses kaynağının seçimi.

Ses sistemi açıkken bir USB ortam kaynağı bağlarsanız kaynak, otomatik olarak yeni ortama geçiş yapar ve bu ortamın içeriğini çalmaya başlar.

Ses sistemi açıkken bir Bluetooth® ortam kaynağı bağlarsanız, çalan ses kaynağı halihazırda Bluetooth® ise ortam içeriğine geçiş yapılır ve ses sisteminde otomatik olarak çalmaya başlar.

Ses seviyesi

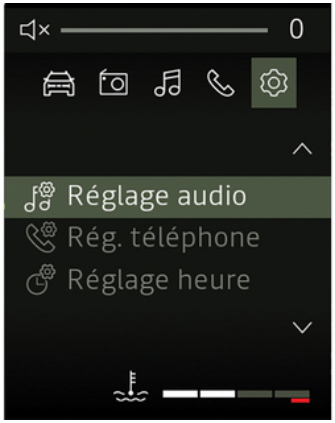

Direksiyon simidi kumandasındaki veya düğmesine basarak ses seviyesini ayarlayınız.


Sesi bir çentik artırmak için öğesine kısaca basınız.

Sessiz

Sesi kapatmak için öğesine kısaca basınız.

Mevcut ses kaynağını çalmaya devam etmek için tekrar , veya öğesine kısaca basınız.

Radyo dinleme

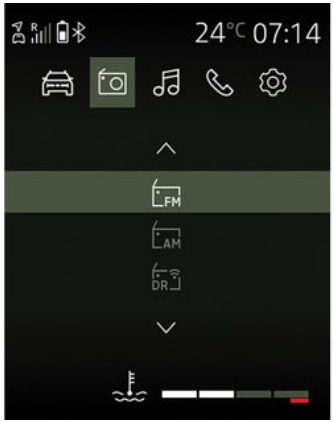


Bir radyo bandı seçme

FM, AM veya DR (karasal dijital radyo) arasından istenen bandı seçmek üzere "Radyo" dünyasına erişmek için tuşuna basınız, ardından veya tuşunu kullanarak istenen dalga bandını seçiniz ve OK ile onaylayınız.

Bir radyo istasyonunun seçilmesi

Radyo istasyonu seçmek ve aramak için birçok mod bulunur:

– "Liste modu" DR ve FM modlarında kullanılabilir;
– "Manuel Mod" AM ve FM modlarında kullanılabilir.

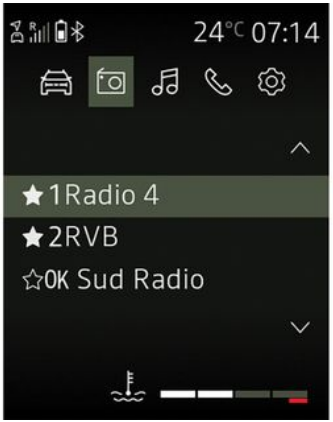


"Liste modu"

Bu mod, veya öğelerini kullanarak ve ardından OK öğesiyle onaylayarak istasyon listesini alfabetik sıraya göre, ardından frekansa göre tarayarak (isimsiz yayımlanan istasyonlar için) kullanılabilir istasyonları aramanızı sağlar.

Listede üzerinde durduğunuz radyo istasyonu kısa bir süre sonra otomatik olarak çalmaya başlar.

İstasyon listesine geri dönmek için öğesini kullanınız veya , ya da direksiyon kolonundaki öğelerini kullanarak geziniz.

Listenin başına geri dönmek için veya tuşunu basılı tutunuz.

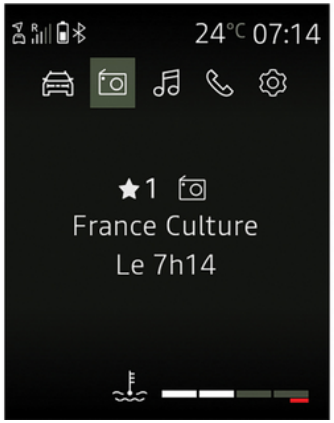

İstasyon listelerini güncellemek ve daha yeni olanları almak için, radyo listesini güncelleyiniz.

Radyo istasyonları listesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu bölümdeki "FM listesini güncelleme" ve "DR liste-

sini güncelleme" hakkındaki bilgilere bakınız.

"Manuel mod"

Manuel mod, FM ve AM dahilindeki frekanslara göz atarak istasyonları aramanıza olanak tanır:


– direksiyon kolonundaki kumandasını veya ▲ öğesini kullanarak daha yüksek frekanslara gidiniz;

– direksiyon kolonundaki düğmesine veya ▼ düğmesine basarak daha düşük frekanslara gidiniz.

▲ veya ▼ öğelerine basarak:

– Kısaca basınız: frekans adımına göre arama yapmak için;
– basılı tutunuz: kullanılabilir bir istasyonu otomatik olarak aramak için.

Radyo/medya bilgileri

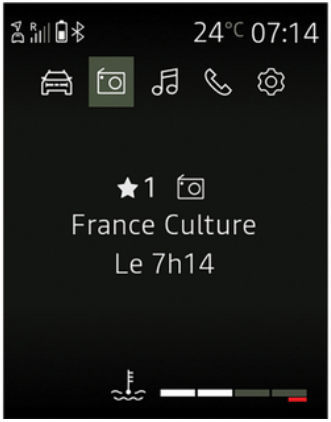

Bu işlev, frekans hakkındaki, ekranda görmek istediğiniz bilgileri görüntüler (yukarıya bakınız). Bir süre sonra otomatik olarak veya OK tuşuna basılarak görüntülenir.

İstasyonların hafızaya alınması

Kalıcı olarak istasyon listesinin en üstünde gösterilecek şekilde altı adede kadar istasyon kaydedebilirsiniz ("Sık kullanılan" istasyonlar).

Bir bant seçiniz (FM, DR), sonra yukarıda tanımlanan modları kullanarak bir radyo istasyonu seçiniz.

İstasyonu kaydetmek için mevcut oynatılan listeden OK öğesini basılı tutunuz ve Favoriler içindeki konumu seçiniz. Bir bip sesi, istasyonun sık kullanılan olarak kaydedildiğini onaylar.

Listeye en baştan göz atarak, "Favori" istasyonlarınızı hala şu başlıklı bölgede bulabileceksiniz: « -- MEM -- ». Ardından gelecek olan alfabetik sıraya göre sıralanmış istasyonların tam listesi şu başlıklı bölgede bulunabilir: " -- LIST -- ».

Üzerinde durduğunuz radyo istasyonu kısa bir süre sonra otomatik olarak çalmaya başlar. İstasyon listesine geri dönmek için şu öğeye basınız: ⮌ veya direksiyon kolonu kumandasındaki öğesine, ▲ veya ▼.

İstasyon seçme

İstenilen bandı (FM, DR veya AM) seçmek için şu öğeye art arda basınız:



.

Bu liste, liste son güncellendiğinde kaydedilen 100 adede kadar radyo istasyonunu içerebilir.

Direksiyon kolonu kumandasındaki

 öğesini kullanarak  veya

 ile FM,DR listelerindeki radyo istasyonları arasında geziniz.

Ortam ses kaynakları

Ses sisteminiz harici ses kaynaklarını bağlamak için kullanılabilen bir USB bağlantı noktası ve Bluetooth® bağlantısı ile donatılmıştır.

Not: ilave ses kaynağı formatları MP3, WMA ve AAC formatlarını içerir.

USB bağlantısı

Bağlanma

MP3 çalar, taşınabilir dijital müzik çalar veya USB sürücünün fişini USB bağlantı yuvasına bağlayınız.

Cihaz prize bir kez bağlandığında, okunan parça otomatik olarak görüntülenir.

Direksiyon kolonu üzerindeki

Harici ses kaynağı bağlandığında, ilk ses parçası otomatik olarak çalmaya başlar.

Harici müzik çalar daha önce ses sistemine bağlanmışsa, ses sistemi otomatik olarak son çalınan parçayı yeniden başlatır.

Harici ses kaynağınız bağlandıktan sonra, içeriğine multimedya sistemi menüleri üzerinden erişilebilir. Harici müzik çalarınızla aynı çalma listelerini saklar.

Harici ses kaynağınızın içeriğine ses sisteminiz üzerinden erişmek için:

– Çalma listesine geri dönmek için  öğesine basınız;

veya

– parçalarda gezinmek için  veya  düğmelerine basınız veya direksiyon kolonu kumandasındaki  öğesini döndürünüz.

Ardından, geçerli çalma listesini değiştirmek için:

– klasörleri veya seçim ölçütlerini görüntülemek için  düğmesine basınız. Önceki klasöre geri dönmek için yine  öğesine basınız;

veya

– klasörü ya da çalma listesini seçmek veya seçilen parçayı dinlemek için öğesine basınız.

USB bağlantı noktasını kullanarak şarj etme

Taşınabilir dijital müzik çalarınızın veya telefonunuzun USB fişi ses sisteminizin USB bağlantı noktasına bağlandığında (sürücü bölmesinde, sürücünün konumuna yakın bir yerde bulunur) kullanım sırasında pili seviyesini şarj etmek veya korumak mümkün olacaktır.

Not: bazı cihazlar ses sisteminin USB bağlantı noktasına bağlandığında tekrar şarj olmaz veya akü şarj seviyesini korumaz.


Bluetooth® ses okuma

Taşınabilir dijital müzik çalarınızı Bluetooth® kullanabilmek için ilk kullanımda araçla eşleştirmeniz gerekir ➔ **54**.

Eşleştirme işlemi, ses sistemine bir Bluetooth® taşınabilir dijital ses cihazını tanıma ve özelliklerini hafızasına alma olanağı sağlar.

Not:

– Bluetooth® taşınabilir dijital ses cihazınız telefon işlevleri ve taşınabilir müzik çalar işlevleri ile donatılmışsa işlevlerden birinin eşleştirilmesi otomatik olarak diğerinin eşleştirilmesini içerecektir;
– erişilebilecek işlevlerin sayısı taşınabilir dijital müzik çaların tipine ve ses sistemi ile uyumluluğuna bağlıdır.

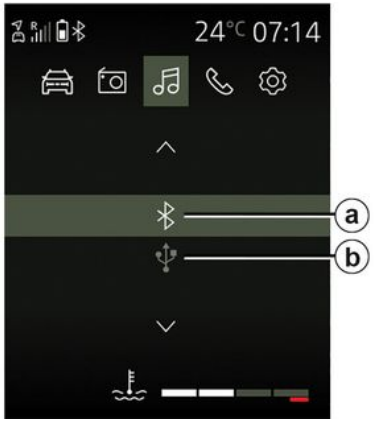

Araca bağlantı

Tüm özelliklere erişebilmeniz için, taşınabilir dijital müzik çalarınız Bluetooth® ***a*** veya USB ***b*** aracılığıyla ses sistemine bağlı olmalıdır.

Portatif müzik çalarla ilgili işlemleri sadece trafik koşulları izin verdiği zaman gerçekleştiriniz.
Seyir sırasında portatif müzik çaları kaldırınız (ani frenleme veya darbe sırasında bulunduğu yerden savrulma tehlikesi).


Daha önce eşleştirilmiş bir cihaz için aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriniz:

– radyo Bluetooth® bağlantısını etkinleştiriniz;
– telefonunuzun veya taşınabilir dijital müzik çalarınızın Bluetooth® bağlantısını etkinleştiriniz ve diğer cihazlara görünür kılınız (daha fazla bilgi için lütfen cihazınızın kullanım kılavuzuna bakınız);
– SOURCE öğesine art arda basarak Bluetooth® ses kaynağını seçiniz;
– Multimedya sistemi tarafından tespit edilenler arasında Bluetooth® aracılığıyla bağlanılacak olan harici müzik çaları veya telefonu seçiniz.

Direksiyon kolonu üzerindeki


Tüm işlevlerinin kullanılabilir olması için taşınabilir dijital müzik çalarınızın ses sistemi ile bağlantıya geçmesi gerekir.

Not: Herhangi bir taşınabilir dijital müzik çalar Bluetooth®, eşleştirilmemiş olması halinde ses sistemiyle bağlantıya geçemez.

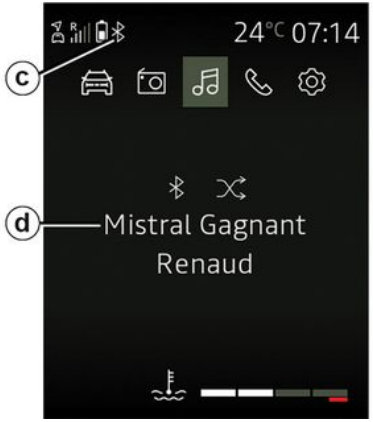

Bluetooth® taşınabilir dijital müzik çalar bağlandığında, ses sisteminiz üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Harici ses kaynağı bağlandığında ***c***, ilk ses parçası otomatik olarak çalmaya başlar ***d***.

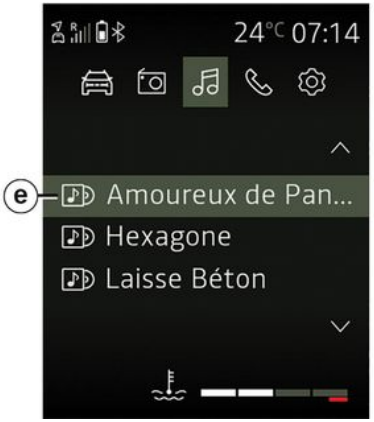


Çalma listesine ***e*** geri dönmek için direksiyon simidi kumandasındaki ⮌ öğesine basınız.

Parçalar arasında gezinmek için ▲ veya ▼ öğesine basınız.

Çalma ekranına ***d*** geri dönmek için OK öğesine basınız veya çalma listesinin otomatik olarak kaybolması için bir süre boyunca bekleyiniz.

Not: İşlevlerin kullanılabilirliği taşınabilir dijital müzik çaların tipine Bluetooth® ve ses sistemi ile uyumluluğuna bağlıdır.

"MIX " karışık çalma

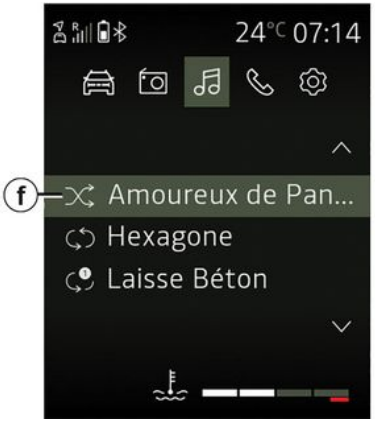


Klasördeki tüm parçaları rastgele yürütmek için MODE öğesine basılı tutunuz.

Ekranda "MIX " gösterge lambası ***f*** belirir. Rastgele modda bir parça hemen seçilir. Bir parçadan diğer bir parçaya geçiş rastgele olarak gerçekleşir.

Karışık oynatmayı devre dışı bırakmak için MODE öğesini tekrar basılı tutunuz: "MIX " gösterge lambası ***f*** kaybolur.

Ses sisteminin kapatılması, rastgele çalma modunun devre dışı kalmasına neden olur.

Tekrarlama "RPT"

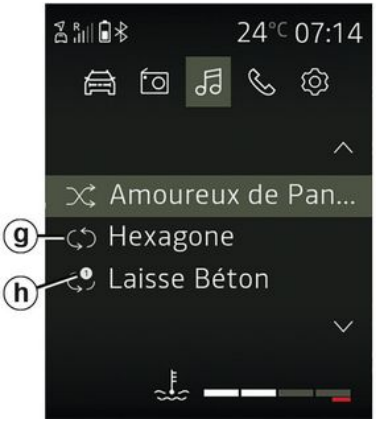

Bu işlev bir çalma listesini tekrarlamanızı sağlar.

Tüm çalma listesi için tekrarlama işlevini etkinleştirmek üzere MODE öğesine kısaca basınız.

Ekranda "RPT " gösterge lambası ***g*** belirir.

Geçerli parçayı tekrar çalmak için MODE öğesine tekrar kısaca basınız: "1" ***h***, "RPT" gösterge lambasında belirecektir.


Tekrarlama işlevini devre dışı bırakmak için MODE öğesine tekrar kısaca bası-

nız: "RPT " gösterge lambası ***g*** kaybolacaktır.

Bu yürütme seçeneklerini de kullanabilirsiniz: Ana menüden "Ortam" dünyasını ve ardından USB kaynağını seçiniz.

Taşınabilir dijital müzik çalarla ilgili işlemleri sadece trafik koşulları izin verdiği zaman gerçekleştiriniz.
Seyir sırasında taşınabilir dijital müzik çaları kaldırınız (ani frenleme veya darbe sırasında bulunduğu yerden savrulma tehlikesi).

Sesi kesme/Duraklatma

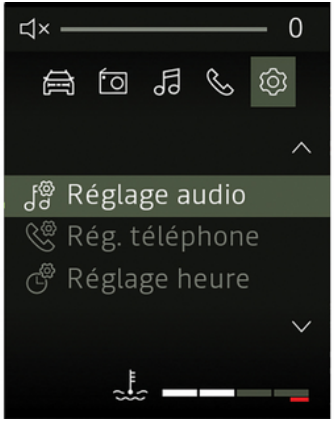

Sesi kapatmak veya ses parçasını duraklatmak için öğesine kısaca basınız.

Sesi açmak veya ses parçasının çalmasını devam ettirmek için öğesine kısaca tekrar basınız veya ses seviyesi kumandasını kullanınız.

Ses sisteminin sesi, kaynaklar değiştirilirken veya bülten yayınları sırasında otomatik olarak etkinleştirilir.

Bir telefonu eşleştirme/eşleştirmeyi durdurma

Bluetooth® bağlantısı

Ses sisteminin Bluetooth® fonksiyonunu devreye almak için:

– ana menüye erişmek için öğesine basınız;
– "Ayarlar" dünyasını seçiniz, "Bluetooth®" öğesinin ardından ▲ öğesini veya ▼ öğesini kullanarak "Telefon ayarları" seçeneğini seçiniz, sonra onaylamak için OK öğesini seçiniz;
– ▲ öğesini veya ▼ öğesini kullanarak "EVET" öğesini seçiniz, ardından OK öğesine basarak onaylayınız.

Bluetooth® sembolü, ardından ekrandaki durum çubuğunda sürekli olarak görüntülenir.

> Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.

Bir telefonu eşleştirme

Eller serbest sisteminizi kullanabilmeniz için, Bluetooth® mobil telefonunuzu araçla eşleştirin. Telefonunuzun Bluetooth® fonksiyonunun açık olduğundan emin olunuz ve durumunu "görünür" olarak ayarlayınız.


Eşleştirme işlemi eller serbest telefon sistemine bir telefonu tanıma ve hafızasına alma olanağı sağlar.

Altı telefona kadar eşleştirme yapabilirsiniz, ancak bir kerede yalnızca bir tanesi bağlantıya girebilir.

Eşleştirme, ses sistemi ya da telefon aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Ses sisteminiz ve telefonunuz açık olmalıdır.

Not: Ses sistemine başka bir telefon bağlıyken yeni bir telefon eşleştirirseniz önceki telefonun bağlantısı kesilir ve yerini, yeni eşleştirilen telefon alır.

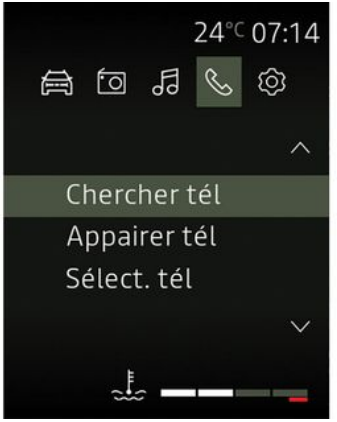

Bir Bluetooth® telefonu ses sistemi aracılığıyla ses sistemi ile eşleştirme

Bu yöntem, ses sisteminden bir Bluetooth® arama yapmanıza olanak sağlar.

Bir telefonu eşleştirmek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriniz:

– Bluetooth® özelliğini etkinleştiriniz;
– ana menüye erişmek için öğesine basınız;
– "Ayarlar" dünyasını seçiniz, sonra ▲ öğesini veya ▼ öğesini kullanarak "Telefon ayarları" menüsünü se-

çiniz, daha sonra onaylamak için OK öğesini seçiniz;

– ▲ öğesini veya ▼ öğesini kullanarak "Telefon ara" seçeneğini seçiniz, ardından onaylamak için OK öğesini seçiniz.

Ekranda bir mesaj belirir. Aramayı başlatmak için OK öğesine basınız.

Yakınlardaki Bluetooth® cihazlarının aranması başlar (bu arama 60 saniye kadar sürebilir).

▲ veya ▼ kullanarak eşleştirmek istediğiniz telefonu seçiniz, ardından OK kullanarak onaylayınız.

Bluetooth® cihazınızdan eşleştirme isteğini kabul ediniz.

Ses sistemi ekranında "Bağlı Bluetooth cihazının adı" mesajı belirdiğinde, bu Bluetooth® cihazının otomatik olarak hafızaya alındığını ve araca bağlandığını gösterir.

Cihazınız daha sonra "Bir telefon seçin" alt menüsünden de erişilebilen tanınan telefonlar listesinde görünür.

Eşleştirme 60 saniye sonra başarılı olmazsa "Eşleştirme başarısız oldu" mesajı belirir. İstenen eylemi gerçekleştirmek için bu işlemleri tekrarlayınız.

Daha fazla detay için lütfen telefonun kullanım kılavuzuna bakınız.

Not: Telefonunuza bağlı olarak, telefon defterinizin ve arama geçmişinizin aktarımını kabul etmeniz faydalı olabilir.

Bir Bluetooth® telefonu telefonunuz aracılığıyla ses sistemi ile eşleştirme

Bu yöntem, telefonunuzdan bir Bluetooth® arama yapmanıza olanak sağlar.

Telefonunuzu eşleştirmek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriniz:

– ana menüye erişmek için öğesine basınız;

– ▲ öğesini veya ▼ öğesini kullanarak "Telefon" dünyasını seçiniz, ardından onaylamak için OK öğesini seçiniz;

– ▲ öğesini veya ▼ öğesini kullanarak "Telefon eşleştirme" seçeneğini seçiniz, ardından onaylamak için OK öğesini seçiniz.

Ses sistemi ekranında "Kodu giriniz: XXXXXX" mesajı görüntülenir ve 60 saniyelik geri sayım başlar.

Ardından ses sistemi diğer Bluetooth® cihazları için yaklaşık 60 saniye boyunca görünür olur.

Ses sistemini telefonunuzu kullanarak arayınız, ardından seçiniz (telefon kullanım kılavuzuna bakın) veya telefonunuzla eşleştirme kodunu kabul ediniz.

"MY CAR" veya "Dacia Media Control Multimédia" mesajı, telefonunuzun ses sisteminiz ile eşleştirildiğini ve bağlandığını doğrulamak için ses sistemi ekranında görüntülenir.

"Dacia Media Control Multimédia" mesajı, yalnızca Dacia Media Control uygulaması ses sistemine bağlandığında ve uygulamanın akıllı telefonunuzda yüklü olması halinde ekranda görüntülenir.

Eşleştirme başarısız olursa ses sistemi ekranı "Telefon" dünyasına geri döner.


Telefon eşleştirmesini kaldırma



Eşleştirmeyi durdurma işlemi, bir telefonun ses sistemi hafızasından silinmesini sağlar.

Eşleştirmeyi durdurmak ve telefonunuzu ses sistemi hafızasından silmek için, aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriniz:


– ana menüye erişmek için öğesine basınız;
– "Telefon" dünyasını seçiniz, sonra öğesini veya öğesini kullanarak "Telefonu sil" seçeneğini seçiniz, daha sonra onaylamak için OK öğesini seçiniz;

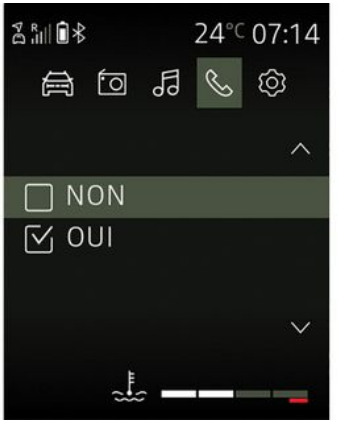

– veya düğmelerine basarak eşleştirmesini durdurmak istediğiniz telefonu seçiniz, ardından OK kullanarak onaylayınız;
– öğesini veya öğesini kullanarak "EVET" öğesini seçiniz, ardından onaylamak için OK öğesini seçiniz.

Altı telefon önceden kaydedilmişse sistem cihazlardan birini silmeyi önerir.

"EVET"i seçtiğinizde, "Telefon sil" menüsüne yönlendirileceksiniz.

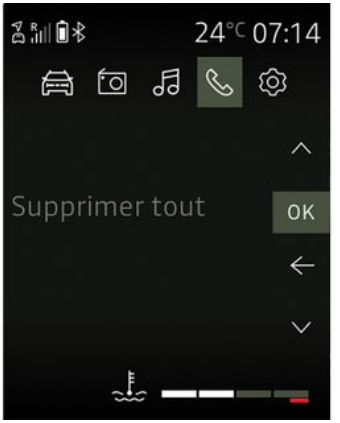

Ses sistemi belleğindeki tüm telefonların eşleştirmesini kaldırmak ve silmek için:

– ana menüye erişmek için öğesine basınız;
– "Ayarlar" dünyasını seçiniz, sonra öğesine veya öğesine basarak "Telefon ayarları" menüsünü ve "Tümünü sil" seçeneğini seçiniz, daha sonra onaylamak için OK öğesini seçiniz;

TELEFON

– ▲ öğesini veya ▼ öğesini kullanarak "EVET" öğesini seçiniz, ardından onaylamak için OK öğesini seçiniz.

Not: telefon rehberindeki tüm kişiler ve senkronize ses sistemindeki çağrı günlüğü silinir.



Eller serbest telefon sisteminizin kullanım amacı tümden ortadan kaldırmamakla birlikte risk oluşturacak durumların azaltılmasını sağlayarak iletişimi kolaylaştırmaktır. Bulunduğunuz ülkenin kanunlarına mutlaka uyunuz.

Bir telefonu bağlama/bağlantısını kesme

Eşleştirilmiş bir telefonu bağlama

Tüm fonksiyonların kullanılabilir olması için telefonunuzun eller serbest telefon sistemi ile bağlantılı olmalıdır.

Daha önce eşleştirilmemiş olması halinde herhangi bir telefon eller serbest telefon sistemiyle bağlantıya geçemez ➔ 54.

Not: Telefonunuzun Bluetooth® bağlantısının etkin ve "görünür" olarak ayarlanmış olması gerekir.

Otomatik bağlantı

Aracın kontağı açılır açılmaz ses sistemi, yakınlarda bulunan eşleştirilmiş telefonları arar.

Not: Öncelikli telefon en son bağlantı kurulmuş olandır.

Eşleştirilmiş bir telefon bulununcaya kadar arama devam eder (bu arama birkaç dakika sürebilir).

Not: Uyumlu telefonların listesi hakkında daha fazla bilgi için, lütfen Marka Yetkili Servisiyle iletişime geçiniz:


– kontak açıkken, telefonunuzla kurulan otomatik bağlantıdan faydalanabilirsiniz. Telefonunuzun eller serbest telefon sistemi ile otomatik Bluetooth® bağlantı fonksiyonunun devreye alınması gerekebilir. Bunu yapmak için, telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakınız;

– yeniden bağlanma sırasında eller serbest telefon sistemi yakınlarında eşleştirilmiş iki telefon mevcutsa eller serbest telefon sisteminin kapsama alanı dahilinde ancak aracın dışında olsa bile son bağlanmış telefon önceliklidir;

– eller serbest telefon sistemine bağlanırken telefonunuzla konuşma halindeyseniz, telefon otomatik olarak bağlantıya geçer ve karşılıklı konuşmanızın sesi araç hoparlörlerine aktarılır.


Eller serbest telefon sisteminizin kullanım amacı tümden ortadan kaldırmamakla birlikte risk oluşturacak durumların azaltılmasını sağlayarak iletişimi kolaylaştırmaktır. Bulunduğunuz ülkenin kanunlarına mutlaka uyunuz.

Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.

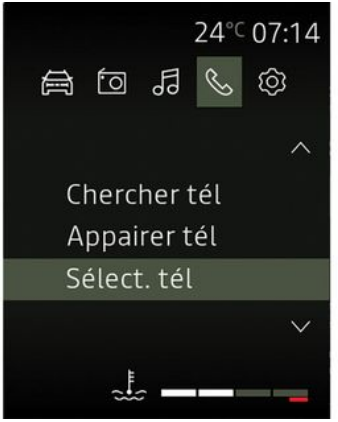

Manüel bağlantı (bağlanılan telefonun değiştirilmesi)

Ana menüye erişmek için "Telefon" dünyasından öğesine basınız, direksiyon kolonundaki, öğesindeki veya öğesindeki öğesine basarak "Bir telefon seçin" menüsünü seçiniz, ardından onaylamak için OK öğesine basınız.

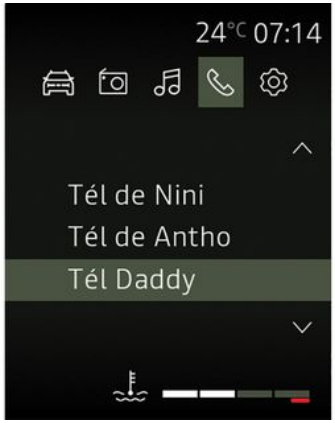

Daha önceden eşleştirilmiş telefonların listesi görüntülenir.

▲ veya ▼ butonlarına ya da direksiyon kolonundaki düğmesine basarak listeden bağlanmak istediğiniz telefonu seçiniz ve ardından onaylamak için OK öğesini kullanınız.

Telefonun bağlı olduğunu onaylayan bir mesaj görünecektir.

Not: Başka bir telefona geçiş sırasında bir telefon zaten bağlıysa mevcut bağlantı otomatik olarak yeni telefonla değiştirilir.

Bağlantının başarısız olması

Bağlantının sağlanamaması durumunda, aşağıdakileri kontrol ediniz:

– telefonunuzun açık olup olmadığını;
– telefonunuzun şarjı bitmemiş;
– telefonunuzun daha önce eller serbest telefon sistemiyle eşleştirilmiş olup olmadığını;
– Bluetooth® telefonunuzda ve ses sisteminizde devreye alınmıştır;
– telefonunuzun konfigürasyon ayarları, ses sisteminin bağlanma talebini kabul edecek şekilde yapılmış.

Not: Eller serbest telefon sisteminin uzun süreli kullanılması telefonunuzun şarjının daha çabuk bitmesine neden olur.

Telefon bilgileri.



Bağlandıktan sonra, ses sistemi telefonla ilgili şu bilgileri görüntüler:

– telefonun ağ bağlantısı durumu ***1***;
– telefonun pil seviyesi ***2***;
– multimedya sistemiyle kurulan bağlantının tipi ***3***.

Telefonun bağlantısının kesilmesi

Telefonunuzun bağlantısını kesmek için, aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

– Ses sisteminizin Bluetooth® fonksiyonunu devre dışı bırakabilirsiniz;
– telefonunuzun Bluetooth® fonksiyonunu devre dışı bırakabilirsiniz;

– Ses sistemi yoluyla eşleştirilmiş telefonu silebilirsiniz ➔ **58**.

Telefonunuz kapalıysa, telefonla bağlantı kesilecektir.

Bundan sonra, ses sisteminin ekranında telefonun bağlantısının kesildiğini belirten bir mesaj görüntülenir.

Not: telefonun bağlantısı kesildiğinde bir arama devam ediyorsa arama otomatik olarak telefonunuza aktarılır.

Ses sisteminizdeki Bluetooth® öğesini devre dışı bırakmak için ➔ **8**.

Telefonunuzun Bluetooth® öğesini devre dışı bırakmak için, telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakınız.

Telefonun eşleştirmesini kaldırmak ve silmek için Bluetooth®, ➔ **58**.

Çağrı göndermek, almak

Telefon ajandasına kayıtlı bir kişiyi arama


Bir telefonun eşleştirilmesi işlemi sırasında, o telefonun rehberi otomatik olarak ses sistemine yüklenir (telefona göre).

Ayrıca telefon rehberi ve çağrı kayıtlarının sonraki eşleştirmelerde multimedya sistemi tarafından otomatik olarak aktarılması için otomatik paylaşımına da izin verebilirsiniz.

Erişim yetkisi verilmemişse, ses sistemi ekranında telefon defterine erişimi yetkilendirmenizi isteyen bir mesaj görüntülenir.

Multimedya sistemi telefonunuzu bulamazsa, lütfen telefonunuzun kullanım kılavuzuna başvurun.

Not: ➔ **81** üzerine kısa süreli basarak bir numarayı veya kişiyi arayabilirsiniz.

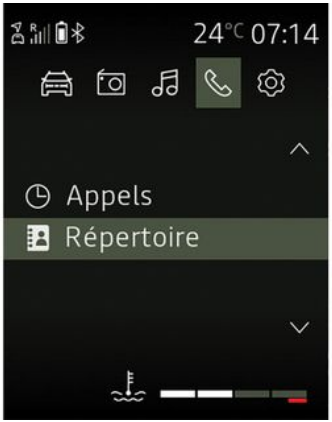

Bir kişi aramak için:

– ana menüye erişmek için öğesine basınız, sonra öğesine veya öğesine basarak "Telefon" dünyasını seçiniz, daha sonra onaylamak için OK öğesine basınız;

– öğesine veya öğesine basarak "Kişiler" menüsünü seçiniz, ardından onaylamak için OK öğesini seçiniz.

"Kişiler" menüsünden bir kişiyi adıyla arayabilirsiniz. Bunu yapmak için:

– çağrıyı etkinleştirmek için öğesini veya öğesini basılı tutunuz;

– alfabenin harflerinde gezinmek için direksiyon kolonundaki, öğesindeki veya öğesindeki öğesine basınız;

– istenilen harf seçildiğinde onaylamak için OK öğesine basınız;

– veya düğmesine basarak istenen kişiyi seçiniz, ardından kişinin kayıtlı numaralarını görüntülemek için OK öğesine basınız;


– veya düğmesine basarak istenen numarayı seçiniz, ardından

onaylayıp çağrıyı başlatmak için OK öğesine basınız.

Not: önceki ekrana geri dönmek için ⮌ üzerine basınız.

> Bir kişiyi aramadan önce aracı sürmeyi durdurmanız önerilir.

Arama kaydı listesinde bulunan bir kişinin aranması

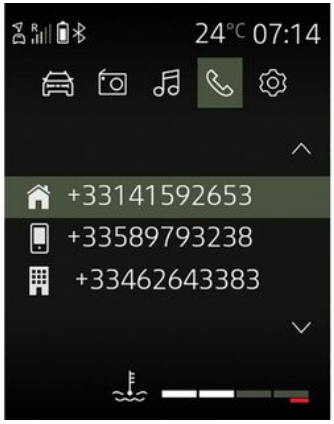


Arama kaydını görüntülemek için:

– ana menüye erişmek için ▭ öğesine basınız, "Telefon" dünyasını seçiniz, sonra ▲ öğesine veya ▼ öğesine basarak "Çağrılar" seçeneğini seçmek için ▲ öğesini veya ▼ öğesini kullanınız, daha sonra onaylamak için OK öğesine basınız;

– ▲ veya ▼ düğmesine basarak aranacak kişiyi veya numarayı seçiniz, ardından çağrıyı başlatmak için OK öğesine basınız.

BİR çağrı almak

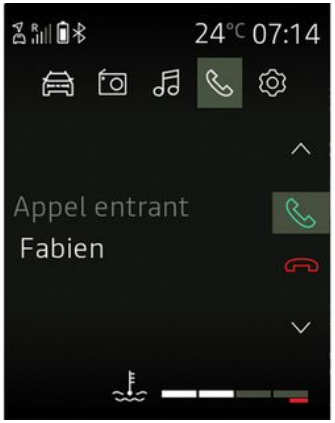

Bir çağrının alınması sırasında arayanın telefon numarası ses sistemi ekranında görüntülenir (bu fonksiyon, telefon operatörü ayarlarında yaptığınız seçimlere bağlıdır).

Çağrıyı yapan numara ajandalardan birinde kayıtlıysa bu durumda telefon numarasının yerine o kişinin adı ekranda görüntülenir.

Çağrıyı yapan kişinin numarası görüntülenemiyorsa ses sistemi ekranında "Özel numara" mesajı görüntülenir.

Gelen bir çağrıyı kabul etmek için:

– ▲ öğesine veya ▼ öğesine basarak 📞 simgesini seçiniz, ardından onaylamak için OK öğesini seçiniz; veya

– kısaca 📞 öğesine basınız.

Gelen bir çağrıyı reddetmek için:

– ▲ öğesine veya ▼ öğesine basarak 📞 simgesini seçiniz, ardından onaylamak için OK öğesini seçiniz; veya

– 📞 öğesini basılı tutunuz.

Bir numarayı tuşlarken veya kayıtlı bir numarayı ararken aracı durdurmanız tavsiye edilir.

İkinci bir çağrı alma



İkinci bir çağrının alınması sırasında ikinci arayanın telefon numarası ses sistemi ekranında görüntülenir (bu fonksiyon, telefon operatörü ayarlarında yaptığınız seçimlere bağlıdır). Şunları yapabilirsiniz:

– öğesini seçerek gelen çağrıyı kabul edebilirsiniz;

– öğesini seçerek gelen çağrıyı reddedebilirsiniz;
– ***1*** öğesini seçerek gelen çağrıyı beklemeye alabilirsiniz.

Görüşme sırasında çağrıyı sonlandırmak için öğesine basınız.

Çağrı esnasında

Şunları yapabilirsiniz:

– veya öğesine basarak ses seviyesini ayarlayabilirsiniz;
– Şu öğeye basarak çağrıyı sonlandırabilirsiniz .

veya öğesine basıp ardından ile onaylayınız.

Ayrıca şu işlemleri yapabilirsiniz:

– öğesini seçerek gelen çağrıyı kabul edebilir/bekleyen bir çağrıya devam edebilirsiniz;

– Çağrı sırasında öğesini seçerek çağrıyı sonlandırabilirsiniz;
– ***1*** öğesini seçerek çağrıyı beklemeye alabilirsiniz;
– Rakamları girmek üzere ses sistemi tuş takımını kullanmak için ***2*** öğesini seçebilirsiniz.

Sistem, telefonunuz bağlandığında çift çağrı fonksiyonlarını yönetmeyi sağlar (aboneliğe göre).

Çağrı sırasında tuş takımını kullanma




Çağrı sırasında ses sistemi tuş takımını kullanmak için:

– veya öğesine basarak ses sistemi tuş takımını seçiniz, ardından onaylamak için öğesine basınız;

– ▲ veya ▼ düğmesine basarak haneyi veya karakteri seçiniz, arasından seçiminizi onaylamak için OK öğesine basınız.

Not: önceki ekrana geri dönmek için ⮌ üzerine basınız.

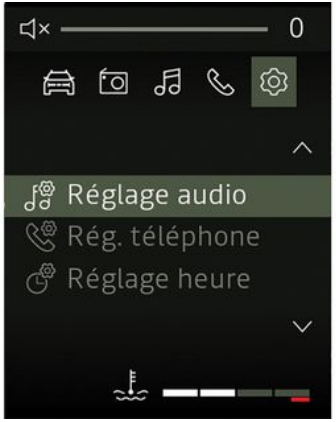


Ana menüden, ▲ veya ▼ düğmelerine basarak "Ayarlar" dünyasına gidiniz.

Mevcut ayarlar:

– "Ses ayarları";
– "Telefon ayarları";
– "Araç ayarları";
– "Saat ayarları";
– ...

> ⚠ Güvenlik nedeniyle bu ayarları araç duruyorken yapınız.

Ses ayarları

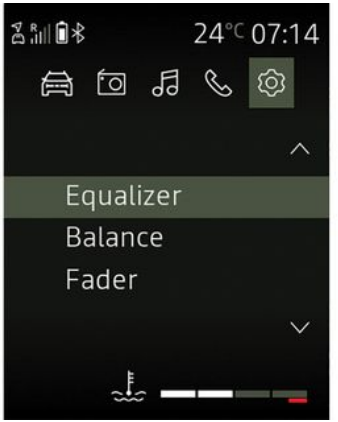


"Ayarlar" dünyasından.

"Ses ayari" menüsünü, "Ses ayarları" seçeneğini seçiniz, ardından onaylamak için OK öğesini seçiniz.

Mevcut ayarlar:

– "Denkleştirici";
– "Mekansallaştırma";
– "Ses düzeyi km/sa";
– « Bas güçlendirici » ;
– "Sıfırlama".

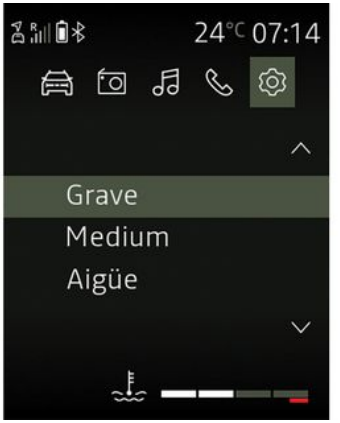

"Denkleştirici"

"Denkleştirici" seçeneğini seçiniz, ardından çeşitli seçeneklere aşağıdaki sırayla erişmek için ▲ öğesine veya ▼ öğesine basınız:

– « Bas » ;
– "Orta";
– « Tiz ».

"Mekansallaştırma" (ses dağılımı)

Araç içi bölmesindeki ses dağılımını ayarlamak için "Mekansallaştırma" fonksiyonu:

– "Balans" (sol/sağ ses dağıtımı);
– araca bağlı olarak; "Fader" (ön/arka ses dağıtımı).

▲ veya ▼ düğmelerine basarak her ayarın değerini değiştirebilirsiniz.

Onaylamak ve bir önceki seçime geri dönmek için OK üzerine basın.


"Hıza duyarlı ses"

Ses sisteminin ses seviyesi aracın hızına bağlı olarak değişir.

"Ses ayari" menüsüne erişiniz, ardından OK öğesine basarak "Ses düzeyi (Km/sa.)" seçeneğini onaylayınız.

İstediğiniz ayara ulaşmak için aşağıdakilerden birini seçiniz:

– « OFF » ;
– "Çok düşük";
– « Düşük » ;
– « Orta » ;
– "Yüksek";
– « Çok yüksek ».

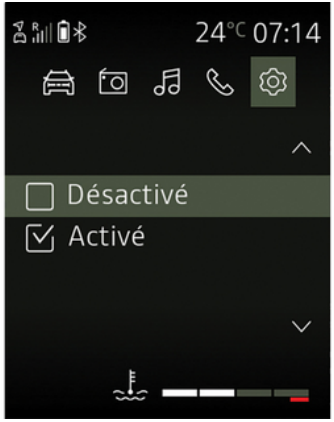

« Bas güçlendirici »

Düşük ses seviyesinde dinlerken bası güçlendirmek için "Bas güçlendirici" fonksiyonu kullanılabilir.

"Ses ayari" menüsüne erişiniz, sonra ▲ öğesine veya ▼ öğesine basarak "Bas güçlendirici" öğesini onaylayınız, daha sonra onaylamak için OK öğesine basınız.

Bu işlevi etkinleştirmek/devreden çıkarmak için ▲ veya ▼ düğmelerine basarak "Etkinleştirildi" veya "Devre dışı bırakıldı" öğesini seçiniz ve onaylamak için OK öğesine basınız.

"Varsayılan ses"

Ana menüden, ▲ veya ▼ düğmelerine basarak "Ayarlar" dünyasına gidiniz. "Ses ayari" menüsünü görüntüleyiniz ve "Ses ayarları" öğesini, ardından "Sıfırla" öğesini seçiniz.

"EVET" veya "HAYIR" öğesini seçiniz.

Tüm ses ayarları otomatik ayarlar konumuna döner.

ⓘ Bir önceki menüye dönmek için ⮌ düğmesine basınız.

SISTEM AYARLARI

Radyo ayarları



3

öğesine kısaca basarak Ayarlar menüsünü görüntüleyiniz, "Ayarlar" dünyasını seçiniz, ardından ▲ öğesine veya ▼ öğesine basarak "Ses ayari", "Radyo ayarları" seçeneğini seçiniz, daha sonra onaylamak için OK öğesini seçiniz.

Aşağıdaki fonksiyonlar mevcuttur:

– "FM listesini güncelle";
– "DR listesini güncelle";
– « Simulcast » ;
– "DR önceliği";
– « TA » ;
– « AF ».

"FM" listesini güncelleyin

Bu özellik, bulunduğunuz alandaki tüm FM istasyonlarının güncellenmesini sağlar.

"Ayarlar" dünyasından "Radyo ayarları" menüsünü seçiniz, sonra ▲ öğesine veya ▼ öğesine basarak "FM listesini güncelle" seçeneğini seçiniz, daha sonra onaylamak için OK öğesini seçiniz.

Bölgedeki FM istasyonlarının otomatik güncellemesi başlar. Gösterge tablosunda "FM Listesini Güncelle" mesajı görüntülenir.

Güncelleme tamamlandıktan sonra ekranda "FM listesi güncellendi" mesajı görüntülenir.

"DR" listesini güncelleyin

Bu özellik, bulunduğunuz alandaki tüm DR istasyonlarının güncellenmesini sağlar.

"Ayarlar" dünyasından "Ses ayari", "Radyo ayarları" seçeneğini seçiniz, sonra ▲ öğesine veya ▼ öğesine basarak "DR listesini güncelle" seçeneğini seçiniz, daha sonra onaylamak için OK öğesini seçiniz.

Bölgedeki DR istasyonlarının otomatik güncellemesi başlar. Gösterge tablosunda "DR Listesini Güncelle" mesajı görüntülenir.

Güncelleme tamamlandıktan sonra ekranda "DR listesi güncellendi" mesajı görüntülenir.

Not: SOURCE düğmesine basılarak başka bir kaynak seçilirse FM veya DR radyo listesi arka planda güncellenir.

« Simulcast »

Ülkeye bağlı olarak, dijital sinyalin kesilmesi durumunda bu işlev bir DR istasyonundan eşdeğer FM istasyonuna değişir.

"FM/DR simulcast" etkinse FM öğesinden DR öğesine veya DR öğesinden FM öğesine geçiş yaparken birkaç saniyelik bir gecikme ve ses düzeyinde bir farklılık olabilir.

Dijital sinyal alınır alınmaz, sistem otomatik olarak DR ögesine dönecektir.

Not: Simulcast sırasında istasyon adının önünde "FM>" öğesi yer alır.

"DR önceliği"

Ülkeye bağlı olarak bu işlev, (istenilen radyo istasyonu dijital olarak da mevcut ise) bir FM istasyonu seçmenize ve

daha iyi bir ses kalitesi elde etmek için eşdeğer bir DR istasyonuna geçiş yapmanıza olanak tanır.

Not: DR öncelikliyken, istasyon adının önünde "DR>" öğesi yer alır.

« TA »

Bu özellik etkinleştirildiğinde, bazı "FM" veya "DR" radyo istasyonları tarafından yeni raporlar yayınlandıkça, ses sisteminiz trafik bültenlerini otomatik olarak arar ve oynatır.

bu fonksiyonu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için:

– "Ayarlar" dünyasından "Ses ayari" menüsünü seçiniz, sonra ▲ öğesini veya ▼ öğesini kullanarak "Radyo ayarları" seçeneğini seçiniz, daha sonra onaylamak için OK öğesini seçiniz;

– direksiyon kolonundaki kumandasına basarak "TA" öğesini seçiniz, sonra OK öğesiyle onaylayınız;
– "TA" işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için "ON" veya "OFF" ögesini seçiniz.

"AF" (frekansı takibi AF)

Bir FM istasyonunun frekansı, coğrafi alana göre değişir.

Bazı istasyonlar, araç hareket ederken temel olarak "AF" özelliğini otomatik olarak yeniden ayarlamak için RDS sistemini kullanır.

Telefon ayarları


Müzik sistemine bağlı telefonun ayarlarını yapmak için bu işlevi kullanınız.

Ana menüden, ▲ veya ▼ düğmelerine basarak "Ayarlar" dünyasına gidiniz. "Telefon ayarları" seçeneğini seçiniz, ardından onaylamak için OK öğesini seçiniz.

Mevcut ayarlar:

– "Telefon ara";
– "Telefon eşleştirme";
– "Bir telefon seçme";
– "Telefon silme";
– "BT AÇIK/KAPALI".

Lütfen ilgili bölümlere bakınız.

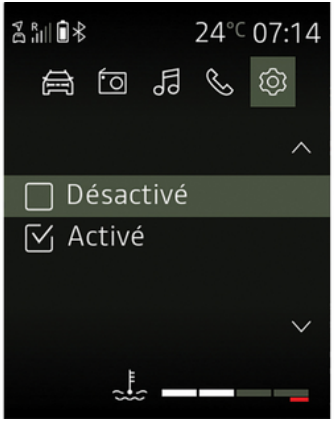

"BT ayarları" (Bluetooth®)

Ana menüden, ▲ veya ▼ düğmelerine basarak "Ayarlar" dünyasına gidiniz. "Telefon ayarları" seçeneğini, "BT AÇIK/KAPALI" öğesini seçiniz, ardından onaylamak için OK öğesini seçiniz.

Ses sistemi için Bluetooth® işlevini etkinleştirmek için ▲ öğesine veya ▼ öğesine basarak "Etkinleştirildi" seçeneğini seçiniz, ardından onaylamak için OK öğesini seçiniz.

SISTEM AYARLARI

3

Ses sistemi için Bluetooth® işlevini devre dışı bırakmak için ▲ veya ▼ düğmesine basarak "Devre dışı" öğesini seçiniz, ardından onaylamak için OK öğesine basınız.

Dil seçimi

Gösterge tablosundaki ses sistemi ekran dilini değiştirmek için bu işlevi kullanınız.

Ayarlar menüsünü görüntülemek için . "Ayarlar" dünyasını, "Arac ayari" ve "Dil" öğelerini seçiniz, ardından istenilen dili seçmek için şu öğeye basınız: ▲ veya ▼ , ardından onaylamak için OK öğesine basınız.

Saatin ayarlanması

Bu fonksiyon saati ayarlamanızı sağlar.

üzerine basarak ayarlar menüsünün görüntülenmesini sağlayınız. ▲ öğesini veya ▼ öğesini kullanarak "Ayarlar" dünyasını "Zaman ayari" seçiniz, ardından onaylamak için OK öğesini seçiniz.

"Saat" menüsü görüntülenir:

– Saat ayarına erişmek için OK öğesini basılı tutunuz;

– ▲ öğesine veya ▼ öğesine basarak saati ayarlayınız, ardından seçim otomatik olarak saat ayarından dakika ayarına geçene kadar bir süre boyunca bekleyiniz;

– ▲ veya ▼ düğmesine basarak dakikaları ayarlayınız, ayar otomatik olarak onaylanana kadar bir süre bekleyiniz.

ⓘ Telefonunuzun marka ve modeline göre, eller serbest fonksiyonu aracınızın ses sistemiyle kısmen veya tamamen uyumsuz olabilir.

⚠ Güvenlik nedeniyle bu ayarları araç duruyorken yapınız.

DACIA MEDIA CONTROL AKILLI TELEFON UYGULAMASI: GENEL TANIM

Tanıtım

"Dacia Media Control" akıllı telefonunuz kullanılarak indirilebilen bir uygulamadır. Ana sayfa dört dünyaya erişim sağlar:

- "Müzik (Radyo/Multimedya)";

-« Navigasyon » ;

-« Araç » ;


-« Telefon ».

Not: Tüm ekranlardan ayarlara ve ses düzeylerine kalıcı olarak erişebilirsiniz.

Not: Ana sayfadan şunları yapabilirsiniz:

– Sola kaydırarak kısayollarınıza ve favorilerinize erişebilirsiniz;
– Sağa kaydırarak widget'larınıza erişebilirsiniz.

Ekran

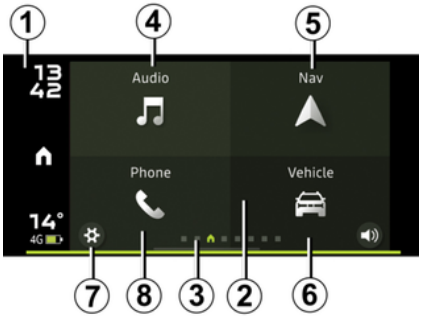

Ana sayfa

1. Bilgi alanı (zaman, bağlantı, dış sıcaklık);

2. Ana sayfa;

3. Sayfaların göstergeleri;

4. "Müzik": radyo kaynağını (radyo veya ortam) yönetme;

5. "Navigasyon": seyir sistemini yönetme;

6. "Araç": yakıt tüketiminizi, Eko-sürüşünüzü vb. yönetme.


7. "Ayarlar": "Dacia Media Control" uygulaması ayarlarını yönetme;

8. "Telefon": telefon fonksiyonlarını yönetme.

Bağlantı

Telefonunuzun ➔ **54** ses sistemi ile eşleştiğini doğrulayınız.

Not: Telefonunuzun Bluetooth® etkinleştirilmeli ve "görünür" olarak ayarlanmalıdır (daha fazla bilgi için cihazınızın kullanım kılavuzuna bakınız).

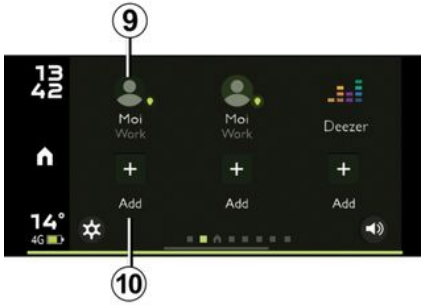

Sık kullanılanlar ekranı

Favori işlevlerinize kısayol eklemek için "Dacia Media Control" uygulamasını kullanınız:

– uygulamalar;
– Kişiler (adresler, telefon vb.).

9. daha önce sık kullanılan (favori) olarak belirlenmiş işleve erişim;

10. favori ekleme.

Favorilerin yönetimi

DACIA MEDIA CONTROL AKILLI TELEFON UYGULAMASI: GENEL TANIM

Favorilerinizi yönetmek için, boş bir yuvaya bir tane eklemek için ***10*** düğmesine basın veya bir favoriyi basılı tutun. Bir tane ekleyebilir veya silebilirsiniz.

"Dacia Media Control" uygulamanızı güncel tutmanızı öneririz.

Eller serbest sisteminizin kullanım amacı risk oluşturacak durumların azaltarak iletişimi kolaylaştırmaktır fakat tamamen ortadan kaldırmaz. Bulunduğunuz ülkenin kanunlarına mutlaka uyunuz.



Widget ekranları

Widget ekranları, mevcut olan çeşitli Dacia Media Control işlevlerinin bir özetini görüntülemenizi sağlar. Widget'ların görünümü özelleştirilebilir:

– Ses Oynatıcısı (ortam/radyo);
– Eko-sürüş;
– Tüketim;
– ...


Widget'ları yönetme

Widget'larınızı yönetmek için, yapılandırmak üzere bir widget'ı basılı tutunuz veya bir widget eklemek için + düğmesine basınız.

Yerini veya boyutunu değiştirebilirsiniz. Boş bir yuvaya dokunarak mevcut widget'ların listesini açabilirsiniz.

Bir widget'ı silmek için basılı tutunuz. Ekranın altında bir çöp kutusu görünecek ve uygulamayı bu çöp kutusuna taşıyabileceksiniz. Widget silinecektir.

"Ses dünyası (radyo/ortam)"

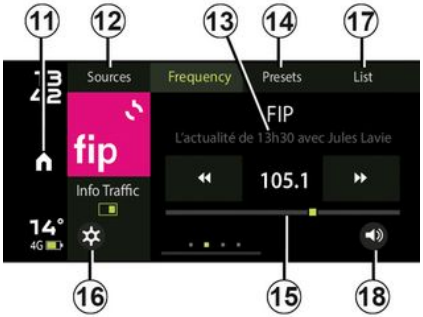

Bu dünya, radyo istasyonlarını ve diğer ortamlardan (telefonunuzdan müzik, Jack), USB bağlantı noktasından veya ses/podcast uygulamalarından müzik dinlemek için kullanılabilir. İçerik telefonunuza, arabanıza ve ülkenize göre değişiklik gösterebilir.

Radyo için ana fonksiyonlar aşağıdaki gibidir:

11. Ana menüye geri dönebilirsiniz;

DACIA MEDIA CONTROL AKILLI TELEFON UYGULAMASI: GENEL TANIM

12. bir radyo bandı (FM, DR veya AM) veya başka bir ses kaynağı seçme;

13. Mevcut radyo istasyonunu görebilirsiniz;

14. radyo ön ayarları/sık kullanılanların seçme.


Not: " Dacia Media Control " uygulaması, araç radyosu ön ayarlarını/favorilerini geri çağırır.

15. radyo frekans bandı, radyo frekans bilgisi;

16. ayarlara erişim;

17. kullanılabilir istasyon listesi;

18. ses seviyesini yönetme.

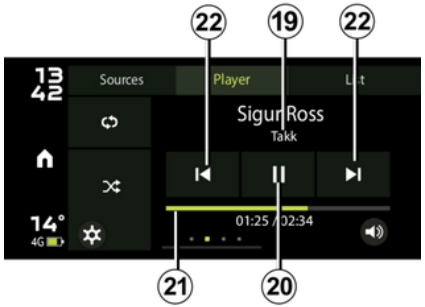

Medya oynatıcısı için ana fonksiyonlar aşağıdaki gibidir:

19. mevcut oynatılan multimedya dosyasını görme;

20. oynat/duraklat;

21. kaydırma çubuğu, çalmakta olan multimedya dosyasının kalan süresi;

22. sonraki/önceki dosya.

"Seyir sistemi dünyası"



"Seyir sistemi dünyası" menüsü aşağıdaki fonksiyonları sağlar:

24. yolculuklarınızı planlamak için akıllı telefon seyir sistemi uygulaması;

25. aracınızın konumunu bulmanızı sağlayan bir uygulama;

26. ayarlara erişim.

"Araç dünyası"



"Araç dünyası", Eko-sürüş ve yol bilgisayarı gibi bazı ekipmanları yönetmek için kullanılabilir. Aşağıdaki fonksiyonları sağlar:

27. Eko-sürüş;

28. ortalama ve mevcut yakıt tüketimi göstergeleri;

29. sürüş tavsiyesine erişim (eğitim);

DACIA MEDIA CONTROL AKILLI TELEFON UYGULAMASI: GENEL TANIM

"Telefon dünyası"



"Telefon dünyası" menüsü telefonunuzu eller serbest kullanmanıza izin verir ve aşağıdaki fonksiyonları sağlar:

30. telefon rehberinize erişim;

31. çağrı kaydınıza erişim;

32. ayarlara erişim;

33. SMS öğenize erişim.

Unutulan telefon ikazı

Ses sistemi ve motor kapalıyken, "Dacia Media Control" uygulaması akıllı telefon ekranınızda bir uyarı mesajı ile birlikte bir bip sesi vererek telefonunuzu aracınızda unuttuğunuzu bildirir.

Not: Bazı telefonlarda, mesajları dinlemek için "Metin okuma" fonksiyonu kullanılabilir. Ses sistemi, mesajları sesli okur.


Telefon kiti



Donanıma bağlı olarak, "Dacia Media Control" uygulamasını kullanırken telefonunuz, ergonomik şekli sayesinde orta konsola takılabilir ***34***.

USB bağlantı noktasını kullanarak şarj etme

Telefonunuzun USB fişini USB bağlantı noktasına bağlayarak, pilinizi şarj edebilir veya kullanım sırasında şarjda tutabilirsiniz.

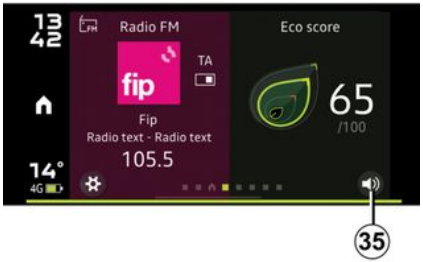

Ses seviyesinin ayarlanması

Ses seviyesi, ekrandaki ***35*** düğmesine basılarak ve ardından dikey olarak kaydırılarak ayarlanabilir:

-ses düzeyini artırmak için **yukarı kaydırınız**,

-ses düzeyini azaltmak için **aşağı kaydırınız**.

İstenilen ses seviyesine ulaşmak için birkaç kaydırma gerekebilir.

"Dacia Media Control" uygulamanızı güncel tutmanız önerilir.

DACIA MEDIA CONTROL AKILLI TELEFON UYGULAMASI: SEYIR SISTEMI DÜNYASI

"Seyir sistemi dünyası"



"Dacia Media Control" uygulaması ana ekranından "Seyir sistemi dünyası" öğesine erişmek için "Navigasyon" düğmesine basınız.

"Seyir sistemi dünyası" şunlardan oluşur:

11. ana sayfaya dönüş;

24. güzergahlarınızı yönetmek için seyir sistemi uygulamasına erişim;

25. aracınızı bulmak için "Go To My Car" uygulamasına erişim;

26. ayarlara erişebilirsiniz.

Bu özellik, akıllı telefonunuzun seyir sistemi uygulamasını başlatmanıza izin verir.

Not: seyir sistemi uygulaması talimatlarını araç hoparlörlerinden duymak için, Bluetooth® ses kaynağını seçin.

Daha fazla bilgi için bkz. ➔ **54**.

Güvenlik nedeniyle bu ayarları araç duruyorken yapınız.

"Aracımı bul" (Go To My Car)

Bu fonksiyon, örneğin bir otoparkta bulmanız gerekiyorsa, aracınızın en son kaydedilen konumunu görmenizi sağlar.

"Navigasyon" dünyasından ***25*** "Go To My Car" düğmesine basınız.

Aracınızı bulmak ve daha önce kaydedilen adrese doğru seyir sistemini yaya modunda başlatmak için "Aracıma git" düğmesine basınız.

Not: Bu özellik yalnızca araçta değilken kullanılabilir. GPS konumu kayıt esnası arasında aracınız başka biri tarafından hareket ettirildiyse ve aracınızı bulmak istiyorsanız, uygulama aracınızın şu anki yerini bulamayabilir.

"Seyir sistemi ayarları"

Bu işlev, seçtiğiniz varsayılan seyir sistemi uygulamasını ayarlamanızı sağlar.

25 düğmesine basılarak erişilebilen "Dacia Media Control" uygulama ayarları menüsünde varsayılan olarak kullanmak istediğiniz seyir sistemi uygulamasını öneriler listesinden seçerek tanımlayabilirsiniz.

Ayrıca "Aracımı bul" fonksiyonu (Go To My Car) için kullanılacak seyir sistemi uygulamasını tanımlayabilirsiniz.

Akıllı telefonun seyir sistemi uygulamasını kullanırken bunun için gerekli hücresel verilerin aktarımı, telefon hizmetinizin kapsamında olmayan ilave maliyetler doğurabilir.

Güvenlik nedeniyle bu ayarları araç duruyorken yapınız.

DACIA MEDIA CONTROL AKILLI TELEFON UYGULAMASI: SES DÜNYASI

4

"Ses dünyası"



"Dacia Media Control" ana ekranından "Ses dünyası" öğesine erişmek için "Müzik" düğmesine basınız.

Bu dünya, dinlenen ses kaynağını (radyo/ortam) yönetmek ve ses kaynağını değiştirmek için kullanılabilir.

Not: "Ses dünyası"ndaki tüm Ses Akışı/Medya oynatma fonksiyonlarını kullanmak için telefonunuzu Bluetooth® ses sistemine bağlamanız gerekir.

Not: Bir multimedya dosyası oynatılırken, "Dacia Media Control" uygulaması harici uygulamaları kontrol etmez.

« Kaynakl. »



Multimedya dosya kaynağı seçim menüsüne erişmek için ***36*** "Kaynakl." düğmesine basınız. Mevcut olanlar arasından kaynağı seçmek için bu menüyü kullanabilirsiniz:

– **Çeşitli radyo bantları:** "DAB", "FM" veya "AM" (kullanılabilirlik durumuna bağlı olarak);
– **Çeşitli medya ses kaynakları** : Bluetooth®, USB (kullanılabilirliğe bağlı olarak);
– Akıllı telefonunuzda yüklü olan **ses uygulamaları** (müzik, podcast, web radyosu) (kullanılabilirlik ülkeye göre değişir);
– Akıllı telefonunuzda uyumlu ve yüklü olan **müzik uygulamaları**.

« Müzik : Radyo »


Radyo istasyonlarını dinlemek ve aşağıdakileri yapmak için "Dacia Media Control" uygulamasını kullanabilirsiniz:

– belirtilen üç arama moduna göre bir istasyon seçin ("Ön ayarlar" (Favoriler), "Liste" veya "Frekans");
– entegre akıllı klavye yardımıyla bir istasyon arayınız;
– radyo dinlerken belirli "FM", "DR" ve "AM" radyo istasyonlarından gelen yazılı bilgilerin görüntülenmesi;
– radyo istasyonlarının listesini güncelleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. ➔ **47**.

DACIA MEDIA CONTROL AKILLI TELEFON UYGULAMASI: SES DÜNYASI

"Müzik: USB, Bluetooth® Ses akışı, Harici uygulamalar "

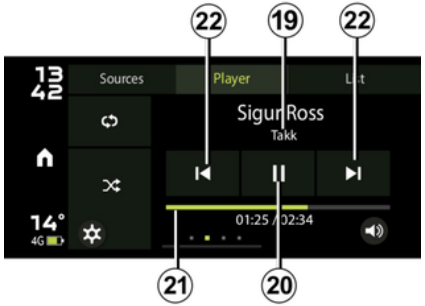

"Dacia Media Control" uygulamasını, aracınızdan (USB, Jack) veya akıllı telefonunuzdan (Bluetooth® ses akışı, akıllı telefon ses uygulaması) bir ses kaynağını dinlemek için kullanabilirsiniz.

İçerik telefonunuza, aracınıza ve ülkenize göre değişiklik gösterebilir.

"Dacia Media Control" aşağıdaki işlevleri sunar:

19. mevcut oynatılan multimedya dosyasını görme;

20. oynat/duraklat;

21. kaydırma çubuğu, çalmakta olan multimedya dosyasının kalan süresi;

22. sonraki/önceki dosya.

Not: İçerik, seçilen kaynağa göre değişebilir.

"Ses ayarları"



26 düğmesine basılarak erişilebilen "Dacia Media Control" ayarlar menüsünden ses ayarları işlevine ulaşabilirsiniz.

Bu menü aşağıdaki ayarları ayarlamanızı sağlar:

– "Balans/Fader";
– « Bas/Tiz » ;
– "Bluetooth®" ses seviyesi;
– « AUX In » ;
– « TA » ;
– "DR uyarıları".

Güvenlik nedeniyle bu ayarları araç duruyorken yapınız.

4

DACIA MEDIA CONTROL AKILLI TELEFON UYGULAMASI: ARAÇ DÜNYASI

"Araç dünyası"



"Dacia Media Control" uygulaması ana ekranından "Araç dünyası" öğesine erişmek için "Araç" düğmesine basınız.

"Araç dünyası" şunlardan oluşur:

27. Eko-sürüş menüsü;

28. araca bağlı olarak, Ortalama ve Mevcut Yakıt Tüketimi Göstergeleri;

29 ayarlara erişim;

30. Sürüş İpuçları menüsüne erişim;

Not: "Araç dünyası"nın tüm özelliklerini kullanmak için, akıllı telefonunuzu Bluetooth® ses sistemine bağlamalısınız.

"Eko-sürüş"

Bu fonksiyon sürüş stilinizi yansıtan toplam bir puan görüntüler.

Bu puan aşağıdaki kriterlere göre belirlenir:

– hızlanma;
– normal frenleme kapasitesi;
– vites değişimlerine uyumluluk.


Kişiselleştirilmiş sürüş önerileri sunulmaktadır.

Yeni bir yolculuğa başlamak için gösterge panelindeki "Reset" düğmesine de basabilirsiniz.

Başlatılması için bir güzergahın 400 metreden daha fazla olması gerekir.

Güvenlik nedeniyle bu ayarları araç duruyorken yapınız.

"Ortalama ve mevcut yakıt tüketimi göstergeleri"

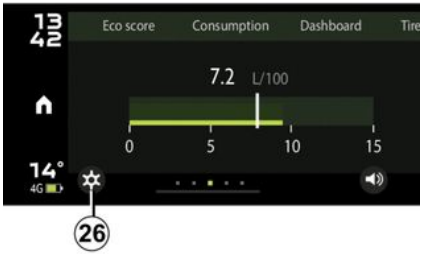

Bu fonksiyon, aracınızın ortalama yakıt tüketimine kıyasla mevcut yakıt tüketimini görüntüler.

Not: İçerik telefonunuza, aracınıza ve ülkenize göre değişiklik gösterebilir.

« Ayarlar »

26 düğmesine basarak erişilebilen "Dacia Media Control" uygulama ayarları menüsünden, "Araç" ayarlarına ulaşabilirsiniz.

DACIA MEDIA CONTROL AKILLI TELEFON UYGULAMASI: ARAÇ DÜNYASI

"Sürüş İpuçları"

Bu fonksiyon, sürüş ipuçlarına erişmenizi sağlar.

"Lastik basıncı kontrolü"

Bu fonksiyon, lastik basıncı durumuna erişmenizi sağlar. Her lastiğin basıncı görüntülenebilir.

Not: İçerik telefonunuza, aracınıza ve ülkenize göre değişiklik gösterebilir.

DACIA MEDIA CONTROL AKILLI TELEFON UYGULAMASI: TELEFON DÜNYASI

4

"Telefon dünyası"



"Dacia Media Control" uygulaması ana ekranından "Telefon dünyası" öğesine erişmek için "Telefon" düğmesine basınız.

"Telefon dünyası" şunlardan oluşur:

30. telefon rehberine erişim;

31. çağrı kaydınıza erişim;

32. ayarlara erişim;

33. akıllı telefonunuzda alınan SMS öğesine erişim.

"Kişiler"

Bu fonksiyon, telefon rehberi kişi listenize erişmenizi sağlar.

Ses sisteminizi telefonunuza Bluetooth® bağladıktan sonra, telefon defterinizdeki numaralara "Dacia Media Control" uygulaması aracılığıyla erişilebilir.

Kişiyi seçin (kişinin birden fazla numarası varsa, aranacak numarayı seçmeniz istenecektir). Kişinin numarasına bastıktan sonra çağrı otomatik olarak başlatılacaktır.

Not: Kişileri yalnızca akıllı telefonunuzda bu seçenek yetkilendirilmişse görüntülemek mümkündür.

"Arama geçmişi"

Şunları görmek için çağrı kaydını kullanınız:

– giden çağrılar;
– cevapsız aramalar;
– gelen çağrılar.

Çağrı geçmişi listesini görüntülediğinizde, kişiler en yeniden en eskiye olarak gösterilir.

Çağrı geçmişi listesinden çağrı yapmak için listeden aramak istediğiniz kişiyi seçiniz.

"Telefon ayarları"


33 düğmesine basarak erişilebilen "Dacia Media Control" uygulama ayarları menüsünden, Telefon ayarlarına ulaşabilirsiniz.

« SMS »


"SMS" işlevini, "Dacia Media Control" uygulamasını kullanırken gelen mesajları dinlemek için kullanabilirsiniz:

DACIA MEDIA CONTROL AKILLI TELEFON UYGULAMASI: AYARLARIN YAPILMASI

« Ayarlar »

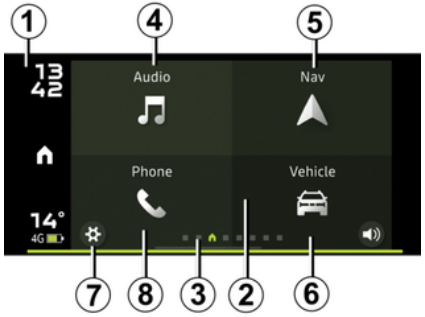

Ayarlar menüsüne erişmek için "Dacia Media Control" uygulaması ana ekranından ***7*** düğmesine basınız.

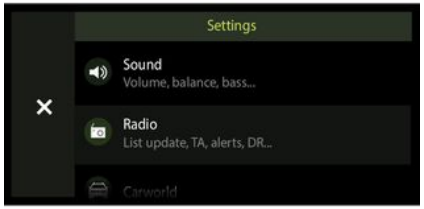

Aşağıdakileri yapılandırmak veya görüntülemek için "Dacia Media Control" sisteminin "Ayarlar" menüsünü kullanınız:

– "Radyo" ayarları;
– "Ses" ayarları;
– "Araç dünyası" ayarları;
– "Seyir sistemi dünyası" ayarları;
– "Telefon dünyası" ayarları;
– "Sistem" ayarları;
– « Hakkında » ;
– "Yardım ve tavsiye".

"Radyo" ayarları

Bu fonksiyon aşağıdakileri yapılandırmak için kullanılabilir:

– Trafik bilgisi uyarılarının etkinleştirilmesi;
– Dijital radyoda ek uyarıların etkinleştirilmesi;
– Dijital radyonun önceliklendirilmesi (ülkeye bağlı olarak);
– Bir DAB radyo istasyonunun FM durumuna otomatik olarak ayarlanması (ülkeye bağlı olarak).

"Ses" ayarları

Bu fonksiyon aşağıdakileri yapılandırmak için kullanılabilir:

– Araç hoparlörleriniz arasındaki ses dengesi;
– Ses eşitleme (bas, tiz) ve düşük ses düzeyinde bas seslerinin yükseltilmesi;
– Ses seviyesinin araç hızına göre uyarlanması (ortam gürültüsüne adaptasyon);
– Yardımcı prizin hassasiyeti (kullanılabilirlik araca bağlıdır).

"Araç dünyası" ayarları

Bu fonksiyon aşağıdakileri yapılandırmak için kullanılabilir:

– Park yardımları bilgi ekranının etkinleştirilmesi (kullanılabilirlik araca bağlıdır);
– Lastik basıncı izleme sistemi uyarılarının etkinleştirilmesi.

DACIA MEDIA CONTROL AKILLI TELEFON UYGULAMASI: AYARLARIN YAPILMASI

4

"Seyir sistemi dünyası" ayarları

Bu fonksiyon aşağıdakileri yapılandırmak için kullanılabilir:

– Akıllı telefonunuzda yüklü olan ve şu öğe ile uyumlu olanlar arasından bir seyir sistemi uygulaması seçme: " Dacia Media Control » ;
– Sizi aracınızın en son kaydedilen konumuna yönlendirmek için akıllı telefonunuzda yüklü olan ve " Dacia Media Control " uygulaması ile uyumlu olanlar arasından yaya modunda bir seyir sistemi uygulaması seçme.

"Sistem" ayarları

Bu fonksiyon aşağıdakileri yapılandırmak için kullanılabilir:

– Ülke (yardım sağlamak için);
– Aracınızın ses sistemine bağlanır bağlanmaz uygulamanın otomatik olarak başlatılması;
– Aracınızla bağlantısı kesildiğinde uygulamanızın otomatik olarak kapanması;
– Veri geri bildiriminin etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması (tanılama ve kalite güvencesi amaçları için).

« Hakkında »

Bu işlev sayesinde şunları görüntüleyebilirsiniz:

– akıllı telefonunuzda kurulu olan Dacia Media Control uygulama sürümü;
– kullanım şartları ve koşulları;
– Kişisel verilerin korunması bilgileri;
– Uygulamanın teknik desteği için gerekli bilgiler.

"Yardım ve tavsiye"

Bu işlev sayesinde:

– "Dacia Media Control" uygulama eğitimini yürütebilirsiniz;
– Dacia Assistance'a erişebilirsiniz;
– Kişisel verilerin korunması bilgilerine danışabilirsiniz;
– Aracınızın gösterge tablosunda görüntülenen çeşitli uyarı ışıkları, gösterge ışıkları ve simgeler hakkındaki yardım bilgilerine danışabilirsiniz.



Güvenlik nedeniyle bu ayarları araç duruyorken yapınız.

SES TANIMAYI KULLANMA


Ses tanıma sistemi

Ses sistemi, akıllı telefon aracılığıyla ses tanımayı çalıştırmak için kullanılabilir (uyumluysa). Ellerinizi direksiyon simidinde tutarken ses ile akıllı telefonunuzun fonksiyonlarını yönetmenizi sağlar.

Not:

– akıllı telefonunuzun ses tanıma sistemi sadece telefonunuzda sağlanan özellikleri kullanmanızı sağlar. Ses sisteminizin radyo vb. gibi diğer ses sistemi işlevleri ile etkileşim kurmanızı sağlamaz.
– ses tanımayı kullanırken ses sistemi, akıllı telefonunuzda ayarlanan dili kullanacaktır;
– ses tanıma özelliği bulunmayan, eşleştirilmiş bir akıllı telefon üzerinden aracınızın ses tanıma sistemini kullanmaya çalışıyorsanız, ses sistemi ekranında size bildirimde bulunan bir mesaj görüntülenir.

Telefonunuzla ses tanıma kullanma

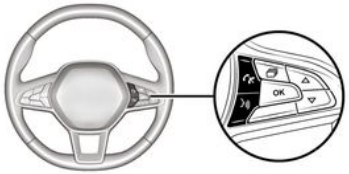

Devreye alma

ses tanımlama sistemini etkinleştirmek için:

– akıllı telefonunuzla 3G, 4G veya WI-FI bağlantısı alın;
– akıllı telefonunuzda Bluetooth® fonksiyonunu etkinleştirdikten sonra diğer cihazlara görünür hale getiriniz (akıllı telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakınız);
– akıllı telefonunuzla ses sistemini eşleştiriniz ve bağlayınız ➔ **54**;

– işlevi etkinleştirmek için kısaca  öğesine basınız ve konuşunuz (bir bip sesi ses tanımanın etkinleştirildiğini gösterir).

Devre dışı bırakma

 uzun süre basın.

Bir sesli sinyal, ses tanıma fonksiyonunun devrede olmadığını gösterir.

SES TANIMAYI KULLANMA

Tanım	Olası Nedenler	Çözümler
Hiçbir ses duyulmuyor.	Cep telefonu takılı değil veya sisteme bağlı. Ses seviyesi minimuma ayarlanmıştır veya ses duraklatılmıştır.	Cep telefonunun sisteme takıldığını veya bağlandığını onaylayın. Ses seviyesini yükseltiniz veya pause konumundan çıkınız.
Ses sistemi çalışmıyor ve ekran aydınlanmıyor.	Ses sistemine akım gitmiyor.	Ses sistemine akım veriniz.
	Ses sisteminin sigortası atmış.	Sigortayı değiştiriniz (araç kullanım kılavuzundaki "Sigortalar" bölümüne bakınız).
Ses sistemi çalışmıyor fakat ekran aydınlanıyor.	Ses minimum seviyeye ayarlanmıştır.	 üzerine basınız veya 'yi döndürünüz.
	Hoparlörler kısa devre yapmıştır.	Yetkili Servis'e başvurunuz.
Sol veya sağ hoparlörlerden ses gelmiyor.	Ses balans ayarı (sol/sağ ayarı) yanlış.	Ses balansını doğru şekilde ayarlayınız.
	Hoparlörün bağlantıları sökülmüştür.	Yetkili Servis'e başvurunuz.
Radyo yayın alışı kötü ya da radyo yayın çekmiyor.	Araç radyonun bağlı olduğu vericinin çok uzağındadır (arka planda gürültü ve parazit).	Sinyali daha iyi alan bir başka verici arayınız.
	Yayın alışı, motor parazitleri tarafından etkileniyor.	Yetkili Servis'e başvurunuz.
	Anten bozuktur ya da bağlı değildir.	Yetkili Servis'e başvurunuz.

SES TANIMAYI KULLANMA

Tanım	Olası Nedenler	Çözümler
Telefon araç sistemine bağlanmıyor.	– Telefonunuz kapalı durumda; – telefonunuzun şarjı bitmiş; – Telefonunuz daha önce eller serbest telefon sistemiyle eşleştirilmemiş. – Telefonunuzun ve sistemin Bluetooth® fonksiyonu devre dışı; – Telefonunuzun konfigürasyon ayarları, ses sisteminin bağlanma talebini kabul edecek şekilde yapılmamış.	– Telefonunuzu açınız. – Telefonunuzun pilini şarj edin. – Eller serbest telefon sistemi ile telefonu eşleştirme. – Telefonunuzun ve sistemin Bluetooth® fonksiyonunu çalıştırınız. – Telefonunuzun konfigürasyon ayarlarını, ses sisteminin bağlanma talebini kabul edecek şekilde yapılandırınız.
Bluetooth® Taşınabilir müzik çalar sisteme bağlanmıyor.	– Taşınabilir müzik çalarınız kapalı durumda. – Portatif müzik çalarınızın şarjı bitmiş. – Taşınabilir müzik çalarınız henüz ses sistemiyle eşleştirilmiş; – Taşınabilir müzik çalarınızın ve ses sisteminin Bluetooth® fonksiyonu devre dışı. – Portatif müzik çaların konfigürasyon ayarları, ses sisteminin bağlanma talebini kabul edecek şekilde yapılmamış. – Müzik, taşınabilir müzik çalarınızdan etkinleştirilmemiştir.	– Taşınabilir müzik çalarınızı açınız. – Portatif müzik çalarınızı en kısa zamanda şarj edin. – Taşınabilir müzik çalarınızı ses sistemiyle eşleştiriniz. – Taşınabilir müzik çalarınızın ve ses sisteminin Bluetooth® fonksiyonunu çalıştırın. – Portatif müzik çaların konfigürasyon ayarları sistemin bağlanma talebini kabul edecek şekilde yapılandırın. – Telefonunuzun uyumluluğuna göre müziğin taşınabilir müzik çalarınızda başlatılması gerekli olabilir.
"Zayıf akü" mesajı görüntülenir.	Eller serbest telefon sisteminin uzun süreli kullanılması telefonunuzun şarjının daha çabuk bitmesine neden olur.	Telefonunuzun pilini şarj edin.

ALFABETIK INDEKS

Semboller

4 tekerlekten çekişli (4WD), 79

A

Ayarlar: ses, 64

B

Bir telefonu eşleştirme, 54
Bir telefonu silme, 54
Bluetooth®, 18
Bluetooth® bağlantısı, 54

D

Dacia Media Control : araç işlevi, 69, 76
Dacia Media Control : genel tanım, 69
Dacia Media Control : multimedya işlevi, 69, 74
Dacia Media Control : parametre ayarlama, 79
Dacia Media Control : seyir sistemi işlevi, 69, 73
Dacia Media Control : tanıtım, 69
Dacia Media Control : telefon işlevi, 69, 78
Dil: değiştirme, 64

E

Ekran: menü, 44
Eller serbest telefon kiti, 18

I

I Trafic, 64

İ

İçerik menüsü, 44

M

Metin tuşları, 44

S

Saat: ayar, 64
Ses tanıma, 81

T

Telefon eşleştirmesini kaldırma, 54
Telefonun bağlantısının kesilmesi, 58

U

USB : ses kaynağı, 18

7799000259

Réf 7799000259 / Edition turque
NX 1445-9 – 04/2025

