RADIO MEDIA CONTROL

Atsargumo priemonės

Būtina laikytis toliau nurodytų atsargumo priemonių naudojantis sistema, kad būtų išvengta materialinių nuostolių. Jūs privalote laikytis šalies, kurioje gyvenate, įstatymų.



Atsargumo priemonės naudojantis garso sistema

– Naudokitės jungikliais (esančiais priekyje arba ant vairo) ir sekite informaciją ekrane tik kai tai leidžia eismo sąlygos.

– Nustatykite garso lygį taip, kad girdėtumėte aplinkos garsus.

Įrangos atsargumo priemonės

– Neardykite ir nekeiskite sistemos, kad nesugadintumėte įrangos ar nesukeltumėte gaisro.

– Įvykus gedimui ar prireikus išmontuoti sistemą, kreipkitės į gamintojo atstovą.

– Toje vietoje nenaudokite gaminių, kurių sudėtyje yra alkoholio, ir (arba) purškiamų skysčių.

Atsargumo priemonės naudojant telefoną

– Telefono naudojimą automobilyje reglamentuoja įstatymai. Visomis vairavimo sąlygomis draudžiama naudoti telefonus su laisvų rankų įranga: visi vairuotojai turi kontroliuoti vairavimą.

– Kalbėjimas telefonu vairuojant gali blaškyti dėmesį ir sukelti didelį pavojų bet kuriuo telefono naudojimo momentu (renkant numerį, kalbant, ieškant vardo telefonų knygelėje ir pan...).

Priekinės dalies priežiūra

– Naudokite švelnią šluostę, jei reikia – šiek tiek muiluoto vandens. Sudrėkinkite švelniu, truputį drėgnu audeklu, tuomet nuvalykite švelniu sausu audeklu.

– Nespauskite priekiniame skydelyje esančio ekrano ir nenaudokite gaminių, kurių sudėtyje yra alkoholio.

Jūsų asmens duomenų apsauga
Jūsų duomenys renkami naudojant jūsų automobilį. Duomenis tvarko gamintojas, veikiantis kaip tvarkytojas, pagal galiojančius reglamentus.

Jūsų asmens duomenys gali būti naudojami:

– automobilio ir susijusių paslaugų naudojimui tobulinti ir optimizuoti;
– važiavimo ar naudojimosi sistemomis patirčiai tobulinti;
– saugai keliuose gerinti ir techninės priežiūros sistemoms numatyti;
– automatizuotai pagalbai vairuojant gerinti;
– su automobiliu susijusioms vertės pridedančioms paslaugoms pasiūlyti.

Gamintojas imasi visų reikalingų atsargumo priemonių, kad užtikrintų, jog jūsų asmens duomenys yra tvarkomi visiškai saugiai.
Daugiau apie jūsų duomenų naudojimą ir savo teises sužinosite apsilankę gamintojo svetainėje.

Šiame vadove pateikiamas automobilio modelio aprašymas grindžiamas duomenimis, galiojusiais tuo metu, kai vadovas buvo rengiamas. **Instrukcijoje aprašytos visos esamų modelių funkcijos. Ar šios funkcijos yra, priklauso nuo konkretaus modelio, parinkčių ir šalies, kurioje jis pirktas. Šiame vadove taip pat gali būti aprašytos funkcijos, kurios bus įdiegtos vėliau šiais metais. Informacija, pateikia instrukcijoje, nėra įpareigojanti.** Atsižvelgiant į telefono aparato gamintoją ir modelį, kai kurios funkcijos gali būti iš dalies arba visiškai nesuderinamos su transporto priemonės daugialypės terpės sistema.
Be to, visoje instrukcijoje minimas „Patvirtintas prekybos atstovas“ reiškia transporto priemonės gamintoją.

TURINYS

Aprašymas 4
Įvadas 4
Radijo funkcijos 5
Telefono laisvų rankų funkcija 6
Išorinio garso įrenginio funkcija 7
Funkcija Bluetooth® 8
QR Code 9
Analoginio skaitiklio ekranas 10
Bendroji informacija 10
Garsas / multimedija 19
Telefonas 26
Sistemos nustatymai 36
Skaitmeninio skaitiklio ekranas 41
Bendroji informacija 41
Garsas / multimedija 45
Telefonas 52
Sistemos nustatymai 61
Dacia Media Control išmaniojo telefono programa 66
Dacia Media Control išmaniojo telefono programa: bendras aprašymas 66
Dacia Media Control išmaniojo telefono programa: navigacijos pasaulis 70
Dacia Media Control išmaniojo telefono programa: garso pasaulis 71
Dacia Media Control išmaniojo telefono programa: automobilio pasaulis 73
Dacia Media Control išmaniojo telefono programa: telefono pasaulis 75
Dacia Media Control išmaniojo telefono programa: nustatymų pasirinkimas 76
Nuostatos 78
Balso atpažinimo naudojimas 78
Veikimo sutrikimai 79

ĮVADAS

1

Sistema Dacia Media Control turi šias funkcijas:

– FM, AM ir DAB radiją ir DAB+ ;
– USB išorinių garso šaltinių valdymas;
– Bluetooth® telefono laisvų rankų sistema;
– išmaniojo telefono programa.

Pastaba: Dacia Media Controlprogramėlę galima atsisiųsti į savo išmanųjį telefoną, kad būtų lengviau naudotis radiju, naudojant išmaniojo telefono ekraną kaip pagrindinę valdymo sąsają. Galite pasiekti papildomas funkcijas (ekonomiškumo balus, ekonomiško vairavimo mokymą, navigacijos programas, srautinio perdavimo programas ir kt.).

RADIJO FUNKCIJOS

Radiją galima naudoti klausytis radijo stočių šiomis dažnių juostomis: FM (dažnio moduliacijos) ir AM (amplitudės moduliacijos).

DR sistema (skaitmeninis antžeminis radijas DAB formatu, DAB+, T-DMB) pagerina garso atkūrimą ir leidžia pasiekti „Radijo tekstas“ saugomą radijo teksto informaciją slenkant tekstą, kad būtų rodoma:

– naujienas;
– sporto naujienos;
– ...



Telefono laisvų rankų sistema tik palengvina naudojimąsi ryšiu ir sumažina pavojų juo naudojantis, tačiau visiškai jo pašalinti negali. Jūs privalote laikytis šalies, kurioje gyvenate, įstatymų.

RDS sistema rodo kai kurių stočių pavadinimus arba FM radijo stočių siunčiamus pranešimus:

– informaciją apie bendrąją kelių eismo būklę (TA);
– skubius pranešimus.

TELEFONO LAISVŲ RANKŲ FUNKCIJA

1

Laisvų rankų sistema Bluetooth® leidžia naudoti šias funkcijas neliečiant telefono:

– susieti iki šešių telefonų;
– skambinti / priimti / atmesti skambutį;
– perkelti telefone arba SIM kortelėje įrašytų telefonų knygelės adresatų sąrašą SIM (atsižvelgiant į turimą telefoną);
– peržiūrėti skambučių, atliktų naudojant sistemą, istoriją (atsižvelgiant į turimą telefoną);
– skambinti į balso paštą.

IŠORINIO GARSO ĮRENGINIO FUNKCIJA

Galite klausytis nešiojamojo skaitmeninio garso grotuvo per automobilio garso sistemą. Priklausomai nuo turimo įrenginio tipo (-ų), nešiojamąjį garso grotuvą galite prijungti keliais būdais:

– Bluetooth® jungtis;
– USB jungtis.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie suderinamų įrenginių sąrašą, kreipkitės į gamintojo atstovą.

FUNKCIJA BLUETOOTH®

1

Naudojant šią funkciją ir susiejus per „Bluetooth®“, garso sistema atpažįsta ir valdo jūsų nešiojamąjį skaitmeninį grotuvą arba mobilųjį telefoną.

QR CODE

QR Code


Naudodami QR Code **peržiūrėkite vaizdo įrašą internete.**

Pastaba: šis vaizdo įrašas nepakeičia naudotojo vadovo.

Tai papildomas šaltinis, padedantis suprasti, kaip naudoti sistemą.


Visais atvejais vadovaukitės automobilio naudotojo vadove pateikta informacija.


Analoginis ekranas

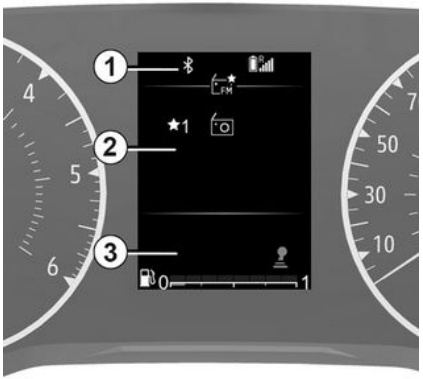

	GARSO / MEDIJOS funkcija	TELEFONO funkcija
1	Informacijos zona: laikas, ryšys, telefono informacija, lauko temperatūra.	
2	Pasaulių rodymo zona (Transporto priemonė, Radijas, medija, Telefonas, Nustatymai).	
3	Automobilio kompiuterio vieta.	

Vairo kolonėlės valdikliai

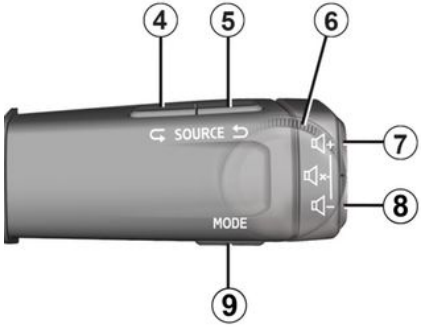

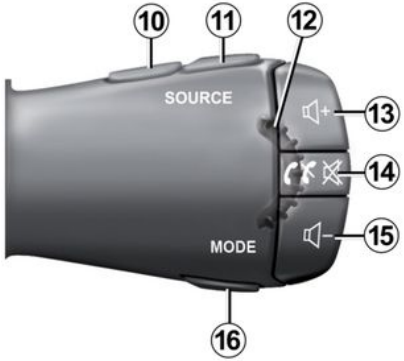


Supažindinimas su vairo kolonėlės valdikliais

2

		GARSO / MEDIJOS funkcija	TELEFONO funkcija
4 ir ***5*** + ***10*** ir ***11***		Slinkite, kad pasirinktumėte garso šaltinį FM→ DR→ AM→ USB→ „BT Audio“.	
6		**Vairo kolonėlės valdymo rankenėlė** **Sukimas:** – Radijas, „BT Audio“ ir Bluetooth®: pakeiskite radijo stotį / muzikos takelį; – Aukštyn / žemyn.	**Vairo kolonėlės valdymo rankenėlė** **Sukimas:** – slenkama per siūlomus veiksmus (pokalbio baigimas, skambučio užlaikymas, perjungimas į laisvų rankų režimą, skaitmeninės klaviatūros rodymas), išskyrus atvejus, kai kalbama telefonu; – slenkama per telefono knygelės greitos paieškos meniu.
7 ir ***8*** + ***13*** ir ***15***	 ir 	Palaipsniui reguliuojamas tuo metu leidžiamo garso šaltinio garsas.	
7 + ***8***		Nutildykite šiuo metu grojantį garso šaltinį.	
9 + ***16***		Pakeičiamas FM, DR ir AM radijo stočių rodymo ir paieškos režimas: – sąrašo režimas (FM / DR radijo stočių sąrašo paieška);	


		GARSO / MEDIJOS funkcija	TELEFONO funkcija
		– rankinis režimas (FM / AM radijo stočių paieška pagal dažnį). Su garso laikmena USB / Bluetooth®: – **Trumpas spustelėjimas:** pakartotinai paleidžiamas garso įrašas „Repeat“; – **Palaikymas nuspaudus:** paleidimas atsitiktine tvarka „Mix“.	
12		**Vairo kolonėlės valdymo rankenėlė** **Sukimas:** – Radijas, „BT Audio“ ir USB: pakeiskite radijo stotį / muzikos takelį; – Aukštyn / žemyn.	**Vairo kolonėlės valdymo rankenėlė** **Sukimas:** – slenkama per siūlomus veiksmus (pokalbio baigimas, skambučio užlaikymas, perjungimas į laisvų rankų režimą, skaitmeninės klaviatūros rodymas), išskyrus atvejus, kai kalbama telefonu; – slenkama per telefono knygelės greitos paieškos meniu.
14		– **Trumpas spustelėjimas** : – aktyvinti garso sistemą; – nutildyti šiuo metu grojamą radijo šaltinį; – Nutildomas garsas ir pristabdomas „Bluetooth®“ grotuvas,USB šaltinis, MP3 grotuvas arba nešiojamasis grotuvas. – **Paspaudus ir palaikius**: išjungiama garso sistema.	Kai priimate skambutį: – **Trumpas spustelėjimas**: atsiliepimas į skambutį. – **Paspaudus ir palaikius**: atmetamas skambutis. Skambučio metu: baigti vykstantį pokalbį.

Vairo kolonėlės valdikliai

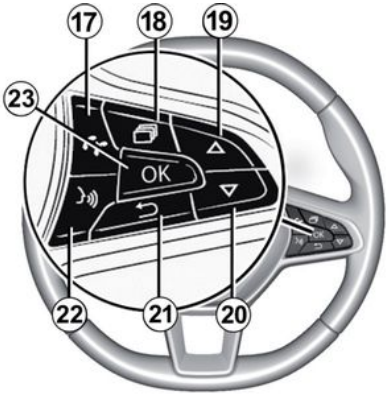



Supažindinimas su vairo valdikliais

		GARSO / MEDIJOS funkcija	TELEFONO funkcija
17			– **Trumpas spustelėjimas:** atidaromas pasaulis „Telefonas“; skambinama rodomu numeriu; priimamas gaunamas skambutis. – **Palaikymas paspaudus:** atmetamas gaunamas skambutis.
18		– **Trumpas spustelėjimas** : – rodomi pasauliai; – pereinama iš vieno pasaulio į kitą. – **Palaikymas paspaudus**: paslepiama pasaulių rodymo sritis.	
19 ir ***20*** + ***26*** ir ***27***		Slenkama per pasaulius / meniu, sąrašus ir katalogus: – **Trumpas spustelėjimas:** ieškoma rankiniu būdu; – **Palaikymas paspaudus:** atidaromas greitos paieškos katalogo meniu. Paleistas medijos įrenginys: – **Palaikymas paspaudus:** sukama pirmyn arba atsukama atgal.	

		GARSO / MEDIJOS funkcija	TELEFONO funkcija
21		Norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygį arba atšaukti tuometį veiksmas, atverkite radijo dažnių juostų pasirinkimo ekraną, pereikite į aukštesnį garso grojaraščio (medijos) katalogo lygį.	
22 + ***24***		– **Trumpas spustelėjimas:** įjungiama telefono balso atpažinimo funkcija. – **Palaikymas paspaudus:** išjungiama telefono balso atpažinimo funkcija.	
23 + ***28***		Pasirenkama / patvirtinama funkcija arba klausomas grojaraštis, pasirenkamas elementas ar patvirtinamas veiksmas, išsaugoma radijo stotis.	
25		Pagrindinio meniu atvėrimas / grįžimas į pagrindinį meniu.	
29		– **Trumpas spustelėjimas:** grįžtama į ankstesnį pasaulio / meniu lygį; atšaukiamas tuometinis veiksmas arba pereinama į aukštesnį garso grojaraščio (medijos) katalogo lygį. – **Palaikymas paspaudus:** grįžtama į pagrindinį meniu.	

Įvadas apie rodinį



A. Dabartinis laikas.

B. Bluetooth® telefono ryšio informacija.

C. Informacija apie telefono baterijos įkrovos lygį.

D. Informacija apie telefono tinklo būseną.

E. Lauko temperatūra.

F. Degalų lygis.

G. Garso informacija (garso šaltinis, dainos pavadinimas ir kt.).

Jūsų sistemoje yra keli pasauliai:

– « Transporto priemonė » ;
– « Radijas » ;
– „Medija“;
– « Telefonas » ;
– « Nustatymai » ;
– ...

Pastaba: pasaulių prieinamumas priklauso nuo įrangos.

Galite bet kada atverti skirtingus pasaulius naudodami mygtuką ant vairo.

Veiksmai

Įjungimas ir išjungimas

Trumpai spustelėkite , kad įjungtumėte garso sistemą.

Galite naudoti garso sistemą neužvedę automobilio. Ji veiks kelias minutes.

Trumpai spustelėkite , kad palaikytumėte įjungtą dar kelias minutes.

Garso sistemą išjunkite palaikydami paspaustą . Radijo sistemos ekranas parodytas iliustracijoje, kai išjungtas arba „Transporto priemonė“ režimu su nutildytu garsu.

Šaltinio pasirinkimas

Įvairius garso šaltinius galite slinkti kelis kartus paspausdami . Slenkant garso šaltiniai rodomi tokia tvarka: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

Garso šaltinį taip pat galite pasirinkti pasaulyje „Medija“.

Paspauskite , pasirinkite pasaulį „Medija“ paspausdami ant vairo kolonėlės valdiklio, arba , tada ir patvirtinkite. Garso įrenginio pasirinkimas.

Jei įjungę garso sistemą prijungsite USB, šaltinis automatiškai persijungs į naują mediją ir bus grojamas joje esantis turinys.

Jei garso sistemai veikiant prijungsite Bluetooth® medijos šaltinį, garso sistema medijoje esantį turinį įjungs ir paleis automatiškai, jei prieš tai leidžiamas šaltinis jau buvo Bluetooth®.

BENDROJI INFORMACIJA

Garsumas



Nustatykite garsą paspausdami  arba . Trumpai spustelėjus  garsumas padidėja padala.


Ekrane rodoma „Garsumas“ ir esama nuostatos vertė.

Nutildymas

Trumpai spustelėkite , kad nutildytumėte garsą.

Dar kartą trumpai paspauskite mygtukus ,  arba , kad vėl galėtumėte klausytis esamo garso šaltinio.

Radijo klausymas

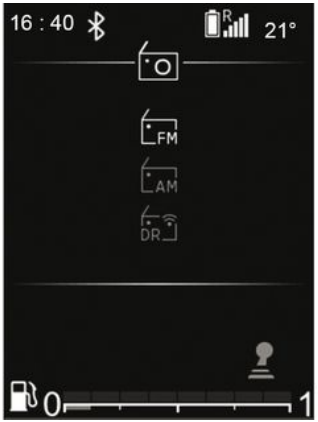

Pasirinkite radijo juostą

Norėdami pasirinkti norimą juostą iš FM, AM arba DR (skaitmeninis antžeminis radijas), paspauskite norėdami atverti „Radijas“ pasaulį, tada pasirinkite juostą paspausdami arba arba paspauskite . Klausydamiesi radijo stoties, paspauskite , kad atvertumėte juostos pasirinkimo ekraną.

radijo stoties pasirinkimas

Pasirinkti ir surasti radijo stotį galite keliais skirtingais būdais:

– sąrašo režimas ***1*** pasiekiamas pasirinkus DR ir FM;



– rankinis režimas ***2***, pasiekiamas pasirinkus AM ir FM.

Sąrašo režimas

Įjungę šį režimą galite ieškoti galimų radijo stočių, peržiūrėdami pagal abėcėlę pateikiamą stočių sąrašą, o tada pagal dažnį (stotis, transliuojamas be pavadinimo), naudodami arba , tada OK ir patvirtinkite.

Stotis, prie kurios sustosite sąraše, bus netrukus paleidžiama.

Norėdami grįžti į stočių sąrašą, paspauskite arba naršykite naudodami ant vairo kolonėlės valdiklio, arba .



Norėdami gauti naujausią radijo stočių sąrašą, atnaujinkite radijo stočių sąrašą.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite šio skyriaus „FM atnaujinimų sąrašas“ ir „DR atnaujinimų sąrašas“.

Rankinis režimas

Naudodami rankinį režimą galite ieškoti radijo stočių, pasirinkdami dažnius FM ir AM bangomis:

– slinkite link aukštesnių dažnių naudodami ant vairo kolonėlės valdiklio arba ▲ ;
– slinkite link žemesnių dažnių naudodami ant vairo kolonėlės valdiklio arba ▼.

Paspausdami ▲ arba ▼ :
– trumpas spustelėjimas: ieškoma pagal dažnių keitimo žingsnį;
– palaikymas nuspaudus: automatiškai ieškoma galimų radijo stočių.

Radijo / medijos ekrano informacija



Ši funkcija ekrane parodo jūsų norimo matyti dažnio informaciją (žr. pirmiau). Ji parodoma automatiškai po akimirkos arba paspaudus OK.

Radijo stoties įsiminimas

Galite įrašyti ne daugiau kaip šešias stotis, kurios bus visą laiką rodomos stočių sąrašo viršuje.

Pasirinkite dažnių juostą (FM, DR) ir paskui pirmiau aprašytu būdu pasirinkite radijo stotį.

Norėdami išsaugoti stotį, palaikykite paspaudę OK iš šiuo metu grojamo sąrašo ir pasirinkite poziciją „Mėgstamiausi“. Garsinis signalas patvirtina, kad stotis išsaugota kaip parankinė.

Naršydami sąrašą nuo pradžios, vis tiek galėsite rasti „Mėgstamiausias“ stotis zonoje pavadinimu – MEM--. Toliau pateikiamas visas stočių sąrašas, surikiuotas pagal abėcėlę zonoje pavadinimu – LIST --.

Stotis, prie kurios sustosite, bus netrukus paleidžiama. Norėdami grįžti į stočių sąrašą, paspauskite ⮌ arba naršykite naudodami ant vairo kolonėlės valdiklio, ▲ arba ▼.

Stoties pasirinkimas

Pasirinkę AM juostą, stotis galite naršyti pagal radijo dažnį, o pasirinkę FM arba DR juostą, galite naršyti stočių sąrašą.

Pasirinkite norimą juostą (FM, DR arba AM) kelis kartus paspausdami .

Šiame sąraše gali būti iki 100 radijo stočių, įrašytų pastarąjį kartą, kai buvo atnaujintas sąrašas.

Naudojimas  ant vairo kolonėlės valdiklio,  arba , kad slinkdami peržiūrėtumėte radijo stotis FM, DR sąraše.

2

Medijos garso šaltiniai

Prie garso sistemos galite prijungti išorinius garso šaltinius naudodami USB jungtį arba „Bluetooth®“ funkciją.

Pastaba: papildomo garso šaltinio formatai gali būti: MP3, WMA ir AAC.

USB jungimas

Jungimas

Įkiškite MP3 grotuvo arba nešiojamojo skaitmeninio garso įrašų grotuvo, arba USB atmintuko kištuką į USB jungtį.

Kai įrenginys prijungiamas, takelis bus rodomas automatiškai.

Naudojimas

Prijungus išorinį garso šaltinį, automatiškai bus paleistas pirmas garso takelis.

Jei išorinis garso šaltinis prie sistemos buvo prijungtas ir anksčiau, sistema automatiškai paleidžia paskutinį grotą garso takelį.

Prijungę išorinį garso šaltinį, jo turinį galite pasiekti naudodami multimedijos sistemos meniu. Ji išsaugo grojaraščius, kurie yra identiški esantiems jūsų išoriniame garso leistuve.

Norėdami išorinio garso šaltinio turinį pasiekti per garso sistemą:

– paspauskite , kad grįžtumėte į grojaraštį;

arba

– sukite vairo kolonėlės valdiklyje

arba paspauskite arba , kad peržiūrėtumėte takelius.

Tada pakeiskite klausomą grojaraštį:

– paspauskite , kad būtų parodyti aplankai arba pasirinkimo kriterijai. Paspauskite dar kartą norėdami grįžti į ankstesnį aplanką;

arba

– paspauskite OK , kad pasirinktumėte aplanką, grojaraštį arba norėdami klausyti pasirinktą takelį.

Įkrovimas naudojant USB prievadą

Kai nešiojamojo skaitmeninio garso įrašų grotuvo arba telefono USB kištukas įkištas į garso sistemos USB jungtį (keleivio zonoje, šalia vairuotojo), galima įkrauti arba išlaikyti esamą naudojamo įrenginio baterijos įkrovos lygį.

Pastaba: kai kurie įrenginiai neįkrauna arba nepalaiko akumuliatoriaus įkrovos lygio, kai yra prijungti prie garso sistemos USB lizdo.


Bluetooth® garso įrašų atkūrimas

Norėdami naudotis nešiojamuoju skaitmeniniu garso leistuvu „Bluetooth®“, pirmiausia turite jį susieti su automobiliu ➔ 26.

Susiejus, garso sistema gali atpažinti ir įsiminti „Bluetooth®“ nešiojamąjį skaitmeninį garso įrašų įrenginį.

Ypatumai:

– jei „Bluetooth®“ skaitmeninaame įrenginyje yra telefono ir nešiojamojo skaitmeninio garso įrašų grotuvo funkcijos, susiejus vieną šių funkcijų, automatiškai bus susieta ir kita.
– prieinamų funkcijų skaičius skiriasi priklausomai nuo nešiojamojo skaitmeninio garso įrašų grotuvo rūšies ir jo suderinamumo su garso sistema.

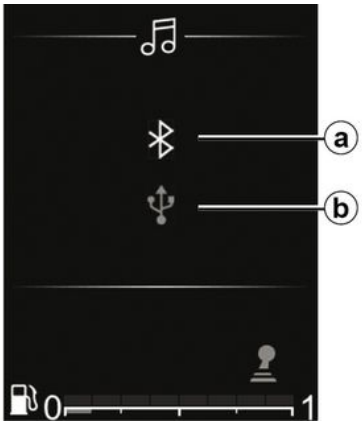

Prijungimas prie automobilio

Kad galėtumėte naudotis visomis nešiojamojo skaitmeninio garso įrenginio funkcijomis, jį reikia prijungti prie garso sistemos naudojant Bluetooth® ***a*** arba USB ***b*** jungtį.

> Junginėkite nešiojamą grotuvą, kai leidžia eismo sąlygos.
> Kai vairuojate, nešiojamąjį grotuvą saugiai padėkite (staigiai stabdant ar patyrus smūgį, jis gali nukristi).


Jau susieję įrenginį, atlikite šiuos veiksmus:

– aktyvinkite radijo Bluetooth® ryšį;
– įjunkite telefono arba nešiojamojo skaitmeninio garso įrenginio Bluetooth® ryšį ir padarykite jį matomą kitiems įrenginiams (žr. įrenginio naudotojo vadovą);
– pasirinkite garso šaltinį Bluetooth®, pakartotinai spausdami SOURCE;
– Iš multimedijos sistemos aptiktų įrenginių pasirinkite naudojant „Bluetooth®“ ryšį norimą prijungti išorinį garso įrašų grotuvą arba telefoną.

Naudojimas


Kad galėtumėte naudotis visomis nešiojamojo skaitmeninio garso įrašų grotuvo funkcijomis, jį reikia prijungti prie garso sistemos.

Pastaba: jei nešiojamasis skaitmeninis garso įrašų grotuvas nėra susietas, jo nepavyks prijungti prie garso sistemos.

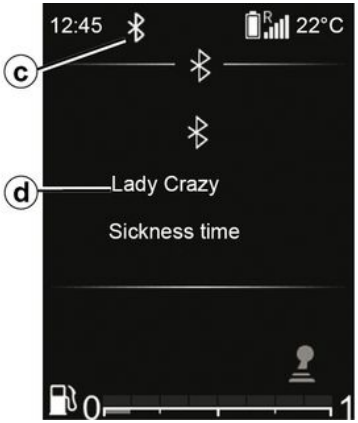

Kai Bluetooth® nešiojamasis skaitmeninis garso įrašų grotuvas yra prijungtas, galite jį valdyti naudodami garso sistemą.

Prijungus išorinį garso šaltinį ***c***, automatiškai bus paleistas pirmas garso takelis ***d***.

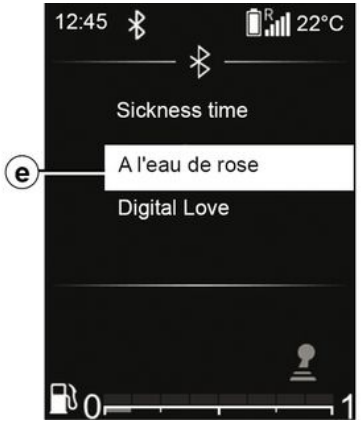

Paspauskite ⮌ ant vairo valdiklio, kad grįžtumėte į grojaraštį ***e***.

Paspauskite ▲ arba ▼, kad peržiūrėtumėte garso takelius.

Norėdami grįžti į grojimo ekraną ***d***, paspauskite OK arba šiek tiek palaukite, kol grojaraštis pats išsijungs.

Pastaba: galimų funkcijų skaičius skiriasi priklausomai nuo nešiojamojo skaitmeninio garso įrašų įrenginio rūšies ir jo suderinamumo su garso sistema.

2

Grojimas atsitiktine tvarka „MIX“



Palaikykite paspaudę MODE norėdami atsitiktine tvarka paleisti visus aplanke esančius garso takelius.

„ MIX “ įspėjamoji lemputė ***f*** rodoma ekrane. Tuomet iškart atsitiktinai pasirenkamas garso takelis. Iš vieno takelio į kitą pereinama atsitiktine tvarka.

Paspauskite ir palaikykite dar kartą

MODE norėdami išjungti paleidimo atsitiktine tvarka funkciją:
„ MIX “ įspėjamoji lemputė ***f*** išnyks.

Išjungus garso sistemą taip pat išsijungia grojimo atsitiktine tvarka funkcija.

Kartoti „RPT“



Ši funkcija suteikia galimybę pakartoti grojaraštį.

Trumpai spustelėkite MODE , kad įjungtumėte kartojimo funkciją visam grojaraščiui.

„ RPT “ įspėjamoji lemputė ***g*** rodoma ekrane.

Trumpai vėl spustelėkite MODE , kad būtų pakartotas šiuo metu leidžiamas garso takelis: „1“ ***h*** bus rodoma simbolyje“. RPT ».

Trumpai vėl spustelėkite MODE norėdami išjungti pakartojimo funkciją,
„ RPT “ įspėjamoji lemputė ***g*** išnyks.

Taip pat galite naudoti atkūrimo parinktis: pagrindiniame meniu pasirinkite pasaulį „Medija“, tada – USB šaltinį.

Nešiojamąjį skaitmeninį garso įrašų grotuvą junginėkite tik tada, kai tam yra palankios eismo sąlygos.
Kai vairuojate, nešiojamąjį skaitmeninį garso įrašų grotuvą saugiai padėkite (staigiai stabdant arba per susidūrimą jis gali nukristi).

Garso nutildymas / pristabdymas



GARSAS / MULTIMEDIJA

Trumpai spustelėkite  , kad nutildytumėte garsą arba pristabdytumėte garso takelį.

Trumpai vėl spustelėkite  arba atlikite veiksmą garsumo juostoje, kad įjungtumėte arba paleistumėte garso takelį.

Garso sistemos garsas įjungiamas automatiškai, pakeitus šaltinį arba transliuojant informacinius pranešimus.

2

Telefono užregistravimas / išregistravimas

Bluetooth® jungimas

Norėdami suaktyvinti garso sistemos Bluetooth® funkciją:

– paspauskite , kad atvertumėte pagrindinį meniu;
– pasirinkite pasaulįNustatymai, tada meniu „Telefono nustatymai“, po to „Bluetooth®“, naudodami arba tada OK ir patvirtinkite;

– pasirinkite „TAIP“ naudodami arba , tada patvirtinkite paspausdami OK. Bluetooth® simbolis nepertraukiamai rodomas būsenos juostoje ekrane.

> Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.

Telefono aparato užregistravimas

Kad galėtumėte naudotis telefono laisvų rankų įranga, užregistruokite savo mobilųjį su Bluetooth® ryšiu automobilio sistemoje. Įsitikinkite, ar telefono Bluetooth® funkcija įjungta, ir nustatykite jo būseną „matomas“.

Užregistravus, telefono laisvų rankų sistema galės atpažinti ir išsaugoti telefoną.

Susieti galite iki šešių telefonų, tačiau vienu metu gali būti prijungtas tik vienas telefonas.

Susieti galite naudodami garso sistemą arba savo telefoną.

Garso sistema ir telefonas turi būti įjungti.

Pastaba: jei ruošiatės susieti naują telefoną, kai kitas telefonas jau yra prijungtas prie garso sistemos, šis telefonas bus atjungtas ir pakeistas naujai susietu telefonu.



Bluetooth® telefono susiejimas garso sistemoje iš garso sistemos

Šiuo būdu galima vykdyti „Bluetooth®“ paiešką iš garso sistemos.

Norėdami susieti telefoną, atlikite šiuos veiksmus:

– įjunkite „Bluetooth®“;

– paspauskite , kad atidarytumėte pagrindinį meniu;
– pasirinkite pasaulį „Nustatymai“, tada – meniu „Telefono nuostatos“ naudodami arba . Tada patvirtinkite paspausdami OK;

– pasirinkite „Ieškoti telefono“ naudodami ▲ arba ▼, tada patvirtinkite paspausdami OK.

Ekrane pasirodo pranešimas.

Paspauskite OK, kad pradėtumėte paiešką.

Prasidės „Bluetooth®“ įrenginių paieška esamoje vietoje (ši paieška gali užtrukti iki 60 sekundžių.)

Paspausdami ▲ arba ▼ pasirinkite norimą susieti telefoną, tada patvirtinkite paspausdami OK.

„Bluetooth®“ įrenginyje patvirtinkite susiejimo užklausą.

Kai garso sistemos ekrane rodomas pranešimas „Prijungto „Bluetooth“ įrenginio pavadinimas“, tai reiškia, kad Bluetooth® įrenginys automatiškai išsaugotas ir prijungtas prie automobilio.

Tada jūsų įrenginys bus matomas atpažintų telefonų sąraše, kurį taip pat galima atverti submeniu „Pasirinkti telefoną“.

Jei susieti nepavyko per 60 sekundžių, pasirodo pranešimas „Susieti nepavyko“. Pakartokite šias operacijas, kad atliktumėte norimą veiksmą.

Išsamesnės informacijos žr. telefono vartotojo vadove.

Pastaba: kai kuriuose telefonuose gali būti naudinga sutikti su telefonų knygelės ir skambučių žurnalo perkėlimu.

Bluetooth® telefono susiejimas su garso sistema iš telefono

Šiuo būdu galima vykdyti „Bluetooth®“ paiešką iš telefono.

Norėdami susieti telefoną, atlikite šiuos veiksmus:

– paspauskite ⌂, kad atidarytumėte pagrindinį meniu;
– pasirinkite pasaulį „Telefonas“ naudodami ▲ arba ▼, tada patvirtinkite paspausdami OK;
– pasirinkite „Susieti telefoną“ naudodami ▲ arba ▼, tada patvirtinkite paspausdami OK.

Garso sistemos ekrane rodomas pranešimas „Įveskite kodą: XXXXXX“ ir pradedama 60 sekundžių atgalinė atskaita.

Dabar maždaug 60 sekundžių garso sistema bus matoma kitiems „Bluetooth®“ įrenginiams.

Naudodami telefoną susiraskite savo garso sistemą ir ją pasirinkite (žr. telefono naudotojo vadovą) arba telefone patvirtinkite susiejimo kodą.

Garso sistemos ekrane parodomas pranešimas „MY CAR“ arba „Dacia Media Control Multimédia“, patvirtinantis, kad telefonas susietas ir prijungtas prie garso sistemos.

Ekrane pranešimas „Dacia Media Control Multimédia“ rodomas tik tada, jei programa Dacia Media Control prisijungia prie garso sistemos ir yra įdiegta jūsų išmaniajame telefone.

Jei susieti nepavyks, garso sistemos ekrane vėl bus rodomas pasaulis „Telefonas“.

2

Telefono aparato išregistravimas



Išregistravus telefoną, jį galima pašalinti iš garso sistemos atminties.

Norėdami išregistruoti ir panaikinti telefoną iš garso sistemos atminties, atlikite šiuos veiksmus:

– paspauskite , kad atvertumėte pagrindinį meniu;
– pasirinkite „Nustatymai“ pasaulį, tada „Telefono nustatymai“, o po to „Ištrinti telefoną“, paspausdami arba , tada OK ir patvirtinkite;



– pasirinkite telefoną, kurį norite atsieti, naudodami arba , tada OK ir patvirtinkite;

– pasirinkite „TAIP“ naudodami arba , tada OK ir patvirtinkite.

Jei jau išsaugoti šeši telefonai, sistema pasiūlys vieną iš jų pašalinti. Pasirinkę „TAIP“, būsite nukreipti į meniu „Ištrinti telefoną“.



Norėdami atsieti ir iš garso sistemos atminties pašalinti visus telefonus:

– paspauskite , kad atvertumėte pagrindinį meniu;
– pasirinkite meniu „Nustatymai“, tada „Telefono nustatymai“, paskui „Ištrinti viską“, paspausdami arba tada OK ir patvirtinkite;

– pasirinkite „TAIP“ naudodami arba , tada OK ir patvirtinkite.

Pastaba: bus pašalinti visi su telefonu susinchronizuoti garso sistemoje esantys telefono knygelės adresatai ir skambučių istorija.

TELEFONAS



Telefono laisvų rankų sistemos paskirtis yra tik palengvinti naudojimąsi ryšiu ir mažinti pavojų juo naudojantis, tačiau, visiškai pašalinti pavojaus ji negali. Jūs privalote laikytis šalies, kurioje gyvenate, įstatymų.

2

Telefono prijungimas / atjungimas

Užregistruoto telefono aparato prijungimas

Kad galėtumėte naudotis visomis telefono funkcijomis, jį reikia prijungti prie telefono laisvų rankų sistemos.

Jei telefonas anksčiau nebuvo susietas ➔ **26**, jo prie laisvų rankų telefono sistemos prijungti nepavyks.

Pastaba: turi būti įjungtas telefono „Bluetooth®“ ryšys ir nustatyta jo būsena „matomas“.

Automatinis prisijungimas

Įjungus automobilio degimą, garso sistema ieško netoliese esančių susietų telefonų.

Pastaba: pirmenybė teikiama telefonui, kuris buvo prijungtas pastarąjį kartą.

Bus ieškoma tol, kol bus aptiktas susietas telefonas (paieška gali trukti iki kelių minučių).

Pastaba: dėl išsamesnės informacijos apie suderinamus telefonus kreipkitės į įgaliotąjį gamintojo atstovą:

– galima naudoti automatinį telefono ryšį, kai įjungtas uždegimas. Gali reikėti suaktyvinti automatinę "Bluetooth®" ryšio funkciją telefono laisvų rankų sistemoje. Kaip tai atlikti, žr. savo telefono naudojimo instrukcijoje;
– kai prijungiama iš naujo ir kai du susieti telefonai yra laisvų rankų sistemos pasiekiamu atstumu, pirmenybė teikiama telefonui, kuris buvo prijungtas pastarąjį kartą, net jei šis telefonas nėra automobilyje, tačiau yra laisvų rankų sistemos pasiekiamu atstumu;
– jei prijungdami prie laisvų rankų sistemos jau kalbate telefonu, telefonas automatiškai prisijungs ir garsas bus perjungtas į automobilio garsiakalbius.

Telefono laisvų rankų sistemos paskirtis yra tik palengvinti naudojimąsi ryšiu ir mažinti pavojų juo naudojantis, tačiau, visiškai pašalinti pavojaus ji negali. Jūs privalote laikytis šalies, kurioje gyvenate, įstatymų.

Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.



Prijungimas rankiniu būdu (prijungto telefono keitimas)

Paspaudę atverkite pagrindinį meniu, pasirinkite pasaulį „Telefonas“ paspaudę ant vairo kolonėlės, arba , tada patvirtinkite paspausdami OK.

Pasirinkite meniu „Pasirinkti telefoną“ naudodami ant vairo kolonėlės, arba , tada patvirtinkite paspausdami OK.



Rodomas jau užregistruotų telefonų sąrašas.

Naudodami valdymo rankenėlę, esančią ant vairo kolonėlės, ▲ arba ▼, iš sąrašo pasirinkite norimą prijungti telefoną, tada patvirtinkite paspausdami OK.

Bus parodytas pranešimas, patvirtinantis, kad telefonas prijungtas.

Pastaba: jei telefonas jau prijungtas, pakeitus telefoną esamas ryšys automatiškai pakeičiamas į naujo telefono ryšį.

Prisijungti nepavyksta

Jei prisijungti nepavyko, patikrinkite ar:

– jūsų telefonas įjungtas;
– telefono akumuliatoriaus įkrova neišsekusi;
– jūsų telefonas jau susietas su laisvų rankų sistema;
– Dabar jūsų telefone ir garso sistemoje įjungtas Bluetooth® ryšys;
– telefonas nustatytas priimti garso sistemos prašymą prisijungti automatiškai.

Pastaba: jei ilgai naudosite telefono laisvų rankų sistemą, telefono akumuliatoriaus įkrova išseks greičiau.

Telefono informacija.



Prisijungus garso sistema rodo su telefonu susijusią informaciją:

– prijungimo prie multimedijos sistemos tipą ***1***;
– telefono akumuliatoriaus lygį ***2***;
– telefono tinklo būseną ***3***.

Telefono atjungimas



Jei norite atjungti telefoną, galite:

– išjungti garso sistemos Bluetooth® funkciją;
– išjungti „Bluetooth®“ funkciją telefone;
– pašalinti susietą telefoną, naudodami garso sistemą ➔ **26**.

Jei telefonas išjungtas, jis bus atjungtas.

Garso sistemos ekrane parodomas pranešimas, patvirtinantis, kad telefonas atjungtas.

TELEFONAS

2

Pastaba. Jei telefonas atjungiamas pokalbio metu, pokalbis automatiškai perkeliamas į telefoną.

Jei norite išjungti garso sistemos funkciją Bluetooth®: ➔ **8**

Kaip išjungti Bluetooth® išmaniajame telefone, žr. telefono naudojimo instrukcijoje.

Jei norite atsieti ir pašalinti telefoną Bluetooth®: ➔ **26**.

Skambinimas, skambučio priėmimas

Skambinimas adresatui iš telefono katalogo

Siejant telefoną, jo adresatų telefonų sąrašas automatiškai įkeliamas į garso sistemą (priklausomai nuo turimo telefono).

Be to, galite leisti automatiškai dalytis telefono knygelės ir skambučių registro duomenimis su sistema, kad kitą kartą susiejus, multimedijos sistema juos automatiškai perkeltų.

Jei leidimas nesuteiktas, garso sistemos ekrane bus rodomas pranešimas, raginantis jus suteikti leidimą naudoti telefonų knygelę.

Jei multimedijos sistemai nepavyksta aptikti jūsų telefono, žr. telefono naudotojo vadovą.

Pastaba: galite paskambinti numeriu ar kontaktu trumpai spustelėdami ➔ **78**.



Norėdami rasti adresatą:

– paspaudę [⌂] atverkite pagrindinį meniu, tada pasirinkite pasaulį „Telefonas“, paspausdami [▲] arba [▼], ir patvirtinkite paspausdami [OK];
– pasirinkite „Kontakt.“ naudodami [▲] arba [▼], tada patvirtinkite paspausdami [OK].

Atvėrę meniu „Kontakt.“ galite ieškoti adresato pagal jo vardą. Norėdami taip padaryti:

– norėdami aktyvuoti paiešką, palaikykite paspaudę [▲] arba [▼];
– paspaudę [)))] ant vairo kolonėlės [▲] arba [▼], slinkite per abėcėlės raides;
– pasirinkę norimą raidę, patvirtinkite paspausdami [OK];
– paspaudę [▲] arba [▼] pasirinkite norimą adresatą, tada paspauskite [OK], kad būtų parodyti išsaugoti adresato numeriai;
– paspaudę [▲] arba [▼] pasirinkite norimą numerį, tada jį patvirtinkite bei pradėkite skambutį paspausdami [OK].

Pastaba: norėdami sugrįžti į ankstesnį ekraną, spauskite [↩].

> Prieš pradedant ieškoti adresato rekomenduojama sustabdyti automobilį.

Skambinimas adresatui iš jūsų skambučių žurnalo sąrašo



Kad atvertumėte skambučių sąrašą:

– atverkite pasaulį „Telefonas“ paspausdami [⌂], tada naudodami [▲] arba [▼] pasirinkite „Telefonas“, tada patvirtinkite paspausdami [OK];

– pasirinkite „Skambučiai“ naudodami [▲] arba [▼], tada patvirtinkite paspausdami [OK];

– paspaudę [▲] arba [▼] pasirinkite adresatą arba numerį, kuriuo norite skambinti, tada pradėkite skambinti paspausdami [OK].

Atsiliepti kai skambina



Kai priimate skambutį, skambintojo numeris yra rodomas garso sistemos ekrane (ši funkcija priklauso nuo jūsų užsakytų parinkčių iš savo telefono paslaugų teikėjo).

Jeigu skambintojo numeris yra vienoje iš atminčių, vietoj numerio rodomas skambintojo vardas.

Jeigu skambintojo numerio negalima parodyti, garso sistemos ekrane rodomas pranešimas „Privatus numeris“.

Norėdami priimti gaunamą skambutį:

– pasirinkite piktogramą [✆] naudodami [▲] arba [▼], tada [OK] ir patvirtinkite;

arba

– trumpai spustelėkite [✆].

Norėdami atmesti gaunamą skambutį:

– pasirinkite piktogramą [✆] naudodami [▲] arba [▼], tada [OK] ir patvirtinkite;

arba

– palaikykite paspaudę [✆].

> Rinkti telefono numerį ar ieškoti adresato patariame sustabdžius automobilį.

TELEFONAS

2

Antro skambučio priėmimas



Kai priimate antrą skambutį, antro skambintojo numeris yra rodomas garso sistemos ekrane (ši funkcija priklauso nuo jūsų užsakytų parinkčių iš savo telefono paslaugų teikėjo). Galite:

– priimkite skambutį pasirinkdami ;
– atmeskite skambutį pasirinkdami ;
– perjunkite skambutį į laukimo režimą pasirinkdami ***1***.

Norėdami baigti skambutį pokalbio metu, paspauskite .

Skambučio metu

Galite:

– nustatykite garsą paspausdami arba ;
– užbaikite skambutį paspausdami .

Paspauskite arba , tada ir patvirtinkite.

Taip pat galite:

– priimkite skambutį / tęskite į laukimo režimą perjungtą skambutį pasirinkdami ;
– baikite skambutį pasirinkdami per pokalbį;
– perjungti skambutį į laukimo režimą pasirenkant ***1***;
– pasirinkę ***2*** naudokite garso sistemos klaviatūrą skaičiams įvesti.

Sistema suteikia galimybę tvarkyti laukiančius skambučius, kai telefonas yra prijungtas (priklausomai nuo jūsų plano).

Klaviatūros naudojimas skambučio metu



Norėdami skambučio metu naudoti garso sistemos klaviatūrą:

– pasirinkite garso sistemos klaviatūrą naudodami ▲ arba ▼, tada OK ir patvirtinkite;

– pasirinkite skaičių arba simbolį naudodami ▲ arba ▼, tada OK , kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

Pastaba: norėdami sugrįžti į ankstesnį ekraną, spauskite ⮌.

2




Pagrindiniame meniu naršykite paspausdami ▲ arba ▼, kol pasieksite „Nustatymai“ pasaulį.

Galimi šie nustatymai:

– « Transporto priemonė » ;
– « Garsumas » ;
– « Telefonas ».

Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.

Garso nuostatos

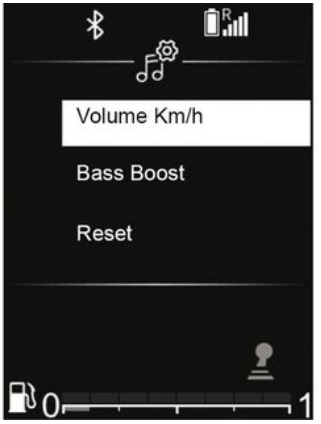

Pagrindiniame meniu naudodami ▲ arba ▼ pereikite į pasaulį „Nustatymai“, tada pasirinkite „Garsumas“.

Pasirinkite „Garso nuostatos“ ir patvirtinkite paspausdami OK.

Galimi šie nustatymai:

– „Glodintuvas“;
– „Paskirstymas erdvėje“;
– „Garsumas mph (km/h)“;
– « Žemųjų dažnių sustiprinimas » ;
– „Nustatyti iš naujo“.



„Glodintuvas“

Pasirinkite „Glodintuvas“ ir paspauskite ▲ arba ▼, kad skirtingus elementus pasiektumėte toliau nurodyta tvarka.

– « Žemieji dažniai » ;
– « Vidurinis » ;
– « Aukštieji dažniai ».

„Paskirstymas erdvėje“ (garso pasiskirstymas)

Funkcija „Paskirstymas erdvėje“, skirta koreguoti garso paskirstymą salone:

– „Balansas“ (garso paskirstymas kairėje / dešinėje);
– priklausomai nuo automobilio; „Reguliatorius“ (garso pasiskirstymas priekinėje / galinėje dalyje).

Paspausdami ▲ arba ▼ galite pakeisti visų nuostatų vertes.

Paspauskite OK, kad patvirtintumėte ir grįžtumėte į ankstesnį pasirinkimą.

„Greičiui jautrus garsumas“

Garso sistemos garsumas keičiasi priklausomai nuo automobilio greičio.

Atverkite meniu „Garso nuostatos“, tada pasirinkite „Garsumas mph (km/h)“ paspausdami OK.

Norimą nustatymą galite pasiekti pasirinkdami vieną iš:

– « OFF » ;
– „Labai mažas“;
– « Žema » ;
– « Vidurinis » ;
– „Didelis“;
– « Labai aukštas ».



« Žemųjų dažnių sustiprinimas »

Funkciją „Žemųjų dažnių sustiprinimas“ galima naudoti žemųjų dažnių garsui sustiprinti klausantis mažu garsumu.

Atverkite meniu „Garso nuostatos“, tada pasirinkite „Žemųjų dažnių sustiprinimas“ naudodami ▲ arba ▼, tada patvirtinkite paspausdami OK.

Norėdami šią funkciją įjungti / išjungti, pasirinkite „ON“ arba „OFF“ naudodami ▲ arba ▼. Tada patvirtinkite paspausdami OK.

„Numatytasis garsas“

Įjunkite „Garso nuostatos“ ir pasirinkite „Numatytasis“, tada – „Nustatyti iš naujo“.

Pasirinkite „TAIP“ arba „NE“.

Visos garso nuostatos grįžta prie numatytųjų verčių.

ⓘ Paspauskite mygtuką ⮌ ir grįžkite į ankstesnį meniu.

Radijo nustatymai



Atverkite nuostatų meniu trumpai paspausdami ⌂, pasirinkite „Nustaty-

mai“ pasaulį, tada „Garso nuostatos“ paspausdami ▲ arba ▼, tada OK ir patvirtinkite.

Galimos funkcijos:

– „Naujinti FM sąrašą“;
– „Naujinti DR sąrašą“;
– „Vienalaikis perdavimas“;
– „Pirmenybė teikiama DR“;
– « TA » ;
– « AF ».

„Naujinti „FM“ sąrašą

Ši funkcija suteikia galimybę atnaujinti visų regiono, kuriame esate, FM radijo stočių sąrašą.

Iš „Nustatymai pasaulis“ pasirinkite meniu „Radijo nuostatos“ ir tada „Atnaujinti FM sąrašą“, paspausdami ▲ arba ▼, tada OK ir patvirtinkite.

Bus pradėtas automatinis regiono, kuriame esate, FM stočių atnaujinimas. Prietaisų skydelyje rodomas pranešimas „Atnaujinti FM sąrašą“.

Atnaujinimui pasibaigus, ekrane rodomas pranešimas „FM sąrašas atnaujintas“.

„Naujinti „DR“ sąrašą

Ši funkcija suteikia galimybę atnaujinti visų regiono, kuriame esate, DR radijo stočių sąrašą.

Meniu „Radijo nuostatos pasirinkite „Atnaujinti DR sąrašą“, paspausdami ▲ arba ▼, tada OK ir patvirtinkite.

Bus pradėtas automatinis regiono, kuriame esate, DR stočių atnaujinimas. Prietaisų skydelyje rodomas pranešimas „Atnaujinti DR sąrašą“.

Atnaujinimui pasibaigus, ekrane rodomas pranešimas „DR sąrašas atnaujintas“.

Pastaba: jei pasirinktas kitas šaltinis su SOURCE, FM arba DR sąrašas ir toliau atnaujinamas fone.

„Vienalaikis perdavimas“

Kai kuriose šalyse, kai naudojant šią funkciją nutrūksta skaitmeninis signalas, perjungiama iš DR stoties į atitinkamą FM stotį.

Jei įjungtas „FM / DR vienalaikis perdavimas“, gali praeiti kelios sekundės, kol radijas persijungs iš FM į DR arba iš DR į FM. Gali pasikeisti garsumas.

Kai tik bus gautas skaitmeninis signalas, sistema vėl automatiškai persijungs į DR.

Pastaba: vienalaikio perdavimo metu priešais stoties pavadinimą rodoma „ FM> »

„Pirmenybė teikiama DR“

Kai kuriose šalyse naudojant šią funkciją galima pasirinkti FM stotį (jei norima radijo stotis pasiekiama ir skaitmeniniu formatu) ir perjungti atitinkamą DR stotį, kad garso kokybė būtų geresnė.

Pastaba: nors DR yra prioritetas, priešais stoties pavadinimą yra „ DR> ».

« TA »

Kai ši funkcija įjungta, garso sistema automatiškai ieško ir paleidžia informaciją apie eismą keliuose, kai tam tikros „FM“ arba „DR“ radijo stotys transliuoja naujus pranešimus.

Norėdami įjungti arba išjungti šią funkciją:

– iš „Nustatymai“ pasaulio pasirinkite „Radijo nuostatas“ paspausdami))) ant vairo kolonėlės, tada OK ir patvirtinkite;

– pasirinkite „TA“ paspausdami))) ant vairo kolonėlės, tada OK ir patvirtinkite;
– pasirinkite „ON“ arba „OFF“, kad įjungtumėte ar išjungtumėte funkciją „TA“.

„AF“ (automatinis perjungimas AF)

FM stoties dažnis kinta priklausomai nuo geografinės vietovės.

SISTEMOS NUSTATYMAI

Kai kurios stotys naudoja RDS sistemą daugiausia tam, kad automobiliui važiuojant automatiškai vėl perjungtų „AF“ dažnį.

Telefono nustatymai

Šia funkcija galite keisti prie garso sistemos prijungto telefono nustatymus.

Pagrindiniame meniu naršykite paspausdami ▲ arba ▼, kol pasieksite „Nustatymai“ pasaulį. Pasirinkite „Telefono nuostatos“, tada spauskite OK ir patvirtinkite.

Galimi šie nustatymai:

– „Ieškoti telefono“;
– „Susieti telefoną“;
– „Pasirinkti telefoną“;
– „Ištrinti telefoną“;
– „BT ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS“.

Žr. atitinkamus skyrius.

> Vieną kartą paspauskite mygtuką ⮌, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu.



„BT nuostatos“ (Bluetooth®)

Pagrindiniame meniu naršykite paspausdami ▲ arba ▼, kol pasieksite „Nustatymai“ pasaulį. Pasirinkite „BT nuostatos“, tada OK ir patvirtinkite.

Norėdami suaktyvinti Bluetooth® garso sistemą, pasirinkite „ON“ paspausdami ▲ arba ▼, tada OK ir patvirtinkite.

Norėdami išjungti garso sistemą Bluetooth®, pasirinkite „OFF“ paspausdami ▲ arba ▼, tada OK ir patvirtinkite.

Kalbos pasirinkimas

Naudodami šią funkciją galite pakeisti prietaisų skydelio kalbą.

Atverkite nuostatų meniu paspausdami 🏠. Pasirinkite „Automobilio nuostatos“, „Kalba“ ir pasirinkite norimą kalbą paspausdami ▲ arba ▼ paspausdami OK ir patvirtinkite.

Laiko nustatymas.

Ši funkcija suteikia galimybę nustatyti laiką.

Paspaudę 🏠 atverkite nustatymų meniu. Pasirinkite „Automobilio meniu“, tada – „Laikrodis“ naudodami ▲ arba ▼ ir patvirtinkite paspausdami OK.

Bus parodytas „Laikrodis“ meniu:

– paspauskite ir palaikykite OK, kad įjungtumėte valandų nustatymą;
– nustatykite valandas paspausdami ▲ arba ▼, tada šiek tiek palaukite, kol valandų nustatymo pasirinkimas automatiškai persijungs iš valandų nustatymo į minučių nustatymą;

SISTEMOS NUSTATYMAI


– nustatykite minutes paspausdami  arba , tada šiek tiek palaukite, kol nustatymas bus automatiškai patvirtintas.

2

Priklausomai nuo turimo telefono prekės ženklo ir modelio, jūsų automobilio garso sistema laisvų rankų funkcijos gali iš dalies arba visiškai nepalaikyti.

Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.

Skaitmeninis ekranas

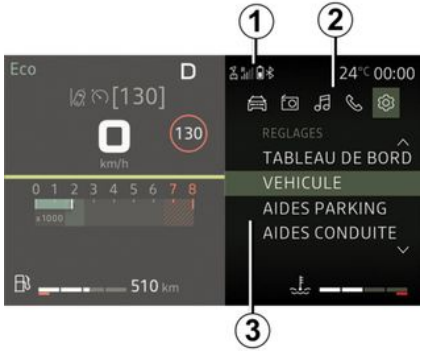

	GARSO / MEDIJOS funkcija	TELEFONO funkcija
1	Informacijos zona: laikas, ryšys, telefono informacija, lauko temperatūra.	
2	Pasaulių rodymo zona (Transporto priemonė, Radijas, medija, Telefonas, Nustatymai).	
3	Tuo metu naudojamo pasaulio (meniu) rodymo sritis.	

3

Pasaulių aprašas

Pasaulių ekranas



Įvairius pasaulius***2*** galite bet kada atverti palaikydami paspaudę .

Paspauskite pakartotinai , kad pasiektumėte „Nustatymai“ pasaulį, tada OK ir patvirtinkite.

– « Transporto priemonė » ;
– « Radijas » ;
– „Medija“;
– « Telefonas » ;
– « Nustatymai » ;
– ...

Pastaba: pasaulių prieinamumas priklauso nuo įrangos.

Galite bet kada atverti skirtingus pasaulius naudodami mygtuką ant vairo.

> Tam tikromis funkcijomis galima naudotis tik automobiliui stovint.

Rodyti visame ekrane



A. Ryšio ir duomenų bendrinimo būsena;

B. Informacija apie telefono tinklo būseną.

C. Informacija apie telefono baterijos įkrovos lygį.

D. „Bluetooth®“ ryšio informacija.

E. Lauko temperatūra.

F. Dabartinis laikas.

G. Pasaulių rodinys.

H. Tuo metu naudojamo pasaulio (meniu) rodymo sritis.

Veiksmai

Įjungimas ir išjungimas

Trumpai spustelėkite , arba , kad įjungtumėte garso sistemą.

Galite naudoti garso sistemą neužvedę automobilio. Ji veiks kelias minutes.

Trumpai spustelėkite , kad palaikytumėte įjungtą dar kelias minutes.

Garso sistemą išjunkite palaikydami paspaustą . Radijo sistemos ekranas parodytas iliustracijoje, kai išjungtas arba „Transporto priemonė“ režimu su nutildytu garsu.

BENDROJI INFORMACIJA

Šaltinio pasirinkimas

Spaudinėdami mygtuką  peržiūrėkite įvairius garso šaltinius. Slenkant garso šaltiniai rodomi tokia tvarka: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

Radijo dažnių juostą taip pat galite pasirinkti pasaulyje „Radijas“.

Paspaudę  pasirinkite pasaulį „Radijas“, tada paspauskite , kad būtų rodomas juostų pasirinkimo meniu su FM, AM arba DR (skaitmeninis antžeminis radijas), tada pasirinkite juostą naudodami  arba . Tada patvirtinkite paspausdami .

Garso šaltinį taip pat galite pasirinkti pasaulyje „Medija“.


Paspauskite , pasirinkite pasaulį „Medija“ naudodami  arba , tada patvirtinkite paspausdami .

Garso įrenginio pasirinkimas.

Jei įjungę garso sistemą prijungsite USB, šaltinis automatiškai persijungs į naują mediją ir bus grojamas joje esantis turinys.

Jei garso sistemai veikiant prijungsite Bluetooth® medijos šaltinį, garso sistema medijoje esantį turinį įjungs ir paleis automatiškai, jei prieš tai leidžiamas šaltinis jau buvo Bluetooth®.

Garsumas

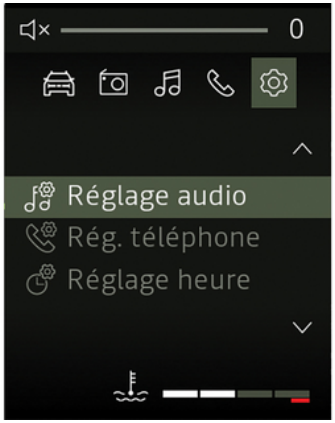

Reguliuokite garsumą paspausdami [+] arba [−] ant vairo valdiklio.


Trumpai spustelėkite [+], kad garsą padidintumėte viena padala.

Nutildymas

Trumpai spustelėkite [🔇], kad garsą nutildytumėte.

Vėl trumpai spustelėkite [+], [🔇] arba [−], norėdami vėl klausytis šiuo metu leidžiamo garso šaltinio.

Radijo klausymas

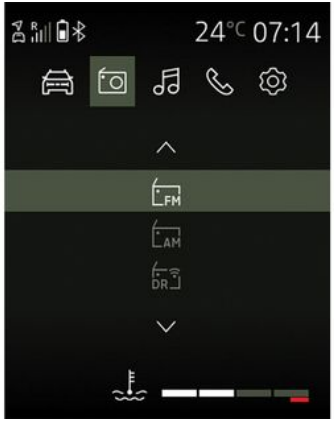


Pasirinkite radijo juostą

Norėdami pasirinkti pageidaujamą dažnių juostą iš FM, AM arba DR (skaitmeninis antžeminis radijas), paspausdami [▭] atverkite pasaulį „Radijas“, tada paspausdami [▲] arba [▼] pasirinkite norimą bangų dažnio juostą ir patvirtinkite paspausdami [OK].

radijo stoties pasirinkimas

Pasirinkti ir surasti radijo stotį galite keliais skirtingais būdais:

– sąrašo režimas pasiekiamas pasirinkus DR ir FM;
– rankinis režimas pasiekiamas pasirinkus AM ir FM.

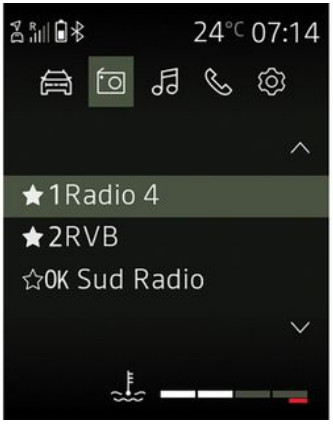


Sąrašo režimas

Įjungę šį režimą galite ieškoti galimų radijo stočių, peržiūrėdami pagal abėcėlę pateikiamą stočių sąrašą, o tada pagal dažnį (stotis, transliuojamas be pavadinimo), naudodami [▲] arba [▼], tada patvirtinkite paspausdami [OK].

Stotis, prie kurios sustosite sąraše, bus netrukus paleidžiama.

Jei norite grįžti į stočių sąrašą, naudokite [↩] arba naršykite naudodami valdiklį [◐] ant vairo kolonėlės, [▲] arba [▼].

Norėdami grįžti į sąrašo viršų, palaikykite paspaudę [▲] arba [▼].

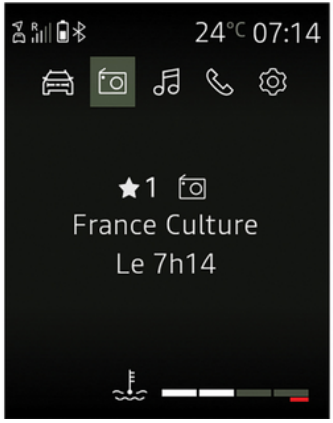

Norėdami gauti naujausią radijo stočių sąrašą, atnaujinkite radijo stočių sąrašą.

Daugiau informacijos apie radijo stočių sąrašą rasite šio skyriaus skiltyse „FM

sąrašo atnaujinimas“ ir „DR sąrašo atnaujinimas“.

Rankinis režimas


Naudodami rankinį režimą galite ieškoti radijo stočių, pasirinkdami dažnius FM ir AM bangomis:

– slinkite link aukštesnių dažnių naudodami valdiklį ant vairo kolonėlės arba ▲;
– slinkite link žemesnių dažnių paspausdami ant vairo kolonėlės arba ▼.

Paspaudus ▲ arba ▼:

– trumpas spustelėjimas: ieškoma pagal dažnių keitimo žingsnį;
– palaikymas nuspaudus: automatiškai ieškoma galimų radijo stočių.

Radijo / medijos ekrano informacija

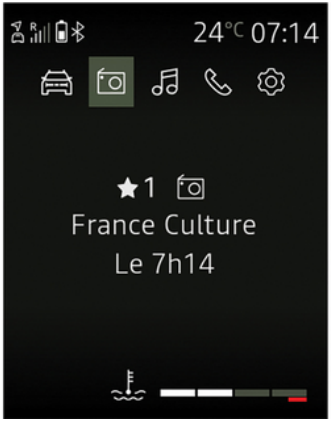

Ši funkcija ekrane parodo jūsų norimo matyti dažnio informaciją (žr. pirmiau). Ji parodoma po sekundės arba paspaudus OK.

Radijo stoties įsiminimas

Galite įrašyti ne daugiau kaip šešias stotis, kurios bus visą laiką rodomos stočių sąrašo viršuje („Mėgstamiausios“ stotys).

Pasirinkite dažnių juostą (FM, DR) ir paskui pirmiau aprašytu būdu pasirinkite radijo stotį.

Norėdami išsaugoti stotį, palaikykite paspaudę OK iš šiuo metu grojamo sąrašo ir pasirinkite poziciją „Mėgstamiausi“. Garsinis signalas patvirtina, kad stotis išsaugota kaip parankinė.

Naršydami sąrašą nuo pradžios, vis tiek galėsite rasti „Mėgstamiausias“ stotis zonoje pavadinimu « -- MEM -- ». Toliau pateikiamas visas stočių sąrašas, surikiuotas pagal abėcėlę zonoje pavadinimu „ -- LIST -- ».

Stotis, prie kurios sustosite, bus netrukus paleidžiama. Norėdami grįžti į stočių sąrašą, paspauskite arba naršykite naudodami ant vairo kolonėlės valdiklio, ▲ arba ▼.

Stoties pasirinkimas

Pasirinkite norimą juostą (FM, DR arba AM) kelis kartus paspausdami .

Šiame sąraše gali būti iki 100 radijo stočių, įrašytų pastarąjį kartą, kai buvo atnaujintas sąrašas.

Naudojimas  ant vairo kolonėlės valdiklio,  arba , kad slinkdami peržiūrėtumėte radijo stotis FM, DR sąraše.

3

Medijos garso šaltiniai

Prie garso sistemos galite prijungti išorinius garso šaltinius naudodami USB jungtį arba „Bluetooth®“ funkciją.

Pastaba: papildomo garso šaltinio formatai gali būti: MP3, WMA ir AAC.

USB jungimas

Jungimas

Įkiškite MP3 grotuvo arba nešiojamojo skaitmeninio garso įrašų grotuvo, arba USB atmintuko kištuką į USB jungtį.

Kai įrenginys prijungiamas, takelis bus rodomas automatiškai.

Naudojimas

Prijungus išorinį garso šaltinį, automatiškai bus paleistas pirmas garso takelis.

Jei išorinis garso šaltinis prie sistemos buvo prijungtas ir anksčiau, sistema automatiškai paleidžia paskutinį grotą garso takelį.

Prijungę išorinį garso šaltinį, jo turinį galite pasiekti naudodami multimedijos sistemos meniu. Ji išsaugo grojaraščius, kurie yra identiški esantiems jūsų išoriniame garso leistuve.

Norėdami išorinio garso šaltinio turinį pasiekti per garso sistemą:

– paspauskite , kad grįžtumėte į grojaraštį;

arba

– sukite vairo kolonėlės valdiklyje

arba paspauskite arba , kad peržiūrėtumėte takelius.

Tada pakeiskite klausomą grojaraštį:

– paspauskite , kad būtų parodyti aplankai arba pasirinkimo kriterijai. Paspauskite dar kartą norėdami grįžti į ankstesnį aplanką;

arba

– paspauskite OK , kad pasirinktumėte aplanką, grojaraštį arba norėdami klausyti pasirinktą takelį.

Įkrovimas naudojant USB prievadą

Kai nešiojamojo skaitmeninio garso įrašų grotuvo arba telefono USB kištukas įkištas į garso sistemos USB jungtį (keleivio zonoje, šalia vairuotojo), galima įkrauti arba išlaikyti esamą naudojamo įrenginio baterijos įkrovos lygį.

Pastaba: kai kurie įrenginiai neįkrauna arba nepalaiko akumuliatoriaus įkrovos lygio, kai yra prijungti prie garso sistemos USB lizdo.


Bluetooth® garso įrašų atkūrimas

Norėdami naudotis nešiojamuoju skaitmeniniu garso leistuvu „Bluetooth®“, pirmiausia turite jį susieti su automobiliu ➔ 52.

Susiejus, garso sistema gali atpažinti ir įsiminti „Bluetooth®“ nešiojamąjį skaitmeninį garso įrašų įrenginį.

Ypatumai:

– jei „Bluetooth®“ nešiojamajame skaitmeniniame garso įrašų įrenginyje yra telefono ir nešiojamojo garso leistuvo funkcijos, susiejus vieną šių funkcijų, automatiškai bus susieta ir kita;
– prieinamų funkcijų skaičius skiriasi priklausomai nuo nešiojamojo skaitmeninio garso įrašų grotuvo rūšies ir jo suderinamumo su garso sistema.

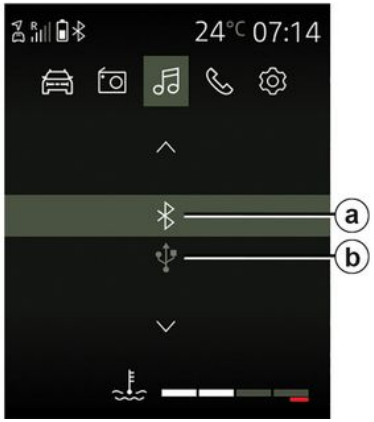

Prijungimas prie automobilio

Kad galėtumėte naudotis visomis nešiojamojo skaitmeninio garso įrenginio funkcijomis, jį reikia prijungti prie garso sistemos naudojant Bluetooth® ***a*** arba USB ***b*** jungtį.

Junginėkite nešiojamą grotuvą, kai leidžia eismo sąlygos.

Kai vairuojate, nešiojamąjį grotuvą saugiai padėkite (staigiai stabdant ar patyrus smūgį, jis gali nukristi).


Jau susiejęs įrenginį, atlikite šiuos veiksmus:

– aktyvinkite radijo Bluetooth® ryšį;
– įjunkite savo telefono arba nešiojamojo skaitmeninio garso įrenginio Bluetooth® ryšį ir padarykite jį matomą kitiems įrenginiams (žr. įrenginio naudotojo vadovą);
– pasirinkite garso šaltinį Bluetooth®, pakartotinai spausdami SOURCE;
– Iš multimedijos sistemos aptiktų įrenginių pasirinkite naudojant „Bluetooth®“ ryšį norimą prijungti išorinį garso įrašų grotuvą arba telefoną.

Naudojimas


Kad galėtumėte naudotis visomis nešiojamojo skaitmeninio garso įrašų grotuvo funkcijomis, jį reikia prijungti prie garso sistemos.

Pastaba: jei nešiojamasis skaitmeninis garso įrašų grotuvas Bluetooth® nėra susietas, jo nepavyks prijungti prie garso sistemos.

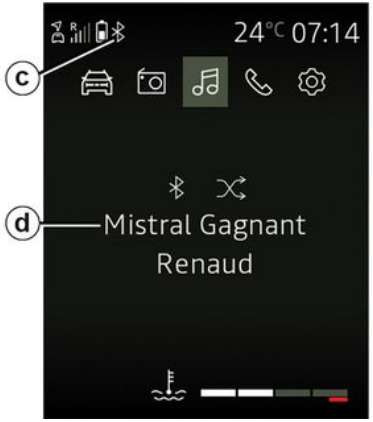

Kai „Bluetooth®“ nešiojamasis skaitmeninis garso grotuvas yra prijungtas, galite jį valdyti naudodami garso sistemą.

Prijungus išorinį garso šaltinį ***c***, automatiškai bus paleistas pirmas garso takelis ***d***.

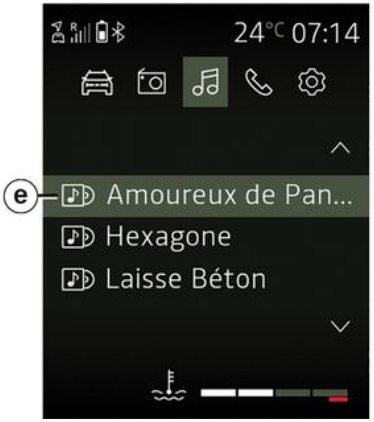


Paspauskite ⮌ ant vairo valdiklio, kad grįžtumėte į grojaraštį ***e***.

Paspauskite ▲ arba ▼, kad peržiūrėtumėte garso takelius.

Norėdami grįžti į grojimo ekraną ***d***, paspauskite OK arba šiek tiek palaukite, kol grojaraštis pats išsijungs.

Pastaba: prieinamos funkcijos skiriasi ir priklauso nuo nešiojamojo skaitmeninio garso grotuvo Bluetooth® tipo bei jo suderinamumo su garso sistema.

„MIX “ atkūrimas atsitiktine tvarka

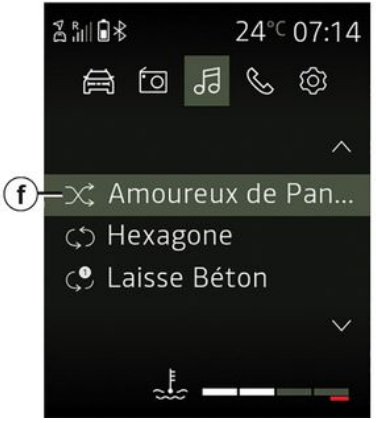


Paspauskite ir palaikykite MODE norėdami atsitiktine tvarka paleisti visus aplanke esančius garso takelius.

Ekrane įsižiebia „MIX“ indikatoriaus lemputė ***f***. Tuomet iškart atsitiktinai pasirenkamas garso takelis. Iš vieno takelio į kitą pereinama atsitiktine tvarka.

Paspauskite ir palaikykite MODE dar kartą, kad išjungtumėte atkūrimą atsitiktine tvarka: „MIX “ indikatoriaus lemputė ***f*** užgęsta.

Išjungus garso sistemą taip pat išsijungia grojimo atsitiktine tvarka funkcija.

Kartoti „RPT“

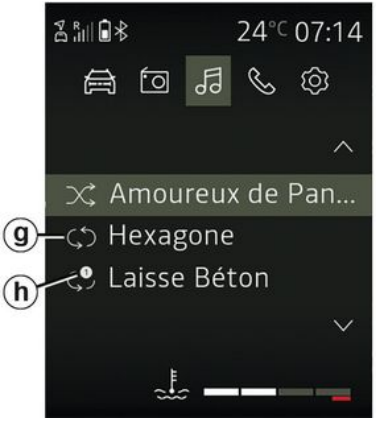

Ši funkcija suteikia galimybę pakartoti grojaraštį.

Spustelėkite MODE norėdami pakartoti visą grojaraštį.

Ekrane įsižiebia „RPT“ indikatoriaus lemputė ***g***.

Trumpai paspauskite MODE dar kartą, kad pakartotumėte dabartinį takelį: „1“ ***h*** pasirodys „RPT“ indikatoriaus lemputėje.


Dar kartą trumpai paspauskite MODE, kad kartojimo funkciją išjungtumėte: „RPT“ indikatoriaus lemputė ***g*** užges.

GARSAS / MULTIMEDIJA

Taip pat galite naudoti atkūrimo parinktis: pagrindiniame meniu pasirinkite pasaulį „Medija“, tada – USB šaltinį.

Nešiojamąjį skaitmeninį garso įrašų grotuvą junginėkite tik tada, kai tam yra palankios eismo sąlygos.
Kai vairuojate, nešiojamąjį skaitmeninį garso įrašų grotuvą saugiai padėkite (staigiai stabdant arba per susidūrimą jis gali nukristi).

Garso nutildymas / pristabdymas

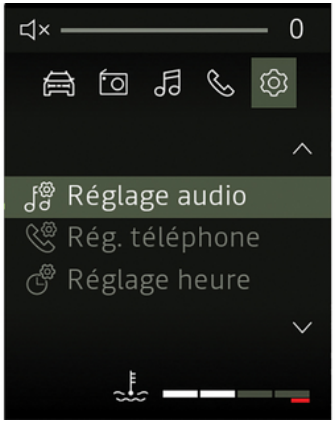

Trumpai spustelėkite , kad nutildytumėte garsą arba pristabdytumėte garso takelį.

Trumpai spustelėkite arba naudokite garso valdiklį, kad vėl įjungtumėte ar tęstumėte garso takelio grojimą.

Garso sistemos garsas įjungiamas automatiškai, pakeitus šaltinį arba transliuojant informacinius pranešimus.

Telefono užregistravimas / išregistravimas

Bluetooth® jungimas

Norėdami suaktyvinti garso sistemos Bluetooth® funkciją:

– paspauskite , kad atidarytumėte pagrindinį meniu;
– pasirinkite pasaulį „Nustatymai“, tada – „Telefono nuostatos“ ir „Bluetooth®“ naudodami arba . Tada patvirtinkite paspausdami OK;
– pasirinkite „TAIP“ naudodami arba , tada patvirtinkite paspausdami OK. Būklės juostoje ekrane nepertraukiamai rodomas „Bluetooth®“ simbolis.

Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.

Telefono aparato užregistravimas

Kad galėtumėte naudotis telefono laisvų rankų įranga, užregistruokite savo mobilųjį su Bluetooth® ryšiu automobilio sistemoje. Įsitikinkite, ar telefono Bluetooth® funkcija įjungta, ir nustatykite jo būseną „matomas“.


Užregistravus, telefono laisvų rankų sistema galės atpažinti ir išsaugoti telefoną.

Susieti galite iki šešių telefonų, tačiau vienu metu gali būti prijungtas tik vienas telefonas.

Susieti galite naudodami garso sistemą arba savo telefoną.

Garso sistema ir telefonas turi būti įjungti.

Pastaba: jei ruošiatės susieti naują telefoną, kai kitas telefonas jau yra prijungtas prie garso sistemos, šis telefonas bus atjungtas ir pakeistas naujai susietu telefonu.

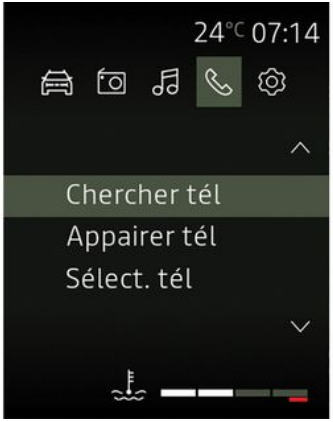

Bluetooth® telefono susiejimas garso sistemoje iš garso sistemos

Šiuo būdu galima vykdyti „Bluetooth®“ paiešką iš garso sistemos.

Norėdami susieti telefoną, atlikite šiuos veiksmus:

– įjunkite „Bluetooth®“;

– paspauskite , kad atidarytumėte pagrindinį meniu;
– pasirinkite pasaulį „Nustatymai“, tada – meniu „Telefono nuostatos“ naudodami arba . Tada patvirtinkite paspausdami OK;

– pasirinkite „Ieškoti telefono“ naudodami ▲ arba ▼, tada patvirtinkite paspausdami OK.

Ekrane pasirodo pranešimas. Paspauskite OK, kad pradėtumėte paiešką.

Prasidės „Bluetooth®“ įrenginių paieška esamoje vietoje (ši paieška gali užtrukti iki 60 sekundžių.)

Naudodami ▲ arba ▼ pasirinkite norimą susieti telefoną, tada patvirtinkite pasirinkimą naudodami OK.

„Bluetooth®“ įrenginyje patvirtinkite susiejimo užklausą.

Kai garso sistemos ekrane rodomas pranešimas „Prijungto „Bluetooth“ įrenginio pavadinimas“, tai reiškia, kad Bluetooth® įrenginys automatiškai išsaugotas ir prijungtas prie automobilio.

Tada jūsų įrenginys bus matomas atpažintų telefonų sąraše, kurį taip pat galima atverti submeniu „Pasirinkti telefoną“.

Jei susieti nepavyko per 60 sekundžių, pasirodo pranešimas „Susieti nepavyko“. Pakartokite šias operacijas, kad atliktumėte norimą veiksmą.

Išsamesnės informacijos žr. telefono vartotojo vadove.

Pastaba: kai kuriuose telefonuose gali būti naudinga sutikti su telefonų knygelės ir skambučių žurnalo perkėlimu.

Bluetooth® telefono susiejimas su garso sistema iš telefono

Šiuo būdu galima vykdyti „Bluetooth®“ paiešką iš telefono.

Norėdami susieti telefoną, atlikite šiuos veiksmus:

– paspauskite ▭, kad atidarytumėte pagrindinį meniu;
– pasirinkite pasaulį „Telefonas“ naudodami ▲ arba ▼, tada patvirtinkite paspausdami OK;
– pasirinkite „Susieti telefoną“ naudodami ▲ arba ▼, tada patvirtinkite paspausdami OK.

Garso sistemos ekrane rodomas pranešimas „Įveskite kodą: XXXXXX“ ir pradedama 60 sekundžių atgalinė atskaita.

Dabar maždaug 60 sekundžių garso sistema bus matoma kitiems „Bluetooth®“ įrenginiams.

Naudodami telefoną susiraskite savo garso sistemą ir ją pasirinkite (žr. telefono naudotojo vadovą) arba telefone patvirtinkite susiejimo kodą.

Garso sistemos ekrane parodomas pranešimas „MY CAR“ arba „Dacia Media Control Multimédia“, patvirtinantis, kad telefonas susietas ir prijungtas prie garso sistemos.

Ekrane pranešimas „Dacia Media Control Multimédia“ rodomas tik tada, jei programa Dacia Media Control prisijungia prie garso sistemos ir yra įdiegta jūsų išmaniajame telefone.

Jei susieti nepavyks, garso sistemos ekrane vėl bus rodomas pasaulis „Telefonas“.


Telefono aparato išregistravimas



Išregistravus telefoną, jį galima pašalinti iš garso sistemos atminties.


Norėdami išregistruoti ir panaikinti telefoną iš garso sistemos atminties, atlikite šiuos veiksmus:

– paspauskite , kad atidarytumėte pagrindinį meniu;
– pasirinkite pasaulį „Telefonas“, tada
– „Šalinti telefoną“ naudodami arba . Tada patvirtinkite paspausdami OK;

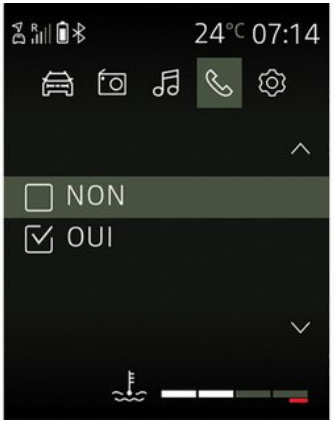

– paspausdami arba pasirinkite norimą atsieti telefoną, tada patvirtinkite paspausdami OK;
– pasirinkite „TAIP“ naudodami arba , tada patvirtinkite paspausdami OK.

Jei jau išsaugoti šeši telefonai, sistema pasiūlys vieną iš jų pašalinti. Pasirinkę „TAIP“, būsite nukreipti į meniu „Ištrinti telefoną“.

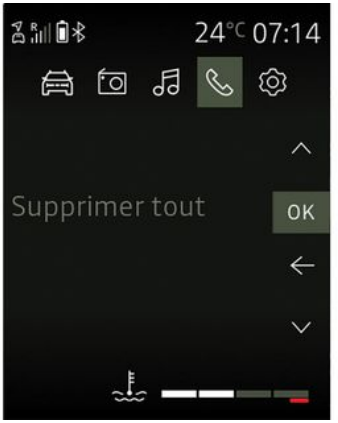

Norėdami atsieti ir iš garso sistemos atminties pašalinti visus telefonus:

– paspauskite , kad atidarytumėte pagrindinį meniu;
– pasirinkite pasaulį „Nustatymai“, tada – meniu „Telefono nuostatos“ ir „Pašalinti viską“ paspausdami arba . Tada patvirtinkite paspausdami OK;
– pasirinkite „TAIP“ naudodami arba , tada patvirtinkite paspausdami OK.

TELEFONAS

Pastaba: bus pašalinti visi su telefonu susinchronizuoti garso sistemoje esantys telefono knygelės adresatai ir skambučių istorija.



Telefono laisvų rankų sistemos paskirtis yra tik palengvinti naudojimąsi ryšiu ir mažinti pavojų juo naudojantis, tačiau, visiškai pašalinti pavojaus ji negali. Jūs privalote laikytis šalies, kurioje gyvenate, įstatymų.

Telefono prijungimas / atjungimas

Užregistruoto telefono aparato prijungimas

Kad galėtumėte naudotis visomis telefono funkcijomis, jį reikia prijungti prie telefono laisvų rankų sistemos.

Jei telefonas anksčiau nebuvo susietas ➔ **52**, jo prie laisvų rankų telefono sistemos prijungti nepavyks.

Pastaba: turi būti įjungtas telefono „Bluetooth®“ ryšys ir nustatyta jo būsena „matomas“.

Automatinis prisijungimas

Įjungus automobilio degimą, garso sistema ieško netoliese esančių susietų telefonų.

Pastaba: pirmenybė teikiama telefonui, kuris buvo prijungtas pastarąjį kartą.


Bus ieškoma tol, kol bus aptiktas susietas telefonas (paieška gali trukti iki kelių minučių).

Pastaba: dėl išsamesnės informacijos apie suderinamus telefonus kreipkitės į įgaliotąjį gamintojo atstovą:

– galima naudoti automatinį telefono ryšį, kai įjungtas uždegimas. Gali reikėti suaktyvinti automatinę "Bluetooth®" ryšio funkciją telefono laisvų rankų sistemoje. Kaip tai atlikti, žr. savo telefono naudojimo instrukcijoje;
– kai prijungiama iš naujo ir kai du susieti telefonai yra laisvų rankų sistemos pasiekiamu atstumu, pirmenybė teikiama telefonui, kuris buvo prijungtas pastarąjį kartą, net jei šis telefonas nėra automobilyje, tačiau yra laisvų rankų sistemos pasiekiamu atstumu;
– jei prijungdami prie laisvų rankų sistemos jau kalbate telefonu, telefonas automatiškai prisijungs ir garsas bus perjungtas į automobilio garsiakalbius.


Telefono laisvų rankų sistemos paskirtis yra tik palengvinti naudojimąsi ryšiu ir mažinti pavojų juo naudojantis, tačiau, visiškai pašalinti pavojaus ji negali. Jūs privalote laikytis šalies, kurioje gyvenate, įstatymų.

Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.

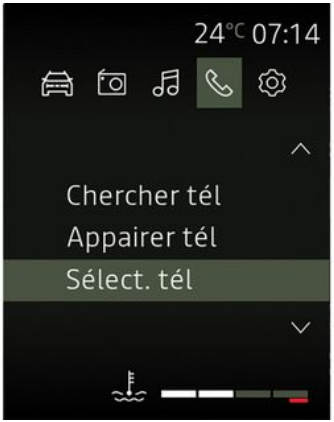

Prijungimas rankiniu būdu (prijungto telefono keitimas)

Paspaudę atverkite pagrindinį meniu ir atvėrę pasaulį „Telefonas“ pasirinkite meniu „Pasirinkti telefoną“ paspausdami ant vairo kolonėlės, arba . Tada patvirtinkite paspausdami OK.

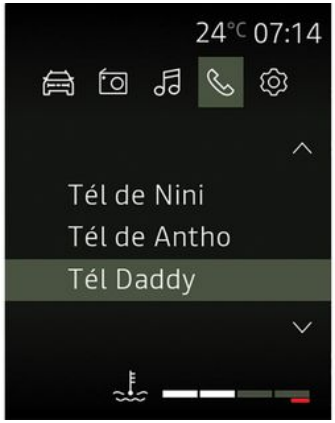

Rodomas jau užregistruotų telefonų sąrašas.

Paspausdami ant vairo kolonėlės, arba , iš sąrašo pasirinkite norimą prijungti telefoną, tada patvirtinkite paspausdami OK.

Bus parodytas pranešimas, patvirtinantis, kad telefonas prijungtas.

Pastaba: jei telefonas jau prijungtas, pakeitus telefoną esamas ryšys automatiškai pakeičiamas į naujo telefono ryšį.

Prisijungti nepavyksta

Jei prisijungti nepavyko, patikrinkite ar:

– jūsų telefonas įjungtas;
– telefono akumuliatoriaus įkrova neišsekusi;
– jūsų telefonas jau susietas su laisvų rankų sistema;
– Dabar jūsų telefone ir garso sistemoje įjungtas Bluetooth® ryšys;
– telefonas nustatytas priimti garso sistemos prašymą prisijungti automatiškai.

Pastaba: jei ilgai naudosite telefono laisvų rankų sistemą, telefono akumuliatoriaus įkrova išseks greičiau.

Telefono informacija.



Prisijungus garso sistema rodo su telefonu susijusią informaciją:

– telefono tinklo būseną ***1***;
– telefono akumuliatoriaus lygį ***2***;
– prijungimo prie multimedijos sistemos tipą ***3***.

Telefono atjungimas

Jei norite atjungti telefoną, galite:

– išjungti garso sistemos Bluetooth® funkciją;
– išjungti „Bluetooth®“ funkciją telefone;
– pašalinti susietą telefoną, naudodami garso sistemą ➔ **56**.

Jei telefonas išjungtas, jis bus atjungtas.

Garso sistemos ekrane parodomas pranešimas, patvirtinantis, kad telefonas atjungtas.

Pastaba. Jei telefonas atjungiamas pokalbio metu, pokalbis automatiškai perkeliamas į telefoną.

Jei norite išjungti garso sistemos funkciją Bluetooth®: ➔ **8**

Kaip išjungti Bluetooth® išmaniajame telefone, žr. telefono naudojimo instrukcijoje.

Jei norite atsieti ir pašalinti telefoną Bluetooth®: ➔ **56**.

Skambinimas, skambučio priėmimas

Skambinimas adresatui iš telefono katalogo


Siejant telefoną, jo adresatų telefonų sąrašas automatiškai įkeliamas į garso sistemą (priklausomai nuo turimo telefono).

Be to, galite leisti automatiškai dalytis telefono knygelės ir skambučių registro duomenimis su sistema, kad kitą kartą susiejus, multimedijos sistema juos automatiškai perkeltų.

Jei leidimas nesuteiktas, garso sistemos ekrane bus rodomas pranešimas, raginantis jus suteikti leidimą naudoti telefonų knygelę.

Jei multimedijos sistemai nepavyksta aptikti jūsų telefono, žr. telefono naudotojo vadovą.

Pastaba: galite paskambinti numeriu ar kontaktu trumpai spustelėdami ➔ 78.

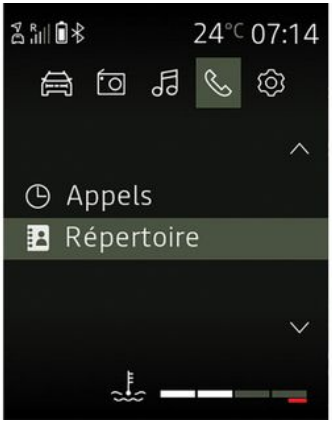

Norėdami rasti adresatą:

– paspaudę atverkite pagrindinį meniu, tada pasirinkite pasaulį „Telefonas“ paspausdami arba . Tada patvirtinkite paspausdami OK;
– pasirinkite meniu „Kontakt.“ paspaudę arba , tada patvirtinkite paspausdami OK.

Atvėrę meniu „Kontakt.“ galite ieškoti adresato pagal jo vardą. Norėdami taip padaryti:


– norėdami aktyvuoti paiešką, palaikykite paspaudę arba ;
– paspaudę ant vairo kolonėlės arba , slinkite per abėcėlės raides;
– pasirinkę norimą raidę, patvirtinkite paspausdami OK;
– paspaudę arba pasirinkite norimą adresatą, tada paspauskite OK, kad būtų parodyti išsaugoti adresato numeriai;
– paspaudę arba pasirinkite norimą numerį, tada jį patvirtinkite bei pradėkite skambutį paspausdami OK.

Pastaba: norėdami sugrįžti į ankstesnį ekraną, spauskite .

Prieš pradedant ieškoti adresato rekomenduojama sustabdyti automobilį.

TELEFONAS

Skambinimas adresatui iš jūsų skambučių žurnalo sąrašo

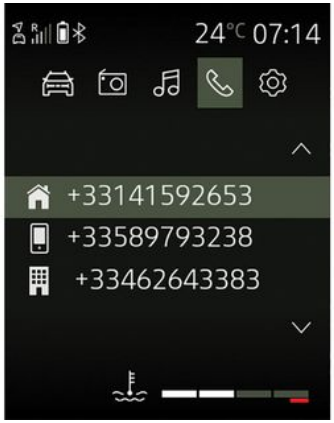


Kad atvertumėte skambučių sąrašą:

– paspaudę atverkite pagrindinį meniu, pasirinkite pasaulį „Telefonas“, tada naudokite ▲ arba ▼ ir pasirinkite „Skambučiai“ paspausdami ▲ arba ▼. Tada patvirtinkite paspausdami OK;

– paspaudę ▲ arba ▼ pasirinkite adresatą arba numerį, kuriuo norite skambinti, tada pradėkite skambinti paspausdami OK.

Atsiliepti kai skambina

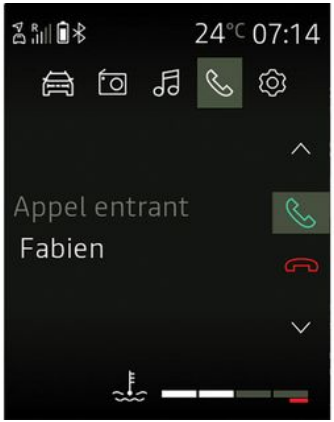

Kai priimate skambutį, skambintojo numeris yra rodomas garso sistemos ekrane (ši funkcija priklauso nuo jūsų užsakytų parinkčių iš savo telefono paslaugų teikėjo).

Jeigu skambintojo numeris yra vienoje iš atminčių, vietoj numerio rodomas skambintojo vardas.

Jeigu skambintojo numerio negalima parodyti, garso sistemos ekrane rodomas pranešimas „Privatus numeris“.

Norėdami priimti gaunamą skambutį:

– paspaudę ▲ arba ▼ pasirinkite piktogramą , tada patvirtinkite paspausdami OK;
arba

– trumpai spustelėkite .

Norėdami atmesti gaunamą skambutį:

– paspaudę ▲ arba ▼ pasirinkite piktogramą , tada patvirtinkite paspausdami OK;
arba

– paspauskite ir palaikykite .

> Rinkti telefono numerį ar ieškoti adresato patariame sustabdžius automobilį.

TELEFONAS

3

Antro skambučio priėmimas



Kai priimate antrą skambutį, antro skambintojo numeris yra rodomas garso sistemos ekrane (ši funkcija priklauso nuo jūsų užsakytų parinkčių iš savo telefono paslaugų teikėjo). Galite:

– priimkite skambutį pasirinkdami ;
– atmeskite skambutį pasirinkdami ;
– perjunkite skambutį į laukimo režimą pasirinkdami ***1***.

Norėdami baigti pokalbį, jo metu pasirinkite .

Skambučio metu

Galite:

– nustatykite garsą paspausdami arba ;
– užbaikite skambutį paspausdami .

Paspauskite arba , tada OK ir patvirtinkite.


Taip pat galite:

– priimkite skambutį / tęskite į laukimo režimą perjungtą skambutį pasirinkdami ;

– baikite skambutį pasirinkdami per pokalbį;
– perjungti skambutį į laukimo režimą pasirenkant ***1***;
– pasirinkę ***2*** naudokite garso sistemos klaviatūrą skaičiams įvesti.

Sistema suteikia galimybę tvarkyti laukiančius skambučius, kai telefonas yra prijungtas (priklausomai nuo jūsų plano).

Klaviatūros naudojimas skambučio metu

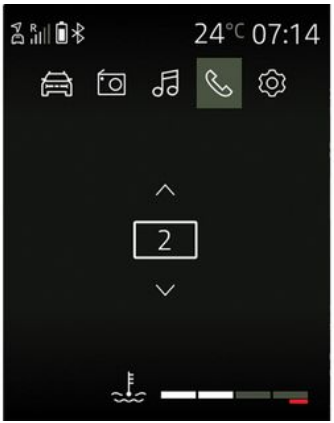


Norėdami skambučio metu naudoti garso sistemos klaviatūrą:

– pasirinkite garso sistemos klaviatūrą paspausdami arba , tada patvirtinkite paspausdami OK;

– paspausdami arba pasirinkite skaičių arba ženklą, tada pasirinkimą patvirtinkite paspausdami OK.

Pastaba: norėdami sugrįžti į ankstesnį ekraną, spauskite .

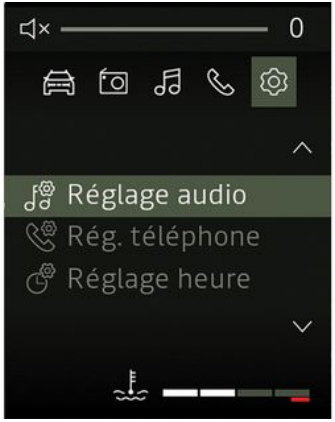


Pagrindiniame meniu paspauskite ▲ arba ▼ ir naršykite pasaulyje „Nustatymai“.

Galimi šie nustatymai:

– „Garso nuostatos“;
– „Telefono nuostatos“;
– „Automobilio nuostatos“;
– „Laiko nuostatos“;
– ...

Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.

Garso nuostatos

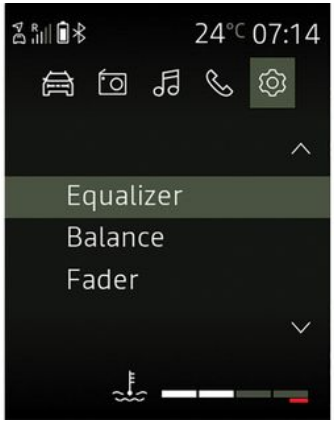


Atvėrę pasaulį „Nustatymai“.

Pasirinkite meniu „Audio nustatymai“, „Garso nuostatos“, tada patvirtinkite paspausdami OK.

Galimi šie nustatymai:

– „Glodintuvas“;
– „Paskirstymas erdvėje“;
– „Garsumas mph (km/h)“;
– « Žemųjų dažnių sustiprinimas » ;
– „Nustatyti iš naujo“.

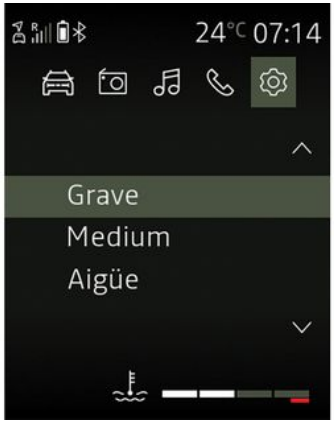

„Glodintuvas“

Pasirinkite „Glodintuvas“ ir paspauskite ▲ arba ▼, kad skirtingas parinktis pasiektumėte toliau nurodyta tvarka.

– « Žemieji dažniai » ;
– „Vidutinis“;
– « Aukštieji dažniai ».

„Paskirstymas erdvėje“ (garso pasiskirstymas)

Funkcija „Paskirstymas erdvėje“, skirta koreguoti garso paskirstymą salone:

– „Balansas“ (garso paskirstymas kairėje / dešinėje);

– priklausomai nuo automobilio; „Reguliatorius“ (garso pasiskirstymas priekinėje / galinėje dalyje).

Paspausdami ▲ arba ▼ galite pakeisti visų nuostatų vertes.

Paspauskite OK, kad patvirtintumėte ir grįžtumėte į ankstesnį pasirinkimą.


„Greičiui jautrus garsumas“

Garso sistemos garsumas keičiasi priklausomai nuo automobilio greičio.

Atverkite meniu „Audio nustatymai“, tada patvirtinkite „Garsumas mph (km/h)“ paspausdami OK.

Norimą nustatymą galite pasiekti pasirinkdami vieną iš:

– « OFF » ;
– „Labai mažas“;
– « Žema » ;
– « Vidurinis » ;
– „Didelis“;
– « Labai aukštas ».

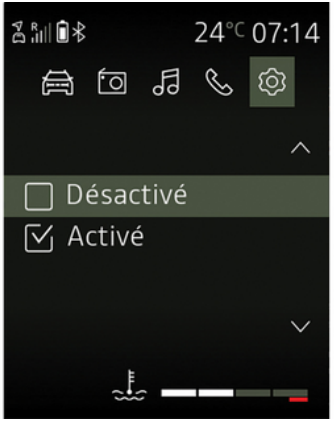

« Žemųjų dažnių sustiprinimas »

Funkciją „Žemųjų dažnių sustiprinimas“ galima naudoti žemųjų dažnių garsui sustiprinti klausantis mažu garsumu.

Atverkite meniu „Audio nustatymai“, tada patvirtinkite „Žemųjų dažnių sustiprinimas“ paspausdami ▲ arba ▼.

Tada patvirtinkite paspausdami OK.

Norėdami šią funkciją įjungti / išjungti, pasirinkite „Įjungta“ arba „Išjungta“, paspausdami ▲ arba ▼. Tada patvirtinkite paspausdami OK.

„Numatytasis garsas“

Pagrindiniame meniu paspauskite ▲ arba ▼ ir naršykite pasaulyje „Nustatymai“. Atverkite meniu „Audio nustatymai“ ir pasirinkite „Garso nuostatos“, tada „Nustatyti iš naujo“.

Pasirinkite „TAIP“ arba „NE“.

Visos garso nuostatos grįžta prie numatytųjų verčių.

ⓘ Paspauskite mygtuką ⮌ ir grįžkite į ankstesnį meniu.

Radijo nustatymai



Trumpai paspausdami  įjunkite nuostatų meniu, pasirinkite pasaulį „Nustatymai“, tada – „Audio nustatymai“, „Radijo nuostatos“ paspausdami  arba . Tada patvirtinkite paspausdami .

Galimos funkcijos:

– „Naujinti FM sąrašą“;
– „Naujinti DR sąrašą“;
– « Tran. v. m. » ;
– „Pirmenybė teikiama DR“;
– « TA » ;
– « AF ».

„Naujinti „FM“ sąrašą

Ši funkcija suteikia galimybę atnaujinti visų regiono, kuriame esate, FM radijo stočių sąrašą.

Pasaulyje „Nustatymai“ pasirinkite meniu „Radijo nuostatos“, tada – „Naujinti FM sąrašą“ paspausdami  arba . Tada patvirtinkite paspausdami .

Bus pradėtas automatinis regiono, kuriame esate, FM stočių atnaujinimas. Prietaisų skydelyje rodomas pranešimas „Atnaujinti FM sąrašą“.

Atnaujinimui pasibaigus, ekrane rodomas pranešimas „FM sąrašas atnaujintas“.

„Naujinti „DR“ sąrašą

Ši funkcija suteikia galimybę atnaujinti visų regiono, kuriame esate, DR radijo stočių sąrašą.

Pasaulyje „Nustatymai“ pasirinkite „Audio nustatymai“, „Radijo nuostatos“, tada – „Naujinti DR sąrašą“ paspausdami  arba . Tada patvirtinkite paspausdami .

Bus pradėtas automatinis regiono, kuriame esate, DR stočių atnaujinimas. Prietaisų skydelyje rodomas pranešimas „Atnaujinti DR sąrašą“.

Atnaujinimui pasibaigus, ekrane rodomas pranešimas „DR sąrašas atnaujintas“.

Pastaba: jei paspaudžiant  arba FM pasirenkamas kitas šaltinis, DR radijo stočių sąrašas atnaujinimas fone.

« Tran. v. m. »

Kai kuriose šalyse, kai naudojant šią funkciją nutrūksta skaitmeninis signalas, perjungiama iš DR stoties į atitinkamą FM stotį.

Jei įjungtas „FM / DR vienalaikis perdavimas“, gali praeiti kelios sekundės, kol radijas persijungs iš FM į DR arba iš DR į FM. Be to, gali skirtis garsumas.

Kai tik bus gautas skaitmeninis signalas, sistema vėl automatiškai persijungs į DR.

Pastaba: vienalaikio perdavimo metu prieš stoties pavadinimą rodoma „FM>“.

„Pirmenybė teikiama DR“

Kai kuriose šalyse naudojant šią funkciją galima pasirinkti FM stotį (jei norima radijo stotis pasiekiama ir skaitmeniniu formatu) ir perjungti atitinkamą DR stotį, kad garso kokybė būtų geresnė.

Pastaba: nors DR yra prioritetas, priešais stoties pavadinimą yra „DR>“.

« TA »

Kai ši funkcija įjungta, garso sistema automatiškai ieško ir paleidžia informaciją apie eismą keliuose, kai tam tikros „FM“ arba „DR“ radijo stotys transliuoja naujus pranešimus.

Norėdami įjungti arba išjungti šią funkciją:

– pasaulyje „Nustatymai“ pasirinkite meniu „Audio nustatymai“, tada – „Radijo nuostatos“ naudodami  arba . Tada patvirtinkite paspausdami ;

– pasirinkite „TA“ paspausdami valdiklį skydelyje, tada patvirtinkite paspausdami OK;
– pasirinkite „ON“ arba „OFF“, kad įjungtumėte ar išjungtumėte funkciją „TA“.

„AF“ (automatinis perjungimas AF)

FM stoties dažnis kinta priklausomai nuo geografinės vietovės.

Kai kurios stotys naudoja RDS sistemą daugiausia tam, kad automobiliui važiuojant automatiškai vėl perjungtų „AF“ dažnį.

Telefono nustatymai


Šia funkcija galite keisti prie garso sistemos prijungto telefono nustatymus.

Pagrindiniame meniu paspauskite arba ir naršykite pasaulyje „Nustatymai“. Pasirinkite „Telefono nuostatos“, tada patvirtinkite paspausdami OK.

Galimi šie nustatymai:

– „Ieškoti telefono“;
– „Susieti telefoną“;
– „Pasirinkti telefoną“;
– „Ištrinti telefoną“;
– „BT ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS“.

Žr. atitinkamus skyrius.

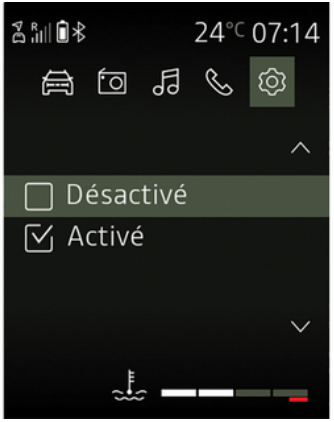

„BT nuostatos“ (Bluetooth®)

Pagrindiniame meniu paspauskite arba ir naršykite pasaulyje „Nustatymai“. Pasirinkite „Telefono nuostatos“, „BT ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS“, tada patvirtinkite paspausdami OK.

Jei norite įjungti garso sistemos „Bluetooth®“ funkciją, pasirinkite „Įjungta“, paspausdami arba , tada patvirtinkite paspausdami OK.

Jei norite išjungti garso sistemos „Bluetooth®“ funkciją, pasirinkite „Išjungta“, paspausdami arba , tada patvirtinkite paspausdami OK.

Kalbos pasirinkimas

Naudodami šią funkciją galite pakeisti prietaisų skydelio kalbą.

Atverkite nuostatų meniu paspausdami . Pasirinkite „Nustatymai“ pasaulį, „Automobilio nustatymai“ ir „Kalba“, tada pasirinkite norimą kalbą paspausdami arba ir paspauskite OK ir patvirtinkite.

Laiko nustatymas.

Ši funkcija suteikia galimybę nustatyti laiką.

Paspaudę atverkite nustatymų meniu. Pasirinkite pasaulį „Nustatymai“, „Laiko nustatymai“ naudodami arba , tada patvirtinkite paspausdami OK.

Bus parodytas „Laikrodis“ meniu:

– paspauskite ir palaikykite OK, kad įjungtumėte valandų nustatymą;

SISTEMOS NUSTATYMAI

– nustatykite valandas paspausdami ▲ arba ▼, tada šiek tiek palaukite, kol valandų nustatymo pasirinkimas automatiškai persijungs iš valandų nustatymo į minučių nustatymą;
– nustatykite minutes paspausdami ▲ arba ▼, tada šiek tiek palaukite, kol nustatymas bus automatiškai patvirtintas.

ⓘ Priklausomai nuo turimo telefono prekės ženklo ir modelio, jūsų automobilio garso sistema laisvų rankų funkcijos gali iš dalies arba visiškai nepalaikyti.

⚠ Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.

DACIA MEDIA CONTROL IŠMANIOJO TELEFONO PROGRAMA: BENDRAS APRAŠYMAS

4

Įvadas

„Dacia Media Control“ yra programa, kurią galima atsisiųsti naudojant išmanųjį telefoną. Pradžios puslapis suteikia prieigą prie keturių pasaulių:


- „Garsumas (Radijas / multimedija)“;
-« Navigacija » ;
-« Tr. priem. » ;
-« Telefonas ».

Pastaba: iš visų ekranų turite nuolatinę prieigą prie nuostatų ir garso garsumo.

Pastaba: pradiniame puslapyje galite:

– pasiekti sparčiuosius klavišus ir mėgstamiausius braukdami kairėn;
– pasiekti savo valdiklius braukdami dešinėn.

Ekranas

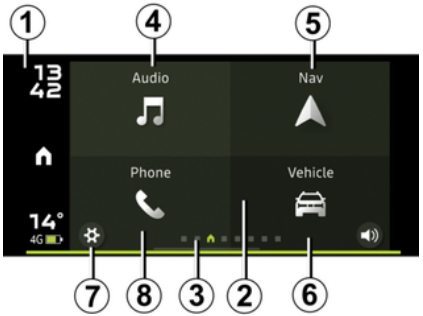

pradinis puslapis

1. Informacinė sritis (laikas, ryšys, lauko temperatūra);

2. Pradinis puslapis;

3. Puslapio žymekliai;

4. „Garsumas“: valdyti radijo šaltinį (radiją ar mediją);

5. „Navigacija“: valdyti navigaciją;

6. „Transporto priemonė“: valdyti degalų sąnaudas, ekonomišką vairavimą ir kt.


7. „Nustatymai“: valdyti „Dacia Media Control“ programos nustatymus;

8. „Telefonas“: valdyti telefono funkcijas.

Jungimas

Patikrinkite, ar telefonas susietas su garso sistema ➔ **52**.

Pastaba: jūsų telefone Bluetooth® reikia aktyvinti ir nustatyti, kad būtų „matomas“ (daugiau informacijos žr. savo įrenginio naudotojo vadove).

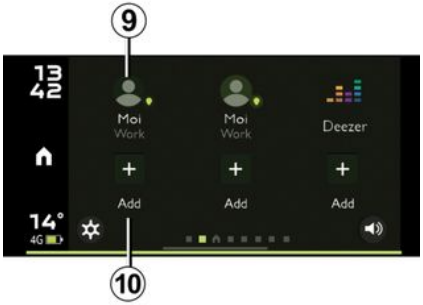

Parankinių ekranas

Norėdami prie mėgstamiausių funkcijų pridėti sparčiųjų nuorodų, naudokite programą „Dacia Media Control“:

– programos;
– kontaktai (adresai, telefonas ir kt.).

9. pasiekite funkciją, kurią anksčiau pažymėjote kaip parankinę;

10. pridėti parankinį.

Pamėgtųjų tvarkymas

DACIA MEDIA CONTROL IŠMANIOJO TELEFONO PROGRAMA: BENDRAS APRAŠYMAS

Norėdami tvarkyti pamėgtuosius, paspauskite mygtuką ***10***, kad pridėtumėte vieną į tuščią vietą, arba paspauskite ir palaikykite pamėgtąjį. Galėsite jį pridėti arba ištrinti.

Rekomenduojame nuolat atnaujinti programą „Dacia Media Control“.

Telefono laisvų rankų sistemos paskirtis yra palengvinti naudojimąsi ryšiu, mažinant rizikos veiksnius, tačiau visiškai pašalinti pavojaus ji negali. Jūs privalote laikytis šalies, kurioje gyvenate, įstatymų.



Valdiklių ekranai

Valdiklių ekranuose galite peržiūrėti įvairių pasiekiamų „Dacia Media Control“ funkcijų suvestinę. Valdiklių rodymą galima pritaikyti:

– Garso grotuvui (medijai / radijui);
– Ekonomiškam vairavimui;
– Sąnaudoms;
– ...


Valdiklių tvarkymas

Norėdami tvarkyti valdiklius, paspauskite ir palaikykite valdiklį, kad jį sukonfigūruotumėte, arba paspauskite mygtuką +, kad jį pridėtumėte.

Galėsite jį perkelti arba pakeisti jo dydį. Galimų valdiklių sąrašą galite atverti bakstelėdami tuščią vietą.

Norėdami ištrinti valdiklį, paspauskite ir palaikykite jį. Ekrano apačioje bus rodoma šiukšliadėžė ir galėsite perkelti programą į šią šiukšliadėžę. Valdiklis bus ištrintas.

„Garso pasaulis (radijas / medija)“

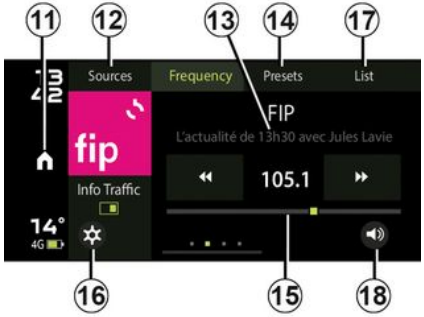

Šis pasaulis gali būti naudojamas norint klausytis radijo stočių ir muzikos iš kitų laikmenų (muzikos iš jūsų telefono, Jack), USB prievado ar garso / tinklalaidžių programų. Turinys gali skirtis priklausomai nuo telefono, automobilio ir šalies.

Pagrindinės radijo funkcijos yra šios:

11. grįžti į pagrindinį meniu;

12. pasirinkti radijo dažnių juostą (FM, DR arba AM) ar kitą garso šaltinį;

13. matyti šiuo metu klausomą radijo stotį;

14. pasirinkite iš anksto nustatytas / mėgstamiausios radijo stotys.


Pastaba: „ Dacia Media Control “ programa primena automobilio radijo imtuvų išankstinius nustatymus / mėgstamiausius.

15. radijo dažnių juosta, radijo dažnių informacija;

16. prieiga prie nustatymų;

17. galimų stočių sąrašas;

18. reguliuokite garsumą.

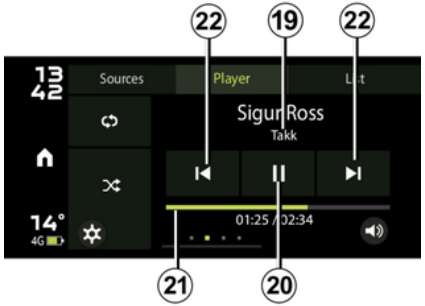

Medijos leistuvo pagrindinės funkcijos yra šios:

19. matyti šiuo metu klausomą multimedijos failą;

20. paleidimas / pristabdymas;

21. slinkimo juosta, likęs šiuo metu leidžiamo multimedijos failo laikas;

22. kitas / ankstesnis failas.

„Navigacijos pasaulis“



Navigacijos pasaulio meniu yra tokios funkcijos:

24. išmaniojo telefono navigacijos programėlė kelionėms planuoti;

25. programos, kurias naudodami galite nustatyti geografinę savo automobilio vietą;

26. prieiga prie nustatymų;

„Automobilio pasaulis“



„Automobilio pasaulis“ gali būti naudojamas valdyti tam tikrą įrangą, pvz., ekonomišką vairavimą ir automobilio kompiuterį. Galimos šios funkcijos:

27. Ekonomiškam vairavimui;

28. vidutiniai ir dabartiniai degalų sąnaudų rodikliai;

29. galimybė gauti vairavimo patarimus (instruktavimas);

DACIA MEDIA CONTROL IŠMANIOJO TELEFONO PROGRAMA: BENDRAS APRAŠYMAS

„Telefono pasaulis“



„Telefono pasaulis“ suteikia galimybę naudoti laisvų rankų įrangą ir tokias funkcijas:

30. atverkite telefonų knygelę;

31. prieiga prie skambučių sąrašo;

32. prieiga prie nustatymų;

33. prieiga prie SMS.

Pamiršto telefono priminimas

Išjungus variklį ir garso sistemą, išmaniojo telefono ekrane „Dacia Media Control“ programa rodo įspėjamąjį pranešimą ir pypteli informuodama, kad automobilyje palikote telefoną.

Pastaba: kai kuriuose telefonuose pranešimų klausymui gali būti naudojama funkcija „Teksto perskaitymas“. Garso sistema pranešimus perskaito balsu.


Telefono laikiklis



Priklausomai nuo įrangos, naudojant „Dacia Media Control“ programą jūsų telefonas gali būti pritvirtintas prie centrinės gembės dėl ergonomiškos formos ***34***.

Įkrovimas naudojant USB prievadą

Telefono USB kištuką įkišę į USB jungtį, galite įkrauti arba išlaikyti esamą baterijos įkrovos lygį.

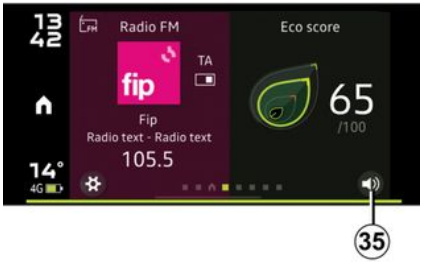

Garsumo nustatymas

Garsumą galima reguliuoti paspaudus mygtuką ***35*** ekrane ir braukiant vertikaliai:

-**braukite aukštyn**, kad padidintumėte garsumą,

-**braukite žemyn**, kad sumažintumėte garsumą.

Tam, kad būtų pasiektas norimas garsumas, gali reikėti perbraukti kelis kartus.

Rekomenduojama nuolat atnaujinti „Dacia Media Control“ programą.

„Navigacijos pasaulis“



Norėdami atverti „Navigacijos pasaulį“ programos „Dacia Media Control“ pagrindiniame ekrane, paspauskite mygtuką „Navigacija“.

„Navigacijos pasaulį“ sudaro:

11. grįžimas į pradinį puslapį;

24. prieiga prie navigacijos programos jūsų maršrutams tvarkyti;

25. prieiga prie „Go To My Car“ programos jūsų automobiliui rasti;

26. atvertumėte nustatymus.

Ši funkcija leidžia paleisti išmaniojo telefono navigacijos programą.

Pastaba: jei norite girdėti navigacijos programos nurodymus per automobilio garsiakalbius, pasirinkite Bluetooth® garso šaltinį.

Daugiau informacijos rasite čia: ➔ **52**.

Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.

„Rasti mano automobilį“ (Go To My Car)

Ši funkcija leidžia matyti pastarąją įrašytą automobilio padėtį, pavyzdžiui, jei jį reikia rasti automobilių stovėjimo aikštelėje.

„Navigacija“ pasaulyje paspauskite ***25*** „Go To My Car“.

Norėdami rasti automobilį, paspauskite „Eiti prie mano automobilio“, kad būtų paleista navigacija pėsčiųjų režimu pagal nustatytą adresą.

Pastaba: šią funkciją galima naudoti tik tada, kai esate ne automobilyje. Jei nuo tada, kai išsaugojote automobilio GPS vietą, iki tada, kai panorėjote jį rasti, trečioji šalis jį perkėlė, programa negali rasti dabartinės jo vietos.

„Navigacijos nuostatos“

Ši funkcija suteikia galimybę nustatyti pasirinktą numatytąją navigacijos programą.

Programos „Dacia Media Control“ nuostatų meniu, kurį galite atverti mygtuku ***25***, galite nustatyti numatytąją navigacijos programą pasirinkdami ją iš pasiūlymų sąrašo.

Taip pat galite nustatyti navigacijos programą, kuri bus naudojama funkcijai „Rasti mano automobilį“ (Go To My Car).

Kai naudojate išmaniojo telefono navigacijos programą, mobiliojo ryšio duomenų perdavimui, kuris būtinas, kad programa veiktų, gali būti taikomi papildomi mokesčiai, neįtraukti į telefono planą.

Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.

DACIA MEDIA CONTROL IŠMANIOJO TELEFONO PROGRAMA: GARSO PASAULIS

„Garso pasaulis“



Norėdami atverti „Garso pasaulį“ programos „Dacia Media Control“ pagrindiniame ekrane, paspauskite mygtuką „Garsumas“.

Šis pasaulis gali būti naudojamas klausomam garso šaltiniui (radijui / laikmenai) valdyti ir pakeisti.

Pastaba: norėdami naudoti visas transliuojamo garso / medijos atkūrimo funkcijas „Garso pasaulyje“, turite prijungti Bluetooth® telefoną prie garso sistemos.

Pastaba: kol leidžiamas multimedijos failas, programa „Dacia Media Control“ nevaldo išorinių programų.

« Šaltiniai »



Norėdami atverti multimedijos failo šaltinio pasirinkimo meniu, paspauskite mygtuką ***36*** „Šaltiniai“. Galite naudoti šį meniu, kad pasirinktumėte šaltinį iš šių galimų:

– **Įvairios radijo dažnių juostos:** „DAB“, „FM“ arba „AM“ (priklauso nuo prieinamumo);
– **Įvairūs medijos garso šaltiniai** : Bluetooth®, USB (priklausomai nuo prieinamumo);
– **Išmaniajame telefone įdiegtos garso programos** (muzika, tinklalaidė, žiniatinklio radijas) (prieinamumas priklauso nuo šalies);
– **Muzikos programos**, kurios yra suderinamos ir yra jūsų išmaniajame telefone.

« Garsumas : Radijas »

Naudodami programą „Dacia Media Control“ galite klausytis radijo stočių ir atlikti šiuos veiksmus:


– stoties pasirinkimas vienu iš trijų paieškos režimų („Iš an. nust. kanal.“ (mėgstamiausi), „Sąrašas“ arba „Dažnis“);
– ieškoti stoties naudojant integruotą išmaniąją klaviatūrą;
– tam tikrų „FM“, „DR“ arba „AM“ radijo stočių tekstinės informacijos peržiūra klausantis;
– naujinti radijo stočių sąrašą.

Daugiau informacijos rasite čia: ➔ **45**.

DACIA MEDIA CONTROL IŠMANIOJO TELEFONO PROGRAMA: GARSO PASAULIS

4

„Garsumas: USB, Bluetooth® garso transliacija, išorinės programos “

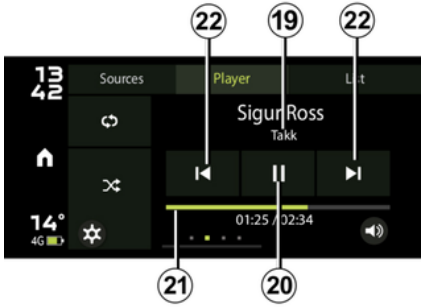

Programa „Dacia Media Control“ gali būti naudojama klausytis garso šaltinio iš jūsų automobilio (USB, Jack) arba išmaniojo telefono (Bluetooth® garso transliacija, išmaniojo telefono garso programa).

Turinys gali skirtis priklausomai nuo telefono, automobilio ir šalies.

„Dacia Media Control“ siūlo tokias funkcijas:

19. matyti šiuo metu klausomą multimedijos failą;

20. paleidimas / pristabdymas;

21. slinkimo juosta, likęs šiuo metu leidžiamo multimedijos failo laikas;

22. kitas / ankstesnis failas.

Pastaba: turinys gali skirtis priklausomai nuo pasirinkto šaltinio.

„Garso nuostatos“



„Dacia Media Control“ nuostatų meniu, kurį galima atverti mygtuku ***26***, galite pasiekti garso nuostatų funkciją.

Šiuo meniu galite keisti tokius nustatymus:

– “garso paskirstymą/šonuose, priekinėje ir galinėje dalyse“;
– « Žemieji dažniai/Aukštieji dažniai » ;
– „Bluetooth®“ garsumas;
– « AUX In » ;
– « TA » ;
– „DR įspėjimai“.

Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.

DACIA MEDIA CONTROL IŠMANIOJO TELEFONO PROGRAMA: AUTOMOBILIO PASAULIS

„Automobilio pasaulis“



Norėdami atverti „Automobilio pasaulį“ programos „Dacia Media Control“ pagrindiniame ekrane, paspauskite mygtuką „Transporto priemonė“.

„Automobilio pasaulį“ sudaro:

27. ekonomiško vairavimo meniu;

28. kai kuriuose automobiliuose – vidutinių ir dabartinių degalų sąnaudų rodikliai;

29 prieiga prie nustatymų;

30. prieiga prie vairavimo patarimų;

Pastaba: norėdami pasinaudoti visomis „Automobilio pasaulyje“ galimomis funkcijomis, turite prijungti savo Bluetooth® telefoną prie garso sistemos.

„Ekonomiškas vairavimas“

Ši funkcija rodo jūsų vairavimo būdą atspindintį bendrą rezultatą.

Šis balas apskaičiuojamas pagal šiuos kriterijus:

– greitėjimą;
– gebėjimą iš anksto pradėti stabdyti;
– suderinamumą perjungus pavaras.


Siūlomi individualūs vairavimo patarimai.

Taip pat galite paspausti mygtuką „Reset“ prietaisų skydelyje, kad pradėtumėte naują kelionę.

Kelionė turi būti ilgesnė nei 400 metrų, kad į ją būtų atsižvelgta.

Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.

„Vidutiniai ir dabartiniai degalų sąnaudų rodikliai“

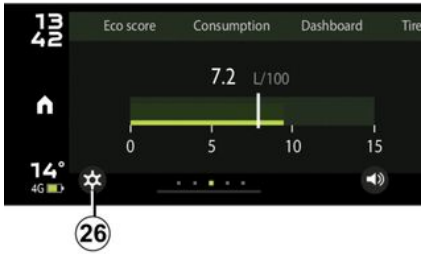

Ši funkcija rodo dabartines degalų sąnaudas, palyginti su vidutinėmis jūsų automobilio sąnaudomis.

Pastaba: turinys gali skirtis priklausomai nuo telefono, automobilio ir šalies.

« Nustatymai »

Programos „Dacia Media Control“ nuostatų meniu, kurį galite atverti mygtuku ***26***, galite pasiekti „Tr. priem.“ nuostatas.

DACIA MEDIA CONTROL IŠMANIOJO TELEFONO PROGRAMA: AUTOMOBILIO PASAULIS

„Vairavimo patarimai“

Ši funkcija suteikia prieigą prie vairavimo patarimų.

„Slėgio padangose tikrinimo sistema“

Ši funkcija leidžia atverti padangų slėgio būseną. Gali būti rodomas kiekvienos padangos slėgis.

Pastaba: turinys gali skirtis priklausomai nuo telefono, automobilio ir šalies.

DACIA MEDIA CONTROL IŠMANIOJO TELEFONO PROGRAMA: TELEFONO PASAULIS

„Telefono pasaulis“



Norėdami atverti „Telefono pasaulį“ programos „Dacia Media Control“ pagrindiniame ekrane, paspauskite mygtuką „Telefonas“.

„Telefono pasaulį“ sudaro:

30. prieiga prie telefonų knygelės;

31. prieiga prie skambučių sąrašo;

32. prieiga prie nustatymų;

33. prieiga prie gautos SMS išmaniajame telefone.

„Adresatai“

Ši funkcija leidžia pasiekti telefonų knygos adresatų sąrašą.

Prijungę garso sistemą prie telefono Bluetooth®, numerius telefonų knygoje galite pasiekti naudodami programą „Dacia Media Control“.

Pasirinkite adresatą (jei adresatas turi daugiau nei vieną numerį, reikės pasirinkti numerį, kuriuo norite skambinti). Skambinama automatiškai, paspaudus adresato numerį.

Pastaba: adresatus galima rodyti tik tuo atveju, jei ši parinktis buvo patvirtinta jūsų išmaniajame telefone.

Skambučių sąrašas

Skambučių žurnale galite matyti:

– išsiunčiamuosius skambučius;
– praleistus skambučius;
– gaunamuosius skambučius.

Peržiūrint skambučių žurnalą, adresatai rodomi nuo paties naujausio iki paties seniausio.

Norėdami skambinti iš skambučių žurnalo, iš sąrašo pasirinkite adresatą, kuriam norite skambinti.

„Telefonas nuostatos“

Programos „Dacia Media Control“ nuostatų meniu, kurį galite atverti mygtuku ***33***, galite pasiekti Telefonas nuostatas.

« SMS »


Funkcija „SMS“ leidžia klausytis tekstinių pranešimų, gautų naudojant programą „Dacia Media Control“.

DACIA MEDIA CONTROL IŠMANIOJO TELEFONO PROGRAMA: NUSTATYMŲ PASIRINKIMAS

« Nustatymai »



Norėdami atverti nuostatų meniu programos „Dacia Media Control“ pagrindiniame ekrane, paspauskite mygtuką ***7***.

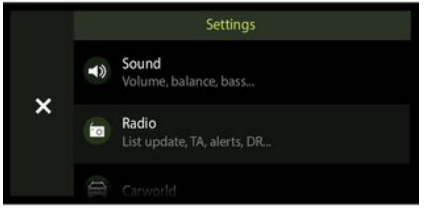

Naudokite sistemos „Dacia Media Control“ meniu „Nustatymai“, kad sukonfigūruotumėte arba peržiūrėtumėte šiuos dalykus:

– „Radijas“ nuostatos;
– „Garso“ nuostatos;
– „Automobilio pasaulio“ nuostatos;
– „Navigacijos pasaulio“ nuostatos;
– „Telefono pasaulio“ nuostatos;
– „Sistema“ nuostatos;
– « Apie » ;
– „Pagalba ir patarimai“.

„Radijas“ nuostatos

Šią funkciją galima naudoti norint konfigūruoti:

– eismo informacijos įspėjimų aktyvinimą;
– papildomų perspėjimų įjungimą skaitmeniniame radijuje;
– skaitmeninio radijo prioritetų nustatymą (priklausomai nuo šalies);
– automatinį DAB radijo stoties reguliavimą į FM (priklausomai nuo šalies).

„Garso“ nuostatos

Šią funkciją galima naudoti norint konfigūruoti:

– garso balansą tarp automobilio garsiakalbių;
– garso išlyginimą (žemųjų dažnių, aukštųjų dažnių) ir žemųjų dažnių garsų stiprinimą mažu garsumu;
– garso garsumo pritaikymą atsižvelgiant į automobilio greitį (prisitaikymą prie aplinkos triukšmo);
– pagalbinio lizdo jautrumą (prieinamumas priklauso nuo automobilio).

„Automobilio pasaulio“ nuostatos

Šią funkciją galima naudoti norint konfigūruoti:

– automobilio statymo pagalbinių priemonių informacinio ekrano aktyvinimą (prieinamumas priklauso nuo automobilio);
– oro slėgio stebėjimo padangose sistemos įspėjimų aktyvinimą.

DACIA MEDIA CONTROL IŠMANIOJO TELEFONO PROGRAMA: NUSTATYMŲ PASIRINKIMAS

„Navigacijos pasaulio“ nuostatos

Šią funkciją galima naudoti norint konfigūruoti:

– navigacijos programos pasirinkimą iš tų, kurios įdiegtos jūsų išmaniajame telefone ir suderinamos su „ Dacia Media Control » ;
– navigacijos programos pasirinkimą pėsčiųjų režimu iš tų, kurios įdiegtos jūsų išmaniajame telefone ir suderinamos su „ Dacia Media Control “ programa, kuri padės jums pasiekti automobilį pastarojoje išsaugotoje vietoje.

„Sistema“ nuostatos

Šią funkciją galima naudoti norint konfigūruoti:

– šalį (kad būtų galima suteikti pagalbą);
– automatinį programos paleidimą, kai tik ji prisijungia prie jūsų automobilio garso sistemos;
– automatinį programos užvėrimą, kai atsijungiate nuo automobilio;
– duomenų grįžtamojo ryšio aktyvinimą arba išjungimą (diagnostikos ir kokybės užtikrinimo tikslais).

« Apie »

Ši funkcija suteikia galimybę peržiūrėti:

– jūsų išmaniajame telefone įdiegtos programos „Dacia Media Control“ versiją;
– naudojimo nuostatos ir sąlygos;
– jūsų asmens duomenų apsaugos informaciją;
– informaciją, reikalingą programos techniniam palaikymui.

„Pagalba ir patarimai“

Ši funkcija suteikia galimybę:

– atverti programos „Dacia Media Control“ mokymą;
– prieigai prie „Dacia Assistance“;
– susipažinti su asmens duomenų apsaugos informacija;
– peržiūrėti pagalbos informaciją apie įvairias įspėjamąsias lemputes, indikatorių lemputes ir piktogramas, rodomas automobilio prietaisų skydelyje.

Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.

BALSO ATPAŽINIMO NAUDOJIMAS


Balso atpažinimo sistema

Naudodami garso sistemą galite išmaniuoju telefonu (jei suderinamas) valdyti balso atpažinimo funkciją. Ši sistema leidžia valdyti jūsų išmaniojo telefono funkcijas balsu ir jums nereikia paliesti iš rankų vairaračio.

Ypatumai:

– naudodami išmaniojo telefono balso atpažinimo sistemą galėsite naudoti tik jūsų išmaniajame telefone esančias funkcijas. Negalėsite valdyti kitų automobilio garso sistemos funkcijų, tokių kaip radijas ir pan.
– naudojantis balso atpažinimo funkcija, garso sistema naudos jūsų išmaniajame telefone nustatytą kalbą;
– jei susietu išmaniuoju telefonu, kuriame nėra balso atpažinimo funkcijos, bandysite naudoti automobilio balso atpažinimo sistemą, garso sistemos ekrane bus parodytas įspėjamasis pranešimas.

Balso atpažinimo funkcijos naudojimas telefone

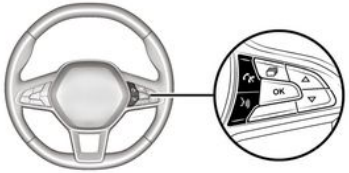

Įjungimas

Norėdami įjungti balso atpažinimo sistemą, turite:

– savo išmaniajame telefone užmegzti 3G, 4G arba WIFI ryšį;
– aktyvinkite Bluetooth® funkciją išmaniajame telefone ir nustatykite, kad jis būtų matomas kitiems įrenginiams (žr. išmaniojo telefono naudotojo vadovą);
– susieti išmanųjį telefoną su garso sistema ➔ **52** ir prijungti prie jos;

– trumpai spustelėdami  įjunkite funkciją ir kalbėkite (pyptelėjimas reiškia, kad balso atpažinimo funkcija įjungta).

Išjungimas

Palaikykite paspaudę .

Garsinis signalas rodo, kad balso atpažinimo sistema išjungta.

BALSO ATPAŽINIMO NAUDOJIMAS

Aprašymas	Galimos priežastys	Sprendimai
Nesigirdi jokio garso.	Mobilusis telefonas neprijungtas prie lizdo ar prie sistemos. Nustatytas minimalus garsumas arba garso leidimas pristabdytas.	Patikrinkite, ar mobilusis telefonas įjungtas arba prijungtas prie sistemos. Padidinkite garsumą ar išjukite pauzę.
Garso sistema neveikia, ir ekranas neįsižiebia.	Į garso sistemą netiekiama energija.	Prijunkite garso sistemą prie energijos šaltinio.
	Perdegė garso sistemos saugiklis.	Pakeiskite saugiklį (žr. skirsnį „Saugikliai“ automobilio naudotojo vadove).
Garso sistema neveikia, bet ekranas įsižiebia.	Nustatytas minimalus garsumas.	Paspauskite  arba pasukite .
	Garsiakalbio trumpasis jungimas.	Pasitarkite su automobilio gamintojo atstovu.
Iš kairiojo ar dešiniojo garsiakalbių nesklinda joks garsas.	Netinkama garso balanso nuostata (kairėje / dešinėje).	Pataisykite garso balanso nuostatą.
	Atjungtas garsiakalbis.	Pasitarkite su automobilio gamintojo atstovu.
Blogas radijo bangų priėmimas ar bangos išvis nepriimamos.	Automobilis pernelyg nutolęs nuo siųstuvo, su kuriuo radijas susietas (foninis triukšmas ir trikdžiai).	Ieškokite kito siųstuvo, kurio signalas toje vietoje stipresnis.
	Priėmimui trukdo variklio trikdžiai.	Pasitarkite su automobilio gamintojo atstovu.
	Antena sugadinta ar neprijungta.	Pasitarkite su automobilio gamintojo atstovu.

BALSO ATPAŽINIMO NAUDOJIMAS

Aprašymas	Galimos priežastys	Sprendimai
Telefonas neprisijungia prie sistemos.	– Jūsų telefonas išjungtas. – Jūsų telefono akumuliatoriaus įkrova išsekusi. – Jūsų telefonas dar nesusietas su telefono laisvų rankų sistema. – Bluetooth® funkcija telefone ir sistemoje nesuaktyvinta. – Telefonas nenustatytas priimti garso sistemos prašymą prisijungti automatiškai.	– Įjunkite savo telefoną. – Įkraukite savo telefono akumuliatorių. – Susiekite savo telefoną su telefono laisvų rankų sistema. – Įjunkite savo telefono aparato ir sistemos Bluetooth® ryšį. – Sukonfigūruokite telefoną priimti garso sistemos prašymą prisijungti automatiškai.
Bluetooth® nešiojamasis garso grotuvas neprisijungia prie sistemos.	– Jūsų nešiojamasis garso grotuvas išjungtas. – Jūsų nešiojamojo garso grotuvo akumuliatoriaus įkrova išsekusi. – Jūsų nešiojamasis garso grotuvas dar nebuvo susietas su garso sistema. – Bluetooth® funkcija nešiojamajame garso grotuve ir garso sistemoje nesuaktyvinta. – Nešiojamasis garso grotuvas nenustatytas priimti garso sistemos prašymą prisijungti automatiškai. – Muzika neįjungiama nešiojamajame garso grotuve.	– Įjunkite savo nešiojamąjį garso grotuvą. – Įkraukite savo nešiojamojo garso grotuvo akumuliatorių. – Susiekite savo nešiojamąjį garso grotuvą su garso sistema. – Įjunkite savo nešiojamojo garso grotuvo ir garso sistemos Bluetooth® ryšį. – Sukonfigūruokite nešiojamąjį grotuvą priimti sistemos prašymą prisijungti automatiškai. – Atsižvelgiant į jūsų telefono suderinamumą, muziką gali prireikti groti iš jūsų nešiojamojo grotuvo.
Pasirodo pranešimas „Senka akumuliatorius“.	Jei ilgai naudosite telefono laisvų rankų sistemą, telefono akumuliatoriaus įkrova išseks greičiau.	Įkraukite savo telefono akumuliatorių.

ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ

Symboles

4 varomi ratai (4WD), 76

B

Balso atpažinimas, 78
Bluetooth®, 17

D

Dacia Media Control : bendrasis aprašymas, 66
Dacia Media Control : įvadas, 66
Dacia Media Control : multimedijos funkcija, 66, 71
Dacia Media Control : navigacijos funkcija, 66, 70
Dacia Media Control : parametrų nustatymas, 76
Dacia Media Control : telefono funkcija, 66, 75
Dacia Media Control : transporto priemonės funkcija, 66, 73

E

Ekranas: meniu, 42

I

Išskleidžiamasis meniu, 42
I Trafic, 61

K

Kalba: keitimas, 61
Kontekstiniai mygtukai, 42

L

Laikas: nustatymas, 61

N

Nustatymai: garsas, 61

R

ryšys Bluetooth®, 52

T

Telefono aparato išregistravimas, 52
Telefono aparato užregistravimas, 52
Telefono atjungimas, 56
Telefono laisvųjų rankų įrangos rinkinys, 17
Telefono pašalinimas, 52

U

USB : garso šaltinis, 17

7799000267

Réf 7799000267 / Edition lituanienne
NX 1445-9 – 04/2025

